



X925

دليل المستخدم

محتويات

7	معلومات السلامة
9	التعرف على الطابعة
9	العثور على معلومات عن الطابعة
10	تحديد موقع الطابعة
10	مواصفات الطابعة
12	الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية
13	التعرف على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية
14	التعرف على لوحة تحكم الطابعة
15	التعرف على الشاشة الرئيسية
15	التعرف على الشاشة الرئيسية
16	استخدام أزرار شاشة اللمس
19	إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها
19	العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة
19	الوصول إلى ملقم ويب المضمن
20	تصدير واستيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
20	استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية
22	إعداد لوحة التشغيل عن بعد
23	إعدادات الطابعة الإضافية
23	تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية
34	تركيب أدراج اختيارية
46	توصيل الكبلات
47	التحقق من إعداد الطابعة
48	إعداد برنامج الطابعة
49	شبكة الاتصال
56	تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة
56	توفير الورق ومسحوق الحبر
57	توفير الطاقة
60	إعادة التدوير

61..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 61..... تعيين حجم الورق ونوعه
- 61..... تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal
- 61..... تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة
- 65..... تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض
- 68..... ربط الأدراج وفصلها

70..... إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

- 70..... إرشادات الورق
- 73..... أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

76..... الطباعة

- 76..... طباعة مستند
- 77..... الطباعة من محرك أقراص فلاش
- 79..... الطباعة على الوسائط الخاصة
- 81..... طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
- 82..... طباعة صفحات المعلومات
- 83..... استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية
- 83..... إلغاء مهمة طباعة

85..... "النسخ"

- 85..... إنشاء النسخ
- 86..... تخصيص إعدادات النسخ
- 91..... وضع معلومات على النسخ
- 92..... إلغاء مهمة نسخ
- 92..... فهم شاشات النسخ وخياراته

95..... الإرسال بالبريد الإلكتروني

- 95..... الاستعداد لإرسال بريد إلكتروني
- 96..... إنشاء اختصار بريد إلكتروني
- 97..... إرسال مستند بالبريد الإلكتروني
- 98..... تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني
- 98..... إلغاء بريد إلكتروني
- 98..... فهم خيارات البريد الإلكتروني

101..... إرسال فاكس

- 101..... إعداد الطباعة لإرسال فاكس

106.....	إنشاء اختصارات.....
107.....	إرسال فاكس.....
108.....	تخصيص إعدادات الفاكس.....
110.....	إلغاء فاكس صادر.....
110.....	فهم خيارات الفاكس.....
112.....	إيقاف الفاكسات وتوجيهها.....

114.....المسح الضوئي.....

114.....	إنشاء اختصارات.....
115.....	المسح الضوئي إلى عنوان FTP.....
116.....	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك أقراص فلاش.....
118.....	فهم خيارات FTP.....

121.....فهم قوائم الطباعة.....

121.....	سرد Menus (القوائم).....
122.....	قائمة مستلزمات الطباعة.....
124.....	قائمة "الورق".....
132.....	قائمة Reports (التقارير).....
133.....	قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".....
145.....	قائمة "الأمان".....
150.....	قائمة "الإعدادات".....
197.....	القائمة.....

198.....تأمين الذاكرة قبل نقل الطباعة.....

198.....	بيان الذاكرة.....
198.....	مسح الذاكرة غير الدائمة.....
198.....	مسح الذاكرة الدائمة.....
199.....	مسح ذاكرة قرص طباعة صلب.....
200.....	تهيئة تشفير قرص الطباعة الصلب.....

201.....صيانة الطباعة.....

201.....	تنظيف الجزء الخارجي للطباعة.....
201.....	تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.....
202.....	تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).....
203.....	تنظيف عدسات رأس الطباعة.....
206.....	تخزين مستلزمات الطباعة.....
207.....	تحديد حالة المستلزمات.....

207.....	طلب المستلزمات.....
209.....	استبدال مستلزمات الطباعة.....
215.....	تحريك الطابعة.....

216..... دعم المسئول

216.....	البحث عن معلومات أمان الطابعة.....
216.....	استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).....
216.....	فحص العرض الظاهري.....
216.....	فحص حالة الطابعة.....
217.....	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.....
217.....	عرض التقارير.....
217.....	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.....

219..... التخلص من انحشار الورق

219.....	تفادي انحشار الورق.....
219.....	فهم أرقام الانحشار وأماكنه.....
221.....	200 انحشار الورق.....
222.....	201 انحشار الورق.....
223.....	203 انحشار الورق.....
223.....	230 انحشار الورق.....
224.....	231-239 انحشار الورق.....
225.....	24x انحشار الورق.....
228.....	250 انحشار الورق.....
228.....	289-280 انحشار الورق.....
229.....	290-292 انحشار الورق.....
229.....	451 انحشار الورق.....

230..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها

230.....	حل مشكلات الطابعة الرئيسية.....
230.....	فهم رسائل الطابعة.....
243.....	حل مشكلات الطباعة.....
246.....	حل مشاكل النسخ.....
249.....	حل مشاكل الماسحة الضوئية.....
251.....	حل مشاكل الفاكس.....
254.....	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية.....
255.....	حل مشكلات الملحق الاختياري.....
257.....	حل مشكلات تغذية الورق.....

258.....	حل مشكلات جودة الطباعة.
269.....	حل مشكلات جودة اللون.
272.....	خادم الويب المضمن لا يفتح.
273.....	الاتصال بـ "مركز دعم العملاء".

274.....إشعارات

274.....	معلومات عن المنتج.
274.....	إشعار الإصدار.
277.....	استهلاك الطاقة.

283.....فهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك الطاقة مباشرة بمأخذ التيار الكهربائي مناسب وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المأخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المأخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو إمكانية اندلاع حريق.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل القيام بنقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابة شخصية أو تلف الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
- ارفع الطابعة عن الدرج الجرار الاختياري وضعها جانباً، بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلك اتصالات بمقياس (RJ-11) المرفق مع هذا المنتج أو سلك بمقياس AWG 26 المعتمد من قبل المعامل الضامنة (UL) أو بديل أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاحات، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لفني صيانة متخصص.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم افصل كافة الكابلات المتصلة بالطابعة قبل المتابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية.

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طباعة أو قاعدة طباعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طباعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجرارة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة


ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتهيئتها	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	موقع Lexmark للدعم على الويب— http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يُرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com . • للدول والمناطق الأخرى—يُرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.

تحديد موقع الطابعة

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تعتزم تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك فراغاً كافياً لها أيضاً. من المهم:

- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستو وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:
 - بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو الدفايات أو أجهزة التهوية
 - بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية جداً أو تقلبات درجات الحرارة
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة
- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

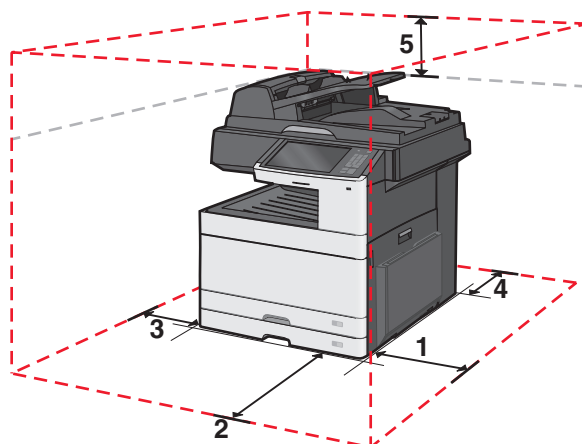


1	348 مم (13.7 بوصة)
2	609.6 مم (24 بوصة)
3	100 مم (3.94 بوصة)
4	100 مم (3.94 بوصة)
5	285 مم (11.22 بوصة)

مواصفات الطابعة

الطراز الأساسي

ملاحظات:


- حامل الطابعة هو عبارة عن خزانة يمكن تحويلها إلى قاعدة عجلة.
- تدعم الطابعة درجاً اختيارياً واحداً فقط سعة 550 ورقة في حالة استخدامها مع حامل طابعة.
- في حالة استخدام الطابعة مع قاعدة العجلة، فإنها تدعم حداً أقصى يصل إلى ثلاثة أدراج اختيارية سعة 550 ورقة.

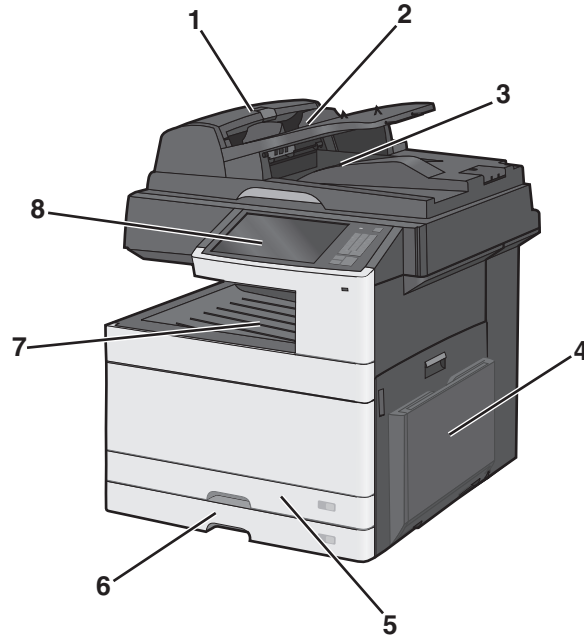

1	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	درج الإدخال بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
3	حاوية إخراج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
4	وحدة التغذية متعددة الأغراض
5	الدرج القياسي سعة 150 ورقة (الدرج 1)
6	الدرج القياسي سعة 250 ورقة (الدرج 2)
7	حاوية الإخراج القياسية
8	لوحة تحكم الطابعة

الطراز المهيأ

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.


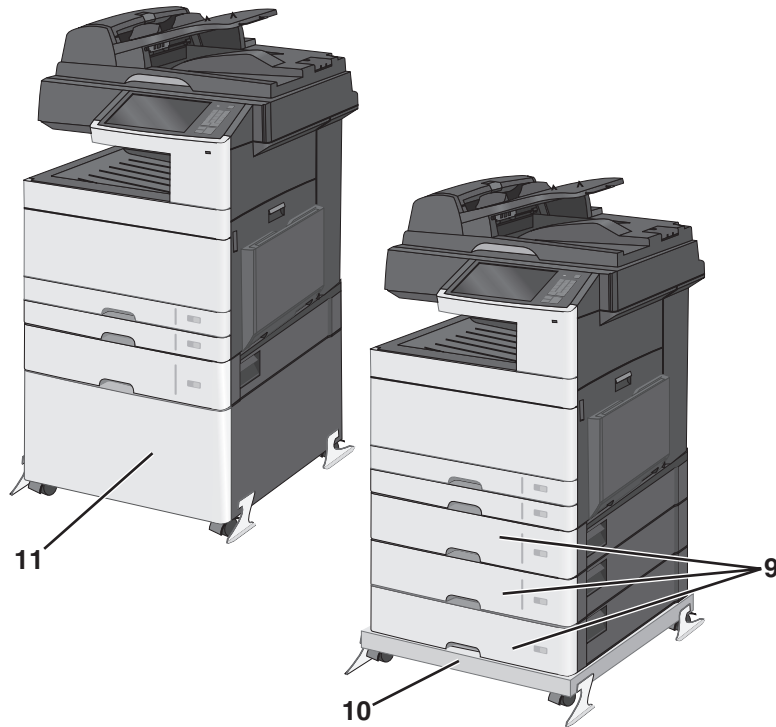


9	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة
10	قاعدة العجلة (يمكن تحويلها من حامل الطابعة)
11	حامل الطابعة

الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

- توفر الماسحة الضوئية إمكانيات النسخ والفاكس والمسح الضوئي إلى شبكة الاتصال لمجموعات العمل الكبيرة. يمكنك:
- إنشاء النسخ السريعة أو تغيير الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة لإجراء مهام نسخ محددة.
 - إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة
 - إرسال فاكس إلى وجهات فاكس متعددة في الوقت نفسه.
 - إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى الكمبيوتر أو عنوان بريد إلكتروني أو محرك أقراص فلاش أو وجهة FTP.
 - إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى طابعة أخرى (PDF عن طريق FTP).

التعرف على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

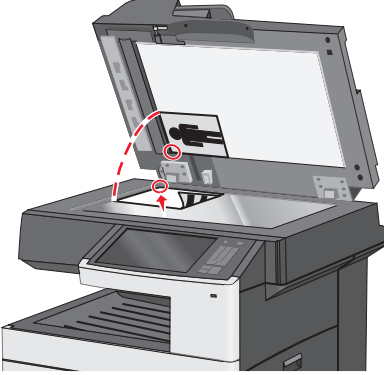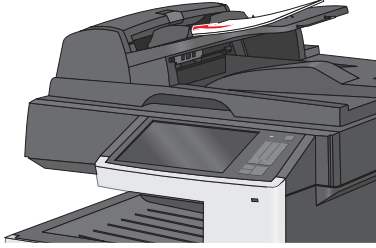
زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة؛ بما في ذلك طباعة صفحات على الوجهين.

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- حمل المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهها لأعلى، كما يشير رمز الورق بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- حمل ما يصل إلى 100 ورقة من الورق العادي في درج إدخال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- أجر المسح الضوئي لمستندات يتراوح حجمها من 139.7 × 76.2 مم (5.5 × 3.0 بوصة) إلى 431.8 × 296.9 مم (17 × 11.69 بوصة).
- أجر المسح الضوئي لمستندات ذات أحجام صفحات مختلطة (Legal و Letter).
- تتراوح أوزان وسائط المسح الضوئي من 64 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلا).
- لا تحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.


استخدام زجاج الماسحة الضوئية

- ألغ قفل زجاج الماسحة الضوئية من خلال تحريك الزر لليسار.

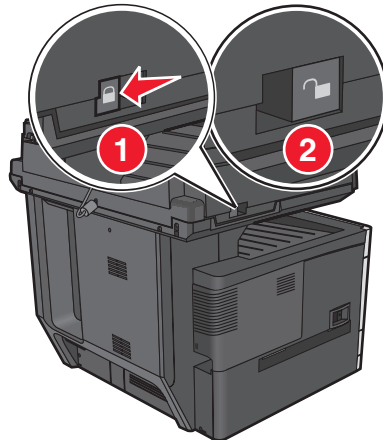

- ضع المستندات على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
- أجر المسح الضوئي أو النسخ لمستندات يصل حجمها إلى 431.8 × 296.9 مم (17 × 11.69 بوصة).
- انسخ كتب يصل سمكها إلى 25.4 مم (1 بوصة).

التعرف على لوحة تحكم الطابعة

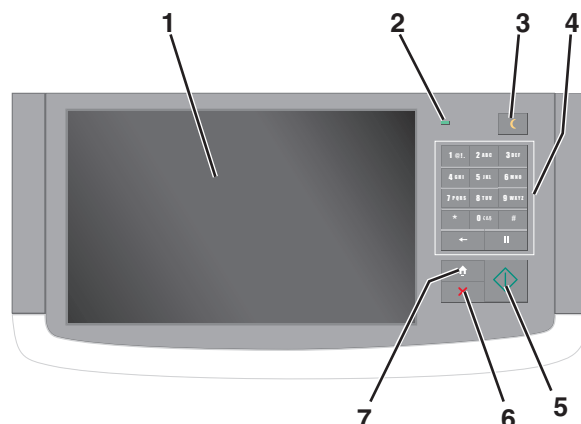


العنصر	الوصف
1	الشاشة لعرض حالة الطابعة، وللسماع بإعداد الطابعة وتشغيلها
2	مصباح المؤشر • إيقاف — الطابعة قيد إيقاف التشغيل. • يومض باللون الأخضر — الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو طباعة مهمة. • أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول. • وميض أحمر — تتطلب الطابعة تدخل مسئول التشغيل.
3	السكون لتمكين "وضع السكون" أو "وضع الإسبات" فيما يلي حالات مصباح المؤشر وزر "السكون": • الدخول في "وضع السكون" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، وينطفئ ضوء زر "السكون". • التشغيل في "وضع السكون" — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويضيء زر "السكون" بلون كهربائي ثابت. • الدخول في "وضع الإسبات" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي. • التشغيل في "وضع الإسبات" — ينطفئ مصباح المؤشر، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي لمدة 1/10 من الثانية، ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل متذبذب. تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": • لمس الشاشة أو الضغط على أي من أزرار الجهاز. • فتح درج إدخال أو غطاء أو باب. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" (POR) باستخدام زر التشغيل الرئيسي.
4	لوحة المفاتيح للسماح بإدخال الأرقام أو الحروف أو الرموز.
5	إرسال يتيح لك إرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة
6	إيقاف/إلغاء لإيقاف نشاط الطابعة بالكامل ملاحظة: تظهر قائمة بالخيارات بمجرد ظهور متوقفة على الشاشة.
7	الشاشة الرئيسية للسماح بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. المس الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ إجراء مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القوائم أو الاستجابة للرسائل.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

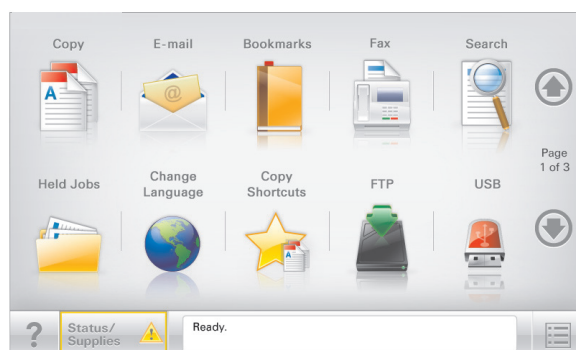

المس	لتوصيل
نسخة	الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نُسخ.
بريد إلكتروني	الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
فاكس	الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.
	الوصول إلى قوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.
FTP	الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئياً مباشرةً إلى ملقم FTP.
شريط رسالة الحالة	• لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). • لعرض حالات الطابعة، مثل Toner Low (انخفاض مسحوق الحبر) أو Cartridge low (انخفاض مستوى الحبر). • لعرض رسائل التدخل ليتسنى للطابعة متابعة المعالجة.
الحالة / مستلزمات الطابعة	• لعرض رسائل تحذير أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • للوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها.
USB أو USB Thumbdrive	لعرض الصور والمستندات أو تحديدها أو طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني من محرك أقراص فلاش. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص فلاش بالطابعة.
Bookmarks (الإشارات المرجعية)	لإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: يدعم العرض على شكل شجرة فقط الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها من هذه الوظيفة وليس من أي تطبيق آخر.
إيقاف المهام	عرض جميع المهام المحجوزة حالياً.


الأزرار الأخرى التي قد تظهر على الشاشة الرئيسية هي:


المس	لتوصيل
Search Held Jobs (البحث في المهام المحجوزة)	البحث في أي من العناصر التالية: - أسماء المستخدمين لمهام الطباعة المحجوزة أو السرية - أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطباعة السرية - أسماء الأوضاع - حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطباعة - حاوية USB أو أسماء مهام الطباعة لأنواع الملفات المدعومة فقط
تحرير الفاكس الموقوف	الوصول إلى قائمة الفاكسات المحجوزة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند وجود فاكسات محجوزة ذات زمن حجز مُجدول تم تعيينه مسبقًا.
قفل الجهاز	افتح شاشة إدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور الصحيحة لقفل لوحة تحكم الطباعة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عندما تكون الطباعة مقفلة وكلمة المرور معينة.
إلغاء قفل الجهاز	افتح شاشة إدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور الصحيحة لإلغاء قفل لوحة تحكم الطباعة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط في حالة قفل الطباعة. لا يمكن استخدام الاختصارات وأزرار لوحة تحكم الطباعة أثناء عرض هذا الزر.
إلغاء المهام	لفتح شاشة Cancel Jobs (إلغاء المهام). تعرض شاشة "إلغاء المهام" ثلاثة عناوين: الطباعة والفاكس وشبكة الاتصال. تتوفر الخيارات التالية ضمن العناوين "طباعة" و"فاكس" و"شبكة الاتصال": - مهمة طباعة - مهمة نسخ - وضع الفاكس - FTP - إرسال بريد إلكتروني يحتوي كل عنوان على قائمة بالمهام في عمود أسفله والذي يمكنه عرض ثلاث مهام فقط لكل شاشة. في حالة وجود أكثر من ثلاث مهام في أحد العواميد، يظهر سهم يتيح لك التمرير عبر المهام.
تغيير اللغة	بدء تشغيل الإطار المنبثق "تغيير اللغة" الذي يسمح لك بتغيير اللغة الأساسية للطباعة.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف شاشتك الرئيسية والرموز والأزرار حسب إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية والإعداد الإداري.

نموذج لشاشة اللمس

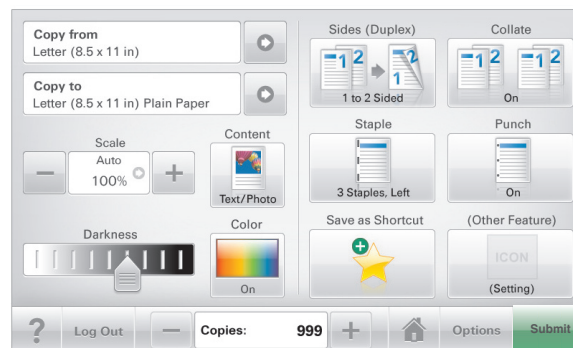

المس	من أجل
إرسال	لإرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطباعة.
عينة نسخ	لطباعة عينة نسخ.
السهم الأيمن	للتمرير لليمين.
	
السهم الأيسر	للتمرير لليسار.
	
الشاشة الرئيسية	العودة إلى الشاشة الرئيسية.
	
زيادة لليمين	لتحديد قيمة أعلى.
	
تقليل لليسار	لتحديد قيمة أقل.
	
إنهاء	للخروج من الشاشة الحالية.
	
تلميحات	لفتح مربع حوار "تعليمات" حساس للسياق على شاشة اللمس.
	

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

المس	من أجل
قبول	حفظ أحد الإعدادات.
	

المس	من أجل
إلغاء 	- إلغاء إجراء أو تحديد. - للخروج من الشاشة وللسماع لك بالرجوع إلى الشاشة السابقة بدون حفظ التغييرات.
إعادة تعيين 	لإعادة تعيين القيم التي تظهر على الشاشة.
زر اختيار 	لتحديد عنصر أو إلغاء تحديده.

الميزات

الميزة	الوصف
خط سير القائمة: القوائم < إعدادات < إعدادات النسخ < عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شاشة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أياً من الكلمات المُسطرة للرجوع إلى تلك القائمة. لم يتم تسطير عدد النسخ حيث إن هذه هي الشاشة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شاشة عدد النسخ قبل تعيين عدد النسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد افتراضياً.
تنبيه رسالة الحضور 	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفق إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد المسؤول والتطبيقات النشطة المضمنة. تكون بعض التطبيقات مدعومة في بعض طرازات الطابعات فقط.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

1 احصل على عنوان IP للطابعة:

- من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على Enter.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

إظهار الرموز على الشاشة الرئيسية أو إخفائها

1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية. تظهر قائمة بوظائف الطابعة الأساسية.

2 حدد خانة الاختيار لتحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية للطابعة.

تكون عناصر خانة الاختيار الممسوحة مخفية.

3 انقر فوق إرسال.

تصدير واستيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي يمكن استيراده واستخدامه لتطبيق الإعدادات لطابعة إضافية أو أكثر.

تصدير التهيئة

- 1 من "ملقم الويب المضمن"، انقر فوق **Settings** (الإعدادات) أو **Configuration** (التهيئة).
 - 2 انقر فوق **Device Solutions** (حلول الجهاز) < **Solutions (eSF)** (الحلول (eSF))، أو انقر فوق **Embedded Solutions** (الحلول المضمنة).
 - 3 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
 - 4 انقر فوق **تهيئة > تصدير**.
 - 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة، ثم أدخل اسم ملف مميزاً أو استخدم الاسم الافتراضي.
- ملاحظة: إذا حدث خطأ نفاذ ذاكرة **JVM**، فكرر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.

استيراد التهيئة

- 1 من "ملقم الويب المضمن"، انقر فوق **Settings** (الإعدادات) أو **Configuration** (التهيئة).
 - 2 انقر فوق **Device Solutions** (حلول الجهاز) < **Solutions (eSF)** (الحلول (eSF))، أو انقر فوق **Embedded Solutions** (الحلول المضمنة).
 - 3 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
 - 4 انقر فوق **تهيئة > استيراد**.
 - 5 استعرض حتى تصل إلى ملف التهيئة المحفوظ، ثم قم بتحميله أو معاينته.
- ملاحظة: إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث المستعرض، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مع تطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقاً. يمكنك تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر "[الوصول إلى ملقم ويب المضمن](#)" في الصفحة 19.

للحصول على معلومات تفصيلية حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، تفضل بزيارة موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

إعداد "النماذج والمفضلة"

الوصف	الرمز
يساعدك التطبيق على تبسيط عمليات العمل وتيسيرها عبر السماح لك بإيجاد النماذج الشائع استخدامها على الإنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية.	
ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP ، أو موقع الويب حيث تم تخزين الإشارة المرجعية. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للقراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل.	

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < (eSF) Solutions (الحلول (eSF)) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة).**

3 حدد الإشارات المرجعية، ثم خصص الإعدادات.

4 انقر فوق **Apply (تطبيق).**

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

الوصف	الرمز
يسمح لك التطبيق بالتقاط صورة رقمية لمستند ورقي وتحويلها إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة. ملاحظات: - يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول <i>لكتابة</i> على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل. - يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.	

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < (eSF) Solutions (الحلول (eSF)) < Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال).**

3 حدد الوجهات، ثم خصص الإعدادات.

4 انقر فوق **Apply (تطبيق).**

لاستخدام التطبيق، المس **Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)

الوصف	الرمز
يسمح لك التطبيق بتخصيص إعدادات شاشة للمس وتخزين تلك التفضيلات على محرك أقراص فلاش. في كل مرة تريد فيها النسخ، أو إرسال فاكس، أو إجراء مسح ضوئي، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة. يتم تحميل جميع التفضيلات الشخصية تلقائياً، بما في ذلك إعدادات المهمة، وتفضيلات الشاشة الرئيسية، ودقتر العناوين. ملاحظة: يظهر الرمز فقط عند إدخال محرك أقراص فلاش مع إعدادات الطابعة متعددة الوظائف (My MFP) في منفذ USB التابع للطابعة.	

لتنشيط الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة عرض الطابعة لتنشغيل معالج الإعداد.

لاستخدام الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة وقمنا ترغب في النسخ، أو إرسال فاكس، أو إجراء مسح ضوئي.

فهم WS-Scan (مسح خدمات الويب ضوئياً)

الوصف	الرمز
يتيح لك تطبيق Web Services-Scan (مسح خدمات الويب ضوئياً) مسح المستندات ضوئياً على طابعة الشبكة، ثم إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً إلى الكمبيوتر. يُعد WS-Scan تطبيقاً من Microsoft يماثل Scan to Network (المسح الضوئي إلى الشبكة)، إلا أنه يتميز بإمكانية إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً إلى التطبيق الذي يستند إلى نظام التشغيل Windows. لمعرفة المزيد حول WS-Scan (مسح خدمات الويب ضوئياً)، راجع وثائق Microsoft. ملاحظة: يظهر الرمز على الشاشة الرئيسية للطابعة في حالة وجود كمبيوتر مسجل بطابعة الشبكة فقط. يجب أن يكون نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista مثبتاً على الكمبيوتر.	

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يُظهر هذا التطبيق لوحة التحكم بالطابعة على شاشة الكمبيوتر ويسمح لك بالتفاعل معها، حتى عندما لا تكون فعلياً بالقرب من الطابعة. من شاشة الكمبيوتر، يمكنك عرض حالة الطابعة، وتحرير مهام الطباعة المحجوزة، وإنشاء الإشارات المرجعية، بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطابعة قد تقوم بها عادةً من خلال طابعة الشبكة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < (eSF) Solutions (الحلول (eSF)) < Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد)**.

3 حدد مربع الاختيار **Enabled (تمكين)**، ثم خصّص الإعدادات.

4 انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

لاستخدام التطبيق، من ملقم الويب المضمن، انقر فوق **Applications (التطبيقات) < Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد) < Launch VNC Applet (بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير)**.

إعدادات الطابعة الإضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تريد الوصول إلى لوحة النظام أو إذا كنت تقوم بتثبيت جهاز اختياري أو أجهزة ذاكرة بعد إعداد الطابعة، أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة عن المقبس في الحائط قبل أن تكمل عملك. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. يمكنك تخصيص اتصال الطابعة وسعة الذاكرة من خلال إضافة بطاقات اختيارية.

الخيارات الداخلية المتوفرة


- بطاقات الذاكرة
 - ذاكرة الطابعة
 - الذاكرة المؤقتة
 - الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - الرمز الشريطي
 - PrintCrypt™
- قرص الطابعة الصلب

الوصول إلى لوحة النظام


تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أية كبلات متصلة بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

1 أدر المسامير اللولبية في اتجاه عقارب الساعة لفكها.

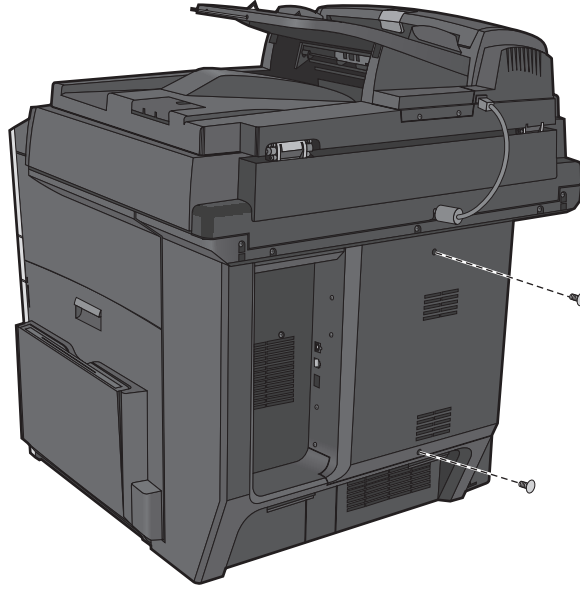


2 اسحب الغطاء للأمام لإزالته.

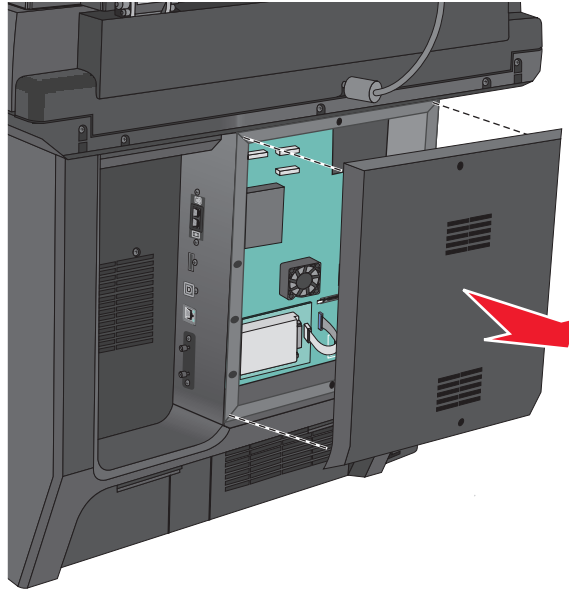

3 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد مواقع الموصلات الملائمة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

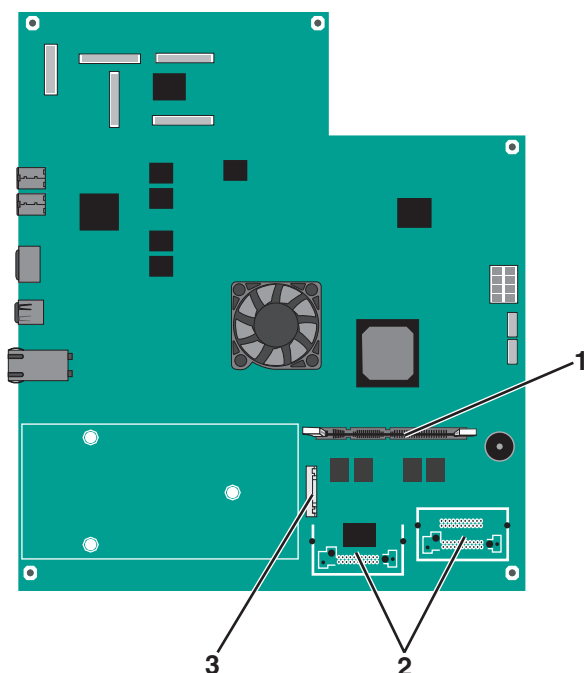

1	موصل بطاقة الذاكرة
2	موصلات بطاقة البرامج الثابتة وذاكرة الفلاش
3	موصل ISP

4 أعد توصيل الغطاء.

تركيب بطاقة ذاكرة



تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية منفصلة وتوصيلها بلوحة النظام.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.


للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 23.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 على لوحة النظام، افتح مزلاجي موصل بطاقة الذاكرة.

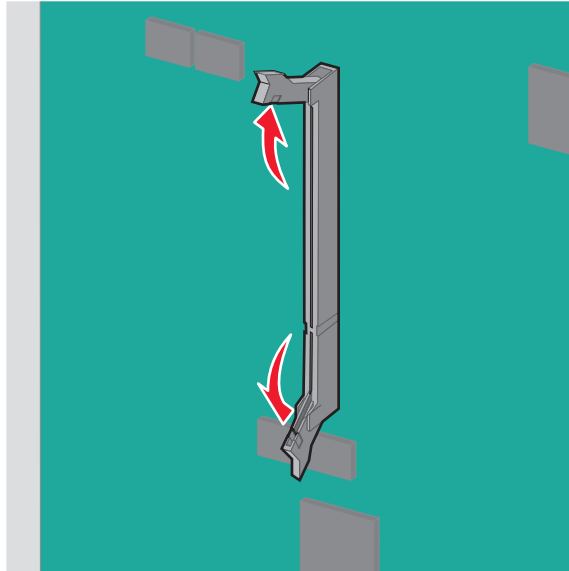


4 قم بمحاذاة أطراف التعليق التي على بطاقة الذاكرة مع النتوءات التي على الموصل.

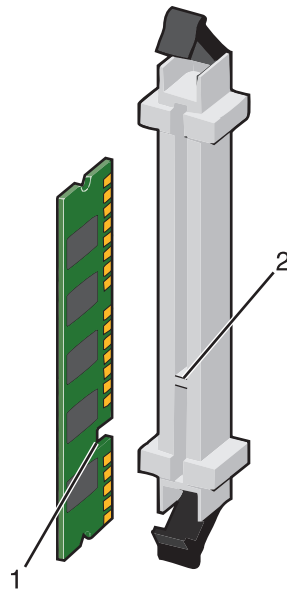

1	طرف تعليق
2	نتوء

5 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل حتى تسعّر في مكانها.

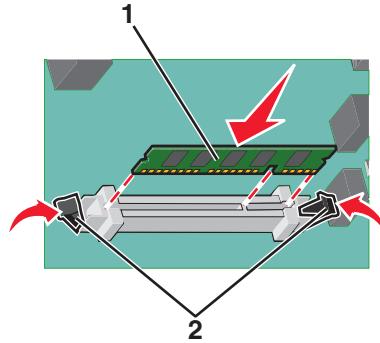

6 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت

تشتمل لوحة النظام على منفذي توصيل لبطاقة ذاكرة فلاش اختيارية أو بطاقة برنامج ثابت. واحدة فقط منهما هي التي يمكن تركيبها، ولكن الموصلات قابلة للتبادل.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

2 قم بفك تغليف البطاقة.


ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية الموجودة على البطاقة مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.

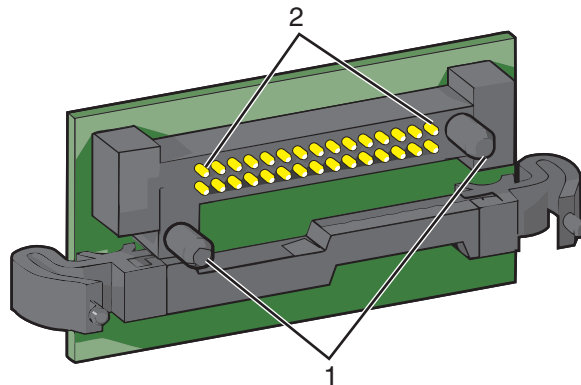

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية

4 ادفع البطاقة بقوة حتى تستقر في مكانها.

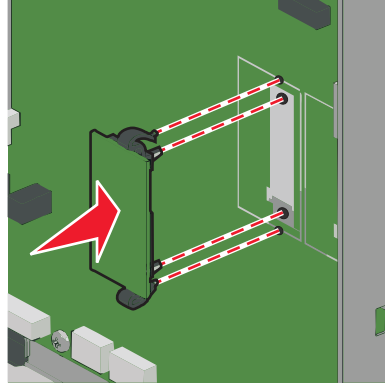

ملاحظات:

- يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة النظام وأن يكون محاذيًا لها.
- احذر كي لا تتلف الموصلات.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب منفذ الحلول الداخلية

تدعم لوحة النظام منفذ حلول داخلية (ISP) اختياريًا واحدًا من Lexmark™.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.



تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 23.


2 أخرج قرص الطابعة الصلب.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "[إخراج قرص الطابعة الصلب](#)" في الصفحة 32.

3 أزل المسمارين.

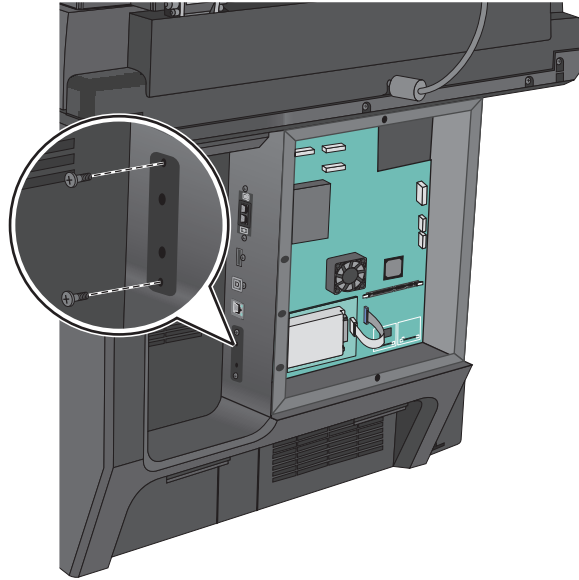


4 أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

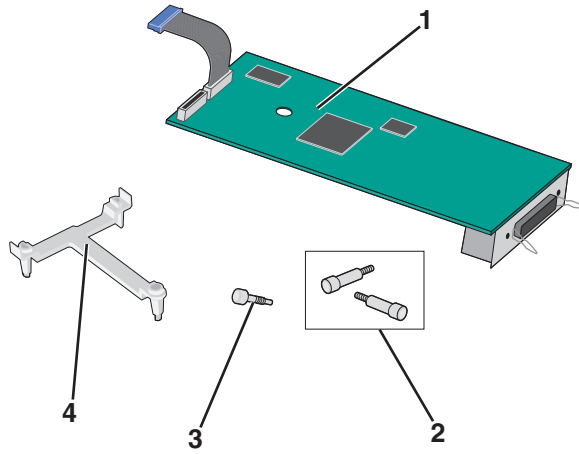


1	حل منفذ الحلول الداخلية (ISP)
2	مسامير حل منفذ الحلول الداخلية (ISP)
3	مسامير المسند البلاستيكي
4	مسند بلاستيكي


5 استخدم المسامير اللولبية المرفقة لتركيب المسند البلاستيكي بحل منفذ الحلول الداخلية (ISP).

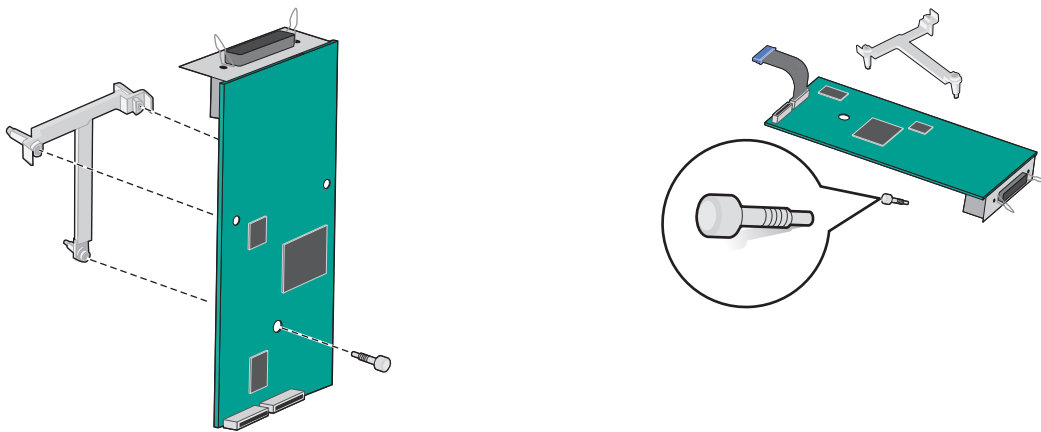


6 استخدم المسمار اللولبي المرفق لتركيب حل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بهيكل لوحة النظام.

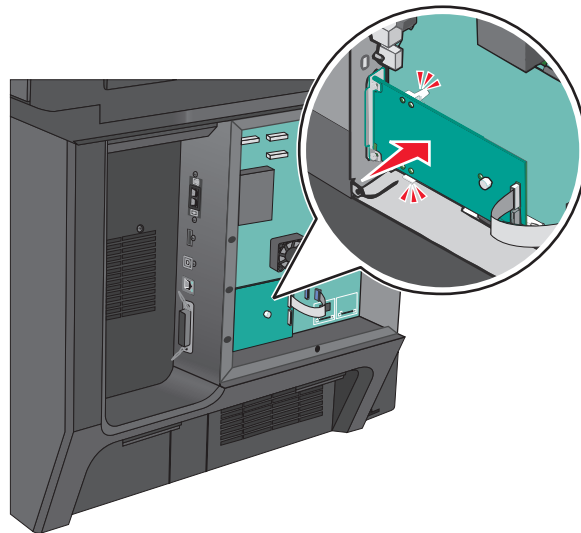

7 قم بتوصيل كابل واجهة منفذ الحلول الداخلية (ISP) في مقبس لوحة النظام.

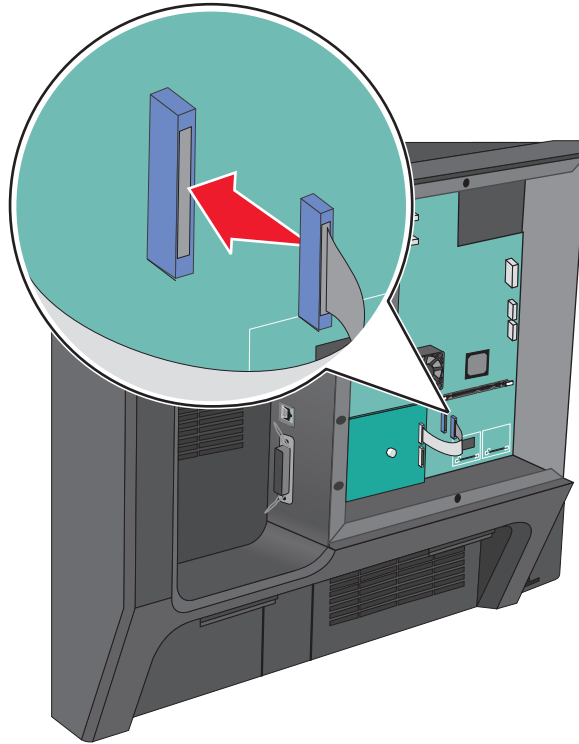

8 أحكم توصيل حل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بهيكل لوحة النظام باستخدام مسمارين لولبيين.

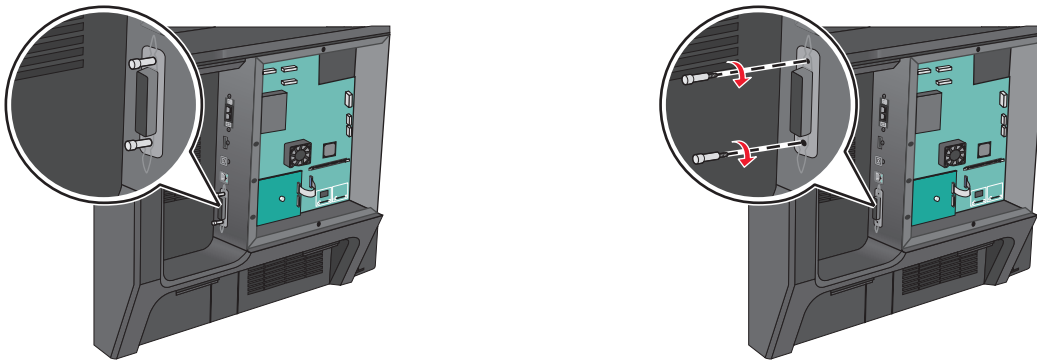

تركيب قرص الطابعة الصلب


تحذير - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 23

2 أزل المسند المعدني من قرص الطابعة الصلب باستخدام مفك مسطح الرأس.

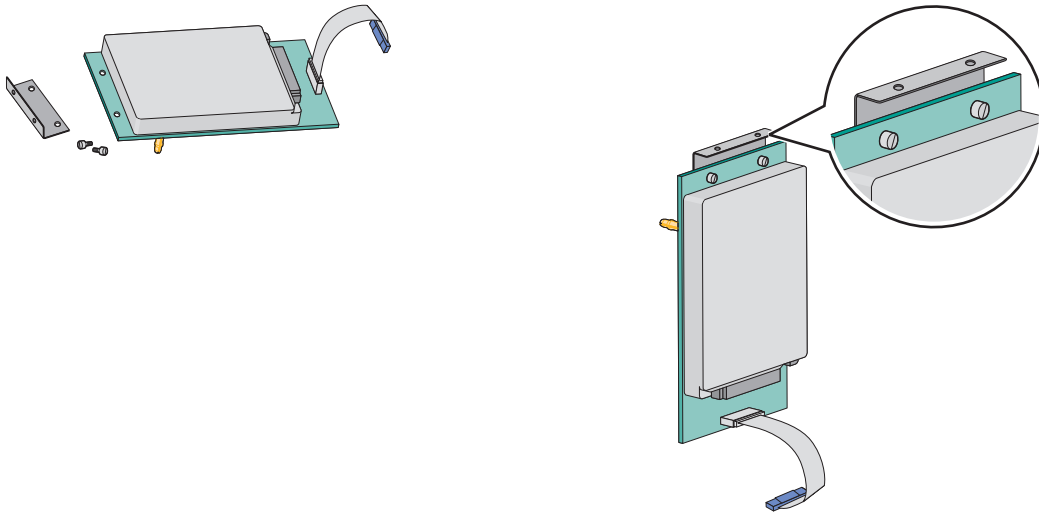

3 قم بتوصيل كابل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة منفذ الحول الداخلية (ISP).

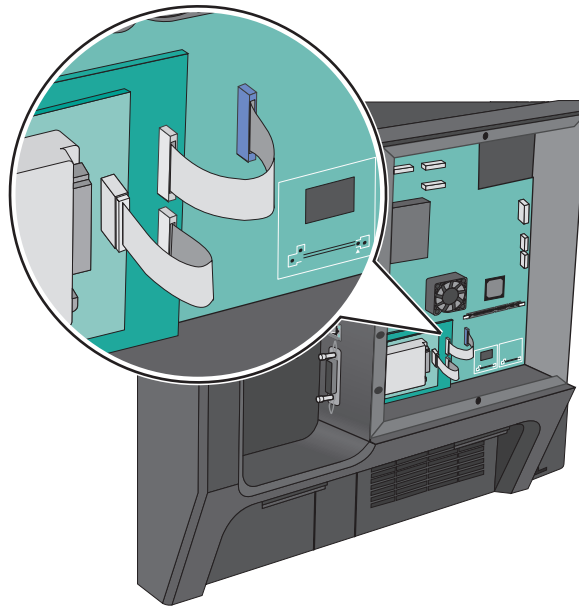

4 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

إخراج قرص الطابعة الصلب

يكون قرص الطابعة الصلب مثبتًا مسبقًا في هذا الجهاز.


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 23.


2 افصل كابل واجهة قرص الطابعة الصلب من لوحة النظام تاركاً الكابل متصلاً بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، اضغط على محرك مقبس كابل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكابل إلى الخارج.

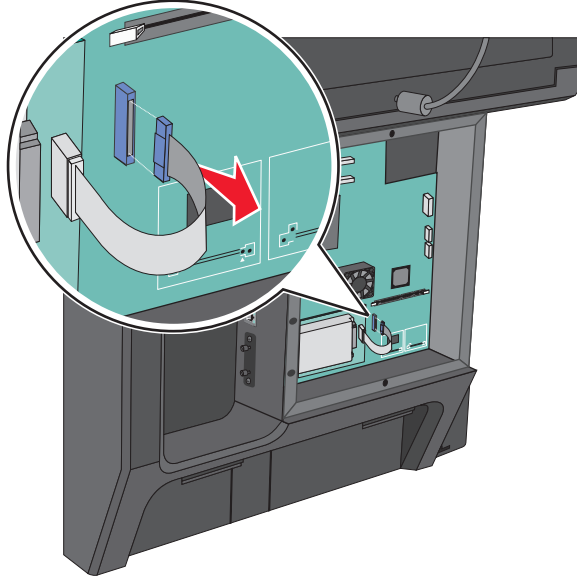

3 أزل المسامير اللولبية أثناء الإمساك بقرص الطابعة الصلب في مكانه.

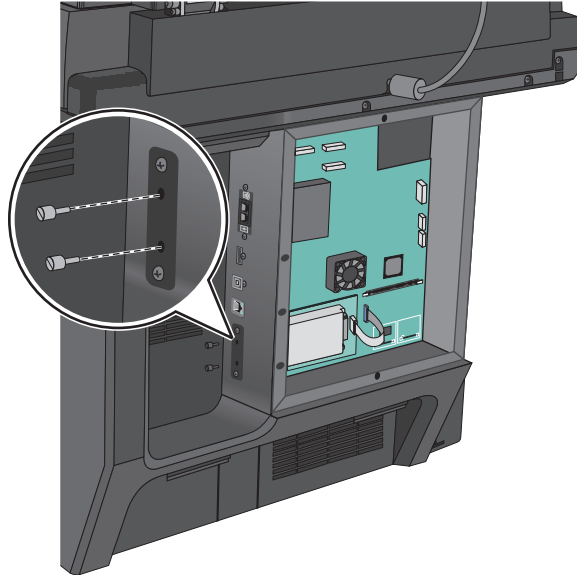

4 أخرج قرص الطابعة الصلب.

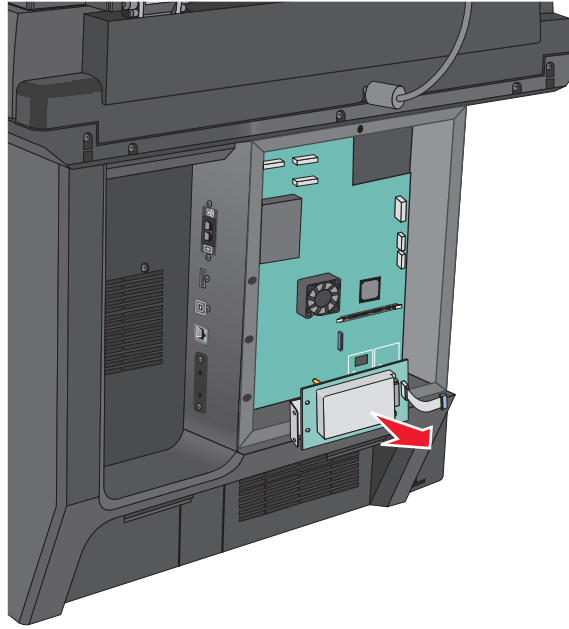

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب أدراج اختيارية

ترتيب التركيب

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

رغب الطابعة وأية خيارات قمت بشرائها بالترتيب الوارد هنا:

- حامل الطابعة
- أدراج اختيارية سعة 550 ورقة
- الطابعة

لمعرفة مزيد من المعلومات حول تحويل حامل الطابعة إلى قاعدة عجلة، وتركيب حامل الطابعة أو قاعدة العجلة أو الدرج الاختياري سعة 550 ورقة، انظر المراجع المصاحبة للوحدة الإضافية للطابعة.

تركيب حامل الطابعة ودرج اختياري


ملاحظة: تدعم الطابعة درجًا اختياريًا واحدًا فقط سعة 550 ورقة في حالة استخدامها مع حامل طابعة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا.


1 أخرج الدرج الاختياري وحامل الطابعة من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

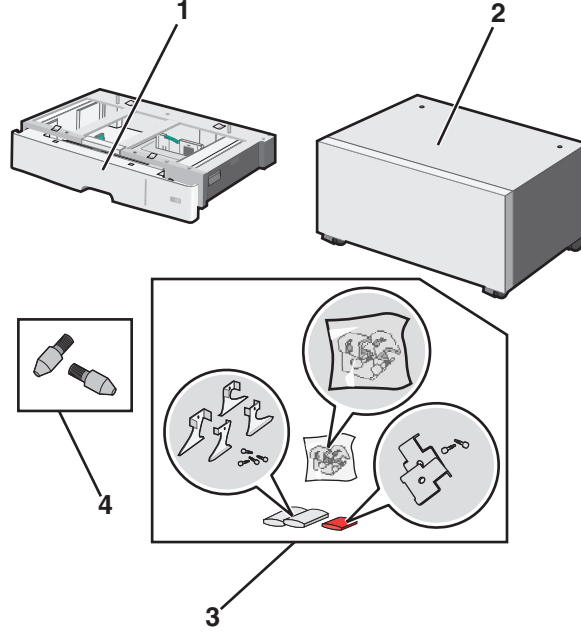


1	درج اختياري سعة 550 ورقة
2	حامل الطابعة
3	الدعامات والمسامير اللولبية
4	مسامير إبهام لولبية

2 أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

3 اربط مسامير الإبهام اللولبية بأعلى حامل الطابعة.

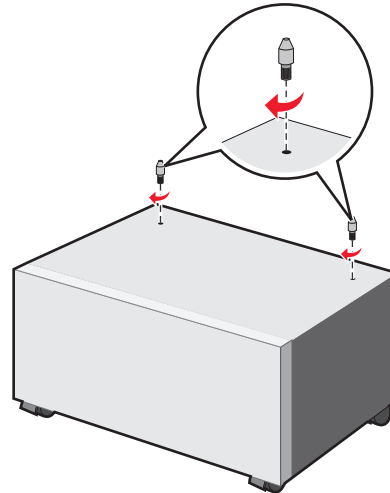


4 قم بمحاذاة الدرج الاختياري مع حامل الطابعة، ثم اخفض الطابعة للدرج.

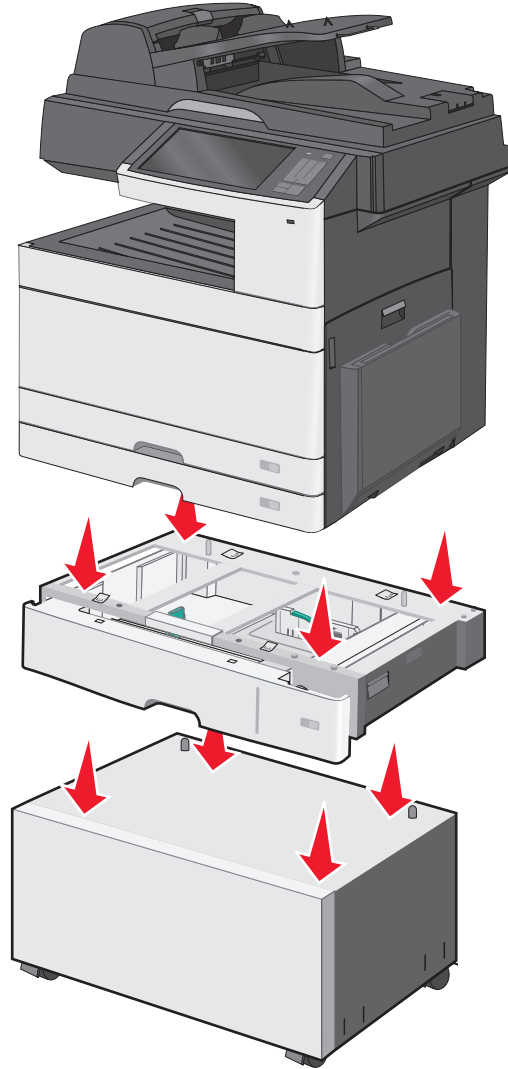


5 ثبت الأدراج القياسية والاختيارية معًا باستخدام الدعائم المرفقة مع الدرج الاختياري.


أ افتح الدرج القياسي سعة 250 ورقة والدرج الاختياري سعة 550 ورقة.

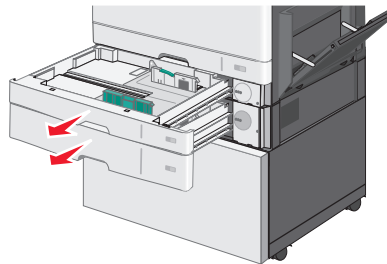

ب قم بفك المسمار اللولبي من درج الورق سعة 250 ورقة.

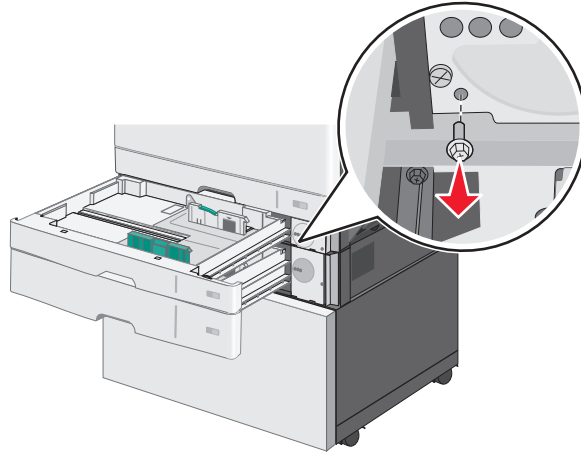


ج ضع الدعامة فوق فتحة المسمار اللولبي وأحكم تثبيتها بالمسمار اللولبي.

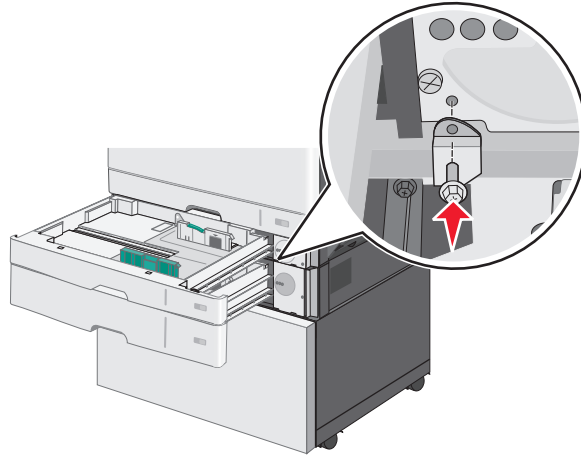


د أغلق الأدراج.

6 ثبّت الدرج الاختياري سعة 550 ورقة بحامل الطابعة.


أ افتح الدرج الاختياري سعة 550 ورقة وأزل المسمار اللولبي.

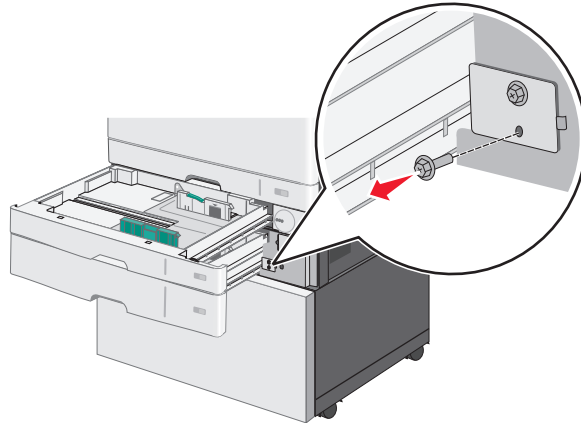

ب افتح حامل الطابعة.

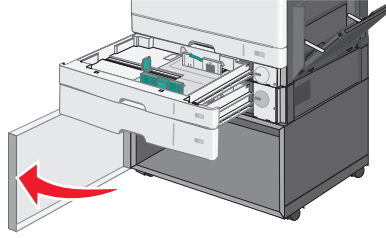


ج ضع الدعامة فوق فتحة المسمار اللولبي وأحكم تثبيتها بالمسمار اللولبي.

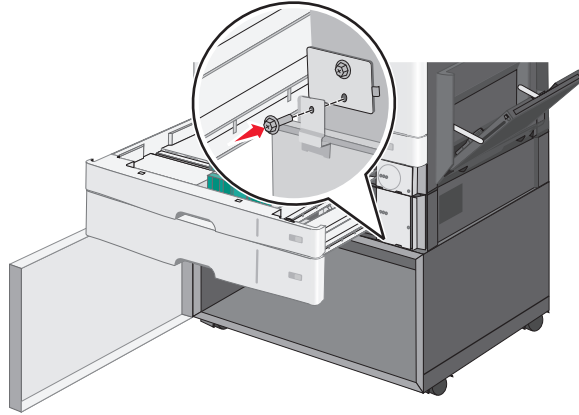


د أغلق الدرج الاختياري وحامل الطابعة.

7 قم بتوصيل التوصيلات الكهربائية بين الأدراج.

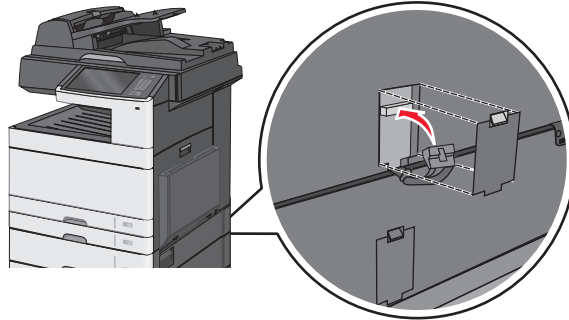


8 اربط الدعامة بالجزء الخلفي بالطابعة والدرج الاختياري وحامل الطابعة.

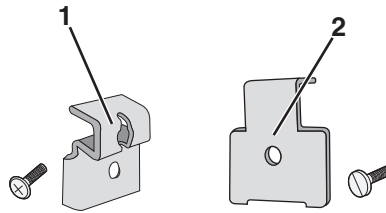


1	رغب الدعامة بحيث يتم إحكام تثبيت الدرج الاختياري في الطابعة.
2	رغب الدعامة بحيث يتم إحكام تثبيت الدرج الاختياري في حامل الطابعة.


أ رُكِّب الدعامات بالفتحات الموجودة بالجزء الخلفي للدرج الاختياري وحامل الطابعة.

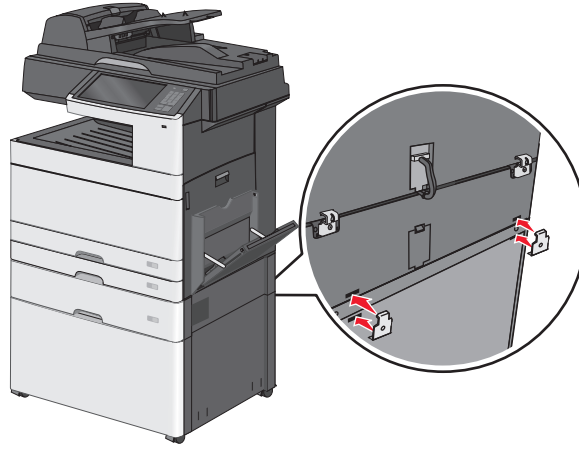


ب أحكم تثبيت الدعامات باستخدام المسامير.

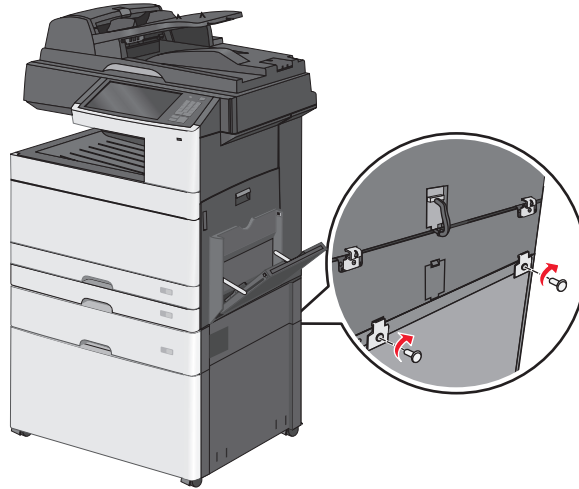


ج رُكِّب الدعامات بالفتحات الموجودة بالجزء الخلفي للطابعة والدرج الاختياري.

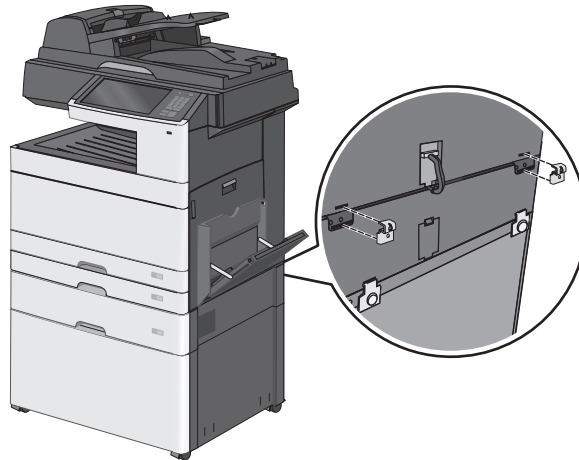

د أحكم تثبيت الدعامات باستخدام المسامير.

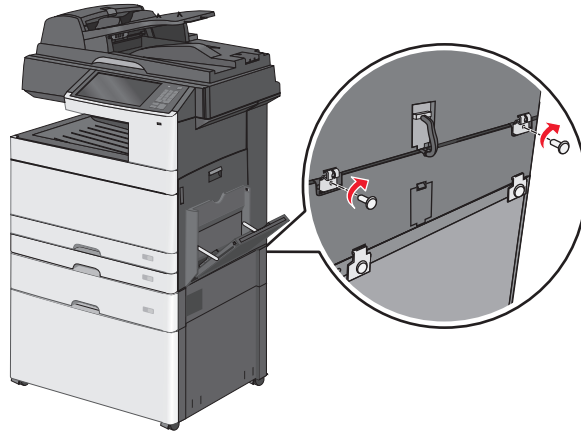

9 ركب القواعد بالفتحات الموجودة بجوانب حامل الطابعة وأحكم تثبيتها باستخدام المسامير اللولبية.

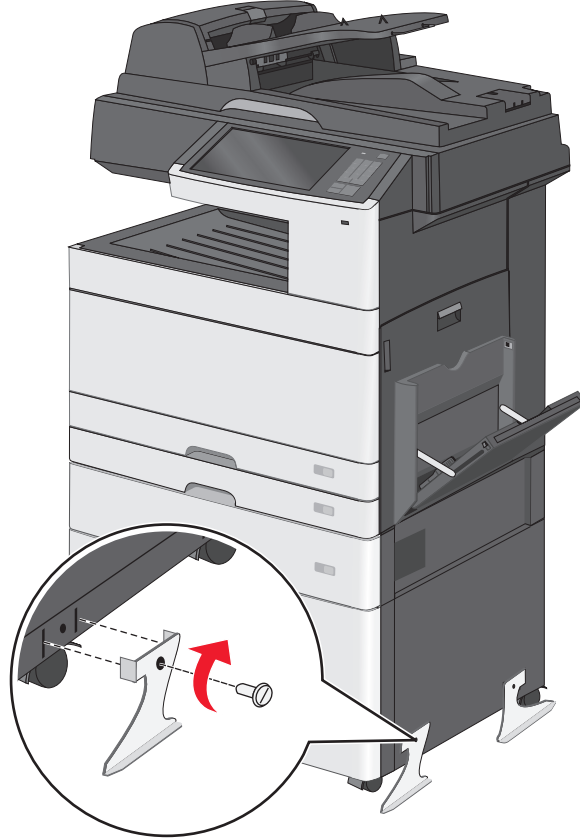

10 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

11 أعد برنامج الطابعة بحيث يتعرف على مصدر الإدخال الاختياري.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 48](#).

تركيب أدراج سعة 550 ورقة

ملاحظات:


- تدعم الطابعة حدًا أقصى يصل إلى ثلاثة أدراج اختيارية سعة 550 ورقة.
- عند تركيب ثلاثة أدراج اختيارية سعة 550 ورقة، استخدم حامل طابعة تم تحويله إلى قاعدة عجلة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. ⚠

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا.


1 أخرج الدرج الاختياري وحامل الطابعة من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

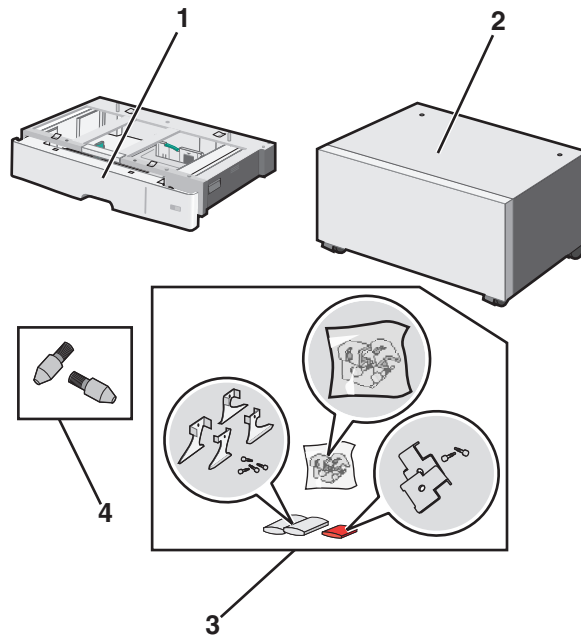


1	درج اختياري سعة 550 ورقة
2	حامل الطابعة
3	الدعامات والمسامير اللولبية
4	مسامير إبهام لولبية

2 أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.


3 حوّل حامل الطابعة إلى قاعدة عجلة.
أ قم بفك المسامير اللولبية الأربعة بداخل حامل الطابعة.

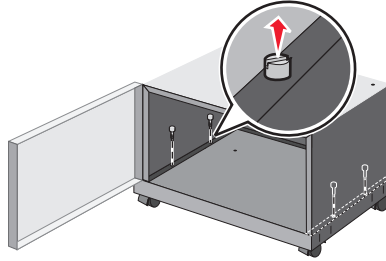


ب ارفع الجزء العلوي من حامل الطابعة، مع ترك القاعدة.

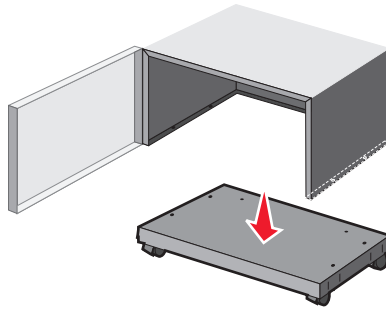


4 اربط مسامير الإبهام اللولبية بقاعدة الخزانة.

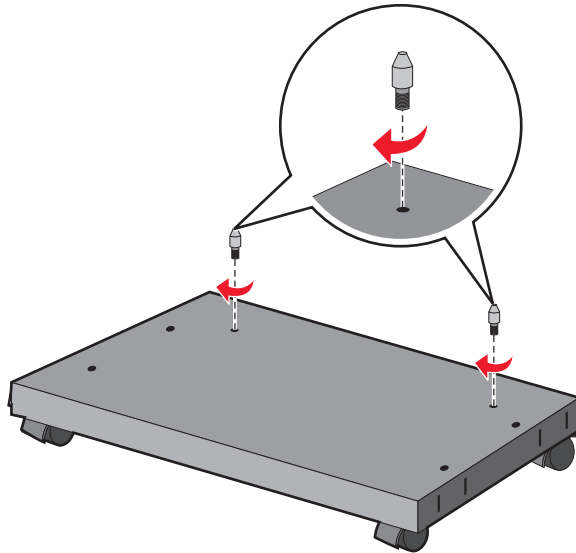


5 قم بمحاذاة الأدراج مع قاعدة العجلة، ثم اخفض الطابعة للأدراج.

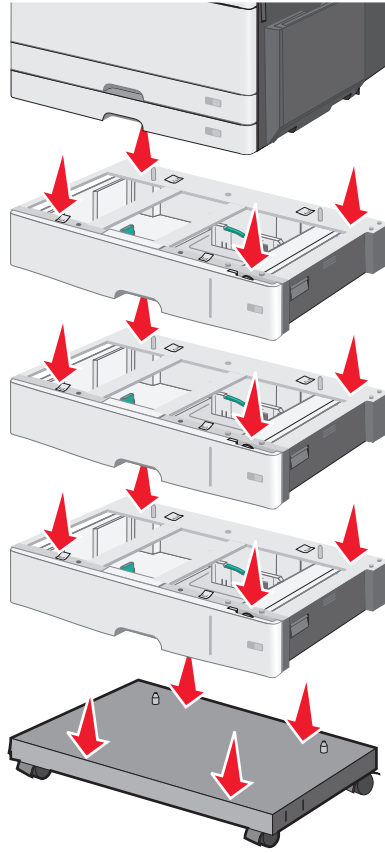


6 ثبت الأدراج القياسية والاختيارية معًا باستخدام الدعائم المرفقة مع الدرج الاختياري. أ افتح الدرج القياسي سعة 250 ورقة والدرج الاختياري سعة 550 ورقة.

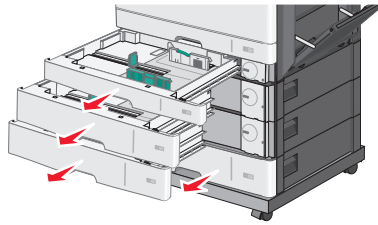

ب قم بفك المسمار اللولبي من درج الورق سعة 250 ورقة.

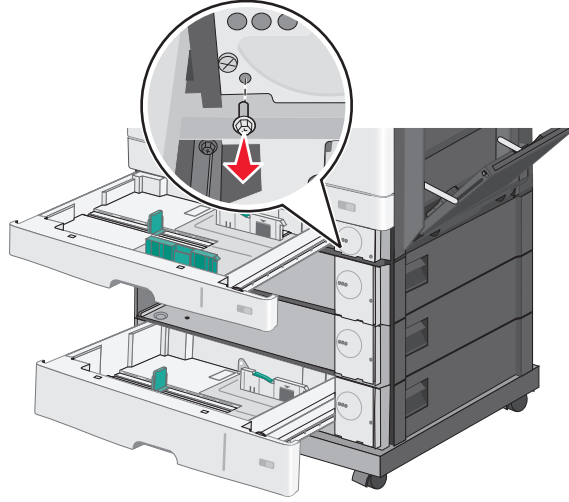


ج ضع الدعامة فوق فتحة المسمار اللولبي وأحكم تثبيتها بالمسمار اللولبي.

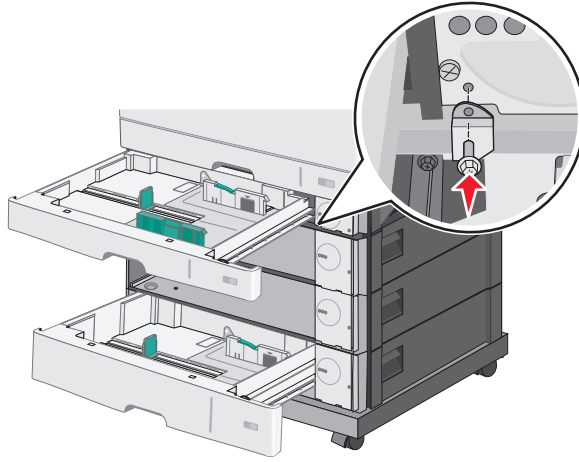


د أغلق الأدراج.


7 ثبت الأدراج الاختيارية سعة 550 ورقة معًا باستخدام المسامير اللولبية المرفقة مع الأدراج.
أ أخرج الدرج الجرار الاختياري العلوي سعة 550 ورقة. اترك الأدراج الاختيارية السفلية مفتوحة.

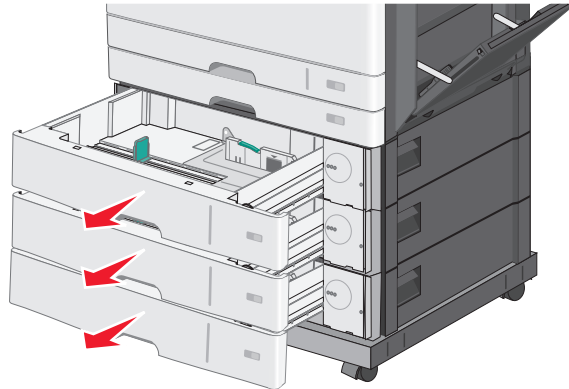


ب قم بالوصول إلى داخل الدرج الاختياري السفلي وركب المسمار اللولبي من خلال دفعه لأعلى في الدرج الاختياري أعلاه.

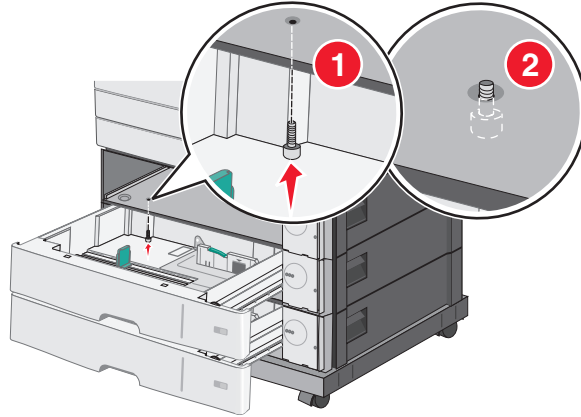


8 قم بتوصيل التوصيلات الكهربائية بين الأدراج.

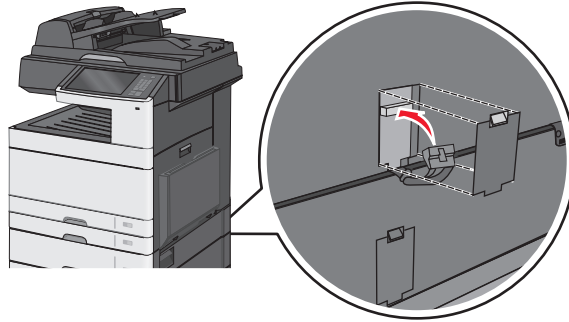


9 اربط الدعامات بالجزء الخلفي بالطابعة والأدراج الاختيارية.
أ ركب الدعامات بالفتحات الموجودة بالجزء الخلفي للأدراج الاختيارية.

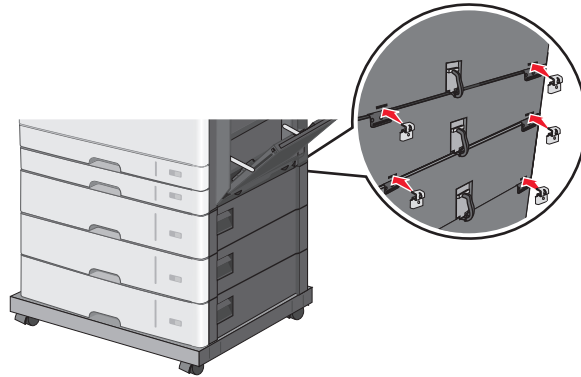


ب أحكم تثبيت الدعامات باستخدام المسامير.

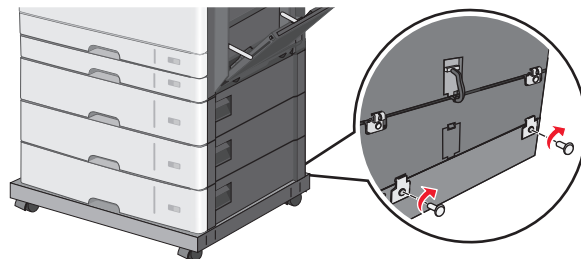


ج ركب الدعائم بالفتحات الموجودة بالجزء الخلفي للطابعة والدرج الاختياري.

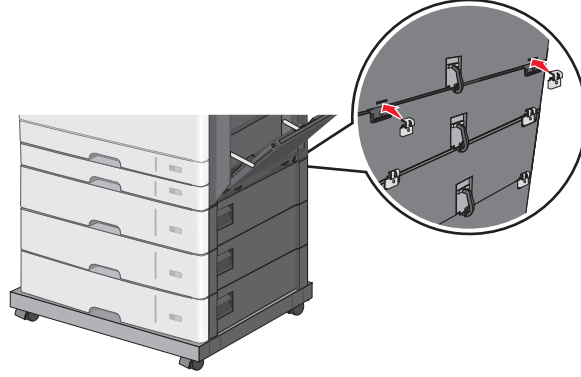

د أحكم تثبيت الدعائم باستخدام المسامير.

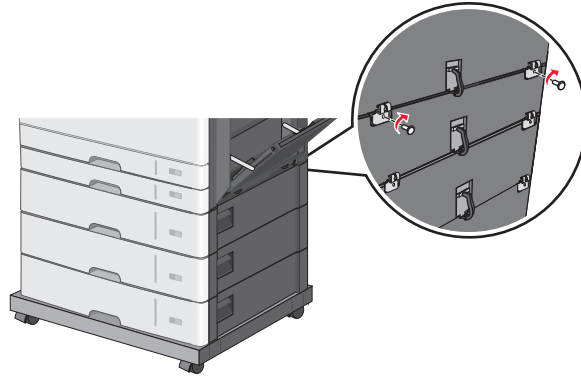

10 ركب القواعد على الفتحات بجوانب قاعدة العجلة وأحكم تركيبها باستخدام المسامير اللولبية.

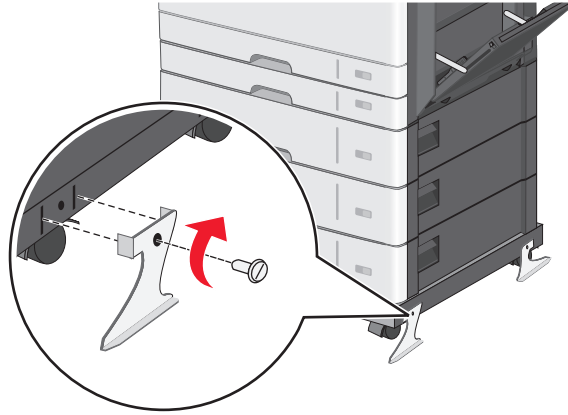

11 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

12 أعد برنامج الطابعة بحيث يتعرف على مصدر الإدخال الاختياري.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "[إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة](#)" في الصفحة 48.


توصيل الكبلات

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بتركيب هذا المنتج أو عمل أية توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس، أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية. ⚠

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو كبل إيثرنت.

أحرص على مطابقة التالي:

- رمز USB على الكيل مع رمز USB على الطابعة
- كبل إيثرنت المناسب مع منفذ إيثرنت.

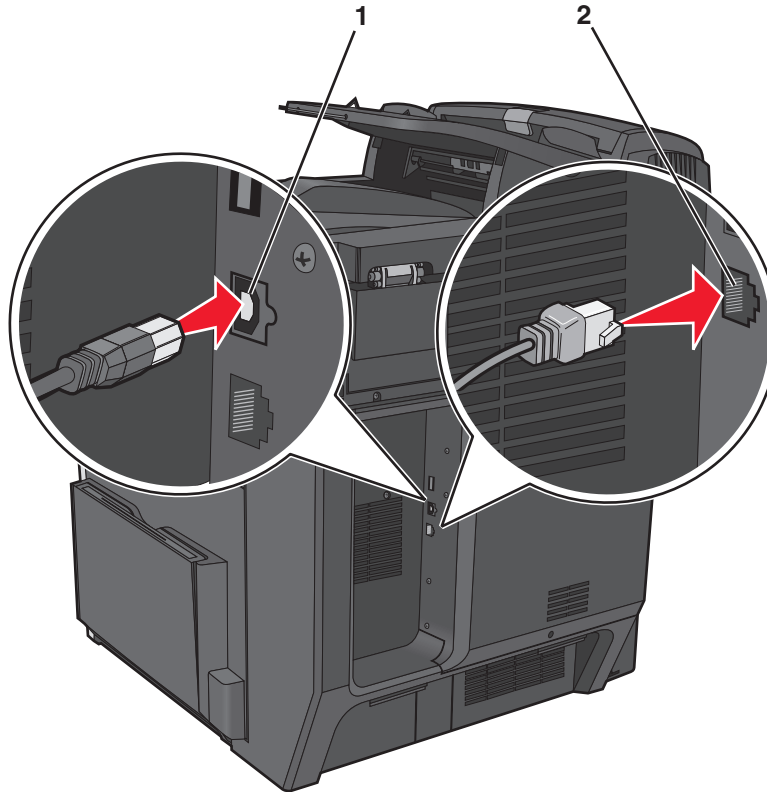

1	منفذ USB
2	منفذ إيثرنت

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كبل USB أو أي محول شبكة، أو الطابعة في المنطقة المبينة أثناء الطباعة. يمكن أن تُفقد البيانات أو أن يطرأ خلل.

التحقق من إعدادات الطابعة

بمجرد تركيب كافة الوحدات الاختيارية للأجهزة وكافة البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعدادات الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:

- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحات للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر قائمة بالوحدات الاختيارية المثبتة تجاه أسفل الصفحة. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتثبيتها، فإن ذلك يدل على عدم تثبيتها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية وإعادة تركيبها مرة أخرى.
- **صفحة إعداد شبكة الاتصال** — إذا كان طراز الطابعة يتمتع بإمكانية العمل عبر شبكة اتصال، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ > تقارير > صفحة إعدادات القائمة

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي متصلة.

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفرغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسئول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

إعداد برنامج الطابعة

تثبيت الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من رمز البحث، اكتب **run (تشغيل)**، ثم انتقل إلى:

Run (تشغيل) < اكتب **control printers (التحكم بالطابعات)** < **OK (موافق)**

في نظام Windows 7 أو الإصدارات الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق **Start** (ابدأ) ثم انقر فوق **Run (تشغيل)**.

ب اكتب **control printers (التحكم بالطابعات)**.

ج اضغط على **Enter (إدخال)** أو انقر فوق **OK (موافق)**.

2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم قم بأحد الإجراءات التالية:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
- بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).

3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).

4 طبق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طبق التغييرات.

شبكة الاتصال

ملاحظة: معرف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. بروتوكول التشفير اللاسلكي (WEP) والوصول المحمي بتقنية (WPA) Wi-Fi عبارة عن نوعي أمان يتم استخدامها في شبكة الاتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:

ملاحظة: إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تثبيت الطابعة.

- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
- عبارة شبكة الاتصال
- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

ملاحظة: يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تشغيل نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) وعملها بالشكل الصحيح.
- لا تقم بتوصيل كابلات التركيب أو الشبكة حتى يطالبك برنامج الإعداد بالقيام بذلك.

تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:

- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
 - **الوضع اللاسلكي (أو وضع الشبكة)** — يكون الوضع إما بنية أساسية أو مؤقت.
 - **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسئول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.

• **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– **مفتاح WEP**

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

– **عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً**

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– **802.1X-RADIUS**

إذا كنت تقوم بتثبيت الطابعة على شبكة 802.1X، فقد لا تحتاج إلى ما يلي:

- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X
- الشهادات

– **بلا أمان**

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.



ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف معرف مجموعة الخدمات (SSID) للشبكة التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقم حينئذ بتشغيل الأداة اللاسلكية المساعدة لمهايي الشبكة الخاص بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم الشبكة. في حالة عدم التمكن من العثور على معرف مجموعة الخدمات (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بالشبكة، راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية (نظام Windows)

قبل تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية، تأكد من:

- إعداد الشبكة اللاسلكية وعملها بالشكل الصحيح.
 - توصيل الكمبيوتر الذي تستخدمه بنفس الشبكة اللاسلكية التي ترغب في إعداد الطابعة عليها.
- 1** صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بأخذ تيار كهربائي معزول أرضياً بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.

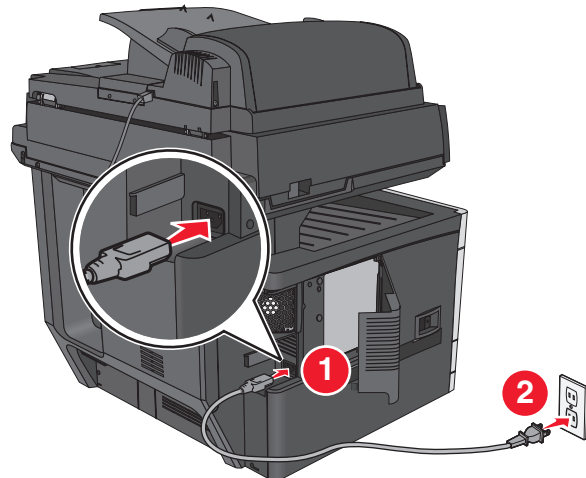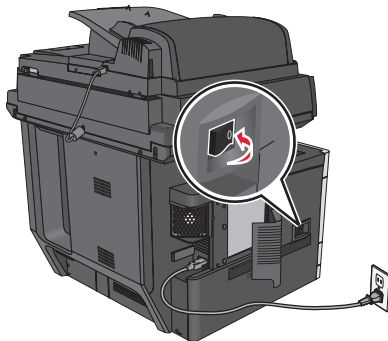

ملاحظة: تأكد من تشغيل الطابعة والكمبيوتر تمامًا وجاهزتهما.
تحذير - تلف محتمل: لا تقم بتوصيل كابل USB حتى تظهر على شاشة الكمبيوتر إرشادات تطالبك بذلك.




- 2 احصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.
 - من القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع* المرفق بطابعتك
 - من موقع الويب الخاص بنا:
 انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>، ثم انتقل إلى:
 الدعم & التنزيل < حدد طابعتك < حدد نظام التشغيل لديك
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت.
 انتظر لحين ظهور مربع حوار المثبت.
 إذا كنت تستخدم القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والتوثيق* ولم يظهر مربع حوار التثبيت، فقم بالآتي:

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب **run**، ثم انتقل إلى:
 قائمة التطبيقات < تشغيل < اكتب **D:\setup.exe** < موافق.

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

- أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.
 - ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**.
 - ج اضغط على **Enter** أو انقر فوق موافق.
- ملاحظة: D** هو الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD.
- 4 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 5 حدد اتصال لاسلكي عند المطالبة بتحديد نوع الاتصال.
 - 6 من مربع حوار "التكوين اللاسلكي"، حدد الإعداد الموجّه (مستحسن).
- ملاحظة:** اختر إعداد متقدم فقط إذا كنت تريد تخصيص عملية التثبيت.
- 7 قم بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر الموجود على الشبكة اللاسلكية والطابعة مؤقتًا.

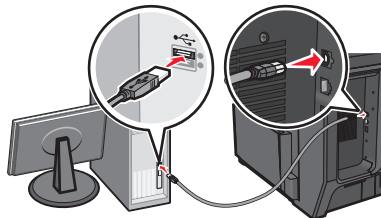

- ملاحظة:** بعد تهيئة الطابعة، سيقوم البرنامج بإرشادك لفصل كابل USB المتصل مؤقتًا حتى يمكنك الطابعة لاسلكيًا.
- 8 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.


ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول السماح لأجهزة كمبيوتر أخرى على شبكة الاتصال باستخدام الطابعة اللاسلكية، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

تنصيب الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية (نظام التشغيل Macintosh)

ملاحظة: تأكد من فصل كابل Ethernet عند تنصيب الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية.

التجهيز لتهيئة الطابعة

1 صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.

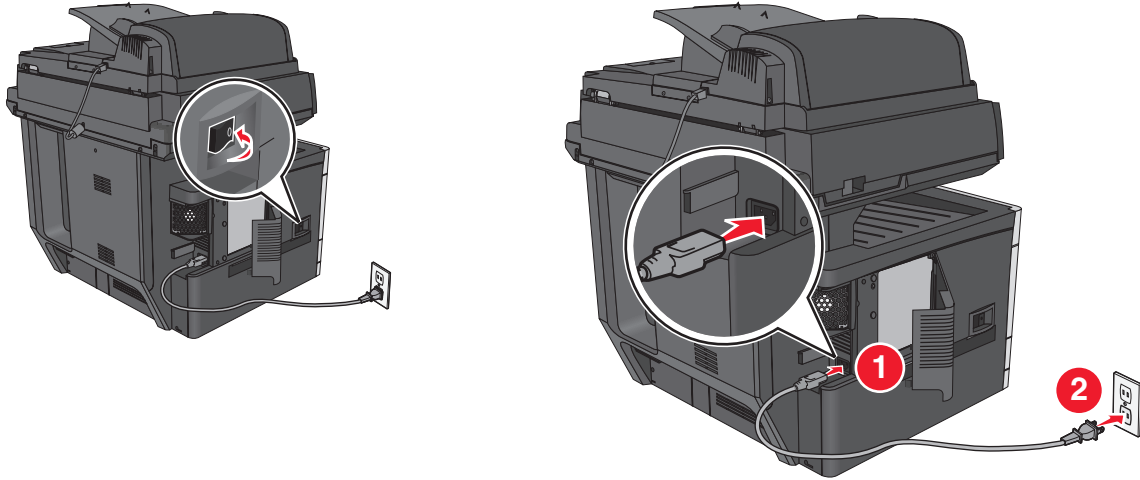

2 حدد مكان عنوان MAC للطابعة.

أ من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

🏠 > التقارير > ✓ > صفحة إعداد الشبكة > ✓

أو

☰ > التقارير > صفحة إعداد الشبكة

ب في قسم "بطاقة شبكة الاتصال القياسية"، ابحث عن عنوان (UAA/MAC).

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات لاحقًا.

إدخال معلومات الطابعة

1 قم بالوصول إلى خيارات AirPort:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- تفضيلات النظام > شبكة الاتصال > Wi-Fi
- تفضيلات النظام > شبكة الاتصال > AirPort

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

التطبيقات > اتصال الإنترنت > AirPort

2 من القائمة المنبثقة لاسم الطابعة، حدد خادم الطابعة [yyyyyy]، حيث تمثل أحرف y آخر ستة أرقام لعنوان MAC الموجود على ورقة عناوين MAC.

3 افتح مستعرض الويب.

4 من القائمة Bookmarks (الإشارات المرجعية)، حدد **Show** (عرض) أو **Show all bookmarks** (عرض كافة الإشارات المرجعية).

5 أسفل COLLECTIONS (مجموعات)، حدد **Bonjour** أو **Rendezvous**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة.

ملاحظة: تتم الإشارة إلى التطبيق باسم **Rendezvous** في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.2، لكن يسمى الآن **Bonjour** من قبل Apple Inc.

6 من خادم الويب المضمن، انتقل إلى موقع معلومات الإعدادات اللاسلكية.

تهيئة الطابعة للوصول إليها لاسلكيًا

1 اكتب اسم شبكة الاتصال (SSID) في الحقل المناسب.

2 حدد **Infrastructure (البنية الأساسية)** كإعداد **Network Mode** (وضع شبكة الاتصال) الخاص بك إذا كنت تستخدم نقطة وصول (الموجه اللاسلكي).

3 حدد نوع مفتاح الأمان المراد استخدامه في تأمين شبكة الاتصال اللاسلكية.

4 أدخل معلومات الأمان اللازمة لتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية لديك.

5 انقر فوق إرسال.

6 افتح تطبيق **AirPort** على الكمبيوتر:

في نظام التشغيل **Mac OS X الإصدار 10.5** أو الأحدث

من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- تفضيلات النظام > شبكة الاتصال < **Wi-Fi**
- تفضيلات النظام > شبكة الاتصال < **AirPort**

في نظام **Mac OS X الإصدار 10.4**

من **Finder (الباحث)**، انتقل إلى:

التطبيقات > اتصال الإنترنت < **AirPort**

7 من القائمة المنبثقة **Network (الشبكة)**، حدد اسم شبكة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها.

تهيئة الكمبيوتر لاستخدام الطابعة لاسلكيًا

للطابعة على طابعة شبكة الاتصال، يجب أن يقوم كل مستخدم **Macintosh** بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة المخصص وإنشاء قائمة انتظار في **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.

1 قم بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر:

أ حصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.

- من القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع* المرفق بطابعتك
- من موقع الويب الخاص بنا:

انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>، ثم انتقل إلى:

الدعم & التنزيل > حدد طابعتك > حدد نظام التشغيل لديك

ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة المثبت الخاصة بالطابعة.

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

د حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.

هـ من الشاشة **Easy Install (تنصيب سهل)**، انقر فوق **Install (تنصيب)**.

و اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

تم تثبيت جميع التطبيقات اللازمة على الكمبيوتر.

ز انقر فوق إغلاق عند اكتمال التنصيب.

2 إضافة طابعة:

أ للطابعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

1 من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

• **System Preferences** (تفضيلات النظام) < **Print & (الطابعة) Scan** (المسح الضوئي)• **System Preferences** (تفضيلات النظام) < **Print & (الطابعة) Fax** (الفاكس)

2 انقر فوق +.

3 انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية أو إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية أخرى إذا لزم الأمر.

4 انقر فوق علامة التبويب **Ports** (منافذ).5 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

1 من الباحث، انتقل إلى:

التطبيقات > الأدوات المساعدة

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة المساعدة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).3 من **Printer List** (قائمة الطابعات)، اختر **Add** (إضافة) ثم انقر فوق **IP Printer** (طابعة ذات عنوان IP).4 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

ب للطابعة عبر عنوان AppleTalk:

ملاحظات:

• تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

• يتم دعم هذه الميزة في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث فقط.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

1 من قائمة Apple، انتقل إلى:

• **System Preferences** (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطابعة والفاكس)

2 انقر فوق +، ثم انتقل إلى:

• **AppleTalk** < حدد الطابعة من القائمة < **Add** (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

1 من **Finder** (الباحث)، انتقل إلى:

التطبيقات > الأدوات المساعدة

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة المساعدة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).

3 من قائمة الطابعات، انقر فوق إضافة.

4 انقر فوق علامة التبويب المستعرض الافتراضي < مزيد من الطابعات.

5 من أول قائمة منبثقة، حدد **AppleTalk**.6 من ثاني قائمة منبثقة، حدد منطقة **AppleTalk** المحلية.

7 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق إضافة.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية (ISP) جديد على الشبكة

ملاحظات:

- في حال وجود عنوان IP ثابت للطابعة، فلن تكون بحاجة إلى إجراء أي تغييرات.
- وفي حال تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم شبكة الاتصال بدلاً من عنوان IP، فلن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات.
- في حال قيامك بإضافة منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكي إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً للقيام باتصال Ethernet، فتأكد من فصل الطابعة عن شبكة اتصال Ethernet.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدّث عنوان IP.
- 5 طبّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفصيلات النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدد < IP.
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.
- 3 طبّق التغييرات.

إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي أو منفذ الاتصال (COM)، قم بتهيئة الطابعة والكمبيوتر.

ملاحظة: تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.

- 1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.
 - أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.
 - ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.
 - ج احفظ الإعدادات.
- 2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدد الطابعة الخاصة بك.
- 3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدد منفذ الاتصال من القائمة.
- 4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

استخدم مربع الحوار Run (تشغيل) لفتح موجه الأمر، ثم اكتب `devmgmt.msc`.

تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطباعة التالية، مثل الطباعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

للحصول على معلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعدادات طباعة واحد، انظر "[استخدام 'وضع التوفير' في الصفحة 57](#)".

استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصاً للاستخدام مع طابعات الليزر/ طابعات LED. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيداً مع الطابعة، انظر "[استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى](#)" في [الصفحة 71](#).

توفير مستلزمات الطباعة

استخدام كلا وجهي الورقة

إذا كان طراز الطابعة يعتمد الطباعة على وجهين، فيمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في أن تظهر الطباعة على وجه واحد أو وجهين.

ملاحظات:

- إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.
- للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمنتجات المدعومة، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

ضع صفحات متعددة على ورقة واحدة.

يمكنك طباعة ما يصل لغاية 16 صفحة متتالية من مستند متعدد الصفحات على وجه واحد لورقة واحدة، وذلك من خلال تحديد الإعداد multiple page printing (N-Up) (طباعة صفحات متعددة) لمهمة الطباعة.

التحقق من المسودة الأولى للتأكد من صحتها

قبل الطباعة أو قبل إنشاء نسخ متعددة لمستند:

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تجنب انحشار الورق

عين نوع الورق وحجمه بشكل صحيح لتجنب حدوث انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["تفادي انحشار الورق" في الصفحة 219](#).

توفير الطاقة

استخدام "وضع التوفير"

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب. إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > وضع التوفير > حدد أحد الإعدادات > إرسال.

فاختر	من أجل
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بـ "وضع التوفير". يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.
الطاقة	قلل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيرًا بسيطًا قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها. • عندما تدخل الطابعة في "وضع السكون"، يتم إيقاف تشغيل ضوء شاشة لوحة تحكم الطابعة وحماية الإخراج القياسية. • إذا كان المسح الضوئي مدعومًا، فإنه يتم تنشيط مصابيح الماسحة الضوئية فقط عند بدء مهمة مسح ضوئي.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضع "الطاقة" ووضع "الورق".
الورق	• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين تلقائيًا. • أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.

تخفيض ضجيج الطباعة

لتحديد إعداد "الوضع الهادئ" باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن):

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب. إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > الوضع الهادئ > حدد أحد الإعدادات > إرسال.

فاختر	من أجل
إيقاف ملاحظة: قد يؤدي تحديد صورة فوتوغرافية من برنامج التشغيل إلى تعطيل "الوضع الهادئ" وتوفير جودة طباعة أفضل وطباعة بأقصى سرعة.	استخدام الإعدادات الافتراضية. يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. • ستتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزاً للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. • في حال كانت الطابعة لديك تتميز بقدرة إرسال فاكس، يتم تخفيض أصوات الفاكس أو تعطيلها بما في ذلك الأصوات الصادرة عن سماعة الفاكس والرنين. يتم وضع الفاكس في وضع الاستعداد. • يتم إيقاف تشغيل أصوات التحكم بالتنبيه وتنبيه الخرطوشة. • ستتجاهل الطابعة أمر "تقدم البدء".

ضبط وضع "السكون"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف) < Sleep Mode (وضع السكون)**

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طبق التغييرات.

استخدام وضع الإسبات

وضع "الإسبات" هو وضع تشغيل منخفض الطاقة بشكل فائق. في حالة التشغيل في وضع "الإسبات"، يتم إيقاف تشغيل الطابعة وجميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

ملاحظة: يمكن جدولة وضع "الإسبات" و"وضع السكون".

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات زر السكون.

3 من القائمة المنسدلة "الضغط مع الاستمرار على زر السكون" أو "الضغط على زر السكون"، حدد إسبات.

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **< إعدادات < إعدادات عامة < الضغط على زر السكون or الضغط مع الاستمرار على زر السكون < إسبات**

2 المس إرسال.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

إعداد إضاءة حاوية الإخراج القياسية

لتوفير الطاقة، يمكنك إعتام ضوء الإخراج أو إيقاف تشغيله لحاوية الإخراج القياسية.

الإعدادات المتوفرة هي "إيقاف" و "إعتام" و "ساطع".

"ساطع" هو إعداد المصنع الافتراضي للوضع "عادي/وضع الاستعداد".

في حالة تعيين "وضع التوفير" على "الطاقة" أو "الطاقة/الورق"، يكون إعداد الإضاءة هو "معتم".

في حالة "وضع السكون"، يكون "إيقاف" هو إعداد الإضاءة.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > إضاءة الإخراج.

3 من قائمة الوضع "عادي/وضع الاستعداد"، حدد إعداد الإضاءة لحاوية الإخراج القياسية في الوضع "جهاز" أو "وضع الاستعداد".

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 > إعدادات > إعدادات عامة > إضاءة الإخراج

2 المس زر السهم الذي بجوار الوضع عادي/وضع الاستعداد لتحديد إعداد الإضاءة لحاوية الإخراج القياسية في الوضع "جهاز" أو "وضع الاستعداد".

3 المس إرسال.

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أتت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يحوّل برنامج تجميع خراطيش Lexmark الملايين من خراطيش Lexmark الموجودة في النفايات سنويًا عبر جعل الأمر سهلًا ومجانيًا لعملاء Lexmark لإعادة الخراطيش المستخدمة من أجل أن تعيد Lexmark استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الطابعة أو الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 من قسم Toner Cartridges (خراطيش مسحوق الحبر)، حدد البلد أو المنطقة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

تعيين حجم الورق ونوعه

يتم استشعار إعداد "حجم الورق" تلقائيًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق". ويجب تعيين إعداد "نوع الورق" يدويًا بالنسبة لجميع الأدراج التي لا تحتوي على ورق عادي.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد أحد الأدراج < حدد حجم الورق أو نوعه < إرسال

تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

"حجم الورق Universal" هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة. عيّن إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على Universal وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة "حجم الورق". ثم حدد جميع إعدادات الحجم Universal التالية للورق:

- وحدات القياس
- العرض الرأسي
- الارتفاع الرأسي

ملاحظة: أقصى إعداد لإعدادي "العرض الرأسي" و"الارتفاع الرأسي" هو 3-48 بوصة.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < إعداد Universal < وحدات القياس < حدد وحدة قياس


2 المس العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي < حدد العرض أو الارتفاع < إرسال

تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة


تحتوي الطباعة على درجين قياسيين سعة 150 ورقة (الدرج 1) وسعة 250 ورقة (الدرج 2) وقد تحتوي على درج اختياري واحد أو أكثر سعة 550 ورقة. تدعم جميع الأدراج سعة 550 ورقة نفس أحجام الورق وأنواعه.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاررة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 


1 اسحب الدرج للخارج.

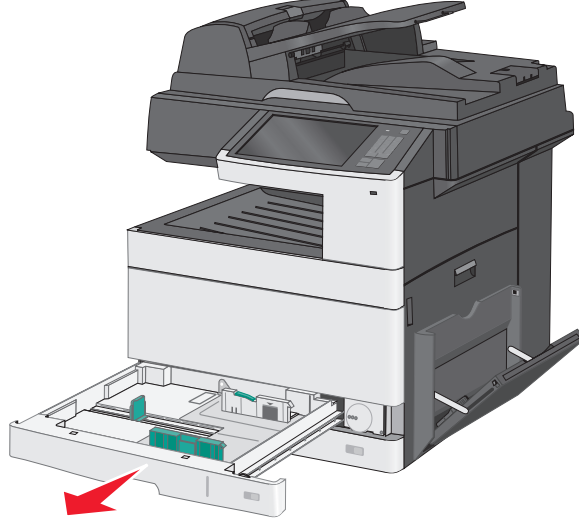

لاحظ مؤشرات الحجم الموجودة أسفل الدرج. استخدم هذه المؤشرات كي تساعدك في ضبط وضع الموجهات.

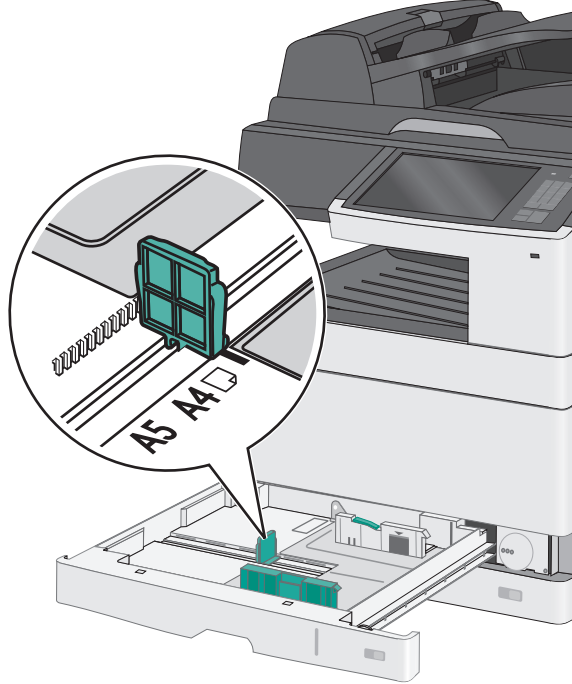


2 تأكد من تحرير موجه العرض بالجزء الخلفي من الدرج. اضغط على موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

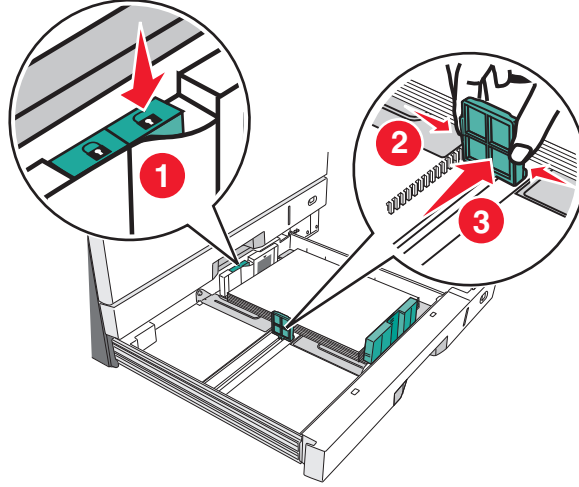


ملاحظة: استخدم دائمًا قفل موجه العرض بالجزء الخلفي من الدرج لمنع الهوامش من الخروج عن موضع الضبط.

3 اضغط على موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

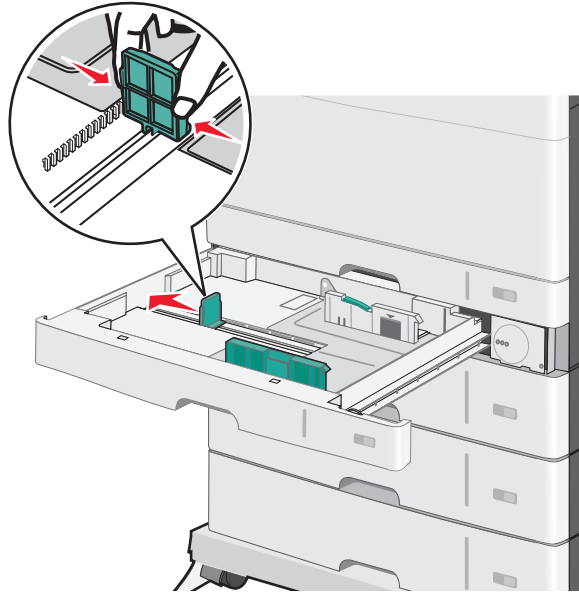

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

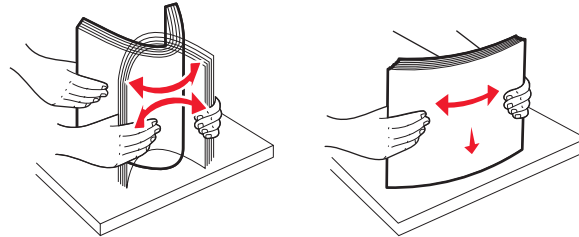

5 حمل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.


ملاحظات:

- إذا كان الورق أطول من A4، فحمّله في اتجاه الحافة القصيرة.

- إذا كان الورق أقصر من A4، فحمّله في اتجاه الحافة الطويلة.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. حيث قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى حدوث انحشار الورق أو إتلاف الطابعة.


اتجاه الحافة القصيرة

اتجاه الحافة الطويلة

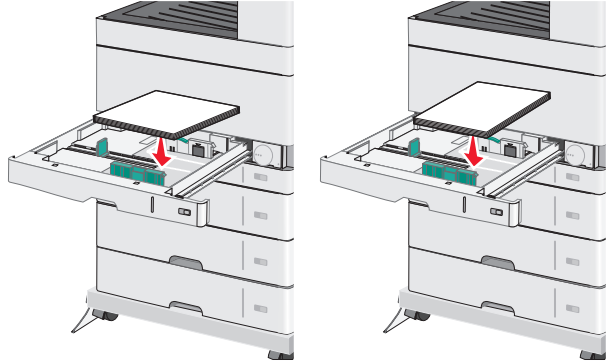


6 اضبط كلاً من موجهي العرض والطول ليلائمسا بصورة بسيطة حافة رزمة الورق. تأكد من ملائمة الورق على نحو غير محكم في الدرج وأنه موضوع بشكل مستو وأنه غير منثني أو مجعد.


7 أدر العجلة في اتجاه عقارب الساعة لتعيين حجم الورق.

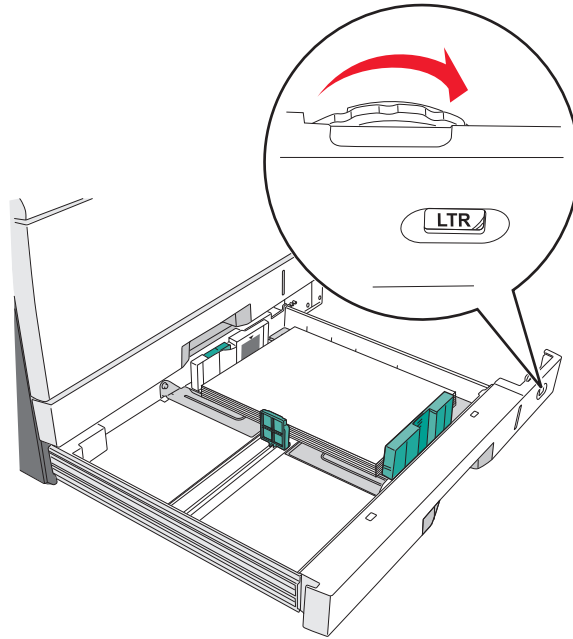

8 أغلق موجه العرض.

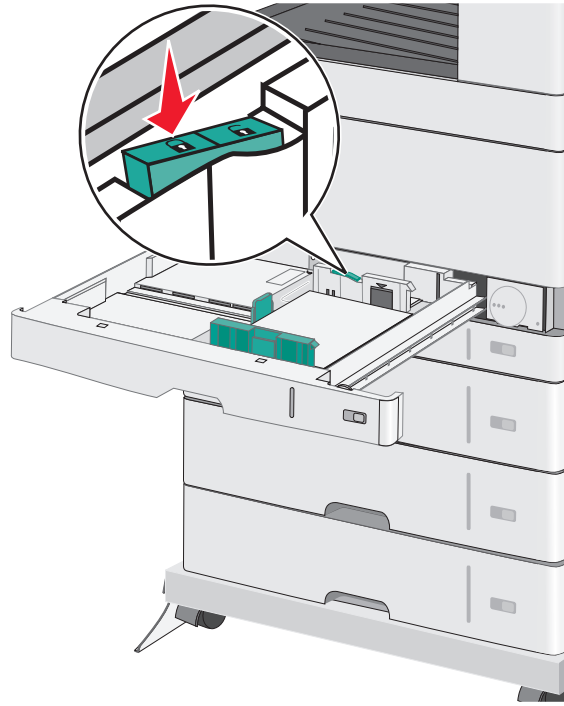

9 قم بإدخال الدرج.

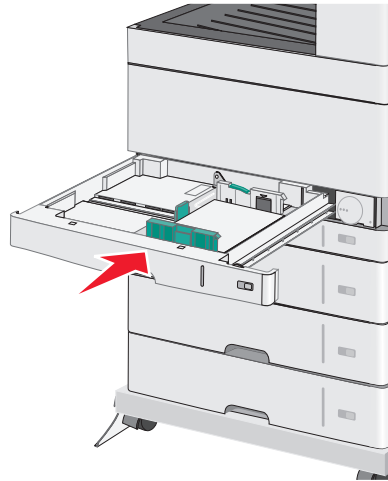

10 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من "حجم الورق" و"نوع الورق" للدرج وفقاً للورق الذي تم تحميله.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض استيعاب عدة أحجام وأنواع من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف وورق العناوين والبطاقات والأظرف. ويمكن استخدامها لطباعة صفحة واحدة أو للطباعة اليدوية أو كدرج إضافي.


يمكن أن تستوعب وحدة التغذية متعددة الأغراض تقريباً:

- 50 ورقة من ورق يزن 75 جراماً/متر² (20 رطلاً)
- 10 أظرف


• 20 ورقة من الورق الشفاف

ملاحظة: تجنب إضافة أو إزالة الورق أو الوسائط الخاصة أثناء طباعة الطباعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو أثناء وميض مصباح مؤشر لوحة تحكم الطباعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.


1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

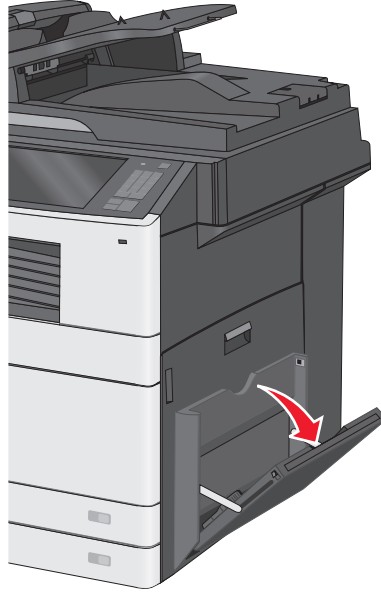

2 اسحب الامتداد برفق حتى يتم فرده بالكامل.

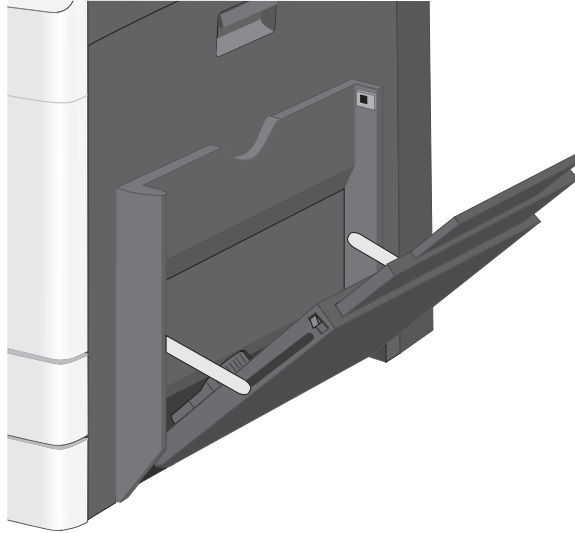


3 قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة للخلف وللأمام للمباعدة بينها. لا تقم بطيها أو ثنيها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

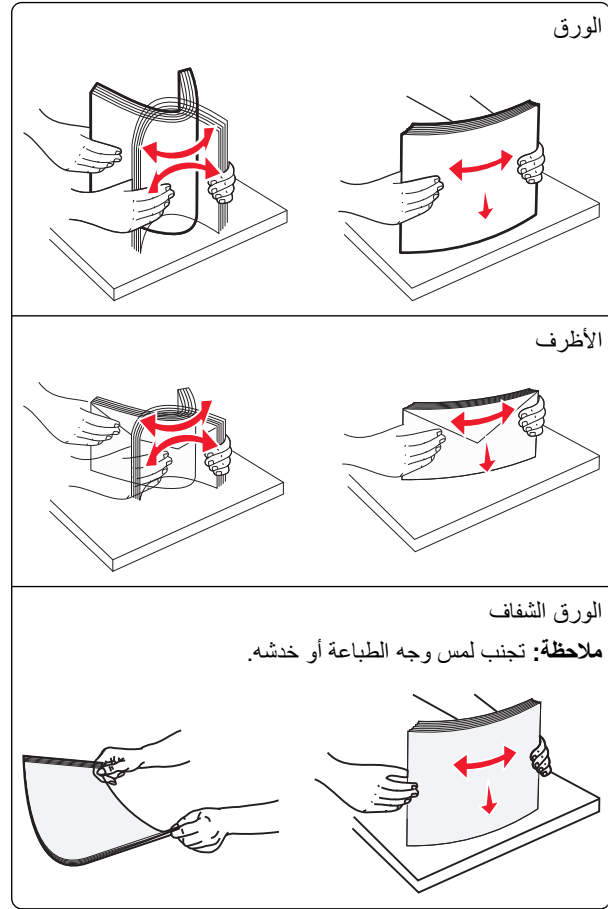

4 حمل الورق أو الوسائط الخاصة. أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تمامًا.
ملاحظات:


- حمل الوسائط بمقاس A3 و A6 و 11x17 و JIS B4 و Statement و legal باتجاه الحافة القصيرة.
- حمل الوسائط بمقاس A4 و A5 و Exec و JIS B5 و letter باتجاه الحافة الطويلة.
- حمل الأطراف مع مراعاة مواجهة اللسان لأعلى وباتجاه الحافة القصيرة.
- لا تتجاوز الحد الأقصى للكمية التي يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض حملها.
- حمل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.

اتجاه الحافة الطويلة اتجاه الحافة القصيرة

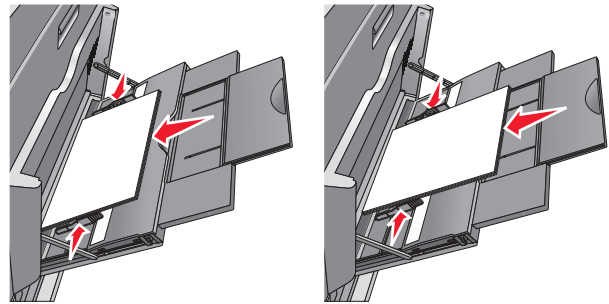

تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أطراف تحتوي على طابع أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأطراف في إحداث تلف شديد في الطباعة.

5 اضبط موجه عرض الورق ليتلامس برفق مع حافة رزمة الورق. تأكد من ملائمة الورق أو الوسائط الخاصة بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منتثني أو مجعد.

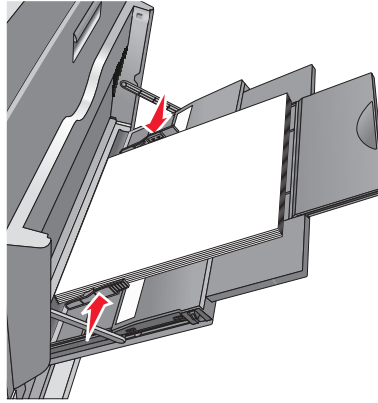

6 من لوحة تحكم الطابعة، عيّن "حجم الورق" و"نوع الورق" لوحدة التغذية متعددة الأغراض (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض و نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) وفقًا للورق أو الوسائط الخاصة التي تم تحميلها.

ربط الأدراج وفصلها

ربط الأدراج

ربط الأدراج مفيد لمهام الطباعة الكبيرة أو لطباعة نسخ متعددة. عندما يكون أحد الأدراج المرتبطة فارغًا، تتم تغذية الورق من الدرج التالي المرتبط. عندما تكون إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" هي نفس الإعدادات لأية أدراج، فإنه يتم ربط هذه الأدراج تلقائيًا. يتم استشعار إعداد "حجم الورق" تلقائيًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا "الدرج 1" ووحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق". يجب أن يتم إعداد "نوع الورق" لجميع الأدراج من قائمة "نوع الورق". تتوفر كل من قائمة "نوع الورق" وقائمة "حجم الورق" من قائمة "حجم/نوع الورق".

فصل الأدراج

ملاحظة: لا يتم ربط الأدراج التي ليس لها نفس الإعدادات مثل أي درج آخر.

غير إعدادات أحد الأدراج التالية:

- نوع الورق

تصف أسماء "نوع الورق" خصائص الورق. إذا كان الاسم الذي يصف الورق على أفضل نحو تستخدمه أدراج متصلة، فخصص اسم "نوع الورق" للدرج، على سبيل المثال "النوع المخصص [X]"، أو حدد الاسم المخصص الذي يخصصك.

- حجم الورق

حمل أحجام ورق مختلفة لتغيير إعداد "حجم الورق" للدرج تلقائيًا. حيث إن إعدادات "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض ليست تلقائية؛ لذا يجب إعدادها يدويًا من قائمة "حجم الورق".

تحذير - تلف محتمل: لا تقم بتخصيص اسم لـ "نوع الورق" لا يصف نوع الورق المحمل في الدرج وصفاً دقيقاً. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لـ "نوع الورق" المحدد. قد لا تتم معالجة المطبوعات بشكل صحيح إذا تم تحديد "نوع ورق" خاطئ.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < قائمة الورق > Custom Names (الأسماء المخصصة)

2 اكتب اسم نوع ورق مخصصًا، ثم قم بتطبيق التغييرات.

3 المس Custom Types (أنواع مخصصة)، ثم تحقق مما إذا حلَّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدراس أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق > أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < قائمة الورق > Custom Types (أنواع مخصصة)

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس Submit (إرسال).

تهيئة اسم مخصص

إذا كانت الطابعة تعمل على شبكة اتصال، فيمكنك استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لتحديد اسم آخر غير النوع المخصص [x] لكل نوع من أنواع الورق المخصص التي تم تحميلها في الطابعة.

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق > أنواع مخصصة < حدد الاسم المخصص المطلوب تهيئته < حدد أحد أنواع الورق أو الوسائط الخاصة < إرسال.

إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

إرشادات الورق

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. تجب مراعاة هذه العوامل قبل الطباعة عليها:

الوزن

يمكن لأدراج الطباعة ووحدة التغذية متعددة الأغراض القيام تلقائيًا بتغذية ورق ذي تحبيب طولي يتراوح وزنه بين 60 و176 جرامًا/متر² (16-47 رطلاً). يمكن للدرج البالغة سعته 2100 ورقة القيام بتغذية تلقائية لورق ذي تحبيب طولي بأوزان تصل إلى 60-135 جرامًا/متر² (16-36 رطلاً). قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جرامًا/متر² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحسار الورق.

ملاحظة: أما الطباعة على الوجهين فمدعومة لورق يتراوح وزنه بين 60 و176 جرامًا/متر² (16-47 رطلاً).

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي تتراوح نعومته بين 100 و300 نقطة من نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و250 نقطة من نقاط Sheffield تؤدي إلى الحصول على أفضل جودة للطباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضًا فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبيب

يشير التحبيب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبيب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق. بالنسبة إلى الورق الذي يتراوح وزنه بين 60 و176 جرامًا/متر² (16-47 رطلاً)، فمن الموصى به استخدام الورق ذي التحبيب الطولي.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يقلل من مشاكل تغذية الورق ويحقق جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من $2.3 \pm$ مم ($0.9 \pm$ بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجدد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م² (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحشار ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الرديئة:

- احرص دوماً على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقاً تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تحاط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم التحبب الطولي للورق بوزن 60-90 جم/م² (16-24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات.
- اطبع عينات على النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها. هذا يحدد ما إذا كان الحبر في النموذج المطبوع مسبقاً أو الورق ذي الرأسية سيؤثر على جودة الطباعة.
- متى راودك الشك، اتصل بمورد الورق.

استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصاً للاستخدام مع طابعات الليزر وطابعات LED (التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark دراسة لحكومة الولايات المتحدة توضح أن الورق المُعاد تدويره الذي تنتجه المصانع الكبرى في الولايات المتحدة تتم تغذيته مثله مثل الورق الذي لم تتم إعادة تدويره. إلا أنه لا يمكن الإقرار بشكل واضح بأن كل الورق المُعاد تدويره يمكن تغذيته بشكل جيد.

تختبر شركة Lexmark بشكل دائم طابعاتها مع الورق المُعاد تدويره (20–100% من نفايات ما بعد الاستخدام) ومجموعة متنوعة من ورق الاختبار من جميع أنحاء العالم، باستخدام اختبارات الغرفة لدرجات الحرارة وظروف الرطوبة المختلفة. ولم تتوصل شركة Lexmark لأي سبب لعدم التشجيع على استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره، ولكن الإرشادات التالية تنطبق على الورق المُعاد تدويره.

- محتوى الرطوبة المنخفضة (4–5%)

- النعومة المناسبة (100–200 وحدة Sheffield أو 140–350 وحدة Bendtsen، النظام الأوروبي)

ملاحظة: وقد تم تصميم بعض الأوراق لتعمل بشكل جيد جدًا في طابعات الليزر وطابعات LED بالرغم من مادة السطح؛ ومن أمثلتها الأوراق الأنعم (مثل الورق الفاخر لطابعات الليزر وطابعات LED بوزن 24 رطلاً، 50–90 وحدة Sheffield) والأوراق الأخشن (مثل الورق القطني الفاخر، 200–300 وحدة Sheffield). قبل استخدام أنواع الورق هذه، استشر موزع الورق.

- معامل الاحتكاك المناسب بين ورقة وأخرى (0.4–0.6)

- مقاومة التجليد الكافية في اتجاه التغذية

الورق المُعاد تدويره والورق الأقل وزنًا (>60 جم/م² [16 رطل ورق ربط]) و/أو الأقل (>3.8 mils [0.1 ملم]) والورق قصير التحبيب للاتجاه الطولي (أو الحافة القصيرة) عندما تتم تغذيته في الطابعات قد يكون له مقاومة تجليد أقل من المطلوبة في تغذية الورق الذي يمكن الاعتماد عليه. قبل استخدام أنواع الورق هذه لطابعات الليزر أو طابعات LED (التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني)، استشر موزع الورق. تذكر أنه ما هذه إلا إرشادات عامة وأن الورق الذي يفي بهذه الإرشادات قد يتسبب أيضًا في مشكلات تغذية الورق في أية طابعة ليزر أو طابعة LED (على سبيل المثال إذا تجعد الورق بشكل زائد في ظروف الطباعة العادية).

تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستو.
- لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزًا لتحميله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفًا، وجافًا، ومستويًا.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأحجام الورق التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.

ملاحظة: لاستخدام حجم ورق غير مدرج، قم بتهيئة إعداد "حجم الورق العام".

أحجام الورق المدعومة

حجم الورق وأبعاده	درج سعة 150 ورقة	درج سعة 250 ورقة	درج سعة 520 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	ورق يدوي	التغذية اليدوية للأظرف	على الوجهين	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
A4 296.93 x 210 مم (11.69 x 8.27 بوصة)	✓	1✓	1✓	3✓	3✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148.08 مم (8.27 x 5.83 بوصة)	X	1✓	1✓	3✓	3✓	X	✓	1✓	1✓
A6 148.08 x 105 مم (5.83 x 4.13 بوصة)	X	X	X	3✓	3✓	X	X	X	1✓
JIS B5 257 x 182 ملم (10.1 x 7.17 بوصة) (بوصات)	X	✓	✓	3✓	3✓	X	✓	1✓	1✓
Letter 279 x 216 مم (11 x 8.5 بوصة)	✓	2✓	2✓	3✓	3✓	X	✓	✓	✓
Legal 356 x 216 مم (14 x 8.5 بوصة)	✓	✓	✓	3✓	3✓	X	✓	2✓	2✓
Executive 267 x 184 مم (10.5 x 7.25 بوصة)	X	X	X	3✓	3✓	X	✓	2✓	2✓
JIS B4 364 x 257 مم (14.33 x 10.12 بوصة)	✓	✓	✓	3✓	3✓	X	✓	✓	1✓
A3 420 x 296.93 مم (16.54 x 11.69 بوصة)	✓	✓	✓	3✓	3✓	X	✓	✓	✓
11x17 432 x 279 مم (17 x 11 بوصة)	✓	2✓	2✓	3✓	3✓	X	✓	✓	✓

¹ حجم الورق مدعوم في حالة تعيين النظام المترى.

² حجم الورق مدعوم في حالة تعيين نظام الولايات المتحدة.

³ المصدر يدعم الحجم بدون استشعار الحجم.

⁴ المصدر يدعم الحجم باستخدام استشعار الحجم.

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات الثقانية	على الوجهين	التغذية اليديوية للأظرف	ورق يدوي	وحدة التغذية متعددة الأغراض	درج سعة 520 ورقة	درج سعة 250 ورقة	درج سعة 150 ورقة	حجم الورق وأبعاده
4√	4√	√	X	3√	3√	X	X	X	Oficio (المكسيك) 216 × 340 ملم (8.5 × 13.4 بوصة)
1√	1√	√	X	3√	3√	X	X	X	Folio 216 × 330 ملم (8.5 × 13 بوصة)
2√	2√	√	X	3√	3√	X	X	X	Statement 216 × 140 ملم (5.5 × 8.5 بوصة)
4√	4√	√	X	3√	3√	X	X	X	Universal 296.93–89.92 مم × 148.08–3.54 1219.20 مم (3.54–11.69 بوصة)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	Envelope 7 3/4 (Monarch) 191 × 98 مم (3.875 × 7.5 بوصة)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	ظرف 9 226 × 98 مم (3.875 × 8.9 بوصة)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	Com 10 Envelope 241 × 105 مم (4.12 × 9.5 بوصة)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	ظرف DL 220 × 110 ملم (4.33 × 8.66 بوصات)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	C5 Envelope 229 × 162 ملم (6.38 × 9.01 بوصات)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	ظرف B5 250 × 176 ملم (6.93 × 9.84 بوصات)
X	X	X	√	X	3√	X	X	X	ظرف آخر 165 × 86 مم إلى 356 × 216 مم (3.375 × 6.50 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة)

¹ حجم الورق مدعوم في حالة تعيين النظام المتري.

² حجم الورق مدعوم في حالة تعيين نظام الولايات المتحدة.

³ المصدر يدعم الحجم بدون استشعار الحجم.

⁴ المصدر يدعم الحجم باستخدام استشعار الحجم.

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

يدعم مشغل الطباعة أوزان ورق من 60–256 جم/م (16–74 رطلاً). تدعم وحدة الطباعة على الوجهين أوزان ورق من 64–128 جم/م (17–34 رطلاً).

ملاحظة: تتم طباعة الملصقات، والورق الشفاف والأظرف والبطاقات دائماً بسرعة منخفضة.

نوع الورق	درج سعة 150 ورقة	درج سعة 250 ورقة	درج سعة 520 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	التغذية اليدوية للورق	التغذية اليدوية للأظرف	الطباعة على الوجهين	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	زجاج الماسحة الضوئية المسطح
الورق • الورق العادي • ورق سندات • الورق المصقول • مصقول ثقيل • ملون • نوع الورق المخصص [X] • ورق ذو رأسية • المصباح • كثيف • مطبوع مسبقاً • خشن/قطني • ورق معاد تدويره	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
الورق الشفاف	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
ورق الملصقات • الورق • فينيل	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
أظرف	X	X	X	✓	X	✓	X	X	✓

الطباعة

طباعة مستند

طباعة مستند

- 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق وحجمه لي مطابقا الورق الذي تم تحميله.
- 2 إرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف <طباعة>.
- ب انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعدادات).
- ج اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- د انقر فوق موافق <طباعة>.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- أ خصّص الإعدادات من مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة):
 - 1 أثناء فتح المستند، اختر File (ملف) <Page Setup (إعداد الصفحة)>.
 - 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجماً مخصصاً يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق OK (موافق).
 - ب خصّص الإعدادات من مربع الحوار Print (طباعة):
 - 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) <Print (طباعة)>.
 - 2 انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.
 - 2 من القوائم المنبثقة لخيارات الطباعة، اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- ملاحظة:** للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق Print (طباعة).

الطباعة بالأبيض والأسود

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < وضع الطباعة < أسود فقط < إرسال

ضبط قائمة مسحوق الحبر

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطباعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < قائمة مسحوق الحبر.

3 اضبط إعداد قنامة مسحوق الحبر.

4 انقر فوق إرسال.

الطباعة من جهاز محمول

للوصول على قائمة بالأجهزة المحمولة المدعومة ولتنزيل تطبيق طباعة متوافق عبر الأجهزة المحمولة؛ تفضل بزيارة الموقع <http://lexmark.com/mobile>.

ملاحظة: وقد تتوفر أيضاً تطبيقات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من الجهة المصنعة للجهاز المحمول.

الطباعة من محرك أقراص فلاش


الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصريحات بطباعتها.


1 أدخل محرك أقراص محمولاً في منفذ USB.

تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.

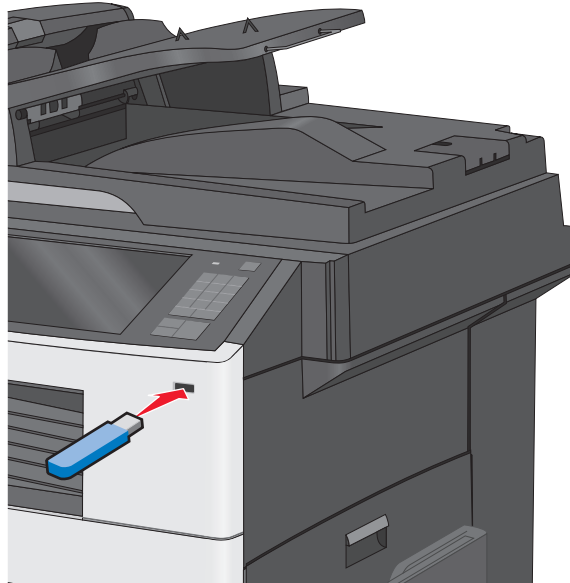

ملاحظات:

- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.

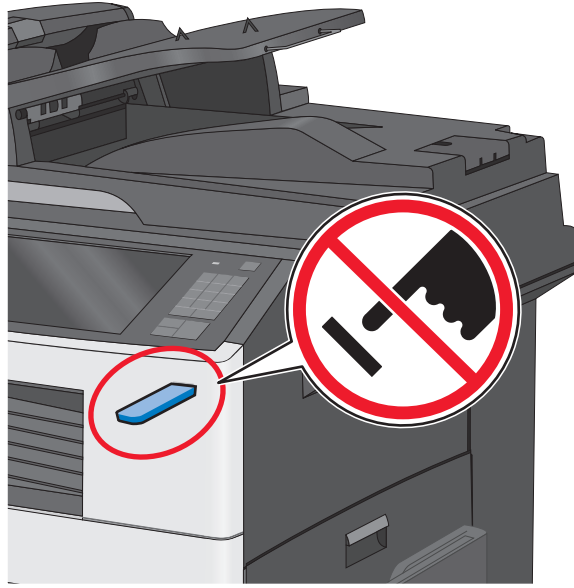

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات.

2 من لوحة تحكم الطباعة، المس **طباعة من USB**، ثم حدد المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم لزيادة عدد النسخ التي سيتم طباعتها، ثم المس **طباعة**.

ملاحظات:

- لا تخرج محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن تنتهي طباعة المستند.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول كمهام معلقة.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

نوع الملف	محرك أقراص فلاش
المستندات:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت) • SanDisk Cruzer Mini (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت)
الصور:	ملاحظات: • يجب على محركات الأقراص المحمولة USB فائقة السرعة أن تدعم معيار السرعة الكاملة. الأجهزة التي تدعم إمكانيات USB منخفضة السرعة فقط غير مدعومة. • يجب أن تدعم محركات الأقراص المحمولة USB نظام FAT (جدول تخصيص الملف). محركات الأقراص المحمولة المهيأة بنظام NTFS (نظام ملفات بتقنية جديدة) أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.
pdf.	
xps.	
dcx.	
gif.	
JPEG.	
jpg.	
bmp.	
pcx.	
TIFF.	
tif.	
png.	

الطباعة على الوسائط الخاصة

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصاً لطابعات الليزر/طابعات LED.
- اطبع عينات على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الورق لمنع التصاقه ببعضه البعض.
- يُعتبر اتجاه الصفحة أمراً مهماً عند الطباعة على الورق ذي الرأسية.

المصدر	جانب الطباعة	اتجاه الورق
الأدراج القياسية والأدراج الاختيارية (الطباعة على وجه واحد)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	في حالة تغذية الحافة القصيرة، يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيمن من الدرج. في حالة تغذية الحافة الطويلة، يجب وضع رأسية الورق ذي الرأسية باتجاه الجزء الخلفي بالطابعة.
الأدراج القياسية والأدراج الاختيارية (الطباعة على الوجهين)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيمن من الدرج.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على وجه واحد)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب إدخال الحافة العليا للورقة ذات الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على الوجهين)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	يتم إدخال الحافة العلوية من الورقة التي يوجد بها الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض في نهاية الأمر.
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذو الرأسية المطبوع مسبقاً الذي وقع عليه الاختيار ملائماً لطابعات الليزر/طابعات LED.		

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع عينات على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج القياسي أو من وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- من قائمة "الورق"، عيّن "نوع الورق" على "ورق شفاف".
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصاً لطابعات الليزر/طابعات LED. يجب أن يتحمل الورق الشفاف درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو يتغير لونه أو يُحدث إزاحة أو يطلق انبعاثات خطيرة.
- لمنع حدوث مشكلات في جودة الطباعة، تجنب ظهور بصمات الأصابع على الورق الشفاف.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثني مجموعة الورق لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- ونوصي باستخدام الورق الشفاف من Lexmark. لمعرفة معلومات حول الطلب، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأظرف المصممة خصيصاً لطابعات الليزر/طابعات LED. راجع الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن الأظرف يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن تلتصق أو تلتوي أو تتجعد بصورة زائدة أو تطلق انبعاثات خطيرة.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفاً مصنوعة من ورق وزنه 90 جم/م² (24 رطل ورق ربط) أو 25 قطني. يجب ألا يزيد وزن الأظرف القطنية بالكامل عن 70 جم/م² (20 رطل ورق ربط).
- استخدم فقط الأظرف الجديدة من عيوات غير تالفة.

- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أطرافًا:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع المحكم الغلق.
 - تحتوي على أركان مثنية.
 - تشطيبات خشنة أو مجمعة أو مدموغة.
 - اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأطراف.
- ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تجعيد الأطراف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- ملاحظة:** استخدم ورق الملصقات من حين لآخر فقط. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة.
- للحصول على معلومات تفصيلية عن طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر دليل البطاقات والملصقات المتوفر بموقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.
- عند الطباعة على ملصقات:
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر/طابعات LED. ارجع إلى الجهة المُنشئة أو الموزع للتحقق من الآتي:
 - تتحمل الملصقات لدرجات حرارة تصل إلى 210 درجة مئوية (410 درجة فهرنهايت) دون التعرض للالتصاق أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
 - **ملاحظة:** إمكانية طباعة الملصقات في درجة حرارة صهر عالية تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت)، في حالة تعيين الإعداد "وزن الملصقات" على الإعداد "ثقل". حدد هذا الإعداد باستخدام "ملقم الويب المضمن"، أو من قائمة "الورق" في لوحة تحكم الطابعة.
 - باستطاعة المواد اللاصقة في الملصقات وورقة الغلاف (البطاقات القابلة للطباعة) والأجزاء العلوية المطلوبة أن تتحمل ضغطًا يصل إلى 25 رطلاً للبوصة المربعة (172 كيلو باسكال) دون أن يؤدي ذلك إلى تفككها إلى طبقات رقيقة أو حدوث تسريب من الحواف أو إصدار دخان خطير.
 - لا تستخدم ورق ملصقات مع مواد دعم سميكة.
 - استخدم ورق عناوين كامل البطاقات. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطابعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطابعة والخرطوشة.
 - لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
 - لا تقم بالطباعة داخل مساحة مقدارها 1 مم (0.04 بوصة) من حافة الملصق، أو من الثقوب، أو بين القوالب المقصوفة للملصق.
 - تأكد من أن الخلفية اللاصقة لا تصل إلى حافة الورقة. يوصى بأن يكون غطاء منطقة المادة اللاصقة على مسافة 1 مم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. المادة اللاصقة تلوث الطابعة وقد تؤدي إلى إبطال الضمان.
 - في حالة عدم التمكن من تغطية منطقة المادة اللاصقة، قم بإزالة شريط يبلغ طوله 1.6 ملم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية وحافة المشغل، واستخدم مادة لاصقة مانعة للتسرب.
 - يفضل الاتجاه الطولي، خاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. وبإمكان الخصائص المتغيرة بها -مثل محتوى الرطوبة والسُمك والتركيب- أن تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- من قائمة "الورق"، اضبط "نوع الورق" على "بطاقات".
- حدد إعداد "مادة الورق" الملائم.
- انتبه إلى أن الطباعة المسبقة والثقوب والتجاعيد قد تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة وتؤدي لانحشار الورق وباقي مشكلات معالجة الورق الأخرى.
- استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون إصدار انبعاثات خطيرة.
- لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقًا والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطباعة. تؤدي الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا إلى وجود مكونات شبه سائلة ومتطايرة في الطباعة.
- استخدم البطاقات ذات التحبب العرضي كلما أمكن ذلك.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطباعة

يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة.

تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة *مهام محجوزة*.

ملاحظة: قد يتم حذف مهام الطباعة بإعدادات "سرية" و "التحقق" و "حفظ" و "تكرار" إذا احتاجت الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام محجوزة إضافية.

نوع مهمة الطباعة	الوصف
سرية	يتيح لك إعداد "سرية" الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9.
التحقق	يتيح لك إعداد "التحقق" طباعة نسخة أو أكثر من مهمة الطباعة بينما تحتفظ الطباعة بالنسخ الباقية". حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
حفظ	يتيح الإعداد "حفظ" للطابعة إمكانية تخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
كرر الخطوات من	يؤدي الإعداد "تكرار" إلى طباعة وتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة لإعادة طباعتها.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام الطباعة بإعدادي "سرية" و "التحقق" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما المهام بإعدادي "تكرار" و "حفظ" فيتم الاحتفاظ بها في الطباعة إلى أن تحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- انقر فوق **خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد**.
- انقر فوق **الطباعة والتوقف**.
- حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.

5 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**.

6 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرّر مهمة الطباعة.

• بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:

المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < **المهام السرية** < أدخل رقم PIN < **طباعة**

• بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:

المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < حدد مهمة الطباعة < حدد عدد النسخ < **طباعة**

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف)** < **Print (طباعة)**.

إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.

2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة **Copies & Pages (نسخ وصفحات)**، اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.

3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.

4 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**.

5 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرّر مهمة الطباعة:

• بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:

المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < **المهام السرية** < أدخل رقم PIN < **طباعة**

• بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:

المهام المحجوزة < حدد اسم المستخدم < حدد مهمة الطباعة < حدد عدد النسخ < **طباعة**

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < **تقارير** < **خطوط الطباعة**

2 المس **خطوط PCL** أو **خطوط PostScript**.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة الدليل الموارد المخزنة في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < **تقارير** < **دليل الطباعة**

استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية

يتيح لك الإعدادين "أقصى سرعة" و "أقصى إنتاجية" إمكانية الاختيار بين سرعة طباعة أسرع أو إنتاجية أعلى لمسحوق الحبر. "أقصى إنتاجية" هو إعداد المصنع الافتراضي.

- **أقصى سرعة** — للطباعة بالألوان ما لم يتم تحديد وضع الطباعة "أسود فقط" في برنامج التشغيل. للطباعة بالأسود فقط في حالة تحديد إعداد برنامج تشغيل "أسود فقط".
- **أقصى إنتاجية** — للتبديل بين وضع الأسود ووضع الألوان وفقًا لمحتوى الألوان الموجود في كل صفحة. ويمكن أن يؤدي التبديل المتكرر لوضع الألوان إلى انخفاض سرعة الطباعة إذا كان محتوى الصفحات مختلفًا.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطباعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق تهيئة < إعدادات الطباعة > قائمة الإعداد.
- 3 من قائمة "استخدام الطباعة"، حدد أقصى سرعة أو أقصى إنتاجية.
- 4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

- 1 انتقل إلى:
 < إعدادات > إعدادات الطباعة < قائمة الإعداد
- 2 من قائمة "استخدام الطباعة"، حدد أقصى سرعة أو أقصى إنتاجية.
- 3 المس إرسال.

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة

- 1 من لوحة تحكم الطباعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.
 - 2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.
- ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استئناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب **run**، ثم انتقل إلى:

قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب التحكم بالطابعات > موافق

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.

ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

3 حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

4 انقر فوق حذف.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh



1 من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

• **System Preferences** (تفضيلات النظام) > **Print & Scan** (الطباعة والمسح الضوئي) > حدد طابعتك > **Open Print Queue** (فتح قائمة انتظار الطباعة)

• **System Preferences** (تفضيلات النظام) > **Print & Fax** (الطباعة والفاكس) > حدد طابعتك > **Open Print Queue** (فتح قائمة انتظار الطباعة)

2 من إطار الطباعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد حذفها، ثم احذفها.

"النسخ"

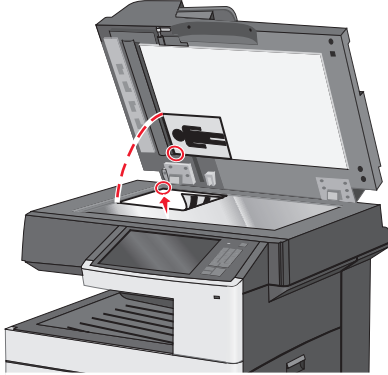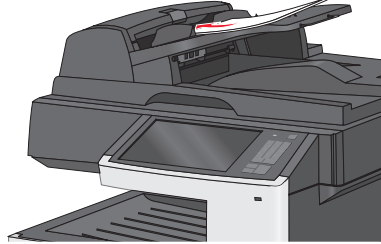زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.

إنشاء النسخ

إنشاء نسخة سريعة

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ضبط موجهات الورق عند تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF.
- 3 ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى صورة مقصوفة.
- 3 من لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على  للبدء بعملية النسخ.

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ > غير إعدادات النسخ > انسخ

النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

- 1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < غير إعدادات النسخ < انسخ
- 3 إذا كان لديك مزيد من الصفحات مطلوب مسحها ضوئيًا، ضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية ثم المس مسح الصفحة التالية ضوئيًا.
- 4 المس إنهاء المهمة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

نسخ صور فوتوغرافية من أفلام

- 1 ضع الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < المحتوى < صورة فوتوغرافية <  < صورة فوتوغرافية/فيلم <  < انسخ < مسح الصفحة التالية ضوئيًا أو إنهاء المهمة

النسخ على الورق الشفاف أو الورق ذي الرأسية

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي < 
- 3 المس نسخ إلى، ثم حدد الدرج أو وحدة التغذية التي تحتوي على الوسائط الخاصة.
إذا حددت وحدة التغذية متعددة الأغراض، فحدد حجم الورق المحمل ونوعه.
- 4 طبق التغييرات، ومن ثم أرسل المهمة.

تخصيص إعدادات النسخ

النسخ إلى حجم مختلف

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 3 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 على الشاشة الرئيسية، المس نسخ.
- 4 المس نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي < .
- 5 المس نسخ إلى < حدد حجم النسخة < .
- 6 ملاحظة: ستغير الطابعة الحجم تلقائيًا.
- 6 المس انسخ.

إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < حجم المستند الأصلي < نسخ إلى
- 4 المس وحدة التغذية اليدوية أو حدد الدرج الذي يحتوي على نوع الورق المراد استخدامه.
- ملاحظة: إذا اخترت "وحدة التغذية اليدوية"، فسيلزم أيضاً تحديد حجم الورق ونوعه.
- 5 المس انسخ.

نسخ أحجام مختلفة من الورق

استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لنسخ مستندات أصلية ذات أحجام ورقة مختلفة. وبناءً على أحجام الورق الذي تم تحميله وإعدادي "نسخ إلى" و"نسخ من"، إما أنه تتم طباعة كل نسخة على أحجام ورق مختلطة (مثال 1) أو يتم تغيير حجم كل نسخة ليتلاءم على حجم ورق واحد (مثال 2).

مثال 1: النسخ على أحجام مختلطة من الورق

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة <  < نسخ إلى < مطابقة الحجم تلقائياً <  < انسخ
- تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها. تتم طباعة النسخ على أحجام مختلطة من الورق من أجل مراقبة لأحجام ورق المستند الأصلي.

مثال 2: النسخ على حجم ورق واحد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة <  < نسخ إلى < Letter <  < انسخ
- تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها، ثم تغير أحجام الورق المختلطة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.

النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 على الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
- 4 من منطقة "الوجهان" (طباعة على الوجهين)، المس زر طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك.
- يمثل الرقم الأول وجهي المستند الأصلي، بينما يمثل الرقم الثاني وجهي النسخة. على سبيل المثال، حدد "ذو وجه واحد إلى ذي وجهين" إذا كانت لديك مستندات ذات وجه واحد وتريد طباعتها على نسخ ذات وجهين.
- 5 المس  ، ثم **انسخ**.

تصغير أو تكبير النسخ

- يمكن تقليل حجم النسخ بنسبة 25% من حجم المستند الأصلي أو تكبيرها بنسبة 400% من حجم المستند الأصلي. "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تغيير الحجم". في حالة ترك "تغيير الحجم" مُعين على "تلقائي"، سيتم تغيير حجم المستند بحيث يتلاءم مع حجم الورقة التي يتم النسخ عليها.
- لتقليل حجم النسخة أو تكبيرها:
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
 - ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 على الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
 - 4 من منطقة "تغيير الحجم"، المس الأسهم لتكبير أو تقليل حجم النسخ.
 - بعد إعداد "تغيير الحجم" يدوياً، يؤدي لمس الخيار "نسخ إلى" أو "نسخ من" إلى تغيير قيمة "تغيير الحجم" إلى "تلقائي".
 - 5 المس **انسخ**.

ضبط جودة النسخ

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- نسخ < المحتوى**

- 4 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو نوع محتوى المستند الذي يتم نسخه:
- نص — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
 - الرسم — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
 - نص/صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
 - صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.



5 المس

- 6 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو مصدر محتوى المستند الذي يتم نسخه:
- ليزر ألوان — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - ليزر أسود/أبيض — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض.
 - نفث الحبر — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - صورة فوتوغرافية/فيلم — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - مجلة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
 - جريدة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
 - مطبعة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة.
 - غير ذلك — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طباعة بديلة أو غير معلومة.



7 المس

< انسخ.

ترتيب النسخ

إذا كنت تقوم بطباعة عدة نسخ من مستند واحد، فيمكنك اختيار طباعة كل نسخة في شكل مجموعة (مرتبة) أو طباعة النسخ كمجموعات من الصفحات (غير مرتبة).

غير مرتبة

مرتبة




يشكل افتراضي، يكون "الترتيب" في وضع "التشغيل". إذا كنت لا تريد ترتيب النسخ، فغيّر الإعداد إلى "إيقاف".

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < أدخل عدد النسخ < ترتيب < إيقاف < انسخ

وضع أوراق فاصلة بين النسخ

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- ملاحظة: لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < خيارات متقدمة < الأوراق الفاصلة
- ملاحظة: يجب تعيين "ترتيب" على "تشغيل" ليتسنى وضع الأوراق الفاصلة بين النسخ. في حالة تعيين "ترتيب" على "إيقاف"، فستتم إضافة الأوراق الفاصلة في نهاية مهمة الطباعة.
- 4 حدد إجراءً مما يلي:
 - Between Copies (بين النسخ)
 - Between Jobs (بين المهام)
 - Between Pages (بين الصفحات)
 - Off (إيقاف)
- 5 المس  ، ثم انسخ.

نسخ صفحات متعددة في ورقة واحدة

لتوفير الورق؛ بإمكانك نسخ إما صفحتين أو أربع صفحات متتالية من مستند متعدد الصفحات في ورقة واحدة.

ملاحظات:

- يتعين ضبط "حجم الورق" على Letter أو Legal أو A4 أو JIS B5.
 - يتعين ضبط "حجم النسخة" على 100 %.
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
 - ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < خيارات متقدمة < توفير الورق < حدد الإخراج المطلوب <  < انسخ

إنشاء مهمة نسخ مخصصة (إنشاء مهمة)

يتم استخدام "مهمة نسخ مخصصة" أو "إنشاء مهمة" للجمع بين مجموعة أو أكثر من المستندات الأصلية في مهمة نسخ واحدة. يمكن مسح كل مهمة ضوئياً باستخدام مُعلّات المهمة. عند إرسال مهمة نسخ أثناء تمكين "مهمة مخصصة"، تُجري الماسحة الضوئية عملية مسح ضوئي للمجموعة الأولى من المستندات الأصلية باستخدام المُعلّات المتوفرة، ثم تمسح المجموعة التالية ضوئياً باستخدام المُعلّات نفسها أو مُعلّات مختلفة.

يتوقف تعريف المجموعة على مصدر المسح الضوئي:

- في حالة مسح أحد المستندات ضوئيًا على زجاج المساحة الضوئية، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.
- في حالة إجراء المسح الضوئي لصفحات متعددة باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من كل الصفحات الممسوحة ضوئيًا حتى تصبح وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) فارغة.
- في حالة مسح صفحة واحدة ضوئيًا باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.

على سبيل المثال:

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < خيارات < مهمة مخصصة < تشغيل < تم < انسخ

عند الوصول إلى نهاية المجموعة، تظهر شاشة المسح الضوئي.

4 حمّل المستند التالي مع توجيه وجهه لأعلى وإدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية، ثم المس مسح ضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية أو مسح ضوئي من الزجاج المسطح بالمساحة الضوئية.

ملاحظة: إذا لزم الأمر، فغيّر إعدادات المهمة.

5 إذا كان لديك مستند آخر مطلوب مسحه ضوئيًا، فكرر الخطوة السابقة. أو بدلاً من ذلك، المس إنهاء المهمة.

وضع معلومات على النسخ

وضع التاريخ والوقت أعلى كل صفحة

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < خيارات متقدمة < رأس/تذييل الصفحة

4 اختر المنطقة التي تريد وضع التاريخ والوقت بها في الصفحة.

5 المس نعم أو لا <  < انسخ.

وضع رسالة غطاء على كل صفحة

يمكن وضع رسالة تراكب على كل صفحة. خيارات الرسائل هي "عاجل" أو "سري" أو "نسخة" أو "مخصص" أو "مسودة". لوضع رسالة على النسخ:

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < خيارات متقدمة < تراكب < اختر إحدى رسائل التراكب <

4 المس النسخ.

إلغاء مهمة نسخ

إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية

عندما تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية بمعالجة المستند، تظهر شاشة المسح الضوئي. لإلغاء مهمة النسخ، قم بلمس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). تقوم وحدة تغذية المستندات التلقائية بإزالة كافة الصفحات الموجودة فيها وتلغي المهمة.

إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

قم بلمس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). حالما يتم إلغاء المهمة، تظهر شاشة النسخ.

إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس **استئناف** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فهم شاشات النسخ وخياراته

نسخ من

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم الورق للمستند الأصلي.

- المس حجم الورق الذي يتطابق مع المستند الأصلي.
- المس **أحجام مختلطة** لنسخ مستند أصلي يشتمل على أحجام ورق مختلطة لها نفس العرض.
- المس **استشعار تلقائي للحجم** للسماح للماسحة الضوئية بتحديد حجم المستند الأصلي تلقائياً.

نسخ إلى

- يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم ونوع الورق الذي ستتم طباعة النسخ فيه.
- المس حجم ونوع الورق اللذين يتطابقان مع الورق الذي تم تحميله.
 - في حالة اختلاف إعدادي "نسخ من" و"نسخ إلى"، تضبط الطباعة تلقائيًا إعداد "تغيير الحجم" ليتلاءم مع الفرق.
 - في حالة عدم تحميل حجم أو نوع الورق المطلوب النسخ عليه في أحد الأدراج، المس وحدة التغذية اليدوية، وحمل الورق يدويًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
 - في حالة تعيين إعداد "نسخ إلى" على "مطابقة الحجم تلقائيًا"، فإن كل نسخة تطابق حجم الورق للمستند الأصلي. في حالة عدم وجود حجم الورق المطابق في أحد الأدراج، ستظهر الرسالة لم يتم العثور على حجم الورق وتطالب المستخدم بتحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

النسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

ضبط الحجم

- يقوم هذا الخيار بإنشاء صورة من النسخة المضبوط حجمها بشكل متناسب من أي مكان بين 25% و400%. يمكن أيضًا تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا.
- عند الرغبة في النسخ من حجم ورق إلى آخر، مثل النسخ من حجم legal إلى حجم letter يؤدي تعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" إلى تغيير ضبط الحجم تلقائيًا للحفاظ على كل معلومات المستند الأصلية على النسخة.
 - المس السهم الأيسر لتقليل القيمة بمقدار 1%؛ المس السهم الأيمن لزيادة القيمة بمقدار 1%.
 - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لإحداث تغيير مستمر في زيادة القيمة.
 - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لمدة ثانيتين للإسراع من سرعة معدل التغيير.

Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم ستكون النسخ غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

الأوجه (الطباعة على الوجهين)

استخدم هذا الخيار لتحديد إعدادات الطباعة على الوجهين. يمكنك طباعة نسخ على وجه واحد أو وجهين، أو إنشاء نسخ ذات وجهين (الطباعة على الوجهين) من مستندات أصلية ذات وجهين أو إنشاء نسخ ذات وجهين من مستندات أصلية ذات وجه واحد أو إنشاء نسخ ذات وجه واحد (الطباعة على وجه واحد) من مستندات أصلية ذات وجهين.

Collate (ترتيب النسخ)

يحافظ هذا الخيار على صفحات مهمة الطباعة ضمن مجموعات مرتبة تسلسليًا عند طباعة عدة نسخ من مستند. الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع للخيار Collate (ترتيب النسخ) هو التشغيل؛ ويتم ترتيب الصفحات الناتجة للنسخ بالشكل (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). إذا أردت أن تبقى كافة نسخ كل صفحة مع بعضها، أوقف تشغيل Collate (ترتيب النسخ)، وسيتم ترتيب النسخ بالشكل (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

- اختر نوع المحتوى من Text (النص) أو Photo/Text (نص/صورة فوتوغرافية) أو Photo (صورة فوتوغرافية) أو Graphics (الرسومات).
- Text (نص) —استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصًا أو رسمًا خطيًا.
- Graphics (الرسومات) —استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.

- **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
 - **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين **Color Laser** (ليزر ألوان) أو **Black/White Laser** (ليزر أسود/أبيض) أو **Inkjet** (نفث الحبر) أو **Photo/Film** (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو **Magazine** (مجلة) أو **Newspaper** (جريدة) أو **Press** (مطبعة) أو **Other** (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
 - **Inkjet (نفث الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - **Magazine (مجلة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
 - **Newspaper (جريدة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
 - **Press (مطبعة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
 - **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئياً.



حفظ كاختصار

يسمح هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تخصيص رقم.

استخدام الخيارات المتقدمة

تتيح لك هذه الخيارات، من بين أمور أخرى، تخصيص إعدادات التصوير المتقدمة، ودمج العديد من المهام في مهمة واحدة، ثم تنظيف حواف المستند.

الإرسال بالبريد الإلكتروني

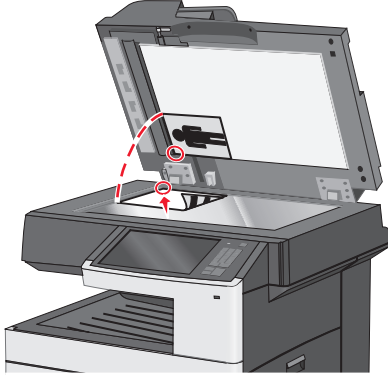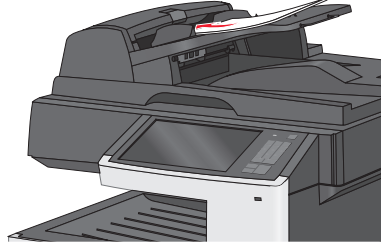زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.

الاستعداد لإرسال بريد إلكتروني

إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات.
- 3 ضمن "الإعدادات الافتراضية"، انقر فوق إعدادات FTP/البريد الإلكتروني.
- 4 انقر فوق إعدادات البريد الإلكتروني < إعداد ملقم البريد الإلكتروني.
- 5 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.
- 6 انقر فوق إرسال.

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات FTP/البريد الإلكتروني < إعدادات البريد الإلكتروني.

3 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.

4 انقر فوق إرسال.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 ضمن "إعدادات أخرى"، انقر فوق إدارة الاختصارات < إعداد اختصار بريد إلكتروني.

4 اكتب اسمًا مميزًا للمستلم، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة: في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة (,).

5 حدد إعدادات المسح الضوئي ("التنسيق" و"المحتوى" و"الوان" و"الدقة").

6 أدخل رقم اختصار، ثم انقر فوق إضافة.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < مستلم < اكتب عنوان بريد إلكتروني

لإنشاء مجموعة مستلمين، المس العنوان التالي، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم التالي.

2 المس .

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس تم.

4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

إرسال بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 2 ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى اقتصاص الصورة.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- 3 E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient (المستلم)
- 4 أدخل عنوان بريد إلكتروني أو اضغط على  ثم أدخل رقم الاختصار.
- 4 لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next Address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.
- 4 ملاحظة: يمكنك أيضاً إدخال عنوان بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.
- 5 المس **Done (تم) < Send It (أرسله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 اضغط على  وأدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس .
- 3 لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.
- 4 المس **Send It (أرسله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

- 1 قم بتحميل مستند أصلي بحيث يكون وجهه لأسفل في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ملاحظة: لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- 3 E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) المستلم (المستلمون) < 
- 4 بحث عن اختصار أو عنوان البريد الإلكتروني.
- 5 طبق التغييرات، ومن ثم أرسل المهمة.

تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني

إضافة معلومات حول الرسالة وموضوع رسالة البريد الإلكتروني

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأسفل، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) <Recipient(s) (المستلم (المستلمون)) > اكتب عنوان البريد الإلكتروني <Done (تم)

4 **Subject** (الموضوع) ثم اكتب موضوع البريد الإلكتروني، ثم المس **Done** (تم).

5 **Message** (الرسالة)، ثم اكتب رسالتك، ثم المس **Done** (تم).

تغيير نوع ملف الإخراج

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) <Recipient(s) (المستلم (المستلمون)) > اكتب عنوان البريد الإلكتروني <Done (تم) <Send as (إرسال على شكل)

3 حدد نوع الملف الذي تريد إرساله، ثم طَبِّق التغييرات.

إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning** (جار المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning** (جار المسح الضوئي) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / **Finish the Job** (إنهاء المهمة).

فهم خيارات البريد الإلكتروني

المستلمون

يسمح لك هذا الخيار بإدخال وجهة للبريد الإلكتروني. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة.

الموضوع

يسمح لك هذا الخيار بإدخال سطر عنوان للبريد الإلكتروني.

الرسالة

يسمح لك هذا الخيار بإدخال رسالة سيتم إرسالها مع المرفق الذي تم مسحه ضوئياً.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بتخصيص اسم الملف المرفق.

حجم المستند الأصلي

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها اختيار حجم المستندات التي سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

- المس أحد أزرار حجم الورق لتحديد ذلك الحجم كإعداد "حجم المستند الأصلي". تظهر شاشة البريد الإلكتروني مع عرض الإعداد الجديد.
- في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق.
- في حالة تعيين إعداد "حجم المستند الأصلي" على "استشعار تلقائي للحجم"، تحدد الماسحة الضوئية حجم المستند الأصلي تلقائياً.

الدقة

ضبط جودة الإخراج للبريد الإلكتروني. إن زيادة دقة الصورة يزيد من حجم ملف البريد الإلكتروني والزمن المطلوب لمسح المستند الأصلي ضوئياً. يمكن تخفيض دقة الصورة لإنقاذ حجم ملف البريد الإلكتروني.

ألوان

يُعيّن هذا الخيار لون الإخراج للصورة التي يتم مسحها ضوئياً. يمكنك لمسها لتمكين اللون أو تعطيله.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

- اختر نوع المحتوى من Text (النص) أو Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية) أو Photo (صورة فوتوغرافية) أو Graphics (الرسومات).
- **Text (نص)** — استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.
 - **Graphics (الرسومات)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
 - **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
 - **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين Color Laser (ليزر ألوان) أو Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض) أو Inkjet (نفث الحبر) أو Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو Magazine (مجلة) أو Newspaper (جريدة) أو Press (مطبوعة) أو Other (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
 - **Inkjet (نفث الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - **Magazine (مجلة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
 - **Newspaper (جريدة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
 - **Press (مطبوعة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
 - **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

قائمة

يُضبط هذا الخيار درجة اللون الفاتحة أو الغامقة للمستندات المسوَّحة ضوئيًا بالنسبة للمستند الأصلي.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- **PDF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال هذا الملف كملف آمن أو مضغوط.
- **TIFF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF بالقائمة "إعدادات" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- **JPEG** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- **XPS** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو "التجليد".

- **الجانبين (الطباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات **الجانبين** و**التجليد** لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي



يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

استخدام الخيارات المتقدمة

تتيح لك هذه الخيارات، من بين أمور أخرى، تخصيص إعدادات التصوير المتقدمة، ودمج العديد من المهام في مهمة واحدة، ثم تنظيف حواف المستند.

إرسال فاكس

ملاحظة: وظيفة إرسال الفاكس متوفرة فقط في بعض طرازات الطابعات.

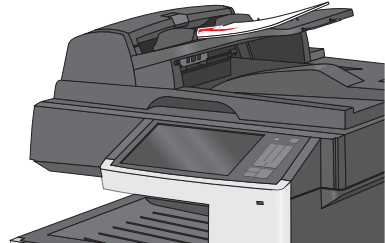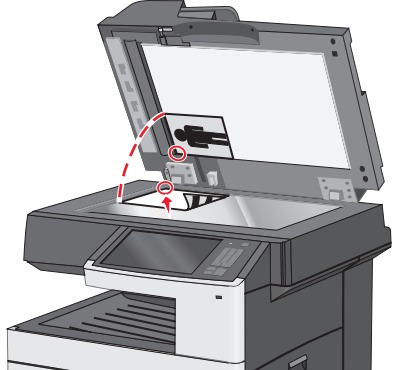وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
	
استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.	استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).


إعداد الطابعة لإرسال فاكس

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بتركيب هذا المنتج أو عمل أية توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس، أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية.

قد تكون طرق الاتصال التالية قابلة للتطبيق في بعض الدول أو المناطق فقط.

ملاحظة: أثناء الإعداد الأولي للطابعة، ألغ تحديد "فاكس" وأي وظيفة أخرى تنوي إعدادها فيما بعد، ثم المس **Continue (متابعة)**. قد يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر في حالة تمكين وظيفة الفاكس مع عدم إعدادها بشكل كامل.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الكابلات أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء قيامها بإرسال فاكس أو استقباله.

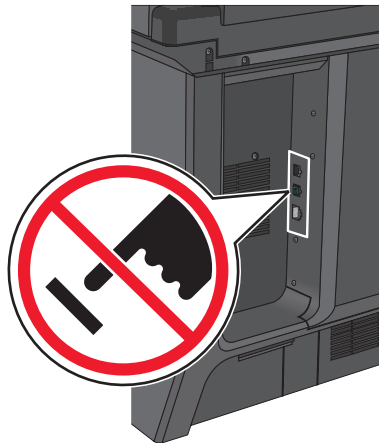

إعدادات الفاكس الأولى

تتطلب الكثير من الدول والمناطق احتواء الفاكسات الصادرة على المعلومات التالية في هامش بالجزء العلوي أو السفلي من كل صفحة مُرسلة أو على الصفحة الأولى من الإرسال: اسم المحطة (تعريف الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الذي أرسل الرسالة) ورقم المحطة (رقم هاتف جهاز الفاكس المرسل أو الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص المرسل).

لإدخال معلومات إعدادات الفاكس، استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة أو استخدم المستعرض للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، ثم قم بالدخول إلى القائمة "إعدادات".

ملاحظة: إذا لم تكن لديك بيئة TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإدخال معلومات إعدادات الفاكس.

استخدام وحدة التحكم الخاصة بالطابعة لإعدادات الفاكس

عند تشغيل الطابعة للمرة الأولى أو إذا كانت الطابعة قيد إيقاف التشغيل لفترة زمنية طويلة، فستظهر سلسلة من شاشات بدء التشغيل. إذا كانت الطابعة مزودة بإمكانات الفاكس، فستظهر الشاشات التالية:

اسم الفاكس أو اسم المحطة

رقم الفاكس أو رقم المحطة

1 عند ظهور اسم الفاكس أو اسم المحطة، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

2 بعد إدخال "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، المس إرسال.

3 عند ظهور رقم الفاكس أو رقم المحطة، أدخل رقم فاكس الطابعة.

4 بعد إدخال "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، المس إرسال.

استخدام ملقم الويب المضمن لإعدادات الفاكس

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعدادات الفاكس التناظري.

3 في حقل "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

4 في حقل "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، أدخل رقم فاكس الطابعة.


5 انقر فوق إرسال.

التوصيل بخط هاتف تناظري

إذا كان جهاز الاتصالات يستخدم خط هاتف (RJ11) من النمط المستخدم في الولايات المتحدة، فاتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE 5 الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

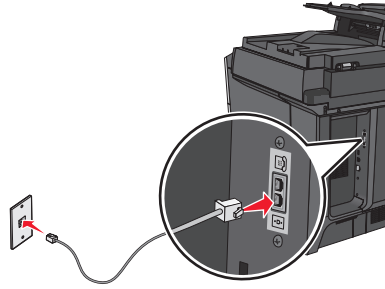

التوصيل بخدمة DSL


في حالة اشتراكك بخدمة DSL، قم بالاتصال بمزود DSL للحصول على مرشح DSL وخط هاتف، ثم اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE 5 الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل طرف كابل الهاتف الآخر بمرشح DSL.

ملاحظة: قد يبدو مرشح DSL مختلفًا عن ذلك الموضح بالرسم.

3 قم بتوصيل كابل مرشح DSL بمقبس هاتف نشط بالحائط.

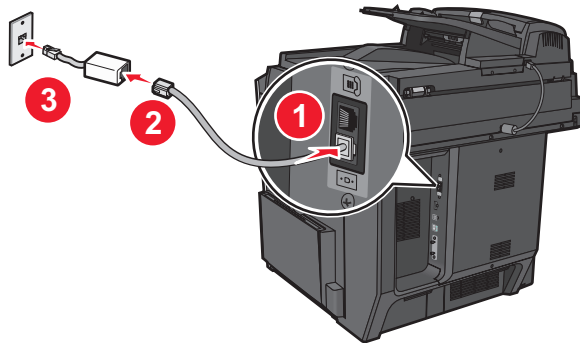

التوصيل بنظام PBX أو ISDN

في حالة استخدام محول PBX أو ISDN أو مهائي طرفي، قم باتباع الخطوات التالية لتوصيل الجهاز:

1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE 5 الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل الهاتف بالمنفذ المصمم لاستخدام الهاتف والفاكس.

ملاحظات:


- تأكد من تعيين المهائي الطرفي على نوع التحويل الملائم للمنطقة.
- وفقًا لتعيين منفذ ISDN، قد يتوجب عليك توصيله بمنفذ معين.
- عند استخدام نظام PBX، تأكد من إيقاف تشغيل نغمة انتظار المكالمات.
- عند استخدام نظام PBX، اتصل ببادئة الخط الخارجي قبل الاتصال برقم الفاكس.

- لمزيد من المعلومات عن استخدام الفاكس باستخدام نظام PBX، انظر المراجع المصاحبة لنظام PBX.

توصيل بخدمة الرنة المميزة

قد تتوفر خدمة الرنة المميزة من شركة الهاتف. تسمح لك هذه الخدمة بأن يكون لديك العديد من أرقام الهاتف على خط هاتف واحد، على أن يكون لكل رقم هاتف نمط رنين مختلف. قد يكون هذا مفيداً للتمييز بين مكالمات الفاكس والمكالمات الصوتية. في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة، اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الماسحة الضوئية بمنفذ LINE بالماسحة الضوئية [٥].
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

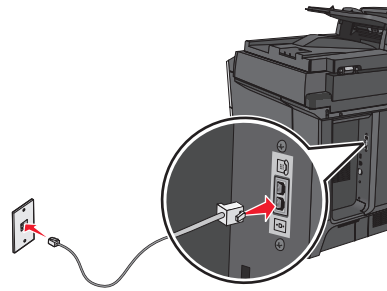

- 3 غير إعداد الرنات المميزة لي مطابق الإعداد المطلوب لتردد الماسحة الضوئية.

ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للرنات المميزة هو On (تشغيل). يعبّن هذا الإعداد الماسحة الضوئية للرد على نمط رنين فردي وثنائي وثلاثي.

أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

> **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعدادات الفاكس التناظري).

ب من حقل Answer On (الرد عند)، حدد إعداد الرنات المميزة المطلوب، ثم المس **Submit** (إرسال).

الاتصال بمهايي الدولة أو المنطقة


قد تتطلب الدول أو المناطق التالية مهايّا خاصاً لتوصيل كابل الهاتف بمقبس هاتف نشط بالحائط:

الدولة/المنطقة

- النمسا
- نيوزيلندا
- قبرص
- هولندا
- الدانمارك
- النرويج
- فنلندا
- البرتغال
- فرنسا
- السويد
- ألمانيا
- سويسرا
- أيرلندا
- المملكة المتحدة
- إيطاليا

بالنسبة لبعض الدول أو المناطق، يتم تضمين مهايّى لخط الهاتف في العبوة. استخدم هذا المهايّى لتوصيل جهاز الرد على المكالمات أو الهاتف أو جهاز اتصالات آخر بالطابعة.

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE بالطابعة [٥].
 - 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بالمهايّى، ثم قم بتوصيل المهايّى بمقبس هاتف نشط بالحائط.
- ملاحظة:** قد يبدو مهايّى الهاتف مختلفاً عما هو مبين. لكنه سيتلاءم مع مقبس الحائط المستخدم في منطقتك.

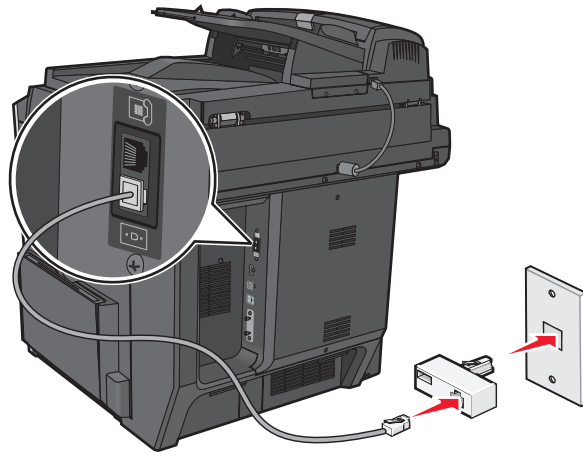

تعيين رقم واسم المحطة أو الفاكس الصادر

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.
- 3 في حقل "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.
- 4 في حقل "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، أدخل رقم فاكس الطابعة.
- 5 انقر فوق إرسال.

ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت بحيث تتم طباعتها على كل فاكس تقوم بإرساله. في حالة انقطاع الكهرباء، قد يتعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت.

- 1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق الأمان < ضبط التاريخ والوقت.
 - 3 في حقل "ضبط التاريخ والوقت"، أدخل التاريخ والوقت الحاليين.
 - 4 انقر فوق إرسال.
- ملاحظة: يوصى باستخدام وقت شبكة الاتصال.

تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي

يمكن ضبط الطابعة بحيث تقوم بضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا:

- 1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق الأمان < ضبط التاريخ والوقت.

3 حدد مربع الاختيار بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا، ثم أدخل تاريخي بدء ونهاية التوقيت الصيفي في قسم "إعداد منطقة زمنية مخصصة".

4 انقر فوق إرسال.

إنشاء اختصارات

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)

بدلاً من إدخال رقم هاتف مستلم الفاكس بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال فاكس، يمكنك إنشاء وجهة فاكس دائمة وتعيين رقم اختصار لها. يمكن إنشاء اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة أرقام فاكس.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إدارة الاختصارات < إعداد اختصار فاكس.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك مُعرّف وكلمة مرور، فاحصل عليهما من الشخص المسؤول عن دعم النظام.

3 اكتب اسماً مميزاً للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.

ملاحظة: افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (,).

4 عيّن رقم اختصار.

إذا أدخلت رقماً مستخدماً بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق Add (إضافة).

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس

لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس الرقم التالي، ثم أدخل رقم الفاكس التالي.

4 انتقل إلى:

👉 < أدخل اسماً للاختصار < تم < موافق < إرسال بالفاكس

إرسال فاكس

إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، المس فاكس.
- 4 أدخل رقم الفاكس أو الاختصار باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح.
- لإضافة مستلمين إضافيين، المس الرقم التالي ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العناوين.
- ملاحظة: للإيقاف المؤقت خلال رقم فاكس، اضغط على الزر (II). يظهر إيقاف الاتصال المؤقت على شكل فاصلة في المربع "فاكس إلى". استخدم هذه الميزة إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخط خارجي أولاً.
- 5 المس إرسال بالفاكس.

إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف > طباعة.
- 2 حدد الطباعة، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعداد).
3 انقر فوق Fax (فاكس) > Enable Fax (تمكين الفاكس)، ومن ثم أدخل رقم أو أرقام الفاكس الخاصة بالمستلمين.
- 4 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.
- 5 طبق التغييرات، ومن ثم أرسل مهمة الفاكس.

ملاحظات:

- يتوفر خيار الفاكس فقط مع برنامج تشغيل PostScript أو برنامج تشغيل الفاكس العام (Universal). لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>.
- لاستخدام خيار الفاكس مع برنامج تشغيل PostScript، قم بتهيئته وتمكينه في علامة التبويب Configuration (تهيئة).

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) > Print (طباعة).
- 2 حدد الطباعة.
- 3 أدخل رقم الفاكس الخاص بالمستلم، ومن ثم قم بتهيئة إعدادات الفاكس الأخرى، إذا لزم الأمر.
- 4 أرسل مهمة الفاكس.

إرسال فاكس باستخدام الاختصارات

تشبه اختصارات الفاكس أرقام الاتصال السريع الموجودة على هاتف أو جهاز فاكس. يمكن أن يحتوي رقم الاختصار (1-99999) على مستلم واحد أو عدة مستلمين.

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 اضغط على # وحينئذ أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- 4 المس Fax It (إرسال بالفاكس).

إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين

يسمح لك دفتر العناوين بالبحث عن إشارات مرجعية وملقمات وجهات شبكة اتصال.

ملاحظة: في حالة تعطيل ميزة دفتر العناوين، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

- 1 قم بتحميل مستند أصلي بحيث يكون وجهه لأسفل في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة:** لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  < استعراض الاختصارات
- 4 باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية، اكتب الاسم أو جزءاً من اسم الشخص المطلوب العثور على رقم فاكسه.
- ملاحظة:** لا تحاول البحث عن العديد من الأسماء في نفس الوقت.
- 5 المس تم < إرسال بالفاكس.

تخصيص إعدادات الفاكس

تغيير دقة الفاكس

تتراوح الإعدادات من "قياسية" (أقصى سرعة) حتى "فائقة الدقة" (أقل سرعة، وأفضل جودة).

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة:** لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات

4 من منطقة "الدقة"، المس الأسهم للتغيير إلى الدقة المطلوبة.

5 المس إرسال بالفاكس.

جعل رسالة الفاكس أفتح أو أعمق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأسفل، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) < أدخل رقم الفاكس < Options (خيارات)

4 قم بضبط قتامة الفاكس، ثم المس Fax It (إرسال الفاكس).

إرسال فاكس في وقت محدد

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات < خيارات متقدمة < إرسال مؤجل

ملاحظة: إذا تم تعيين "وضع الفاكس" على "ملقم الفاكس"، فلن يظهر الزر "إرسال مؤجل". يتم سرد الفاكسات التي تنتظر الإرسال في "قائمة انتظار الفاكس".

4 المس الأسهم لضبط الوقت الذي سيتم فيه إرسال الفاكس.

تتم زيادة الوقت أو إنقاصه بفترات قدرها 30 دقيقة. إذا كان الوقت الحالي معروضاً، فسيكون السهم الأيسر غير متوفر.

5 المس إرسال بالفاكس.

ملاحظة: سيتم مسح المستند ضوئياً ثم إرساله بالفاكس في الوقت المجدول.

عرض سجل الفاكس

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق Reports (التقارير).

3 انقر فوق Fax Job Log (سجل مهام الفاكس) أو Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس).

منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري < منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم.

ملاحظات:

- يمنع هذا الخيار جميع الفاكسات الواردة التي لها مُعرّف متصل خاص أو مجهولة اسم محطة الفاكس.
- في حقل "قائمة الفاكسات الممنوعة"، أدخل أرقام الهواتف أو أسماء محطات الفاكس لمتصلي الفاكس المحددين المراد منع الاستلام منهم.

إلغاء فاكس صادر

إلغاء الفاكس أثناء المسح الضوئي للمستندات الأصلية

- عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور الرسالة **Scanning ... (جار المسح الضوئي...)**.
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور الرسالة **Scanning ... (جار المسح الضوئي...)** أو أثناء ظهور الرسالة **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

إلغاء فاكس بعد إتمام مسح المستندات الأصلية ضوئياً إلى الذاكرة

- 1 من الشاشة الرئيسية، قم بلمس **Cancel Jobs (إلغاء المهام)**.
تظهر شاشة إلغاء المهام.
- 2 المس المهمة أو المهام التي تريد إلغاؤها.
تظهر ثلاثة مهام فقط على الشاشة؛ المس السهم للأسفل إلى أن تظهر المهمة التي تريدها، ثم المس المهمة التي تريد إلغاؤها.
- 3 قم بلمس **Delete Selected Jobs (حذف المهام المحددة)**.
تظهر شاشة حذف المهام المحددة، ويتم حذف المهام المحددة، ثم تظهر الشاشة الرئيسية.

فهم خيارات الفاكس

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

- اختر نوع المحتوى من **Text** (النص) أو **Text/Photo** (نص/صورة فوتوغرافية) أو **Photo** (صورة فوتوغرافية) أو **Graphics** (الرسومات).
- **Text (نص)**—استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.
- **Graphics (الرسومات)**—استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.

اختر مصدر المحتوى من بين Color Laser (ليزر ألوان) أو Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض) أو Inkjet (نفث الحبر) أو Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو Magazine (مجلة) أو Newspaper (جريدة) أو Press (مطبوعة) أو Other (غير ذلك).

- Color Laser (ليزر ألوان) — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض) — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- Inkjet (نفث الحبر) — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم) — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- Magazine (مجلة) — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- Newspaper (جريدة) — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- Press (مطبوعة) — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
- Other (غير ذلك) — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

"دقة"

يزيد هذا الخيار مدى دقة فحص الماسحة الضوئية للمستند المطلوب إرساله عبر الفاكس. في حالة إرسال صورة فوتوغرافية أو رسم يشتمل على خطوط دقيقة أو مستند يحتوي على نص صغير جدًا عبر الفاكس، فقم بزيادة إعداد "الدقة". سيؤدي هذا إلى زيادة الفترة الزمنية المطلوبة للمسح الضوئي وكذلك رفع مستوى جودة إخراج الفاكس.

- قياسية — يناسب هذا الإعداد أغلب المستندات
 - دقيقة 200 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على طباعة قليلة
 - ممتازة 300 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات الأصلية التي تشتمل على تفاصيل دقيقة
 - فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على صور أو صور فوتوغرافية
- ملاحظة: يتم عرض الإعدادين دقيقة 200 نقطة لكل بوصة وممتازة 300 نقطة لكل بوصة في حالة تحديد الطباعة بالألوان.

Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم ستكون الفاكسات غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان في الإرسال عبر الفاكس.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو إعدادات "التجليد".

- Sides (Duplex) (الجانبان (الطباعة على الوجهين)) — يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في الفاكس.
- Orientation (الاتجاه) — يستخدم هذا الخيار لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الجانبين والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- Binding (التجليد) — يستخدم لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلدًا من جانب الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

"إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الإعداد بإرسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

1 إعداد الفاكس

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Delayed Send (تأخير الإرسال) < أدخل الوقت والتاريخ اللذين ترغب بإرسال الفاكس فيهما < **Done (تم)**

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الطابعة في الوقت المجدول لإرسال الفاكس المؤجل، يتم إرسال الفاكس في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الطابعة. قد يكون هذا الإعداد مفيداً بشكل خاص في إرسال المعلومات إلى خطوط الفاكس التي تكون غير متوفرة في حالة الاستعداد أثناء ساعات محددة، أو أثناء أوقات يكون فيها الإرسال أرخص.

استخدام الخيارات المتقدمة

تتيح لك هذه الخيارات، من بين أمور أخرى، تخصيص إعدادات التصوير المتقدمة، ودمج العديد من المهام في مهمة واحدة، ثم تنظيف حواف المستند.

إيقاف الفاكسات وتوجيهها

إيقاف الفاكسات

يتيح لك هذا الخيار إيقاف الفاكسات المستلمة من الطابعة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدوياً أو في وقت أو يوم مجدول.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالماسحة الضوئية في حقل العنوان.

ملاحظات:

- يمكنك عرض عنوان IP الخاص بالماسحة الضوئية على الشاشة الرئيسية للماسحة الضوئية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات الفاكس < إعداد فاكس تناظري < إيقاف الفاكسات.

3 من قائمة "وضع الفاكسات الموقوفة"، حدد أحد ما يلي:

- إيقاف
- تشغيل دوماً
- يدوي
- مجدول

4 في حالة تحديد "مجدول"، تابع من خلال الخطوات التالية:

أ انقر فوق جدول إيقاف الفاكس.

ب من قائمة "الإجراء"، حدد إيقاف الفاكسات.

ج من قائمة "الوقت"، حدد الوقت المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

د من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

5 انقر فوق Add (إضافة).

إعادة توجيه الفاكس

يتيح لك هذا الخيار طباعة الفاكسات المستلمة وإعادة توجيهها إلى رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع FTP أو LDSS.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس.

3 من قائمة "إعادة توجيه الفاكسات"، حدد أحد ما يلي:

- طباعة
- طباعة وإعادة توجيه
- إعادة توجيه

4 من قائمة "إعادة توجيه إلى"، حدد أحد ما يلي:


- فاكس
- بريد إلكتروني
- FTP
- LDSS
- eSF

5 في حقل "اختصار إعادة توجيه إلى"، أدخل رقم الاختصار الذي تريد إعادة توجيه الفاكس إليه.

ملاحظة: يجب أن يكون رقم الاختصار قيمة صالحة للإعداد المحدد في قائمة "إعادة توجيه إلى".

6 انقر فوق إرسال.

المسح الضوئي

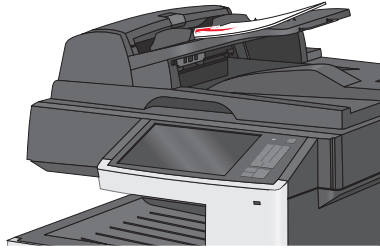وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
	
استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.	استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).

إنشاء اختصارات

بدلاً من إدخال عنوان موقع FTP بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال مستند إلى ملقم FTP، يمكنك إنشاء وجهة FTP دائمة وتعيين رقم اختصار لها. هناك طريقتان لإنشاء أرقام اختصارات: استخدام ملقم الويب المضمن واستخدام شاشة لمس الطابعة.

إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انتقل إلى:

Settings (إعدادات) > منطقة **Other Settings** (إعدادات أخرى) > **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) > **FTP Shortcut Setup** (إعداد اختصار FTP)

3 أدخل المعلومات المناسبة.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 أدخل رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إنشاء اختصار FTP باستخدام شاشة اللمس

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
FTP < اكتب عنوان FTP < > أدخل اسمًا للاختصار < تم
- 2 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق. إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.
 إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.
- 3 المس إرسال.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام شاشة اللمس

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
FTP > FTP < اكتب عنوان FTP < أرسله



المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 اضغط على #، ثم أدخل رقم اختصار FTP.
- 4 المس أرسله.

البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العناوين

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
FTP < FTP < أدخل اسم المستلم < Browse shortcuts (استعراض الاختصارات) < اسم المستلم < Search (بحث)

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك أقراص فلاش

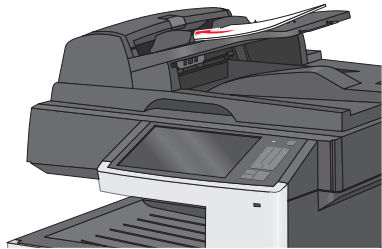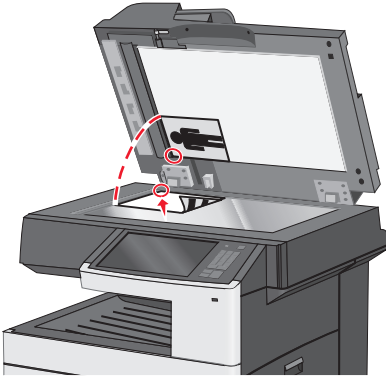وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
	
استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.	استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).

المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالماسحة الضوئية في حقل العنوان.

ملاحظات:

- يمكنك عرض عنوان IP الخاص بالماسحة الضوئية على الشاشة الرئيسية للماسحة الضوئية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق ملف تعريف المسح الضوئي > إنشاء ملف تعريف المسح الضوئي.

3 حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق التالي.

4 قم بتحديد موقع على الكمبيوتر حيث تريد حفظ صورة المسح الضوئي.

5 اكتب اسم المسح الضوئي.

ملاحظة: يكون اسم المسح الضوئي هو الاسم الذي يظهر في قائمة "وضع المسح الضوئي" على الشاشة.

6 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: انقر فوق Submit (إرسال) يعين تلقائيًا رقم اختصار. يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون مستعدًا لمسح المستندات ضوئيًا.

7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "وضع المسح الضوئي".

أ قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأسفل، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل صحيح.

ب إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجّهات الورق.

ج نفذ أي مما يلي:

- اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية. تعمل الماسحة الضوئية وترسل المستند إلى الدليل الذي حددته.
- من الشاشة الرئيسية للماسحة الضوئية، انتقل إلى: **Held Jobs** (المهام المعلقة) < **Profiles** (الأوضاع) < حدد موقع الاختصار على القائمة.

8 قم بعرض الملف من الكمبيوتر.

ملاحظة: تم حفظ ملف الإخراج في الموقع أو بدء تشغيله في البرنامج المحدد.

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي للطابعة.

تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.

4 حدد مجلد الوجهة، ثم المس مسح ضوئي إلى محرك USB.

5 اضبط إعدادات المسح الضوئي.

6 المس امسحه ضوئياً.

التعرف على ميزات برنامج Scan Center

يتيح لك برنامج Scan Center تعديل إعدادات المسح وتحديد مكان إرسال المخرجات التي تم مسحها ضوئياً. ويمكن حفظ إعدادات المسح الضوئي التي تم تعديلها باستخدام برنامج Scan Center واستخدامها في مهام المسح الضوئي الأخرى.

يعرض ما يلي الميزات المتوفرة:

- مسح الصور ضوئياً وإرسالها إلى الكمبيوتر
- تحويل الصور الممسوحة ضوئياً إلى نص
- معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً وضبط السطوع والتباين
- إجراء عمليات مسح ضوئي أكبر دون فقد التفاصيل
- مسح المستندات على الوجهين ضوئياً

استخدام "الأداة المساعدة ScanBack"

يمكنك استخدام برنامج LexmarkScanBack™ المساعد لإنشاء أوضاع مسح-ضوئي-إلى الكمبيوتر. يمكن تنزيل الأداة المساعدة ScanBack من موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>

1 إعداد وضع المسح-الضوئي-إلى الكمبيوتر:

أ ابدأ تشغيل "الأداة المساعدة ScanBack".

ب حدد الماسحة الضوئية التي ترغب في استخدامها.

إذا لم يتم إدراج أي ماسحات ضوئية، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للحصول على قائمة، أو انقر فوق إعداد للبحث يدوياً عن عنوان IP أو اسم مضيف.

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لتحديد نوع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً ونوع الإخراج المراد إنشاؤه.

د حدد أيًا مما يلي:

- عرض إرشادات الطباعة متعددة الوظائف—عرض أو طباعة الإرشادات النهائية.
- إنشاء اختصار—حفظ هذه المجموعة من الإعدادات لاستخدامها مرة أخرى.

هـ انقر فوق Finish (إنهاء).

يظهر مربع حوار به معلومات وضع المسح الضوئي وحالة الصور المستلمة.

2 مسح المستندات الأصلية:

أ حمل المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ب من لوحة تحكم الماسحة الضوئية، انتقل إلى:

مسح ضوئي/إبريد إلكتروني < الأوضاع > حدد وضع المسح الضوئي < إرسال

ملاحظة: يتم حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في أحد الأدلة أو يتم بدء تشغيله في التطبيق الذي حددته.

فهم خيارات FTP

FTP

يسمح لك هذا الخيار بإدخال عنوان IP لواجهة FTP.

ملاحظة: يجب أن تكون العناوين بتنسيق التدوين النقطي (على سبيل المثال: yyy.yyy.yyy.yyy).

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بإدخال اسم ملف للمستند الممسوح ضوئياً.

حجم المستند الأصلي

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها اختيار حجم المستندات التي سيتم إرسالها عبر FTP.

- المس أحد أزرار حجم الورق لتحديد ذلك الحجم كإعداد "حجم المستند الأصلي". تظهر شاشة FTP مع عرض الإعداد الجديد.
- في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق.
- في حالة تعيين إعداد "حجم المستند الأصلي" على "استشعار تلقائي للحجم"، تحدد الماسحة الضوئية حجم المستند الأصلي تلقائياً.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- PDF—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال PDF كملف آمن أو مضغوط.
- TIFF—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF ذي الصفحات المتعددة في القائمة إعدادات، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- JPEG—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- XPS—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئياً.

Resolution (الدقة)

يضيض هذا الخيار جودة الإخراج للملف. إن زيادة دقة الصورة يزيد من حجم ملف ومن الزمن المطلوب لمسح المستند الأصلي ضوئياً. يمكن تخفيض دقة الصورة لإنقاذ حجم الملف.

غمقان

يعمل هذا الخيار على ضبط مقدار القتامة أو التفتيح التي ستبدو عليه الملفات تبعاً للمستند الأصلي.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو "التجليد".

- **الجانبين (الطباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضاً العناصر المطلوب مسحها ضوئياً.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات "الجانبين" و"التجليد" لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلداً من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

- اختر نوع المحتوى من **Text** (النص) أو **Text/Photo** (نص/صورة فوتوغرافية) أو **Photo** (صورة فوتوغرافية) أو **Graphics** (الرسومات).
- **Text (نص)** — استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.
- **Graphics (الرسومات)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين **Color Laser** (ليزر ألوان) أو **Black/White Laser** (ليزر أسود/أبيض) أو **Inkjet** (نفث الحبر) أو **Photo/Film** (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو **Magazine** (مجلة) أو **Newspaper** (جريدة) أو **Press** (مطبوعة) أو **Other** (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **Inkjet (نفث الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **Magazine (مجلة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- **Newspaper (جريدة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- **Press (مطبوعة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
- **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار أول صفحة من المستند الأصلي قبل أن يتم مسحه ضوئيًا بالكامل. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

استخدام الخيارات المتقدمة

تتيح لك هذه الخيارات، من بين أمور أخرى، تخصيص إعدادات التصوير المتقدمة، ودمج العديد من المهام في مهمة واحدة، ثم تنظيف حواف المستند.

فهم قوائم الطابعة

سرد Menus (القوائم)

Supplies (المستلزمات)	Paper Menu (قائمة الورق)	Reports (التقارير)	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)
Replace Supply (استبدال مستلزمات الطابعة)	Default Source (المصدر الافتراضي)	Menu Settings Page (إعدادات القائمة)	Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)
Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] ¹
Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	Standard USB (USB قياسي)
Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)	Substitute Size (استبدال الحجم)	صفحة [x] إعداد شبكة الاتصال قائمة الإعدادات	[x] متوازن
Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)	Paper Loading (تحميل الورق)	Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)	[x] تسلسلي
وحدة التصوير باللون السماوي	Custom Types (أنواع مخصصة)	Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)	SMTP Setup (إعداد SMTP)
وحدة التصوير باللون الأرجواني	أسماء مخصصة	Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	
وحدة التصوير باللون الأصفر	Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)	Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	
وحدة التصوير باللون الأسود	Universal Setup (الإعداد العالمي)	FTP Shortcuts (اختصارات FTP)	
مجموعة الالتقاط والأسطوانة الخاصة بالفاصل		Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	
زجاجة مسحوق حبر تالفة		Print Fonts (خطوط الطباعة)	
جهاز الصهر		Print Directory (دليل الطباعة)	
Transfer Module (وحدة النقل)		Asset Report (تقرير الأصول)	
مجموعة الصيانة			
Security (الأمان)	إعدادات	تعليمات	إدارة الاختصارات
تحرير عمليات إعداد الأمان	إعدادات عامة	طباعة جميع الأدلة	Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)
إعدادات الأمان المتنوعة	Copy Settings (إعدادات النسخ)	طباعة الدليل	E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)
Confidential Print (طباعة سرية)	إعدادات الفاكس	دليل البريد الإلكتروني	FTP Shortcuts (اختصارات FTP)
مسح ملفات البيانات الموقفة	E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)	دليل الفاكس	Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)	FTP إعدادات	دليل عيوب الطباعة	Supplies Guide (دليل المستلزمات)
ضبط التاريخ والوقت	Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)	Information Guide (دليل المعلومات)	
	إعدادات الطباعة		

قائمة "بطاقة الخيارات"

تظهر قائمة برامج ملاحظة التنزيل (DLEs) المثبتة.²

¹ وفقًا لإعداد الطابعة، تظهر هذه القائمة على أنها "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال [x]".

² تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

قائمة مستلزمات الطباعة

عنصر القائمة	الوصف
استبدال مستلزمات الطباعة البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل زجاجة نفايات مسحوق الحبر	يتيح لك إعادة تعيين عداد الإمداد للبكرة ومجموعة انتقاء الفاصل • حدد نعم لإعادة تعيين عداد الإمداد. • حدد لا للخروج.
خرطوشة الحبر السماوي تحذير مبكر منخفض غير صالح قرب انتهاء العمر الافتراضي استبدال مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر السماوي
خرطوشة الحبر الأرجواني تحذير مبكر منخفض غير صالح قرب انتهاء العمر الافتراضي استبدال مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني
خرطوشة الحبر الأصفر تحذير مبكر منخفض غير صالح قرب انتهاء العمر الافتراضي استبدال مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر
خرطوشة الحبر الأسود تحذير مبكر منخفض غير صالح قرب انتهاء العمر الافتراضي استبدال مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأسود

عنصر القائمة	الوصف
وحدة التصوير باللون السماوي تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة التصوير باللون السماوي
وحدة التصوير باللون الأرجواني تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة التصوير باللون الأرجواني
وحدة التصوير باللون الأصفر تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة التصوير باللون الأصفر
وحدة التصوير باللون الأسود تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة التصوير باللون الأسود
البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل موافق استبدال	لعرض حالة البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل
زجاجة نفايات مسحوق الحبر شبه ممتلئة استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة زجاجة نفايات مسحوق الحبر
جهاز الصهر تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة الصهر
وحدة النقل تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة النقل

عنصر القائمة	الوصف
مجموعة الصيانة موافق استبدال	لتوضيح حالة مجموعة الصيانة

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لمهام الطباعة جميعها ملاحظات: - الدرج 1 (الدرج القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تعيين "تهينة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد إعدادات القائمة. - في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجتين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و "نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجتين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجتين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.

قائمة "حجم/نوع الورق"

عنصر القائمة	الوصف
حجم الدرج [x] LEF) Letter) Legal JIS B4 A3 x 17 11 Universal LEF) A4)	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - بالنسبة للأدراج المزودة بميزة استشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر إلا الحجم الذي يكتشفه الجهاز. - في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجتين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و "نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجتين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجتين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع الدرج [x] الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [x]	لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله في كل درج ملاحظات: • "الورق العادي" هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. "النوع المخصص [x]" هو إعداد المصنع الافتراضي للأدراج الأخرى. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من النوع المخصص [x]. • في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و "نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجين تلقائياً. عندما يكون أحد الدرجين فارغاً، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض Letter Legal Executive JIS B4 A3 x 17 11 Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope أطرف أخرى A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد إعدادات القائمة.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الورق الذي تم تحميله يدويًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ورق عادي". • يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد إعدادات القائمة.
حجم الورق اليدوي Letter Legal Executive JIS B4 A3 x 17 11 Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراس التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع الورق اليدوي الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ورق عادي".
حجم الظرف اليدوي Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Envelope 7 3/4 Envelope 9 أظرف أخرى	لتحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الظرف اليدوي ظرف ظرف خشن نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف".
ملاحظة: يتم سرد الأدراس التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة MP الدرجة "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطباعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرجة". يؤدي إعداد "الدرجة" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة "حجم بديل"

عنصر القائمة	الوصف
حجم بديل عرض الكل إيقاف Statement/A5 Letter/A4 x 17/A3 11	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح ملاحظات: • "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع الاستبدالات المتاحة. • يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. • يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة أوزان الورق

عنصر القائمة	الوصف
وزن الورق العادي تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "إعدادات" فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
وزن الورق الشفاف تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المصقول تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ورق لامع ثقيل الوزن كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الملصقات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ملصقات الفينيل تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لملصقات الفينيل التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وزن ورق السندات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف الخشن كثيف المصباح تلقائية	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق ذي الرأسية تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المطبوع مسبقًا تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الملون تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الخفيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
وزن الورق الثقيل كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق الخشن القطني تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق القطني الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا.

قائمة "الورق"

استخدام	لـ
تحميل ورق معاد تدويره على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المعاد تدويره" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مصقول على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول" باعتباره نوع الورق.
Heavy Glossy Loading (تحميل الورق المصقول والثقيل) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول الثقيل" باعتباره نوع الورق.
Vinyl Labels Loading (تحميل ملصقات الفينيل) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملصقات الفينيل" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق الربط على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ذي رأسية على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذي الرأسية" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مطبوع مسبقًا على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المطبوع مسبقًا" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ملون على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق.
Light Loading (تحميل ورق خفيف) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق.
Heavy Loading (تحميل ورق ثقيل) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق.
تحميل [x] ورق مخصص على الوجهين إيقاف	لتحديد إعداد الطباعة على الوجهين وتعيينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مخصص [x]" باعتباره نوع الورق. ملاحظة: يكون الخيار "تحميل ورق مخصص [x]" متاحًا فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.
ملاحظات:	
- يُعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة). "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.	

قائمة "أنواع مخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
النوع المخصص [x] الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لربط نوع ورق أو وسائط خاصة باسم نوع مخصص [x] افتراضي من المصنع أو "اسم مخصص" حدده المستخدم من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو من MarkVision™ Professional ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
ورق معاد تدويره الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة الأسماء المخصصة

عنصر القائمة	التعريف
اسم مخصص [x] [بلا]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل اسم النوع المخصص [x] في قوائم الطابعة.

قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)

عنصر القائمة:	الوصف:
حجم المسح الضوئي المخصص [x] Scan Size Name (اسم حجم المسح الضوئي) العرض 11.69-1 بوصة (25-297 مم) الارتفاع 17-1 بوصة (25-432 مم) الاتجاه: طولي عرضي عمليًا مسح ضوئي لكل جانب Off (إيقاف) تشغيل	لتحديد اسم حجم مسح ضوئي مخصص وأحجام المسح الضوئي والخيارات. يحل اسم حجم المسح الضوئي المخصص محل حجم المسح الضوئي المخصص [x] في قوائم الطابعة. ملاحظات: 11.69 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة بالنسبة لعرض الورق. 297 ملليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي بالنسبة لعرض الورق. 17 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة بالنسبة لارتفاع الورق. 432 ملليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي بالنسبة لارتفاع الورق. "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "الاتجاه". - Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لعمليتي المسح الضوئي لكل وجه.

قائمة "الإعداد العام"

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصة مليمترات	لتحديد وحدة القياس ملاحظة: "بوصة (بوصات)" هو إعداد المصنع الافتراضي. "مليمتر (مليمترات)" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسى 48-3 بوصة 1219-76 ملم	لضبط العرض الرأسى ملاحظات: • 11.69 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن زيادة عدد البوصات بزيادة قدرها 0.01 بوصة. • 296.9 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكن زيادة عدد المليمترات بزيادة قدرها 1 ملم. • إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض.
الارتفاع الرأسى 48-3 بوصة 1219-76 ملم	لضبط الارتفاع الرأسى ملاحظات: • 48 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن زيادة عدد البوصات بزيادة قدرها 0.01 بوصة. • 1219 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكن زيادة عدد المليمترات بزيادة قدرها 1 ملم. • إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع.
اتجاه التغذية الحافة القصيرة الحافة الطويلة	لتحديد اتجاه التغذية ملاحظات: • "الحافة القصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة Reports (التقارير)

قائمة Reports (التقارير)

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	لطباعة تقرير حول إعدادات قائمة الطابعة الحالية. يتضمن التقرير أيضاً معلومات حول حالة مستلزمات الطابعة وقائمة بخيارات الأجهزة المركبة بنجاح.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطابعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.
صفحة إعداد [x] الشبكة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظات: • يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.
قائمة الإعدادات	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول الاختصارات المكوّنة
Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول آخر 200 عملية فاكس تم إكمالها ملاحظة: يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين "تمكين سجل المهام" على "تشغيل" في قائمة "إعدادات الفاكس".

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)	طباعة تقرير يضم معلومات حول 100 مكالمة تمت محاولتها، واستلامها، وحظرها ملاحظة: يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين "تمكين سجل المهام" على "تشغيل" في قائمة "إعدادات الفاكس".
Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات النسخ
E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات البريد الإلكتروني
Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات الفاكس
FTP Shortcuts (اختصارات FTP)	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات FTP
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	تطبع قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة
Print Fonts (خطوط الطباعة)	يطبع تقريرًا بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة المعدة حاليًا في الطابعة
Print Directory (دليل الطباعة)	يطبع قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة ملاحظات: • يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%. • تأكد من تركيب القرص الصلب أو بطاقة الذاكرة المؤقتة بصورة صحيحة ومن عملها بشكل صحيح.
Asset Report (تقرير الأصول)	العرض التوضيحي للطباعة طباعة ملفات العروض التوضيحية المتوفرة في البرنامج الثابت، وخيار الذاكرة المؤقتة، وخيار القرص. طباعة تقرير يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يحتوي هذا التقرير على نص ورموز UPC الشريطية التي يمكن تحليلها في إحدى قواعد بيانات الأصول.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة تلقائي [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال [x]"

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة؛ ويتم حذف جميع المنافذ غير النشطة.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم لذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال، قم بتعطيل أو تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية وذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية وذاكرة التخزين المؤقت USB. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص مهبط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثاني تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
إعداد شبكة الاتصال القياسية تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	لعرض وتعيين إعدادات شبكة الاتصال المتصلة بها الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة "الاتصال اللاسلكي" فقط عند توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية.
إعداد شبكة الاتصال [x] تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	

قائمة "تقارير شبكة الاتصال"

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة اتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [x] < تقارير أو تقارير شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
طباعة صفحة الإعداد	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP

قائمة بطاقة الشبكة

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو [Network x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية or إعداد شبكة اتصال [x] < بطاقة شبكة الاتصال

عنصر القائمة:	الوصف:
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	يُتيح لك عرض حالة اتصال بطاقة شبكة الاتصال
عرض سرعة البطاقة	يُتيح لك عرض سرعة بطاقة شبكة اتصال نشطة حاليًا
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	يُتيح لك عرض عناوين شبكة الاتصال
مهلة المهمة 0 225-10	تعيين مقدار الوقت بالتوازي قبل إلغاء مهمة طباعة على شبكة الاتصال ملاحظة: إعدادا المصنع الافتراضي هو 90 ثانية.
صفحة شعار Off (إيقاف) تشغيل	لتمكين الطابعة من طباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة TCP/IP

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة الاتصال TCP/IP > [x]
ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطرز شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

عناصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط بروتوكول TCP/IP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف	يتيح لك إمكانية تعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
عنوان IP	يتيح لك عرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على تعيين إعدادي "تمكين DHCP" و "تمكين عنوان IP تلقائيًا" على "إيقاف". كما يعمل على تعيين إعدادي "تمكين BOOTP" و "تمكين RARP" على "إيقاف" في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي BOOTP و RARP.
قناع الشبكة	يتيح لك عرض معلومات قناع TCP/IP للشبكة الحالية أو تغييرها
مدخل	يتيح لك عرض معلومات عبارة TCP/IP الحالية أو تغييرها
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	لتحديد عنوان بروتوكول DHCP وإعداد تعيين المعلومات ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين IP تلقائيًا نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين ملقم HTTP نعم لا	لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملقم WINS	يتيح لك عرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره
تمكين DDNS نعم لا	يتيح لك عرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين mDNS نعم لا	يتيح لك عرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملقم DNS	يتيح لك عرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره

عنصر القائمة	الوصف
تمكين HTTPS نعم لا	يتيح لك عرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ":

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة الاتصال IPv6 < IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط لطرازات الشبكة أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

عنصر القائمة:	الوصف:
"تمكين IPv6" تشغيل Off (إيقاف)	يمكن IPv6 في الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Auto Configuration (تهيئة تلقائية) تشغيل Off (إيقاف)	يعمل على تمكين مهائى الشبكة لقبول إدخال تهيئة عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجه ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تعيين اسم المضيف	تتيح لك تعيين اسم المضيف ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".
View Address (عرض العنوان)	
View Router Address (عرض عنوان الموجه)	
"تمكين DHCPv6" تشغيل Off (إيقاف)	يمكن DHCPv6 في الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة "الاتصال اللاسلكي"

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملقم الطابعة الداخلي اللاسلكي.

ملاحظة: تتوفر القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية.

تتوفر قائمة "الاتصال السلكي" من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ":

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة اتصال [x] < الاتصال اللاسلكي

عنصر القائمة	الوصف
وضع WPS PBC	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة
وضع WPS PIN	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام رمز PIN على الطابعة وإدخاله في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول
اكتشاف WPS تلقائياً تعطيل تمكين	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائياً التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS — التهيئة بضغطة زر (WPS (PBC أو رقم التعريف الشخصي (PIN) WPS ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وضع الشبكة الوضع المخصص وضع البنية الأساسية	لتحديد وضع شبكة الاتصال ملاحظات: "الوضع المخصص" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر. - يسمح وضع "البنية الأساسية" للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول.
التوافق 802.11b/g/n معيار 802.11n 802.11b/g	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال" [قائمة بشبكات الاتصال المتاحة]	تتيح لك تحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة
عرض "جودة الإشارة"	يتيح لك عرض جودة الاتصال اللاسلكي
عرض "وضع الأمان"	يتيح لك عرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: إعداد (WPS) *Wi-Fi Protected Setup* هو تهيئة بسيطة وأمنة تسمح بإنشاء شبكة اتصال لاسلكية وتمكين أمان شبكة الاتصال بدون الحاجة إلى الإلمام بمعرفة مسبقة بتقنية Wi-Fi. فلم يعد ضروريًا إجراء تهيئة اسم شبكة الاتصال (SSID) ومفتاح WEP أو عبارة المرور WPA لأجهزة شبكة الاتصال.

قائمة AppleTalk

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو [Network[x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [AppleTalk] > x]

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط نعم لا	لتنشيط دعم AppleTalk ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض الاسم	لعرض اسم AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير الاسم فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
عرض العنوان	لعرض عنوان AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير العنوان فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
منطقة الضبط [افتراضي] [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال ملاحظة: في حالة تحديد "افتراضي"، تستخدم الطابعة منطقة AppleTalk التي يحددها الموجه كمنطقة افتراضية لشبكة الاتصال. في حالة عدم وجود منطقة افتراضية، فإن المنطقة التي تم تمييزها بعلامة * تصبح هي الإعداد الافتراضي.

قائمة USB القياسي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
المخزن المؤقت لـ USB تلقائي 3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به تعطيل	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. - يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] المتوازية

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
ذاكرة التخزين المؤقت للمنفذ المتوازية تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر منفذ متواز. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام طباعة تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت المتوازي بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت المتوازي، قم بتعطيل أو تقليل حجم مخازن USB المؤقتة والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر المنفذ المتوازي ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي الإعداد "إيقاف" إلى تعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول وحدات بايت سريعة قياسية	لتخصيص بروتوكول المنفذ المتوازي ملاحظات: "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع أغلب المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. - يحاول الإعداد "قياسي" حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
قبول بدء التشغيل إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشعاعي الأمامي أو الخلفي ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عَبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] التسلسلي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطباعة البيانات الواردة. تستخدم الطباعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطباعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطباعة البيانات الواردة. تستخدم الطباعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطباعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطباعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • في حالة التعيين على "تشغيل"، تعمل الطباعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تنفذ الطباعة معالجة NPA. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطباعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطباعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
المخزن المؤقت التسلسلي تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لتعيين حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير إعداد حجم المخزن المؤقت التسلسلي بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت في كل مرة. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لا تخزن الطابعة مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
بروتوكول DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	لتحديد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي ملاحظات: - ذاكرة الوصول العشوائي (DTR) هي إعداد المصنع الافتراضي. - DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. - XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. - XON/XOFF/DTR و XON/XOFF/DTR/DSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعتين.
Robust XON (XON قوي) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.
الباود 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 9600. - يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الخيار التسلسلي 1" أو "الخيار التسلسلي 2" أو "الخيار التسلسلي 3".

عنصر القائمة	الوصف
وحدات بت للبيانات 8 7	يحدد عدد بتات البيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.
تمائل بلا تجاهل زوجي فردى	لضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Honor DSR إيقاف تشغيل	يحدد ما إذا كانت الطابعة تستخدم "إشارة DSR" أم لا. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. اضبط هذا الخيار على "تشغيل" لمنع طباعة أحرف مشتتة.

قائمة إعداد SMTP

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات المنفذ ومدخل ملقم SMTP ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	
مدخل SMTP الثانوي	
منفذ مدخل SMTP الثانوي	
مهلة SMTP 30-5	لتعيين مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الملقم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	لتحديد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة
استخدام SSL تعطيل التفاوض مطلوب	لضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بملقم SMTP ملاحظات: • "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.
المصادقة بملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	لتحديد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	لتحديد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بملقم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "بريد إلكتروني يبدأه الجهاز و بريد إلكتروني يبدأه المستخدم". • يتم استخدام معرف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام معرف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	
مُعرف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
NTLM مجال	

قائمة "الأمان"

تحرير قائمة "إعدادات الأمان"

عنصر القائمة	الوصف
تحرير كلمة مرور النسخ الاحتياطية	لإنشاء كلمة مرور النسخ الاحتياطية ملاحظة: لن يظهر عنصر القائمة هذا إلا في حالة وجود كلمة مرور للنسخ الاحتياطية.
تحرير الكتل البرمجية الإنشائية	لتحرير "الحسابات الداخلية" و NTLM و "إعدادات" متنوعة و "كلمة المرور" ورقم "PIN"
تحرير قوالب الأمان	لإضافة "قالب أمان" أو تحريره
تحرير عناصر التحكم في إمكانية الوصول	للتحكم في إمكانية الوصول إلى قوائم الطابعة وتحديثات البرامج الثابتة والمهام الموقوفة ونقاط الوصول الأخرى

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

عنصر القائمة	الوصف
قيود تسجيل الدخول فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل وقت التأمين زمن توقف تسجيل دخول للوحة زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد	للحد من عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين ملاحظات: - يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. الإعدادات التي تتراوح بين 1-10 محاولات هي إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. - يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. يشير الرقم 1 إلى أن الطابعة لا تفرض وقت تأمين. - يحدد "زمن توقف تسجيل دخول للوحة" فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1-900 ثانية. 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد" مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1-120 ثانية. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقائق.
رابط إعادة تعيين الأمان عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" بلا تأثير إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية	لتغيير قيمة إعدادات الأمان ملاحظات: - عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" تؤدي إلى المحافظة على جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم. إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا أمان". "بلا تأثير" يعني أن إعادة التعيين ليس لها تأثير على تهيئة أمان الجهاز. "إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية" يحذف جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم، ويخصص قيمة المصنع الافتراضية لكل إعداد في قسم "إعدادات الأمان المتنوعة" لكل من اللوحة وصفحة الويب.
التحقق من شهادة LDAP طلب محاولة السماح أبدًا	للسماح للمستخدم بطلب شهادة ملقم ملاحظات: "طلب" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة أو عدم تقديم شهادة، يتم إنهاء الجلسة فورًا. "محاولة" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة عدم تقديم شهادة، تتم متابعة الجلسة بشكل عادي. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة، يتم إنهاء الجلسة فورًا. "السماح" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة عدم تقديم شهادة، تتم متابعة الجلسة بشكل عادي. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة، سيتم تجاهلها وتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. "أبدًا" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم.
الحد الأدنى لطول رمز PIN 16-1	لتحديد طول أرقام رمز PIN. ملاحظة: 4 هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الطابعة السرية"

عنصر القائمة:	الوصف:
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) Off (إيقاف) 10-2	يحدد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مكوّن وخالي من العيوب. - بمجرد الوصول إلى هذا الحد، يتم حذف مهمة الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرقم PIN.
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".	

عنصر القائمة:	الوصف:
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) Off (إيقاف) hour 1 (ساعة واحدة) hours 4 (4 ساعات) hours 24 (24 ساعة) week 1 (أسبوع)	تحديد كمية الوقت التي تبقى خلاله مهمة طباعة سرية في الطباعة قبل أن يتم حذفها ملاحظات: - في حالة تغيير إعداد Job Expiration (انتهاء فترة المهمة) أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطباعة أو قرص الطباعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطباعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطباعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطباعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطباعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) hour 1 (ساعة واحدة) hours 4 (4 ساعات) hours 24 (24 ساعة) week 1 (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطباعة لمهام الطباعة
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) hour 1 (ساعة واحدة) hours 4 (4 ساعات) hours 24 (24 ساعة) week 1 (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطباعة لمهام الطباعة التي تحتاج للتحقق منها
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) hour 1 (ساعة واحدة) hours 4 (4 ساعات) hours 24 (24 ساعة) week 1 (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطباعة لمهام الطباعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطباعة من قرص الطباعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على القرص الصلب، مثل الخطوط ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة التي تم تنزيلها.

ملاحظة: تظهر هذه القائمة عندما يتم تركيب قرص صلب يعمل وتمت تهيئته فقط.

استخدام	ل
Wiping Mode (وضع المسح) إيقاف Auto (تلقائي) يدوي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Automatic Method (الطريقة التلقائية) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص تلقائيًا. ملاحظات: - Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - ويجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.

استخدام	ل
Manual Method (الطريقة اليدوية) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص يدويًا. ملاحظة: Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Scheduled Method (الطريقة المجدولة) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص المجدول. ملاحظة: Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة سجل مراقبة الأمان

عنصر القائمة:	الوصف:
سجل التصدير	يمكن مستخدم مخول من تصدير سجل الأمان ملاحظات: - لتصدير السجل من لوحة تحكم الطابعة، يجب تثبيت محرك فلاش في الطابعة. - يمكن تنزيل السجل إلى الكمبيوتر من ملقم ويب المضمن.
حذف السجل نعم لا	تحديد ما إذا تم حذف سجلات التدقيق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تكوين السجل تمكين التدقيق تمكين سجل النظام عن بعد ملقم سجل النظام البعيد منفذ سجل النظام البعيد طريقة سجل النظام البعيد أداة إنشاء سجل النظام عن بعد تسجيل الإجراءات بالكامل عنوان البريد الإلكتروني للمسئول عمليات تصدير موقعة رقميًا أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم مسحه تنبيه لسجل البريد الإلكتروني الملتف تنبيه كامل للبريد الإلكتروني % مستوى تنبيه البريد الإلكتروني % تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم تصديره تنبيه تغيير إعدادات البريد الإلكتروني تسجيل نهايات الأسطر	تحديد ما إذا تم إنشاء سجلات التدقيق وأين تم إنشاؤها ملاحظة: تتيح إعدادات المصنع الافتراضية تمكين سجل مراقبة الأمان.

قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

عنصر القائمة	الوصف
التاريخ والوقت الحاليين	للسماح لك بعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة
ضبط التاريخ والوقت يدويًا	ملاحظة: تم تعيين "التاريخ والوقت" بتنسيق YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
المنطقة الزمنية	ملاحظة: توقيت جرينتش (GMT) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
"بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا" تشغيل إيقاف	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتببط بإعداد "المنطقة الزمنية".
إعداد المنطقة الزمنية المخصصة أسبوع بدء التوقيت الصيفي (DST) إيقاف يوم بدء التوقيت الصيفي (DST) شهر بدء التوقيت الصيفي (DST) وقت بدء التوقيت الصيفي (DST) أسبوع نهاية التوقيت الصيفي (DST) يوم نهاية التوقيت الصيفي (DST) شهر نهاية التوقيت الصيفي (DST) وقت نهاية التوقيت الصيفي (DST) بدء التوقيت الدولي المنسق (DST)	لتمكين المستخدم لإعداد المنطقة الزمنية
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول زمن الشبكة"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملقم NTP	يُتيح لك عرض عنوان ملقم NTP
تمكين المصادقة إيقاف تشغيل	يُتيح لك تغيير إعداد المصادقة إلى تشغيل أو إيقاف ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة "الإعدادات"

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الاسبانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية اليونانية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض ملاحظة: قد تكون بعض اللغات غير متاحة لجميع الطابعات.
Eco-Mode (وضع Eco) إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتقليل استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل الإعداد Off (إيقاف التشغيل) على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. • يعمل إعداد "الطاقة" على تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكها الطابعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. • يقوم إعداد "الطاقة/الورق" بتقليل استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. • يعمل الإعداد Paper (الورق) على تقليل كمية الورق والوسائط الخاصة التي تتطلبها أية مهمة طباعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة.
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية تمكين تعطيل	لتحديد ما إذا كانت وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) تصدر صوتاً عند تحميل الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
وضع السكون إيقاف تشغيل	لتقليل كمية الضوضاء الصادرة من الطابعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة. - يعمل إعداد "تشغيل" على تهيئة الطابعة لإصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء. هذا الإعداد يتناسب على أفضل وجه لطباعة النصوص والرسومات الخطية. - للحصول على أفضل مستويات الطباعة للمستندات الغنية بالألوان، قم بتعيين Quiet Mode (وضع السكون) على Off (إيقاف التشغيل). - قد يؤدي تحديد صورة فوتوغرافية من برنامج تشغيل الطابعة إلى تعطيل الوضع الهادئ. سيؤدي هذا الإعداد إلى توفير جودة طباعة أفضل وسرعة طباعة كاملة.
Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي) نعم لا	لتوجيه الطابعة لتشغيل معالج الإعداد ملاحظات: - Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي. - بعد إكمال معالج الإعداد عن طريق تحديد Done (تم) على شاشة تحديد الدولة أو المنطقة، يصبح الإعداد الافتراضي No (لا).
لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الألمانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية المفتاح المخصص [X]	لتحديد إحدى اللغات للوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بلوحة تحكم الطابعة

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
أحجام الورق الولايات المتحدة مترى	لتحديد قياسات الورق الافتراضية. ملاحظات: • يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد أيضاً إلى تغيير الإعداد الافتراضي لكل مصدر إدخال في قائمة حجم/نوع الورق.
Scan to PC Port Range (مسح إلى نطاق منفذ PC) [نطاق المنفذ]	لتحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار الحماية الذي يعمل على قفل المنفذ. يتم تحديد المنافذ الصالحة في مجموعتين من الأرقام المنفصلة بواسطة فاصلة منقوطة. ملاحظة: 9751:إعداد المصنع الافتراضي هو 12000.
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن النص المخصص [x]	تحديد ما هو معروض في الركنين العلويين الأيسر والأيمن من الشاشة الرئيسية بالنسبة للقائمتين اليمنى واليسرى، اختر من الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mdNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mdNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: • IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. • Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة مسحوق الحبر [x] [x] وحدة التصوير جهاز الصهر Transfer Module (وحدة النقل)	لتخصيص المعلومات المعروضة للمستلزمات. بالنسبة لقوائم مسحوق الحبر [x] ، ووحدة التصوير [x] ، ووحدة الصهر ، ووحدة النقل، حدد من الخيارات التالية: وقت العرض Do not display (عدم العرض) Display (العرض) Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "عدم العرض" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
المعلومات المعروضة زجاجة مسحوق حبر تالفة انحشار الورق تحميل الورق. Service Errors (أخطاء في الصيانة)	لتحديد ما يتم عرضه بالنسبة لأخطاء زجاجة نفائيات مسحوق الحبر وانحشار الورق وتحميل الورق والخدمة. الخيارات المتاحة لكل زر هي: Display (العرض) لا نعم Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة النسخ اختصارات النسخ فاكس Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) E-mail (بريد إلكتروني) E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) FTP FTP Shortcuts (اختصارات FTP) Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والحلول Bookmarks (الإشارات المرجعية) المهام بحسب المستخدم	يسمح بإضافة الرموز والأزرار التي تظهر على الشاشة الرئيسية أو إزالتها التحديدات المتاحة لكل أيقونة أو زر هي: Do not display (عدم العرض) Display (العرض)
Date Format (تنسيق التاريخ) شهر - يوم - سنة يوم - شهر - سنة سنة - شهر - يوم	لتحديد تنسيق التاريخ بالطابعة
Time Format (تنسيق الوقت) 12 ساعة صباحاً / مساءً 24 ساعة	لتحديد تنسيق الوقت بالطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 12 ساعة.
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100-20	لتحديد إضاءة شاشة لوحة تحكم الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 100.
نسخة بصفحة واحدة إيقاف تشغيل	لضبط النسخ من زجاج الماسحة الضوئية على صفحة واحدة فقط في كل مرة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تفتيح مخرجات الطباعة Normal/Standby Mode (الوضع عادي/وضع الاستعداد) إيقاف Dim (معتم) Bright (ساطع)	يعمل على ضبط مقدار الضوء الصادر عن الحاوية القياسية ملاحظات: - Dim (خافت) هو إعداد المصنع الافتراضي في حال تعيين Eco-Mode (وضع التوفير) على Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق). - إن Bright (ساطع) هو إعداد المصنع الافتراضي في حال تعيين Eco-Mode إلى Paper (الورق) أو Off (إيقاف التشغيل).
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	لضبط مستوى صوت الأزرار ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
تعليقات شاشة اللمس تشغيل إيقاف	لتوفير ملاحظات الإحساس بشاشة اللمس ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	تحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة المهام المتوقفة ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Allow Background Removal (السماح بإزالة الخلفية) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان يتم مسح خلفية الصورة في مهام النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو استخدام بروتوكول نقل الملفات (FTP) أو المسح الضوئي إلى USB ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Allow Custom Job Scans (السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة) تشغيل إيقاف	للسماح بمسح مستندات متعددة ضوئياً في ملف واحد ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. إذا تم تحديد On (تشغيل)، فسيكون من الممكن تمكين إعداد Allow Custom Job Scans (السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة) لبعض المهام المحددة.
Scanner Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية) Job level (مستوى المهمة) Page level (مستوى الصفحة)	لتحديد الطريقة التي يجب بها إعادة تحميل مهمة مسح ضوئي إذا ما حدث انحشار للورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ملاحظات: - إذا تم تحديد "مستوى المهمة"، فإنه يجب مسح مهمة المسح الضوئي بأكملها مجدداً إذا ما حدث انحشار للورق. - إذا تم تحديد "مستوى الصفحة"، فيجب فقط إعادة المسح الضوئي بدءاً من الصفحة المحشورة.
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 30-300	يحدد عدد الثواني بين مرات تحديث ملقم الويب المدمج ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 120 ثانية.
اسم جهة الاتصال	تحديد اسم مسئول اتصال للطابعة ملاحظة: سوف يتم تخزين اسم الاتصال في "ملقم الويب المضمن".
الموقع	تحديد موقع الطابعة ملاحظة: سيتم تخزين الموقع في ملقم ويب المضمن.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة)	تعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل عامل التشغيل الخيارات المتاحة لكل نوع من أنواع الإنذار هي: فردية متتابع إيقاف ملاحظات: - فردية هو إعداد المصنع الافتراضي. يصدر الإعداد Single (فردية) ثلاث نغمات سريعة. - يكرر الإعداد Continuous (متتابع) ثلاث نغمات كل 10 ثوان. - يشير الإعداد Off (إيقاف التشغيل) إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار.
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) 240-1 تعطيل	تحديد عدد دقائق توقف النشاط قبل دخول النظام في حالة خفض الطاقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 15 ثانية.
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 240-1 دقيقة	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد انتهاء مهمة الطباعة وقبل الانتقال إلى وضع خفض الطاقة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقيقة. - تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء. - حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة. - حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 1 hour (ساعة واحدة) 2 hours (24 ساعة) 3 hours (24 ساعة) 6 hours (24 ساعة) يوم 2 أيام 3 أيام 1 week (أسبوع) أسبوعان شهر	لتعيين مقدار الوقت قبل دخول الطابعة في وضع "الإسبات". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 300-15 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة مقدراً بالثواني قبل أن تعرض جاهزة ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.

الوصف	عنصر Menu (القائمة)
لتعيين مقدار الوقت، بالثواني، الذي تنتظره الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطابعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطابعة. ملاحظات: - إعدادا المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. - عند انتهاء صلاحية الوقت، تتم طباعة أي صفحة ذات طباعة جزئية موجودة في الطابعة، ثم تقوم الطابعة بالفحص لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. - يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.	Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 1-255 ثانية
لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة ملاحظات: - إعدادا المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. - تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL.	Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 15-65535 ثانية
لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بحيث يسمح بتدخل المستخدم قبل أن تقوم بحجز المهام التي تتطلب موارد غير متاحة وبمتابعة مهام الطابعة الأخرى في قائمة انتظار الطابعة ملاحظات: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. - لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب.	Timeouts (زمن التوقف) Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة) 5-255 ثانية
يُتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائيًا من بعض المواقف غير المتصلة عند عدم حلها خلال الفترة الزمنية المحددة ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.	Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 5-255
لتحديد ما إذا كانت الطابعة ستقوم بإعادة طباعة الصفحات المنشرة. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. - يعمل On (تشغيل) على ضبط الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المنشرة دائمًا. - يعمل Off (إيقاف التشغيل) على ضبط الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنشرة مطلقًا.	Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) Auto (تلقائي) تشغيل إيقاف
يُتيح للطابعة إمكانية طباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم Off (إيقاف التشغيل) بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. - يقوم On (تشغيل) بضبط الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة كلها.	Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل
لتحديد كيفية استجابة الطابعة عند الضغط على زر السكون في حالة الخمول ملاحظات: "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي للضغط على زر السكون. - يؤدي وضع "السكون" أو الإسيات إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. - إذا كانت الطابعة في "وضع السكون"، فستظهر شاشة اللمس قيد الإيقاف ويتحول لون زر السكون إلى اللون البرتقالي. - المس أي مكان على شاشة اللمس أو اضغط على أحد الأزرار بلوحة تحكم الطابعة للخروج من "وضع السكون". - إذا كانت الطابعة في وضع الإسيات، فستكون شاشة اللمس قيد الإيقاف تمامًا ويتحول لون زر السكون إلى اللون الكهرماني ويومض.	الضغط على زر السكون السكون وضع الإسيات لا شيء

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	لتحديد رد فعل الطابعة عند الضغط على زر "السكون" عندما تكون الطابعة في وضع الخمول ملاحظات: "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي وضع "السكون" أو "الإسبات" إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. - إذا كانت الطابعة في "وضع السكون"، فستظهر شاشة اللمس قيد الإيقاف ويتحول لون زر السكون إلى اللون البرتقالي. - اضغط مع الاستمرار على زر "السكون" لمدة 3 ثوان أو أكثر للدخول في وضع "الإسبات". - المس أي مكان على شاشة اللمس أو اضغط على أحد الأزرار بلوحة تحكم الطابعة للخروج من "وضع السكون".
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	لإرجاع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ملاحظات: - Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يحافظ على الإعدادات المحددة من قبل المستخدم. - يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.
لتصدير ملفات السجلات المضغوطة "تصدير"	لتصدير ملفات السجلات إلى محرك أقراص محمول

قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ)

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية نص رسومات	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك ليزر أسود وأبيض	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ ستتم طباعتها بالألوان ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
السماح بنسخ ملونة تشغيل إيقاف	يتيح لك تمكين أو تعطيل الألوان في النسخ ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي "إيقاف التشغيل" إلى إخفاء جميع القوائم الخاصة بالألوان. - يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعداد "اللون".
Auto Color Detect (اكتشاف اللون التلقائي) Color Sensitivity (حساسية اللون) 1 إلى 9 Area Sensitivity (حساسية المنطقة) 1 إلى 9	لتعيين كمية اللون التي يمكن للطابعة اكتشافها من المستند الأصلي ملاحظة: ينطبق عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Color (اللون) إلى Auto (تلقائي).
الأوجه (الطباعة على الوجهين) وجه واحد على وجه واحد وجه واحد على وجهين وجهين على وجه واحد وجهين على وجه واحد	لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجهين أو ذا وجه واحد، ثم تحديد ما إذا كانت النسخة ستكون على الوجهين أم على وجه واحد ملاحظات: • ذو وجه واحد إلى ذي وجه واحد — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على جانب واحد والصفحة المنسوخة تحتوي أيضًا على طباعة على جانب واحد. • ذو وجه واحد إلى ذي وجهين — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على جانب واحد بينما الصفحة المنسوخة تحتوي على طباعة على كلا الجانبين. على سبيل المثال، إذا كان المستند الأصلي يتكون من ست ورقات، فستكون النسخة من ثلاث ورقات ذات طباعة على كلا الجانبين. • ذو وجهين إلى ذي وجه واحد — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على كلا الجانبين بينما الصفحة المنسوخة تحتوي على طباعة على جانب واحد فقط. على سبيل المثال، إذا كان المستند الأصلي يتكون من ثلاث ورقات ذات صورة على كل جانب من الورقة، فستكون النسخة من ست ورقات ذات صورة واحدة فقط على كل جانب من كل ورقة. • ذو وجهان إلى ذي وجهين — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على كلا الجانبين وتكون النسخة مماثلة للأصل تمامًا.
موفر الورق إيقاف 2 على 1 طولي 2 على 1 عرضي الخيار "4 مستندات باتجاه طولي في ورقة واحدة" 4 على 1 عرضي	للسماح بنسخ ورقتين أو أربع ورقات من المستند في ورقة واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
طباعة حدود للصفحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة حد على الصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
ترتيب تشغيل [1,2,1,2,1,2] إيقاف [1,1,1,2,2,2]	لإبقاء صفحات إحدى مهام الطباعة مكدسة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid حجم Folio Statement Universal 6 × 4 بوصة 5 × 3 بوصة بطاقة الأعمال بطاقة الهوية حجم المسح الضوئي المخصص [x] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 النسخة الأصلية من الكتاب استئجار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظات: - Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. - A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نسخ إلى المصدر الدرج [x] مطابقة الحجم تلقائيًا وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لمهام النسخ ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
أوراق فاصلة بين الورق الشفاف تشغيل إيقاف	لوضع ورقة بين الورق الشفاف ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	لوضع ورقة بين الصفحات أو النسخ أو المهام ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
غمقان 1 إلى 9	لتحديد مستوى الغتامة لمهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
عدد النسخ 999-1	لتحديد عدد النسخ لمهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
رأس/تذييل الصفحة [الموقع] إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى إدخال النص المخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة وموقعها على الصفحة بالنسبة للموقع، اختر من بين الخيارات التالية لكل نوع: • الركن الأيسر العلوي • الجزء الأوسط العلوي • الركن الأيمن العلوي • الركن الأيسر السفلي • الجزء الأوسط السفلي • الركن الأيمن السفلي ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار [الموقع]. • إن All pages (كل الصفحات) هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "Print on" (الطباعة على).
طبقة لاصقة إيقاف Confidential (سري) النسخ مسودة عاجل مخصص	لتحديد نوع التراكب الذي تتم طباعته على كل صفحة من مهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تراكب مخصص	لتحديد نص تراكب مخصص ملاحظة: يتم السماح بإدخال 64 أحرف كحد أقصى.
إتاحة النسخ ذات الأولوية تشغيل إيقاف	لإتاحة إمكانية مقاطعة مهمة طباعة لنسخ صفحة أو مستند ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب صالح.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط مقدار الخلفية المرئية على إحدى النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توسيط تلقائي إيقاف تشغيل	للسماح بتوسيط المحتوى في الصفحة تلقائيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 0 إلى 5	لتحديد التباين المستخدم لأجل مهمة النسخ ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لتعديل مقدار تفاصيل الظل المرئية على إحدى النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة للنسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
عينة نسخ إيقاف تشغيل	لإنشاء عينة نسخة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس)

قائمة Fax Mode (Analog Fax Setup) (وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري))

يرسل وضع "إعداد الفاكس التناظري" مهمة الفاكس عبر خط الهاتف.

إعدادات الفاكس العامة

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع	لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع لكل إعدادات الفاكس
تحسين توافق الفاكس	لتحسين توافق الفاكس مع أجهزة فاكس أخرى
اسم الفاكس أو اسم المحطة	لتحديد اسم الفاكس في الطابعة
رقم الفاكس أو رقم المحطة	لتحديد الرقم المخصص للفاكس
معرف المحطة اسم الفاكس أو اسم المحطة رقم الفاكس أو رقم المحطة	لتحديد طريقة تعريف الفاكس
تمكين إرسال الفاكس يدويًا إيقاف تشغيل	لتعيين الطابعة للإرسال عبر الفاكس يدويًا، مما يتطلب وحدة توزيع خطوط وسماعة هاتف ملاحظات: - استخدم هانفاً عادياً للرد على مهمة فاكس واردة ولطلب رقم فاكس. - المس #، ثم 0 على لوحة المفاتيح الرقمية للانتقال مباشرة إلى وظيفة فاكس يدوي.
استخدام الذاكرة مكافئ معظم الذاكرة للإرسال إرسال الكل استلام الكل معظم الذاكرة للاستلام	لتحديد تقسيم الذاكرة الدائمة بين مهام إرسال الفاكس واستلامه ملاحظات: "تقسيم الذاكرة بالتساوي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يعمل "تقسيم الذاكرة بالتساوي" على تقسيم الذاكرة لإرسال مهام الفاكس واستلامها إلى قسمين متساويين. - يؤدي إعداد "الأغلب للإرسال" إلى تحديد أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. - يؤدي إعداد "الكل للإرسال" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. - يؤدي إعداد "الكل للاستلام" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس. - يؤدي إعداد "الأغلب للاستلام" إلى تحديد أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس.
إلغاء الفاكسات السماح عدم السماح	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلغي مهام الفاكس
تغطية رقم الفاكس إيقاف من اليسار من اليمين	لتحديد الاتجاه الذي يتم منه تغطية الأرقام في رقم الفاكس الصادر ملاحظة: يحدد إعداد "الأرقام التي تتم تغطيتها" عدد الأحرف التي تتم تغطيتها.
الأرقام التي تتم تغطيتها 0 إلى 58	لتحديد عدد الأرقام التي تتم تغطيتها في رقم الفاكس الصادر

غلاف الفاكس

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
صفحة غلاف الفاكس	لتهيئة صفحة غلاف الفاكس
إيقاف بشكل افتراضي	ملاحظات:
تشغيل بشكل افتراضي	• إن Off by default (إيقاف التشغيل بشكل افتراضي) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Fax Cover Page (صفحة غلاف الفاكس).
عدم الاستخدام مطلقاً	• إن Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل عناصر القائمة الأخرى.
الاستخدام دائماً	
تضمين حقل إلى	
إيقاف	
تشغيل	
تضمين حقل من	
إيقاف	
تشغيل	
من:	
تضمين حقل الرسالة	
إيقاف	
تشغيل	
الرسالة	
تضمين شعار	
إيقاف	
تشغيل	
تضمين تذييل [x]	
إيقاف	
تشغيل	
تذييل [x]	

إعدادات إرسال الفاكس

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
درجة الوضوح	لتحديد الجودة باستخدام قياس نقطة لكل بوصة (dpi). تؤدي الدقة الأعلى إلى جودة طباعة أعلى، ولكنها تؤدي إلى زيادة وقت إرسال الفاكس للفاكسات الصادرة.
قياسي	ملاحظة: "قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
دقيقة 200 نقطة لكل بوصة	
ممتازة 300 نقطة لكل بوصة	
فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
حجم المستند الأصلي أحجام مختلفة Letter Legal Executive حجم Tabloid Folio Statement Universal 6 × 4 بوصة 3 × 5 بوصة بطاقة الأعمال حجم المسح الضوئي المخصص [x] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 النسخة الأصلية من الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلفة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظة: Mixed Sizes (الأحجام المختلفة) هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نص".
مصدر المحتوى ليزر ألوان نفث الحبر فيلم صورة فوتوغرافية مجلة جريدة اضغط غير ذلك ليزر أسود وأبيض	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
بادئة الطلب	لإتاحة إدخال بادئة الطلب، مثل 99. يتوفر حقل إدخال رقمي.
قواعد بادئة الطلب الهاتفية بادئة الطلب [x]	لإنشاء قاعدة بادئة طلب هاتفي
إعادة اتصال تلقائي 0 إلى 9	لتحديد عدد المرات التي تحاول فيها الطباعة إرسال الفاكس إلى رقم محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تردد إعادة الطلب 1 إلى 200	لتحديد عدد الدقائق بين محاولات إعادة الطلب
خلف PABX لا نعم	لتمكين لوحة المفاتيح من إجراء اتصال محجوب دون إصدار نغمة اتصال
"تمكين ECM" نعم لا	لتمكين "وضع تصحيح الخطأ" لمهام الفاكس
لتمكين إجراء عمليات المسح الضوئي للفاكس تشغيل إيقاف	للسماح لك بإجراء المسح الضوئي للملفات التي يتم مسحها ضوئيًا على الطابعة
برنامج التشغيل إلى الفاكس نعم لا	للسماح لبرنامج تشغيل الماسحة الضوئية بإرسال مهام الفاكس
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات في الطابعة
وضع الاتصال الدرجة النبض	لتحديد صوت الاتصال، نغمة أو نبض.
السرعة القصوى 33600 2400 4800 9600 14400	لتحديد أقصى سرعة بالباود يتم بها استلام الفاكسات
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يُتيح لك مسح مستند ضوئيًا يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في ملف واحد
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة الممسوحة ضوئيًا

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه وضبط إعداد السحب لحد كل لون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 0 إلى 5	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة قبل الإرسال عبر الفاكس ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 0 إلى 5	لضبط حدة الفاكس ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافى" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافى) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكسات الملونة إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقاً الاستخدام دائماً	لتمكين إرسال الفاكسات الملونة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف بشكل افتراضي.
التحويل التلقائي للفاكسات الملونة إلى فاكسات أحادية اللون تشغيل إيقاف	لتحويل جميع الفاكسات الصادرة إلى الأبيض والأسود ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات استلام الفاكس

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تمكين استلام الفاكس تشغيل إيقاف	السماح للطابعة باستلام مهام الفاكس ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
انتظار مهمة الفاكس لا يوجد مسحوق الحبر مسحوق الحبر والمستلزمات	إزالة مهام الفاكس التي تتطلب موارد محددة غير متوفرة من قائمة انتظار الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
الرنات التي يجب الرد عليها 1 إلى 25	لتحديد عدد الرنات قبل الرد على مهمة فاكس واردة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
تقليل تلقائي تشغيل إيقاف	لتغيير حجم مهمة فاكس واردة بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق المحدد ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق Auto (تلقائي) الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض	لتحديد مصدر الورق المحدد لإمداد الطابعة بالورق لتقوم بطباعة فاكس وارد
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف تشغيل	لتمكن الطباعة على الوجهين لمهام الفاكس الواردة
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف قبل المهمة بعد المهمة	لتمكن الطباعة من تضمين ورقات فاصلة لمهام الفاكس الواردة
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد المكان الذي تلتقط منه الطابعة ورقة الفاصل
تذييل الفاكس إيقاف تشغيل	لطباعة معلومات الإرسال أسفل كل صفحة من فاكس مستلم ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
السرعة القصوى 33600 2400 4800 9600 14400	لتحديد أقصى سرعة بالباود يتم استلام الفاكسات بها
إعادة توجيه الفاكسات طباعة طباعة وإعادة توجيه إعادة توجيه	لتمكن إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى مستلم آخر

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
إعادة توجيه إلى فاكس E-mail (بريد إلكتروني) FTP LDSS eSF	لتحديد نوع المستلم الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط ضمن Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) للطابعة.
إعادة توجيه الفاكسات إلى اختصار	للسماح لك بإدخال رقم الاختصار الذي يتطابق مع نوع المستلم (فاكس أو بريد إلكتروني أو FTP أو LDSS أو eSF)
إعاقة استلام الفاكسات المجهولة إيقاف تشغيل	لتمكين إعاقة الفاكسات الواردة التي تم إرسالها من أجهزة غير مزودة بمعرف محطة محدد
قائمة الفاكسات الممنوعة	لتمكين قائمة أرقام الفاكس الممنوعة المخزنة في الطابعة
إيقاف الفاكسات وضع الفاكس الموقوف إيقاف تشغيل دوماً يدوي مجدول	لتمكين إيقاف الفاكسات طول الوقت أو وفقاً لجدول محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
لتمكين استلام الفاكس بالألوان تشغيل إيقاف	لتمكين الجهاز من استلام الفاكس بالألوان

إعدادات سجل الفاكس

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتمكين طباعة سجل الإرسال بعد كل مهمة فاكس
سجل أخطاء الاستلام عدم الطباعة مطلقاً تشغيل عند حدوث خطأ	لتمكين طباعة سجل خطأ استلام بعد وقوع خطأ يتعلق بالاستلام
سجلات طباعة تلقائية تشغيل إيقاف	لتمكين طباعة سجلات الفاكس تلقائياً ملاحظة: تتم طباعة السجلات بعد كل 200 مهمة فاكس.
مصدر ورق السجل الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق المستخدم لطباعة السجلات
عرض السجلات اسم الفاكس البعيد أو اسم المحطة البعيدة الرقم المطلوب	لتحديد ما إذا كانت السجلات المطبوعة تعرض الأرقام المطلوبة أو أسماء المحطات التي يتم إرجاعها
تمكين سجل المهمة تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مهام الفاكس

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تمكين سجل المكالمات تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مكالمات الفاكس

إعدادات السماع

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
وضع السماع تشغيل حتى التوصيل تشغيل دوماً إيقاف دوماً	لتحديد وضع السماع. ملاحظات: - يكون "تشغيل حتى التوصيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم إصدار صوت حتى يتم توصيل الفاكس. - يعمل "تشغيل دائم" على تشغيل السماع. - يعمل "إيقاف دائم" على إيقاف تشغيل السماع.
صوت السماع عال Low (منخفض)	للتحكم في إعداد مستوى الصوت ملاحظة: "عال" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مستوى صوت الجرس تشغيل إيقاف	للتحكم في مستوى صوت رنين سماع الفاكس ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

الرد عند

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
كل الرنات الرنين المفرد فقط الرنين المزدوج فقط الرنين الثلاثي فقط رنات فردية أو مزدوجة فقط رنات فردية أو ثلاثية فقط الرنين المزدوج أو الثلاثي فقط	لتحديد نمط الرنين عند رد الجهاز على المكالمات ملاحظة: "كل الرنات" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس)"

يرسل وضع "ملقم الفاكس" مهمة الفاكس إلى ملقم فاكس لإرسالها.

عنصر القائمة	الوصف
إلى تنسيق	للسماح لك بإدخال المعلومات باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية على شاشة اللمس بالطابعة
عنوان الرد	
الموضوع	
الرسالة	
إعداد SMTP	لتحديد معلومات إعداد SMTP
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات منفذ ملقم SMTP
مدخل SMTP الثانوي	

عنصر القائمة	الوصف
تنسيق الصورة (PDF (.pdf (XPS (.xps (TIFF (.tif	لتحديد نوع الصورة لمهمة مسح ضوئي للإرسال عبر الفاكس
نوع المحتوى أداة نص/صورة فوتوغرافية رسومات صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نص".
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط على أخرى	لتحديد الجودة التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
دقة الفاكس قياسية دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد مستوى الدقة لمهمة مسح ضوئي للإرسال عبر الفاكس
فتامة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا

عنصر القائمة	الوصف
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [X] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلفة	لتحديد حجم الورق الجاري مسحه ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
استخدام ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر الفاكس، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
تمكين الاستلام التناظري إيقاف تشغيل	تمكين استلام الفاكس التناظري ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
إعداد ملقم البريد الإلكتروني الموضوع الرسالة	لتحديد معلومات ملقم البريد الإلكتروني ملاحظات: • الموضوع محدود بـ 255 حرفاً. • تقتصر الرسالة على 512 حرفاً.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني إرسال نسخة لي عدم الظهور مطلقاً تشغيل بشكل افتراضي إيقاف بشكل افتراضي تشغيل دوماً	لإرجاع نسخة من البريد الإلكتروني إلى المرسل ملاحظة: Never appears (عدم الظهور مطلقاً) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
إعداد ملقم البريد الإلكتروني أقصى حجم للبريد الإلكتروني 0-65535 كيلوبايت	لتحديد أقصى حجم للبريد الإلكتروني بوحدات الكيلوبايت ملاحظة: لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تتجاوز الحجم المحدد.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني رسالة خطأ في الحجم	لإرسال رسالة عندما يزيد حجم رسالة بريد إلكتروني عن حد الحجم المهيأ
إعداد ملقم البريد الإلكتروني تحديد وجهات	لتحديد اسم مجال، مثل اسم مجال شركة، ثم تحديد وجهات البريد الإلكتروني لاسم ذلك المجال فقط ملاحظات: - لا يمكن إرسال البريد الإلكتروني إلا إلى المجال المحدد فقط. - الحد هو مال واحد.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني إعداد ارتباط ويب ملقم تسجيل الدخول كلمة المرور المسار ارتباط الويب	لتحديد اسم مسار ملقم البريد الإلكتروني؛ على سبيل المثال: directory/path/ ملاحظة: الأحرف * : ؟ < > هي إختلالات غير صالحة لاسم المسار.
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	لتحديد تنسيق الملف الممسوح ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادية عالي "تأمين" إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	لتهيئة إعدادات PDF ملاحظات: 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. - Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. "إيقاف تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لتأمين PDF و PDF القابل للبحث. يتطلب إعداد "تأمين" إدخال كلمة المرور مرثتين.
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية نص رسومات	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
مصدر المحتوى ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك ليزر أسود/أبيض	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ ستتم طباعتها بالألوان ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 75 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive حجم Tabloid Folio Statement Universal 4 × 6 بوصات 3 × 5 بوصات بطاقة الأعمال حجم المسح الضوئي المخصص [x] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 النسخة الأصلية من الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلفة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظات: - A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد كيفية توجيه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). - يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظات: - إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف وجودة الصورة. 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيراً للغاية. - ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة النص أو الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني على شكل مرفق ارتباط الويب	تحديد الكيفية التي يتم بها إرسال الصور ملاحظة: "مرفق" هو إعداد المصنع الافتراضي.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	للسماح بالاختيار بين ملفات TIFF أحادية الصفحة وملفات TIFF متعددة الصفحات. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر البريد الإلكتروني، فلما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كانت تتم طباعة سجل إرسال ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمق بت للبريد الإلكتروني 8 بت 1 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن ينتج ملفات أصغر حجماً باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف" ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ عناوين البريد الإلكتروني كاختصارات ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين هذا الإعداد على "إيقاف"، لا يظهر زر "حفظ كاختصار" بشاشة "الوجهة" للبريد الإلكتروني.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه وضبط إعداد السحب لحد كل لون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 0 إلى 5	لتحديد تباين المخرجات ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لتعديل مقدار تفاصيل الظل المرئية على صورة ممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
استخدام نسخة:/نسخة مخفية: إيقاف تشغيل	لتمكين استخدام الحقل "نسخة": والحقل "نسخة مخفية": الحقول ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة FTP Settings (إعدادات FTP)

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	لتحديد تنسيق ملف FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادية عالي "تأمين" إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	لتهيئة إعدادات PDF ملاحظات: 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. - Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. "إيقاف تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لتأمين PDF و PDF القابل للبحث. يتطلب إعداد "تأمين" إدخال كلمة المرور مرتين.
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية نص رسومات	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك ليزر أسود وأبيض	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ ستتم طباعتها بالألوان ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 75 نقطة لكل بوصة	لتحديد جودة الصور الممسوحة ضوئيًا مقدرة بعدد النقاط لكل بوصة (dpi). ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
عمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 6 × 4 بوصة 5 × 3 بوصة بطاقة الأعمال حجم المسح الضوئي المخصص [x] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 النسخة الأصلية من الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلفة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظات: • A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد كيفية توجيه النص والرسومات على الصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG فيما يتعلق بحجم الملف وجودة الصورة ملاحظات: • إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيراً للغاية. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للموضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة النص/الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	للسماح بالاختيار بين ملفات TIFF أحادية الصفحة وملفات TIFF متعددة الصفحات. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
ضغط TIFF LZW JPEG	لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF ملاحظة: LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كان سيتم طباعة سجل الإرسال ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق عند طباعة سجلات FTP ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمق بت لـ FTP 8 بت 1 بت	لتمكين وضع "نص/صورة فوتوغرافية" للحصول على ملفات ذات أحجام أصغر من خلال استخدام صور 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة مسح ضوئي واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لتمكين إنشاء اختصارات لعناوين FTP ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط مقدار الخلفية المرئية على إحدى النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لتعديل مقدار تفاصيل الظل المرئية على صورة ممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة للصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.

قائمة "محرك أقراص فلاش"

إعدادات المسح الضوئي

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	لتحديد تنسيق الملف المراد إرساله عبر FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادية عالي تأمين PDF إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	تهيئة إعدادات PDF ملاحظات: • 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. • Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. • Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الأمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الأمن إدخال كلمة المرور مرتين.
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية نص رسومات	لتحديد محتوى المستند الأصلي ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك ليزر أسود وأبيض	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ ستتم طباعتها بالألوان ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
درجة الوضوح 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 75 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تعميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid حجم Folio Statement Universal 6 × 4 بوصة 5 × 3 بوصة بطاقة الأعمال حجم المسح الضوئي المخصص [x] A3 A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 النسخة الأصلية من الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق للمستند ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظات: • إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية. • تنطبق هذه القائمة على جميع وظائف المسح الضوئي.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة فوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين الجودة في الوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	للسماح بالاختيار بين ملفات TIFF أحادية الصفحة وملفات TIFF متعددة الصفحات. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات إلى FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة. ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - تطبق هذه القائمة على جميع وظائف المسح الضوئي.
ضغط TIFF LZW JPEG	لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF. ملاحظة: LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
عمق بت للمسح الضوئي 8 بت 1 بت	لتمكين وضع "نص/صورة فوتوغرافية" للحصول على ملفات ذات أحجام أصغر من خلال استخدام صور 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اسم الملف	يُتيح لك إدخال اسم ملف أساسي ملاحظة: يتم السماح بإدخال 53 أحرف كحد أقصى.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يُتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط مقدار الخلفية المرئية على إحدى النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة الممسوحة ضوئياً

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 0 إلى 5	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لتعديل مقدار تفاصيل الظل المرئية على صورة ممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.

إعدادات الطابعة

النسخ 999-1	يحدد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
مصدر الورق الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي التغذية اليدوية للأطرف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.

اللون اللون أسود فقط	لتحديد ما إذا كان المستند ستم طباعته بالألوان ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
ترتيب On (تشغيل) (1,2,1,2,1,2) Off (إيقاف التشغيل) (1,1,1,2,2,2)	يقوم بتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كانت المطبوعات ستكون على وجه واحد من الصفحة أم على الوجهين ملاحظة: "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات ذات الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعًا للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	لتحديد الاتجاه لمستند متعدد الصفحات ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي
موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحات في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة الذي سوف يتم طباعته على الوجه الواحد.
حد موفر الورق لا يوجد متواصل	لطباعة حد حول كل صورة صفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
طلب موفر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأس) رأسية	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة ملاحظات: • Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.

يحدد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.	Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)
لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظات: • "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة Paper (الورق)، يجب تعيين Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على Cassette (الدرج) حتى تظهر Manual Feeder (وحدة التغذية اليدوية) كأعداد قائمة.	مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية
يحدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".	Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطباعة طباعة

إعدادات الطباعة

قائمة الإعداد

الوصف	عناصر القائمة
لتعيين لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • تكون محاكاة PS هي إعداد المصنع الافتراضي للغة الطباعة. • ولا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلفة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.	لغة الطباعة محاكاة PS محاكاة PCL
لتحديد إزالة مهام الطباعة من قائمة انتظار الطباعة إذا ما تطلبت تعيين خيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين هذه المهام في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات و/أو الخيارات المفقودة، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص طباعة صلب ليس مخصص للقراءة فقط. يضمن هذا المتطلب عدم حذف المهام المخزنة في حالة انقطاع الطاقة عن الطابعة.	انتظار مهمة إيقاف تشغيل
لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقياً وفعلياً ملاحظات: • يكون عادي هو إعداد المصنع الافتراضي. وعند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد عادي، تقوم الطابعة بقص الصورة عند الحد. • يتيح إعداد الصفحة الكاملة نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد عادي، ولكن الطابعة ستقوم بقص الصورة عند حد الإعداد عادي. يؤثر إعداد الصفحة الكاملة فقط على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.	منطقة الطباعة عادية الصفحة الكاملة

عنصر القائمة	الوصف
استخدام الطابعة أقصى سرعة أقصى إنتاجية	لتعيين استخدام مسحوق الحبر الملون في الطابعة ملاحظات: • يكون أقصى سرعة هو إعداد الطابعة الافتراضي. • يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة تجاوز هذا الإعداد
وضع الأسود فقط إيقاف تشغيل	لتعيين الطابعة التي تحقق طباعة النص والرسومات باستخدام خرطوشة طباعة الأسود فقط ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
هدف التنزيل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذاكرة محمولة القرص	لتعيين موقع تخزين التنزيلات ملاحظات: • ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) هي إعداد المصنع الافتراضي. يكون تخزين التنزيلات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مؤقتًا. • يؤدي تخزين التنزيلات في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في الذاكرة المحمولة أو قرص الطابعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة. • تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب خيار قرص و/أو ذاكرة محمولة.
حفظ المورد إيقاف تشغيل	لتحديد كيفية قيام الطابعة بمعالجة التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، عندما تتلقى الطابعة مهمة تتطلب ذاكرة أكبر من تلك المتاحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. يؤدي الإعداد إيقاف إلى ضبط الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط إلى أن يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطابعة. • يحتفظ الإعداد تشغيل بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطابعة. في حالة امتلاء ذاكرة الطابعة، فستظهر الرسالة 38 الذاكرة ممتلئة ولا يتم حذف التنزيلات.
ترتيب طباعة الكل ترتيب أبجدي الأقدم أولاً الأحدث أولاً	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المعلقة والسرية عند تحديد طباعة الكل ملاحظة: يكون ترتيب أبجدي هو إعداد المصنع الافتراضي. تظهر مهام الطباعة دائماً بترتيب أبجدي على لوحة التحكم بالطابعة.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب مهياً وخالٍ من العيوب. لا يمكن أن يكون قرص الطابعة الصلب محمياً ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.

عنصر القائمة	الوصف
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة ستنشئ سجلاً بمهام الطباعة التي تتلقاها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	تتيح لك طباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش
تكرار سجل الحساب كل شهر كل أسبوع	لتحديد عدد مرات إنشاء ملف سجل ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
إجراء السجل عند نهاية التكرار بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه	لتحديد رد فعل الطابعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
القرص أوشك على الامتلاء 99-1 إيقاف	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطابعة "إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء" ملاحظة: ذاكرة الوصول العشوائي (5MB) هي إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد رد فعل الطابعة عندما يوشك قرص الطابعة الصلب على الامتلاء ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • إن القيمة المحددة في إعداد "القرص أوشك على الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.
إجراء القرص الممتلئ بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد رد فعل الطابعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت) ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان URL لنشر السجلات	لتحديد المكان الذي تنشر به الطابعة سجلات حساب المهمة
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليه الجهاز سجلات حساب المهمة
بادئة ملف السجل	ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة "الإنهاء"

عنصر القائمة:	الوصف:
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة المزدوجة (على الوجهين) كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة ملاحظات: • إعدادا المصنع الافتراضي هو 1 ثانية. • يمكنك ضبط الطباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف > طباعة، ثم انقر فوق خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) > Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة.
Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	تحدد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: • Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
النسخ 999-1	يحدد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعدادا المصنع الافتراضي هو 1 ثانية.
Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطباعة طباعة:	يحدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: "Do not start now" (عدم البدء الآن) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب <2><1/><2>1<2/><1> Off (إيقاف التشغيل) (1، 1، 1، 2، 2، 2)	يقوم بتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". لن يتم ترتيب أية صفحات. • يعمل الإعداد On (تشغيل) على تكديس مهمة الطباعة في تتابع. • يعمل كلا الإعدادين على طباعة المهمة بالكامل طبقاً لعدد المرات المحدد في إعداد قائمة Copies (النسخ).
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) Off (إيقاف) Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	يحدد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتكوين ملاحظات.
Separator Source (مصدر الفاصل) الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظة: الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة:	الوصف:
موفر الورق Off (إيقاف) صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف تتم طباعتها على كل صفحة.
طلب موفر الورق Horizontal (أفقي) Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأسى) Vertical (رأسى)	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". - يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طولي أو عرضي.
اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	لتحديد اتجاه ورقة متعددة الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.
حد موفر الورق بلا Solid (متواصل)	لطباعة حد على كل صورة للصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة "الجودة"

استخدام	لـ
Print Mode (وضع الطباعة) اللون أسود فقط	لتحديد ما إذا كانت الصور ستتم طباعتها بالألوان. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تصحيح الألوان Auto (تلقائي) إيقاف يدوي	لضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
دقة الطباعة 1200 Image Q	تحديد دقة المخرجات المطبوعة.
قائمة الحبر 1 إلى 5	لتفتيح الإخراج أو تعميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
موفر الألوان تشغيل إيقاف	لتقليل كمية مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يلغي الإعداد On (تشغيل) إعداد "قائمة مسحوق الحبر".

استخدام	لـ
RGB Brightness (إضاءة RGB) 6- إلى 6	لضبط سطوع المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Contrast (تباين RGB) 0 إلى 5	لضبط تباين المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Saturation (تشبع RGB) 0 إلى 5	لضبط نسبة التشبع في المخرجات الملونة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي 5- إلى 5 أرجواني 5- إلى 5 أصفر 5- إلى 5 أسود 5- إلى 5 Reset Defaults (إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية)	لتمكين توازن ألوان متساو في المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
نماذج الألوان عرض sRGB sRGB زاهية عرض-أسود خالص زاه إيقاف—RGB CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية إيقاف—CMYK	لطباعة صفحات عينات لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطباعة.
Manual Color (لون يدوي) RGB Image (صورة RGB) نص RGB RGB Graphics (رسومات RGB)	لتخصيص تحويلات ألوان RGB. حدد أحد الخيارات التالية: زاه عرض sRGB عرض-أسود خالص sRGB زاهية إيقاف ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي للخيار "صورة RGB" هو "عرض sRGB". • إعداد المصنع الافتراضي للخيار "نص RGB" و"رسومات RGB" هو "sRGB زاهية".
Manual Color (لون يدوي) (تابع) صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	لتخصيص تحويلات ألوان CMYK. حدد أحد الخيارات التالية: CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية إيقاف ملاحظة: US CMYK (الولايات المتحدة) هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. Euro CMYK (أوروبا) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.

استخدام	لـ
ضبط الألوان	لبدء إعادة معايرة جداول تحويل الألوان وللسماع للطابعة بضبط تغييرات الألوان في المخرجات.
الاستبدال الموضعي للألوان	لتعيين قيم CMYK محددة لمواضع لونية بعينها. ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في ملقم الويب المضمن.
استبدال RGB	لمطابقة ألوان المخرجات مع ألوان المستند الأصلي. ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في ملقم الويب المضمن.

قائمة "الأدوات المساعدة"

عنصر القائمة	الوصف
إزالة المهام المحجوزة سرية محجوزة لم تتم استعادتها الكل	لإزالة المهام السرية والمحجوزة من قرص الطابعة الصلب ملاحظات: - يؤدي تحديد إعداد ما إلى التأثير فقط في مهام الطابعة الدائمة بالطابعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطابعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. - يؤدي إعداد "لم تتم استعادتها" إلى إزالة جميع "مهام الطابعة" و"المهام المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من قرص الطابعة الصلب أو الذاكرة.
تهيئة الذاكرة المؤقتة نعم لا	لتهيئة الذاكرة المؤقتة تحذير - تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: - يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. - بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة. - تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة في الطابعة. - يجب تركيب بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية في الطابعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يكون عنصر القائمة هذا متاحًا. - يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن عدم الحذف	لإزالة التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المتوقفة ملاحظات: - يؤدي خيار "حذف الآن" إلى تهيئة لوحة تحكم الطابعة للرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف. - يؤدي إعداد "عدم الحذف" إلى تعيين الطابعة للرجوع إلى قائمة "الأدوات المساعدة" الرئيسية.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسل إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تعيينها.
مُقدر التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة XPS

عنصر القائمة	الوصف
صفحات أخطاء الطباعة إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات بشأن الأخطاء، والتي تشمل أخطاء علامة XML ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
تغيير الحجم للملاءمة لا نعم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

عنصر القائمة	الوصف
خطأ في طباعة PS إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
وضع بدء قفل PS إيقاف تشغيل	لتمكين المستخدمين من تعطيل ملف SysStart ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
أولوية الخط دائم مؤقت/قرص	لإنشاء ترتيب البحث عن الخطوط ملاحظات: • "دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يكون عنصر القائمة هذا متاحًا فقط في حالة تثبيت وعمل بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طباعة صلب داخل الطابعة بشكل صحيح. • تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور. • يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.
تجانس الصورة إيقاف تشغيل	لتحسين درجة تباين ووضوح الصور منخفضة الدقة وتحقيق التجانس بين درجات الألوان بها ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • تجانس الصورة ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.

قائمة PCL Emul

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة محمولة الكل	يحدد مجموعة الخطوط التي يستخدمها عنصر القائمة "اسم الخط". ملاحظات: • Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي. يعرض الخيار "دائم" مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • توضح إعدادات كل من Flash (الذاكرة المؤقتة) والقرص كافة الخطوط الموجودة في هذا الخيار. • يجب أن تتم تهيئة خيار الذاكرة المؤقتة بطريقة صحيحة ويجب عدم حمايتها ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايتها بكلمة مرور. • يوضح الخيار "تنزيل" جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يوضح الخيار "الكل" كافة الخطوط المتاحة لأية وحدة اختيارية.
اسم الخط Courier 10	يعرض خط محدد والخيار حيث تم تخزينه ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10. يوضح Courier 10 اسم الخط ومعرف الخط وموقع التخزين في الطابعة. يتمثل اختصار مصدر الخط في R لـ Resident (دائم) و F لـ Flash (ذاكرة مؤقتة) و K لـ Disk (القرص) و D للتنزيل.
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	يحدد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 10U PC-8. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات PCL Emul درجة الميل 0.08 إلى 100	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير درجة الخط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.
إعدادات PCL Emul Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات PCL Emul الأسطر بكل صفحة 255-1 60 64	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة ملاحظات: • 60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقاً لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد "حجم الورق" و "الاتجاه" المطلوبين قبل تعيين "عدد الأسطر لكل صفحة".

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
إعدادات PCL Emul A4 Width (عرض A4) 198 ملم 203 ملم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم A4 ملاحظات: • 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد 203 مم على ضبط عرض الصفحة للسماح بطباعة ثمانين حرف بدرجة ميل قدرها 10 أحرف.
إعدادات PCL Emul Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) إيقاف تشغيل	لتحديد إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بأداء سطر جديد بعد عنصر التحكم تغذية الأسطر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات PCL Emul Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائية بعد إرجاع الحرف) إيقاف تشغيل	لتحديد إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بأداء تغذية الأسطر بعد عنصر التحكم سطر جديد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف لا يوجد 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الأطراف اليدوية إيقاف لا يوجد 199-0	لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج ووحدات التغذية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • بعد "بلا" تحديداً غير متاح. يتم عرضه عند تحديده بواسطة مترجم PCL 5 فقط. كما يؤدي أيضاً إلى تجاهل أمر "تحديد تغذية الورق". • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية لا يوجد	لعرض إعداد المصنع الافتراضي المخصص لكل درج أو وحدة تغذية
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	لإعادة جميع تخصيصات الأدراج ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قائمة HTML

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut موناكو New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطًا معينًا.

عنصر القائمة	الوصف
حجم الخط 1-255 نقطة	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
تغيير الحجم 1-400%	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 100%. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه طولي اتجاه	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم الهوامش 8-255 ملم	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML ملاحظات: • 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.

عنصر القائمة	الوصف
خلفيات طباعة عدم الطباعة	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة".

قائمة الصور

عنصر القائمة	الوصف
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس إيقاف تشغيل	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض إرساء إلى أعلى يساراً	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائياً على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه المراجعة الطولية المراجعة العرضية	لتعيين اتجاه الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة PictBridge

عنصر القائمة:	الوصف:
حجم الصورة الفوتوغرافية Auto (تلقائي) L 2L Hagaki Postcard (بطاقات Hagaki البريدية) حجم البطاقة 150 × 100 ملم 6 × 4 بوصات 10 × 8 بوصات Letter A4 A5 JIS B5	يتحكم في الحجم المطبوع لكل صورة فوتوغرافية تتم طباعتها من جهاز يدعم معيار PictBridge ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • وفي حالة وجود قيمتين مختلفتين لهذا الإعداد في الطابعة والكاميرا التي تدعم معيار PictBridge، فدانماً ما تحل القيمة المضبوطة بالكاميرا محل القيمة المحددة بالطابعة.

عنصر القائمة:	الوصف:
التخطيط: Auto (تلقائي) Off (إيقاف) 2 صفحات على ورقة واحدة 3 صفحات على ورقة واحدة 4 صفحات على ورقة واحدة 6 صفحات على ورقة واحدة 9 صفحات على ورقة واحدة 12 صفحات على ورقة واحدة 16 صفحات على ورقة واحدة طباعة الفهرس	لتوضيح الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن طباعتها على جانب واحد من الورق ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". - وفي حالة وجود قيمتين مختلفتين لهذا الإعداد في الطابعة والكاميرا التي تدعم معيار PictBridge، فدانماً ما تحل القيمة المضبوطة بالكاميرا محل القيمة المحددة بالطابعة.
الجودة {;normal مسودة ممتازة	يحدد الدقة ودرجة قتامة مسح الحبر وقيم وضع توفير الحبر التي سيستخدمها الجهاز عند طباعة الصور الفوتوغرافية التي يتم إرسالها من جهاز يدعم معيار PictBridge ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". - وفي حالة وجود قيمتين مختلفتين لهذا الإعداد في الطابعة والكاميرا التي تدعم معيار PictBridge، فدانماً ما تحل القيمة المضبوطة بالكاميرا محل القيمة المحددة بالطابعة.
Paper Source (مصدر الورق) وحدة التغذية متعددة الأغراض الدرج [x] Manual Paper (ورق يدوي)	يحدد مصدر الإدخال الافتراضي للطابعة عند طباعة الصور الفوتوغرافية من جهاز يدعم معيار PictBridge ملاحظات: - MP Feeder (وحدة التغذية متعددة الأغراض) هو إعداد المصنع الافتراضي. - لا يمكن تحديد حجم صورة فوتوغرافية أكبر من حجم الوسائط المثبتة في مصدر إدخال الطابعة.

القائمة

تتكون القائمة "تعليمات" من سلسلة من صفحات "تعليمات" مخزنة في الطابعة متعددة الوظائف (MFP) كملفات PDF. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول استخدام الطابعة وإجراء مهام الطباعة المتنوعة؛ بما في ذلك النسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس.

الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية مخزنة في الطابعة.

تتوفر ترجمات أخرى بموقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

عنصر القائمة:	الوصف:
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
طباعة الدليل	يوفر معلومات حول إنشاء نُسخ وتغيير الإعدادات
دليل الفاكس	يوفر معلومات حول إرسال الفاكسات باستخدام أرقام الفاكس أو أرقام الاختصارات أو دفتر العناوين، وكذلك حول تغيير الإعدادات.
دليل البريد الإلكتروني	لتوفير معلومات حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العناوين أو أرقام الاختصار أو دفتر العناوين وحول تغيير الإعدادات
دليل FTP	يوفر معلومات حول المسح الضوئي للمستندات مباشرة إلى ملف FTP باستخدام عنوان FTP أو أرقام الاختصارات أو دفتر العناوين، وكذلك حول تغيير الإعدادات.
دليل عيوب الطباعة	يوفر تعليمات حول إصلاح العيوب المتكررة في النُسخ أو المطبوعات
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر أرقام الأجزاء لطلب المستلزمات

تأمين الذاكرة قبل نقل الطابعة

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة القادرة على تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز ومعلومات من الحلول المضمنة وكذلك بيانات المستخدم. وفيما يلي توضيح لأنواع الذاكرة؛ بالإضافة إلى أنواع البيانات التي تخزن في كل منها.

- **الذاكرة غير الدائمة** — يستخدم الجهاز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.
- **الذاكرة الدائمة** — يمكن للجهاز استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة محمولة). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين إعدادات الجهاز ونظام التشغيل ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والمساحة الضوئية والحلول المضمنة.
- **ذاكرة القرص الصلب** — تشتمل بعض الأجهزة على قرص صلب تم تركيبه بها. تم تصميم قرص الطابعة الصلب لأداء وظائف محددة للجهاز ولا يمكن استخدامه للتخزين على المدى الطويل للبيانات التي ليست ذات صلة بالطباعة. لا يمنح القرص الصلب المستخدمين إمكانية استخلاص المعلومات أو إنشاء مجلدات أو إنشاء عمليات مشاركة ملفات عبر شبكة اتصال أو قرص أو معلومات FTP مباشرة من جهاز العمل. يمكن أن يحتفظ القرص الصلب ببيانات المستخدم المؤقتة من المهام المعقدة للمسح الضوئي والطباعة والنسخ والإرسال عبر الفاكس وكذلك بيانات النموذج وبيانات الخطوط. وتوجد ظروف عديدة قد تجعلك تريد مسح محتويات أجهزة الذاكرة التي تم تركيبها في الطابعة. وتضم قائمة جزئية بهذه الظروف كلاً من:

- التوقف عن استخدام الطابعة
- استبدال قرص الطابعة الصلب
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى

التخلص من القرص الصلب

ملاحظة: لا تحتوي جميع الطابعات على قرص صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب بمجرد نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك. في حين أنه يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أنك قد ترغب في اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية قبل التخلص من الطابعة أو القرص الصلب:

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة
- **التكسير** — ضغط القرص الصلب مادياً لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكسير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة

ملاحظة: بينما يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المؤقتة، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الجهاز.

مسح الذاكرة الدائمة

- **الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال وإعدادات الأمان والحلول المضمنة** — مسح المعلومات والإعدادات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.
- **بيانات الفاكس** — امسح إعدادات الفاكس والبيانات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط باستمرار على **2 ABC** و **6 MNG** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. بمجرد تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف، وذلك بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.
- 3 المسح مسح كل الإعدادات. ستقوم بالطابعة بإعادة التمهيد عدة مرات خلال هذه العملية.
- ملاحظة: يؤدي مسح كل الإعدادات إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وفاكساته وكلمات مروره بأمان من على الطابعة.
- 4 المس السابق < الخروج من قائمة التهيئة. ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظات:

- قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف.
- 3 المسح مسح القرص ثم المس أحد الخيارات التالية:
 - مسح القرص (سريع) — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
 - مسح القرص (آمن) — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.
- 4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس رجوع < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب للحيلولة دون فقدان البيانات الحساسة في حال سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

ملاحظة: قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > الأمان > تشفير القرص.

ملاحظة: يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

3 من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.

ملاحظات:

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.

3 المس تشفير القرص > تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.
- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

5 المس رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.


صيانة الطابعة

تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- ⚠ **تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وافصل جميع الكابلات المتصلة بالطابعة قبل الشروع في عملية التنظيف.
- 2 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية، حيث إنها قد تتسبب في إلحاق الأضرار بالسطح الخارجي للطابعة.
- 4 امسح السطح الخارجي فقط للطابعة مع التأكد من أن تلك العملية تشمل حاوية الإخراج القياسية.
- تحذير - تلف محتمل:** قد يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الداخلي في إلحاق الأضرار بالطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق وحاوية الإخراج القياسية قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

- قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية إذا ما واجهتك مشاكل تتعلق بجودة الطباعة، مثل ظهور خطوط على النسخ المطبوعة أو الممسوحة ضوئياً.
- 1 بلل قطعة ناعمة من القماش الخالي من الوبر أو فوطة ورقية بقليل من الماء.
 - 2 افتح غطاء الماسحة الضوئية.

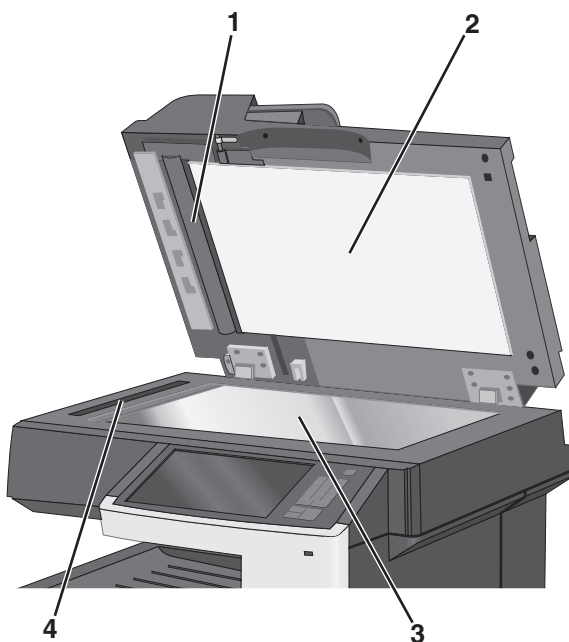

1	الجانب السفلي الأبيض من غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	الجانب السفلي الأبيض من غطاء الماسحة الضوئية

3	زجاج الماسحة الضوئية
4	زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

3 امسح المناطق الموضحة واتركها لتجف.

4 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.


تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

نظف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بشكل دوري للمحافظة على أفضل أداء للطباعة. قد يتسبب وجود بقايا على أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في مشكلات جودة الطباعة ورسائل "28x" انحسار الورق".


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بماء قليل .

3 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

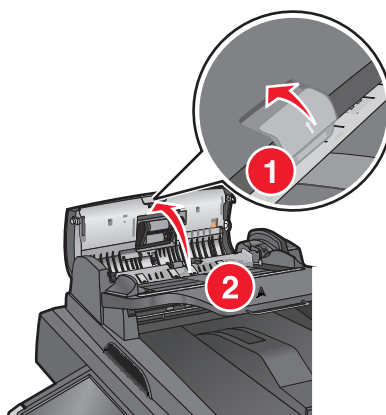


4 أزل مجموعة أسطوانة الانتقاء.

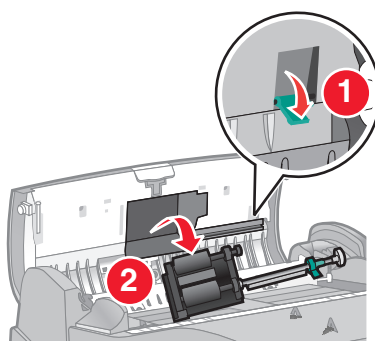


5 امسح سطح كلتا أسطوانتي الانتقاء.

6 أعد تركيب مجموعة أسطوانة الانتقاء.

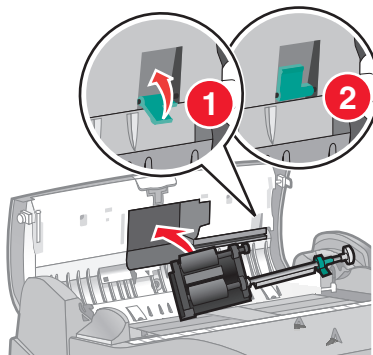


7 امسح السطح السفلي بالكامل لغطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، بما في ذلك الأسطوانتان الصغيرتان ذواتا اللون الأبيض.

8 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

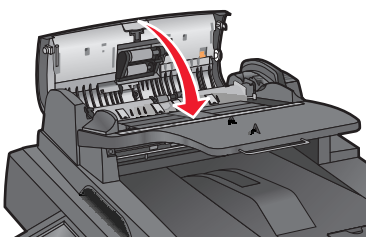


تنظيف عدسات رأس الطباعة


1 افتح الباب الأمامي.

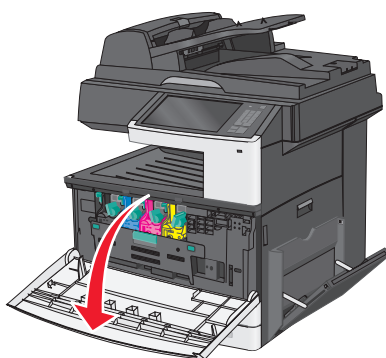


2 أدر ذراع قفل مسحوق الحبر لليمين واسحب خرطوشة مسحوق الحبر للخارج.

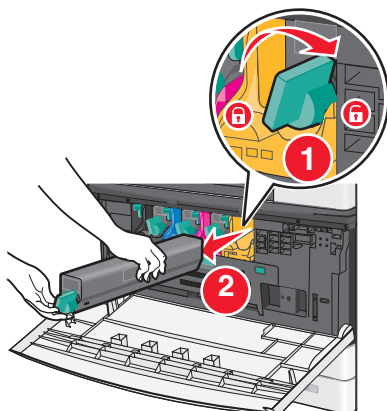


3 أخرج وحدة التصوير:
أ افتح الغطاء الداخلي.

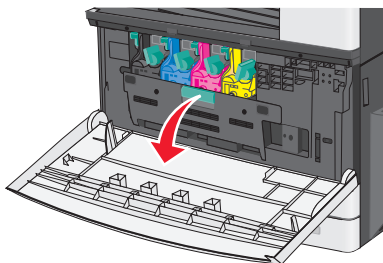


ب ادفع ذراع قفل وحدة التصوير لأعلى واسحب وحدة التصوير للخارج.

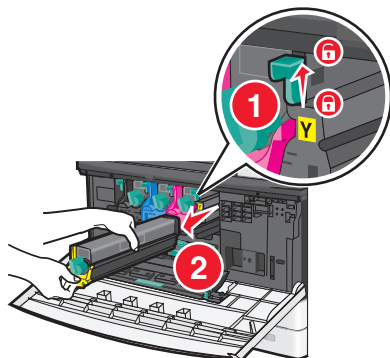


4 حدد موقع ممسحة المؤشرات عند مؤخرة وحدة التصوير. تأكد من وجودها في الموضع الصحيح.

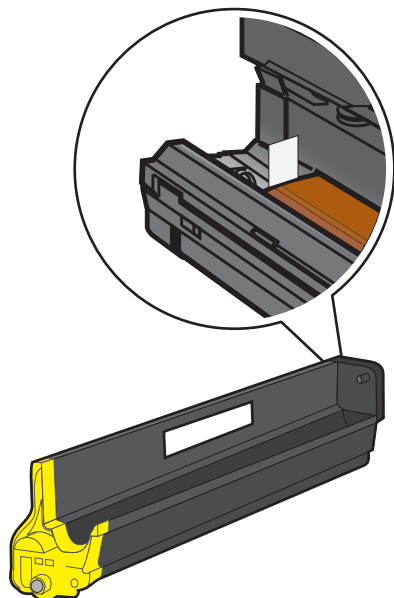


5 أعد تركيب وحدة التصوير. تقوم ممسحة المؤشرات عند تركيبها في الطابعة بالمسح عبر صف المؤشرات، وبذلك تنظف عدسات رأس الطابعة.

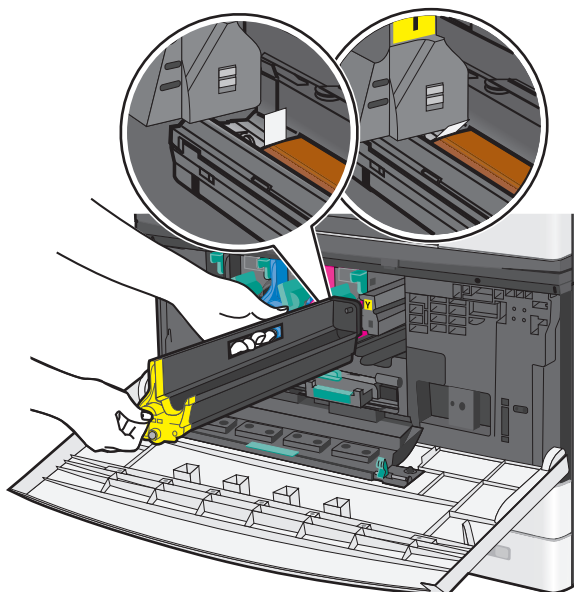


أ أدخل وحدة التصوير في الطابعة حتى تسمع صوت استقرارها في موضعها.

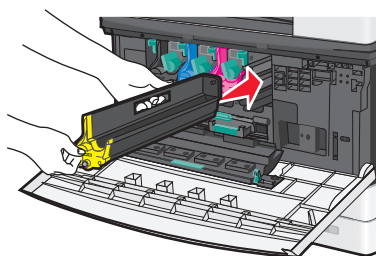

ب ادفع جانبي الغطاء الداخلي بكتنا اليدين بإحكام حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

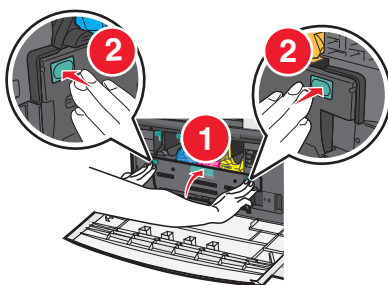


6 ركب خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة وأدر ذراع قفل مسحوق الحبر لليساار.

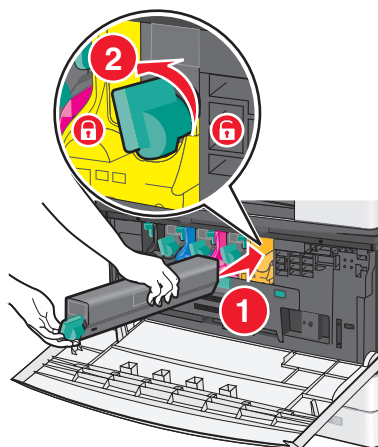

7 كرّر الخطوات من 2-6 لجميع وحدات التصوير.

8 أغلق الباب الأمامي.

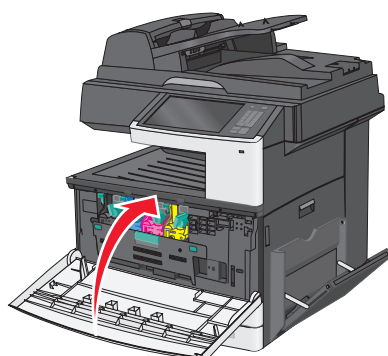

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)

- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

تحديد حالة المستلزمات

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة < عرض المستلزمات.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من كمبيوتر متصل بشبكة اتصال

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس شبكة الاتصال التي تتصل بها الطابعة.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تظهر صفحة "حالة الجهاز"، والتي تعرض ملخصاً لمستويات مستلزمات الطابعة.

طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. للدول أو المناطق الأخرى، انتقل إلى موقع Lexmark الإلكتروني www.lexmark.com، أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

طلب شراء خرطيش الحبر

عند ظهور الرسالة xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض أو xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض، اطلب خرطوشة جديدة.

عند ظهور الرسالة 88.2x استبدال خرطوشة [اللون]، استبدل الخرطوشة المحددة.

تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798 (بتغطية 5% تقريباً لكل لون). قد يكون لتغطية الطابعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25% لأحد الألوان) فترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية لذلك اللون وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاد الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
خرطوشة مسحوق حبر أسود عالية الإنتاجية	X925H2KG
خرطوشة مسحوق حبر سماوي عالية الإنتاجية	X925H2CG
خرطوشة مسحوق حبر أرجواني عالية الإنتاجية	X925H2MG
خرطوشة مسحوق حبر أصفر عالية الإنتاجية	X925H2YG

طلب وحدات التصوير

في حالة ظهور الرسالة **xx [Color] imaging unit low (84.xx.84)** انتهاء وحدة التصوير باللون [اللون] أو **xx [Color] imaging.84** **unit nearly low (84.xx)** قرب انتهاء وحدة التصوير باللون [اللون]، اطلب وحدة تصوير بديلة.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge (84.xx.84)** استبدل وحدة التصوير باللون [اللون] وخرطوشة [اللون]، استبدل وحدة التصوير وخرطوشة مسحوق الحبر المحددتين.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة التصوير باللون الأسود	C925X72G
وحدة التصوير باللون الأصفر	C925X75G
وحدة التصوير باللون الأرجواني	C925X74G
وحدة التصوير باللون السماوي	C925X73G

طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

في حالة ظهور الرسالة **xx Fuser life warning (80.xx.80)** تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **xx Fuser near life.80** **warning (80.xx)** تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **xx Transfer module life warning (83.xx.83)** تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل)، اطلب وحدة صهر أو وحدة نقل بديلة.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace fuser (80.80)** استبدل وحدة الصهر) أو **xx Replace transfer module (83.83)** استبدل وحدة النقل)، ركب وحدة الصهر أو وحدة النقل الجديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر الوثائق الواردة مع الوحدة.

اسم الجزء	رقم الجزء
جهاز الصهر	40X6013 (110 فولت)
	40X6093 (220 فولت)
وحدة النقل	40X6011

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **xx Waste toner bottle nearly full (82.xx.82)** زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً)، اطلب زجاجة بديلة لنفايات مسحوق الحبر.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace waste toner bottle (82.xx.82)** استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر)، استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C925X76G

طلب أجزاء بديلة لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)


اطلب الأجزاء البديلة لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إذا واجهت مشكلات تغذية مزدوجة للورق أو فشلاً في التغذية عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

اسم الجزء	رقم الجزء
أسطوانة فاصل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	40X6328
أسطوانة الانتقاء لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	40X6327

استبدال مستلزمات الطابعة


استبدال وحدة تصوير

1 افتح الباب الأمامي.

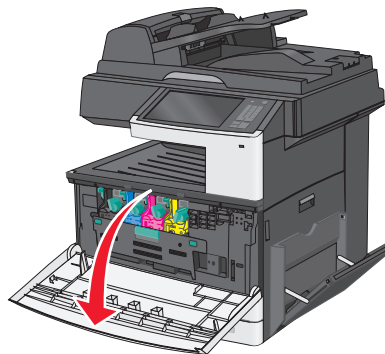


تحذير - تلف محتمل: لتجنب تعرض وحدات التصوير للضوء الشديد، لا تترك الباب مفتوحاً لفترة تزيد عن 10 دقائق.

2 افتح الغطاء الداخلي.

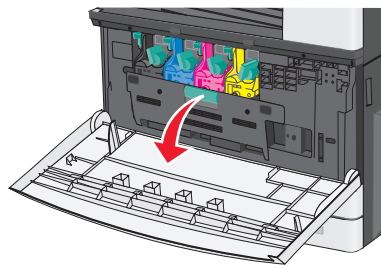


3 ادفع ذراع قفل وحدة التصوير لأعلى واسحب وحدة التصوير للخارج أثناء اتصال خرطوشة مسحوق الحبر بها.

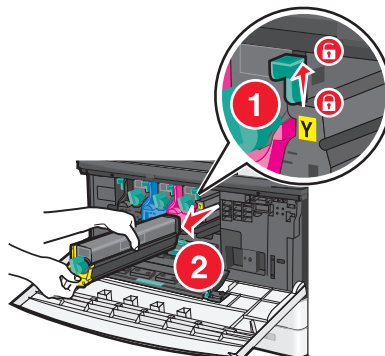


4 أخرج وحدة التصوير البديلة من عبوتها.


5 انزع الغلاف الواقي الأسود وشريط تغليف مسحوق الحبر.

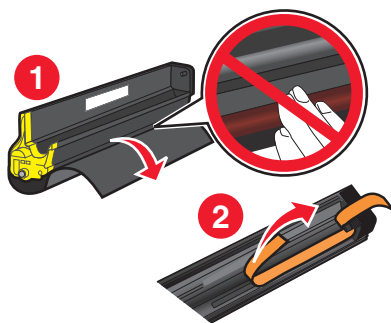


6 أدخل وحدة التصوير في الطابعة حتى تسمع صوت استقرارها في موضعها.

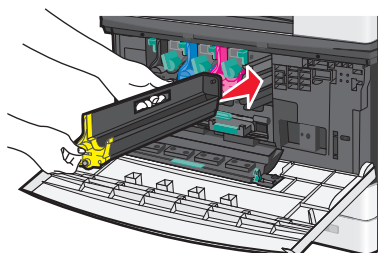


7 ادفع جانبي الغطاء الداخلي بكلتا اليدين بإحكام حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

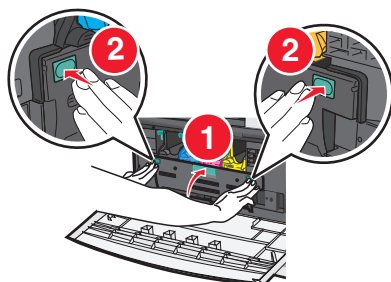


8 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من عبوتها، ثم رجها لتوزيع الحبر في الخرطوشة.

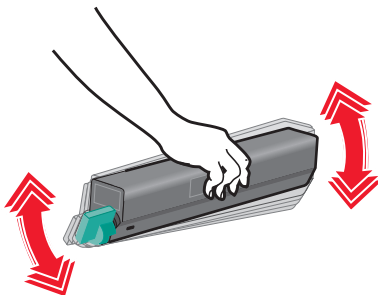


9 انزع شريط تغليف مسحوق الحبر.

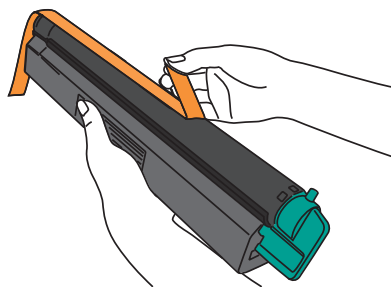

10 ركب خرطوشة مسحوق الحبر وأدر ذراع القفل للييسار.

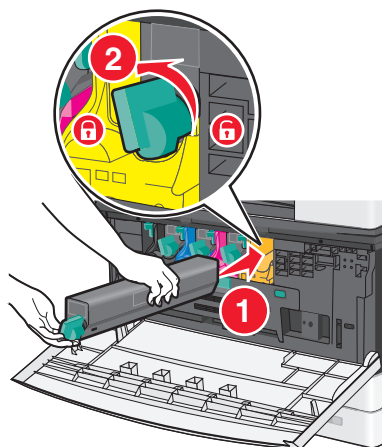


11 أغلق الباب الأمامي.

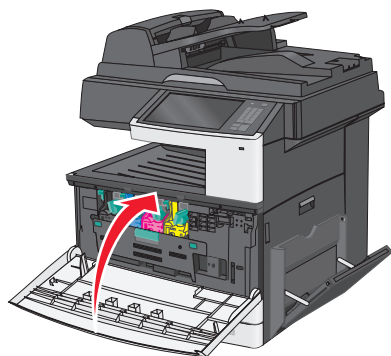


استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

1 افتح الباب الأمامي.


تحذير - تلف محتمل: لتجنب تعرض وحدات التصوير للضوء الشديد، لا تترك الباب مفتوحًا لفترة تزيد عن 10 دقائق.

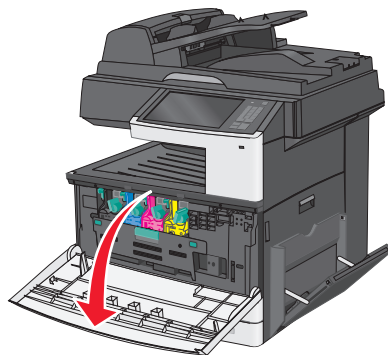


2 أدر ذراع قفل مسحوق الحبر لليمين واسحب خرطوشة مسحوق الحبر للخارج.

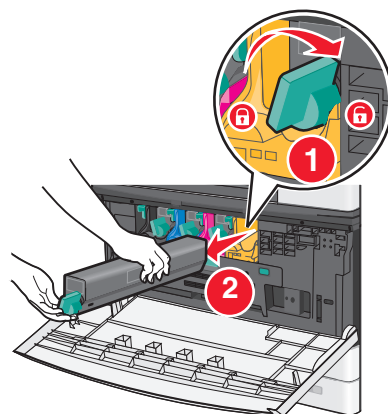


3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من عبوتها، ثم رجها لتوزيع الحبر في الخرطوشة.

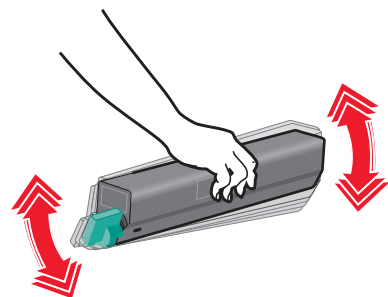


4 انزع شريط تغليف مسحوق الحبر.

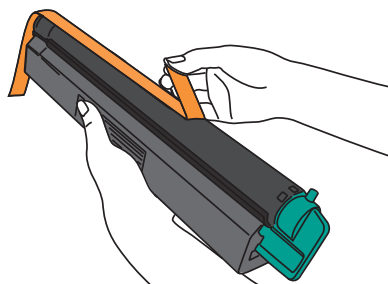

5 ركب الخرطوشة الجديدة في الطابعة وأدر ذراع قفل مسحوق الحبر لليسار.

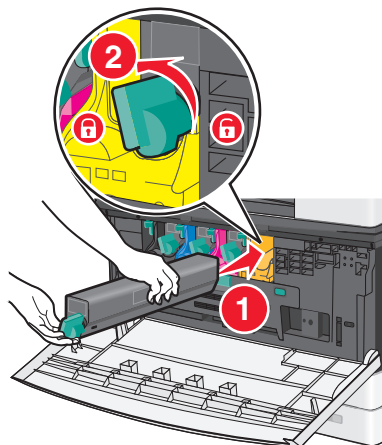


6 أغلق الباب الأمامي.

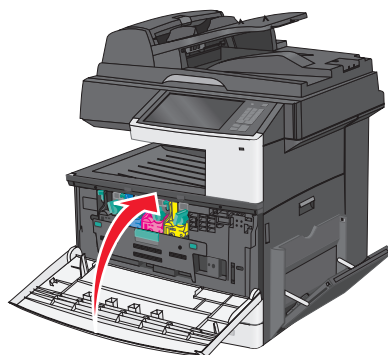


استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.


2 افتح الباب الأمامي.

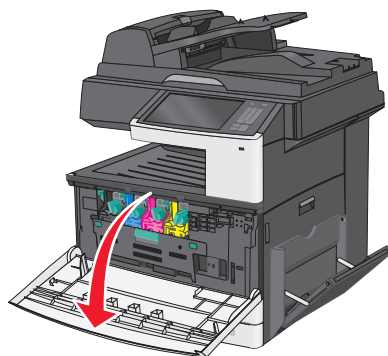


3 افتح الغطاء الداخلي.

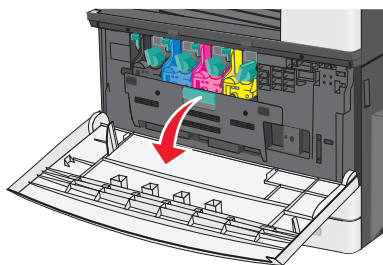


4 اسحب زجاجة نفايات مسحوق الحبر المستخدمة للخارج.

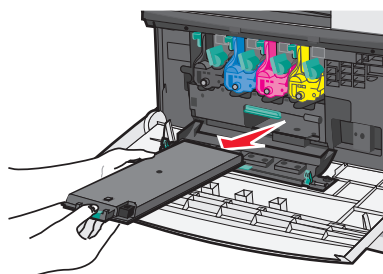


5 أخرج زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها.

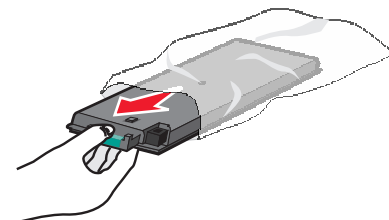


6 ركب زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة في الطابعة.

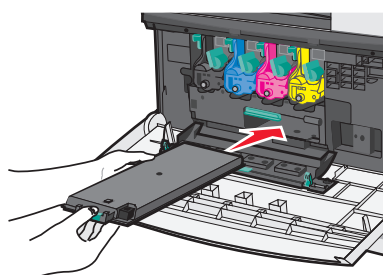

7 ادفع جانبي الغطاء الداخلي بكلتا اليدين بإحكام حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

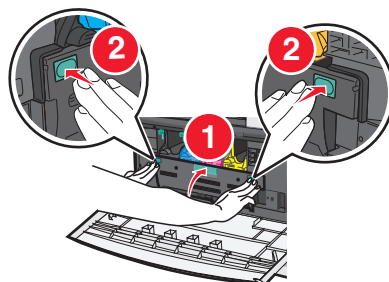

8 أغلق الباب الأمامي.

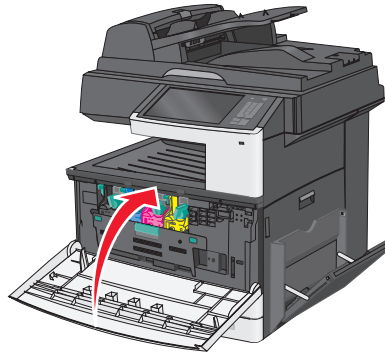

9 من لوحة تحكم الطابعة، أعد تعيين عداد زجاجة نفايات مسحوق الحبر في قائمة "مستلزمات الطابعة".

تحريك الطابعة

قبل نقل الطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة. 

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كل الأسلاك والكابلات من الطابعة قبل نقلها.
- ارفع الطابعة عن الدرج الاختياري ثم ضعها جانباً بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها.

تحذير - تلف محتمل: لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:

- لا بد أن تكون العربة المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربة المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
- احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
- تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

دعم المسئول

البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](http://support.lexmark.com) أو انظر ملقم الويب المضمن—الأمان: دليل المسؤول على الصفحة <http://support.lexmark.com>.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

في حالة تثبيت الطابعة على شبكة اتصال، فسوف يتاح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لمجموعة من الوظائف تتضمن:

- إجراء عرض ظاهري للوحة تحكم الطابعة
- فحص حالة مستلزمات الطباعة بالطابعة
- تهيئة إعدادات الطابعة
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال
- عرض التقارير

للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) الخاص بالطابعة:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف عنوان IP للطابعة، فاطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال ثم حدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.
- في حالة استخدام ملقم وكيل، عطّله مؤقتًا لتحميل Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) بشكل صحيح.

2 اضغط على مفتاح الإدخال.

فحص العرض الظاهري

1 افتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بالطابعة.

اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 افحص العرض الظاهري الذي يظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

يعمل العرض الظاهري تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة، حيث يعرض رسائل الطابعة.

فحص حالة الطابعة

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تعرض حالة الجهاز ما يلي:

- إعدادات درج الورق
- مستوى مسحوق الحبر بخروطوشة الطابعة
- النسبة المتبقية من العمر الافتراضي لمجموعة الصيانة
- قياسات السعة لأجزاء محددة من الطابعة

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك إعداد الطابعة بحيث ترسل لك رسالة بريد إلكتروني عند انخفاض مستوى مستلزمات الطابعة أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.

4 حدد عناصر الإخطار وكتب عنوان البريد الإلكتروني لاستلام التنبيهات.

5 انقر فوق إرسال.

ملاحظة: اتصل بمسئول دعم النظام لديك لضبط ملقم البريد الإلكتروني.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

لعرض التقارير من طابعة تعمل على شبكة اتصال:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP الخاص في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، اطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب. من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات عامة < إعدادات المصنع الافتراضية < الاستعادة الآن < إرسال

التخلص من انحشار الورق

عبر اختيار الورق بعناية وتحميله بشكل صحيح، يمكنك تجنب العديد من حالات الانحشار. في حالة حدوث انحشار، اتبع الخطوات الموضحة في هذا الفصل. في حال تم تعيين الخيار Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) إلى On (تشغيل)، تقوم الطابعة بطباعة نسخة جديدة عن الصفحة المنحشرة. في حال تم تعيين الخيار Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) إلى Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحة المنحشرة إذا توفرت ذاكرة طباعة كافية.


تفادي انحشار الورق

توصيات درج الورق

- تأكد وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.
- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميله إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطالبتك بتحميله.
- لا تُحمّل ورقًا أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بشدة على الورق أو الأظرف.
- ادفع درج الورق إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.

توصيات الورق


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتو أو مطوي.
- قم بثنّي الورق وتسويته قبل التحميل.

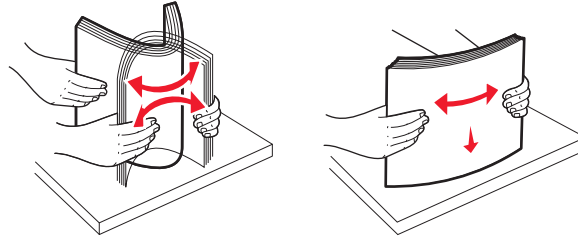

- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين جميع الأحجام والأنواع بشكل صحيح في قوائم لوحة تحكم الطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المصنّعة.

فهم أرقام الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر على الشاشة رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق. افتح الأبواب والأغطية وأخرج الأذراج للوصول إلى أماكن الانحشار. لحل رسالة انحشار الورق، يجب عليك إزالة كل الورق المحشور من مسار الورق.

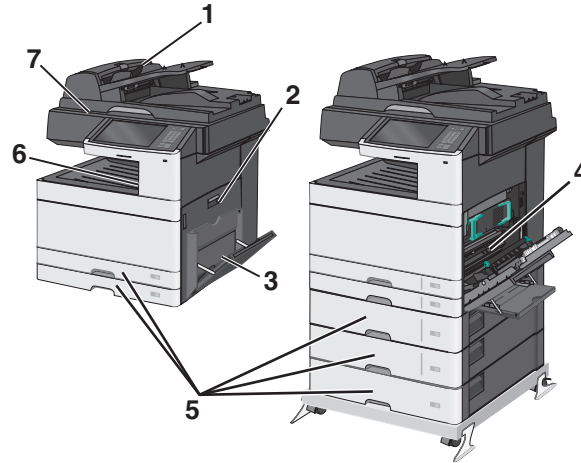


المنطقة	أرقام الانحشار	ما ينبغي القيام به
1	289-280	1 أخرج كل الورق من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). 2 قم بثنى الورق وتجميعه. 3 أعد تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). 4 اضبط موجّه الورق. 5 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.
2	201-200	افتح الغطاء الجانبي، ثم أزل أي انحشار.
3	250	1 أزل كل وسائط الطباعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض. 2 قم بثنى الوسائط وتجميعها. 3 أعد تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض. 4 اضبط موجّه الورق. 5 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.
4	239-230	افتح الغطاء الجانبي واخفض وحدة الطباعة على الوجهين، ثم أزل انحشار الورق.
5	24x	افتح كل درج، ثم أزل أي انحشار.
6	203	أمسك بأي ورق محشور يمكن رؤيته في حاوية الإخراج القياسية.
7	451	افتح غطاء المسح الضوئي، ثم أزل أي انحشار.

200 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى وللخارج لإزالته من مسار الورق.

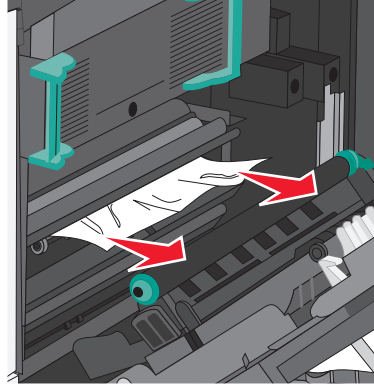

ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا كانت الصفحة في وحدة الصهر، فيجب خفض ذراع تحرير غطاء وحدة الصهر ويجب تبديلها إلى وضع الأظرف.
- بعد إزالة الصفحة المحشورة، أعد الذراع إلى مكانه الصحيح.

3 أغلق الباب الجانبي.

4 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.


201 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي.

⚠ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 حدد موقع انحشار الورق، ثم أزله:


أ إذا ظهر الورق أسفل وحدة الصهر، فأمسكه من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج.

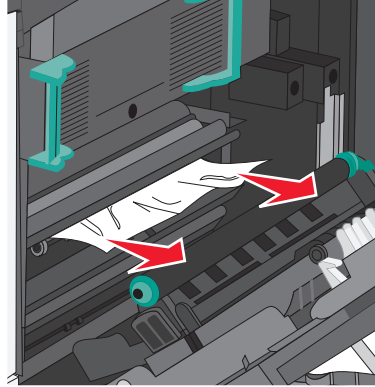


ب في حالة عدم ظهور الورق، ستحتاج إلى إزالة وحدة الصهر.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.

1 ارفع المقابض الموجودة على كل جانب من جانبي وحدة الصهر، ثم اسحب لإخراج وحدة الصهر.

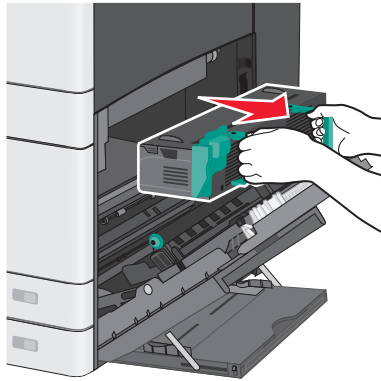


2 أزل الورق المحشور.

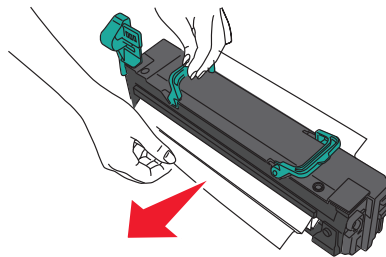

ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- اسحب الورق المنحشر للأسفل.


- إذا كان الورق في وحدة الصهر، فيجب خفض ذراع تحرير غطاء وحدة الصهر ويجب تبديلها إلى وضع الأظرف.
 - بعد إزالة الورق المحشور، أعد الذراع إلى مكانه الصحيح.
- 3** قم بمحاذاة وحدة الصهر باستخدام المقابض الموجودة على كل جانب، ثم أعدّها إلى موضعها في الطابعة.

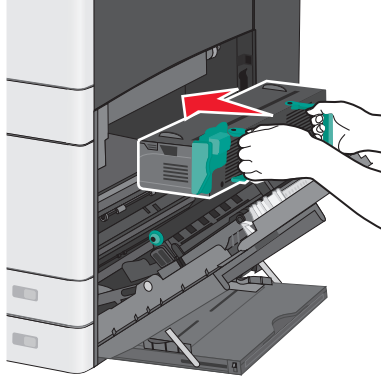

- 3** أغلق الباب الجانبي.
- 4** المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

203 انحشار الورق

- 1** أمسك أي ورق محشور يظهر في حاوية الإخراج القياسية، ثم اسحبه للخارج برفق.

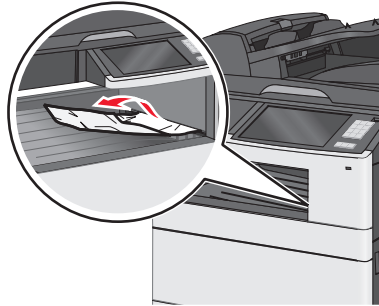


ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا كانت الصفحة في وحدة الصهر، فيجب خفض ذراع تحرير غطاء وحدة الصهر ويجب تبديلها إلى وضع الأظرف.
- بعد إزالة الصفحة المحشورة، أعد الذراع إلى مكانه الصحيح.


- 2** المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

230 انحشار الورق

- 1** افتح الباب الجانبي.
- 2** اضغط مع الاستمرار على مقبضي وحدة الطباعة على الوجهين وافتح الغطاء ثم أخرج أي ورق محشور.
- تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

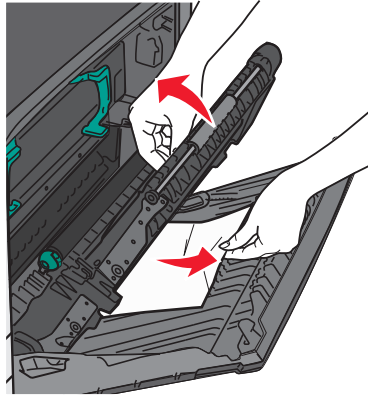

3 أغلق الغطاء على وحدة الطباعة على الوجهين.

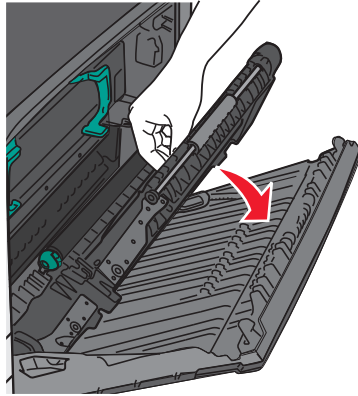

4 أغلق الباب الجانبي.


5 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

239-231 انحشار الورق


1 افتح الباب الجانبي.

2 اضغط مع الاستمرار على مقبضي وحدة الطباعة على الوجهين وافتح الغطاء ثم أخرج أي ورق محشور.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

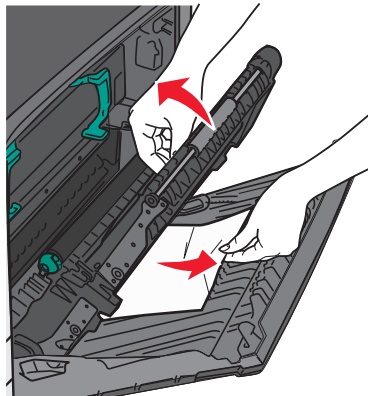

3 أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

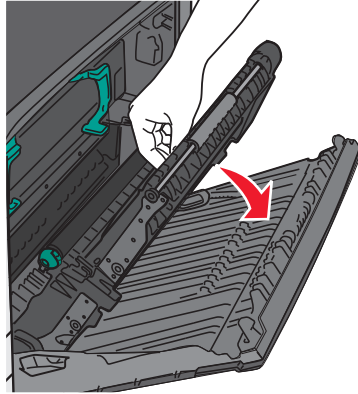


4 أغلق الباب الجانبي.

5 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

24x انحشار الورق


انحشار الورق في الدرج 1

1 افحص باب الوصول الجانبي إلى الأدراج ثم اسحب الصفحات المحشورة للخارج.

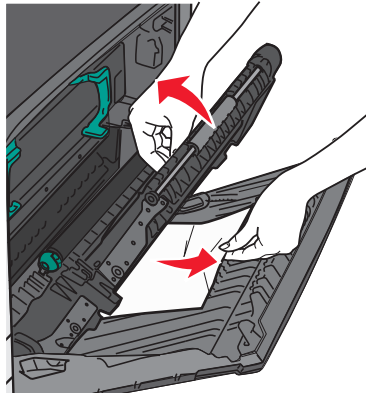

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

2 افتح الدرج 1، ثم اسحب الصفحات المحشورة في اتجاه مستقيم لأعلى وإلى الخارج.

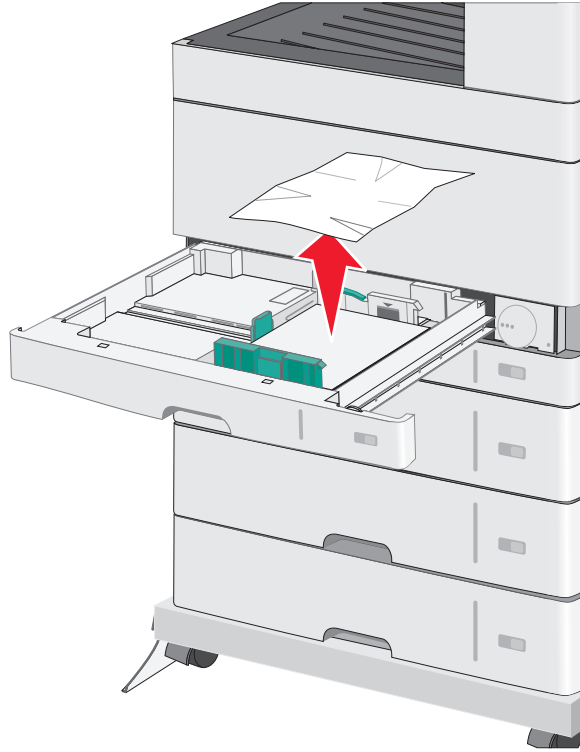


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الدرج 1.

4 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.


انحشار الورق في أحد الأدراج الاختيارية

1 افحص باب الوصول الجانبي إلى الأدراج ثم اسحب الصفحات المحشورة للخارج.

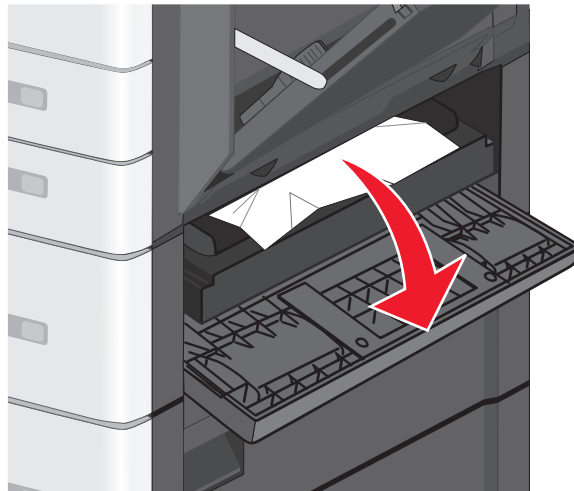

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

2 افتح الدرج المحدد، ثم اسحب الصفحات المحشورة إلى الخارج.

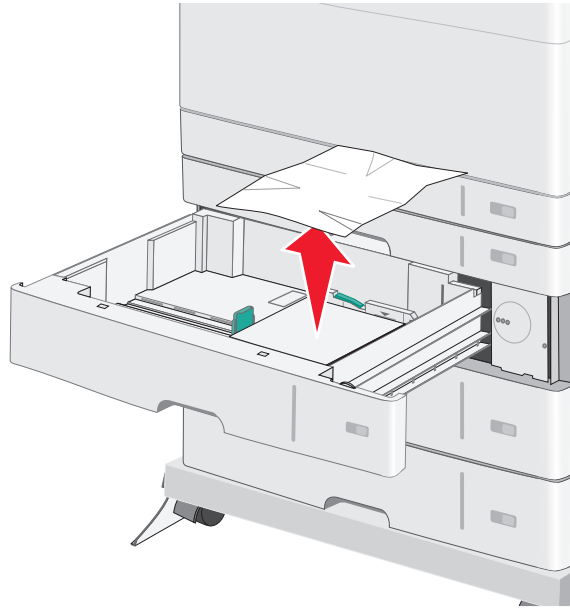

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الدرج.

4 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

250 انحشار الورق

1 أزل أية صفحات محشورة من وحدة التغذية متعددة الأغراض.




2 حمّل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

3 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

280-289 انحشار الورق

1 أزل جميع المستندات الأصلية من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).


2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

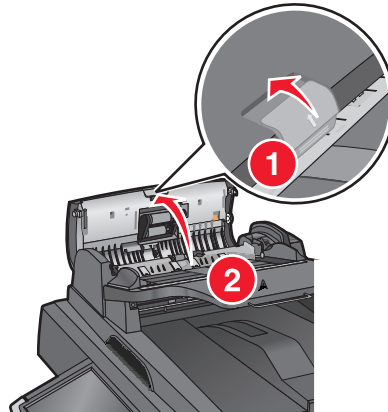

3 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

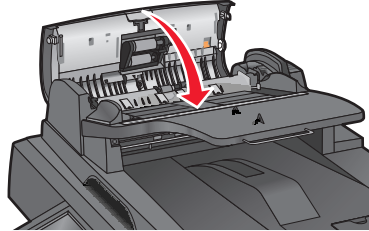

5 أعد تحميل المستندات الأصلية مرة أخرى في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، وقم بتسوية رزمة الورق ثم اضبط موجه الورق.

6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

290-292 انحشار الورق

290 انحشار الورق

أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

291 انحشار الورق

أغلق الغطاء الزجاجي للماسحة الضوئية.

292 انحشار الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- أغلق غطاء الماسحة الضوئية.
- اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

451 انحشار الورق

1 افتح غطاء الماسحة الضوئية، ثم أزل أي ورق محشور.

2 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

3 المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حل مشكلات الطابعة الرئيسية

- في حالة وجود مشكلات رئيسية في الطابعة، أو في حالة عدم استجابة الطابعة، تأكد من الآتي:
- اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - أن الطابعة قيد التشغيل. فحص مفتاح تشغيل الطابعة.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
 - تركيب جميع الوحدات الاختيارية بشكل صحيح.
 - صحة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
- بمجرد قيامك بالتحقق من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.

فهم رسائل الطابعة

ضبط الألوان

انتظر حتى تكتمل العملية.

حدث خطأ في محرك USB. يُرجى إخراج المحرك وإعادة تركيبه.

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أخرج محرك أقراص فلاش وأعد تركيبه.
 - في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قد تكون ذاكرة فلاش تالفة وتحتاج إلى الاستبدال.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس [Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس Paper Changed, Continue (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس Cancel job (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

إغلاق باب [الدرج]

أغلق باب الدرج المحدد.

إغلاق الباب الأمامي أو الجانبي

أغلق الباب الأمامي أو الجانبي للطابعة.

القرص تالف

حاولت الطابعة استعادة بيانات القرص الصلب على أحد الأقراص التالفة ولكن القرص الصلب لا يمكن إصلاحه. يجب أن تتم إعادة تهيئة القرص الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
- ركب قرصًا صلبًا ذا سعة أعلى.

مشكلة في القرص

يجب أن تتم إعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم تركيب جهاز USB غير مدعوم. أخرج جهاز USB، ثم ركب جهازًا آخر مدعومًا.

إدخال الدرج [x]

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

تركيب الدرج [x]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تركيب الدرج المحدد:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 ركب الدرج المحدد.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الإدخال المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [نوع] [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية ب [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس Prompt each page, paper loaded (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو Do not prompt, paper loaded (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس Automatically select paper (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [نوع الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

يلزم إجراء تغييرات للورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس استخدام مستلزمات الطباعة الحالية لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- ألغ مهمة الطباعة الحالية.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

أزل رزمة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

استبدال اللوح الفاصل

ركّب لوحاً فاصلاً جديداً.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Restore (استعادة)** لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- المس **Do not restore (عدم الاستعادة)** إذا لم ترغب في استعادة أية مهام طباعة.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

المس متابعة لحذف المهمة المحددة.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لا تتم استعادتها على القرص الصلب ولا يمكن الوصول.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

إحدى مستلزمات الطباعة اللازمة لاستكمال المهمة مفقودة. المس إلغاء لمسح الرسالة.

حجم ورق غير مدعوم في الدرج [X]

إن حجم الورق في الدرج المحدد غير مدعوم. استبدله بحجم ورق مدعوم.

قرص غير مدعوم

تم تركيب قرص غير مدعوم. أخرج القرص غير المدعوم، وركّب قرصاً آخر مدعوماً.

1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة

تسمح الطابعة تلقائيًا الرسالة خلال 30 ثانية، ثم تُعطّل برنامج مضاهاة التنزيل على بطاقة البرنامج الثابت.

xx.30 خرطوشة [اللون] و/أو وحدة التصوير [اللون] مفقودة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أخرج خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير المحددة، ثم أعد تركيبها. للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير، المس **المزيد من المعلومات**.
- ركب خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير الجديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.

xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- 1 أخرج خرطوشة الطباعة المحددة وأعد تركيبها.
للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة طباعة، المس **المزيد من المعلومات**.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة.

ملاحظة: إذا لم يتم مسح الرسالة، فاستبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء الخاص بخرطوشة [اللون]

أخرج خرطوشة الحبر غير المدعومة، ورغب خرطوشة أخرى مدعومة.

34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المناسب أو الوسائط الخاصة المناسبة في الدرج الملائم.
- تأكد من ضبط العجلة في الدرج 1 على حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. تأكد من أن هذا الحجم هو الحجم الذي تحاول طباعته.
- المس متابعة لمسح الرسالة والطباعة باستخدام درج مختلف.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بالدرج وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة في الدرج.
- تأكد من أن إعدادات مربع الحوار "طباعة" أو "خصائص الطباعة" معينة على نوع وحجم الورق الصحيحين.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحجم بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- ألغ مهمة الطباعة.

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لتعطيل "حفظ المورد" ومتابعة الطباعة.
- لتمكين "حفظ المورد" بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من تعيين وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة على "تلقائي"، ثم اخرج من القوائم لتنشيط تغييرات وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة. عند ظهور Ready (جاهز)، قم بتمكين "حفظ المورد".
- قم بتركيب ذاكرة إضافية.

36 تلتزم صيانة الطباعة

المس متابعة لمسح الرسالة أو اتصل بدعم العملاء.

37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطابعة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تم حذف بعض "المهام المحجوزة"

حذفت الطابعة بعض المهام المحجوزة لمعالجة المهام الحالية.

المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تتعذر استعادة بعض المهام المحجوزة

تعذر على الطابعة استعادة بعض أو كل المهام السرية أو المتوقفة على قرص الطابعة الصلب.

المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.

38 الذاكرة ممتلئة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Cancel job (إلغاء مهمة) لمسح الرسالة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

39 صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في ذاكرة فلاش.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في ذاكرة فلاش.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة فلاش بسعة أكبر.

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بتهيئة ذاكرة فلاش. إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش معيبة وتحتاج للاستبدال.

54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه الكابل المناسب للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من صحة ضبط مُعاملات الوصلة التسلسلية (البروتوكول والباود والتماثل وبتات البيانات) على الطابعة والكمبيوتر المضيف.
- المس متابعة لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطابعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بترقية (ذاكرة مؤقتة) برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة.

55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة نظام الطابعة، ثم استبدلها ببطاقة مدعومة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

56 المنفذ المتوازي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 المنفذ التسلسلي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية" على "تعطيل".

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 منفذ USB القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

56 منفذ [x] USB معطلاً

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس **متابعة** لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" على "تعطيل".

57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

لقد تغير شيء ما في الطابعة لإلغاء المهام المحجوزة. تضم التغييرات الممكنة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- تمت إزالة خيارات إدخال الورق اللازمة لمهمة الطابعة.
- تم إنشاء مهمة الطابعة باستخدام بيانات من جهاز في منفذ USB وقد تم إخراج الجهاز من منفذ USB.
- يحتوي القرص الصلب على مهام طباعة تم تخزينها أثناء تركيبه في طراز طابعة مختلف.

المس **متابعة** لمسح الرسالة.

58 خطأ تهيئة إدخال

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 تحقق مما إذا كانت تهيئة الأدراج جميعها صحيحة. أخرج الأدراج غير الضرورية إذا لزم الأمر.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب العديد من الأقراص

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 أزل الأقراص الزائدة.

4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش كثيرة للغاية

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإزالة ذاكرة فلاش الزائدة.

4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ التيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب عدد كبير جدًا من الأدراج

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.

4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ التيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

61 إزالة قرص تالف

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أخرج قرص الطابعة الصلب المعيب.
- قم بتركيب قرص صلب آخر للطابعة قبل تنفيذ أية عمليات تتطلب وجود قرص صلب للطابعة.

62 القرص ممتلئ

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة العملية.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
- ركب قرص طابعة صلبًا ذا سعة أكبر.

xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

1 اطلب وحدة صهر بديلة على الفور.

2 عندما ينخفض مستوى جودة الطباعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.

3 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

- اطلب وحدة صهر بديلة على الفور. عندما ينخفض مستوى جودة الطباعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

Replace fuser xx.80 (استبدال وحدة الصهر)

استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

xx.80 وحدة الصهر مفقودة

- 1 استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.82 استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر

- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
- للحصول على إرشادات حول استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً

- اطلب زجاجة نفايات مسحوق حبر بديلة على الفور.
- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
 - للحصول على إرشادات حول تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
 - 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل

- 1 استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.83 وحدة النقل مفقودة

ركب وحدة النقل في الطباعة.

xx.83 استبدال وحدة النقل

استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

84 وحدة التصوير [اللون] معيبة

وحدة التصوير المحددة إما مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح. عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أخرج وحدة التصوير المحددة ثم أعد تركيبها.
- أخرج وحدة التصوير المحددة ثم أعد تركيب وحدة تصوير جديدة.

xx.84 وحدة التصوير [اللون] على وشك الانخفاض

- 1 اطلب وحدة تصوير بديلة.
- 2 عندما ينخفض مستوى جودة الطباعة، ركب وحدة تصوير جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- 3 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.84 انخفاض مستوى وحدة التصوير [اللون]

- 1 اطلب وحدة تصوير بديلة على الفور.
- 2 عندما ينخفض مستوى جودة الطباعة، ركب وحدة تصوير جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- 3 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.84 استبدال وحدة التصوير [اللون] وخرطوشة [اللون]

- 1 استبدل وحدة التصوير وخرطوشة الألوان باتباع أوراق الإرشادات المرفقة مع الأجزاء البديلة.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

84 وحدة التصوير [اللون] غير مدعومة

استبدل وحدة التصوير المحددة لمتابعة الطباعة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض

- 1 اطلب خرطوشة مسحوق حبر بديلة.
 - 2 أخرج خرطوشة الحبر المحددة.
 - 3 رج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.
 - 4 أعد تركيب الخرطوشة ثم المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- ملاحظة: كرر هذا الإجراء عدة مرات إلى أن تظل النسخ المطبوعة باهتة، ثم استبدل الخرطوشة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض

- 1 اطلب خرطوشة مسحوق حبر بديلة على الفور.
- 2 أخرج خرطوشة الحبر المحددة.
- 3 رج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.
- 4 أعد تركيب الخرطوشة ثم المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

ملاحظة: كرر هذا الإجراء عدة مرات إلى أن تظل النسخ المطبوعة باهتة، ثم استبدل الخرطوشة.

88.2x استبدال خرطوشة [اللون]

إن خرطوشة مسحوق الحبر المحددة فارغة.

1 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.

2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

حل مشكلات الطباعة

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

تحتوي ملفات PDF على خطوط غير متاحة.

1 افتح الملف الذي تريد طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.

2 انقر فوق رمز الطباعة > خيارات متقدمة > الطباعة كصورة > موافق > موافق.

شاشة عرض لوحة تحكم الطباعة فارغة أو تعرض الماسات فقط

فشل الاختبار الذاتي للطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.

في حالة عدم ظهور Ready (جاهزة)، قم بإيقاف تشغيل الطابعة واتصل بـ "مركز دعم العملاء".

تظهر رسالة خطأ بشأن قراءة محرك USB

تحقق من أن محرك أقراص فلاش مدعومًا.

لا تتم طباعة مهام الطباعة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من عدم وجود مشكلة في الطباعة

من لوحة التحكم بالطابعة، افحص حالة الطباعة. اتبع إرشادات الإصلاح إذا لزم الأمر.

تأكد من أن الطابعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور الرسالة جاهزة على الشاشة قبل إرسال مهمة الطباعة.

افحص ما إذا كانت مستلزمات الطباعة مفقودة أو تحتاج إلى الاستبدال

قم بإزالة مستلزمات الطباعة ثم أعد تثبيتها أو استبدالها.

التحقق مما إذا كانت حاوية الإخراج القياسية ممتلئة

أزل رزمة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

تحقق مما إذا كان درج الورق فارغاً

قم بتحميل الورق في دعامة الورق.

تأكد من تثبيت برنامج الطابعة الصحيح

- تحقق من أنك تستخدم برنامج الطابعة الصحيح.
- إذا كانت الطابعة متصلة بالكمبيوتر عبر منفذ USB، فتأكد من تشغيل نظام تشغيل مدعوم واستخدام برامج طابعة متوافقة.

تأكد من عمل ملقم الطابعة الداخلي بشكل صحيح

- تأكد من تثبيت ملقم الطابعة الداخلي على النحو الصحيح وأن الطابعة متصلة بشبكة الاتصال.
- قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي "متصلة". إذا كانت الحالة غير متصل، فعليك التحقق من كابلات الشبكة، ثم جرب طابعة صفحة إعداد الشبكة مرة أخرى. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للتأكد من أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

يتوفر برنامج الطابعة على موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

تأكد أنك تستخدم كابل USB أو كابلًا تسلسلياً أو كابل Ethernet موصى به

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

تأكد من إحكام توصيل كابلات الطابعة

افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق.

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إجراء المهمة بشكل جزئي أو عدم وجود مهمة أو طباعة صفحات فارغة

قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.

- قم بحذف مهمة الطباعة، ثم قم بطباعتها مرة أخرى.
- بالنسبة لمستندات PDF، قم بإعادة إنشاء مستند PDF ثم قم بطباعته مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بالطباعة من الإنترنت، فقد تقوم الطابعة بقراءة عدة مسميات مهام كمهام متكررة وحذف كافة المهام باستثناء المهمة الأولى.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افتح "خصائص الطباعة". من مربع الحوار "طباعة واحتفاظ"، حدد مربع الاختيار "احتفاظ بالمستندات المتكررة" الموجود أسفل مربع النص الخاص باسم المستخدم قبل إدخال رقم PIN.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بحفظ كل مهمة طباعة وتسمية كل مهمة بشكل مختلف، ثم إرسال المهام الفردية إلى الطابعة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع


عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

تخلص من عدد وحجم الخطوط، وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في مهمة الطباعة.

أوقف تشغيل إعدادات "حماية الصفحة".

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



تغيير الإعدادات البيئية

في حالة استخدام إعداد "وضع التوفير" أو "الوضع الهادئ" قد تلاحظ انخفاضًا في مستوى الأداء.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

تحقق من إعدادات نوع الورق وحجم الورق

تأكد أن إعداد نوع الورق يماثل الورق الذي تم تحميله في الدرج.

1 من قائمة Paper (الورق) في لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"حجم الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

طباعة أحرف غير صحيحة

- تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع "النتبع السداسي العشري". في حالة ظهور الرسالة **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، يجب الخروج من وضع "النتبع السداسي العشري" قبل طباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري).
- تتحقق من ضبط إعدادات SmartSwitch على وضع "التشغيل" من قوائم USB وشبكة الاتصال.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه

- قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه في كل درج ترغب في ربطه.
- حرك موجّهات الورق إلى المواضع الصحيحة لحجم الورق المحمل في كل درج.

استخدم إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" نفسها

- قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات لكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لا يقوم درج الورق القياسي سعة 550 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض باستشعار حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

المهام الكبيرة غير مرتبة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من ضبط COLLATE (الترتيب) على On (تشغيل)

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على On (تشغيل)

ملاحظة: يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج بتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بإضافة ذاكرة للطابعة أو قرص صلب اختياري.

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

زيادة قيمة "زمن توقف الطباعة"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings < (الإعدادات) General Settings < (الإعدادات العامة) < Timeouts (مهلات التوقف)

2 المس السهم الأيسر أو الأيمن المجاور لـ Print Timeout (مهلة انتظار الطباعة) حتى ظهور القيمة المطلوبة.

3 المس Submit (إرسال).

حل مشاكل النسخ

الناسخة لا تستجيب

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة Ready (جاهزة).

وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق

تأكد من عدم وجود عوائق:

- 1 ارفع وحدة الماسحة الضوئية.
- 2 قم بإزالة أي عائق يسبب بقاء وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة.
- 3 أنزل وحدة الماسحة الضوئية.

جودة النسخ رديئة

فيما يلي بعض الأمثلة لجودة طباعة رديئة:

- صفحات بيضاء
 - نمط رقعة شطرنج
 - رسومات أو صور مشوهة
 - أحرف ناقصة
 - طباعة باهتة
 - طباعة داكنة
 - أسطر منحرفة
 - تلطخات حبر
 - خطوط
 - أحرف غير متوقعة
 - أسطر بيضاء في الطباعة
- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

امسح أي رسائل خطأ

افحص الشاشة وامسح أية رسائل خطأ.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة

عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة الطباعة أو خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

قد يكون زجاج الماسحة الضوئية متسخًا. نظف زجاج الماسحة الضوئية برفق بقطعة نظيفة من القماش المبلل بالماء الخالي من الوبر.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر ["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 201](#).

ضبط إعدادات قتامة مسحوق الحبر للنسخ

اضبط إعدادات قتامة مسحوق الحبر من القوائم "نسخ".

تأكد أن جودة المستند الأصلي مرضية

تحقق من جودة المستند الأصلي.

ضع المستند الأصلي بشكل صحيح

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون وجه العنصر لأسفل.

تأكد من استخدام إعدادات "نسخ" الصحيحة

عندما تظهر الأنماط (المتعرجة) في الإخراج:

- من شاشة "نسخ" تأكد من أن إعدادي "نوع المحتوى" و"المصدر" مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئيًا.
- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < الحدة < اخفض إعداد "الحدة"

- من شاشة "نسخ"، تأكد من عدم تحديد أي إعداد لتغيير الحجم.

عندما يكون النص باهًا أو مختلفًا:

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:



المحتوى < النص < حدد المصدر المناسب للمستند الأصلي الذي يتم نسخه <

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < الحدة < قم بزيادة الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < إزالة الخلفية، ثم قلّل الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < التباين < اخفض إعداد "الحدة"

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < تفاصيل الظل < قلّل الإعداد الحالي

عندما تبدو المخرجات باهتة أو ذات إضاءة زائدة:

- من شاشة "نسخ" تأكد من أن إعدادي "نوع المحتوى" و"المصدر" مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئيًا.
- من شاشة "نسخ"، اضبط الإعداد "تتامة".

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < تفاصيل الظل < قلّل الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < إزالة الخلفية < قلّل الإعداد الحالي

نسخ المستندات أو الصور الفوتوغرافية بشكل جزئي

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

حل مشاكل الماسحة الضوئية

فحص ماسحة ضوئية لا تستجيب

إذا كانت الماسحة الضوئية لا تستجيب، فتأكد من التالي:

- أن الطابعة قيد التشغيل.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطباعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
 - اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بالمأخذ.
- بمجرد انتهاء التحقق من كل احتمال من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بإعادة تشغيلها. يؤدي ذلك غالبًا إلى حل مشكلة الماسحة الضوئية.

لم يكن المسح الضوئي ناجحاً

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص توصيلات الكبلات

تأكد من توصيل كبل الشبكة أو كبل USB بإحكام بالكمبيوتر وبالطابعة.

ربما حدث خطأ في البرنامج

أوقف تشغيل الكمبيوتر ثم أعد تشغيله.

يستغرق المسح الضوئي وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تتعارض البرامج الأخرى مع المسح الضوئي

قم بإغلاق جميع البرامج غير المستخدمة.

قد تكون دقة المسح الضوئي تم ضبطها على معدل مرتفع للغاية

حدد معدل دقة أقل للمسح الضوئي.

جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق مما إذا كانت هناك رسائل خطأ على شاشة العرض

امسح أي رسائل خطأ.

قد يكون زجاج الماسحة الضوئية متسخاً

امسح زجاج الماسحة الضوئية بقطعة نظيفة ومبللة من القماش الخالي من الوبر. لمزيد من المعلومات، انظر ["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 201](#).

اضبط دقة المسح الضوئي

قم بزيادة دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى.

افحص جودة المستند الأصلي

تأكد أن جودة المستند الأصلي مرضية.

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

مسح المستندات أو الصور الفوتوغرافية ضوئياً بشكل جزئي

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تعذر إجراء المسح الضوئي من الكمبيوتر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

افحص توصيلات الكابلات

تأكد من توصيل كابل USB أو شبكة الاتصال بالكمبيوتر والطابعة بإحكام.

حل مشاكل الفاكس

لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

يومض مصباح المؤشر باللون الأحمر حتى يتم إعداد الفاكس والبريد الإلكتروني. لإعداد الفاكس والبريد الإلكتروني، اتبع هذه الخطوات:

ملاحظة: قبل إتمام هذه الإرشادات للطابعة المتصلة بشبكة اتصال، تأكد من اتصال كابلات الفاكس.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **General Settings < (الإعدادات العامة) < Run initial setup (تشغيل الإعداد الأولي) < Yes (نعم) < Submit (إرسال)**

2 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

3 من لوحة تحكم الطابعة، المس لغتك.

4 المس بلدك أو منطقتك، ثم المس **متابعة**.

5 حدد المنطقة الزمنية، ثم المس **Continue (متابعة)**.

6 المس **فاكس و بريد إلكتروني** لمسح الرموز، ثم المس **متابعة**.

ملاحظة: يمكن استخدام نفس هذه الخطوات لتعطيل "الفاكس" و "البريد الإلكتروني".

لا يتم عرض معرف المتصل

اتصل بشركة الاتصالات للتأكد بأن خطك الهاتفي مشترك في خدمة معرف المتصل.

إذا كانت منطقتك تعتمد نماذج معرف المتصل متعددة، فقد يترتب عليك تغيير الإعداد الافتراضي. يتوفر الإعدادان: **FSK (نموذج 1)** و **DTMF (نموذج 2)**. تعتمد إمكانية توفر هذين الإعدادين عن طريق قائمة الفاكس على ما إذا كانت بلدك أو منطقتك تعتمد نماذج تعدد معرف المتصل. اتصل بشركة الاتصالات لديك لتحديد أي إعداد نموذج أو مفتاح هو المستخدم.

يتعذر إرسال فاكس أو استلامه

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

افحص توصيلات الطابعة

تأكد من إحكام توصيل كافة توصيلات الكابلات الخاصة بالأجهزة التالية، إذا كانت مستخدمة:

- الهاتف
- سماعة الهاتف
- جهاز الرد على المكالمات

افحص مقبس الهاتف بالحائط

- 1 قم بتوصيل الهاتف بمقبس الحائط.
- 2 استمع إلى نغمة الاتصال.
- 3 إذا لم تسمع نغمة اتصال، فقم بتوصيل هاتف مختلف في مقبس الحائط.
- 4 وإذا استمرت مشكلة عدم سماعك لنغمة الاتصال، فقم بتوصيل الهاتف في مقبس حائط مختلف.
- 5 إذا سمعت نغمة اتصال، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الحائط هذا.

استعرض قائمة فحص خدمات الهاتف الرقمية هذه

- إن مودم الفاكس هو عبارة عن جهاز تناظري. ويمكن توصيل بعض الأجهزة بالطابعة حتى يمكن استخدام خدمات الهاتف الرقمية.
- إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف ISDN، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ هاتف تناظري (منفذ توصيل R) بمهايئ ISDN طرفي. لمزيد من المعلومات وطلب منفذ توصيل R، اتصل بموفر خدمة ISDN لديك.
 - إذا كنت تستخدم خدمة DSL، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ DSL أو موجه يدعم الاستخدام التناظري. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة DSL لديك.
 - إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف PBX، فتأكد من التوصيل بوحدة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي خط، يُنصح بتركيب خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس.

التحقق من نغمة الاتصال

- قم بإجراء اتصال هاتفي لاختبار رقم الهاتف الذي ترغب في إرسال الفاكس إليه، وذلك للتأكد من عمله بصورة صحيحة.
- إذا كان خط الهاتف قيد الاستخدام من قبل جهاز آخر، فانتظر حتى ينتهي الجهاز الآخر من مهمته قبل إرسال الفاكس.
- إذا كنت تستخدم ميزة "الاتصال والسماعة مغلقة"، فارفع مستوى الصوت للتحقق من وجود نغمة اتصال.

قم بشكل مؤقت بفصل الجهاز الآخر

لضمان عمل الطابعة بشكل صحيح، قم بتوصيلها مباشرة بخط الهاتف. افصل أي جهاز من أجهزة الرد على المكالمات أو أجهزة الكمبيوتر المزودة بأجهزة مودم أو أجهزة مشترك خط الهاتف.

تحقق من عدم وجود انحشار للورق

قم بإزالة أي انحشار للورق، ثم تأكد من ظهور Ready (جاهزة).

قم بتعطيل خاصية انتظار المكالمات بصفة مؤقتة

قد تتسبب خاصية انتظار المكالمات في قطع اتصالات الفاكس. قم بتعطيل هذه الميزة قبل إرسال الفاكسات أو استقبالها. اتصل بشركة الهاتف الخاصة بك للحصول على تسلسل لوحة المفاتيح الرقمية لتعطيل انتظار المكالمات بصفة مؤقتة.

يمكن أن تتداخل خدمة "البريد الصوتي" مع إرسال الفاكسات

قد تؤدي خدمة البريد الصوتي الذي تقدمه شركة الهاتف المحلي إلى قطع عمليات إرسال الفاكسات. لتمكين كل من البريد الصوتي والطابعة للرد على المكالمات، يُنصح بإضافة خط هاتف ثانٍ للطابعة.

قد تكون ذاكرة الطابعة ممتلئة

- 1 اتصل برقم الفاكس.
- 2 قم بمسح المستند الأصلي ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة.

يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق

إذا كان الدرج فارغاً، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية.

افحص إعدادات "عدد الرنات التأخير"

يُعيّن إعداد "عدد الرنات التأخير" عدد مرات رنات الهاتف قبل أن تترد الطابعة. في حالة وجود هواتف فرعية على نفس الخط الذي توجد عليه الطابعة أو في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة من شركة الهاتف، فأبّق إعداد "تأخير الرنين" على 4.

- 1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.
- 3 في حقل "الرنات التي يجب الرد عليها"، أدخل عدد المرات المراد أن يرنها الهاتف قبل أن تترد الطابعة.
- 4 انقر فوق إرسال.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطابعة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطابعة.

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

الطابعة ليست في وضع "الفاكس"

في الشاشة الرئيسية، المس (فاكس) لتعيين الطابعة على وضع "الفاكس".

لم يتم تحميل المستند بشكل صحيح

قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى، على أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، أو على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل.

ملاحظة: لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

تأكد من تعيين رقم الاختصار على النحو الصحيح

- تأكد من برمجة رقم الاختصار على الرقم الذي تريد طلبه.
- وكحل بديل، اطلب رقم الهاتف يدويًا.

الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة رديئة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

إعادة إرسال المستند

اطلب من الشخص الذي أرسل لك الفاكس:

- التأكد من أن جودة المستند الأصلي مرضية.
- إعادة إرسال الفاكس. قد تكون هناك مشكلة بجودة اتصال خط الهاتف.
- زيادة دقة المسح الضوئي للفاكس، إن أمكن.

استبدال الخرطوشة

عند ظهور الرسالة **88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة** أو عندما تصبح المطبوعات باهتة، استبدل الخرطوشة.

تأكد من أن سرعة إرسال الفاكس ليست عالية للغاية

قلل سرعة الإرسال للفاكسات الواردة:

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا لم تكن تعرف عنوان IP للطابعة، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.

3 في مربع "أقصى سرعة"، انقر فوق أي مما يلي:

2400

4800

9600

14400

33600

4 انقر فوق إرسال.

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

للتحقق من سجل النظام للحصول على التفاصيل ذات الصلة

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو اسم المضيف في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالطابعة، فعندئذ يمكنك:

- عرض المعلومات على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطابعة أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة Networks/Ports (الشبكات/المنافذ).
- طباعة صفحة إعداد الشبكة أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع المعلومات في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات)** أو **Configuration (تكوين)**.

3 انقر فوق **Device Solutions (حلول الجهاز) < (حلول) (eSF) < علامة تبويب System (النظام) < Log (سجل)**.

4 من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق.

5 من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق **Submit (إرسال)**.

تأكد من أن اسم الملف المراد إجراء المسح الضوئي إليه ليس قيد الاستخدام بالفعل

تأكد من أن الملف المراد مسحه ضوئياً ليس مفتوحاً بواسطة تطبيق أو مستخدم آخر.

للمساعدة في الحلولة دون حدوث أخطاء، تأكد من تحديد "Append time stamp" (إلحاق طابع التاريخ) أو "Overwrite existing file" (استبدال الملف الموجود) في إعدادات تهيئة الوجهة.

ضبط إعدادات المسح الضوئي

من إعدادات تهيئة الوجهة، اخفض إعدادات المسح الضوئي. على سبيل المثال، اخفض دقة المسح الضوئي أو عطل إعداد ألوان أو غير نوع المحتوى إلى نص.

اتصل بمركز دعم العملاء.

إذا كنت لا تزال غير قادر على عزل المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

حل مشكلات الملحق الاختياري

لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطابعة

أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لحوالي 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

تحقق من توصيل الوحدة الاختيارية بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل.

2 افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم من الطابعة.

3 تحقق من صحة التوصيل بين الوحدة الاختيارية والطابعة.

تأكد من تثبيت الخيار بشكل صحيح

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان الخيار مدرجاً في قائمة الخيارات المثبتة. إذا لم يكن الخيار مدرجاً، فقم بإعادة تثبيته. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة المرفقة مع الوحدة الاختيارية، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com للاطلاع على ورقة إرشادات الوحدة الاختيارية.

تأكد من تحديد الوحدة الاختيارية

من جهاز الكمبيوتر الذي تقوم بالطباعة منه، حدد الخيار.
للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطباعة" في الصفحة 48](#).

مشكلات أدراج الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح

- 1 افتح درج الورق.
- 2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.
- 3 تأكد من أن موجّهات الورق تصطف في مقابل حواف الورق.
- 4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

إعادة تشغيل الطابعة

أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.

تأكد من تركيب درج الورق على النحو الصحيح.

إذا كان درج الورق مدرجاً في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. أعد تركيب درج الورق. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق، أو تفضل بزيارة الموقع <http://support.lexmark.com> لعرض ورقة إرشادات درج الورق.

تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش

تأكد من إحكام توصيل الذاكرة فلاش بلوحة نظام الطابعة.

تعذر التعرف على قرص الطابعة الصلب

تأكد من إحكام توصيل قرص الطابعة الصلب بلوحة نظام الطابعة.

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات منفذ الحلول الداخلية (ISP)

تأكد من إحكام توصيل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بلوحة نظام الطابعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح ومن إحكام توصيله بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمعرفة معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال المتوفر على القرص المضغوط البرامج والمراجع.

ملقم الطابعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات ملقم الطابعة

- تأكد من اتصال ملقم الطابعة الداخلي بإحكام بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمزيد من المعلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، اتبع ما يلي:

- 1 افتح القرص المضغوط البرامج والمراجع.
- 2 انقر فوق إضافي.
- 3 ضمن "المنشورات" الموجودة على هذا القرص المضغوط، حدد دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطابعة.

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

افحص توصيل بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB

تأكد من أن بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB قد تم تأمين توصيلها بلوحة نظام الطابعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

حل مشكلات تغذية الورق

انحشار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الموصى بها. لمزيد من المعلومات، راجع الفصل الذي يتناول إرشادات الورق والوسائط الخاصة.

تأكد من عدم وجود ورق كثير للغاية في الدرج.

تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لرزمة الورق المحدد في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

تحقق من موجهات الورق

حرك الموجهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

افحص مسار الورق

مسار الورق به عوائق. قم بإزالة الورق المنحشر من مسار الورق بالكامل، ثم المس **Continue** (متابعة).

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

تشغيل إصلاح انحشار الورق

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات عامة < إصلاح الطباعة


2 المس الأسهم المجاورة للرسالة إصلاح انحشار الورق حتى ظهور تشغيل أو تلقائي.

3 المس إرسال.

حل مشكلات جودة الطباعة

إذا لم تساهم هذه الاقتراحات في حل المشكلة، فاتصل بدعم العملاء. ربما يكون أحد أجزاء الطباعة في حاجة إلى إصلاح أو استبدال.

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف

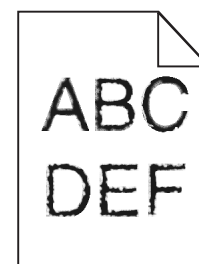

إذا كنت تستخدم خطوط تم تنزيلها، تأكد من أن الخطوط مدعومة من الطباعة والكمبيوتر المضيف والبرنامج.

اقتصاص الصور

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الموجهات

حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق


تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطابعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تظهر خطوط أفقية رفيعة على الصفحات الملونة

قد تلاحظ خطوطاً أفقية رفيعة في الصور الفوتوغرافية أو الصفحات التي بها تركيز مرتفع من الألوان. يمكن أن يحدث ذلك عندما تكون الطابعة في وضع السكون. لإصلاح ذلك، اضبط وضع السكون على Off (Image/Photo) (إيقاف (صورة/صورة فوتوغرافية)).

الخلفية رمادية اللون

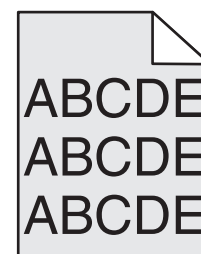

تحقق من إعداد غمقان مسحوق الحبر


حدد إعداد غمقان مسحوق حبر افتح:

- قم بتغيير الإعداد من قائمة Quality (الجودة) للوحة تحكم الطابعة.
- لمستخدمي نظام التشغيل Windows، قم بتغيير الإعداد من Print Properties (خصائص الطابعة).
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، قم بتغيير الإعداد من مربع الحوار Print (الطابعة).

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر متآكلة أو بها عيب

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

هوامش غير صحيحة

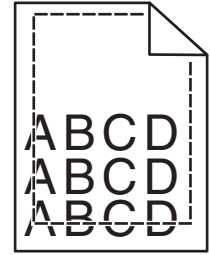

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من موجّهات الورق


حرك الموجّهات الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات

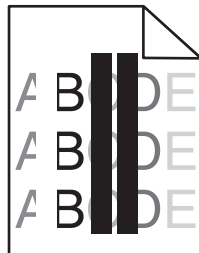

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المعيبة.

تأكد من أن وحدة التصوير ليست معيبة

استبدل وحدة التصوير المعيبة.

تأكد من أن وحدة النقل ليست معيبة

استبدل وحدة النقل.

نظف عدسات رأس الطابعة

أخرج وحدة التصوير وأعد تركيبها. تقوم ممسحة المؤشرات الموجودة في طرف وحدة التصوير بالمسح عبر صف المؤشرات، وبذلك تنظف عدسات رأس الطابعة.

تجدد الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه


تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".
- 2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تحميل الورق من عبوة حديثة

يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

طباعة حروف متقطعة

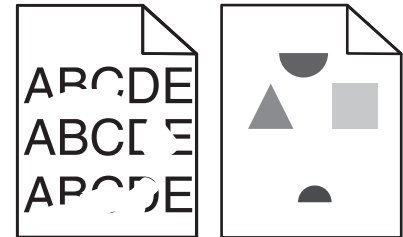

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".
- 2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المتآكلة أو المعيبة.

تأكد من أن وحدة النقل ليست معيبة

استبدل وحدة النقل المعيبة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من أن وحدة الصهر ليس معيبة

استبدل وحدة الصهر المعيبة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

الطباعة قاتمة للغاية



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التحقق من إعدادات الغمقان والسطوع والتباين

قد يكون إعداد "قائمة مسحوق الحبر" دافئاً للغاية أو إعداد "السطوع" دافئاً للغاية أو قيمة إعداد "التباين" مرتفعة للغاية.

- من قائمة "الجودة" بلوحة التحكم في الطباعة، غيّر هذه الإعدادات.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، غيّر هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة".
- لمستخدمي نظام Macintosh:

1 اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.

2 من القائمة المنسدلة صور Orientation (الاتجاه)، اختر **Printer Features (مميزات الطباعة)**.

3 اختر قيمة أقل لإعدادات "قائمة مسحوق الحبر" و"السطوع" و"التباين".

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"


تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية:

- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطباعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطباعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطباعة).

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المعيبة.

الطباعة فاتحة للغاية

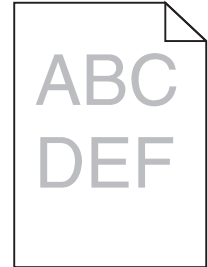

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التحقق من إعدادات الغمقان والسطوع والتباين

قد يكون إعداد "قمامة مسحوق الحبر" فاتحًا للغاية أو إعداد "السطوع" فاتحًا للغاية أو قيمة إعداد "التباين" منخفضة للغاية.

- من قائمة "الجودة" بلوحة التحكم في الطباعة، غيّر هذه الإعدادات.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، غيّر هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة"
- لمستخدمي نظام Macintosh:

1 اختر File (ملف) < Print (طباعة).

2 من القائمة المنسدلة صور Orientation (الاتجاه)، اختر Printer Features (مميزات الطباعة).

3 اختر قيمًا أعلى لإعدادات "قمامة مسحوق الحبر" و"السطوع" و"التباين".

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية:

- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطباعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطباعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطباعة).

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **88.xx.xx [color] cartridge low** (انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون])، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة الطباعة.

1 قم بإزالة خرطوشة الحبر.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر.


ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة الطباعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطباعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المعيبة.

الطباعة تقوم بطباعة صفحات فارغة

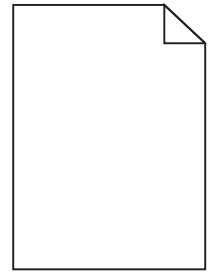

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم بقاء أي مواد تغليف على خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة.

أخرج الخرطوشة وتأكد من إزالة مواد التغليف بشكل صحيح. أعد تركيب الخرطوشة.

تأكد من عدم انخفاض مستوى مسحوق الحبر بخرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx.88 انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]** تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو بين الخراطيش الأربعة جميعها:

1 أخرج الخرطوشة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب الخرطوشة.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة اللون الذي توقف عن الطباعة.


إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطباعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور عيوب متكررة في الصفحة

السبب	الحل
في حالة ظهور العلامات بصورة متكررة بلون واحد عدة مرات في الصفحة:	

السبب	الحل
وحدة النقل معيبة.	استبدل وحدة النقل عند حدوث العيوب كل: • 38 مم (1.50 بوصة)
وحدة التصوير معيبة.	استبدل وحدة التصوير عند حدوث العيوب كل: • 41.0 مم (1.61 بوصة) • 75.0 مم (2.95 بوصة)
في حالة ظهور العلامات بصورة متكررة أسفل الصفحة بجميع الألوان:	
وحدة الصهر تالفة.	استبدل وحدة الصهر في حالة حدوث العيوب كل: • 141 مم (5.55 بوصة)

ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

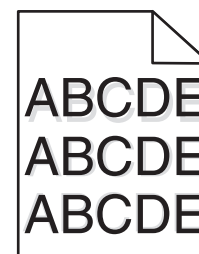

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطابعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طابعة".

تأكد من أن وحدة التصوير ليست معيبة

استبدل وحدة التصوير.

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **xx [color] cartridge low (88.xx.88)** انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة مسحوق الحبر.

- 1 قم بإزالة خرطوشة الحبر.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

- 2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

- 3 أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

الطباعة منحرفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من موجهات الورق


حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

- تأكد من أن الموجهات ليس بعيدة جداً عن رزمة الورق.
- تأكد من أن الموجهات لا تضغط بشكل خفيف جداً على رزمة الورق.

التحقق من الورق

تأكد من أنك تستخدم ورقاً يفي بمواصفات الطابعة.

ظهور صفحات ذات ألوان خالصة

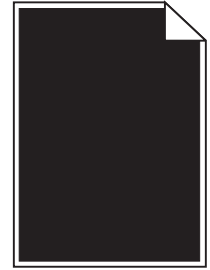

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تركيب وحدة التصوير بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة

أخرج وحدة التصوير ثم أعد تركيبها. إذا استمرت المشكلة، فقد تكون وحدة التصوير بحاجة إلى استبدال.

تأكد من تركيب خراطيش مسحوق الحبر بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة ومن عدم انخفاض مسحوق الحبر بها

- أزل خراطيش مسحوق الحبر وأعد تركيبها.
- تأكد من أن مسحوق الحبر موزع بالتساوي داخل خرطوشة مسحوق الحبر:

1 قم بإزالة خرطوشة الحبر.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.


2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

- إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

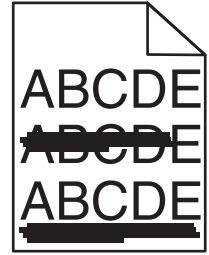

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحديد وحدة تغذية أو درج آخر

- من "قائمة الورق" بلوحة تحكم الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر متآكلة أو معيبة أو فارغة


استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المتآكلة أو المعيبة أو الفارغة.

امسح مسار الورق حول خرطوشة مسحوق الحبر

 **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

أزل أي ورق تراه أو نظّف أي مسحوق حبر يمكن رؤيته من مسار الورق. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

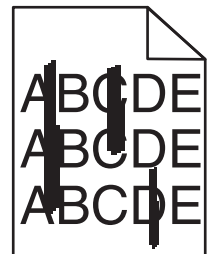

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحديد وحدة تغذية أو درج آخر

- من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر متآكلة أو معيبة أو فارغة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المتآكلة أو المعيبة أو الفارغة.

امسح مسار الورق حول خرطوشة مسحوق الحبر

افحص مسار الورق حول خرطوشة مسحوق الحبر.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

تخلص من أي ورق تراه.

تأكد من عدم وجود أي مسحوق حبر في مسار الورق

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

السبب	الحل
قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر بها عيب أو مركبة بطريقة غير صحيحة.	أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر أو استبدلها.
قد تكون وحدة النقل متآكلة أو معيبة.	استبدل وحدة النقل.
قد تكون وحدة التصوير تالفة أو معيبة.	استبدل وحدة التصوير.
قد تكون وحدة الصهر متآكلة أو معيبة.	استبدل وحدة الصهر.
قد يكون هناك مسحوق حبر في مسار الورق.	اتصل للحصول على الصيانة.
قد تكون إعادة معايرة الطابعة لم تتم مؤخراً.	قم بإجراء "ضبط الألوان" من قائمة "الجودة".
قد يحدد التطبيق خلفية ذات لون أبيض مائل للون الأصفر.	افحص التطبيق.

زوال الحبر

السبب	الحل
الوسائط الخاصة قيد الاستخدام.	تأكد من تحديد "نوع الورق" الصحيح.
إعداد "وزن الورق" في "قائمة الورق" لا يتوافق مع نوع الورق المستخدم.	غير إعداد "وزن الورق" من "عادي" إلى "ثقيل". إذا لزم الأمر، فغير إعداد "مادة الورق" من "عادي" إلى "خشن".
وحدة الصهر متآكلة أو معيبة.	استبدل وحدة الصهر.
وحدة الصهر في وضع الأطراف.	افتح الباب الجانبي. تأكد من أن الذراع الأخضر بالجانِب الأيسر لوحدة الصهر ليس في وضع الأطراف.

بقع حبر

السبب	الحل
قد تكون خراطيش مسحوق الحبر متآكلة أو معيبة.	استبدل خراطيش مسحوق الحبر المتآكلة أو المعيبة.
هناك حبر في مسار الورق.	اتصل للحصول على الصيانة.
قد تكون وحدة التصوير معيبة.	استبدل وحدة التصوير المعيبة.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من الورق الشفاف

استخدم فقط الورق الشفاف الذي يتوافق مع مواصفات الطابعة.

فحص إعدادات نوع الورق


تأكد من تعيين إعدادات نوع الورق إلى Transparency (ورق شفاف).

1 من قائمة Paper (الورق) للوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد Paper Type (نوع الورق).

2 قبل إرسال المهمة للطباعة، حدد إعداد النوع الصحيح:

- لمستخدمي نظام التشغيل Windows، حدد النوع من Print Properties (خصائص الطباعة).
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، حدد النوع من المربع Print (الطباعة).

كثافة الطباعة متفاوتة

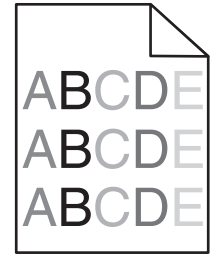

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة مسحوق حبر معيبة أو متآكلة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المتآكلة أو المعيبة.

تأكد من أن وحدة التصوير ليست معيبة

استبدل وحدة التصوير المعيبة.

حل مشكلات جودة اللون

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هي ألوان RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق معًا بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع شاشات أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. تُعد ألوان RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هي ألوان CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (المعروفة باسم ألوان CMYK) بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر/LED الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. تُعد ألوان CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج التطبيقية على تحديد لون المستند الذي يستخدم مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى تمكين المستخدم من تعديل الألوان الخاصة بكل كائن في المستند. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر قسم Help (التعليمات) بالبرنامج التطبيقي.

كيف تحدد الطابعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يطبع المستخدم أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطابعة. تمر معلومات الألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تترجم اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون المطلوب. تتيح معلومات نوع الكائن استخدام جداول تحويل الألوان المختلفة لأنواع المتباينة من الكائنات. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

هل يجب استخدام برنامج محاكاة PostScript أو PCL للطباعة؟ ما هي الإعدادات التي يجب استخدامها للحصول على أفضل الألوان؟

يوصى بشدة باستخدام برنامج تشغيل PostScript للحصول على أفضل جودة للألوان. توفر الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل PostScript جودة الألوان المفضلة لأغلب المطبوعات.

لماذا لا يتطابق اللون المطبوع مع اللون المعروض على شاشة الكمبيوتر؟

عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع "التصحيح التلقائي للألوان" على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضاً باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات. للحصول على توصيات حول كيفية الاستفادة من صفحات نماذج الألوان بالطابعة في حل بعض مشكلات تطابق الألوان، انظر سؤال "كيف يمكن مطابقة لون محدد (على سبيل المثال لون في شعار إحدى الشركات)؟"

تبدو الصفحة المطبوعة خفيفة اللون. هل يمكنني ضبط اللون بصورة بسيطة؟

في بعض الأحيان قد يفكر المستخدم في جعل الصفحات المطبوعة خفيفة اللون (على سبيل المثال، جميع الصفحات المطبوعة تبدو حمراء للغاية). يمكن إرجاع هذا للظروف البيئية أو نوع الورق أو ظروف الإضاءة أو تفضيلات المستخدم. في هذه الحالة يمكن استخدام إعداد "توازن الألوان" لتكوين لون أكثر تفضيلاً. يوفر إعداد "توازن الألوان" للمستخدم القدرة على إجراء تعديلات دقيقة على مقدار مسحوق الحبر المستخدم في كل سطح لوني. سوف يؤدي تحديد قيم إيجابية (أو سلبية) للون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود ضمن قائمة "توازن الألوان" إلى زيادة (أو تقليل) مقدار الحبر المستخدم للون المحدد. على سبيل المثال، إذا اعتقد المستخدم أن الصفحة المطبوعة حمراء للغاية، فقد يؤدي تقليل اللونين الأرجواني والأصفر إلى تحسين اللون.

يبدو الورق الشفاف الملون دافئاً عند عرضه. هل هناك ما يمكن فعله لتحسين اللون؟

غالباً تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروض، يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسية الناقلة. إذا كان من الضروري استخدام جهاز إسقاط عاكس، فإن ضبط إعداد "قائمة مسحوق الحبر" على 1 أو 2 أو 3 سيعمل على تفتيح الورق الشفاف.

تأكد من الطباعة على نوع الورق الشفاف الملون الموصى به. لمعرفة مزيد من المعلومات حول مواصفات الورق والوسائط، انظر دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط/البرامج والمراجع.

ما هو تصحيح الألوان يدوياً؟

تعمل جداول تحويل الألوان التي يتم تطبيقها على كل كائن عند استخدام إعداد "التصحيح التلقائي للألوان" على إنشاء لون مفضل لغالبية المستندات. أحياناً يريد المستخدم تطبيق تخطيط جدول ألوان مختلف. يتم تنفيذ هذا التخصيص باستخدام قائمة "الألوان اليدوية" وإعداد "تصحيح الألوان يدوياً".

يؤدي إعداد "تصحيح الألوان يدوياً" إلى تطبيق تخطيطات جداول تحويل ألوان RGB و CMYK كما هي محددة في قائمة "الألوان اليدوية".

يمكنك تحديد أي من جداول تحويل الألوان المختلفة لألوان RGB أو CMYK:

إعدادات	جدول تحويل الألوان
• شاشة sRGB • الشاشة – الأسود الحقيقي • شاشة sRGB زاهية • زاهية • إيقاف	ألوان RGB
• ألوان CMYK الولايات المتحدة • ألوان CMYK أوروبا • أحبار CMYK الزاهية • إيقاف	CMYK

ملاحظة: لا يكون إعداد "تصحيح الألوان يدويًا" مفيدًا ما لم يحدد البرنامج التطبيقي الألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK. كما أنه لا يكون فعالاً أيضاً في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلاً)؟

أحياناً يريد المستخدم مطابقة لون طباعة كائن ما بدرجة كبيرة للون المحدد. فعلى سبيل المثال، قد تلزم مطابقة اللون الموجود في شعار إحدى الشركات. على الرغم من وجود حالات لا تتمكن فيها الطابعة من مطابقة اللون المطلوب، يجب على المستخدم تحديد تطابقات ألوان كافية لأغلب حالات الطباعة.

يمكن أن يوفر عنصر قائمة "نماذج الألوان" معلومات مفيدة للمساعدة في حل هذا النوع من مشكلات مطابقة الألوان. تتوافق قيم "نماذج الألوان" التسع مع جداول تحويل الألوان في الطابعة. يؤدي تحديد أي من قيم نماذج الألوان إلى إنشاء العديد من النسخ المطبوعة للصفحة والتي تتكون من مئات المربعات الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقاً للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمثيل مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

يمكن للمستخدم فحص صفحات نماذج الألوان وتحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون المطلوب. يمكن استخدام مجموعة ألوان المسماة على المربع بعد ذلك لتعديل لون الكائن في البرنامج التطبيقي. للحصول على إرشادات، انظر قسم Help (التعليمات) بالبرنامج التطبيقي. قد يكون إعداد "تصحيح الألوان يدويًا" ضرورياً لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يعتمد تحديد صفحات "نماذج الألوان" التي يجب استخدامها لمشكلة مطابقة ألوان بعينها على إعداد "تصحيح الألوان" المستخدم ("تلقائي" أو "إيقاف" أو "يدوي") ونوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسومات أو صور) وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK). عند ضبط إعداد "تصحيح الألوان" في الطابعة على "إيقاف"، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطباعة ولا يتم تنفيذ أي جدول تحويل ألوان.

ملاحظة: لا تعتبر صفحات "نماذج الألوان" ذات فائدة ما لم يحدد البرنامج التطبيقي الألوان باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات RGB أو CMYK المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقاً تماماً لصفحات "نماذج الألوان".

قد يساعد الجدول التالي في تحديد صفحات "نماذج الألوان" المراد استخدامها لمطابقة الألوان.

سمات الألوان والكائن الذي تتم طباعته	إعداد "تصحيح الألوان"	صفحات النماذج المراد استخدامها
ألوان RGB — نص	تلقائي	شاشة sRGB زاهية
	"يدوي"	إعداد نص ألوان RGB يدوياً
ألوان RGB — رسومات	تلقائي	شاشة sRGB زاهية
	"يدوي"	إعداد رسومات ألوان RGB يدوياً
ألوان RGB — صورة	تلقائي	شاشة sRGB
	"يدوي"	إعداد صور ألوان RGB يدوياً
ألوان CMYK — نص	تلقائي	ألوان CMYK الولايات المتحدة أو ألوان CMYK أوروبا
	"يدوي"	إعداد نص ألوان CMYK يدوياً

سمات الألوان والكانن الذي تتم طباعته	إعداد "تصحيح الألوان"	صفحات النماذج المراد استخدامها
ألوان CMYK — رسومات	تلقائي	ألوان CMYK الولايات المتحدة
	"يدوي"	إعداد رسومات ألوان CMYK يدويًا
ألوان CMYK — صورة	تلقائي	ألوان CMYK الولايات المتحدة
	"يدوي"	إعداد صور ألوان CMYK يدويًا

ما هي "نماذج الألوان المفصلة" وكيف يمكن الوصول إليها؟

تتطلب هذه الصفحات استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) هو مجموعة صفحات دائمة مخزنة في البرنامج الثابت لطابعة شبكة الاتصال. للوصول إلى هذه الصفحات، قم بالوصول إلى عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال. انقر فوق قائمة التهيئة، ثم انقر فوق نماذج الألوان المفصلة.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انظر دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط البرامج والمراجع.

"نماذج الألوان المفصلة" هي الصفحات المماثلة للصفحات الافتراضية لنماذج الألوان التي يمكن الوصول إليها من قائمة "الجودة" باستخدام لوحة تشغيل الطابعة. تشتمل نماذج الألوان الافتراضية المتوفرة باستخدام هذه الطريقة على قيمة زيادة تبلغ 10% للون الأحمر والأخضر والأزرق. إذا وجد المستخدم قيمة مقارنة في الصفحات، لكن يريد البحث في مزيد من الألوان الموجودة في منطقة قريبة، فيمكن للمستخدم استخدام "نماذج الألوان المفصلة" لإدخال قيم الألوان المطلوبة وقيمة زيادة أكثر تحديدًا. يتيح هذا للمستخدم طباعة صفحات متعددة من المربعات الملونة التي تحيط باللون المحدد والمطلوب.

تتوفر تسعة جداول تحويل ألوان مزودة بالخيارات الثلاثة التالية:

- **طباعة** — لطباعة الصفحات الافتراضية
- **مفصلة** — تتيح لك إدخال قيم ألوان فردية للون الأحمر والأخضر والأزرق وقيمة زيادة محددة للون
- **إعادة تعيين** — تتيح لك مسح المعلومات الموجودة حاليًا وإدخال قيم جديدة

يمكن تكرار هذه العملية لجداول تحويل الألوان للون السماوي (C) والأرجواني (M) والأصفر (Y) والأسود (K) أيضًا. تعرف هذه القيم مجتمعة بألوان CMYK. قيمة الزيادة الافتراضية هي 10% للأسود و20% لكل من السماوي والأرجواني والأصفر.

خادم الويب المضمن لا يفتح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التحقق من اتصال شبكة الاتصال

تأكد من تشغيل كل من الطابعة والكمبيوتر واتصالهما بنفس شبكة الاتصال.

التحقق من العنوان الذي تم إدخاله في مستعرض الويب

- وفقًا لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP للطابعة وذلك للوصول إلى خادم الويب المضمن.
- لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- تأكد من صحة عنوان IP للطابعة.

تعطيل خوادم وكيل الويب مؤقتًا

قد تعمل خوادم الوكيل على منع أو تقييد وصولك إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك خادم الويب المضمن. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بـ "مركز دعم العملاء"

عند الاتصال بـ "مركز دعم العملاء"، اشرح المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على الشاشة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. تحقق من هذه المعلومات داخل الغطاء الأمامي العلوي للطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. بالنسبة للدول أو المناطق الأخرى، فتفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

الطراز X925، و Lexmark XS925 من

نوع الجهاز:

7541

الطراز (الطرازات):

096، 036، 032

إشعار الإصدار

أكتوبر 2014

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc. 2014

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

Lexmark و Lexmark بتصميم الماسة و MarkVision هي علامات تجارية لشركة Lexmark International, Inc مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في دول أخرى.

كل من PrintCryption و ScanBack و StapleSmart علامات تجارية لـ Lexmark International, Inc.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Company. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطباعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطباعة متوافقة مع لغة PCL 3. يعني ذلك أن الطباعة تتعرف على أوامر لغة PCL 3 المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطباعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
The Monotype Corporation plc هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما جميع العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعار المكون النمطي

قد يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) النمطي التالي:

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M01-003: معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): IYLM01003 (2376A-M01003: IC)

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M05-001: FCC ID: IYLLEXM05001؛ وزارة الصناعة الكندية (2376A-M05001: IC)

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M05-002: FCC ID: IYLLEXM05002؛ وزارة الصناعة الكندية (2376A-M05002: IC)

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقًا لـ ISO 7779 ووصفها طبقًا لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	53 (الطباعة على وجه واحد)، 55 (الطباعة على الوجهين)
المسح الضوئي	54
"النسخ"	54
جاهز	39

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعبر شعار التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عن برامج إعادة التدوير المعينة والإجراءات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في بلدان الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجعك على إعادة تدوير منتجاتنا.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة المتعلقة بخيارات إعادة التدوير، فقم بزيارة موقع Lexmark على الويب على www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات الخاص بنا في منطقتك.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطباعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

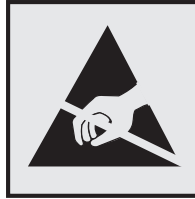

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمدًا للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لتهيئته حال شحنه من قِبَل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40- إلى 43.3 درجة مئوية (-40 إلى 110 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية	1 إلى 35 درجة مئوية (34 إلى 95 درجة فهرنهايت) 8 إلى 80% رطوبة نسبية

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات القسم الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (أنظمة إدارة التصدير الأمريكية) 21 التابعة لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) للفئة 1 (أ) من منتجات الليزر، وهي معتمدة فيما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة 1 يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة 1 خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) الذي يبلغ اسمياً 7 مللي واط ليزر زرنيج الغاليوم الذي يعمل ضمن طول الموجة التي تصل إلى 655-675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة 1 إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)	الوضع
يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	623	الطباعة
قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	632	النسخ
قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	156	مسح ضوئي
المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	135	الرسالة "جاهزة"
المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	25.9	وضع السكون
المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	5	وضع الإسبات
المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0	إيقاف

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط. هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 5

يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 240 دقيقة باستخدام قوائم التهيئة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإسبات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإسبات". في حالة التشغيل في وضع "الإسبات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإسبات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإسبات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإسبات"

مهلة وضع الإسبات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإسبات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ الحائط لإيقاف استهلاك المنتج للطاقة تمامًا.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج للطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

اتفاقية الترخيص والضمان المحدود لبرنامج LEXMARK

يُرجى قراءة ما يلي بعناية قبل استخدام هذا المنتج: يُعد استخدامك لهذا المنتج موافقة منك على الالتزام بكافة بنود وشروط اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا. إذا لم توافق على بنود اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا، فيُرجى إرجاع المنتج على الفور دون استخدامه، ويجوز لك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع. وإذا كنت بصدد تثبيت هذا المنتج ليتم استخدامه من قبل أطراف أخرى، فإنك توافق على إخطار هؤلاء المستخدمين بأن استخدامهم للمنتج هو دلالة على قبولهم هذه البنود.

اتفاقية ترخيص برنامج LEXMARK

إن اتفاقية الترخيص هذه (والمُشار إليها فيما بعد باصطلاح "اتفاقية ترخيص البرنامج") تمثل اتفاقاً قانونياً بينك (إما بصفتك فرداً أو كياناً فردياً) وبين شركة Lexmark International, Inc. (والمُشار إليها فيما بعد باصطلاح "Lexmark")، وتحكم استخدامك لأي برنامج تطبيقي خاص بك مثبت على منتج Lexmark أو توفره شركة Lexmark للاستخدام فيما يتعلق بمنتجاتها الخاص بك، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه منتج Lexmark أو البرنامج التطبيقي خاضعاً لاتفاقية ترخيص برنامج مبرمة بينك وبين Lexmark أو مورديها. يشتمل معنى الاصطلاح "البرنامج التطبيقي" على التعليمات المقروءة من الجهاز إضافة إلى المحتوى البصري/السمعي (كالصور والتسجيلات) والوسائط المصاحبة والمواد المطبوعة والوثائق الإلكترونية، سواء تم دمجها أو توزيعها أو استخدامها مع منتج Lexmark.

1 بيان ضمان البرنامج المحدود. تضمن Lexmark خلو الوسائط (كالقرص المرن أو القرص المضغوط) الموجود عليها البرنامج التطبيقي (إن وجد) من عيوب المواد الخام وعيوب التصنيع في ظروف الاستخدام العادي خلال فترة سريان الضمان. ومدة الضمان تسعون (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تسليم البرنامج التطبيقي إلى المستخدم النهائي الأصلي. يسري هذا الضمان المحدود فقط على وسائط البرنامج التطبيقي التي تم شراؤها جديدةً من Lexmark أو أحد مورّعي أو وكلاء Lexmark المعتمدين. وتلتزم Lexmark باستبدال البرنامج التطبيقي، إذا ما تقرر عدم مطابقة الوسائط لهذا الضمان المحدود.

2 إخلاء المسؤولية وحدود الضمان. باستثناء ما نصت عليه اتفاقية ترخيص البرنامج هذه وإلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين واجبة التطبيق، توفر LEXMARK وموردها البرنامج التطبيقي "كما هو" وتخلي مسؤوليتها بموجب بنود وشروط هذه الاتفاقية عن أية ضمانات وشروط أخرى، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حق الملكية وعدم الانتهاك والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين والخلو من الفيروسات؛ وذلك فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. إلى الحد الذي لا يمكن لشركة LEXMARK بموجب القانون إخلاء مسؤوليتها عن أي مكون من الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، تقوم LEXMARK بتحديد مدة هذه الضمانات لفترة التسعين (90) يوماً لضمان البرنامج المحدود الصريح.

تتعين قراءة هذه الاتفاقية في ضوء أحكام قانونية معينة، كالتي تكون سارية ونافذة من وقتٍ لآخر، والتي تشتمل ضمناً على ضمانات أو شروط أو تفرض التزامات على Lexmark لا يمكن استبعادها أو تعديلها. في حالة سريان أي من تلك الأحكام، تحصر Lexmark مسؤوليتها في خرق هذه الأحكام، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه Lexmark قادرة على ذلك، على واحدٍ مما يلي: توفير نسخة بديلة من البرنامج التطبيقي أو رد قيمة المبلغ المدفوع لشراء البرنامج التطبيقي.

قد يتضمن البرنامج التطبيقي ارتباطات إنترنت لبرامج تطبيقية أخرى و/أو صفحات ويب تتم استضافتها وتشغيلها من قبل أطراف أخرى غير تابعة لشركة Lexmark. تقر وتوافق على أن Lexmark غير مسؤولة بأي شكل عن استضافة أو أداء أو تشغيل أو صيانة أو محتوى هذه البرامج التطبيقية و/أو صفحات ويب الإنترنت.

3 حدود التعويضات. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون واجب التطبيق، تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة LEXMARK بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج هذه صراحةً على المبلغ الأكبر للسعر الذي دفعته بالفعل نظير البرنامج التطبيقي ومبلغ خمسة دولارات (5 دولارات أمريكية) (أو ما يساوي هذا المبلغ بعملة المحلية). ويتمثل التعويض الوحيد الذي تلتزم LEXMARK بدفعه لك بشأن أي نزاع ينشأ بمقتضى اتفاقية ترخيص البرنامج هذه في رد أي من هذين المبلغين والتي لا تتحمل LEXMARK عند دفعه أي التزامات أخرى وأية مسؤولية تجاهك.

لا تتحمل LEXMARK أو موزعوها أو الشركات التابعة لها أو بائعوها بأي حال من الأحوال مسؤولية أية أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تحذيرية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة في الأرباح أو الإيرادات أو المخدرات أو انقطاع الاستخدام أو فقدان البيانات أو السجلات أو عدم دقتها أو تلفها). كذلك لا تكون LEXMARK مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة من الغير أو عن الأضرار اللاحقة بالملكات الثابتة أو المنقولة أو انتهاك الخصوصية تنشأ بأي شكل من الأشكال عند استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج التطبيقي أو فيما يتعلق بأي نص من النصوص الواردة في اتفاقية ترخيص البرنامج هذه)، وذلك بغض النظر عن طبيعة الدعوى، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر خرق الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو المسؤولية المحدودة)، وذلك حتى في حالة إخطار LEXMARK أو مورديها أو فروعها أو مسوقيها باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار. كما لا تكون مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة منك مبنية على أية دعاوى مرفوعة من الغير، وذلك باستثناء الحد الذي يكون عنده اعتبار استثناء الأضرار هذا غير قانوني. تسري الحدود سالف الذكر حتى في حالة إخفاق التعويضات المذكورة أعلاه عن تحقيق الغرض الأساسي منها.

4 قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. ويكفل لك ضمان البرنامج المحدود هذا حقوقاً قانونية معينة. وقد تحصل على حقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى. لا تسمح بعض الدول بفرض حدود على فترة الضمان الضمني، أو استثناء تحديد الخسائر العرضية أو اللاحقة، وبالتالي لا تنطبق القيود المضمنة أعلاه عليك.

5 منح الترخيص. تمنحك Lexmark الحقوق التالية شريطة التزامك بكافة البنود والشروط المنصوص عليها باتفاقية الترخيص هذه:

أ الاستخدام. يجوز لك استخدام نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي. يشير الاصطلاح "استخدام" إلى تخزين البرنامج التطبيقي أو تحميله أو تنصيبه أو تنفيذه أو عرضه. وإذا قامت Lexmark بترخيص البرنامج التطبيقي لك بغرض الاستخدام المتزامن، فيتعين عليك قصر المستخدمين المصرح لهم على العدد المحدد في الاتفاقية المبرمة بينك وبين Lexmark. لا يجوز لك فصل مكونات البرنامج التطبيقي لاستخدامها على أكثر من جهاز كمبيوتر. كذلك، توافق على عدم استخدام البرنامج التطبيقي، بشكل كلي أو جزئي، بأية صورة قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل أو إزالة أو حجب أو تغيير أو تشويه مظهر أية علامة تجارية أو اسم تجاري أو تصميم مميز أو إشعار ملكية فكرية يظهر عادةً على شاشة الكمبيوتر عند استخدام البرنامج التطبيقي أو تشغيله.

ب النسخ. يجوز لك عمل نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي فقط لأغراض النسخ الاحتياطي أو الأرشفة أو التنصيب، شريطة اشتغال النسخة على كافة إشعارات الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج التطبيقي. ولا يجوز نسخ البرنامج التطبيقي على أية شبكة اتصال عمومية أو موزعة.

ج الاحتفاظ بالحقوق. إن حقوق المؤلف للبرنامج التطبيقي، بما في ذلك كافة الخطوط الخاصة به، هي محمية ومملوكة لشركة Lexmark International, Inc. و/أو مورديها. وتحفظ Lexmark بكافة الحقوق غير الممنوحة صراحة لك في اتفاقية الترخيص هذه.

د البرنامج المجاني. مع عدم الإخلال ببنود وشروط اتفاقية الترخيص هذه، فإن استخدام أي برنامج آخر مرخص من قبل طرف آخر بموجب ترخيص عام (والمشار إليه باصطلاح "البرنامج المجاني") لتنزيل كامل أجزاء البرنامج التطبيقي أو أي جزء منه يكون مرخصاً لك بموجب بنود وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج المصاحبة لذلك البرنامج المجاني، سواء كان ذلك في صورة اتفاقية منفصلة أو ترخيص يسري عند فتح العبوة أو أية بنود ترخيص إلكتروني تُقرأ عند وقت التنزيل. يخضع استخدامك للبرنامج المجاني بصورة كلية للبنود وشروط الترخيص الخاصة به.

6 نقل الملكية. يجوز لك نقل ملكية البرنامج التطبيقي لمستخدم نهائي آخر. ويجب أن يتضمن نقل ملكية كافة مكونات البرنامج والوسائط والمواد المطبوعة واتفاقية الترخيص هذه، ولا يجوز لك الاحتفاظ بنسخ من البرنامج التطبيقي أو مكوناته. كما لا يجوز أن يكون نقل الملكية بصورة غير مباشرة، كأن يكون وديعة. وقبل نقل الملكية، يلتزم المستخدم النهائي الذي ستؤول إليه رخصة البرنامج التطبيقي بالموافقة على كافة البنود الواردة باتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد نقل ملكية البرنامج التطبيقي، يتم تلقائياً إنهاء الترخيص الخاص بك. كذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج التطبيقي أو ترخيصه من الباطن أو التنازل عنه، باستثناء الحد المنصوص عليه في اتفاقية الترخيص هذه.

7 التحديثات. لاستخدام برنامج تطبيقي محدد كترقية، يتعين أولاً أن يكون لديك ترخيص البرنامج التطبيقي الأصلي الذي حددته Lexmark كبرنامج تطبيقي مستحق للترقية. وبعد الترقية، لا يجوز لك استخدام البرنامج التطبيقي الأصلي الذي شكل أساساً لاستحقاق الترقية.

8 حدود الهندسة العكسية. لا يجوز لك إدخال تعديل أو إلغاء شيفرة أو إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية أو ترجمة البرنامج التطبيقي بأي طريقة أخرى إلا إلى الحد المسموح به صراحة بموجب القانون واجب التطبيق ولأغراض التشغيل المتبادل أو تصحيح الأخطاء أو اختبار الحماية. وإذا كانت لديك تلك الحقوق القانونية التي تخول لك القيام بذلك، فإنك تلتزم بإخطار Lexmark كتابةً بأنك بصدد إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية. كذلك، لا يجوز لك إلغاء شيفرة البرنامج التطبيقي إلا إذا كان ذلك ضرورياً وللاستخدام المشروع له.

9 البرامج الإضافية. تسري بنود اتفاقية الترخيص هذه على التحديثات أو الملاحق التكميلية للبرنامج التطبيقي الأصلي التي توفرها Lexmark ما لم تشترط Lexmark بنوداً أخرى مع التحديث أو الملحق التكميلي.

10 مدة الاتفاقية. يسري العمل باتفاقية الترخيص هذه ما لم يتم إنهاؤها أو رفضها. يجوز لك رفض أو إنهاء هذا الترخيص في أي وقت؛ وذلك من خلال التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي، بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة أو بأي شكل آخر وارد بهذه الاتفاقية. ويجوز لـ Lexmark إنهاء الترخيص الخاص بك بعد إخطارك، وذلك في حالة إخفاقك في الالتزام بأي من البنود الواردة في اتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد إنهاء الاتفاقية، توافق على التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة كانت.

11 الضرائب. توافق على تحمل مسؤولية سداد أية ضرائب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والممتلكات الخاصة، الناشئة عن هذه الاتفاقية أو عن استخدامك للبرنامج التطبيقي.

12 مرور الزمن المسقط للدعوى. لا يجوز لأي طرف رفع أية دعوى، بغض النظر عن شكلها القانوني، والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية بعد مرور أكثر من عامين على نشوء سبب الدعوى، باستثناء ما نصت عليه القوانين واجبة التطبيق.

- 13 القانون واجب التطبيق.** تخضع هذه الاتفاقية وتسري وفقاً لقوانين ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا يسري اختيار قواعد القانون في أي اختصاص قضائي. لا تسري اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع.
- 14 الحقوق المقيدة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.** تم تطوير هذا البرنامج التطبيقي بأكمله على النفقة الخاصة. وتتمثل حقوق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام البرنامج التطبيقي كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكما هي مقيدة في FAR 252.227-7014 وفي أحكام FAR مماثلة (التنظيم الفيدرالي للحيازة) (أو أي تنظيم مكافئ لوكالة أو بنود تعاقدي).
- 15 الموافقة على استخدام المعلومات.** توافق على أنه يجوز لـ Lexmark، وفروعها، ووكلائها جمع المعلومات التي تقدمها واستخدامها في خدمات الدعم التي تتم على البرنامج التطبيقي وبناءً على طلبك. وتوافق Lexmark على عدم استخدام هذه المعلومات بصورة تحدد شخصيتك باستثناء الحد الذي تقتضيه الضرورة فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمات.
- 16 قيود التصدير.** لا يجوز لك (أ) حيازة أو شحن أو نقل أو إعادة تصدير البرنامج التطبيقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أي منتج مباشر منه، على نحو يخالف أية قوانين تصدير واجبة التطبيق، (ب) ولا يجوز لك السماح باستخدام البرنامج التطبيقي لأية أغراض محظورة بموجب قوانين التصدير تلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
- 17 الاتفاق على التعاقد إلكترونياً.** توافق أنت و Lexmark على إبرام اتفاقية الترخيص هذه إلكترونياً. وهذا يعني أنه عندما تنقر فوق الزر "موافق" أو "نعم" الموجود على هذه الصفحة أو تستخدم هذا المنتج، فإنك بذلك تقر بموافقتك على البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقية الترخيص هذه وأنك تفعل ذلك بنية "إبرام" عقد مع Lexmark.
- 18 الأهلية وسلطة التوقيع.** تقر بأنك بلغت سن الرشد القانونية في محل توقيع اتفاقية الترخيص هذه، وأنك مفوض، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، من صاحب العمل أو رئيس العمل لإبرام هذا التعاقد.
- 19 مجمل الاتفاق.** تمثل اتفاقية الترخيص هذه (بما في ذلك أية ملاحق أو تعديلات عليها مرفقة بالبرنامج التطبيقي) مجمل الاتفاق بينك وبين Lexmark فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. وباستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية، تبطل هذه البنود والشروط كافة الاتصالات السابقة والحالية الشفوية منها والمكتوبة، وكذلك المقترحات والإقرارات فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي أو أي موضوع آخر تشمله اتفاقية الترخيص هذه (باستثناء الحد الذي لا تتعارض فيه البنود الخارجية مع بنود هذه الاتفاقية، أو مع أية اتفاقية كتابية أبرمتها مع Lexmark بشأن استخدامك للبرنامج التطبيقي). يسري العمل ببنود هذه الاتفاقية في حال تعارضت أي من سياسات Lexmark أو برامج خدمات الدعم بها مع بنود اتفاقية الترخيص هذه.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

فهرس

قيود رقمية

- 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 235
- 231-239 انحشار الورق 224
- 280-289 انحشار الورق 228
- 290-292 انحشار الورق 229
- xx.30 خرطوشة الحبر [اللون] و/أو وحدة التصوير [اللون] مفقودة 235
- xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة 235
- xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء لخرطوشة [اللون] 236
- 34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر] 236
- 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 236
- 36 تلزم صيانة الطباعة 236
- 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 236
- 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام المحجوزة" 236
- 37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 236
- 37 ذاكرة غير كافية، تمت استعادة بعض المهام المحجوزة 237
- 38 الذاكرة ممثلة 237
- 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 237
- 451 انحشار الورق 229
- 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاشة معيبة 237
- 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 237
- 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 237
- 54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 238
- 54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال 238
- 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي 238
- 55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 238
- 56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 238
- 56 المنفذ المتوازي [x] معطل 238
- 56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 239
- 56 منفذ [x] USB معطل 239
- 56 منفذ USB القياسي معطل 239
- 57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 239
- 58 تم تركيب العديد من الأقراص 239
- 58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش اختيارية كثيرة للغاية 240

رموز

"النسخ"

- أحجام مختلفة من الورق 87
- إضافة رسالة أمامية 92
- إضافة طابع التاريخ والوقت 91
- إلغاء مهمة نسخ 92
- إلى حجم مختلف 86
- استخدام زجاج الماسحة الضوئية 86

- استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 85
- التصغير 88
- التكبير 88
- الطباعة على كلا وجهي الورقة 88
- تحديد درج 87
- ترتيب النسخ 89
- خيارات متقدمة 94
- صور فوتوغرافية 86
- ضبط الجودة 88
- عدة صفحات على ورقة واحدة 90
- مهمة مخصصة (بناء المهمة) 90
- نسخ سريع 85
- وضع أوراق فصل ما بين النسخ 90

C

- Custom Type (نوع الورق المخصص) [x]
- تغيير نوع الورق 69

F

- Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)
- استعادة 217
- FTP
- المسح الضوئي باستخدام دفتر العناوين 115
- خيارات متقدمة 120

T

- troubleshooting, fax (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاكس)
- الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة 254
- تعذر إرسال أو استقبال فاكس 251
- لم يظهر معرف المتصل 251
- يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعذر استقبالها 253
- يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر إرسالها 253

U

- Universal Paper Size (حجم الورق العالمي)
- إعداد 61

W

WS-Scan
حول 22

أ

أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
تنظيف 202
أحجام الورق المدعومة 73
أحجام الورق المدعومة 73
أحجام مختلفة من الورق، نسخ 87
أزرار الشاشة الرئيسية ورموزها
الوصف 15
أسطوانة الانتقاء لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
طلب شراء 208
أسطوانة فاصل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
طلب شراء 208
أقصى إنتاجية استخدام 83
أقصى سرعة استخدام 83
أمان الطباعة معلومات حول 216
أنواع الورق دعم الطباعة المزدوجة 75
مدعومة من قبل الطباعة 75
مكان التحميل 75

إ

إخراج قرص الطباعة الصلب 32
إخفاء الرموز على الشاشة الرئيسية 19
إرسال بالبريد الإلكتروني إضافة سطر الموضوع 98
إضافة سطر رسالة 98
إعداد وظيفة البريد الإلكتروني 95
إنشاء اختصارات باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن) 96
إنشاء اختصارات باستخدام شاشة اللمس 96
باستخدام دفتر العناوين 97
باستخدام رقم اختصار 97
باستخدام شاشة اللمس 97
تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 95
خيارات متقدمة 100
إرسال فاكس Fax Setup (إعدادات الفاكس) 102
إرسال فاكس في وقت مجدول 109
إلغاء مهمة فاكس 110

إنشاء اختصارات باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن) 106

إنشاء اختصارات باستخدام شاشة اللمس 106
اللمس 106
إيقاف الفاكسات 112
الإرسال باستخدام شاشة اللمس 107
باستخدام الاختصارات 108
باستخدام دفتر العناوين 108
تحرير التاريخ والوقت. 105
تعيين اسم المحطة أو اسم الفاكس الصادر 105
تعيين رقم الفاكس أو رقم المحطة 105
تغيير الدقة 108
تهيئة الطباعة لمراعاة التوقيت الصيفي 105
توجيه الفاكسات 113
جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق 109
خدمة الرنة المميزة 104
خيارات متقدمة 112
عرض سجل فاكس 109
منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها 110
إرسال فاكس باستخدام اختصارات 108
إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر 107
إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين 108
إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس 107
إرسال فاكس في وقت محدد 109
إرسال كـ خيارات البريد الإلكتروني 100
خيارات المسح الضوئي 118
إشعارات 276, 275, 274, 277, 278, 279
إشعارات FCC 279
إشعارات الانبعاث 276, 279
إضافة خيارات الأجهزة برنامج تشغيل الطباعة 48
إضافة سطر الموضوع إرسال بالبريد الإلكتروني 98
إضافة طابع التاريخ والوقت 91
إعادة التصنيع خراطيش الحبر 60
منتجات Lexmark 60
مواد تغليف Lexmark 60
إعداد عنوان TCP/IP 136
إعداد "وضع التوفير" 57
إعداد Ethernet التجهيز لإعداد 49
إعداد الطباعة لاسلكيًا في نظام Macintosh 52
إعداد الطباعة التسلسلية 55

إعدادات الفاكس الأولي 102

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 102
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 217
إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية في نظام Windows 50
إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 251
إعدادات الحفظ إضاءة حاوية الإخراج القياسية 59
إضاءة، ضبط 59
توفير المستلزمات 56
وضع Eco 57
وضع السكون 58, 57
إعدادات المنافذ تهيئة 55
إعدادات بيئية إضاءة حاوية الإخراج القياسية 59
توفير المستلزمات 56
سطوح شاشة الطباعة، ضبط 59
وضع Eco 57
وضع الإيبات 58
وضع السكون 58, 57
إعدادات صديقة للبيئة وضع Eco 57
وضع الإيبات 58
وضع السكون 57
إغلاق الباب الأمامي أو الجانبي 232
إغلاق باب [الدرج] 231
إلغاء مهمة طباعة، من الكمبيوتر 83
إلغاء بريد إلكتروني 98
إلغاء ربط الإدراج 68, 69
إلغاء مهمة الطباعة من جهاز كمبيوتر 83
من لوحة تحكم الطباعة 83
إنشاء اختصار عنوان FTP استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 114
إنشاء اختصار وجهة الفاكس استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 106
إنشاء ملفات تعريف استخدام الأداة المساعدة ScanBack Utility 117
إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد 87
إيقاف الفاكسات 112

ا

اتصال الفاكس اتصل الطباعة بمقيس الحائط 103
الاتصال بـ PBX أو ISDN 103
الاتصال بخط DSL 103

- اتصالات الفاكس
محولات إقليمية 104
اختصارات البريد الإلكتروني، إنشاء
استخدام ملقم ويب المضمن الأمن 96
اختصارات، إنشاءها
البريد الإلكتروني 96
عناوين FTP 115
وجهة FTP 114
وجهة الفاكس 106
استبدال اللوح الفاصل 234
استبدال خرطوشة مسحوق الحبر 211
استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر 213
استبدال مستلزمات الطباعة
خرطوشة مسحوق الحبر 211
زجاجة نفائات مسحوق الحبر 213
وحدة التصوير 209
استبدال وحدة تصوير 209
استخدام "الوضع الهادئ" 57
استخدام أزرار شاشة اللمس 16
استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 83
استخدام الأداة المساعدة ScanBack Utility 117
استخدام الورق المُعاد تدويره 56
استخدام ملقم ويب المضمن الأمن 216
استخدام وضع الإيبات 58
استخدام وضع التوفير 57
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 217
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
انحشار الورق بشكل متكرر 257
تنم طباعة أحرف غير صحيحة 245
تجدد الورق 261
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 245
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 258
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 244
تعذر عمل ارتباط درج الورق 245
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 243
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 245
طباعة المهمة من درج غير صحيح 245
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 246
لا تنم طباعة المهام 243
لا تنم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 243
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 246
هوامش غير صحيحة 260
استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها
الشاشة فارغة 243
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 243
استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة
منخفضة 254
- تعذر إرسال أو استقبال فاكس 251
لم يظهر معرف المتصل 251
يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعذر
استقبالها 253
يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر
إرسالها 253
استكشاف أخطاء المسح الضوئي وإصلاحها
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من
الكمبيوتر 250
لم ينجح المسح الضوئي 249
مسح الصور أو المستندات الجزئية
ضوئياً 250
وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق 247
يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم
بتعطيل الكمبيوتر 249
استكشاف أخطاء النسخ وإصلاحها
المستندات الجزئية أو نُسخ الصور 248
الناسخ لا يستجيب 246
جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 250
جودة نسخ رديئة 247
وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق 247
استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة
وإصلاحها
بطاقة الذاكرة 257
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
USB 257
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 256
تعذر التعرف على قرص الطباعة
الصلب 256
لا يعمل الخيار 255
مشكلات أدراج الورق 256
ملقم الطباعة الداخلي 257
منفذ الحلول الداخلية 256
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 258
استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
أشياء غير معتادة في الطباعة 261
الحروف غير مستقيمة الحواف 258
الخلفية رمادية اللون 259
الطباعة غامقة جداً 262
الطباعة فاتحة جداً 263
الطباعة منحرفة 266
بقع حبر 268
حدوث اقتصاص للصور 259
خطوط أفقية رفيعة 259
زوال الحبر 268
صفحات ذات ألوان خالصة 266
صفحات فارغة 264
ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على
الصفحة 268
- ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 260
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 267
ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 267
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 265
ظهور عيوب متكررة في الصفحة 264
كثافة طباعة متفاوتة 269
نوعية ورق شفاف منخفضة 269
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الأسئلة المتكررة حول الطباعة
بالألوان 269
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 273
تعذر فتح Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 272
حدث خطأ في تطبيق 254
حل المشكلات الأساسية للطباعة 230
فحص طباعة لا تستجيب 230
فحص ماسحة ضوئية لا تستجيب 249
لم يتم إعداد وظائف الفاكس والبريد
الإلكتروني 251
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال 254
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
الشاشة فارغة 243
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 243
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
انحشار الورق بشكل متكرر 257
تنم طباعة أحرف غير صحيحة 245
تجدد الورق 261
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 245
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 258
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 244
تعذر عمل ارتباط درج الورق 245
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 243
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 245
طباعة المهمة من درج غير صحيح 245
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 246
لا تنم طباعة المهام 243
لا تنم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 243
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 246
هوامش غير صحيحة 260
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المسح
الضوئي
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من
الكمبيوتر 250
لم ينجح المسح الضوئي 249
مسح الصور أو المستندات الجزئية
ضوئياً 250
وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق 247

- الشاشة الرئيسية
إخفاء الرموز 19
عرض الرموز 19
الضوء، المؤشر 14
الطابعة 48
الحد الأدنى للمسافات البينية 10
تحديد موقع 10
تحريك 10, 215
شحن 215
طرز 10
عمليات التهيئة 10
الطابعة متعددة الوظائف
إعداد 21
الطابعة التسلسلية
إعداد 55
الطابعة بالأبيض والأسود 76
الطابعة على الوجهين 88
الطابعة من جهاز محمول 77
الطابعة من محرك أقراص فلاش 77
العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة 19
العثور على مزيد من المعلومات حول
الطابعة 9
القوائم
- اسم مخصص
تهيئة 69
اسم نوع الورق المخصص
إنشاء 69
الأداة المساعدة ScanBack
استخدام 117
الأدراج
ربط 68, 69
فصل 68, 69
الأزرار، شاشة اللمس
استخدام 16
الأزرار، لوحة تحكم الطابعة 14
الأسئلة المتكررة حول الطابعة بالألوان 269
الأظرف
تحميل في وحدة التغذية متعددة
الأغراض 65
نصائح حول الاستخدام 79
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 273
الاتصال بخدمة الرنة المميزة 104
البريد الإلكتروني
إلغاء 98
التاريخ والوقت، الفاكس
إعداد 105
التثبيت على شبكة اتصال لاسلكية
استخدام نظام التشغيل Windows 50
التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال
Ethernet 49
التحقق من مهام الطابعة 81
طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 81
طابعة من نظام Windows 81
التخلص من قرص الطابعة الصلب 198
التقارير
عرض 217
التوقيت الصيفي، الإرسال عبر الفاكس 105
الجزء الخارجي للطابعة
تنظيف 201
الخيارات الداخلية المتوفرة 23
الدرج الاختياري سعة 550 ورقة
تركيب 41
الدرج القياسي
تحميل 61
الدرج سعة 550 ورقة، (اختياري)
تركيب 41
الذاكرة
الأنواع المثبتة بالطابعة 198
بيان 198
الذاكرة الدائمة 198
مسح 198
الذاكرة غير الدائمة 198
مسح 198
- يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم
بتعطيل الكمبيوتر 249
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 258
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطابعة
أشياء غير معتادة في الطابعة 261
الحروف غير مستقيمة الحواف 258
الخلفية رمادية اللون 259
الطابعة غامقة جداً 262
الطابعة فاتحة جداً 263
الطابعة منحرفة 266
يقع حبر 268
حدوث اقتصاص للصور 259
خطوط أفقية رفيعة 259
زوال الحبر 268
صفحات ذات ألوان خالصة 266
صفحات فارغة 264
ضباب مسح الحبر أو ظلال خلفية على
الصفحة 268
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 260
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 267
ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 267
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 265
ظهور عيوب متكررة في الصفحة 264
كثافة طباعة متفاوتة 269
نوعية ورق شفاف منخفضة 269
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
الطابعة
بطاقة الذاكرة 257
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
USB 257
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 256
تعذر التعرف على قرص الطابعة
الصلب 256
لا يعمل الخيار 255
مشكلات أدراج الورق 256
ملقم الطابعة الداخلي 257
منفذ الحلول الداخلية 256
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، نسخ
المستندات الجزئية أو نسخ الصور 248
الناسخ لا يستجيب 246
جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 250
جودة نسخ رديئة 247
وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق 247
استيراد التهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الأمن 20
استيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded
Web Server (ملقم الويب المضمن) 20
- (Fax Server Setup) Fax Mode
(وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس)) 169
[x] متوازي 140
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال
النشطة) 133
AppleTalk 138
Confidential Print (طابعة
سرية) 146
Configure MP (تهيئة وحدة التغذية
متعددة الأغراض) 127
Copy Settings (إعدادات النسخ) 157
Custom Scan Sizes (أحجام المسح
الضوئي المخصصة) 131
Custom Types (أنواع
مخصصة) 131
Default Source (المصدر
الافتراضي) 124
E-mail Settings (إعدادات البريد
الإلكتروني) 171
(Analog Fax Setup) Fax Mode
(وضع الفاكس (إعداد الفاكس
التناظري)) 161
Finishing (الإنهاء) 188
HTML 195
IPv6 137
Miscellaneous (متنوع) 146
Network Card (بطاقة شبكة
الاتصال) 135
Paper Loading (تحميل الورق) 130

ب

- إلى عنوان FTP، باستخدام دفتر
العناوين 115
إلى كمبيوتر باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 116
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 13
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية
(ADF) 13
من محرك أقراص فلاش 117
نسخ سريع 85
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 116
المسح الضوئي إلى عنوان FTP
إنشاء اختصارات باستخدام الكمبيوتر 114
باستخدام أرقام اختصارات 115
باستخدام دفتر العناوين 115
باستخدام شاشة اللمس 115
النسخ الضوئي إلى محرك أقراص
فلاش 117
النسخ على الورق الشفاف 86
النسخ على الورق ذي الرأسية 86
النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على
الوجهين) 88
النماذج والمفضلة
إعداد 20
الورق الشفاف
استخدام 79
النسخ على 86
تحميل 79
تحميل في وحدة التغذية متعددة
الأغراض 65
نصائح حول الاستخدام 79
الوصول إلى لوحة النظام 23
الوصول إلى ملقم ويب المضمن 19
انحشار الورق
الأرقام 219
الأماكن 219
تجنب 219
تحديد مناطق الانحشار 219
انحشار الورق 200 221
انحشار الورق 201 222
انحشار الورق 203 223
انحشار الورق 230 223
انحشار الورق 250 228
انحشار الورق في المنطقة 24x 225
انحشار الورق، إزالة
239-231 انحشار الورق 224
289-280 انحشار الورق 228
202 28x
292-290 انحشار الورق 229
451 انحشار الورق 229
انحشار الورق 250 228
انحشار الورق في المنطقة 24x 225
- باستخدام الاختصارات
إرسال فاكس 108
باستخدام دفتر العناوين
إرسال بالبريد الإلكتروني 97
إرسال فاكس 108
برنامج تشغيل الطباعة
خيارات الأجهزة، إضافة 48
بريد إلكتروني، إرسال
باستخدام رقم اختصار 97
باستخدام شاشة اللمس 97
بطاقات
تحميل في وحدة التغذية متعددة
الأغراض 65
تلميحات 81
بطاقة البرامج الثابتة
تركيب 27
بطاقة الذاكرة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 257
تركيب 25
بطاقة الذاكرة المؤقتة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 256
تركيب 27
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 257
بيان الذاكرة 198
بيانات سرية
معلومات حول تأمين 216

ت

- تنبيت الطباعة 48
على شبكة لاسلكية 50
تنبيت الطباعة على شبكة اتصال لاسلكية
استخدام نظام التشغيل Macintosh 52
تجنب حالات الانحشار 72
تحديد نوع الورق 71
تحريك الطباعة 215
تحميل
درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو
اختياري) 61
وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
تحميل الأظرف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
تحميل البطاقات
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
تحميل الدرج القياسي 61
تحميل الورق الشفاف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
تحميل الورق ذي الرأسية
اتجاه الورق 79

Paper Size/Type (حجم

- الورق/نوعه) 124
PCL Emul 193
PDF 192
PictBridge 196
PostScript 192
Reports (التقارير) 132
Security Audit Log (سجل مراقبة
الأمان) 148
Set Date/Time (تعيين
التاريخ/الوقت) 148
Standard Network (شبكة
قياسية) 133
Standard USB (USB قياسي) 139
Substitute Size (استبدال
الحجم) 128
Supplies (المستلزمات) 122
TCP/IP 136
Universal Setup (الإعداد
العالمي) 132
Utilities (الأدوات المساعدة) 191
Wireless (لاسلكي) 137
XPS 192
أسماء مخصصة 131
إعدادات 185
إعدادات FTP 176
إعدادات عامة 150
الجودة 189
الرسم التوضيحي الخاص بـ 121
تحرير عمليات إعداد الأمان 145
تسلسلي [x] 142
تعليمات 197
تقارير شبكة الاتصال 135
حساب المهام 186
شبكة [x] 133
صورة 196
قائمة "إعداد SMTP" 144
محرك أقراص فلاش 180
مسح ملفات البيانات المؤقتة 147
وزن الورق 128
الماسحة الضوئية:
الوظائف 12
المستلزمات
إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 207
استخدام الورق المُعاد تدويره 56
تخزين 206
توفير 56
فحص حالة 207
فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 207
المسح الضوئي
إلى عنوان FTP 115

انحشار الورق 230 223
 انحشار الورق 250 228
 انحشار الورق في المنطقة 24x 225
 حالة مستلزمات الطباعة
 فحص 207
 حاوية الإخراج القياسية
 الإضاءة، إعداد 59
 حجم الورق
 إعداد 61
 حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 235
 حفظ مهام الطباعة 81
 طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
 81 Macintosh
 طباعة من نظام Windows 81

خ

خدمة الرنة المميزة، الفاكس
 الاتصال بـ 104
 خراطيش الحبر
 إعادة التصنيع 60
 طلب شراء 207
 خرطوشة مسحوق الحبر
 استبدال 211
 خصائص الورق 70
 خيارات

بطاقات البرامج الثابتة 23
 بطاقات الذاكرة 23
 بطاقة البرامج الثابتة 27
 بطاقة الذاكرة المؤقتة 27
 بطاقة الذاكرة، تثبيت 25
 قائمة 23
 قرص الطباعة الصلب، تركيب 31
 منفذ الحلول الداخلية، تركيب 28
 خيارات الأجهزة، إضافة
 برنامج تشغيل الطباعة 48
 خيارات البريد الإلكتروني
 إرسال كـ 100
 خيارات المسح الضوئي
 إرسال كـ 118
 خيارات متقدمة
 "النسخ" 94
 FTP 120
 إرسال بالبريد الإلكتروني 100
 إرسال فاكس 112
 خيارات، شاشة اللمس
 FTP 118, 119, 120
 البريد الإلكتروني 98, 99, 100
 فاكس 110, 111, 112
 نسخة 92, 93, 94, 119

حول استخدام الورق ذي الرأسية 79
 ملصقات، ورق 80
 تلميحات حول استخدام الأطراف 79
 تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية 79
 تنبيه البريد الإلكتروني
 إخطار انحشار الورق 217
 إخطار انخفاض مستوى مستلزمات
 الطباعة 217
 الحاجة إلى ورق مختلف 217
 تنظيف
 أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية
 (ADF) 202
 الجزء الخارجي للطباعة 201
 زجاج الماسحة الضوئية 201
 تنظيف عدسات رأس الطباعة 203
 تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 95
 تهيئة إعدادات المنافذ 55
 توجيه الفاكسات 113
 توصيل الطباعة بـ
 محولات إقليمية 104
 توصيل الكبلات 46
 توفير المستلزمات 56
 توفير الورق 90

ج

جاري تثبيت الخيارات
 ترتيب التركيب 34
 درج سعة 550 ورقة وحامل الطباعة 34
 جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 232
 جهاز الصهر
 طلب شراء 208
 جهاز محمول
 الطباعة من 77
 جودة الطباعة
 تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية
 (ADF) 202
 تنظيف زجاج الماسحة الضوئية 201
 تنظيف عدسات رأس الطباعة 203
 جودة النسخ
 ضبط 88

ح

حالات الانحشار، إزالة
 231-239 انحشار الورق 224
 280-289 انحشار الورق 228
 28x 202
 290-292 انحشار الورق 229
 451 انحشار الورق 229
 انحشار الورق 200 221
 انحشار الورق 201 222
 انحشار الورق 203 223

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع
 المخصص] 233
 تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال
 المخصص] 234
 تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
 تخزين
 المستلزمات 206
 ورق 72
 تخزين مهام الطباعة 81
 تخفيض ضجيج الطباعة 57
 ترتيب النسخ 89
 تركيب الأدراج
 الدرج سعة 550-ورقة 41
 تركيب بطاقة ذاكرة 25
 تركيب قرص الطباعة الصلب 31
 تركيب منفذ الحلول الداخلية 28
 تشفير قرص الطباعة الصلب 200
 تصدير التهيئة
 استخدام ملف ويب المضمن الآمن 20
 تصدير عملية تهيئة باستخدام Embedded
 Web Server (ملقم الويب المضمن) 20
 تصغير نسخة 88
 تعذر فتح Embedded Web Server
 (ملقم الويب المضمن) 272
 تعيين اسم المحطة أو اسم الفاكس
 الصادر 105
 تعيين حجم الورق 61
 تعيين حجم الورق Universal 61
 تعيين رقم الفاكس أو رقم المحطة 105
 تعيين نوع الورق 61
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم
 نوع مخصص] 231
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم
 الورق] [نوع الورق] 231
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
 [سلسلة مخصصة] 231
 تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع
 مخصص] 230
 تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] [نوع
 الورق] 231
 تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة
 مخصصة] 231
 تقادي انحشار الورق 219
 تكبير نسخة 88
 تكرار مهام الطباعة 81
 طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
 81 Macintosh
 طباعة من نظام Windows 81
 تلميحات
 بطاقات 81
 حول استخدام الأطراف 79
 حول استخدام الورق الشفاف 79

القرص أو شك على الامتلاء. مسح آمن
للمساحة المتوفرة على القرص. 232
القرص تالف 232
تحميل [المصدر] ب [اسم النوع
المخصص] 233
تحميل [المصدر] ب [الإدخال
المخصص] 233
تحميل [المصدر] ب [الحجم] 233
تحميل [المصدر] ب [نوع] [الحجم] 233
تحميل وحدة التغذية اليدوية ب [اسم النوع
المخصص] 233
تحميل وحدة التغذية اليدوية ب [الإدخال
المخصص] 234
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم
نوع مخصص] 231
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[حجم الورق] [نوع الورق] 231
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[سلسلة مخصصة] 231
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع
مخصص] 230
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق]
[نوع الورق] 231
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة
مخصصة] 231
جهاز USB غير مدعوم، يُرجى
إزالته 232
حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 235
حدث خطأ في محرك أقراص USB 230
ضبط الألوان 230
قرص غير مدعوم 235
قم بإدخال الدرج [x] 232
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 234
قم بتثبيت الدرج [x] 232
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية ب [حجم
الورق] 234
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية ب [نوع
الورق] [حجم الورق] 234
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 235
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 235
مشكلة في القرص 232
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 235
يلزم إجراء تغييرات للورق 234
رسم توضيحي للقوائم 121

ز

زجاج الماسحة الضوئية
استخدام 13
تنظيف 201

56 المنفذ المتوازي [x] معطل 238
56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 239
56 منفذ [x USB] معطلاً 239
56 منفذ USB القياسي معطل 239
57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة
بعض المهام المحجوزة 239
58 تم تركيب العديد من الأقراص 239
58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش اختيارية
كثيرة للغاية 240
58 تم توصيل عدد كبير جداً من
الأدراج 240
58 خطأ تهيئة الإدخال 239
61 Remove defective disk (إزالة
قرص تالف) 240
62 القرص ممثلي 240
Fuser missing xx.80 (وحدة الصهر
مفقودة) 241
Fuser near life warning xx.80
(تحذير قرب انتهاء العمر
الاقتراضي لوحدة الصهر) 240
Replace fuser xx.80 (استبدال وحدة
الصهر) 241
xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة
الصهر 241
xx.82 استبدال زجاجة نفايات مسحوق
الحبر 241
xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممثلة
تقريباً 241
Replace transfer module xx.83
(xx.83 استبدال وحدة النقل) 241
Transfer module life xx.83
warning (تحذير انتهاء العمر
الاقتراضي لوحدة النقل) 241
xx.83 وحدة النقل مفقودة 241
84 وحدة التصوير [اللون] غير
مدعومة 242
84 وحدة التصوير [اللون] معيبة 242
xx.84 استبدال وحدة التصوير [اللون]
وخرطوشة [اللون] 242
xx.84 انخفاض مستوى وحدة التصوير
[اللون] 242
xx.84 وحدة التصوير [اللون] على وشك
الانخفاض 242
88.2x استبدال خرطوشة [اللون] 243
xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر
[اللون] على وشك الانخفاض 242
xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر
[اللون] منخفض 242
إغلاق الباب الأمامي أو الجانبي 232
إغلاق باب [الدرج] 231
استبدال اللوح الفاصل 234

د

درج سعة 550 ورقة وحامل الطباعة
تركيب 34
درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو
اختياري)
تحميل 61
دقة، فاكس
تغيير 108

ذ

ذاكرة قرص طباعة صلب
مسح 199

ر

ربط الأدراج 68, 69
رسائل الطباعة
1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار
المحاكاة 235
xx.30 خرطوشة الحبر [اللون] و/أو وحدة
التصوير [اللون] مفقودة 235
xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو
تالفة 235
xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء
لخرطوشة [اللون] 236
34 حجم ورق غير صحيح، فتح
[المصدر] 236
35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ
المورد" 236
36 تلزم صيانة الطباعة 236
37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 236
37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض
"المهام المحجوزة" 236
37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة
ذاكرة فلاش 236
37 ذاكرة غير كافية، تمت استعادة بعض
المهام المحجوزة 237
38 الذاكرة ممثلة 237
39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض
البيانات 237
51 تم اكتشاف ذاكرة فلاشة معيبة 237
52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد 237
53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير
مهيئة 237
54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 238
54 خطأ في برنامج [x] لشبكة
الاتصال 238
54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال
القياسي 238
55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 238
56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 238

- زجاج الماسحة الضوئية (مسطح)
نسخ باستخدامها 86
زجاجة نفايات مسحوق الحبر
استبدال 213
طلب شراء 208
- ش**
شاشة FTP
خيارات 118, 119, 120
شاشة البريد الإلكتروني
خيارات 98, 99, 100
خيارات متقدمة 100
شاشة العرض الافتراضية
فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 216
شاشة العرض، لوحة التحكم بالطابعة 14
ضبط الإضاءة 59
شاشة الفاكس
خيارات 111, 110, 112
خيارات متقدمة 111
شاشة اللمس
الأزرار 16
شاشة النسخ
خيارات 92, 93, 94, 119
شبكة Ethernet
التجهيز للإعداد لطباعة Ethernet 49
شبكة لاسلكية
التثبيت، باستخدام نظام Windows 50
تثبيت، استخدام نظام التشغيل
52 Macintosh
معلومات التهيئة 49
شحن الطابعة 215
- ص**
صفحات فارغة 264
صفحة إعداد الشبكة
طباعة 48
صفحة إعدادات القائمة
طباعة 47
صفحة ويب الأمان
معلومات أمان الطابعة 216
صور فوتوغرافية
"النسخ" 86
صورة المسح الضوئي
نوع ملف الإخراج 118
- ض**
ضبط الألوان 230
ضبط جودة النسخ 88
ضبط سطوع شاشة الطابعة 59
ضبط قنطرة مسحوق الحبر 76
- عنوان IP الخاص بالطابعة
العثور على 19
عنوان IP، الطابعة
العثور على 19
- غ**
غطاء لوحة النظام
إعادة تركيب 23
- ف**
فحص العرض الظاهري
استخدام ملقم ويب المضمن الأمان 216
فحص حالة الطابعة
على ملقم الويب المضمن 216
فحص حالة الطابعة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 216
فحص حالة مستلزمات الطباعة 207
فحص شاشة العرض الافتراضية
استخدام ملقم ويب المضمن الأمان 216
فحص طابعة لا تستجيب 230
فحص مساحة ضوئية لا تستجيب 249
فهم أزرار الشاشة الرئيسية ورموزها 15
- ق**
قائمة "إعداد SMTP" 144
قائمة "الإعدادات" 185
قائمة "الجودة" 189
قائمة "الصور" 196
قائمة "المصدر الافتراضي" 124
قائمة "الورق" 130
قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان" 145
قائمة "تعليمات" 197
قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 148
قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 135
قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 127
قائمة "محرك أقراص فلاش" 180
قائمة [x] التسلسلي 142
قائمة [x] المتوازية 140
قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 133
قائمة AppleTalk 138
قائمة Confidential Print (الطباعة السرية) 146
قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ) 157
قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة) 131
قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة) 131
- ضبط وضع "السكون" 58
- ط**
طباعة
أسود وأبيض 76
أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 83
إلغاء، من لوحة تحكم الطابعة 83
صفحة إعداد الشبكة 48
صفحة إعدادات القائمة 47
قائمة الأدلة 82
قائمة نماذج الخطوط 82
من Macintosh 76
من Windows 76
من جهاز محمول 77
من وحدة التخزين المحمولة 77
طباعة المهام السرية والمحجوزة
من Windows 81
من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 81
طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 48
طباعة صفحة إعدادات القائمة 47
طباعة قائمة الأدلة 82
طباعة قائمة نماذج الخطوط 82
طباعة مستند 76
طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر 208
طلب شراء
خرائط الحبر 207
طلب وحدات التصوير 208
طلب وحدة صهر 208
طلب وحدة نقل 208
- ظ**
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات 260
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 267
ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 265
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة 268
- ع**
عدسات رأس الطابعة
تنظيف 203
عرض التقارير 217
عرض الرموز على الشاشة الرئيسية 19
عمليات التهيئة
الطابعة 10
عناوين FTP
إنشاء اختصارات باستخدام شاشة اللمس 115

- قائمة Custom Types (أنواع مخصصة) 131
قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني) 171
قائمة Analog Fax) Fax Mode (Setup) (وضع الفاكس (إعداد الفاكس (التناظري)) 161
قائمة Fax Server) Fax Mode (Setup) (وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس)) 169
قائمة Finishing (الإنهاء) 188
قائمة FTP Settings (إعدادات FTP) 176
قائمة General Settings (الإعدادات العامة) 150
قائمة HTML 195
قائمة IPv6 137
قائمة Miscellaneous (متنوع) 146
قائمة Network Card (بطاقة الشبكة) 135
قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق) 124
قائمة PCL Emul 193
قائمة PDF 192
قائمة PictBridge 196
قائمة PostScript 192
قائمة Reports (التقارير) 132
قائمة Standard Network (شبكة قياسية) 133
قائمة Supplies (المستلزمات) 122
قائمة TCP/IP 136
قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي) 132
قائمة USB القياسي 139
قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 191
قائمة Wireless (لاسلكي) 137
قائمة XPS 192
قائمة أوزان الورق 128
قائمة استبدال الحجم 128
قائمة الأدلة طباعة 82
قائمة حساب المهمة 186
قائمة سجل مراقبة الأمان 148
قائمة شبكة الاتصال [x] 133
قائمة نماذج الخطوط طباعة 82
قائمة مسح الحبر ضبط 76
قرص الطابعة الصلب إزالة 32
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 256
التخلص من 198
- تركيب 31
تشفير 200
مسح 199
قرص طابعة صلب تالف 232
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 234
قم بتنصيب الدرج [x] 232
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] 234
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 234
- ك**
كبلات
46 USB
إيثرنت 46
كثافة طباعة متفاوتة 269
- ل**
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 235
لم يتم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 251
لوحة التحكم بالطابعة 14
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 217
ضبط الإضاءة 59
لوحة التحكم، الطابعة 14
لوحة المشغل البعيد إعداد 22
لوحة النظام الوصول إلى 23
- م**
محركات أقراص فلاش 78
أنواع الملفات المدعومة 78
مستلزمات الطابعة، طلب شراء أسطوانة الانتقاء لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 208
أسطوانة فاصل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 208
جهاز الصهر 208
خرائط الحبر 207
زجاجة نفائات مسحوق الحبر 208
وحدات التصوير 208
وحدة النقل 208
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 235
مستندات، طباعة من Macintosh 76
من Windows 76
مستويات انبعاث التشويش 276
مسح الذاكرة الدائمة 198
- مسح الذاكرة غير الدائمة 198
مسح القرص 199
مسح القرص الصلب للطابعة 199
مسح ذاكرة قرص صلب 199
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال إعداد 21
مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة 147
مشكلات الطابعة، حل المشكلات الرئيسية 230
مطبوعات مكان التواجد 9
معلومات التهيئة شبكة لاسلكية 49
معلومات السلامة 8, 7
معلومات عن الطابعة مكان التواجد 9
معلومات عن الموضوع والرسالة إضافة إلى البريد الإلكتروني 98
ملصقات، ورق تلميح 80
ملقم الطابعة الداخلي استكشاف الأخطاء وإصلاحها 257
ملقم الويب المضمن إعداد الفاكس الأولي 102
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 217
إنشاء اختصار عنوان FTP 114
إنشاء اختصار وجهة الفاكس 106
إنشاء اختصارات البريد الإلكتروني 96
استخدام 216
المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام 116
الوصول إلى 19, 216
الوظائف 216
ضبط الإضاءة 59
فحص حالة الطابعة 216
فحص مستلزمات الطابعة 207
مشكلة في الوصول 272
ملقم الويب المضمن—الأمان: دليل المسؤول مكان التواجد 216
منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها 110
منفذ Ethernet 46
منفذ USB 46
منفذ الحلول الداخلية استكشاف الأخطاء وإصلاحها 256
تركيب 28
تغيير إعدادات المنافذ 55
مهام الطابعة المحجوزة 81
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 81
طباعة من نظام Windows 81

- مهام طباعة سرية 81
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
81 Macintosh
طباعة من نظام 81 Windows
مهمة طباعة
إلغاء، من الكمبيوتر 83
ميزات
مركز المسح الضوئي 117
ميزات برنامج 117 Scan Center
- ن**
نسخ أحجام مختلفة من الورق 87
نسخ الصور الفوتوغرافية 86
نسخ عدة صفحات في ورقة واحدة 90
نقل الطباعة 10
نوع الورق
إعداد 61
نوع الورق المخصص
تعيين 69
نوع ملف الإخراج
تغيير 98
صورة المسح الضوئي 118
- ي**
يلزم إجراء تغييرات للورق 234

- هـ**
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 235

- و**
وحدات التصوير
طلب شراء 208
وحدة التخزين المحمولة
الطباعة من 77
وحدة التصوير
استبدال 209
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 65
وحدة النقل
طلب شراء 208
وحدة تغذية المستندات التلقائية
نسخ باستخدامها 85
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
استخدام 13
ورق
أحجام مختلفة، نسخ 87
إعداد الحجم العام 61
استخدام الورق المُعاد تدويره 56
السمات 70
النماذج المطبوعة مسبقًا 71
تحديد 71
تخزين 70, 72
حفظ 90
غير المقبول 71