



X925

Guide de l'utilisateur

Octobre 2014

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7541

Modèle(s) :

032, 036, 096

Contenu

Consignes de sécurité.....	7
A propos de l'imprimante.....	9
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	9
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	10
Configurations des imprimantes.....	11
Fonctions de base du scanner.....	13
Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner.....	14
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....	15
Présentation de l'écran d'accueil.....	16
Présentation de l'écran d'accueil.....	16
Utilisation des boutons de l'écran tactile.....	17
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	20
Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	20
Accès au serveur Web incorporé.....	20
Exportation et importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server.....	21
Activation des applications d'écran d'accueil.....	22
Configuration du panneau de commandes distant.....	24
Configuration supplémentaire de l'imprimante.....	25
Installation des options internes.....	25
Installation des tiroirs optionnels.....	36
Connexion des câbles.....	50
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	51
Configuration du logiciel d'imprimante.....	51
Utilisation en réseau.....	52
Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante.....	60
Economies de papier et de toner.....	60
Economie d'énergie.....	61
Recyclage.....	64

Chargement du papier et des supports spéciaux.....	66
Définition du type et du format de papier.....	66
Configuration des paramètres de papier Universel.....	66
Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option.....	66
Alimentation du chargeur multifonction.....	70
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	73
Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	76
Recommandations relatives au papier.....	76
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	79
Impression.....	83
Impression d'un document.....	83
Impression à partir d'un lecteur flash.....	84
Impression sur des supports spéciaux.....	86
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	88
Impression de pages d'informations.....	90
Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal.....	90
Annulation d'une tâche d'impression.....	91
Copie.....	93
Faire des copies.....	93
Personnalisation des paramètres de copie.....	94
Disposition d'informations sur les copies.....	100
Annulation d'une copie.....	101
Présentation des écrans de copie et des options.....	101
Envoi d'e-mails.....	104
Préparation de l'envoi d'un e-mail.....	104
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	105
Envoi d'un document par e-mail.....	106
Personnaliser les paramètres d'un e-mail.....	107
Annulation d'un e-mail.....	107
Présentation des options de courrier électronique.....	108
Envoi d'une télécopie.....	111
Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies.....	111

Création de raccourcis.....	116
Envoi d'une télécopie.....	117
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	119
Annulation d'un envoi de télécopie.....	121
Présentation des options de télécopie.....	121
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	123

Numérisation.....125

Création de raccourcis.....	125
Numérisation vers une adresse FTP.....	126
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	127
Présentation des options FTP.....	129

Présentation des menus de l'imprimante.....132

Liste des menus.....	132
Menu Fournitures.....	133
Menu papier.....	135
Menu Rapports.....	143
Menu Réseau/Ports.....	145
Menu Sécurité.....	158
Menu Paramètres.....	163
Menu Aide.....	213

Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante.....215

Déclaration relative à la volatilité.....	215
Effacement de la mémoire volatile.....	216
Effacement de la mémoire non volatile.....	216
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	216
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	217

Maintenance de l'imprimante.....219

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	219
Nettoyage de la vitre du scanner.....	220
Nettoyage des pièces du DAA.....	220
Nettoyage des lentilles de la tête d'impression.....	222
Stockage des fournitures.....	225
Vérification de l'état des fournitures.....	226

Commande de fournitures.....	226
Remplacement des fournitures.....	228
Déplacement de l'imprimante.....	234

Support administratif.....236

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	236
Utilisation d'Embedded Web Server.....	236
Consultation de l'écran virtuel.....	236
Vérification de l'état de l'imprimante.....	237
Configuration des alertes par courrier électronique.....	237
Affichage des rapports.....	237
Restauration des paramètres par défaut.....	238

Elimination des bourrages.....239

Prévention des risques de bourrage.....	239
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	240
200 bourrage papier.....	241
201 bourrage papier.....	242
203 bourrage papier.....	243
230 bourrage papier.....	243
231–239 bourrages papier.....	244
24x Bourrage papier.....	245
250 Bourrage papier.....	248
280–289 bourrages papier.....	248
290–292 Bourrages papier.....	249
451 bourrage papier.....	249

Dépannage.....250

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante.....	250
Présentation des messages de l'imprimante.....	250
Résolution des problèmes d'impression.....	264
Résolution des problèmes de copie.....	267
Résolution des problèmes de numérisation.....	270
Résolution des problèmes de copie.....	272
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....	276
Résolution des problèmes d'options.....	277
Résolution des problèmes de chargement du papier.....	279

Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	280
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	292
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	296
Contacter l'assistance clientèle.....	296
Avis.....	297
Informations produit.....	297
Note d'édition.....	297
Consommation d'électricité.....	301
Index.....	314

Consignes de sécurité

Connectez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse http://support.lexmark.com . Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal	Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
 - l'imprimante doit être installée dans un endroit propre, sec et sans poussière.
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

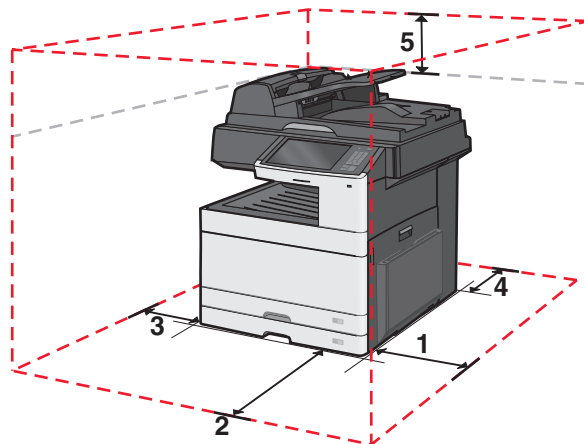


1	348 mm (13,7 po.)
2	609,6 mm (24 po.)
3	100 mm (3,94 po.)
4	100 mm (3,94 po.)
5	285 mm (11,22 po.)

Configurations des imprimantes

Modèle de base

Remarques :


- Le support d'imprimante peut être transformé en socle à roulettes.
- Si elle est utilisée avec un support d'imprimante, l'imprimante ne prend en charge qu'un seul tiroir 550 feuilles en option.
- Si elle est utilisée avec un socle à roulettes, l'imprimante prend alors en charge 3 tiroirs 550 feuilles en option au maximum.

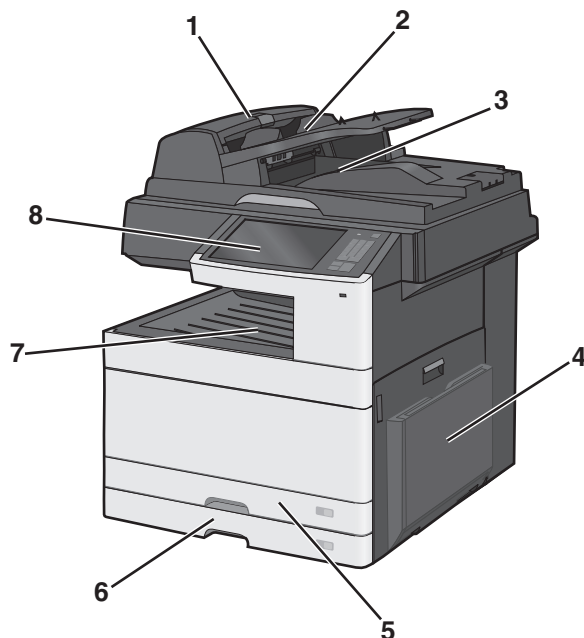

1	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
2	Bac d'alimentation automatique de documents
3	Réceptacle de sortie du DAA
4	Chargeur multifonction
5	Tiroir 150 feuilles standard (Tiroir 1)
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 2)
7	Réceptacle de sortie standard
8	Panneau de commandes de l'imprimante

Modèle configuré

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous pouvez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

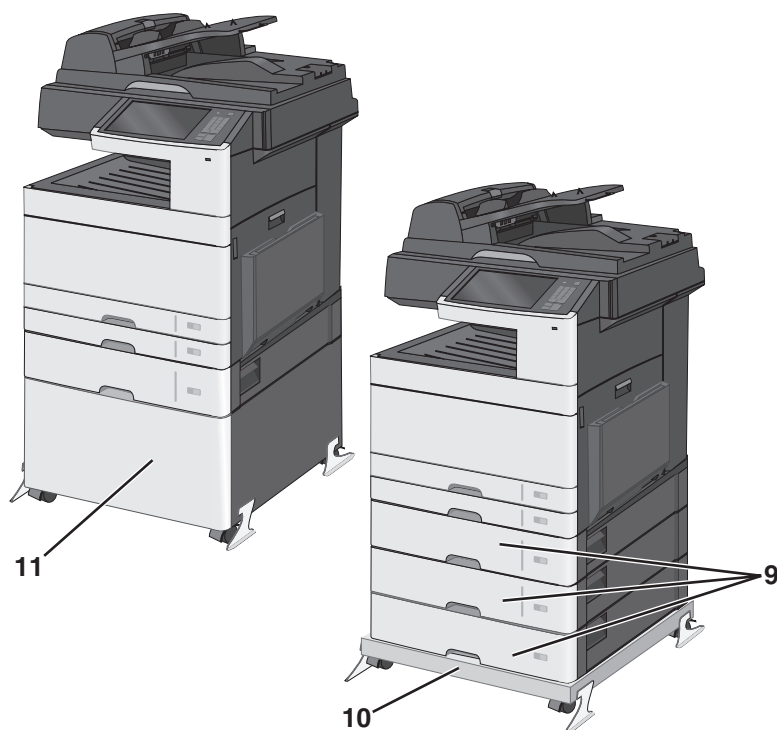


9	Tiroirs 550 feuilles en option
10	Socle à roulettes (support d'imprimante converti)
11	Support d'imprimante

Fonctions de base du scanner

Le scanner propose des fonctions de copie, de télécopie et de numérisation vers le réseau pour les grands groupes de travail. Vous pouvez :

- faire des copies rapides ou modifier les paramètres sur le panneau de commandes de l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques ;
- envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante ;
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, à une adresse électronique, à un lecteur flash USB ou à une destination FTP ;
- numériser des documents et les envoyer vers une autre imprimante (PDF via FTP).

Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner

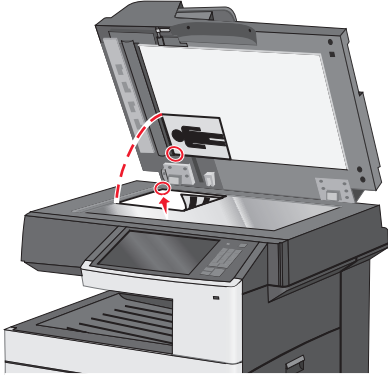
Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques ou les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

A l'aide du dispositif d'alimentation automatique de documents

- Chargez des documents dans le DAA face imprimée vers le haut, comme illustré par l'icône du papier du DAA.
- Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire dans le tiroir d'alimentation du DAA.
- Numérisez des formats allant de 76,2 x 139,7 mm (3,0 x 5,5 po.) à 296,9 x 431,8 mm (11,69 x 17 po.).
- Numérisez des documents avec des formats de papier composés (Lettre et Légal).
- Numérisez des grammages compris entre 64 et 120 g/m² (16 à 32 lb).
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

A l'aide de la vitre du scanner


- Déverrouillez la vitre du scanner en faisant glisser le bouton vers la gauche.

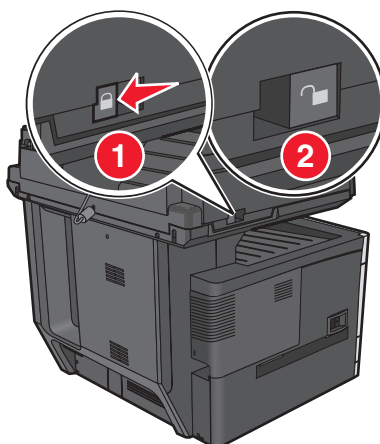

- Posez les documents face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 296.9 x 431.8 mm (11,69 x 17 pouces).
- Copiez des livres d'une épaisseur allant jusqu'à 25,4 mm (1 pouce).

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

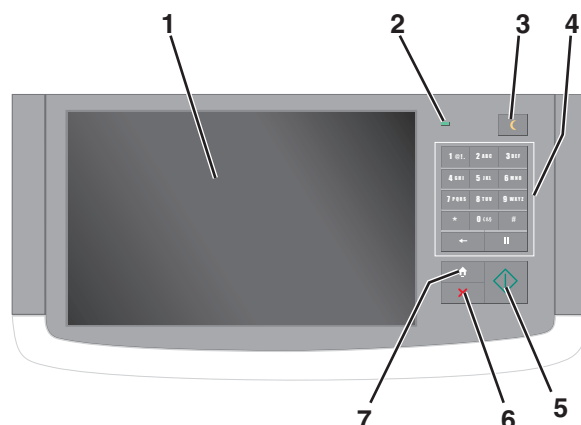


Composant		Description
1	Afficher	Affiche l'état de l'imprimante et permet de la configurer et de l'utiliser
2	Voyant	• Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. • Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.
3	Veille	Active la mise en veille ou la mise en veille prolongée Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille : • Activation ou sortie de la mise en veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est éteint. • Fonctionnement en mode veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et orange. • Activation ou sortie de la mise en veille prolongée : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et clignote en orange. • Fonctionnement en mode mise en veille prolongée : le voyant est éteint, le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante de la mise en veille : • Pression sur l'écran ou sur une touche. • Ouverture d'un bac d'alimentation, d'un capot ou d'une porte. • Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
4	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres, lettres ou symboles
5	Envoyer	Vous permet de soumettre des changements apportés aux paramètres de l'imprimante
6	Arrêter/Annuler	Interrompt toute activité de l'imprimante. Remarque : Une liste d'options s'affiche lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran.
7	Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

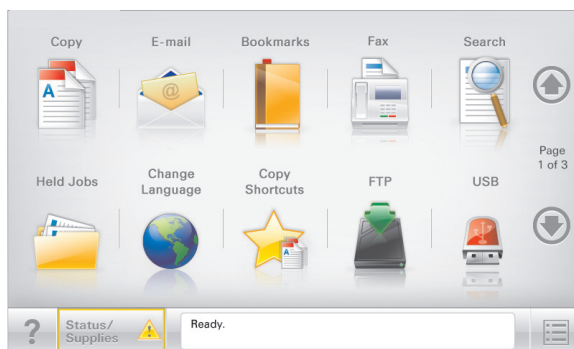

Appuyez sur	Pour
Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
E-mail	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
Télécopie	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt .
FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
Barre de message d'état	- Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. - Afficher les conditions de l'imprimante, telles que Niveau de toner bas ou Niveau de cartouche bas. - Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
Etat/Fourn.	- Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. - Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.
USB ou clé USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.

Appuyez sur	Pour
Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.


Des boutons supplémentaires peuvent s'afficher dans l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher les éléments suivants : • le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels • les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ; • les noms de profils ; • les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ; • les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.
Envoi téléc. suspendues	Accéder à la liste de télécopies suspendues. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement s'il existe des télécopies suspendues dont la durée de suspension a été planifiée précédemment.
Verrouiller	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour verrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est déverrouillée et qu'un mot de passe a été défini.
Déverr.	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour déverrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est verrouillée. Lorsque ce bouton est affiché, les boutons et raccourcis du panneau de commandes de l'imprimante ne peuvent pas être utilisés.
Annuler travaux	Ouvrir l'écran Annuler travaux. Cet écran affiche les trois en-têtes suivants : Impression, Télécopie et Réseau. Les options suivantes sont disponibles sous les en-têtes Impression, Télécopie et Réseau : • Imprimer le travail • Copier le travail • Profil de télécopie • FTP • Envoyer e-mail Chaque en-tête affiche une liste de travaux dans une colonne, laquelle peut afficher uniquement trois travaux par écran. S'il existe plus de trois travaux à l'intérieur d'une colonne, une flèche apparaît vous permettant de faire défiler ces différents travaux.
Changer la langue	Lancer la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons peuvent varier en fonction des paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil et de la configuration administrative.

Exemple d'écran tactile

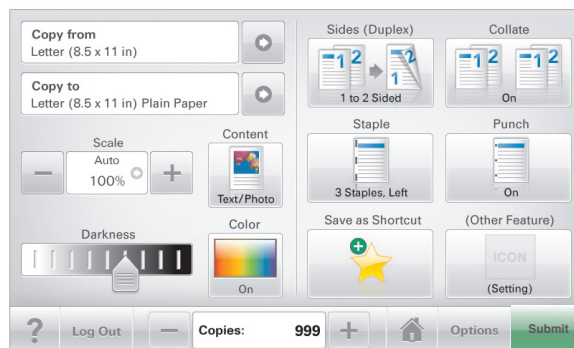

Toucher	Pour
Soumettre	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
Exemple de copie	Imprimer un exemple de copie.
Flèche droite 	Faire défiler vers la droite.
Flèche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
Augmenter droite 	Sélectionner une valeur supérieure.
Diminuer gauche 	Sélectionner une valeur inférieure.
Quitter 	Quitter l'écran actuel.

Toucher	Pour
Conseils 	Ouvrez une boîte de dialogue d'aide contextuelle dans l'écran tactile.

Autres boutons de l'écran tactile

Toucher	Pour
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	- Annuler une action ou une sélection. - Quitter un écran et vous permettre de revenir à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs à l'écran.
Bouton radio 	Sélectionner ou effacer un élément.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Fil d'ariane des menus : <u>Menus</u> > <u>Paramètres</u> > <u>Paramètres de copie</u> > Nombre de copies	Un fil d'ariane des menus est situé en haut de chaque écran de menu. Cette fonctionnalité indique le chemin emprunté pour arriver au menu actuel. Touchez l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Le nombre de copies n'est pas souligné car il s'agit de l'écran actuel. Si vous touchez un mot souligné dans l'écran Nombre de copies avant que le Nombre de copies ait été défini et enregistré, la sélection n'est pas enregistrée et elle ne devient pas le paramètre par défaut.
Alerte de message de présence 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- L'écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de la configuration administrative et des applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123 .

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil

- 1 A partir de Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

- 2 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Les éléments dont les cases à cocher sont désactivées sont masqués.

- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

Exportation et importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer et utiliser pour appliquer les paramètres à une ou plusieurs imprimantes supplémentaires.

Exportation d'une configuration

- 1 Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 3 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 4 Cliquez sur **Configurer** > **Exporter**.
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le fichier de configuration, puis saisissez un nom de fichier unique ou utilisez le nom par défaut.

Remarque : Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez l'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.

Importation d'une configuration

- 1 Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 3 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 4 Cliquez sur **Configurer** > **Importer**.
- 5 Localisez le fichier de configuration enregistré, puis chargez-le ou affichez-en un aperçu.

Remarque : Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur, puis cliquez sur **Appliquer**.

Activation des applications d'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez activer et paramétrer ces applications via le serveur Web incorporé. Pour accéder au serveur Web incorporé, reportez-vous à la section « [Accès au serveur Web incorporé](#) », page 20.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications d'écran d'accueil, rendez-vous sur le site Web d'assistance Lexmark à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Configuration des Formulaires et favoris

Icône	Description
	Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil. Remarque : L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Formulaires et favoris**.
- 3 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Configuration de Numérisation vers réseau

Icône	Description
	Cette application vous permet de capturer l'image numérique d'un document imprimé et de l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers. Remarques : • L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation. • L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Numérisation vers réseau**.

3 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de Ma multifonction

Icône	Description
	Cette application vous permet de personnaliser les paramètres de l'écran tactile et d'enregistrer ces préférences sur un lecteur Flash. Lorsque vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document, insérez le lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante. Toutes vos préférences sont automatiquement chargées, notamment les paramètres du travail, les préférences pour l'écran d'accueil et le carnet d'adresses. Remarque : l'icône s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur Flash contenant des paramètres Ma multifonction est inséré dans le port USB de l'imprimante.

Pour configurer l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante pour exécuter l'assistant de configuration.

Pour utiliser l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante dès que vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document.

Présentation de la numérisation WS

Icône	Description
	L'application Web Services-Scan vous permet de numériser des documents à partir de l'imprimante réseau, puis d'envoyer l'image numérisée à votre ordinateur. La numérisation WS (WS-Scan) est une application Microsoft similaire à l'application de numérisation vers un réseau, mais offre la possibilité d'envoyer une image numérisée à une application Windows. Pour en savoir plus sur la Numérisation WS, consultez la documentation Microsoft. Remarque : L'icône apparaît uniquement sur l'écran d'accueil de l'imprimante si un ordinateur est enregistré sur l'imprimante réseau. L'ordinateur doit être équipé du système d'exploitation Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Panneau de commandes distant**.

3 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que sa capacité de mémoire en ajoutant des cartes optionnelles.

Options internes disponibles


- Cartes mémoire
 - Mémoire de l'imprimante
 - Mémoire flash
 - Polices
- Barrettes microcode
 - Code-barres
 - PrintCryption™
- Disque dur de l'imprimante

Accès à la carte logique


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1 Desserrez les vis en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

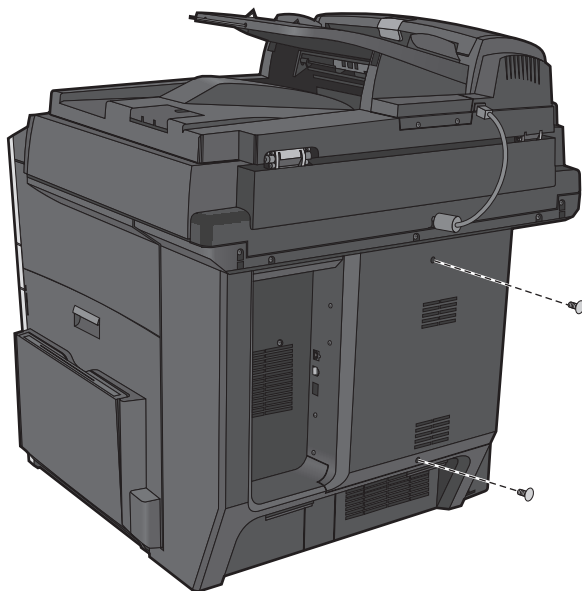


- 2 Tirez le capot vers l'avant pour le retirer.

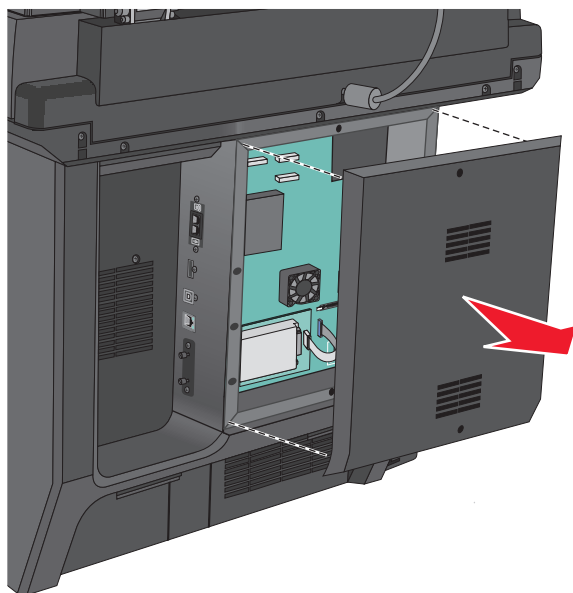

- 3 Reportez-vous à l'illustration ci-après pour localiser les connecteurs appropriés.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

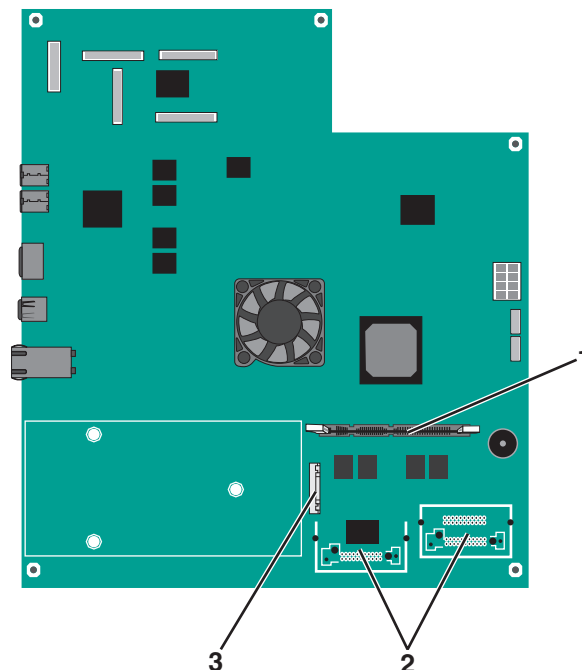

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
3	Connecteur ISP

4 Reconnectez le capot.

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 25.](#)

Remarque : un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déballez la carte mémoire.

Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Sur la carte logique, ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

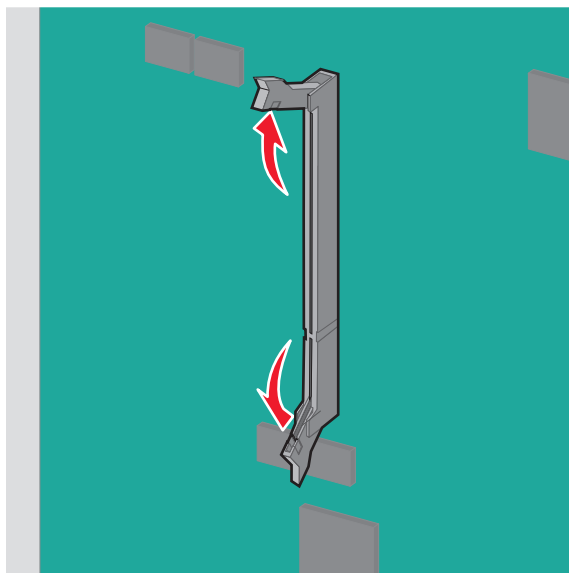


4 Alignez les encoches de la carte mémoire sur les arêtes du connecteur.

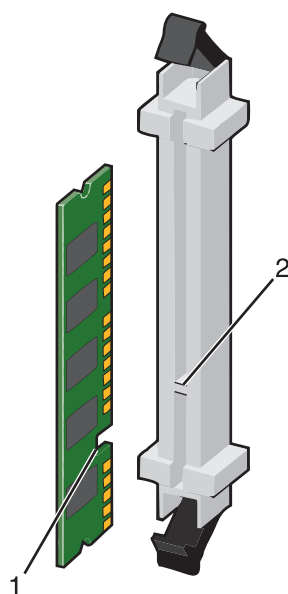

1	Encoche
2	Arête

- 5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

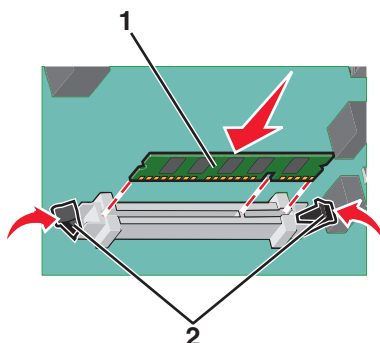

- 6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash optionnelle ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


- 1 Accédez à la carte logique.

Remarque : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.

- 2 Déballez la carte.


Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte avec les orifices de la carte logique.

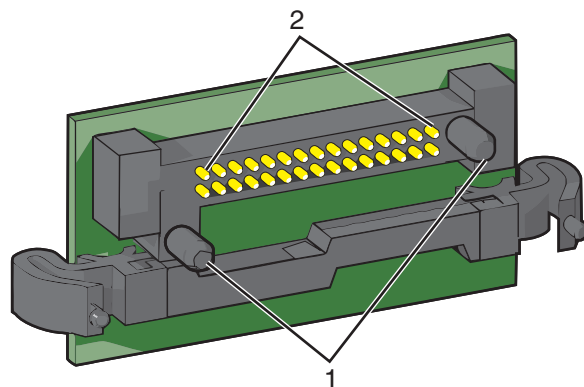

1	Broches en plastique
2	Broches en métal

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

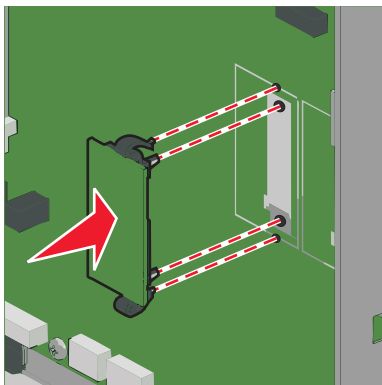

Remarques :

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark™ en option.

Remarque : un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 25.](#)


2 Retirez le disque dur de l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Retrait du disque dur de l'imprimante », page 34](#)

3 Retirez les deux vis.

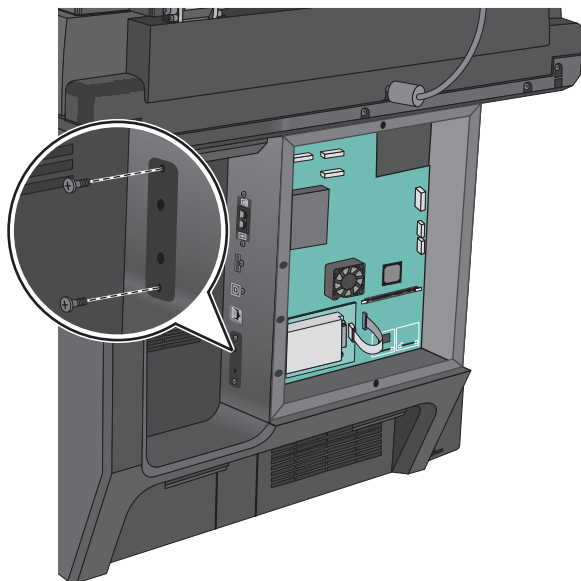


4 Déballez le kit ISP.

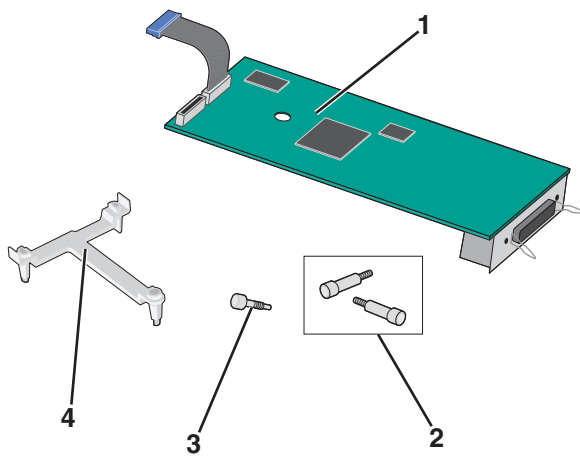


1	Solution ISP
2	Vis pour solution ISP
3	Vis pour le support en plastique
4	Support en plastique


5 Fixez le support en plastique de la solution ISP à l'aide des deux vis fournies.

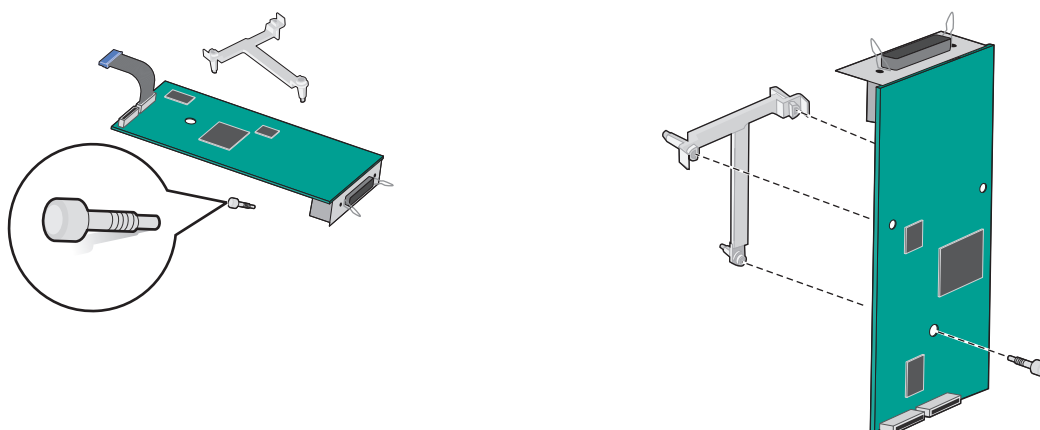


6 Fixez la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de la vis fournie.

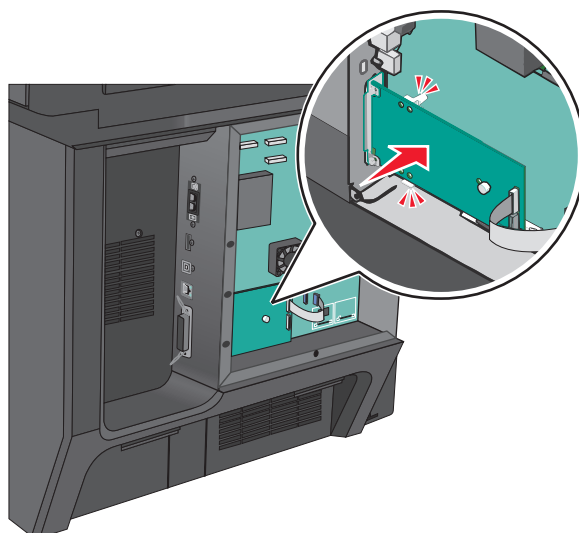

7 Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

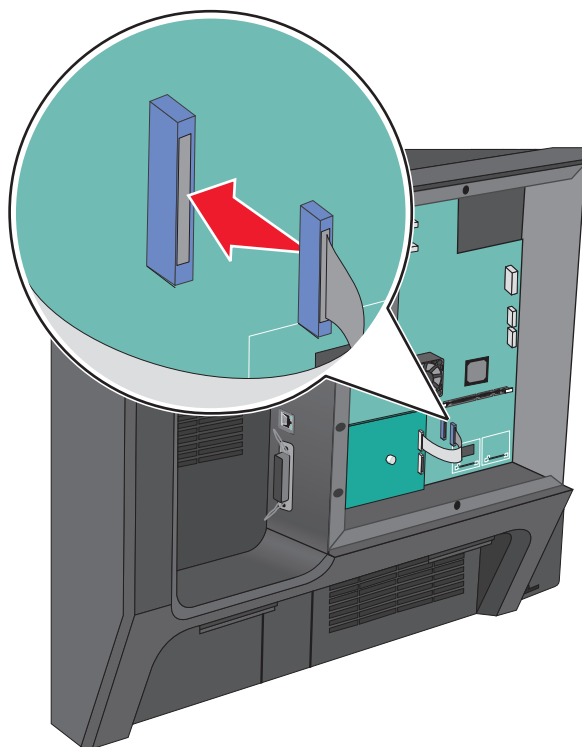

8 Raccordez fermement la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de deux vis.

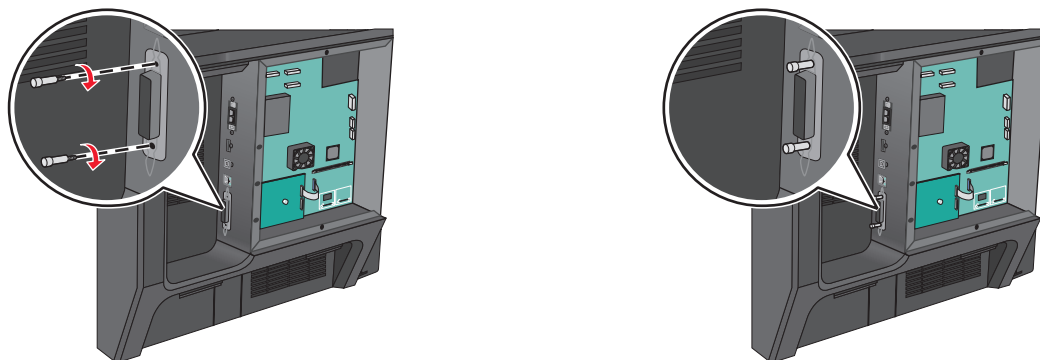


Installation d'un disque dur sur l'imprimante


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- 1 Accédez à la carte logique.
pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 25](#)
- 2 Retirez le support en métal du disque dur de l'imprimante à l'aide d'un tournevis à tête plate.

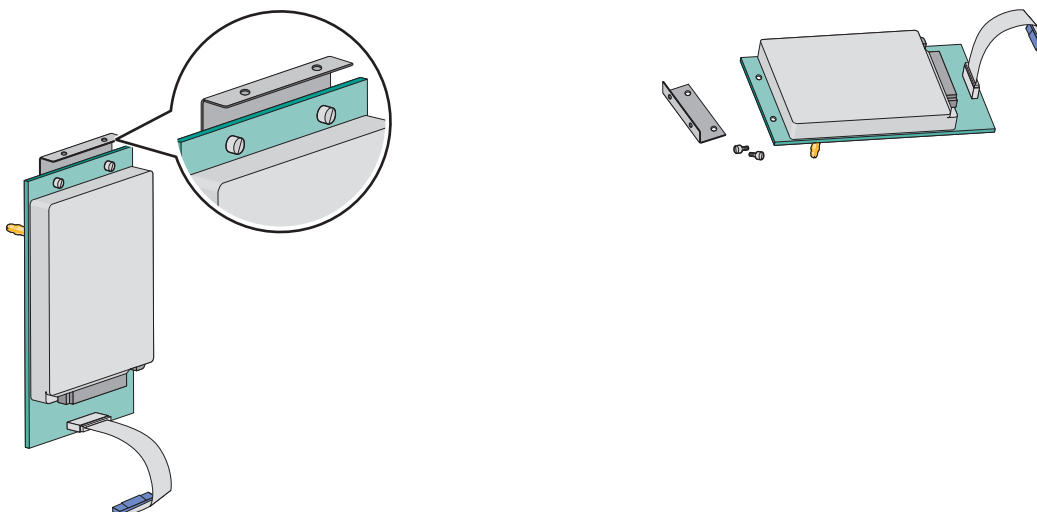

- 3 Raccordez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante à la prise de la carte ISP.

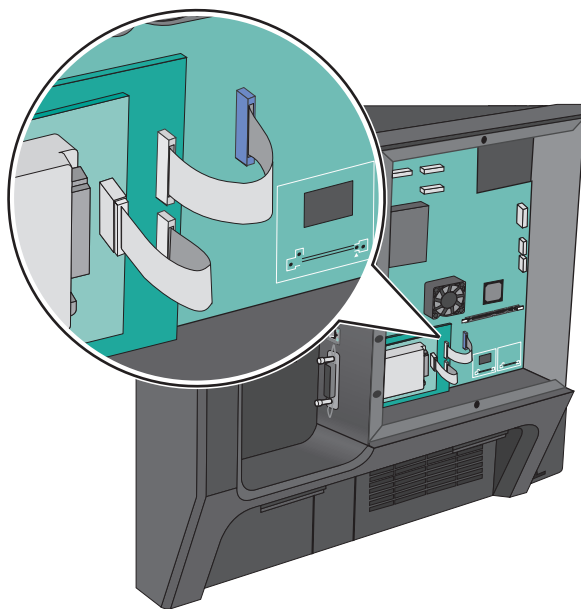

- 4 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Retrait du disque dur de l'imprimante

Le disque dur de l'imprimante est préinstallé dans l'appareil.


Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 25.](#)


2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

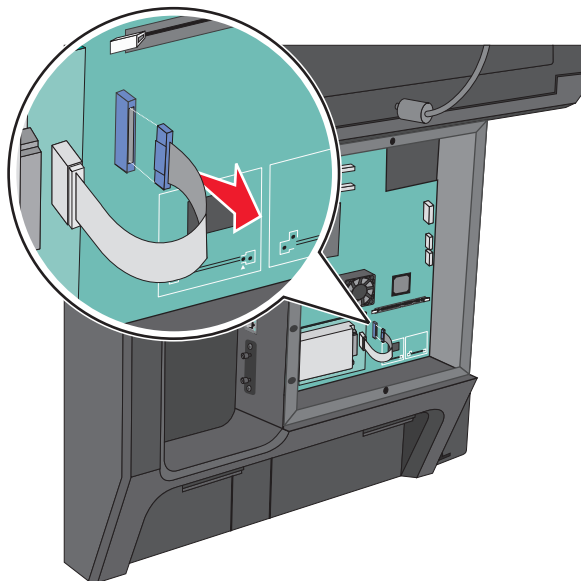

3 Retirez les vis tout en maintenant en place le disque dur de l'imprimante.

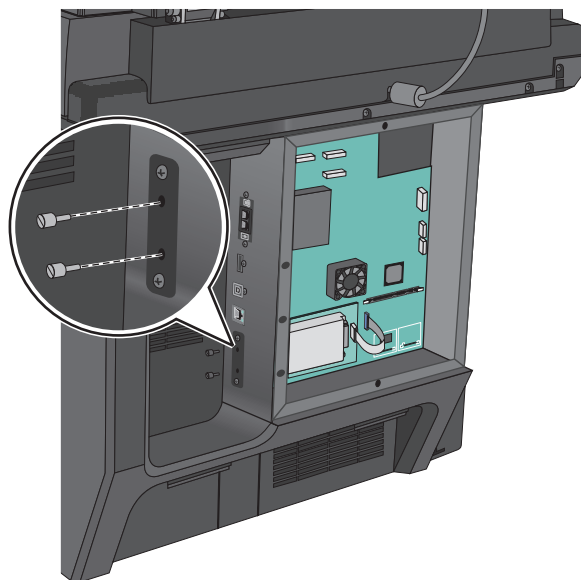

4 Retirez le disque dur de l'imprimante.

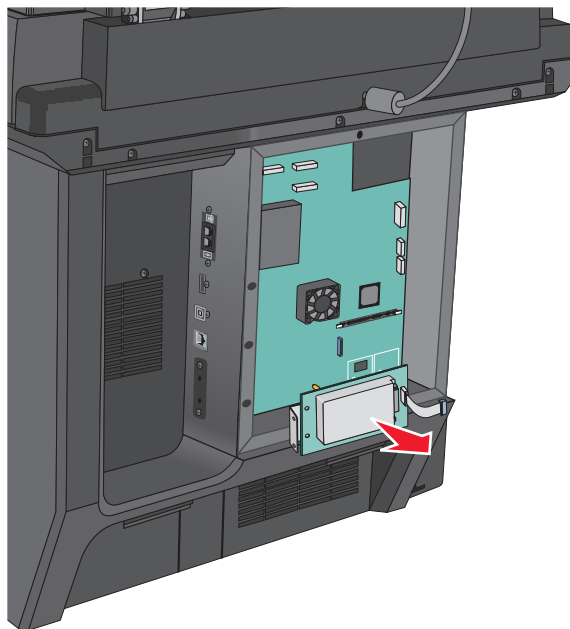

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation des tiroirs optionnels

Ordre d'installation

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Support d'imprimante
- Tiroirs 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur la transformation d'un support d'imprimante en socle à roulettes et sur l'installation d'un support d'imprimante, d'une socle à roulettes ou d'un tiroir 550 feuilles en option, reportez-vous à la documentation fournie avec l'option de l'imprimante.

Installation d'un support d'imprimante et d'un tiroir en option


Remarque : Si elle est utilisée avec un support d'imprimante, l'imprimante ne prend en charge qu'un seul tiroir 550 feuilles en option.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : un tournevis est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1 Déballez le support d'imprimante et le tiroir en option, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

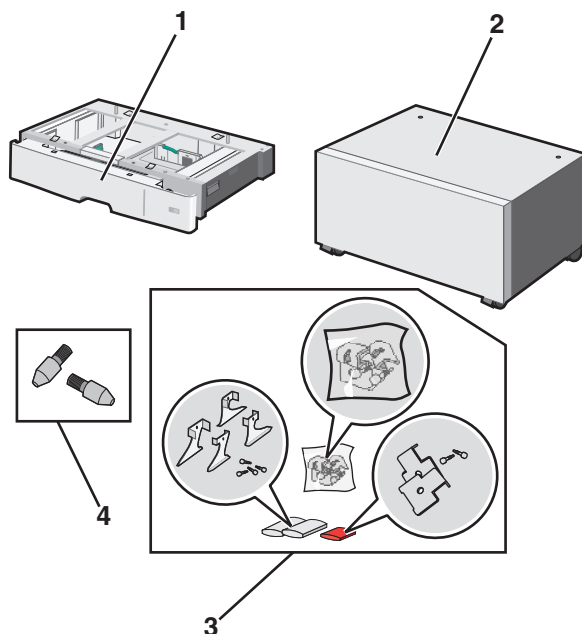


1	Tiroir 550 feuilles en option
2	Support d'imprimante
3	Supports et vis
4	Vis à ailettes

2 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 3** Fixez les vis à ailettes sur la partie supérieure du support d'imprimante.

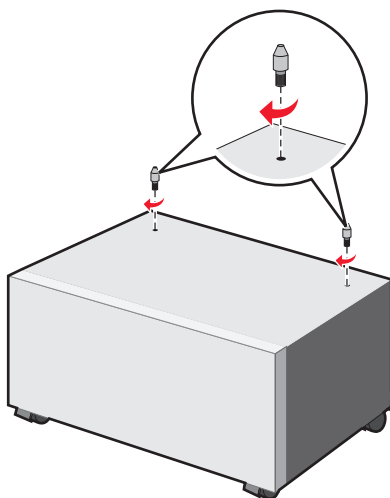


- 4** Alignez le tiroir en option sur le support d'imprimante, puis abaissez l'imprimante sur le tiroir.

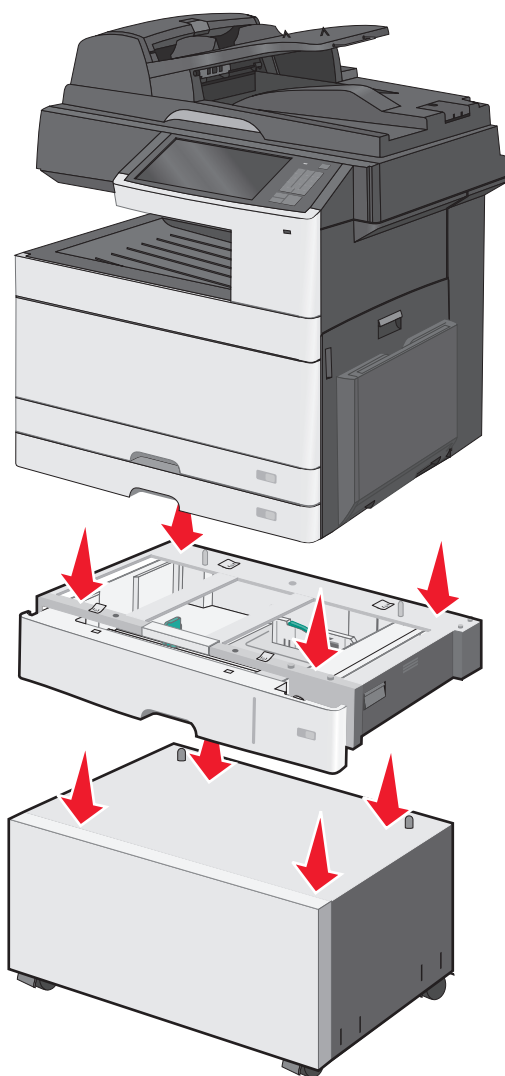


5 Verrouillez ensemble les tiroirs en option et standard à l'aide des supports fournis avec le tiroir en option.


a Ouvrez les tiroirs 250 feuilles standard et 550 feuilles en option.

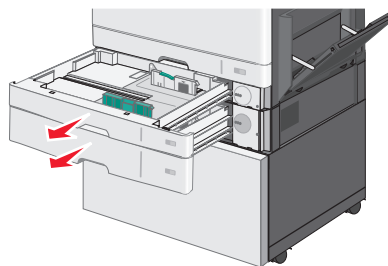

b Retirez la vis du tiroir 250 feuilles.

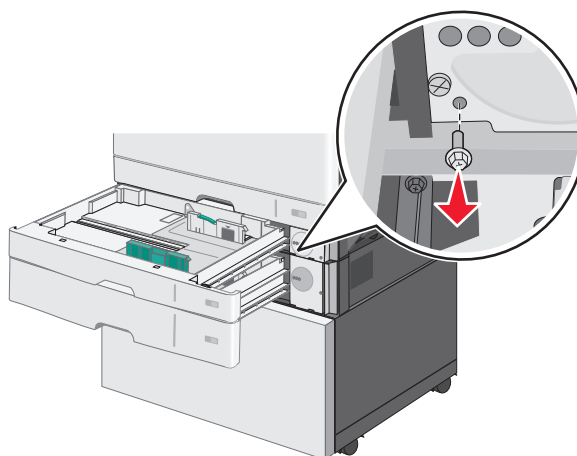


c Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

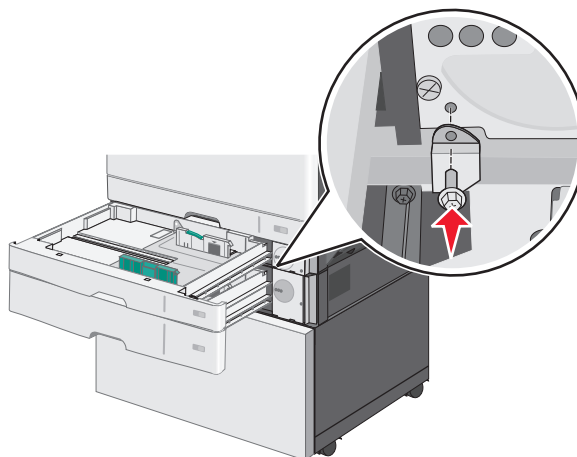


d Fermez les tiroirs.

6 Verrouillez le tiroir 550 feuilles en option au support d'imprimante.


a Ouvrez le tiroir 550 feuilles en option et retirez la vis.

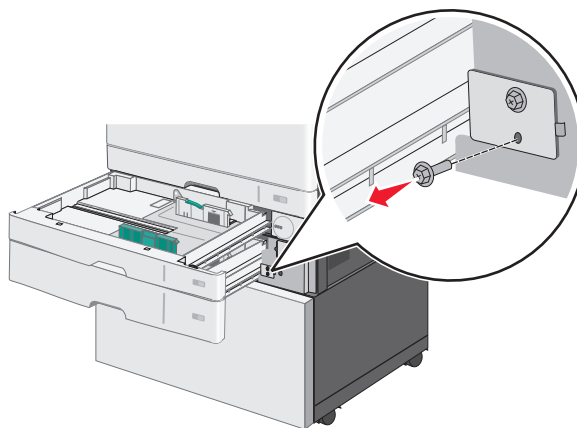

b Soulevez le support d'imprimante.

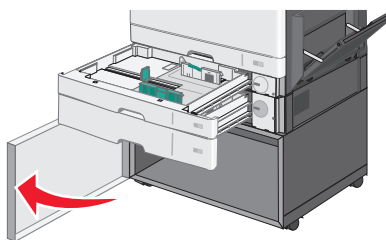


c Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

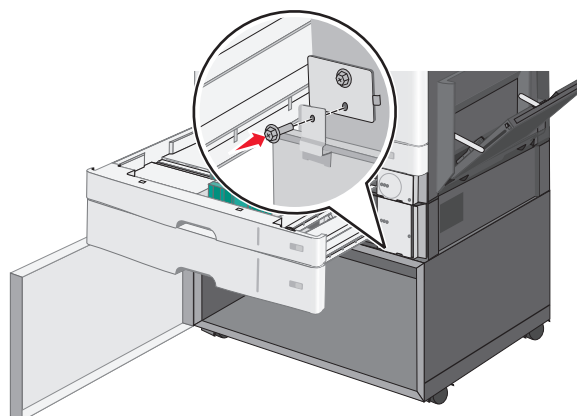


d Fermez le support d'imprimante et le tiroir en option

7 Branchez les câbles électriques entre les tiroirs.

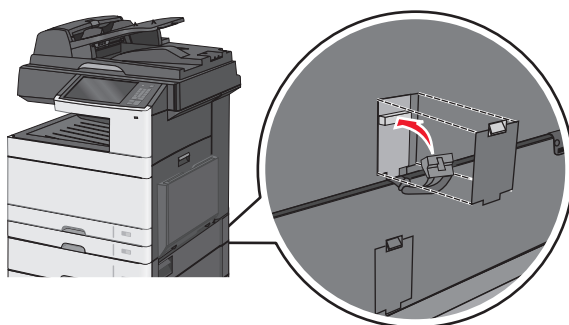


8 Fixez les supports à l'arrière de l'imprimante, du tiroir en option et du support d'imprimante.

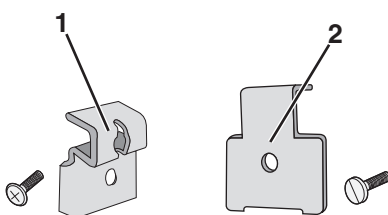


1	Support pour verrouiller le tiroir en option à l'imprimante
2	Support pour verrouiller le tiroir en option à au support d'imprimante


a Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière du support d'imprimante et du tiroir en option.

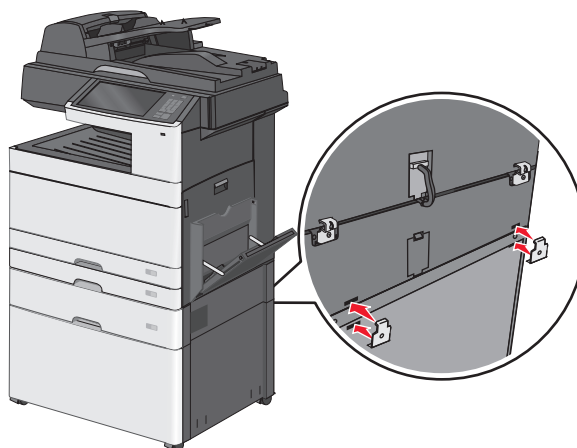


b Fixez les supports à l'aide des vis.

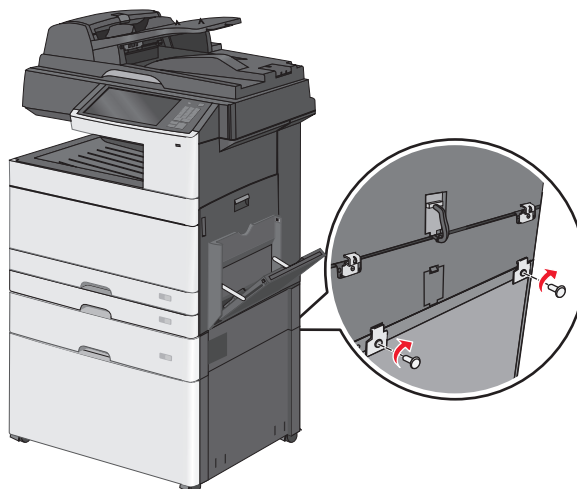


c Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière de l'imprimante et du tiroir en option.

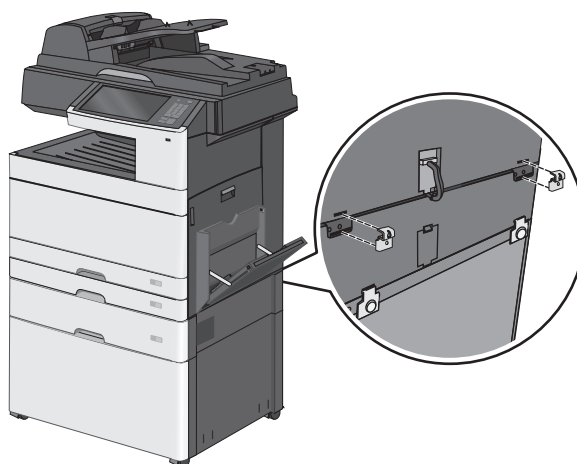

d Fixez les supports à l'aide des vis.

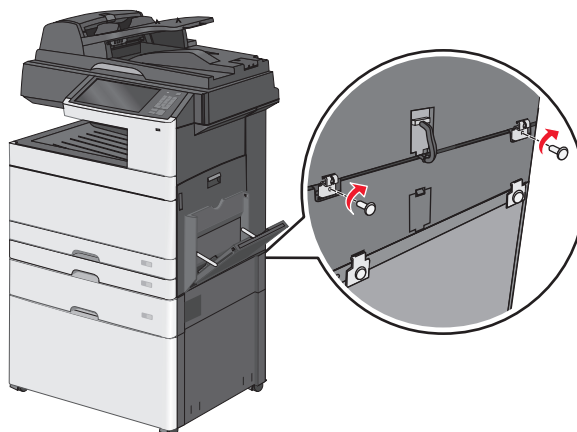

9 Insérez les bases dans les logements situés sur les côtés du support d'imprimante et fixez-les à l'aide des vis.

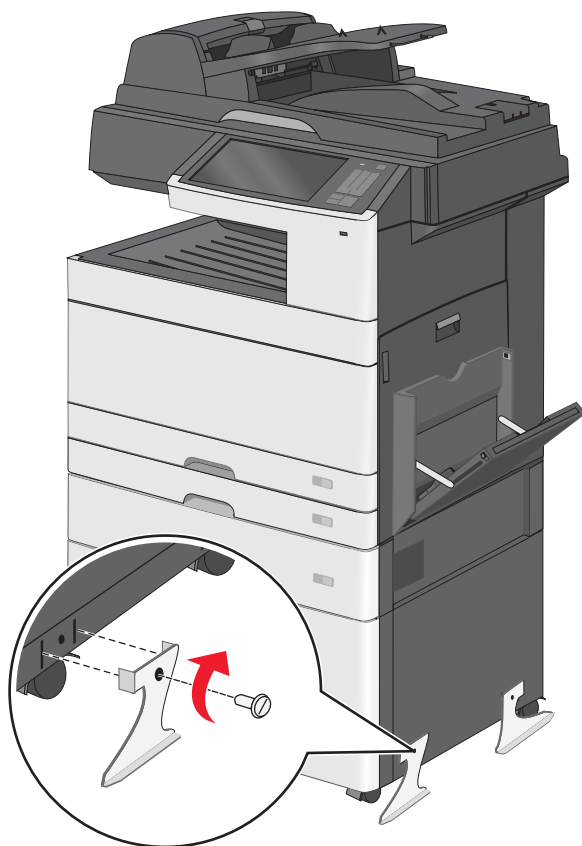

10 Remettez l'imprimante sous tension.

11 Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation en option.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression », page 51.

Installation de tiroirs 550 feuilles

Remarques :


- L'imprimante prend en charge 3 tiroirs 550 feuilles en option au maximum.
- Utilisez un support d'imprimante transformé en socle à roulettes lorsque vous installez 3 tiroirs 550 feuilles en option.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarque : un tournevis est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1** Déballez le support d'imprimante et le tiroir en option, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

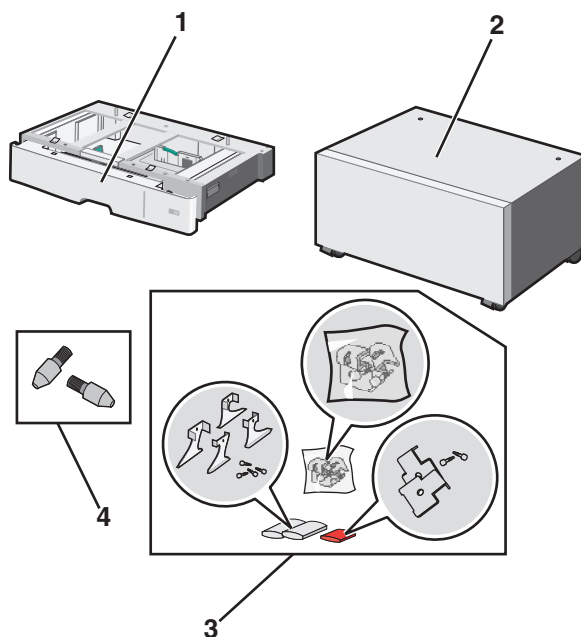


1	Tiroir 550 feuilles en option
2	Support d'imprimante
3	Supports et vis
4	Vis à ailettes


- 2** Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
- 3** Transformez le support d'imprimante en socle à roulettes.
- a** Retirez les quatre vis à l'intérieur du support d'imprimante.

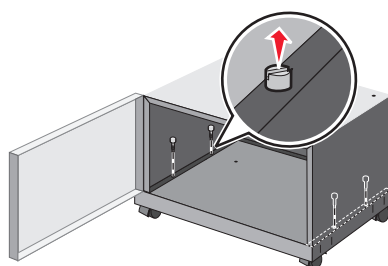


- b** Soulevez la partie supérieure du support d'imprimante, en laissant la base.

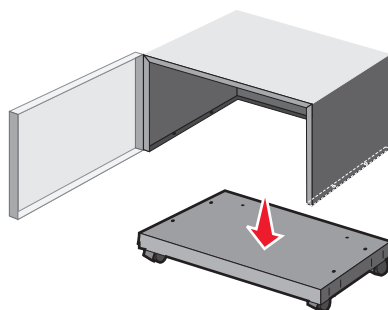


- 4** Fixez les vis à ailettes sur le socle à roulettes.

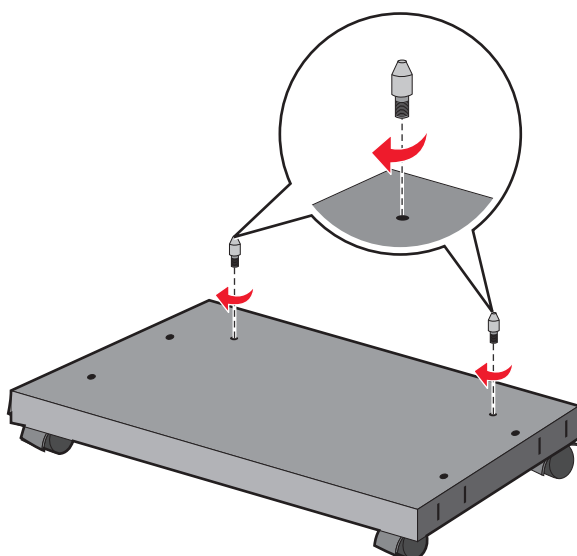


- 5** Alignez les tiroirs sur le socle à roulettes, puis abaissez l'imprimante sur les tiroirs.

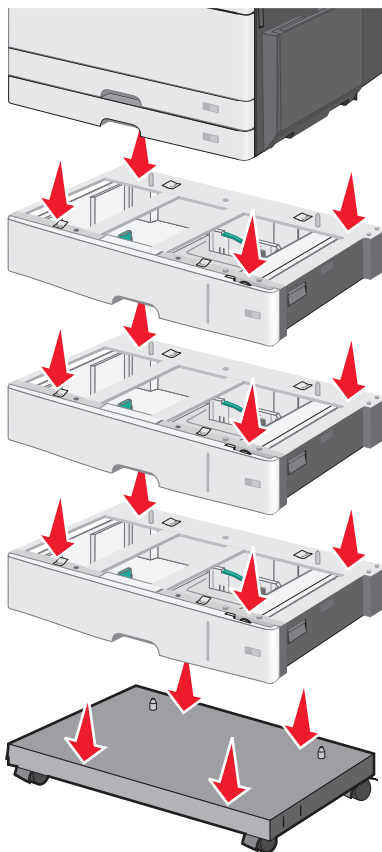


- 6** Verrouillez ensemble les tiroirs en option et standard à l'aide des supports fournis avec le tiroir en option.
- a** Ouvrez les tiroirs 250 feuilles standard et 550 feuilles en option.

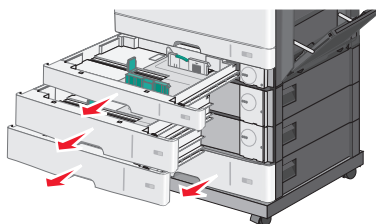

- b** Retirez la vis du tiroir 250 feuilles.

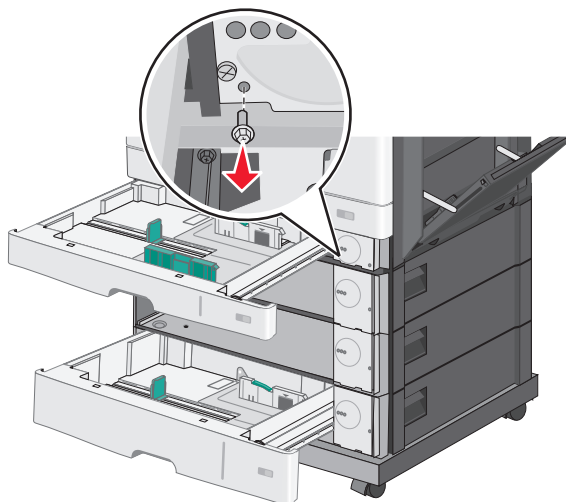


- c** Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

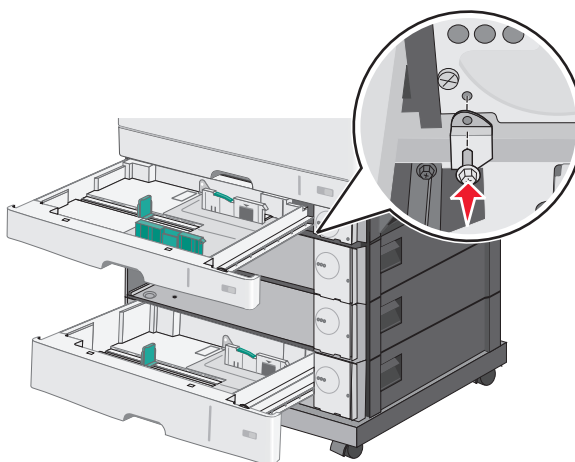


- d** Fermez les tiroirs.

7 Verrouillez ensemble les tiroirs 550 feuilles en option à l'aide des vis fournies avec les tiroirs.


- a** Retirez le tiroir supérieur 550 feuilles en option. Laissez les tiroirs inférieurs en option ouverts.

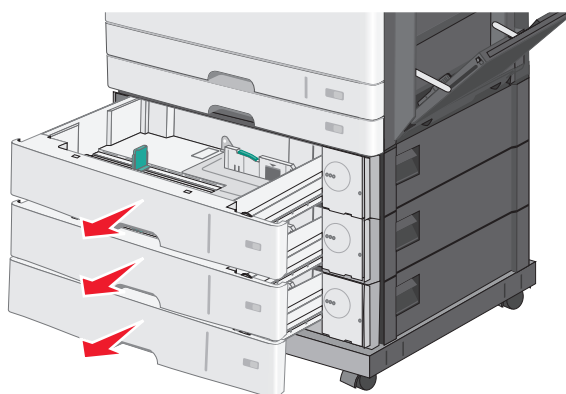

- b** Accédez au tiroir inférieur en option et insérez une vis, en la poussant vers le tiroir supérieur en option.

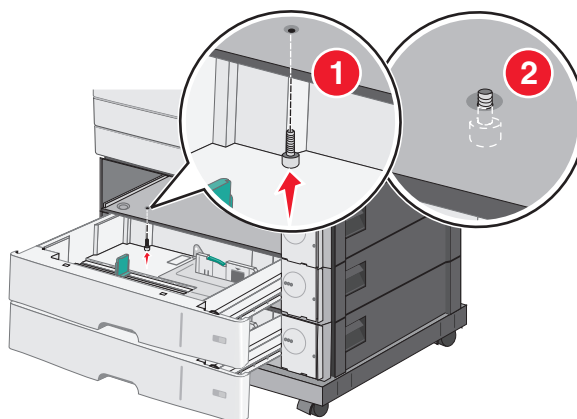


- 8** Branchez les câbles électriques entre les tiroirs.

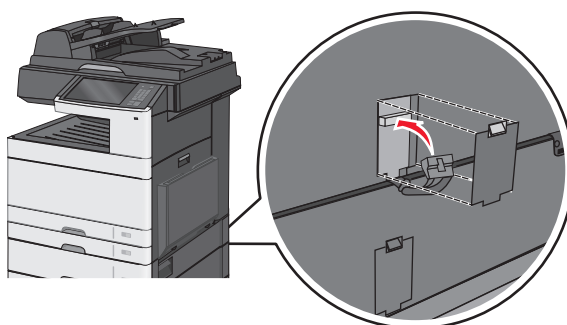


- 9** Fixez les supports à l'arrière de l'imprimante et des tiroirs en option.


- a** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière des tiroirs en option.

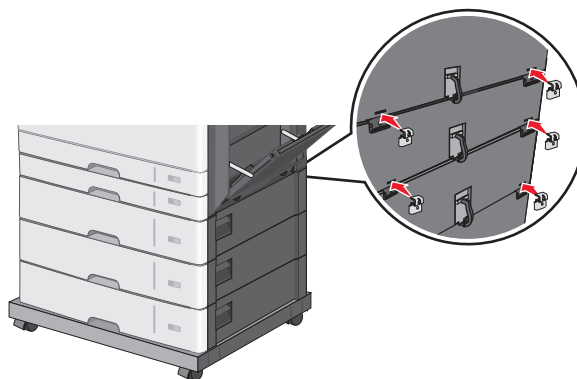


- b** Fixez les supports à l'aide des vis.

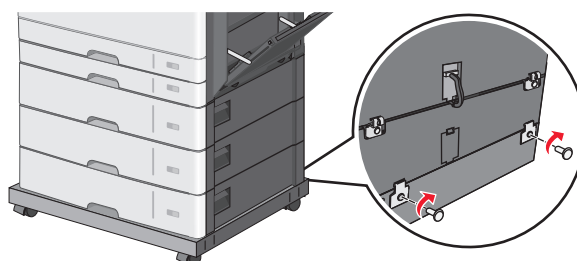


- c** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière de l'imprimante et du tiroir en option.

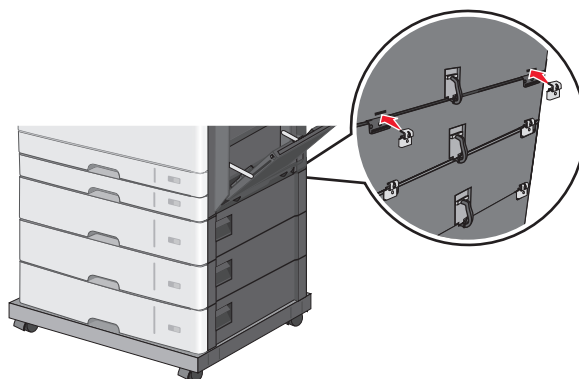

- d** Fixez les supports à l'aide des vis.

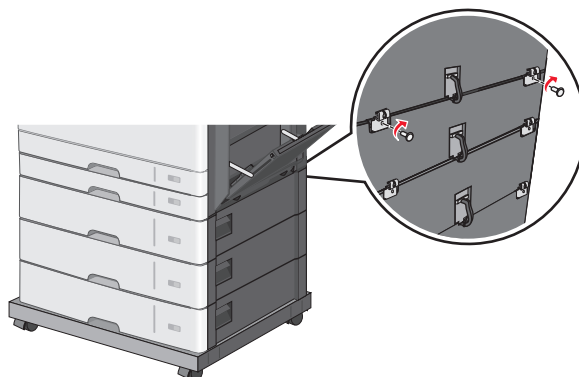

- 10** Insérez les bases dans les logements situés sur les côtés du socle à roulettes et fixez-les à l'aide des vis.

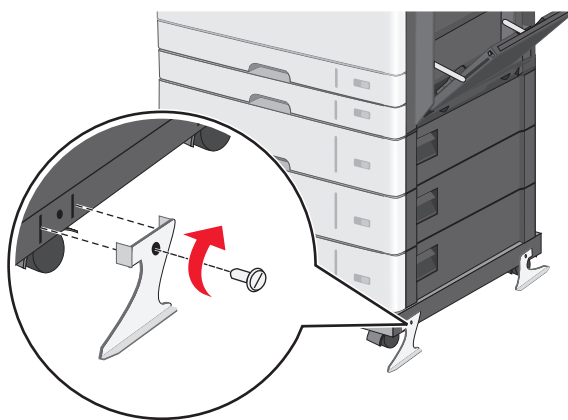

- 11** Remettez l'imprimante sous tension.

- 12** Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation en option.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) », page [51](#).


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : N'utilisez pas la fonction de télécopie pendant un orage violent. N'installez pas ce produit ou n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ou téléphonique pendant un orage violent.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

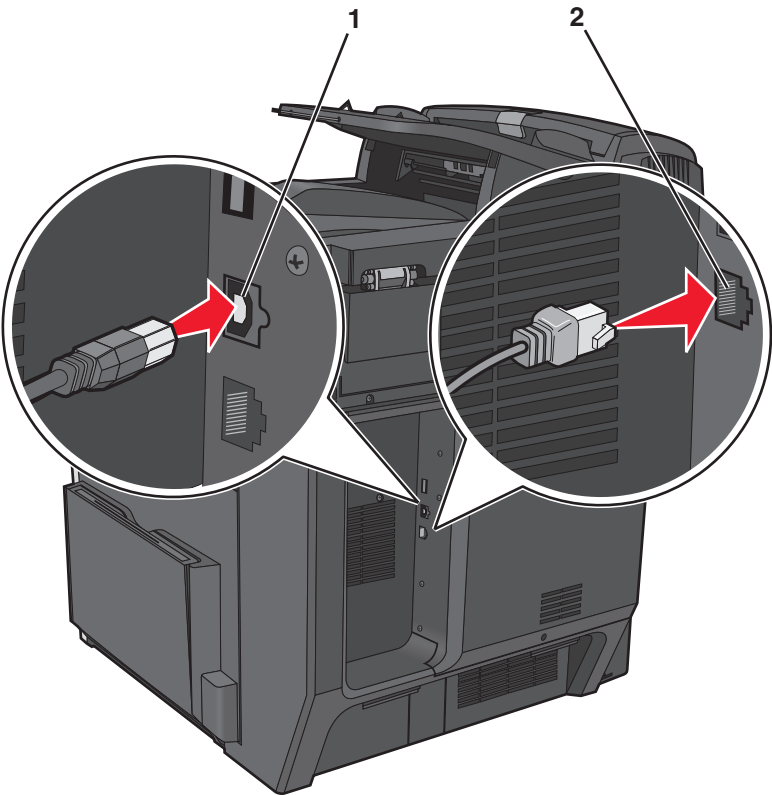

1	Port USB Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.
2	Port Ethernet

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois que tout le matériel informatique et les logiciels sont installés et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que l'imprimante est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et installez-la une nouvelle fois.
- **Page de configuration du réseau** : si votre imprimante fonctionne en réseau et est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Dans la barre de recherche, tapez **exécuter**, puis naviguez vers :

Exécuter > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Pour Windows 7 ou une version antérieure

a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

b Tapez **contrôler les imprimantes**.

c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.

4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.

2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Remarque : SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. Le WEP (Wireless Encryption Protocol) et le WPA (Wi-Fi Protected Access) sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront éventuellement nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.


Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
 - L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez installer l'imprimante.
- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

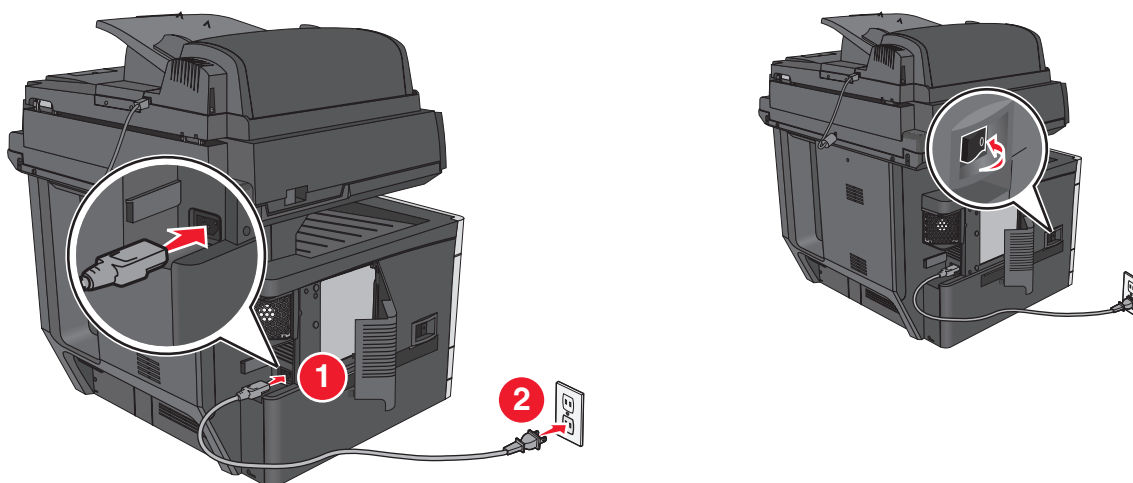

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.

Attention — Dommages potentiels : Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de l'ordinateur.



- 2 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

- 3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :


Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D: \setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 4 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 5 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.
- 6 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.
Remarque : Ne choisissez **Configuration avancée** que si vous souhaitez personnaliser votre installation.
- 7 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

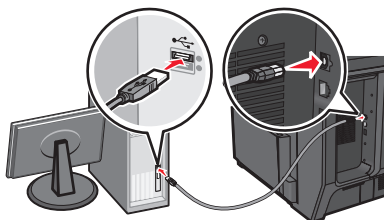

Remarque : une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

- 8 Suivez les instructions affichées à l'écran.


Remarque : pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Remarque : Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

Préparez la configuration de l'imprimante

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

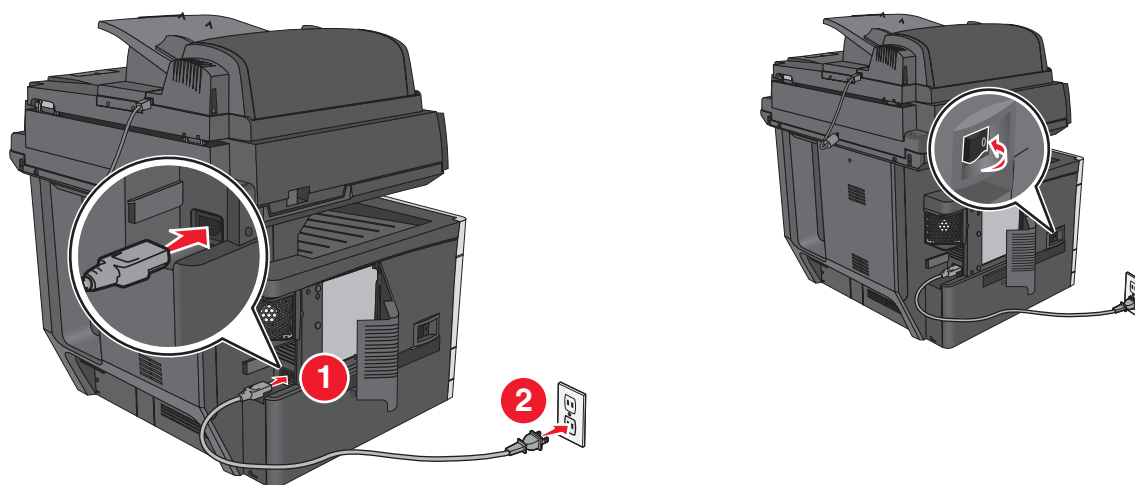

2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.

- a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

🏠 > **Rapports** > ⏸ > **Page de configuration réseau** > ⏸

ou

☰ > **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

Remarque : Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

Entrez les informations relatives à l'imprimante

1 Accédez aux options AirPort :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

- 2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où les **y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.

3 Ouvrez un navigateur Web.

4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.

5 Sous COLLECTIONS, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à l'emplacement des informations relatives aux paramètres sans fil.

Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

- 1 Saisissez le nom réseau (SSID) dans le champ requis.
- 2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).
- 3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger le réseau sans fil.
- 4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.
- 6 Ouvrez l'application AirPort sur l'ordinateur :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

- 7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom du réseau sans fil.

Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

- 1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :
 - a Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
 - A partir de notre site Web :
Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
 - b Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
 - c Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
 - d Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
 - e Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
 - f Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
 - g Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.
- 2 Ajoutez l'imprimante :
 - a Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes & scanners**
 - **Préférences système > Imprimantes & télécopieurs**
- 2 Cliquez sur +.
- 3 Le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner** ou **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **IP**.
- 5 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
 - 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
 - 3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
 - 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
- b** Pour l'impression AppleTalk :

Remarques :

- Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5 ou antérieure.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Autres imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP), vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur.

Remarque : L'impression série réduit la vitesse d'impression.

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Enregistrez les paramètres.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Utilisez la boîte de dialogue Exécuter pour ouvrir l'invite de commandes, puis saisissez `devmgmt.msc`.

Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark sur www.lexmark.com/recycle

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [« Utilisation du mode Eco », page 61](#).

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section [« Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 78](#).

Economie des fournitures

Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées.

Remarques :

- L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Pour obtenir la liste complète des pays et des produits pris en charge, reportez-vous à <http://support.lexmark.com>.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant l'impression multipage (N pages par feuille) pour le travail d'impression.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Evitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Prévention des risques de bourrage](#) », page 239.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco > sélectionnez un paramètre > Envoyer**.

Choisissez	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité. • Lorsque l'imprimante active le mode Veille, les voyants du panneau de commandes de l'imprimante et du réceptacle standard sont éteints. • Si la numérisation est prise en charge, les lampes du scanner s'allument uniquement lorsqu'un travail de numérisation est lancé.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier	• Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

Réduction du bruit de l'imprimante

Pour sélectionner un paramètre Mode silencieux à l'aide d'Embedded Web Server :

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux** > sélectionnez un paramètre > **Envoyer**.

Choisissez	Pour
Hors fonction Remarque : la sélection de l'option Photo depuis le pilote peut désactiver le mode silencieux et offrir une meilleure qualité et vitesse d'impression.	Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page. • Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarque : Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du bouton Veille**.

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé > Hibernation

2 Appuyez sur **Envoyer**.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage de l'éclairage du réceptacle de sortie standard

Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez baisser ou éteindre la lumière du réceptacle de sortie standard.

Les paramètres disponibles sont Hors fonction, Faible et Vif.

En mode Normal/Veille, Vif correspond au paramètre usine.

Si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier, l'éclairage est réglé sur Faible.

En mode Veille, l'éclairage s'éteint.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Luminosité de la sortie**.

3 Dans la liste du mode Normal/Veille, sélectionnez le paramètre d'éclairage utilisé par le réceptacle de sortie standard en mode Prêt ou Veille.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Luminosité de la sortie

2 Appuyez sur la flèche en regard de **Mode Normal/Veille** afin de sélectionner les paramètres d'éclairage du réceptacle de sortie standard en mode Prêt ou Veille.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.

2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini manuellement pour tous les tiroirs qui ne contiennent pas de papier normal.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un tiroir > sélectionnez le format ou le type de papier > **Envoyer**

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure
- Largeur portrait
- Hauteur portrait

Remarque : Le réglage maximal de Largeur portrait et de Hauteur portrait est 7,62–122 cm (3–48 pouces).

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure.


2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait** > sélectionnez la largeur ou la hauteur > **Envoyer**

Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option


L'imprimante dispose d'un tiroir de 150 feuilles (tiroir 1) et d'un tiroir de 250 feuilles (tiroir 2) standard, auxquels peuvent s'ajouter un ou plusieurs tiroirs de 550 feuilles en option. Tous les tiroirs 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

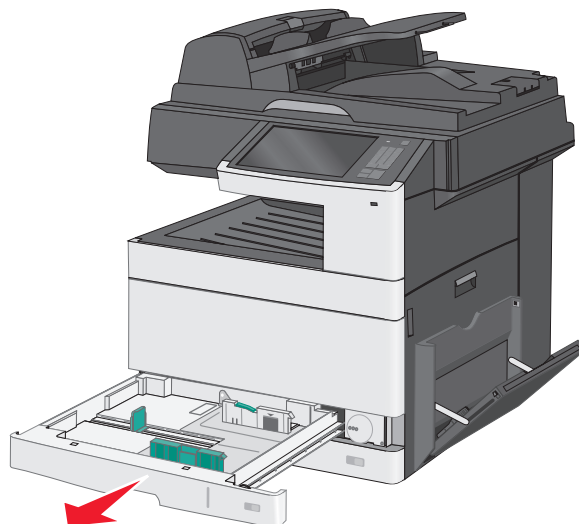

Remarquez les repères de format situés sur la partie inférieure du tiroir. Utilisez ces repères pour ajuster les guides au format requis.

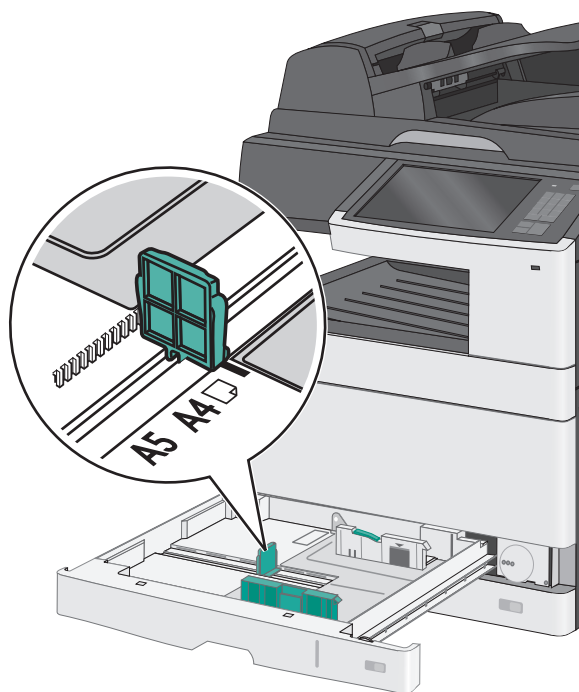


- 2 Assurez-vous de déverrouiller le verrou du guide de largeur situé à l'arrière du tiroir. Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

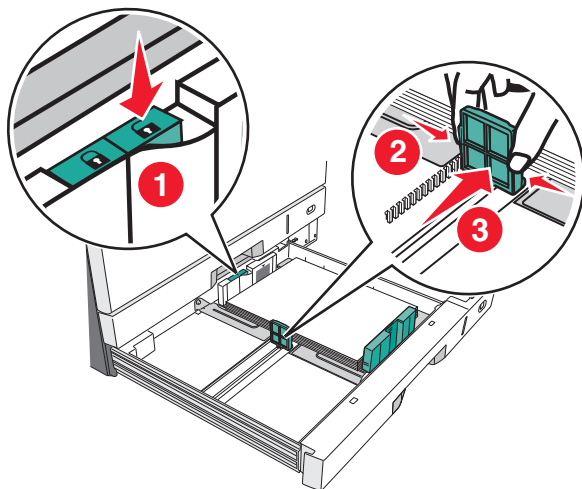


Remarque : utilisez toujours le verrou du guide de largeur à l'arrière du tiroir pour éviter le changement de position des marges une fois ajustées.

- 3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

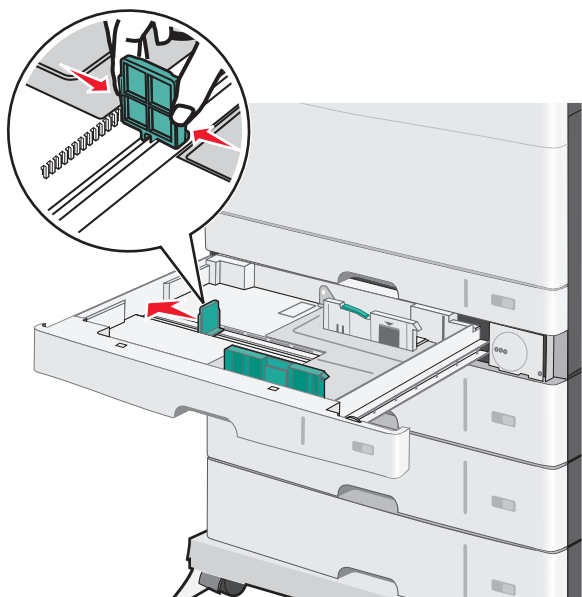



- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

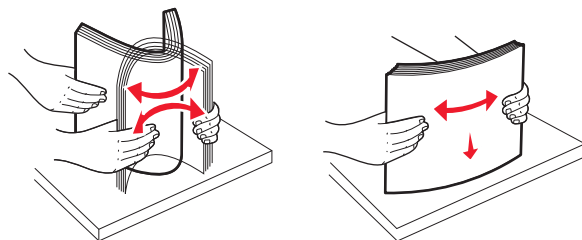

- 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Si la longueur du papier est supérieure au format A4, chargez-le selon une orientation bord court.
- Si la longueur du papier est inférieure au format A4, chargez-le selon une orientation bord long.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier et endommager l'imprimante.

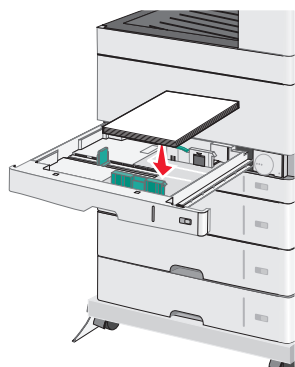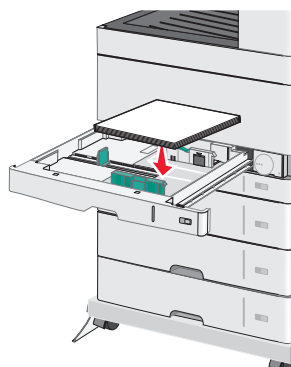
Orientation bord long**Orientation bord court**

6 Réglez les guides de largeur et de longueur afin qu'ils touchent légèrement le bord de la pile de papier. Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le bac, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.


7 Tournez la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre pour définir le format de papier.

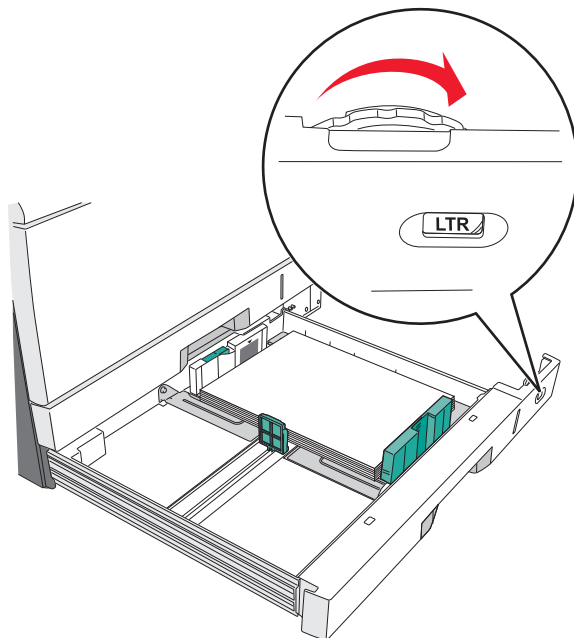

8 Verrouillez le guide de largeur.

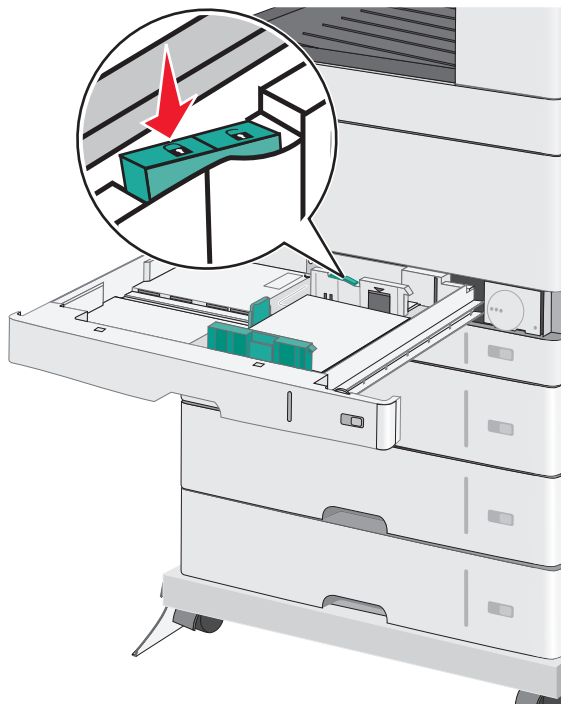

9 Insérez le tiroir.

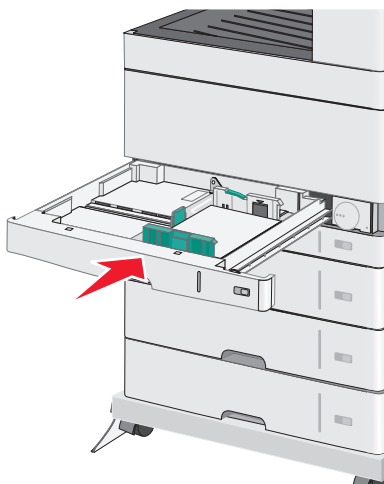

10 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le format et le type de papier pour le tiroir en fonction du papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut prendre en charge plusieurs formats et types de supports, tels que les transparents, les étiquettes, les bostols et les enveloppes. Il peut être utilisé pour les travaux d'impression d'une seule page, d'impression manuelle ou comme tiroir supplémentaire.

Le chargeur multifonction peut contenir environ :


- 50 feuilles de 75 g/m² (20 lb)
- 10 enveloppes
- 20 transparents

Remarque : n'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial lorsqu'une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.


1 Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.



2 Tirez doucement l'extension afin de la déplier au maximum.

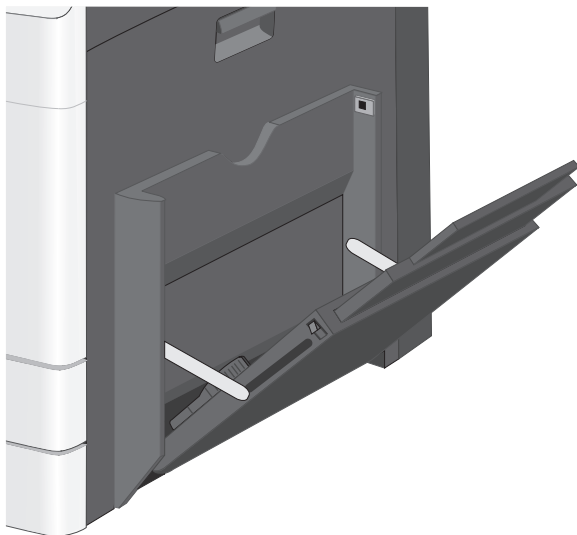

3 Déramez les feuilles de papier ou de supports spéciaux pour les détacher. Ne les pliez pas et ne les froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

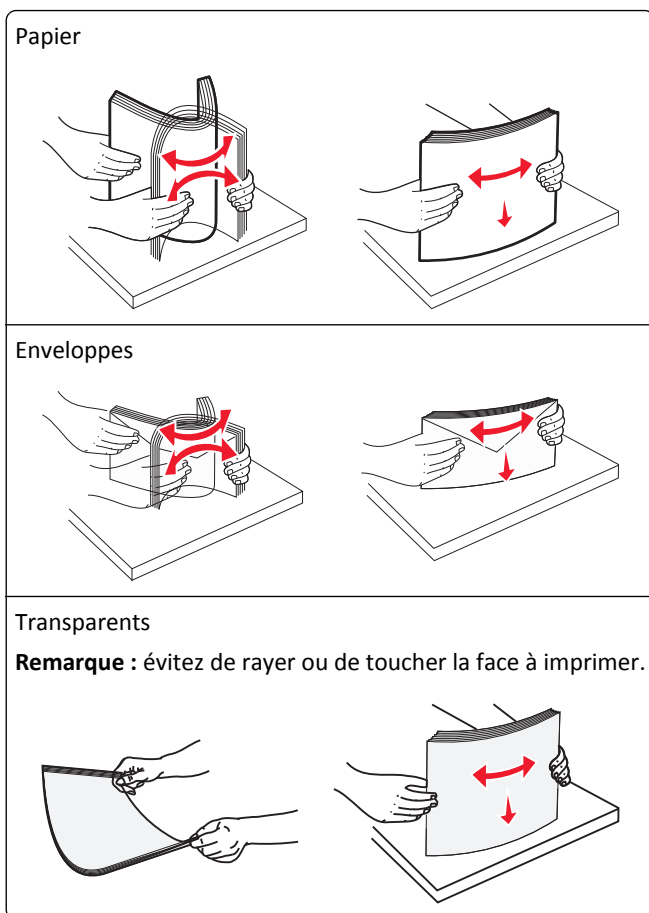


4 Chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.


Remarques :

- Chargez les supports de format A3, A6, 11x17, JIS B4, Statement et Légal selon l'orientation bord court.
- Chargez les supports de format A4, A5, Exec, JIS B5 et Lettre selon l'orientation bord long.
- Chargez les enveloppes rabat vers le haut selon l'orientation bord court.
- Ne dépassez pas la quantité maximale de supports que peut contenir le chargeur multifonction.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.

Orientation bord long

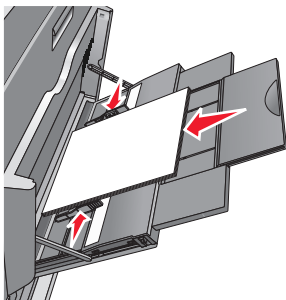


Orientation bord court

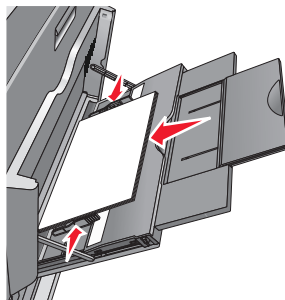

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 5 Réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile. Vérifiez que le papier ou le support spécial n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

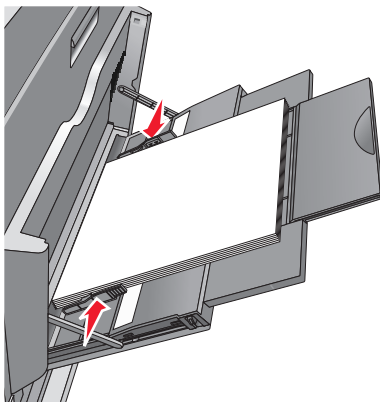

- 6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier du chargeur multifonction (Format chargeur MF et Type chargeur MF) en fonction du papier ou du support spécial chargé.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Chaînage de tiroirs

Le chaînage de tiroirs est utile pour les gros travaux d'impression ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Lorsque les paramètres Format de papier et Type de papier sont identiques pour tous les tiroirs, ceux-ci sont automatiquement chaînés. Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guides papier de chaque tiroir, à l'exception du tiroir 1 et du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini pour tous les tiroirs dans le menu Type de papier. Les menus Type de papier et Format de papier sont tous deux disponibles à partir du menu Format/Type papier.

Annulation du chaînage des tiroirs

Remarque : les tiroirs qui n'ont pas les mêmes paramètres que les autres tiroirs ne sont pas chaînés.

Modifiez l'un des paramètres de tiroir suivants :

- Type de papier

Les noms de type de papier décrivent les caractéristiques du papier. Si le nom qui décrit le mieux votre papier est utilisé par les tiroirs chaînés, attribuez un nom de type de papier différent au tiroir, comme Type perso [x], ou créez votre propre nom personnalisé.

- Format de papier

Chargez un format de papier différent pour modifier automatiquement le paramètre Format de papier d'un tiroir. Les paramètres Format de papier du chargeur multifonction ne sont pas automatiques ; vous devez les définir manuellement dans le menu Format de papier.

Attention — Dommages potentiels : attribuez uniquement des noms de type de papier qui décrivent exactement le type de papier chargé dans un tiroir. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. L'impression risque de ne pas être traitée correctement si un type de papier inexact est sélectionné.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Noms personnalisés

- 2 Saisissez un nom de type de papier personnalisé, puis appliquez les modifications.
- 3 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu Papier >Types personnalisés

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu Papier > Types personnalisés** > sélectionnez le nom personnalisé à configurer > sélectionnez un type de papier ou de support spécial > **Envoyer**.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Recommandations relatives au papier

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants :

Grammage

Les bacs et le chargeur multifonction de l'imprimante peuvent charger automatiquement du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), sens machine sur longueur. Le bac 2 100 feuilles peut automatiquement charger du papier dont le grammage peut aller jusqu'à 60 à 135 g/m² (16 à 36 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m² (16 à 47 lb).

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des bacs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90g/m² (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Ceci vous permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser et LED (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que c'est le cas de *tous* les papiers recyclés.

Lexmark effectue des tests systématiques de ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

Remarque : certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser et LED premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser et LED, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (< 60 g/m² [16 lb]) et/ou de faible épaisseur (< 3,8 mils [0,1 mm]), et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser ou LED (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser ou LED (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

Remarque : pour utiliser un format de papier non répertorié, définissez un format de papier Universel.

Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur MF	Manuel Papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 pouces)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	✓	✓	✓	✓
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 pouces)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 pouces)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	X	X	✓ ¹
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pouces)	X	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Lettre 216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
Légal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²

¹ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

² Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

³ La source prend en charge le format sans *détection du format*.

⁴ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur MF	Manuel Papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pouces)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pouces)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓ ¹
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 pouces)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pouces)	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²
Universal 89,92 - 296,93 mm x 148,08 - 1219,20 mm (3,54 - 11,69 x 5,83 - 48 po.)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X
Enveloppe 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X
Enveloppe Com10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X

¹ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

² Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

³ La source prend en charge le format sans *détection du format*.

⁴ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur MF	Manuel Papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X
Autre enveloppe 86 x 165 mm à 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 po . à 8,5 x 14 pouces)	X	X	X	✓ ³	X	✓	X	X	X

¹ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

² Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

³ La source prend en charge le format sans *détection du format*.

⁴ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

Types et grammages de papier pris en charge

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m (16 à 74 lb). Le dispositif recto verso prend en charge les grammages de papier allant de 64 à 128 g/m (17 à 34 lb).

Remarque : les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier bristol sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto\verso	DAA	Scanner plat
Papier • Ordinaire • Qualité • Glacé • Glacé lourd • Couleur • Type perso [x] • En-tête • Léger • Lourd • Préimprimé • Rugueux/ Coton • Recyclé	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Transparents	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓

Type de papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi- fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto\ verso	DAA	Scanner plat
Etiquettes • Papier • Vinyle	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
Enveloppes	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓

Impression

Impression d'un document

Impression d'un document

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le format du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Envoyez le travail à imprimer :

Pour les utilisateurs Windows

- a Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
 - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
 - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
 - 2 A partir des menus contextuels des options d'impression, réglez les paramètres si nécessaire.
Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le bac ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement > Envoyer

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Intensité toner**.

3 Réglez le paramètre d'intensité du toner.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour obtenir la liste des périphériques mobiles pris en charge et pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez <http://lexmark.com/mobile>.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.

Impression à partir d'un lecteur flash


Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, saisissez son mot de passe à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

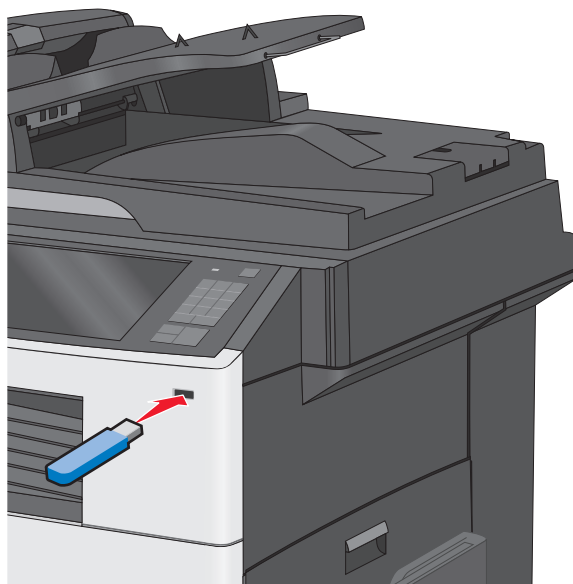

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.



Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car Vous risquez de perdre des données.

- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Imprimer à partir d'USB**, puis sélectionnez le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour augmenter le nombre de copies à imprimer, puis sur **Imprimer**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) - SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) Remarques : - Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. - Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (<i>File Allocation Tables</i>). Les lecteurs formatés avec NTFS (<i>New Technology File System</i>) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.	Documents : .pdf .xps Images : .dcm .gif .JPEG .jpg .bmp .pcx .TIFF .tif .png

Impression sur des supports spéciaux

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser/LED.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez les feuilles pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Face à imprimer	Orientation du papier
Tiroirs standard et optionnels (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	En cas de chargement bord court, le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir. En cas de chargement bord long, l'en-tête doit être placé à l'arrière de l'imprimante.
Tiroirs standard et optionnels (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir.
Chargeur multifonction (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Chargeur multifonction (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Remarque : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser/LED.		

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez toujours quelques copies sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du tiroir standard ou du chargeur multifonction.
- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Transparent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser/LED. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures de 230°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, dérangez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m².
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues,
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
 - s'assemblent,
 - sont préaffranchies,
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
 - présentent des coins pliés,
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Remarque : Utilisez des feuilles d'étiquettes en papier pour une utilisation occasionnelle uniquement. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
- **Remarque :** La température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sens machine sur largeur.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

Remarque : les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Type de travail d'impression	Description
Confidentiel	Confidentiel permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Vérifier l'impression	Vérifier l'impression permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer l'impression	Différer l'impression permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Répéter l'impression permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote. Imprime en noir uniquement si ce paramètre est sélectionné dans le pilote.
- **Rendement maximal** : passe de noir à couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Configuration > Paramètres d'impression > Menu Configuration**.
- 3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Naviguez jusqu'à :



> **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Configuration**

- 2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure


- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir **contrôler les imprimantes**.

- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système > Imprimantes et fax > sélectionnez votre imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Copie

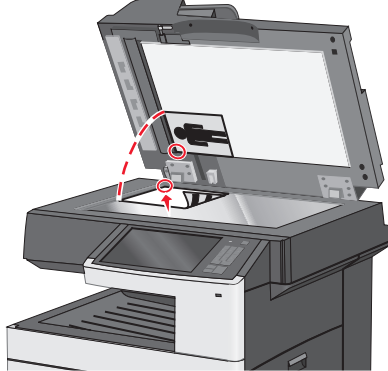DAA	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).

Faire des copies

Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Réglez les guide-papier lors du chargement d'un document dans le DAA.
Remarque : vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour démarrer la copie.

Copie à l'aide du chargeur automatique de documents

- 1 Chargez un document face imprimée vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le CAD.
Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Ajuster les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > modifiez les paramètres de copie > **Copier**

Copie à partir de la vitre du scanner

- 1 Placez l'original face vers le bas sur la vitre du scanner dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > modifiez les paramètres de copie > **Copier**
- 3 Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.
- 4 Appuyez sur **Terminer le travail** pour retourner à l'écran d'accueil.

Copie de photos de film

- 1 Placez une photo face imprimée vers le bas dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > **Contenu** > **Photo** >  > **Photo/Film** >  > **Copier** > **Numériser la page suivante** ou **Terminer le travail**

Copie sur transparents ou papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le bac qui contient le papier spécialisé.
Si vous sélectionnez le chargeur multifonction, indiquez le format et le type de papier chargé.
- 4 Appliquez les modifications, puis envoyez le travail.

Personnalisation des paramètres de copie

Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Appuyez sur **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > .

- 5 Appuyez sur **Copier vers** > sélectionnez le format de la copie > .

Remarque : L'imprimante met automatiquement le format à l'échelle.

- 6 Appuyez sur **Copier**.

Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > format du document d'origine > **Copier vers**

- 4 Appuyez sur **Chargeur manuel** ou sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.

Remarque : Si vous choisissez Chargeur manuel, vous devrez également sélectionner le format et le type de papier.

- 5 Appuyez sur **Copier**.

Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > **Formats différents** >  > **Copier vers** > **Détection automatique du format** >  > **Copier**

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Copier à partir de > Formats différents >  > Copier vers > Lettre >  > Copier

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Dans la section Faces (Recto verso), appuyez sur le bouton correspondant à la méthode recto verso préférée.
Le premier nombre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez Recto sur recto verso si vous avez des documents d'origine en recto seul et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être réduites jusqu'à 25 % par rapport au format du document d'origine, ou agrandies jusqu'à 400 %. Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto. Si vous laissez le paramètre Mettre à l'échelle réglé sur Auto, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.

Pour réduire ou agrandir une copie :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur les flèches pour agrandir ou pour réduire vos copies.

Si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.

5 Appuyez sur **Copier**.

Réglage de la qualité des copies

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Contenu

4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez :

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

5 Appuyez sur .

6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez :

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser noir et blanc.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

7 Appuyez sur  > **Copier**.

Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



Par défaut, l'assemblage est activé. Si vous ne souhaitez pas assembler vos copies, désactivez l'option d'assemblage :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > entrez le nombre de copies > **Assembler** > **Hors fonction** >  > **Copier**

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Options avancées** > **Séparateurs**

Remarque : L'assemblage doit être activé pour que des séparateurs soient insérés entre les copies. Si l'assemblage est désactivé, les séparateurs sont ajoutés à la fin du travail d'impression.

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre travaux**
- **Entre pages**
- **Eteinte**

- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.
- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Options avancées > Economiseur de papier > sélectionnez la sortie de votre choix >  > Copier

Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie. Vous pouvez numériser chaque groupe en utilisant des paramètres de travail différents. Lorsqu'un travail de copie est envoyé et que l'option Travail personnalisé est activée, le scanner numérise le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, ensuite, il numérise le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

Exemple :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options > Travail personnalisé > Activé > Terminé > Copier

Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

- 4 Chargez le document suivant face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le DAA, ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

Remarque : Si besoin est, modifiez les paramètres du travail.

- 5 Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

Disposition d'informations sur les copies

Ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > En-tête/Pied de page

- 4 Sélectionnez une zone de la page où ajouter la date et l'heure.

- 5 Appuyez sur **Oui** ou **Non** >  > **Copier**.

Insertion d'un message de fond de page sur chaque page

Vous pouvez placer un message de fond de page sur chaque page. Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé ou Brouillon. Pour placer un message sur les copies :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > Fond de page > sélectionnez le message de fond de page > .

- 4 Appuyez sur **Copier**.

Annulation d'une copie

Annulation d'une copie alors que les documents sont insérés dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, l'écran de numérisation apparaît. Pour annuler la copie, appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Le dispositif d'alimentation automatique vide toutes les pages insérées et annule la copie.

Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Présentation des écrans de copie et des options

Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez indiquer le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur un format de papier correspondant au document d'origine.
- Appuyez sur **Formats différents** pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur.
- Appuyez sur **Détection auto du format** pour autoriser le scanner à déterminer automatiquement le format du document d'origine.

Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

Mettre à l'échelle

Cette option permet de créer une image de votre copie, en appliquant une mise à l'échelle comprise entre 25 % et 400 %. La mise à l'échelle peut également être configurée automatiquement.

- Si vous souhaitez copier à partir d'un format de papier vers un autre (par exemple du format Légal au format Lettre), la sélection des formats de papier "Copier à partir de" ou "Copier vers" a pour effet de mettre à l'échelle automatiquement la sortie afin de conserver le document d'origine sur votre copie.
- Appuyez sur la flèche de gauche pour réduire la valeur de 1 % et sur la flèche de droite pour l'augmenter de 1 %.
- Laissez un doigt appuyé sur une flèche pour augmenter ou réduire la valeur de façon continue.
- Laissez le doigt appuyé sur la flèche pendant deux secondes pour accélérer la vitesse de défilement des valeurs.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Faces (recto verso)

Utilisez cette option pour sélectionner les paramètres recto verso. Vous pouvez imprimer des copies sur une ou plusieurs faces, effectuez des copies sur deux faces (recto verso) de documents d'origine sur deux faces, effectuez des copies sur deux faces de documents d'origine sur une face ou effectuez des copies sur une face (verso) de documents d'origine sur deux faces.

Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document. L'option Assembler est activée par défaut ; les pages de sortie de vos exemplaires seront ordonnées comme suit : (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Si vous souhaitez que les exemplaires de chaque page soient imprimés ensemble, désactivez la fonction d'assemblage. Vos copies seront alors ordonnées comme suit : (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.



Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un numéro.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords du document.

Envoi d'e-mails

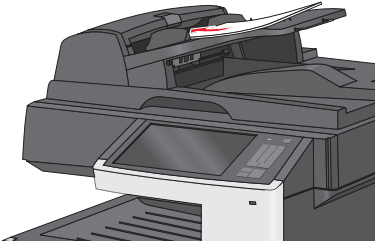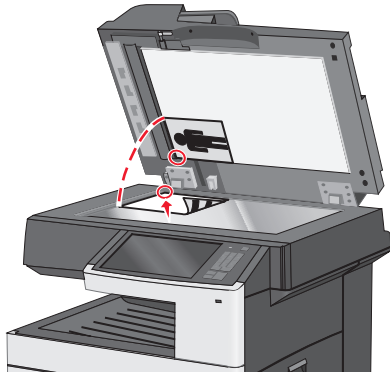DAA	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).

Préparation de l'envoi d'un e-mail

Configuration de la fonction d'e-mail

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Paramètres par défaut, cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

4 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique > Configuration du serveur de messagerie**.

5 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.
- 3 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de messagerie**.
- 4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique.
Remarque : Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).
- 5 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).
- 6 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.
Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

Création d'un raccourci de messagerie sur l'écran tactile

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
E-mail > Destinataire > tapez une adresse électronique
Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire suivant.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.
Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Envoi d'un document par e-mail

Envoi d'un e-mail à partir de l'écran tactile

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

Remarque : vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

E-mail > Destinataire

- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

Remarque : Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Terminé > Envoyer**.

Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Appuyez sur , entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face vers le bas dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Destinataire(s) > de l'e-mail > 
- 4 Recherchez le raccourci de l'e-mail ou l'adresse.
- 5 Appliquez les modifications, puis envoyez le travail.

Personnaliser les paramètres d'un e-mail

Ajout de l'objet et du message d'un e-mail

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le bas, bord long en premier dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Courrier électronique > Destinataire > saisissez l'adresse email > **Terminé**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, saisissez l'objet du courrier électronique, puis appuyez sur **Terminé**.
- 5 Appuyez sur **Message**, saisissez votre message, puis appuyez sur **Terminé**.

Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Courrier électronique > Destinataire > saisissez l'adresse électronique > **Terminé** > **Envoyer en tant que**.
- 3 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer, puis appliquez les modifications.

Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Présentation des options de courrier électronique

Destinataires

Cette option vous permet d'entrer la destination de votre email. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

Objet

Cette option vous permet d'entrer l'objet de votre email.

Message

Cette option vous permet de saisir un message qui sera envoyé avec la pièce jointe numérisée.

Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par e-mail.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran email apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

Résolution

Permet de régler la qualité d'impression de votre courrier électronique. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Couleur

Cette option définit la couleur de sortie de l'image numérisée. Appuyez pour activer ou désactiver la couleur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.

- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Il peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation


Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Envoi d'une télécopie

Remarque : Envoi d'une télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

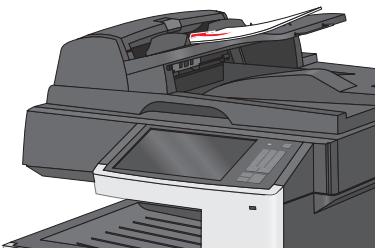DAA	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).


Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.

Remarque : lors de la configuration initiale de l'imprimante, désélectionnez Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez installer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**. Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Attention — Dommages potentiels : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

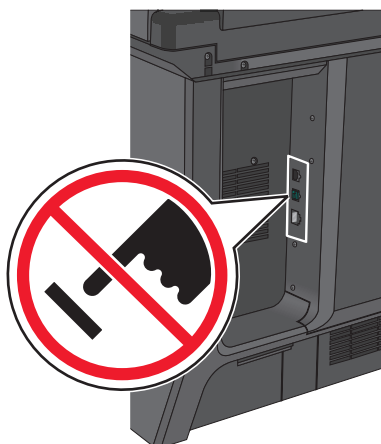

Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays exigent que les télécopies émises contiennent les informations suivantes dans la marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page d'un document transmis : nom du poste (identification de l'entreprise, autre entité ou particulier envoyant le message) et numéro du poste (numéro de téléphone de la machine, entreprise, autre entité ou particulier ayant émis la télécopie).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

Remarque : si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois ou si elle est restée hors tension pendant une longue période, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans suivants apparaissent :

Nom du télécopieur ou Nom du poste

Numéro de télécopie ou Numéro du poste

- 1** Lorsque **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 2** Une fois le Nom du télécopieur ou le Nom du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.
- 3** Lorsque **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste** s'affiche, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 4** Une fois le Numéro de télécopie ou le Numéro du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.


Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3** Dans le champ **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4** Dans le champ **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste**, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5** Cliquez sur **Envoyer**.

Connexion à une ligne téléphonique analogique

Si votre appareil de télécommunication utilise une ligne téléphonique de type RJ11 (Etats-Unis), suivez la procédure ci-après pour raccorder l'appareil :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale active.

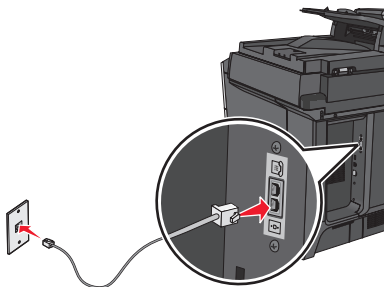


Connexion à un service DSL

Si vous vous êtes abonné à un service DSL, contactez votre fournisseur DSL pour obtenir un filtre DSL et un cordon téléphonique, puis procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le filtre DSL.

Remarque : il se peut que votre filtre DSL soit différent de celui de l'illustration.

- 3 Branchez le câble du filtre DSL sur une prise murale téléphonique active.

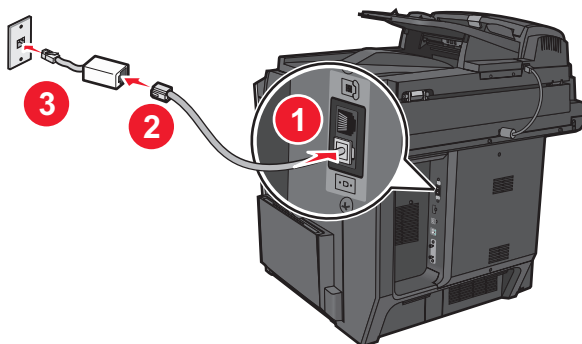

Connexion à un système PBX ou RNIS

Si vous utilisez un convertisseur ou un adaptateur PBX (commutateur téléphonique privé) ou RNIS, suivez la procédure ci-après pour connecter votre équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le port utilisé pour la télécopie et le téléphone.

Remarques :


- Assurez-vous que l'adaptateur est défini sur le type de commutateur utilisé dans votre région.

- Selon l'affectation du port RNIS, vous pouvez être amené à vous connecter à un port spécifique.
- Si vous utilisez un système PBX, assurez-vous que la tonalité d'appel en attente ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez un système PBX, saisissez le préfixe de la ligne extérieure avant de composer le numéro de télécopie.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un télécopieur avec un système PBX, consultez la documentation fournie avec votre système PBX.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec le scanner sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

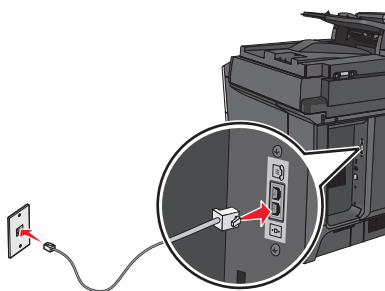

- 3 Modifiez le paramètre de sonneries distinctives afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que le scanner réponde.

Remarque : le paramètre par défaut de sonnerie distincte est En fonction. Il configure le scanner pour qu'il réponde à un, deux ou trois types de sonneries différents.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration télécopie analogique

- b Dans le champ Répondre à la, sélectionnez le paramètre de sonnerie distincte que vous souhaitez, puis appuyez sur **Envoyer**.

Connexion à un adaptateur pour votre pays

Pour les pays suivants, un adaptateur spécial est nécessaire afin de brancher le câble téléphonique sur la prise murale téléphonique active :


Pays/région

- Autriche
- Chypre
- Danemark
- Finlande
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Norvège
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Royaume-Uni

Pour certains pays, un adaptateur de ligne téléphonique est inclus dans la boîte. Utilisez-le pour raccorder un téléphone, un répondeur ou tout autre appareil de télécommunication à l'imprimante.

- 1** Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE 
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur la prise murale téléphonique active.

Remarque : Il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise murale utilisée sur votre site.

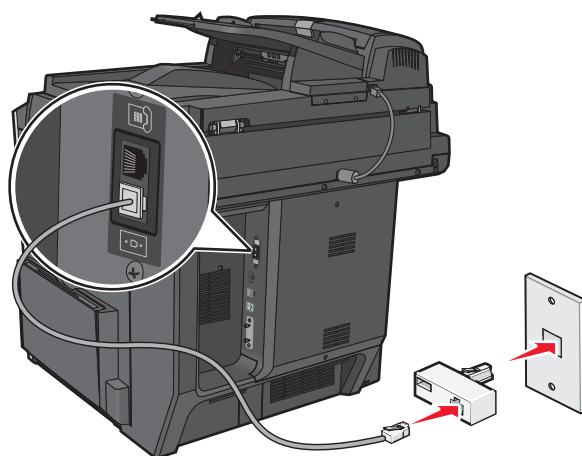

Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes

- 1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

- 3** Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.

- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Dans le champ Définir la date et l'heure, entrez la date et l'heure actuelles.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Activez la case à cocher **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Création de raccourcis

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Au lieu de composer tout le numéro de télécopie d'un destinataire sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer une télécopie, vous pouvez créer une destination de télécopie et y associer un raccourci. Vous pouvez créer un raccourci pour un seul numéro de télécopie ou pour un groupe de numéros de télécopie.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur Paramètres > Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de télécopie.

Remarque : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

3 Tapez un nom unique pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.

Remarque : Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).

4 Associez-y un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur Ajouter.

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

4 Naviguez jusqu'à :



> entrez le nom du raccourci > **Terminé** > **OK** > **Télécopier**

Envoi d'une télécopie

Envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Télécopie.

- 4 Saisissez le numéro de télécopie ou un raccourci à l'aide de l'écran tactile ou du pavé numérique.

Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Numéro suivant**, puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

Remarque : pour insérer une pause de renumérotation dans un numéro de télécopie, appuyez sur . La pause de numérotation apparaît sous forme de virgule dans la zone Envoyer la télécopie à. Utilisez cette option si vous devez d'abord composer un numéro de ligne extérieure.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopieur du ou des destinataires.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Appliquez les modifications, puis envoyez le travail de télécopie.

Remarques :

- L'option Télécopie est disponible uniquement avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.
- Pour utiliser l'option Télécopie avec le pilote PostScript, configurez-le et activez-le dans l'onglet Configuration.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Saisissez le numéro de télécopie du destinataire, puis configurez d'autres paramètres de télécopie au besoin.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1–99999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Appuyez sur  et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de télécopie.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.

Remarque : si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.

- 1 Chargez un document original face vers le bas dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie >  > **Parcourir les raccourcis**

- 4 A l'aide du clavier virtuel, tapez le nom ou une partie du nom de la personne dont vous recherchez le numéro de télécopie.

Remarque : n'essayez pas de rechercher plusieurs noms en même temps.

- 5 Appuyez sur **Terminé** > **Envoyer**.

Personnalisation des paramètres de télécopie

Modification de la résolution de la télécopie

Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (vitesse la plus faible, qualité la meilleure).

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options**

- 4 Dans la zone de résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le bas, bord long en premier dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopie > **Options**

4 Réglez l'intensité de la télécopie, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à une heure programmée

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Options avancées** > **Envoi différé**

Remarque : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

4 Appuyez sur les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie.

L'heure avance ou recule par incréments de 30 minutes. Si l'heure en cours est affichée, la flèche vers la gauche n'est pas disponible.

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Rapports**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou sur **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies indésirables

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas d'ID de poste.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de poste de télécopie d'appelants que vous voulez bloquer.

Annulation d'un envoi de télécopie

Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.

L'écran Annuler travaux apparaît.

2 Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.

Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.

3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

Présentation des options de télécopie

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Résolution

Cette option augmente la précision avec laquelle le scanner examine le document à envoyer par télécopie. Si vous envoyez une photo, un dessin avec des traits fins ou un document contenant du texte écrit très petit, augmentez la valeur du paramètre Résolution. Ainsi, le temps requis pour la numérisation sera plus élevé et la qualité de la télécopie obtenue meilleure.

- **Standard** : adaptée à la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : recommandée pour les documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : recommandée pour les documents d'origine avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : recommandée pour les documents comprenant des images ou des photos.

Remarque : **Elevée 200 ppp** et **Très élevée 300 ppp** s'affichent lorsque l'impression couleur est sélectionnée.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur dans les télécopies.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : cette option permet de spécifier si le document original est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : cette option permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : cette option permet d'indiquer si le document original est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

1 Configurez votre télécopieur.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Envoi différé > saisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie > **Terminé**

Remarque : si l'imprimante est hors tension au moment où la télécopie différée est programmée pour l'envoi, la télécopie sera envoyée lors de la prochaine mise sous tension de l'imprimante.

Ce paramètre est particulièrement utile pour envoyer des informations à des numéros de télécopie qui ne sont accessibles qu'à certaines heures ou aux heures où les tarifs sont les plus intéressants.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP du scanner dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Affichez l'adresse IP du scanner sur son écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.
 - 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Désactivé**
 - **Toujours activé**
 - **Manuel**
 - **Progr.**
 - 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes ci-après :
 - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
 - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
 - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
 - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
 - 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.



- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.
- 3 Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Imprimer**
 - **Imprimer et transférer :**
 - **Transférer**
- 4 Dans le menu « Transférer vers », sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Télécopie**
 - **Courrier électronique**
 - **FTP**
 - **LDSS**
 - **eSF**
- 5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

Remarque : Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Numérisation

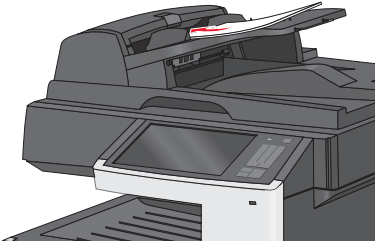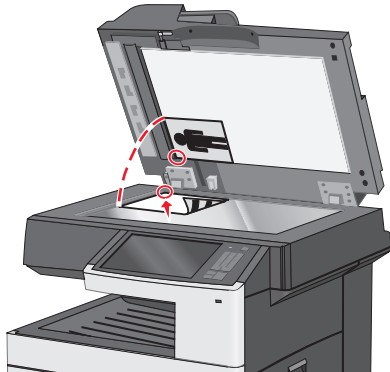DAA	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).

Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : à l'aide du Serveur Web incorporé ou de l'écran tactile de l'imprimante.

Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Accédez à :

Paramètres > zone Autre paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

- 3 Entrez les informations appropriées.

Remarque : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

- 4 Entrez un numéro de raccourci.

Remarque : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci FTP à l'aide de l'écran tactile

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
FTP > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**
- 2 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**. Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.
Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation vers une adresse FTP

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents.
Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
FTP > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Envoyer**

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents.
Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci FTP.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.



Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique.
Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > FTP >  > saisissez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis > nom du destinataire > Rechercher**

Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

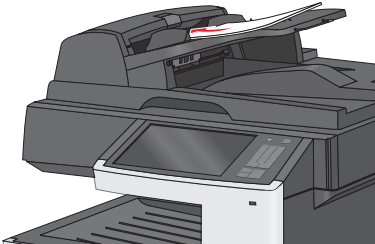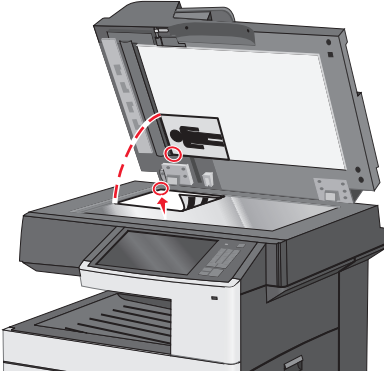DAA	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).

Numérisation vers un ordinateur avec Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP du scanner dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Affichez l'adresse IP du scanner sur son écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer un profil de numérisation**.

3 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

4 Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur pour l'enregistrement de l'image numérisée.

5 Saisissez un nom de numérisation.

Remarque : Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur **Envoyer**, un numéro de raccourci est affecté automatiquement. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

7 Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

- a Chargez un document original face imprimée vers le bas, bord long en premier dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

b Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

c Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **#** et saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique.
Le scanner numérise le document et l'envoie vers le répertoire spécifié.
- Dans l'écran d'accueil du scanner, accédez à :
Travaux suspendus > Profils > cherchez votre raccourci dans la liste.

8 Affichez le fichier à partir de votre ordinateur.

Remarque : Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

Numérisation vers un lecteur flash

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.
L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

5 Réglez les paramètres de numérisation.

6 Appuyez sur **Numériser**.

Présentation des fonctionnalités de Scan Center

Le logiciel Scan Center vous permet de modifier les paramètres de numérisation et de sélectionner la destination d'envoi des documents numérisés. Les paramètres de numérisation modifiés avec le logiciel Scan Center peuvent être enregistrés et utilisés pour d'autres travaux de numérisation.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- Numérisation et envoi d'images sur votre ordinateur
- Conversion d'images numérisées en texte
- Aperçu de l'image numérisée et réglage de la luminosité et du contraste
- Grandes numérisations conservant tous les détails
- Numérisation de documents recto verso

Utilisation de ScanBack Utility

L'utilitaire LexmarkScanBack™ vous permet de créer des profils Numériser-vers-PC. ScanBack Utility peut être téléchargé à partir du site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

1 Configurez un profil Numériser-vers-PC :

- a Lancez ScanBack Utility.
- b Sélectionnez le scanner à utiliser.
Si aucun scanner n'est répertorié, contactez l'assistance technique pour obtenir une liste ou cliquez sur le bouton **Configuration** pour rechercher manuellement une adresse IP ou un nom d'hôte.
- c Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur pour définir le type de document numérisé et le type de produit que vous souhaitez créer.
- d Sélectionnez une des options suivantes :
 - **Afficher instructions MFP**, pour afficher ou imprimer les instructions définitives.
 - **Créer raccourci**, pour enregistrer ce groupe de paramètres afin de les réutiliser ultérieurement.
- e Cliquez sur **Finish** (Terminer).
Une boîte de dialogue apparaît avec les informations de votre profil de numérisation et l'état des images reçues.

2 Numériser des documents originaux :

- a Chargez les documents originaux dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- b A partir du panneau de commandes du scanner, accédez à :
Numériser/Courrier électronique > Profiles > sélectionnez votre profil de numérisation > Envoyer

Remarque : L'image numérisée est enregistrée dans un répertoire ou elle est ouverte avec l'application que vous avez spécifiée.

Présentation des options FTP

FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

Remarque : les adresses doivent respecter le format de notation par points (par exemple : **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier du document numérisé.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par FTP.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran FTP apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.

- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Le PDF peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des fichiers que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les éléments à numériser.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.

- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page du document original avant de le numériser en intégralité. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Fournitures	Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Rempl. fournitures	Source par défaut	Page des paramètres de menus	NIC actif
Cartouche cyan	Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ou
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configuration du réseau	Réseau [x] ¹
Cartouche jaune	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	USB standard
Cartouche noire	Grammage du papier	Liste des raccourcis	Parallèle [x]
Unité d'image cyan	Chargement du papier	Journal des travaux de télécopies	Série [x]
Unité d'image magenta	types personnalisés	Journal des appels de télécopies	Configuration de la SMTP
Unité d'image jaune	Noms personnalisés	Raccourcis de copie	- Ajouter
Unité d'image noire	Formats de numérisation	Raccourcis des courriers électro-	
Séparateur ensemble de saisie et	personnalisés	niques	
rouleau	Configuration générale	Raccourcis des télécopies	
Bouteille de récupération de		Raccourcis FTP	
toner		Liste des profils	
Unité de fusion		Imprimer polices	
Module de transfert		Imprimer répertoire	
Kit de maintenance		Rapport d'inventaire	
Sécurité	Paramètres	Aide	Gérer les raccourcis
Modifier les configurations de	Paramètres généraux	Imprimer tous les guides	Raccourcis des télécopies
sécurité	Paramètres de copie	Guide de copie	Raccourcis des courriers
Divers paramètres de sécurité	Paramètres de télécopie	Guide du courrier électronique	électroniques
Impression confidentielle	Paramètres de messagerie	Guide du télécopieur	Raccourcis FTP
Effacer fichiers données tempo-	Paramètres FTP	Guide FTP	Raccourcis de copie
raires	Menu Lecteur flash	Guide des défauts d'impression	Raccourcis Profils
Journal d'audit de sécurité	Paramètres d'impression	Guide d'information	
Définir la date et l'heure		Guide des fournitures	

Menu Carte option

La liste des *émulateurs de téléchargement* (DLE) installés s'affiche.²

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard ou Réseau [x].

² Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

Menu Fournitures

Option du menu	Description
Rempl. fournitures Rouleau et ensemble d'entraînement séparateur Bouteille de récupération de toner	Permet de réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures du rouleau et de l'ensemble d'entraînement séparateur - Sélectionnez Oui pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures. - Sélectionnez Non pour quitter.
Cartouche cyan 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner cyan
Cartouche magenta 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner magenta
Cartouche jaune 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner jaune
Cartouche noire 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner noire

Option du menu	Description
Unité de traitement d'images cyan 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images cyan
Unité de traitement d'images magenta 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images magenta
Unité de traitement d'images jaunes 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images jaunes
Unité de traitement d'images noires 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images noires
Rouleau et ensemble d'entraînement séparateur OK Remplacer	Affiche l'état du rouleau et de l'ensemble d'entraînement séparateur
Bouteille de récupération de toner Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la bouteille de récupération de toner
Unité de fusion 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de fusion.
Module de transfert 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état du module de transfert.

Option du menu	Description
Kit de maintenance OK Remplacer	Affiche l'état du kit de maintenance

Menu papier

Menu Alimentation par défaut

Option du menu	Description
Alimentation par défaut Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : • Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Menu Format/Type papier

Option du menu	Description
Format tiroir [x] Lettre (LEF) Légal JIS B4 A3 11 x 17 Universel A4 (LEF)	Indique le format de papier chargé dans chaque tiroir Remarques : • Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seul le format détecté par l'imprimante est affiché. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.
Remarque : ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
Type tiroir [x] Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier grené/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. - Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. - Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.
Frmt chargeur MF Lettre Légal Exécutive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (México) Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe A4 A5 A6 JIS B5	Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction Remarques : - Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.
Remarque : ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
Type chargeur MF Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité Enveloppe Enveloppe grainée En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier grené/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.
Format de papier manuel Lettre Légal Exécutive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (México) Folio Statement Universel A4 A5 A6 JIS B5	Indique le format de papier chargé manuellement. Remarque : Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Remarque : ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
Type de papier manuel Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier grené/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé manuellement. Remarque : Papier normal correspond au paramètre usine.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Autre enveloppe	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Menu Configurer MF

Option du menu	Description
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Option du menu	Description
Changer format Liste complète Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 11 x 17/A3	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible. Remarques : • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • Si vous définissez un changement de format, le travail d'impression se poursuit sans qu'aucun message Changer papier ne s'affiche.

Menu Grammage du papier

Option du menu	Description
Grammage normal Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier ordinaire chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du bristol chargé Remarques : • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Grammage transparent Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des transparents chargés Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier recyclé chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage glacé Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Poids papier glacé lourd Lourd	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé Remarque : Lourd correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes chargées Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes vinyle Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
Grammage qualité Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier qualité chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe grenée Lourd Léger Normal	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées Remarque : Lourd correspond au paramètre usine.
Grammage pap. en-tête Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier à en-tête chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier préimprimé chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier couleur chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Indique le grammage relatif du papier chargé Remarque : Léger correspond au paramètre usine.
Grammage lourd Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé Remarque : Lourd correspond au paramètre usine.
Grammage chiffon/grené Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier chiffon chargé Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage perso [x] Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé Remarques : • Normal correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utilisez	Pour
Chargt papier recyclé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Charg pap glacé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
Chargement papier glacé lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé lourd.
Chargement étiquettes en vinyle Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent des Etiquettes vinyle comme type de papier.
Chargement qualité Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Chargement couleur Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement perso [x] Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x] . Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit sélectionnée dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer. - Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.	

Menu Types personnalisés

Option du menu	Description
Type perso [x] Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso [x] correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Noms personnalisés

Option du menu	Définition
Nom personnalisé [x] [aucun]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso [x] dans les menus de l'imprimante.

Menu Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur 1–11,69 pouces (25–297 mm) Hauteur 1–17 pouces (25–432 mm) Orientation Portrait Paysage 2 numérisations par face Eteinte En fonction	Spécifie un nom de format de numérisation personnalisé, les formats de numérisation et les options. Le nom de format de numérisation personnalisé remplace Format de numérisation personnalisé [x] dans les menus de l'imprimante. Remarques : - La valeur 11,69 pouces correspond au réglage par défaut de la largeur pour les Etats-Unis. La valeur 297 millimètres correspond au réglage international par défaut de la largeur. - La valeur 17 pouces correspond au réglage par défaut de la hauteur pour les Etats-Unis. La valeur 432 millimètres correspond au réglage international par défaut de la hauteur. - Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation. - Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.

Menu Configuration générale

Option du menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure Remarque : l'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la largeur portrait. Remarques : • 11,69 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La largeur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 296,9 mm correspond au réglage international par défaut. La largeur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm. • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.
Hauteur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la hauteur portrait. Remarques : • 48 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 1219 mm correspond au réglage international par défaut. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm. • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indique le sens de l'alimentation. Remarques : • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Bord long est affiché uniquement si le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le tiroir.

Menu Rapports

Menu Rapports

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport sur les paramètres de menu actuels de l'imprimante. Le rapport contient également des informations sur l'état des fournitures et la liste des options matérielles qui sont correctement installées.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées
Page de configuration du réseau	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau [x]	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarques : • Cette option est uniquement disponible si plusieurs options réseau sont installées. • Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des raccourcis	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
Journal des travaux de télécopies	Imprime un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Journal des appels de télécopies	Imprime un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Raccourcis de copie	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
Raccourcis des courriers électroniques	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
Raccourcis des télécopies	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
Raccourcis FTP	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
Liste des profils	Imprime une liste des profils stockés dans l'imprimante.
Imprimer polices	Imprime un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
Imprimer répertoire	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel. Remarques : • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur est correctement installé et fonctionne convenablement.
Imprimer démo	Imprimer les fichiers de démo disponibles avec le microcode, l'option de mémoire Flash et l'option de disque dur
Rapport d'inventaire	Imprime un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Option du menu	Description
Carte réseau active Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement si une carte réseau en option est installée.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu : aucun port inactif n'est répertorié.

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Ce menu s'affiche uniquement si un disque formaté est installé. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Affiche et définit les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.
Configuration du réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	

Menu Rapports réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration réseau > Rapports ou Rapports réseau

Option du menu	Description
Imprimer la page de configuration	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Option de menu	Description
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Permet d'afficher l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Permet d'afficher la vitesse de la carte réseau active
Adresse réseau UAA AAL	Permet d'afficher les adresses réseau.
Délai exécution 0 10–225	Fixe la durée (en secondes) avant l'annulation d'une impression réseau Remarque : 90 secondes correspond au paramètre usine.
Page d'en-tête Eteinte En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > TCP/IP

Remarque : ce menu est disponible uniquement sur les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option du menu	Description
Activer En fonction Hors fonction	Active TCP/IP Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
Définir le nom d'hôte	Permet de définir le nom d'hôte TCP/IP actuel Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Permet d'afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Hors fonction sur les systèmes prenant en charge BOOTP et RARP.
Sous-réseau	Permet d'afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel
Passerelle	Permet d'afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer RARP En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse RARP Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Indique le paramètre Réseau de configuration zéro Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Active le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Active le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Une fois le serveur activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance via un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur WINS	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS
Activer DDNS Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS
Activer HTTPS Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

IPv6, menu

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration réseau standard ou Configuration du réseau [x] > IPv6

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPv6 En fonction Eteinte	Active IPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Permet de définir le nom d'hôte.
Afficher l'adresse	Remarque : ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Le menu Sans fil est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Sans fil

Option du menu	Description
Mode PBC WPS	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps
Mode PIN WPS	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
WPS Auto Detect (Détection automatique WPS) Désactiver Activer	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) WPS ou PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) WPS Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Ad-hoc Infrastructure	Définit le mode réseau. Remarques : - Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. - Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.

Option du menu	Description
Compatibilité 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau [liste des réseaux disponibles]	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Permet d'afficher la méthode de cryptage utilisée par un réseau sans fil

Remarque : *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Menu AppleTalk

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > AppleTalk

Option du menu	Description
Activer Oui Non	Active la prise en charge de AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [par défaut] [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournit la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : lorsque l'option Par défaut est sélectionnée, l'imprimante utilise la zone AppleTalk identifiée par le routeur comme zone par défaut du réseau. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole * correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon USB Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	Configure la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. - Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. - La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. - Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. - Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Parallèle [x]

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : - Activé correspond au paramètre usine. - Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Option du menu	Description
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon parallèle Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Mode avancé Activé Désactivé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Fastbytes Standard	Spécifie le protocole de port parallèle. Remarques : • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.
Parallèle Mode 2 Activé Désactivé	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Série [x]

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon série Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	Configure la taille du tampon d'entrée série. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. - Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. - Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. - La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. Remarques : - DTR correspond au paramètre usine. - DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. - XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. - XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
Robust XON Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.
Bauds 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : 9600 correspond au paramètre usine. - Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 8 7	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Aucun Ignorer Paire Impaire	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
Accepter DSR Désactivé Activé	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Menu Configuration SMTP

Option du menu	Description
Passerelle SMTP principale	Définit les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP Remarque : 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
Port de la passerelle SMTP principale	
Passerelle SMTP secondaire	
Port de la passerelle SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Précise le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définit une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante
Utiliser SSL Désactivé Négocier Obligatoire	Détermine l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Précise le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie Remarque : "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Option du menu	Description
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définit les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et E-mail de l'utilisateur. • Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
E-mail de l'utilisateur Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

Menu Modification des configurations de sécurité

Option de menu	Description
Modifier le mot de passe de sauvegarde	Crée un mot de passe de sauvegarde. Remarque : cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
Modifier les blocs de construction	Modifie les comptes internes, les paramètres NTLM, différentes configurations, le mot de passe et le code PIN.
Modifier les modèles de sécurité	Ajoute ou modifie un modèle de sécurité
Modifier le contrôle des accès	Contrôle l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.

menu Divers paramètres de sécurité

Option du menu	Description
Restrictions de connexion Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limite le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : • « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de 1 à 10 tentatives correspond au paramètre usine. • « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage. • « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle un interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 120 secondes. 10 minutes correspond au paramètre usine.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Aucun effet Réinit. param. usine par défaut pour sécurité	Modifie la valeur des paramètres de sécurité Remarques : • Contrôles d'accès=« Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine. • « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité du périphérique. • « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.
Vérification du certificat LDAP Demande Essayez Autoriser Jamais	Autorise l'utilisateur à demander un certificat serveur Remarques : • « Demande » signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. « Demande » correspond au paramètre usine. • « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. • « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement. • « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.
Longueur minimum du code PIN 1–16	Limite le nombre de chiffres du code PIN. Remarque : 4 correspond au paramètre usine.

menu d'impression confidentielle

Option de menu	Description
PIN non valide maximum Eteinte 2 – 10	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : - Ce menu s'affiche uniquement si le disque dur installé sur l'imprimante est formaté et non défectueux. - Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : - Si le paramètre Fin du travail d'impression est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. - Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

menu Effacer fichiers données temporaires

Effacer fichiers données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur du scanner sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.

Utilisez	Pour
Mode d'effacement Désactiver Auto Manuel	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque automatique. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre par défaut. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode manuelle Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque manuelle. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.
Méthode programmée Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque programmé. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.

menu Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Exporter le journal	Permet à un utilisateur autorisé d'exporter un journal de sécurité Remarques : • Pour exporter un journal à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante. • À partir d'Embedded Web Server, le journal peut être téléchargé sur un ordinateur.
Supprimer le journal Oui Non	Indique si les journaux d'audit sont supprimés Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Configurer le journal Activer l'audit Activer syslog distant Serveur Syslog distant Port Syslog distant Méthode de communication avec le serveur Syslog distant Option de syslog distant Consigner tous les comportements Adresse e-mail de l'administrateur Exportations signées numériquement Sévérité des événements à journaliser Événements Syslog distant non consignés Alerte e-mail car journal effacé Alerte e-mail car journal en boucle Alerte e-mail car % plein Niveau d'alerte car % plein Alerte e-mail car journal exporté Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Fins de lignes du journal	Indique si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarque : les paramètres usine permettent d'activer le journal d'audit de sécurité.

Menu Définir la date et l'heure

Option du menu	Description
Date et heure actuelles	Vous permet d'afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement	Remarque : Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
Fuseau horaire	Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été En fonction Hors fonction	Remarque : En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
Réglage fuseau horaire personnalisé Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Hors fonction Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Permet à l'utilisateur de configurer le fuseau horaire
Activer NTP En fonction Hors fonction	Active le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Serveur NTP	Permet d'afficher l'adresse du serveur NTP

Option du menu	Description
Activer l'authentification Hors fonction En fonction	Permet d'activer ou de désactiver le paramètre d'authentification Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Option de menu	Description
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue du panneau de commandes. Remarque : certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.
Mode éco Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. Désactivé permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. - Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions. - Energie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux. - Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour une tâche d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.

Option de menu	Description
bip de chargement DAA Activé Désactivé	Indique si le DAA émet un signal lorsque le papier est chargé Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Mode silencieux Désactiver Activer	Réduit le niveau sonore de l'imprimante Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante. • En fonction permet de configurer l'imprimante de manière à ce que son volume sonore soit le plus faible possible. Ce paramètre convient surtout à l'impression de texte et d'illustrations. • Pour une impression optimale des documents riches en couleurs, désactivez le mode silencieux. • La sélection de l'option Photo depuis le pilote d'imprimante peut désactiver le mode silencieux. Ce paramètre assure une meilleure qualité d'impression à la vitesse maximale.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Indique à l'imprimante d'exécuter l'assistant de configuration Remarques : • Oui correspond au paramètre usine. • Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection des pays ou des régions, Non devient le paramètre par défaut.

Option de menu	Description
Clavier Type de clavier Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Coréen Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée [x]	Sélectionne une langue pour le clavier virtuel du panneau de commandes d'une imprimante
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Indique les mesures de papier par défaut Remarques : - Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial. - La modification de ce paramètre permet de changer le paramètre par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format/Type de papier.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur [plage de ports]	Définit une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux ensembles de nombres séparés par un point-virgule. Remarque : 9 751 :12000 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Information affichée Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x]	Sélectionne ce qui est affiché dans les coins supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : - Aucune - Adresse IP - Nom d'hôte - Nom du contact - Emplacement - Date/Heure - Nom de service mDNS/DDNS - Nom de configuration zéro - Texte personnalisé [x] - Nom du modèle Remarques : • L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le « volet de gauche ». • La date/heure correspond au paramètre usine pour le « volet de droite ».
Information affichée [x] Toner [x] Unité de traitement d'images Unité de fusion Module de transfert	Personnaliser les informations affichées sur les fournitures. Pour les menus [x] Toner, [x] Unité de traitement d'images, Unité de fusion et Module de transfert, choisissez parmi les options suivantes : - Quand afficher - Ne pas afficher - Ecran - Message à afficher - Par défaut - Autre - Par défaut [saisie de texte] - Autre [saisie de texte] Remarques : • Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.

Option de menu	Description
Information affichée Bouteille de récupération de toner Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service	Spécifie les informations affichées pour les messages Bouteille de récupération de toner, Bourrage papier, Charger du papier et Erreurs. Les options disponibles pour chaque bouton sont les suivantes : Ecran Non Oui Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : • Non correspond au paramètre usine pour Afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.
Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Copie Raccourcis de copie Télécopie Raccourcis des télécopies Courrier électronique Raccourcis des courriers électroniques FTP Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et solutions Signets Travaux par utilisateur	Permet d'ajouter ou de supprimer des icônes et des boutons affichés sur l'écran d'accueil Les sélections disponibles pour chaque icône ou bouton sont les suivantes : Ne pas afficher Ecran
Format de la date MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ	Indique le format de la date de l'imprimante
Format de l'heure 12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures	Indique le format de l'heure de l'imprimante Remarque : 12 heures correspond au paramètre usine.
Luminosité de l'écran 20–100	Sélectionne la luminosité de l'écran du panneau de commandes de l'imprimante Remarque : 100 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Copie d'une page Désactiver Activer	Définit la copie depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Luminosité de la sortie Mode Normal/Standby Désactiver Faible Lumineux	Définit la luminosité du réceptacle standard Remarques : - Faible correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier. - Vif correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Papier ou Hors fonction.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Définit le volume sonore des boutons Remarques : - En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Feedback (Réactions) de l'écran tactile Activer Désactiver	Fournit la réaction des sensations de l'écran tactile Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Afficher les signets Oui Non	Indique si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activer Désactiver	Indique si les paramètres Retrait arrière-plan sont supprimés dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les numérisations personnalisées Activer Désactiver	Permet de numériser plusieurs documents dans un fichier Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page	Indique comment recharger un travail de numérisation en cas de bourrage papier dans le DDA Remarques : - Si vous avez sélectionné Niveau du travail, tout le travail de numérisation doit être recommencé en cas de bourrage papier. - Si vous avez sélectionné Niveau de la page, seule la page coincée et les pages suivantes doivent être numérisées à nouveau.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Précise le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server Remarque : 120 secondes correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Précise un nom d'un contact pour l'imprimante Remarque : le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.

Option de menu	Description
Emplacement	Précise la location d'une imprimante Remarque : L'emplacement sera stocké sur Embedded Web Server.
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Les options disponibles pour chaque type d'alarme sont les suivantes : Unique Continu Désactiver Remarques : • Unique correspond au paramètre usine. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes. • Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche.
Délais Mode Standby 1 – 240 Désactivé	Précise le nombre de minutes d'inactivité avant que le système soit en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 minutes correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille Désactivé 1 - 240 min	Fixe la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie Remarques : • 5 minutes correspond au paramètre usine. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Sélectionnez le paramètre le plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai nécessaire avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation Remarque : 3 jours correspond au paramètre usine.
Délais délai d'affichage 15 – 300 sec	Fixe le délai d'attente, en secondes, avant que l'imprimante affiche Prêt . Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : • 90 secondes correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : • 40 secondes correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PCL.
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255 sec	Définit combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de traiter les autres travaux de la file d'attente Remarques : • 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Imprimer récupération Auto continu Désactivé 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Correction bourrage Auto Activer Désactiver	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression. • Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Imprimer récupération Protection page Désactiver Activer	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. Sur Désactivé l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.

Option de menu	Description
Appuyer sur le bouton Veille Veille Hibernation Ne rien faire	Déterminer la façon dont l'imprimante réagit à une pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive Remarques : • Veille correspond au paramètre usine de Appuyer sur le bouton Veille. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange. • Appuyez n'importe où sur l'écran tactile ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille. • Si l'imprimante est en mode Hibernation, l'écran tactile est complètement éteint et le bouton de veille clignote en orange.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Détermine comment l'imprimante réagit à une pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : • Ne rien faire correspond au paramètre usine. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange. • Appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer le mode Hibernation. • Appuyez n'importe où sur l'écran tactile ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Elle permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.
Exporter les fichiers journaux compressés Exporter	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash

Menu Paramètres de copie

Option de menu	Description
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les copies couleur Activer Désactiver	Vous permet d'activer ou de désactiver la copie couleur Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Hors fonction masque tous les menus propres à la couleur. • Ce paramètre annule le paramètre Couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1 – 9 Sensibil. zone 1 – 9	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Faces (recto verso) Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso Remarques : • 1 recto sur une page : la page d'origine est imprimée sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face. • Recto sur recto verso : la page d'origine est imprimée sur une face et la copie est imprimée sur deux faces. Par exemple, si le document d'origine comprend six pages, la copie sera composée de trois pages, imprimées en recto verso. • Recto verso sur recto : la page d'origine est imprimée sur les deux faces et la copie est imprimée sur une seule face. Par exemple, si le document d'origine comprend trois feuilles avec une image sur chaque côté, la copie sera alors composée de six feuilles avec une seule image au recto de chaque feuille. • Recto verso sur recto verso : la page d'origine est imprimée recto verso et la copie également.
Economiseur de papier Désactiver 2 sur 1 Portrait 2 sur 1 Paysage 4 sur 1 Portrait 4 sur 1 Paysage	Permet de copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Imprimer les bordures des pages Désactiver Activer	Déterminer si une bordure est imprimée sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Assembler En fonction [1,2,1,2,1,2] Hors fonction [1,1,1,2,2,2]	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Carte d'identité Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarques : - Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. - A4 correspond au format international par défaut.
Copie vers l'alimentation Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation papier pour les travaux de copie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Séparateurs de transparent Activer Désactiver	Place une feuille de papier entre les transparents Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Place une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Détermine la source d'alimentation des séparateurs Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Intensité 1 – 9	Détermine le niveau d'intensité pour le travail de copie Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Nombre de copies 1 – 999	Détermine le nombre de copies pour le travail de copie Remarque : 1 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
En-tête/pied de page [Emplacement] Désactiver Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte perso	Spécifie les informations d'en-tête/de pied de page et leur emplacement sur la page Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : • Haut gauche • En haut au milieu • Haut droit • Bas gauche • En bas au milieu • Bas droit Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine pour [Emplacement]. • Toutes les pages correspond au paramètre usine pour « Imprimer sur ».
Fond de page Désactiver Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé	Détermine le type fond de page qui est imprimé sur chaque page de la copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Fond de page personnalisé	Détermine la superposition personnalisée du texte Remarque : 64 caractères au maximum sont autorisés.
Autoriser les priorités pour les copies Activer Désactiver	Permet d'interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur approprié.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Centrage automatique Désactiver Activer	Permet de centrer automatiquement le contenu sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de copie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détails des ombres visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Correction d'impression de travers DAA Désactiver Activer	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Précise si le document d'origine est numérisé de bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une copie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Echantillon de copie Désactiver Activer	Crée une copie d'exemple du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de télécopie

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Restaurer les paramètres usine	Rétablir les valeurs d'usine de tous les paramètres de télécopie
Optimiser la compatibilité des télécopies	Optimiser la compatibilité des télécopies avec d'autres télécopieurs
Nom du télécopieur ou Nom du poste	Précise le nom de la télécopie dans l'imprimante
Numéro de télécopie ou Numéro du poste	Indique le numéro affecté à la télécopie
Identification de poste Nom du télécopieur ou Nom du poste Numéro de télécopie ou Numéro du poste	Précise le nom de la télécopie
Activer l'envoi manuel de télécopie Désactiver Activer	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique Remarques : - Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie. - Appuyez sur #, puis sur 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.
Utilisation de la mémoire Egal Envoyé en grande partie Tous les envois Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données	Définit comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies Remarques : - Egal correspond au paramètre usine. Egal divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception. - Envoyé en grande partie indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. - Tout envoyer indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. - Recevoir toutes les données indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies. - Recevoir la majorité des données indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser Ne pas autoriser	Précise si l'imprimante annule des télécopies
Masquer le numéro de télécopie Désactiver A gauche A droite	Précise la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions Remarque : Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramétrage "Masquer les chiffres".
Masquer les chiffres 0 – 58	Précise le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions

Couvercle du télécopieur

Option de menu	Description
Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configure la page de garde de télécopie Remarques : - Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie. - Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les autres éléments de menu.
Inclure le champ A Désactiver Activer	
Inclure le champ De Désactiver Activer	
De	
Inclure le champ Message Désactiver Activer	
Message	
Inclure le logo Désactiver Activer	
Inclure le pied de page [x] Désactiver Activer	
Pied de page [x]	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine la qualité en points par pouce (ppp) Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. Remarque : Standard correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Format d'origine Formats différents Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarque : Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Préfixe	Permet de saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablit des règles de préfixes pour les appels
Rappel automatique 0 – 9	Indique le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Intervalle de recomposition 1 – 200	Indique le nombre de minutes entre les re compositions
Derrière un PABX Non Oui	Active la composition sans tonalité d'invit. à num.
Activer ECM Oui Non	Active le mode de correction des erreurs pour les télécopies
Activer les numérisations de télécopie Activer Désactiver	Permet de télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante
Pilote pour envoyer une télécopie Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante
Mode de numérotation Tonalité Impulsion	Indique le son accompagnant la numérotation, soit une tonalité, soit une impulsion.
Vitesse maximale 33600 2400 4800 9600 14400	Précise le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Détermine le contraste de l'image numérisée Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Correction d'impression de travers DAA Désactiver Activer	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Précise si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 0 – 5	Règle la netteté d'une télécopie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Activer les numérisations de télécopies couleur Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Active l'envoi de télécopies couleur. Remarque : Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activer Désactiver	Convertit toutes les télécopies émises en noir et blanc. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activer Désactiver	Autorise l'imprimante à recevoir les travaux de numérisation Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Télécopie en attente Aucune Toner Toner et fournitures	Retire de la file d'attente d'impression les télécopies nécessitant des ressources indisponibles spécifiques Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Sonneries avant réponse 1 – 25	Détermine le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Réduction automatique Activer Désactiver	Ajuste la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Auto Bac [x] Chargeur multifonction	Détermine l'alimentation sélectionnée pour fournir le papier à l'imprimante pour qu'elle imprime la télécopie entrante
Faces (recto verso) Désactiver Activer	Activer l'impression recto verso pour les télécopies entrantes
Séparateurs Désactiver Avant le travail Après le travail	Permet à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs
Pied de page de télécopie Désactiver Activer	Imprime les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Vitesse maximale 33600 2400 4800 9600 14400	Précise le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Active le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire

Option de menu	Description
Transférer à Télécopie Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées Remarque : Ce menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.
Raccourci Transférer à	Permet d'entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquer les télécopies anonymes Désactiver Activer	Active le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphérique ne disposant pas d'ID spécifié
Liste télécopieurs bloqués	Active l'enregistrement de la liste des télécopieurs bloqués dans l'imprimantes
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactiver Toujours activé Manuel Progr.	Active la suspension des télécopies tout le temps ou en fonction d'une programmation Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer la réception des télécopies couleur Activer Désactiver	Active la réception des télécopies couleur

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Active l'impression d'un journal de transmission avec chaque télécopie
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs suite à la réception d'une erreur
Journaux d'impression automatique Activer Désactiver	Active l'impression automatique des journaux de télécopie Remarque : Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux
Affichage des journaux Nom du télécopieur distant ou Nom du poste distant Numéro composé	Précise si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste pour le retour
Activer les journaux des travaux Activer Désactiver	Active l'accès au journal des télécopies.

Option de menu	Description
Active les journaux d'appel Activer Désactiver	Active l'accès au journal d'appels de télécopies.

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode du haut-parleur En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé Toujours désactivé	Précise le mode du haut-parleur. Remarques : - En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée. - Toujours en fonction, allumer le haut-parleur. - Toujours hors fonction, éteindre le haut-parleur.
Volume haut-parleur Elevée Faible	Définit les paramètres du volume Remarque : Elevé correspond au paramètre usine.
Volume de la sonnerie Activer Désactiver	Définit le volume de sonnerie des haut-parleurs du télécopieur Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Répondre à la :

Option de menu	Description
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Détermine le type de sonnerie qui retentit quand l'appareil répond aux appels Remarque : Toutes les sonneries correspond au paramètre usine.

Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie)

Le mode Serveur de télécopie envoie la télécopie à un serveur de télécopie afin d'effectuer la transmission.

Option du menu	Description
Pour formater	Permet de saisir l'information en utilisant le clavier virtuel sur l'écran tactile de l'imprimante.
Adresse de réponse	
Objet	
Message	
Configuration SMTP	Définit les informations de configuration SMTP
Passerelle SMTP principale	Détermine les informations de port pour le serveur SMTP
Passerelle SMTP secondaire	

Option du menu	Description
Format d'image PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Détermine le type d'image pour la numérisation vers un télécopieur
Type de contenu Texte Texte/Photo Graphiques Photo	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Résolution de la télécopie Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine le niveau de résolution pour la numérisation vers un télécopieur
Luminosité 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée

Option du menu	Description
Format d'origine Lettre Légal Exécutive Tabloïd Folio Statement Universel 4 x 6 po. 3 x 5 po. Cartes de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document en cours de numérisation Remarque : Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Utiliser l'option TIFF multipage En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Activer la réception analogique Hors fonction En fonction	Active la réception analogique des télécopies Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de messagerie

Option de menu	Description
Configuration du serveur de messagerie Objet Message	Indique les informations du serveur de messagerie Remarques : • Seuls les 255 premiers caractères de l'objet sont affichés. • Le message est limité à 512 caractères.

Option de menu	Description
Configuration du serveur de messagerie M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoie une copie du courrier électronique à l'expéditeur Remarque : « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
Configuration du serveur de messagerie Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Précise la taille maximale d'un e-mail en kilooctets (ko) Remarque : Les courriers électroniques dépassant la taille précisée ne sont pas envoyés.
Configuration du serveur de messagerie Message d'erreur de taille	Envoie un message lorsque la taille d'un e-mail dépasse la limite configurée
Configuration du serveur de messagerie Destinations limitées	Détermine un nom de domaine, notamment un nom de domaine de société, puis limite les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement Remarques : - Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué. - La limite est un domaine.
Configuration du serveur de messagerie Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Lien du site	Définit le nom du chemin d'accès du serveur de messagerie ; par exemple : /répertoire/chemin Remarque : Les caractères * : ? < > ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Précise le format du fichier numérisé Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée Sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. - Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. - Désactiver correspond au paramètre d'usine par défaut pour Sécurisé et PDF consultable. Avec Sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.

Option de menu	Description
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine est produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 pouces 3 x 5 pouces Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarques : • A4 correspond au format international par défaut. • Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Images de l'e-mail envoyés en Pièces jointes Lien du site	Préciser comment les images seront envoyées Remarque : Pièces jointes correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Détermine si le journal de transmission est imprimé Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits de l'e-mail 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Précise le contraste de la sortie Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Correction d'impression de travers DAA Désactiver Activer	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Utiliser Cc :Cci : Désactiver Activer	Active l'utilisation des champs Cc : et Cci : champs Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres FTP

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Détermine le format d'un fichier PDF Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée Sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. • Désactiver correspond au paramètre d'usine par défaut pour Sécurisé et PDF consultable. Avec Sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la qualité des images numérisées exprimée en points par pouce (ppp). Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarques : • A4 correspond au format international par défaut. • Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF Remarque : LZW correspond au paramètre usine.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits du FTP 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images d'1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Personnaliser la numérisation Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet la création de raccourcis pour les adresses FTP Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Précise le contraste de la sortie Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Correction d'impression de travers DAA Désactiver Activer	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

Lecteur Flash, menu

Paramètres de numérisation

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Détermine le format du fichier à envoyer via FTP Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce (ppp) Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur une page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé, ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF. Remarque : LZW correspond au paramètre usine.
Nombre de pixels de la numérisation 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images d'1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Permet de saisir un nom de fichier de base Remarque : 53 caractères au maximum sont autorisés.
Personnaliser la numérisation Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Détermine le contraste de l'image numérisée Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Correction d'impression de travers DAA Désactiver Activer	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

Paramètres d'impression

Copies 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Indique l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.

Couleur Couleur Noir uniquement	Indiquer si le document sera imprimé en couleur Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Assembler Activé (1,2,1,2,1,2) Désactivé (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces de la page Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto Remarques : • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation portrait ou paysage
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Solide	Imprime une bordure autour de chaque image de page Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).

Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs Remarques : • Le bac 1 correspond aux paramètres usine. • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Menu Configuration

Option du menu	Description
Langage imprimante Emulation PS Emulation PCL	Permet de définir le langage d'impression par défaut. Remarques : • Le langage par défaut de l'imprimante est l'émulation PS. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Hors fonction En fonction	Indique que les travaux d'impression seront supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations et/ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.

Option du menu	Description
Zone d'impression Normale Page entière	Permet de définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : - Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. - Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Util. imprim Vitesse max Rendement maximal	Définit l'utilisation de toner couleur lors de l'impression Remarques : - Vitesse maximale correspond au paramètre par défaut de l'imprimante. - Le pilote de l'imprimante peut annuler ce paramètre
Mode Noir uniqmt Hors fonction En fonction	Permet d'imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche d'impression noire. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Destination télécharg. Mémoire vive Flash Disque	Permet de définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : - Mémoire vive correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. - L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. - Ce menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.
Economiser ressource Hors fonction En fonction	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction configure l'imprimante pour qu'elle conserve les ressources téléchargées aussi longtemps que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. - En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche et les ressources téléchargées sont supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définit l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout est sélectionné Remarque : L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Menu Compta travaux

Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Option du menu	Description
Job Accounting Log (Journal de compta travaux) Hors fonction En fonction	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)	Permet d'imprimer et de supprimer des fichiers journaux ou de les exporter vers un lecteur Flash
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux) Mensuel Hebdomadaire	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) 1–99 Hors fonction	Indique la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). Remarque : 5 Mo correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Action (Action disque presque plein) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine. - La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Disk Full Action (Action disque plein) Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux
E-mail pr env. jnal	Indique l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compta travaux

Option du menu	Description
Préfixe fichier journal	Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Finition

Option de menu	Description
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression Remarques : - Recto correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. - La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler Activé (1,2,1,2,1,2) Désactivé (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail Remarques : - en fonction correspond au paramètre usine. Les pages ne seront pas assemblées. - L'option En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini. - Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copies.

Option de menu	Description
Séparateurs Eteinte Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Alim. séparateur Tiroir [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs Remarque : Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
Economie papier Eteinte 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur chaque page.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque image de page Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisez	Pour
Mode d'impression Couleur Noir uniquement	Indiquer si les images seront imprimées en couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Correction couleur Auto Désactiver Manuel	Ajuste les couleurs d'impression sur la page imprimée. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Résolution impression Qualité d'image 1200	Déterminer la résolution d'impression.
Intensité toner 1 – 5	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 4 correspond au paramètre usine.
Accentuer les traits fins Activer Désactiver	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Economie couleur Activer Désactiver	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Lorsqu'il est activé, ce paramètre écrase le paramètre Intensité toner.
Luminosité RVB -6 à 6	Règle la luminosité de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste RVB 0 – 5	Règle le contraste de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Saturation RVB 0 – 5	Règle la saturation des impressions couleur. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Black -5 à 5 Réinit. valeur défaut	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Exemples couleur Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives RVB — hors fonction CMJN US CMJN euro CMJN vives CMJN — hors fonction	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.

Utilisez	Pour
Couleur manuelle Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	Personnalise les conversions des couleurs RVB. Sélectionnez l'une des options suivantes : Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Désactiver Remarques : - Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RGB. - Vives sRVB est le paramètre usine défini pour le texte RGB et les graphiques RVB.
Couleur manuelle (suite) Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	Personnalise les conversions des couleurs CMYK. Sélectionnez l'une des options suivantes : CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactiver Remarque : CMJN US correspond au paramètre usine appliqué aux Etats-Unis. CMJNEurope correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Réglage couleur	Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.
Remplacement des tons directs	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.
Remplacement des cartouches RVB	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.

Menu Utilitaires

Option du menu	Description
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : - Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. - Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.

Option du menu	Description
Formater flash Oui Non	Formate la mémoire flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash en option fonctionnant correctement. • La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.
Supprimer télécharg. sur le disque Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprime les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : • Suppr. maintenant configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir l'écran d'origine à la fin du processus de suppression. • Ne pas supprimer configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir le menu principal Utilitaires.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : • Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Option de menu	Description
Imprimer pages d'erreurs Hors fonction En fonction	Imprime une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Option du menu	Description
Ajuster la page Non Oui	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
Commentaires Ne pas imprimer Imprimer	Imprime les commentaires d'un fichier PDF Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu PostScript

Option du menu	Description
Impr. erreur PS Désactivé Activé	Imprime une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Désactivé Activé	Permet aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité police Résidente Flash/Disque	Etablit l'ordre de recherche des polices. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que si l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.
Lissage d'image Désactivé Activé	Améliore le contraste et la précision des images de basse résolution et lisse le passage d'une couleur à une autre. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.

émul PCL, menu

Option de menu	Description
Origine police Résident Disque Télécharger Flash Tous	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM. • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. • L'option Flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la RAM. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.

Option de menu	Description
Nom police Courier 10	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : - Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 - Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres d'émulation PCL Pas 0,08 – 100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. Remarques : 10 correspond au paramètre usine. - L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). - L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. - Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : - Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. - Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1 – 255 60 64	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : - La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. - L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : 198 mm correspond au paramètre usine. 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF Désactiver Activer	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR Désactiver Activer	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Renommer les bacs Affecter chrg MF Désactiver Aucune 0 – 199 Affecter bac [x] Désactiver Aucune 0 – 199 Affecter papier man. Désactiver Aucune 0 – 199 Affecter env. manuel Désactiver Aucune 0 – 199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La sélection Aucune n'est pas disponible. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les bacs Afficher les paramètres usine Aucune	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur
Renommer les bacs Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs

Menu HTML

Option de menu		Description
Nom police	Joanna MT	Définit la police par défaut pour les documents HTML.
Albertus MT	Letter Gothic	Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.
Antique Olive	Lubalin Graph	
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	Stempel Garamond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	Times New Roman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefer Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Option du menu	Description
Taille de la police 1–255 pt	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Echelle 1–400%	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définit la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Option du menu	Description
Arrière-plans Imprimer Ne pas imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Option du menu	Description
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser Hors fonction En fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur Ancrage sup. gauche	Ajuste l'image au format de support sélectionné. Remarques : - Meilleure corres. correspond à la valeur usine. - Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

PictBridge, menu

Option de menu	Description
Format de photo Auto L 2L Carte postale Hagaki Format de carte 100 x 150 mm 4 x 6 po. 8 x 10 po. Lettre US A4 A5 JIS B5	Contrôle le format de chaque photo imprimée depuis le périphérique compatible PictBridge. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. - Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.

Option de menu	Description
Disposition Auto Eteinte 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille Impression index	Détermine le nombre maximum d'images qui peuvent être imprimées sur une face du papier Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.
Qualité Normal Brouillon Elevée	Détermine quelles sont les valeurs utilisées par le périphérique pour les paramètres Résolution, Intensité toner et Economie couleur lors de l'impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.
Alimentation Chargeur MF Tiroir [x] Manuel papier	Identifie la source d'alimentation par défaut lorsque des photos sont imprimées à partir d'un périphérique compatible PictBridge. Remarques : • Chargeur MF correspond au paramètre usine. • Il est impossible de sélectionner un format de photo supérieur au format du support installé dans l'imprimante.

Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol.

D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.

Option de menu	Description
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres du périphérique et du réseau, les informations sur les solutions intégrées et les données d'utilisateur. Les types de mémoires et de données stockées par chaque imprimante sont décrits ci-dessous.

- **Mémoire volatile** : votre périphérique utilise la mémoire *Random Access Memory* (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
- **Mémoire non volatile** : votre périphérique peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
- **Mémoire du disque dur** : certains périphériques sont munis d'un disque dur. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités propres au périphérique et ne peut pas être utilisé pour le stockage à long terme de données non liées à l'impression. Il ne permet pas aux utilisateurs d'extraire des informations, de créer des dossiers, de créer des partages de fichiers réseau ou disque ou des informations FTP directement depuis un périphérique client. Il peut conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Il existe plusieurs situations où vous pouvez être amené à effacer le contenu des périphériques mémoire installés sur votre imprimante. Voici une liste partielle :

- L'imprimante est mise hors service
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation
- L'imprimante est envoyée en réparation
- L'imprimante est vendue à une autre organisation

Mise au rebut d'un disque dur

Remarque : certaines imprimantes sont munies d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les données confidentielles stockées sur le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles une fois que l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux. La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais vous pouvez envisager une ou plusieurs des actions suivantes avant de mettre au rebut une imprimante ou un disque dur :

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compaction** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : la plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Pour effacer les données mises en mémoire tampon, éteignez le périphérique.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :** Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** ABC et **6** MNO pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- L'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement disq.dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- Le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur >Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

- 5 Appuyez **Retour >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Maintenance de l'imprimante

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle de sortie standard.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le réceptacle de sortie standard.


Attention — Dommages potentiels : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.

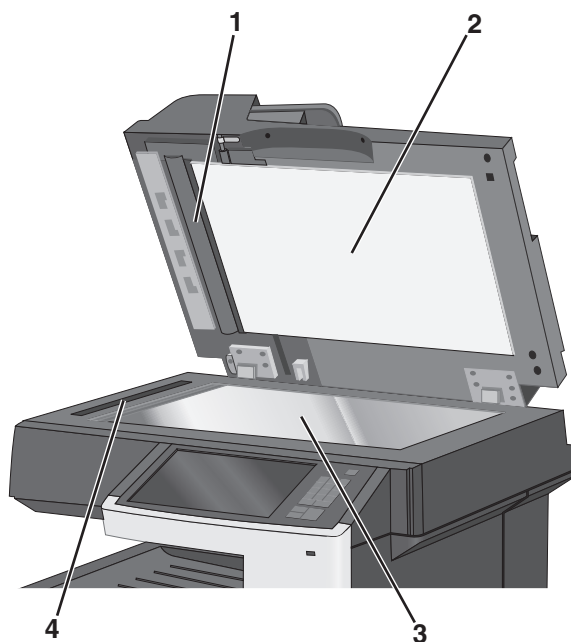

1	Dessous blanc du capot du DAA
2	Dessous blanc du capot du scanner
3	Vitre du scanner
4	Vitre du DAA


- 3 Essuyez les zones indiquées et laissez sécher.
- 4 Fermez le capot du scanner.

Nettoyage des pièces du DAA


Nettoyez régulièrement les pièces du DAA afin d'assurer des performances d'impression optimales. Des traces sur les pièces du DAA peuvent provoquer des problèmes de qualité d'impression ainsi que des messages de bourrage 28x erronés.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Humidifiez légèrement un tissu doux et non pelucheux avec de l'eau.

3 Ouvrez le couvercle du CAD.

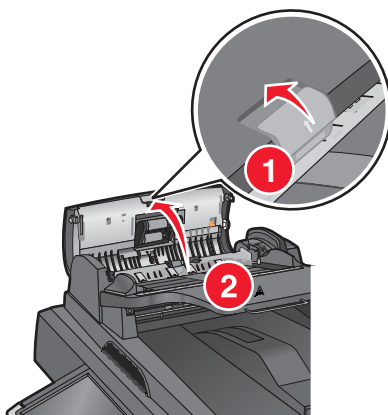


4 Retirez l'ensemble des rouleaux de saisie.

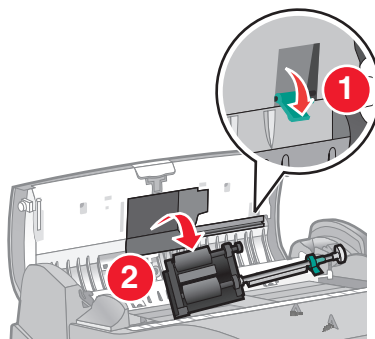


5 Essuyez la surface des deux rouleaux de saisie.

6 Réinsérez l'ensemble des rouleaux de saisie.

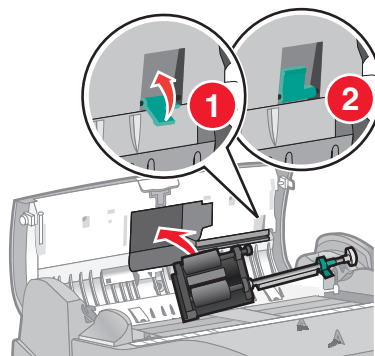


7 Essuyez la surface située sous le capot du DAA, y compris les deux petits rouleaux blancs.

- 8 Fermez le couvercle du DAA.

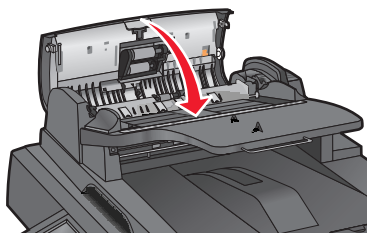


Nettoyage des lentilles de la tête d'impression


- 1 Ouvrez la porte avant.

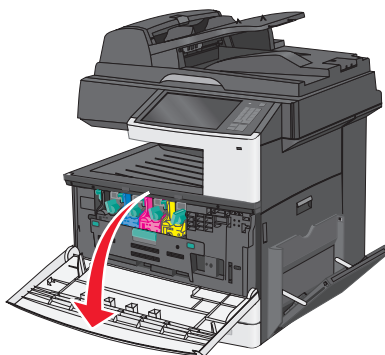


- 2 Tournez le levier de verrouillage de la cartouche de toner vers la droite, puis retirez cette dernière.

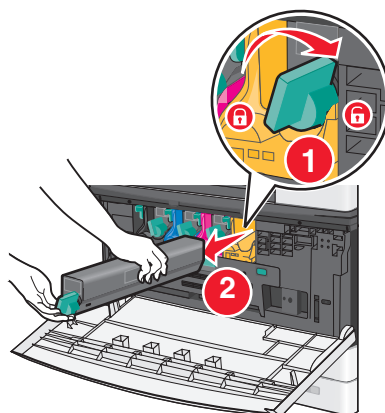


- 3 Retirez l'unité de traitement d'images :
a Soulevez le capot interne.

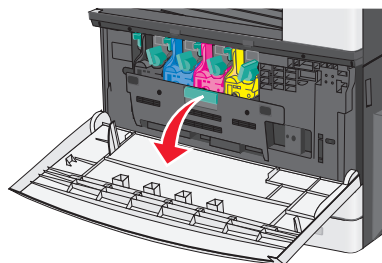


- b** Soulevez le levier de verrouillage de l'unité de traitement d'images, puis retirez cette dernière.

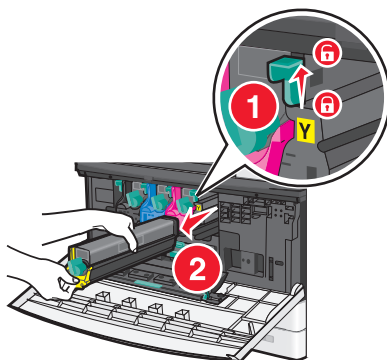


- 4** Repérez le dispositif de nettoyage à l'extrémité de l'unité de traitement d'images. Vérifiez qu'il est dans la bonne position.

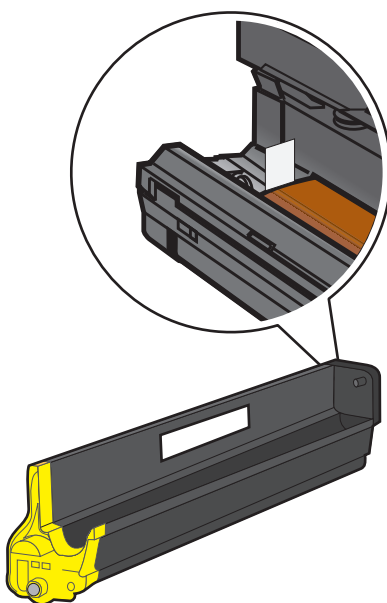


- 5** Réinstallez l'unité de traitement d'images. Lorsqu'il est inséré dans l'imprimante, le dispositif de nettoyage s'étend à toute la rangée de voyants, et nettoie donc les lentilles de la tête d'impression.

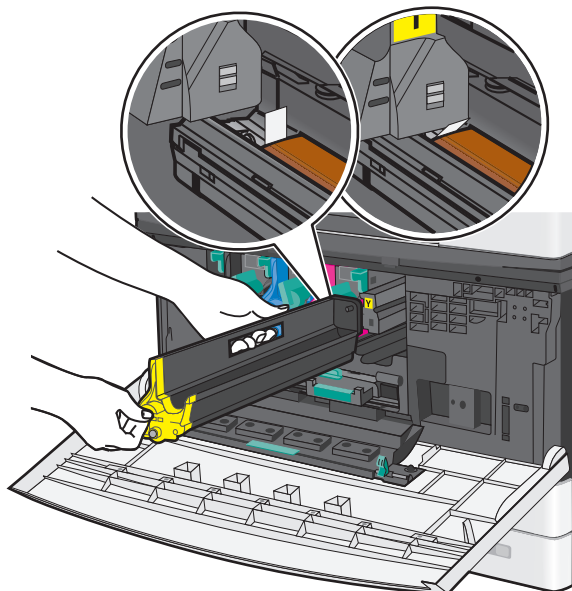


- a** Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle émette un *clic* indiquant qu'elle est bien en place.

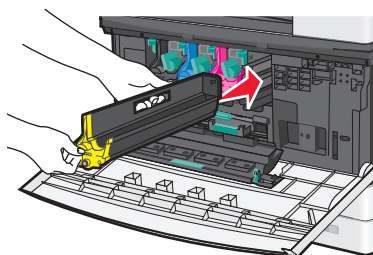

- b** Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.

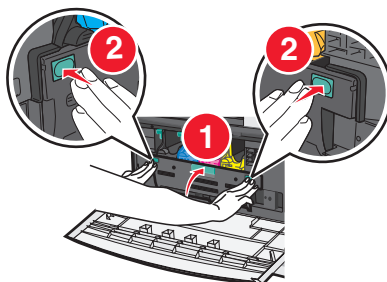


6 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

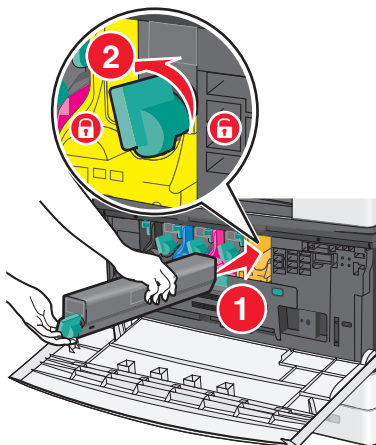

7 Répétez les étapes 2 à 6 pour toutes les unités de traitement d'images.

8 Fermez la porte avant.

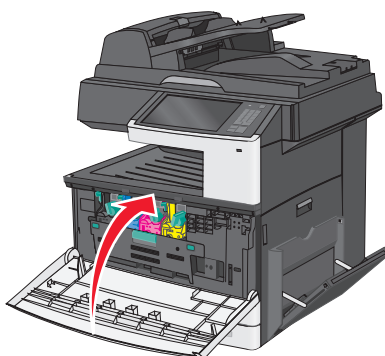

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Vérification de l'état des fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

Remarque : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88.2x Remplacer cartouche [couleur]**, remplacez la cartouche indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Cartouche de toner noire extra longue durée	X925H2KG
Cartouche de toner cyan extra longue durée	X925H2CG
Cartouche de toner magenta extra longue durée	X925H2MG

Nom du composant	Numéro de référence
Cartouche de toner jaune extra longue durée	X925H2YG

Commande d'une unité de traitement d'images

Lorsque le message **84.xx [Color] imaging unit low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bas) ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bientôt bas) s'affiche, commandez une nouvelle unité de traitement d'images.

Lorsque le message **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** (84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur]) s'affiche, remplacez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner indiquées.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de traitement d'images noires	C925X72G
Unité de traitement d'images jaunes	C925X75G
Unité de traitement d'images magenta	C925X74G
Unité de traitement d'images cyan	C925X73G

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion**, **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte** ou **83.xx Fin de durée de vie du module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80.xx Remplacer l'unité de fusion** ou **83.xx Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X6 013 (110 volts)
	40X6 093 (220 volts)
Module de transfert	40X6 011

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82.xx Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C925X76G

Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)


Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Nom du composant	Numéro de référence
Rouleau séparateur du DAA	40X6 328
Rouleau de saisie pour le DAA	40X6 327

Remplacement des fournitures


Remplacement d'une unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte avant.

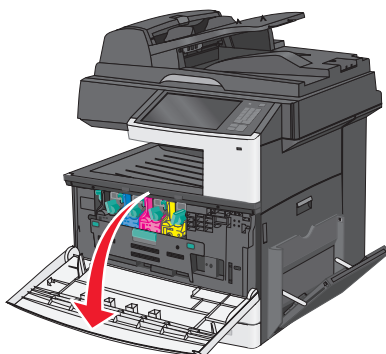


Attention — Dommages potentiels : pour éviter la surexposition des unités de traitement d'images à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.

- 2 Soulevez le capot interne.

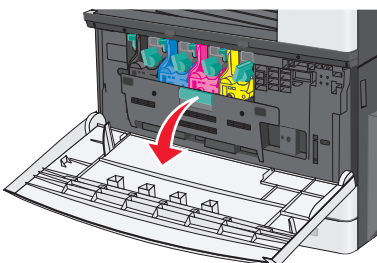


- 3 Soulevez le levier de verrouillage de l'unité de traitement d'images, puis retirez cette dernière ainsi que la cartouche de toner.

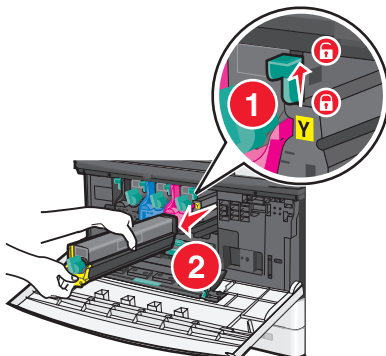


- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images.


- 5 Retirez la feuille de protection noire et le ruban du toner.

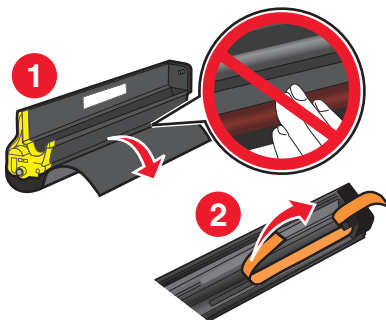


- 6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle émette un *clic* indiquant qu'elle est bien en place.

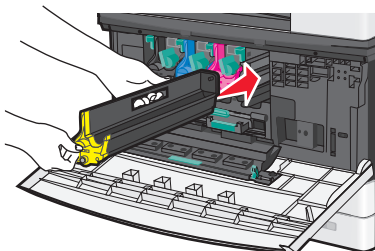


- 7 Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier *s'enclenche*.

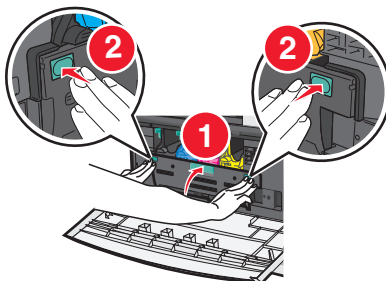


8 Déballez la cartouche de toner, puis secouez-la pour répartir le toner.

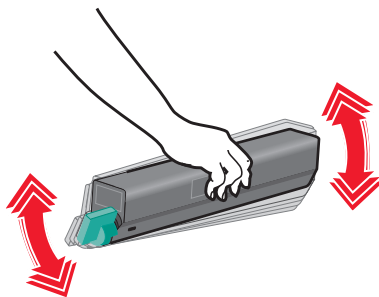


9 Retirez le ruban du toner.

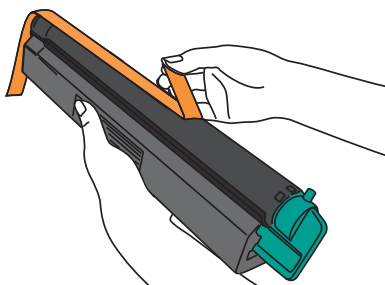

10 Insérez la cartouche de toner, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

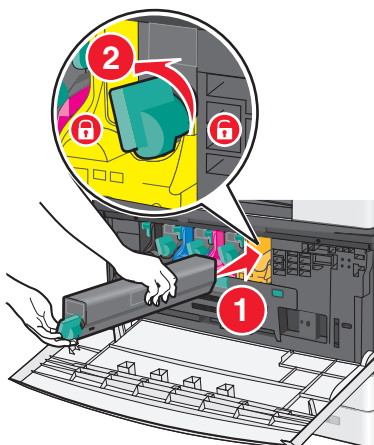


11 Fermez la porte avant.

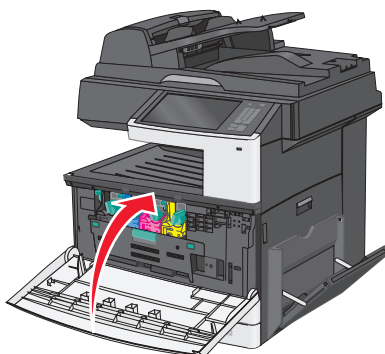


Remplacement d'une cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.


Attention — Dommages potentiels : pour éviter la surexposition des unités de traitement d'images à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.

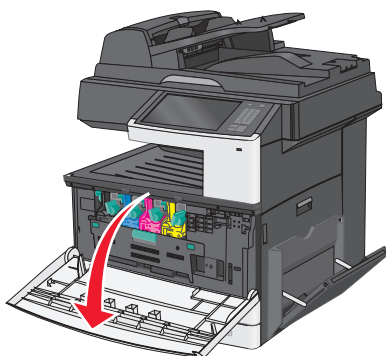


- 2 Tournez le levier de verrouillage de la cartouche de toner vers la droite, puis retirez cette dernière.

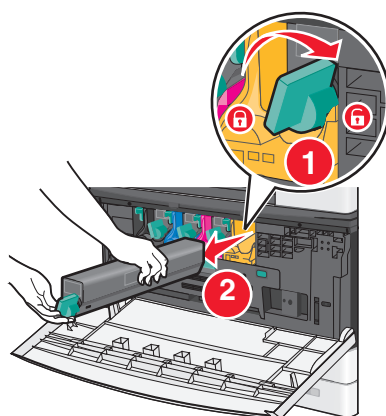


- 3 Déballez la cartouche de toner, puis secouez-la pour répartir le toner.

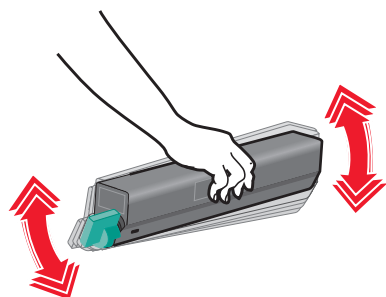


4 Retirez le ruban du toner.

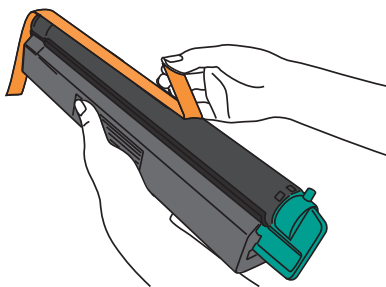

5 Insérez la nouvelle cartouche dans l'imprimante, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

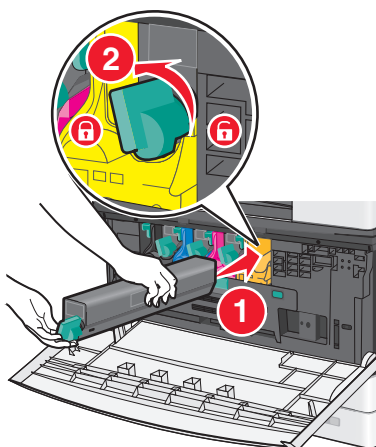


6 Fermez la porte avant.

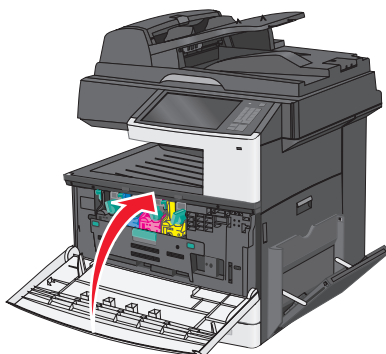


Remplacement de la bouteille de récupération de toner


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte avant.

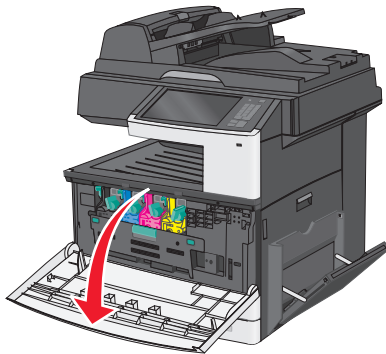


- 3 Soulevez le capot interne.

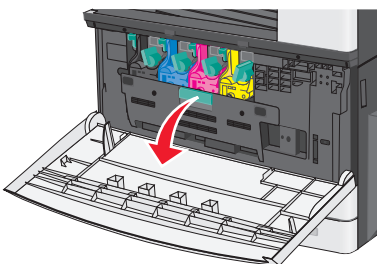


- 4 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

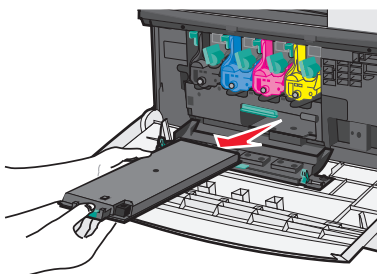


- 5 Déballiez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

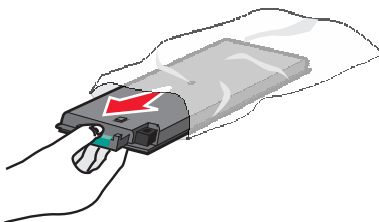


6 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

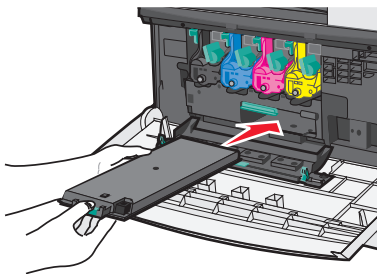

7 Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.

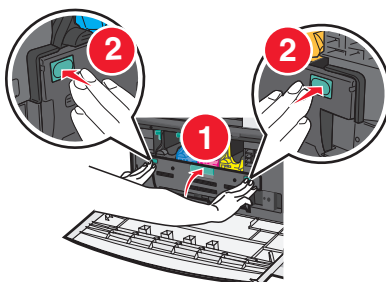

8 Fermez la porte avant.

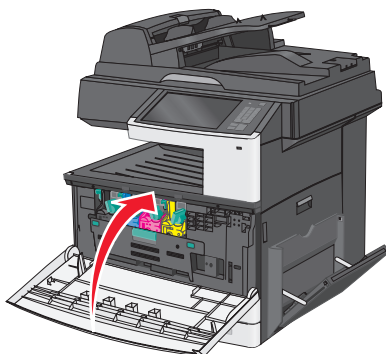

9 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, réinitialisez le compteur de la Bouteille de récupération de toner dans le menu Fournitures.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.

- Soulevez l'imprimante pour la détacher du bac optionnel, puis posez-la sur le côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.

Attention — Dommages potentiels : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Support administratif

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la [page Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#) ou reportez-vous à *Embedded Web Server —Sécurité : Guide de l'administrateur* à <http://support.lexmark.com>.

Utilisation d'Embedded Web Server

Si l'imprimante est installée sur un réseau, Embedded Web Server est disponible pour effectuer de nombreuses tâches, notamment :

- Affichage d'un écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage de rapports

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarques :

- Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau, puis recherchez l'adresse dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement Embedded Web Server.

- 2 Appuyez sur **Entrée**.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez le serveur Embedded Web Server associé à votre imprimante.

Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Vérification de l'état de l'imprimante

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

L'état du périphérique affiche les informations suivantes :

- Paramètres des tiroirs d'alimentation papier
- Niveau de toner de la cartouche d'impression
- Pourcentage de la durée de vie restante dans le kit de maintenance
- Mesures de capacité de certains composants de l'imprimante

Configuration des alertes par courrier électronique

L'imprimante peut vous envoyer une alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez l'adresse électronique pour recevoir les alertes.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Contactez le support technique pour configurer le serveur de messagerie.

Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Restauration des paramètres par défaut

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine.

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > **Envoyer**

Élimination des bourrages

Veillez à bien sélectionner le papier et à le charger correctement afin d'éviter les bourrages papier. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes présentées dans ce chapitre.

Si l'option Correction bourrage est définie sur En fonction ou Auto, une autre copie de la page bloquée est alors imprimée. Si l'option Correction bourrage est définie sur Auto, la page bloquée est réimprimée si la mémoire de l'imprimante est suffisante.


Prévention des risques de bourrage

Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

Recommandations pour le papier


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

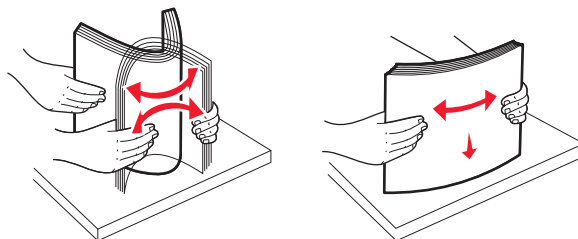

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des numéros de brouillage papier et identification des zones de brouillage

Lorsqu'un brouillage se produit, un message indiquant la zone du brouillage s'affiche à l'écran. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de brouillage. Pour effacer les messages de brouillage, vous devez retirer le papier coincé dans le chemin du papier.

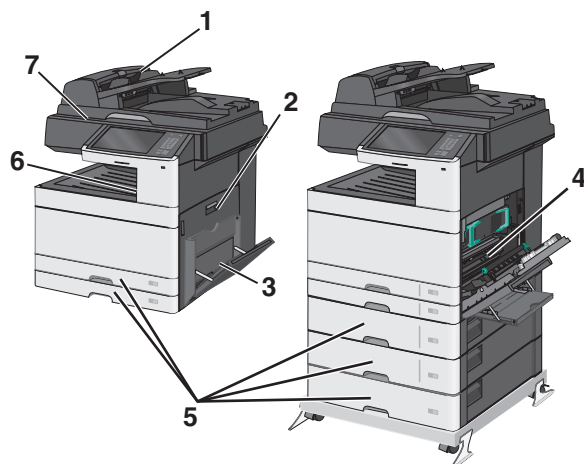

Domaine	Numéros de brouillages	Procédure à suivre
1	280-289	1 Retirez le papier du CAD. 2 Déramez le papier. 3 Rechargez le CAD. 4 Ajustez le guide papier. 5 Appuyez sur Continuer, brouillage dégagé.
2	200-201	Ouvrez le capot latéral, puis retirez le papier coincé.
3	250	1 Retirez tout support d'impression du chargeur multifonction. 2 Déramez et empilez les supports. 3 Chargez à nouveau le chargeur multifonction. 4 Ajustez le guide papier. 5 Appuyez sur Continuer, brouillage dégagé.
4	230-239	Ouvrez le capot latéral, abaissez l'unité d'impression recto verso, puis éliminez le brouillage.
5	24x	Ouvrez chaque tiroir, puis retirez le papier bloqué.
6	203	Saisissez le papier coincé visible dans le réceptacle de sortie standard.
7	451	Ouvrez le capot de numérisation, puis retirez le papier coincé.


200 bourrage papier

1 Ouvrez la porte latérale.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

2 Tirez vers le haut le papier bloqué pour l'extraire du chemin de papier.

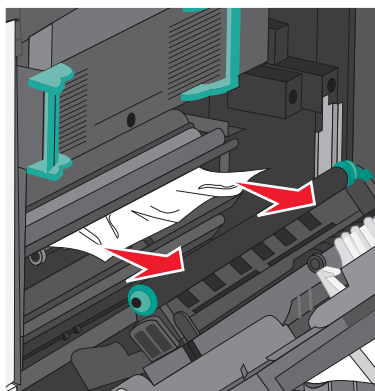

Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si la page se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
- Après avoir retiré la page bloquée, ramenez le levier à sa position d'origine.

3 Fermez la porte latérale.

4 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.


201 bouchage papier

- 1 Ouvrez la porte latérale.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Localisez le bouchage, puis éliminez-le.


- a Si le papier coincé sous l'unité de fusion est visible, saisissez-le par les côtés et retirez-le.

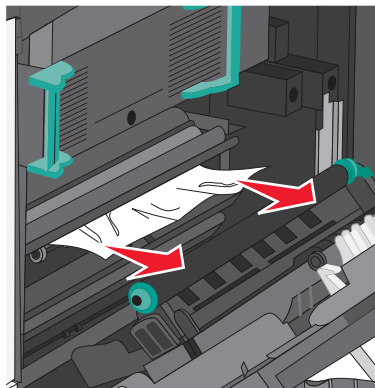


- b Si le papier n'est pas visible, vous devrez retirer l'unité de fusion.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.

- 1 Soulevez les poignées situées de chaque côté de l'unité de fusion, puis tirez pour extraire l'unité de fusion.

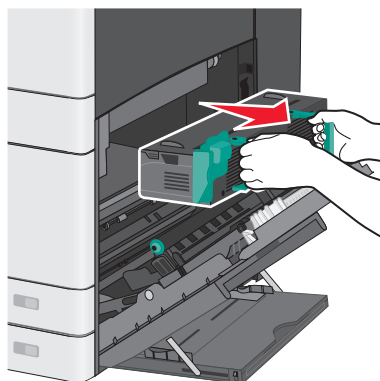


- 2 Sortez le papier bloqué.

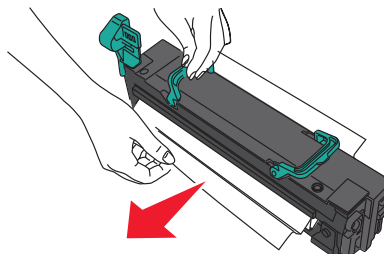

Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Tirez le papier coincé vers le bas pour l'extraire.
 - Si le papier se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
 - Après avoir retiré le papier coincé, ramenez le levier à sa position d'origine.
- 3** Alignez l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis replacez-la dans l'imprimante.

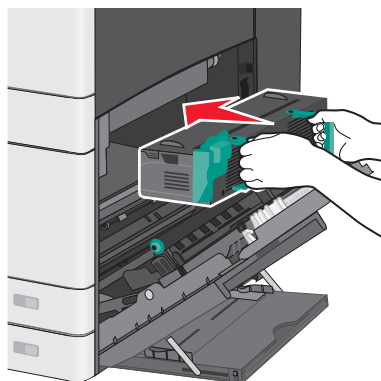


3 Fermez la porte latérale.

4 Appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé.**

203 bouchage papier

- 1** Saisissez le papier bloqué visible dans le réceptacle standard, puis extrayez-le délicatement.

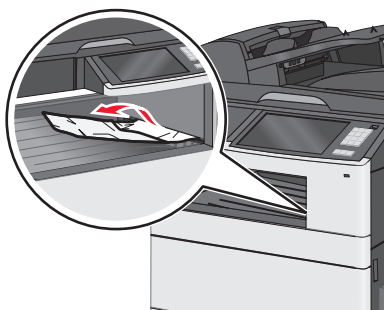

Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si la page se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
- Après avoir retiré la page bloquée, ramenez le levier à sa position d'origine.


2 Appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé.**

230 bouchage papier


1 Ouvrez la porte latérale.

2 Actionnez les poignées de l'unité d'impression recto verso, ouvrez le capot, puis retirez le papier bloqué.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

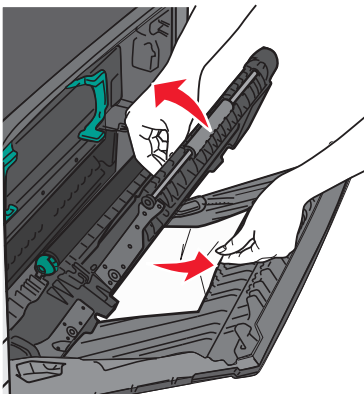

3 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso.

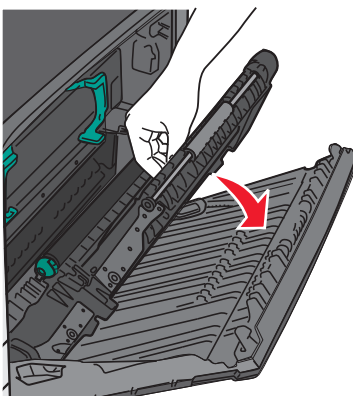

4 Fermez la porte latérale.


5 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.

231–239 bourrages papier


1 Ouvrez la porte latérale.

2 Actionnez les poignées de l'unité d'impression recto verso, ouvrez le capot, puis retirez le papier bloqué.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

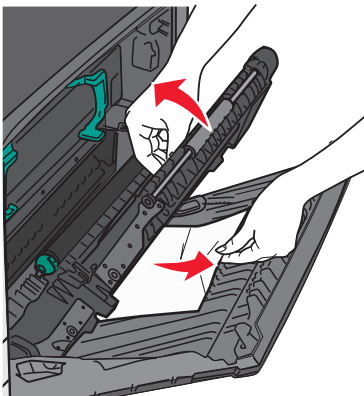

3 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso.

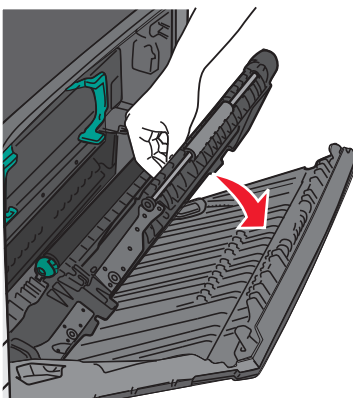


4 Fermez la porte latérale.

5 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé.**

24x Bourrage papier


Bourrage papier dans le tiroir 1

1 Vérifiez la porte latérale d'accès aux tiroirs, puis extrayez les pages bloquées.

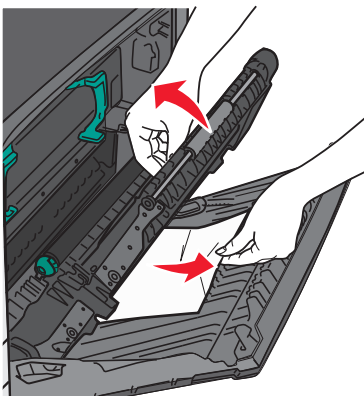

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 2 Ouvrez le tiroir 1 et tirez vers le haut les pages coincées pour les extraire.

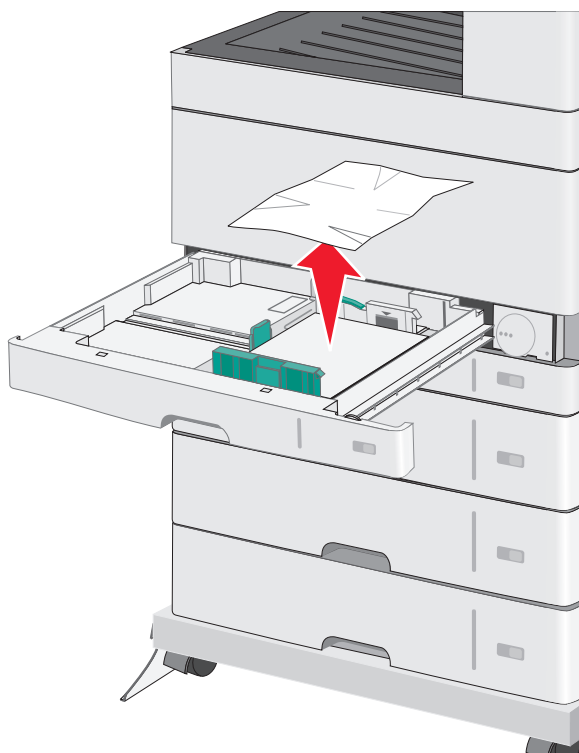


Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez le tiroir 1.
- 4 Appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé.**


Bouffrage papier dans l'un des tiroirs en option

- 1 Vérifiez la porte latérale d'accès aux tiroirs, puis extrayez les pages bloquées.

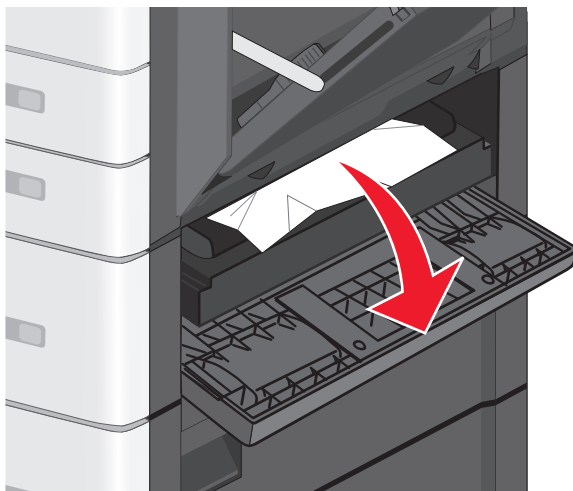

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 2 Ouvrez le tiroir spécifié et tirez sur les pages coincées pour les extraire.

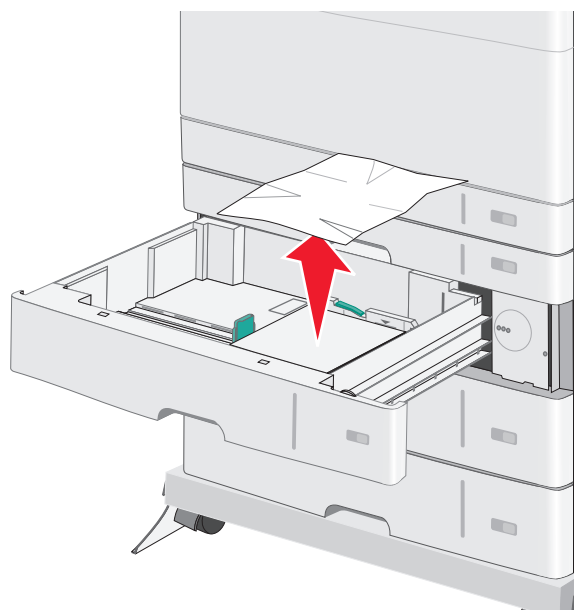

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez le tiroir.
- 4 Appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé.**

250 Brouillage papier


- 1 Retirez les pages coincées dans le chargeur multifonction.



- 2 Chargez du papier dans le chargeur multifonction.
- 3 Appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé**.

280–289 brouillages papier


- 1 Retirez tous les documents originaux du CAD.
- 2 Ouvrez le couvercle du CAD.

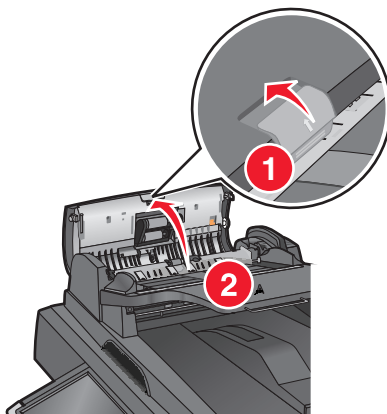

3 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

4 Fermez le couvercle du CAD.

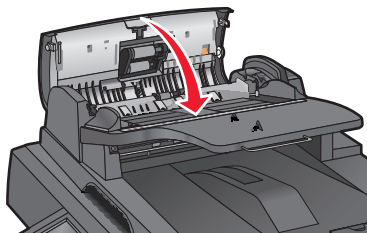

5 Rechargez les documents originaux dans le CAD, égalisez la pile, puis ajustez le guide papier.

6 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.

290–292 Bourrages papier

290 bourrage papier

Fermez le couvercle du CAD.

291 bourrage papier

Fermez le couvercle de la vitre du scanner.

292 bourrage papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Fermez le couvercle du CAD.
- Fermez le couvercle du scanner.
- Contactez la personne responsable du support de votre système.

451 bourrage papier

1 Ouvrez le couvercle du scanner, puis retirez le papier coincé.

2 Fermez le couvercle du scanner.

3 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.

Dépannage

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Présentation des messages de l'imprimante

Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.

Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Changer [alimentation] par [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [nom type perso], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [chaîne perso], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Fermer la porte du [tiroir]

Fermez la porte du tiroir indiqué.

Fermer la porte avant ou latérale

Fermez la porte avant ou latérale de l'imprimante.

Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu, mais le disque dur n'est pas réparable. Il faut reformater le disque dur.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Prob. de disque

Il faut reformater le disque dur de l'imprimante.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Installez le tiroir spécifié.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [nom du type personnalisé]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [chaîne personnalisée]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [type] [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

Remplacer le bloc séparateur

Installez un nouveau bloc séparateur.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur **Continuer** pour supprimer le travail spécifié.

Remarque : les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur et sont inaccessibles.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Annuler**.

Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

Disque non pris en charge

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

1565 Err émül charg option émül

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la carte microcode.

30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité de traitement d'images [couleur] manquante

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images indiquée, puis remettez-la en place. Pour savoir comment retirer une cartouche de toner ou une unité de traitement d'images, appuyez sur **Plus d'informations**.
- Installez une nouvelle cartouche de toner ou unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- 1 Retirez la cartouche d'impression indiquée et réinstallez-la.

Pour savoir comment retirer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.

- 2 Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

Remarque : si le message ne s'efface pas, remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner non prise en charge et installez-en une qui est prise en charge.

34 Format de papier incorrect, ouvrir [src]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le format de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que ce format correspond au format d'impression.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur du tiroir et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Vérifiez que le format et le type de papier appropriés sont sélectionnés dans les paramètres de la boîte de dialogue d'impression ou des propriétés d'impression.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

36 Maintenance imprimante requise

Pour faire disparaître le message ou contacter l'assistance clientèle, appuyez sur **Continuer**.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Port série Erreur option [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante.

55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- 3 Retirez la carte non pris en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port USB [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation papier du travail d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

58 Erreur config. entrée

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Vérifiez si toutes les configurations de tiroir sont correctes. Retirez, le cas échéant, les tiroirs inutiles.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

62 Disque saturé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre le traitement, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

80.xx Remplacer l'unité de fusion

Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

80.xx Unité de fusion manquante

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

83.xx Fin durée de vie module de transfert

- 1 Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

83.xx Module de transfert manquant

Insérez le module de transfert dans l'imprimante.

83.xx Remplacer module de transfert

Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

84 Unité de traitement d'images [couleur] défectueuse

L'unité de traitement d'images indiquée est manquante ou ne fonctionne pas correctement. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez l'unité de traitement d'images indiquée, puis remettez-la en place.
- Retirez l'unité de traitement d'images indiquée, puis installez-en une nouvelle.

84.xx Unité de traitement d'images [couleur] presque basse

- 1 Commandez une nouvelle unité de traitement d'images.

- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

84.xx Unité de traitement d'images [couleur] basse

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de traitement d'images.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur]

- 1 Remplacez l'unité de traitement d'images et la cartouche couleur en vous reportant aux notices d'utilisation fournies avec les pièces de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour poursuivre l'impression.

88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas

- 1 Commandez une cartouche de toner de rechange.
- 2 Retirez la cartouche concernée.
- 3 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 4 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

- 1 Commandez immédiatement une cartouche de toner de rechange.
- 2 Retirez la cartouche concernée.
- 3 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 4 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

88.2x Remplacer cartouche [couleur]

La cartouche de toner indiquée est vide.

- 1 Remplacez la cartouche de toner indiquée.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

Résolution des problèmes d'impression

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le message **Prêt** ne s'affiche pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

VÉRIFIEZ SI UNE FOURNITURE EST MANQUANTE OU DOIT ÊTRE REMPLACÉE

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

VÉRIFIEZ SI LE BAC D'ALIMENTATION EST VIDE

Chargez du papier dans ce tiroir.

ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

VÉRIFIEZ QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE USB, SÉRIE OU ÉTHERNET RECOMMANDÉ

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

DÉSACTIVEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression > Protection page > Désactivé >



MODIFIEZ LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES TYPE DE PAPIER ET FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

Des sauts de page inattendus se produisent**AUGMENTEZ LA VALEUR DU DÉLAI D'IMPRESSION**

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Délais

- 2 Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche en regard de **Délai d'impression** jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de copie**Le copieur ne répond pas**

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

Le scanner ne se ferme pas.

Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture du scanner :

- 1 Soulevez le scanner.
- 2 Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.
- 3 Abaissez le scanner.

La qualité de la copie est médiocre

Voici quelques exemples de faible qualité de copie :

- Pages vierges
- Motif à damiers
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression foncée
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

EFFACEZ TOUS LES MESSAGES D'ERREUR

Consultez l'écran et effacez tous les messages d'erreur.

REMPLACEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

NETTOYEZ LA VITRE DU SCANNER

La vitre du scanner est peut-être sale. Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Nettoyage de la vitre du scanner », page 220](#).

RÉGLEZ L'INTENSITÉ DU TONER DE LA COPIE

Régalez l'intensité du toner à partir des menus Copie.

ASSUREZ-VOUS QUE LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE EST SATISFAISANTE

Vérifiez la qualité du document d'origine.

PLACEZ CORRECTEMENT LE DOCUMENT D'ORIGINE

Vérifiez que la photo ou le document est placé, face à imprimer vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

VEILLES À UTILISER LES PARAMÈTRES DE COPIE APPROPRIÉS.

Si des motifs (moiré) apparaissent sur la sortie :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > réduisez le paramètre Netteté
- Dans l'écran Copie, assurez-vous qu'aucune mise à l'échelle n'est sélectionnée.

Si le texte est pâle ou disparaît :

- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Contenu > Texte >  > sélectionnez la source appropriée pour le document d'origine que vous copiez > 
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan, puis réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Contraste > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel

Si la sortie est délavée ou surexposée :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, ajustez le paramètre Intensité.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan > puis réduisez le réglage actuel

Copies partielles de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Résolution des problèmes de numérisation

Vérification d'un scanner qui ne répond pas

Lorsque le scanner ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette opération suffit souvent à résoudre le problème.

Echec de la numérisation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

UNE ERREUR S'EST PEUT-ÊTRE PRODUITE AU NIVEAU DU LOGICIEL

Eteignez l'ordinateur, puis redémarrez-le.

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

D'AUTRES LOGICIELS PEUVENT INTERFÉRER LORS DE LA NUMÉRISATION.

Fermez tous les programmes non utilisés.

IL EST POSSIBLE QUE LA RÉOLUTION DE NUMÉRISATION SOIT TROP ÉLEVÉE.

Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.

Faible qualité d'image numérisée

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR, LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

LA VITRE DU SCANNER EST PEUT-ÊTRE SALE.

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. Pour plus d'informations, reportez-vous à « [Nettoyage de la vitre du scanner](#) », page 220.

RÉGLEZ LA RÉOLUTION DU SCANNER.

Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

Numérisation partielle de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impossible de numériser depuis un ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

Résolution des problèmes de copie

Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et d'email ne sont pas configurées. Pour configurer la fonction de télécopie ou e-mail, procédez comme suit :

Remarque : avant de suivre ces instructions pour une imprimante ou un réseau, assurez-vous que les câbles du télécopieur sont branchés.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres généraux** > **Exécuter la configuration initiale** > **Oui** > **Envoyer**

- 2 Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur votre langue.
- 4 Appuyez sur votre pays, puis sur **Continuer**.
- 5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Continuer**.
- 6 Appuyez sur **Télécopier** et **Email** pour effacer les icônes, puis appuyez sur **Continuer**.

Remarque : Vous pouvez également suivre ces étapes pour désactiver les fonctions de télécopie et d'e-mail.

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Contactez votre société de télécommunications pour vérifier que vous êtes abonné au service de l'identifiant de l'appelant pour votre ligne téléphonique.

Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). La disponibilité de ces paramètres par l'intermédiaire du menu Télécopie dépend de la prise en charge de plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant par votre pays ou région. Contactez votre société de télécommunications pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.

Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE L'IMPRIMANTE.

Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés, le cas échéant :

- Téléphone
- Combiné
- Répondeur

VÉRIFIEZ LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE.

- 1 Branchez un téléphone à la prise murale.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre téléphone sur la prise murale.
- 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez un téléphone sur une autre prise murale.
- 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante sur cette prise murale.

PASSEZ EN REVUE CETTE LISTE DE CONTRÔLE DU SERVICE DE TÉLÉPHONIE NUMÉRIQUE.

Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.

- Si vous utilisez un service de téléphonie RNIS, branchez l'imprimante sur un port téléphonique analogique (port d'interface R) de l'adaptateur RNIS. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.

- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Dans le cas contraire, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.

VÉRIFIEZ LA TONALITÉ.

- Passez un appel test au numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer une télécopie afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que cette communication soit terminée avant d'envoyer une télécopie.
- Si vous utilisez la fonction Mains libres, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.

DÉBRANCHEZ TEMPORAIREMENT LES AUTRES APPAREILS.

Pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement, connectez-la directement à la ligne téléphonique. Débranchez les répondeurs, les ordinateurs avec modem ou les séparateurs de lignes téléphoniques.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UN PROBLÈME DE BOURRAGE.

Supprimez les bourrages et assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche.

DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT L'OPTION APPEL EN ATTENTE.

L'option Appel en attente peut perturber les transmissions de télécopies. Désactivez cette option avant l'envoi ou la réception de télécopies. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir la séquence de touches du pavé numérique permettant de désactiver temporairement l'option Appel en attente.

LE SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE PEUT INTERFÉRER AVEC LES TRANSMISSIONS DE TÉLÉCOPIES.

Le service de messagerie vocale mis à votre disposition par votre opérateur téléphonique local peut perturber les transmissions de télécopies. Pour pouvoir activer à la fois le service de messagerie vocale et la réponse aux appels par l'imprimante, vous pouvez envisager d'installer une deuxième ligne téléphonique pour l'imprimante.

LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE EST PEUT-ÊTRE SATURÉE.

- 1 Composez le numéro de télécopie.
- 2 Numérisez le document d'origine une page à la fois.

Vous pouvez envoyer des télécopies mais pas en recevoir

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

CHARGEZ DU PAPIER

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE DÉLAI DE SONNERIE.

Le délai de sonnerie définit le nombre de fois que le téléphone sonne avant la réponse de l'imprimante. Si des téléphones partagent la même ligne que l'imprimante ou si vous êtes abonné au service de sonnerie distincte de votre opérateur téléphonique, maintenez le délai de sonnerie à 4.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

3 Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, entrez le nombre de sonneries du téléphone avant la réponse de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

REPLACEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE TÉLÉCOPIE.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** pour mettre l'imprimante en mode Télécopie.

LE DOCUMENT N'EST PAS CHARGÉ CORRECTEMENT.

Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

S'ASSUREZ D'AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ LE NUMÉRO DE RACCOURCI.

- Vérifiez que le numéro de raccourci correspondant au numéro que vous souhaitez composer a bien été programmé.
- Sinon, composez le numéro de téléphone manuellement.

La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

RENOVOYEZ LE DOCUMENT

Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :

- Vérifiez que la qualité du document d'origine est satisfaisante.
- Renvoyer la télécopie. La qualité de la connexion téléphonique est peut-être en cause.
- Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.

REMPLACEZ LA CARTOUCHE

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche.

VÉRIFIEZ QUE LA VITESSE DE TRANSMISSION DU TÉLÉCOPIEUR N'EST PAS TROP ÉLEVÉE

Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et recherchez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

- 3 Dans la zone Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :

2400

4800

9600

14400

33600

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Une erreur d'application s'est produite

RECHERCHEZ LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE JOURNAL DU SYSTÈME.

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports ;
- imprimer une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menus et repérer les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > onglet Système > Journal**.
- 4 Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.
- 5 Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur **Envoyer**.

VÉRIFIEZ QUE LE NOM DE FICHIER QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER POUR LA NUMÉRISATION N'EST PAS DÉJÀ UTILISÉ

Vérifiez que le fichier vers lequel vous numérisez n'est pas ouvert par une autre application ou un autre utilisateur.

Pour éviter les erreurs, assurez-vous de sélectionner « Ajouter un horodatage » ou « Ecraser le fichier existant » dans les paramètres de configuration de la destination.

RÉGLEZ LES PARAMÈTRES DE NUMÉRISATION

Dans les paramètres de configuration de la destination, réduisez les paramètres de numérisation : Par exemple, réduisez la résolution de numérisation, désactivez la couleur ou définissez le type de contenu sur Texte.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

Résolution des problèmes d'options

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 3 Vérifiez la connexion de l'option et de l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.

Imprimez la page des paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site www.lexmark.com pour visualiser la notice d'utilisation de cette dernière.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez.

pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) », [page 51](#).

Problèmes de tiroir papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

Impossible de détecter la carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE LA CARTE D'INTERFACE PARALLÈLE/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Résolution des problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux*.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE TIROIR.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage**VÉRIFIEZ LE CHEMIN DU PAPIER.**

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé dans le chemin du papier, puis appuyez sur **Continuer**.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées**ACTIVEZ LA CORRECTION BOURRAGE**

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :




> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Récupération d'impression**

- 2 Appuyez sur les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

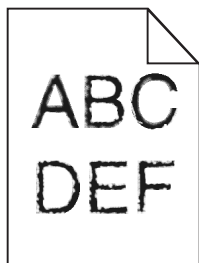Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDES

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur

Vous pouvez constater de fines lignes horizontales sur les photos ou les pages présentant une forte concentration de couleur. Cela peut se produire lorsque l'imprimante est en mode silencieux. Pour résoudre ce problème, définissez le mode silencieux sur **Hors fonction (Image/Photo)**.

Fond gris

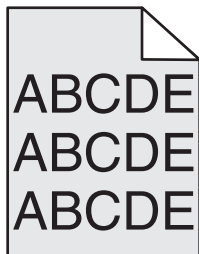

VÉRIFIEZ LA VALEUR DU PARAMÈTRE INTENSITÉ TONER


Sélectionnez un paramètre Intensité toner plus clair :

- Dans le menu Qualité du panneau de commandes menu, modifiez le paramètre.
- Pour les utilisateurs de Windows, modifiez le paramètre dans les Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

Les marges sont incorrectes

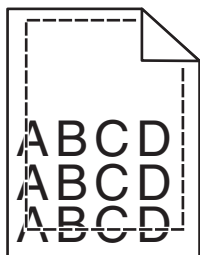

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER


Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

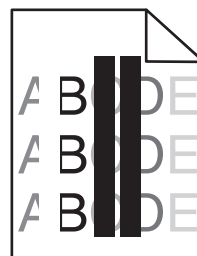

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert.

NETTOYEZ LES LENTILLES DE LA TÊTE D'IMPRESSION

Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. Le voyant de nettoyage qui se trouve à l'extrémité de l'unité de traitement d'images s'étend à toute la rangée de voyants, et nettoie donc les lentilles de la tête d'impression.

Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER


Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Irrégularités d'impression

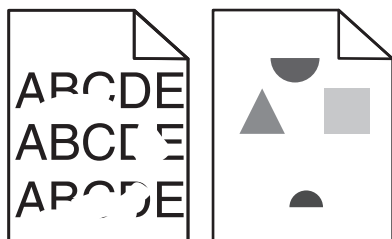

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner usée ou défectueuse.


VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

L'impression est trop sombre

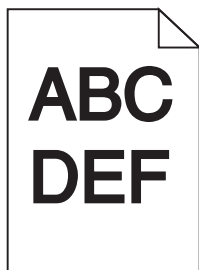

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont probablement trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh :
 - 1 Sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
 - 2 Dans le menu déroulant Orientation de l'image, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.

- 3 Sélectionnez une valeur inférieure pour les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

EVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

L'impression est trop claire

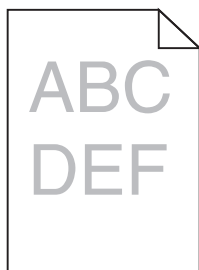

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans les propriétés d'impression
- Pour les utilisateurs Macintosh :
 - 1 Choisissez **Fichier > Imprimer**.
 - 2 Dans le menu déroulant Orientation des images, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
 - 3 Choisissez une valeur plus élevée pour les paramètres d'intensité du toner, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU DE TONER BAS

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression.

- 1 Retirez la cartouche de toner.
- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinstallez la cartouche de toner.


Remarque : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

L'imprimante imprime des pages vierges

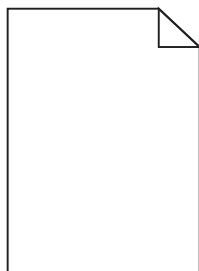

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ONT ÉTÉ RETIRÉS DE LA CARTOUCHE

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans les 4 cartouches :

1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche.


Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Des défaillances récurrentes apparaissent sur une page

Cause	Solution
	
Lorsque des marques d'une seule couleur apparaissent plusieurs fois par page :	
Le module de transfert est défectueux.	Remplacez le module de transfert si la défaillance se reproduit tous les : • 38 mm (1,50 po)
L'unité de traitement d'image est défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'image si la défaillance se reproduit tous les : • 41 mm (1,61 po) • 75 mm (2,95 po)
Lorsque des marques de toutes les couleurs apparaissent plusieurs fois sur la page :	
L'unité de fusion est défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion si la défaillance se reproduit tous les : • 141 mm (5,55 po)

Des images ombrées apparaissent sur les impressions

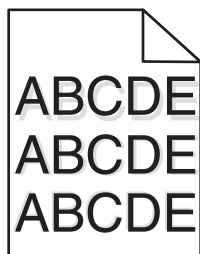

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue d'impression.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU DE TONER BAS

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche.

- 1 Retirez la cartouche de toner.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinstallez la cartouche de toner.

Remarque : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche de toner.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

L'impression est inclinée sur la page.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

- Vérifiez que les guides ne sont pas trop éloignés de la pile de papier.
- Vérifiez que les guides n'exercent pas une pression trop faible sur la pile de papier.

VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

Pages de couleur unie



Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGES EST CORRECTEMENT INSTALLÉE ET EN BON ÉTAT

Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. Si le problème persiste, l'unité de traitement d'images devra peut-être être remplacée.

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES DE TONER SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES, EN BON ÉTAT ET QU'ELLES NE PRÉSENTENT PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

- Retirez les cartouches de toner, puis remettez-les en place.
- Assurez-vous que le toner est parfaitement réparti dans la cartouche de toner :

1 Retirez la cartouche de toner.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinstallez la cartouche de toner.

Remarque : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche de toner.

- Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

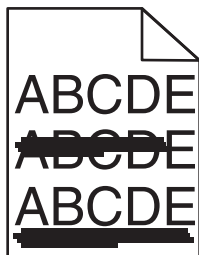

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.


VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles ou essuyez les résidus de toner du chemin du papier. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.

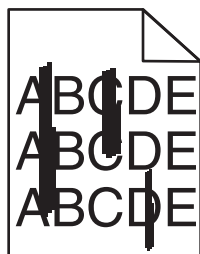Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DE PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Cause	Solution
Il se peut que la cartouche de toner soit défectueuse ou mal installée.	Réinstallez ou remplacez la cartouche de toner.
Il se peut que le module de transfert soit usé ou défectueux.	Remplacez le module de transfert.
Il se peut que l'unité de traitement d'images soit usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'images.
Il se peut que l'unité de fusion soit usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion.
Des résidus de toner se trouvent peut-être sur le chemin du papier.	Contactez le service technique.
L'imprimante n'a peut-être pas été réétalonnée récemment.	Réglez la couleur à partir du menu Qualité.
L'arrière-plan blanc peut être désactivé dans l'application utilisée.	Vérifiez l'application.

Effacement du toner

Cause	Solution
Le support utilisé est un support spécial.	Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct.
Le paramètre Grammage du papier du menu Papier n'est pas adapté au type de papier utilisé.	Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal à Lourd. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.
L'unité de fusion est usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion.
L'unité de fusion est en mode enveloppe.	Ouvrez la porte latérale. Vérifiez que le levier vert sur la gauche de l'unité de fusion n'est pas sur la position enveloppe.

Des traces de toner se déposent sur la page

Cause	Solution
Les cartouches de toner sont peut-être usées ou défectueuses.	Remplacez les cartouches usées ou défectueuses.
Des résidus de toner se trouvent sur le chemin du papier.	Contactez le service technique.
L'unité de traitement d'images est peut-être défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS


Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

La densité d'impression est inégale

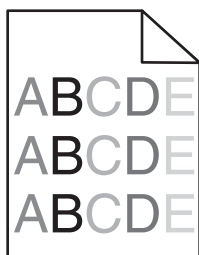

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche de toner utilisée ou défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGES N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir (*modèle de couleurs CMJN*) peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser/LED couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent souvent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'application logicielle.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives au type d'objet permettent d'utiliser différentes tables de conversion des couleurs en fonction du type d'objet. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Faut-il opter pour le logiciel d'émulation PostScript ou PCL ? Quels paramètres faut-il définir pour obtenir des couleurs optimales ?

Le pilote PostScript est vivement recommandé pour une qualité optimale des couleurs. Les paramètres par défaut du pilote PostScript garantissent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment la couleur du logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler légèrement la couleur ?

Un utilisateur peut parfois estimer que des pages imprimées présentent une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, le paramètre Equilibre des couleurs peut être utilisé pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive (ou négative) pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir dans le menu Equilibre des couleurs, vous augmentez (ou diminuez) légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Si vous pensez, par exemple, que la page imprimée est trop rouge, diminuez la quantité de magenta et de jaune pour essayer d'améliorer les couleurs.

Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3.

Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé. Pour connaître les spécifications relatives aux papiers et supports, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Les tables de conversion des couleurs appliquées à chacun des objets au moyen du paramètre de correction automatique des couleurs par défaut génèrent des couleurs d'une qualité optimale pour la majorité des documents. Toutefois, un utilisateur peut décider d'appliquer une concordance différente de la table des couleurs. Cette personnalisation s'effectue à l'aide du menu Couleur manuelle et du paramètre de correction manuelle des couleurs.

La correction manuelle des couleurs s'applique aux correspondances des tables de conversion des couleurs RVB et CMJN, définies dans le menu Couleur manuelle.

Vous pouvez définir n'importe quelle table de conversion des couleurs pour RVB ou CMJN :

Table de conversion des couleurs	Paramètres
RVB	• Affichage sRVB • Affichage – Vrai noir • Vives sRVB • Vives • Hors fonction
CMJN	• CMJN US • CMJN euro • CMJN vives • Hors fonction

Remarque : Le paramètre de correction manuelle des couleurs n'est pas pris en compte si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Les utilisateurs exigent parfois que la couleur imprimée d'un objet déterminé reproduise le plus fidèlement possible une couleur donnée. C'est notamment le cas lorsqu'un utilisateur essaie de trouver une correspondance pour la couleur du logo d'une société. Bien qu'il arrive que l'imprimante ne puisse pas reproduire fidèlement la couleur souhaitée, dans la plupart des cas, les utilisateurs peuvent établir des concordances de couleurs adéquates.

L'élément de menu Exemples couleur peut fournir des informations utiles pour résoudre ce problème de correspondance des couleurs. Les neuf valeurs des exemples de couleurs correspondent aux tables de conversion des couleurs de l'imprimante. La sélection d'une des valeurs de l'option Exemples couleurs génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

L'utilisateur peut examiner les pages d'exemples de couleurs et rechercher la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'application logicielle. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les pages d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans l'application logicielle (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

Remarque : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans l'application. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

Le tableau suivant indique les pages d'exemples de couleurs à utiliser pour la correspondance des couleurs :

Spécification des couleurs et de l'objet à imprimer	Paramètre de correction des couleurs	Pages d'exemple à utiliser
RVB — Texte	Auto	Vives sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Texte RVB
RVB — Graphique	Auto	Vives sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Graphique RVB
RVB — Image	Auto	Affichage sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Image RVB
CMJN — Texte	Auto	CMJN US ou CMJN euro
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Texte CMJN
CMJN — Graphique	Auto	CMJN US
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Graphique CMJN
CMJN — Image	Auto	CMJN US
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Image CMJN

A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

L'utilisation d'Embedded Web Server est nécessaire. Ce serveur est constitué de plusieurs pages résidentes stockées dans le microcode de l'imprimante réseau. Pour y accéder, saisissez l'adresse IP de l'imprimante réseau. Cliquez sur **Menu Configuration**, puis sur **Exemples couleur détaillés**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Embedded Web Server, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Les exemples de couleurs détaillés sont similaires aux pages d'exemples de couleurs par défaut. Vous pouvez y accéder à partir du menu Qualité depuis le panneau de commandes. Avec cette méthode, les exemples de couleur par défaut obtenus ont une valeur d'incrément de 10 % pour les couleurs rouge, vert et bleu. Si l'utilisateur trouve une valeur proche de celle qu'il désire sur cette page, mais aimerait examiner d'autres couleurs voisines, il peut utiliser les exemples de couleurs détaillés pour sélectionner les valeurs de couleurs souhaitées ainsi qu'une valeur d'incrément plus spécifique. Cela permet d'imprimer plusieurs pages de cases colorées entourant une couleur donnée.

Il existe neuf tables de conversion des couleurs correspondant aux trois options suivantes :

- **Imprimer** : imprime les pages par défaut.
- **Détaillés** : permet de saisir des valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, ainsi qu'une incrément de couleur spécifique.
- **Réinitialiser** : permet d'effacer les informations existantes et de saisir de nouvelles valeurs.

Vous pouvez appliquer cette procédure aux tables de conversion des couleurs Cyan (C), Magenta (M), Jaune (J) et Noir (N). La combinaison de ces valeurs forme le modèle de couleurs CMJN. La valeur d'incrément par défaut est de 10 % pour le noir et de 20 % pour le cyan, le magenta et le jaune.

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION RÉSEAU

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

VÉRIFIEZ L'ADRESSE SAISIE DANS LE NAVIGATEUR WEB

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT LES SERVEURS PROXY WEB

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

Contacter l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark X925, XS925

Type de machine :

7541

Modèle(s) :

032, 036, 096

Note d'édition

Octobre 2014

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark, Lexmark accompagné du logo en forme de diamant et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

PrintCryption, ScanBack et StapleSmart sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M01-003 : ID FCC : IYLM01003 ; IC : 2376A-M01003

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M05-001 : ID FCC : IYLLEXM05001 ; IC : 2376A-M05001

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M05-002 : ID FCC : IYLLEXM05002 ; IC : 2376A-M05002

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 (recto) ; 55 (recto verso)
Numérisation	54
Copie	54
Prêt	39

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de transport	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
Température de stockage et humidité relative	1 à 35°C (34 à 95°F) 8 à 80 % d'humidité relative

Avis relatif à l'utilisation du laser

L'imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser (DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J for Class I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes IEC 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements

laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	623
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	632
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	156
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	135
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	25,9
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	5
Hors fonction	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	5
---	---

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 240 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe A EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Notice relative aux interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits dotés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE DE LOGICIEL ET DE LICENCE LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT DE D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIE PAR L'ENSEMBLE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE. SI VOUS N'ETES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE, RETOURNEZ RAPIDEMENT LE PRODUIT ET DEMANDEZ LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS ACCEPTEZ D'INFORMER CES UTILISATEURS QUE L'UTILISATION DU PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTION DE CES TERMES.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LEXMARK

Le présent Contrat de Licence (« Contrat de Licence de Logiciel ») est un contrat passé entre vous (personne physique ou morale) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark »). Il régit l'utilisation de tout logiciel installé avec votre produit Lexmark ou fourni par Lexmark en vue de son utilisation conjointe avec votre produit, à condition que votre produit ou logiciel Lexmark ne soit pas soumis à un autre Contrat de Licence de logiciel passé entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs. Le terme « Logiciel » fait référence au programme lui-même, mais aussi aux instructions lisibles par l'ordinateur, au contenu audio/vidéo (images, enregistrements, etc.) et aux supports associés, notamment la documentation au format papier et électronique, qu'elle soit incorporée, distribuée ou destinée à être utilisée avec le produit Lexmark.

- 1 DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL.** Lexmark garantit que les supports (par exemple disquette ou disque compact) sur lesquels le logiciel (le cas échéant) est fourni sont exempts de défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours et commence à partir de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. Cette garantie limitée s'applique uniquement au support du Logiciel acheté à l'état neuf auprès de Lexmark ou d'un Revendeur ou Distributeur Lexmark agréé. Lexmark remplacera le Logiciel s'il est avéré que le support n'est pas conforme à cette garantie limitée.
- 2 DECHARGE DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF MENTION CONTRAIRE PRECISEE DANS LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS LIVRENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET, PAR LE PRESENT CONTRAT, REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT LE LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CE SOIT LIMITATIF, EN MATIERE DE PROPRIETE, DE NON-ATTEINTE AUX DROITS D'UN TIERS, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QU'EN TERMES D'ABSENCE DE VIRUS. SI LA LOI INTERDIT A LEXMARK DE REJETER TOUT COMPOSANT DES GARANTIES TACITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION

A UN USAGE PARTICULIER, LEXMARK LIMITE LA DUREE DE CES GARANTIES AUX 90 JOURS DE COUVERTURE EXPRESSE DE LA GARANTIE LIMITEE DES LOGICIELS.

Le présent contrat doit être lu conjointement avec certaines clauses prévues par la loi, telles qu'elles peuvent être en vigueur à une date donnée, qui impliquent des garanties ou des conditions ou imposent à Lexmark des obligations ne pouvant être ni exclues, ni modifiées. Si de telles clauses sont applicables et dans la limite acceptable pour la société Lexmark, celle-ci limite, par le présent document, sa responsabilité en cas de non-respect de ces clauses pour vous fournir une copie de remplacement du Logiciel ou le remboursement du prix payé pour le Logiciel.

Le Logiciel peut comprendre des liens vers des sites Internet ou d'autres applications logicielles ou encore des pages Web hébergées et exploitées par des tiers sans affiliation avec Lexmark. Vous reconnaissez et convenez que Lexmark n'est en aucune manière responsable de l'hébergement, la performance, l'exploitation, la maintenance ni le contenu de ces applications logicielles ou pages Web.

3 LIMITATION DES RECOURS. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LE DROIT APPLICABLE, LA RESPONSABILITE DE LEXMARK AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL EST EXPRESSEMENT LIMITEE AU PLUS ELEVE DU PRIX PAYE POUR LE LOGICIEL ET CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN MONNAIE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL CONSISTE A DEMANDER LE RECOUVREMENT DE L'UN DE CES MONTANTS, DONT LE PAIEMENT DEGAGE LEXMARK DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE A VOTRE EGARD.

LEXMARK, SES FOURNISSEURS, SES FILIALES OU SES REVENDEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPECIAL, ACCIDENTEL, INDIRECT, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CONSECUTIF (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES, DE REVENUS OU D'EPARGNE, L'INTERRUPTION DE L'UTILISATION OU LA PERTE, L'INEXACTITUDE OU L'ENDOMMAGEMENT DES DONNEES OU DES ENREGISTREMENTS, POUR DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR DES TIERS, OU LES DOMMAGES CAUSES A UNE PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT OU ETANT LIEE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION DU LOGICIEL, OU EN RAPPORT AVEC L'UNE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE GARANTIE OU DE CONTRAT, LES DELITS (NOTAMMENT LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), ET MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES, OU POUR TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS A PARTIR D'UNE RECLAMATION DE TIERS, SAUF SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST RECONNUE COMME ETANT LEGALEMENT IRRECEVABLE. LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS CITES CI-DESSUS NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE.

4 LOIS DES ETATS AMERICAINS. Cette Garantie Limitée de Logiciel vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie limitée ou l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou indirects. Les limitations énoncées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

5 OCTROI DE LICENCE. Lexmark vous concède les droits suivants, pourvu que vous vous conformiez à l'ensemble des termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel.

a Utilisation. Vous pouvez utiliser une (1) copie du Logiciel. Le terme « Utiliser » signifie stocker, charger, installer, exécuter ou afficher le logiciel. Si Lexmark a autorisé une utilisation simultanée du Logiciel, vous devez limiter le nombre d'utilisateurs autorisé au nombre indiqué dans votre contrat avec Lexmark. Vous ne pouvez pas dissocier les composants du Logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit qui aurait pour effet d'écraser, modifier, éliminer, masquer, altérer ou réduire l'apparence visuelle de toute marque, nom de marque, logo ou avis de propriété intellectuelle apparaissant sur les écrans d'affichage normalement générés par ou résultant du Logiciel.

b Copie. Vous pouvez réaliser une (1) copie du Logiciel, exclusivement en vue de sa sauvegarde, son archivage ou son installation, à condition que la copie contienne l'ensemble des avis de propriété intellectuelle d'origine du logiciel. Vous ne pouvez pas copier le Logiciel sur un réseau public ou distribué.

- c Réserve de droits.** Le Logiciel, qui comprend l'ensemble des polices de caractères, est protégé par des droits d'auteur et est la propriété de Lexmark International, Inc. et/ou de ses fournisseurs. Lexmark se réserve tous les droits non expressément concédés dans le présent Contrat de Licence de Logiciel.
- d Logiciels gratuits.** Nonobstant les termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel, toute partie du Logiciel correspondant à des applications concédées sous licence publique par des tiers (« Logiciels gratuits ») vous est concédée sous licence, selon les termes et conditions du Contrat de Licence de Logiciel accompagnant lesdits logiciels gratuits au moment du téléchargement ou de l'installation, sous la forme d'un contrat individuel, d'un certificat de licence utilisateur final (Shrink-Wrap License, Contrat de Licence présent sur l'emballage et accepté dès ouverture de ce dernier) ou d'une licence électronique. L'utilisation des Logiciels Gratuits est entièrement régie par les termes et conditions de cette licence.
- 6 TRANSFERT.** Vous êtes autorisé à transmettre le Logiciel à un autre utilisateur final. Tout transfert doit inclure l'ensemble des composants logiciels, supports, documents imprimés et le présent Contrat de Licence de Logiciel ; par ailleurs, vous n'êtes pas autorisé à conserver des copies du Logiciel ou de ses composants. Le transfert ne doit pas se faire de façon indirecte, par exemple par le biais d'une expédition. Avant le transfert, l'utilisateur final recevant le logiciel doit accepter l'ensemble des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. Le transfert du Logiciel entraîne automatiquement la résiliation de votre licence. Vous ne pouvez pas louer le Logiciel, le sous-lLicencier ou le transférer, sauf dans le cadre prévu par le présent Contrat de Licence de Logiciel.
- 7 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser un Logiciel identifié comme étant une mise à niveau, vous devez au préalable disposer de la licence du Logiciel initial, identifiée par Lexmark comme étant éligible pour la mise à niveau. Une fois la mise à niveau effectuée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel initial, qui avait permis de déterminer si vous aviez droit à la mise à niveau.
- 8 RESTRICTIONS RELATIVES A L'INGENIERIE INVERSE.** Vous n'êtes pas autorisé à modifier, décrypter le logiciel, à procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou encore de conversion du Logiciel ni à aider d'autres à le faire ou faciliter de telles opérations, sauf mention contraire et dans la limite expressément permise par la loi applicable à des fins d'interopérabilité, de correction des erreurs et de test de sécurité. Si vous disposez de ces droits légaux, vous devrez informer Lexmark par écrit de toute intention de procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse ou de compilation inverse. Vous n'êtes pas autorisé à déchiffrer le Logiciel sauf en cas de nécessité en vue de son utilisation légitime.
- 9 LOGICIELS COMPLEMENTAIRES.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel s'applique aux mises à jour ou aux ajouts apportés au Logiciel d'origine fourni par la société Lexmark, sauf si cette dernière fournit d'autres conditions avec la mise à jour ou l'ajout concerné.
- 10 RESILIATION.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est effectif jusqu'à sa résiliation ou son rejet. Vous pouvez rejeter ou résilier cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme ou tels qu'ils sont décrit dans le présent document. Après notification, Lexmark peut dénoncer votre Licence si vous ne respectez pas l'un des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. En cas de dénonciation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme.
- 11 TAXES.** Vous reconnaissez être responsable du paiement de toutes taxes, notamment, mais sans que ce soit limitatif, des taxes liées aux biens et aux services et de celles relatives à la propriété personnelle, résultant du présent Contrat de Licence de Logiciel ou de votre utilisation du Logiciel.
- 12 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE.** Aucune action en justice, sous quelque forme que ce soit, émanant de ce Contrat de Licence de Logiciel, ne pourra être engagée par les deux parties plus de deux ans après la survenance du motif de cette action, sauf indication contraire prévue par la loi.
- 13 LEGISLATION EN VIGUEUR.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est régi par les lois du Commonwealth de l'Etat du Kentucky (Etats-Unis d'Amérique). Aucune sélection de règles de justice ne s'applique dans aucune juridiction. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

- 14 DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Ce Logiciel a été mis au point uniquement à partir de fonds privés. Le droit dont dispose le gouvernement des Etats-Unis d'utiliser ce Logiciel est tel qu'il est stipulé dans le présent Contrat de Licence de Logiciel et tel qu'il est restreint par l'article DFARS 252.227-7014 et par les clauses similaires du FAR (ou toute autre clause de contrat ou réglementation d'une agence équivalente).
- 15 CONSENTEMENT A L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses filiales et ses agences puissent collecter et utiliser les informations que vous fournissez dans le cadre des services d'assistance fournis concernant le Logiciel et que vous avez sollicités. Lexmark s'engage à ne pas utiliser ces informations d'une façon qui vous identifie personnellement, sauf dans la mesure nécessaire à la prestation de tels services.
- 16 RESTRICTIONS RELATIVES A L'EXPORTATION.** Vous n'êtes pas autorisé à (a) acquérir, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel ou tout produit directement associé à ce dernier, en violation des lois applicables relatives à l'exportation ou (b) permettre au Logiciel d'être utilisé à des fins interdites par ces lois d'exportation incluant, notamment, mais sans que ce soit limitatif, celles relatives à la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 17 ACCORD DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DU CONTRAT.** Vous et Lexmark acceptez de signer ce Contrat de Licence de Logiciel de façon électronique. Cela signifie qu'en cliquant sur le bouton « J'accepte » au bas de cette page, ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les termes et conditions du contrat et faire cela avec l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.
- 18 CAPACITE ET AUTORISATION DE CONTRACTER.** En signant ce Contrat de Licence de Logiciel, vous reconnaissez avoir atteint l'âge de la majorité légale et, le cas échéant, être dûment autorisé par votre employeur ou responsable à passer ce Contrat.
- 19 INTEGRALITE DU CONTRAT.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel (y compris tout addendum ou avenant fourni avec le Logiciel) constitue l'intégralité du contrat conclu entre vous et Lexmark concernant le Logiciel. Sauf indication contraire dans le présent document, ces termes et conditions prévalent sur l'ensemble des communications, propositions et représentations préalables, orales ou écrites, concernant le Logiciel ou tout autre objet couvert par ce Contrat de Licence de Logiciel (sauf dans la mesure où de tels termes extérieurs ne s'opposent pas aux termes de ce Contrat de Licence ou de tout autre contrat écrit signé par vous et par Lexmark concernant votre utilisation du Logiciel). Si des règles ou des programmes Lexmark relatifs aux services d'assistance s'opposent aux termes du présent Contrat de Licence de Logiciel, ce sont ces derniers qui prévalent.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Numéros

- 1565 Err émül charg option émül 255
- 200 Bourrage papier 241
- 201 Bourrage papier 242
- 203 Bourrage papier 243
- 230 Bourrage papier 243
- 231–239 bourrages papier 244
- 24x Bourrage papier 245
- 250 Bourrage papier 248
- 280–289 bourrage papier 248
- 290–292 Bourrages papier 249
- 30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité d'images [couleur] manquante 255
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 256
- 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 256
- 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 256
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 256
- 36 Maintenance imprimante requise 256
- 37 Insufficient memory to collate job 257
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 257
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 257
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 257
- 38 Mémoire saturée 257
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 257
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 257
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 258
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 258
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 258
- 54 Erreur option port série [x] 258
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 258
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 258
- 56 Port parallèle [x] désactivé 259
- 56 Port parallèle standard désactivé 259
- 56 Port série [x] désactivé 259
- 56 Port USB [x] désactivé 259
- 56 Port USB standard désactivé 259
- 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 260
- 58 Erreur config. entrée 260
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 260
- 58 Trop de disques installés 260
- 58 Trop de tiroirs connectés 260
- 61 Retirer le disque défectueux 261
- 62 Disque saturé 261
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 261
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 261
- 80.xx Remplacer l'unité de fusion 261
- 80.xx Unité de fusion manquante 261
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 262
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 262
- 83.xx Fin durée de vie module de transfert 262
- 83.xx Module de transfert manquant 262
- 83.xx Remplacer module de transfert 262
- 84 Unité d'images [couleur] défectueuse 262
- 84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge 263
- 84.xx Remplacer unité d'images [couleur] et cartouche [couleur] 263
- 84.xx Unité d'images [couleur] basse 263
- 84.xx Unité d'images [couleur] presque basse 262
- 88.2x Remplacer cartouche [couleur] 263
- 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 263
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 263

A

- à l'aide du carnet d'adresses
 - envoi d'un message électronique 106
 - envoi d'une télécopie 119
- à partir du serveur Web incorporé 236
- accès à la carte logique 25
- accès au serveur Web incorporé 20
- adresse FTP
 - création de raccourcis sur l'écran tactile 126
- adresse IP de l'imprimante recherche 20
- affichage
 - rapports 237
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 21
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante 15
 - réglage, luminosité 63
- agrandissement d'une copie 96
- Aide, menu 213
- ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 100
- ajout des options matérielles
 - pilote d'imprimante 51
- alerte par email
 - autre type de papier requis 237
 - message de bourrage papier 237
 - message de niveau de fourniture bas 237
- alimentation du chargeur multifonction 70
- Alimentation par défaut, menu 135
- Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 254

Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 254
Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 254
Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 254
annulation
 travail d'impression, depuis l'ordinateur 91
annulation d'un e-mail 107
annulation d'un travail d'impression
 à partir d'un ordinateur 91
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 91
annulation du chaînage des bacs 73, 74
appel de l'assistance clientèle 296
assemblage des copies 98
avis 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
avis FCC 304
avis relatif aux télécommunications 303

B

bac 550 feuilles optionnel
 installation 43
bac standard
 chargement 66
bacs
 annulation du chaînage 73, 74
 chaînage 73, 74
bacs chaînés 73, 74
barrette microcode
 installation 29
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 120
Bourrage papier 451 249
bourrages
 localisation des zones de bourrage 240
 numéros 240
 réduction des risques 239
 zones 240
bourrages papier
 réduction des risques 239
bourrages papier, élimination
 231-239 bourrages papier 244
 24x Bourrage papier 245

250 Bourrage papier 248
280–289 bourrage papier 248
28x 220
290–292 Bourrages papier 249
Bourrage papier 451 249
bourrages, élimination
 200 Bourrage papier 241
 201 Bourrage papier 242
 203 Bourrage papier 243
 230 Bourrage papier 243
 231–239 bourrages papier 244
 24x Bourrage papier 245
 250 Bourrage papier 248
 280–289 bourrage papier 248
 28x 220
 290–292 Bourrages papier 249
 Bourrage papier 451 249
bouteille de récupération de toner
 commande 227
 remplacement 233
boutons et icônes de l'écran d'accueil
 description 16
boutons, écran tactile
 utilisation 17
boutons, panneau de commandes de l'imprimante 15
bristol
 chargement dans le chargeur multifonction 70
 conseils 88

C

câbles
 Ethernet 50
 USB 50
capot de la carte logique
 réinstallation 25
caractéristiques du papier 76
carte d'interface parallèle/USB
 dépannage 279
carte logique
 accès 25
carte mémoire
 dépannage 279
 installation 27
carte mémoire flash
 dépannage 278
 installation 29
cartouche de toner
 remplacement 231
cartouches de toner
 commande 226
 recyclage 65
Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 255
Changement de papier nécessaire 254
changement de type de fichier de sortie
 envoi d'un message électronique 107
Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 251
Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier] 251
Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 251
Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 251
Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 251
Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 250
chargement
 chargeur multifonction 70
 tiroir 550 feuilles (standard ou optionnel) 66
chargement d'enveloppes
 dans le chargeur multifonction 70
chargement de bostols
 dans le chargeur multifonction 70
chargement de transparents
 dans le chargeur multifonction 70
chargement du papier à en-tête
 orientation du papier 86
chargement du tiroir standard 66
chargeur multifonction
 chargement 70
chiffrement du disque dur de l'imprimante 217
Choix du papier 77
commande
 cartouches de toner 226
commande d'un module de transfert 227
commande d'une bouteille de récupération de toner 227

commande d'une unité de fusion 227
commande d'unités d'images 227
Compta travaux, menu 201
Configuration
 TCP/IP, adresse 147
configuration de l'impression série 59
configuration des alertes par e-mail à partir du serveur Web incorporé 237
configuration des fonctions Télécopie et E-mail 272
configuration des paramètres de courrier électronique 104
configuration des paramètres de port 59
configuration du réseau sans fil sous Windows 54
configuration Ethernet
 préparation pour un 52
configuration initiale du télécopieur 112
 à partir du serveur Web incorporé 112
Configuration SMTP, menu 157
configurations
 imprimante 11
connexion à un service de sonnerie distinctive 114
connexion de l'imprimante au adaptateurs régionaux 114
connexion des câbles 50
connexion du télécopieur
 connexion à une ligne DSL 113
 connexion au PBX ou à l'ISDN 113
 connexion de l'imprimante à la prise téléphonique murale 113
Connexions du télécopieur
 adaptateurs régionaux 114
conseils
 bristol 88
 étiquettes, papier 87
 sur l'utilisation des enveloppes 87
 sur l'utilisation du papier à en-tête 86
 utilisation des transparents 87
conseils sur l'utilisation des enveloppes 87
conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 86
consignes de sécurité 7, 8

consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 236
contacter l'assistance clientèle 296
copie
 à l'aide de la vitre du scanner (à plat) 94
 à l'aide du DAA 93
 agrandissement 96
 ajout d'un message de fond de page 100
 ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 100
 annulation d'une copie 101
 assemblage des copies 98
 copie rapide 93
 différents formats de papier 95
 insertion de feuilles de séparation entre les copies 98
 options avancées 103
 photos 94
 plusieurs pages sur une feuille 99
 réduction 96
 réglage de la qualité 97
 sélection d'un tiroir 95
 sur les deux faces du papier (recto verso) 96
 sur un autre format 94
 travail personnalisé 99
copie de formats de papier différents 95
copie de photos 94
copie de plusieurs pages sur une feuille 99
copie des deux côtés du papier (recto verso) 96
copie vers des transparents 94
copie vers du papier à en-tête 94
copie, dépannage
 copies partielles de document ou de photo 270
 faible qualité d'image numérisée 271
 faible qualité de la copie 268
 le copieur ne répond pas 267
 le scanner ne se ferme pas. 268
copies sur le papier du tiroir sélectionné 95
courrier électronique
 annulation 107

création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 116
création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 125
création de profils
 utilisation de ScanBack Utility 129

D

DAA
 copie à l'aide de 93
date et heure, télécopie
 Configuration 116
de publications
 emplacement 9
déclaration relative à la volatilité 215
Définir date/heure, menu 162
définition du format de papier 66
définition du format de papier Universel 66
définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 115
définition du numéro du télécopieur ou du poste 115
définition du type de papier 66
densité d'impression inégale 292
dépannage
 contacter l'assistance clientèle 296
 fonctions Télécopie et E-mail non configurées 272
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 296
 Numériser vers le réseau 276
 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 292
 résolution de base, problèmes d'imprimante 250
 une erreur d'application s'est produite 276
 vérification d'un scanner qui ne répond pas 270
 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 250
dépannage, alimentation du papier
 message affiché après le dégagement du bourrage 280

dépannage, copie
copies partielles de document ou de photo 270
faible qualité d'image numérisée 271
faible qualité de la copie 268
le copieur ne répond pas 267
le scanner ne se ferme pas. 268

dépannage, écran
écran vide 264
losanges sur l'écran 264

dépannage, impression
bourrages papier fréquents 279
des caractères incorrects s'impriment 266
des sauts de page inattendus se produisent 267
erreur de lecture du lecteur flash 264
impression depuis un bac inapproprié 266
impression sur du papier inadéquat 266
l'impression prend plus de temps que prévu 266
la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 266
les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 264
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 280
les travaux ne s'impriment pas 264
les travaux suspendus ne s'impriment pas 265
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 267
marges incorrectes 282
papier recourbé 283

dépannage, numérisation
échec de la numérisation 270
impossible de numériser depuis un ordinateur 272
la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 271
le scanner ne se ferme pas. 268
numérisation partielle de document ou de photo 271

dépannage, qualité d'impression
bords des caractères irréguliers 280

densité d'impression inégale 292
des défaillances récurrentes apparaissent sur une page 287
des images ombrées apparaissent sur les impressions 287
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 289
des rayures verticales apparaissent sur les impressions 290
des traces de toner se déposent sur la page. 291
effacement du toner 291
faible qualité d'impression des transparents 291
fines lignes horizontales 281
fond gris 281
images détournées 281
impression inclinée sur la page 288
impression trop claire 285
impression trop sombre 284
irrégularités d'impression 283
pages de couleur unie 289
pages vierges 286
un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 291
une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 282

dépannage, télécopie
il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 274
il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 275
impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 273
l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 273
qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 276

déplacement de l'imprimante 234, 235, 10
des images ombrées apparaissent sur les impressions 287
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 289

diagramme des menus 132
Dispositif d'alimentation automatique (DAA) utilisation 14
disque dur d'imprimante corrompu 252
disque dur de l'imprimante chiffrement 217
dépannage 278
désinstallation 34
essuyage 216
installation 33
mise au rebut 215
documents, impression sous Macintosh 83
sous Windows 83
données confidentielles informations sur la sécurisation 236

E

e-mail, options
Envoyer en tant que 109
économie de papier 99
économie des fournitures 60
écran d'accueil
affichage des icônes 21
masquage des icônes 21
écran de copie
options 101, 102, 103, 130
écran de courrier électronique
options 108, 109, 110
options avancées 109
écran de télécopie
options 121, 122, 123
options avancées 123
écran tactile
boutons 17
écran virtuel
consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 236
effacement de disque 216
effacement de la mémoire du disque dur 216
effacement de la mémoire non volatile 216
effacement de la mémoire volatile 216
effacement du disque dur de l'imprimante 216

email, envoi
à l'aide d'un numéro de raccourci 106
utilisation de l'écran tactile 106
Embedded Web Server
accès 20, 236
configuration des alertes par e-mail 237
configuration initiale du télécopieur 112
création d'un raccourci de destinations de télécopies 116
création d'un raccourci FTP 125
création de raccourcis d'email 105
fonctions 236
numérisation vers un ordinateur 127
problème d'accès 296
réglage, luminosité 63
utilisation 236
vérification de l'état de l'imprimante 237
vérification des consommables 226
Embedded Web Server — Sécurité :
Guide de l'administrateur
emplacement 236
émissions, avis 299, 302, 304, 305
émul PCL, menu 208
enveloppes
chargement dans le chargeur multifonction 70
conseils sur l'utilisation 87
envoi d'un message électronique
à l'aide d'un numéro de raccourci 106
à l'aide du carnet d'adresses 106
ajout de la ligne d'objet 107
ajout de la ligne de message 107
configuration de la fonction d'e-mail 104
configuration des paramètres de courrier électronique 104
création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 105
création de raccourcis sur l'écran tactile 105
options avancées 110
utilisation de l'écran tactile 106
envoi d'une télécopie
à l'aide du carnet d'adresses 119

affichage d'un journal de télécopie 120
annulation d'une télécopie 121
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 120
configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 116
création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 116
création de raccourcis sur l'écran tactile 117
définition de la date et l'heure 116
définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 115
définition du numéro du télécopieur ou du poste 115
éclaircir ou obscurcir une télécopie 119
envoi à l'aide de l'écran tactile 117
envoi d'une télécopie à une heure planifiée 120
modification de la résolution 119
options avancées 123
service de sonnerie distinctive 114
suspension des télécopies 123
télécopie, configuration 112
transfert de télécopies 124
utilisation de raccourcis 118
envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile 117
envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 119
envoi d'une télécopie à une heure programmée 120
envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis 118
envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur 118
Envoyer en tant que e-mail, options 109
numérisation, options 130
état des fournitures
vérification 226
étiquettes, papier
conseils 87

exportation d'une configuration
à partir du serveur Web incorporé 21
exportation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 21

F

Fermer la porte du [tiroir] 252
Fermer porte avant ou lat. 252
Finition, menu 203
fonctions
Centre de numérisation 128
fonctions Télécopie et E-mail configuration 272
fonctions Télécopie et E-mail non configurées 272
Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 255
format du papier
Configuration 66
format papier Universel Configuration 66
formats de papier supporté 79
formats de papier différents, copie 95
formats de papier pris en charge 79
Formulaires et favoris configuration 22
Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 255
fournitures
économie 60
stockage 225
utilisation de papier recyclé 60
vérification de l'état 226
vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 226
vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 226
fournitures, commande
bouteille de récupération de toner 227
cartouches de toner 226
module de transfert 227
Rouleau de saisie pour le DAA 228
Rouleau séparateur du DAA 228
unité de fusion 227
unités de traitement d'images 227

FTP

- numérisation à l'aide du carnet d'adresses 126
 - options avancées 131
- FTP, écran
- options 129, 130, 131

H

- heure d'été, envoi de télécopies 116
- HTML, menu 211

I

- image numérisée
 - type de fichier de sortie 130
 - importation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 21
 - importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 21
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 296
 - impression
 - à partir d'un périphérique mobile 84
 - annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 91
 - depuis un lecteur flash 84
 - liste des échantillons de polices 90
 - liste des répertoires 90
 - noir et blanc 83
 - page de configuration du réseau 51
 - page des paramètres de menus 51
 - sous Macintosh 83
 - sous Windows 83
 - vitesse maximale et rendement maximal 90
 - impression à partir d'un lecteur flash 84
 - impression à partir d'un périphérique mobile 84
 - impression d'un document 83
 - impression d'une page de configuration réseau 51
 - impression d'une page des paramètres de menu 51
 - impression de la liste des échantillons de polices 90
 - impression de la liste des répertoires 90
 - impression de travaux confidentiels et suspendus
 - depuis un Macintosh 89
 - sous Windows 89
 - impression en noir et blanc 83
 - impression série
 - configuration 59
 - impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 279
 - des caractères incorrects s'impriment 266
 - des sauts de page inattendus se produisent 267
 - erreur de lecture du lecteur flash 264
 - impression depuis un bac
 - inapproprié 266
 - impression sur du papier
 - inadéquat 266
 - l'impression prend plus de temps que prévu 266
 - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 266
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 264
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 280
 - les travaux ne s'impriment pas 264
 - les travaux suspendus ne s'impriment pas 265
 - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 267
 - marges incorrectes 282
 - papier recourbé 283
- imprimante 51
- choix d'un emplacement 10
 - configurations 11
 - déplacement 10, 234, 235
 - espace minimum 10
 - modèles 11
 - transport 235
- imprimante, adresse IP recherche 20
- imprimante, résolution des problèmes de base 250
- informations d'objet et de message ajout dans l'email 107
- informations de configuration réseau sans fil 53

informations sur l'imprimante

- emplacement 9
- insertion de feuilles de séparation entre les copies 98
- installation d'options
 - ordre d'installation 36
 - tiroir 550 feuilles et support d'imprimante 36
- installation d'un port Internal Solutions Port 30
- installation d'une carte mémoire 27
- installation de l'imprimante 51
 - sur un réseau sans fil 54
- installation de l'imprimante sans fil dans Macintosh 55
- installation de l'imprimante sur un réseau sans fil
 - à partir de Macintosh 55
- installation de tiroirs
 - Bac 550 feuilles 43
- installation du disque dur de l'imprimante 33
- installation sur un réseau sans fil à partir de Windows 54
- Installer le bac [x] 252
- intensité toner
 - réglage 83
- Internal Solutions Port
 - dépannage 278
 - installation 30
 - modification des paramètres du port 59
- IPv6, menu 148

L

- lecteur flash
 - impression depuis 84
- Lecteur Flash, menu 195
- lecteurs flash
 - types de fichier pris en charge 86
- lecteurs flash pris en charge 86
- lentilles de la tête d'impression
 - nettoyage 222
- liste des échantillons de polices impression 90
- liste des répertoires impression 90

M

Ma multifonction

configuration 23

masquage des icônes sur l'écran d'accueil 21

mémoire

types installés sur l'imprimante 215

mémoire du disque dur de l'imprimante

effacement 216

mémoire non volatile 215

effacement 216

mémoire volatile 215

effacement 216

Menu AppleTalk 150

Menu Carte Réseau 147

Menu Changer format 139

Menu Chargement du papier 141

Menu Configuration générale 143

Menu Configurer MF 138

menu d'impression

confidentielle 160

menu Divers 159

Menu du mode Télécopie

(Configuration du serveur de télécopie) 183

menu Effacer fichiers données temporaires 160

Menu Format/Type papier 135

Menu Formats de numérisation personnalisés 142

Menu Fournitures 133

Menu Grammage du papier 139

Menu Image 212

Menu Journal d'audit de sécurité 161

Menu Modifier les configurations de sécurité 158

Menu NIC actif 145

Menu Paramètres 200

Menu Paramètres de copie 171

Menu Paramètres de messagerie 185

Menu Paramètres FTP 191

Menu Rapports 143

Menu Réseau standard 145

Menu Sans fil 149

menu Série [x] 155

Menu TCP/IP 147

Menu Utilitaires 206

menus

Aide 213

AppleTalk 150

Carte réseau 147

Changer format 139

Chargement du papier 141

Compta des travaux 201

Configuration générale 143

Configuration SMTP, menu 157

Configurer MF 138

Définir la date/l'heure 162

Divers 159

Effacer fichiers données temporaires 160

Emul PCL 208

Fini 203

Format/Type papier 135

Formats de numérisation personnalisés 142

Fournitures 133

Grammage du papier 139

HTML 211

Image 212

Impression confidentielle 160

IPv6 148

Journal d'audit de sécurité 161

Lecteur Flash 195

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 175

Mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 183

Modifier les configurations de sécurité 158

NIC actif 145

Noms personnalisés 142

Parallèle [x] 152

Paramètres 200

Paramètres de copie 171

Paramètres de messagerie 185

Paramètres FTP 191

Paramètres généraux 163

PDF 207

PictBridge 212

PostScript 208

Qualité 204

Rapports 143

Rapports réseau 147

Récapitulatif 132

Réseau [x] 145

Réseau standard 145

Sans fil 149

Série [x] 155

Source par défaut 135

TCP/IP 147

types personnalisés 142

USB standard 151

Utilitaires 206

XPS 207

messages de l'imprimante

1565 Err émül charg option émül 255

30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité d'images [couleur] manquante 255

31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 256

32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 256

34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 256

35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 256

36 Maintenance imprimante requise 256

37 Insufficient memory to collate job 257

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 257

37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 257

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 257

38 Mémoire saturée 257

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 257

51 Mémoire flash défectueuse détectée 257

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 258

53 Mémoire flash non formatée détectée 258

54 Erreur de logiciel réseau standard 258

54 Erreur option port série [x] 258

54 Réseau [x] Erreur logicielle 258

55 Option ds empl. [x] non prise en charge 258

56 Port parallèle [x] désactivé 259

- 56 Port parallèle standard désactivé 259
 - 56 Port série [x] désactivé 259
 - 56 Port USB [x] désactivé 259
 - 56 Port USB standard désactivé 259
 - 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 260
 - 58 Erreur config. entrée 260
 - 58 Trop d'options mémoire flash installées 260
 - 58 Trop de disques installés 260
 - 58 Trop de tiroirs connectés 260
 - 61 Retirer le disque défectueux 261
 - 62 Disque saturé 261
 - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 261
 - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 261
 - 80.xx Remplacer l'unité de fusion 261
 - 80.xx Unité de fusion manquante 261
 - 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 262
 - 82.xx Remplacer bout. récup. toner 262
 - 83.xx Fin durée de vie module de transfert 262
 - 83.xx Module de transfert manquant 262
 - 83.xx Remplacer module de transfert 262
 - 84 Unité d'images [couleur] défectueuse 262
 - 84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge 263
 - 84.xx Remplacer unité d'images [couleur] et cartouche [couleur] 263
 - 84.xx Unité d'images [couleur] basse 263
 - 84.xx Unité d'images [couleur] presque basse 262
 - 88.2x Remplacer cartouche [couleur] 263
 - 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 263
 - 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 263
 - Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 254
 - Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 254
 - Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 254
 - Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 254
 - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 255
 - Changement de papier nécessaire 254
 - Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 251
 - Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier] 251
 - Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 251
 - Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 251
 - Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 251
 - Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 250
 - Charger [source] avec [chaîne personnalisée] 253
 - Charger [source] avec [format] 253
 - Charger [source] avec [nom du type personnalisé] 253
 - Charger [source] avec [type] [format] 253
 - Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 252
 - Disque corrompu 252
 - Disque non pris en charge 255
 - Fermer la porte du [tiroir] 252
 - Fermer porte avant ou lat. 252
 - Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 255
 - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 255
 - Insérer le bac [x] 252
 - Installer le bac [x] 252
 - Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 252
 - Problème de disque 252
 - réglage de la couleur 250
 - Remplacer le bloc séparateur 255
 - Restaurer les travaux suspendus ? 255
 - Retirer le papier du réceptacle standard 255
 - une erreur s'est produite sur le lecteur USB 250
 - mise au rebut du disque dur de l'imprimante 215
 - mode E-mail configuration 104
 - Mode Hibernation utilisation 62
 - Mode silencieux qualité d'impression, dépannage 281
 - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 175
 - Mode Veille réglage 62
 - module de transfert commande 227
- N**
- nettoyage
 - partie externe de l'imprimante 219
 - pièces du DAA 220
 - vitre du scanner 220
 - nettoyage des lentilles de la tête d'impression 222
 - niveaux du volume sonore 299
 - noir et blanc, impression 83
 - nom de type de papier personnalisé
 - création 74
 - nom personnalisé configuration 74
 - Noms personnalisés, menu 142
 - numérisation
 - à partir d'un lecteur flash 128
 - copie rapide 93
 - utilisation de la vitre du scanner 14
 - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 14

- vers un ordinateur avec Embedded Web Server 127
- vers une adresse FTP 126
- vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses 126
- numérisation vers un lecteur flash 128
- numérisation vers un ordinateur
 - à partir du serveur Web incorporé 127
- numérisation vers une adresse FTP
 - à l'aide de numéros de raccourci 126
 - à l'aide du carnet d'adresses 126
- création de raccourcis sur l'ordinateur 125
- utilisation de l'écran tactile 126
- Numérisation WS
 - à propos de 23
- numérisation, dépannage
 - échec de la numérisation 270
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 272
 - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 271
 - le scanner ne se ferme pas. 268
- numérisation partielle de document ou de photo 271
- numérisation, options
 - Envoyer en tant que 130
- Numériser vers le réseau
 - configuration 22

O

- options
 - barrette microcode 29
 - barrettes microcode 25
 - carte mémoire flash 29
 - carte mémoire, installation 27
 - cartes mémoire 25
 - disque dur de l'imprimante, installation 33
 - Internal Solutions Port, installation 30
 - liste 25
- options avancées
 - copie 103
 - envoi d'un message électronique 110
 - envoi d'une télécopie 123
 - FTP 131
 - options de l'imprimante, dépannage
 - carte d'interface parallèle/USB 279
 - carte mémoire 279
 - impossible de détecter la carte mémoire flash 278
 - impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 278
 - Internal Solutions Port 278
 - l'option ne fonctionne pas 277
 - problèmes de tiroir papier 278
 - serveur d'impression interne 279
 - options internes disponibles 25
 - options matérielles, ajout
 - pilote d'imprimante 51
 - options, écran tactile
 - copie 101, 102, 103, 130
 - courrier électronique 108, 109, 110
 - FTP 129, 130, 131
 - télécopie 121, 122, 123

P

- page de configuration du réseau
 - impression 51
- page des paramètres de menus
 - impression 51
- Page Web sécurité
 - Informations sur la sécurité de l'imprimante 236
- pages vierges 286
- panneau de commandes de l'imprimante 15
 - paramètres usine, restauration 238
 - réglage, luminosité 63
- panneau de commandes distant
 - configuration 24
- panneau de commandes, imprimante 15
- papier
 - caractéristiques 76
 - déconseillé 77
 - enregistrement 99
 - formats différents, copie 95
 - formulaires préimprimés 78
 - papier à en-tête 78
 - paramètre Format Universel 66
 - recyclé 78
 - sélection 77
 - stockage 76, 79
 - utilisation de papier recyclé 60
- papier à en-tête
 - bacs, chargement 86
- chargeur multifonction, chargement 86
- copie 94
- papier recyclé
 - utilisation 60, 78
- Parallèle [x], menu 152
- paramètre Mode Eco 61
- paramètres de conservation
 - éclairage du réceptacle standard 63
 - économie des fournitures 60
 - luminosité, réglage 63
- Mode Eco 61
- Mode silencieux 62
- Mode Veille 62
- paramètres du port
 - configuration 59
- paramètres écologiques
 - Mode Hibernation 62
- Paramètres écologiques
 - Mode Eco 61
 - Mode silencieux 62
- paramètres environnementaux
 - éclairage du réceptacle standard 63
 - économie des fournitures 60
 - luminosité de l'écran de l'imprimante, réglage 63
- Mode Eco 61
- Mode Hibernation 62
- Mode silencieux 62
- Mode Veille 62
- Paramètres généraux, menu 163
- paramètres usine
 - restauration 238
- partie externe de l'imprimante
 - nettoyage 219
- PDF, menu 207
- périphérique mobile
 - impression depuis 84
- Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 252
- photos
 - copie 94
- PictBridge, menu 212
- pièces du DAA
 - nettoyage 220
- pilote d'imprimante
 - options matérielles, ajout 51

Port Ethernet 50
Port USB 50
PostScript, menu 208
préparation de la configuration de
l'imprimante sur un réseau
Ethernet 52
présentation des boutons et icônes
de l'écran d'accueil 16
prévention des risques de bourrage
papier 239

Q

qualité d'impression
nettoyage de la vitre du
scanner 220
nettoyage des lentilles de la tête
d'impression 222
nettoyage des pièces du DAA 220
qualité d'impression, dépannage
bords des caractères
irréguliers 280
densité d'impression inégale 292
des défaillances récurrentes
apparaissent sur une page 287
des images ombrées apparaissent
sur les impressions 287
des rayures horizontales
apparaissent sur les
impressions 289
des rayures verticales
apparaissent sur les
impressions 290
des traces de toner se déposent
sur la page. 291
effacement du toner 291
faible qualité d'impression des
transparents 291
fines lignes horizontales 281
fond gris 281
images détournées 281
impression inclinée sur la
page 288
impression trop claire 285
impression trop sombre 284
irrégularités d'impression 283
pages de couleur unie 289
pages vierges 286
un fond gris ou une tonalité de
fond apparaît sur la page 291
une ligne de couleur claire, une
ligne blanche ou une ligne de

couleur incorrecte apparaît sur
les impressions 282
qualité de la copie
réglage 97
Qualité, menu 204
questions les plus fréquentes sur
l'impression couleur 292

R

raccourcis d'email, création
à partir du serveur Web
incorporé 105
raccourcis, création
adresse FTP 126
courrier électronique 105
destination de télécopie 116, 117
destination FTP 125
rapports
affichage 237
Rapports réseau, menu 147
réceptacle standard
éclairage, réglage 63
recherche d'informations
supplémentaires sur l'imprimante 9
recherche de l'adresse IP de
l'imprimante 20
recto verso 96
recyclage
cartouches de toner 65
emballage Lexmark 64
produits Lexmark 64
réduction d'une copie 96
réduction des risques de
bourrage 79
réduction du bruit de
l'imprimante 62
réglage de l'intensité du toner 83
réglage de la couleur 250
réglage de la luminosité de l'écran
de l'imprimante 63
réglage de la qualité des copies 97
réglage du mode veille 62
remplacement d'une cartouche de
toner 231
remplacement d'une unité de
traitement d'images 228
remplacement de la bouteille de
récupération de toner 233
remplacement des fournitures
bouteille de récupération de
toner 233
cartouche de toner 231

unité d'image 228
Remplacer le bloc séparateur 255
rendement maximal
utilisation 90
répétition des travaux
d'impression 88
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 89
impression sous Windows 89
Réseau [x], menu 145
réseau Ethernet
préparation de la configuration
pour l'impression Ethernet 52
réseau sans fil
informations de configuration 53
installation, à partir de
Macintosh 55
installation, à partir de
Windows 54
résolution, télécopie
modification 119
restauration des paramètres
usine 238
Restaurer les travaux
suspendus ? 255
Retirer le papier du réceptacle
standard 255
retrait du disque dur de
l'imprimante 34
Rouleau de saisie pour le DAA
commande 228
Rouleau séparateur du DAA
commande 228

S

Scan Center, fonctionnalités 128
scanner
fonctions 13
sécurité de l'imprimante
informations 236
serveur d'impression interne
dépannage 279
service de sonnerie distinctive,
télécopies
connexion à 114
stockage
fournitures 225
papier 79
stockage de tâches d'impression 88
suspension des télécopies 123

T

tâches d'impression
confidentielles 88
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 89
impression sous Windows 89
télécopie, dépannage
il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 274
il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 275
impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 273
l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 273
qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 276
 tiroir 550 feuilles (standard ou optionnel)
chargement 66
 tiroir 550 feuilles et support d'imprimante
installation 36
 tiroir 550 feuilles, en option
installation 43
transfert de télécopies 124
transparents
chargement 87
chargement dans le chargeur multifonction 70
conseils sur l'utilisation 87
copie 94
utilisation 87
transport de l'imprimante 235
travail d'impression
annulation, à partir de l'ordinateur 91
travaux d'impression différés 88
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 89
impression sous Windows 89
travaux suspendus 88
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 89
impression sous Windows 89
type de fichier de sortie
image numérisée 130
modification 107

type de papier
Configuration 66
Type de papier personnalisé
attribution 74
Type perso [x]
changement du type de papier 74
types de papier
chargement 81
prise en charge des impressions recto verso 81
prise en charge par l'imprimante 81
Types personnalisés, menu 142

U

un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 291
une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 282
unité d'image
remplacement 228
unité de fusion
commande 227
unités de traitement d'images
commande 227
USB standard, menu 151
utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal 90
utilisation de papier recyclé 60
utilisation de raccourcis
envoi d'une télécopie 118
utilisation de ScanBack Utility 129
utilisation des boutons de l'écran tactile 17
utilisation du mode Eco 61
utilisation du mode Hibernation 62
utilisation du mode silencieux 62
Utilitaire ScanBack
utilisation 129

V

vérification d'un scanner qui ne répond pas 270
vérification d'une imprimante qui ne répond pas 250
vérification de l'état de l'imprimante
sur le serveur Web incorporé 237

vérification de l'état de l'imprimante à l'aide d'Embedded Web Server 237
vérification de l'état des fournitures 226
vérification des travaux d'impression 88
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 89
impression sous Windows 89
vitesse max
utilisation 90
vitre du scanner
nettoyage 220
utilisation 14
vitre du scanner (à plat)
copie à l'aide de 94
volatilité
déclaration 215
voyant 15

X

XPS, menu 207