X925

Guida per l'utente

Ottobre 2014 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

7541

Modello:

032, 036, 096

Sommario

Informazioni sulla sicurezza.....7

Informazioni sulla stampante.....9

Individuazione delle informazioni sulla stampante.....9
Scelta della posizione della stampante.....10
Configurazioni della stampante.....11
Funzioni di base dello scanner.....13
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....14
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....15

Informazioni sulla schermata iniziale.....17

Informazioni sulla schermata iniziale.....17
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....18

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....22

Ricerca dell'indirizzo IP della stampate.....22
Accesso al server Web incorporato.....22
Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato.....23
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....24
Configurazione del pannello operatore remoto.....25

Impostazione della stampante aggiuntiva.....27

Installazione delle opzioni interne.....27
Installazione del vassoio opzionale.....38
Collegamento dei cavi.....52
Verifica della configurazione della stampante.....53
Impostazione del software della stampante.....53
Collegamento in rete.....54

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....62

Risparmio di carta e di toner.....62
Risparmio energetico.....63
Riciclaggio.....66

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....68
Impostazione del tipo e del formato carta.....68
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....68
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....68
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....72
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....75

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....78
Istruzioni relative alla carta.....78
Tipi, formati e pesi supportati.....81

Stampa in corso.....84
Stampa di un documento.....84
Stampa da un'unità flash.....85
Stampa su supporti speciali.....87
Stampa dei processi riservati e in attesa.....90
Stampa di pagine di informazione.....91
Uso di Velocità massima e Resa massima.....92
Annullamento di un processo di stampa.....92

Copia.....94
Esecuzione di copie.....94
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....95
Inserimento di informazioni nelle copie.....101
Annullamento di un processo di copia.....101
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....102

Funzione di e-mail.....105
Approntamento per la funzione di e-mail.....105
Creazione di una scelta rapida e-mail.....106
Invio di un documento tramite e-mail.....107
Impostazioni e-mail personalizzate.....108
Annullamento di un'e-mail.....108
Informazioni sulle opzioni e-mail.....109

Funzione fax.....112
Approntamento della stampante per la funzione di fax.....112

Creazione di scelte rapide....117
Invio di un fax....118
Personalizzazione delle impostazioni del fax....120
Annullamento di un fax in uscita....122
Descrizione delle opzioni fax....122
Messa in attesa e inoltro di fax....124

Scansione....126

Creazione di scelte rapide....126
Scansione su un indirizzo FTP....127
Scansione su un computer o su un'unità flash....128
Descrizione delle opzioni FTP....130

Informazioni sui menu della stampante....133

Elenco dei menu....133
Menu Materiali di consumo....134
Menu Carta....136
Menu Report....144
Menu Rete/Porte....145
Menu Protezione....158
Menu Impostazioni....163
Menu Guida....212

Protezione della memoria prima di spostare la stampante....214

Dichiarazione di volatilità....214
Cancellazione della memoria volatile....215
Cancellazione della memoria non volatile....215
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante....215
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante....216

Manutenzione della stampante....218

Pulizia della parte esterna della stampante....218
Pulizia del vetro dello scanner....219
Pulizia delle parti dell'ADF....219
Pulizia della lente della testina di stampa....221
Conservazione dei materiali di consumo....224
Verifica dello stato dei materiali di consumo....225

Richiesta di materiali di consumo....225
Sostituzione dei materiali di consumo....227
Spostamento della stampante....233

Supporto amministrativo....235

Ricerca di informazioni di protezione della stampante....235
Uso dell'Embedded Web Server....235
Verifica del display virtuale....235
Verifica dello stato della stampante....236
Impostazione degli avvisi e-mail....236
Visualizzazione di report....236
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica....237

Rimozione degli inceppamenti....238

Come evitare gli inceppamenti....238
Aree di inceppamento e codici correlati....238
200 Inceppamento carta....240
201 Inceppamento carta....241
203 Inceppamento carta....242
230 Inceppamento carta....242
231-239 Inceppamenti carta....243
24x Inceppamento carta....244
250 Inceppamento carta....247
280-289 inceppamento della carta....247
290-292 inceppamento della carta....248
451 Inceppamento carta....248

Risoluzione dei problemi....249

Risoluzione dei problemi della stampante di base....249
Informazioni sui messaggi della stampante....249
Risoluzione dei problemi di stampa....263
Risoluzione dei problemi di copia....266
Risoluzione dei problemi dello scanner....269
Risoluzione dei problemi del fax....271
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale....275
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni....276
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta....279

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....280
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....292
L'Embedded Web Server non si apre.....295
Come contattare l'assistenza clienti.....295

Avvertenze.....296

Informazioni sul prodotto.....296
Nota all'edizione.....296
Consumo di energia.....300

Indice.....309

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

  Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassetti o i vassoi chiusi per quanto necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	*Guida per l'utente* e *Guida di riferimento rapido*: le guide sono disponibili all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. **Nota:** Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La *Guida all'accessibilità Lexmark* è disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su **Guida** (o Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: **http://support.lexmark.com.** **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
  - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
  - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

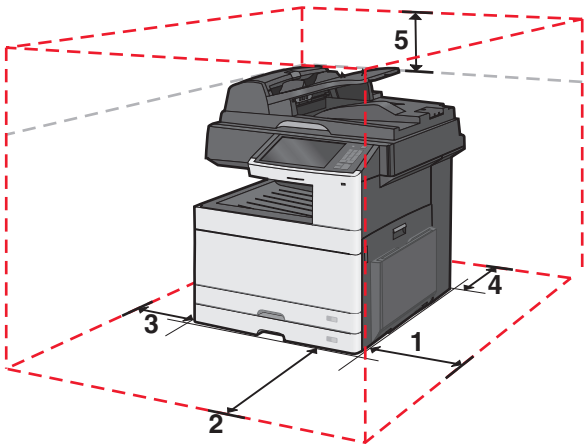

1	348 mm (13,7 poll.)
2	609,6 mm (24 poll.)
3	100 mm (3,94 poll.)
4	100 mm (3,94 poll.)
5	285 mm (11,22 poll.)

Configurazioni della stampante

Modello base

Note:

- Un base della stampante è un armadietto che può essere convertito in una base con ruote.
- se usata con un supporto, la stampante supporta solo un vassoio opzionale da 550 fogli.
- se usata con una base con ruote, la stampante supporta massimo tre vassoi opzionali da 550 fogli.

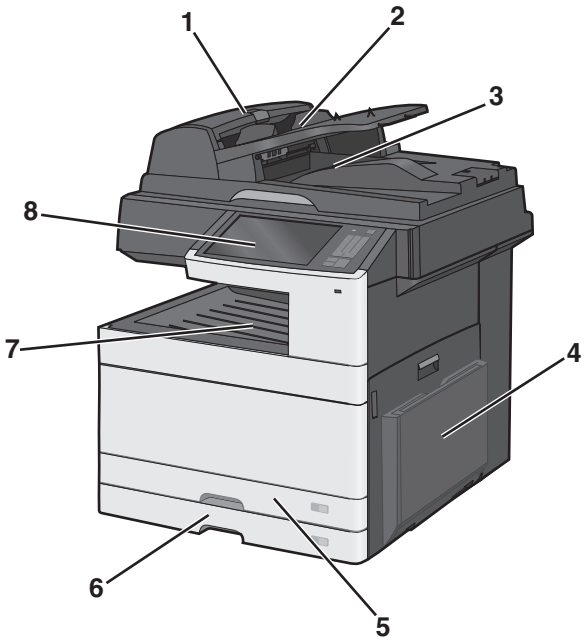

1	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
2	Vassoio di entrata ADF
3	Raccoglitore di uscita ADF
4	Alimentatore multiuso
5	Vassoio standard da 150 fogli (vassoio 1)
6	Vassoio standard da 250 fogli (vassoio 2)
7	Raccoglitore di uscita standard
8	Pannello di controllo della stampante

Modello configurato

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con installazione a terra richiedono elementi di arredamento aggiuntivi per garantire stabilità. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

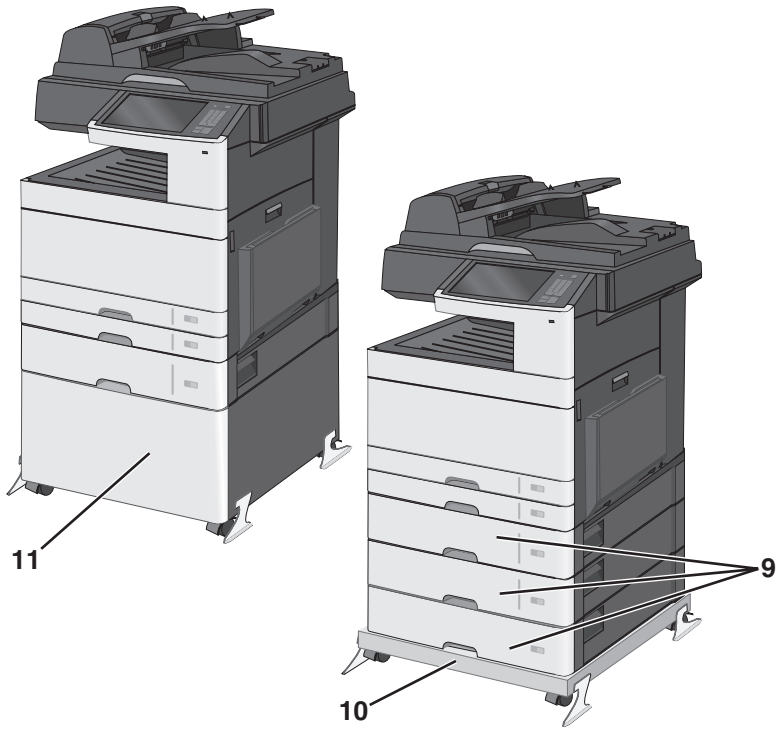

9	Vassoi opzionali da 550 fogli
10	Base con ruote (convertita da un supporto della stampante)
11	Supporto stampante

Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
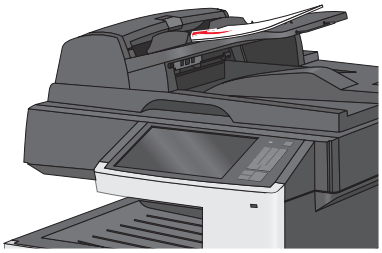 Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.	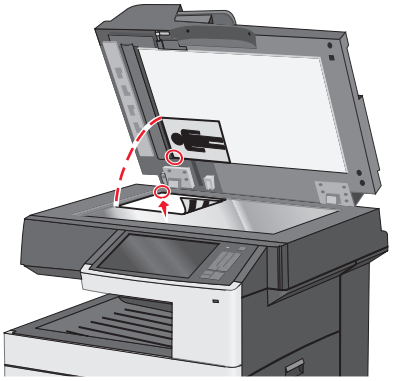 Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Uso dell'ADF

- Caricare i documenti nell´ADF rivolti verso l'alto, come indicato dall´icona della carta ADF.
- Caricare al massimo di 100 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Dimensioni di scansione comprese tra 76,2 x 139,7 mm (da 3 x 5,5 poll.) a 296,9 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).
- Eseguire l'acquisizione di documenti con dimensioni pagina miste (lettera e legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 64 e 120 g/m^2 (16 - 32 lb).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

- Sbloccare il vetro dello scanner facendo scorrere il pulsante a sinistra.

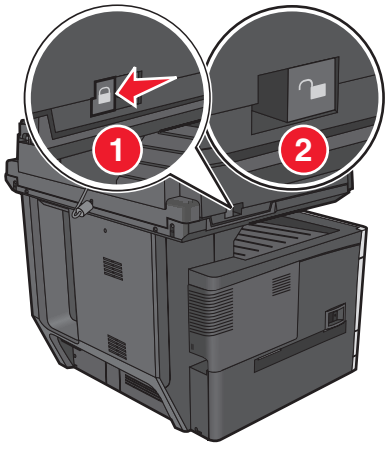

- Posizionare i document nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 296,9 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,4 mm (1 pollice).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

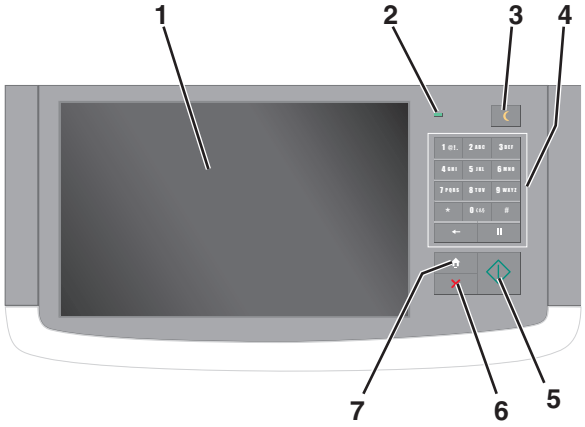

Elemento		Descrizione
1	Visualizza	Consente di visualizzare lo stato della stampante e di controllare l´impostazione e il funzionamento della stampante.
2	Spia luminosa	• **Spenta**: la stampante è spenta. • **Verde lampeggiante**: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • **Verde fisso**: la stampante è accesa ma inattiva. • **Rosso lampeggiante**: la stampante richiede l'intervento dell'operatore.
3	Risparmio energetico	Attiva la modalità di risparmio energetico o di sospensione. Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti: • Ingresso o uscita dalla modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra fisso. • Ingresso o uscita dalla modalità di sospensione: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione: la spia luminosa è spenta, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 1/10 di secondo per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante esterno. • Apertura di in vassoio di alimentazione, di un coperchio o di uno sportello. • Invio di un processo di stampa dal computer. • Operazione di riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli.
5	Inoltra	Consente di salvare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante

Elemento		Descrizione
6	Stop/Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante. **Nota:** Quando sul display appare il messaggio **Interrotto**, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.
7	Home	Consente di tornare alla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

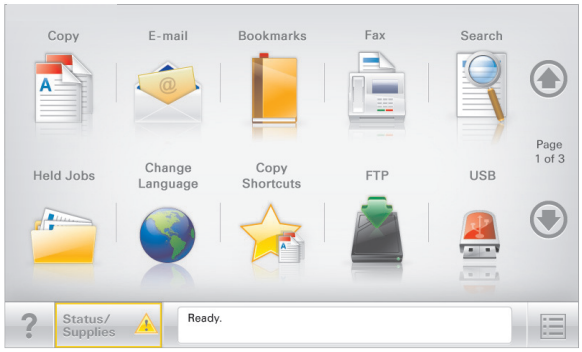

Toccare	Per
Copia	Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
E-mail	Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
Fax	Accedere ai menu Fax e inviare fax.
	Accedere ai menu della stampante. **Nota:** Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato **Pronta**.
FTP	Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
Barra dei messaggi di stato	• Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio **Pronta** o **Occupata**. • Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio **Toner in esaurimento** o **Cartuccia in esaurimento**. • Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Stato/Materiali di consumo	• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
USB o unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se si torna alla schermata iniziale e una scheda di memoria o un'unità Flash è collegata alla stampante.

Toccare	Per
Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. **Nota:** la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.

La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:

Toccare	Per
Cerca processi in attesa	Eseguire una ricerca in base a uno qualsiasi dei seguenti elementi: • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati
Rilascia fax in attesa	Accedere all'elenco dei fax in attesa. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente.
Blocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per bloccare il pannello di controllo della stampante. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è sbloccata ed è stata impostata una password.
Sblocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per sbloccare il pannello di controllo della stampante. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è bloccata. Se viene visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.
Annulla processi	Consente di visualizzare la schermata Annulla processi, Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete. Le seguenti opzioni i sono disponibili sotto le intestazioni Stampa, Fax e Rete: • Processo di stampa • Processo di copia • Profilo fax • FTP • Invio e-mail Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.
Modifica della lingua	Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione e della configurazione di amministrazione, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Schermo a sfioramento di esempio

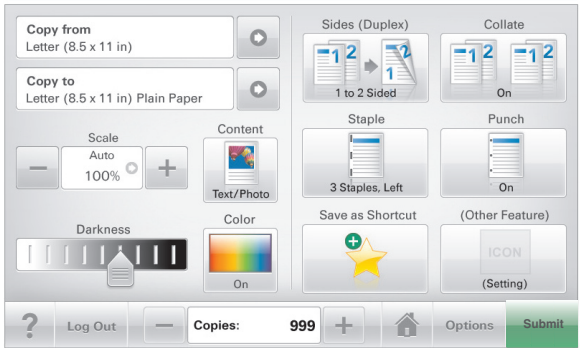

Toccare	Per
Inoltra	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
Copia campione	Consente di stampare una copia campione.
Freccia a destra	Consente di scorrere la schermata verso destra.
Freccia a sinistra	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
Home	Consente di tornare alla schermata iniziale.
Incremento freccia destra	Consente di selezionare un valore maggiore.
Decremento freccia sinistra	Consente di selezionare un valore minore.
Esci 	Consente di uscire dalla schermata corrente.

Toccare	Per
Suggerimenti	Consente di visualizzare una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sullo schermo a sfioramento.

Altri pulsanti dello schermo a sfioramento

Toccare	Per
Accetta	Consente di salvare un'impostazione.
Annulla	• Consente di annullare un'azione o una selezione. • Consente di uscire da una schermata e di tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Ripristina	Consente di ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.
Pulsante di opzione	Consente di selezionare o deselezionare una voce.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu: Menu > Impostazioni > Impostazioni copia > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare un termine sottolineato per tornare a quel menu. L'opzione Numero di copie non è sottolineata poiché corrisponde alla schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di intervento	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.

Funzione	Descrizione
Avvertenza	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampate

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1. Determinare l'indirizzo IP della stampante:
   - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
   - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
   - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

   Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio `123.123.123.123`.
2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
3. Premere **Invio**.

   Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale

1. Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Personalizzazione della schermata principale**.

   Viene visualizzato un elenco delle funzioni di base della stampante.
2. Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

   Gli elementi la cui casella di controllo non è selezionata sono nascosti.

3 Fare clic su **Invia**.

Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo che può quindi essere importato e utilizzato per applicare le impostazioni a una o più stampanti aggiuntive.

Esportazione di una configurazione

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

4 Fare clic su **Configura** > **Esporta**.

5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

Nota: se viene visualizzato il messaggio di errore **`Memoria esaurita di JVM`**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

4 Fare clic su **Configura** > **Importa**.

5 Individuare il file di configurazione salvato, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser, quindi fare clic su **Applica**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. È possibile attivare e configurare queste applicazioni mediante Embedded Web Server. Per accedere a Embedded Web Server, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 22.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. **Nota:** è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno *in lettura*. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Moduli e preferiti**.
3. Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
4. Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Configurazione Acquisizione sulla rete

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di acquisire l'immagine digitale di un documento cartaceo e di inviarla a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella. **Note:** • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno *in scrittura*. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Acquisizione sulla rete**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di MFP personale

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di personalizzare le impostazioni dello schermo-a sfioramento e salvare tali preferenze su un'unità flash. Ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax, occorre inserire l'unità flash nella porta USB della stampante. Vengono caricate automaticamente tutte le preferenze personali, tra cui le impostazioni del processo, le preferenze della schermata iniziale e la rubrica. **Nota:** l'icona viene visualizzata solo se viene inserita un'unità flash con le impostazioni di MFP personale nella porta USB della stampante.

Per configurare MFP personale, inserire un'unità flash nella porta USB della stampante e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display della stampante relative all'esecuzione dell'installazione guidata.

Per utilizzare MFP personale, inserire l'unità flash nella porta USB della stampante ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax.

Informazioni su WS-Scan

Icona	Descrizione
	L'applicazione Servizi Web - Scansione consente di eseguire la scansione dei documenti nella stampante di rete e inviare l'immagine acquisita al computer. WS-Scan è un'applicazione Microsoft simile a Acquisizione sulla rete, ma ha la capacità di inviare un'immagine acquisita a un'applicazione basata su Windows. Per ottenere ulteriori informazioni su WS-Scan, consultare la documentazione Microsoft. **Nota:** L'icona viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante solo in presenza di un computer registrato con la stampante di rete. Sul computer deve essere installato il sistema operativo Windows 8, Windows 7 o Windows Vista.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni** > **Pannello operatore remoto** > **Avvia applet VNC**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo delle schede opzionali.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
  - Memoria della stampante
  - Memoria flash
  - Caratteri
- Schede firmware
  - Codice a barre
  - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante

Accesso alla scheda di sistema

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

1 Ruotare le viti in senso orario per svitarle.

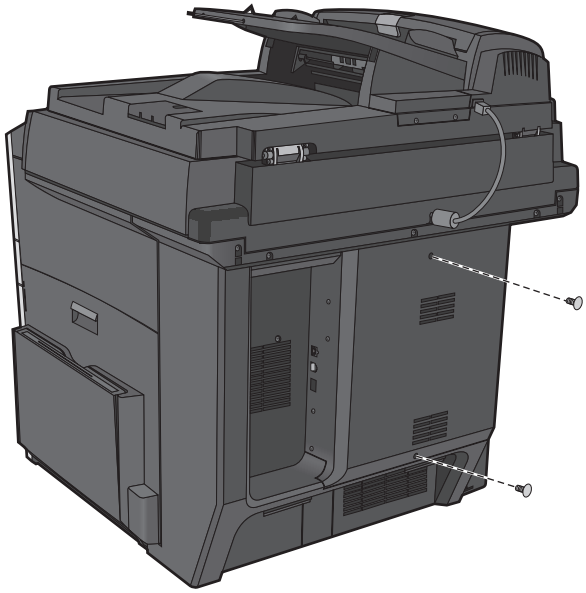

2 Tirare verso di sé il coperchio per rimuoverlo.

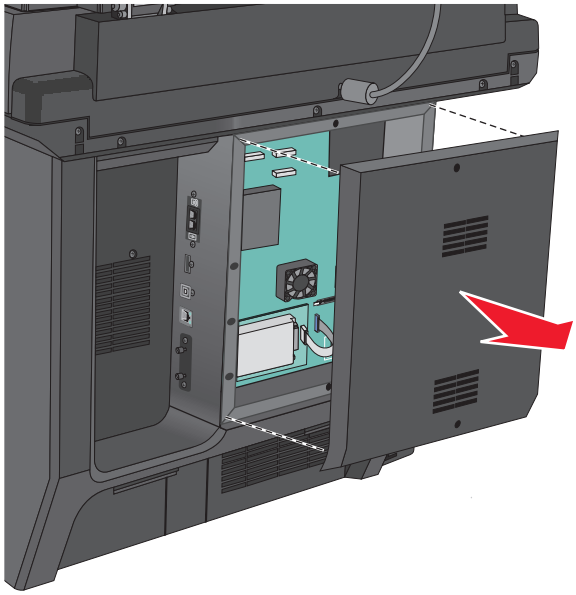

3 Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

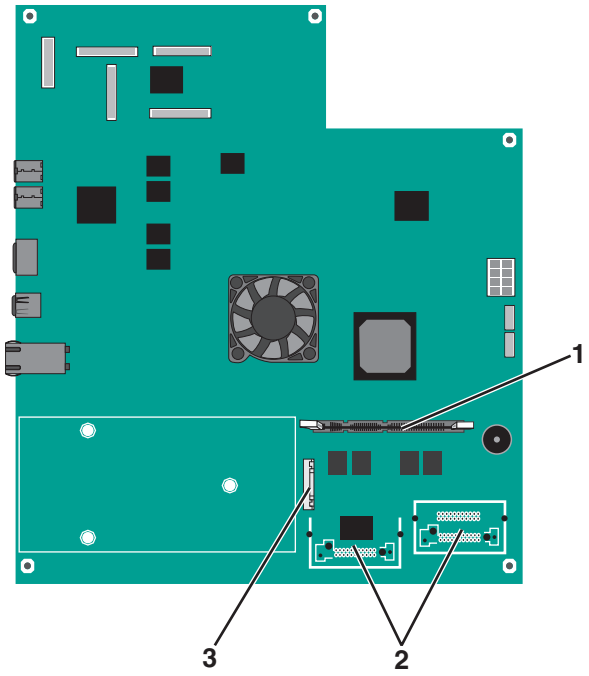

1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
3	Connettore ISP

4 Reinstallare il coperchio.

Installazione di una scheda di memoria

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

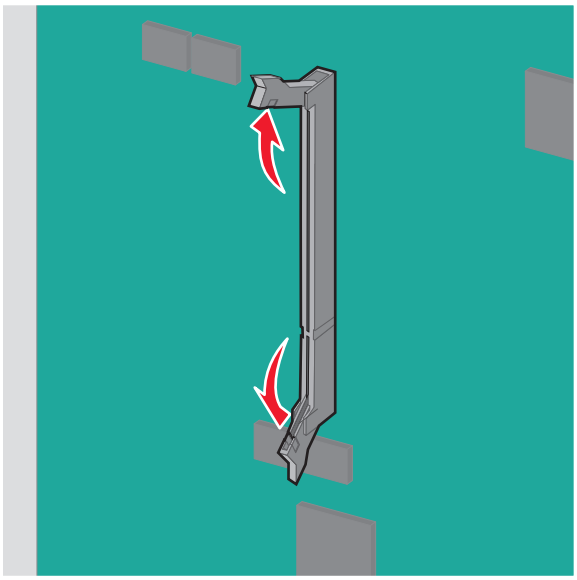

4 Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

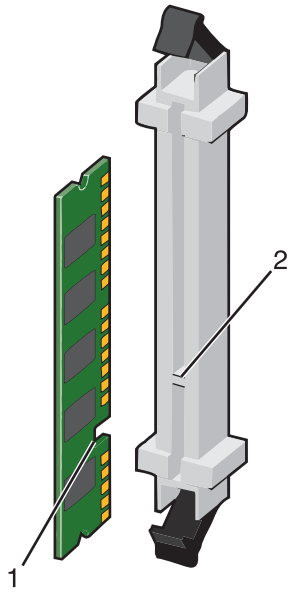

1	Tacca
2	Scanalatura

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

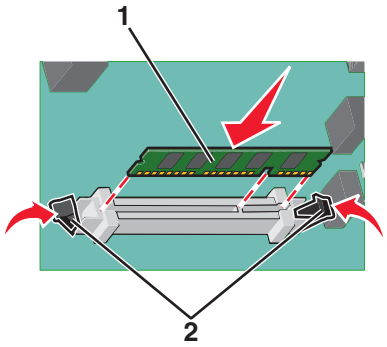

6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

2 Estrarre la scheda dalla confezione e

Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

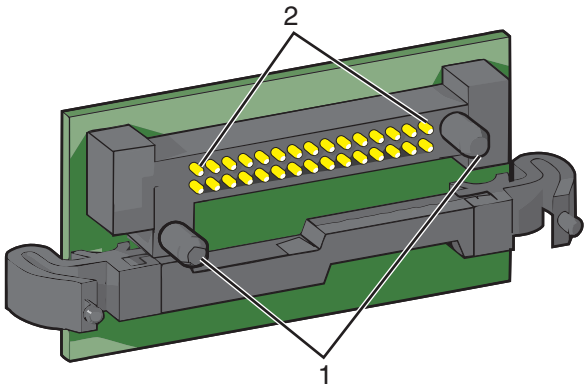

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

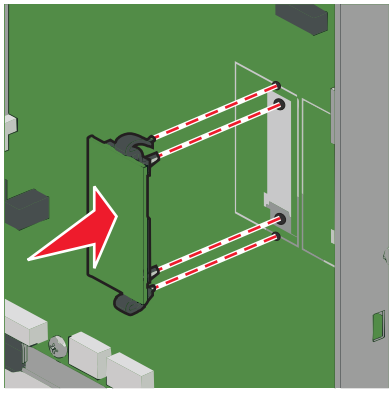

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark™ opzionale.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

2 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 36

3 Rimuovere le due viti.

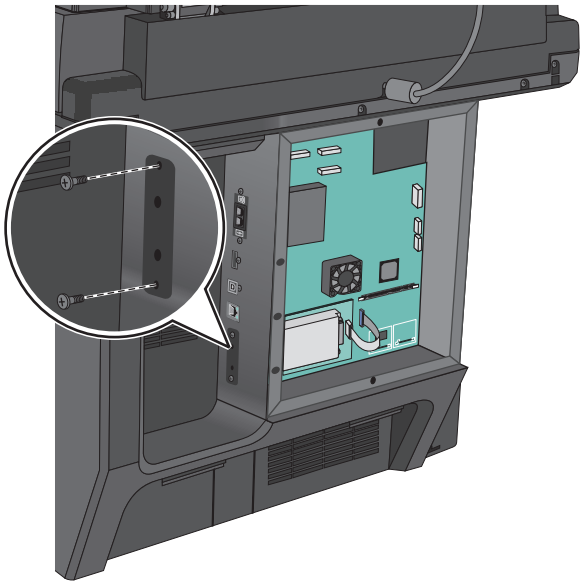

4 Estrarre il kit ISP.

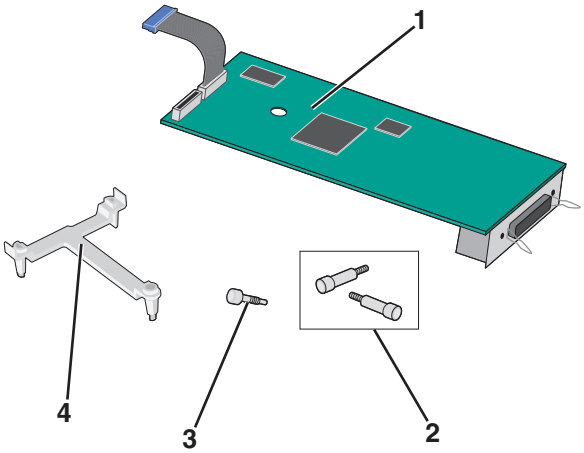

1	Soluzione ISP
2	Viti per la soluzione ISP
3	Viti per la staffa in plastica
4	Staffa in plastica

5 Utilizzare le viti fornite per fissare la staffa in plastica alla soluzione ISP.

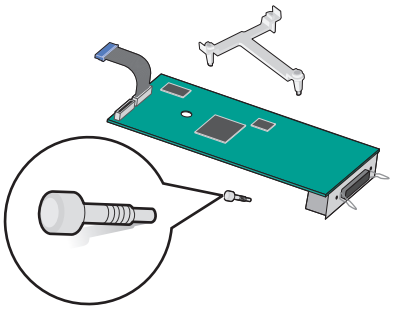

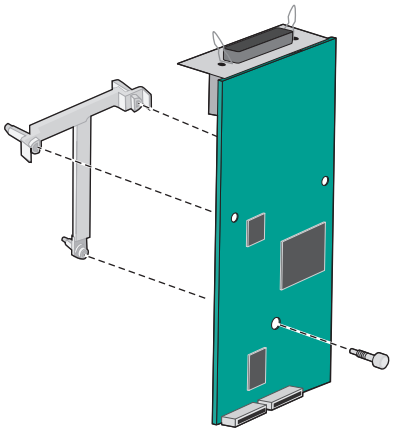

6 Utilizzare la vite fornita per fissare la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

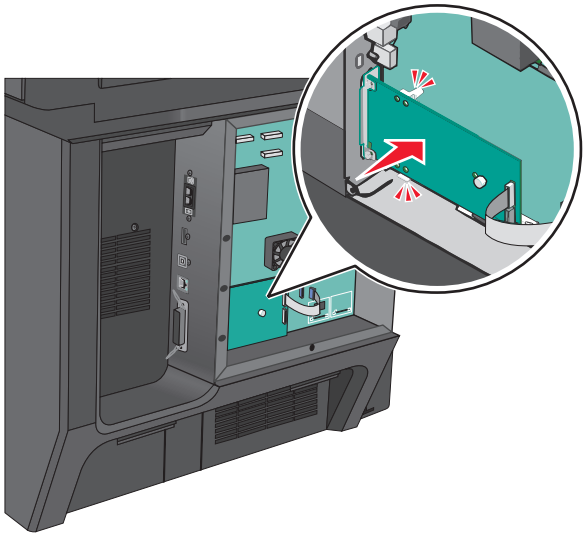

7 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP nella presa della scheda di sistema.

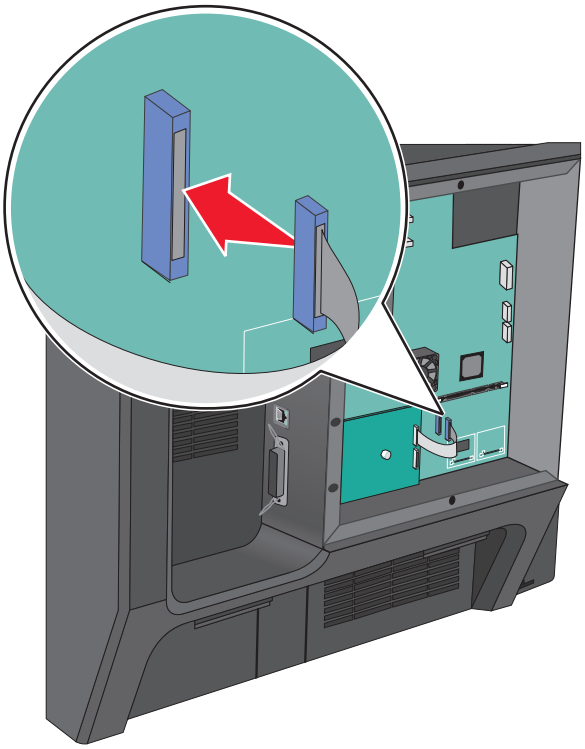

8 Utilizzare due viti per collegare saldamente la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

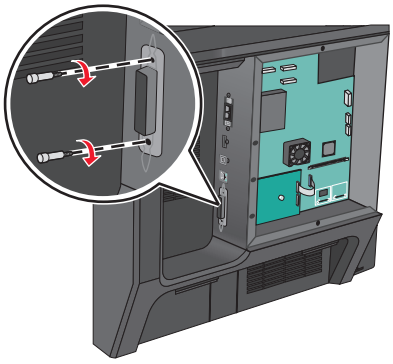

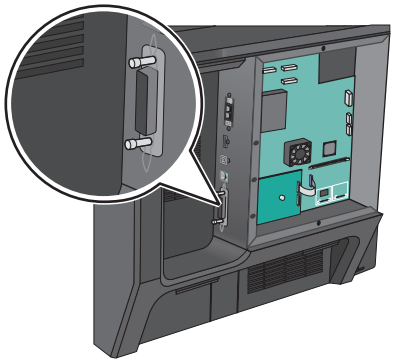

Installazione del disco fisso della stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda di sistema.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27

2. Rimuovere la staffa in metallo dal disco fisso della stampante usando un cacciavite a testa piatta.

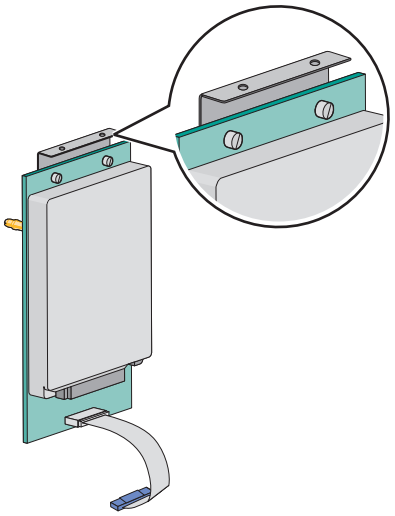

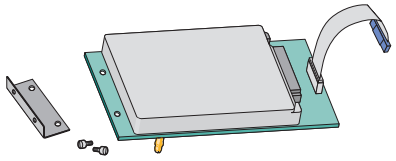

3. Collegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda ISP.

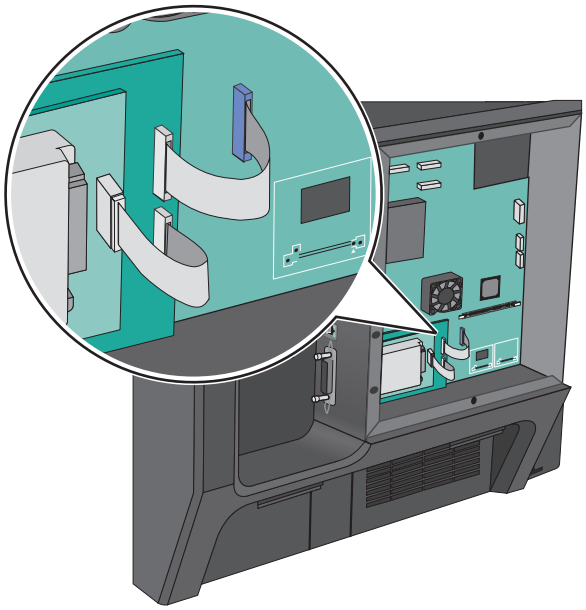

4. Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Rimozione del disco fisso della stampante

Il disco rigido della stampante è preinstallato sul dispositivo.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda di sistema.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

2. Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

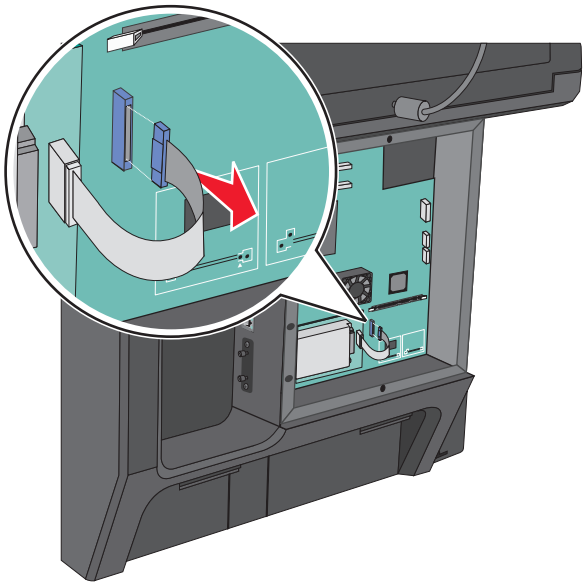

3. Rimuovere le viti mantenendo il disco fisso della stampante in posizione.

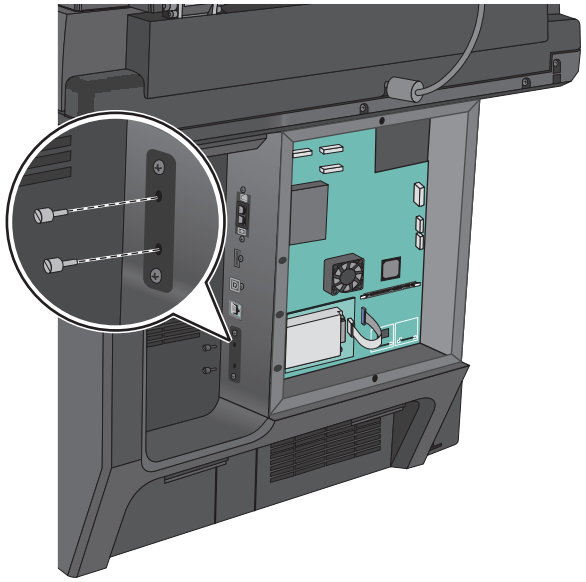

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

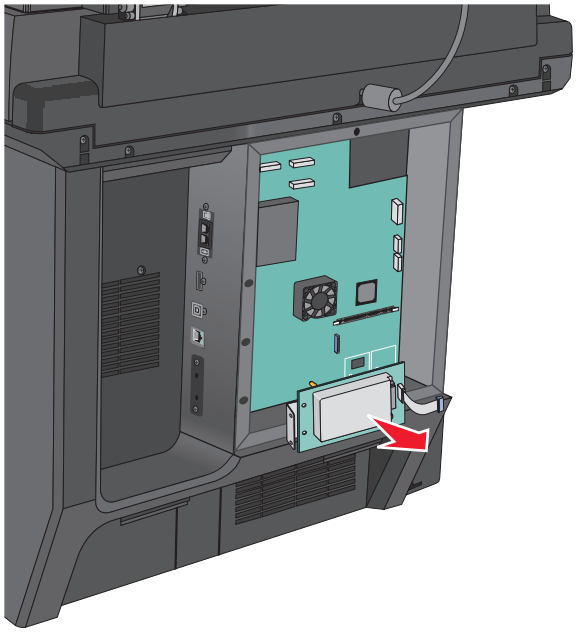

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione del vassoio opzionale

Sequenza di installazione

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

Installare la stampante e le opzioni acquistate nell'ordine indicato di seguito:

- Supporto stampante
- Vassoi opzionali da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sulla conversione di un supporto della stampante in una base con ruote e sull'installazione di un supporto della stampante, una base con ruote o un vassoio opzionale da 550 fogli, vedere la documentazione sull'installazione fornita con l'opzione

Installazione di un supporto per la stampante e di un vassoio opzionale

Nota: se usata con un supporto, la stampante supporta solo un vassoio opzionale da 550 fogli.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite.

1. Estrarre il supporto per la stampante il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

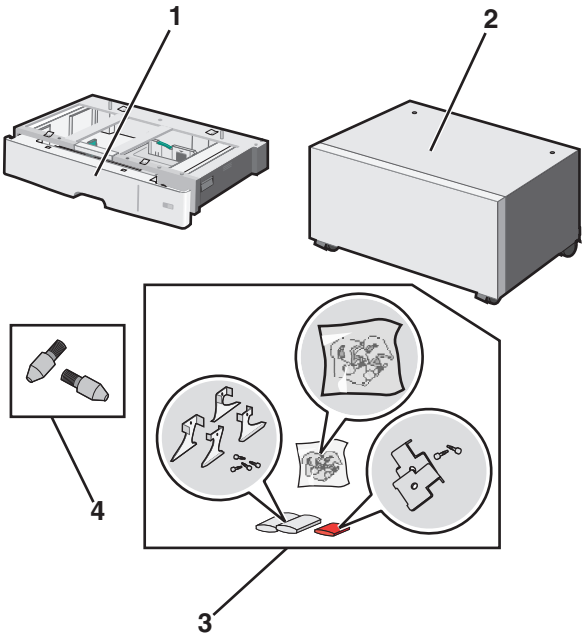

1	Vassoio opzionale da 550 fogli
2	Supporto stampante
3	Staffe e viti
4	Viti a testa piatta

2. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di continuare. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

3 Attaccare le viti a testa piatta sulla parte superiore del supporto della stampante.

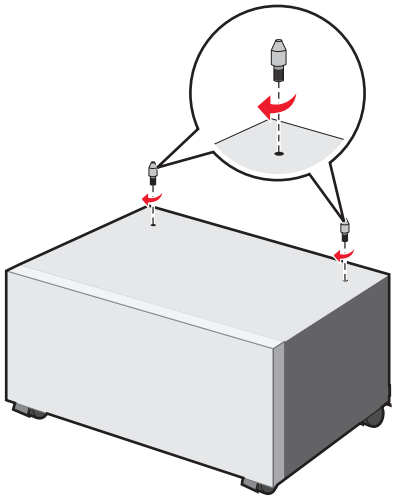

4 Allineare il vassoio opzionale con il supporto della stampante, quindi abbassare la stampante fino al vassoio.

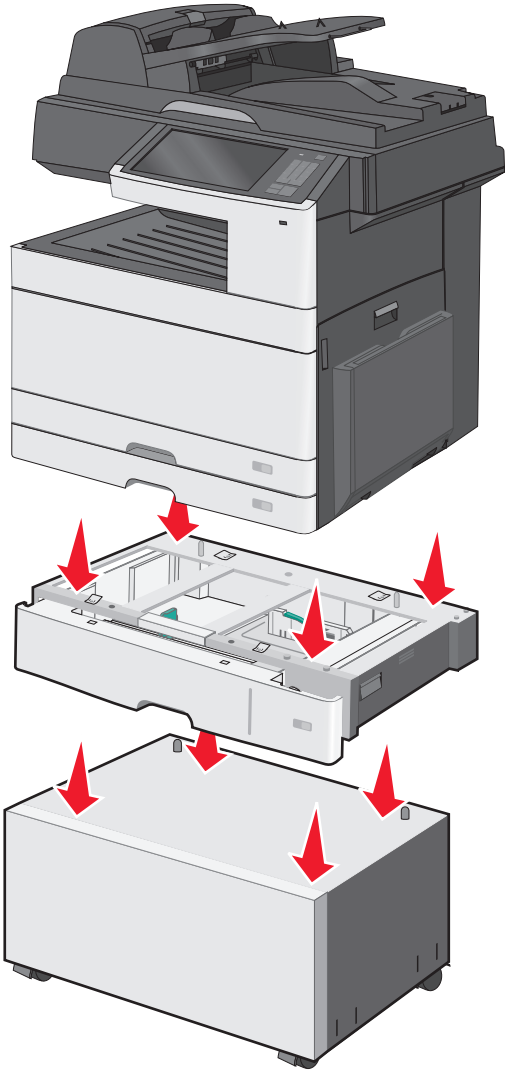

5 Bloccare i vassoi standard e opzionali insieme usando le staffe fornite con il vassoio opzionale.

a Aprire il vassoio standard da 250 fogli e quello opzionale da 550 fogli.

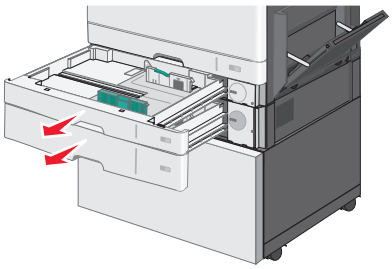

b Rimuovere le viti dal vassoio da 250 fogli.

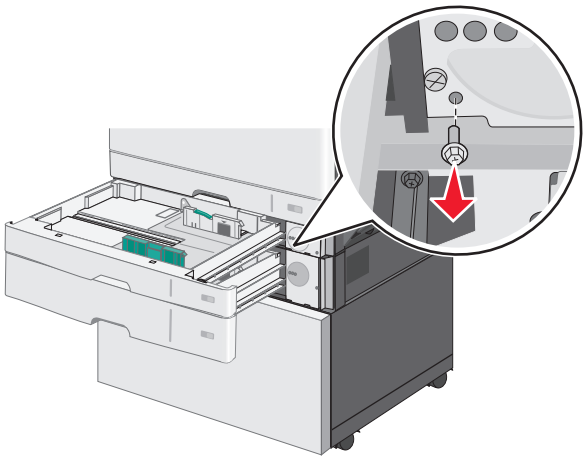

c Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

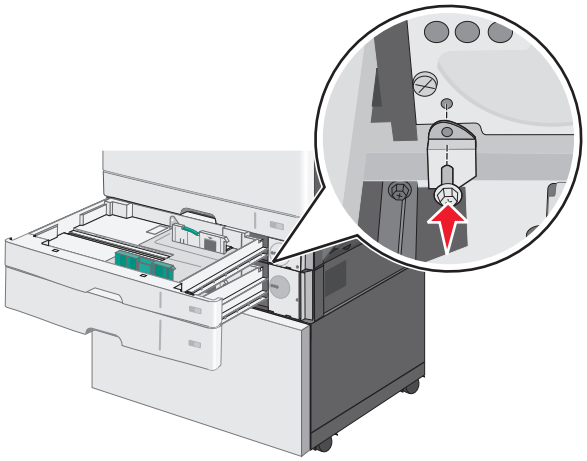

d Chiudere i vassoi.

6 Bloccare il vassoio opzionale da 550 fogli sul supporto della stampante.

a Aprire il vassoio opzionale da 550 fogli e rimuovere la vite.

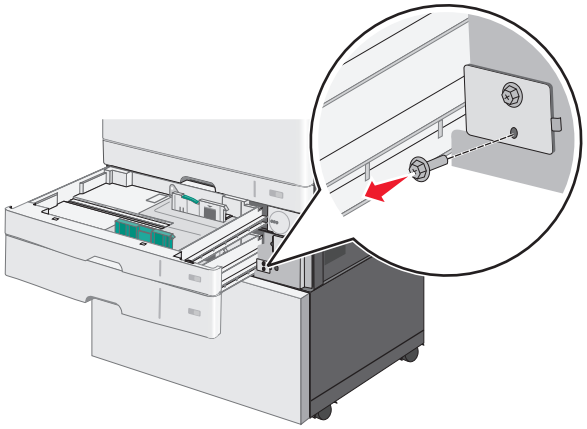

b Aprire il supporto della stampante.

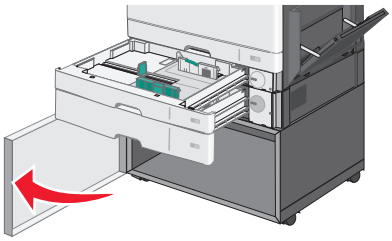

c Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

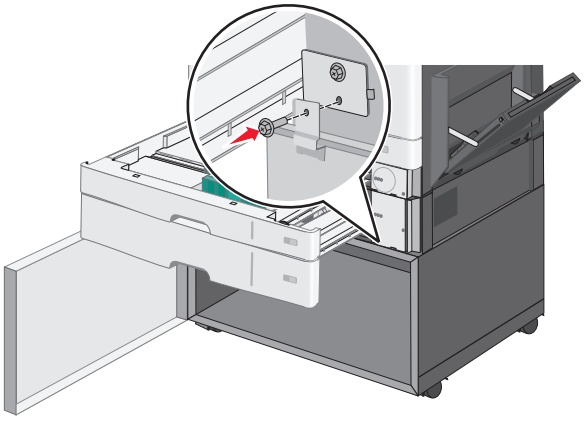

d Chiudere il vassoio opzionale e il supporto della stampante.

7 Collegare i cavo elettrici tra i vassoi.

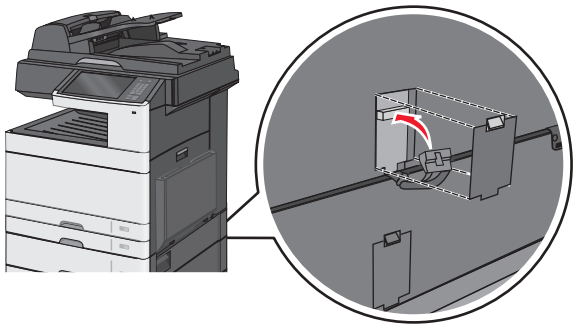

8 Fissare le staffe sul retro della stampante, al vassoio opzionale e al supporto della stampante.

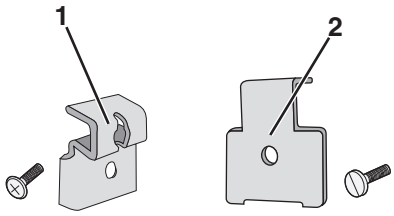

1	Staffe per fissare il vassoio opzionale alla stampante
2	Staffe per fissare il vassoio opzionale al supporto della stampante

a Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro del vassoio opzionale e del supporto della stampante.

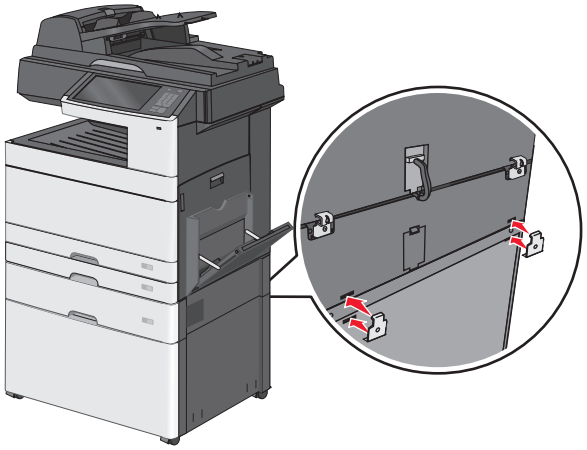

b Fissare le staffe con le viti.

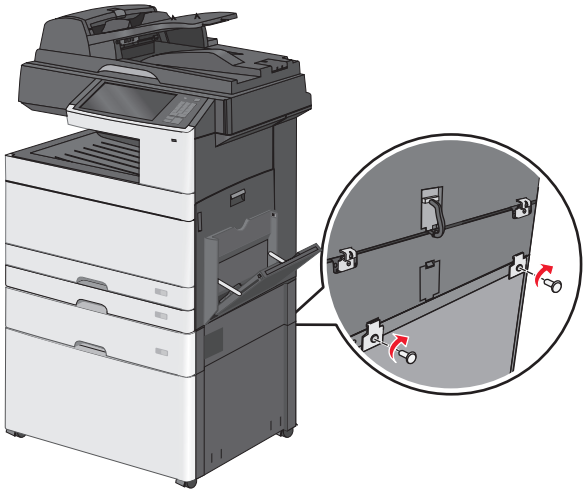

c Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro della stampante e del vassoio opzionale.

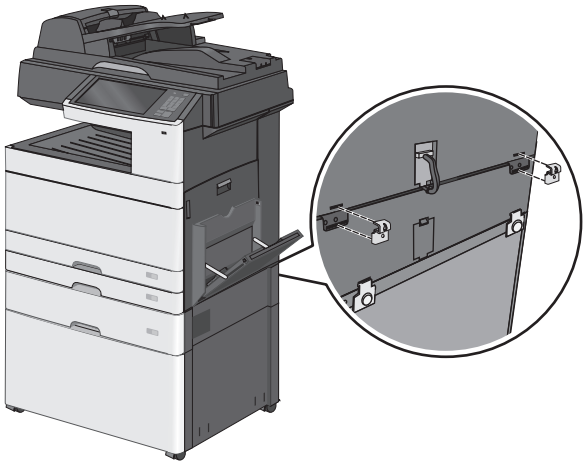

d Fissare le staffe con le viti.

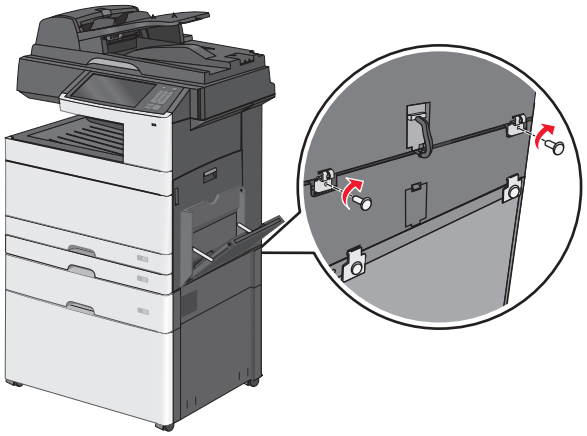

9 Inserire le basi negli alloggiamenti sui lati del supporto della stampante e fissarli con le viti.

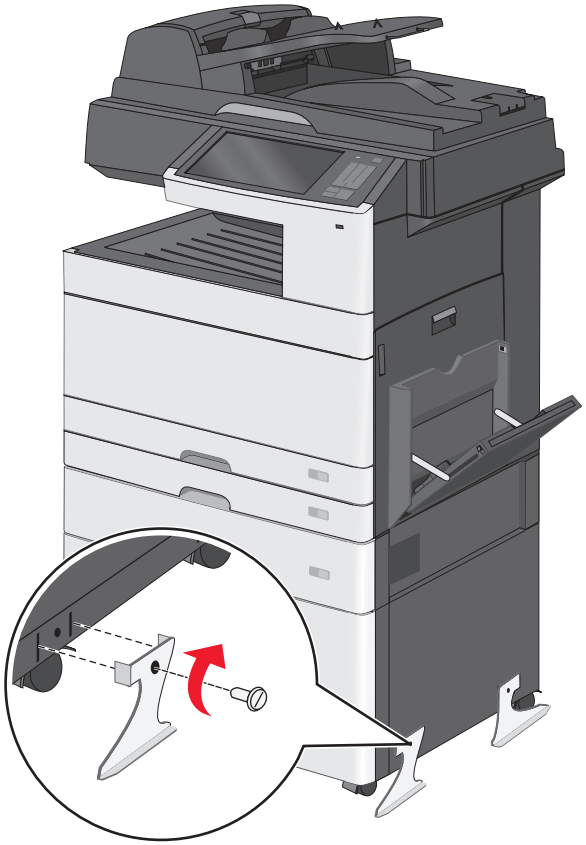

10 Riaccendere la stampante.

11 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 53.

Installazione dei vassoi da 550 fogli

Note:

- La stampante supporta massimo tre vassoio opzionali da 550 fogli.
- Quando si installano tre vassoio da 550 fogli opzionali, usare un supporto per stampante convertito in una base con ruote.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite.

1 Estrarre il supporto per la stampante il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

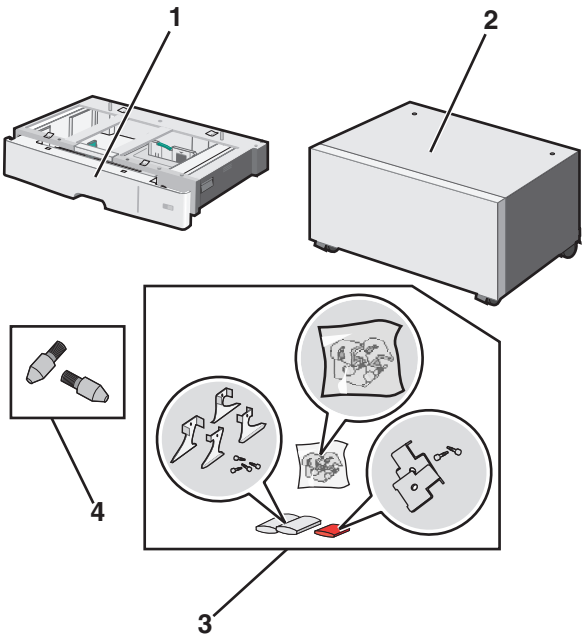

1	Vassoio opzionale da 550 fogli
2	Supporto stampante
3	Staffe e viti
4	Viti a testa piatta

2 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di continuare. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

3 Convertire il supporto per la stampante in una base con ruote.

a Rimuovere le quattro viti all'interno del supporto per la stampante.

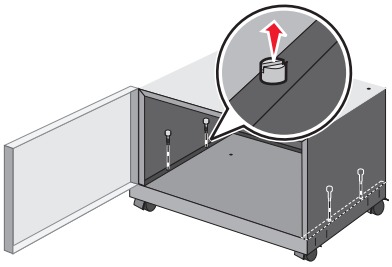

b Sollevare la parte superiore del supporto per la stampante, lasciando la base.

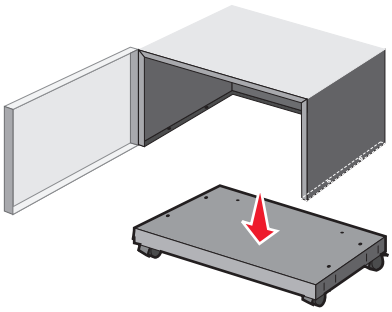

4 Fissare le viti piatte sulla base con ruote.

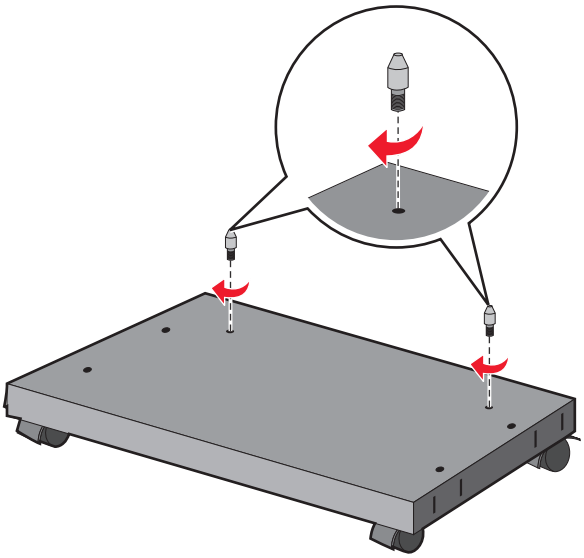

5 Allineare i vassoi con la base con ruote, quindi abbassare la stampante fino ai vassoi.

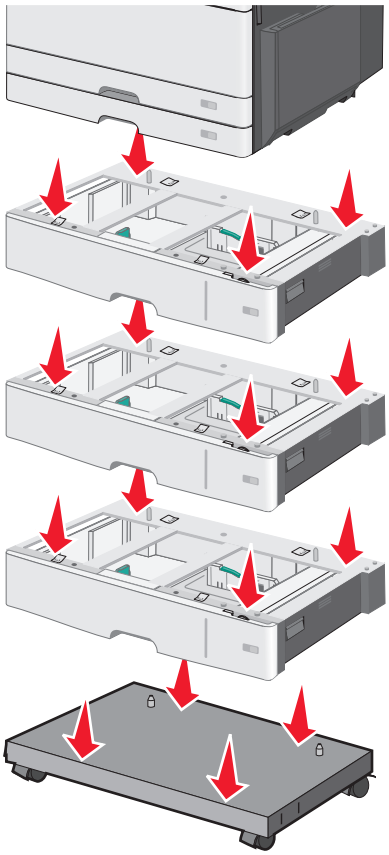

6 Bloccare i vassoi standard e opzionali insieme usando le staffe fornite con il vassoio opzionale.

a Aprire il vassoio standard da 250 fogli e quello opzionale da 550 fogli.

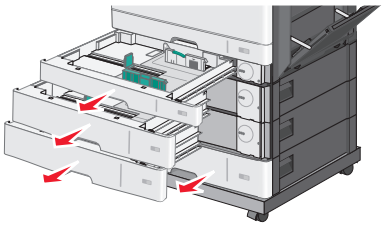

b Rimuovere le viti dal vassoio da 250 fogli.

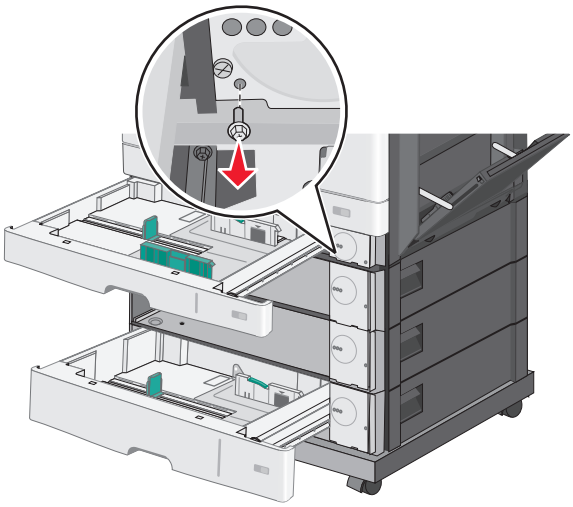

c Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

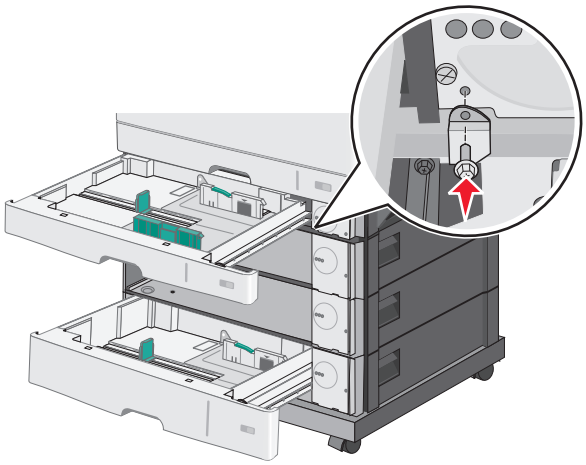

d Chiudere i vassoi.

7 Bloccare i vassoio opzionali da 550 fogli insieme usando le viti fornite con i vassoi.

a Rimuovere il cassetto del vassoio da 550 fogli opzionale superiore. Lasciare aperti i vassoi opzionali inferiori.

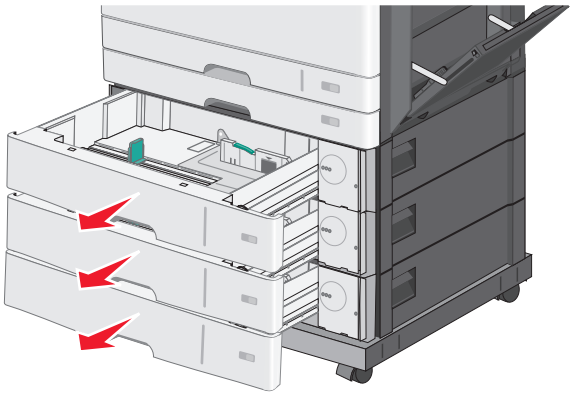

b Raggiungere il vassoio opzionale inferiore e inserire una vite, spingendolo verso l'alto nel vassoio al di sopra di esso.

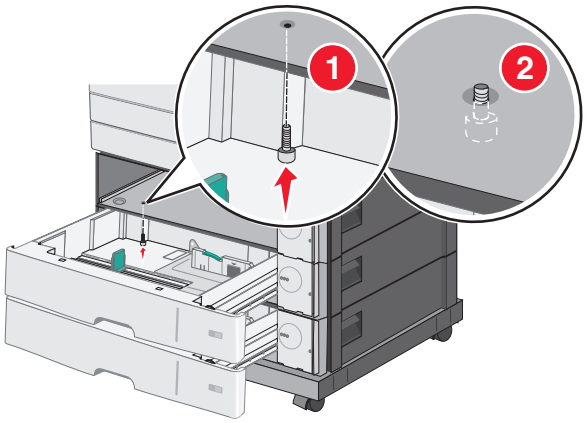

8 Collegare i cavo elettrici tra i vassoi.

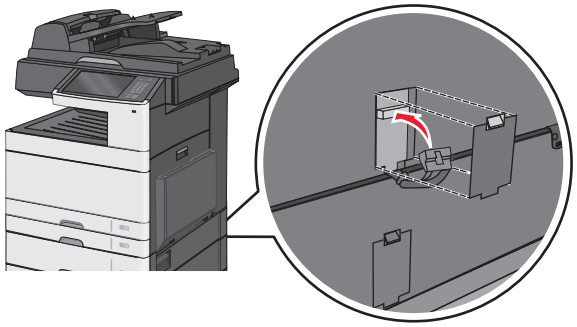

9 Fissare le staffe sul retro della stampante e dei vassoi opzionali.

a Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro dei vassoi opzionali.

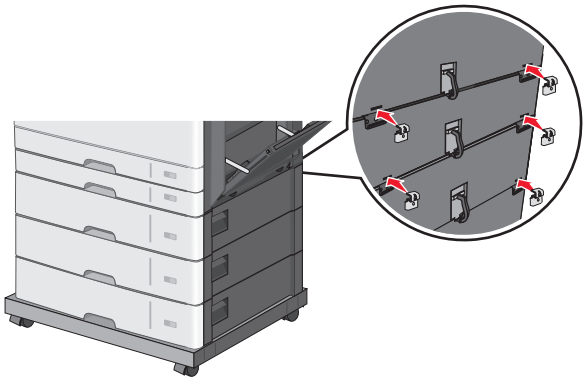

b Fissare le staffe con le viti.

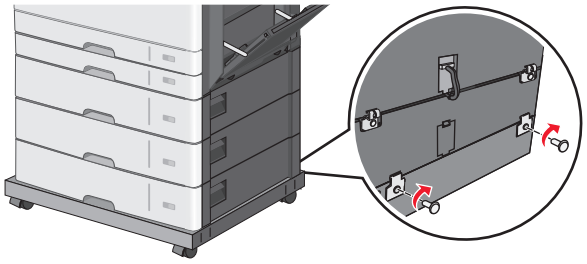

c Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro della stampante e del vassoio opzionale.

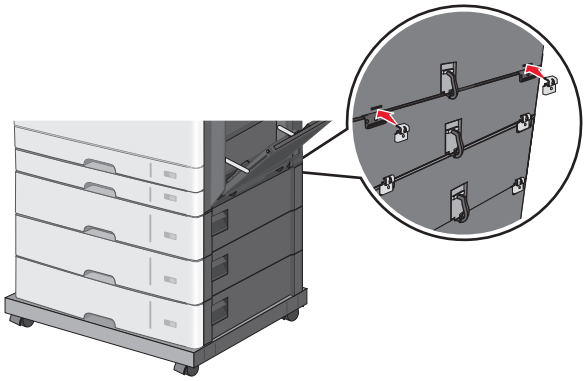

d Fissare le staffe con le viti.

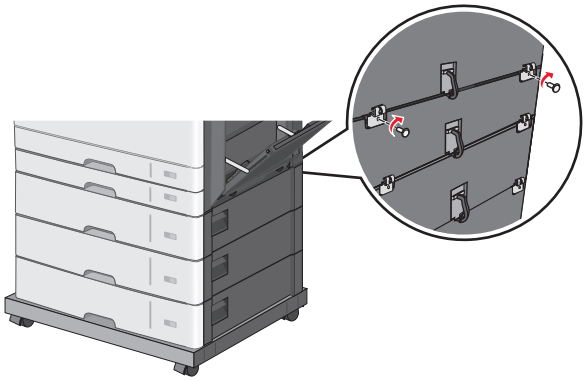

10 Inserire le basi negli alloggiamenti sui lati della base con ruote e fissarli con le viti.

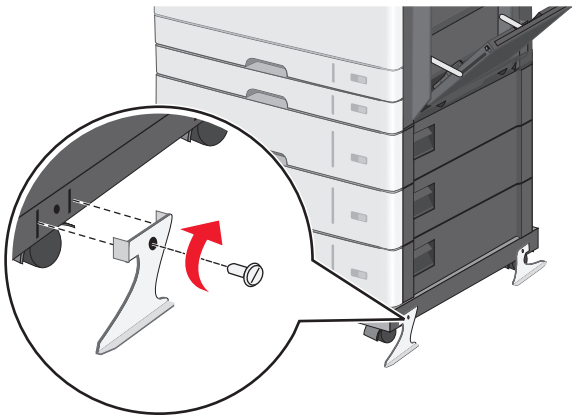

11 Riaccendere la stampante.

12 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 53.

Collegamento dei cavi

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

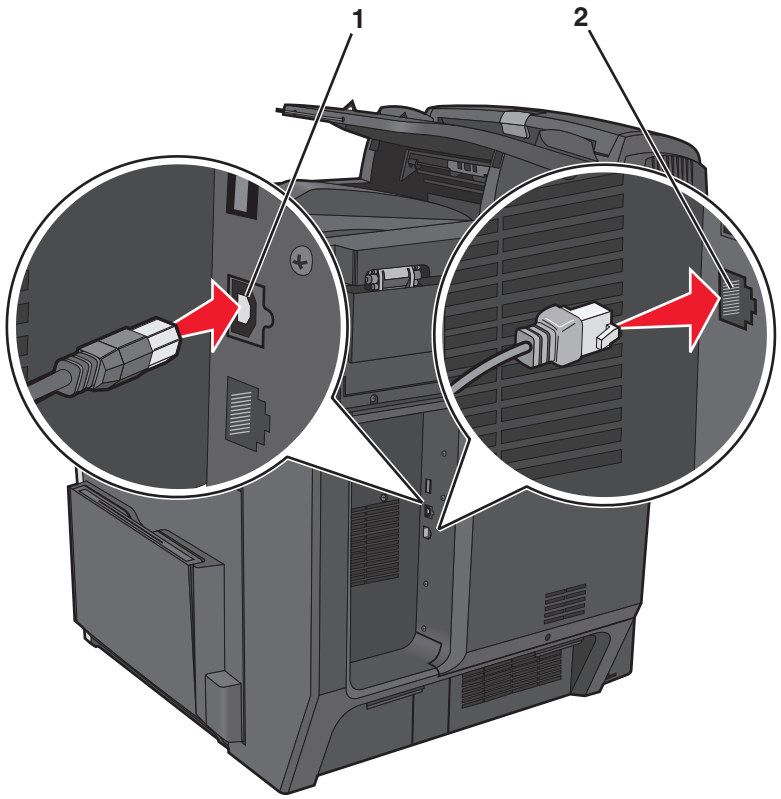

1	porta USB **Avvertenza — Danno potenziale:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
2	porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

Una volta installate tutte le opzioni hardware e software e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando quanto indicato di seguito:

- **Pagina delle impostazioni dei menu**: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete**: se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2. Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **`Collegata`**.

   Se lo stato è **`Non collegata`**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

1. Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
2. Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
3. Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **`run`**, quindi accedere a:

Esegui > digitare **`controlla stampanti`** >**OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.

b Digitare **`controlla stampanti`**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.

4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.

2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.

3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Nota: L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Encryption Protocol) e WPA (Wi-Fi Protected Access) sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

  Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc)**: il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

  Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione**: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

    Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

    WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1X–RADIUS

    Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione

    Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

    Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

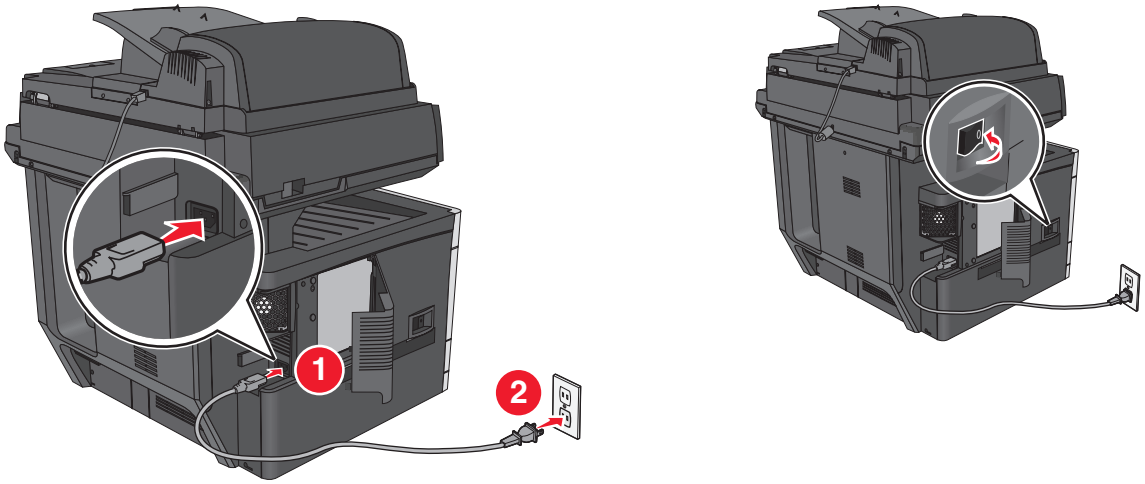

Nota: Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

Avvertenza — Danno potenziale: Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.

2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:
  Visitare **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a:
  SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **D:\setup.exe** >**OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

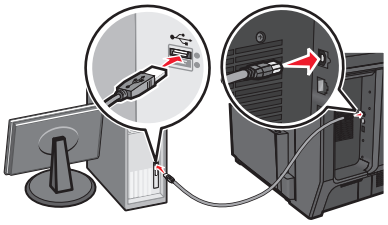

Nota: Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

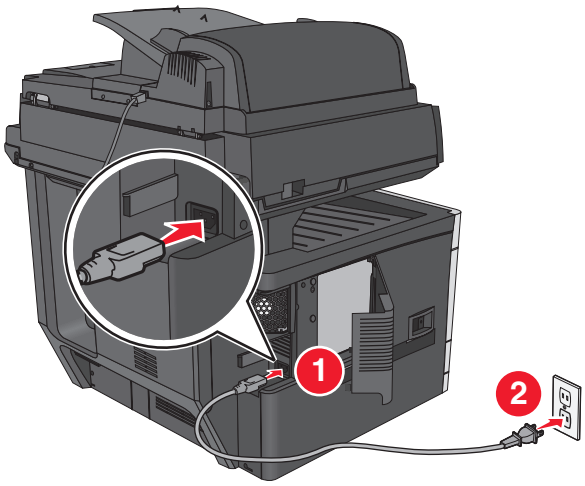

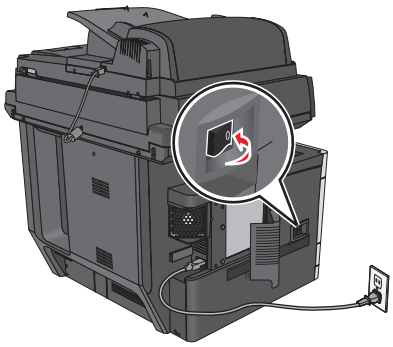

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

>Rapporti > > **Pagina impostazioni rete** >

o

>**Rapporti** >**Pagina impostazioni rete**

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** >Rete >**Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** >Rete >**AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >**Connessione Internet** >**AirPort**

2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.

3 Aprire un browser Web.

4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.

5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.

6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.

2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).

3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.

4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.

5 Fare clic su **Invia**.

6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** >Rete >**Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** >Rete >**AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >**Connessione Internet** >**AirPort**

7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

1 Installare il file del driver della stampante sul computer:

a Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:
  Visitare **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a:
  SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

c Seguire le istruzioni visualizzate.

d Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

e Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

f Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

g Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

1. Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Scansione**
   - **Preferenze di Sistema** >**Stampa e fax**
2. Fare clic su **+**.
3. Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
4. Fare clic sulla scheda **IP**.
5. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

1. Dal Finder, selezionare:
   Applicazioni >**Utilità**
2. Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
3. Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
4. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

b Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

In Mac OS X versione 10.5

1. Dal menu Apple, selezionare:
   Preferenze di Sistema >**Stampa e fax**
2. Fare clic su **+**, quindi selezionare:
   AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >**Aggiungi**

In Mac OS X versione 10.4

1. Dal Finder, selezionare:
   Applicazioni >**Utilità**
2. Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
3. Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
4. Selezionare la scheda **Browser di default** >**Altre stampanti**.
5. Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
6. Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
7. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.
2. Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
3. Configurare la porta dall'elenco.
4. Aggiornare l'indirizzo IP.
5. Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+** >**IP**.
2. Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
3. Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

1. Impostare i parametri nella stampante.
   a. Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
   b. Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
   c. Salvare le impostazioni.
2. Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
3. Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
4. Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.
   Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **`devmgmt.msc`**.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stamparti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio" a pagina 63.

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 80.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web **http://support.lexmark.com**.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 238.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Eco Mode** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Scegli	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio . Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Selezionare	Per
Disatt. **Nota:** Se si seleziona **Foto** dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità sospensione

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. In modalità di sospensione, la stampante è di fatto disattiva e tutti gli altri sistemi e dispositivi sono spenti.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Uso del server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni pulsante risparmio energetico**.

3 Nel menu a discesa Pressione pulsante risparmio energetico o Pressione prolungata pulsante risparmio energetico, selezionare **Sospendi**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Pressione pulsante risparmio energetico** o **Pressione prolungata pulsante risparmio energetico** > **Sospendi**

2 Toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard

Per risparmiare energia, è possibile ridurre la luminosità o disattivare l'illuminazione di uscita per il raccoglitore di uscita standard.

Le impostazioni disponibili sono Disattivata, Tenue o Luminosa.

L'impostazione predefinita di fabbrica per Modalità normale/standby è Luminosa.

Se la funzione Eco Mode è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta, l'impostazione della spia è Tenue.

Se è attivata la modalità di risparmio energetico, la spia è spenta.

Uso del server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Illuminazione di uscita**.

3 Dall'elenco Modalità normale/standby, selezionare l'impostazione della spia per il raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Illuminazione di uscita**

2 Toccare la freccia accanto a **Modalità normale/standby** per selezionare le impostazioni della spia per il raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

3 Toccare **Invia**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1 Visitare il sito all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.

2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. L'impostazione del formato della carta per l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato e il tipo di carta. > **Invia**

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

L'impostazione del formato carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante. Impostare il Formato carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Formato carta. Specificare quindi le seguenti impostazioni di formato carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

Nota: L´impostazione massima per Larghezza verticale o Altezza verticale è da 3 a 48 pollici.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > selezionare un´unità di misura

2. Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale** > selezionare la larghezza o l´altezza > **Inoltra**

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli

La stampante è dotata di vassoi standard da 150 fogli (Vassoio 1) e da 250 fogli (Vassoio 2) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi opzionali da 550 fogli. Tutti i vassoi da 550 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassetti o i vassoi chiusi per quanto necessario.

1 Estrarre il vassoio.

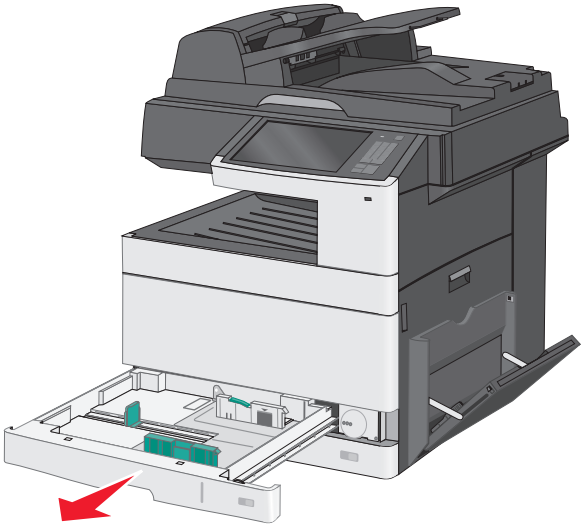

Fare riferimento agli indicatori del formato sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide.

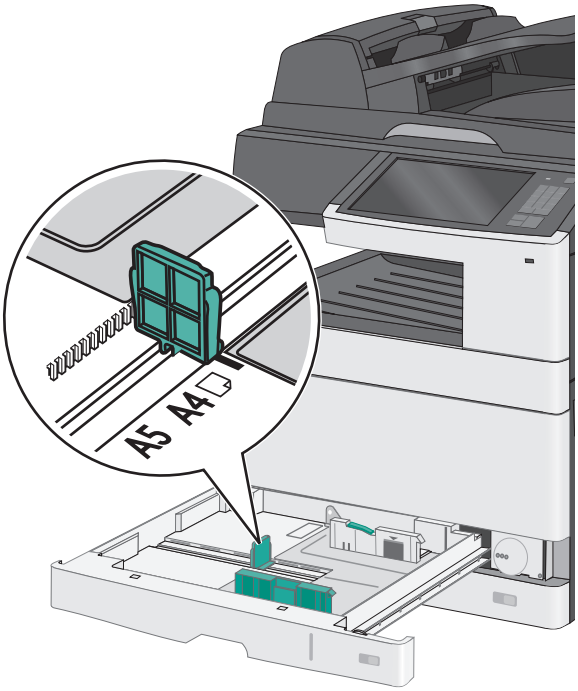

2 Accertarsi di sbloccare il fermo della guida della larghezza sul retro del vassoio. Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

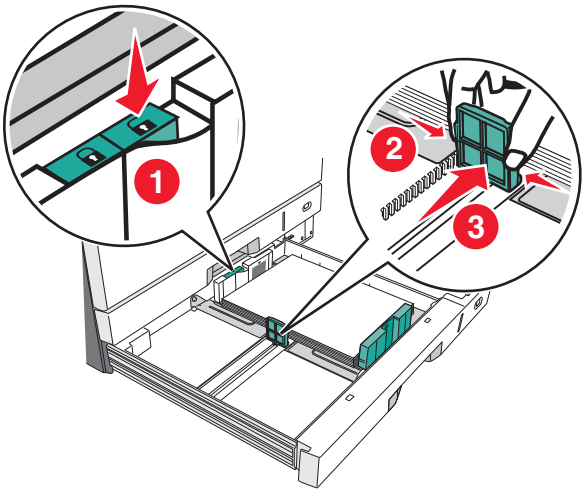

Nota: utilizzare sempre il fermo della guida della larghezza sul retro del vassoio per evitare che i margini vengano esclusi dalla regolazione.

3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

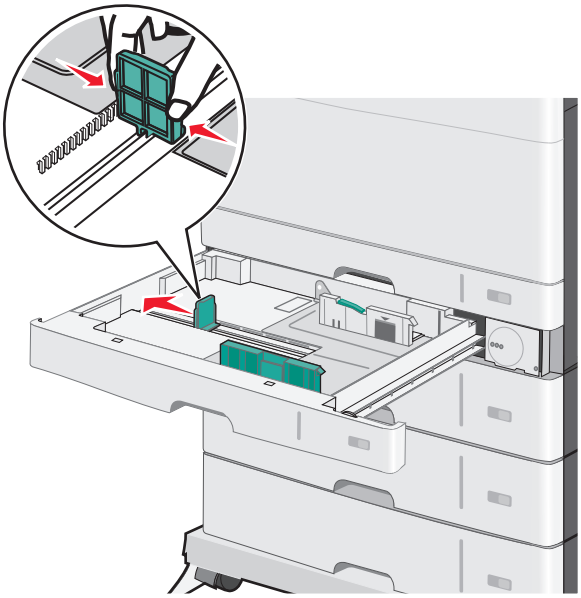

4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

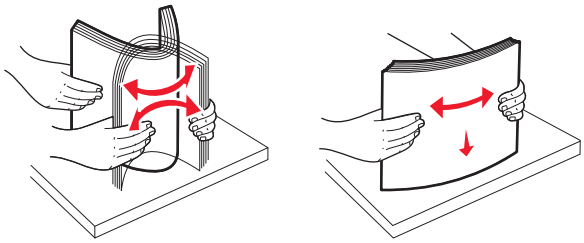

5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

Note:

- Se la carta è più lunga del formato A4, caricarla con orientamento verticale.
- Se la carta è più corta del formato A4, caricarla con orientamento orizzontale.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

Orientamento lato lungo **Orientamento lato corto**

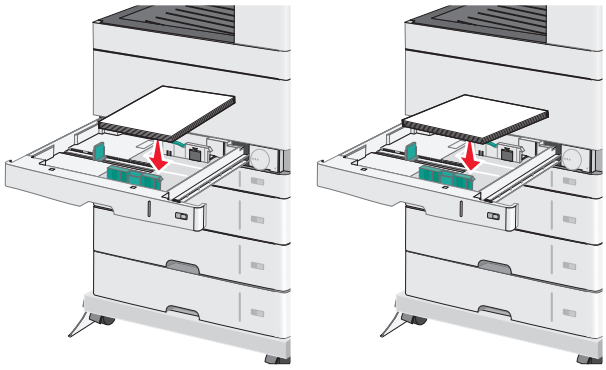

6 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza in modo che aderiscano leggermente ai lati della risma di carta. Accertarsi che la carta venga prelevata senza problemi dal vassoio e che non sia piegata o arricciata.

7 Ruotare la rotella in senso orario per impostare il formato carta.

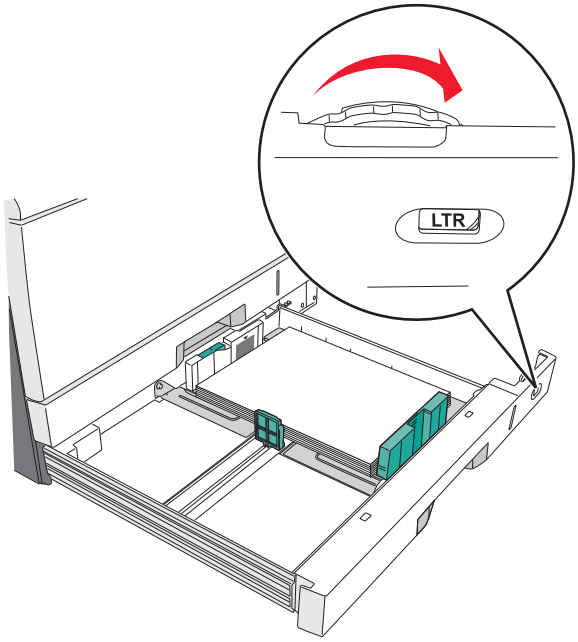

8 Bloccare la guida della larghezza.

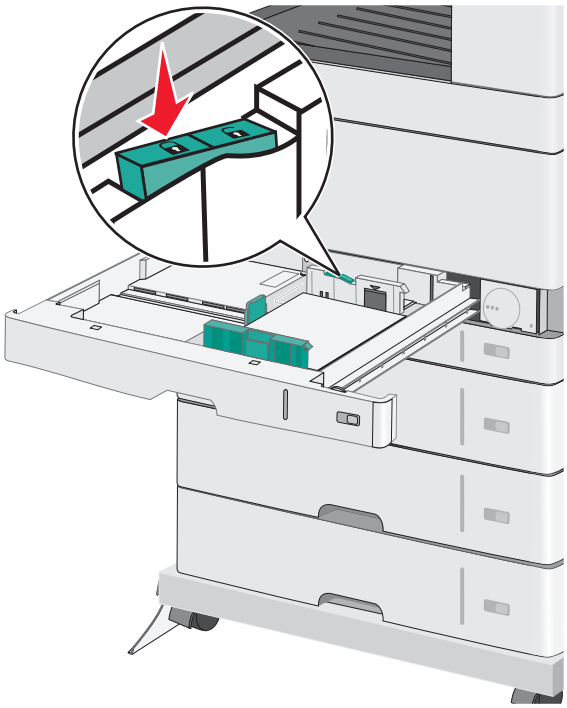

9 Inserire il vassoio.

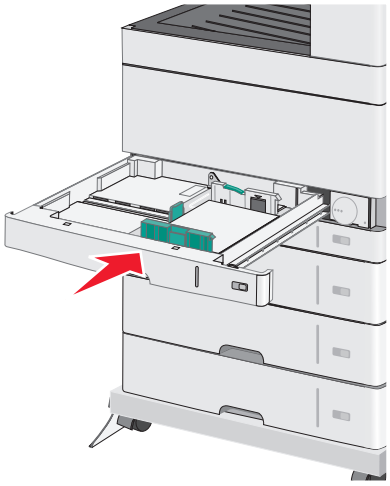

10 Dal pannello di controllo della stampante, verificare il formato e il tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 50 fogli di cartoncino da 75g/m^2 carta (20 libbre)
- 10 buste
- 20 lucidi

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

2 Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

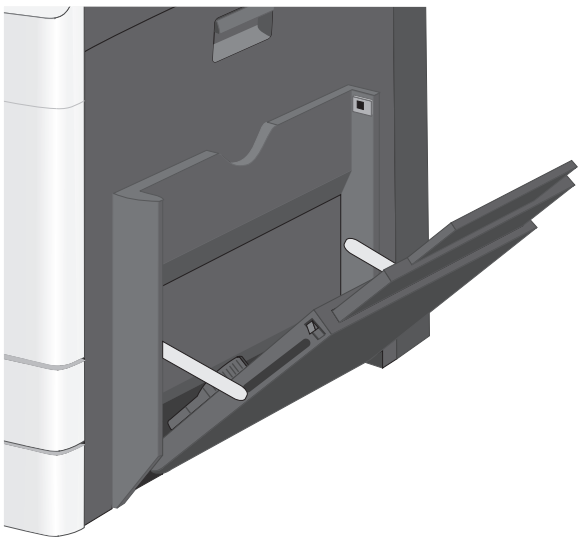

3 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Non piegarli o sgualcirli. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Carta

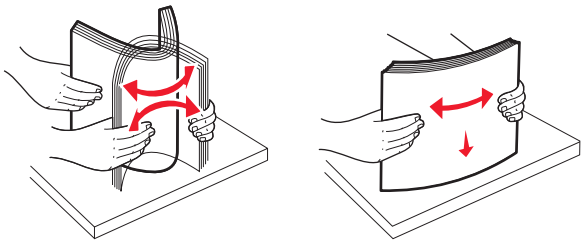

Buste

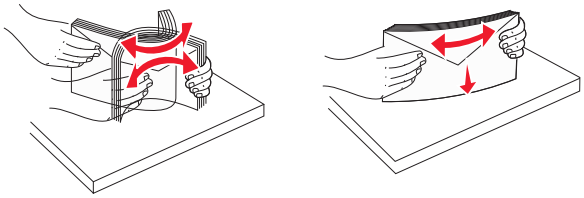

Lucidi

Nota: non graffiare o toccare il lato di stampa.

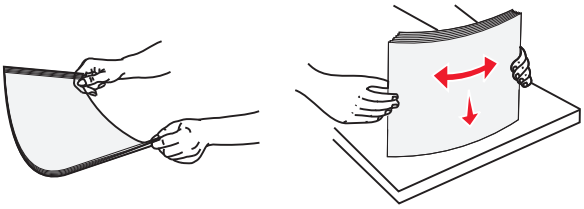

4 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

Note:

- Caricare supporti di formato A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, Statement- e Legal- con orientamento sul lato corto.
- Caricare supporti di formato A4-, A5-, Exec-, JIS B5- e Letter- con orientamento sul lato lungo.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto con orientamento sul lato corto.
- Non superare la quantità massima di supporti supportata dall'alimentatore multiuso.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.

Orientamento lato lungo **Orientamento lato corto**

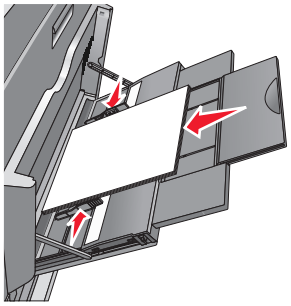

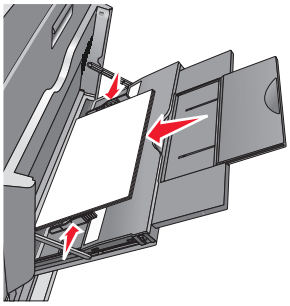

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

5 Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

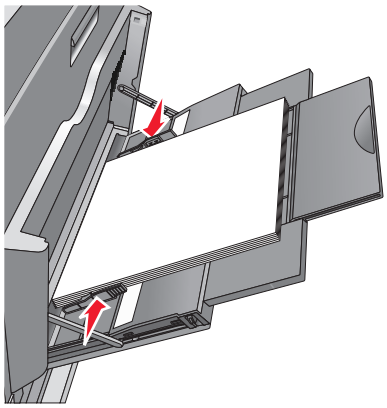

6 Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Formato carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente. L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. È necessario impostare manualmente l'impostazione del formato dell carta nel menu Formato carta. È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta. Il menu Tipo di carta e Formato carta sono disponibili nel menu Formato/Tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

Nota: i vassoi che non hanno le stesse impostazioni degli altri, non sono collegati.

Modificare una delle seguenti opzioni:

- Tipo di carta

  I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo [x] o definire un proprio nome personalizzato.

- Formato carta

  Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Formato carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Formato carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato in un vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, le stampe potrebbero non essere elaborate correttamente.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

>**Menu Carta** >**Nomi personalizzati**

2 Digitare un nome del tipo di carta personalizzato, quindi applicare le modifiche.

3 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Menu Carta** >**Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

>**Menu Carta** >**Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare **Inoltra**.

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia**.

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m^2 (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m^2 (16-36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m^2 (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m^2 (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (± 0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

  In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser e LED (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

  Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser e LED premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser e LED, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.
- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0.4–0.6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<64 g/m^2 [16 libbre bond) e/o di minore spessore (<3,8 mils [0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser o LED (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser o LED (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: per utilizzare un formato carta non elencato, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 520 fogli	Alimen. MU	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 poll.)	✓	✓[1]	✓[1]	✓[3]	✓[3]	✓	✓	✓	✓
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	X	✓[1]	✓[1]	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[1]	✓[1]
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	X	✓[3]	✓[3]	X	X	X	✓[1]
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	X	✓	✓	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[1]	✓[1]
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓[2]	✓[2]	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[2]	✓[2]
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.)	X	X	X	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[2]	✓[2]
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓	✓[1]
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓	✓
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pollici)	✓	✓[2]	✓[2]	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓	✓
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	X	X	X	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[4]	✓[4]
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	X	X	X	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[1]	✓[1]
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	X	✓[3]	✓[3]	X	✓	✓[2]	✓[2]

[1] Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

[2] Il formato di carta è supportato se impostato su US.

[3] Supportato senza *rilevamento automatico*

[4] Supportato con *rilevamento automatico*

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 520 fogli	Alimen. MU	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Universal 89,92-296,93 mm x 148,08-1219,20 mm (3,54-11,69 x 5,83-48 poll.)	X	X	X	√[3]	√[3]	X	√	√[4]	√[4]
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Busta 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Busta Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X
Altre buste Da 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (da 3,375 x 6,5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	X	√[3]	X	√	X	X	X

[1] Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

[2] Il formato di carta è supportato se impostato su US.

[3] Supportato senza *rilevamento automatico*

[4] Supportato con *rilevamento automatico*

Tipi e pesi di carta supportati

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e120 g/m (16-74 libbre). L'unità fronte/retro supporta carta con peso tra 64 e 128 g/m (17-45 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi,buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 520 fogli	Alimen-tatore MP	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Piano
Carta • Comune • Carta di qualità • Lucida • Lucida pesante • A colori • Personalizzata tipo [x] • Intestata • Leggera • Spessa • Prestampata • Ruvida/Cotone • Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Cartoncini	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Lucidi	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Etichette • Carta • Viniliche	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Buste	X	X	X	✓	X	✓	X	X	✓

Stampa in corso

Stampa di un documento

Stampa di un documento

1. Nel pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
2. Inviare un processo di stampa:

Per gli utenti Windows

a. Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
b. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
c. Regolare le impostazioni se necessario.
d. Fare clic su **OK** >**Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

a. Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
   1. Con un documento aperto, scegliere **File** >**Impostazioni pagina**.
   2. Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
   3. Fare clic su **OK**.
b. Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
   1. Con un documento aperto, selezionare **File** >**Stampa**.
      Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
   2. Se necessario, nei menu a comparsa delle opzioni di stampa, regolare le impostazioni.

      Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
   3. Fare clic su **Stampa**.

Stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Modalità di stampa** > **Solo nero** > **Invia**

Regolazione dell'intensità del toner

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia**.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un´applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a **http://lexmark.com/mobile**.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa da un'unità flash

Stampa da unità Flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

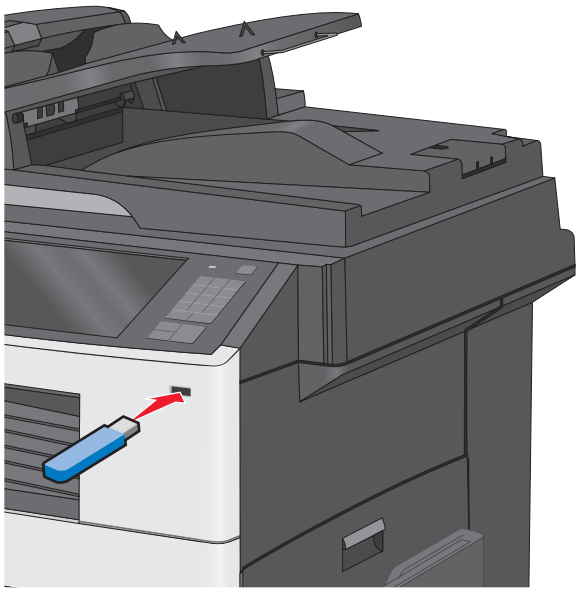

Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio di stampante **`Occupata`** . Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Stampa da USB**, quindi selezionare il documento da stampare.

3 Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) **Note:** • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • Le unità flash USB devono essere formattate con il file system FAT (*File Allocation Table*). I dispositivi formattati con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.	Documenti: • .pdf • .xps Immagini: • .dcx • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Vassoi standard e opzionali (stampa su un lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Quando si inserisce il lato corto, il lato superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio. Quando si inserisce il lato lungo, la carta intestata deve andare sul retro della stampante.
Vassoi standard e opzionali (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su un solo lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Inserire per primo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser/LED, rivolgersi al produttore o al rivenditore.		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare la voce Tipo di carta su Lucido.
- Utilizzare lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, increspars, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m^2 o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m^2.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
  - ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Nota: utilizzare solo fogli di etichette di carta per uso occasionale. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliati sulla stampa, le caratteristiche e i modelli di etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 210℃ (210,00℃) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, increspersi o emettere sostanze nocive.

    Nota: è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kilopascal) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 poll.) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220℃ (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. **Nota:** Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa *e* conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

1. Con il documento aperto, fare clic su **Archivio** >**Stampa**.
2. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
3. Fare clic su **Stampa e mantieni**.
4. Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
5. Fare clic su **OK** o **Stampa**.

6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
  Processi in attesa > selezionare il nome utente >**Processi riservati** > immettere il PIN >**Stampa**.
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
  Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**.

Per utenti di Macintosh

1 Con un documento aperto, selezionare **File** >**Stampa**.

Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.

2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.

4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
  Processi in attesa > selezionare il nome utente >**Processi riservati** > immettere il PIN >**Stampa**.
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
  Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie >**Stampa**.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa directory**

Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Resa massima consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima**: consente di stampare in modalità a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver. Viene eseguita la stampa in modalità Solo nero se è selezionata l'impostazione del driver Solo nero.
- **Resa massima**: passa dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

Uso dell'Embedded Web Server

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Configurazione** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**.
3. Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.
4. Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**
2. Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.
3. Toccare **Inoltra**.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1. Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere sul tastierino.
2. Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

   Nota: Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **control printers** >**OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.

4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Scansione** > selezionare la stampante >**Apri coda di stampa**
- **Preferenze di Sistema** >**Stampa e Fax** > selezionare la stampante >**Apri coda di stampa**

2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

ADF	Vetro dello scanner
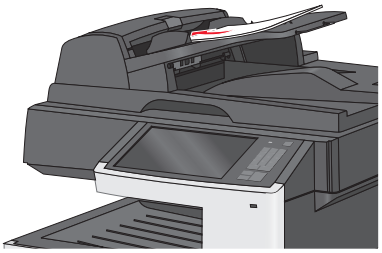	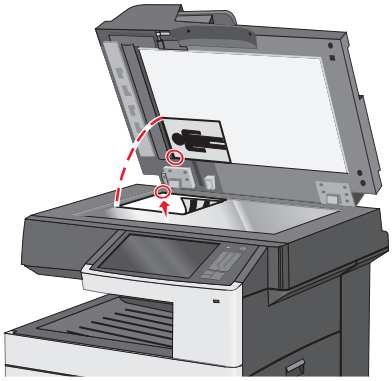
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Quando si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

   Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

3. Sul pannello di controllo della stampante, premere per avviare la copia.

Copia tramite l'ADF

1. Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

1. Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**
3. Se si deve eseguire l'acquisizione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.
4. Toccare **Completa processo** per tornare alla schermata iniziale.

Copia di foto da pellicola

1. Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Contenuto** > **Foto** > > **Foto/Film** > > **Copia** > **Acquisisci pagina successiva** o **Completa processo**

Copia su lucidi o su carta intestata

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia >**Copia da** > selezionare le dimensioni del documento originale >
3. Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio o l'alimentatore contenente i supporti speciali.

   Se si seleziona l'alimentatore multiuso, specificare il tipo e il formato della carta caricata.
4. Applicare le modifiche, quindi inviare il processo.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
4. Toccare **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > .

5 Toccare **Copia in** > selezionare il formato della copia > .

Nota: la stampante adatterà il formato automaticamente.

6 Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in**

4 Toccare **Alimentatore manuale** o selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare.

Nota: se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il formato e il tipo della carta.

5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda dei formati caricati e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su formati carta misti (esempio 1) o adattata per rientrare in un singolo formato carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** > > **Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** > > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su formati carta misti corrispondenti ai formati carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** > > **Copia in** > **Letter** > > **Copia**

   Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
4. Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

   Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia di 1 lato su 2 lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

5. Toccare , quindi **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% o ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Dall'area Adatta, toccare le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

Toccando “Copia in” o “Copia da” dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità della copia

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Contenuto**

4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o linee.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

5 Toccare .

6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:

- **Laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero.
- **Getto d'inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Giornale**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

7 Toccare > **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Copie fascicolate

Non fascicolate

Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > immettere il numero di copie > **Fascicola** > **Disattivato** > > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

   Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

4. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
   - **Tra copie**
   - **Tra processi**
   - **Tra pagine**
   - **Spenta**
5. Toccare , quindi **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.

- L'opzione del formato della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Risparmio carta** > selezionare l'output desiderato > > **Copia**

Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo)

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ogni gruppo può essere sottoposto a scansione utilizzando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > **Opzioni** > **Processo personalizzato** > **Attiv.** > **Fine** > **Copia**

Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

4 Caricare il documento successivo rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci da alimentatore automatico documenti** o **Acquisisci da scanner piano**.

Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.

5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. Altrimenti, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, visualizzare:

   Copia > **Opzioni avanzate** > **Intestazione/piè di pagina**

4. Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.
5. Toccare **Sì** o **No** > > **Copia**.

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. con i messaggi indicati di seguito: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, visualizzare:

   Copia > **Opzioni avanzate** > **Sovrapponi** > selezionare il relativo messaggio > .

4. Toccare **Copia**.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

1. Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere sul tastierino.
2. Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare il formato del documento originale.

- Toccare il formato carta che corrisponde al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento automatico dimensioni**, per consentire allo scanner di determinare automaticamente le dimensioni del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **`Dimensioni carta non trovate`** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni “Copia da” e “Copia in”, il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.

- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Funzione di e-mail

ADF	Vetro dello scanner
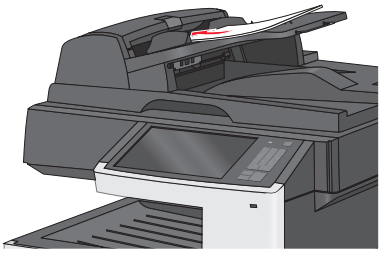	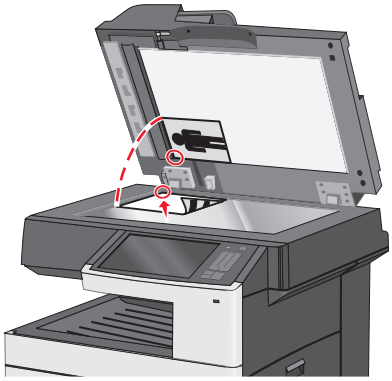
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.
4. Fare clic su **Impostazioni e-mail** > **Imposta server e-mail**.
5. Inserire le informazioni appropriate nei campi.
6. Fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide e-mail**.

4 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

5 Selezionare le impostazioni di acquisizione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).

6 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > **Destinatario** > digitare un indirizzo e-mail.

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi digitare l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

2 Toccare .

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

4 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.

Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

   Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   E-mail > **Destinatario**

4. Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida.

   Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

   Nota: per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

5. Toccare **Fine** > **Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Premere #, immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

   Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

4. Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail utilizzando la rubrica

1. Caricare un documento originale rivolto verso il basso nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** >

4 Cercare la scelta rapida e-mail o un indirizzo.

5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail >**Fine**

4 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

5 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail >**Fine** >**Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare, quindi applicare le modifiche.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`** o **`Scansione pagina successiva`** / **`Termina il processo`**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere la destinazione del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata di e-mail viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione “Dimensione originale” è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Colore

Questa opzione consente di impostare il colore per la stampa dell'immagine acquisita. Toccare l'opzione per attivare o disattivare il colore.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF**: usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**: usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS**: usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e quindi di modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Funzione fax

Nota: Questa modalità è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

ADF	Vetro dello scanner
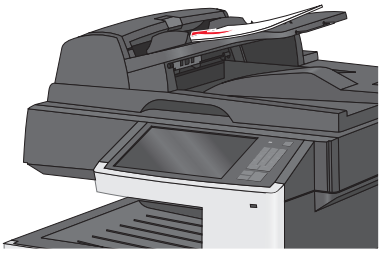	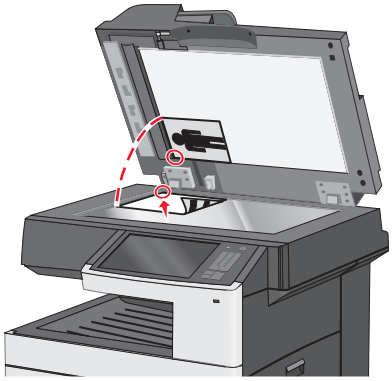
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Approntamento della stampante per la funzione di fax

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.

Nota: durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare Fax e qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**. La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione

Numero del fax o della stazione

1. Quando viene visualizzato **`Nome fax`** o **`Nome stazione`** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
2. Dopo aver immesso il nome del fax o della stazione, toccare **Invia**.
3. Quando viene visualizzato **`Numero fax`** o **`Numero stazione`** immettere il numero di fax della stampante.
4. Dopo aver immesso il numero del fax o della stazione, toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
4. Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
5. Fare clic su **Invia**.

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

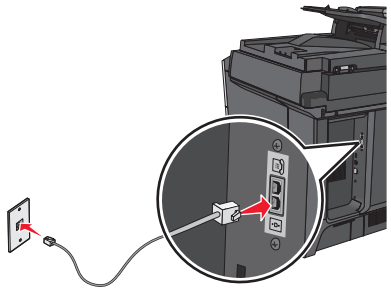

Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.

   Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.
3. Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

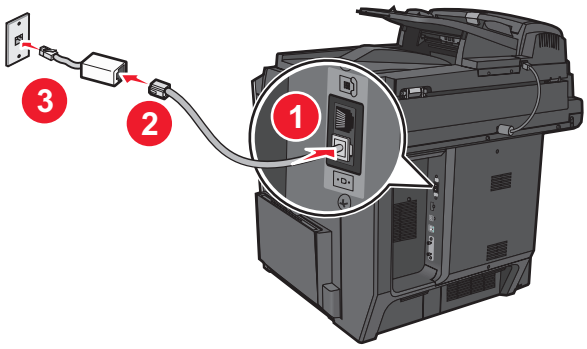

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.

   Note:

   - Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.

- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto alla propria compagnia telefonica. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa e può essere utile per distinguere le chiamate fax da quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

1. Collegare un'estremità del cavo del telefono fornito con lo scanner alla relativa porta LINE .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

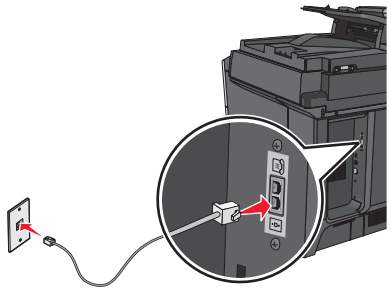

3. Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui lo scanner deve rispondere.

   Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. In tal modo, lo scanner può rispondere a un solo squillo, due squilli o tre squilli.

   a. Dalla schermata iniziale, selezionare:

      >**Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazioni fax analogico**

   b. Dal campo Risposta al, selezionare l'impostazione della suoneria differenziata desiderata, quindi toccare **Invia**.

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:

Paese/regione

- Austria
- Cipro
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Nuova Zelanda
- Paesi Bassi
- Norvegia
- Portogallo
- Svezia
- Svizzera
- Regno Unito

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

   Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

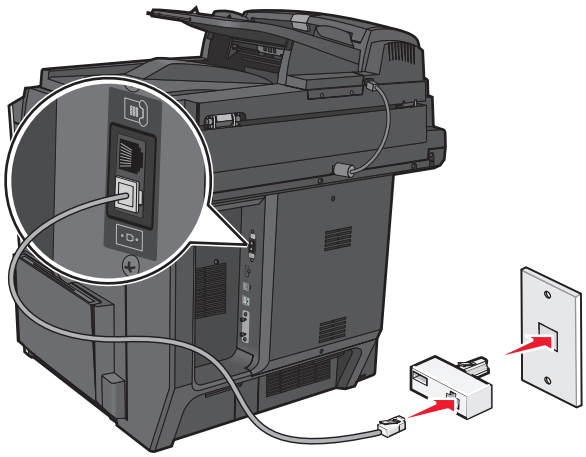

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
4. Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
5. Fare clic su **Invia**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Protezione** > **Imposta data e ora**.
3. Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.
4. Fare clic su **Invia**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Protezione** > **Imposta data e ora**.
3. Selezionare la casella di controllo **Osserva automaticamente DST** e immettere le date di inizio e di fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.
4. Fare clic su **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

4 Selezionare:

> immettere un nome per la scelta rapida > **Fine** > **OK** > **Invia fax**

Invio di un fax

Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite schermo a sfioramento o tastierino.

Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo** e digitare il numero di telefono o di scelta rapida oppure consultare la rubrica.

Nota: per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Usare questa funzione se è necessario comporre prima una linea esterna.

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.

3 Fare clic su **Fax** >**Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.

4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web **http://support.lexmark.com**.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

Per gli utenti Macintosh

1 Con un documento aperto, selezionare **File** >**Stampa**.

2 Selezionare la stampante.

3 Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.

4 Inviare il processo di invio fax.

invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

Nota: se la funzione relativa alla rubrica non è attivata, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

1. Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > > **Cerca scelte rapide**

4. Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.

   Nota: non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.

5. Toccare **Fine** > **Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

4. Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.

5. Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

1. Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Note:

   - Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax >**Opzioni**

4 Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Invio differito**

Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Visualizzazione di un registro fax

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco di fax indesiderati

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico** > **Blocca fax privo di nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`** o **`Scansione pagina successiva`** / **`Termina il processo`**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1. Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

   Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

2. Toccare i processi che si desidera eliminare.

   Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3. Toccare **Elimina processi selezionati**.

   Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard**: adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine 200 dpi**: consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine 300 dpi**: consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine 600 dpi**: consigliata per documenti con immagini o foto

Nota: Quando è selezionata la stampa a colori, viene visualizzato **Fine 200 dpi** e **Super fine 300 dpi**.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Colori

Questa opzione consente di attivare o disattivare il colore per l'invio di fax.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro), Orientamento e Rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Invio differito

Consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

1. Installare il fax.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Invio differito > immettere l'ora e la data di invio del fax > **Fine**

Nota: Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni fax** >**Impostazione fax analogico** >**Messa in attesa di fax**.
3. Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Disattivato**
   - **Sempre attivo**
   - **Manuale**
   - **Pianificato**
4. Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
   a. Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
   b. Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**
- **Stampa e inoltra**
- **Inoltra**

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 Nel campo Inoltra a scelta rapida, immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Invia**.

Scansione

ADF	Vetro dello scanner
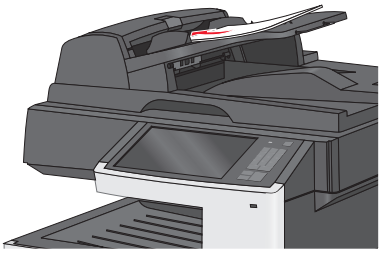	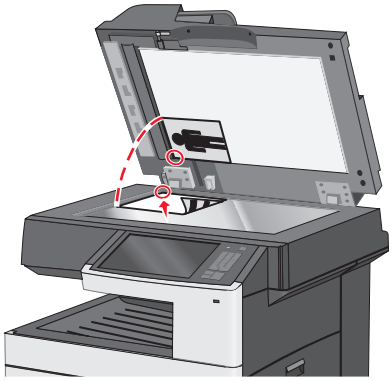
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: usando Embedded Web Server e lo schermo a sfioramento della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Selezionare:

   Impostazioni > sezione Altre impostazioni >**Gestisci scelte rapide** >**Impostazione scelte rapide FTP**

3. Digitare le informazioni appropriate.

   Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

4. Immettere un numero di scelta rapida.

   Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5. Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > immettere l'indirizzo FTP > > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine**

2 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

3 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > **FTP** > immettere l'indirizzo FTP > **Invia**

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Premere , quindi immettere il numero del collegamento FTP.

4 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > **FTP** > > immettere il nome del destinatario > **Cerca scelte rapide** > nome del destinatario > **Cerca**

Scansione su un computer o su un'unità flash

ADF	Vetro dello scanner
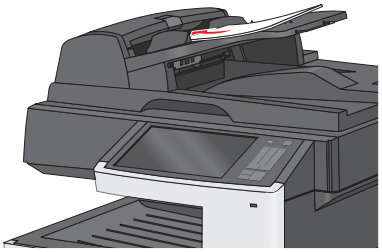	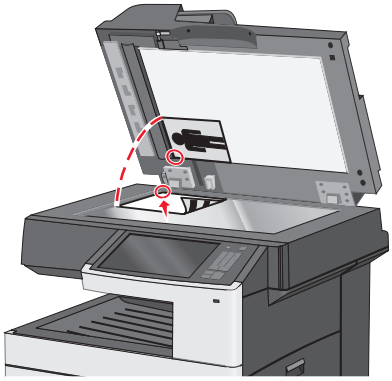
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Acquisizione su computer tramite Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Profilo acquisizione** >**Crea profilo di acquisizione**.

3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.

5 Digitare un nome di acquisizione.

Nota: Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Facendo clic su **Invia**, il sistema assegna automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti alla scansione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

a Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

b Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

c Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
  Lo scanner acquisisce e invia il documento alla directory specificata.
- Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:
  Carta opaca ad alta densità >**Profili** > per individuare la propria scelta rapida dall'elenco.

8 Visualizzare il file dal computer.

Nota: Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Acquisizione su un'unità flash

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

5 Regolare le impostazioni di acquisizione.

6 Toccare **Acquisisci**.

Informazioni sulle funzioni di Scan Center

Il software Scan Center consente di modificare le impostazioni di scansione e selezionare la posizione in cui si desidera inviare l'output sottoposto a scansione. Le impostazioni di scansione modificate con il software Scan Center possono essere salvate e utilizzate per altri processi di scansione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Scansione e invio di immagini al proprio computer
- Conversione di immagini sottoposte a scansione in testo
- Anteprima dell'immagine sottoposta a scansione e regolazione della luminosità e del contrasto
- Esecuzione di scansioni più grandi senza perdere i dettagli
- Scansione di documenti composti da due lati

Uso dell'utilità ScanBack

È possibile usare l'utility LexmarkScanBack™ per creare profili di acquisizione su PC. L'utilità ScanBack può essere scaricata dal sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

1. Impostare il proprio profilo di acquisizione su PC:
   a. Avviare l'utilità ScanBack.
   b. Selezionare lo scanner che si desidera utilizzare.
      Se non viene elencato alcuno scanner, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema per ottenere un elenco oppure fare clic sul pulsante **Imposta** per ricercare manualmente un indirizzo IP o un nome host.
   c. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per definire il tipo di documento da acquisire e il tipo di output che si desidera creare.
   d. Selezionare una delle seguenti opzioni:
      - **Mostra istruzioni MFP**—Visualizza o stampa le direzioni finali.
      - **Crea scelte rapide**—Salva questo gruppo di impostazioni per utilizzarle nuovamente.
   e. Fare clic su **Finish**.
      Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sul profilo di acquisizione e lo stato delle immagini ricevute.
2. Scansione dei documenti originali:
   a. Caricare i documenti originali nell'ADF o sul vetro dello scanner.
   b. Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:
      Scan/e-mail > **Profili** > selezionare il profilo di scansione > **Invia**

Nota: L'immagine acquisita viene salvata in una directory o aperta con l'applicazione specificata.

Descrizione delle opzioni FTP

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: Gli indirizzi non devono essere immessi con una notazione puntata (ad esempio: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Nome file

Questa opzione consente di immettere il nome file del documento acquisito.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti per l´invio FTP.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata FTP viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione “Dimensione originale” è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.

- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF**: usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS**: usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei file rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati (fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Consente inoltre di identificare cosa è necessario acquisire.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Materiali di consumo

Sost. mat. consumo
Cartuccia ciano
Cartuccia magenta
Cartuccia giallo
Cartuccia nero
Unità imaging ciano
Unità imaging magenta
Unità imaging gialla
Unità imaging nera
Unità e rullo separatore di prelievo
Cont. toner di scarto
Unità di fusione
Modulo di trasferimento
Kit manutenzione

Menu Carta

Origine predefinita
formato/tipo carta
configura MU
Sostituisci formato
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Dimensioni scansione personalizzata
Impostazione universale

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Pagina impostazioni di rete [x]
Elenco di scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide copia
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard o Rete [x][1]
USB Standard
Parallela [x]
Seriale [x]
Configurazione SMTP

Protezione

Modifica impostazioni di protezione
Impostazioni di sicurezza varie
Stampa riservata
Canc. file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Menu Unità flash
Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
Guida alla copia
Guida alla funzione e-mail
Guida fax
Guida all'FTP
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide FTP
Scelte rapide copia
Scelte rapide profili

Menu Scheda opzionale

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, *Emulatori di download*) installati.[2]

[1] A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

[2] Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Sostituzione materiali di consumo Gruppo prelievo separatore e rullo Cont. toner di scarto	Consente di azzerare il contatore dei materiali di consumo per il gruppo prelievo separatore e rullo • Selezionare **Sì** per azzerare il contatore dei materiali di consumo. • Selezionare **No** per uscire.
Cartuccia ciano Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner ciano
Cartuccia magenta Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner magenta
Cartuccia giallo Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner giallo
Cartuccia nero Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner nero

Voce di menu	Descrizione
Unità di acquisizione immagini ciano Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging ciano
Unità di acquisizione immagini magenta Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging magenta
Unità di acquisizione immagini giallo Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging giallo
Unità di acquisizione immagini nero Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging nero
Gruppo prelievo separatore e rullo OK Sostituire	Consente di visualizzare lo stato del gruppo prelievo separatore e rullo
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Fusore Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fusore
Modulo di trasferimento Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del modulo di trasferimento

Voce di menu	Descrizione
Kit manutenzione OK Sostituire	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] (LEF) Letter Legal JIS B4 A3 11 x 17 Universale (LEF) A4	Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo vassoio [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. Personalizzato Tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
Dimens. al. multiuso Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universale 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta Busta Busta Busta Busta Busta Busta Altra busta Larghezza A5 A6 JIS B5	Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo alimentatore MU Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Dimensioni carta manuale Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universale Larghezza A5 A6 JIS B5	Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente **Nota:** Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni busta manuale 10 Busta Busta Busta Busta Busta Busta Busta 7 3/4 Busta 9 Busta Altra busta	Consente di identificare le dimensioni delle buste caricate manualmente **Nota:** 10 Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Tipo personalizzato [x]	Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente **Nota:** Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale First (Principale)	Consente di determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso **Note:** • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile **Note:** • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta normale caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso del cartoncino caricato **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Peso lucidi Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo dei lucidi caricati **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta riciclata caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida pesante Spessa	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata **Nota:** Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette caricate **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso etichette viniliche Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta di qualità caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Normale Spessa Leggera	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Spessa Leggera Normale	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate **Nota:** Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta intestata caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta prestampata caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta colorata caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata **Nota:** Leggera è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta pesante Spessa	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata **Nota:** Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta cot./ruv. Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta cotone caricata **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida pesante come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette viniliche come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c.leggera Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. **Nota:** Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome **Tipo personalizzato [x]** predefinito o un Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o in MarkVision™ Professional. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il **Tipo personalizzato [x]** nome nei menu della stampante.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
Dimensione scansione personalizzata [x] Nome dimensione scansione Larghezza 25–297 mm (1–11,69 pollici) Altezza 25–432 mm (1–17 pollici) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Spenta Attivata	Consente di specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, le dimensioni della scansione e le opzioni. Il nome della dimensione della scansione personalizzata sostituisce **Dimensione scansione personalizzata [x]** nei menu della stampante. **Note:** • 11,69 pollici è l'impostazione USA predefinita per la larghezza. 297 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 17 pollici è l'impostazione USA predefinita per l'altezza. 432 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Consente di identificare le unità di misura. **Nota:** Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza vert. 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare la larghezza verticale. **Note:** • 11,69 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 296,9 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm. • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
Altezza verticale 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare l'altezza verticale. **Note:** • 48 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 1219 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm. • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Consente di specificare la direzione dell'alimentazione. **Note:** • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Voce di menu	Descrizione
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampa un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
Statistiche periferica	Stampa una pagina con le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impostazioni di rete [x]	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. **Note:** • Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Elenco di scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurare
Registro processi fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Registro chiamate fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Consente di stampare un report contenente informazioni sulla copia delle scelte rapide
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. **Note:** • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Verificare che la scheda di memoria Flash opzionale o il disco fisso della stampante siano installati e funzionino correttamente.
Stampa demo	Stampa file demo disponibili nel firmware, l'opzione Flash e l'opzione disco.
Report risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	**Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	

Menu rapporti di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** oppure **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** oppure **Impostazioni di rete** > **Rapporti** oppure **Rapporti di rete**

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impost. rete [x]** > **Scheda di rete**

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout processo 0 10–225	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi prima dell'annullamento di un processo di stampa in rete. **Nota:** 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagina di intestazione Spenta Attivata	Consente di stampare una pagina di intestazione. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu TCP/IP

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impostaz. rete [x]** > **TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Attivazione Attiv. Disatt.	Consente di attivare il protocollo TCP/IP **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host TCP/IP corrente **Nota:** questo parametro può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente **Nota:** L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente
Attiva DHCP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnazione dei parametri **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva RARP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Abilita BOOTP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita IP automatico Sì No	Consente di specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Se questa opzione è abilitata, la stampante può essere controllata e gestita in remoto utilizzando un browser Web. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente
Attiva DDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva mDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente
Abilita HTTPS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impost. rete [x]** > **IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host **Nota:** queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	

Voce di menu	Descrizione
Abilita DHCPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impostaz. rete [x]** > **Wireless**

Voce di menu	Descrizione
WPS PBC Mode (Modalità PBC WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
WPS PIN Mode (Modalità PIN WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
WPS Auto Detect (Rilevamento automatico WPS) Disattiva Attiva	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. **Nota:** Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Ad hoc Infrastruttura	Specifica la modalità di rete **Note:** • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. **Nota:** 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

Menu AppleTalk

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impostaz. rete [x]** > **AppleTalk**

Voce di menu	Descrizione
Attiva Sì No	Consente di attivare il supporto AppleTalk. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato. **Nota:** questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. **Nota:** l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [impostazione predefinita] [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. **Nota:** Se si seleziona l'impostazione predefinita, la stampante utilizza la zona AppleTalk che il router identifica come zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un *.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. **Note:** • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Voce di menu	Descrizione
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. **Note:** • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Disattivato Attivato	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Voce di menu	Descrizione
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. **Note:** • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 8 7	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. **Nota:** Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. **Nota:** 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Voce di menu	Descrizione
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. **Note:** • Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail **Nota:** "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. **Note:** • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Voce di menu	Descrizione
Modifica password di backup	Consente di creare una password di backup. **Nota:** questa voce di menu verrà visualizzata solo se esiste una password di backup.
Modifica building block	Consente di modificare gli account interni, NTLM, le diverse impostazioni, la password e il PIN.
Modifica modelli di protezione	Consente di aggiungere o modificare un modello di protezione.

Voce di menu	Descrizione
Modifica controlli di accesso	Consente di controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

Menu Impostazioni di protezione varie

Voce di menu	Descrizione
Limitazioni login Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che *tutti gli* utenti vengano bloccati **Note:** • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un'ora di blocco. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Jumper di ripristino della protezione Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Immettere il valore delle impostazioni di sicurezza **Note:** • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna imposzione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e nella pagina Web.
Verifica certificato LDAP Richiedi Tenta Consenti Mai	Consente all'utente di richiedere un certificato al server **Note:** • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione procede regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.

Voce di menu	Descrizione
Lunghezza PIN minima 1–16	Limita il numero di cifre nel PIN. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Note:** • Questo menu viene visualizzato solo se il disco rigido della stampante installato non è difettoso ed è stato formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo riservato Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. **Note:** • Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante
Verifica scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica
Posponi scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Modalità pulizia Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. **Note:** • Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L´eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando *solo* il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. **Nota:** Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. **Nota:** Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Registro controllo protezione, menu

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro protezione **Note:** • Per esportare un registro dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Specifica se i registri di controllo vengono eliminati **Nota:** Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Configura registro Consenti controllo Consenti Syslog remoto Server syslog remoto Porta Syslog remoto Metodo syslog remoto Funzione di Syslog remoto Comportamento registro pieno Indirizzo e-mail amministratore Esportazione firma digitale Gravità degli eventi da registrare Eventi non registrati nel syslog remoto Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Invia tramite e-mail avviso completamento % Livello avviso completamento % Invia tramite e-mail avviso registro esportato Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate Registra fine riga	Specifica se e in che modo i registri di controllo vengono creati **Nota:** le impostazioni predefinitw di fabbrica abilitano il registro di controllo della protezione.

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente	**Nota:** Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	**Nota:** GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	**Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale	Consente all´utente di impostare il fuso orario
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Server NTP	Consente di visualizzare l´indirizzo del server NTP

Voce di menu	Descrizione
Abilita autenticazione Disatt. Attiv.	Consente di modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. **Nota:** alcune lingue potrebbero non essere disponibili per tutte le stampanti.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Consente di ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Disattivato ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre l'uso di energia, di carta e di supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attivata.

Voce di menu	Descrizione
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Consente di ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile. Questa impostazione è ideale per la stampa di testo e disegno in bianco e nero. • Per la stampa ottimale di documenti a colori, impostare Modalità silenziosa su Disattivato. • Selezionando Foto dal driver per stampante, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa. Questa impostazione offre la miglior qualità di stampa e la massima velocità di stampa.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. **Note:** • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione del paese o della regione, l'impostazione predefinita diventa No.
Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specifica una lingua per la tastiera virtuale del pannello di controllo della stampante

Voce di menu	Descrizione
Formati carta USA Metrico	Consente di specificare le unità di misura predefinite della carta. **Note:** • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del proprio paese nell'installazione guidata iniziale. • Se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Formato/Tipo carta.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specifica un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide vengono specificate da due serie di numeri separati un punto e virgola. **Nota:** 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]	Specifica le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello **Note:** • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Lato sinistro". • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Lato destro".
Informazioni visualizzate [x] Toner [x] Unità di acquisizione immagini Unità di fusione Modulo di trasferimento	Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo. Per i menu [x] Toner, [x] unità di imaging, Fusore e Modulo di trasferimento, scegliere tra le seguenti opzioni: Quando visualizzare Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Voce di menu	Descrizione
Informazioni visualizzate Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Specifica le informazioni visualizzate per Cont. toner di scarto, Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza. Le opzioni disponibili per ciascun pulsante sono: Visualizza No Sì Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente	Consente di aggiungere o rimuovere le icone e i pulsanti visualizzati sulla schermata principale Le opzioni disponibili per ciascuna icona o pulsante sono: Non visualizzare Visualizza
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Specifica il formato della data della stampante.
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Specifica il formato dell'ora della stampante. **Nota:** 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità schermo 20–100	Specifica la luminosità del display del pannello di controllo della stampante **Nota:** 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia su una pagina Disattivato Attivato	Consente di impostare la copia dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa	Consente di impostare la quantità di luminosità dal raccoglitore standard **Note:** • Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. • Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Carta o su Disattivata.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Consente di impostare il volume audio dei pulsanti **Note:** • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Consente di ottenere un feedback a sfioramento **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mostra segnalibri Sì No	Specifica se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specifica se lo sfondo dell'immagine è rimosso durante la copia, l'invio e la ricezione di fax/e-mail/FTP o la scansione su USB. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Consente di eseguire la scansione di più documenti in un file **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specifica in che modo ricaricare un processo di scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF **Note:** • Se si seleziona "Livello processo", è necessario eseguire dall'inizio la scansione dell'intero processo in caso di inceppamento della carta. • Se si seleziona "Livello pagina", è necessario eseguire di nuovo la scansione solo per la pagina inceppata.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specifica il numero di secondi tra gli aggiornamenti di Embedded Web Server **Nota:** 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante **Nota:** il nome contatto verrà memorizzato nel server Web incorporato.
Percorso	Specifica la posizione della stampante **Nota:** La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore. Le opzioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Singola Continuo Disattivato **Note:** • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante emette brevi segnali acustici. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi. • Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme.
Timeout Modalità Standby Da 1 a 240 Disabilitato	Specifica il numero di minuti di inattività prima che il sistema entri in uno stato di risparmio energetico **Nota:** 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-240 min	Consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa l'attivazione del risparmio energetico **Note:** • 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illumina-zione, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. **Nota:** 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout schermo 15-300 sec.	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che la stampante visualizzi di nuovo lo stato **Pronta** **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec.	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. **Note:** • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec.	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. **Note:** • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout di attesa del processo 5-255 sec.	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare i processi in coda **Note:** • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.

Voce di menu	Descrizione
Pressione pulsante risparmio energetico Sospendi Iberna Nessuna operazione	Consente di determinare la risposta della stampante quando si preme il pulsante di risparmio energetico quando è inattiva **Note:** • Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Pressione pulsante risparmio energetico. • Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. • Se la stampante è in Modalità risparmio energetico, lo schermo a sfioramento appare disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra. • Toccare un qualsiasi punto dello schermo a sfioramento o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità risparmio energetico. • Se la stampante è in Modalità sospensione, lo schermo a sfioramento è completamente disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra e lampeggia.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna	Permette di determinare la risposta della stampante quando si preme il pulsante di risparmio energetico a stampante inattiva **Note:** • Nessuna operazione è l'impostazione predefinita. • Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. • Se la stampante è in Modalità risparmio energetico, lo schermo a sfioramento appare disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra. • Tenere premuto il pulsante del risparmio energetico per 3 secondi o più per attivare la Modalità sospensione. • Toccare un qualsiasi punto dello schermo a sfioramento o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità risparmio energetico.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. **Note:** • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati. mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.
Esporta file di registro compressi Esporta	Esporta file di registro compressi su un'unità flash

menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti copie a colori Attivato Disattivato	Consente di abilitare o disabilitare il colore nella copia **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato nasconde tutti i menu relativi al colore. • Quest'impostazione prevale sull'impostazione dei colori.
Rilev. autom. colore Sensibilità colore 1-9 Sensibilità area 1-9	Imposta la quantità di colore che la stampante è in grado di rilevare dal documento originale. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Automatico.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specifica se un documento originale è stampato su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata **Note:** • **1 lato su 1 lato**: la pagina originale è stampata su un solo lato e anche quella copiata verrà stampata su un solo lato. • **1 lato su 2 lati**: la pagina originale è stampata su un solo lato, mentre quella copiata verrà stampata su entrambi i lati. Ad esempio, se il documento originale è di sei fogli, la copia sarà di tre fogli con la stampa su entrambi i lati. • **2 lati su 1 lato**: la pagina originale è stampata su un due lati, mentre quella copiata verrà stampata su un solo lato. Ad esempio, se l'originale è costituito da tre fogli con un'immagine su ciascun lato di ciascun foglio, la copia sarà composta da sei fogli con solo un'immagine su un lato di ciascuno di essi. • **2 lati su 2 lati**: la pagina originale è stampata su entrambi i lati e la copia è identica all'originale.

Voce di menu	Descrizione
Risparmio carta Disattivato 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	Permette di copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Disattivato Attivato	Specifica se viene stampato un bordo sulla pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola Attivato [1,2,1,2,1,2] Disattivato [1,1,1,2,2,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Scheda ID Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserisce un foglio di carta tra pagine, copie o processi **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica l'origine del foglio separatore **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di specificare il livello di intensità per il processo di copia **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie 1-999	Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Imm. testo pers.	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per [Posizione]. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
Sovrapposizione Disattivato Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato	Specifica il tipo di sovrapposizione da stampare su ciascuna pagina del processo di copia **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Modulo elettronico personalizzato	Specifica il testo del modulo elettronico personalizzato **Nota:** È consentito un massimo di 64 caratteri.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante valido.

Voce di menu	Descrizione
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disattivato Attivato	Consente di centrare automaticamente il contenuto nella pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Corregge lievi inclinazioni nell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Consente di regolare la quantità di nitidezza di una copia **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un output "caldo" o "freddo". "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Copia campione Disattivato Attivato	Consente di creare una copia campione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica	Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax
Ottimizza compatibilità fax	Ottimizza la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax
Nome del fax o della stazione	Specifica il nome del fax nella stampante
Numero del fax o della stazione	Specifica il numero assegnato al fax.
ID stazione Nome del fax o della stazione Numero del fax o della stazione	Specifica la modalità di identificazione del fax
Abilita fax manuale Disattivato Attivato	Imposta la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. **Note:** • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare **#** quindi **0** sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio Solo ricezione Soprattutto ricezione	Definisce l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. **Note:** • Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica. Ricezione/Invio suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi. • Soprattutto invio specifica che la maggior parte della memoria è impostata per inviare processi di invio. • Solo invio specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax. • Solo ricezione specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • Soprattutto ricezione specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.

Voce di menu	Descrizione
Annulla fax Consenti Non consentire	Consente di specificare se la stampante annulla i processi di invio fax
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specifica la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. **Nota:** Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione “Cifre da mascherare”.
Cifre da mascherare 0–58	Specifica il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita

Copertina fax

Voce di menu	Descrizione
Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consente di configurare la pagina della copertina del fax. **Note:** • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.
Includi campo A: Disattivato Attivato	
Includi campo Da: Disattivato Attivato	
Da	
Campo Includi messaggio Disattivato Attivato	
Messaggio	
Includi logo Disattivato Attivato	
Includi nota a piè di pagina [x] Disattivato Attivato	
Nota a piè di pagina [x]	

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specifica la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. **Nota:** Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Dimensioni miste Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Nota:** Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Prefisso di composizione	Consente di immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Consente di stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0–9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni
Tramite PABX No Sì	Consente una composizione riservata al centralino senza tono di chiamata
Abilita ECM Sì No	Abilita ECM (Error Correction Mode) per processi fax
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Consente di inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante
Driver per fax Sì No	Consente a un driver della stampante di inviare processi fax
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specifica la modalità di composizione, a toni o a impulsi.
Velocità massima 33600 2400 4800 9600 14400	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene formati carta misti in un singolo file
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permetti di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'immagine acquisita **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Corregge lievi inclinazioni nell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Consente di specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 0-5	Consente di regolare la nitidezza di un fax. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un output "caldo" o "freddo". "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consente l'invio di fax a colori. **Nota:** "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.

Voce di menu	Descrizione
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Converte tutti i fax in uscita in bianco e nero. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Consente di rimuovere dalla coda di stampa il processo di stampa che richiede risorse non disponibili **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata
Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato	Consente la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi di fax in entrata.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consente alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica da dove la stampante deve prelevare i fogli separatori.
Piè di pagina fax Disattivato Attivato	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Velocità massima 33600 2400 4800 9600 14400	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax

Voce di menu	Descrizione
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consente l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifica il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. **Nota:** questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Consente di immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione specificato
Elenco fax vietati	Abilita l'elenco di numeri di fax vietati memorizzati nella stampante
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato	Consente di mettere in attesa in fax sempre o in base a una programmazione impostata. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consente al dispositivo di ricevere il fax a colori

Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consente la stampa automatica dei registri di fax **Nota:** I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri

Voce di menu	Descrizione
Visualizzazione registri Nome fax remoto o Nome stazione remota Numero composto	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione restituito
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di processi fax.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax.

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Attivato finché connesso Sempre attivato Sempre disattivato	Consente di specificare la modalità dell'altoparlante. **Note:** • "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. • Sempre attivato attiva l'altoparlante. • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Alto Basso	Controlla l'impostazione del volume **Nota:** Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Attivato Disattivato	Controlla il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Voce di menu	Descrizione
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Consente di specificare la sequenza di squilli quando il dispositivo risponde alle chiamate **Nota:** Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Voce di menu	Descrizione
A formato	Consente di immettere le informazioni utilizzando la tastiera virtuale sullo schermo a sfioramento della stampante
Indirizzo risposta	
Subject	
Message	
Impostazione SMTP	Specifica le informazioni di impostazione dell'SMTP
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP
Gateway SMTP secondario	
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifica il tipo di immagine per l'acquisizione nel fax
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto Grafica Foto	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Pressa Altro	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Risoluzione fax Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specifica il livello di risoluzione per l'acquisizione nel fax.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento formato automatico Dimensioni miste	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre ad acquisizione. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un'acquisizione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Abilita ricezione analogica Disatt. Attivato	Abilita la ricezione analogica di fax **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio	Specifica le informazioni relative al server e-mail **Note:** • L'oggetto ha un limite di 255 caratteri. • Il messaggio è limitato a 512 caratteri.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Invia una copia dell'e-mail al mittente **Nota:** "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specifica le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte **Nota:** I messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensione	Invia un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specifica un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio **Note:** • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta.
Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Collegamento Web	Definisce il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: /directory/percorso: **`/directory/percorso`** **Nota:** I caratteri **`* : ? < > |`** non sono validi per un nome di percorso.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file dell'immagine acquisita **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto Protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Laser bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Specifica la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 pollici 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Note:** • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specifica come devono essere inviate le immagini. **Nota:** Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 8 bit 1 bit	Consente di ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'output **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Corregge lievi inclinazioni nell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all’utente di ottenere un output “caldo” o “freddo”. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato	Consente di utilizzare i campi Cc: e Ccn: . **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file FTP **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto Protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Consente di specificare la qualità delle immagini acquisite in dpi (punti per pollice) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Note:** • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specifica il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF **Nota:** LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se stampare il registro di trasmissione **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente la creazione di scelte rapide per gli indirizzi FTP **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell’immagine acquisita

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Corregge lievi inclinazioni nell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Consente di regolare la quantità di nitidezza dell''immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all’utente di ottenere un output “caldo” o “freddo”. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file da sottoporre ad acquisizione. **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Consente di specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice)) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Specifica le dimensioni della carta del documento **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specifica l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Imposta la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Imposta la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specifica il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. **Nota:** LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità di acquisizione in bit 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Consente di immettere un nome file di base **Nota:** È consentito un massimo di 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permetti di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'immagine acquisita **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Corregge lievi inclinazioni nell'immagine acquisita **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un output "caldo" o "freddo". "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.

Impostazioni di stampa

Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Colore Solo nero	Specifica se stampare il documento a colori. **Nota:** Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specifica se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi **Nota:** Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore **Note:** • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specifica che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine **Note:** • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.

Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Note:** • Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disatt. Attiv.	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Utilizzo stampante Massima velocità Resa massima	Imposta l´uso del toner a colori nella stampa **Note:** • Velocità massima è l'impostazione predefinita della stampante. • Il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.
Modalità Solo nero Disatt. Attiv.	Consente di impostare la stampante per la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. **Note:** • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.
Salva risorse Disatt. Attiv.	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio caratteri e macro memorizzate nella RAM, quando il processo richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l´opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio **`38 Memoria piena`** e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. **Nota:** Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro **Nota:** Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza **Nota:** None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1–99 Disatt.	Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno **Nota:** 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno **Note:** • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB) **Nota:** None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	**Nota:** Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Finitura, menu

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su **File** > **Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti Macintosh, scegliere **File** > **Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Le pagine non saranno fascicolate. • L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. • Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte indicato nell'impostazione del menu Copie.

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Nota:** Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Il numero selezionato corrisponde al numero di immagini di pagine che verranno stampate su ciascuna pagina.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo sull'immagine di ciascuna pagina **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. **Nota:** Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Correzione colore Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione di stampa 1200 Image Q	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata.
Intensità toner Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Risparmio colore Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto RGB 0-5	Regolare il contrasto della stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Saturazione RGB 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.

Utilizzare	per
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato **Note:** • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato **Nota:** CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Regolazione colore	Avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.
Sostituzione area colore	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Sostituzione RGB	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Confidenziale In attesa Non ripristinare Tutti	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante **Note:** • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che *non* sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.

Voce di menu	Descrizione
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria flash **Avvertenza — Danno potenziale:** Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. **Note:** • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash opzionale nella stampante. • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati **Note:** • Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo della stampante per tornare alla schermata originaria una volta che il processo di eliminazione è completato. • Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo della stampante per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa **Note:** • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. **Note:** • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font. **Note:** • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. Mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • L'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Scarica riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.

Voce di menu	Descrizione
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. **Nota:** Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. **Note:** • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazioni emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. **Note:** • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
Impostazioni emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. **Note:** • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255 60 64	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. **Note:** • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostazioni emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. **Note:** • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni emulazione PCL CR automat. dopo LF Disattivato Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni emulazione PCL LF automat. dopo CR Disattivato Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199	Configura la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Nessuna	Visualizza l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristina le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML **Nota:** Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML **Note:** • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML **Note:** • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML **Note:** • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Voce di menu	Descrizione
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML **Nota:** Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato **Note:** • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

PictBridge, menu

Voce di menu	Descrizione
Formato foto Automatico L 2L Cartolina Hagaki Dimensioni cartolina 100 x 150 mm 4 x 6 pollici 8 x 10 pollici Letter A4 A5 JIS B5	Consente di controllare le dimensioni di stampa di ciascuna foto stampata da una periferica abilitata PictBridge. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se nella stampante e nella fotocamera abilitata PictBridge è stato definito un valore per questa impostazione, il valore della fotocamera sostituirà quello della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Layout Automatico Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1 Stampa indice	Consente di determinare il numero massimo di immagini che è possibile stampare su un lato della carta **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se nella stampante e nella fotocamera abilitata PictBridge è stato definito un valore per questa impostazione, il valore della fotocamera sostituirà quello della stampante.
Qualità Normale Bozza Fine	Determina i valori della risoluzione, dell'intensità del toner e risparmio di colore utilizzati dalla stampante durante la stampa di foto inviate da una periferica abilitata PictBridge. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se nella stampante e nella fotocamera abilitata PictBridge è stato definito un valore per questa impostazione, il valore della fotocamera sostituirà quello della stampante.
Origine carta il tipo di carta Vassoio [x] Carta manuale	Identifica l'origine di alimentazione predefinita della stampante durante la stampa di foto da una periferica abilitata PictBridge. **Note:** • Aliment. m.uso è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Non possono essere selezionate dimensioni della foto maggiori di quelle del supporto installato nell'origine carta della stampante.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante.

Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni

Voce di menu	Descrizione
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Protezione della memoria prima di spostare la stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile**: la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile**: la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso**: in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione**: consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura**: riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions**: consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax**: consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto 2ABC e 6MNO mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.
3. Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

   La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

   Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.
4. Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** >**Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Protezione** >**Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.
3. Toccare **Codifica disco** >**Attiva**.

   Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
4. Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

   Note:

   - non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
   - la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
   - Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.
5. Toccare **Indietro** >**Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Pulizia della parte esterna della stampante

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.

3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.

1. Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
2. Aprire il coperchio dello scanner.

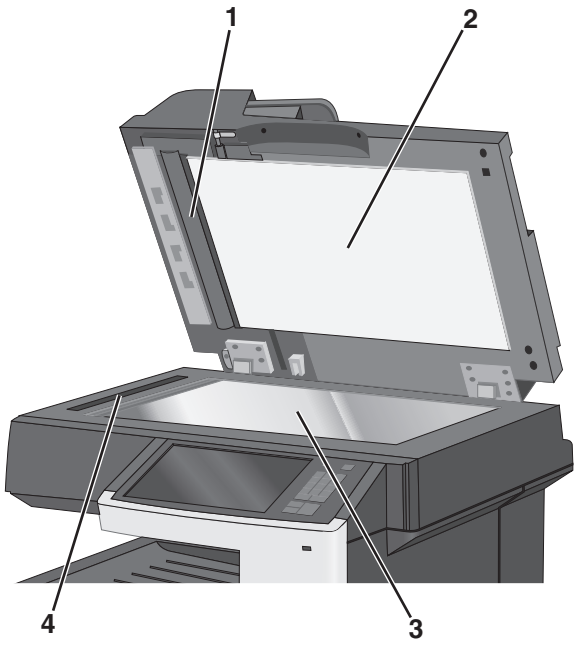

1	Coperchio dell'ADF inferiore bianco
2	Coperchio dello scanner inferiore bianco
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

3. Pulire le aree mostrate e attendere che si asciughino.
4. Chiudere il coperchio dello scanner.

Pulizia delle parti dell'ADF

Pulire periodicamente le parti dell'ADF per mantenere le prestazioni di stampa ottimali. I residui sulle parti dell'ADF potrebbero causare problemi di qualità di stampa e la visualizzazione di falsi messaggi 28x Inceppamento carta.

1. Spegnere la stampante.
2. Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di lanugine.

3 Aprire il coperchio dell'ADF.

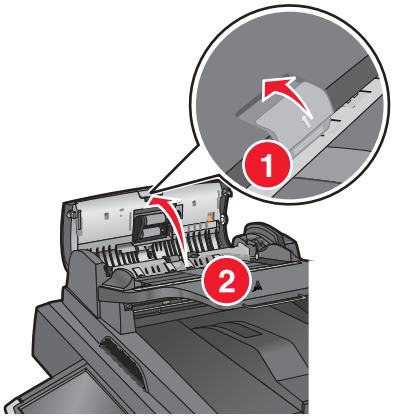

4 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo.

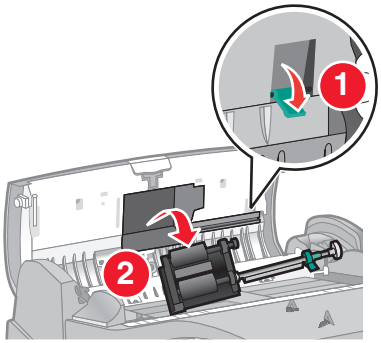

5 Pulire la superficie di entrambi i rulli di prelievo.

6 Inserire nuovamente l'unità dei rulli di prelievo.

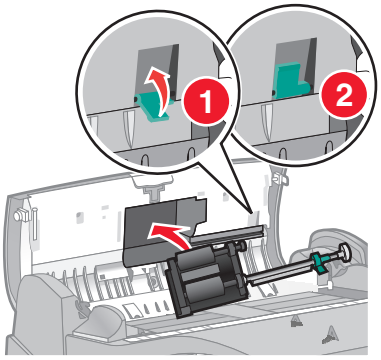

7 Pulire l'intera superficie sotto il coperchio dell'ADF, inclusi i due piccoli rulli bianchi.

8 Chiudere il coperchio dell'ADF.

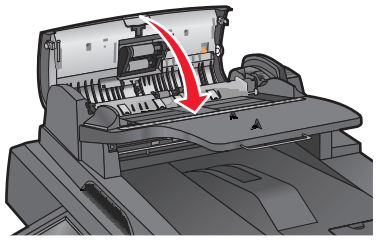

Pulizia della lente della testina di stampa

1 Aprire lo sportello anteriore.

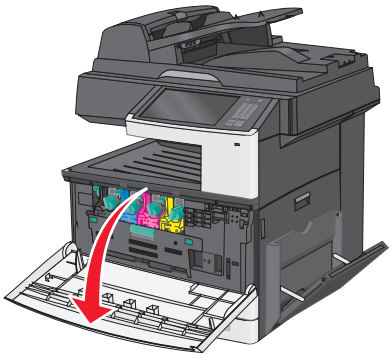

2 Girare la leva di blocco del toner verso destra ed estrarre la cartuccia di toner.

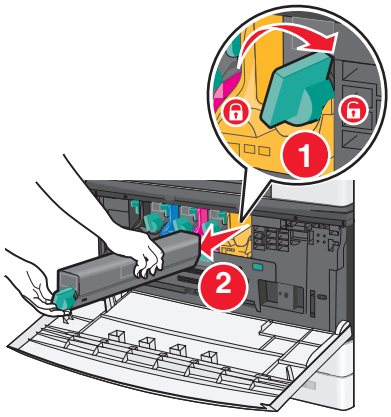

3 Rimuovere l'unità imaging.

a Aprire il coperchio interno.

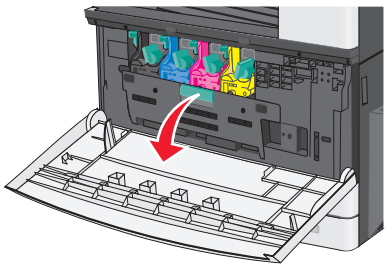

b Estrarre l'unità imaging spingendo verso l'alto la relativa leva di blocco.

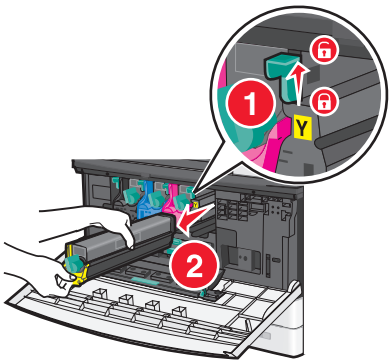

4 Individuare l'unità di pulizia dei LED all'estremità dell'unità imaging. Verificare che sia nella posizione corretta.

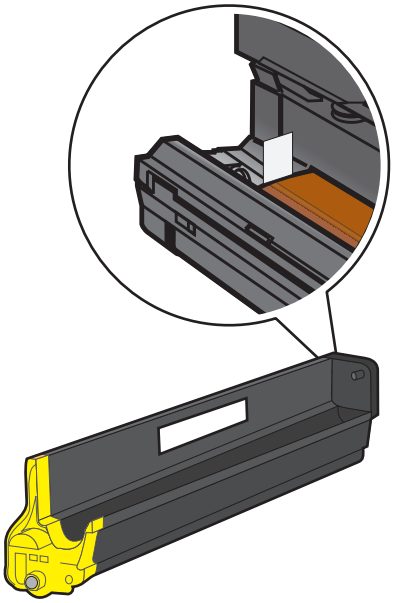

5 Reinstallare l'unità imaging. Una volta inserita nella stampante, l'unità di pulizia dei LED passerà sulla linea dei LED, pulendo la lente della testina di stampa.

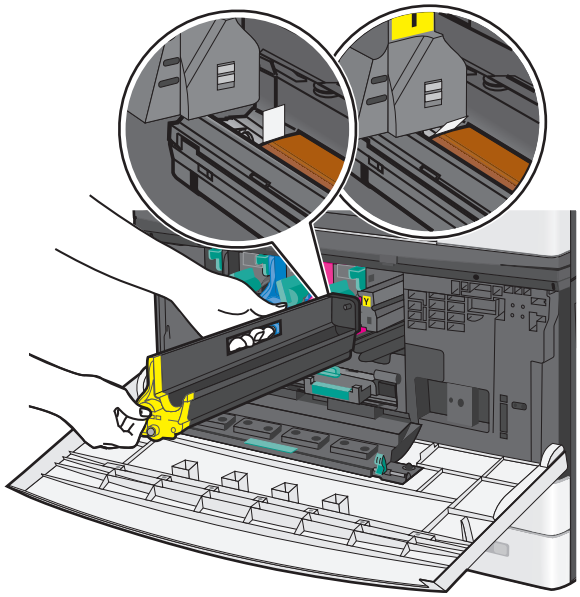

a Inserire l'unità imaging nella stampante fino a farla *scattare* in posizione.

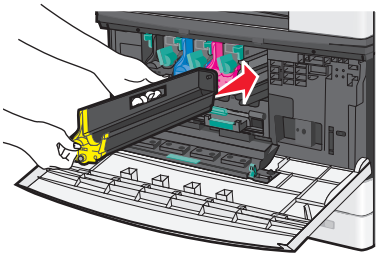

b Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo *scattare* in posizione.

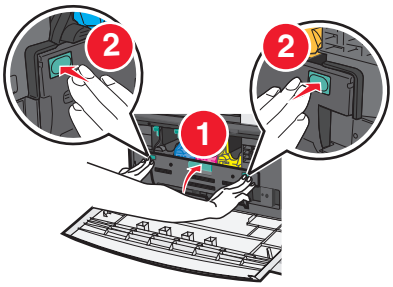

6 Inserire la cartuccia di toner nella stampante e girare la leva di blocco del toner verso sinistra.

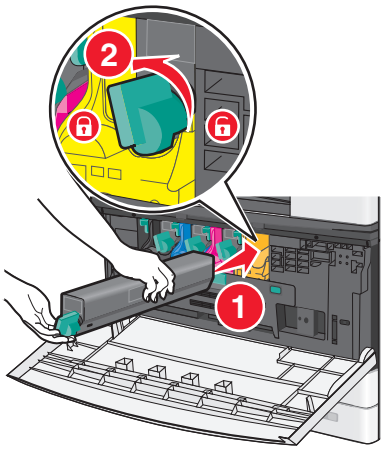

7 Ripetere i passi da 2 a 6 per tutte le unità imaging.

8 Chiudere lo sportello anteriore.

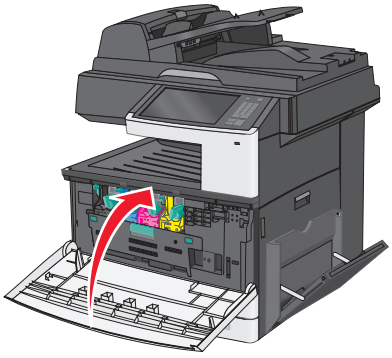

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Stato periferica**.

   Viene visualizzata la pagina Stato periferica, contenente un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **`88.xx [colore] in esaurimento`** o **`88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita`**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato **`88.2x Sostituire cartuccia [colore]`**, sostituire la cartuccia specificata.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Nome parte	Numero parte
Cartuccia di toner nero a lunga durata	X925H2KG
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	X925H2CG
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	X925H2MG

Nome parte	Numero parte
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	X925H2YG

Ordinazione delle unità di acquisizione immagine

Quando viene visualizzato **84.xx Unità di acquisizione immagini [Colore] in esaurimento** o **84.xx Unità di acquisizione di acquisizione immagini [Colore] quasi vuota**, ordinare un'unità di acquisizione immagini di ricambio.

Quando viene visualizzato **84.xx Sostituire l'unità di acquisizione immagini [colore] e cartuccia [colore]** , sostituire l'unità di acquisizione immagini e la cartuccia di toner specificati.

Nome parte	Codice
Unità di acquisizione immagini nero	C925X72G
Unità di acquisizione immagini giallo	C925X75G
Unità di acquisizione immagini magenta	C925X74G
Unità di acquisizione immagini ciano	C925X73G

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Unità di fusione in esaurimento**, **80.xx Unità di fusione in esaurimento** o **83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento**, è necessario ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Sostituire unità di fusione** o **83.xx Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X6013 (110 volt) 40X6093 (220 volt)
Modulo di trasferimento	40X6011

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato **82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Codice
Contenitore toner di scarto	C925X76G

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'ADF.

Nome parte	Numero parte
Rullo separatore ADF	40X6328
rulli di prelievo ADF	40X6327

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione di un'unità imaging

1 Aprire lo sportello anteriore.

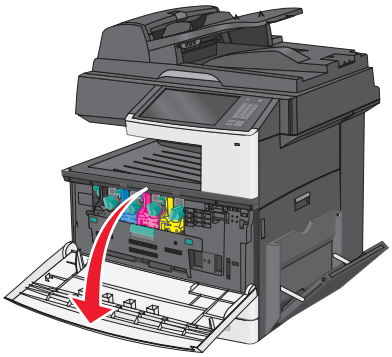

Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di esporre le unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

2 Aprire il coperchio interno.

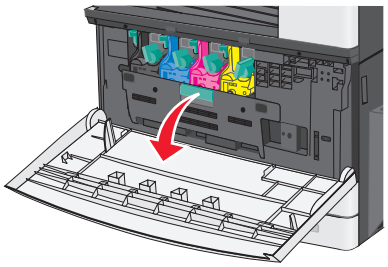

3 Spingere verso l'alto la leva che blocca l'unità imaging ed estrarre quest'ultima con la cartuccia del toner ancora inserita.

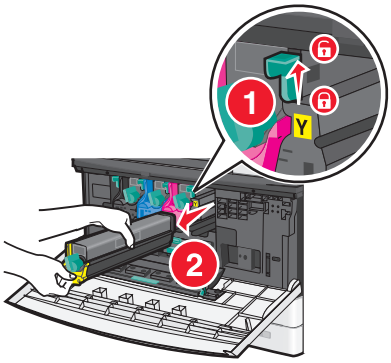

4 Estrarre dalla confezione l'unità imaging sostitutiva.

5 Rimuovere il foglio protettivo nero e il nastro sigillante del toner.

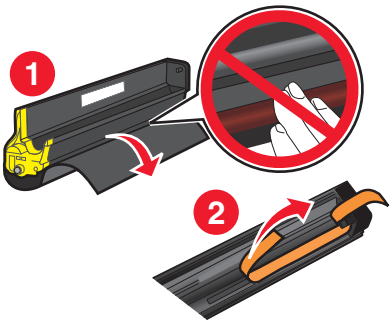

6 Inserire l'unità imaging nella stampante fino a farla *scattare* in posizione.

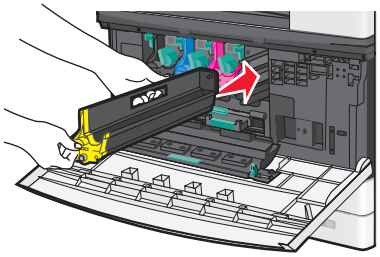

7 Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo *scattare* in posizione.

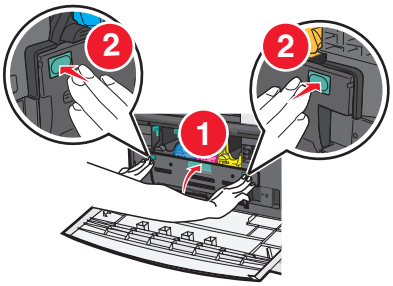

8 Estrarre dalla confezione la cartuccia di toner e agitarla energicamente per ridistribuire il toner.

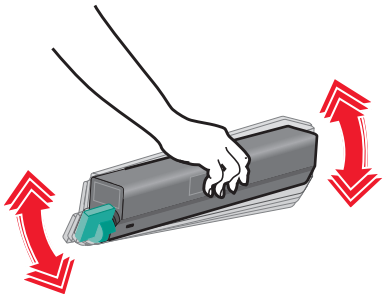

9 Rimuovere il nastro sigillante del toner.

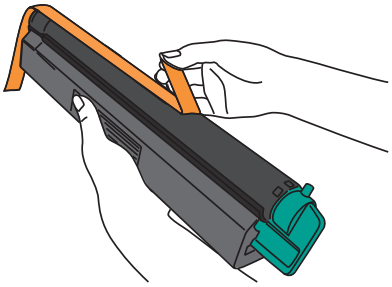

10 Inserire la cartuccia del toner e girare la leva di blocco verso sinistra.

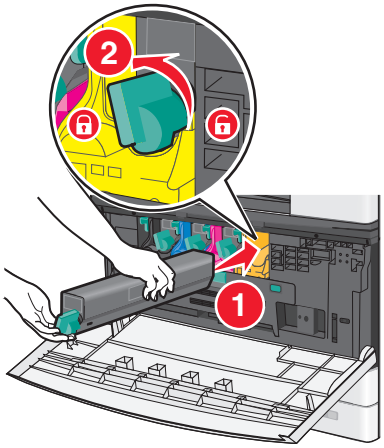

11 Chiudere lo sportello anteriore.

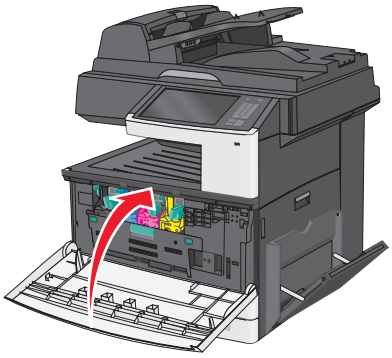

Sostituzione di una cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello anteriore.

Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di esporre le unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

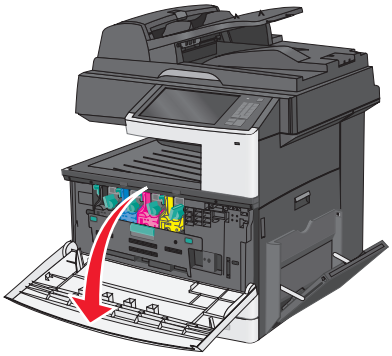

2 Girare la leva di blocco del toner verso destra ed estrarre la cartuccia di toner.

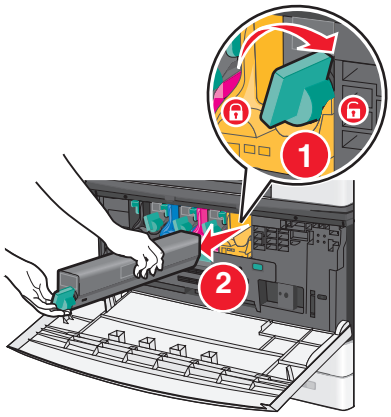

3 Estrarre dalla confezione la cartuccia di toner e agitarla energicamente per ridistribuire il toner.

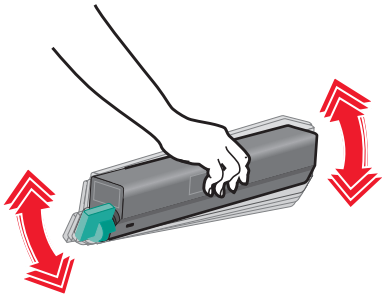

4 Rimuovere il nastro sigillante del toner.

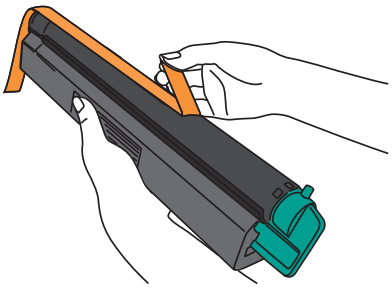

5 Inserire la nuova cartuccia nella stampante e girare la leva di blocco del toner verso sinistra.

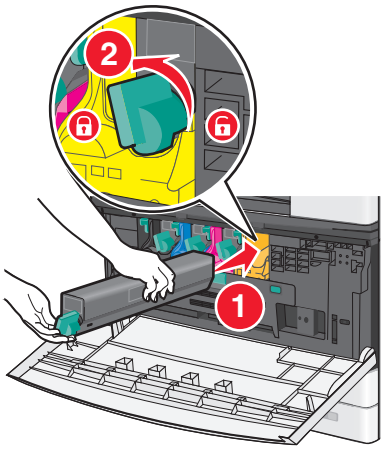

6 Chiudere lo sportello anteriore.

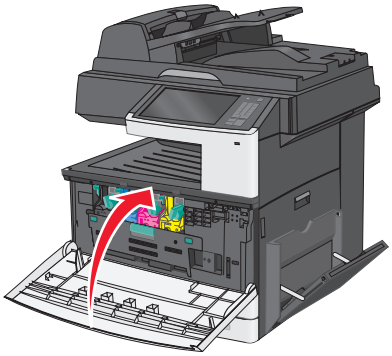

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

1 Spegnere la stampante.

2 Aprire lo sportello anteriore.

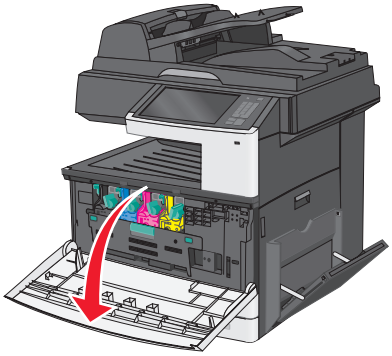

3 Aprire il coperchio interno.

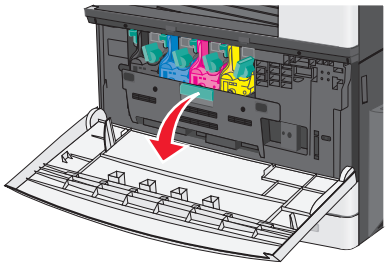

4 Estrarre il contenitore del toner di scarto usato.

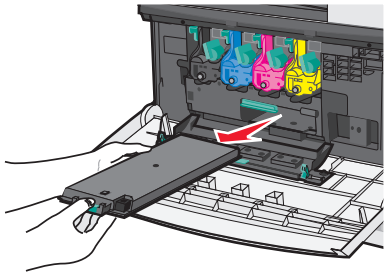

5 Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

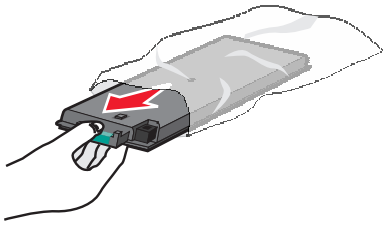

6 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

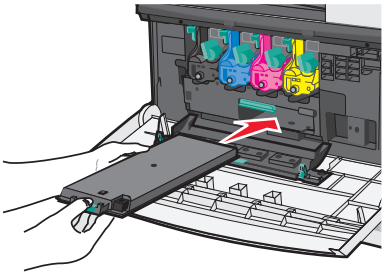

7 Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo *scattare* in posizione.

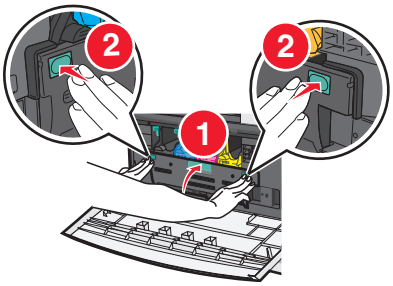

8 Chiudere lo sportello anteriore.

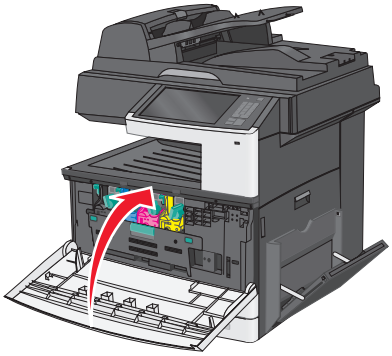

9 Dal pannello di controllo della stampante, reimpostare ilcontatore del contenitore del toner di scarto nel menu Materiali di consumo.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Sollevare la stampante dal vassoio opzionale e metterla da parte invece di tentare di sollevare il vassoio e la stampante contemporaneamente.

Nota: Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla **pagina Web sulla protezione di Lexmark** oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su **http://support.lexmark.com**.

Uso dell'Embedded Web Server

Se la stampante è installata in rete, l'Embedded Web Server è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione dei report

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Note:

   - Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina di configurazione della rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
   - Se si sta utilizzando un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente l'Embedded Web Server.

2. Premere **Invio**.

Verifica del display virtuale

1. Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

   Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

   Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Verifica dello stato della stampante

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Stato periferica**.

Nello stato della periferica vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Impostazioni del vassoio carta
- Livello di toner nella cartuccia di stampa
- Percentuale di durata residua del kit del kit di manutenzione
- Misurazioni di capacità di alcune parti della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare gli elementi da notificare e immettere l´indirizzo e-mail a cui inviare gli avvisi.

5 Fare clic su **Invia**.

Nota: per impostare il server e-mail, contattare il tecnico del supporto del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite di fabbrica** > **Ripristina ora** > **Invia**

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile una memoria della stampante sufficiente.

Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

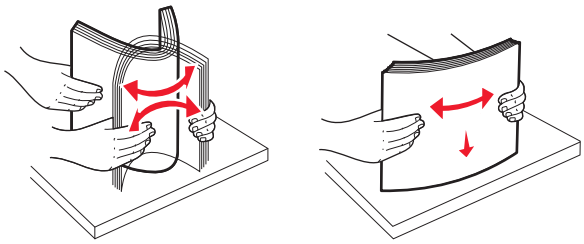

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato sul display un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

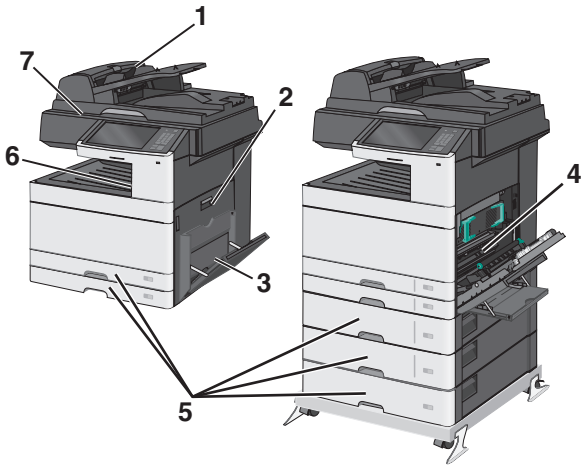

Area	Codice di inceppamento	Soluzione
1	**280-289**	**1** Rimuovere la carta dall´ADF. **2** Flettere e ricomporre la carta. **3** Ricaricare l´ADF. **4** Regolare la guida della carta. **5** Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.
2	**200-201**	Aprire il coperchio laterale e rimuovere la carta inceppata.
3	**250**	**1** Rimuovere tutti i supporti dall'alimentatore multiuso. **2** Flettere e allineare i supporti. **3** Caricare di nuovo l'alimentatore multiuso. **4** Regolare la guida della carta. **5** Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.
4	**230–239**	Aprire lo sportello laterale, abbassare l'unità fronte/retro e rimuovere l'inceppamento.
5	**24x**	Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.
6	**203**	Afferrare la carta inceppata visibile nel raccoglitore di uscita standard.
7	**451**	Aprire il coperchio di scansione e rimuovere la carta inceppata.

200 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello laterale.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

2 Estrarre la carta inceppata tirandola verso l'alto per rimuoverla dal percorso carta.

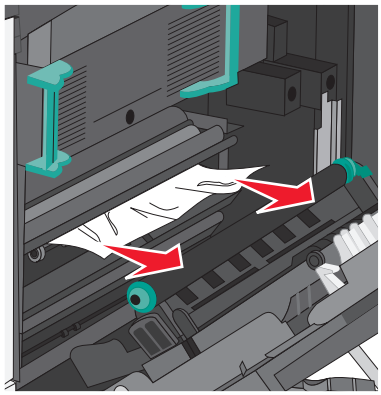

Note:

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se la pagina si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
- Dopo la rimozione della pagina inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.

3 Chiudere lo sportello laterale.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

201 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello laterale.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:

a Se la carta è visibile sotto il fusore, afferrarla su ciascun lato ed estrarla.

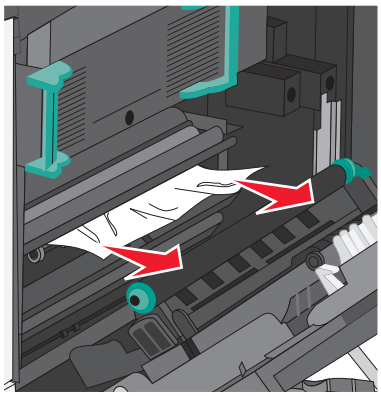

b Se la carta non è visibile, sarà necessario rimuovere il fusore.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.

1 Sollevare le maniglie su ciascun lato del fusore, quindi tirare fino a rimuoverlo.

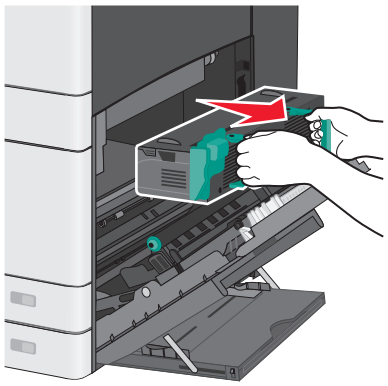

2 Rimuovere la carta inceppata.

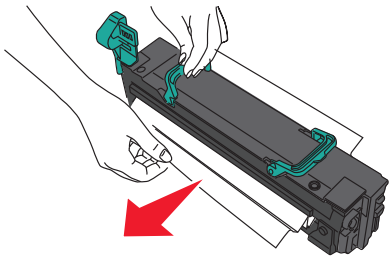

Note:

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Estrarre la carta inceppata verso il basso.

- Se la carta si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
- Dopo la rimozione della carta inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.

3 Allineare il fusore utilizzando le maniglie su ciascun lato e reinserirlo nella stampante.

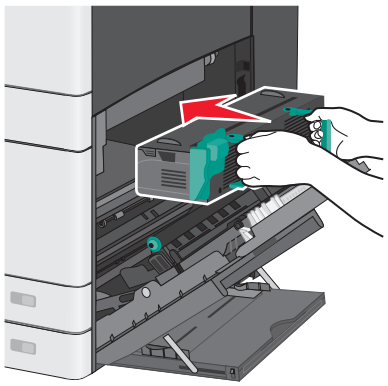

3 Chiudere lo sportello laterale.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

203 Inceppamento carta

1 Afferrare la carta inceppata visibile nel raccoglitore di uscita standard ed estrarla delicatamente.

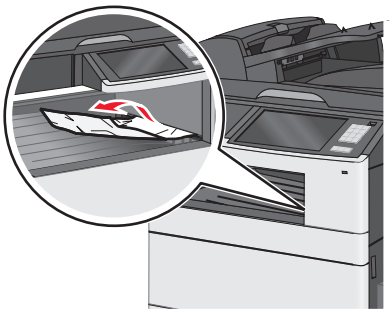

Note:

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se la pagina si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
- Dopo la rimozione della pagina inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.

2 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

230 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello laterale.

2 Afferrare le maniglie dell'unità fronte/retro, aprire il coperchio, quindi rimuovere la carta inceppata.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

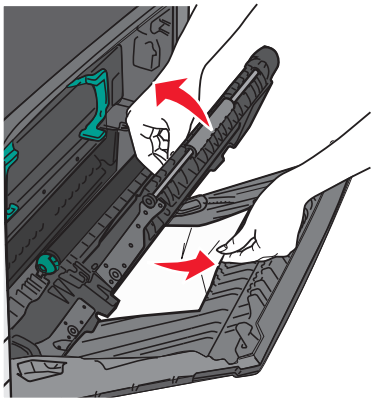

3 Chiudere il coperchio sull'unità fronte/retro.

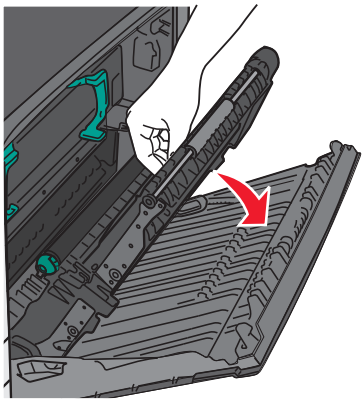

4 Chiudere lo sportello laterale.

5 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

231-239 Inceppamenti carta

1 Aprire lo sportello laterale.

2 Afferrare le maniglie dell'unità fronte/retro, aprire il coperchio, quindi rimuovere la carta inceppata.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

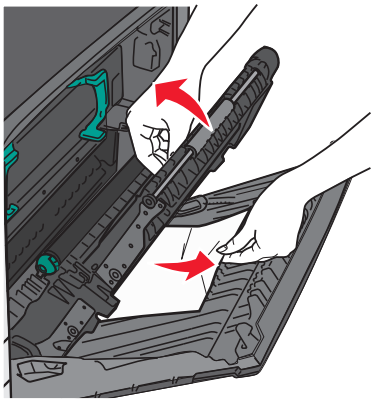

3 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.

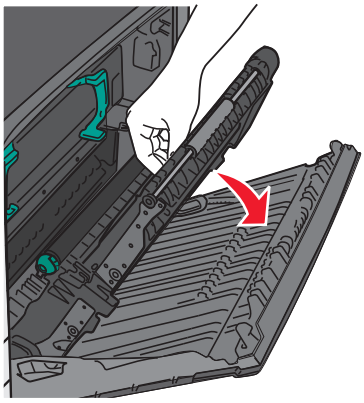

4 Chiudere lo sportello laterale.

5 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

24x Inceppamento carta

Inceppamento della carta nel vassoio 1

1 Verificare lo sportello di accesso laterale ai vassoi, quindi estrarre le pagine inceppate.

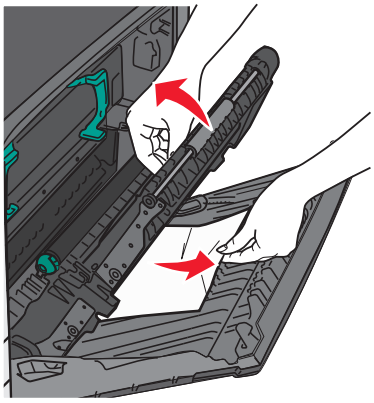

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

2 Aprire il vassoio 1, quindi tirare le pagine inceppate verso l'alto ed estrarle.

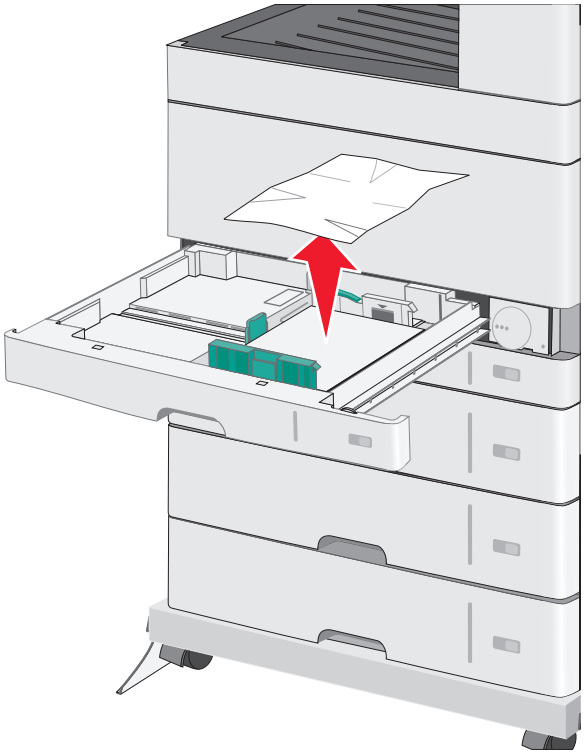

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Chiudere il vassoio 1.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Inceppamento della carta in uno dei vassoi opzionali

1 Verificare lo sportello di accesso laterale ai vassoi, quindi estrarre le pagine inceppate.

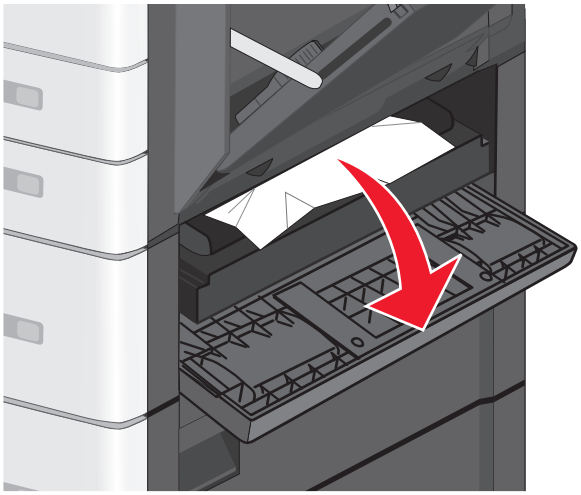

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

2 Aprire il vassoio specificato, quindi estrarre le pagine inceppate.

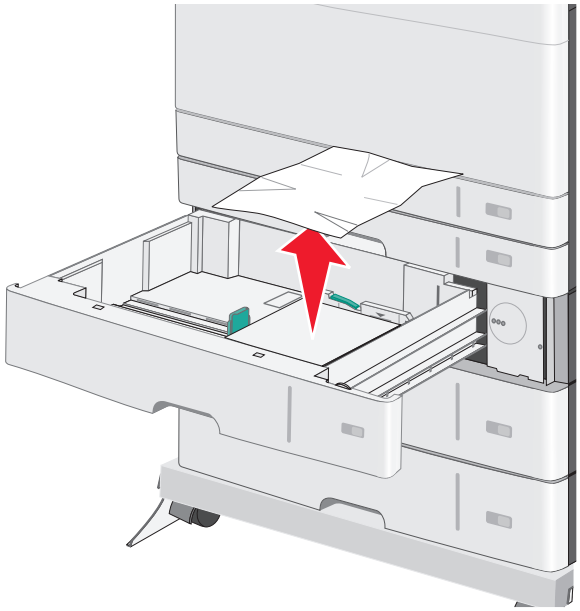

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Chiudere il vassoio.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

250 Inceppamento carta

1 Rimuovere le pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

2 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.

3 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

280-289 inceppamento della carta

1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.

2 Aprire il coperchio dell'ADF.

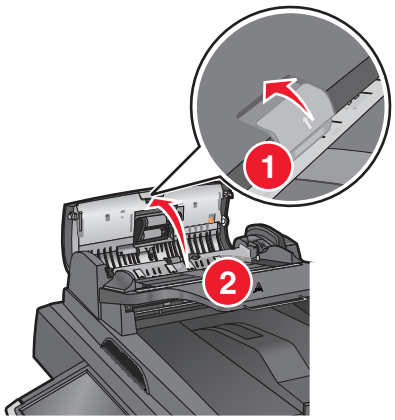

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

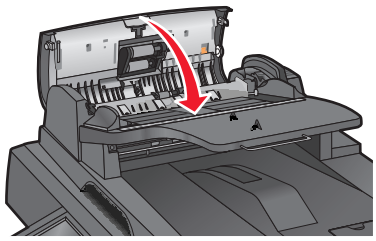

5 Ricaricare tutti i documenti originali nuovamente nell'ADF, allineare la risma, quindi regolare le guide carta.

6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

290-292 inceppamento della carta

290 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio dell'ADF.

291 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio del vetro dello scanner.

292 inceppamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate:

- Chiudere il coperchio dell'ADF.
- Chiudere il coperchio dello scanner.
- Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

451 Inceppamento carta

1 Aprire il coperchio dello scanner, quindi rimuovere la carta inceppata.

2 Chiudere il coperchio dello scanner.

3 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinseire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Chiudere sportello [vassoio]

Chiudere lo sportello del vassoio specificato.

Chiudere sportello anteriore o laterale

Chiudere lo sportello anteriore o laterale della stampante.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
  1. Spegnere la stampante.
  2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
  3. Installare il vassoio specificato.

4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.

5 Riaccendere la stampante.

- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

Sostituire tampone separatore

Installare un nuovo tampone separatore.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Toccare **Annulla** per cancellare il messaggio.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner o l'unità imaging specificata. Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di toner o di un'unità imaging, toccare **Ulteriori informazioni**.
- Installare una nuova cartuccia di toner o unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

1. Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.

   Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.

2. Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

   Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.

34 Formato carta non corretto, aprire <origine>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il supporto appropriato o supporti speciali nel vassoio corretto.
- Confermare che la ruota nel vassoio 1 è impostata per il formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che il formato sia esattamente quello impostato per la stampa.
- Toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare usando un altro vassoio.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che le impostazioni delle proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa siano corrette per il formato e il tipo di carta.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **`Pronta`**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

36 Richiedere assist. tecnica stampante

Toccare **Continua** per eliminare il messaggio o contattare l'assistenza.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla processo**.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.

  Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

55 Opzione non supportata slot [x]

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.

4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.

5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

58 Errore configuraz. alimentazione

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

58 Troppi dischi installati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere i dischi in eccesso.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere i vassoi aggiuntivi.

4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.

5 Riaccendere la stampante.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

80.xx Fusore quasi in esaurimento

1 Ordinare immediatamente un fusore di ricambio.

2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Sostituire unità di fusione

Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

80.xx Fusore mancante

1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.

Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.

Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

1 Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

83.xx Sostituire modulo di trasferimento

Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

84 Unità imaging [colore] difettosa

L'unità imaging specificata non è presente oppure non funziona correttamente. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere l'unità imaging specificata e reinstallarla.
- Rimuovere l'unità imaging specificata e installarne una nuova.

84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota

1 Ordinare un'unità imaging di ricambio.

2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento

1. Ordinare immediatamente un'unità imaging di ricambio.
2. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
3. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore]

1. Sostituire l'unità imaging e la cartuccia del colore specificato utilizzando i fogli di istruzioni forniti con le parti di ricambio.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84 Unità imaging [colore] non supportata

Per continuare a stampare, sostituire l'unità imaging specificata.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

1. Ordinare una cartuccia di toner di ricambio.
2. Rimuovere la cartuccia specificata.
3. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
4. Reinserire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

1. Ordinare immediatamente una cartuccia di toner di ricambio.
2. Rimuovere la cartuccia specificata.
3. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
4. Reinserire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

88.2x Sostituire cartuccia [colore]

La cartuccia di toner specificata è vuota.

1. Sostituire la cartuccia di toner specificata.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

1. Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
2. Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante non presenti problemi

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

Accertarsi che la stampante sia pronta per la stampa

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

Controllare se manca del materiale di consumo o se necessita di essere sostituito

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

Verificare che il raccoglitore di uscita standard non sia pieno

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

Verificare che il vassoio carta non sia vuoto

Caricare la carta nel vassoio.

Verificare che sia installato il software per stampante corretto

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

Verificare che il server di stampa interno funzioni correttamente

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Accertarsi di utilizzare un cavo USB, seriale o Ethernet consigliato

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Verificare che i cavi della stampante siano collegati correttamente

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Viene stampata una pagina vuota, un processo parziale o non viene stampato alcun processo

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Ridurre la complessità del processo di stampa

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

Disattivare l'impostazione Protezione pagina

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** >

Modificare le impostazioni ambientali

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Controllare le impostazioni relative al tipo e al formato carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **`Pronta Esadec.`**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

Utilizzare le stesse impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

Verificare che la fascicolazione sia attiva

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

Ridurre la complessità del processo di stampa

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Impostare l'opzione Timeout stampa su un valore più alto

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**

2. Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **`Timeout stampa`** fino a visualizzare il valore desiderato.
3. Toccare **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

1. Sollevare l'unità scanner.
2. Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
3. Abbassare l'unità scanner.

Qualità della copia scadente

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi
- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Caratteri imprevisti
- Righe bianche in stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Cancellare tutti i messaggi di errore

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore e cancellarli.

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner

Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

Pulire il vetro dello scanner

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.

Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 219.

Regolare l'intensità del toner della copia

Regolare l'intensità del toner dai menu Copia.

Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente

Verificare la qualità del documento originale.

Posizionare correttamente il documento originale

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

Accertarsi di utilizzare le impostazioni di copia appropriate

Se sulla stampa appaiono motivi ondulati:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Nitidezza** > ridurre l'impostazione della nitidezza.
- Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento.

Se il testo nero è chiaro o sbiadito:

- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Contenuto > **Testo** > > selezionare l'origine appropriata per il documento originale da copiare. >
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Nitidezza** > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Rimozione sfondo**, quindi ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Contrasto** > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.

Se la stampa appare scolorita o sovresposta:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Rimozione sfondo** > ridurre l'impostazione corrente.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

Verificare i collegamenti del cavo

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È possibile che si sia verificato un errore nel programma.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Altri programmi software potrebbero interferire con la scansione

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

La risoluzione di scansione è impostata su valori troppo elevati

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 219.

Regolare la risoluzione di scansione

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

Verificare la qualità del documento originale

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

Verificare i collegamenti del cavo

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per configurare le funzioni fax e e-mail, attenersi alla seguente procedura:

Nota: prima di completare queste istruzioni per una stampante in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni generali** > **Esegui installazione iniziale** > **Sì** > **Inoltra**
2. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
3. Dal pannello di controllo della stampante, toccare la lingua.
4. Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.
5. Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
6. Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

Nota: è possibile utilizzare la stessa procedura per disattivare le funzioni fax e e-mail.

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

Verificare che la stampante sia collegata

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

Controllare la presa telefonica a muro

1. Collegare il telefono alla presa a muro.
2. Attendere il segnale di linea.
3. In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
4. Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
5. Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

Verificare il seguente elenco di controllo sul servizio di telefonia digitale.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.

- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

Verificare la presenza di segnale di linea

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

Scollegare temporaneamente l'attrezzatura.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

Verificare che non vi siano inceppamenti

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

Il servizio di posta vocale potrebbe causare interferenze nella trasmissione dei fax

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

La memoria della stampante potrebbe essere piena

1. Digitare il numero di fax.
2. Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Caricare la carta

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

Verificare il ritardo del numero degli squilli.

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nel campo del numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.
4. Fare clic su **Invia**.

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

La stampante non è in modalità Fax

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

Il documento non è caricato correttamente

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Verificare che il numero della scelta rapida sia impostato correttamente

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Inviare nuovamente il fax

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

Sostituire la cartuccia

Quando viene visualizzato **88 Cartuccia in esaurimento** o quando le stampa è sbiadita, sostituire la cartuccia.

Verificare che la velocità di trasmissione fax non sia troppo elevata

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:
   2400
   4800
   9600
   14400
   33600
4. Fare clic su **Invia**.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Verificare i dettagli nel registro di sistema

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.

se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:

- Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > scheda **Sistema** > **Registro**.

4 Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.

5 Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

Accertarsi che il nome file di cui si desidera eseguire la scansione non sia già in uso

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato "Aggiungi indicatore data e ora" o "Sovrascrivi file esistente".

Regolazione delle impostazioni di acquisizione

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione Tipo di contenuto.

Contattare l'assistenza clienti

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ripristinare la stampante

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che l'opzione sia collegata alla stampante

1 Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.

3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

Verificare che l'opzione sia installata correttamente

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web **www.lexmark.com** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

Accertarsi che l'opzione sia selezionata.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 53.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Accertarsi che la carta sia caricata correttamente.

1. Aprire il vassoio carta.
2. Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
3. Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
4. Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

Ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che il vassoio carta sia installato correttamente.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web **http://support.lexmark.com** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti della ISP (Internal Solutions Port)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti del server di stampa

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire il CD *Software e documentazione*.
2. Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
3. In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Verificare il collegamento della scheda di interfaccia parallela/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare la carta

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

Verificare che non sia presente una quantità eccessiva di carta nel vassoio carta

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Verificare il percorso carta

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Attivare Rimozione inceppam.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**

2. Toccare le frecce accanto a **`Rimoz. inceppam.`** fino a visualizzare **`Attivato`** o **`Automatico`** .
3. Toccare **Invia**.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

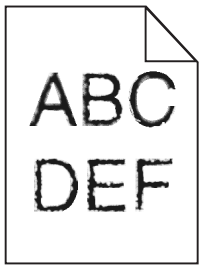

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Sfondo grigio

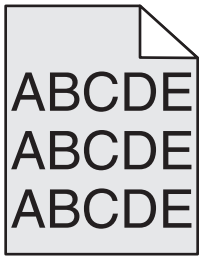

Controllare l'impostazione Intensità toner

Selezionare un'impostazione di intensità del toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows, modificare l'impostazione da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh, modificare l'impostazione dalla finestra di dialogo Stampa.

La cartuccia di toner potrebbe essere usurata o difettosa

Sostituire la cartuccia di toner.

Margini errati

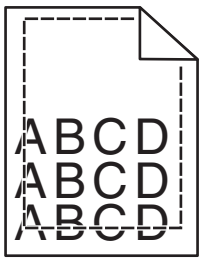

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

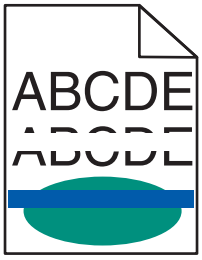

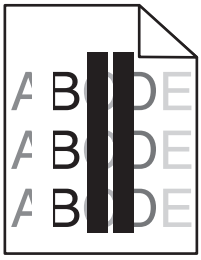

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

Verificare che l'unità di acquisizione immagini non sia danneggiata

Sostituire l'unità di acquisizione immagini difettosa.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento.

Pulire le lenti della testina di stampa

Rimuovere e reinstallare l'unità di acquisizione immagini. L'unità di pulizia del LED sull'estremità dell'unità di acquisizione immagini passerà sulla linea dei LED, pulendo le lenti delle testine di stampa.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

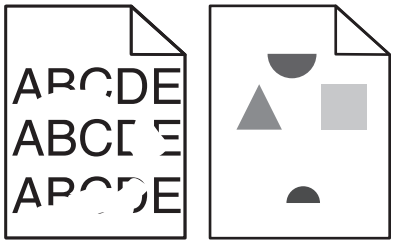

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Verificare che il fusore non sia danneggiato

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

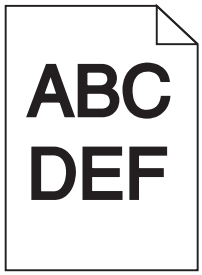

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh:
  1. Scegli **File** > **Stampa**.
  2. Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
  3. Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

La stampa è troppo chiara

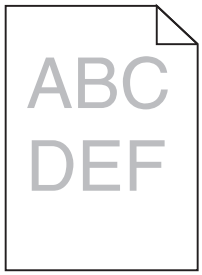

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
  1. Scegli **File** > **Stampa**.
  2. Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
  3. Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **`88.xx cartuccia [colore] in esaurimento`** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa.

1. Rimuovere la cartuccia di toner.
2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
3. Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

La stampante stampa pagine vuote

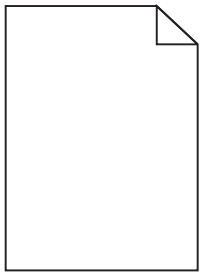

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che sulla cartuccia di toner o di stampa non sia rimasto materiale di imballaggio

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

Verificare che il toner o la cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

1. Rimuovere la vecchia cartuccia.

   Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
3. Reinserire la cartuccia.

   Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di difetti ricorrenti su una pagina

Causa	Soluzione
	
Se i segni sono di un solo colore e si ripetono più volte in una pagina:	
Il modulo di trasferimento è difettoso.	Sostituire il modulo di trasferimento se i difetti si presentano ogni: • 38 mm (1,50 poll.)

Causa	Soluzione
Un'unità imaging è difettosa.	Sostituire l'unità imaging se i difetti si presentano ogni: • 41,0 mm (1,61 poll.) • 75,0 mm (2,95 poll.)
Se i segni sono di vari colori e si ripetono sull'intera pagina:	
Il fusore è difettoso.	Sostituire il fusore se i difetti si presentano ogni: • 141 mm (5,55 poll.)

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

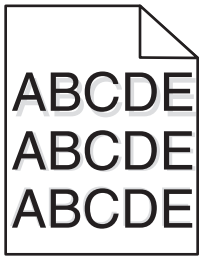

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare che l'unità di acquisizione immagini non sia danneggiata

Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **`88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento`** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di toner.

1. Rimuovere la cartuccia di toner.

   Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
3. Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Stampa obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le guide carta

Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

Controllare la carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Pagine stampate con un solo colore

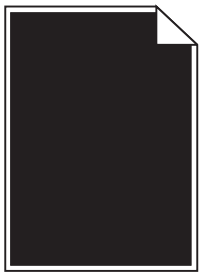

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Accertarsi che l'unità di acquisizione immagini sia installata correttamente e non sia difettosa

Rimuovere e reinstallare l'unità di acquisizione immagini. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Verificare che le cartucce di toner siano installate correttamente, che non siano difettose e che il toner non sia in esaurimento

- Rimuovere e reinstallare le cartucce di toner.
- Accertarsi che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di toner:
  1. Rimuovere la cartuccia di toner.

     Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.
  2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
  3. Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.

- Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

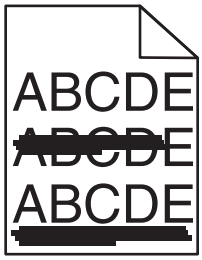

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Selezionare un altro vassoio o alimentatore

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner usurate, difettose o vuote

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta intorno alla cartuccia di toner

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Rimuovere la carta inceppata o pulire il toner visibile sul percorso della carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature verticali sulle stampe

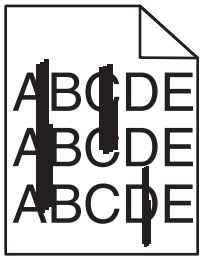

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Selezionare un altro vassoio o alimentatore

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner usurate, difettose o vuote

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta intorno alla cartuccia di toner

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Eliminare l'eventuale carta presente.

Verificare che non ci siano tracce di toner sul percorso carta

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina

Causa	Soluzione
La cartuccia di toner potrebbe essere difettosa o non installata correttamente.	Reinstallare o sostituire la cartuccia di toner.
Il modulo di trasferimento potrebbe essere usurato o difettoso.	Sostituire il modulo di trasferimento.
L'unità imaging potrebbe essere usurata o difettosa.	Sostituire l'unità imaging.
Il fusore potrebbe essere usurato o difettoso.	Sostituire il fusore.
Potrebbero essersi verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso carta.	Contattare il servizio di assistenza.
La stampante potrebbe non essere stata ricalibrata di recente.	Eseguire una regolazione del colore dal menu Qualità.
L'applicazione potrebbe specificare uno sfondo bianco sporco.	Controllare l'applicazione.

Aderenza difettosa del toner

Causa	Soluzione
Viene utilizzato un supporto speciale.	Verificare che sia selezionato il tipo di carta corretto.
L'impostazione Peso carta nel menu Carta non corrisponde al tipo di carta utilizzato.	Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.
L'unità di fusione è usurata o difettosa.	Sostituire il fusore.
Il fusore è in modalità busta.	Aprire lo sportello laterale. Accertarsi che la leva verde sul lato sinistro del fusore non sia in modalità busta.

Puntini di toner

Causa	Soluzione
Le cartucce di toner potrebbero essere usurate o difettose.	Sostituire le cartucce difettose o usurate.
Si sono verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso carta.	Contattare il servizio di assistenza.

Causa	Soluzione
L'unità imaging potrebbe essere difettosa.	Sostituire l'unità imaging difettosa.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare i lucidi

Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

Verificare l'impostazione relativa al tipo di carta

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

1. Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
   - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

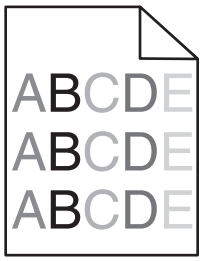

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose o usurate

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.

Verificare che l'unità di acquisizione immagini non sia danneggiata

Sostituire l'unità di acquisizione immagini difettosa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

Domande frequenti sulla stampa a colori

Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero (definiti *colore CMYK*) possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo ciano e giallo si ottiene il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser/LED a colori creano i colori in questo modo. Il colore CMYK è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, le applicazioni software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB e CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, alla stampante vengono inviate le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. Per quanto riguarda le informazioni relative al tipo, vengono utilizzate diverse tabelle di conversione del colore per i diversi tipi di oggetti. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

È necessario utilizzare il software di emulazione della stampante PostScript o PCL? Quali impostazioni è necessario utilizzare per ottenere colori ottimali?

Per ottenere la qualità di colore ottimale, è consigliabile utilizzare il driver PostScript le cui impostazioni predefinite garantiscono una qualità ottimale per la maggior parte delle stampe.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità di correzione automatica del colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolarli?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe risulti troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle preferenze dell'utente. In questi casi, è possibile regolare l'impostazione Bilanciamento colore per riprodurre colori migliori. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun piano di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su dei valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, un'intera pagina stampata risulta troppo rossa, è possibile ridurre la percentuale di magenta e giallo per migliorare il colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. È possibile migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido.

Assicurarsi di stampare sul tipo di lucidi a colori consigliato. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della carta e dei supporti, vedere la *Guida per l'utente* nel *Software e documentazione* .

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Le tabelle di conversione del colore applicate a ciascun oggetto quando si utilizza l'impostazione predefinita per la correzione automatica del colore generano il colore ottimale per la maggior parte dei documenti. È possibile che a volte si desideri applicare una mappatura diversa delle tabelle del colore. È possibile eseguire questa personalizzazione utilizzando il menu Colore manuale e l'impostazione per la correzione del colore manuale.

Tale impostazione viene applicata alle mappature delle tabelle di conversione del colore RGB e CMYK definite nel menu Colore manuale.

È possibile selezionare una qualsiasi delle diverse tabelle di conversione del colore per RGB o CMYK:

Tabella di conversione del colore	Impostazioni
RGB	• Display sRGB • Schermo - Nero reale • sRGB brillante • Brillante • Disatt.
CMYK	• US CMYK • CMYK Euro • CMYK brillante • Disatt.

Nota: l'impostazione di correzione del colore manuale non è utile se l'applicazione software non specifica i colori con combinazioni RGB o CMYK o se l'applicazione software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

A volte è necessario che il colore di un particolare oggetto sulla stampa corrisponda perfettamente all'originale. Ad esempio, potrebbe essere necessario riprodurre il colore di un logo aziendale. Anche se a volte la stampante non può riprodurre esattamente il colore desiderato, nella maggior parte dei casi è possibile identificare la corrispondenza appropriata tra i colori.

La voce di menu Campioni colore fornisce informazioni utili per la risoluzione di questo tipo di problema di corrispondenza dei colori. I nove valori di Campioni colore corrispondono alle tabelle di conversione del colore della stampante. Se si seleziona uno di questi valori, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella si ottiene facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

È possibile esaminare le pagine dei campioni di colore e individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente a quello desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un'applicazione software. Per informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta delle pagine dei campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto stampato (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nell'applicazione software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correz. colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore non sono utili se l'applicazione software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui l'applicazione software o il sistema operativo del computer regola le combinazioni RGB o CMYK specificate nell'applicazione tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

La tabella riportata di seguito consente di identificare le pagine di esempio a colori da utilizzare per la corrispondenza dei colori.

Specifiche sui colori e oggetti da stampare	Impostazione di Correzione colore	Pagine di esempio da utilizzare
Testo RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione del testo RGB a colori manuale
Grafica RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione della grafica RGB a colori manuale
Immagine RGB	Auto	Display sRGB
	Manuale	Impostazione delle immagini RGB a colori manuale
Testo CMYK	Auto	CMYK US o CMYK Euro
	Manuale	Impostazione del testo CMYK a colori manuale
Grafica CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione della grafica CMYK a colori manuale
Immagine CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione delle immagini CMYK a colori manuale

Cosa sono e come si accede ai campioni di colore dettagliati?

Queste pagine richiedono l'uso del server Web incorporato. Il server Web incorporato consiste in una serie di pagine residenti memorizzate nel firmware della stampante di rete. Per accedere a tali pagine, individuare l'indirizzo IP della stampante di rete. Fare clic su **Menu di configurazione**, quindi scegliere **Campioni colore dettagliati**.

Per ulteriori informazioni sull'uso del server Web incorporato, vedere la *Guida per l'utente* nel *Software e documentazione* .

I campioni di colore dettagliati sono pagine simili a quelle predefinite dei campioni di colore accessibili dal menu Qualità nel pannello di controllo della stampante. I campioni di colore predefiniti disponibili con questo metodo presentano un valore di incremento del 10% per rosso, verde e blu. Se si individua in questa pagina un valore simile a quello desiderato, ma si desidera esaminare più colori nell'area circostante, è possibile utilizzare l'opzione dei campioni di colore dettagliati per selezionare i valori dei colori desiderati e un incremento più specifico. Ciò consente di stampare più pagine di caselle colorate con diverse sfumature del colore desiderato.

Sono disponibili nove tabelle di conversione del colore con le opzioni indicate di seguito:

- **Stampa**- Consente di stampare le pagine predefinite.
- **Dettagliato**- Consente di specificare valori di rosso, verde e blu e incrementi di colore specifici.
- **Ripristina**- Consente di eliminare le informazioni esistenti e di specificare nuovi valori.

È possibile ripetere questo procedimento anche per le tabelle di conversione dei colori Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y) e Nero (K). Presi insieme, questi valori sono noti come colore CMYK. L'incremento predefinito è pari al 10% per il nero e al 20% per ciano, magenta e giallo.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare la connessione di rete utilizzata

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

Verificare l'indirizzo immesso nel browser Web

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare ¨**https://**¨ anziché ¨**http://**¨ prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l´indirizzo IP della stampante sia corretto.

Disattivare temporaneamente i server proxy Web

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X925, XS925

Tipo di macchina:

7541

Modelli:

032, 036, 096

Nota all'edizione

Ottobre 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption, ScanBack e StapleSmart sono marchi di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M01-003: FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M05-001: FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M05-002: FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	53 (su un lato); 55 (su due lati)
Scansione	54
Copia	54
Pronta	39

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 15,6 a 32,2° C (da 60 a 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3 °C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	623
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	632
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	156
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	135
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	25,9
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	5
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	5

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un´ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è attestata dal marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wierless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

GARANZIA LIMITATA E CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E DEL CONTRATTO DI LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza ("Contratto di licenza software") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

1. **DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE**. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
2. **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMINTAZIONE DELLE GARANZIE**. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O

IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE NON CONSENTE A LEXMARK DI NON RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA PER I COMPONENTI RELATIVAMENTE A COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN UTILIZZO PARTICOLARE, LEXMARK LIMITA LA DURATA DI TALE GARANZIA A 90 GIORNI NELLA PRESENTE ESPLICITA GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE.

Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: fornitura di una copia sostitutiva del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

Il Programma software potrebbe includere collegamenti Internet ad altre applicazioni software e/o pagine Web ospitate e gestite da terzi non associati a Lexmark. L'utente riconosce e accetta che Lexmark non è responsabile in alcun modo per prestazioni, funzionalità e manutenzione di tali siti o per i relativi contenuti, quali applicazioni software e/o pagine Web.

3 **LIMITAZIONE DI RIMEDI**. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEXMARK REGOLATA DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA SOMMA MAGGIORE TRA IL PREZZO PAGATO PER IL PROGRAMMA SOFTWARE E CINQUE DOLLARI USA (O L'EQUIVALENTE NELLA VALUTA LOCALE). L'UNICO RIMEDIO PREVISTO CONTRO LEXMARK IN EVENTUALI DISPUTE REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE SARÀ IL RECUPERO DI UNA DI QUESTE SOMME. UNA VOLTA CORRISPOSTA TALE SOMMA, LEXMARK SARÀ SOLLEVATA DA EVENTUALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE.

   IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, MORALI O DIRETTI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO O EVENTUALI PERDITE, INESATTEZZE O DANNI, DI DATI O RECORD, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTI O COMUNQUE CONNESSI ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, TORTO (INCLUSI NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI BASA SULLA RICHIESTA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRERSENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA VALIDA DA UN PUNTO DI VISTA LEGALE. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.

4 **LEGGI VIGENTI NEGLI STATI UNITI**. La presente Garanzia limitata software conferisce all'utente specifici diritti legali. L'utente può godere anche di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni paesi non consentono limitazioni relative alla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o derivati; di conseguenza, non sarà possibile applicare le limitazioni summenzionate.

5 **CONCESSIONE DI LICENZA**. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software:

   a **Uso**. È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell' avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.

b **Copia**. L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.

c **Riserva di diritti**. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza software.

d **Freeware**. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza software, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento o installazione. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.

6 **TRASFERIMENTO**. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza software e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza software. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza software.

7 **AGGIORNAMENTI**. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.

8 **LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE**. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software oppure assistere o supportare altri in tali attività, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.

9 **SOFTWARE AGGIUNTIVO**. Il presente Contratto di licenza software è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.

10 **TERMINE**. Il presente Contratto di licenza software è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza software. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.

11 **TASSE**. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto di licenza software o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.

12 **LIMITAZIONE NELLE AZIONI**. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto di licenza software potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.

13 **LEGGE APPLICABILE**. Il Contratto di licenza software sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).

14 **LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI**. Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto di licenza software ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).

15 **CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI**. L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.

16 **RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE**. L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.

17 **ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA**. L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza software in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulsante "Accetto" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.

18 **CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO**. L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza software e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.

19 **INTERO CONTRATTO**. Il presente Contratto di licenza software (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza software presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, prevarranno i termini del presente Contratto.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.**

2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288**.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 254
231-239 Inceppamento carta 243
24x Inceppamento carta 244
280-289 inceppamento carta 247
290-292 inceppamento carta 248
30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti 254
31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 255
32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 255
34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 255
35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 255
36 Richiedere assist. tecnica stampante 255
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 256
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 256
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 256
37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 256
38 Memoria piena 256
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 256
451 inceppamento carta 248
51 Flash difettosa 256
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 257
53 Rilevata Flash non formattata 257
54 Errore opzione seriale [x] 257
54 Errore software di rete [x] 257
54 Errore software di rete standard 257
55 Opzione non supportata slot [x] 257
56 Porta parallela [x] disabilitata 258
56 Porta parallela standard disabilitata 258
56 Porta seriale [x] disabilitata 258
56 Porta USB [x] disabilitata 258
56 Porta USB standard disabilitata 258
57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 259
58 Errore configuraz. alimentazione 259
58 Troppe opzioni Flash installate 259
58 Troppi dischi installati 259
58 Troppi vassoi collegati 259
61 Rimuovere disco difettoso 260
62 Disco fisso pieno 260
80.xx Sostituire unità di fusione 260
80.xx Unità di fusione in esaurimento 260
80.xx Unità di fusione mancante 260
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 261
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 261
83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 261
83.xx Modulo di trasferimento mancante 261
83.xx Sostituire modulo di trasferimento 261
84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore] 262
84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento 262
84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota 261
84 Unità imaging [colore] difettosa 261
84 Unità imaging [colore] non supportata 262
88.2x Sostituire cartuccia [colore] 262
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 262
88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 262

A

accesso alla scheda di sistema 27
accesso al server Web incorporato 22
Acquisisci su rete
  installazione 24
ADF
  uso della copia 94
aggiunta di un indicatore data e ora 101
aggiunta opzioni hardware
  Driver di stampa 53
Alimentatore automatico documenti (ADF)
  utilizzo 14
alimentatore multiuso
  caricamento 72
annullamento di un'e-mail 108
annullamento di un processo di stampa
  dal pannello di controllo della stampante 92
  da un computer 92
AppleTalk, menu 150
avvertenze 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
avvertenze sulle emissioni 298, 301, 302
avvertenze sulle norme FCC 302
avvisi sulle telecomunicazioni 301
avviso e-mail
  avviso di inceppamento della carta 236
  avviso di livello basso del materiale di consumo 236
  avviso di richiesta di carta diversa 236

B

bianco e nero, stampa 84
blocco di fax indesiderati 121

buste
caricamento nell'alimentatore multiuso 72
suggerimenti sull'uso 88

C

Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 250
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 250
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 249
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 250
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 250
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 250
cancellazione della memoria del disco fisso 215
cancellazione della memoria non volatile 215
cancellazione della memoria volatile 215
caratteristiche della carta 78
Carica alim. manuale con [tipo carta] 253
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 253
caricamento
alimentatore multiuso 72
vassoio da 550 fogli (standard o opzionale) 68
Caricamento carta, menu 142
caricamento carta intestata
orientamento del foglio 87
caricamento dei cartoncini
nell'alimentatore multiuso 72
caricamento dei lucidi
nell'alimentatore multiuso 72
caricamento dell'alimentatore multiuso 72
caricamento delle buste
nell'alimentatore multiuso 72
caricamento del vassoio standard 68
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 253
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 253
carta
caratteristiche 78
carta intestata 79
conservazione 78, 80
formati differenti, copia 96
impostazione del formato carta Universale 68
memorizzazione 99
moduli prestampati 79
non adatta 79
riciclata 80
selezione 79
uso di carta riciclata 62
carta intestata
caricamento, alimentatore multiuso 87
caricamento, vassoi 87
copia su 95
carta riciclata
utilizzo 62, 80
cartoncino
caricamento nell'alimentatore multiuso 72
suggerimenti 89
cartucce di toner
richiesta 225
riciclaggio 67
cartuccia di toner
sostituzione 230
cavi
Ethernet 52
USB 52
Chiud. sport. ant. o lat. 251
Chiudere sportello [vassoio] 251
codifica del disco fisso della stampante 216
collegamento dei cavi 52
collegamento dei vassoi 75, 76
collegamento della stampante
adattatori regionali 115
come contattare l'assistenza clienti 295
configurazione delle funzioni fax e e-mail 271
configurazione delle impostazioni della porta 60
configurazione delle impostazioni e-mail 105
configurazione Ethernet
preparazione per una 54
configurazioni
Stampante 11
connessione a un servizio di suoneria differenziata 115
connessione fax
collegamento della stampante alla presa a muro 114
connessione a una linea DSL 114
connessione a un sistema PBX o ISDN 114
connessioni fax
adattatori regionali 115
conservazione
carta 80
materiali di consumo 224
conservazione dei materiali di consumo 62
contattare il servizio di assistenza 295
contenitore toner di scarto
richiesta 226
sostituzione 232
controllare lo stato della stampante
nel server Web incorporato 236
controllo di uno scanner che non risponde 269
coperchio della scheda di sistema
reinstallazione 27
copia
aggiunta di un indicatore data e ora 101
aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 101
annullamento di un processo di copia 101, 102
copia rapida 94
fascicolazione delle copie 98
formati carta differenti 96
foto 95
ingrandimento 97
inserimento di fogli separatori tra copie 99
in un formato diverso 95
opzioni avanzate 104
più pagine su un unico foglio 99
processo personalizzato (creazione di processi) 100
regolazione della qualità 98
riduzione 97
selezione del vassoio 96

su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 97
tramite ADF 94
uso del vetro dello scanner (piano) 95
copia di formati carta differenti 96
copia di foto 95
copia di più pagine su un solo foglio 99
copia su carta intestata 95
copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 97
copia su lucidi 95
creazione di profili
uso dell'utilità ScanBack 130
creazione di una scelta rapida di destinazione fax
uso del server Web incorporato 117
creazione di una scelta rapida FTP
uso del server Web incorporato 126

D

data e ora, fax
impostazione 117
Dati riservati
Informazioni sulla sicurezza 235
densità di stampa non uniforme 291
dichiarazione di volatilità 214
disco fisso della stampante
codifica 216
installazione 35
pulizia 215
rimozione 36
risoluzione dei problemi 277
smaltimento 214
disco fisso della stampante danneggiato 251
display virtuale
verifica, mediante il server Web incorporato 235
Dispositivo cellulare
stampa 85
documenti, stampa
da Macintosh 84
da Windows 84
domande frequenti sulla stampa a colori 292
Driver di stampa
opzioni hardware, aggiunta 53

E

elenco di directory
stampa in corso 91
elenco di esempi di font
stampa in corso 91
eliminazione
processo di stampa, dal computer 92
e-mail
aggiunta dell'oggetto 108
aggiunta del messaggio 108
configurazione delle impostazioni e-mail 105
creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 106
creazione di scelte rapide tramite il touch screen 106
eliminazione 108
impostazione della funzione di e-mail 105
opzioni avanzate 111
uso della rubrica 107
uso del touch screen 107
uso di un numero di scelta rapida 107
e-mail, invio
uso del touch screen 107
uso di un numero di scelta rapida 107
Embedded Web Server — Protezione: Guida per l'amministratore
individuazione 235
esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato 96
esportazione di una configurazione
uso del server Web incorporato 23
esportazione di una configurazione mediante il server Web incorporato 23
etichette, carta
suggerimenti 88
evitare inceppamenti della carta 238

F

fascicolazione delle copie 98
formati carta
supportati 81
formati carta differenti, copia 96
formati carta supportati 81
formato carta
impostazione 68
formato carta Universale
impostazione 68
Formato carta vassoio [x] non supportato 254
foto
copia 95
fronte/retro 97
FTP
acquisizione mediante la rubrica 127
opzioni avanzate 132
funzione di e-mail
installazione 105
funzione fax
blocco di fax indesiderati 121
come schiarire o scurire un fax 120
configurazione della stampante per l'ora legale 117
creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 117
creazione di scelte rapide tramite il touch screen 118
eliminazione di un processo di invio fax 122
impostazione del fax 113
impostazione della data e dell'ora 117
impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 116
impostazione del numero del fax o della stazione 116
inoltro di fax 125
invio di fax a un'ora programmata 121
invio tramite lo schermo a sfioramento 118
messa in attesa di fax 124
modifica della risoluzione 120
opzioni avanzate 124
servizio di suoneria differenziata 115
visualizzazione di un registro fax 121
funzioni
Centro acquisizione 129
funzioni fax ed e-mail
installazione 271

H

HTML, menu 210

I

Immagine, menu 211
immagine acquisita
  tipo di file di output 131
importazione di una configurazione
  uso del server Web
    incorporato 23
importazione di una configurazione
mediante il server Web
incorporato 23
impossibile aprire il server Web
incorporato 295
Imposta data/ora, menu 162
impostazione
  indirizzo TCP/IP 148
impostazione degli avvisi e-mail
  uso del server Web
    incorporato 236
impostazione del fax iniziale 113
  uso del server Web
    incorporato 113
impostazione del formato carta 68
impostazione del formato carta
Universale 68
impostazione della stampa
seriale 60
impostazione del nome del fax o
della stazione in uscita 116
impostazione del numero del fax o
della stazione 116
impostazione del tipo di carta 68
Impostazione SMTP, menu 157
impostazioni ambientali
  conservazione dei materiali di
    consumo 62
  illuminazione del raccoglitore di
    uscita standard 65
  luminosità del display della
    stampante, regolazione 65
  Modalità ibernazione 64
  Modalità Risparmio 63
  Modalità risparmio energetico 64
  Modalità Silenziosa 63
impostazioni della porta
  configurazione 60
impostazioni di conservazione
  conservazione dei materiali di
    consumo 62
  illuminazione del raccoglitore di
    uscita standard 65
  luminosità, regolazione 65
  Modalità Risparmio 63
  Modalità risparmio energetico 64
  Modalità Silenziosa 63
impostazioni ecocompatibili
  Modalità ibernazione 64
Impostazioni ecocompatibili
  Modalità Risparmio 63
  Modalità Silenziosa 63
impostazioni predefinite di fabbrica
  ripristino 237
inceppamenti
  aree 238
  codici 238
  individuazione delle aree di
    inceppamento 238
  prevenzione 238
Inceppamenti, evitare 80
inceppamenti, rimozione
  231-239 inceppamento carta 243
  231-239 Inceppamento carta 243
  24x Inceppamento carta 244
  280-289 inceppamento carta 247
  28x 219
  290-292 inceppamento carta 248
  451 inceppamento carta 248
  Inceppamento carta 200 240
  Inceppamento carta 201 241
  Inceppamento carta 203 242
  Inceppamento carta 230 242
  Inceppamento carta 250 247
inceppamenti carta
  prevenzione 238
Inceppamento carta 200 240
Inceppamento carta 201 241
Inceppamento carta 203 242
Inceppamento carta 230 242
Inceppamento carta 250 247
indirizzo FTP
  creazione di scelte rapide tramite
    il touch screen 127
indirizzo IP, stampante
  ricerca 22
Indirizzo IP della stampante
  ricerca 22
informazioni relative alla
stampante
  individuazione 9
informazioni sui pulsanti e le icone
della schermata iniziale 17
informazioni sull'oggetto e sul
messaggio
  aggiunta all'e-mail 108
informazioni sulla configurazione
  rete wireless 55
informazioni sulla sicurezza 7, 8
ingrandimento di una copia 97
inoltro di fax 125
inserimento di fogli separatori tra
copie 99
Installare vassoio [x] 251
installazione dei vassoi
  Vassoio da 550 fogli 45
installazione del disco fisso della
stampante 35
installazione della stampante 53
  su rete wireless 55
installazione della stampante in una
rete wireless
  tramite Macintosh 57
installazione della stampante
wireless
  in Macintosh 57
installazione delle opzioni
  ordine di installazione 38
  vassoio da 550 fogli e supporto
    stampante 38
installazione di rete wireless
  in Windows 55
installazione di una porta ISP
(Internal Solutions Port) 32
installazione di una scheda di
memoria 29
installazione in una rete wireless
  tramite Windows 55
intensità del toner
  regolazione 84
Invia come
  opzioni di scansione 131
  opzioni e-mail 110
invio di fax a un'ora
programmata 121
invio di un fax tramite il
computer 119
invio di un fax tramite lo schermo a
sfioramento 118
invio di un fax utilizzando la
rubrica 120
invio di un fax utilizzando le scelte
rapide 119
invio fax
  uso della rubrica 120

utilizzo di scelte rapide 119

L

le funzioni fax e e-mail non sono configurate 271
lenti della testina di stampa
Pulizia 221
livelli di emissione del rumore 298
lucidi
caricamento 88
caricamento nell'alimentatore multiuso 72
copia su 95
suggerimenti sull'uso 88
utilizzo 88

M

Massima velocità
utilizzo 92
Materiale di consumo necessario per completare il processo 254
materiali di consumo
conservazione 62, 224
uso di carta riciclata 62
verifica, dal pannello di controllo della stampante 225
verifica, mediante il server Web incorporato 225
verifica dello stato 225
materiali di consumo, richiesta
cartucce di toner 225
contenitore toner di scarto 226
modulo di trasf. 226
rullo di prelievo ADF 227
Rullo separatore ADF 227
unità di acquisizione immagini 226
unità di fusione 226
memoria
tipi installati nella stampante 214
memoria del disco fisso della stampante
cancellare 215
memoria non volatile 214
cancellare 215
memoria volatile 214
cancellare 215
memorizzazione dei processi di stampa 90
menu
Account processi 200
AppleTalk 150
Canc. file dati temporanei 161
caricamento carta 142
configura MU 139
Dimensioni scansione personalizzata 143
emulazione PCL 207
Finitura 202
formato/tipo carta 136
Guida 212
HTML 210
Immagine 211
Imposta data/ora 162
Impostazione SMTP, menu 157
Impostazione universale 144
Impostazioni 199
Impostazioni copia 171
Impostazioni e-mail 184
Impostazioni FTP 190
Impostazioni generali 163
IPv6 149
Materiali di consumo 134
menu Modalità fax (Impostazione del server fax) 182
Modalità fax (Impostazione fax analogico) 175
Modifica impostazioni di protezione 158
NIC attiva 145
Nomi personalizzati 143
Origine predefinita 136
Parallela [x] 153
PDF 206
Peso carta 140
PictBridge 211
PostScript 207
Qualità[SP] 203
Registro controllo protezione 161
Report 144
Report di rete 147
Rete [x] 145
rete standard 145
scheda di rete 148
schema 133
Seriale [x] 155
Sostituisci formato 140
Stampa riservata 160
TCP/IP 148
tipi personalizzati 143
Unità Flash 194
USB Standard 151
utilità 205
Varie 159
Wireless 150
XPS 206
menu Account processi 200
Menu Cancella file dati temporanei 161
Menu Configura MU 139
menu Dimensioni scansione personalizzata 143
menu Emulazione PCL 207
Menu Finitura 202
menu Formato carta e Tipo di carta 136
menu Guida 212
Menu Impostazione Universale 144
Menu Impostazioni 199
menu Impostazioni copia 171
Menu Impostazioni e-mail 184
Menu Impostazioni FTP 190
menu Impostazioni generali 163
Menu IPv6 149
Menu Materiali di consumo 134
menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 175
menu Modalità fax (Impostazione server fax) 182
Menu Modifica impostazioni di protezione 158
menu NIC attivo 145
Menu Nomi personalizzati 143
Menu PDF 206
menu Peso carta 140
menu PostScript 207
Menu Qualità 203
Menu Registro controllo protezione 161
Menu Report 144
menu Rete [x] 145
Menu Rete standard 145
Menu Scheda di rete 148
menu Seriale [x] 155
Menu TCP/IP 148
menu Tipi personalizzati 143
Menu Unità Flash 194
menu USB standard 151
Menu Utilità 205
Menu Wireless 150
messaggi della stampante
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 254
30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti 254

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 255
32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 255
34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 255
35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 255
36 Richiedere assist. tecnica stampante 255
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 256
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 256
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 256
37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 256
38 Memoria piena 256
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 256
51 Flash difettosa 256
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 257
53 Rilevata Flash non formattata 257
54 Errore opzione seriale [x] 257
54 Errore software di rete [x] 257
54 Errore software di rete standard 257
55 Opzione non supportata slot [x] 257
56 Porta parallela [x] disabilitata 258
56 Porta parallela standard disabilitata 258
56 Porta seriale [x] disabilitata 258
56 Porta USB [x] disabilitata 258
56 Porta USB standard disabilitata 258
57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 259
58 Errore configuraz. alimentazione 259
58 Troppe opzioni Flash installate 259
58 Troppi dischi installati 259
58 Troppi vassoi collegati 259
61 Rimuovere disco difettoso 260
62 Disco fisso pieno 260
80.xx Sostituire unità di fusione 260
80.xx Unità di fusione in esaurimento 260
80.xx Unità di fusione mancante 260
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 261
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 261
83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 261
83.xx Modulo di trasferimento mancante 261
83.xx Sostituire modulo di trasferimento 261
84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore] 262
84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento 262
84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota 261
84 Unità imaging [colore] difettosa 261
84 Unità imaging [colore] non supportata 262
88.2x Sostituire cartuccia [colore] 262
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 262
88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 262
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 250
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 250
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 249
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 250
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 250
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 250
Carica alim. manuale con [tipo carta] 253
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 253
Caricare [origine] con [formato] 252
Caricare [origine] con [formato] [tipo] 252
Caricare [src] con [nome tipo personalizzato] 252
Caricare [src] con [stringa personalizzata] 252
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 253
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 253
Chiud. sport. ant. o lat. 251
Chiudere sportello [vassoio] 251
disco danneggiato 251
Disco non supportato 254
Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 251
Formato carta vassoio [x] non supportato 254
Inserire vassoio [x] 251
Installare vassoio [x] 251
Materiale di consumo necessario per completare il processo 254
Non ripristinati alcuni processi in attesa 254
Periferica USB non supportata. Rimuoverla 251
Problema del disco 251
Regolazione colore 249
Richiesta modifica carta 253
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 254
Ripristinare processi in attesa? 254
si è verificato un errore con l'unità USB 249
Sostituire il tampone separatore 254
messa in attesa di fax 124
MFP personale installazione 25
Modalità ibernazione utilizzo 64

Modalità Risparmio,
impostazione 63
Modalità risparmio energetico
regolazione 64
Modalità Silenziosa
risoluzione dei problemi della
qualità di stampa 280
modifica del tipo di file di output
e-mail 108
Moduli e preferiti
installazione 24
modulo di trasf.
richiesta 226

N

nascondere le icone nella
schermata iniziale 22
nome di tipo di carta
personalizzato
creazione 76
nome personalizzato
configurazione 76
Non ripristinati alcuni processi in
attesa 254

O

opzioni
disco fisso della stampante,
installazione 35
elenco 27
porta ISP (Internal Solutions Port),
installazione 32
scheda di memoria,
installazione 29
scheda di memoria Flash 31
scheda firmware 31
schede di memoria 27
schede firmware 27
opzioni, schermo a sfioramento
copia 102, 103, 104, 131
e-mail 109, 110, 111
fax 122, 123, 124
FTP 130, 131, 132
opzioni avanzate
copia 104
e-mail 111
FTP 132
funzione fax 124
opzioni di scansione
Invia come 131
opzioni e-mail
Invia come 110
opzioni hardware, aggiunta
Driver di stampa 53
opzioni interne disponibili 27
ora legale, invio fax 117
ordinazione delle unità di
imaging 226
ordinazione di un modulo di
trasferimento 226
origine predefinita, menu 136

P

pagina delle impostazioni dei menu
stampa in corso 53
pagina delle impostazioni di rete
stampa in corso 53
Pagina Web sulla protezione
informazioni sulla protezione della
stampante 235
pagine bianche 286
pannello di controllo,
stampante 15
pannello di controllo della
stampante 15
impostazioni predefinite di
fabbrica, ripristino 237
regolazione della luminosità 65
Pannello operatore remoto
installazione 25
Parallela [x], menu 153
parte esterna della stampante
Pulizia 218
parti dell'ADF
Pulizia 219
Periferica USB non supportata.
Rimuoverla 251
Personalizzata tipo [x]
modifica del tipo di carta 76
PictBridge, menu 211
porta Ethernet 52
porta ISP (Internal Solutions Port)
installazione 32
modifica delle impostazioni della
porta 60
risoluzione dei problemi 278
Porta USB 52
preparazione alla configurazione
della stampante in una rete
Ethernet 54
presenza di immagini ombreggiate
sulle stampe 287
presenza di ombreggiature dovute
al toner sulla pagina 290
presenza di striature orizzontali
sulle stampe 289
presenza di una riga chiara, bianca
o di colore errato sulle stampe 282
problemi della stampante,
risoluzione di base 249
processi di stampa riservati 90
stampa da Windows 90
stampare da un computer
Macintosh 90
processi in attesa 90
stampa da Windows 90
stampare da un computer
Macintosh 90
processi Prenota stampa 90
stampa da Windows 90
stampare da un computer
Macintosh 90
processo di stampa
annullare, dal computer 92
Protezione della stampante
Informazioni su 235
pubblicazioni
individuazione 9
Pulizia
parte esterna della
stampante 218
parti dell'ADF 219
vetro dello scanner 219
pulizia del disco fisso della
stampante. 215
pulizia delle lenti della testina di
stampa 221
pulizia disco in corso 215
pulsanti, pannello di controllo della
stampante 15
pulsanti, touch screen
utilizzo 18
pulsanti e icone della schermata
iniziale
descrizione 17

Q

qualità di copia
regolazione 98
qualità di stampa
pulizia delle lenti della testina di
stampa 221
pulizia delle parti dell'ADF 219
pulizia del vetro dello scanner 219

R

raccoglitore di uscita standard
illuminazione, impostazione 65
Regolazione colore 249
regolazione dell'intensità del toner 84
regolazione della luminosità del display della stampante 65
regolazione della qualità di copia 98
regolazione modalità risparmio energetico 64
report
visualizzazione 236
Report di rete, menu 147
Resa massima
utilizzo 92
Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 54
rete wireless
informazioni sulla configurazione 55
installazione, mediante Macintosh 57
installazione, mediante Windows 55
ricerca dell'indirizzo IP della stampante 22
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
richiesta
cartucce di toner 225
richiesta di un'unità di fusione 226
richiesta di un contenitore toner di scarto 226
Richiesta modifica carta 253
riciclaggio
cartucce di toner 67
materiali di imballaggio Lexmark 66
prodotti Lexmark 66
riduzione della rumorosità della stampante 63
riduzione di una copia 97
rimozione del disco fisso della stampante 36
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 254
ripeti processi di stampa 90
stampa da Windows 90
stampare da un computer Macintosh 90
Ripristinare processi in attesa? 254
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 237
risoluzione, fax
modifica 120
risoluzione dei problemi
Acquisisci su rete 275
come contattare l'assistenza clienti 295
controllo di uno scanner che non risponde 269
domande frequenti sulla stampa a colori 292
impossibile aprire il server Web incorporato 295
le funzioni fax e e-mail non sono configurate 271
risoluzione dei problemi della stampante di base 249
si è verificato un errore dell'applicazione 275
verifica di una stampante che non risponde 249
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 279
risoluzione dei problemi, display
il display contiene solo simboli di diamanti 263
il display è vuoto 263
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso della stampante 277
impossibile rilevare la scheda di memoria flash 277
l'opzione non funziona 276
porta ISP (Internal Solutions Port) 278
problemi nel vassoio della carta 277
scheda di interfaccia parallela/USB 278
scheda di memoria 278
server di stampa interno 278
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 291
i caratteri presentano bordi irregolari 280
immagini tagliate 280
linee orizzontali sottili 280
pagine bianche 286
pagine con addensamenti di colore 288
presenza di difetti ricorrenti su una pagina 286
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 287
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 290
presenza di striature orizzontali sulle stampe 289
presenza di striature verticali sulle stampe 289
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 282
problemi di aderenza del toner 290
puntini di toner 290
scarsa qualità di lucidi 291
sfondo grigio 281
stampa irregolare 283
stampa obliqua 288
stampa troppo chiara 285
stampa troppo scura 284
risoluzione dei problemi, stampa
Arricciamento della carta 282
collegamento dei vassoi non funzionante 265
errore di lettura dell'unità flash 263
impossibile stampare i processi in attesa 264
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 266
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 265
i processi non vengono stampati 263
margini errati 281
non è possibile stampare i file PDF multilingua 263
pagine inceppate non ristampate 279

processo stampato dal vassoio non corretto 265
processo stampato su carta non corretta 265
si verificano numerosi inceppamenti carta 279
stampa di caratteri errati 265
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 266
risoluzione dei problemi del display
il display contiene solo simboli di diamanti 263
il display è vuoto 263
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 291
i caratteri presentano bordi irregolari 280
immagini tagliate 280
linee orizzontali sottili 280
pagine bianche 286
pagine con addensamenti di colore 288
presenza di difetti ricorrenti su una pagina 286
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 287
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 290
presenza di striature orizzontali sulle stampe 289
presenza di striature verticali sulle stampe 289
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 282
problemi di aderenza del toner 290
puntini di toner 290
scarsa qualità di lucidi 291
sfondo grigio 281
stampa irregolare 283
stampa obliqua 288
stampa troppo chiara 285
stampa troppo scura 284
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso della stampante 277
impossibile rilevare la scheda di memoria flash 277
l'opzione non funziona 276
porta ISP (Internal Solutions Port) 278
problemi nel vassoio della carta 277
scheda di interfaccia parallela/USB 278
scheda di memoria 278
server di stampa interno 278
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 279
risoluzione di problemi, copia
copie di documenti o di foto parziali 269
l'unità scanner non si chiude 267
la fotocopiatrice non risponde 266
scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 270
scarsa qualità di copia 267
risoluzione di problemi, fax
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 273
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 274
ID chiamante non visualizzato 272
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 275
Impossibile inviare o ricevere fax 272
risoluzione di problemi, scansione
impossibile eseguire la scansione da un computer 271
l'unità scanner non si chiude 267
la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 270
scansione non riuscita 269
scansioni di documenti o di foto parziali 270
risoluzione di problemi legati alla scansione
impossibile eseguire la scansione da un computer 271
l'unità scanner non si chiude 267
la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 270
scansione non riuscita 269
scansioni di documenti o di foto parziali 270
risoluzione di problemi nella copia
copie di documenti o di foto parziali 269
l'unità scanner non si chiude 267
la fotocopiatrice non risponde 266
scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 270
scarsa qualità di copia 267
risoluzione di problemi per il fax
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 273
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 274
ID chiamante non visualizzato 272
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 275
Impossibile inviare o ricevere fax 272
risparmio di carta 99
rullo di prelievo ADF
richiesta 227
Rullo separatore ADF
richiesta 227

S

Scan Center, funzioni 129
scanner
funzioni 13
scansione
copia rapida 94
da un'unità flash 129
su FTP, mediante la rubrica 127
su un computer tramite Embedded Web Server 128
su un indirizzo FTP 127
uso dell'Alimentatore automatico documenti (ADF) 14
uso del vetro dello scanner 14
scansione su un computer
uso del server Web incorporato 128
scansione su un indirizzo FTP
creazione di scelte rapide tramite il computer 126
uso dei numeri di scelta rapida 127
uso della rubrica 127
uso del touch screen 127
scansione su unità Flash 129

Scelta della carta 79
scelte rapide, creazione
  destinazione fax 117, 118
  destinazione FTP 126
  e-mail 106
  indirizzo FTP 127
scelte rapide e-mail, creazione
  uso del server Web incorporato 106
scheda di interfaccia parallela/USB
  risoluzione dei problemi 278
scheda di memoria
  installazione 29
  risoluzione dei problemi 278
scheda di memoria Flash
  installazione 31
  risoluzione dei problemi 277
scheda di sistema
  accesso 27
scheda firmware
  installazione 31
schema dei menu 133
schermata di copia
  opzioni 102, 103, 104, 131
schermata e-mail
  opzioni 109, 110, 111
  opzioni avanzate 111
schermata fax
  opzioni 122, 123, 124
  opzioni avanzate 123
Schermata FTP
  opzioni 130, 131, 132
schermata iniziale
  nascondere le icone 22
  visualizzazione delle icone 22
schermo, pannello di controllo della stampante 15
  regolazione della luminosità 65
scollegamento dei vassoi 75, 76
server di stampa interno
  risoluzione dei problemi 278
server Web incorporato
  accesso 22, 235
  acquisizione su un computer tramite 128
  controllare lo stato della stampante 236
  creazione di scelte rapide e-mail 106
  creazione di una scelta rapida di destinazione fax 117
  creazione di una scelta rapida FTP 126
  funzioni 235
  impostazione degli avvisi e-mail 236
  impostazione del fax iniziale 113
  problemi di accesso 295
  regolazione della luminosità 65
  utilizzo 235
  verificare i materiali di consumo 225
servizio di suoneria differenziata, fax
  connessione a 115
smaltimento del disco fisso della stampante 214
Sostituire il tampone separatore 254
Sostituisci formato, menu 140
sostituzione dei materiali di consumo
  cartuccia di toner 230
  contenitore toner di scarto 232
  unità immagini 227
sostituzione del contenitore del toner di scarto 232
sostituzione della cartuccia di toner 230
sostituzione di un'unità di acquisizione delle immagini 227
spia, indicatore 15
spostamento della stampante 233, 234, 10
stampa, risoluzione dei problemi
  Arricciamento della carta 282
  collegamento dei vassoi non funzionante 265
  errore di lettura dell'unità flash 263
  impossibile stampare i processi in attesa 264
  I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 266
  i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 265
  i processi non vengono stampati 263
  margini errati 281
  non è possibile stampare i file PDF multilingua 263
  pagine inceppate non ristampate 279
  processo stampato dal vassoio non corretto 265
  processo stampato su carta non corretta 265
  si verificano numerosi inceppamenti carta 279
  stampa di caratteri errati 265
  vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 266
stampa da un'unità Flash 85
stampa dei processi riservati e in attesa
  da un computer Macintosh 90
  da Windows 90
stampa di una pagina delle impostazioni di menu 53
stampa di una pagina di configurazione di rete 53
stampa di un documento 84
stampa di un elenco di directory 91
stampa di un elenco di esempi di font 91
stampa in bianco e nero 84
stampa in corso
  annullamento, dal pannello di controllo della stampante 92
  bianco e nero 84
  da Macintosh 84
  da un dispositivo cellulare 85
  da unità Flash 85
  da Windows 84
  elenco di directory 91
  elenco di esempi di font 91
  pagina delle impostazioni dei menu 53
  pagina delle impostazioni di rete 53
  velocità e resa massime 92
Stampante 53
  configurazioni 11
  installazione su un altro computer 10, 233, 234
  modelli 11
  scelta della posizione 10
  spazio minimo 10
  trasporto 234
Stampa riservata, menu 160
stampa seriale
  installazione 60
Stampa usando un dispositivo cellulare 85

stato dei materiali consumo
verifica 225
suggerimenti
cartoncino 89
etichette, carta 88
sull'uso delle buste 88
sull'uso di carta intestata 87
sull'uso di lucidi 88
suggerimenti sull'uso della carta intestata 87
suggerimenti sull'uso delle buste 88

T

tipi di carta
origini di caricamento 82
supportati dalla stampante 82
supporto della stampa fronte/retro 82
tipo carta personalizzato
assegnazione 76
tipo di carta
impostazione 68
tipo di file di output
immagine acquisita 131
modifica 108
touch screen
pulsanti 18
trasporto della stampante 234

U

unità di acquisizione immagini
richiesta 226
unità di fusione
richiesta 226
unità flash
tipi di file supportati 87
unità Flash
stampa 85
unità flash supportate 87
unità immagini
sostituzione 227
uso dell'utilità ScanBack 130
uso della modalità ibernazione 64
uso della modalità silenziosa 63
uso della rubrica
e-mail 107
invio fax 120
uso del server Web incorporato 235
uso di carta riciclata 62
uso di Modalità Risparmio 63
uso di velocità e resa massime 92
Utilità ScanBack
utilizzo 130
utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 18
utilizzo di scelte rapide
invio fax 119

V

Varie, menu 159
vassoi
collegamento 75, 76
scollegamento 75, 76
vassoio da 550 fogli (opzionale)
installazione 45
vassoio da 550 fogli (standard o opzionale)
caricamento 68
vassoio da 550 fogli e supporto stampante
installazione 38
vassoio opzionale da 550 fogli
installazione 45
vassoio standard
caricamento 68
verifica del display virtuale
uso del server Web incorporato 235
verifica dello stato dei materiali di consumo 225
verifica dello stato della stampante usando il server Web incorporato 236
verifica di una stampante che non risponde 249
verificare processi di stampa 90
stampa da Windows 90
stampare da un computer Macintosh 90
vetro dello scanner
Pulizia 219
utilizzo 14
vetro dello scanner (piano)
uso della copia 95
visualizzazione
report 236
visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 22
volatilità
dichiarazione di 214

W

WS-Scan
informazioni su 25

X

XPS, menu 206