



X925

사용 설명서

2014 년 10 월

www.lexmark.com

장치 유형:

7541

모델:

032, 036, 096

목차

안전 정보.....	7
프린터에 대해 알아보기.....	9
프린터에 대한 정보 찾기.....	9
프린터 위치 선택.....	10
프린터 구성.....	11
스캐너의 기본 기능.....	12
ADF 및 스캐너 유리 이해.....	13
프린터 제어판 이해.....	14
기본 화면 이해.....	15
기본 화면 이해.....	15
터치 스크린 단추 사용.....	16
기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용.....	19
프린터의 IP 주소 찾기.....	19
내장 웹 서버에 액세스.....	19
내장 웹 서버를 사용하여 구성 내보내기 및 가져오기.....	20
기본 화면 응용 프로그램 활성화.....	20
원격 제어판 설정.....	22
추가 프린터 설치.....	23
내부 옵션 설치.....	23
옵션 용지함 설치.....	34
케이블 연결.....	47
프린터 설치 확인.....	48
프린터 소프트웨어 설치.....	48
네트워킹.....	49
프린터의 환경적 영향 최소화.....	57
용지와 토너 절약.....	57
에너지 절약.....	58
재활용.....	61

용지 및 특수 용지 넣기.....	63
용지 크기 및 종류 설정.....	63
Universal 용지 설정 구성.....	63
표준 또는 옵션 550 장 용지함에 용지 넣기.....	63
다용도 공급 장치에 용지 넣기.....	67
용지함 연결 및 분리.....	70
용지 및 특수 용지 가이드.....	73
용지 지침.....	73
지원되는 용지 크기, 종류 및 무게.....	76
인쇄.....	79
문서인쇄.....	79
플래시 드라이브에서 인쇄.....	80
특수 용지에 인쇄.....	82
기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄.....	84
정보 페이지 인쇄.....	85
최고 속도 및 최대 출력 사용.....	86
인쇄 작업 취소.....	86
복사.....	88
복사본 만들기.....	88
복사 설정 사용자 정의.....	89
복사본에 정보 추가.....	94
복사 작업 취소.....	95
복사 화면 및 옵션 이해.....	96
이메일로 보내기.....	98
이메일로 보내기 준비.....	98
이메일 단축번호 만들기.....	99
문서를 이메일로 보내기.....	100
이메일 설정 사용자 정의.....	101
이메일 취소.....	101
이메일 옵션 이해.....	101
팩스.....	104
프린터에서 팩스 전송 준비.....	104

단축번호 만들기.....	109
팩스 보내기.....	110
팩스 설정 사용자 정의.....	112
보내는 팩스 취소.....	113
팩스 옵션 이해.....	114
팩스 보류 및 전달.....	116

스캔.....118

단축번호 만들기.....	118
FTP 주소로 스캔.....	119
컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔.....	120
FTP 옵션 이해.....	122

프린터 메뉴 이해.....125

메뉴 목록.....	125
소모품(Supplies) 메뉴.....	125
용지 메뉴.....	128
보고서 메뉴.....	136
네트워크/포트 메뉴.....	137
보안 메뉴.....	150
설정 메뉴.....	154
도움말 메뉴.....	202

프린터를 이동하기 전 메모리 보호.....203

휘발성 메모리 설명.....	203
휘발성 메모리 지우기.....	203
비휘발성 메모리 지우기.....	204
프린터 하드 디스크 메모리 지우기.....	204
프린터 하드 디스크 암호화 구성.....	205

프린터 유지관리.....207

프린터 외관 청소.....	207
스캐너 유리 청소.....	207
자동 문서 금지대 부품 청소.....	208
프린트 헤드 렌즈 청소.....	209
소모품 보관.....	212
소모품 상태 확인.....	213

소모품 주문.....	213
소모품 교체.....	215
프린터 이동.....	221

관리 지원.....223

프린터 보안 정보 찾기.....	223
Embedded Web Server 사용.....	223
가상 디스플레이 확인.....	223
프린터 상태 확인.....	223
이메일 경고 설정.....	224
보고서 보기.....	224
공장 출하시 기본 설정 복원.....	224

용지 걸림 해결.....226

용지 걸림 예방.....	226
용지 걸림 번호 및 위치 이해.....	226
200 용지 걸림.....	228
201 용지 걸림.....	229
203 용지 걸림.....	230
230 용지 걸림.....	230
231-239 용지 걸림.....	231
24x 용지 걸림.....	232
250 용지 걸림.....	235
280-289 용지 걸림.....	235
290-292 용지 걸림.....	236
451 용지 걸림.....	236

문제 해결.....237

기본적인 프린터 문제 해결.....	237
프린터 메시지 이해.....	237
인쇄 문제 해결.....	250
복사 문제 해결.....	254
스캐너 문제 해결.....	256
팩스 문제 해결.....	258
기본 화면 응용 프로그램 문제 해결.....	262
옵션 문제 해결.....	263
급지 문제 해결.....	265

인쇄 품질 문제 해결.....	266
컬러 품질 문제 해결.....	278
Embedded Web Server 가 열리지 않음.....	281
고객 지원 문의.....	281
고지사항.....	282
제품 정보.....	282
발행 공지.....	282
전원 소비량.....	286
색인.....	292

안전 정보

전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 직접 연결하십시오.

⚠ 주의—부상 위험: 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트, 기타 서지 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 전력 소비량 측면에서 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 프린터의 성능을 떨어뜨리고 제품에 손상을 입히거나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.

⚠ 주의—부상 위험: 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

⚠ 주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

⚠ 주의—부상 위험: 프린터 무게는 **18kg(40lb)** 이상이므로 안전하게 들려면 **2명** 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

⚠ 주의—부상 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터를 이동하기 전에 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 서랍과 프린터를 동시에 들어 올리지 말고 옵션 서랍을 제거하여 옆에 두고 프린터를 들어 올리십시오.

참고: 옵션 서랍을 들어올릴 때는 프린터 양 측면의 손잡이를 이용합니다.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.

⚠ 주의—부상 위험: 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 제품과 함께 제공된 코드 또는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 시스템 보드에 액세스하거나 하드웨어 또는 메모리 옵션 장치를 설치할 경우, 프린터를 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

⚠ 주의—감전 위험: 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

⚠ 주의—부상 위험: 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

사용 설명서에 없는 문제는 전문 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전의 위험을 방지하기 위해 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 뽑은 후 진행하십시오.

 **주의—감전 위험:** 번개 폭풍 동안에는 팩스 기능을 사용하지 마십시오. 번개 폭풍 동안에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능, 전원 코드 또는 전화 등의 전기 또는 케이블 연결을 하지 마십시오.

 **주의—넘어질 위험 있음:** 바닥 상치형 구성의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 고용량 입력 금지대, 양면 장치 및 하나의 입력 옵션을 사용하는 경우 또는 입력 옵션을 둘 이상 사용하는 경우에는 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 스캔, 복사, 팩스 기능의 다기능 프린터(MFP)를 구입한 경우 추가 수납 가구가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/multifunctionprinters 에서 확인하십시오.

 **주의—부상 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 서랍식 용지함 또는 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대해 알아보기

프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침: - 프린터 연결 - 프린터 소프트웨어 설치	설치 설명서-설치 설명서는 프린터와 함께 제공되며 http://support.lexmark.com 을 방문하십시오.
프린터 사용을 위한 추가 설치 및 지침: - 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 - 용지 넣기 - 프린터 설정 구성 - 문서와 사진 보기 및 인쇄 - 프린터 소프트웨어 설치 및 사용 - 네트워크에서 프린터 구성 - 프린터 관리 및 유지보수 - 문제 해결	사용 설명서 및 빠른 참조 설명서— http://support.lexmark.com 에서 다운로드할 수 있습니다. 참고: 이러한 설명서는 기타 언어로도 사용 가능합니다.
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성에 대한 정보	Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서 —이 설명서는 저희 웹사이트 (http://support.lexmark.com) 에서 다운로드할 수 있습니다.
프린터 소프트웨어를 이용한 도움말	Windows 또는 Mac 도움말-프린터 소프트웨어 프로그램이나 응용 프로그램을 연 후 도움말 을 클릭합니다. 상황에 맞는 정보를 보려면  을(를) 클릭하십시오. 참고: - 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. - 프린터 소프트웨어는 사용자 운영체제에 따라 프린터 프로그램 폴더 또는 바탕 화면에 설치됩니다.
최신 보충 정보, 업데이트 및 고객 지원: - 설명서 - 드라이버 다운로드 - 실시간 채팅 지원 - 이메일 지원 - 음성 지원	Lexmark 지원 웹 사이트 - http://support.lexmark.com 참고: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다. 해당 국가나 지역의 지원 전화 번호 및 운영 시간은 지원 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다. 신속한 지원 서비스를 위해, 고객 지원에 연락하기 전에 다음 정보(구입 영수증과 프린터 뒷면에 있음)를 준비해 주십시오. - 장치 유형 번호 - 일련 번호 - 구입 날짜 - 구입한 매장


찾을 정보	위치
보증 정보	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. • 미국-이 프린터에 동봉된 제한 보증서 또는 웹 사이트 http://support.lexmark.com 을 방문하십시오. • 기타 국가 및 지역-프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오.

프린터 위치 선택

⚠ 주의—부상 위험: 프린터 무게는 18kg(40lb) 이상이므로 안전하게 들려면 2명 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

프린터 위치를 선택할 때는 용지함, 덮개 및 도어가 열리도록 충분한 공간을 확보합니다. 옵션 장치를 설치할 예정이라면 이를 위한 공간도 충분히 확보합니다. 다음 사항에 주의하십시오.

- 실내의 공기 흐름이 **ASHRAE 62** 표준 또는 **CEN Technical Committee 156** 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터를 다음과 같이 유지합니다.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선, 과도한 습기 또는 온도 변화의 영향을 받지 않도록 합니다.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
- 적당한 환기를 위해 프린터 주위로 다음의 권장 공간을 남겨둡니다.

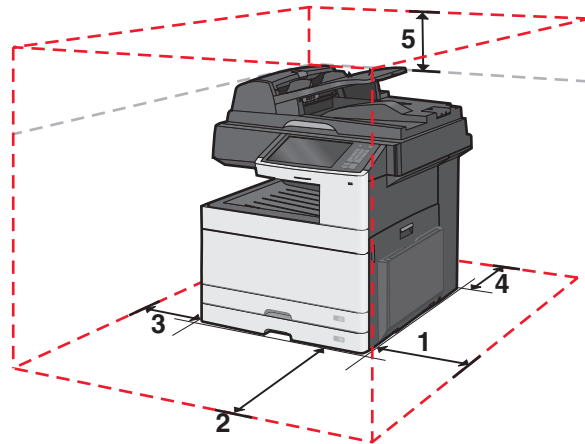


1	348 mm(13.7 인치)
2	609.6 mm(24 인치)
3	100 mm(3.94 인치)
4	100 mm(3.94 인치)
5	285 mm(11.22 인치)

프린터 구성

기본 모델

참고:


- 프린터 스탠드는 캐스터 베이스로 변환할 수 있는 캐비닛입니다.
- 프린터 스탠드와 함께 사용할 경우 프린터에서 옵션 550 장 용지함이 하나만 지원됩니다.
- 프린터를 캐스터 베이스와 함께 사용할 경우 최대 세 개의 옵션 550 장 용지함이 지원됩니다.

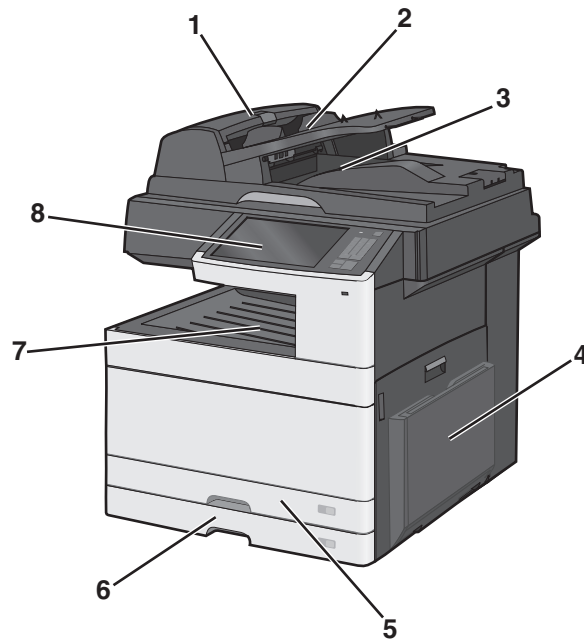

1	자동 문서 공급 장치(ADF)
2	ADF 입력 트레이
3	ADF 출력함
4	다용도 공급 장치
5	표준 150 장 용지함(용지함 1)
6	표준 250 장 용지함(용지함 2)
7	표준 출력함
8	프린터 제어판

구성된 모델

⚠ 주의—넘어질 위험 있음: 바닥 상치형 구성의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 대용량 입력 용지함, 양면 장치 및 하나의 입력 옵션을 사용하는 경우 또는 입력 옵션을 둘 이상 사용하는 경우에는 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 스캔, 복사, 팩스 기능의 다기능 프린터(MFP)를 구입한 경우 추가 수납 가구가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/multifunctionprinters 에서 확인하십시오.

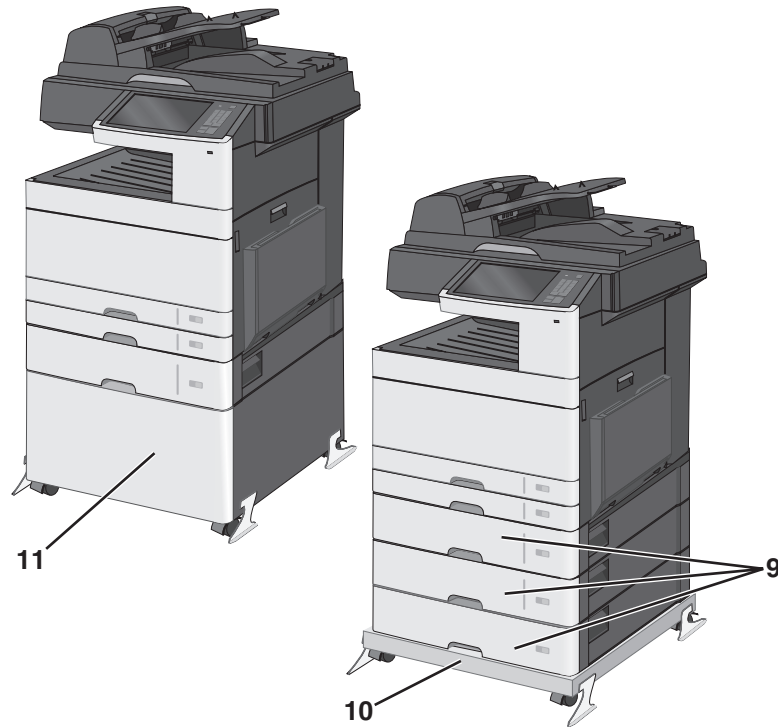


9	옵션 550 장 용지함
10	캐스터 베이스(프린터 스탠드에서 변환)
11	프린터 스탠드

스캐너의 기본 기능

대규모 작업 그룹용 복사, 팩스 및 네트워크로 스캔 기능을 제공합니다. 기능:

- 신속 복사를 수행하거나, 특정 복사 작업을 수행할 수 있도록 프린터 제어판에서 설정을 변경합니다.
- 프린터 제어판을 사용하여 팩스 전송
- 여러 팩스 대상으로 동시에 팩스를 전송합니다.
- 문서를 스캔하여 사용자 컴퓨터, 이메일 주소, 플래시 드라이브 또는 **FTP** 대상으로 보냅니다.
- 문서를 스캔하여 다른 프린터로 보냅니다(**FTP**를 통해 **PDF** 형식으로 전송).

ADF 및 스캐너 유리 이해

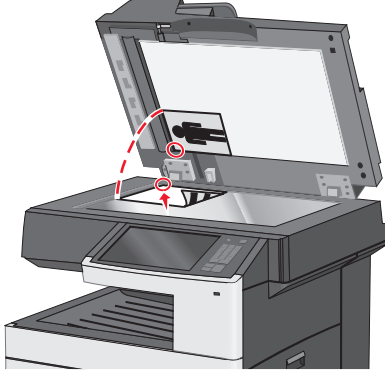
자동 문서 공급 장치(ADF)	스캐너 유리
 ADF로 양면 페이지를 포함해서 여러 장의 페이지 문서를 스캔할 수 있습니다.	 한 페이지 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.

ADF 사용

- ADF 용지 아이콘으로 표시된 대로 문서 면을 위로 가게 하여 ADF에 넣습니다.
- ADF 입력 금지대에는 일반 용지의 경우 최대 100장까지 넣을 수 있습니다.
- 스캔 크기는 76.2 x 139.7 mm(3.0 x 5.5 인치)에서 296.9 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)까지입니다.
- 페이지 크기가 혼합된 문서(Letter 및 Legal)도 스캔합니다.
- 매체 무게는 64 - 120 g/m² (16 - 32 lb)를 스캔합니다.
- 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.


스캐너 유리 사용

- 단추를 왼쪽으로 밀어서 스캐너 유리의 잠금을 해제합니다.

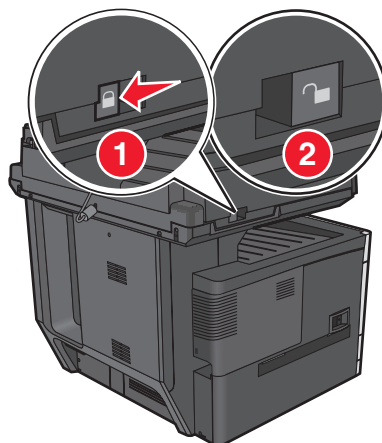

- 문서를 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 최대 296.9 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 문서를 스캔하거나 복사합니다.
- 최대 25.4 mm(1 인치) 두께의 서적을 복사합니다.

프린터 제어판 이해

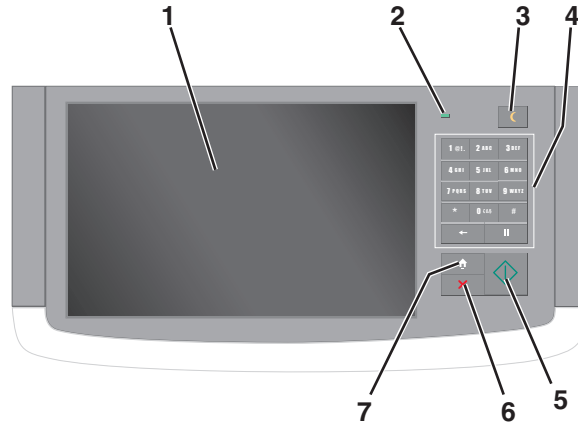


항목	설명
1	디스플레이 프린터의 상태를 알리고 프린터 설정 및 작업을 허용합니다.
2	표시등 ● 끄기(Off) - 프린터가 꺼져 있습니다. ● 녹색으로 깜박임 - 프린터가 예열, 데이터 처리 또는 인쇄 중입니다. ● 녹색으로 켜져 있음 - 프린터가 켜져 있지만 유휴 상태입니다. ● 빨간색으로 깜박임 - 프린터에 운영자의 조작이 필요합니다.
3	절전(Sleep) 절전 모드(Sleep Mode) 또는 최대 절전 모드(Hibernate Mode)를 사용합니다. 표시등과 절전(Sleep) 단추의 상태는 다음과 같습니다. ● 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으로 켜지고 절전(Sleep) 단추가 꺼집니다. ● 절전 모드에서 작동 - 표시등이 녹색으로 켜지고 절전(Sleep) 단추가 주황색으로 켜집니다. ● 최대 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으로 켜지고 절전(Sleep) 단추가 주황색으로 깜박입니다. ● 최대 절전 모드에서 작동 - 표시등이 꺼지고 절전(Sleep) 단추가 1/10 초 동안 주황색으로 깜박인 후 점멸하면서 1.9 초 동안 완전히 꺼집니다. 다음 작업을 수행하면 프린터가 절전 모드(Sleep Mode)가 해제됩니다. ● 화면을 터치하거나 아무 단추나 누릅니다. ● 입력함, 덮개 또는 도어를 엽니다. ● 컴퓨터에서 인쇄 작업을 보냅니다. ● 기본 전원 스위치를 사용하여 POR(Power On Reset)을 수행합니다.
4	키패드 숫자, 문자 또는 기호를 입력할 수 있습니다.
5	제출 프린터 설정에서 변경한 사항을 제출할 수 있습니다.
6	중지/취소(Stop/Cancel) 프린터 작업이 모두 중지됩니다. 참고: 디스플레이에 중지됨(Stopped) 이 나타나면 옵션 목록이 표시됩니다.
7	홈(Home) 홈 스크린으로 돌아갈 수 있습니다.

기본 화면 이해

기본 화면 이해

프린터 전원을 켜면 디스플레이에 홈 스크린이라고 부르는 기본 화면이 표시됩니다. 기본 화면 버튼과 아이콘을 눌러 복사, 팩스 또는 스캔을 시작하거나 메뉴 화면을 열거나 메시지에 응답합니다.

참고: 기본 화면, 아이콘 및 버튼은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 달라집니다.

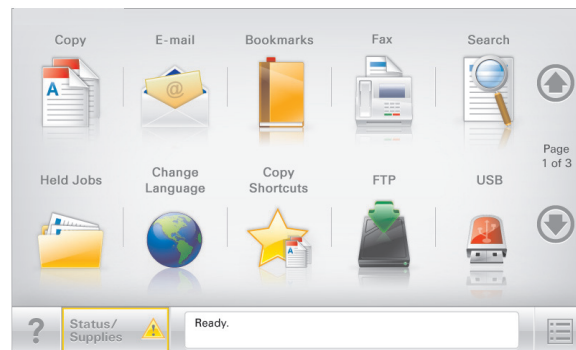

항목	사용 용도
복사	복사 메뉴에 액세스하여 복사를 실행합니다.
이메일	이메일 메뉴에 액세스하여 이메일을 보냅니다.
팩스	팩스 메뉴에 액세스하여 팩스를 보냅니다.
	프린터 메뉴에 액세스합니다 참고: 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
FTP	FTP(File Transfer Protocol) 메뉴에 액세스하여 문서를 FTP 서버로 직접 스캔합니다.
상태 메시지 표시 줄	• 준비 또는 사용 중 등 프린터의 현재 상태가 표시됩니다. • 토너 부족 또는 카트리지가 부족과 같은 프린터 조건이 표시됩니다. • 프린터가 계속 작동할 수 있도록 조작 메시지를 표시합니다.
상태/소모품	• 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 조작이 필요할 때마다 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. • 메시지 화면에 액세스하여 메시지를 지우는 방법 등 메시지에 대한 자세한 내용을 봅니다.
USB 또는 USB 썸 드라이브	플래쉬 드라이브에 있는 사진과 문서를 보고, 선택, 인쇄, 스캔하거나 이메일로 보냅니다. 참고: 이 버튼은 메모리 카드나 플래시 드라이브가 프린터에 연결된 상태에서 기본 화면으로 돌아올 때만 나타납니다.
즐거찾기	폴더 및 파일 링크의 트리 뷰 형태로 즐겨찾기(URL) 모음을 만들고, 구성 및 저장할 수 있습니다. 참고: 트리 뷰는 다른 응용 프로그램이 아닌 이 기능을 통해 만들어진 즐겨찾기만 지원합니다.
대기 작업	현재 모든 대기 작업을 표시합니다.


기본 화면에 표시될 수 있는 기타 버튼은 다음과 같습니다.

항목	사용 용도
대기 작업 검색	다음의 항목 중에서 검색합니다. • 대기 작업 또는 기밀 인쇄 작업의 사용자 이름 • 기밀 인쇄 작업을 제외한 대기 작업의 작업 이름 • 프로필 이름 • 책갈피 컨테이너 또는 인쇄 작업 이름 • 지원되는 파일 유형의 USB 컨테이너 또는 인쇄 작업 이름
대기 팩스 해제	대기된 팩스 목록에 액세스합니다. 참고: 이 버튼은 대기 시간을 이전에 설정한 대기 팩스 항목이 있을 때만 나타납니다.
장치 잠금	비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 프린터 제어판을 잠그려면 올바른 비밀번호를 입력합니다. 참고: 이 버튼은 프린터가 잠기지 않았고 비밀번호가 설정되어 있을 때만 나타납니다.
장치 잠금 해제	비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 프린터 제어판을 잠금 해제하려면 올바른 비밀번호를 입력합니다. 참고: 이 버튼은 프린터가 잠겼을 때만 나타납니다. 이 메뉴가 표시되어 있는 동안은 프린터 제어판 버튼과 단축번호를 사용할 수 없습니다.
작업 취소	작업 취소 화면이 나타납니다. 작업 취소 화면에 세 개의 제목이 표시됩니다. 인쇄, 팩스 및 네트워크. 인쇄, 팩스 및 네트워크 제목 아래에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. • 인쇄 작업 • 복사 작업 • 팩스 프로필 • FTP • 이메일 전송 각 제목에는 1 개 열에 표시된 작업 목록이 있고, 이 경우 한 화면에 세 개의 작업만 표시할 수 있습니다. 1 개 열에 3 개 이상의 작업이 있을 경우 작업을 스크롤할 수 있도록 해주는 화살표가 나타납니다.
언어 변경	프린터의 기본 언어를 변경할 수 있는 언어 변경 팝업 창이 실행됩니다.

터치 스크린 단추 사용

참고: 홈 스크린, 아이콘 및 단추는 홈 스크린 사용자 정의 설정 및 관리 설정에 따라 다를 수 있습니다.

샘플 터치 스크린

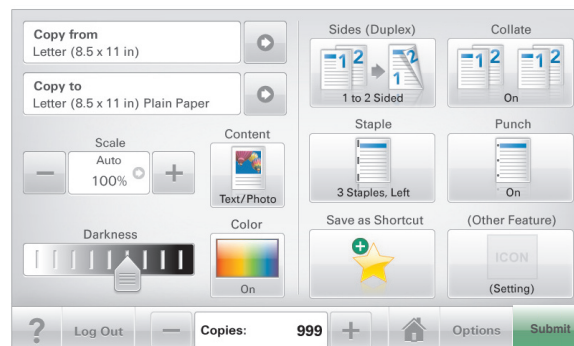

	목적
제출	프린터 설정에서 변경한 사항을 제출합니다.
샘플 사본	샘플 복사본을 인쇄합니다.
오른쪽 화살표 	오른쪽으로 스크롤합니다.
왼쪽 화살표 	왼쪽으로 스크롤합니다.
홈(Home) 	홈 스크린으로 돌아갑니다.
오른쪽 증가 	높은 값을 선택합니다.
왼쪽 감소 	낮은 값을 선택합니다.
종료(Exit) 	현재 화면을 종료합니다.
팁 	터치 스크린에 상황에 맞는 도움말 대화 상자를 엽니다.

기타 터치 스크린 단추

	목적
승인 	설정을 저장합니다.

목적	
취소 	- 작업 또는 선택 항목을 취소합니다. - 화면을 종료하고 변경 사항을 저장하지 않고 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
재설정 	화면에 표시되는 값을 재설정합니다.
라디오 단추 	항목을 선택 또는 선택 취소합니다.

기능

기능	설명
메뉴 이동 경로 표시줄: <u>메뉴 > 설정 > 복사 설정 > 매수</u>	메뉴 이동 경로 표시줄은 각 메뉴 화면 상단에 위치합니다. 이 기능은 현재 메뉴로 오기까지의 경로를 보여줍니다. 밑줄이 그어진 단어 중 하나를 누르면 해당 메뉴로 돌아갑니다. 매수(Number of Copies)는 현재 화면이기 때문에 밑줄이 없습니다. 매수를 설정하고 저장하기 전에 매수(Number of Copies) 화면에서 밑줄이 그어진 단어를 터치하면 선택 항목이 저장되지 않고 기본 설정으로 지정되지 않습니다.
주의 메시지 경고 	참석 메시지가 기능에 영향을 줄 경우 이 아이콘이 표시되고 빨간색 표시등이 깜박입니다.
경고(Warning) 	오류가 발생하면 이 아이콘이 표시됩니다.

기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

참고:

- 기본 화면, 아이콘 및 버튼은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 응용 프로그램에 따라 달라집니다. 일부 응용 프로그램은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
- 추가 솔루션 및 응용 프로그램을 구입할 수도 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com 을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

프린터의 IP 주소 찾기

참고: 프린터가 네트워크 또는 인쇄 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터 IP 주소 확인 위치:

- 프린터 기본 화면의 좌측 상단
- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션을 찾습니다.

참고: IP 주소는 123.123.123.123 과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

내장 웹 서버에 액세스

Embedded Web Server 는 프린터가 옆에 있지 않아도 프린터 설정을 원격으로 보고 구성할 수 있게 해주는 프린터 웹 페이지입니다.

1 다음 프린터 IP 주소를 얻으려면 다음을 실행합니다.

- 프린터 제어판의 홈 스크린에서
- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션을 찾습니다.

참고: IP 주소는 123.123.123.123 과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

2 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

3 Enter 를 누릅니다.

참고: 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

홈 스크린에 아이콘 표시 또는 숨기기

1 Embedded Web Server 에서 설정 > 일반 설정 > 홈 스크린 사용자 정의를 누릅니다.

기본 프린터 기능 목록이 표시됩니다.

2 프린터 홈 스크린에 표시할 아이콘을 지정하려면 확인란을 선택합니다.

선택 해제된 확인란 항목은 숨겨집니다.

3 제출을 누릅니다.

내장 웹 서버를 사용하여 구성 내보내기 및 가져오기

구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 하나 이상의 추가 프린터에 설정을 적용할 때 가져와서 사용할 수 있습니다.

구성 내보내기

- 1 내장 웹 서버에서 **설정** 또는 **구성**를 클릭합니다.
- 2 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) 또는 **Embedded Solutions**를 클릭합니다.
- 3 설치된 솔루션에서 구성할 응용 프로그램의 이름을 클릭합니다.
- 4 구성 > 내보내기를 누릅니다.
- 5 컴퓨터 화면에 나타난 지침에 따라 구성 파일을 저장한 후 고유한 파일 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.

참고: JVM 메모리 부족 오류가 발생하면 구성 파일이 저장될 때까지 내보내기를 반복합니다.

구성 가져오기

- 1 내장 웹 서버에서 **설정** 또는 **구성**를 클릭합니다.
- 2 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) 또는 **Embedded Solutions**를 클릭합니다.
- 3 설치된 솔루션에서 구성할 응용 프로그램의 이름을 누릅니다.
- 4 구성 > 가져오기를 누릅니다.
- 5 저장한 구성 파일을 찾아본 한 다음 로드하거나 미리 봅니다.

참고: 시간 초과가 발생하고 빈 화면이 표시되면 브라우저를 새로 고친 후 **적용**을 누릅니다.

기본 화면 응용 프로그램 활성화

프린터는 미리 설치된 기본 화면 응용 프로그램과 함께 제공됩니다. **Embedded Web Server**를 사용하여 이 응용 프로그램을 활성화하고 설치할 수 있습니다. **Embedded Web Server**에 액세스하려면 [19 페이지의 “내장 웹 서버에 액세스”](#)(를) 참조하십시오.

기본 화면 응용 프로그램 구성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Lexmark 지원 웹 사이트 <http://support.lexmark.com>을 방문하십시오.

양식 및 즐겨찾기 설정

아이콘	설명
	자주 사용하는 온라인 양식을 기본 화면에서 바로 검색하고 인쇄할 수 있어 작업을 더욱 쉽고 능률적으로 처리할 수 있습니다. 참고: 즐겨찾기가 저장된 네트워크 폴더, FTP 사이트, 웹 사이트에 액세스할 수 있는 권한이 프린터에 부여되어 있어야 합니다. 즐겨찾기가 저장된 컴퓨터에서 공유, 보안, 방화벽 설정을 사용해 프린터에 <i>원기</i> 이상의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 정보는 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터 제어판 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

2 설정 > 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) > 양식 및 즐겨찾기를 클릭합니다.

3 즐겨찾기를 정의하고 설정을 사용자 정의합니다.

4 적용을 클릭합니다.

이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 기본 화면에서 **양식 및 즐겨찾기**를 누른 후 양식 범주를 탐색하거나 양식 번호, 이름, 설명으로 검색하십시오.

Scan to Network 설정

아이콘	설명
	종이 문서의 디지털 이미지를 캡처한 후 공유 네트워크 폴더에 저장하여 고유 폴더 경로는 30 개까지 정의할 수 있습니다. 참고: - 대상 경로에 대한 쓰기 권한이 프린터에 부여되어 있어야 합니다. 대상 경로가 지정된 컴퓨터에서 공유, 보안, 방화벽 설정을 사용해 프린터에 쓰기 이상의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 정보는 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. Scan to Network 아이콘은 대상 경로가 정의된 경우에만 표시됩니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터 제어판 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

2 설정 > 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) > **Scan to Network** 을 클릭합니다.

3 대상 경로를 지정하고 설정을 사용자 정의합니다.

4 적용을 클릭합니다.

이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 기본 화면에서 **Scan to Network** 을 누른 후 프린터 디스플레이에 표시되는 메시지를 따릅니다.

내 다기능 프린터 설정

아이콘	설명
	터치 스크린 설정을 사용자 정의하여 플래시 드라이브에 기본 설정으로 저장할 수 있습니다. 복사, 팩스 전송, 스캔을 실행할 때마다 플래시 드라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입하면 작업 설정, 기본 화면 기본 설정, 주소록 등 개인 기본 설정이 모두 자동으로 로드됩니다. 참고: 내 다기능 프린터 설정이 저장된 플래시 드라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입하면 아이콘이 표시됩니다.

내 다기능 프린터를 설정하려면 플래시 드라이브를 프린터의 **USB** 포트에 삽입한 후 프린터 화면에 표시되는 메시지를 따라 설정 마법사를 실행합니다.

내 다기능 프린터를 사용하려면 복사, 팩스 전송, 스캔을 실행할 때 플래시 드라이브를 프린터의 **USB** 포트에 삽입하십시오.

WS-스캔 이해

아이콘	설명
	WS(웹 서비스)-스캔 응용 프로그램을 통해 네트워크 프린터에서 문서를 스캔한 후 스캔한 이미지를 컴퓨터에 전송할 수 있습니다. WS-스캔은 Microsoft 응용 프로그램의 Scan to Network 기능과 유사하지만 스캔된 이미지를 Windows 기반 응용 프로그램으로 전송할 수 있다는 차이점이 있습니다. WS-스캔에 관한 자세한 내용은 Microsoft 문서를 참조하십시오. 참고: 네트워크 프린터에 컴퓨터가 등록된 경우에만 프린터 기본 화면에 아이콘이 나타납니다. 컴퓨터의 운영체제로 Windows 8, Windows 7 또는 Windows Vista 가 설치되어 있어야 합니다.

원격 제어판 설정

컴퓨터 화면에 프린터 제어판을 표시하여 네트워크 프린터와 물리적으로 가까이 있지 않더라도 프린터 제어판을 조작할 수 있습니다. 네트워크 프린터를 직접 사용하는 것처럼, 프린터 상태 확인, 대기 작업 해제, 즐겨찾기 생성 등 일반적인 프린터 관련 작업을 컴퓨터 화면에서 바로 실행할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 **IP** 주소를 입력합니다.

참고: 프린터 제어판 기본 화면에서 프린터 **IP** 주소를 확인합니다. **IP** 주소는 **123.123.123.123** 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

2 설정 > 장치 솔루션 > 솔루션(**eSF**) > 원격 제어판을 클릭합니다.

3 활성화 확인란을 선택하고 설정을 사용자 정의합니다.

4 적용을 클릭합니다.

적용 프로그램을 사용하려면 **Embedded Web Server** 에서 **응용 프로그램 > 원격 제어판 > VNC 애플릿 시작** 을 클릭합니다.

추가 프린터 설치

내부 옵션 설치

 **주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 시스템 보드에 액세스하거나 하드웨어 또는 메모리 옵션 장치를 설치할 경우, 프린터를 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

옵션 카드를 추가하여 필요한 프린터 연결 방식을 사용하고, 메모리 용량을 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 내부 옵션


- 메모리 카드
 - 프린터 메모리
 - 플래시 메모리
 - 폰트
- 펌웨어 카드
 - 바 코드
 - PrintCryption™
- 프린터 하드 디스크

시스템 보드에 액세스


 **주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

참고: 이 작업에는 일자 드라이버가 필요합니다.

1 나사를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

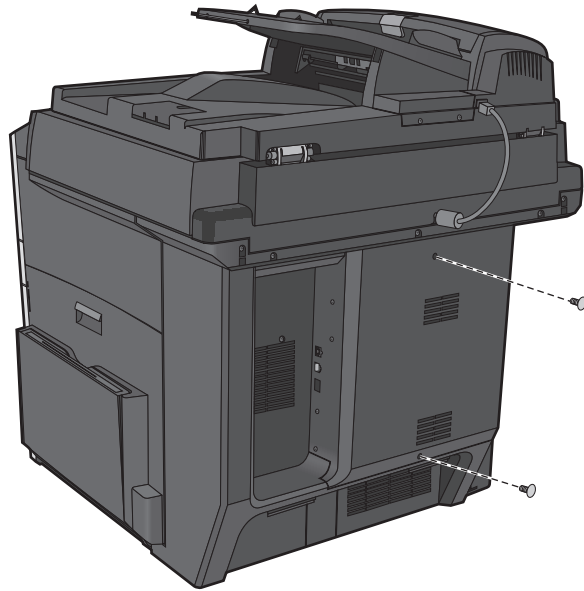


2 커버를 앞으로 당겨 제거합니다.

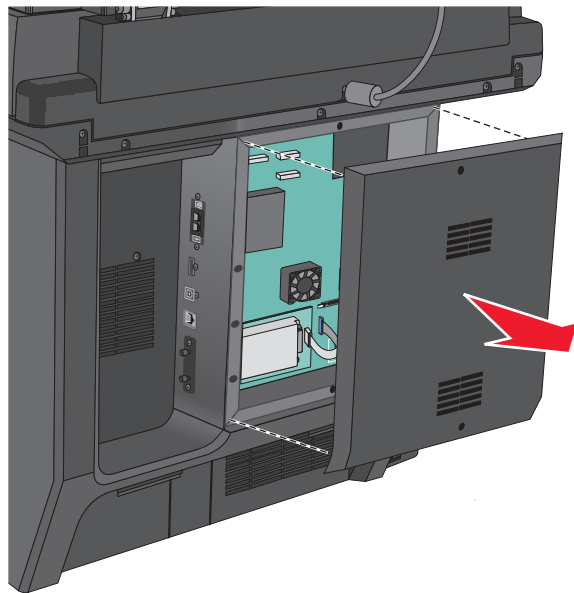

3 다음 그림을 참조하여 해당 커넥터를 찾습니다.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 프린터의 금속부를 만진 후에 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

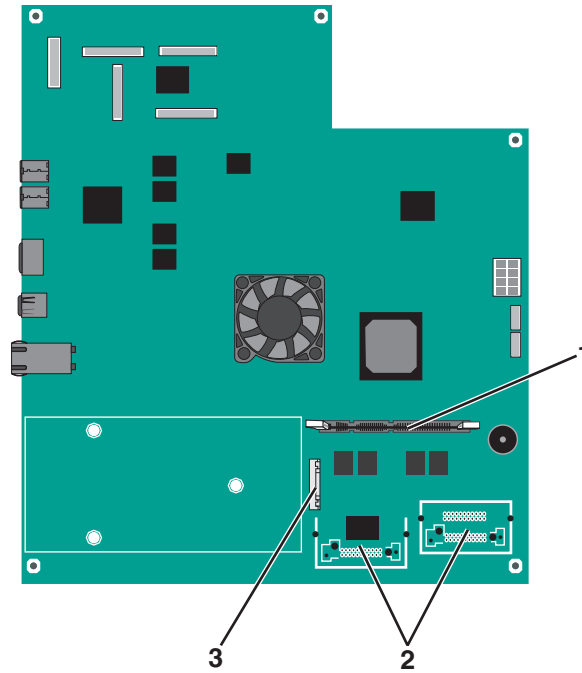

1	메모리 카드 커넥터
2	펌웨어 및 플래시 메모리 카드 커넥터
3	ISP 커넥터

4 덮개를 다시 연결합니다.

메모리 카드 설치

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 프린터의 금속부를 만진 후에 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

옵션 메모리 카드는 별도로 구입하여 시스템 보드에 장착할 수 있습니다.

1 시스템 보드에 액세스합니다.


자세한 내용은 [23 페이지의 “시스템 보드에 액세스”](#)를 참조하십시오.

참고: 이 작업에는 일자 드라이버가 필요합니다.


2 메모리 카드의 포장을 풉니다.

참고: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

3 시스템 보드에서 메모리 카드 커넥터 걸쇠를 엽니다.

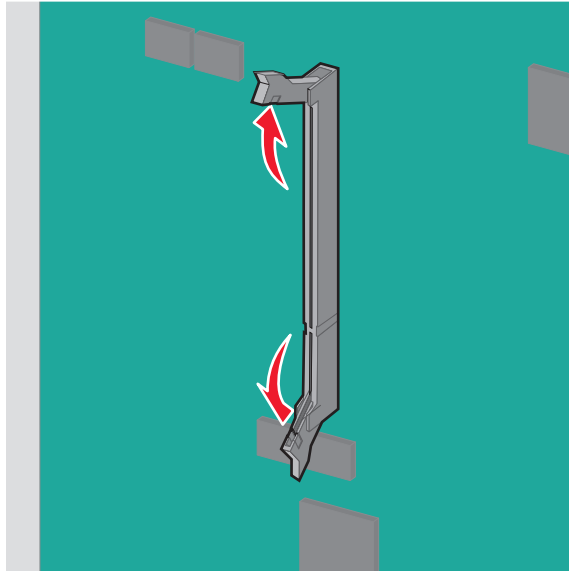


4 메모리 카드의 노치를 커넥터의 릿지에 맞춥니다.

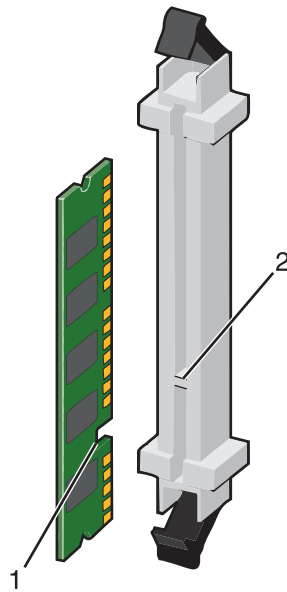

1	노치
2	릿지

5 메모리 카드를 커넥터에 직각으로 밀어서 **딸깍** 소리가 날 때까지 제자리에 고정시킵니다.

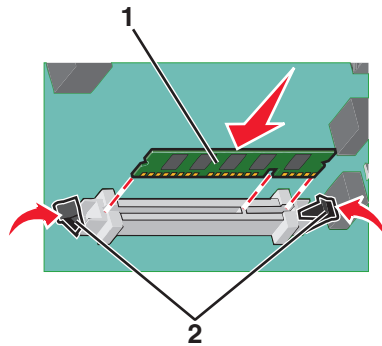

6 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

플래시 메모리 또는 펌웨어 카드 설치

시스템 보드에는 옵션 플래시 메모리 또는 펌웨어 카드용 커넥터가 두 개 있습니다. 둘 중 하나만 설치하되, 커넥터는 상호 교환할 수 있습니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 시스템 보드에 액세스하거나 하드웨어 또는 메모리 옵션 장치를 설치할 경우, 프린터를 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


1 시스템 보드에 액세스합니다.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

2 카드의 포장을 풉니다.


참고: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

3 카드 양쪽을 잡고 플라스틱 핀을 시스템 보드의 구멍과 맞춥니다.

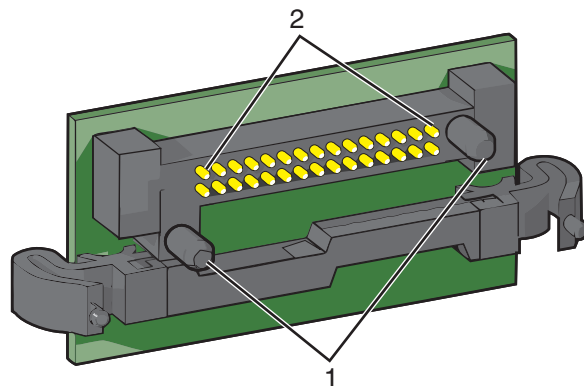

1	플라스틱 핀
2	금속 핀

4 카드를 제자리에 고정합니다.

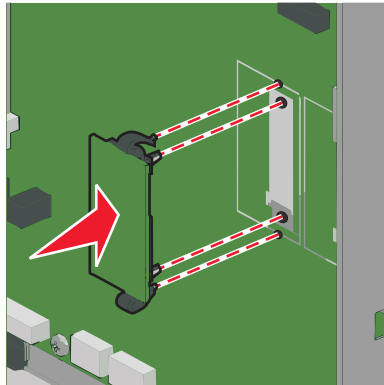

참고:

- 카드 위의 커넥터 길이 전체가 시스템 보드에 닿고 평행을 이뤄야 합니다.
- 커넥터를 손상시키지 않도록 주의하십시오.

5 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

Internal Solutions Port 설치

시스템 보드에는 하나의 옵션 Lexmark™ ISP(Internal Solutions Port)가 지원됩니다.

참고: 이 작업에는 일자 드라이버가 필요합니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 프린터의 금속부를 만진 후에 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


1 시스템 보드에 액세스합니다.

자세한 내용은 [23 페이지의 “시스템 보드에 액세스”](#)를 참조하십시오.


2 프린터 하드 디스크를 제거합니다.

자세한 내용은 [32 페이지의 “프린터 하드 디스크 제거”](#)를 참조하십시오.

3 두 개의 나사를 제거합니다.

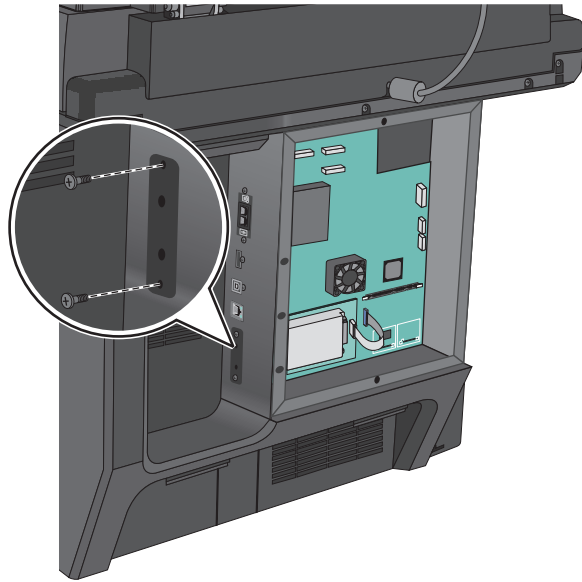


4 ISP 키트의 포장을 뜯습니다.

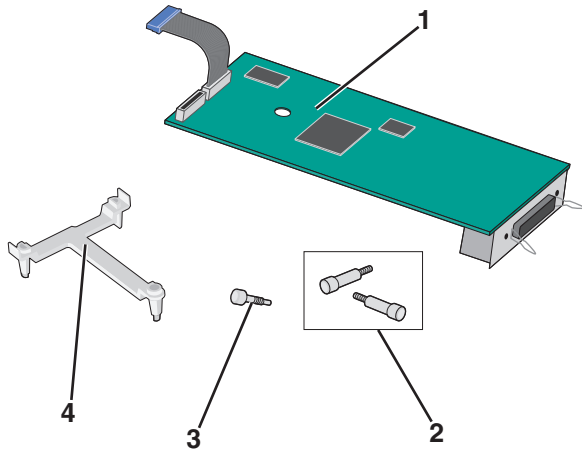


1	ISP 솔루션
2	ISP 솔루션 나사
3	플라스틱 브래킷 나사
4	플라스틱 브래킷


5 제공된 나사를 사용하여 플라스틱 브래킷을 ISP 솔루션에 장착합니다.

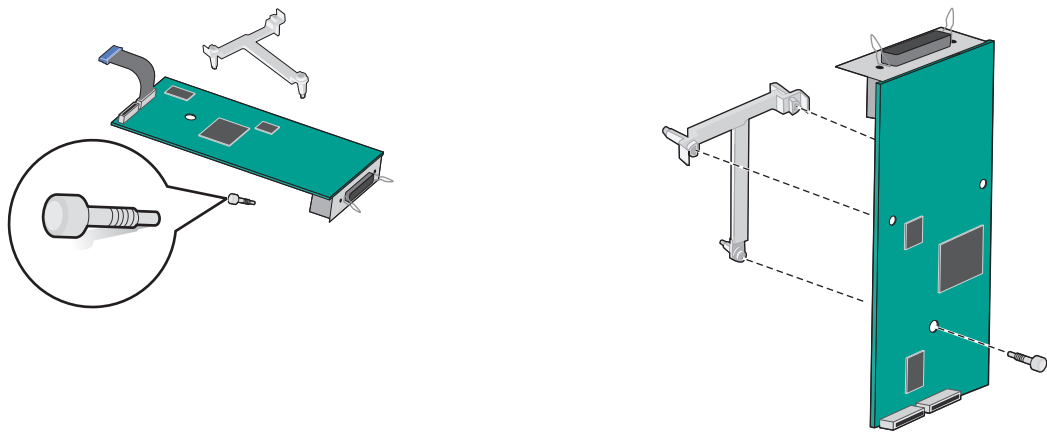


6 제공된 나사를 사용하여 IP 솔루션을 시스템 보드 케이스에 장착합니다.

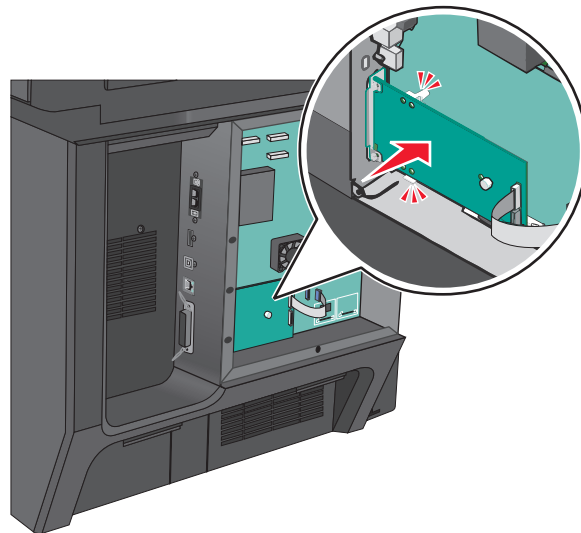

7 ISP 솔루션 인터페이스 케이블을 시스템 보드 소켓에 꽂습니다.

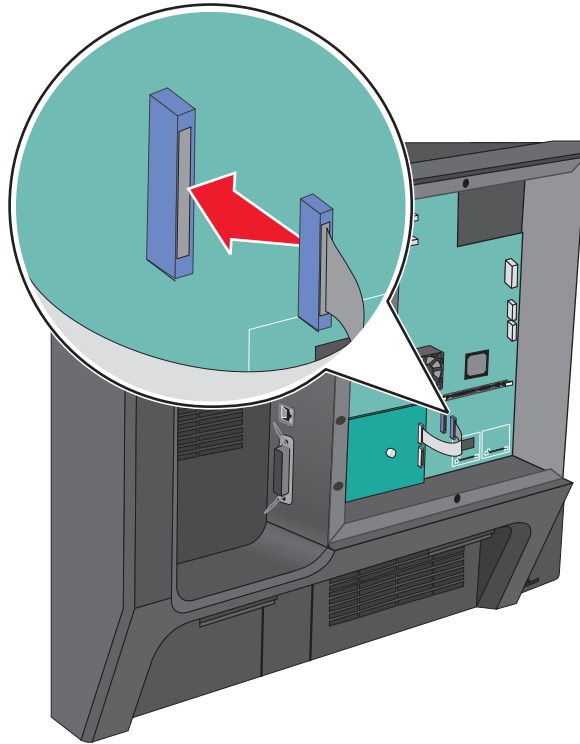

8 두 개의 나사를 사용하여 IP 솔루션을 시스템 보드 케이스에 단단히 연결합니다.

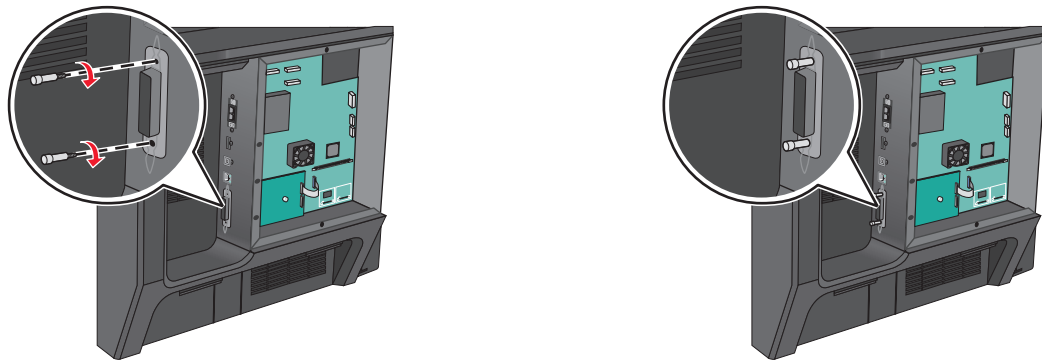

프린터 하드 디스크 설치


⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 프린터의 금속부를 만진 후에 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


1 시스템 보드에 액세스합니다.

자세한 내용은 [23 페이지의 “시스템 보드에 액세스”](#)를 참조하십시오.

2 프린터 하드 디스크에서 일자 드라이버를 사용하여 메탈 브래킷을 분리합니다.

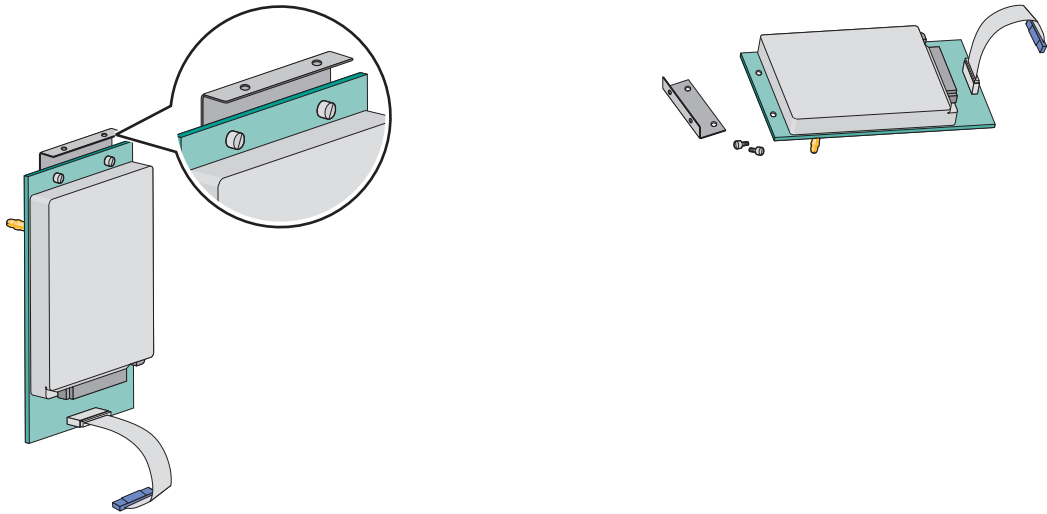

3 프린터 하드 디스크 인터페이스 케이블을 ISP 보드의 소켓에 연결합니다.

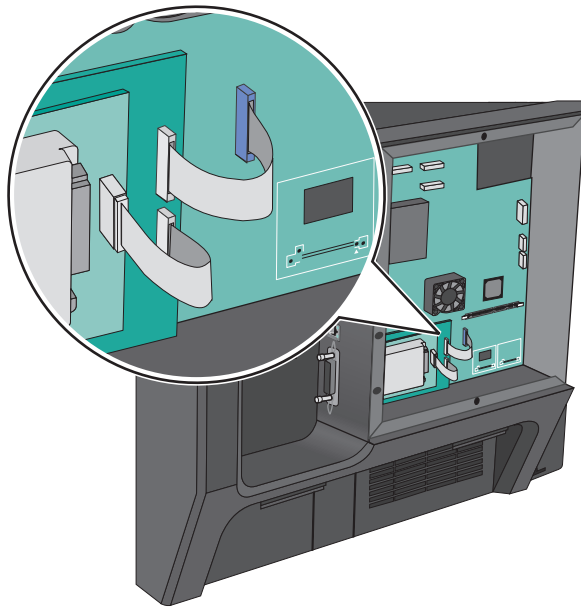

4 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

프린터 하드 디스크 제거

이 장치에는 프린터 하드 디스크가 미리 설치되어 있습니다.


참고: 이 작업에는 일자 드라이버가 필요합니다.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 프린터의 금속부를 만진 후에 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


1 시스템 보드에 액세스합니다.

자세한 내용은 [23 페이지의 “시스템 보드에 액세스”](#)를 참조하십시오.


2 시스템 보드에서 프린터 하드 디스크의 인터페이스 케이블을 뽑고 케이블을 프린터 하드 디스크에 연결된 상태로 둡니다. 케이블을 뽑으려면 케이블을 당기기 전에 인터페이스 케이블의 플러그에 있는 패들을 눌러 잡고 걸쇠를 풉니다.

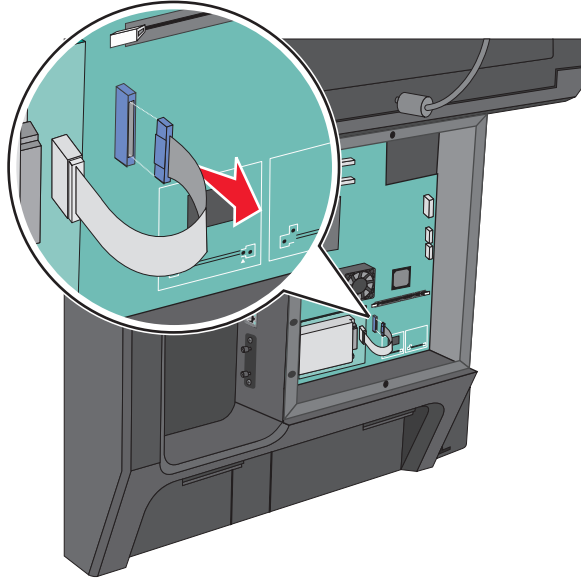

3 프린터 하드 디스크를 제자리에 고정시킨 상태에서 나사를 분리합니다.

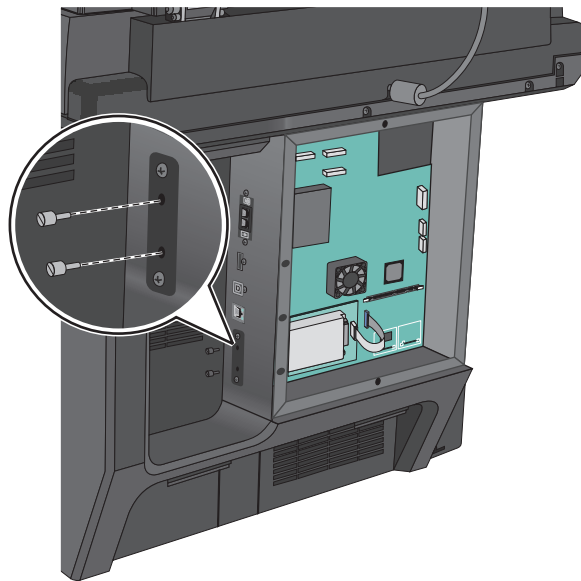

4 프린터 하드 디스크를 제거합니다.

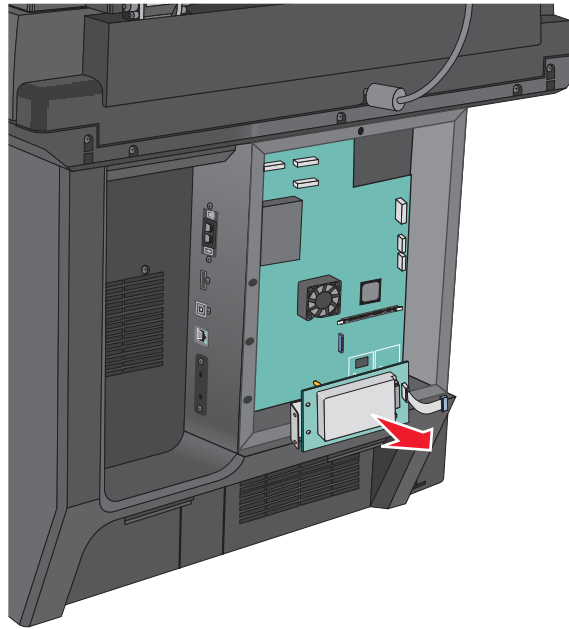

5 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

옵션 용지함 설치

설치 순서

⚠ 주의—넘어질 위험 있음: 바닥 상치형 구성의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 대용량 입력 용지함, 양면 장치 및 하나의 입력 옵션을 사용하는 경우 또는 입력 옵션을 둘 이상 사용하는 경우에는 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 스캔, 복사, 팩스 기능의 다기능 프린터(MFP)를 구입한 경우 추가 수납 가구가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/multifunctionprinters 에서 확인하십시오.

프린터 및 옵션 장치를 다음 순서로 설치하십시오.

- 프린터 스탠드
- 옵션 550 장 용지함
- 프린터

프린터 스탠드를 캐스터 베이스로 변환하는 방법 및 프린터 스탠드, 캐스터 베이스 또는 옵션 550 장 용지함 설치 방법은 프린터 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

프린터 스탠드 및 옵션 용지함 설치


참고: 프린터 스탠드와 함께 사용할 경우 프린터에서 옵션 550 장 용지함이 하나만 지원됩니다.

⚠ 주의—부상 위험: 프린터 무게는 18kg(40lb) 이상이므로 안전하게 들려면 2명 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

참고: 이 작업에는 드라이버가 필요합니다.


1 옵션 용지함 및 프린터 스탠드의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

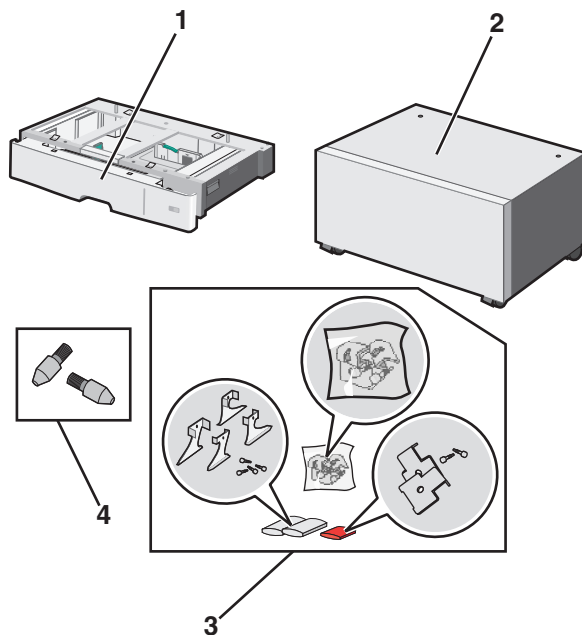


1	옵션 550 장 용지함
2	프린터 스탠드
3	브래킷 및 나사
4	손잡이 나사

2 작업을 계속하기 전에 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

3 프린터 스탠드 윗면에 손잡이 나사를 연결합니다.

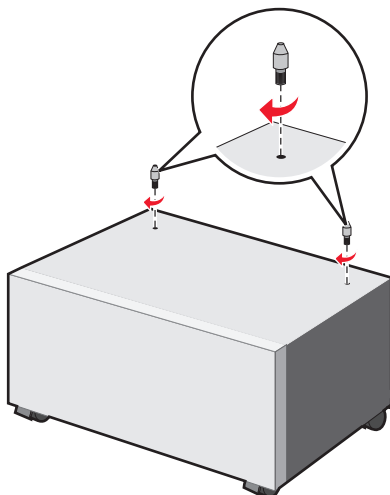


4 옵션 용지함을 프린터 스탠드에 맞춘 후 용지함 쪽으로 프린터를 아래로 내립니다.

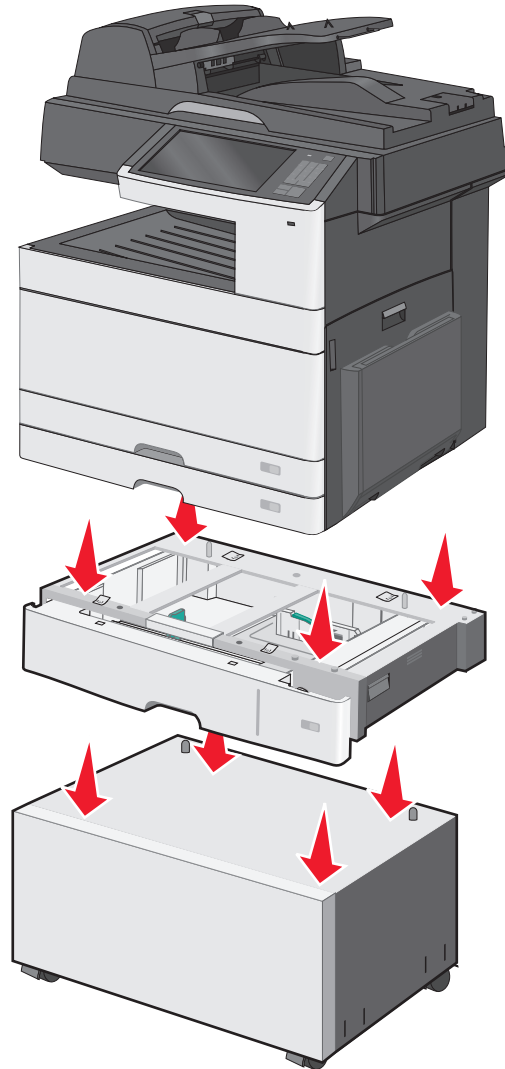


5 옵션 용지함에 제공된 브래킷을 사용하여 표준 및 옵션 용지함을 함께 고정시킵니다.


a 표준 250 장 및 옵션 550 장 용지함을 엽니다.

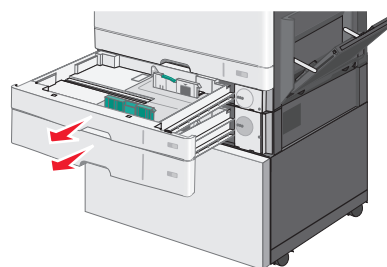

b 250 장 용지함에서 나사를 분리합니다.

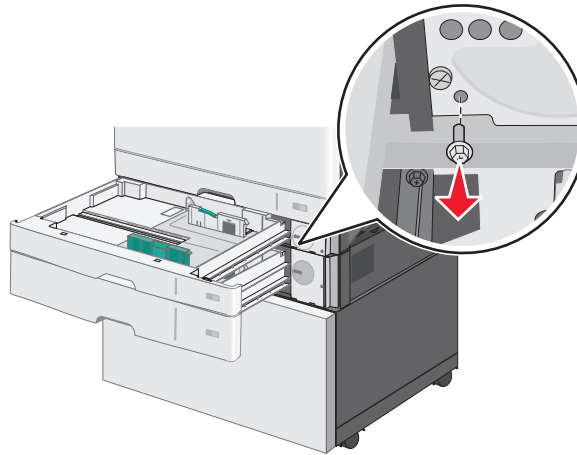


c 나사 구멍 위에 브래킷을 올려 두고 나사를 사용해서 고정시킵니다.

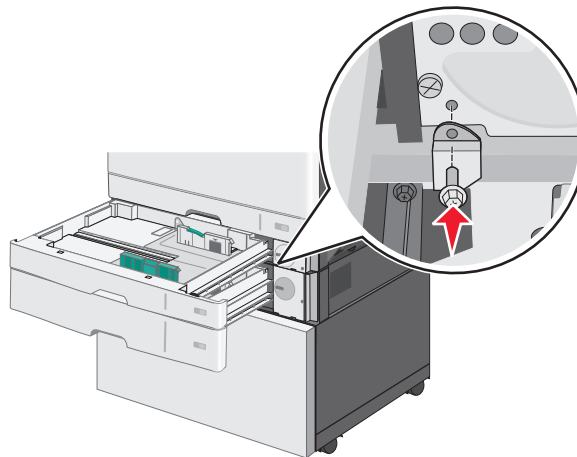


d 용지함을 닫습니다.

6 옵션 550 장 용지함을 프린터 스탠드에 고정시킵니다.


a 옵션 550 장 용지함을 열고 나사를 분리합니다.

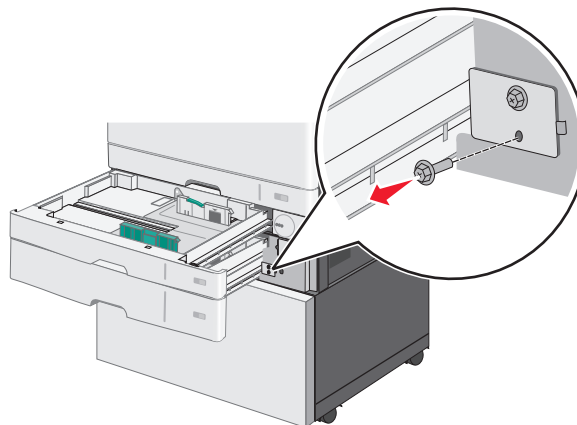

b 프린터 스탠드를 엽니다.

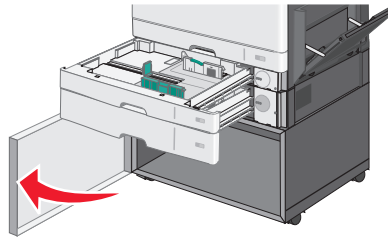


c 나사 구멍 위에 브래킷을 올려 두고 나사를 사용해서 고정시킵니다.

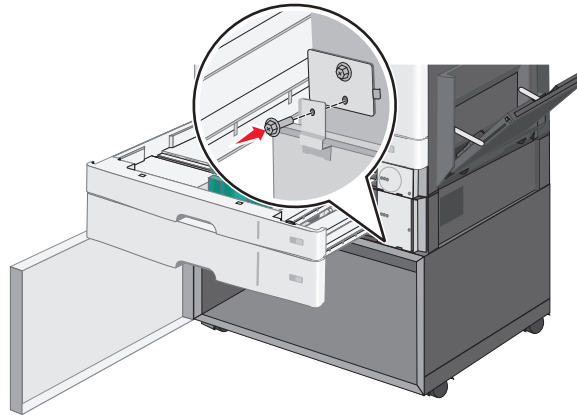


d 옵션 용지함 및 프린터 스탠드를 닫습니다.

7 용지함 간에 전기 배선을 꽂습니다.

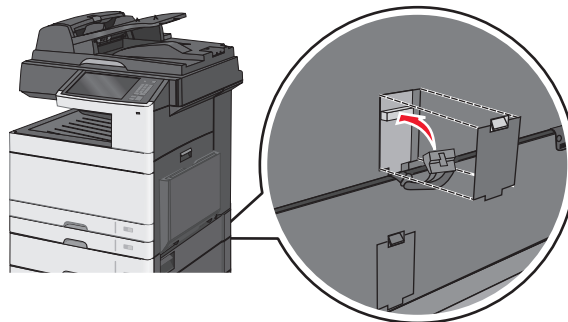


8 브래킷을 프린터 뒷면, 옵션 용지함 및 프린터 스탠드에 연결합니다.

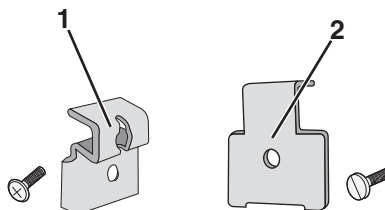


1	옵션 용지함을 프린터에 고정시키는 브래킷
2	옵션 용지함을 프린터 스탠드에 고정시키는 브래킷


a 옵션 용지함 및 프린터 스탠드의 뒷면에 있는 슬롯에 브래킷을 삽입합니다.

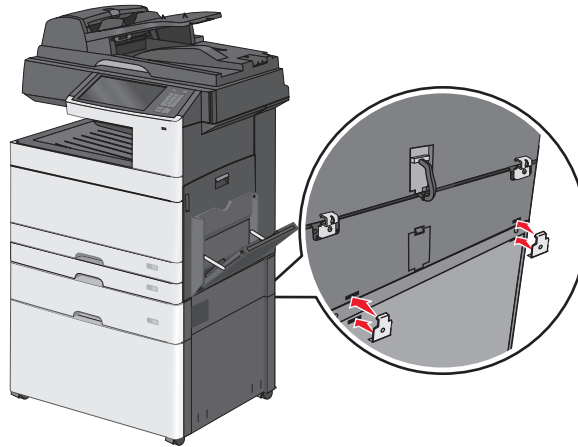


b 브래킷을 나사로 고정시킵니다.

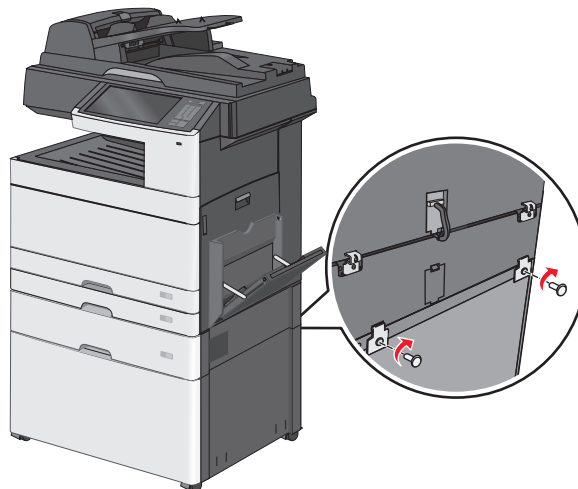


c 프린터 뒷면 및 옵션 용지함에 있는 슬롯에 브래킷을 삽입합니다.

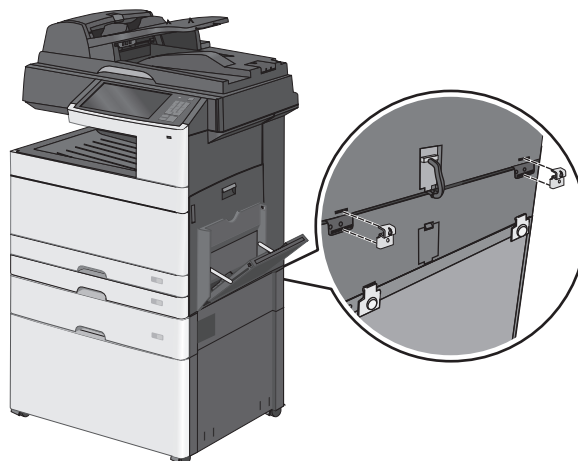

d 브래킷을 나사로 고정시킵니다.

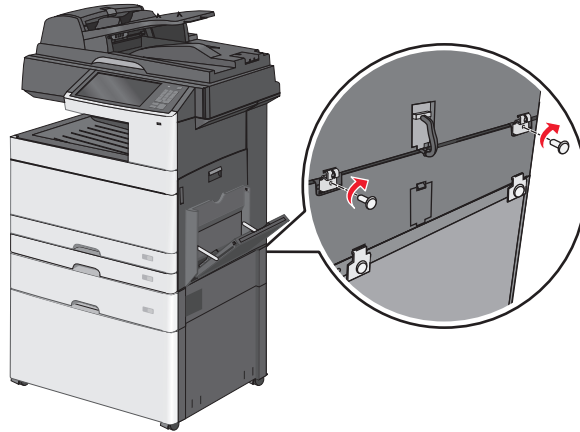

9 프린터 스탠드 측면에 있는 슬롯에 베이스를 삽입하고 나사로 고정시킵니다.

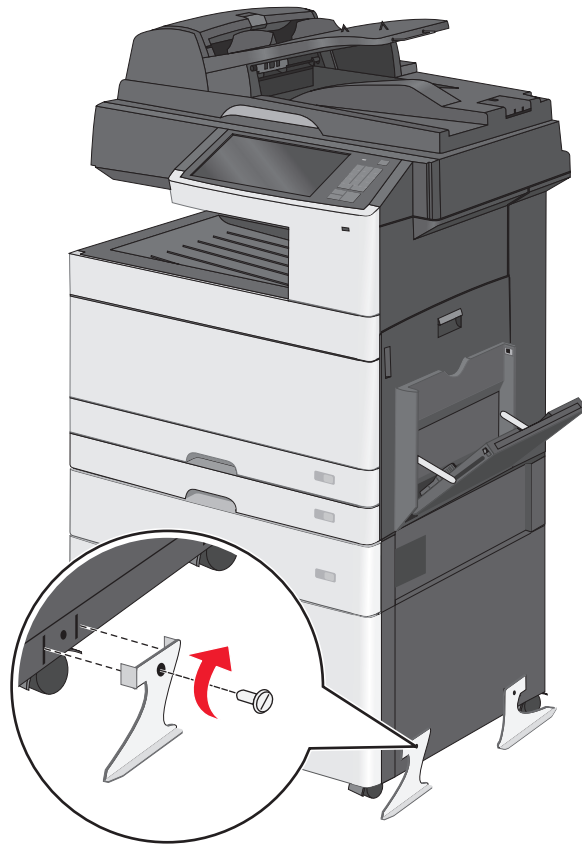

10 프린터를 다시 켭니다.

11 옵션 입력 금지함이 인식되도록 프린터 소프트웨어를 설정합니다.

자세한 내용은 [48 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.

550 장 용지함 설치

참고:


- 프린터에서는 최대 세 개의 옵션 550 장 용지함이 지원됩니다.
- 세 개의 옵션 550 장 용지함을 설치할 때는 프린터 스탠드를 캐스터 베이스로 변환하여 사용하십시오.

⚠ 주의—부상 위험: 프린터 무게는 18kg(40lb) 이상이므로 안전하게 들려면 2명 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설정한 후 시스템 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

참고: 이 작업에는 드라이버가 필요합니다.

1 옵션 용지함 및 프린터 스탠드의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

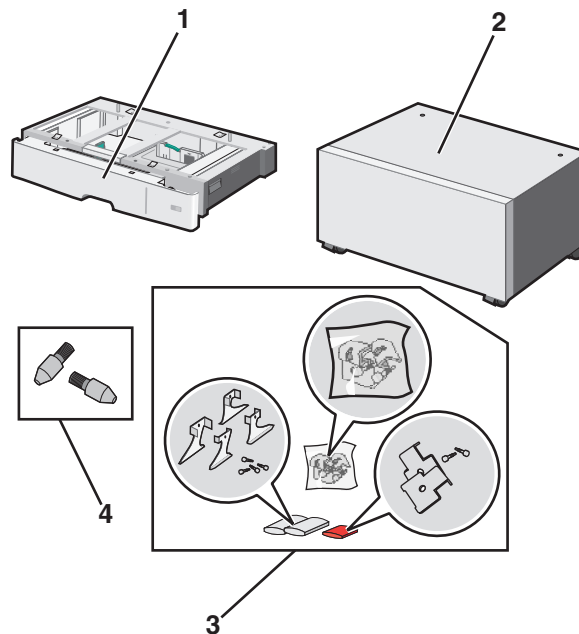


1	옵션 550 장 용지함
2	프린터 스탠드
3	브래킷 및 나사
4	손잡이 나사



2 작업을 계속하기 전에 프린터를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

3 프린터 스탠드를 캐스터 베이스로 변환


a 프린터 스탠드 안에 있는 나사 4 개를 분리합니다.

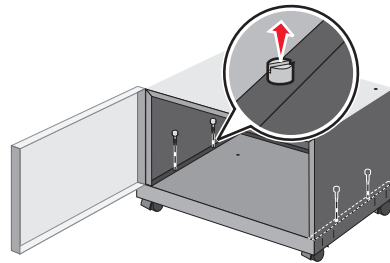

b 프린터 스탠드의 상단 부분을 들어 올려서 베이스만 남깁니다.

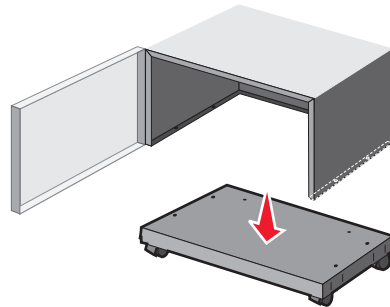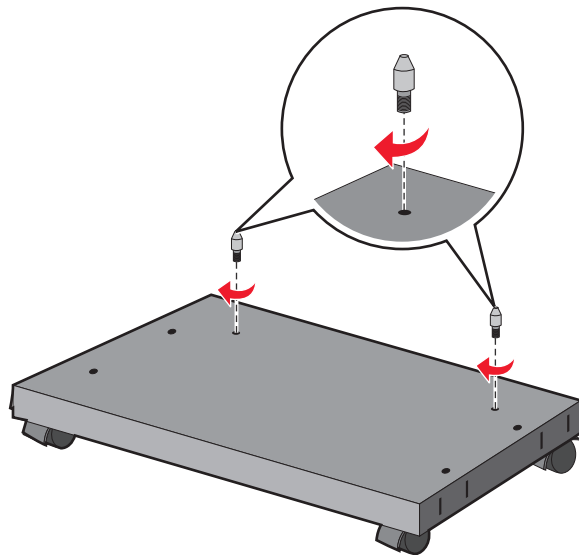
**4** 캐스터 베이스에 손잡이 나사를 연결합니다.

5 용지함을 캐스터 베이스에 맞춘 후 용지함 쪽으로 프린터를 아래로 내립니다.

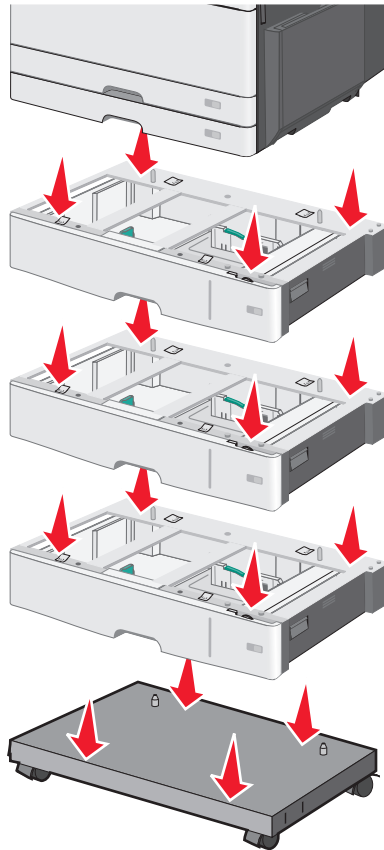


6 옵션 용지함에 제공된 브래킷을 사용하여 표준 및 옵션 용지함을 함께 고정시킵니다.


a 표준 250 장 및 옵션 550 장 용지함을 엽니다.

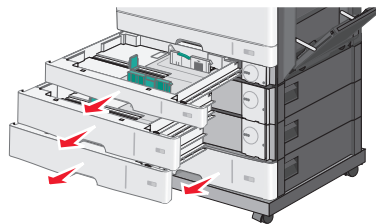

b 250 장 용지함에서 나사를 분리합니다.

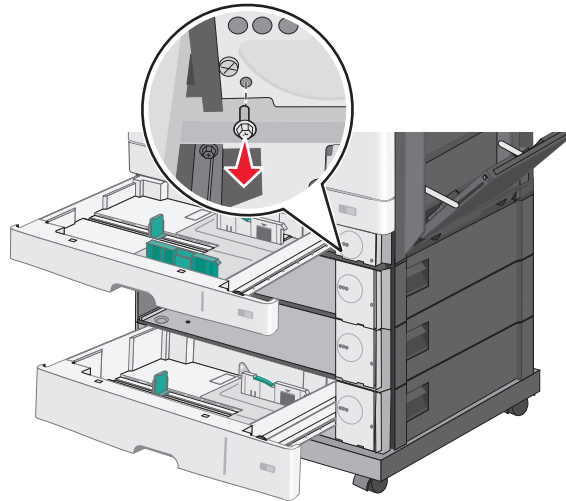


c 나사 구멍 위에 브래킷을 올려 두고 나사를 사용해서 고정시킵니다.

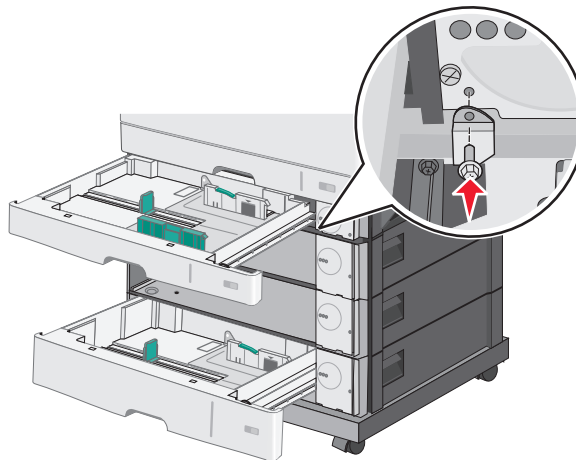


d 용지함을 닫습니다.

7 용지함에 제공된 나사를 사용하여 옵션 550 장 용지함을 함께 고정시킵니다.


a 상단 옵션 550 장 서랍식 용지함을 분리합니다. 하단 옵션 용지함을 열어 둡니다.

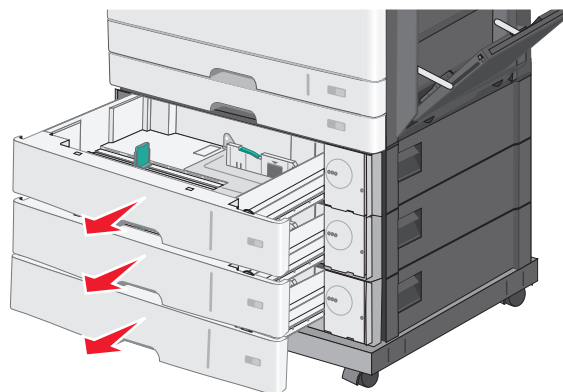

b 하단 옵션 용지함에서 나사를 삽입하여 그 위의 옵션 용지함 위쪽으로 밀습니다.

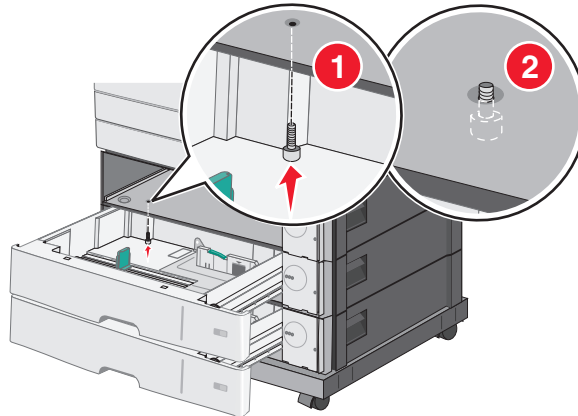


8 용지함 간에 전기 배선을 꽂습니다.

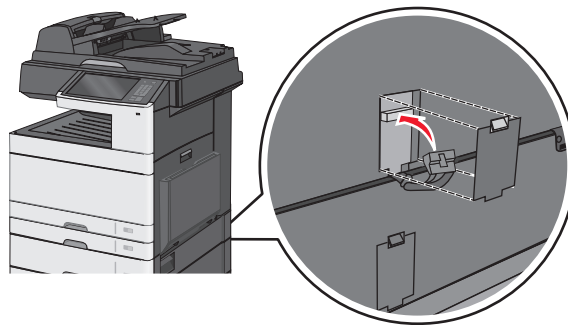


9 브래킷을 프린터 뒷면 및 옵션 용지함에 연결합니다.


a 옵션 용지함 뒷면에 있는 슬롯에 브래킷을 삽입합니다.

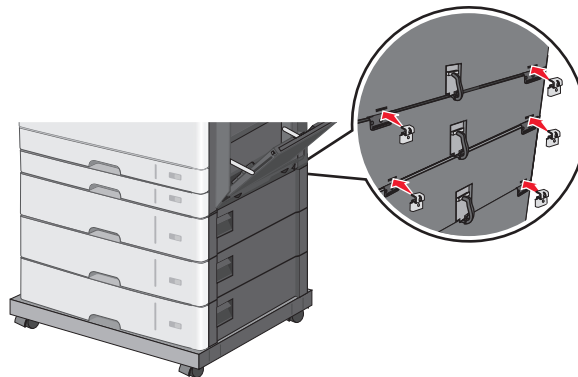


b 브래킷을 나사로 고정시킵니다.

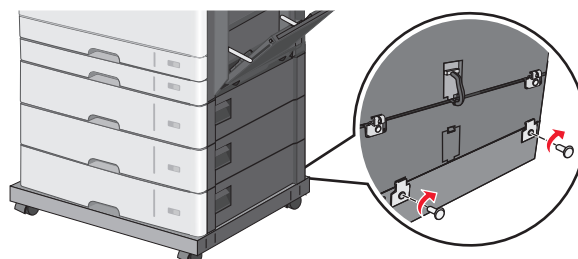


c 프린터 뒷면 및 옵션 용지함에 있는 슬롯에 브래킷을 삽입합니다.

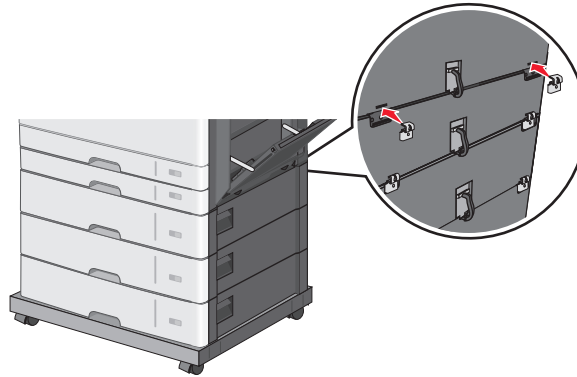

d 브래킷을 나사로 고정시킵니다.

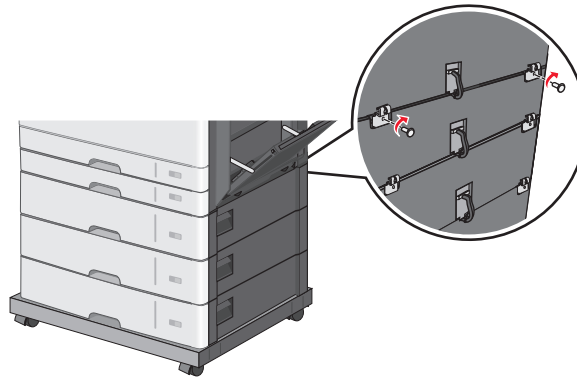

10 캐스터 베이스 측면에 있는 슬롯에 베이스를 삽입하고 나사로 고정시킵니다.

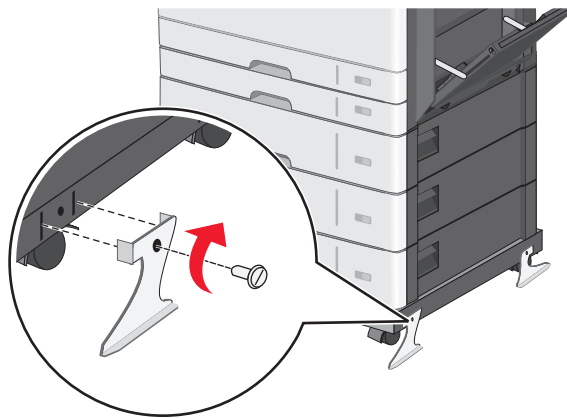

11 프린터를 다시 켭니다.

12 옵션 입력 급지함이 인식되도록 프린터 소프트웨어를 설정합니다.

자세한 내용은 [48 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


케이블 연결

⚠ 주의—부상 위험: 번개를 동반한 폭풍이 부는 동안에는 팩스 기능을 사용하지 마십시오. 번개를 동반한 폭풍이 부는 동안에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능, 전원 코드 또는 전화 등의 전기 또는 케이블 연결을 하지 마십시오.

USB 케이블 또는 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

다음 사항이 일치하는지 확인하십시오..

- 케이블의 **USB** 기호와 프린터의 **USB** 기호가 같아야 합니다.
- 이더넷 포트에 적합한 이더넷 케이블을 연결합니다.

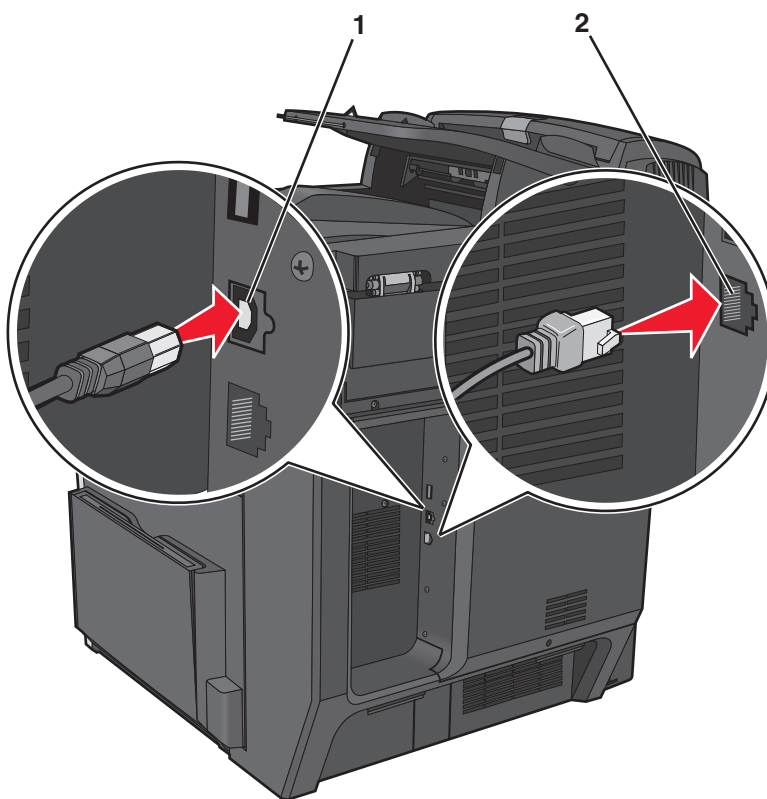

1	USB 포트 경고—손상 위험: 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장날 수 있습니다.
2	이더넷 포트

프린터 설치 확인

모든 하드웨어와 소프트웨어 옵션이 설치되고 프린터가 켜져 있으면 다음을 인쇄하여 프린터가 제대로 설정되어 있는지 확인하십시오.

- **메뉴 설정 페이지**-이 페이지를 사용하여 모든 프린터 옵션이 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 설치한 옵션 목록이 페이지 아래쪽에 표시됩니다. 설치한 옵션이 표시되지 않으면 옵션이 제대로 설치되지 않은 것입니다. 옵션을 제거하고 다시 설치합니다.
- **네트워크 설정 페이지**-프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서는 네트워크 인쇄 구성에 대한 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

메뉴 설정 페이지 인쇄

홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

 > 보고서(Reports) > 메뉴 설정 페이지(Menu Settings Page)

네트워크 설정 페이지 인쇄

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서 네트워크 인쇄 구성을 지원하는 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

 > 보고서(Reports) > 네트워크 설정 페이지(Network Setup Page)

2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 **연결됨 (Connected)** 인지 확인합니다.

상태가 **연결되지 않음 (Not Connected)** 인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오.

프린터 소프트웨어 설치

프린터 설치

- 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.
- 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.
- 3 Macintosh 사용자는 프린터를 추가합니다.

참고: 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.

Windows 8 의 경우

검색 창의 입력란에 **실행**을 입력하고 다음으로 이동합니다.

실행 > 프린터 제어 입력 > 확인

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

a 을 누르거나, **시작**을 누른 다음 **실행**을 누릅니다.

b **프린터 제어**를 입력합니다.

c **Enter** 키를 누르거나 **확인**을 누릅니다.

2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
- 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.

3 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 **옵션 및 소모품**을 선택합니다.

2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

네트워킹

참고: SSID(Service Set Identifier)는 무선 네트워크에 할당된 이름입니다. WEP(Wireless Encryption Protocol) 및 WPA(Wi-Fi Protected Access)는 네트워크에서 사용하는 보안 유형입니다.

이더넷 네트워크에서 프린터 설정 준비

프린터를 이더넷 네트워크에 연결하기 위해 구성하려면 먼저 다음과 같은 정보를 확인해야 합니다.

참고: 네트워크가 컴퓨터 및 프린터에 자동으로 IP 주소를 할당하면 프린터 설치를 계속합니다.

- 네트워크에서 사용되는 프린터의 유효하고 고유한 **IP** 주소
- 네트워크 게이트웨이
- 네트워크 마스크
- 프린터의 닉네임(선택 사항)

참고: 프린터 닉네임이 있으면 네트워크의 프린터를 손쉽게 식별할 수 있습니다. 기본 설정되어 있는 프린터 닉네임을 사용하거나 기억하기 쉬운 이름으로 새로 할당할 수도 있습니다.

프린터를 네트워크에 연결할 이더넷 케이블 및 연결하는 데 사용 가능한 포트가 필요합니다. 손상된 케이블로 인해 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 새 네트워크 케이블을 사용하십시오.

무선 네트워크에서 프린터 설정 준비

참고:

- 액세스 포인트(무선 라우터)의 전원이 켜져 있고 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오.
- 설치 소프트웨어가 지시할 때까지 설치 또는 네트워크 케이블을 연결하지 않습니다.

무선 네트워크에서 프린터를 설정하기 전에 다음 정보를 확인합니다.

- **SSID-SSID** 는 네트워크 이름이라고도 합니다.
- **무선 모드(또는 네트워크 모드)**-모드는 인프라 또는 임시가 됩니다.
- **채널(임시 네트워크의 경우)**-채널은 인프라 네트워크의 경우 자동이 기본값입니다.

일부 임시 네트워크도 자동 설정이 필요합니다. 선택할 채널이 확실하지 않을 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- **보안 방법** - 4 가지 기본 보안 방법이 있습니다.
 - **WEP 키**
둘 이상의 **WEP** 키를 사용하는 경우 최대 4 개를 제공된 공간에 입력합니다. 기본 **WEP** 전송 키를 선택하여 현재 네트워크에서 사용 중인 키를 선택합니다.
 - **WPA 또는 WPA2 사전 공유 키 또는 암호**
WPA 는 추가 보안 계층으로서 암호화를 포함하고 있습니다. **AES** 또는 **TKIP** 를 선택합니다. 라우터 및 프린터에서 동일한 유형의 암호화를 설정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 프린터는 네트워크에서 통신할 수 없습니다.
 - **802.1X-RADIUS**
802.1X 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 다음과 같은 정보가 필요할 수 있습니다.
 - 인증 유형
 - 내부 인증 유형
 - **802.1X** 사용자 이름 및 비밀번호
 - 인증서
 - **보안 없음**
무선 네트워크가 임의의 보안 유형을 사용하지 않을 경우 보안 정보를 찾을 수 없습니다.

참고: 보안이 안 된 무선 네트워크는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

참고:


- 컴퓨터가 연결된 네트워크의 **SSID** 를 모르는 경우 컴퓨터 네트워크 어댑터의 무선 유틸리티를 시작하여 네트워크 이름을 찾습니다. 네트워크에 대한 **SSID** 또는 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 액세스 포인트와 함께 제공된 문서를 참조하거나 시스템 지원 담당자에게 문의합니다.
- 무선 네트워크에 대한 **WPA/WPA2** 사전 공유 키 또는 암호구를 찾으려면 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나, 액세스 포인트 관련 **Embedded Web Server** 를 참조하거나, 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

무선 네트워크에 프린터 설치(Windows)

무선 네트워크상에서 프린터를 설치하기 전에 다음을 확인합니다.

- 무선 네트워크가 설정되어 제대로 작동하고 있어야 합니다.
- 사용 중인 컴퓨터가 프린터를 설정하고자 하는 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

1 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다.

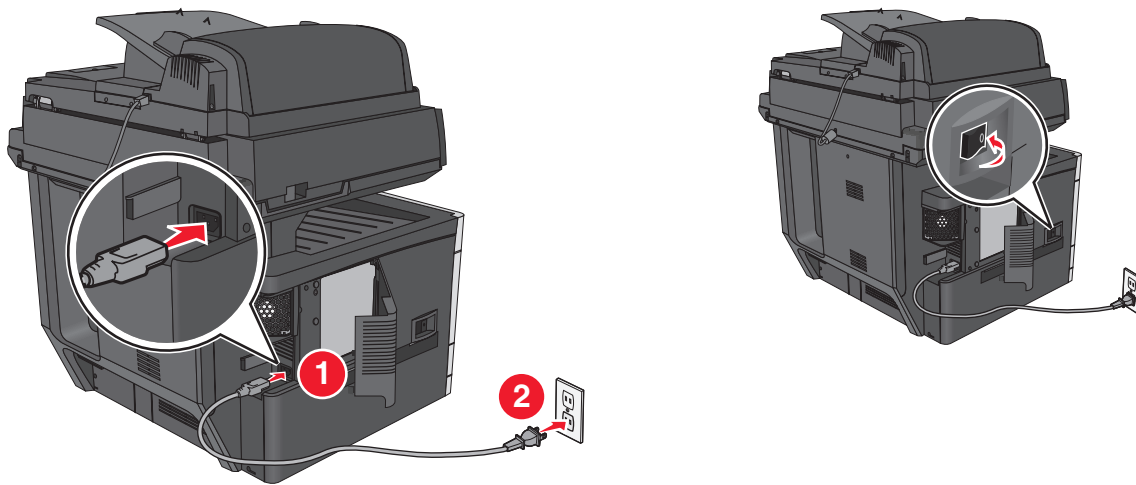

참고: 프린터와 컴퓨터가 모두 켜져 있고 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.

경고—손상 위험: 컴퓨터 화면에 지침이 나타날 때까지 **USB** 케이블을 연결하지 마십시오.



2 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 복사본을 가져옵니다.

- 프린터에 제공된 **소프트웨어 및 설명서 CD**.
- 웹 사이트:

<http://support.lexmark.com> 으로 이동하고 다음 항목으로 이동하십시오.

지원 및 다운로드 > 프린터 선택 > 운영 체제 선택

3 소프트웨어 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.

설치 대화 상자가 표시될 때까지 기다립니다.

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용 중이고 설치 대화 상자가 표시되지 않으면 다음을 수행합니다.

Windows 8 의 경우

검색 창에서 **run** 을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.

앱 목록 > 실행 > **D:\setup.exe** 입력 > 확인.

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

-  를 누르거나, 시작을 누른 다음 **실행** 을 누릅니다.
- 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 **D:\setup.exe** 를 입력합니다.
- Enter** 키를 누르거나 **확인** 을 누릅니다.

참고: **D** 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.


4 설치를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

5 연결 형식을 선택하라는 메시지가 표시되면 **무선 연결(Wireless connection)**을 선택합니다.

6 무선 구성 대화 상자에서 **설치 설명서(권장)**를 선택합니다.

참고: 설치를 사용자 정의하려는 경우에만 **고급 설정(Advanced Setup)**을 선택합니다.

7 무선 네트워크 상의 컴퓨터와 프린터 사이에 **USB** 케이블을 일시적으로 연결합니다.

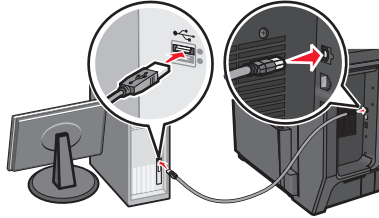

참고: 프린터가 구성된 다음 소프트웨어 안내에 따라 임시 **USB** 케이블을 분리하고 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

8 컴퓨터 화면의 안내를 따릅니다.


참고: 네트워크에 있는 다른 컴퓨터가 무선 프린터를 사용하도록 허용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **네트워크 설정 설명서**를 참조하십시오.

무선 네트워크에 프린터 설치(Macintosh)

참고: 무선 네트워크에 프린터를 설치할 때는 이더넷 케이블이 분리되었는지 확인합니다.

프린터 구성 준비

1 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다.

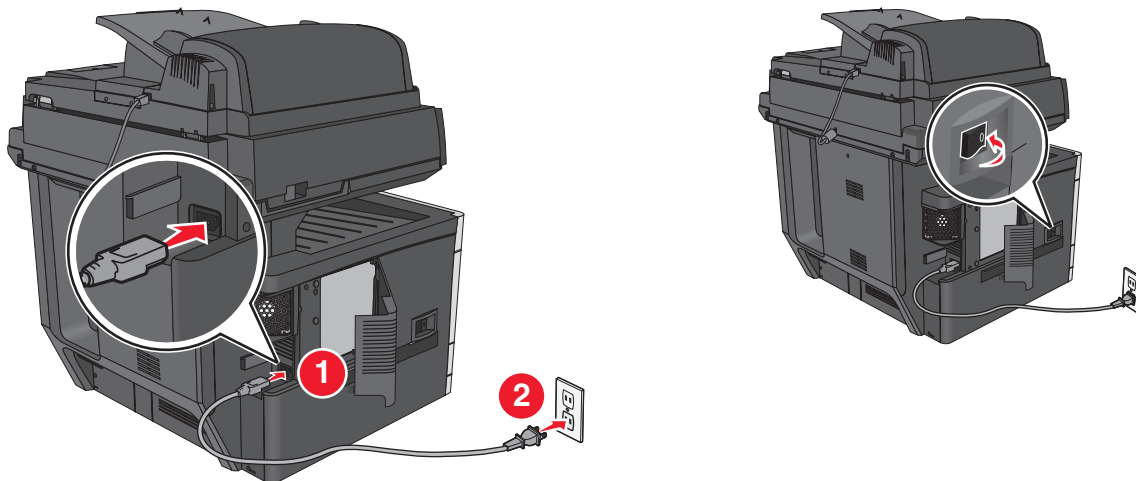

2 프린터 **MAC** 주소를 찾습니다.

a 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

⬆ >보고서 >⬆ >네트워크 설정 페이지 >⬆

또는

☰ >보고서 >네트워크 설정 페이지

b 표준 네트워크 카드 섹션에서 **UAA (MAC)**를 찾습니다.

참고: 이 정보는 나중에 필요합니다.

프린터 정보 입력

1 AirPort 옵션 액세스:

Mac OS X 버전 10.5 이상인 경우

Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.

- 시스템 기본 설정 >네트워크 >Wi-Fi
- 시스템 환경설정 >네트워크 >AirPort

Mac OS X 버전 10.4

Finder 에서 다음으로 이동합니다.

응용 프로그램 >인터넷 연결 >AirPort

2 네트워크 이름 팝업 메뉴에서 프린트 서버 [yyyyyy]를 선택합니다. 여기서 **y** 는 MAC 주소 안내서에 있는 MAC 주소의 마지막 여섯 자리입니다.

3 웹 브라우저를 엽니다.

4 즐겨찾기 메뉴에서 표시 또는 모든 즐겨찾기 표시를 선택합니다.

5 COLLECTIONS 아래에서 Bonjour 또는 Rendezvous 를 선택한 다음 프린터 이름을 두 번 누릅니다.

참고: 이 응용 프로그램은 Mac OS X 버전 10.2 에서 *Rendezvous* 라고 부르지만, 현재는 Apple Inc.에서 *Bonjour* 라고 부릅니다.

6 Embedded Web Server 에서 무선 설정 정보 위치로 이동합니다.

프린터의 무선 액세스 구성

1 올바른 필드에 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다.

2 액세스 지점(무선 라우터)을 사용할 경우 인프라를 네트워크 모드 설정으로 선택합니다.

3 무선 네트워크 보호를 위해 사용하려는 보안 유형을 선택합니다.

4 프린터가 무선 네트워크에 연결하는 데 필요한 보안 정보를 입력합니다.

5 제출을 누릅니다.

6 컴퓨터에서 AirPort 응용 프로그램을 엽니다.

Mac OS X 버전 10.5 이상인 경우

Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.

- 시스템 기본 설정 >네트워크 >Wi-Fi
- 시스템 환경설정 >네트워크 >AirPort

Mac OS X 버전 10.4

Finder 에서 다음으로 이동합니다.

응용 프로그램 >인터넷 연결 >AirPort

7 네트워크 팝업 메뉴에서 무선 네트워크 이름을 선택합니다.

프린터를 무선으로 사용하도록 컴퓨터 구성

네트워크 프린터로 인쇄하려면 각 Macintosh 사용자는 사용자 정의 프린터 드라이버 파일을 설치한 후 프린터 센터 또는 프린터 설정 유틸리티에 인쇄 큐를 생성해야 합니다.

1 컴퓨터에 프린터 드라이버 파일을 설치합니다.

- a 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 복사본을 가져옵니다.
 - 프린터에 제공된 **소프트웨어 및 설명서 CD**.
 - 웹 사이트:
<http://support.lexmark.com> 으로 이동하고 다음 항목으로 이동하십시오.
지원 및 다운로드 > 프린터 선택 > 운영 체제 선택
- b 프린터의 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.
- c 컴퓨터 화면의 안내를 따릅니다.
- d 대상을 선택한 다음 **계속(Continue)**을 누릅니다.
- e 쉬운 설치 화면에서 **설치**를 누릅니다.
- f 사용자 암호를 입력하고 **확인(OK)**을 누릅니다.
필요한 모든 응용 프로그램이 컴퓨터에 설치되었습니다.
- g 설치가 완료되면 **닫기**를 누릅니다.

2 프린터 추가:

a IP 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5 이상인 경우

- 1 Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.
 - 시스템 환경설정 > 인쇄 및 스캔
 - 시스템 환경설정 > 인쇄 및 팩스
- 2 **+**를 누릅니다.
- 3 필요하면 **프린터** 또는 **스캐너 추가** 또는 **다른 프린터** 또는 **스캐너 추가**를 누릅니다.
- 4 **IP** 탭을 누릅니다.
- 5 주소 필드에 프린터의 IP 주소를 입력한 다음 **추가**를 누릅니다.

Mac OS X 버전 10.4

- 1 Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- 2 **프린터 설정 유틸리티** 또는 **프린트 센터**를 두 번 누릅니다.
- 3 프린터 목록에서 **추가**를 선택한 다음 **IP 프린터**를 누릅니다.
- 4 주소 필드에 프린터의 IP 주소를 입력한 다음 **추가**를 누릅니다.

b AppleTalk 인쇄의 경우:

참고:

- 프린터에서 **AppleTalk** 가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 이 기능은 Mac OS X 버전 10.5 이전에서만 지원됩니다.

Mac OS X 버전 10.5

- 1 Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경 설정 > 인쇄 및 팩스
- 2 +를 누른 후 다음으로 이동합니다.
AppleTalk > 목록에서 프린터 선택 > 추가

Mac OS X 버전 10.4

- 1 Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- 2 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 두 번 누릅니다.
- 3 프린터 목록에서 추가를 누릅니다.
- 4 기본 브라우저 탭 > 추가 프린터를 누릅니다.
- 5 첫 번째 팝업 메뉴에서 **AppleTalk** 를 선택합니다.
- 6 두 번째 팝업 메뉴에서 **로컬 AppleTalk 영역**을 선택합니다.
- 7 목록에서 프린터를 선택한 다음 추가를 누릅니다.

새 네트워크 ISP 설치 후 포트 설정 변경**참고:**

- 프린터가 정적 IP 주소를 갖고 있으면 변경하지 않아도 됩니다.
- 컴퓨터가 IP 주소 대신 네트워크 이름을 사용하도록 구성된 경우 변경하지 않아도 됩니다.
- 이전에 이더넷 연결을 구성한 프린터에 무선 ISP 를 추가할 경우 프린터에서 이더넷 네트워크 연결이 끊어져 있어야 합니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 새 ISP 가 설치된 프린터의 단축번호 메뉴에서 프린터 속성을 엽니다.
- 3 목록에서 포트를 구성합니다.
- 4 IP 주소를 업데이트합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터 목록을 찾아 + > IP 를 선택합니다.
- 2 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

직렬 인쇄 설정(Windows 만 해당)

직렬 또는 통신(COM) 포트를 설치한 후 프린터와 컴퓨터를 구성해야 합니다.

참고: 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.

- 1** 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a** 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b** 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - c** 설정을 저장합니다.
- 2** 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
- 3** 프린터 속성을 열고 목록에서 **COM** 포트를 선택합니다.
- 4** 장치 관리자에서 **COM** 포트 매개변수를 설정합니다.
실행 대화 상자를 사용하여 명령 프롬프트를 열고 **devmgmt.msc** 를 입력합니다.

프린터의 환경적 영향 최소화

Lexmark는 환경 보전을 위해 최선을 다하며 당사의 프린터가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있습니다. 당사는 환경을 고려하여 제품을 설계하고, 재료를 최소화하기 위해 패키지를 엔지니어링하며 회수 및 재활용 프로그램을 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/environment)의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/recycle)의 Lexmark 재활용 프로그램

특정 프린터 설정 또는 작업을 선택하면 프린터의 환경적 영향을 더 줄일 수 있습니다. 이 장에서는 환경에 크게 도움이 되는 설정 및 작업을 간략하게 소개합니다.

용지와 토너 절약

연구에 따르면 프린터 사용 시 탄소 발자국의 80%는 종이 사용과 관련된다고 합니다. 재생지를 사용하거나 양면 인쇄, 여러 페이지를 한 면에 인쇄하는 등의 인쇄 방법을 통해 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.

프린터 설정을 이용해서 종이와 에너지를 쉽게 절약할 수 있는 방법은 [58 페이지의 “환경 보호 모드 사용”](#)을 참조하십시오.

재생 용지 사용

환경 보호를 위해 앞장서고 있는 Lexmark는 레이저/LED 프린터용으로 특수하게 제작된 사무용 재생 용지 사용을 지원합니다. 프린터에서 사용할 수 있는 재생 용지에 대한 자세한 내용은 [75 페이지의 “재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용”](#)을 참조하십시오.

소모품 절약

용지의 양면 사용

프린터 모델이 양면 인쇄를 지원할 경우 단면에 인쇄할지 또는 양면에 인쇄할지를 제어할 수 있습니다.

참고:

- 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.
- 지원되는 제품 및 국가의 전체 목록을 보려면 <http://support.lexmark.com> 을 방문하십시오.

용지 한 장에 여러 페이지를 놓습니다.

인쇄 작업에 여러 페이지 인쇄(N-Up)를 설정하면 한 페이지에 여러 페이지로 된 문서를 최대 16 페이지까지 연속해서 인쇄할 수 있습니다.

첫 번째 초안이 정확한지 확인

문서를 인쇄하거나 여러 장 복사하기 전에:

- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1 장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

용지 걸림 방지

용지 걸림이 발생하지 않도록 용지 유형과 크기를 올바르게 선택합니다. 자세한 내용은 [226 페이지의 “용지 걸림 예방”](#)을 참조하십시오.

에너지 절약

환경 보호 모드 사용

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 일반 설정(General Settings) > 환경 보호 모드(Eco-Mode) > 설정 선택 > 제출(Submit)을 누릅니다.

선택	목적
끄기(Off)	환경 보호 모드와 관련된 모든 설정에 대해 공장 출하시 기본 설정을 사용합니다. 이 설정은 프린터의 성능 규격을 지원합니다.
에너지(Energy)	특히 프린터가 유휴 상태일 때 에너지 사용량을 줄입니다. • 인쇄할 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 작동하지 않습니다. 조금 지연된 후 첫 페이지가 인쇄됩니다. • 프린터가 1 분간 작동되지 않으면 절전 모드로 들어갑니다. • 프린터가 절전 모드로 들어가면 프린터 제어판 디스플레이와 기본 출력함 조명이 꺼집니다. • 스캔이 지원되는 경우 스캔 작업이 시작될 때만 스캐너 램프가 활성화됩니다.
에너지/용지(Energy/Paper)	에너지 모드 및 용지 모드와 관련된 모든 설정을 사용합니다.
용지(Paper)	• 자동 양면 기능을 활성화합니다. • 로그 인쇄 기능을 해제합니다.

프린터 소음 감소

Embedded Web Server 를 사용하여 저소음 모드(Quiet Mode) 설정 선택

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 일반 설정(General Settings) > 저소음 모드(Quiet Mode) > 설정 선택 > 제출(Submit)을 누릅니다.

선택	목적
끄기(Off) 참고: 드라이버에서 사진(Photo)을 선택하면 저소음 모드(Quiet Mode)가 비활성화되고 인쇄 품질 및 인쇄 속도가 향상될 수 있습니다.	공장 출하시 기본 설정을 사용하십시오. 이 설정은 프린터의 성능 규격을 지원합니다.
켜기(On)	프린터 소음을 줄입니다. - 인쇄 작업 속도가 줄어듭니다. - 문서를 인쇄할 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 작동하지 않습니다. 첫 페이지가 인쇄되기 전에 잠깐 동안 시간이 지연될 수 있습니다. - 프린터에 팩스 기능이 있는 경우 팩스 스피커에서 나는 소리와 벨소리를 포함한 팩스 작동음은 줄어들거나 비활성화됩니다. 팩스가 대기 모드로 설정됩니다. - 알람 제어 및 카트리지 알람 소리가 꺼집니다. - 프린터에서 미리 시작(Advance Start) 명령이 무시됩니다.

절전 모드 조정

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>설정 >일반 설정 >제한 시간 >절전 모드

2 절전 모드 필드에서 프린터가 절전 모드로 진입하기 전의 유휴 시간(분)을 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

최대 절전 모드 사용

최대 절전 모드는 전력 소비가 가장 낮은 작동 모드입니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 프린터가 기본적으로 꺼져 있고 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

참고: 최대 절전 및 절전 모드는 예약이 가능합니다.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 일반 설정(General Settings) > 절전 단추 설정(Sleep Button Settings)을 누릅니다.

3 절전 단추 누름(Press Sleep Button) 또는 절전 단추를 누른 상태로 유지(Press and Hold Sleep Button) 드롭다운에서 최대 절전(Hibernate)을 선택합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

프린터 제어판 사용

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.



> **설정(Settings)** > **일반 설정(General Settings)** > **절전 단추 누름(Press Sleep Button)** 또는 **절전 단추를 누른 상태로 유지(Press and Hold Sleep Button)** > **최대 절전(Hibernate)**

2 저장을 누릅니다.

프린터 디스플레이 밝기 조정

에너지 절약을 위해 또는 디스플레이를 알아보기 힘든 경우에 디스플레이의 밝기를 조정하십시오.

내장 웹 서버 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 네트워크/포트 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 **설정 > 일반 설정**을 누릅니다.

3 화면 밝기 필드에서 디스플레이에 사용할 밝기 비율을 입력합니다.

4 **제출**을 클릭합니다.

기본 출력함 조명 설정

에너지를 절약하기 위해 기본 출력함의 조명을 흐리게 하거나 끌 수 있습니다.

꺼짐, 흐림 그리고 밝음으로 설정할 수 있습니다.

보통/대기 모드에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 밝음입니다.

환경 보호 모드가 에너지 또는 에너지/용지로 설정된 경우 조명 설정은 흐리게입니다.

절전 모드인 경우 표시등이 꺼집니다.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 **설정(Settings)** > **일반 설정(General Settings)** > **출력함 조명(Output Lighting)**을 누릅니다.

3 보통/대기 모드 목록에서 준비 또는 대기 모드 중인 기본 출력함의 조명 설정을 선택합니다.

4 **제출(Submit)**을 누릅니다.

프린터 제어판 사용

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.



> 설정(Settings) > 일반 설정(General Settings) > 출력 조명(Output Lighting)

2 보통/대기 모드 옆의 화살표를 누르고 준비 또는 대기 모드 중인 기본 출력함에 대한 조명 설정을 선택합니다.

3 저장을 누릅니다.

재활용

Lexmark 는 회수 프로그램을 제공하며 재활용을 위한 적극적인 환경 정책을 실시합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/environment)의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/recycle)의 Lexmark 회수 프로그램

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark 에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 www.lexmark.com/recycle 로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품 유형을 찾은 후 목록에서 해당 국가 또는 지역을 선택합니다.
- 3 컴퓨터 화면에 나타난 지침을 따릅니다.

참고: Lexmark 수거 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다. 지역 재활용 센터에 문의하여 해당 품목을 수거할 수 있는지 확인하십시오.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark 는 포장재를 최소화하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark 에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark 는 이 상자를 재활용합니다.

재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지 반납

Lexmark 카트리지 수거 프로그램을 통해 Lexmark 고객은 사용한 카트리지를 Lexmark 에서 재사용 또는 재활용할 수 있도록 무료로 간편하게 반납함으로써 매년 수백만 개의 Lexmark 카트리지에 매립되지 않고 재활용되고 있습니다. Lexmark 에 반납된 빈 카트리는 100% 재사용되거나 재활용을 위해 분해됩니다. 카트리지 반납에 사용된 상자도 재활용됩니다.

재사용 또는 재활용을 위해 **Lexmark** 카트리지를 반납하려면 프린터 또는 카트리지와 함께 제공된 지침을 따르고 선불 운송 라벨을 사용합니다. 다음을 수행할 수도 있습니다.

- 1** www.lexmark.com/recycle 로 이동합니다.
- 2** 토너 카트리지 섹션에서 해당 국가 또는 지역을 선택합니다.
- 3** 컴퓨터 화면에 나타난 지침을 따릅니다.

용지 및 특수 용지 넣기

용지 크기 및 종류 설정

용지 크기 설정은 다용도 공급 장치를 사용하는 경우를 제외하고 각 트레이의 용지 고정대 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 다용도 공급 장치의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 일반 용지가 들어 있지 않은 모든 트레이의 용지 종류(Paper Type) 설정도 수동으로 설정해야 합니다.

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

 > 용지 메뉴(Paper Menu) > 용지 크기/종류(Paper Size/Type) > 용지함 선택 > 용지 크기 또는 종류 선택 > 제출(Submit)

Universal 용지 설정 구성

Universal 용지 크기는 프린터 메뉴에 없는 용지 크기로 인쇄할 수 있게 해주는 사용자 정의 설정입니다. 용지 크기(Paper Size) 메뉴에 원하는 크기가 없는 경우, 지정된 용지함의 용지 크기를 Universal 로 설정합니다. 그런 다음 용지에 대해 다음 Universal 크기 설정을 모두 지정합니다.

- 단위(Units of Measure)
- 세로 너비(Portrait Width)
- 세로 높이(Portrait Height)

참고: 세로 너비 및 세로 높이의 최대 설정은 3-48 인치입니다.

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

 > 용지 메뉴(Paper Menu) > Universal 설정(Universal Setup) > 측정 단위(Units of Measure) > 측정 단위 선택


2 가로 너비(Portrait Width) 또는 세로 높이(Portrait Height) > 너비 또는 높이 선택 > 제출(Submit)

표준 또는 옵션 550 장 용지함에 용지 넣기


프린터에는 표준 150 장 용지함(용지함 1)과 250 장 용지함(용지함 2)이 있으며 경우에 따라 하나 이상의 550 장 용지함이 있을 수 있습니다. 모든 550 장 용지함은 같은 용지 크기 및 용지 종류를 지원합니다.

⚠ 주의—부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 서랍식 용지함 또는 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.


1 용지함을 당겨서 뺍니다.

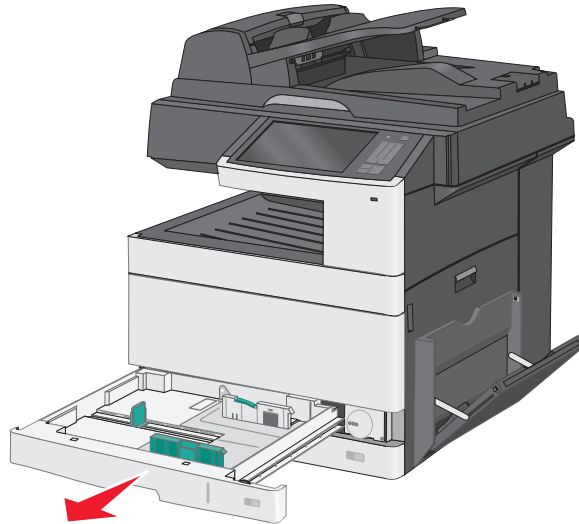

용지함 하단의 크기 표시기를 확인하십시오. 이 표시기를 사용하면 고정대의 위치를 지정하는 데 도움이 됩니다.

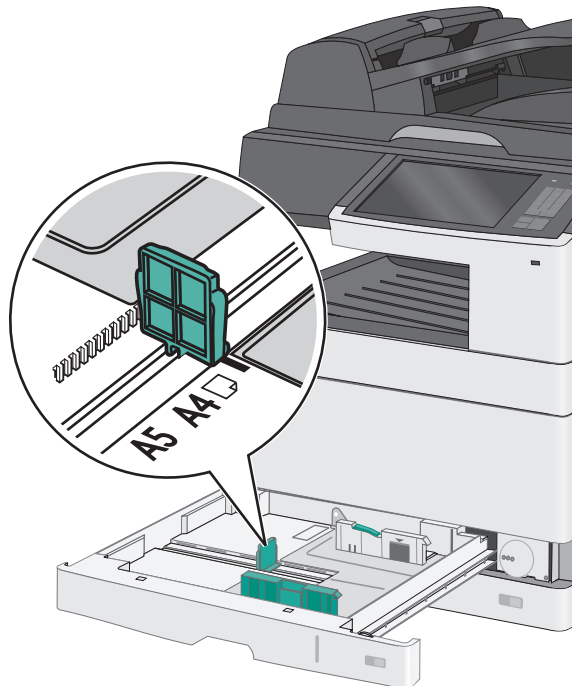


- 2** 용지함 뒤쪽의 폭 고정대 잠금을 반드시 해제해야 합니다. 폭 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.

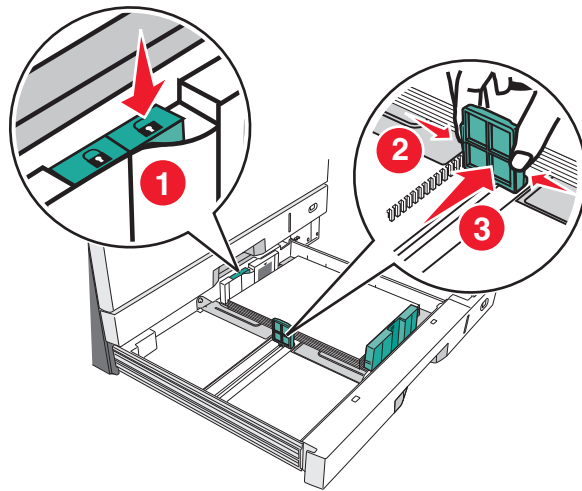


참고: 가장자리가 흐트러지지 않도록 항상 용지함 뒤쪽의 폭 고정대 잠금을 사용하십시오.

- 3** 길이 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.

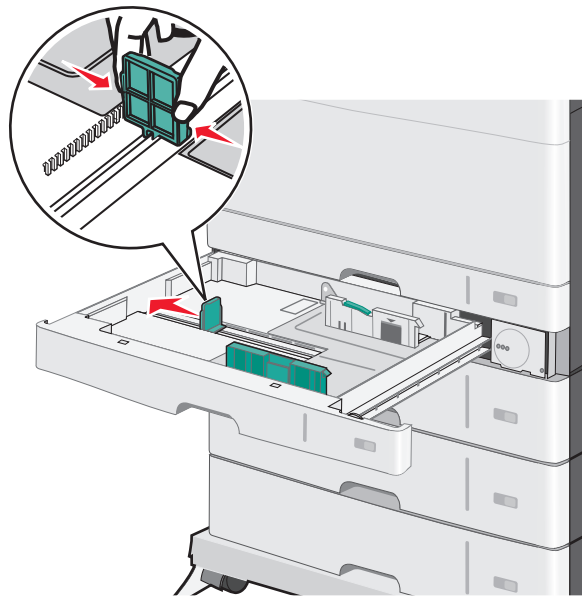

- 4** 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬으십시오.

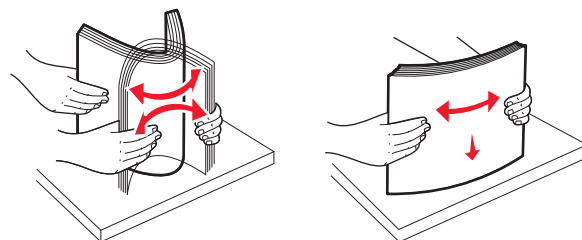


- 5** 인쇄면이 위로 향하게 해서 용지 묶음을 넣습니다.


참고:

- 용지 길이가 A4 보다 길면 짧은 가장자리 방향으로 넣습니다.
- 용지 길이가 A4 보다 짧으면 긴 가장자리 방향으로 넣습니다.
- 이때 용지량을 용지함 가장자리에 있는 최대 적재 높이 표시 아래로 유지하십시오. 용지를 너무 많이 넣으면 용지가 걸리거나 프린터가 손상될 수 있습니다.

긴 가장자리 방향

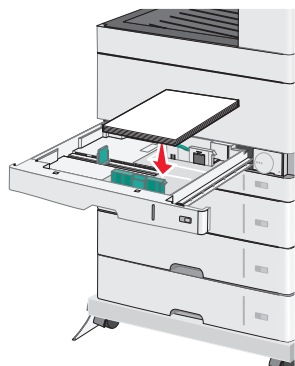


짧은 가장자리 방향

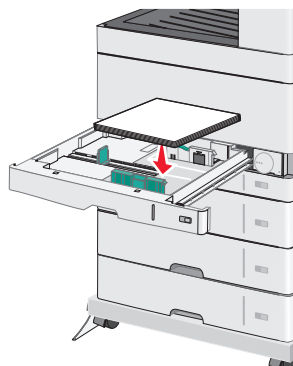


6 용지 묶음의 가장자리에 살짝 닿도록 폭 고정대와 길이 고정대를 조정합니다. 용지가 구부러지거나 구겨지지 않은 상태로 여유 있고 평평하게 놓이도록 하십시오.


7 용지 크기에 맞게 휠을 시계 방향으로 돌립니다.

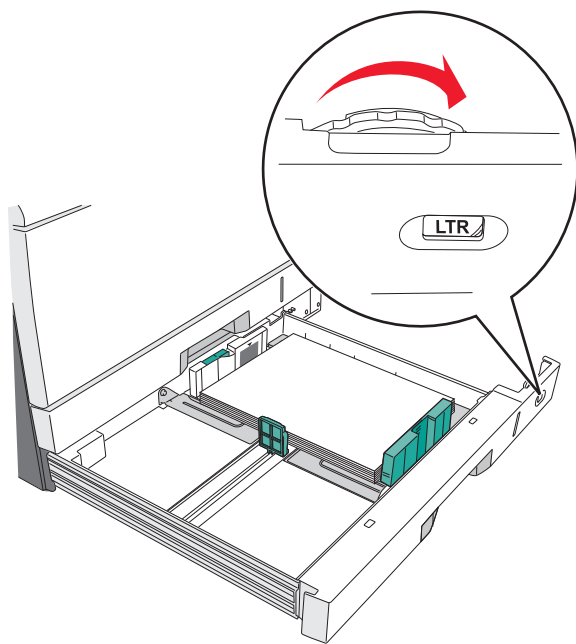

8 폭 고정대를 잠급니다.

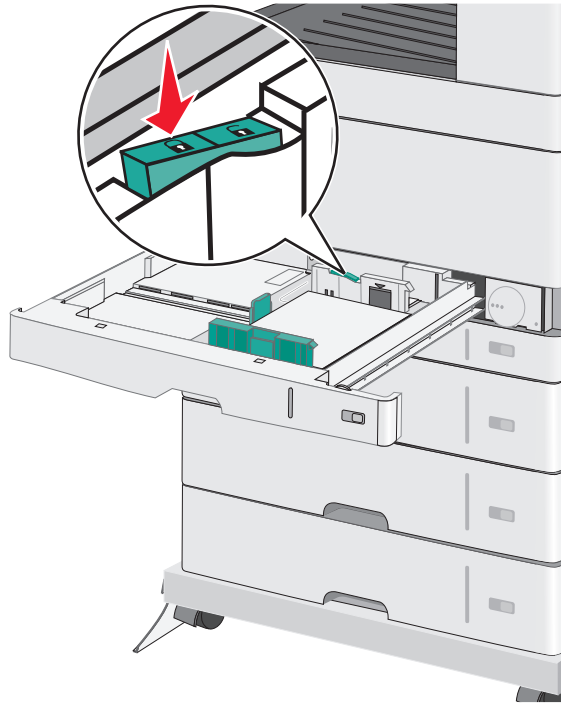

9 용지함을 넣습니다.

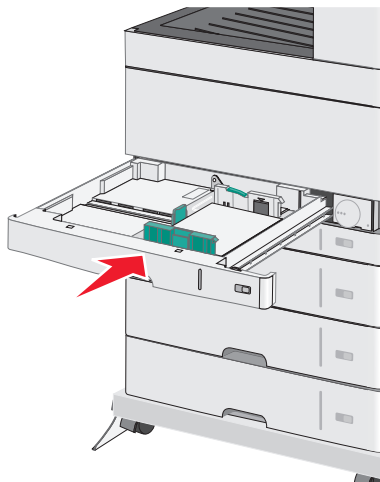

10 프린터 제어판에서 공급 용지에 따라 용지함의 용지 크기 및 용지 종류를 확인합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기

다용도 공급 장치에는 투명 용지, 라벨 용지, 카드 용지, 봉투와 같은 여러 크기와 유형의 인쇄 용지를 넣을 수 있습니다. 다용도 공급 장치는 단일 페이지 또는 수동 인쇄에 사용하거나 추가 용지함으로 사용될 수 있습니다.

다용도 공급 장치의 용지 적재량(근사치):

- 75g/m²(20lb) 용지 50 장
- 봉투 10 장


- 투명 용지 20 장

참고: 프린터가 다용도 공급 장치의 용지에 인쇄하는 종이거나 프린터 제어판 표시등이 깜박이는 경우에는 용지 또는 특수 용지를 추가하거나 제거하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.


1 다용도 공급 장치 문을 아래로 내립니다.



2 확장 부분을 부드럽게 잡아 당겨 완전히 뺍니다.

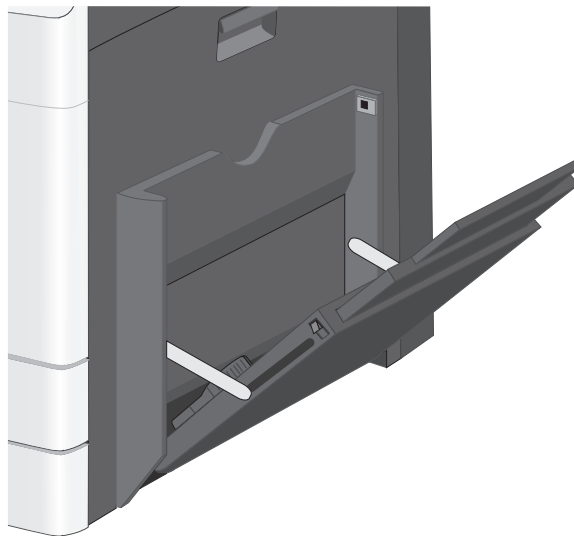

3 용지 또는 특수 용지를 앞뒤로 구부려 간격을 느슨하게 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬으십시오.

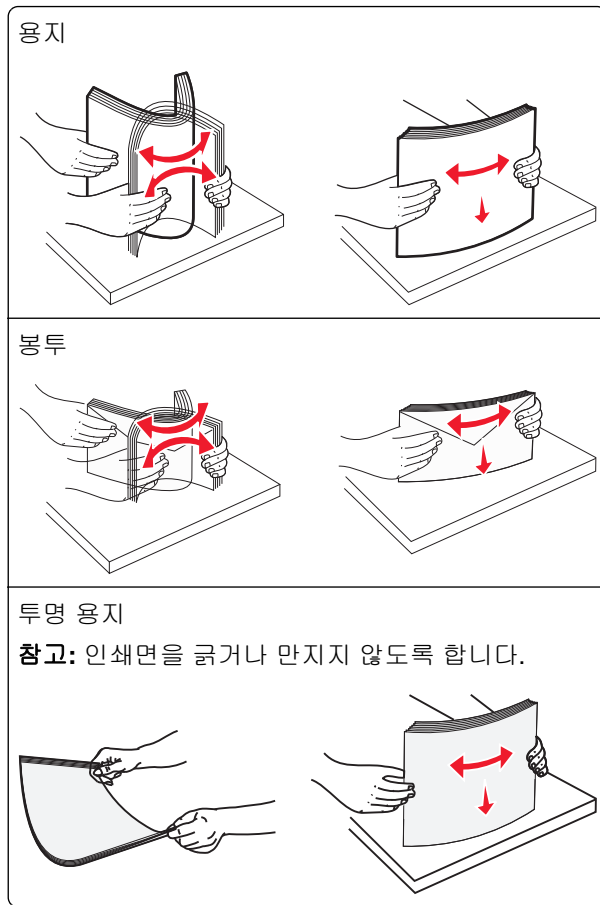



4 용지 또는 특수 용지를 넣습니다. 용지가 더 이상 들어가지 않을 때까지 용지를 다용도 공급 장치에 살짝 밀어 넣습니다.

참고:

- A3, A6, 11x17, JIS B4, Statement 및 legal 크기의 용지는 짧은 가장자리 방향으로 넣습니다.
- A4, A5, Exec, JIS B5 및 letter 크기의 용지는 긴 가장자리 방향으로 넣습니다.
- 봉투는 짧은 가장자리 방향으로 해서 날개 부분이 위로 가도록 넣습니다.
- 다용도 공급 장치에 넣을 수 있는 최대 용지 분량이 초과되지 않도록 하십시오.
- 한 번에 한 가지 크기와 유형의 용지만 넣으십시오.


긴 가장자리 방향

짧은 가장자리 방향

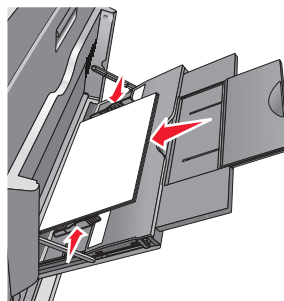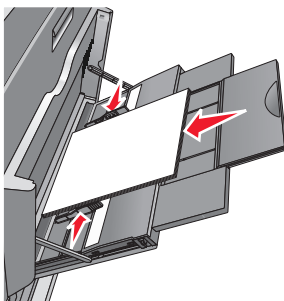

경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

- 5 폭 고정대를 조정하여 용지의 가장자리에 살짝 닿도록 합니다. 용지 또는 특수 용지가 다용도 공급 장치에 구부러지거나 구겨지지 않은 상태로 여유 있고 평평하게 놓이도록 하십시오.

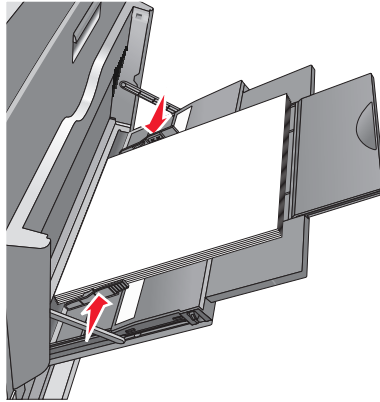

- 6 프린터 제어판에서 다목적 급지대의 용지 크기와 용지 종류(MP 급지대 크기 및 MP 급지대 유형)를 급지대에 있는 용지 또는 특수 용지에 맞게 설정합니다.

용지함 연결 및 분리

용지함 연결

용지함 연결은 대형 인쇄 작업 또는 여러 매수를 인쇄하는 경우에 유용합니다. 연결된 용지함 중 하나가 비면 다음 용지함에서 용지를 급지합니다. 용지 크기(Paper Size) 및 용지 종류(Paper Type)를 모든 용지함에 동일하게 설정할 경우, 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지 크기(Paper Size) 설정은 용지함 1 및 다용도 공급 장치를 사용하는 경우를 제외하고 각 용지함의 용지 고정대 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 다용도 공급 장치의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 용지 종류(Paper Type) 설정은 용지 종류(Paper Type) 메뉴에서 모든 용지함에 대해 설정해야 합니다. 용지 종류(Paper Type) 메뉴 및 용지 크기(Paper Size) 메뉴는 모두 용지 크기/종류(Paper Size/Type) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

용지함 분리

참고: 용지함의 설정이 다른 용지함과 동일하지 않으면 용지함이 연결되지 않습니다.

다음 용지함 설정 중 하나를 변경합니다.

- 용지 종류

용지 종류 이름은 용지 특성을 나타냅니다. 용지에 해당하는 이름이 연결된 용지함에 사용되는 경우 연결 해제된 용지함에는 사용자 정의 유형 [x]과 같은 다른 용지 종류 이름을 지정하거나 사용자 정의 이름을 지정하십시오.

- 용지 크기

다른 용지 크기를 넣어 용지함의 용지 크기(Paper Size) 설정을 자동으로 변경합니다. 다용도 공급 장치의 용지 크기 설정은 자동이 아니므로 용지 크기(Paper Size) 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다.

경고—손상 위험: 용지함에 넣은 용지 종류와 정확히 일치하지 않는 용지 종류 이름을 지정하지 마십시오. 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 용지 종류를 잘못 선택하면 인쇄가 제대로 처리되지 않습니다.

용지 유형에 사용자 정의 이름 만들기

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>용지 메뉴 >사용자 정의 이름

2 사용자 정의 용지 유형 이름을 입력하고 변경 사항을 적용합니다.

3 사용자 정의 유형을 누른 다음 기존 사용자 정의 이름이 새 사용자 정의 용지 유형 이름으로 대체되었는지 확인합니다.

사용자 정의 용지 유형 지정

내장 웹 서버 사용

금지대 연결 또는 분리 시 금지대에 사용자 정의 용지 종류 이름을 지정합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 >용지 메뉴 >사용자 정의 유형을 누릅니다.

3 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

4 제출을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>용지 메뉴 >사용자 정의 유형

2 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

3 Submit(저장)를 누릅니다.

사용자 정의 이름 구성

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 내장 웹 서버를 사용하여 프린터에 들어 있는 각 사용자 정의 용지 종류에 대해 사용자 정의 유형(Custom Type) [x] 외에 다른 이름을 정의할 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 용지 메뉴(Paper Menu) > 사용자 정의 유형(Custom Types) > 구성하려는 사용자 정의 이름 선택 > 용지 또는 특수 미디어 유형 선택 > 제출(Submit)을 누릅니다.

용지 및 특수 용지 가이드

용지 지침

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 인쇄하기 전에 다음과 같은 요소를 고려하십시오.

무게

프린터 트레이와 다용도 공급 장치는 무게가 **60–176 g/m²(16–47lb)** 사이인 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. **2100** 장 트레이는 무게가 최대 **60–135 g/m²(16–36lb)** 사이인 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. **60 g/m²(16 lb)**보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않으며 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

참고: 양면 인쇄는 무게가 **60–176 g/m²(16–47lb)** 사이인 용지에서 지원됩니다.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하는 경우 급지대에 담겨 있다 하더라도 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 항상 **100 ~ 300 Sheffield** 포인트 용지를 사용하십시오. **150 ~ 250 Sheffield** 포인트의 매끄러움이 최상의 인쇄 품질을 보장합니다.

습기

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 원래 포장재에 보관하십시오. 용지가 습도 변화에 노출되어 상태가 저하되는 것을 방지합니다.

인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 **24 - 48** 시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.

결방향

결은 용지에서 섬유의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 *세로결*과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다.

60–176 g/m² (16–47-lb) 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.

섬유 함유율

대부분의 최고급 건식 인쇄 용지는 **100% 화학 펄프로** 만들어집니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 취급에 별로 좋지 않습니다.

사용할 수 없는 용지

다음 용지 유형은 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 사용하는 화학 처리된 용지. 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- $\pm 2.3 \text{ mm} (\pm 0.9 \text{ 인치})$ 이상의 위치 맞춤(페이지 상에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지. 예: OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식) 양식.
소프트웨어 응용 프로그램에서 위치를 맞춰서 이러한 양식에 잘 인쇄할 수 있는 경우도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족시키지 않는 재활용 용지
- 무게가 60 g/m^2 (16 lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

용지 선택

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

용지 걸림 및 인쇄 품질 저하를 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 직접 자르거나 다듬은 용지는 *사용하지 마십시오*.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 *마십시오*. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 *사용하지 마십시오*.

양식지 및 Letterhead 선택

- 무게가 $60\text{--}90\text{g/m}^2$ (16-24lb)인 용지의 경우 세로결을 사용합니다.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 Letterhead 만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거칠거나 두꺼운 용지는 피하십시오.
- 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 프린터에 사용할 사전 인쇄된 용지 및 레터헤드지를 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오. 이를 통해 사전 인쇄된 용지나 레터헤드지의 잉크가 인쇄 품질에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.

재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용

환경 보호 규정을 준수하는 Lexmark 는 레이저 및 LED(전자/사진식) 프린터용으로 제작된 재활용 사무 용지의 사용을 지원합니다. 1998 년에 Lexmark 는 미국의 주요 제조업체에서 생산된 재활용 용지의 급지가 새 용지만큼 원활하다는 연구를 미국 정부에 발표한 바 있습니다. 그러나 모든 재활용 용지의 급지가 원활하다고 할 수 없습니다.

Lexmark 는 다양한 온도 및 습도 조건을 조성하는 체임버 테스트를 통해 재활용 용지(20-100%의 사용 후 고지) 및 세계 각국의 다양한 테스트 용지를 사용하여 Lexmark 의 프린터를 지속적으로 테스트하고 있습니다. Lexmark 는 현재 사용되는 재활용 사무 용지의 사용을 권장하고 있지만 일반적으로 재활용 용지는 다음 조건을 갖추고 있어야 합니다.

- 낮은 습도(4-5%)
- 적절한 매끄러움(100-200 세필드 단위 또는 140-350 벤츠 단위, 유럽)

참고: 일부 매우 매끄러운 용지(예: 프리미엄 24 lb 레이저 및 LED 용지, 50-90 세필드 단위)와 매우 거친 용지(예: 프리미엄 면지, 200-300 세필드 단위)가 표면 질감에 상관 없이 레이저 및 LED 프린터에서 잘 인쇄되는 것으로 입증되었습니다. 이러한 종류의 용지를 사용할 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.

- 적절한 용지 간 마찰 계수(0.4-0.6)
- 급지 방향으로 적절한 구부러짐 저항

재활용 용지, 경량 용지(60 g/m² [16 lb 본드 미만]) 및/또는 낮은 캘리퍼스(3.8 mils[0.1 mm] 미만)의 용지, 그리고 가로결로 절단된 세로(또는 짧은 가장자리) 용지는 프린터에서 일반 용지에 비해 구부러짐 저항이 낮습니다. 이러한 종류의 용지를 레이저 또는 LED(전자/사진식) 프린터에 사용할 경우 용지 공급업체에 문의하십시오. 단지 이것은 일반적인 지침일 뿐이며 이 지침을 충족하는 용지도 레이저 또는 LED 프린터에서 용지 걸림 문제가 발생할 수 있습니다(즉, 일반 인쇄 조건에서 용지가 과도하게 말림).

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

지원되는 용지 크기, 종류 및 무게

다음 표에는 표준 및 옵션 용지 급지대의 정보와 지원되는 용지의 크기, 유형, 무게에 대한 정보가 나와 있습니다.

참고: 표에 없는 용지 크기를 사용하려면 **Universal** 용지 크기로 구성합니다.

지원되는 용지 크기

용지 크기 및 치수	150 장 용지함	250 장 용지함	520 장 급지대	다용도 급지 장치	수동 용지	수동 봉투	양면 인쇄	ADF	스캐너 유리
A4 210 x 296.93 mm(8.27 x 11.69 인치)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	✓	✓	✓	✓
A5 148.08 x 210 mm(5.83 x 8.27 인치)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
A6 105 x 148.08 mm(4.13 x 5.83 인치)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	X	X	✓ ¹
JIS B5 182 mm x 257 mm(7.17 인치 x 10.1 인치)	X	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²
Executive 184 x 267 mm(7.25 x 10.5 인치)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²
JIS B4 257 x 364 mm(10.12 x 14.33 인치)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓ ¹
A3 296.93 x 420 mm(11.69 x 16.54 인치)	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
11x17 279 x 432 mm(11 x 17 인치)	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓	✓
Oficio(멕시코) 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
Folio 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Statement 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치)	X	X	X	✓ ³	✓ ³	X	✓	✓ ²	✓ ²

¹ 미터 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

² 미국 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

³ 소스로 크기 센서 없이 크기가 지원됩니다.

⁴ 소스로 크기 센서를 사용한 크기가 지원됩니다.

용지 크기 및 치수	150 장 용지함	250 장 용지함	520 장 급지대	다용도 급지 장 치	수동 용지	수동 봉투	양면 인쇄	ADF	스캐너 유리
범용 89.92–296.93 mm x 148.08– 1219.20 mm(3.54–11.69 x 5.83–48 인치)	X	X	X	√ ₃	√ ₃	X	√	√ ₄	√ ₄
7 3/4 봉투(Monarch) 98 x 191 mm(3.875 x 7.5 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
9 봉투 98 x 226 mm(3.875 x 8.9 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
Com 10 봉투 105 x 241 mm(4.12 x 9.5 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
DL 봉투 110mm x 220 mm(4.33 인치 x 8.66 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
C5 봉투 162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
B5 봉투 176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
기타 봉투 86 x 165 mm - 216 x 356 mm(3.375 x 6.50 인치 ~ 8.5 인치 x 14 인치)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
¹ 미터 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다. ² 미국 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다. ³ 소스로 크기 센서 없이 크기가 지원됩니다. ⁴ 소스로 크기 센서를 사용한 크기가 지원됩니다.									

지원되는 용지 유형 및 무게

프린터 엔진은 60–120 g/m(16–74 lb)의 용지 무게를 지원합니다. 양면 인쇄 장치는 64–128 g/m(17–34 lb)의 용지 무게를 지원합니다.

참고: 라벨 용지, 투명 용지, 봉투 및 카드 용지는 항상 저속으로 인쇄됩니다.

용지 종류(Paper type)	150 장 용지함	250 장 용지함	520 장 용지함	다용도 공급 장 치	수동 용지	수동 봉투	양면 (Duplex)	ADF	평판
용지 • 일반 • 본드 용지(Bond) • 광택 용지(Glossy) • 중량 광택 용지(Heavy Glossy) • 색상 용지 • 사용자 정의 유형 [x] • 레터헤드(Letterhead) • 경량지 • 중량지 • 양식 용지(Preprinted) • 거친 용지/코튼 용지 • 재생 용지(Recycled)	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
투명 용지	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
라벨 용지 • 용지 • 플라스틱 비닐 용지	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
봉투	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓

인쇄

문서인쇄

문서인쇄

1 프린터 제어판에서 적재한 용지에 맞는 용지 유형 및 크기를 설정합니다.

2 인쇄 작업 보내기:

Windows 사용자의 경우

- a 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- b 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 클릭합니다.
- c 필요에 따라 설정을 조정합니다.
- d 확인 >> 인쇄를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- a 페이지 설정 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 - 1 문서를 연 상태에서 **파일 > 페이지 설정**을 선택합니다.
 - 2 용지 크기를 선택하거나 넣은 용지에 맞는 사용자 정의 크기를 만듭니다.
 - 3 확인을 클릭합니다.
- b 인쇄 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 - 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.
 - 2 인쇄 옵션 팝업 메뉴에서 필요에 따라 설정을 조정합니다.

참고: 특정 용지 유형에 인쇄하려면 넣은 용지에 맞게 용지 유형 설정을 조정하거나 적절한 용지함 또는 공급 장치를 선택합니다.

- 3 인쇄를 클릭합니다.

흑백으로 인쇄

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정(Settings) > 인쇄 설정(Print Settings) > 품질 메뉴(Quality Menu) > 인쇄 모드(Print Mode) > 검정 전용(Black Only) > 제출(Submit)

토너 농도 조정

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 인쇄 설정(Print Settings) > 품질 메뉴(Quality Menu) > 토너 농도(Toner Darkness)를 누릅니다.

3 토너 농도 설정을 조정합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

모바일 장치에서 인쇄

지원되는 모바일 장치 목록을 보고 호환되는 모바일 인쇄 응용 프로그램을 다운로드하려면 <http://lexmark.com/mobile> 을 방문하십시오.

참고: 모바일 인쇄 응용 프로그램은 모바일 장치 제조업체에서도 제공될 수 있습니다.

플래시 드라이브에서 인쇄


플래시 드라이브에서 인쇄

참고:

- 암호화된 PDF 파일을 인쇄하기 전에 먼저 프린터 제어판에서 파일 비밀번호를 입력하십시오.
- 인쇄 권한이 없는 파일은 인쇄할 수 없습니다.

1 플래시 드라이브를 **USB** 포트에 삽입합니다.

USB 드라이브 홈 스크린이 나타납니다.

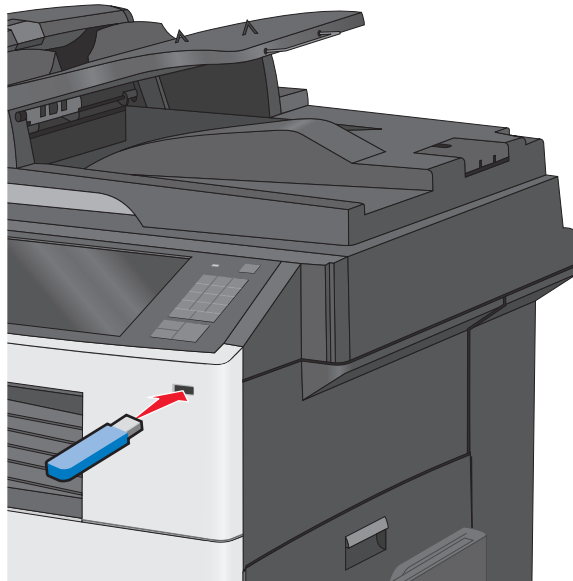

참고:

- 용지 걸림이 발생한 경우와 같이 프린터에 주의가 필요한 때에 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 인식하지 못합니다.
- 프린터가 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 **사용 중 (Busy)** 이 나타납니다. 이러한 인쇄 작업이 처리된 후, 플래시 드라이브의 문서가 인쇄 대기 작업 목록에 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.



경고—손상 위험: 메모리 장치에서 인쇄, 읽기 또는 쓰기 작업 중으로 표시되는 영역의 **USB** 케이블이나 네트워크 어댑터, 커넥터, 메모리 장치 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데이터가 손실될 수 있습니다.

2 프린터 제어판에서 **USB** 에서 인쇄(Print from USB)를 터치하고 인쇄하려는 문서를 선택합니다.

3 화살표를 터치하여 인쇄하려는 매수를 늘린 다음 **인쇄(Print)**를 터치합니다.

참고:

- 문서 인쇄가 완료되기 전까지는 **USB** 포트에서 플래시 드라이브를 분리하지 마십시오.
- 초기 **USB** 메뉴 화면에서 벗어난 상태에서도 프린터에 플래시 드라이브가 그대로 있으면 플래시 드라이브의 파일을 대기 작업으로 인쇄할 수 있습니다.

지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형

플래시 드라이브	파일 유형
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro(256MB, 512MB 또는 1GB 크기) - SanDisk Cruzer Mini(256MB, 512MB 또는 1GB 크기) 참고: - 고속 USB 플래시 드라이브는 고속 표준을 지원해야 합니다. USB 저속 기능만 지원하는 장치는 사용할 수 없습니다. USB 플래시 드라이브에서는 FAT(File Allocation Tables) 시스템이 지원되어야 합니다. NTFS(New Technology File System) 또는 다른 파일 시스템으로 포맷된 장치는 지원되지 않습니다.	문서: .pdf .xps 이미지: .dcx .gif .JPEG .jpg .bmp .pcx .TIFF .tif .png

특수 용지에 인쇄

레터헤드 사용 팁

- 레이저/LED 프린터용으로 특수 제작된 레터헤드를 사용하십시오.
- 프린터에 사용할 레터헤드는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
- 레터헤드를 넣기 전에 앞뒤로 구부려 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.
- 레터헤드에 인쇄할 때는 페이지 방향이 중요합니다.

소스	인쇄면	용지 방향
표준 및 옵션 용지함(단면 인쇄)	양식 레터헤드 디자인 면이 위로 향하게 둡니다.	짧은 가장자리로 급지할 때는 로고가 있는 부분의 위쪽 가장자리가 용지함의 오른쪽에 있어야 합니다. 긴 가장자리로 급지할 때는 레터헤드가 프린터 뒤쪽으로 들어가야 합니다.
표준 및 옵션 용지함(양면 인쇄)	양식 레터헤드 디자인 면이 아래로 향하게 둡니다.	로고가 있는 면의 위쪽 가장자리는 용지함의 오른쪽에 있어야 합니다.
다용도 공급 장치(단면 인쇄)	양식 레터헤드 디자인 면이 아래로 향하게 둡니다.	로고가 있는 용지의 위쪽 가장자리가 다용도 공급 장치에 먼저 들어가도록 해야 합니다.
다용도 공급 장치(양면 인쇄)	양식 레터헤드 디자인 면이 위로 향하게 둡니다.	로고가 있는 용지의 위쪽 가장자리가 다용도 공급 장치에 마지막으로 들어가도록 해야 합니다.
참고: 제조업체 또는 공급업체에 문의하여 선택한 양식 레터헤드를 레이저/LED 프린터에 사용할 수 있는지 여부를 확인하십시오.		

투명 용지 사용 팁

- 프린터에 사용할 투명 용지는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오.
- 표준 트레이 또는 다용도 공급 장치에서 투명 용지를 넣습니다.
- 용지(Paper) 메뉴에서 용지 유형(Paper Type)을 투명 용지(Transparency)로 설정하십시오.
- 레이저/LED 프린터용으로 특수 제작된 투명 용지를 사용하십시오. 투명 용지는 용해, 탈색, 오프셋, 유해 가스 방출 없이 230°C(446°F)의 고온을 견딜 수 있어야 합니다.
- 인쇄 품질 문제를 예방하려면 투명 용지에 지문이 묻지 않게 하십시오.
- 투명 용지를 넣기 전에 앞뒤로 구부려 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.
- Lexmark 투명 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 주문 정보는 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com 을 참조하십시오.

봉투 사용 팁

프린터에 사용할 봉투는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

- 레이저/LED 프린터용으로 특수 제작된 봉투를 사용하십시오. 최대 220°C(446°F)의 온도에서도 봉투가 붕괴되거나, 구겨지거나, 심하게 말리거나, 유해한 가스를 방출하지 않고 견딜 수 있는지 제조업체 또는 공급업체에 확인하십시오.
- 최적의 성능을 위해 무게가 90g/m²(24lb 본드 용지)인 용지나 면 함유율이 25%인 코튼 용지로 만든 봉투를 사용합니다. 100% 코튼 용지 봉투인 경우 무게가 70g/m²(20lb 본드 용지)를 초과하지 않아야 합니다.
- 포장이 손상되지 않은 새 봉투만 사용하십시오.

- 성능을 극대화하고 용지 걸림을 최소화하려면 다음과 같은 봉투를 사용하지 마십시오.
 - 심하게 말렸거나 구겨진 봉투
 - 서로 붙었거나 손상된 봉투
 - 창, 구멍, 절취선, 오려낸 부분 또는 엠보싱이 있는 봉투
 - 금속 걸쇠, 끈 매듭, 접합 막대가 있는 봉투
 - 겹쳐지는 디자인의 봉투
 - 우표가 붙어 있는 봉투
 - 봉투 덮개가 봉인 또는 닫힘 위치에 있을 때 접착제 부분이 노출되어 있는 봉투
 - 모서리가 구부러진 봉투
 - 거칠거나 구겨졌거나 레이드 무늬가 있는 봉투
- 너비 고정대를 조절하여 봉투의 너비를 맞춥니다.

참고: 습도(60% 이상) 및 인쇄 온도가 높으면 봉투에 주름이 생기거나 봉투가 봉인될 수 있습니다.

라벨용지 사용 팁

참고: 가끔 사용하는 경우에만 용지 라벨을 사용하십시오. 플라스틱 비닐, 조제용 및 양면 라벨 용지는 지원되지 않습니다.

라벨용지 인쇄, 특성 및 디자인에 대한 자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 <http://support.lexmark.com> 에서 *Card Stock & Label Guide*(영문으로만 제공됨)를 참조하십시오.

라벨용지 인쇄 시

- 레이저/LED 프린터용으로 특수 제작된 라벨용지를 사용하십시오. 제조업체 또는 공급업체에 다음 사항을 확인하십시오.
 - 라벨은 밀봉, 과도한 말림, 구겨짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 210°C(410°F)의 온도를 견딜 수 있습니다.
- **참고:** 라벨은 라벨 무게를 무거움으로 설정한 경우 최대 220°C(428°F)의 고온에서 인쇄할 수 있습니다. 내장 웹 서버를 사용하거나 프린터 제어판 용지 메뉴에서 이 설정을 선택합니다.
- 라벨 접착 부분, 앞면(인쇄 부분) 및 마무리 코팅은 벗겨짐, 가장자리가 끈적해짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 25psi(172kPa)의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 뒷면 재질이 미끄러운 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 전체 라벨 용지를 사용합니다. 시트 일부를 사용하면 인쇄 도중 라벨이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 또한 접착제로 인해 프린터와 카트리지가 오염될 수 있으며 이는 프린터 및 카트리지 보증을 무효화할 수 있습니다.
- 접착면이 노출된 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 라벨용지의 가장자리, 절취선, 다이컷 사이에서 1 mm(0.04 인치) 이내에 인쇄하지 마십시오.
- 접착면이 시트 가장자리까지 펼쳐져 있는 라벨용지를 사용하지 않도록 하십시오. 부분 접착 코팅이 가장자리에서 최소한 1 mm (0.04 인치) 이상 떨어져 있는 라벨용지가 좋습니다. 접착제 재료가 프린터를 오염시키며, 이러한 원인에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 부분 접착 코팅된 라벨이 가능하지 않을 경우 드라이버 가장자리 앞쪽에서 1.6 mm(0.06 인치) 부분을 제거하고 접착제가 흘러나오지 않는 라벨을 사용하십시오.
- 세로 방향이 인쇄에 더 적합합니다(특히 바코드).

카드 스톱 사용 팁

카드 스톱은 무겁고 한 겹으로 된 특수 용지입니다. 습기 함유, 두께 및 질감과 같은 다양한 특징이 인쇄 품질에 많은 영향을 끼칩니다. 프린터에 사용할 카드 스톱을 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오.

- 용지 메뉴에서 용지 유형을 카드 스톱으로 설정합니다.
- 적절한 용지 질감 설정을 선택합니다.
- 기인쇄, 구멍, 구김이 있는 카드 스톱은 인쇄 품질에 영향을 끼쳐 용지 걸림이나 기타 용지 취급 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제조업체 또는 공급업체에 카드 스톱이 유해 가스 방출 없이 최대 **220°C (446°F)**의 고온을 견딜 수 있는지 문의하십시오.
- 프린터를 오염시킬 수 있으므로 화학 물질로 제조된 양식지 카드 스톱은 사용하지 마십시오. 기인쇄지를 사용하면 프린터에 반액체 및 휘발성 성분이 프린터에 유입될 수 있습니다.
- 가로결 카드 스톱을 사용하십시오.

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

프린터에 인쇄 작업 저장

프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작할 때까지 프린터 메모리에 인쇄 작업을 저장하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

사용자가 프린터에서 시작할 수 있는 모든 인쇄 작업을 **보류 작업**이라고 합니다.

참고: 프린터에서 다른 추가 보류 작업을 처리하기 위해 메모리가 추가로 필요한 경우 기밀, 확인, 예약 및 반복 인쇄 작업이 삭제될 수 있습니다.

인쇄 작업 유형	설명
기밀(Confidential)	기밀(Confidential)은 제어판에서 PIN 을 입력할 때까지 컴퓨터에서 인쇄 작업을 보류할 수 있습니다. 참고: PIN 은 컴퓨터에서 설정됩니다. PIN 은 0-9 의 숫자를 사용하는 4 자리 숫자입니다.
확인(Verify)	확인(Verify)은 프린터에서 인쇄하려는 작업의 사본 수가 여러 개인 경우 사본을 하나만 인쇄할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 첫 번째 사본이 만족스러운지 확인할 수 있습니다. 모든 사본이 인쇄되면 프린터 메모리에서 인쇄 작업이 자동으로 삭제됩니다.
예약(Reserve)	예약(Reserve)은 프린터에서 나중에 인쇄하도록 인쇄 작업을 저장할 수 있습니다. 인쇄 작업은 보류 작업(Help Jobs) 메뉴에서 삭제될 때까지 저장됩니다.
반복(Repeat)	반복(Repeat)은 다시 인쇄할 수 있도록 인쇄 작업을 인쇄 하고 프린터 메모리에 저장합니다.

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

참고: 기밀 작업 및 인쇄 확인 작업은 인쇄 후 메모리에서 자동으로 삭제됩니다. 반복 및 예약 작업은 사용자가 삭제할 때까지 계속 프린터에 남아 있습니다.

Windows 사용자

- 1 문서가 열린 상태에서 **파일 >인쇄**를 클릭합니다.
- 2 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.

3 인쇄 및 대기를 누릅니다.

4 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약, 또는 확인)을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다. 기밀 인쇄 작업의 경우에도 네자릿수의 PIN 을 입력합니다.

5 확인 또는 인쇄를 누릅니다.

6 프린터 홈 스크린에서 인쇄 작업을 시작합니다.

- 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 작업 > PIN 입력 > 인쇄
- 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 매수 지정 > 인쇄

Macintosh 사용자

1 문서가 열린 상태에서 파일 >인쇄를 선택합니다.

필요한 경우 표시 삼각형을 눌러 기타 옵션을 봅니다.

2 인쇄 옵션 또는 매수 및 페이지 팝업 메뉴에서 작업 라우팅을 선택합니다.

3 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약, 또는 확인)을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다. 기밀 인쇄 작업의 경우에도 네자릿수의 PIN 을 입력합니다.

4 확인 또는 인쇄를 누릅니다.

5 프린터 홈 스크린에서 인쇄 작업을 시작합니다.

- 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 작업 > PIN 입력 > 인쇄
- 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 매수 지정 > 인쇄

정보 페이지 인쇄

폰트 샘플 목록 인쇄

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



> 보고서(Reports) > 폰트 인쇄(Print Fonts)

2 PCL 폰트(PCL Fonts) 또는 PostScript 폰트(PostScript Fonts)를 터치합니다.

디렉토리 목록 인쇄

디렉토리 목록은 플래시 메모리나 프린터 하드 디스크에 저장된 리소스를 표시합니다.

홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



> 보고서(Reports) > 디렉토리 인쇄(Print Directory)

최고 속도 및 최대 출력 사용

최고 속도(Max Speed) 및 최대 출력(Max Yield) 설정을 사용하여 더 빠른 인쇄 속도 또는 더 높은 토너 출력 중에서 선택할 수 있습니다. 공장 출하시 기본 설정은 최대 출력(Max Yield)입니다.

- **최고 속도(Max Speed)**—드라이버에서 검정 전용을 선택하지 않은 경우 컬러로 인쇄합니다. 검정 전용 드라이버 설정을 선택한 경우 검정 전용으로 인쇄합니다.
- **최대 출력(Max Yield)**—각 페이지에 컬러 내용이 있는지에 따라 검정에서 컬러로 전환합니다. 페이지 내용이 혼합되어 있는 경우 컬러 모드가 자주 전환되어 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 구성(Configuration) > 인쇄 설정(Print Settings) > 설정 메뉴(Setup Menu)를 누릅니다.

3 프린터 사용(Printer Usage) 목록에서 최고 속도(Max Speed) 또는 최대 출력(Max Yield)을 선택합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

프린터 제어판 사용

1 다음으로 이동합니다.

 > 설정(Settings) > 인쇄 설정(Print Settings) > 설정 메뉴(Setup Menu)

2 프린터 사용(Printer Usage) 목록에서 최고 속도(Max Speed) 또는 최대 출력(Max Yield)을 선택합니다.

3 저장을 누릅니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

1 프린터 제어판에서 작업 취소를 터치하거나 키패드에서 를 누릅니다.

2 취소할 인쇄 작업을 누른 다음 선택한 작업 삭제를 누릅니다.

참고: 키패드에서 를 누른 후 재시작을 터치해서 홈 스크린으로 돌아갑니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

Windows 사용자

1 프린터 폴더를 엽니다.

Windows 8 의 경우

검색 창에서 **run** 을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.

앱 목록 > **실행** > **control printers** 입력 > **확인**

Windows 7 또는 이전 버전의 경우



- a**  를 누르거나, **시작** 을 누른 다음 **실행** 을 누릅니다.
- b** 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 **control printers** 를 입력합니다.
- c** **Enter** 키를 누르거나 **확인** 을 누릅니다.

- 2** 프린터 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 3** 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.
- 4** 삭제를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1** Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.
 - 시스템 환경설정 > 인쇄 및 스캔 > 프린터 선택 > 인쇄 대기열 열기
 - 시스템 환경설정 > 인쇄 및 팩스 > 프린터 선택 > 인쇄 대기열 열기
- 2** 프린터 창에서 취소하려는 인쇄 작업을 선택한 후 삭제합니다.

복사

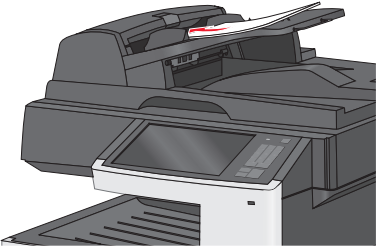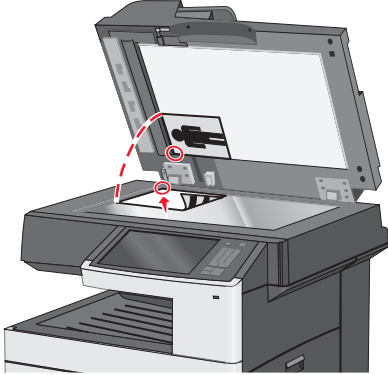ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	우편 엽서, 사진 등의 작은 용지, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체를 한 장 인쇄할 경우에는 스캐너 유리를 사용하십시오.

복사본 만들기

신속 복사

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정하십시오.
참고: 원본 문서의 크기 및 사본 문서의 크기가 모두 동일한지 확인하십시오. 적절한 크기를 설정하지 않으면 이미지가 잘릴 수 있습니다.
- 3 프린터 제어판에서  을 눌러 복사를 시작합니다.

ADF 를 사용하여 복사

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF** 에 넣습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF** 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.
- 2 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.
복사(Copy) > 복사 설정 변경 > 복사(Copy It)

스캐너 유리를 사용하여 복사

- 1 원본 문서를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.
복사(Copy) > 복사 설정 변경 > 복사(Copy It)
- 3 스캔할 페이지가 더 있으면 다음 문서를 스캐너 유리에 놓은 후 다음 페이지 스캔(Scan the Next Page)을 터치합니다.
- 4 작업 마침(Finish the Job)을 터치하여 홈 화면으로 돌아갑니다.

필름 사진 복사

- 1 복사할 면이 밑으로 가도록 하여 사진을 스캐너 유리 왼쪽 상단 구석에 놓습니다.
- 2 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.
복사(Copy) > 내용(Content) > 사진(Photo) >  > 사진/필름(Photo/Film) >  > 복사(Copy It) > 다음 페이지 스캔(Scan the Next Page) 또는 작업 완료(Finish the Job)

투명 용지 또는 레터헤드지에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
복사 > 복사 원본 > 원본 문서 크기 선택 > 
- 3 복사 대상을 누른 다음 특수 용지가 들어 있는 용지함 또는 공급 장치를 선택합니다.
다용도 공급 장치를 선택하는 경우에는 적재된 용지의 크기 및 유형을 지정합니다.
- 4 변경 사항을 적용하고 작업을 전송합니다.

복사 설정 사용자 정의

다른 크기로 복사

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 복사를 누릅니다.
- 4 복사 원본(Copy from) > 원본 문서의 크기 선택 >  을 터치합니다.

5 복사 대상(Copy to) > 복사 크기 선택 >  을 터치합니다.

참고: 프린터에서 크기가 자동으로 맞춰집니다.

6 복사를 누릅니다.

선택한 급지대의 용지를 사용하여 복사

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 복사 원본(Copy from) > 원본 문서 크기 > 복사 대상(Copy to)

4 수동 공급 장치(Manual Feeder)를 터치하거나 사용하려는 용지 종류가 들어 있는 용지함을 선택합니다.

참고: 수동 공급 장치를 선택한 경우 용지 크기와 유형도 선택해야 합니다.

5 복사를 누릅니다.

다른 용지 크기 복사

ADF 를 사용하여 용지 크기가 다른 원본 문서를 복사합니다. 용지 크기와 "복사 대상" 및 "복사 원본" 설정에 따라 각 사본은 혼합 용지 크기(예제 1)로 인쇄되거나 하나의 용지 크기로 조정되어 인쇄됩니다(예제 2).

예 1: 혼합된 용지 크기 복사

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 복사 원본(Copy from) > 혼합 크기(Mixed Sizes) >  > 복사 대상(Copy to) > 자동 크기 일치(Auto Size Match) >  > 복사(Copy It)

스캐너가 작동하면서 다른 용지 크기를 확인합니다. 원본 문서의 각 용지 크기에 해당하는 크기로 사본이 인쇄됩니다.

예시 2: 단일 페이지 크기로 복사

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 복사 원본(Copy from) > 혼합 크기(Mixed Sizes) >  > 복사 대상(Copy to) > Letter >  > 복사(Copy It)

스캐너가 작동하면서 다른 용지 크기를 확인하고 선택한 용지 크기에 맞도록 혼합된 용지 크기의 배율을 조정합니다.

용지 양면에 복사(양면 복사)

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 기본 화면에서 복사를 누릅니다.

4 면(양면 인쇄) 영역에서 원하는 양면 인쇄 방식에 대한 단추를 누릅니다.

첫 번째 숫자는 원본 문서 면을 나타내고 두 번째 숫자는 사본 면을 나타냅니다. 예를 들어 원본 문서는 단면인데 양면 사본을 원할 경우 단면에서 양면을 선택합니다.

5 , 복사(Copy It)를 차례로 터치합니다.

축소 또는 확대 복사

사본은 원본 문서 크기의 25%로 축소하거나 원본 문서 크기의 400%로 확대할 수 있습니다. 배율의 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. 배율을 자동으로 설정된 상태로 두면 원본 문서의 내용이 복사 용지의 크기에 맞게 배율이 조정됩니다.

사본을 축소 또는 확대하려면

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 기본 화면에서 복사를 누릅니다.

4 배율 영역에서 화살표를 눌러 사본을 확대 또는 축소합니다.

배율을 수동으로 설정한 후 “복사 대상” 또는 “복사 원본”을 누르면 배율 값이 자동으로 다시 변합니다.

5 복사를 누릅니다.

복사 품질 조정

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 내용(Content)

- 4 복사하려는 문서의 문서 종류와 가장 가까운 항목의 단추를 터치합니다.

- **텍스트(Text)** - 원본 문서 내용이 대부분 텍스트 또는 라인 아트로만 되어 있는 경우에 사용합니다.
- **그래픽(Graphic)** - 원본 문서가 대부분 파이 차트, 막대 차트 및 애니메이션과 같은 업무용 그래픽인 경우에 사용합니다.
- **텍스트/사진(Text/Photo)** - 원본 문서에 텍스트, 그래픽 및 사진이 혼합되어 있는 경우에 사용합니다.
- **사진(Photo)** - 원본 문서가 대부분 사진 또는 이미지로만 되어 있는 경우에 사용합니다.

- 5  을 터치합니다.

- 6 복사하려는 문서의 내용 소스와 가장 가까운 항목의 단추를 터치합니다.

- **컬러 레이저(Color Laser)** - 원본 문서가 컬러 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **흑백(Black/White)** - 원본 문서가 흑백 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **잉크젯(Inkjet)** - 원본 문서가 잉크젯 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **사진/필름(Photo/Film)** - 원본 문서가 필름에서 출력한 사진인 경우에 사용합니다.
- **잡지(Magazine)** - 원본 문서가 잡지에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **신문(Newspaper)** - 원본 문서가 신문에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **프레스(Press)** - 원본 문서가 인쇄 프레스를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **기타(Other)** - 원본 문서가 다른 장치 또는 알 수 없는 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.

- 7  > **복사(Copy It)**를 터치합니다.

한 부씩 인쇄

문서를 여러 부 인쇄하는 경우, 복사본을 한 세트씩 인쇄하는 방법(한 부씩 인쇄)과 페이지 묶음으로 인쇄하는 방법(한 부씩 인쇄 안 함) 중 한 가지를 선택할 수 있습니다.

한 부씩 인쇄



한 부씩 인쇄하지 않음



기본적으로 한 부씩 인쇄가 켜짐으로 설정되어 있습니다. 한 부씩 인쇄하지 않으려면 이 설정을 꺼짐으로 변경합니다.

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF**에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 매수 입력 > 한 부씩 인쇄(Collate) > 끄기(Off) >  > 복사(Copy It)

사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사 > 고급 옵션 > 간지

참고: 각 부수 사이에 간지를 넣으려면 한 부씩 인쇄를 켜짐으로 설정해야 합니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있으면 인쇄 작업 끝부분에 간지가 추가됩니다.

- 4 다음 중 하나를 선택합니다.

- 사본 사이
- 작업 사이
- 페이지 사이
- 꺼짐

- 5 , 복사를 차례로 누릅니다.

한 장에 다면 복사

용지를 절약하기 위해 여러 페이지 문서의 연속되는 2 또는 4 페이지를 용지 한 면에 복사할 수 있습니다.

참고:

- 용지 크기가 **Letter, Legal, A4** 또는 **JIS B5**로 설정되어 있어야 합니다.
- 복사 크기는 **100%**로 설정되어야 합니다.

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF**에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 고급 옵션(Advanced Options) > 다면 인쇄(Paper Saver) > 원하는 출력 선택(select desired output) >  > 복사(Copy It)

사용자 정의 복사 작업 만들기(작업 구성)

사용자 정의 복사 작업 또는 작업 구성은 하나 이상의 원본 문서 집합을 단일 복사 작업으로 결합하는 데 사용됩니다. 각 세트는 다른 작업 매개변수를 사용하여 스캔될 수 있습니다. 복사 작업이 전송되고 사용자 정의 작업이 활성화된 경우, 스캐너는 제공된 매개변수를 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔한 다음 같거나 다른 매개변수를 사용하여 다음 원본 문서 세트를 스캔합니다.

세트에 대한 정의는 스캔 금지대에 따라 다릅니다.

- 스캐너 유리에서 문서를 스캔하는 경우, 세트는 한 페이지로 구성됩니다.
- 자동 금지대를 사용하여 여러 페이지를 스캔하는 경우, 세트는 자동 금지대가 빌 때까지 스캔된 모든 페이지로 구성됩니다.
- 자동 금지대를 사용하여 한 페이지를 스캔하는 경우, 세트는 한 페이지로 구성됩니다.

아래 예와 같이 입력합니다.

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 옵션(Options) > 사용자 정의 작업(Custom Job) > 켜기(On) > 완료(Done) > 복사(Copy It)
세트의 마지막에 이르면 스캔 화면이 나타납니다.

4 다음 문서 면이 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 스캐너 유리에 문서 면을 아래로 하여 넣은 후 **자동 금지대 스캔** 또는 **평판 스캔**을 누릅니다.

참고: 필요한 경우, 작업 설정을 변경합니다.

5 스캔할 다른 문서가 있으면 이전 단계를 반복합니다. 스캔할 문서가 없으면 **작업 마침**을 누릅니다.

복사본에 정보 추가

각 페이지의 상단에 날짜와 시간 인쇄

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 고급 옵션(Advanced Options) > 머리글/바닥글(Header/Footer)

4 날짜와 시간을 넣을 페이지 영역을 선택합니다.

5 예(Yes) 또는 아니오(No) >  > 복사(Copy It)를 터치합니다.

각 페이지에 오버레이 메시지 표시

각 페이지에 오버레이 메시지를 표시할 수 있습니다. 메시지는 긴급, 기밀, 사본, 사용자 정의 또는 초안 중 선택할 수 있습니다. 사본에 메시지를 표시하려면

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인쇄지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

복사(Copy) > 고급 옵션(Advanced Options) > 오버레이(Overlay) > 오버레이 메시지 선택 > .

4 복사를 누릅니다.

복사 작업 취소

문서가 자동 급지대에 있는 동안 복사 작업 취소

자동 급지대가 문서 처리를 시작하면 스캔 화면이 나타납니다. 복사 작업을 취소하려면 터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

“스캔 작업 취소” 화면이 나타납니다. 자동 급지대에 걸려 있는 용지가 모두 빠져 나옴과 복사 작업이 취소됩니다.

스캐너 유리에서 복사 중인 페이지의 복사 작업 취소

터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

“스캔 작업 취소” 화면이 나타납니다. 작업이 취소되면 복사 화면이 나타납니다.

페이지 인쇄 중 복사 작업 취소

1 프린터 제어판에서 **작업 취소**를 터치하거나 키패드에서 를 누릅니다.

2 취소할 작업을 터치한 다음 선택한 작업 삭제>Delete Selected Jobs)를 터치합니다.

참고: 키패드에서 를 누른 후 재시작을 터치해서 홈 스크린으로 돌아갑니다.

복사 화면 및 옵션 이해

복사 원본

이 옵션은 원본 문서의 용지 크기를 입력할 수 있는 화면을 엽니다.

- 원본 문서와 일치하는 용지 크기를 터치합니다.
- 동일 너비의 혼합 용지 크기가 포함된 원본 문서를 복사하려면 **혼합 크기(Mixed Sizes)**를 터치합니다.
- 스캐너가 원본 문서를 자동으로 확인할 수 있도록 하려면 **자동 크기 감지(Auto Size Sense)**를 터치합니다.

복사 대상(Copy to)

이 옵션을 선택하면 인쇄될 용지의 크기 및 유형을 입력할 수 있는 화면이 열립니다.

- 공급 용지와 일치하는 용지 크기 및 유형을 터치합니다.
- "복사 원본"과 "복사 대상"의 설정이 다른 경우, 프린터에서 자동으로 크기 차이에 맞춰 배율 설정을 조정합니다.
- 복사하려는 유형이나 크기의 용지가 급지대에 들어 있지 않은 경우, **수동 공급 장치(Manual Feeder)**를 터치하고 다용도 공급 장치를 통해 용지를 수동으로 급지하십시오.
- "복사 대상"이 자동 크기 맞춤(**Auto Size Match**)으로 설정된 경우, 각 복사는 원본 문서의 용지 크기와 일치합니다. 일치하는 용지 크기가 용지함 중 하나에 없는 경우 **용지 크기를 찾을 수 없음(Paper size not found)**이 표시되고 용지함 또는 다용도 공급 장치에 용지를 넣으라는 메시지가 표시됩니다.

매수

이 옵션을 사용하면 인쇄할 매수를 설정할 수 있습니다.

배율

이 옵션을 사용하면 25%에서 400% 사이의 배율로 정비례하게 크기가 변환된 이미지를 사본에서 만들 수 있습니다. 배율은 자동으로 설정할 수도 있습니다.

- **Legal** 크기를 **Letter** 크기 용지로 변환하는 경우처럼 한 용지 크기를 다른 크기로 복사하려 할 때 “복사 원본” 및 “복사 대상” 용지 크기를 설정하면 사본의 모든 원본 문서 정보가 유지되도록 배율이 자동으로 바뀝니다.
- 왼쪽 화살표를 누르면 1%씩 배율이 감소하고 오른쪽 화살표를 누르면 1%씩 증가합니다.
- 화살표를 누르고 있으면 배율이 계속 증가합니다.
- 화살표를 2 초 동안 눌러 변경 속도가 가속되도록 합니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 복사가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

면(양면 인쇄)

이 옵션을 사용하여 양면 인쇄 설정을 선택합니다. 사본을 단면 또는 양면에 인쇄하거나, 양면 원본 문서의 양면 사본(양면 인쇄)을 만들거나, 단면 원본 문서로 양면 사본을 만들거나, 양면 원본 문서로 단면 사본(단면 인쇄)을 만들 수 있습니다.

한 부씩 인쇄

이 옵션은 여러 부를 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. 한 부씩 인쇄의 공장 출하시 기본 설정은 켜짐인데, 복사 출력 페이지가 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3)과 같은 순서로 인쇄됩니다. 각 페이지별로 쌓이게 하려면 한 부씩 인쇄를 끕니다. 그러면 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3)과 같은 순서로 인쇄됩니다.

콘텐츠

이 옵션을 사용하여 원본 문서 형식 및 소스를 설정할 수 있습니다.

텍스트, 텍스트/사진, 사진 또는 그래픽 중에서 내용 유형을 선택합니다.

- **텍스트**- 원본 문서 내용이 대부분 텍스트 또는 라인 아트로만 되어 있는 경우에 사용합니다.
- **그래픽**- 원본 문서가 대부분 파이 차트, 막대 차트 및 애니메이션과 같은 업무용 그래픽인 경우에 사용합니다.
- **텍스트/사진**- 원본 문서에 텍스트, 그래픽 및 사진이 혼합되어 있는 경우에 사용합니다.
- **사진**- 원본 문서가 대부분 사진 또는 이미지로만 되어 있는 경우에 사용합니다.

컬러 레이저, 흑백 레이저, 잉크젯, 사진/필름, 잡지, 신문, 프레스 또는 기타 소스 중에서 가져온 내용의 소스를 선택합니다.

- **컬러 레이저**- 원본 문서가 컬러 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **흑백 레이저**- 원본 문서가 흑백 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **잉크젯**- 원본 문서가 잉크젯 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **사진/필름**- 원본 문서가 필름에서 출력한 사진인 경우에 사용합니다.
- **잡지**- 원본 문서가 잡지에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **신문**- 원본 문서가 신문에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **프레스**- 원본 문서가 인쇄 프레스를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **기타**- 원본 문서가 다른 장치 또는 알 수 없는 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.

색상

이 옵션을 사용하면 스캔한 이미지의 색상을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.


단축 번호로 저장

이 옵션을 사용하면 번호를 할당하여 현재 설정을 단축 번호로 저장할 수 있습니다.

고급 옵션 사용

이 옵션을 사용하면 고급 이미징 설정을 사용자 정의하고 여러 작업을 하나로 결합하며 문서의 가장자리를 정리할 수 있습니다.

이메일로 보내기

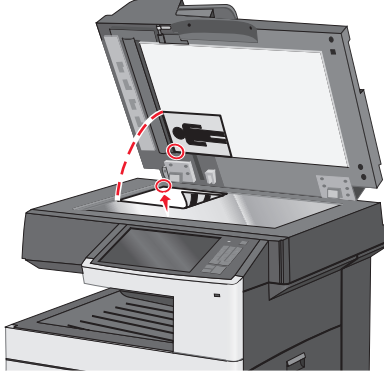ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	우편 엽서, 사진 등의 작은 용지, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체를 한 장 인쇄할 경우에는 스캐너 유리를 사용하십시오.

이메일로 보내기 준비

이메일 기능 설정

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.
 - 프린터 제어판에서 네트워크/포트(**Networks/Ports**) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 **설정(Settings)**을 누릅니다.
- 3 기본 설정에서 **이메일/FTP 설정**을 클릭합니다.
- 4 **이메일 설정(E-mail Settings)** > **이메일 서버 설정(Setup E-mail Server)**을 누릅니다.
- 5 필드에 해당 정보를 입력합니다.
- 6 **제출(Submit)**을 누릅니다.

이메일 설정 구성

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.
 - 프린터 제어판에서 네트워크/포트(**Networks/Ports**) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 **설정(Settings)** > **이메일/FTP 설정(E-mail/FTP Settings)** > **이메일 설정(E-mail Settings)**을 누릅니다.

3 필드에 해당 정보를 입력합니다.

4 제출(**Submit**)을 누릅니다.

이메일 단축번호 만들기

EWS(Embedded Web Server)로 이메일 단축번호 만들기

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(**Networks/Ports**) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(**Settings**)을 누릅니다.

3 기타 설정(**Other Settings**)에서 단축번호 관리(**Manage Shortcuts**) > 이메일 단축번호 설정(**E-mail Shortcut Setup**)을 누릅니다.

4 고유한 수신인 이름을 입력하고 이메일 주소를 입력합니다.

참고: 여러 개의 주소를 입력하는 경우 각 주소를 쉼표(,)로 구분하십시오.

5 스캔 설정(형식, 내용, 컬러 및 해상도)을 선택합니다.

6 단축번호를 입력하고 **추가**를 클릭합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

터치 스크린으로 이메일 단축번호 만들기

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

이메일(**E-mail**) > 수신자(**Recipient**) > 이메일 주소 입력

수신인 그룹을 만들려면 다음 주소를 누르고 다음 수신인의 이메일 주소를 입력합니다.

2  을 터치합니다.

3 단축번호의 고유 이름을 입력하고 **완료(Done)**를 터치합니다.

4 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 **확인(OK)**을 터치합니다.

이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소(Cancel)**를 누르고 정보를 다시 입력합니다.

문서를 이메일로 보내기

터치 스크린을 사용하여 이메일 보내기

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
참고: 원본 문서의 크기 및 사본 문서의 크기가 모두 동일한지 확인하십시오. 적절한 크기를 설정하지 않으면 이미지가 잘릴 수 있습니다.
- 3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.
이메일 > 수신인
- 4 이메일 주소를 입력하거나 를 누른 다음 단축 번호를 입력합니다.
수신인을 추가로 입력하려면 **다음 주소(Next Address)**를 터치한 다음 추가할 주소 또는 단축 번호를 입력합니다.
참고: 주소록을 사용하여 이메일 주소를 입력할 수도 있습니다.
- 5 완료 > 전송을 누릅니다.

단축번호를 사용하여 이메일 전송

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 를 누르고 키패드를 사용하여 단축 번호를 입력한 다음 을 터치합니다.
수신인을 추가로 입력하려면 **다음 주소**를 터치한 다음 추가할 주소 또는 단축 번호를 입력합니다.
- 4 전송을 누릅니다.

주소록을 사용하여 이메일 전송

- 1 원본 문서를 인쇄면이 밑으로 가게 하여 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
이메일 > 수신인 > 

- 4 이메일 단축번호 또는 주소를 검색합니다.
- 5 변경 사항을 적용하고 작업을 전송합니다.

이메일 설정 사용자 정의

이메일 제목 및 메시지 정보 추가

- 1 원본 문서 면을 아래로 가게 하여 긴 가장자리가 먼저 ADF 용지함에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 올려 놓습니다.

참고:

- 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등은 ADF 용지함에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 용지를 올바르게 넣으면 ADF 표시등이 켜집니다.

- 2 문서를 ADF 용지함에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.
이메일 >수신인 > 이메일 주소 입력 >완료
- 4 제목을 누르고 이메일 제목을 입력한 다음, 완료를 누릅니다.
- 5 메시지를 누르고 메시지를 입력한 다음, 완료를 누릅니다.

출력 파일 형식 변경

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
이메일 >수신인 > 이메일 주소 입력 >완료 >다음으로 전송
- 3 전송하려는 파일 유형을 선택하고 변경 사항을 적용합니다.

이메일 취소

- ADF 를 사용하는 경우 스캔 중이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 스캔 중 또는 다음 페이지 스캔/작업 마침이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.

이메일 옵션 이해

수신인

이메일을 받는 대상을 입력하는 옵션입니다. 여러 개의 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

제목

이 옵션을 사용하여 이메일의 제목줄을 입력할 수 있습니다.

메시지

이 옵션을 사용하여 스캔한 첨부 파일과 함께 전송할 메시지를 입력할 수 있습니다.

파일 이름

이 옵션을 사용하여 첨부 파일 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

원래 크기

이 옵션은 이메일로 보내려는 문서의 크기를 선택할 수 있는 화면을 엽니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 용지 크기를 “원본 크기”로 선택합니다. 이메일 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- “원본 크기”가 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기를 포함하는 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
- “원본 크기”가 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

해상도

이메일 출력 품질을 조정합니다. 이미지 해상도를 높이면 이메일 파일의 크기가 커지고 원본 문서 스캔 시간이 더 많이 소요됩니다. 해상도를 낮추면 이메일 파일 크기를 줄일 수 있습니다.

컬러

이 옵션은 스캔한 이미지의 출력 컬러를 설정합니다. 터치하여 활성화하거나 비활성화합니다.

콘텐츠

이 옵션을 사용하여 원본 문서의 내용 유형 및 소스를 지정할 수 있습니다.

텍스트, 텍스트/사진, 사진 또는 그래픽 중에서 내용 유형을 선택합니다.

- **텍스트**- 원본 문서 내용이 대부분 텍스트 또는 라인 아트로만 되어 있는 경우에 사용합니다.
- **그래픽**- 원본 문서가 대부분 파이 차트, 막대 차트 및 애니메이션과 같은 업무용 그래픽인 경우에 사용합니다.
- **텍스트/사진**- 원본 문서에 텍스트, 그래픽 및 사진이 혼합되어 있는 경우에 사용합니다.
- **사진**- 원본 문서가 대부분 사진 또는 이미지로만 되어 있는 경우에 사용합니다.

컬러 레이저, 흑백 레이저, 잉크젯, 사진/필름, 잡지, 신문, 프레스 또는 기타 소스 중에서 가져온 내용의 소스를 선택합니다.

- **컬러 레이저**- 원본 문서가 컬러 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **흑백 레이저**- 원본 문서가 흑백 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **잉크젯**- 원본 문서가 잉크젯 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **사진/필름**- 원본 문서가 필름에서 출력한 사진인 경우에 사용합니다.

- **잡지**- 원본 문서가 잡지에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **신문**- 원본 문서가 신문에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **프레스**- 원본 문서가 인쇄 프레스를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **기타**- 원본 문서가 다른 장치 또는 알 수 없는 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.

어둡기

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 스캔되는 문서가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

다음 파일 형식으로 전송

이 옵션을 사용하면 스캔 이미지의 출력 형식을 설정할 수 있습니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

- **PDF**—여러 페이지를 하나의 파일로 출력하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 경우 보안 또는 압축 파일로 전송할 수 있습니다.
- **TIFF**—여러 파일 또는 하나의 파일을 작성하려면 이 옵션을 사용합니다. **Embedded Web Server**의 설정 메뉴에서 여러 페이지 **TIFF**를 해제한 경우 **TIFF**는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 **JPEG** 파일보다 일반적으로 더 큼니다.
- **JPEG**—원본 문서의 각 페이지당 별도의 파일을 만들고 첨부하려면 이 옵션을 사용합니다.
- **XPS**—여러 페이지를 하나의 **XPS** 파일로 출력하려면 이 옵션을 사용합니다.

페이지 설정

이 옵션을 사용하면 면(양면 인쇄), 방향 및 제본을 변경할 수 있습니다.

- **면(양면 인쇄)(Sides (Duplex))** - 원본 문서가 단면(한 페이지에만 인쇄)인지 아니면 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 지정합니다. 이 옵션은 이메일에 포함시키기 위해 스캔해야 할 항목도 인식합니다.
- **방향(Orientation)** - 원본 문서의 방향을 지정한 다음 **면(Sides)** 및 **제본 설정(Binding)**이 해당 방향과 일치하도록 변경합니다.
- **제본(Binding)** - 원본 문서의 제본 위치가 긴 쪽인지 아니면 짧은 쪽인지를 지정합니다.

스캔 미리 보기


이 옵션은 이미지를 이메일에 포함시키기 전에 이미지의 첫 페이지를 표시합니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 일시 중지되고 미리 보기 이미지가 표시됩니다.

고급 옵션 사용

이 옵션을 사용하면 고급 이미징 설정을 사용자 정의하고 여러 작업을 하나로 결합하며 문서의 가장자리를 정리할 수 있습니다.

팩스

참고: 팩스 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용할 수 있습니다.

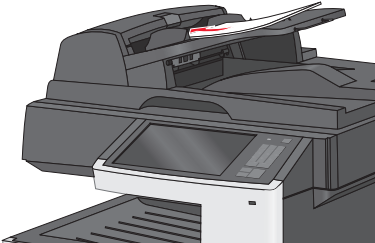ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	우편 엽서, 사진 등의 작은 용지, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체를 한 장 인쇄할 경우에는 스캐너 유리를 사용하십시오.

프린터에서 팩스 전송 준비

⚠ 주의—감전 위험: 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오. 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 팩스 기능, 전원 코드, 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

다음 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.

참고: 프린터 초기 설정 시 팩스 및 기타 나중에 설정하려는 기능을 모두 선택 취소하고 **계속**을 누릅니다. 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.

경고—손상 위험: 팩스를 능동적으로 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



팩스 초기 설정

여러 국가 및 지역에서는 전송된 각 페이지의 위쪽이나 아래쪽 여백 또는 전송의 첫 페이지에 사용처 이름(메시지를 전송하는 사업 조직, 기타 조직 또는 개인) 및 사용처 번호(메시지를 전송하는 팩스 장치, 사업 조직, 기타 조직 또는 개인의 전화 번호)와 같은 정보를 포함할 때 보내는 팩스가 필요합니다.

팩스 설정 정보를 입력하려면 프린터 제어판을 사용하거나 브라우저를 사용하여 내장된 웹 서버에 액세스한 다음, 설정 메뉴로 들어갑니다.

참고: TCP/IP 환경이 없는 경우에는 프린터 제어판을 사용하여 팩스 설정 정보를 입력해야 합니다.

프린터 제어판을 사용하여 팩스 설정

프린터를 처음 켜거나 장시간 꺼둔 경우에는 시작 화면이 나타납니다. 프린터에 팩스 기능이 있는 경우에는 다음 화면이 나타납니다.

팩스 이름 또는 스테이션 이름
팩스 번호 또는 스테이션 번호

- 1 **팩스 이름 (Fax Name)** 또는 **스테이션 이름 (Station Name)**이 표시되면 모든 송신 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.
- 2 팩스 이름 또는 스테이션 이름을 입력한 후 **제출 (Submit)**을 터치합니다.
- 3 **팩스 번호 (Fax Number)** 또는 **스테이션 번호 (Station Number)**이 나타나면 프린터 팩스 번호를 입력합니다.
- 4 팩스 번호 또는 스테이션 번호를 입력한 후 **제출 (Submit)**을 터치합니다.


내장된 웹 서버를 사용하여 팩스 설정

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.
 - 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 **설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings) > 아날로그 팩스 설정(Analog Fax Setup)**을 누릅니다.
- 3 팩스 이름 또는 스테이션 이름(Fax Name or Station Name) 필드에 모든 송신 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.
- 4 팩스 번호 또는 스테이션 번호(Fax Number or Station Number) 필드에 팩스 번호를 입력합니다.
- 5 **제출(Submit)**을 누릅니다.

아날로그 전화선에 연결

자신의 통신 장비에서 미국형(RJ11) 전화선을 사용하면 다음 단계에 따라 장비를 연결하십시오.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 [6]에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

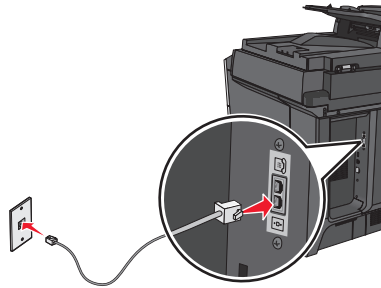


DSL 서비스에 연결

DSL 서비스에 가입하는 경우 DSL 공급자에게 연락하여 DSL 필터 및 전화선을 얻은 후 다음 단계에 따라 장비를 연결합니다.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 [6]에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 DSL 필터에 연결합니다.

참고: DSL 필터의 모양은 그림과 다를 수 있습니다.

- 3 DSL 필터 케이블을 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결합니다.

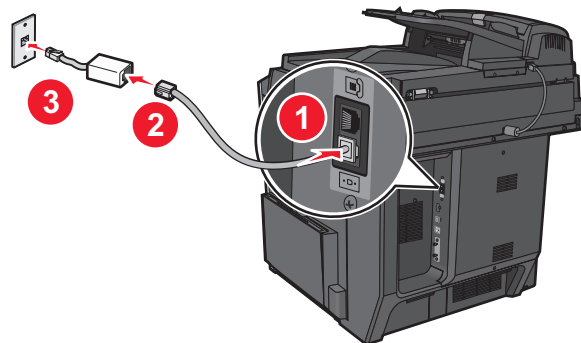

PBX 또는 ISDN 시스템에 연결

PBX 또는 ISDN 변환기 또는 터미널 어댑터를 사용하면 다음 단계에 따라 장비를 연결하십시오.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 [6]에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 팩스 및 전화기용으로 지정된 포트에 연결합니다.

참고:


- 터미널 어댑터가 해당 지역에 올바른 스위치 유형으로 설정되었는지 확인하십시오.
- ISDN 포트 지정에 따라, 특정 포트에 연결해야 할 수 있습니다.
- PBX를 사용할 때 통화 대기음이 꺼져 있는지 확인하십시오.

- PBX 시스템을 사용할 때 팩스 번호를 걸기 전에 외부선 전환 번호를 누르십시오.
- PBX 시스템에서 팩스 사용에 대한 자세한 내용은 PBX 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

전화 번호별 벨소리 서비스는 통신사에서 제공합니다. 이 서비스를 사용하면 전화 번호마다 벨소리가 달라 한 전화 회선에 여러 전화 번호를 지정할 수 있습니다. 이 기능은 팩스와 음성 통화를 구분하는데 유용합니다. 전화 번호별 벨소리 서비스에 가입하려면 다음 단계에 따라 장치를 연결하십시오.

- 1 스캐너와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 스캐너 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

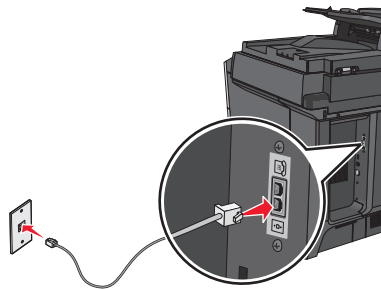

- 3 전화 번호별 벨소리 설정을 스캐너에서 응답할 설정과 일치하도록 변경합니다.

참고: 공장 출하시 전화 번호별 벨소리 기본 설정은 커짐입니다. 단일, 이중, 삼중 벨소리 패턴에 응답하도록 스캐너를 설정합니다.

- a 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>설정 >팩스 설정 >아날로그 팩스 설정

- b 자동 응답 필드에서 원하는 전화 번호별 벨소리 설정을 선택한 다음 **제출**을 누릅니다.

국가 또는 지역에 맞는 어댑터에 연결

다음 국가 또는 지역에서는 전화 케이블을 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결하려면 특수 어댑터가 필요할 수 있습니다.


국가/지역

- 오스트리아
- 뉴질랜드
- 키프로스
- 네덜란드
- 덴마크
- 노르웨이
- 핀란드
- 포르투갈
- 프랑스
- 스웨덴
- 독일
- 스위스
- 아일랜드
- 영국
- 이탈리아

일부 국가나 지역에서는 전화선 어댑터가 제품에 포함되어 있습니다. 이 어댑터를 사용하여 자동 응답 장치, 전화기 또는 다른 통신 장비를 프린터에 연결합니다.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결합니다.

참고: 전화 어댑터는 그림과 다를 수 있습니다. 이것은 해당 위치에 사용된 벽면 잭에 맞습니다.

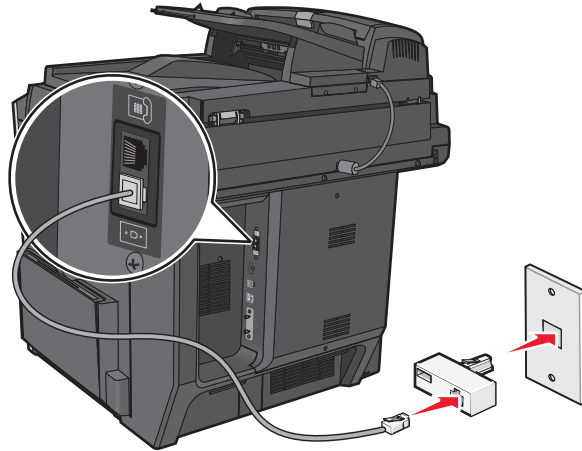

송신 팩스 또는 스테이션 이름 및 번호 설정

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

- 2 설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings) > 아날로그 팩스 설정(Analog Fax Setup)을 누릅니다.
- 3 팩스 이름 또는 스테이션 이름(Fax Name or Station Name) 필드에 모든 송신 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.
- 4 팩스 번호 또는 스테이션 번호(Fax Number or Station Number) 필드에 팩스 번호를 입력합니다.
- 5 제출(Submit)을 누릅니다.

날짜 및 시간 설정

보내는 모든 팩스에 인쇄되는 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다. 정전이 되는 경우 날짜 및 시간을 다시 설정해야 할 수도 있습니다.

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

- 2 보안(Security) > 날짜 및 시간 설정(Set Date and Time)을 누릅니다.

3 날짜/시간 설정(Set Date & Time) 필드에서 현재 날짜와 시간을 입력합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

참고: 네트워크 시간을 사용하는 것이 좋습니다.

일광 절약 시간을 사용하도록 프린터 구성

일광 절약 시간을 자동으로 조정하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 보안(Security) > 날짜 및 시간 설정(Set Date and Time)을 누릅니다.

3 DST 자동 관측(Automatically Observe DST) 확인란을 선택하고 사용자 정의 시간대 설정(Custom Time Zone Setup) 섹션에 DST 시작 및 종료 날짜를 입력합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

단축번호 만들기

EWS(Embedded Web Server)로 팩스 대상 단축번호 만들기

영구 팩스 수신지를 만들고 여기에 단축번호를 지정하면 팩스를 보낼 때마다 프린터 제어판에서 팩스 수신인의 전화 번호 전체를 입력하지 않아도 됩니다. 단축번호는 단일 팩스 번호 또는 여러 팩스 번호에 대해 만들 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 단축번호 관리(Manage Shortcuts) > 팩스 단축번호 설정(Fax Shortcut Setup)을 누릅니다.

참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

3 고유한 단축번호 이름을 입력하고 팩스 번호를 입력합니다.

여러 번호에 대한 단축번호를 만들려면 그룹에 해당하는 팩스 번호를 입력합니다.

참고: 해당 그룹 내 팩스 번호는 각각 세미콜론(;)으로 구분합니다.

4 단축번호를 지정합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

5 추가(Add)를 누릅니다.

터치 스크린을 사용하여 팩스 대상 단축번호 만들기

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

팩스(Fax) > 팩스 번호 입력

팩스 번호 그룹을 만들려면 **다음 번호**를 누른 후 다음 팩스 번호를 입력합니다.

- 4 다음으로 이동합니다.

 > 단축번호 이름 입력 > 완료(Done) > 확인(OK) > 팩스 전송(Fax It)

팩스 보내기

터치 스크린을 사용하여 팩스 전송

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 시작 화면에서 **팩스(Fax)**를 터치합니다.

- 4 터치 스크린이나 키패드를 사용하여 팩스 번호 또는 단축 번호를 입력합니다.

수신인을 추가하려면 **다음 번호(Next Number)**를 터치한 다음 수신인의 전화 번호 또는 단축 번호를 입력하거나 주소록을 검색합니다.

참고: 팩스 번호 내에 다이얼 일시 중지를 포함하려면 **⏸**을 누릅니다. 다이얼 일시 중지가 팩스 수신인 상자에 쉼표로 나타납니다. 외부 회선을 먼저 입력해야 하는 경우 이 기능을 사용합니다.

- 5 팩스 전송을 누릅니다.

컴퓨터를 사용하여 팩스 전송

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **팩스 > 팩스 사용**을 클릭한 다음 수신자 팩스 번호 또는 번호를 입력합니다.
- 4 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 5 변경 사항을 적용하고 팩스 작업을 전송합니다.

참고:

- 팩스 옵션은 PostScript 드라이버 또는 Universal Fax Driver 에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://support.lexmark.com> 을 방문하십시오.
- PostScript 드라이버에서 팩스 옵션을 사용하려면, 구성 탭에서 팩스 옵션을 설치하고 활성화해야 합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 수신인의 팩스 번호를 입력한 다음, 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스 작업을 전송합니다.

단축번호를 사용하여 팩스 전송

팩스 단축번호는 전화기 또는 팩스의 단축 다이얼 번호와 비슷합니다. 단축번호(1-99999)에는 단일 수신인 또는 여러 수신인을 포함할 수 있습니다.

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 **#**을 누른 다음 키패드로 단축 번호를 입력합니다.
- 4 **팩스 전송**을 누릅니다.

주소록을 사용하여 팩스 전송

주소록을 사용하면 즐겨찾기 및 네트워크 디렉토리 서버를 검색할 수 있습니다.

참고: 주소록 기능이 활성화되어 있지 않으면 시스템 지원 관리자에게 문의하십시오.

- 1 원본 문서를 인쇄면이 밑으로 가도록 하여 **ADF**에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
팩스 >  > 단축 번호 찾아보기
- 4 가상 키보드를 사용하여 찾으려는 팩스 번호의 주인 이름 전체 또는 일부를 입력합니다.
참고: 동시에 여러 이름을 검색하지 마십시오.
- 5 **완료 > 팩스 전송**을 터치합니다.

팩스 설정 사용자 정의

팩스 해상도 변경

기본(가장 빠른 속도)에서 아주 세밀함(가장 느린 속도, 최고 품질) 사이에서 범위를 설정합니다.

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF**에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

팩스(Fax) > 팩스 번호 입력 > 옵션(Options)

- 4 해상도 영역에서 화살표를 눌러 원하는 해상도로 변경합니다.

- 5 팩스 전송을 누릅니다.

밝거나 어둡게 팩스 전송

- 1 원본 문서 면을 아래로 가게 하여 긴 가장자리가 먼저 **ADF** 용지함에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 올려 놓습니다.

참고:

- 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등은 **ADF** 용지함에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 용지를 올바르게 넣으면 **ADF** 표시등이 켜집니다.

- 2 문서를 **ADF** 용지함에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

팩스 > 팩스 번호 입력 > 옵션

- 4 팩스 농도를 조정한 다음 **팩스 전송**을 누릅니다.

팩스 전송 예약

- 1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF**에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

팩스(Fax) > 팩스 번호 입력 > 옵션(Options) > 고급 옵션(Advanced Options) > 지연된 전송(Delayed Send)

참고: 팩스 모드가 팩스 서버로 설정되어 있으면 지연 전송 버튼이 표시되지 않습니다. 전송을 기다리는 팩스가 팩스 큐에 나열됩니다.

4 화살표를 눌러 팩스를 전송할 시간을 조정합니다.

시간은 30 분 단위로 늘어나거나 줄어듭니다. 현재 시간이 표시되어 있으면 왼쪽 화살표를 사용할 수 없습니다.

5 팩스 전송을 누릅니다.

참고: 문서가 스캔된 후 예정된 시간에 팩스로 전송됩니다.

팩스 로그 보기

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 보고서를 클릭합니다.

3 팩스 작업 로그 또는 팩스 통화 로그를 클릭합니다.

스팸 팩스 차단

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings) > 아날로그 팩스 설정(Analog Fax Setup) > 익명 팩스 차단(Block No Name Fax)을 누릅니다.

참고:

- 이 옵션은 비공개 송신자 ID 를 사용하거나 팩스 사용처 이름이 없이 들어오는 모든 팩스를 차단합니다.
- 금지된 팩스 목록 필드에 차단하려는 특정 팩스 송신자의 전화 번호 또는 팩스 사용처 이름을 입력합니다.

보내는 팩스 취소

원본 문서 스캔 중 팩스 취소

- 자동 문서 급지대(ADF)를 사용하는 경우 스캔 중...이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 스캔 중... 또는 다음 페이지 스캔 / 작업 마침이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.

원본 문서가 메모리로 스캔된 후 팩스 전송 취소

1 기본 화면에서 **작업 취소**를 누릅니다.

작업 취소 화면이 나타납니다.

2 취소하려는 한 작업 또는 여러 작업을 누릅니다.

한 화면에 작업이 세 개만 나타납니다. 아래쪽 화살표를 여러 번 눌러 취소하려는 작업을 찾은 다음 해당 작업을 누릅니다.

3 **선택작업 삭제**를 누릅니다.

선택작업 삭제 화면이 나타나고 선택작업이 삭제되면 기본 화면이 나타납니다.

팩스 옵션 이해

콘텐츠

이 옵션을 사용하여 원본 문서의 내용 유형 및 소스를 지정할 수 있습니다.

텍스트, 텍스트/사진, 사진 또는 그래픽 중에서 내용 유형을 선택합니다.

- **텍스트**- 원본 문서 내용이 대부분 텍스트 또는 라인 아트로만 되어 있는 경우에 사용합니다.
- **그래픽**- 원본 문서가 대부분 파이 차트, 막대 차트 및 애니메이션과 같은 업무용 그래픽인 경우에 사용합니다.
- **텍스트/사진**- 원본 문서에 텍스트, 그래픽 및 사진이 혼합되어 있는 경우에 사용합니다.
- **사진**- 원본 문서가 대부분 사진 또는 이미지로만 되어 있는 경우에 사용합니다.

컬러 레이저, 흑백 레이저, 잉크젯, 사진/필름, 잡지, 신문, 프레스 또는 기타 소스 중에서 가져온 내용의 소스를 선택합니다.

- **컬러 레이저**- 원본 문서가 컬러 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **흑백 레이저**- 원본 문서가 흑백 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **잉크젯**- 원본 문서가 잉크젯 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **사진/필름**- 원본 문서가 필름에서 출력한 사진인 경우에 사용합니다.
- **잡지**- 원본 문서가 잡지에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **신문**- 원본 문서가 신문에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **프레스**- 원본 문서가 인쇄 프레스를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **기타**- 원본 문서가 다른 장치 또는 알 수 없는 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.

해상도(Resolution)

이 옵션을 사용하면 스캐너가 팩스로 보낼 문서를 스캔하는 정밀도를 증가시킬 수 있습니다. 사진, 미세 선이 있는 도면 또는 매우 작은 문자가 있는 문서를 팩스로 보낼 때에는 해상도를 높게 설정합니다. 이렇게 하면 스캔 시간이 늘어나고 팩스 출력 품질이 높아집니다.

- **기본(Standard)** - 대부분의 문서에 적합합니다.
- **세밀함 200 dpi(Fine 200 dpi)** - 작은 문자가 있는 문서에 적합합니다.
- **아주 세밀함 300 dpi(Super fine 300 dpi)** - 미세한 세부 묘사가 있는 원본 문서에 적합합니다.
- **가장 세밀함 600 dpi(Ultra fine 600 dpi)** - 그림 또는 사진이 있는 문서에 적합합니다.

참고: 세밀함 200 dpi(Fine 200 dpi) 및 아주 세밀함 300 dpi(Super fine 300 dpi)은 컬러 인쇄를 선택했을 때 표시됩니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 팩스 문서가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

컬러(Color)

이 옵션을 사용하면 팩스를 전송할 때 컬러를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

페이지 설정

이 옵션을 사용하면 면(양면 인쇄), 방향 및 바인딩 설정을 변경할 수 있습니다.

- **면(양면 인쇄)**- 원본 문서가 단면(한 페이지에만 인쇄)인지 아니면 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 지정합니다. 이 옵션은 팩스를 보내기 위해 스캔해야 할 항목도 인식합니다.
- **방향**- 원본 문서의 방향을 지정한 다음 면 및 바인딩이 해당 방향과 일치하도록 변경합니다.
- **바인딩**- 원본 문서의 바인딩 위치가 긴 가장자리인지 아니면 짧은 가장자리인지를 지정합니다.

스캔 미리 보기

이 옵션은 이미지를 팩스에 포함시키기 전에 이미지의 첫 페이지를 표시합니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 일시 중지되고 미리 보기 이미지가 표시됩니다.

지연 전송

이 기능을 사용해 팩스를 몇 시간 후 또는 며칠 후에 전송할 수 있습니다.

1 팩스를 설정합니다.

2 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

지연 전송 > 팩스를 전송할 날짜와 시간 입력 > 완료

참고: 지연된 팩스를 전송하기로 예약된 때에 프린터가 꺼져 있으면 프린터가 켜져 있는 그 다음 예약 시간에 전송됩니다.

이 설정은 팩스를 보낼 때 특정 시간대에 전송할 수 없거나 더 저렴하게 이용할 수 있는 시간대가 있는 경우 매우 유용합니다.

고급 옵션 사용

이 옵션을 사용하면 고급 이미징 설정을 사용자 정의하고 여러 작업을 하나로 결합하며 문서의 가장자리를 정리할 수 있습니다.

팩스 보류 및 전달

팩스 보류

이 옵션을 사용하여 받은 팩스를 인쇄하지 않고 대기시킬 수 있습니다. 보류된 팩스는 수동으로 또는 정해진 날짜나 시간에 해제할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 스캐너 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 스캐너 기본 화면에서 스캐너 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스 설정 > 아날로그 팩스 설정 > 팩스 보류를 누릅니다.

3 팩스 보류 모드 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 끄기
- 항상 켜
- 수동
- 예약

4 예약을 선택한 경우, 다음 단계를 계속하십시오.

- a** 팩스 보류 예약을 클릭합니다.
- b** 작업 메뉴에서 팩스 보류를 선택합니다.
- c** 시간 메뉴에서 팩스 보류를 해제할 시간을 선택합니다.
- d** 일 메뉴에서 팩스 보류를 해제할 날짜를 선택합니다.

5 추가를 클릭합니다.

팩스 전달

이 옵션을 사용하면 수신한 팩스를 팩스 번호, 이메일 주소, FTP 사이트 또는 LDSS 에 인쇄 및 전달할 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings)을 누릅니다.

3 팩스 전달 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 인쇄(Print)
- 인쇄 및 전달(Print and Forward)
- 전달

4 "전달 대상" 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.


- 팩스(Fax)
- 이메일
- FTP
- LDSS
- eSF

5 단축번호로 전달(Forward to Shortcut) 필드에서 팩스를 전달할 단축번호를 입력하십시오.

참고: 단축번호는 "전달 대상" 메뉴에서 선택한 설정에 유효한 단축번호여야 합니다.

6 제출(Submit)을 누릅니다.

스캔

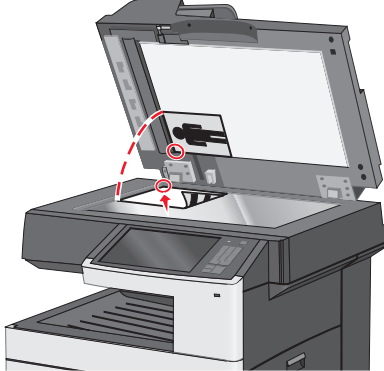ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	우편 엽서, 사진 등의 작은 용지, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체를 한 장 인쇄할 경우에는 스캐너 유리를 사용하십시오.

단축번호 만들기

FTP 서버로 문서를 전송할 때마다 프린터 제어판에 FTP 사이트 주소를 모두 입력하는 대신 고정 FTP 대상을 만들어 단축번호를 지정할 수 있습니다. 두 가지 방법, 즉 한 가지 방법은 **Embedded Web Server** 를 사용하는 것이고 다른 한 방법은 프린터 터치 스크린을 사용하는 것입니다.

내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 FTP 단축번호 만들기

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 다음 항목으로 이동합니다.

설정 > 기타 설정 영역 > 단축번호 관리 > FTP 단축번호 설정

3 적절한 정보를 입력합니다.

참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID 및 비밀번호가 없는 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

4 단축번호를 입력합니다.

참고: 이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

5 추가를 클릭합니다.

터치 스크린을 사용하여 FTP 단축번호 만들기

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

FTP > FTP 주소 입력 >  > 단축번호 이름 입력 > 완료(Done)

2 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 **확인(OK)**을 누릅니다. 이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소(Cancel)**를 누르고 정보를 다시 입력합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

3 저장을 누릅니다.

FTP 주소로 스캔

터치 스크린을 사용하여 FTP 주소로 스캔

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

FTP > FTP > FTP 주소 입력 > 전송(Send It)

단축 번호로 FTP 주소에 스캔(Scanning to an FTP address using a shortcut number)

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 를 누른 다음 FTP 단축 번호를 입력합니다.

4 전송을 누릅니다.

주소록을 사용하여 FTP 주소로 스캔

1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.



참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.

3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

FTP > FTP >  > 수신인 이름 입력 > 단축 번호 찾아보기 > 수신인 이름 > 검색

컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔

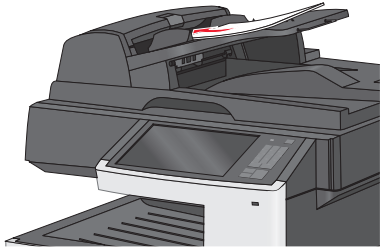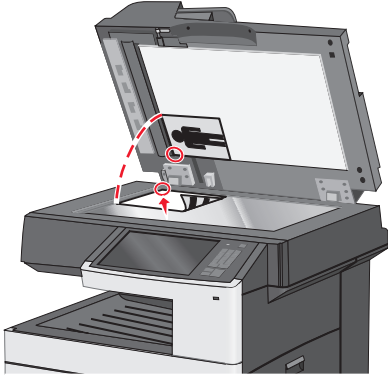ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	우편 엽서, 사진 등의 작은 용지, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오래된 종이처럼 얇은 매체를 한 장 인쇄할 경우에는 스캐너 유리를 사용하십시오.

Embedded Web Server 를 사용하여 컴퓨터로 스캔

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 스캐너 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 스캐너 기본 화면에서 스캐너 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 스캔 프로파일 > 스캔 프로파일 만들기를 누릅니다.

3 사용자의 스캔 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.

4 컴퓨터에서 스캔 이미지를 저장할 위치를 선택합니다.

5 스캔 이름을 입력합니다.

참고: 스캔 이름은 디스플레이의 스캔 프로파일 목록에 나타나는 이름입니다.

6 제출을 클릭합니다.

참고: 제출을 클릭하면 자동으로 단축번호가 할당됩니다. 이 단축 번호를 사용해 문서를 스캔할 수 있습니다.

7 스캔 프로파일 화면에서 지침을 검토하십시오.

- 원본 문서 면을 아래로 가게 하여 긴 가장자리가 먼저 ADF 용지함에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 올려 놓습니다.

참고:

- 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등은 **ADF** 용지함에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 용지를 올바르게 넣으면 **ADF** 표시등이 켜집니다.

b 문서를 **ADF** 용지함에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

c 다음 중 하나를 수행합니다.

- **#**을 누른 다음 키패드로 단축 번호를 입력합니다.
스캐너에서 문서를 스캔하고 지정한 디렉토리로 전송합니다.
- 스캐너 기본 화면에서 다음을 탐색합니다.
보류 작업 >프로파일 > 목록에서 단축 번호를 찾습니다.

8 컴퓨터에서 파일을 확인합니다.

참고: 출력 파일이 위치에 저장되거나 지정한 프로그램에서 실행됩니다.

플래시 드라이브로 스캔하기

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 **ADF**에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 **ADF**에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 **ADF**에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 프린터 전면에 있는 **USB** 포트에 플래시 드라이브를 삽입합니다.

USB 드라이브 홈 스크린이 나타납니다.

4 대상 폴더를 선택한 후 **USB 드라이브로 스캔(Scan to USB drive)**을 터치합니다.

5 스캔 설정을 조정합니다.

6 **스캔하기(Scan It)**를 터치합니다.

Scan Center 기능 이해

Scan Center 소프트웨어를 사용하여 스캔 설정을 수정하고 스캔한 출력을 전송할 위치를 선택할 수 있습니다. **Scan Center** 소프트웨어로 수정된 스캔 설정을 저장하고 다른 스캔 작업에 사용할 수 있습니다.

다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 이미지 스캔 및 컴퓨터로 전송
- 스캔한 이미지를 텍스트로 변환
- 스캔한 이미지 미리 보기 및 밝기 및 대비 조정
- 세부사항 누락 없이 스캔 확대
- 양면 문서 스캔

ScanBack 유틸리티 사용

LexmarkScanBack™ 유틸리티를 사용하여 PC 로 스캔 프로파일을 만들 수 있습니다. ScanBack 유틸리티는 다음 Lexmark 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <http://support.lexmark.com> 을 참조하십시오.

1 PC 로 스캔 프로파일 설정:

- a ScanBack 유틸리티를 실행합니다.
- b 사용할 스캐너를 선택합니다.
스캐너가 목록에 없으면 시스템 지원 담당자에게 문의하여 목록을 얻거나, **설정**을 클릭하여 IP 주소 또는 호스트 이름을 수동으로 검색하십시오.
- c 컴퓨터 화면의 지시사항에 따라 검색 중인 문서 유형과 작성할 출력 종류를 정의하십시오.
- d 다음 항목 중에서 선택:
 - **MFP 지침 표시**-최종 지침을 보거나 인쇄합니다.
 - **단축번호 만들기**-이 설정 그룹을 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
- e **마침**을 클릭합니다.
스캔 프로파일 정보와 수신한 이미지의 상태가 포함된 대화상자가 나타납니다.

2 원본 문서 스캔:

- a ADF 또는 스캐너 유리에 원본 문서를 넣습니다.
- b 스캐너 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.
스캔/이메일 > 프로파일 > 스캔 프로파일 선택 > 저장

참고: 스캔된 이미지가 지정된 디렉토리에 저장되거나 지정된 응용 프로그램에서 실행됩니다.

FTP 옵션 이해

FTP

이 옵션을 사용하면 FTP 대상의 IP 주소를 입력할 수 있습니다.

참고: 주소는 점으로 구분된 형태여야 합니다(예: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

파일 이름

이 옵션을 사용하면 스캔한 문서의 파일 이름을 입력할 수 있습니다.

원래 크기

이 옵션은 FTP 로 전송하려는 문서의 크기를 선택할 수 있는 화면을 엽니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 용지 크기를 “원본 크기”로 선택합니다. FTP 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- “원본 크기”가 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기를 포함하는 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
- “원본 크기”가 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

다음 파일 형식으로 전송

이 옵션을 사용하면 스캔 이미지의 출력 형식을 설정할 수 있습니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

- **PDF**—여러 페이지를 하나의 파일로 출력하려면 이 옵션을 사용합니다. **PDF**는 보안 또는 압축 파일로 전송할 수 있습니다.
- **TIFF**—여러 파일 또는 하나의 파일을 작성하려면 이 옵션을 사용합니다. 구성 메뉴에 여러 페이지 **TIFF** 사용 옵션이 설정되어 있지 않으면 **TIFF**는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 **JPEG** 파일보다 일반적으로 더 큼니다.
- **JPEG**—원본 문서의 각 페이지당 하나의 파일을 만들고 첨부하려면 이 옵션을 사용합니다.
- **XPS**—여러 페이지를 하나의 **XPS** 파일로 만들려면 이 옵션을 사용합니다.

컬러

이 옵션을 사용하면 스캔한 이미지의 컬러를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

해상도

이 옵션은 파일의 인쇄 품질을 조정합니다. 이미지 해상도를 높이면 파일의 크기가 커지고 원본 문서 스캔 시간이 더 많이 소요됩니다. 해상도를 낮추면 파일 크기를 줄일 수 있습니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 파일이 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

페이지 설정

이 옵션을 사용하면 면(양면 인쇄), 방향 및 제본을 변경할 수 있습니다.

- **면(양면 인쇄)(Sides (Duplex))** - 원본 문서가 단면(한 페이지에만 인쇄)인지, 아니면 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 지정합니다. 이 옵션은 스캔 대상도 식별합니다.
- **방향(Orientation)** - 원본 문서의 방향을 지정한 다음 면 및 제본 설정이 해당 방향과 일치하도록 변경합니다.
- **제본(Binding)** - 원본 문서의 제본 위치가 긴 쪽인지, 아니면 짧은 쪽인지를 지정합니다.

콘텐츠

이 옵션을 사용하여 원본 문서의 내용 유형 및 소스를 지정할 수 있습니다.

텍스트, 텍스트/사진, 사진 또는 그래픽 중에서 내용 유형을 선택합니다.

- **텍스트**- 원본 문서 내용이 대부분 텍스트 또는 라인 아트로만 되어 있는 경우에 사용합니다.
- **그래픽**- 원본 문서가 대부분 파이 차트, 막대 차트 및 애니메이션과 같은 업무용 그래픽인 경우에 사용합니다.
- **텍스트/사진**- 원본 문서에 텍스트, 그래픽 및 사진이 혼합되어 있는 경우에 사용합니다.
- **사진**- 원본 문서가 대부분 사진 또는 이미지로만 되어 있는 경우에 사용합니다.

컬러 레이저, 흑백 레이저, 잉크젯, 사진/필름, 잡지, 신문, 프레스 또는 기타 소스 중에서 가져온 내용의 소스를 선택합니다.

- **컬러 레이저**- 원본 문서가 컬러 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **흑백 레이저**- 원본 문서가 흑백 레이저 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **잉크젯**- 원본 문서가 잉크젯 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **사진/필름**- 원본 문서가 필름에서 출력한 사진인 경우에 사용합니다.
- **잡지**- 원본 문서가 잡지에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **신문**- 원본 문서가 신문에서 가져온 문서인 경우에 사용합니다.
- **프레스**- 원본 문서가 인쇄 프레스를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.
- **기타**- 원본 문서가 다른 장치 또는 알 수 없는 프린터를 사용하여 인쇄된 경우에 사용합니다.

스캔 미리 보기

이 옵션을 사용하면 원본 문서가 완전히 스캔되기 전에 첫 페이지가 표시됩니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 일시 중지되고 미리 보기 이미지가 표시됩니다.

고급 옵션 사용

이 옵션을 사용하면 고급 이미징 설정을 사용자 정의하고 여러 작업을 하나로 결합하며 문서의 가장자리를 정리할 수 있습니다.

프린터 메뉴 이해

메뉴 목록

소모품	용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
소모품 교체	기본 용지함	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
시안색 카트리지	용지 크기/유형	장치 통계	표준 네트워크 또는 네트워크 [x] ¹
마젠타색 카트리지	다용도 용지함 구성	네트워크 설정 페이지	표준 USB
노랑색 카트리지	대용 크기	네트워크 [x] 설정 페이지	병렬 [x]
검정색 카트리지	용지 무게	단축번호 목록	직렬 [x]
시안색 이미징 장치	용지 넣기	팩스 작업 로그	SMTP 설정
마젠타색 이미징 장치	사용자 유형	팩스 통화 로그	
노랑색 이미징 장치	사용자 정의 이름	복사 단축번호	
검정색 이미징 장치	사용자 정의 스캔 크기	이메일 단축번호	
간지 픽 조립품 및 롤러	Universal 용지 설정	팩스 단축번호	
폐 토너 용기		FTP 단축번호	
퓨저		프로파일 목록	
전송 모듈		글꼴 인쇄	
유지관리 키트		디렉터리 인쇄	
		자산 보고서	
보안	설정	도움말	단축번호 관리
보안 설정 편집	일반 설정	모든 설명서 인쇄	팩스 단축번호
기타 보안 설정	복사 설정	복사 설명서	이메일 단축번호
기밀 인쇄	팩스 설정	이메일 설명서	FTP 단축번호
임시 데이터 파일 삭제	이메일 설정	팩스 설명서	복사 단축번호
보안 감사 로그	FTP 설정	FTP 설명서	프로파일 단축번호
날짜 및 시간 설정	플래시 드라이브 메뉴	인쇄 결함 설명서	
	인쇄 설정	정보 설명서	
		소모품 설명서	

옵션 카드 메뉴

설치된 *다운로드 에뮬레이터(DLE)*의 목록이 표시됩니다.²

¹ 프린터 설정에 따라 이 메뉴는 기본 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

² 이 메뉴는 하나 이상의 DLE가 설치된 경우에만 표시됩니다.

소모품(Supplies) 메뉴

메뉴 항목	설명
소모품 교체(Replace Supply) 간지 픽 조립품 및 롤러 폐토너통	간지 픽 조립품 및 롤러에 대한 소모품 카운터를 재설정할 수 있습니다. - 소모품 카운터를 재설정하려면 예(Yes)를 선택합니다. - 종료하려면 아니오(No)를 선택합니다.

메뉴 항목	설명
청록색 카트리지 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 유효하지 않음(Invalid) 거의 수명 종료 교체 없음(Missing) 결함 양호 지원되지 않음(Unsupported)	청록색 토너 카트리지의 상태를 표시합니다.
자홍색 카트리지 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 유효하지 않음(Invalid) 거의 수명 종료 교체 없음(Missing) 결함 양호 지원되지 않음(Unsupported)	자홍색 토너 카트리지의 상태를 표시합니다.
노랑색 카트리지 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 유효하지 않음(Invalid) 거의 수명 종료 교체 없음(Missing) 결함 양호 지원되지 않음(Unsupported)	노랑색 토너 카트리지의 상태를 표시합니다.
검정색 카트리지 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 유효하지 않음(Invalid) 거의 수명 종료 교체 없음(Missing) 결함 양호 지원되지 않음(Unsupported)	검정색 토너 카트리지의 상태를 표시합니다.
청록색 이미징 장치(Cyan Imaging Unit) 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	청록색 이미징 장치의 상태를 표시합니다.

메뉴 항목	설명
자홍색 이미징 장치(Magenta Imaging Unit) 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	자홍색 이미징 장치의 상태를 표시합니다.
노랑색 이미징 장치(Yellow Imaging Unit) 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	노랑색 이미징 장치의 상태를 표시합니다.
검정색 이미징 장치(Black Imaging Unit) 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	검정색 이미징 장치의 상태를 표시합니다.
간지 픽 조립품 및 롤러 양호 교체	간지 픽 조립품 및 롤러 상태를 표시합니다.
페토너통 거의 꽉 참(Near Full) 교체 없음(Missing) 양호	페토너통의 상태를 표시합니다.
퓨저 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	퓨저의 상태를 표시합니다.
전송 모듈 조기 경고(Early Warning) 낮음(Low) 교체 없음(Missing) 양호	전송 모듈의 상태를 표시합니다.
유지보수 키트 양호 교체	유지관리 키트의 상태가 표시됩니다.

용지 메뉴

기본 용지함(Default Source) 메뉴

메뉴 항목	설명
기본 용지함(Default Source) 용지함 [x] 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지함을 설정합니다. 참고: • 용지함 1(Tray 1)(표준 트레이)은 공장 출하 시 기본 설정입니다. • 용지(Paper) 메뉴에서 다용도 공급 장치 구성(Configure MP feeder)을 카세트(Cassette)로 설정해야 다용도 공급 장치가 메뉴 설정으로 나타납니다. • 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우 용지 크기(Paper Size)와 용지 유형(Paper Type) 설정이 일치하면 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지함 하나가 비면 연결되어 있는 용지함을 사용하여 인쇄 작업이 계속됩니다.

용지 크기/유형(Paper Size/Type) 메뉴

메뉴 항목	설명
용지함 [x] 크기(Tray [x] Size) (LEF) Letter Legal JIS B4 A3 11 x 17 Universal (LEF) A4	각 용지함에 들어 있는 용지 크기를 지정합니다. 참고: • 미국 공장 출하시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 A4 입니다. • 자동 크기 감지 기능이 있는 용지함의 경우 하드웨어에서 감지된 크기만 나타납니다. • 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우 용지 크기(Paper Size)와 용지 유형(Paper Type) 설정이 일치하면 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지함 하나가 비면 연결되어 있는 용지함을 사용하여 인쇄 작업이 계속됩니다.
용지함 [x] 유형(Tray [x] Type) 일반 용지(Plain Paper) 카드 용지(Card Stock) 투명 용지(Transparency) 재생 용지(Recycled) 광택 용지(Glossy) 중량 광택 용지(Heavy Glossy) 라벨 용지(Labels) 플라스틱 비닐 라벨 용지(Vinyl Labels) 본드 용지(Bond) 레터헤드(Letterhead) 양식 용지(Preprinted) 색상 용지(Colored Paper) 경량 용지(Light Paper) 중량 용지(Heavy Paper) 거친 용지/코튼 용지(Rough/Cotton Paper) 사용자 정의 유형 [x]	각 용지함에 들어 있는 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 용지함 1(Tray 1)의 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지(Plain Paper)입니다. 다른 모든 용지함의 공장 출하시 기본 설정은 사용자 정의 유형 [x](Custom Type [x])입니다. • 가능한 경우 사용자 정의 유형 [x](Custom Type [x]) 대신 사용자 정의된 이름이 나타납니다. • 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우 용지 크기(Paper Size)와 용지 유형(Paper Type) 설정이 일치하면 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지함 하나가 비면 연결되어 있는 용지함을 사용하여 인쇄 작업이 계속됩니다.
참고: 설치된 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
다용도 공급 장치 크기(MP Feeder Size) Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio(멕시코) Folio Statement Universal 7 3/4 호 봉투(7 3/4 Envelope) 9 호 봉투(9 Envelope) 10 호 봉투(10 Envelope) DL 봉투(DL Envelope) C5 봉투(C5 Envelope) B5 봉투(B5 Envelope) 기타 봉투(Other Envelope) A4 A5 A6 JIS B5	다용도 공급 장치에 들어 있는 용지 크기를 지정합니다. 참고: - 미국 공장 출하시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 A4 입니다. - 용지(Paper) 메뉴에서 다용도 공급 장치 구성(Configure MP feeder)을 카세트(Cassette)로 설정해야 다용도 공급 장치가 메뉴 설정으로 나타납니다.
다용도 공급 장치 유형(MP Feeder Type) 일반 용지(Plain Paper) 카드 용지(Card Stock) 투명 용지(Transparency) 재생 용지(Recycled) 광택 용지(Glossy) 중량 광택 용지(Heavy Glossy) 라벨 용지(Labels) 플라스틱 비닐 라벨 용지(Vinyl Labels) 본드 용지(Bond) 봉투(Envelope) 거친 봉투(Rough Envelope) 레터헤드(Letterhead) 양식 용지(Preprinted) 색상 용지(Colored Paper) 경량 용지(Light Paper) 중량 용지(Heavy Paper) 거친 용지/코튼 용지(Rough/Cotton Paper) 사용자 정의 유형 [x]	다용도 공급 장치에 들어 있는 용지의 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지(Plain Paper)입니다. - 용지(Paper) 메뉴에서 다용도 공급 장치 구성(Configure MP feeder)을 카세트(Cassette)로 설정해야 다용도 공급 장치가 메뉴 설정으로 나타납니다.
참고: 설치된 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
수동 용지 크기(Manual Paper Size) Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio(멕시코) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	수동으로 넣는 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국 공장 출하시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 A4 입니다.
수동 용지 유형(Manual Paper Type) 일반 용지(Plain Paper) 카드 용지(Card Stock) 투명 용지(Transparency) 재생 용지(Recycled) 광택 용지(Glossy) 중량 광택 용지(Heavy Glossy) 라벨 용지(Labels) 플라스틱 비닐 라벨 용지(Vinyl Labels) 본드 용지(Bond) 레터헤드(Letterhead) 양식 용지(Preprinted) 색상 용지(Colored Paper) 경량 용지(Light Paper) 중량 용지(Heavy Paper) 거친 용지/코튼 용지(Rough/Cotton Paper) 사용자 정의 유형 [x]	수동으로 넣는 용지 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지(Plain Paper)입니다.
수동 봉투 크기(Manual Envelope Size) 10 호 봉투(10 Envelope) DL 봉투(DL Envelope) C5 봉투(C5 Envelope) B5 봉투(B5 Envelope) 7 3/4 호 봉투(7 3/4 Envelope) 9 호 봉투(9 Envelope) 기타 봉투(Other Envelope)	수동으로 넣는 봉투 크기를 지정합니다. 참고: 미국 공장 출하시 기본 설정은 10 호 봉투(10 Envelope)입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 DL 봉투(DL Envelope)입니다.
수동 봉투 유형(Manual Envelope Type) 봉투(Envelope) 거친 봉투(Rough Envelope) 사용자 정의 유형 [x]	수동으로 넣는 봉투 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 봉투(Envelope)입니다.
참고: 설치된 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

MP 구성(Configure MP) 메뉴

메뉴 항목	설명
MP 구성(Configure MP) 카세트(Cassette) 수동(Manual) 첫 번째(First)	프린터가 다용도 공급 장치의 용지를 선택하는 경우를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 카세트(Cassette)입니다. 카세트(Cassette)는 다용도 공급 장치를 자동 용지 급지로 구성합니다. - 수동(Manual)은 수동 급지 인쇄 작업의 경우에만 다용도 공급 장치를 설정합니다. - 첫 번째(First)는 다용도 공급 장치를 기본 용지 급지로 구성합니다.

대체 크기(Substitute Size) 메뉴

메뉴 항목	설명
대체 크기(Substitute Size) 목록에 있는 모든 항목(All Listed) 끄기(Off) Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	요청한 용지 크기를 사용할 수 없는 경우 특정 용지 크기로 대체됩니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 목록에 있는 모든 항목(All Listed)입니다. 사용 가능한 모든 대체 항목이 허용됩니다. - 끄기(Off)는 대체할 수 있는 크기가 없음을 나타냅니다. - 크기 대체를 설정하면 용지 변경(Change Paper) 메시지가 나타나지 않고 인쇄 작업이 계속됩니다.

용지 무게(Paper Weight) 메뉴

메뉴 항목	설명
일반 용지 무게(Plain Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 일반 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
카드 용지 무게(Card Stock Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 카드 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다. - 카드 용지가 지원되는 경우에만 설정이 표시됩니다.
투명 용지 무게(Transparency Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 투명 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
재생 용지 무게(Recycled Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 재생 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.

메뉴 항목	설명
광택 용지 무게(Glossy Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 광택 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
중량 광택 용지 무게(Heavy Glossy Weight) 중량지	적재된 광택 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 중량지(Heavy)입니다.
라벨 용지 무게(Labels Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 라벨 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
플라스틱 비닐 라벨 용지 무게(Vinyl Labels Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 플라스틱 비닐 라벨 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
본드 용지 무게(Bond Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 본드 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
봉투 무게(Envelope Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 봉투의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
거친 봉투 무게(Rough Envelope Weight) 중량지 경량지 표준(Normal)	적재된 봉투의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 중량지(Heavy)입니다.
레터헤드 무게(Letterhead Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 레터헤드의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
양식 용지 무게(Preprinted Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 양식 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
색상 용지 무게(Colored Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 색상 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
경량지 무게(Light Weight) 경량지	적재된 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 경량지(Light)입니다.
중량지 무게(Heavy Weight) 중량지	적재된 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 중량지(Heavy)입니다.

메뉴 항목	설명
거친 용지/코튼 용지 무게(Rough/Cotton Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 코튼 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다.
사용자 정의 [x] 무게(Custom [x] Weight) 표준(Normal) 중량지 경량지	적재된 사용자 정의 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다. - 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 설정이 표시됩니다.

용지 넣기 메뉴

사용	동작
재활용 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 재생 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
광택지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 광택 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
중량 광택지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 중량 광택지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
플라스틱 비닐 라벨 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 플라스틱 비닐 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
본드지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 본드지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
레터헤드지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 레터헤드 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
양식지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 양식 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
컬러 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 컬러 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
참고: - 양면 인쇄를 선택하면 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 단면 인쇄를 선택하지 않는 한 프린터의 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄가 기본값으로 설정됩니다. - 모든 메뉴에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

사용	동작
경량지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 경량지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
중량지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 중량지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
사용자 정의 [x] 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 사용자 정의 [x] 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다. 참고: 사용자 정의 [x] 용지 넣기는 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: - 양면 인쇄를 선택하면 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 단면 인쇄를 선택하지 않는 한 프린터의 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄가 기본값으로 설정됩니다. - 모든 메뉴에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

사용자 정의 유형(Custom Types) 메뉴

메뉴 항목	설명
사용자 정의 유형 [x] 용지 카드 용지(Card Stock) 투명 용지(Transparency) 광택 용지(Glossy) 거친 용지/코튼 용지 라벨 용지(Labels) 플라스틱 비닐 라벨 용지(Vinyl Labels) 봉투(Envelope)	용지나 특수 용지 유형을 공장 출하시 기본 사용자 정의 유형 [x] (Custom Type [x]) 이름 또는 Embedded Web Server 또는 MarkVision™ Professional 에서 생성한 사용자가 정의한 사용자 정의 이름과 연결합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 용지(Paper)입니다. - 사용자 정의 용지 유형으로부터 인쇄하려면 선택한 용지함 또는 다용도 공급 장치에서 지원해야 합니다.
재생 용지(Recycled) 용지 카드 용지(Card Stock) 투명 용지(Transparency) 광택 용지(Glossy) 거친 용지/코튼 용지 라벨 용지(Labels) 플라스틱 비닐 라벨 용지(Vinyl Labels) 봉투(Envelope)	다른 메뉴에서 재생 용지(Recycled) 설정을 선택한 경우 용지 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 용지(Paper)입니다. - 사용자 정의 용지 유형으로부터 인쇄하려면 선택한 용지함 또는 다용도 공급 장치에서 지원해야 합니다.

사용자 정의 이름(Custom Names) 메뉴

메뉴 항목	정의
사용자 정의 이름(Custom Name) [x] [없음(none)]	용지 유형에 대해 사용자 정의 이름을 지정합니다. 이 이름은 프린터 메뉴에 있는 사용자 정의 유형 (Custom Type) [x] 이름을 대체합니다.

사용자 정의 스캔 크기 메뉴

메뉴 항목	설명
사용자 정의 스캔 크기 [x] 스캔 크기 이름 폭 1-11.69 인치(25-297 mm) 높이 1-17 인치(25-432 mm) 방향 세로 가로 한 면에 양면 스캔 꺼짐 켜짐	사용자 정의 스캔 크기 이름, 스캔 크기 및 옵션을 지정합니다. 사용자 정의 스캔 크기 이름은 프린터 메뉴의 사용자 정의 스캔 크기 [x] 를 대체합니다. 참고: - 폭에 대한 미국 공장 출하시 기본 설정은 11.69 인치입니다. 폭에 대한 국제 공장 출하시 기본 설정은 297 밀리미터입니다. - 높이에 대한 미국 공장 출하시 기본 설정은 17 인치입니다. 높이에 대한 국제 공장 출하시 기본 설정은 432 밀리미터입니다. - 방향의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 가로입니다. - 한 면에 양면 스캔의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

Universal 설정(Universal Setup) 메뉴

메뉴 항목	설명
단위(Units of Measure) 인치(Inches) 밀리미터(Millimeters)	측정 단위를 식별합니다. 참고: 미국 공장 출하시 기본 설정은 인치입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 밀리미터입니다.
세로 너비(Portrait Width) 3-48 인치 76-1219 mm	세로 너비를 설정합니다. 참고: - 미국 공장 출하시 기본 설정은 11.69 인치입니다. 인치는 0.01 인치 단위로 늘릴 수 있습니다. - 국제 공장 출하시 기본 설정은 296.9 mm입니다. 밀리미터는 1mm 단위로 늘릴 수 있습니다. - 너비가 최대값을 초과하면 프린터에서 허용되는 최대 너비가 사용됩니다.
세로 높이(Portrait Height) 3-48 인치 76-1219 mm	세로 높이를 설정합니다. 참고: - 미국 공장 출하시 기본 설정은 48 인치입니다. 인치는 0.01 인치 단위로 늘릴 수 있습니다. - 국제 공장 출하시 기본 설정은 1219 mm입니다. 밀리미터는 1mm 단위로 늘릴 수 있습니다. - 높이가 최대값을 초과하면 프린터에서 허용되는 최대 높이가 사용됩니다.
급지 방향(Feed Direction) 짧은 면(Short Edge) 긴 면(Long Edge)	급지 방향을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 짧은 면(Short Edge)입니다. - 긴 면(Long Edge)은 긴 면이 용지함에서 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다.

보고서 메뉴

보고서 메뉴

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	현재 프린터 메뉴 설정에 대한 보고서를 인쇄합니다. 보고서는 소모품의 상태에 대한 정보와 성공적으로 설치한 하드웨어 옵션 목록을 포함합니다.
장치 통계	인쇄된 페이지에 대한 소모품 정보 및 세부 사항 등과 같이 프린터 통계에 관한 보고서를 인쇄합니다.
네트워크 설정 페이지	TCP/IP 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
네트워크 [x] 설정 페이지	TCP/IP 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 두 개 이상의 네트워크 옵션이 설치된 경우에 사용할 수 있습니다. - 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
단축번호 목록	구성된 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
팩스 작업 로그	최근 완료된 200 건의 팩스에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 팩스 설정 메뉴에서 켜짐으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100 건의 통화에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 팩스 설정 메뉴에서 켜짐으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
복사 단축번호	복사 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
이메일 단축번호	이메일 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	팩스 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
FTP 단축번호	FTP 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로파일 목록을 인쇄합니다.
글꼴 인쇄	프린터에 현재 설정된 프린터 언어에 대해 사용할 수 있는 모든 글꼴 보고서를 인쇄합니다.
디렉터리 인쇄	플래시 메모리 카드(옵션) 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 자원 목록을 모두 인쇄합니다. 참고: - 작업 버퍼 크기는 100%로 설정되어야 합니다. - 플래시 메모리 카드 또는 하드 디스크가 올바르게 설치되어 제대로 작동 중인지 확인합니다.
데모 인쇄	펌웨어, 플래시 옵션 및 디스크 옵션에서 사용 가능한 데모 파일을 인쇄합니다.
자산 보고서	프린터 일련 번호 및 모델명을 비롯한 자산 정보를 포함한 보고서를 인쇄합니다. 보고서는 자산 데이터베이스에 스캔될 수 있는 문자와 UPC 바코드를 포함합니다.

네트워크/포트 메뉴

활성 NIC(Active NIC) 메뉴

메뉴 항목	설명
활성 NIC(Active NIC) 자동(Auto) [사용 가능한 네트워크 카드 목록]	참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 이 메뉴 항목은 옵션 네트워크 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.

표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) 메뉴

참고: 이 메뉴에는 활성 포트만 표시됩니다. 비활성 포트는 모두 생략됩니다.

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)가 사용된 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않습니다. PS SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. PS SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
PS SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)가 사용된 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않습니다. PCL SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. PCL SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
NPA 모드(NPA Mode) 자동(Auto) 끄기(Off)	NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

메뉴 항목	설명
네트워크 버퍼(Network Buffer) 자동(Auto) 3KB - [최대 허용 크기]	네트워크 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 값은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜기(On) 또는 끄기(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다. - 네트워크 버퍼(Network Buffer)의 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 USB 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화하십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링(Job Buffering) 끄기(Off) 켜기(On) 자동(Auto)	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. 이 메뉴는 포맷된 디스크가 설치된 경우에만 표시됩니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 켜기(On)를 선택하면 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 자동(Auto)을 선택하면 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중인 경우에만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
Mac 바이너리 PS(Mac Binary PS) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 끄기(Off)를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. - 켜기(On)를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
표준 네트워크 설정(Standard Network Setup) 보고서(Reports) 네트워크 카드(Network Card) TCP/IP IPv6 무선(Wireless) AppleTalk	프린터 네트워크 설정을 표시 및 설정합니다. 참고: 무선(Wireless) 메뉴는 프린터가 무선 네트워크에 연결된 경우에만 표시됩니다.
네트워크 [x] 설정(Network [x] Setup) 보고서(Reports) 네트워크 카드(Network Card) TCP/IP IPv6 무선(Wireless) AppleTalk	

네트워크 보고서(Network Reports) 메뉴

이 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트(Network/Ports) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트(Network/Ports) > 표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) > 표준 네트워크 설정(Standard Network Setup) 또는 네트워크 설정(Network Setup) > 보고서(Reports) 또는 네트워크 보고서(Network Reports)

메뉴 항목	설명
인쇄 설정 페이지(Print Setup Page)	TCP/IP 주소와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

네트워크 카드 메뉴

이 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 표준 네트워크 또는 네트워크 [x] > 표준 네트워크 설정 또는 네트워크 [x] 설정 > 네트워크 카드

메뉴 항목	설명
카드 상태 보기 연결됨 연결 해제됨	네트워크 카드의 연결 상태를 표시합니다.
카드 속도 보기	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
작업 제한시간 0 10-225	네트워크 인쇄 작업이 취소되기 전의 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 90 초입니다.
배너 페이지 꺼짐 켜짐	프린터에서 배너 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.

TCP/IP 메뉴

이 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트(Network/Ports) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트(Network/Ports) > 표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) > 표준 네트워크 설정(Standard Network Setup) 또는 네트워크 [x] 설정(Network [x] Setup) > TCP/IP

참고: 이 메뉴는 인쇄 서버에 연결된 네트워크 모델 또는 프린터에만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
활성화(Activate) 켜기(On) 끄기(Off)	TCP/IP 를 활성화합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.

메뉴 항목	설명
호스트 이름 설정(Set Hostname)	현재 TCP/IP 호스트 이름을 볼 수 있습니다. 참고: 이 설정은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
IP 주소(IP Address)	현재 TCP/IP 주소를 보거나 변경할 수 있습니다. 참고: IP 주소를 수동으로 설정하면 DHCP 사용(Enable DHCP) 및 자동 IP 사용(Enable Auto IP) 설정이 끄기(Off)로 설정됩니다. BOOTP 사용(Enable BOOTP) 및 RARP 사용(Enable RARP)은 BOOTP와 RARP를 지원하는 시스템에서 끄기(Off)로 설정됩니다.
넷마스크(Netmask)	현재 TCP/IP 넷마스크를 보거나 변경할 수 있습니다.
게이트웨이(Gateway)	현재 TCP/IP 게이트웨이를 보거나 변경할 수 있습니다.
DHCP 사용(Enable DHCP) 켜기(On) 끄기(Off)	DHCP 주소와 매개변수 할당 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.
RARP 사용(Enable RARP) 켜기(On) 끄기(Off)	RARP 주소 할당 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.
BOOTP 사용(Enable BOOTP) 켜기(On) 끄기(Off)	BOOTP 주소 할당 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.
AutoIP 사용(Enable AutoIP) 예(Yes) 아니오(No)	제로 구성 네트워킹(Zero Configuration Networking) 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
FTP/TFTP 사용(Enable FTP/TFTP) 예(Yes) 아니오(No)	내장된 FTP 서버를 사용하도록 설정하여 FTP(File Transfer Protocol)를 사용하여 프린터에 파일을 전송할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
HTTP 서버 사용(Enable HTTP Server) 예(Yes) 아니오(No)	내장된 웹 서버(Embedded Web Server)를 사용하도록 설정합니다. 설정되면 웹 브라우저를 사용하여 프린터를 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
WINS 서버 주소(WINS Server Address)	현재 WINS 서버 주소를 보거나 변경할 수 있습니다.
DDNS 사용(Enable DDNS) 예(Yes) 아니오(No)	현재 DDNS 설정을 보거나 변경할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
mDNS 사용(Enable mDNS) 예(Yes) 아니오(No)	현재 mDNS 설정을 보거나 변경할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
DNS 서버 주소(DNS Server Address)	현재 DNS 서버 주소를 보거나 변경할 수 있습니다.
HTTPS 사용(Enable HTTPS) 예(Yes) 아니오(No)	현재 HTTPS 설정을 보거나 변경할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.

IPv6 메뉴

이 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 표준 네트워크 또는 네트워크 [x] > 표준 네트워크 설정 또는 네트워크 [x] 설정 > IPv6

참고: 이 메뉴는 인쇄 서버에 연결된 네트워크 모델 또는 프린터에만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
IPv6 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 IPv6 를 사용합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
자동 구성 켜짐 꺼짐	네트워크 어댑터가 라우터에서 제공하는 자동 IPv6 주소 설정 항목을 수용할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
호스트 이름 설정	호스트 이름을 설정합니다.
주소 보기	참고: 이러한 설정은 임베디드 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
라우터 주소 보기	
DHCPv6 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 DHCPv6 를 사용합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.

무선(Wireless) 메뉴

다음 메뉴 항목을 사용하여 무선 내부 인쇄 서버 설정을 보거나 구성할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴는 무선 네트워크에 연결된 모델에서만 사용할 수 있습니다.

무선(Wireless) 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트(Network/Ports) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트(Network/Ports) > 표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) > 표준 네트워크 설정(Standard Network Setup) 또는 네트워크 [x] 설정(Network [x] Setup) > 무선(Wireless)

메뉴 항목	설명
WPS PBC 모드(WPS PBC Mode)	프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 단추를 지정된 시간 내에 모두 눌러 무선 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.
WPS PIN 모드(WPS PIN Mode)	프린터에서 PIN 을 사용하고 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 무선 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.
WPS 자동 감지(WPS Auto Detect) 사용 안함(Disable) 사용(Enable)	WPS 를 지원하는 액세스 포인트에서 사용하는 연결 방식인 WPS PBC(Push Button Configuration) 또는 WPS PIN(Personal Identification Number)을 자동으로 감지합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 사용 안함(Disable)입니다.
네트워크 모드(Network Mode) Ad hoc 인프라(Infrastructure)	네트워크 모드를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 Ad hoc 입니다. 이 모드는 프린터와 컴퓨터 간에 직접 무선 연결을 구성합니다. - 인프라(Infrastructure)에서는 프린터가 액세스 포인트를 사용하여 네트워크를 액세스할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
호환성(Compatibility) 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	무선 네트워크의 무선 표준을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 802.11b/g/n 입니다.
네트워크 선택(Choose Network) [사용 가능 네트워크 목록]	프린터에서 사용할 사용 가능한 네트워크를 선택할 수 있습니다.
신호 품질 보기(View Signal Quality)	무선 연결 품질을 표시합니다.
보안 모드 보기(View Security Mode)	무선 네트워크에서 사용되는 암호화 방식을 표시합니다.

참고: WPS(Wi-Fi Protected Setup)는 Wi-Fi 기술에 대한 사전 지식 없이도 무선 네트워크를 설정하고 네트워크 보안을 설정할 수 있는 간단한 보안 구성입니다. 네트워크 장치를 위한 네트워크 이름(SSID), WEP 키 및 WPA 암호가 필수 구성 요소는 아닙니다.

AppleTalk 메뉴

이 메뉴는 다음과 같은 네트워크/포트(Network/Ports) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트(Network/Ports) > 표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) > 표준 네트워크 설정(Standard Network Setup) 또는 네트워크 [x] 설정(Network [x] Setup) > AppleTalk

메뉴 항목	설명
활성화(Activate) 예(Yes) 아니오(No)	AppleTalk 지원을 활성화합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예(Yes)입니다.
이름 보기(View Name)	지정된 AppleTalk 이름이 표시됩니다. 참고: 이름은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
주소 보기(View Address)	지정된 AppleTalk 주소가 표시됩니다. 참고: 주소는 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
영역 설정(Set Zone) [기본값(default)] [네트워크에서 사용 가능한 영역 목록]	네트워크에서 사용할 수 있는 AppleTalk 영역의 목록을 제공합니다. 참고: “기본값(default)”을 선택하면 라우터에서 식별된 AppleTalk 영역이 프린터에서 네트워크의 기본 영역으로 사용됩니다. 기본 영역이 없으면 *로 표시된 영역이 기본 설정이 됩니다.

표준 USB(Standard USB) 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PS SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. PS SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
PS SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PS 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PCL SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. PCL SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
NPA 모드(NPA Mode) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. 자동(Auto)으로 설정된 경우 프린터가 데이터를 검사하고, 형식을 확인한 후 적절하게 처리합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
USB 버퍼(USB Buffer) 자동(Auto) 3KB - [최대 허용 크기] 비활성(Disabled)	USB 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 비활성(Disabled)을 선택하면 작업 버퍼링이 해제됩니다. 프린터 하드 디스크에 이미 버퍼링된 작업이 있으면 먼저 인쇄된 후에 정상 처리가 다시 시작됩니다. - USB 버퍼 크기 값은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜기(On) 또는 끄기(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다. - USB 버퍼의 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화하십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링(Job Buffering) 끄기(Off) 켜기(On) 자동(Auto)	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 켜기(On)를 선택하면 프린터 하드 디스크에 작업을 버퍼링합니다. - 자동(Auto)을 선택하면 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중인 경우에만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

메뉴 항목	설명
Mac 바이너리 PS(Mac Binary PS) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 켜기(On)를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다. - 끄기(Off)를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.
ENA 주소(ENA Address) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 넷마스크(ENA Netmask) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 게이트웨이 yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

병렬 [x](Parallel [x]) 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PS SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. PS SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
PS SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PS 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PCL SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. PCL SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
NPA 모드(NPA Mode) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

메뉴 항목	설명
병렬 버퍼(Parallel Buffer) 자동(Auto) 3KB - [최대 허용 크기] 비활성(Disabled)	병렬 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 비활성(Disabled)을 선택하면 작업 버퍼링이 해제됩니다. 프린터 하드 디스크에 이미 버퍼링된 인쇄 작업이 있으면 먼저 인쇄된 후에 정상 처리가 다시 시작됩니다. - 병렬 버퍼 크기 설정은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜기(On) 또는 끄기(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다. - 병렬 버퍼의 크기에 대해 범위를 최대한 늘리려면 USB, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화하십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링(Job Buffering) 끄기(Off) 켜기(On) 자동(Auto)	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 켜기(On)를 선택하면 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 자동(Auto)을 선택하면 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중인 경우에만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
고급 상태(Advanced Status) 켜기(On) 끄기(Off)	병렬 포트를 통해 양방향 통신을 사용합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)를 선택하면 병렬 포트 협상이 비활성화됩니다.
프로토콜(Protocol) Fastbytes 표준(Standard)	병렬 포트 프로토콜을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 Fastbytes 입니다. 이 설정은 대부분의 기존 병렬 포트와 호환되며 권장되는 설정입니다. - 표준(Standard)을 선택하면 병렬 포트 통신 문제를 해결하려고 시도합니다.
초기화 적용(Honor Init) 끄기(Off) 켜기(On)	컴퓨터에서 수신된 프린터 하드웨어 초기화 요청을 프린터에서 따를지 여부를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 컴퓨터는 병렬 포트에서 초기화(Init) 신호를 활성화하여 초기화를 요청합니다. 대부분의 PC에서는 컴퓨터 전원이 켜질 때마다 초기화(Init) 신호를 활성화합니다.
병렬 모드 2(Parallel Mode 2) 켜기(On) 끄기(Off)	병렬 포트 데이터가 스트로브 앞쪽 또는 뒤쪽에서 샘플링되는지를 결정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.

메뉴 항목	설명
Mac 바이너리 PS(Mac Binary PS) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 끄기(Off)를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. - 켜기(On)를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
ENA 주소(ENA Address) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 넷마스크(ENA Netmask) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 게이트웨이(ENA gateway) yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

직렬 [x](Serial [x]) 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PS SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. PS SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.
PS SmartSwitch 켜기(On) 끄기(Off)	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PS 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PCL SmartSwitch 가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. PCL SmartSwitch 가 끄기(Off)로 설정된 경우 설정(Setup) 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.

메뉴 항목	설명
NPA 모드(NPA Mode) 자동(Auto) 켜기(On) 끄기(Off)	NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. 자동(Auto)으로 설정된 경우 프린터가 데이터를 검사하고, 형식을 확인한 후 적절하게 처리합니다. - 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 NPA 처리를 수행합니다. 데이터가 NPA 형식이 아닌 경우 잘못된 데이터로 거부됩니다. - 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 NPA 처리를 수행하지 않습니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
직렬 버퍼(Serial Buffer) 자동(Auto) 3KB - [최대 허용 크기] 비활성(Disabled)	직렬 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다. - 비활성(Disabled)을 선택하면 작업 버퍼링이 해제됩니다. 디스크에 이미 버퍼링된 작업이 있으면 먼저 인쇄된 후에 정상 처리가 다시 시작됩니다. - 직렬 버퍼 크기 설정은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜기(On) 또는 끄기(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다. - 직렬 버퍼의 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화하십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링(Job Buffering) 끄기(Off) 켜기(On) 자동(Auto)	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. 프린터가 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 버퍼링하지 않습니다. - 켜기(On)를 선택하면 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 자동(Auto)을 선택하면 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중인 경우에만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
프로토콜(Protocol) DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	직렬 포트에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 핸드셰이킹 설정을 선택합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 DTR 입니다. - DTR/DSR 은 하드웨어 핸드셰이킹 설정입니다. - XON/XOFF 는 소프트웨어 핸드셰이킹 설정입니다. - XON/XOFF/DTR 및 XON/XOFF/DTR/DSR 은 하드웨어 및 소프트웨어 조합 핸드셰이킹 설정입니다.
Robust XON 끄기(Off) 켜기(On)	프린터가 컴퓨터와 상대 정보를 통신하는지 여부를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 이 메뉴 항목은 직렬 프로토콜이 XON/XOFF 로 설정된 경우에 직렬 포트에만 적용됩니다.

메뉴 항목	설명
보드(Baud) 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	직렬 포트를 통해 데이터를 수신하는 속도를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 9600 입니다. 138200, 172800, 230400, 345600 전송 속도는 표준 직렬(Standard Serial) 메뉴에만 표시됩니다. 직렬 옵션 1(Serial Option 1), 직렬 옵션 2(Serial Option 2) 또는 직렬 옵션 3(Serial Option 3) 메뉴에는 이러한 설정이 표시되지 않습니다.
데이터 비트(Data Bits) 8 7	각 전송 프레임에서 전송되는 데이터 비트 수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 입니다.
패리티(Parity) 없음(None) 무시(Ignore) 짝수(Even) 홀수(Odd)	직렬 입출력 데이터 프레임의 패리티를 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음(None)입니다.
DSR 적용(Honor DSR) 끄기(Off) 켜기(On)	프린터에서 DSR 신호를 사용할지 여부를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - DSR은 대부분의 직렬 케이블에서 사용하는 핸드셰이킹 신호입니다. 직렬 포트는 DSR을 사용하여 컴퓨터에서 전송한 데이터와 직렬 케이블에서 전기 노이즈로 발생된 데이터를 구분합니다. 전기 노이즈로 인해 이상한 문자가 인쇄될 수 있습니다. 이상한 문자가 인쇄되는 것을 예방하려면 켜기(ON)로 설정하십시오.

SMTP 설치 메뉴

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이 (Primary SMTP Gateway)	SMTP 서버 게이트웨이 및 포트 정보를 지정합니다. 참고: 기본 SMTP 게이트웨이 포트는 25 입니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 (Primary SMTP Gateway Port)	
보조 SMTP 게이트웨이 (Secondary SMTP Gateway)	
보조 SMTP 게이트웨이 포트 (Secondary SMTP Gateway Port)	
SMTP 시간 초과(SMTP Timeout) 5-30	서버가 이메일 전송 시도를 중지하기 전의 시간(초)을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 30 초입니다.

메뉴 항목	설명
회신 주소(Reply Address)	프린터에서 전송한 이메일에서 최대 128 자의 회신 주소를 지정합니다.
SSL 사용(Use SSL) 비활성(Disabled) 협상(Negotiate) 필수(Required)	SMTP 서버에 연결할 경우 보안을 강화하기 위해 SSL 을 사용하도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 비활성(Disabled)입니다. - 협상(Negotiate) 설정을 사용할 경우 SMTP 서버는 SSL 을 사용할지 여부를 결정합니다.
SMTP 서버 인증(SMTP Server Authentication) 인증 불필요(No authentication required) 로그인/일반(Login/Plain) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	이메일로 스캔 권한에 필요한 사용자 인증 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "인증 불필요(No authentication required)"입니다.
장치-실행 이메일(Device-Initiated E-mail) 없음(None) 장치 SMTP 자격 증명 사용(Use Device SMTP Credentials)	SMTP 서버와 통신할 때 사용할 자격 증명을 지정합니다. 일부 SMTP 서버는 이메일을 전송하기 위해 자격 증명을 필요로 합니다. 참고: - 장치-실행 이메일(Device-Initiated E-mail) 및 사용자-실행 이메일(User-Initiated E-mail)의 경우 공장 출하시 기본 설정은 없음(None)입니다. "장치 SMTP 자격 증명 사용(Use Device SMTP Credentials)"을 선택할 경우 SMTP 서버에 로그인하기 위해 장치 사용자 ID 와 비밀번호를 사용합니다.
사용자-실행 이메일(User-Initiated E-mail) 없음(None) 장치 SMTP 자격 증명 사용(Use Device SMTP Credentials) 세션 사용자 ID 및 비밀번호 사용(Use Session User ID & Password) 세션 이메일 주소 및 비밀번호 사용(Use Session E-mail address & Password) 사용자에게 알림	
장치 사용자 ID(Device Userid)	
장치 비밀번호(Device Password)	
Kerberos 5 영역(Kerberos 5 Realm)	
NTLM 도메인(NTLM Domain)	

보안 메뉴

보안 설정 편집 메뉴

메뉴 항목	설명
백업 비밀번호 편집	백업 비밀번호 만들기 참고: 이 메뉴 항목은 백업 비밀번호가 존재하는 경우에만 나타납니다.
빌딩 블록 편집	내부 계정, NTLM, 다양한 설정, 비밀번호 및 사용자 번호 편집
보안 템플릿 편집	보안 템플릿 추가 또는 편집
액세스 제어 편집	프린터 메뉴, 펌웨어 업데이트, 보류 작업 및 기타 액세스 지점에 대한 액세스를 제어합니다.

기타 보안 설정(Miscellaneous Security Settings) 메뉴

메뉴 항목	설명
로그인 제한 로그인 실패(Login failures) 실패 기간(Failure time frame) 잠금 시간(Lockout time) 패널 로그인 시간 초과(Panel Login Timeout) 원격 로그인 시간 초과(Remote Login Timeout)	프린터 제어판에서 모든 사용자가 잠기기 전까지의 실패한 로그인 시도 횟수와 시간대를 제한합니다. 참고: "로그인 실패(Login failures)"는 사용자가 잠기기 전까지의 실패한 로그인 시도 횟수를 지정합니다. 설정 범위는 1-10 이고, 공장 출하 시 기본 설정 범위는 회입니다. "실패 기간(Failure time frame)"은 사용자가 잠기기 전까지 실패한 로그인 시도가 발생할 수 있는 기간을 지정합니다. 설정 범위는 1-60 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. "잠금 시간(Lockout time)"은 로그인 실패 한도를 초과한 후 사용자가 잠김 상태로 유지되는 시간을 지정합니다. 설정 범위는 1-60 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. 1 은 프린터에서 잠금 시간을 부과하지 않는다는 뜻입니다. "패널 로그인 시간 초과(Panel Login Timeout)"는 사용자가 자동으로 로그오프되기 전까지 프린터가 홈 스크린에서 작동하지 않는 상태로 유지되는 시간을 지정합니다. 설정 범위는 1-900 초입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 30 초입니다. "원격 로그인 제한시간"은 사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 인터페이스가 정지 상태를 유지하는 시간을 지정합니다. 설정 범위는 1-120 초입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 10 분입니다.
보안 재설정 점퍼 액세스 제어 = "보안 없음" 효과 없음 공장 출하 시 기본값 재설정	보안 설정의 값을 변경합니다. 참고: - 액세스 제어 = "보안 없음"은 사용자가 정의한 모든 보안 정보를 유지합니다. 공장 출하 시 기본 설정은 "보안 없음(No Security)"입니다. "효과 없음"은 재설정을 수행해도 장치의 보안 구성에 아무 효과도 주지 않음을 의미합니다. "공장 출하 시 기본값 재설정"은 사용자가 정의한 모든 보안 정보를 삭제하고 패널 및 웹 페이지의 기타 보안 설정(Miscellaneous Security Settings) 섹션의 각 설정에 공장 출하 시 기본값을 지정합니다.

메뉴 항목	설명
LDAP 인증서 확인 요구 시도 허용 사용 안함	사용자가 서버 인증서를 요청하도록 허용합니다. 참고: "요구"는 서버 인증서가 요청됨을 의미합니다. 잘못된 인증서가 제공되었거나 인증서가 제공되지 않은 경우 세션이 즉시 종료됩니다. 공장 출하시 기본 설정은 "요구"입니다. "시도"는 서버 인증서가 요청됨을 의미합니다. 인증서가 제공되지 않은 경우 세션이 정상적으로 진행됩니다. 잘못된 인증서가 제공된 경우 세션이 즉시 종료됩니다. "허용"은 서버 인증서가 요청됨을 의미합니다. 인증서가 제공되지 않은 경우 세션이 정상적으로 진행됩니다. 잘못된 인증서가 제공된 경우 무시되고 세션이 정상적으로 진행됩니다. "안함"은 서버 인증서가 요청되지 않음을 의미합니다.
최소 PIN 길이 1-16	PIN의 숫자 길이를 제한합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 4 자입니다.

기밀자료 인쇄 메뉴

메뉴 항목	설명
최대 잘못된 PIN 꺼짐 2-10	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 제한 참고: - 이 메뉴는 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 제한된 횟수에 도달하면 해당 사용자 이름과 PIN에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료 꺼짐 1 시간 4 시간 24 시간 1 주	기밀 인쇄 작업이 삭제되기 전 프린터에 남아 있는 시간을 제한 참고: - 기밀 인쇄 작업이 프린터 RAM 또는 프린터 하드 디스크에 있는 동안 작업 만료 설정을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다. - 프린터가 꺼지면 프린터 RAM에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.
반복 작업 만료 꺼짐 1 시간 4 시간 24 시간 1 주	프린터가 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정
확인 작업 만료 꺼짐 1 시간 4 시간 24 시간 1 주	프린터가 확인이 필요한 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정
참고: 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

메뉴 항목	설명
예약 작업 만료 꺼짐 1 시간 4 시간 24 시간 1 주	프린터가 나중에 예약된 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정
참고: 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

임시 데이터 파일 삭제 메뉴

임시 데이터 파일 삭제는 프린터 하드 디스크에서 현재 파일 시스템에 사용되지 않고 있는 인쇄 작업 데이터 만 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 보류 작업 등과 같이 하드 디스크에 있는 모든 영구 데이터는 보존됩니다.

참고: 이 메뉴는 포맷된, 정상적인 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

사용	동작
완전 삭제 모드 꺼짐 자동 수동	임시 데이터 파일을 삭제하기 위한 모드를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다.
자동 방법 단일 패스 다중 패스	자동 디스크 완전 삭제 방법을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 단일 패스입니다. - 중요 기밀 정보는 다중 패스 방법 <u>만</u> 사용하여 삭제해야 합니다.
수동 방법 단일 패스 다중 패스	수동 디스크 완전 삭제 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 단일 패스입니다.
예약된 방법 단일 패스 다중 패스	예약 디스크 완전 삭제 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 단일 패스입니다.

보안 검사 로그 메뉴

메뉴 항목	설명
내보내기 로그	승인된 사용자가 보안 로그를 내보낼 수 있도록 설정합니다. 참고: - 프린터 제어판에서 로그를 내보내려면 플래시 드라이브가 프린터에 설치되어 있어야 합니다. - 내장 웹 서버에서 컴퓨터로 로그를 다운로드할 수 있습니다.
로그 삭제 예 아니요	검사 로그 삭제 여부 지정 참고: 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.

메뉴 항목	설명
로그 구성 검사 활성화 원격 시스템 로그 활성화 원격 Syslog 서버 원격 Syslog 포트 원격 Syslog 방식 원격 시스템 로그 기능 로그 전체 특성 관리자의 이메일 주소 디지털 서명 내보내기 이벤트 심각도 로그 원격 Syslog 기록 안 된 이벤트 이메일 로그 지워짐 경고 이메일 로그 줄 바꿈 경고 이메일 % 찢음 경고 % 찢음 경고 수준 이메일 로그 내보내기 경고 이메일 로그 설정 변경 경고 로그 라인 종료	검사 로그를 만들지 여부와 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정에서는 보안 감사 로그를 활성화합니다.

날짜 및 시간 설정(Set Date and Time) 메뉴

메뉴 항목	설명
현재 날짜 및 시간(Current Date and Time)	프린터의 현재 날짜와 시간 설정을 확인할 수 있습니다.
날짜 및 시간 수동 설정(Manually Set Date and Time)	참고: 날짜/시간(Date/Time)은 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 설정됩니다.
시간대(Time Zone)	참고: 공장 출하시 기본 설정은 GMT 입니다.
DST 자동 관측(Automatically observe DST) 켜기(On) 끄기(Off)	참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐이고 시간대 설정과 연관된 해당 일광 절약 시간을 사용합니다.
사용자 지정 시간대 설정 DST 시작 주(DST Start Week) DST 시작일(DST Start DayOff) DST 시작 월(DST Start Month) DST 시작 시간(DST Start Time) DST 종료 주(DST End Week) DST 종료일(DST End Day) DST 종료 월(DST End Month) DST 종료 시간(DST End Time) DST 오프셋(DST Offset)	사용자가 시간대 설정
NTP 사용(Enable NTP) 켜기(On) 끄기(Off)	네트워크에 있는 장치의 시계를 동기화하는 NTP(Network Time Protocol)를 사용합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다.
NTP 서버	NTP 서버 주소를 표시합니다.

메뉴 항목	설명
인증 활성화 끄기(Off) 켜기(On)	인증 설정을 켜기 또는 끄기로 변경할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.

설정 메뉴

일반 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
표시 언어 영어 프랑스어 독일어 이탈리아어 스페인어 덴마크어 노르웨이어 네덜란드어 스웨덴어 포르투갈어 핀란드어 러시아어 폴란드어 그리스어 헝가리어 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 한국어 일본어	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. 참고: 프린터에 따라 사용할 수 없는 언어도 있습니다.
에코 모드 꺼짐 에너지 에너지/용지 용지	에너지, 용지 또는 특수 용지 사용량을 최소화합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 프린터 설정을 공장 출하시 기본 설정으로 되돌립니다. • 에너지는 프린터에서 사용하는 전력을 최소화합니다. 성능에 영향을 미칠 수 있지만, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다. • 에너지/용지는 전력 및 용지와 특수 용지의 사용량을 최소화합니다. • 용지는 인쇄 작업에 필요한 용지 및 특수 용지의 양을 최소화합니다. 성능에 영향을 미칠 수 있지만, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다.
ADF 적재 신호음 활성화 사용 안 함	용지를 넣을 때 ADF에서 신호음이 울릴지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 활성화입니다.

메뉴 항목	설명
저소음 모드 꺼짐 켜짐	프린터에서 나는 소음량을 줄여줍니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 이 설정은 프린터의 성능 규격을 지원하지 않습니다. • 켜짐은 프린터가 가능한 한 적은 소음을 내도록 프린터를 설정합니다. 이 설정은 텍스트와 라인 아트를 인쇄하기에 가장 적합합니다. • 컬러가 많은 문서를 인쇄하는 최적의 인쇄 방법은 저소음 모드를 끄는 것입니다. • 프린터 드라이버에서 사진을 선택하면 저소음 모드가 비활성화될 수 있습니다. 이 설정은 더 나은 인쇄 품질 및 빠른 인쇄 속도를 제공합니다.
초기 설정 실행 예 아니오	프린터가 설정 마법사를 실행하도록 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다. • 국가 또는 지역 선택 화면에서 완료를 선택하여 설치 마법사를 완료한 후에는 기본 설정이 아니요로 바뀝니다.
키보드 키보드 유형 영어 프랑스어 프랑스어(캐나다) 독일어 이탈리아어 스페인어 그리스어 덴마크어 노르웨이어 네덜란드어 스웨덴어 핀란드어 포르투갈어 러시아어 폴란드어 독일어(스위스) 프랑스어(스위스) 한국어 헝가리어 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 일본어 사용자 정의 키 [x]	프린터 제어판 가상 키보드에 대한 언어를 지정합니다.

메뉴 항목	설명
용지 크기 미국 미터	기본 용지 측정 단위를 지정합니다. 참고: - 초기 설정 마법사에서 국가 또는 지역을 선택하면 초기 설정이 결정됩니다. - 또한 이 설정을 변경하면 용지 크기/유형 메뉴의 각 입력 금지대에 대한 기본값이 변경됩니다.
PC 로 스캔 포트 범위 [port range]	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다. 유효한 포트는 세미콜론으로 구분된 두 개의 숫자 집합으로 지정됩니다. 참고: 9751:공장 출하 시 기본 설정은 12000 입니다.
표시되는 정보 왼쪽 오른쪽 사용자 정의 텍스트 [x]	기본 화면의 왼쪽 및 오른쪽 위에 표시되는 정보를 지정합니다. 왼쪽 및 오른쪽 메뉴의 경우, 다음 옵션 중에서 선택합니다. 없음 IP 주소 호스트 이름 담당자 이름 위치 날짜/시간 mDNS/DDNS 서비스 이름 제로 구성 이름 사용자 정의 텍스트 [x] 모델 이름 참고: "왼쪽"의 공장 출하시 기본 설정은 IP 주소입니다. "오른쪽"의 공장 출하시 기본 설정은 날짜/시간입니다.
표시되는 정보 [x] 토너 [x] 이미징 장치 퓨저 전송 모듈	소모품의 표시 정보를 사용자 정의합니다. [x] 토너, [x] 이미징 장치, 퓨저 및 전송 모듈 메뉴의 경우 다음 옵션 중에서 선택합니다. 표시 시간 표시 안 함 표시 표시 메시지 기본값 대체 기본값 [text entry] 대체 [text entry] 참고: - 표시 시간의 공장 출하 시 기본 설정은 표시 안 함입니다. - 표시 메시지의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.

메뉴 항목	설명
표시되는 정보 폐 토너 용기 용지 걸림 용지 적재 서비스 오류	폐 토너 용기, 용지 걸림, 용지 적재 및 서비스 오류에 대해 표시되는 정보를 지정합니다. 각 버튼에 대해 다음 옵션을 선택할 수 있습니다. 표시 아니오 예 표시 메시지 기본값 대체 기본값 [text entry] 대체 [text entry] 참고: - 표시에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 없습니다. - 표시 메시지의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.
기본 화면 사용자 정의 언어 변경 복사 복사 단축번호 팩스 팩스 단축번호 이메일 이메일 단축번호 FTP FTP 단축번호 보류 작업 검색 보류 작업 USB 드라이브 프로파일 및 솔루션 책갈피 사용자 작업	기본 화면에 표시되는 아이콘과 버튼을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 각 아이콘 또는 버튼에 대해 사용할 수 있는 선택 항목은 다음과 같습니다. 표시 안 함 표시
날짜 형식 MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	프린터 날짜의 형식을 지정합니다.
시간 형식 12 시간 A.M./P.M. 24 시간	프린터 시간의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 12 시간입니다.
화면 밝기 20-100	프린터 제어판 화면의 밝기를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 100 입니다.
한 페이지 복사 꺼짐 켜짐	스캐너 유리에서 한 번에 한 장씩 복사하도록 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
출력 표시등 보통/대기 모드 꺼짐 흐림 밝음	표준 출력함의 조명 밝기를 설정합니다. 참고: - 흐림은 에코 모드가 에너지 또는 에너지/용지로 설정된 경우 공장 출하 시 기본 설정입니다. - 밝음은 절약 모드가 용지 또는 꺼짐으로 설정된 경우 공장 출하 시 기본 설정입니다.
오디오 피드백 버튼 피드백 켜짐 꺼짐 볼륨 1-10	버튼의 오디오 볼륨을 설정합니다. 참고: - 버튼 피드백의 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. - 볼륨의 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
터치 스크린 감도에 대한 피드백 켜짐 꺼짐	터치 스크린의 감도에 대한 피드백을 제공합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
즐거찾기 표시 예 아니오	대기 작업 영역에서 즐거찾기를 표시할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
배경 제거 허용 켜짐 꺼짐	복사, 팩스, 이메일, FTP 또는 USB 로 스캔 작업 중에 이미지 배경을 제거할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
사용자 정의 작업 스캔 허용 켜짐 꺼짐	한 파일에 여러 문서를 스캔합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. 켜짐이 선택되면 특정 작업에 대해 사용자 정의 작업 스캔 허용 설정을 활성화할 수 있습니다.
스캐너 용지 걸림 복원 작업 레벨 페이지 레벨	ADF 에서 용지 걸림이 발생할 경우 스캔 작업을 어떻게 다시 로드해야 하는지 지정합니다. 참고: - 작업 레벨이 선택되면 용지 걸림이 발생한 경우 전체 작업을 다시 스캔해야 합니다. - 페이지 레벨이 선택되면 용지가 걸린 페이지부터 다시 스캔해야 합니다.
웹 페이지 새로 고침 속도 30-300	내장 웹 서버 새로고침 간격(초)을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 120 초입니다.
담당자 이름	프린터의 담당자 이름을 지정합니다. 참고: 담당자 이름은 내장 웹 서버에 저장됩니다.
위치	프린터의 위치를 지정합니다. 참고: 위치는 내장 웹 서버에 저장됩니다.

메뉴 항목	설명
알람 알람 제어 카트리지 알람	프린터에 운영자 작업이 필요할 때 알람이 울리게 할지 설정합니다. 각 알람 유형별로 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. 한 번 연속 꺼짐 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 한 번입니다. 단일은 짧은 신호음이 세 번 울립니다. • 연속은 세 번의 신호음이 10 초에 한 번씩 울립니다. • 꺼짐을 선택하면 알람이 울리지 않게 설정됩니다.
제한 시간 대기 모드 1-240 사용 안 함	시스템이 낮은 전원 소비 상태로 들어가기 전의 비활성 시간(분)을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 15 분입니다.
제한 시간 절전 모드 사용 안 함 1-240 분	작업이 완료된 후 프린터가 전원 절약 모드로 전환될 때까지 기다릴 시간을 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. • 설정이 낮을수록 에너지가 절약되지만 예열 시간이 더 길어질 수 있습니다. • 프린터와 실내 조명이 같은 전원을 사용하고 있는 경우 가장 낮은 설정을 선택하십시오. • 프린터를 항상 사용하는 경우에는 높은 설정을 선택합니다. 대부분의 환경에서 이 값으로 설정하면 프린터가 최소한의 예열 시간으로 인쇄 준비 상태를 유지할 수 있게 됩니다.
제한 시간 최대 절전 모드 시간 초과 사용 안 함 1 시간 2 시간 3 시간 6 시간 1 일 2 일 3 일 1 주 2 주 1 개월	프린터가 최대 절전 모드로 들어가기 전까지 유지되는 시간을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 일입니다.
제한 시간 화면 시간 초과 15-300 초	프린터에 준비 가 표시되기 전까지 기다려야 하는 시간(초)을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 30 초입니다.

메뉴 항목	설명
제한 시간 인쇄 제한 시간 사용 안 함 1-255 초	프린터가 현재 인쇄 작업 중 나머지 작업을 취소하기 전, 작업 종료 메시지가 수신될 때까지의 대기 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 90 초입니다. - 제한 시간이 초과되면 프린터에 남아 있는 부분 인쇄된 페이지가 인쇄된 다음 프린터는 새로운 인쇄 작업이 대기 중인지 확인하기 위해 검사합니다. - 인쇄 제한 시간 종료는 PCL 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업에 영향을 주지 않습니다.
제한 시간 대기 제한 시간 사용 안 함 15-65535 초	프린터가 인쇄 작업을 취소하기 전, 프린터에서 추가 데이터를 기다리는 대기 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 40 초입니다. - 대기 제한 시간 종료는 프린터에서 PostScript 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 PCL 에뮬레이션 인쇄 작업에 영향을 주지 않습니다.
제한 시간 작업 대기 제한 시간 5-255 초	사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 대기시키고 인쇄 큐에서 인쇄 작업을 계속 진행하기 전에 프린터가 사용자 조작을 기다리는 시간을 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 30 초입니다. - 이 메뉴는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
인쇄 복원 자동 계속 사용 안 함 5-255	지정된 시간 내에 해결되지 않을 경우 프린터가 특정 오프라인 상태에서 자동으로 인쇄를 계속할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 비활성화입니다.
인쇄 복원 용지 걸림 복구 자동 켜짐 꺼짐	프린터가 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 페이지 작업을 보류하는 데 필요한 메모리가 다른 프린터 작업에 필요하지 않은 경우 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄합니다. - 켜짐은 프린터가 항상 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다. - 꺼짐은 프린터가 항상 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄하지 않도록 설정합니다.
인쇄 복원 페이지 보호 꺼짐 켜짐	미처 인쇄되지 못한 페이지도 성공적으로 인쇄해 낼 수 있습니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 전체 페이지를 인쇄하기에 메모리가 충분하지 않을 경우 부분 페이지를 인쇄합니다. - 켜짐으로 설정한 경우 프린터가 전체 페이지를 처리한 후 인쇄합니다.

메뉴 항목	설명
절전 버튼 누르기 절전 최대 절전 상태 유지	유휴 상태에서 절전 버튼을 눌렀을 때 프린터가 어떻게 응답할지를 결정합니다. 참고: - 절전 버튼 누르기의 공장 출하 시 기본 값은 절전입니다. - 절전 또는 최대 절전은 프린터가 낮은 전력 구성을 사용하여 작동하도록 설정합니다. - 프린터가 절전 모드면 터치 스크린이 꺼지고 절전 버튼이 주황색으로 켜집니다. - 절전 모드를 종료하려면 터치 스크린에서 아무 곳이나 터치하거나 프린터 제어판에서 아무 버튼을 누릅니다. - 프린터가 최대 절전 모드인 경우 터치 스크린이 완전히 꺼지고 절전 단추가 주황색으로 깜박입니다.
절전 버튼 계속 누르기 상태 유지 절전 최대 절전	유휴 상태에서 절전 버튼을 눌렀을 때 프린터가 어떻게 응답할지를 결정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 상태 유지입니다. - 절전 또는 최대 절전은 프린터가 낮은 전력 구성을 사용하여 작동하도록 설정합니다. - 프린터가 절전 모드면 터치 스크린이 꺼지고 절전 버튼이 주황색으로 켜집니다. - 절전 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 절전 모드가 해제됩니다(최대 절전 모드일 경우 더 길게 눌러야 함). - 절전 모드를 종료하려면 터치 스크린에서 아무 곳이나 터치하거나 프린터 제어판에서 아무 버튼을 누릅니다.
공장 출하 시 기본값 복원 안 함 지금 복원	프린터 설정이 공장 출하 시 기본 설정으로 돌아갑니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 복원 안함입니다. 이 설정은 사용자 정의된 설정을 유지합니다. - 지금 복원은 네트워크/포트 메뉴 설정을 제외한 모든 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. RAM에 저장된 모든 다운로드도 삭제됩니다. 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 다운로드도 영향을 받지 않습니다.
압축된 로그 파일 내보내기 내보내기	플래시 드라이브로 압축된 로그 파일 내보내기

복사 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
문서 종류 문자/사진 사진 텍스트 그래픽	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다.

메뉴 항목	설명
내용 소스 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타 흑백 레이저	원본 문서가 제작된 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.
컬러 켜짐 꺼짐	복사물을 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
컬러 사본 허용 켜짐 꺼짐	복사 시 컬러 사용 여부를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 꺼짐은 모든 컬러 관련 메뉴를 숨깁니다. • 이 설정은 컬러 설정보다 우선합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도 1-9 영역 감도 1-9	프린터가 원본 문서에서 감지할 수 있는 색상의 양을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 색상이 자동으로 설정된 경우에만 해당합니다.
인쇄면(양면) 단면을 단면에 인쇄 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서가 양면 또는 단면인지 지정한 다음 복사본이 양면 또는 단면이어야 하는지 지정합니다. 참고: • 단면을 단면에 인쇄—원본 페이지가 단면에 인쇄되어 있고 복사된 페이지도 단면에 인쇄됩니다. • 단면을 양면에 인쇄—원본 페이지가 단면에 인쇄되어 있고 복사된 페이지는 양면에 인쇄됩니다. 예를 들어, 원본 문서가 6 장인 경우 복사본은 양면에 인쇄되어 3 장이 됩니다. • 양면을 단면에 인쇄—원본 페이지가 양면에 인쇄되어 있고 복사된 페이지는 단면에 인쇄됩니다. 예를 들어, 원본 문서가 각 장의 양면에 하나의 이미지가 있는 3 장인 경우 복사본은 각 장의 단면에 하나의 이미지가 인쇄되어 6 장이 됩니다. • 양면을 양면에 인쇄—원본 페이지가 양면에 인쇄되어 있고 복사본도 원본과 동일하게 인쇄됩니다.
다면 인쇄 꺼짐 한 장에 2 장의 세로 방향 복사 한 장에 2 장의 가로 방향 복사 한 장에 4 장의 세로 방향 복사 1 면에 4 면 가로 인쇄	한 페이지에 문서의 두 면 또는 네 면을 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
테두리 인쇄 꺼짐 켜짐	페이지에 경계선을 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
한 부씩 인쇄 켜짐 [1,2,1,2,1,2] 꺼짐 [1,1,1,2,2,2]	한 작업을 여러 사본 인쇄할 때 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 ID 카드 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) A6 JIS B4 JIS B5 원고 자동 크기 감지 혼합 크기	원본 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: • Letter 는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. • A4 는 국제 기본 설정입니다.
복사 대상 금지대 용지함 [x] 자동 크기 맞춤 수동 공급 장치	복사 작업에 대해 용지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
투명 간지 켜짐 꺼짐	용지 사이에 투명 간지를 넣습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
간지 꺼짐 사본 간 작업 간 페이지 간	페이지, 복사본 또는 작업 사이에 용지를 넣습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
간지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	간지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
농도 1-9	복사 작업에 대한 농도를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
매수 1-999	복사 작업에 대한 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 1 입니다.

메뉴 항목	설명
머리글/바닥글 [Location] 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	머리글/바닥글 정보 및 페이지에서의 위치를 지정합니다. 위치에 대해 다음 옵션 중에서 선택합니다. • 좌측 상단 • 가운데 상단 • 우측 상단 • 좌측 하단 • 가운데 하단 • 우측 하단 참고: • [Location]의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
오버레이 꺼짐 기밀 복사 초안 긴급 사용자 지정	복사 작업의 각 페이지에 인쇄되는 오버레이 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
사용자 정의 오버레이	사용자 정의 오버레이 문자를 지정합니다. 참고: 최대 64 자로 지정할 수 있습니다.
우선순위 복사 허용 켜짐 꺼짐	페이지나 문서를 복사하기 위해 인쇄 작업을 중단시킵니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐 켜짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 복사 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 이 메뉴는 유효한 프린터 하드 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	사용자 정의 복사 설정을 단축번호로 저장할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
배경 제거 -4~4	복사본에 표시할 배경 크기를 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
자동 가운데 정렬 꺼짐 켜짐	내용을 페이지 가운데에 자동으로 배치할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
색상 균형 시안색 - 빨간색 마젠타색 - 녹색 노란색 - 파란색	출력에서 균형적인 색상 밸런스를 잡아줍니다.

메뉴 항목	설명
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	제거할 색상을 지정하고 각 색상 임계값에 대한 제거 설정을 조정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 내용에 최적 0-5	복사 작업에 사용되는 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다.
미러 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4~4	복사본에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
ADF 비뿔어짐 수정 꺼짐 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 비뿔어진 부분을 수정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 꺼짐 켜짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	사본의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
온도 -4~4	사용자가 웜 또는 쿨 출력을 지정할 수 있습니다. 쿨 값은 기본값보다 파란색이 많은 출력을 생성하고 웜 값은 기본값보다 빨간색이 많은 출력을 생성합니다.
샘플 사본 꺼짐 켜짐	원본 문서의 샘플 사본 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

팩스 설정 메뉴

팩스 모드(아날로그 팩스 설정) 메뉴

아날로그 팩스 설정 모드에서는 전화선을 통해 팩스 작업을 전송합니다.

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
공장 출하 시 기본값 복원	모든 팩스 설정을 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.
팩스 호환성 최적화	다른 팩스 장치와의 팩스 호환성을 최적화합니다.
팩스 이름 또는 스테이션 이름	프린터 내의 팩스 이름을 지정합니다.
팩스 번호 또는 스테이션 번호	팩스에 지정된 번호를 지정합니다.
사용처 ID 팩스 이름 또는 스테이션 이름 팩스 번호 또는 스테이션 번호	팩스 식별 방법을 지정합니다.
수동 팩스 활성화 꺼짐 켜짐	프린터를 수동 팩스로 설정합니다. 이 경우 회선 분배기 및 전화 수화기가 필요합니다. 참고: - 일반 전화기를 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. - 숫자 키패드에서 #을 누른 후 0을 누르면 수동 팩스 기능으로 직접 이동합니다.
메모리 사용 같음 대부분 송신 모두 송신 모두 수신 대부분 수신	송신 및 수신 팩스 작업 간의 비활성 메모리 할당 정의 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 같음입니다. 같음은 팩스 작업 송신과 수신에 사용되는 메모리를 같은 양으로 나눕니다. - 대부분 송신은 대부분의 메모리가 팩스 작업 송신으로 설정되도록 지정합니다. - 모두 송신은 모든 메모리가 팩스 작업 송신으로 설정되도록 지정합니다. - 모두 수신은 모든 메모리가 팩스 작업 수신으로 설정되도록 지정합니다. - 대부분 수신은 대부분의 메모리가 팩스 작업 수신으로 설정되도록 지정합니다.
팩스 취소 허용 허용안함	프린터가 팩스 작업을 취소할지 여부를 지정합니다.
팩스 번호 마스킹 꺼짐 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호에서 숫자가 마스킹되는 방향을 지정합니다. 참고: 마스킹되는 문자 수는 “마스킹할 번호” 설정으로 결정됩니다.
마스킹할 번호 0-58	보내는 팩스 번호에서 마스킹할 숫자 수를 지정합니다.

팩스 표지

메뉴 항목	설명
팩스 표지 꺼짐을 기본값으로 켜짐을 기본값으로 사용 안 함 항상 사용	팩스 표지 페이지 구성 참고: - 팩스 표지 페이지의 공장 출하 시 기본 설정은 기본적으로 꺼짐입니다. - 다른 모든 메뉴 항목에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
수신인 필드 포함 꺼짐 켜짐	
발신인 필드 포함 꺼짐 켜짐	
위치	
메시지 필드 포함 꺼짐 켜짐	
메시지	
로고 포함 꺼짐 켜짐	
바닥글 [x] 포함 꺼짐 켜짐	
바닥글 [x]	

팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
해상도 기본 Fine 200dpi Super Fine 300dpi Ultra Fine 600dpi	품질을 인치당 도트(dpi)로 지정합니다. 해상도가 높을수록 인쇄 품질이 높아지지만 팩스 전송 시간이 늘어납니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다.

메뉴 항목	설명
원본 크기 혼합 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) A6 JIS B4 JIS B5 원고 자동 크기 감지 혼합 크기	원본 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 혼합 크기는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4 는 국제 기본 설정입니다.
문서 종류 텍스트 그래픽 문자/사진 사진	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 문자입니다.
내용 소스 컬러 레이저 잉크젯 사진 필름 잡지 신문 출판물 기타 흑백 레이저	원본 문서가 제작된 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
다이얼 접두사	99 와 같은 전화 국번을 입력합니다. 숫자 입력 필드가 제공됩니다.
다이얼링 국번 규칙 국번 규칙 [x]	다이얼링 국번 규칙 설정
자동 다시 걸기 0-9	프린터가 지정된 번호로 팩스를 보내기 위해 시도하는 횟수를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.

메뉴 항목	설명
다시 걸기 빈도 1~200	다시 걸기 간격(분)을 지정합니다.
PABX 연결 아니오 예	다이얼음을 확인하지 않고 다이얼링하는 블라인드 다이얼링 기능을 활성화합니다.
ECM 활성화 예 아니오	팩스 작업에 대해 오류 보정 모드를 활성화합니다.
팩스 스캔 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 스캔한 파일을 팩스로 전송할 수 있습니다.
드라이버를 통해 팩스 전송 예 아니오	인쇄 드라이버로 팩스 작업을 보내도록 합니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	팩스 번호를 프린터에 단축번호로 저장할 수 있습니다.
다이얼 모드 톤 Pulse(기계식)	전화 걸기 소리를 톤 또는 기계식으로 지정합니다.
최고 속도 33600 2400 4800 9600 14400	팩스가 전송되는 최고 속도를 보드 단위로 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐 켜짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 파일로 스캔할 수 있습니다.
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐	스캔 작업에 대한 미리 보기가 화면에 나타날지 여부를 지정합니다.
배경 제거 -4~4	스캔한 이미지에 표시할 배경 크기를 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0입니다.
색상 균형 시안색 - 빨간색 마젠타색 - 녹색 노란색 - 파란색	스캔한 이미지에서 균형적인 색상 밸런스를 잡아줍니다.

메뉴 항목	설명
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	제거할 색상을 지정하고 각 색상 임계값에 대한 제거 설정을 조정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 내용에 최적 0-5	스캔 이미지의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다.
미러 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4~4	표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
ADF 비뿔어짐 수정 꺼짐 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 비뿔어진 부분을 수정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 꺼짐 켜짐	팩스 전송 전에 원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 0-5	팩스의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
온도 -4~4	사용자가 웜 또는 쿨 출력을 지정할 수 있습니다. 쿨 값은 기본값보다 파란색이 많은 출력을 생성하고 웜 값은 기본값보다 빨간색이 많은 출력을 생성합니다.
컬러 팩스 스캔 활성화 꺼짐을 기본값으로 켜짐을 기본값으로 사용 안 함 항상 사용	컬러 팩스 전송 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐을 기본값으로입니다.
컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 켜짐 꺼짐	보내는 팩스를 모두 흑백으로 변환 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.

팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
팩스 수신 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 팩스 작업을 수신하도록 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
팩스 작업 대기 없음 토너 토너 및 소모품	인쇄 큐에서 사용할 수 없는 특정 리소스가 필요한 팩스 작업을 제거합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.
받는 전화벨 1-25	들어오는 팩스 작업에 응답하기 전에 울리는 전화벨 횟수를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
자동 축소 켜짐 꺼짐	들어오는 팩스 작업을 지정된 팩스 금지대에 들어 있는 용지 크기에 맞게 축소합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
용지 금지대 자동 용지함 [x] 다용도 금지대	프린터가 들어오는 팩스를 인쇄할 수 있도록 용지를 금지할 용지 금지대를 지정합니다.
인쇄면(양면) 꺼짐 켜짐	들어오는 팩스 작업에 대해 양면 인쇄를 활성화합니다.
간지 꺼짐 작업 전 작업 후	프린터가 수신 팩스 작업에 간지를 포함할 수 있습니다.
간지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	프린터에서 간지 용지를 선택할 위치를 지정합니다.
팩스 바닥글 꺼짐 켜짐	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
최고 속도 33600 2400 4800 9600 14400	팩스가 수신되는 최고 속도를 지정합니다.
팩스 전달 인쇄 인쇄 및 전달 전달	수신된 팩스를 다른 수신인에게 전달합니다.

메뉴 항목	설명
전달 대상 팩스 이메일 FTP LDSS eSF	팩스가 전달될 수신인 유형을 지정합니다. 참고: 이 메뉴는 프린터 내장 웹 서버에서만 사용할 수 있습니다.
단축번호로 전달	수신인 유형(팩스, 이메일, FTP, LDSS 또는 eSF)과 일치하는 단축번호를 입력할 수 있습니다.
익명 팩스 차단 꺼짐 켜짐	사용처 ID 가 지정되지 않은 장치에서 보내는 팩스를 차단합니다.
금지된 팩스 목록	금지된 팩스 번호 목록을 프린터에 저장합니다.
팩스 보류 대기 팩스 모드 꺼짐 항상 켜짐 수동 예약	항상 또는 설정한 예약에 따라 팩스 대기 활성화 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
컬러 팩스 수신 활성화 켜짐 꺼짐	장치에서 컬러 팩스 수신을 지원합니다.

팩스 로그 설정

메뉴 항목	설명
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	각 팩스 작업 이후 전송 로그 인쇄를 활성화합니다.
수신 오류 로그 인쇄 안함 오류 시 인쇄	수신 오류 발생 후 수신 오류 로그 인쇄를 활성화합니다.
자동 로그 인쇄 켜짐 꺼짐	팩스 로그 자동 인쇄를 활성화합니다. 참고: 200 개의 팩스 작업 이후마다 로그를 인쇄합니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
로그 표시 원격 팩스 이름 또는 원격 스테이션 이름 누른 번호	인쇄된 로그에 누른 번호 또는 반환된 사용처 이름을 표시할지 여부를 지정합니다.
작업 로그 활성화 켜짐 꺼짐	팩스 작업 로그에 대한 액세스 활성화

메뉴 항목	설명
통화 로그 활성화 켜짐 꺼짐	팩스 통화 로그에 대한 액세스 활성화

스피커 설정

메뉴 항목	설명
스피커 모드 연결될 때까지 켜짐 항상 켜짐 항상 꺼짐	스피커의 모드를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 연결될 때까지 켜짐입니다. 팩스 연결이 될 때까지 소리가 들립니다. - 항상 켜짐은 스피커를 켭니다. - 항상 꺼짐은 스피커를 끕니다.
스피커 볼륨 높음 낮음	볼륨 설정을 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 높음입니다.
벨소리 볼륨 켜짐 꺼짐	팩스 스피커 벨소리 볼륨을 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.

자동 응답

메뉴 항목	설명
모든 벨울림 한 번 벨울림 두 번 벨울림 세 번 벨울림 한 번 또는 두 번 벨울림만 한 번 또는 세 번 벨울림만 두 번 또는 세 번 벨울림만	장치가 통화를 수신할 벨소리 패턴을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 모든 벨울림입니다.

팩스 모드(팩스 서버 설정) 메뉴

팩스 서버 모드에서는 팩스 작업을 전송용 팩스 서버로 보냅니다.

메뉴 항목	설명
대상 형식	프린터 터치 스크린의 가상 키보드를 사용하여 정보를 입력할 수 있습니다.
회신 주소(Reply Address)	
제목	
메시지	
SMTP 설정(SMTP Setup)	SMTP 설정 정보를 지정합니다.

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이(PPrimary SMTP Gateway)	SMTP 서버 포트 정보를 지정합니다.
보조 SMTP 게이트웨이(Secondary SMTP Gateway)	
이미지 형식 PDF(.pdf) XPS(.xps) TIFF(.tif)	팩스로 보내기 위해 스캔할 이미지 유형을 지정합니다.
문서 종류 텍스트(Text) 텍스트/사진 그래픽 사진	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 문자입니다.
내용 소스(Content Source) 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 프레스 기타	원본 문서가 제작된 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.
팩스 해상도 표준(Standard) Fine 200dpi Super Fine 300dpi Ultra Fine 600dpi	팩스로 보내기 위해 스캔할 해상도를 지정합니다.
어둡기 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 5 제품 기본 설정입니다.
방향(Orientation) 세로(Portrait) 가로(Landscape)	스캔 이미지의 방향을 지정합니다.

메뉴 항목	설명
원래 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B4 JIS B5 책 원본 자동 크기 감지 혼합 크기	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국 공장 출하시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 공장 출하시 기본 설정은 A4 입니다.
다면 TIFF 사용 켜기(On) 끄기(Off)	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. 팩스로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. • 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
아날로그 수신 활성화 끄기(Off) 켜기(On)	아날로그 팩스 수신 활성화 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.

이메일 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
이메일 서버 설정 제목 메시지	이메일 서버 정보를 지정합니다. 참고: • 제목은 255 자로 제한됩니다. • 메시지는 512 자로 제한됩니다.
이메일 서버 설정 나에게 사본 전송 표시 안 함 켜짐을 기본값으로 꺼짐을 기본값으로 항상 켜짐	보낸 사람에게 이메일 사본을 보냅니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 표시 안 함입니다.

메뉴 항목	설명
이메일 서버 설정 최대 이메일 크기 0-65535KB	최대 이메일 크기를 킬로바이트 단위로 지정합니다. 참고: 지정된 크기를 초과하는 이메일은 전송되지 않습니다.
이메일 서버 설정 크기 오류 메시지	이메일이 구성된 크기 제한을 초과할 경우 메시지를 보냅니다.
이메일 서버 설정 대상 제한	회사 도메인 이름과 같은 도메인 이름을 지정하고 이메일 대상을 해당 도메인 이름으로만 제한합니다. 참고: - 이메일을 지정된 도메인으로만 전송할 수 있습니다. - 하나의 도메인으로 제한됩니다.
이메일 서버 설정 웹 링크 설정 서버 로그인 암호 경로 웹 링크	다음과 같이 이메일 서버 경로 이름 정의: /directory/path 참고: 문자 * : ? < > 는 경로 이름에 사용할 수 없습니다.
형식 PDF(.pdf) TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	스캔한 파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 설정 PDF 버전 1.2-1.7 A-1a A-1b PDF 압축 보통 높음 보안 꺼짐 켜짐 검색 가능 PDF 꺼짐 켜짐	PDF 설정을 구성합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정된 PDF 버전은 1.5 입니다. - PDF 압축의 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. - 보안 및 검색 가능 PDF 의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 보안을 사용하려면 비밀번호를 두 번 입력해야 합니다.
문서 종류 문자/사진 사진 텍스트 그래픽	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다.

메뉴 항목	설명
내용 소스 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타 흑백 레이저	원본 문서가 제작되는 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.
컬러 켜짐 꺼짐	복사물을 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
해상도 150dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi 75dpi	스캔 해상도를 인치당 도트 수로 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
용지 방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) A6 JIS B4 JIS B5 원고 자동 크기 감지 혼합 크기	원본 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: - A4 는 국제 기본 설정입니다. - Letter 는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다.

메뉴 항목	설명
인쇄면(양면) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 긴 가장자리의 경우 페이지의 긴 가장자리로 바인딩하는 것으로 가정합니다(세로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리). - 짧은 가장자리의 경우 페이지의 짧은 가장자리로 바인딩하는 것으로 가정합니다(세로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리).
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다. 5는 파일 크기를 줄이고 이미지 품질도 낮아집니다. 90은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. - 이 메뉴 설정은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 텍스트 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자 또는 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 50입니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부 웹 링크	이미지 전송 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 첨부입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. 이메일로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. - 이 메뉴 설정은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	전송 로그를 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 로그 인쇄입니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	이메일 로그를 인쇄할 용지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1입니다.
이메일 비트 수준 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 8 비트입니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐 켜짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 복사 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐	스캔 작업에 대한 미리 보기가 화면에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	이메일 주소를 단축번호로 저장할 수 있습니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 꺼짐으로 설정된 경우 단축번호로 저장 버튼이 이메일 대상 화면에 나타나지 않습니다.
배경 제거 -4~4	스캔한 이미지에 표시할 배경 크기를 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
색상 균형 시안색 - 빨간색 마젠타색 - 녹색 노란색 - 파란색	출력에서 균형적인 색상 밸런스를 잡아줍니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	제거할 색상을 지정하고 각 색상 임계값에 대한 제거 설정을 조정합니다. 참고: • 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. • 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 내용에 최적 0-5	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다.
미러 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4~4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
ADF 비뿔어짐 수정 꺼짐 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 비뿔어진 부분을 수정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 꺼짐 켜짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
선명도 1~5	스캔된 이미지의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
온도 -4~4	사용자가 원 또는 쿨 출력을 지정할 수 있습니다. 쿨 값은 기본값보다 파란색이 많은 출력을 생성하고 원 값은 기본값보다 빨간색이 많은 출력을 생성합니다.
참조:/숨은 참조: 사용 꺼짐 켜짐	참조 및 숨은 참조 필드 사용을 활성화합니다 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

FTP 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
형식 PDF(.pdf) TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	FTP 파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 설정 PDF 버전 1.2~1.7 A-1a A-1b PDF 압축 보통 높음 보안 꺼짐 켜짐 검색 가능 PDF 꺼짐 켜짐	PDF 설정을 구성합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정된 PDF 버전은 1.5 입니다. • PDF 압축의 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. • 보안 및 검색 가능 PDF의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 보안 PDF를 사용하려면 비밀번호를 두 번 입력해야 합니다.
문서 종류 문자/사진 사진 텍스트 그래픽	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다.
내용 소스 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타 흑백 레이저	원본 문서가 제작된 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.

메뉴 항목	설명
컬러 켜짐 꺼짐	복사물을 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
해상도 150dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi 75dpi	스캔 이미지의 품질을 인치당 도트 수(dpi)로 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
용지 방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) A6 JIS B4 JIS B5 원고 자동 크기 감지 혼합 크기	원본 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: • A4 는 국제 기본 설정입니다. • Letter 는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다.
인쇄면(양면) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다. • 5 는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다. • 90 은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. • 이 메뉴 설정은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자/사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 50 입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. FTP 로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 이 메뉴 설정은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
TIFF 압축 LZW JPEG	TIFF 파일을 압축하는 데 사용하는 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 LZW 입니다.
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	전송 로그의 인쇄 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 로그 인쇄입니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	FTP 로그를 인쇄할 때 사용할 용지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
FTP 비트 수준 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 8 비트입니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐 켜짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 스캔 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐	스캔 작업에 대한 미리 보기가 화면에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	FTP 주소에 대한 단축번호를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
배경 제거 -4~4	복사본에 표시할 배경 크기를 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.

메뉴 항목	설명
색상 균형 시안색 - 빨간색 마젠타색 - 녹색 노란색 - 파란색	출력에서 균형적인 색상 밸런스를 잡아줍니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	제거할 색상을 지정하고 각 색상 임계값에 대한 제거 설정을 조정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 0-5 내용에 최적	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다.
미러 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4~4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
ADF 비뿔어짐 수정 꺼짐 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 비뿔어진 부분을 수정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 꺼짐 켜짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	스캔한 이미지의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
온도 -4~4	사용자가 웜 또는 쿨 출력을 지정할 수 있습니다. 쿨 값은 기본값보다 파란색이 많은 출력을 생성하고 웜 값은 기본값보다 빨간색이 많은 출력을 생성합니다.

플래시 드라이브 메뉴

스캔 설정

메뉴 항목	설명
형식 PDF(.pdf) TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	FTP 를 통해 전송할 파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 설정 PDF 버전 1.2-1.7 A-1a A-1b PDF 압축 보통 높음 보안 PDF 꺼짐 켜짐 검색 가능 PDF 꺼짐 켜짐	PDF 설정을 구성합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정된 PDF 버전은 1.5 입니다. • PDF 압축의 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. • 보안 PDF 와 검색 가능한 PDF 의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 보안 PDF 를 사용하려면 비밀번호를 두 번 입력해야 합니다.
문서 종류 문자/사진 사진 텍스트 그래픽	원본 문서의 소스를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다.
내용 소스 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타 흑백 레이저	원본 문서가 제작된 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러 레이저입니다.
컬러 꺼짐 꺼짐	복사물을 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
해상도 150dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi 75dpi	스캔 해상도를 인치당 도트 수(dpi)로 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 5 입니다.
용지 방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 [x] A3 A4 A5 Oficio(멕시코) A6 JIS B4 JIS B5 원고 자동 크기 감지 혼합 크기	문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: Letter 는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4 는 국제 기본 설정입니다.
인쇄면(양면) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기 및 품질에 비례하여 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 내용에 최적입니다. • 5 는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다. • 90 은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. • 이 메뉴는 모든 스캔 기능에 적용됩니다.

메뉴 항목	설명
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 품질에 따라 텍스트/사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 품질에 따라 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 50 입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. FTP 로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 이 메뉴는 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
TIFF 압축 LZW JPEG	TIFF 파일을 압축하는 데 사용하는 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 LZW 입니다.
스캔 비트 수준 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 8 비트입니다.
파일 이름	기본 파일명을 입력할 수 있습니다. 참고: 최대 53 자로 지정할 수 있습니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐 켜짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 복사 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐	스캔 작업에 대한 미리 보기가 화면에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
배경 제거 -4~4	복사본에 표시할 배경 크기를 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
색상 균형 시안색 - 빨간색 마젠타색 - 녹색 노란색 - 파란색	스캔한 이미지에서 균형적인 색상 밸런스를 잡아줍니다.

메뉴 항목	설명
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	제거할 색상을 지정하고 각 색상 임계값에 대한 제거 설정을 조정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 내용에 최적 0-5	스캔 이미지의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 꺼짐 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4~4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
ADF 비뿔어짐 수정 꺼짐 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 기운 부분을 수정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 꺼짐 켜짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	스캔된 이미지의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
온도 -4~4	사용자가 웜 또는 쿨 출력을 지정할 수 있습니다. 쿨 값은 기본값보다 파란색이 많은 출력을 생성하고 웜 값은 기본값보다 빨간색이 많은 출력을 생성합니다.

인쇄 설정

매수 1-999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 1 입니다.
용지 급지대 용지함 [x] 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 급지대를 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.

컬러 컬러 흑백 전용	문서를 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러입니다.
한 부씩 인쇄 켜짐(1,2,1,2,1,2) 꺼짐(1,1,1,2,2,2)	인쇄 작업시 각 페이지를 순서대로 한 부씩 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
인쇄면(양면) 단면 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 단면입니다.
양면 묶기 긴 면 짧은 면	양면 인쇄된 페이지를 바인딩할 방식과 용지의 뒷면을 앞면에 대해 어느 방향으로 인쇄할지 정의합니다. 참고: • 긴 가장자리의 경우 페이지의 긴 가장자리로 바인딩하는 것으로 가정합니다(세로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리). • 짧은 가장자리의 경우 페이지의 짧은 가장자리로 바인딩하는 것으로 가정합니다(세로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리).
용지 절약 방향 자동 가로 세로	여러 페이지로 된 문서의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 프린터에서 가로 또는 세로가 자동으로 선택됩니다.
다면 인쇄 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 선택한 숫자는 각 면에 인쇄될 페이지 이미지의 수입니다.
용지 절약 테두리 없음 단색	각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.
용지 절약 순서 수평 역 수평 역 수직 수직	여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 수평입니다. • 배치 순서는 페이지 이미지 수 및 페이지가 세로 또는 가로 방향인지 여부에 따라 달라집니다.

간지 꺼짐 사본 간 작업 간 페이지 간	간지를 삽입할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 장마다 공백 페이지를 넣습니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있는 경우 모든 1 페이지, 모든 2 페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지군 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 빈 페이지를 넣습니다. - 페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 빈 페이지를 넣습니다. 이 설정은 투명 용지에 인쇄하거나 메모 작성용으로 문서에 빈 페이지를 삽입할 때 유용합니다.
간지 금지대 용지함 [x] 수동 공급 장치	간지의 금지대를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다. - 용지 메뉴에서 MP 구성을 카세트로 설정해야 수동 공급 장치가 메뉴 설정으로 나타납니다.
빈 페이지 인쇄 금지 인쇄	공백 페이지를 인쇄 작업에 삽입할 것인지를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 인쇄 안 함입니다.

인쇄 설정

설정(Setup) 메뉴

메뉴 항목	설명
프린터 언어(Printer Language) PS 에뮬레이션(PS Emulation) PCL 에뮬레이션(PCL Emulation)	기본 프린터 언어를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 프린터 언어는 PS 에뮬레이션(PS Emulation)입니다. - 특정 프린터 언어를 기본값으로 설정하면 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 전송하지 못합니다.
작업 대기(Job Waiting) 끄기(Off) 켜기(On)	인쇄 작업에서 사용할 수 없는 프린터 옵션이나 사용자 정의 설정이 필요한 경우 인쇄 큐에서 해당 인쇄 작업을 제거하도록 지정합니다. 이러한 인쇄 작업은 별도의 인쇄 큐에 저장되므로 다른 작업은 정상적으로 인쇄됩니다. 누락된 정보 및/또는 옵션을 사용할 수 있게 되면 저장된 작업이 인쇄됩니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 이 메뉴는 워크 전용이 아닌 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. 따라서 프린터 전원이 켜기더라도 저장된 작업이 삭제되지 않습니다.

메뉴 항목	설명
인쇄 영역(Print Area) 표준(Normal) 전체 페이지(Whole Page)	논리 및 실제 인쇄 가능 영역을 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 표준(Normal)입니다. 표준(Normal) 설정에서 정의된 인쇄할 수 없는 영역의 데이터를 인쇄하려고 시도하면 프린터에서 이미지가 경계에서 잘려서 인쇄됩니다. - 전체 페이지(Whole Page)를 선택하면 표준(Normal) 설정에서 정의된 인쇄할 수 없는 영역으로 이미지가 이동되지만 프린터에서 이미지가 표준(Normal) 설정 경계에 맞게 잘려서 인쇄됩니다. 전체 페이지는 PCL 5e 인터프리터를 사용하여 인쇄된 페이지에만 적용됩니다. 이 설정은 PCL XL 또는 PostScript 인터프리터를 사용하여 인쇄된 페이지에는 적용되지 않습니다.
프린터 사용(Printer Usage) 최대 속도(Max Speed) 최대 출력(Max Yield)	인쇄 중 컬러 토너 사용 설정(Sets color toner use in printing) 참고: - 최고 속도는 기본 프린터 설정입니다. - 프린터 드라이버에 따라 이 설정이 무시될 수 있습니다.
검정 전용 모드(Black Only Mode) 끄기(Off) 켜기(On)	검정색 인쇄 카트리지만 사용하여 텍스트와 그래픽을 인쇄하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off) 입니다.
대상 다운로드(Download Target) RAM 플래시(Flash) 디스크(Disk)	다운로드를 저장할 위치를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 RAM입니다. RAM에는 다운로드가 일시적으로만 저장됩니다. - 다운로드를 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장하면 영구적으로 저장됩니다. 프린터 전원이 꺼져도 플래시 메모리 또는 하드 디스크에 다운로드가 저장된 상태로 유지됩니다. - 이 메뉴는 플래시 및 디스크 옵션이 설치된 경우에만 나타납니다.
리소스 절약(Resource Save) 끄기(Off) 켜기(On)	프린터에서 사용 가능한 것 이상의 메모리가 필요한 작업이 수신될 때 RAM 에 저장된 글꼴 및 매크로와 같은 임시 다운로드를 처리하는 방식을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. 끄기(Off)는 메모리가 필요할 때까지만 다운로드가 보존되도록 프린터를 설정합니다. 인쇄 작업을 처리하기 위해 다운로드가 삭제됩니다. 켜기(On)는 언어가 변경되고 프린터가 다시 설정되는 동안 다운로드를 보유합니다. 프린터의 메모리가 부족해지면 38 메모리 다 찼음이 나타나며 다운로드가 삭제되지 않습니다.
모두 인쇄 순서(Print All Order) 알파벳순(Alphabetical) 가장 오래된 항목부터(Oldest First) 최신 항목부터(Newest First)	모두 인쇄(Print All)를 선택했을 때 대기 중인 작업과 기밀 작업이 인쇄되는 순서를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 알파벳순(Alphabetical) 입니다. 인쇄 작업은 프린터 제어판에 항상 알파벳순으로 나타납니다.

작업 계정(Job Accounting) 메뉴

참고: 이 메뉴 항목은 설치된 프린터 하드 디스크가 포맷되어 있고 결함이 없는 경우에만 표시됩니다. 프린터 하드 디스크는 읽기/쓰기 또는 쓰기 보호가 설정되어서는 안 됩니다.

메뉴 항목	설명
작업 계정 로그(Job Accounting Log) 끄기(Off) 켜기(On)	프린터가 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 만들지 여부를 결정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.
작업 계정 유틸리티(Job Accounting Utilities)	로그 파일을 인쇄 및 삭제하거나 플래시 드라이브로 내보낼 수 있습니다.
계정 로그 빈도(Accounting Log Frequency) 매월 매주	로그 파일을 얼마나 자주 만들지를 결정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 매월(Monthly)입니다.
주기 마지막 로그 작업(Log Action at End of Frequency) 없음(None) 현재 로그 이메일 발송(E-mail Current Log) 현재 로그 이메일 발송 및 삭제(E-mail Current Log & Delete) 현재 로그 게시(Post Current Log) 현재 로그 게시 및 삭제(Post & Delete Current Log)	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음(None)입니다.
디스크가 거의 꽉 참 수준(Disk Near Full Level) 1-99 끄기(Off)	프린터에서 디스크가 거의 꽉 참 작업(Disk Near Full Action)을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5MB 입니다.
디스크가 거의 꽉 참 작업(Disk Near Full Action) 없음(None) 현재 로그 이메일 발송(E-mail Current Log) 현재 로그 이메일 발송 및 삭제(E-mail Current Log & Delete) 가장 오래된 로그 이메일 발송 및 삭제(E-mail Oldest Log & Delete) 현재 로그 게시(Post Current Log) 현재 로그 게시 및 삭제(Post & Delete Current Log) 가장 오래된 로그 게시 및 삭제(Post & Delete Oldest Log) 현재 로그 삭제>Delete Current Log) 가장 오래된 로그 삭제>Delete Oldest Log) 모든 로그 삭제>Delete All Logs) 현재 항목을 제외한 모든 항목 삭제>Delete All But Current)	프린터 하드 디스크가 거의 꽉 찼을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 없음(None)입니다. - 디스크가 거의 꽉 참 수준(Disk Near Full Level)에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.

메뉴 항목	설명
디스크가 꽉 참 작업(Disk Full Action) 없음(None) 현재 로그 이메일 발송 및 삭제(E-mail Current Log & Delete) 가장 오래된 로그 이메일 발송 및 삭제(E-mail Oldest Log & Delete) 현재 로그 게시 및 삭제(Post & Delete Current Log) 가장 오래된 로그 게시 및 삭제(Post & Delete Oldest Log) 현재 로그 삭제>Delete Current Log) 가장 오래된 로그 삭제>Delete Oldest Log) 모든 로그 삭제>Delete All Logs) 현재 항목을 제외한 모든 항목 삭제>Delete All But Current)	디스크 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음(None)입니다.
로그 게시 URL(URL to Post Logs)	프린터가 작업 계정 로그를 게시할 위치를 결정합니다.
로그 전송 이메일 주소(E-mail Address to Send Logs)	장치가 작업 계정 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
로그 파일 접두사(Log File Prefix)	참고: TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.

마무리 메뉴

메뉴 항목	설명
면(양면 인쇄) 단면 양면	양면 인쇄를 모든 인쇄 작업의 기본값으로 설정할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 단면입니다. - 소프트웨어 프로그램에서 양면 인쇄를 설정할 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 파일 > 인쇄를 누르고 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다. Macintosh 사용자의 경우 파일 > 프린트를 선택한 후 프린트 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 설정을 조정합니다.
양면 인쇄 제본 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 인쇄된 페이지를 제본할 방식과 용지의 뒷면을 앞면에 대해 어느 방향으로 인쇄할지 정의합니다. 참고: - 긴 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다. - 긴 가장자리는 페이지의 긴 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 위쪽 가장자리). - 짧은 가장자리는 페이지의 짧은 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 위쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 왼쪽 가장자리).
매수 1-999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1 입니다.
공백 페이지 인쇄 안함 인쇄	공백 페이지를 인쇄 작업에 삽입할 것인지를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함입니다.

메뉴 항목	설명
한 부씩 인쇄 켜짐(1,2,1,2,1,2) 꺼짐(1,1,1,2,2,2)	인쇄 작업시 각 페이지를 순서대로 한 부씩 인쇄합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. 페이지가 한 부씩 인쇄되지 않습니다. - 켜짐 설정은 한 부씩 인쇄합니다. - 두 가지 설정 모두 전체 작업을 매수 메뉴 설정에서 지정한 인쇄 횟수만큼 인쇄합니다.
간지 꺼짐 사본 사이 작업 사이 페이지 사이	간지를 삽입할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 한 부씩 인쇄가 켜짐으로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본 사이에 공백 페이지가 삽입됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있는 경우 모든 1 페이지, 모든 2 페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지들 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다. 이 설정은 투명 용지에 인쇄하거나 메모 작성용으로 문서에 공백 페이지를 넣을 경우에 유용합니다.
간지 금지대 금지대 [x] 수동 공급 장치	간지의 금지대를 지정합니다. 참고: 금지대 1(기본 금지대)이 공장 출하시 기본 설정입니다.
한 장에 여러 페이지 인쇄 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 선택한 숫자는 각 페이지에 인쇄될 페이지 이미지의 수입니다.
한 장에 여러 페이지 인쇄 순서 수평 역 수평 역 수직 수직	여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 수평입니다. - 위치는 이미지 수와 이미지 방향의 세로 또는 가로 여부에 따라 달라집니다.
한 장에 여러 페이지 인쇄 방향 자동 가로 세로	여러 페이지 인쇄의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "자동"입니다. 프린터는 세로와 가로 중에서 선택합니다.
한 장에 여러 페이지 인쇄 테두리 없음 선	각 페이지 이미지에 테두리를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다.

품질 메뉴

사용	동작
인쇄 모드 컬러 흑백 전용	이미지를 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 컬러입니다.
컬러 보정 자동 꺼짐 수동	인쇄되는 페이지의 컬러 출력을 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다.
인쇄 해상도 1200 이미지 Q	인쇄된 출력 해상도를 지정합니다.
토너 농도 1-5	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 4 입니다.
미세 라인 강화 켜짐 꺼짐	설계 도면, 지도, 전자 회로도, 흐름도 등과 같은 파일에 적합한 인쇄 모드를 선택할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
컬러 절약기 켜짐 꺼짐	그래픽 및 이미지에 사용하는 토너 양이 줄어듭니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 켜짐은 토너 농도 설정에 우선합니다.
RGB 밝기 -6 ~ 6	출력물의 밝기를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
RGB 대비 0-5	출력물의 대비를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
RGB 채도 0-5	컬러 출력의 채도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
색상 균형 시안색 -5 ~ 5 마젠타색 -5 ~ 5 노랑색 -5 ~ 5 검정색 -5 ~ 5 기본값으로 재설정	출력에서 색상의 밸런스를 잡아줍니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.

사용	동작
컬러 예 sRGB 디스플레이 sRGB Vivid 디스플레이-순 검정 Vivid 꺼짐 — RGB US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐 — CMYK	프린터에서 사용하는 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 각각에 대한 예시 페이지를 인쇄합니다.
수동 색상 RGB 이미지 RGB 문자 RGB 그래픽	RGB 색상 변환을 사용자 정의합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. Vivid sRGB 디스플레이 디스플레이-순 검정 sRGB Vivid 꺼짐 참고: - sRGB 디스플레이는 RGB 이미지에 대한 공장 출하시 기본 설정입니다. - sRGB Vivid 는 RGB 문자 및 RGB 그래픽에 대한 공장 출하시 기본 설정입니다.
수동 색상(계속) CMYK 이미지 CMYK 문자 CMYK 그래픽	CMYK 색상 변환을 사용자 정의합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐 참고: US CMYK 는 미국 설정입니다. 공장 출하 시 기본 설정입니다. Euro CMYK 는 국제 기본 설정입니다.
색상 조정	색상 변환 테이블을 다시 조정하기 시작하여 프린터가 출력에서 색상 변형을 조정할 수 있게 합니다.
별색 교체	지정한 별색에 특정 CMYK 값을 지정합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server 에서만 사용할 수 있습니다.
RGB 교체	출력물의 색상을 원본 문서와 일치시킵니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server 에서만 사용할 수 있습니다.

유틸리티(Utilities) 메뉴

메뉴 항목	설명
보류 작업 제거(Remove Held Jobs) 기밀(Confidential) 보류(Held) 복원되지 않음(Not Restored) 모두(All)	프린터 하드 디스크에서 기밀 작업 및 보류 작업을 제거합니다. 참고: - 설정을 선택하면 프린터에 있는 인쇄 작업에만 영향을 줍니다. 책갈피, 플래시 드라이브의 인쇄 작업 및 기타 보류 작업 유형에는 영향을 주지 않습니다. - 복원되지 않음(Not Restored)을 선택하면 프린터 하드 디스크 또는 메모리에서 복원되지 않은 인쇄 및 보류 작업이 모두 제거됩니다.
플래시 포맷(Format Flash) 예(Yes) 아니오(No)	플래시 메모리를 포맷합니다. 경고—손상 위험: 플래시 메모리를 포맷하는 동안에는 프린터를 끄지 마십시오. 참고: - 예(Yes)를 선택하면 플래시 메모리에 저장된 데이터가 모두 삭제됩니다. - 아니오(No)를 선택하면 포맷 요청이 취소됩니다. - 플래시 메모리는 프린터에 플래시 메모리 옵션 카드를 설치하여 추가된 메모리입니다. - 이 메뉴 항목을 사용하려면 플래시 메모리 옵션 카드가 프린터에 설치되어 있고 제대로 작동되어야 합니다. - 플래시 메모리 옵션 카드는 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되어 있지 않아야 합니다.
디스크에서 다운로드 삭제>Delete Downloads on Disk) 지금 삭제>Delete Now) 삭제하지 않음(Do Not Delete)	모든 보류 작업, 버퍼링된 작업 및 파킹된 작업을 포함하여 프린터 하드 디스크에서 다운로드를 제거합니다. 참고: - 지금 삭제>Delete Now)는 삭제 프로세스를 완료한 다음 프린터 제어판을 원래 화면으로 돌아가도록 구성합니다. - 삭제하지 않음(Do Not Delete)은 프린터 제어판을 기본 유틸리티(Utilities) 메뉴로 돌아가도록 설정합니다.
16 진수 추적 활성화(Activate Hex Trace)	인쇄 작업 문제의 원인을 확인하는 데 도움을 줍니다. 참고: - 활성화하면 프린터로 전송되는 모든 데이터가 16 진수 및 문자로 출력되고 제어 코드가 실행되지 않습니다. 16 진수 추적(Hex Trace)을 종료하거나 비활성화하려면 프린터를 끄거나 재설정하십시오.
예상 사용량 측정기(Coverage Estimator) 끄기(Off) 켜기(On)	페이지에 사용되는 토너의 사용 비율에 대한 예상 값을 제공합니다. 인쇄 작업이 끝날 때마다 별도의 페이지에 예상 값이 인쇄됩니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.

XPS 메뉴

메뉴 항목	설명
오류 페이지 인쇄 꺼짐 켜짐	XML 마크업 오류를 비롯하여 오류에 대한 정보를 포함한 페이지를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

PDF 메뉴

메뉴 항목	설명
맞춤(Scale to Fit) 아니오(No) 예(Yes)	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 아니오(No)입니다.
주석(Annotations) 인쇄 안함(Do Not Print) 인쇄(Print)	PDF의 주석을 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함(Do Not Print)입니다.

PostScript 메뉴

메뉴 항목	설명
PS 인쇄 오류(Print PS Error) 끄기(Off) 켜기(On)	PostScript 오류가 포함된 페이지를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.
PS 시작 모드 잠금(Lock PS Startup Mode) 끄기(Off) 켜기(On)	사용자가 SysStart 파일을 비활성화할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.
글꼴 우선순위(Font Priority) 기본(Resident) 플래시/디스크(Flash/Disk)	글꼴 검색 순서를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 기본(Resident)입니다. - 이 메뉴 항목은 포맷된 플래시 메모리 옵션 카드 또는 프린터 하드 디스크가 설치되어 올바르게 작동 중인 경우에만 사용할 수 있습니다. - 플래시 메모리 옵션 또는 프린터 하드 디스크가 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되었거나 암호로 보호되지 않았는지 확인하십시오. - 작업 버퍼 크기가 100%로 설정되어서는 안 됩니다.
이미지 최적화(Image Smoothing) 끄기(Off) 켜기(On)	저해상도 이미지의 대비와 선명도를 높이고 색상이 부드럽게 변환되도록 합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 이미지 최적화(Image Smoothing)는 해상도가 300dpi 이상인 이미지에는 아무 영향이 없습니다.

PCL 에뮬레이션 메뉴

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본 디스크 다운로드 플래시 모두	글꼴 이름 메뉴 항목에 사용될 글꼴 집합을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다. 기본은 RAM에 다운로드된 공장 출하 시 기본 글꼴 집합을 표시합니다. • 플래시 및 디스크 설정은 해당 옵션에 있는 모든 글꼴을 표시합니다. • 플래시 옵션은 올바르게 포맷해야 하며 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되었거나 암호로 보호되어 있으면 안됩니다. • 다운로드는 RAM에 다운로드된 모든 글꼴을 표시합니다. • 전부는 어떤 옵션에도 사용 가능한 모든 글꼴을 표시합니다.
글꼴 이름 커리어 10(Courier 10)	저장되어 있는 특정 글꼴과 옵션을 확인합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 커리어 10(Courier 10)입니다. 커리어 10(Courier 10)은 글꼴 이름, 글꼴 ID 및 프린터에서의 저장 위치를 표시합니다. 글꼴 소스는 'R'(상주), 'F'(플래시 메모리), 'K'(디스크), 'D'(다운로드)로 약자가 사용됩니다.
심볼 세트 10U PC-8 12U PC-850	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고: • 미국 기본 설정은 10U PC-8입니다. 국제 기본 설정은 12U PC-850입니다. • 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다. 지원되는 심볼 세트만 표시됩니다.
PCL 에뮬레이션 설정 피치 0.08-100	스케일 가능 모노스페이스 글꼴의 글꼴 피치(폭)를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 10입니다. • 피치란 가로로 1 인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다. • 피치는 0.01cpi 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다. • 스케일 불가능한 모노스페이스 글꼴의 경우 피치가 표시되지만 변경할 수는 없습니다.
PCL 에뮬레이션 설정 용지 방향 세로 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다. 세로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 짧은 가장자리에 나란히 인쇄됩니다. • 가로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 긴 가장자리에 나란히 인쇄됩니다.
PCL 에뮬레이션 설정 페이지당 줄수 1-255 60 64	각 페이지에 인쇄되는 줄의 수를 지정합니다. 참고: • 미국 기본 설정은 60입니다. 64는 국제 기본 설정입니다. • 프린터에서 페이지당 줄수, 용지 크기, 방향 설정에 따라 줄 간격을 설정합니다. 페이지당 줄수를 설정하기 전에 원하는 용지 크기와 방향을 선택하십시오.
PCL 에뮬레이션 설정 A4 폭 198 mm 203 mm	프린터가 A4 크기의 용지를 인쇄하도록 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 198 mm입니다. • 203mm 설정은 80 피치의 문자를 인쇄할 수 있도록 페이지의 폭을 설정합니다.

메뉴 항목	설명
PCL 에뮬레이션 설정 LF 후 자동 CR 꺼짐 켜짐	프린터에서 라인 피드(LF) 제어 명령 후에 캐리지 리턴(CR)을 자동으로 수행할지 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
PCL 에뮬레이션 설정 CR 후, 자동 LF 꺼짐 켜짐	캐리지 리턴(CR) 제어 명령 후에 라인 피드(LF)를 자동 수행할지 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
급지대 번호 재지정 다용도 공급 장치 지정 꺼짐 없음 0-199 용지함 [x] 지정 꺼짐 없음 0-199 수동 용지 지정 꺼짐 없음 0-199 수동 봉투 지정(Assign Manual Env) 꺼짐 없음 0-199	용지함 및 공급 장치에 대해 서로 다르게 급지를 지정할 수 있는 프린터 소프트웨어 또는 프로그램을 사용할 수 있도록 프린터를 구성합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 없음은 선택할 수 있는 항목이 아닙니다. 없음은 PCL 5 인터프리터에서 선택한 경우에만 표시됩니다. 없음은 급지 선택 명령을 무시합니다. • 0-199 를 통해 사용자 정의 설정을 지정할 수 있습니다.
급지대 번호 재지정 공장 출하시 기본값 보기 없음	각 용지함 또는 공급 장치에 지정된 공장 출하 시 기본 설정을 표시합니다.
급지대 번호 재지정 기본값 복원 예 아니오	모든 용지함 및 공급 장치 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다.

HTML 메뉴

메뉴 항목		설명
폰트 이름(Font Name) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	HTML 문서에 대한 기본 폰트를 설정합니다. 참고: 폰트가 지정되지 않은 HTML 문서에는 Times 폰트가 사용됩니다.

메뉴 항목	설명
폰트 크기(Font Size) 1-255 pt	HTML 문서에 대한 기본 폰트 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 12 pt 입니다. - 폰트 크기는 1 포인트 단위로 늘릴 수 있습니다.
배율(Scale) 1-400%	HTML 문서에 대한 기본 폰트의 배율을 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 100%입니다. - 배율은 1% 단위로 늘릴 수 있습니다.
방향(Orientation) 세로(Portrait) 가로(Landscape)	HTML 문서의 페이지 방향을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로(Portrait)입니다.
여백 크기(Margin Size) 8-255 mm	HTML 문서의 페이지 여백을 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 19 mm 입니다. - 여백 크기는 1mm 단위로 늘릴 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
배경(Backgrounds) 인쇄(Print) 인쇄 안함(Do Not Print)	HTML 문서에 배경을 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄(Print)입니다.

이미지(Image) 메뉴

메뉴 항목	설명
자동 맞춤(Auto Fit) 켜기(On) 끄기(Off)	최적의 용지 크기, 배율 및 방향을 선택합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜기(On)입니다. 이 설정은 일부 이미지의 배율과 방향 설정을 무시합니다.
역상(Invert) 끄기(Off) 켜기(On)	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다. - 이 설정은 GIF 또는 JPEG 이미지에는 적용되지 않습니다.
배율(Scaling) 최적 맞춤(Best Fit) 가운데 고정(Anchor Center) 높이/너비 맞춤(Fit Height/Width) 높이 맞춤(Fit Height) 너비 맞춤(Fit Width) 왼쪽 위 고정(Anchor Top Left)	선택한 용지 크기에 맞게 이미지의 배율을 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 최적 맞춤(Best Fit)입니다. - 자동 맞춤(Auto Fit)이 켜기(On)로 설정된 경우 배율(Scaling)은 최적 맞춤(Best Fit)으로 자동 설정됩니다.
방향(Orientation) 세로(Portrait) 가로(Landscape) 세로 뒤집기(Rev Portrait) 가로 뒤집기(Rev Landscape)	이미지의 방향을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로(Portrait)입니다.

PictBridge 메뉴

메뉴 항목	설명
사진 크기 자동 L 2L Hagaki 우편 엽서 카드 크기 100 x 150mm 4 x 6 인치 8 x 10 인치 Letter A4 A5 JIS B5	PictBridge 구현 장치에서 인쇄되는 각 사진의 인쇄 크기를 제어합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 "자동"입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 프린터 값보다 우선합니다.

메뉴 항목	설명
레이아웃 자동 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면 색인 인쇄	용지 단면에 인쇄할 수 있는 최대 이미지 개수를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 "자동"입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 프린터 값보다 우선합니다.
품질 보통 초안 세밀하게	PictBridge 구현 장치에서 전송된 사진을 인쇄할 경우 해상도, 토너 농도 및 장치가 사용하는 컬러 절약기 값을 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 프린터 값보다 우선합니다.
용지 금지대 다용도 공급 장치 금지대 [x] 수동 용지	PictBridge 구현 장치에서 사진을 인쇄할 경우 프린터 기본 입력 금지대를 확인합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 다용도 공급 장치입니다. - 프린터 입력 장치에 설치된 용지의 크기보다 큰 사진 크기는 선택할 수 없습니다.

도움말 메뉴

도움말 메뉴는 복합기(MFP)에 PDF 파일로 저장된 일련의 도움말 페이지로 구성되어 있습니다. 프린터를 사용하고 복사, 스캔 및 팩스 전송을 포함한 다양한 작업 수행에 대한 정보가 포함됩니다.

영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 번역문이 프린터에 저장되어 있습니다.

다른 언어의 도움말은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com 에서 제공됩니다.

메뉴 항목	설명
모든 설명서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
복사 설명서	복사 및 설정 변경에 대한 정보를 제공합니다.
팩스 설명서	팩스 번호, 단축 번호 또는 주소록을 사용하여 팩스를 전송하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.
이메일 설명서	주소, 단축 번호 또는 주소록을 사용하여 이메일을 전송하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.
FTP 설명서	FTP 주소, 단축 번호 또는 주소록을 사용하여 FTP 서버로 바로 문서를 스캔하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.
인쇄 결함 설명서	복사물이나 인쇄물에서 계속해서 발생하는 결함을 해결하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다.
정보 설명서	추가 정보 검색에 대한 도움말을 제공합니다.
소모품 설명서	소모품 주문용 부품 번호 제공

프린터를 이동하기 전 메모리 보호

휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정, 내장된 솔루션의 정보 및 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다. 여기에서는 각 메모리에 저장되는 데이터 유형과 함께 이러한 메모리의 유형에 대해 설명합니다.

- **휘발성 메모리**—본 장치에서는 간단한 인쇄 및 복사 작업 중 사용자 데이터를 일시적으로 버퍼링하기 위해 표준 **RAM(Random Access Memory)**이 사용됩니다.
- **비휘발성 메모리**—본 장치에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용될 수 있습니다. 두 가지 형태는 **EEPROM** 과 **NAND(플래시 메모리)**입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정, 네트워크 정보, 스캐너 및 팩갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장하는 데 사용됩니다.
- **하드 디스크 메모리**—일부 장치에는 하드 디스크 드라이브가 설치되어 있습니다. 프린터 하드 디스크는 장치별 기능을 제공하기 위해 설계되며 인쇄와 관련되지 않은 데이터의 장기 보존 용도로는 사용할 수 없습니다. 하드 디스크는 사용자가 정보를 추출하거나, 폴더, 디스크 또는 네트워크 파일 공유를 만들거나, 클라이언트 장치에서 직접 **FTP** 정보를 가져오는 용도로 사용할 수 없습니다. 하드 디스크는 복잡한 스캔, 인쇄, 복사 및 팩스 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데이터와 폰트 데이터를 보존할 수 있습니다.

일부 경우에는 프린터에 설치된 메모리 장치의 내용을 지워야 할 수 있습니다. 이에 대한 일부 목록은 다음과 같습니다.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 드라이브를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매됩니다.

하드 드라이브 진단

참고: 프린터에 따라 설치된 하드 디스크가 없을 수 있습니다.

보안 요구 수준이 높은 환경의 경우 프린터 또는 하드 디스크를 회사 외부로 이동했을 때 프린터 하드 디스크에 저장된 기밀 데이터를 액세스할 수 없도록 보장하기 위해 추가 조치가 필요할 수 있습니다. 대부분의 데이터는 전자적으로 삭제될 수 있지만 프린터 또는 하드 디스크를 폐기하기 전에 다음과 같은 조치 중 하나 이상을 고려할 수 있습니다.

- **소자(Degaussing)**—하드 드라이브에 자기장을 씌워서 저장된 데이터를 지웁니다.
- **파괴(Crushing)**—하드 드라이브를 물리적으로 압축하여 부품을 파괴하고 데이터를 읽을 수 없도록 합니다.
- **밀링(Milling)**—하드 디스크를 작은 금속 조각으로 물리적으로 분쇄합니다.

참고: 대부분의 데이터는 전자적으로 지울 수 있지만 모든 데이터가 완전히 지워지도록 보장하기 위한 유일한 방법은 데이터를 읽어낼 수 있는 각 메모리 장치를 물리적으로 파괴하는 것입니다.

휘발성 메모리 지우기

프린터에 설치된 휘발성 메모리(**RAM**)는 정보 보존을 위해 전원이 연결되어 있어야 합니다. 버퍼링된 데이터를 지우려면 단순히 장치 전원을 끄면 됩니다.

비휘발성 메모리 지우기

- 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 **Embedded Solutions**—구성(Configuration) 메뉴에서 모든 설정 삭제(Wipe All Settings)를 선택하여 정보 및 설정을 지웁니다.
- 팩스 데이터(Fax data)—구성(Configuration) 메뉴에서 모든 설정 삭제(Wipe All Settings)를 선택하여 팩스 설정 및 데이터를 지웁니다.

1 프린터를 끕니다.

2 프린터를 켜는 동안 **2ABC** 및 **6MIND**를 누르고 있습니다. 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 단추를 놓습니다.

프린터의 전원이 켜지면서 구성(Configuration) 메뉴가 나타납니다. 프린터 전원이 완전히 켜지면 터치 스크린에 표준 홈 스크린 아이콘 대신 기능 목록이 표시됩니다.

3 모든 설정 삭제(Wipe All Settings)를 터치합니다.

이 프로세스를 실행하는 동안 프린터가 여러 번 재부팅됩니다.

참고: 모든 설정 삭제를 선택하면 프린터에서 장치 설정, 솔루션, 작업, 팩스 및 암호가 안전하게 제거됩니다.

4 뒤로(Back) > 메뉴 구성 종료(Exit Config Menu)를 터치합니다.

프린터 전원이 리셋된 다음 일반 작동 모드로 돌아갑니다.

프린터 하드 디스크 메모리 지우기

참고:

- 일부 프린터 모델에는 프린터 하드 디스크가 설치되지 않을 수 있습니다.
- 프린터 메뉴에서 임시 데이터 파일 삭제를 구성하면 삭제하도록 표시된 파일을 안전하게 덮어쓰서 인쇄 작업으로 수행되고 남은 기밀 자료를 제거할 수 있습니다.

프린터 제어판 사용

1 프린터를 끕니다.

2 **2** 및 **6**을 누른 상태로 프린터 전원을 켭니다. 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 단추를 놓습니다.

프린터의 전원이 켜지면서 구성(Configuration) 메뉴가 나타납니다. 프린터가 완전히 켜지면 터치 스크린에 기능 목록이 표시됩니다.

3 디스크 삭제를 터치한 후 다음 중 하나를 터치합니다.

- **디스크 삭제(고속)**— 단일 패스에서 디스크를 반복된 0으로 덮어쓸 수 있습니다.
- **디스크 삭제(보안)**— 프린터 하드 디스크를 임의의 비트 패턴으로 여러 번 덮어쓰고 확인 패스를 수행합니다. 하드 디스크의 데이터를 안전하게 삭제할 수 있도록 DoD 5220.22-M 표준과 호환되는 보안 덮어쓰기를 수행합니다. 중요 기밀 정보는 이 방식을 사용하여 삭제해야 합니다.

4 디스크 삭제를 진행하려면 예를 터치합니다.

참고:

- 상태 표시줄에 디스크 삭제 작업의 진행률이 표시됩니다.
- 디스크 삭제는 몇 분에서 한 시간 정도까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.

5 뒤로 > 구성 메뉴 종료를 터치합니다.

프린터 전원이 리셋된 다음 일반 작동 모드로 돌아갑니다.

프린터 하드 디스크 암호화 구성

하드 디스크 암호화를 설정하면 프린터 또는 하드 디스크를 도난 당했을 때 민감한 데이터가 노출되지 않도록 방지할 수 있습니다.

참고: 일부 프린터 모델에는 프린터 하드 디스크가 설치되지 않을 수 있습니다.

내장 웹 서버 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 보안 > 디스크 암호화를 누릅니다.

참고: 디스크 암호화(Disk Encryption)는 설치된 프린터 하드 디스크가 포맷되어 있고 결함이 없는 경우에만 보안 메뉴(Security Menu)에 표시됩니다.

3 디스크 암호화(Disk encryption) 메뉴에서 **사용(Enable)**을 선택합니다.

참고:

- 디스크 암호화를 설정하면 프린터 하드 디스크의 내용이 지워집니다.
- 디스크 암호화는 몇 분에서 한 시간 정도까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.

4 제출을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

1 프린터를 끕니다.

2 2 및 6 을 누른 상태로 프린터 전원을 켭니다. 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 단추를 놓습니다.

프린터의 전원이 켜지면서 구성(Configuration) 메뉴가 나타납니다. 프린터가 완전히 켜지면 프린터 디스플레이에 기능 목록이 나타납니다.

3 디스크 암호화 > 사용을 터치합니다.

참고: 디스크 암호화를 설정하면 프린터 하드 디스크의 내용이 지워집니다.

4 디스크 삭제를 진행하려면 예를 터치합니다.

참고:

- 암호화 프로세스 중에는 프린터를 끄지 마십시오. 프린터를 끄면 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 디스크 암호화는 몇 분에서 한 시간 정도까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.
- 상태 표시줄에 디스크 삭제 작업의 진행률이 표시됩니다. 디스크가 암호화된 다음에는 프린터가 사용/사용 안 함(Enable/Disable) 화면으로 돌아갑니다.

5 뒤로 > 구성 메뉴 종료를 터치합니다.

프린터 전원이 리셋된 다음 일반 작동 모드로 돌아갑니다.

프린터 유지관리

프린터 외관 청소

- 1 프린터가 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 전원 코드가 빠져 있는지 확인하십시오.



주의—감전 위험: 프린터 외관을 청소할 때는 감전의 위험을 방지하기 위해 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 뽑은 후 진행하십시오.

- 2 표준 출력함에서 용지를 제거합니다.

- 3 깨끗하고 보푸라기가 없는 천에 물을 적십니다.

경고—손상 위험: 가정용 세정제 또는 세제는 프린터 마감을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 4 프린터 바깥쪽만 닦고 표준 출력함에 낀 잔여 잉크를 제거하도록 하십시오.


경고—손상 위험: 젖은 천을 사용하여 내장을 청소하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

- 5 새 인쇄 작업을 시작하기 전에 용지 지지대와 표준 출력함이 건조된 상태인지 확인하십시오.

스캐너 유리 청소

복사한 이미지 또는 스캔한 이미지의 줄무늬 같은 인쇄 품질 문제가 발생하는 경우 스캐너 유리를 청소하십시오.

- 1 부드럽고 보푸라기가 없는 천이나 종이 타월을 물에 살짝 적십니다.
- 2 스캐너 커버를 엽니다.

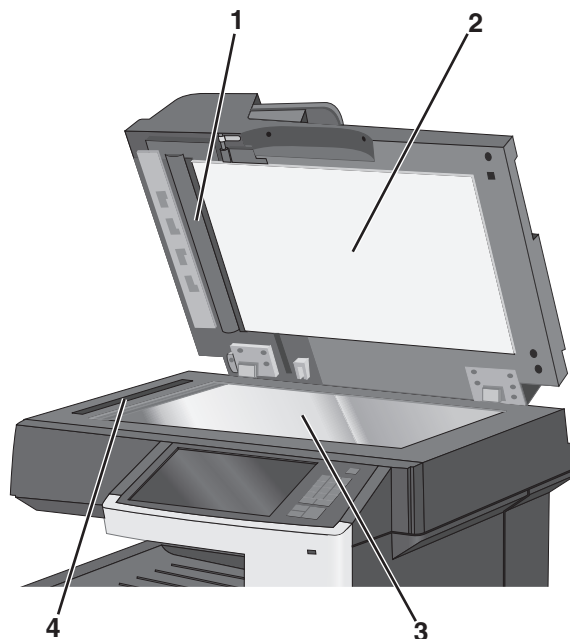

1	자동 문서 급지대 덮개 아래 흰색 영역
2	스캐너 유리 덮개 아래 흰색 영역

3	스캐너 유리
4	자동 문서 급지대 유리

3 보이는 영역을 닦은 후 건조시킵니다.

4 스캐너 덮개를 닫습니다.


자동 문서 급지대 부품 청소

최적의 인쇄 성능을 유지하려면 자동 급지대 부품을 정기적으로 청소하십시오. 자동 문서 급지대 부품에 잔여 물이 있으면 인쇄 품질 문제 및 잘못된 28x 용지 걸림 메시지가 발생할 수 있습니다.


1 프린터를 끕니다.

2 부드럽고 보풀이 없는 천을 물에 살짝 적십니다.

3 ADF 덮개를 엽니다.

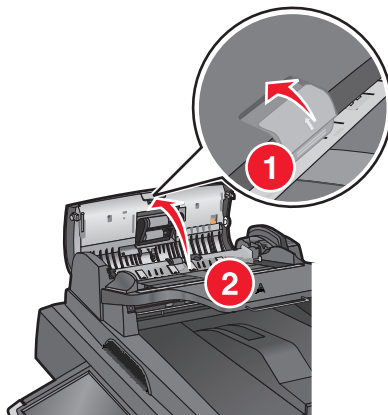


4 픽 롤러 조립품을 꺼냅니다.

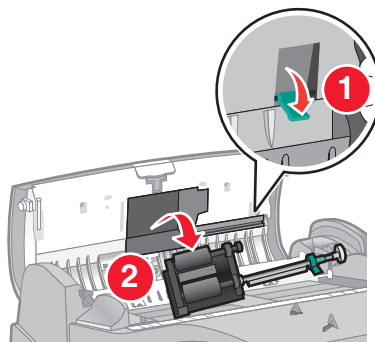


5 픽 롤러 두 개의 표면을 닦습니다.

6 픽 롤러 조립품을 다시 삽입합니다.

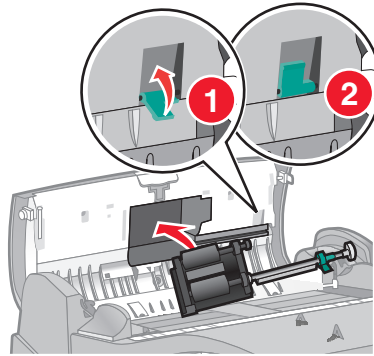


7 흰색 소형 롤러 두 개를 포함하여 자동 문서 급지대 덮개 아래 표면 전체를 닦습니다.

8 ADF 덮개를 닫습니다.

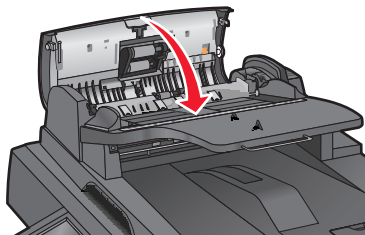


프린트 헤드 렌즈 청소

1 전면 도어를 엽니다.

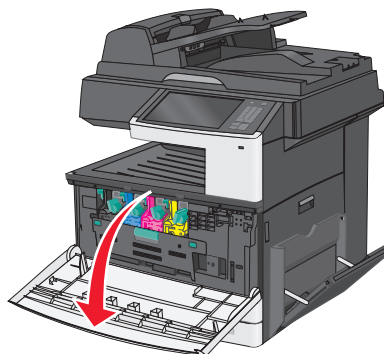


2 토너 잠금 레버를 오른쪽으로 돌리고 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.

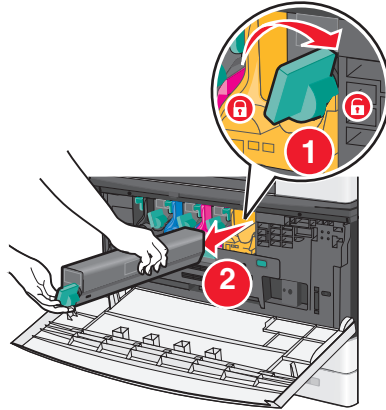


3 이미징 장치 분리:


a 내부 덮개를 엽니다.

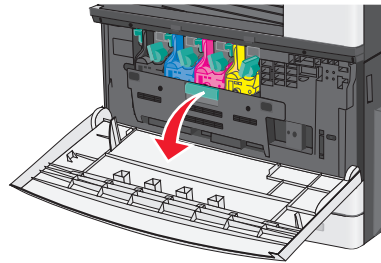


b 이미징 장치 잠금 레버를 위쪽으로 밀고 이미징 장치를 바깥으로 당깁니다.

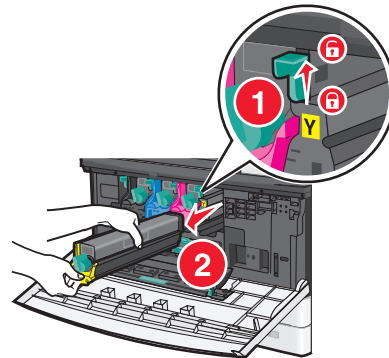


4 이미징 장치의 끝에 있는 **LED** 와이프를 찾습니다. 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

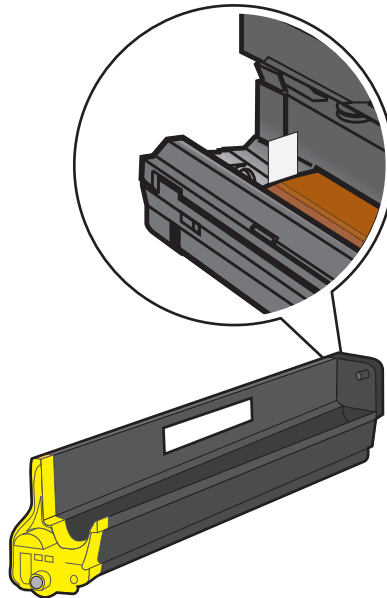


5 이미징 장치를 다시 설치합니다. **LED** 와이프가 프린터에 삽입되어 있으면 **LED** 줄을 닦아내므로 프린트 헤드 렌즈가 청소됩니다.

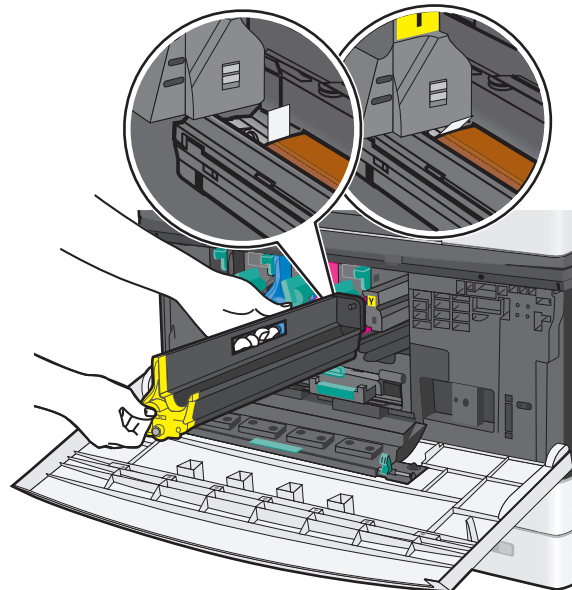


a 프린터에 이미징 장치가 **딸깍** 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

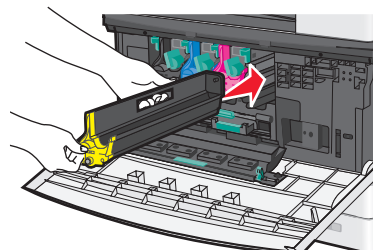

b 내부 덮개의 양쪽을 두 손으로 잡고 **딸깍** 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 확실히 밀니다.

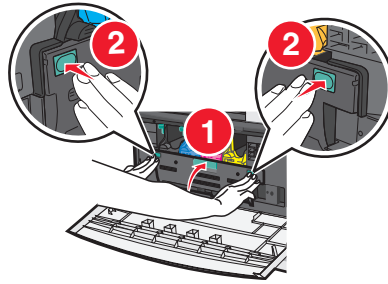


6 토너 카트리지를 프린터에 삽입한 다음 토너 잠금 레버를 왼쪽으로 돌립니다.

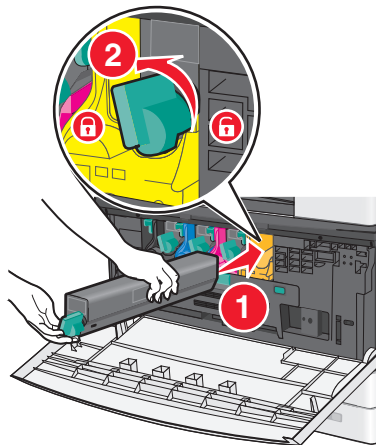

7 모든 이미징 장치에 대해 단계 2-6 을 반복합니다.

8 전면 도어를 닫습니다.

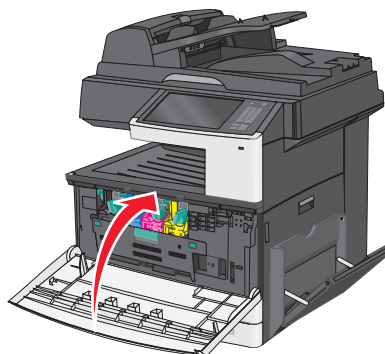

소모품 보관

프린터 소모품을 보관할 장소로 서늘하고 깨끗한 곳을 선택하십시오. 소모품은 사용하기 전까지 원래 포장 그대로 오른쪽 면이 위로 가게 보관하십시오.

소모품을 아래의 환경에 두지 마십시오.

- 직사광선
- 35°C (95°F) 이상의 온도
- 높은 습도(80% 이상)

- 염분이 함유된 공기
- 부식성 가스
- 다량의 먼지

소모품 상태 확인

소모품 교체 또는 유지관리가 필요한 경우 화면에 메시지가 나타납니다.

프린터 제어판에서 소모품 상태 확인

홈 스크린에서 **상태/소모품(Status/Supplies)** > **소모품 보기(View Supplies)**를 터치합니다.

네트워크 컴퓨터에서 소모품 상태 확인

참고: 컴퓨터가 프린터와 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(**Networks/Ports**) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 장치 상태(**Device Status**)를 누릅니다.

소모품 레벨에 대한 요약을 표시하는 장치 상태(**Device Status**) 페이지가 나타납니다.

소모품 주문

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275 로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 Lexmark 웹 사이트(www.lexmark.com)를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

참고: 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

토너 카트리지 주문

88.xx [color] 카트리지 부족 또는 **88.xx [color] 카트리지 약간 부족** 메시지가 나타나면 새 카트리지를 주문합니다.

88.2x [color] 카트리지 교체 메시지가 나타나면 지정된 카트리지를 교체합니다.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

부품 이름	부품 번호
검정색 대용량 토너 카트리지	X925H2KG
시안색 대용량 토너 카트리지	X925H2CG

부품 이름	부품 번호
마젠타색 대용량 토너 카트리지	X925H2MG
노랑색 대용량 토너 카트리지	X925H2YG

이미징 장치 주문

84.xx [Color] 이미징 장치 소모(84.xx [Color] imaging unit low) 또는 **84.xx [Color] 이미징 장치 거의 소모(84.xx [Color] imaging unit nearly low)**라는 메시지가 나타나면 교체용 이미징 장치를 주문하십시오.

84.xx [color] 이미징 장치 및 [color] 카트리지 교체(84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge)라는 메시지가 나타나면 해당 이미징 장치 및 토너 카트리지를 교체하십시오.

부품 이름	부품 번호
검정색 이미징 장치	C925X72G
노란색 이미징 장치	C925X75G
자홍색 이미징 장치	C925X74G
청록색 이미징 장치	C925X73G

퓨저 또는 전송 모듈 주문

80.xx 퓨저 수명 경고(80.xx Fuser life Warning), **80.xx 퓨저 수명 거의 종료 경고(80.xx Fuser Near Life Warning)** 또는 **83.xx 83.xx 전송 모듈 수명 경고(Transfer Module Life Warning)**가 나타나면 교체할 퓨저 또는 전송 모듈을 주문해야 합니다.

80.xx 퓨저 교체(80.xx Replace Fuser) 또는 **83.xx 전송 모듈 교체(83.xx Replace Transfer Module)**가 나타나면 새 퓨저 또는 새 전송 모듈을 설치합니다. 설치에 대한 자세한 내용은 부품과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
퓨저(Fuser)	40X6013(110 볼트) 40X6093(220 볼트)
전송 모듈(Transfer Module)	40X6011

페토너통 주문

82.xx 페토너통 거의 다 찼음(82.xx Waste toner bottle nearly full)이 나타나면 교체용 페토너통을 주문하십시오.

82.xx 페토너통 교체(82.xx Replace waste toner bottle)가 나타나면 페토너통을 교체하십시오.

참고: 페토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

부품 이름	부품 번호
페토너통(Waste toner bottle)	C925X76G

ADF 교체 부품 주문


용지 이중 급지가 발생하거나 자동 문서 급지대를 통해 급지하지 못하는 등의 문제가 있을 경우 **ADF** 교체 부품을 주문하십시오.

부품 이름	부품 번호
ADF 간지 롤	40X6328
ADF 선택 롤러	40X6327

소모품 교체


이미징 장치 교체

1 전면 도어를 엽니다.

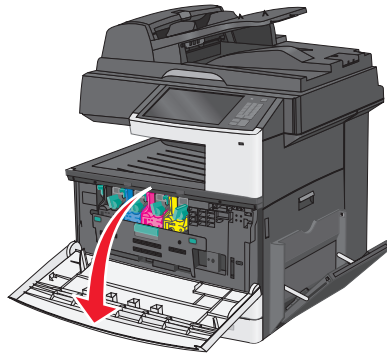


경고—손상 위험: 이미징 장치의 과도한 노출을 피하려면 도어를 10 분 이상 열어놓지 마십시오.

2 내부 덮개를 엽니다.

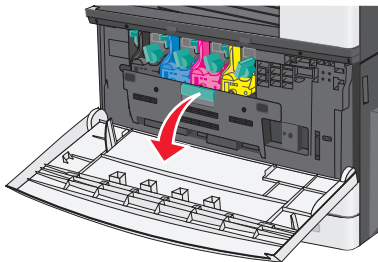


3 이미징 장치 잠금 레버를 위쪽으로 밀고 토너 카트리지가 연결된 이미징 장치를 바깥으로 당깁니다.

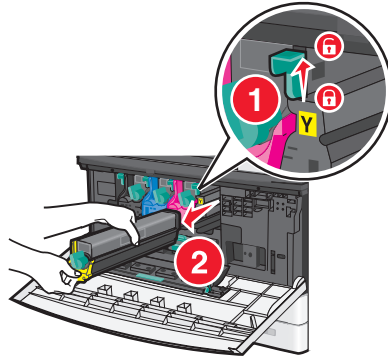


4 교체용 이미징 장치의 포장을 뜯습니다.


5 검정색 보호 시트 및 토너 밀봉 테이프를 떼어냅니다.

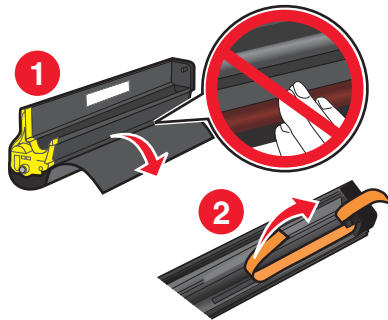


6 프린터에 이미징 장치가 **딸깍** 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

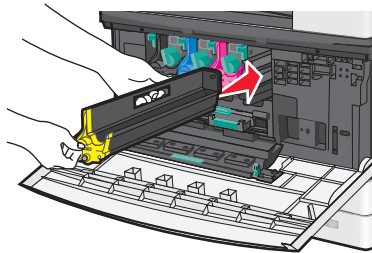


7 내부 덮개의 양쪽을 두 손으로 잡고 **딸깍** 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 확실히 밀니다.

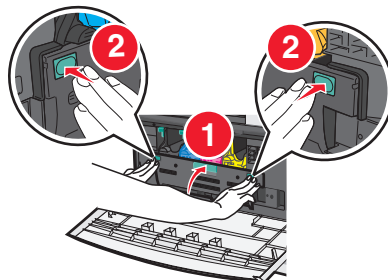


8 토너 카트리지의 포장을 풀고 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.

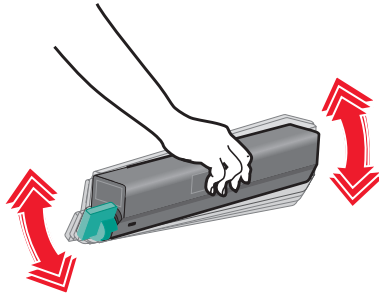


9 토너 밀봉 테이프를 떼어냅니다.

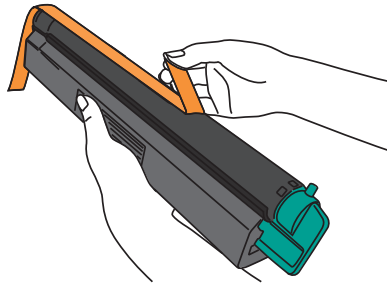

10 토너 카트리지를 삽입하고 잠금 레버를 왼쪽으로 돌립니다.

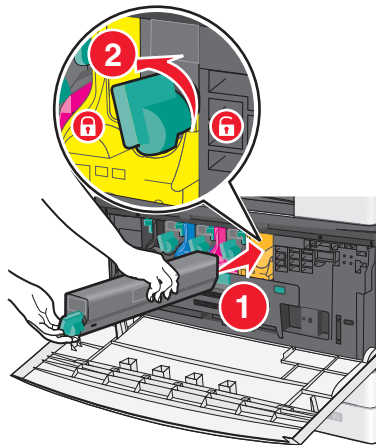


11 전면 도어를 닫습니다.

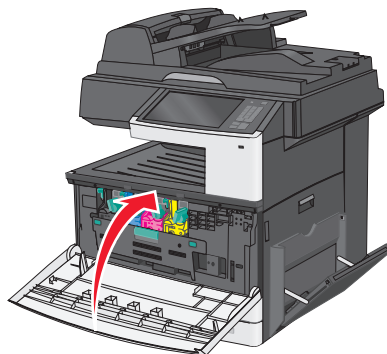


토너 카트리지 교체

1 전면 도어를 엽니다.


경고—손상 위험: 이미징 장치의 과도한 노출을 피하려면 도어를 10 분 이상 열어놓지 마십시오.

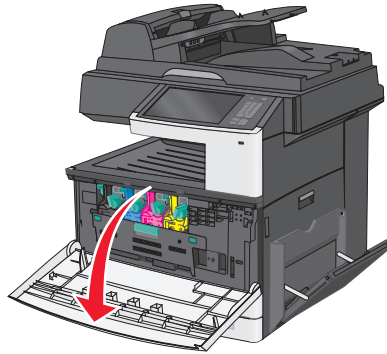


2 토너 잠금 레버를 오른쪽으로 돌리고 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.

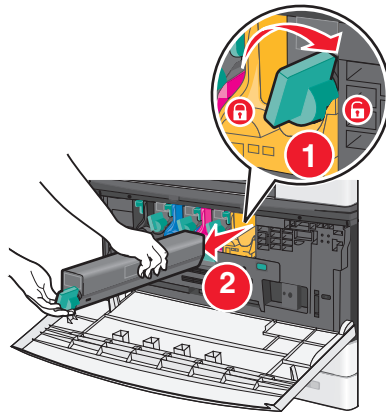


3 토너 카트리지의 포장을 풀고 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.

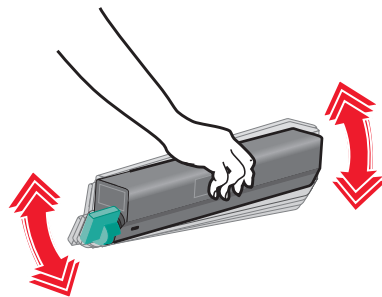


4 토너 밀봉 테이프를 떼어냅니다.

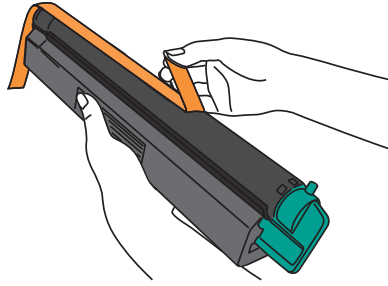

5 새 카트리지를 프린터에 삽입한 다음 토너 잠금 레버를 왼쪽으로 돌립니다.

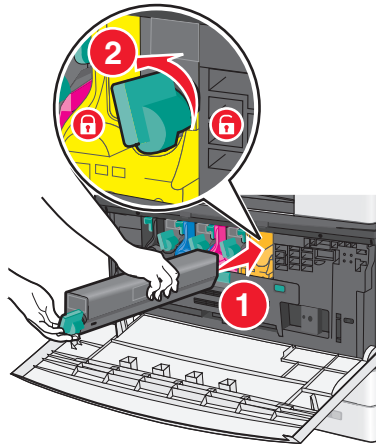


6 전면 도어를 닫습니다.

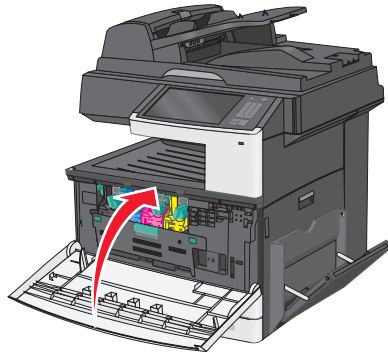


페토너통 교체


- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전면 도어를 엽니다.

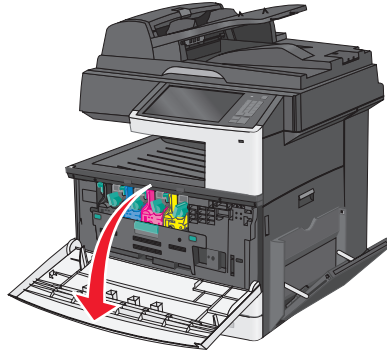


- 3 내부 덮개를 엽니다.

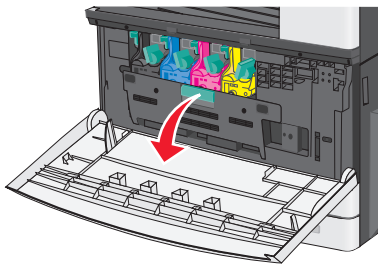


- 4 사용된 페토너통을 당겨서 꺼냅니다.

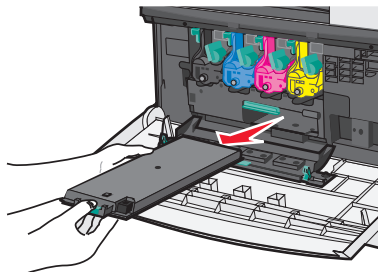


- 5 새 페토너통의 포장을 뜯습니다.

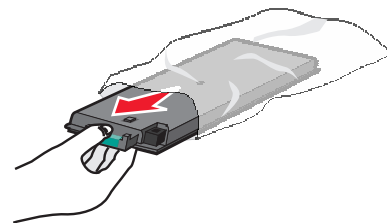


6 새 페토너통을 프린터에 삽입합니다.

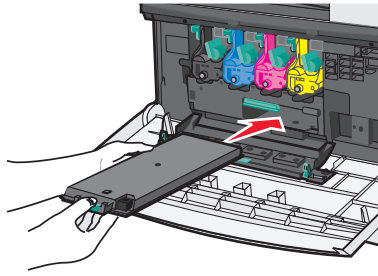

7 내부 덮개의 양쪽을 두 손으로 잡고 **딸깍** 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 확실히 밀니다.

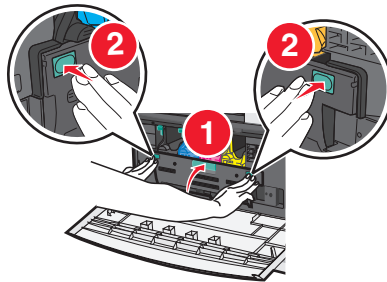

8 전면 도어를 닫습니다.

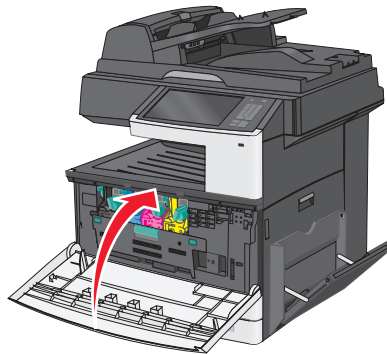

9 프린터 제어판의 소모품(Supplies) 메뉴에서 페토너통 카운터를 재설정합니다.

프린터 이동

프린터를 이동하기 전에

- ⚠ 주의—부상 위험:** 프린터 무게는 **18 kg(40 lb)** 이상이므로 안전하게 들려면 **2명** 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.
- ⚠ 주의—부상 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 프린터를 옮기기 전에 아래 지침을 따르십시오.
 - 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
 - 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
 - 트레이와 프린터를 동시에 들어 올리지 말고 옵션 트레이를 제거하여 옆에 두고 프린터를 들어 올리십시오.

참고: 프린터를 들어올릴 때는 양 측면의 손잡이를 사용하십시오.

경고—손상 위험: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터를 다른 곳으로 이동

프린터와 옵션 장치를 안전하게 다른 곳으로 옮길 때에는 다음 주의 사항을 따르십시오.

- 프린터를 옮길 때 수레를 사용하는 경우 프린터를 올려 놓기에 충분히 큰 수레를 사용하십시오. 옵션 장치를 옮길 때 수레를 사용하는 경우 옵션 장치를 올려 놓기에 충분히 큰 수레를 사용하십시오.
- 프린터를 눕히지 마십시오.
- 이동 중에 심하게 흔들리지 않도록 하십시오.

프린터 운송

프린터를 운송하려는 경우 원래의 포장을 사용하거나 구매처에 운송용 키트를 요청하십시오.

관리 지원

프린터 보안 정보 찾기

보안 요구 수준이 높은 환경의 경우 인증되지 않은 사용자가 프린터에 저장된 기밀 데이터에 액세스할 수 없도록 보장하기 위해 추가 조치가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Lexmark 보안 웹 페이지](#)를 방문하거나 *Embedded Web Server*—보안: 관리자 설명서가 있는 <http://support.lexmark.com> 을 방문하십시오.

Embedded Web Server 사용

프린터가 네트워크에 설치되어 있는 경우 다음과 같은 다양한 기능에 *Embedded Web Server* 를 사용할 수 있습니다.

- 프린터 제어판의 가상 디스플레이 보기
- 프린터 소모품 상태 확인
- 프린터 설정 구성
- 네트워크 설정 구성
- 보고서 보기

프린터의 *Embedded Web Server* 에 액세스하려면:

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터의 IP 주소를 모를 경우, 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션의 IP 주소를 찾습니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, *Embedded Web Server* 를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **Enter** 키를 누릅니다.

가상 디스플레이 확인

- 1 프린터와 연결된 *Embedded Web Server* 를 엽니다.

웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

- 2 화면 왼쪽 상단에 표시된 가상 디스플레이를 확인합니다.

가상 디스플레이는 프린터 제어판에서 작동하는 실제 디스플레이처럼 작동하며 프린터 메시지를 표시합니다.

프린터 상태 확인

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 장치 상태(Device Status)를 누릅니다.

장치 상태에는 다음과 같은 내용이 표시됩니다.

- 용지함 설정
- 잉크 카트리지의 토너 잔량
- 유지관리 키트의 남은 수명 비율
- 특정 프린터 부품의 용량 측정

이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나, 용지를 변경 또는 추가해야 하거나, 용지 걸림이 발생한 경우 이메일 경고를 보내도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings)을 누릅니다.

3 기타 설정(Other Settings)에서 이메일 경고 설정(E-mail Alert Setup)을 누릅니다.

4 알람 항목을 선택하고 경고를 받을 이메일 주소를 입력합니다.

5 제출(Submit)을 누릅니다.

참고: 이메일 서버를 설정하려면 시스템 지원 요원에게 연락하십시오.

보고서 보기

내장 웹 서버에서 일부 보고서를 볼 수 있습니다. 이러한 보고서는 프린터, 네트워크 및 소모품의 상태를 평가하는 데 유용합니다.

네트워크 프린터에서 보고서를 보려면 다음을 수행하십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 프린터 제어판에서 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 보고서를 클릭하고 나서 확인할 보고서 유형을 클릭하십시오.

공장 출하시 기본 설정 복원

참조할 수 있도록 현재 메뉴 설정 목록을 보관하려면 공장 출하 시 기본 설정을 복원하기 전에 메뉴 설정 페이지를 인쇄합니다.

경고—손상 위험: 공장 출하 시 기본값 복원은 대다수 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. 단, 디스플레이 언어, 사용자 정의 크기 및 메시지, 네트워크/포트 메뉴 설정은 예외입니다. **RAM**에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 다운로드는 영향을 받지 않습니다.

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

 > **설정(Settings)** > **일반 설정(General Settings)** > **공장 출하 시 기본값(Factory Defaults)** > **지금 복원(Restore Now)** > **제출(Submit)**

용지 걸림 해결

용지를 신중하게 선택하고 올바르게 넣는 것만으로 대부분의 용지 걸림을 예방할 수 있습니다. 용지 걸림이 발생할 경우 이 장에서 설명한 단계를 따르십시오.

용지 걸림 복원이 커짐으로 설정된 경우 용지 걸림이 발생한 페이지를 새로 인쇄합니다. 용지 걸림 복원이 자동으로 설정된 경우 프린터 메모리가 충분한 상태에서는 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄됩니다.


용지 걸림 예방

용지함 권장 사항

- 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지 묶음의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 트레이 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 너무 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지 공급 후 트레이를 확실히 밀어 넣으십시오.

용지 권장 사항


- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부렸다가 고르게 정돈하십시오.

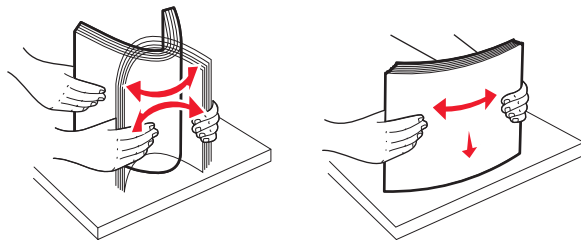

- 직접 자르거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 용지 묶음에 크기, 중량 또는 종류를 혼합하여 넣지 마십시오.
- 프린터 제어판 메뉴에서 모든 크기 및 종류가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 번호 및 위치 이해

용지 걸림이 발생하면 디스플레이에 용지 걸림 위치를 표시하는 메시지가 나타납니다. 용지가 걸린 위치에 액세스하려면 도어 및 덮개를 열고 용지함을 분리합니다. 용지 걸림 메시지를 해결하려면 용지 경로에서 모든 걸린 용지를 치워야 합니다.

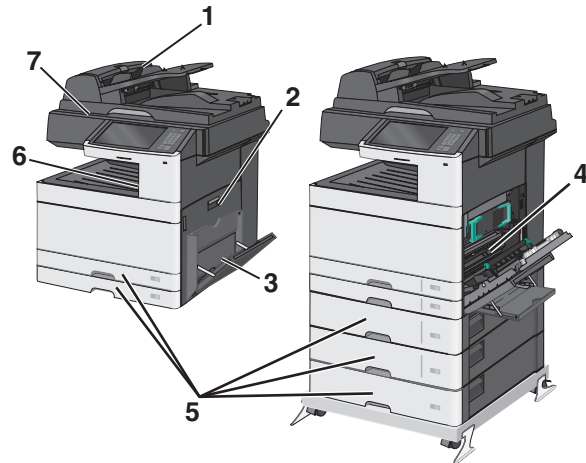

영역	용지 걸림 번호	수행할 조치
1	280-289	1 ADF 에서 용지를 모두 제거합니다. 2 용지를 구부렸다가 쌓아 놓습니다. 3 ADF 에 다시 넣습니다. 4 용지 고정대를 조정합니다. 5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.
2	200-201	측면 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.
3	250	1 다용도 공급 장치에서 용지를 모두 제거합니다. 2 용지를 약간 구부려서 느슨하게 한 후 다시 정리합니다. 3 다용도 급지대에 다시 넣습니다. 4 용지 고정대를 조정합니다. 5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.
4	230-239	측면 덮개를 열고, 양면 인쇄 장치를 아래로 내린 다음 용지 걸림을 제거합니다.
5	24x	각 용지함을 열어 걸린 용지를 제거합니다.
6	203	표준 출력함에서 눈에 보이는 모든 걸린 용지를 손으로 잡습니다.
7	451	스캔 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.


200 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

2 걸린 용지를 위로 잡아당겨 용지 경로에서 빼냅니다.

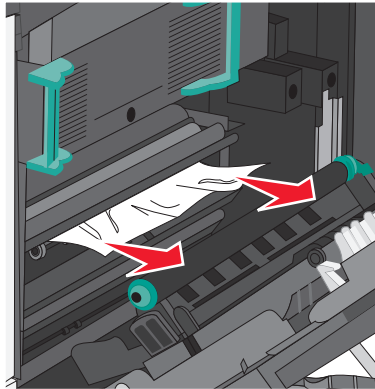

참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닢 해제 레버를 낮추고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌려 놓습니다.

3 측면 도어를 닫습니다.

4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.


201 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.

 **주의—표면 고열:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 부품의 열로 인해 화상을 입지 않도록 표면이 식을 때까지 기다리십시오.

2 용지가 걸린 위치를 확인한 후 다음과 같이 걸린 용지를 제거합니다.


a 퓨저 아래에 걸린 용지가 보이는 경우 양쪽에서 용지를 잡고 당겨 빼냅니다.

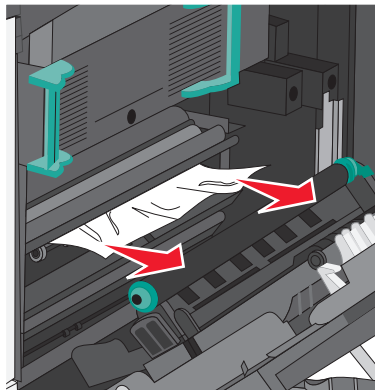


b 용지가 보이지 않으면 퓨저 장치를 빼내야 합니다.

경고—손상 위험: 퓨저 장치의 가운데를 만지지 마십시오. 퓨저 장치의 가운데를 만지면 퓨저가 손상됩니다.

1 퓨저의 양쪽 손잡이를 들어올린 다음 당겨서 퓨저 장치를 빼냅니다.

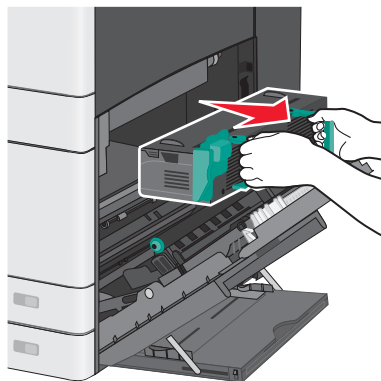

2 걸린 용지를 제거합니다.

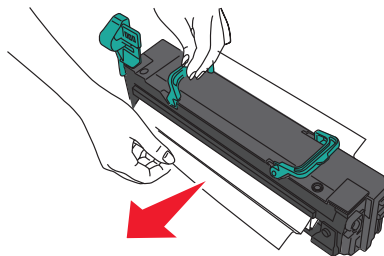


참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 걸린 용지를 아래쪽으로 잡아당깁니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닢 해제 레버를 낮추고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌려 놓습니다.

3 양쪽 손잡이를 사용하여 퓨저 장치를 정렬한 다음 프린터에 다시 넣습니다.

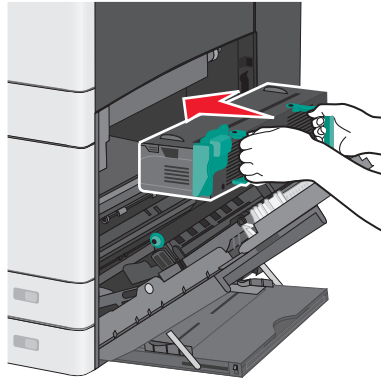


3 측면 도어를 닫습니다.

4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

203 용지 걸림

1 표준 출력함에 걸린 용지가 보이는 경우 이 용지를 잡고 출력함에서 살짝 당겨 빼냅니다.

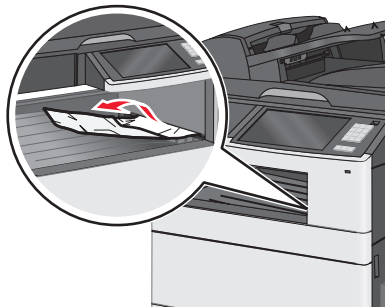

참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닢 해제 레버를 낮추고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌려 놓습니다.

2 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.


230 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.


2 양면 인쇄 장치의 손잡이를 잡고 덮개를 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

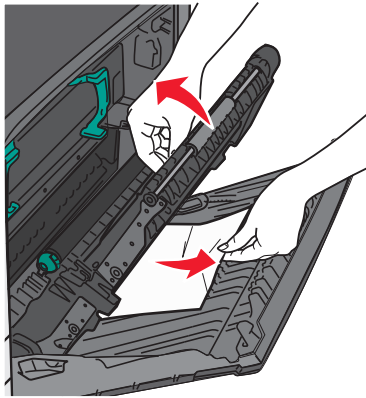

3 양면 인쇄 장치의 덮개를 닫습니다.

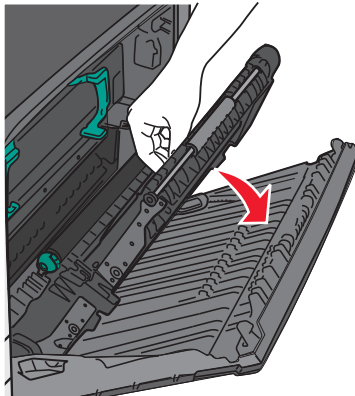

4 측면 도어를 닫습니다.

5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.


231-239 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.


2 양면 인쇄 장치의 손잡이를 잡고 덮개를 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

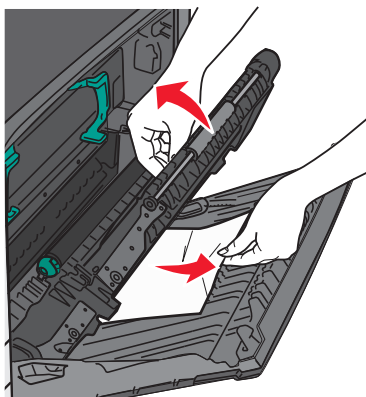

3 양면 인쇄 장치의 덮개를 닫습니다.

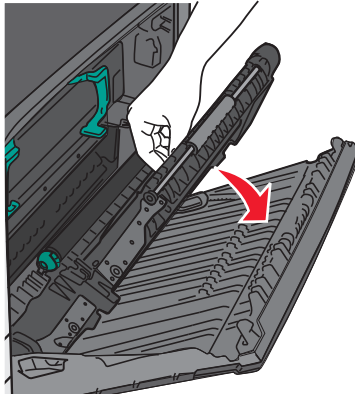


4 측면 도어를 닫습니다.

5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

24x 용지 걸림


용지함 1의 용지 걸림

1 용지함의 측면 개폐구를 확인하여 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.

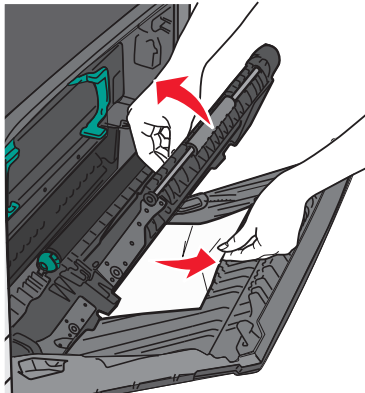

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 2 용지함 1 을 열고 걸린 용지를 똑바로 위로 잡아당겨 꺼냅니다.

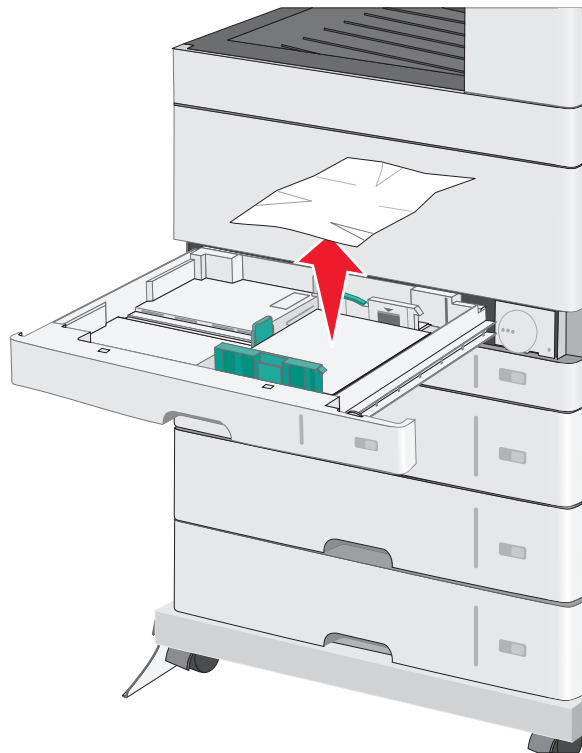


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 3 용지함 1 을 닫습니다.
- 4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.


옵션 용지함 중 하나의 용지 걸림

- 1 용지함의 측면 개폐구를 확인하여 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.

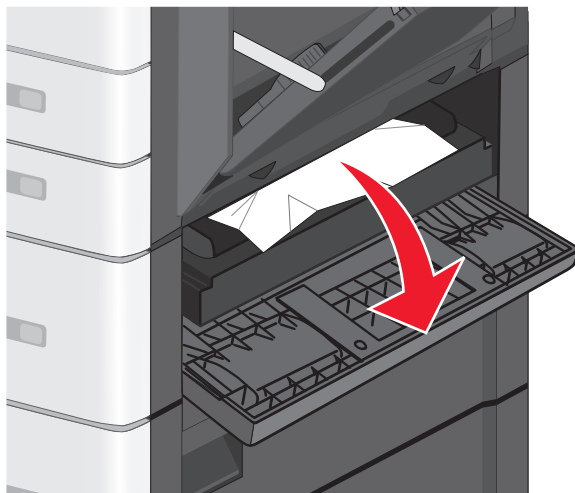

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

2 지정된 용지함을 열고 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.

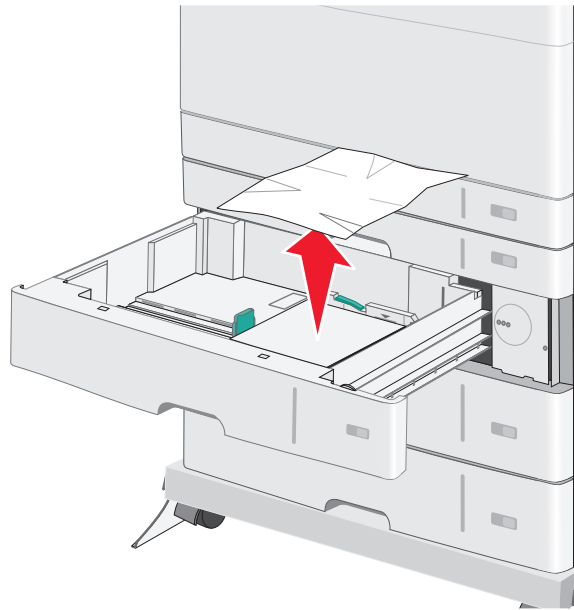

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

3 용지함을 닫습니다.

4 계속, 용지 걸림 해결(**Continue, jam cleared**)을 터치합니다.

250 용지 걸림


- 1 다용도 공급 장치에서 걸린 용지를 모두 제거합니다.



- 2 용지를 다용도 공급 장치에 넣습니다.
- 3 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

280-289 용지 걸림


- 1 ADF 에서 원본 문서를 모두 제거합니다.
- 2 ADF 덮개를 엽니다.

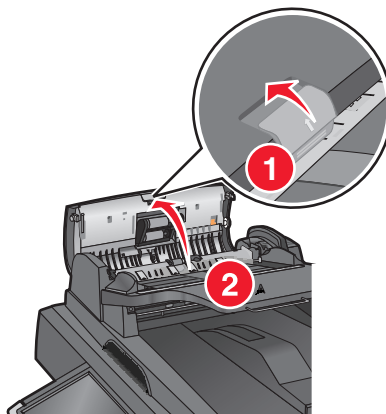

3 걸린 용지를 양쪽에서 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

4 ADF 덮개를 닫습니다.

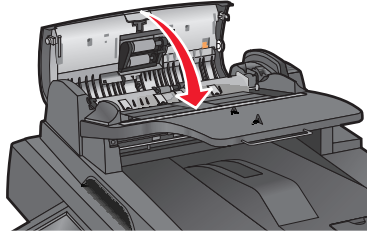

5 ADF 에 원본 문서를 다시 넣고 똑바로 맞춘 다음 용지 고정대를 조정합니다.

6 프린터 제어판에서 **계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)**을 터치합니다.

290–292 용지 걸림

290 용지 걸림

ADF 덮개를 닫습니다.

291 용지 걸림

스캐너 유리 덮개를 닫습니다.

292 용지 걸림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- ADF 덮개를 닫습니다.
- 스캐너 덮개를 닫습니다.
- 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

451 용지 걸림

1 스캐너 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

2 스캐너 덮개를 닫습니다.

3 계속, 용지 걸림 해결(**Continue, jam cleared**)을 터치합니다.

문제 해결

기본적인 프린터 문제 해결

기본적인 프린터 문제가 있거나 프린터가 응답하지 않는 경우 다음을 확인하십시오.

- 전원 코드가 프린터에 연결되었고 전기 콘센트에 올바르게 접지되었는지 확인합니다.
- 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았습니다.
- 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않습니다.
- 콘센트에 연결된 기타 전자 장치가 작동 중입니다.
- 프린터가 켜져 있습니다. 프린터의 전원 스위치를 확인합니다.
- 프린터 케이블이 프린터와 호스트 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되었습니다.
- 모든 옵션이 제대로 설치되었습니다.
- 프린터 드라이버 설정이 올바릅니다.

모든 가능성을 확인하였으면 프린터의 전원을 끈 후 10 초 정도 기다렸다가 프린터의 전원을 다시 켜십시오. 이렇게 하여 문제가 해결되는 경우도 있습니다.

프린터 메시지 이해

색상 조정

프로세스가 완료될 때까지 기다리십시오.

USB 드라이브에 오류가 발생했습니다. 드라이브를 제거하고 다시 넣으십시오.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다.
- 오류 메시지가 계속 나타나는 경우 플래시 메모리에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

[paper source]을(를) [custom type name](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 [paper source] 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 금지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 금지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 맞게 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[paper source]을(를) [custom type name]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 **[paper source]** 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 급지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 급지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 맞게 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[paper source]을(를) [custom string](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 **[paper source]** 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 급지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 급지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 맞게 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[paper source]을(를) [custom string]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 **[paper source]** 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 급지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 급지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 맞게 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[paper source]을(를) [paper size] [paper type](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 **[paper source]** 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 급지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 급지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[paper source]를 [paper size] [paper type]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 **[paper source]** 사용을 눌러 메시지를 무시하고 선택한 급지대에서 인쇄합니다.
- 올바른 크기와 유형의 용지를 급지대에 넣고, 프린터 제어판 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 지정되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 **용지 변경, 계속**을 누릅니다.
- **작업 취소**를 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

[tray] 덮개 닫기

지정된 용지함 덮개를 닫습니다.

전면 또는 측면 도어 닫기

프린터의 전면 또는 측면 도어를 닫습니다.

디스크 손상

프린터에서 손상된 하드 디스크에 대해 하드 디스크 복구를 시도했지만 하드 디스크를 복구할 수 없습니다. 하드 디스크를 재포맷해야 합니다.

디스크 포맷(Format disk)을 터치하여 프린터 하드 디스크를 재포맷하고 메시지를 없애십시오.

참고: 디스크를 포맷하면 프린터 하드 디스크에 저장되어 있는 파일이 모두 삭제됩니다.

디스크가 거의 찼습니다. 안전하게 디스크 공간을 지우십시오.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 프린터 하드 디스크에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제합니다.
- 용량이 더 큰 하드 디스크를 설치합니다.

디스크 문제

프린터 하드 디스크를 재포맷해야 합니다.

디스크 포맷(Format disk)을 터치하여 프린터 하드 디스크를 재포맷하고 메시지를 없애십시오.

참고: 디스크를 포맷하면 프린터 하드 디스크에 저장되어 있는 파일이 모두 삭제됩니다.

USB 드라이브 읽기 오류. USB 제거.

지원되지 않는 USB 장치가 삽입되었습니다. USB 장치를 제거한 다음 지원되는 장치를 설치합니다.

용지함 [x] 삽입

지정된 용지함을 프린터에 삽입합니다.

용지함 [x] 설치

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 다음과 같이 지정된 용지함을 설치합니다.
 - 1 프린터를 끕니다.
 - 2 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑니다.
 - 3 지정된 용지함을 설치합니다.
 - 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
 - 5 프린터를 다시 켕니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

[src]에 [custom type name] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- **용지 적재, 계속(Paper loaded, continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 올바른 종류 및 크기의 용지가 있는 용지함이 발견되지 않은 경우 기본 용지함의 용지가 사용됩니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

[src]에 [custom string] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- **용지 적재, 계속(Paper loaded, continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 올바른 종류 및 크기의 용지가 있는 용지함이 발견되지 않은 경우 기본 용지함의 용지가 사용됩니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

[src]에 [size] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- **용지 적재, 계속(Paper loaded, continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 올바른 종류 및 크기의 용지가 있는 용지함이 발견되지 않은 경우 기본 용지함의 용지가 사용됩니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

[src]에 [type] [size] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- **용지 적재, 계속(Paper loaded, continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 올바른 종류 및 크기의 용지가 있는 용지함이 발견되지 않은 경우 기본 용지함의 용지가 사용됩니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

수동 공급 장치에 [custom type name] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 수동 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- **각 페이지 프롬프트, 로드된 용지 또는 표시하지 않음, 로드된 용지**를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- **자동 용지 선택**을 눌러 급지대에 들어 있는 용지를 사용합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

수동 공급 장치에 [custom string] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 수동 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- 각 페이지 프롬프트, 로드된 용지 또는 표시하지 않음, 로드된 용지를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 자동 용지 선택을 눌러 금지대에 들어 있는 용지를 사용합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

수동 공급 장치에 [paper size] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 수동 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- 각 페이지 프롬프트, 로드된 용지 또는 표시하지 않음, 로드된 용지를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 자동 용지 선택을 눌러 금지대에 들어 있는 용지를 사용합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

수동 공급 장치에 [paper type] [paper size] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 수동 공급 장치에 지정된 용지를 넣습니다.
- 각 페이지 프롬프트, 로드된 용지 또는 표시하지 않음, 로드된 용지를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 자동 용지 선택을 눌러 금지대에 들어 있는 용지를 사용합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

용지 변경 필요

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 현재 소모품 사용(Use current supplies)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

표준 출력함에서 용지 제거

표준 출력함에서 용지를 제거합니다.

분리 패드 교체

새 분리 패드를 설치합니다.

대기 작업 복원?

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 하드 디스크에 저장된 대기 작업을 모두 복원하려면 **복원**을 누릅니다.
- 인쇄 작업을 복원하지 않으려면 **복원 안 함**을 누릅니다.

일부 보류 작업이 복원되지 않음

계속(**Continue**)을 터치하여 지정된 작업을 삭제합니다.

참고: 복원되지 않은 보류 작업이 하드 디스크에 남아 있으며 액세스할 수 없습니다.

작업을 완료하려면 소모품 필요

작업 완료에 필요한 소모품이 없습니다. 취소(**Cancel**)를 터치하여 메시지를 지웁니다.

용지함 [x] 용지 크기 지원 안 됨

지정된 용지함에 있는 용지 크기는 지원되지 않습니다. 지원되는 크기의 용지로 교체하십시오.

지원되지 않는 디스크

지원되지 않는 디스크가 삽입되었습니다. 지원되지 않는 디스크를 제거한 다음 지원되는 디스크를 설치하십시오.

1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드

30 초 후에 메시지가 자동으로 지워지고 펌웨어 카드의 다운로드 에뮬레이터가 비활성화됩니다.

30.xx [color] 카트리지가 및/또는 [color] 이미징 장치 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 지정된 토너 카트리지 또는 이미징 장치를 꺼냈다가 다시 끼웁니다. 토너 카트리지 또는 이미징 장치를 제거하는 방법을 알아 보려면 **기타 정보(More Information)**를 터치합니다.
- 교체용 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 새 토너 카트리지 또는 이미징 장치를 설치합니다.

31.xx 불량/누락된 [color] 카트리지

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 1 지정된 잉크 카트리지를 제거했다가 다시 설치합니다.
잉크 카트리지를 제거하는 방법을 알아 보려면 **기타 정보(More Information)**를 터치합니다.

- 2 계속(**Continue**)을 터치하여 메시지를 지웁니다.

참고: 메시지가 지워지지 않는 경우 결함이 있는 잉크 카트리지를 교체합니다.

32.xx 장치에서 지원하지 않는 [색상] 카트리지 부품 번호

지원되지 않는 토너 카트리지를 꺼낸 후 지원되는 토너 카트리지를 끼우십시오.

34 잘못된 용지 크기, [src] 열어 점검

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 알맞은 용지함에 적절한 용지 또는 기타 특수 용지를 넣습니다.
- 용지함 1 의 휠이 용지함에 넣은 용지 크기로 설정되어 있는지 확인하여 이 크기가 인쇄하려는 크기가 맞는지 확인합니다.
- **계속(Continue)**을 눌러 메시지를 지우고 다른 용지함을 사용하여 인쇄합니다.
- 용지함 길이 및 폭 고정대를 확인하고 용지가 용지함에 올바르게 들어 있는지 확인합니다.
- 인쇄 등록 정보(Print Properties) 또는 인쇄(Print) 대화 상자 설정의 용지 크기 및 종류가 올바른지 확인합니다.
- 용지 크기가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 예를 들어 다용도 급지대 크기(MP Feeder Size)가 **Universal** 로 설정된 경우 용지가 인쇄할 데이터에 비해 충분히 큰지 확인합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 데이터 저장을 사용하지 않고 인쇄를 계속하려면 **계속**을 누릅니다.
- 이 메시지를 받은 후 데이터 저장을 활성화하려면 연결 버퍼가 자동으로 설정되었는지 확인한 다음 메뉴를 종료하여 연결 버퍼 변경 사항을 적용합니다. **준비**가 나타나면 데이터 저장이 활성화됩니다.
- 추가 메모리를 설치합니다.

36 프린터 서비스 필요

계속(Continue)을 터치하여 메시지를 없애거나 고객 지원에 문의하십시오.

37 한 부씩 인쇄할 메모리가 부족함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 작업의 이미 저장된 부분을 인쇄하고 나머지를 한 부씩 인쇄하려면 **계속**을 누릅니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

37 플래시 메모리 조각 모음 작업을 위한 공간이 부족함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 조각 모음 작업을 중단하고 인쇄를 계속하려면 **계속**을 누릅니다.
- 프린터 메모리에서 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 추가 프린터 메모리를 설치하십시오.

37 메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 삭제됨

프린터가 현재 작업을 처리하기 위해 일부 대기 작업을 삭제했습니다.

계속을 눌러 메시지를 지웁니다.

37 메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 복원되지 않음

프린터가 프린터 하드 디스크에 있는 기밀 또는 대기 작업의 일부 또는 전체를 복원하지 못했습니다.

계속을 눌러 메시지를 지웁니다.

38 메모리 용량 부족

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **작업 취소**를 눌러 메시지를 없앱니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

39 페이지 복잡, 일부 데이터 인쇄되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치하십시오.

51 결함 있는 플래시가 감지됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

52 플래시 메모리의 여유 공간이 충분하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 용량이 더 큰 플래시 메모리 카드로 업그레이드하십시오.

53 포맷되지 않은 플래시가 감지됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 조각 모음 작업을 중단하고 인쇄를 계속하려면 **계속**을 누릅니다.
- 플래시 메모리를 포맷합니다. 오류 메시지가 계속 나타나는 경우 플래시 메모리에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

54 직렬 옵션 [x] 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 직렬 케이블이 올바르게 연결되어 있으며 직렬 포트에 맞는 케이블인지 확인합니다.
- 직렬 인터페이스 매개변수(프로토콜, 보오, 패리티 및 데이터 비트)가 프린터 및 호스트 컴퓨터에 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
- **계속(Continue)**을 눌러 인쇄를 계속합니다.
- 프린터의 전원을 끈 후 다시 켜서 프린터를 재설정합니다.

54 기본 네트워크 소프트웨어 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 계속 인쇄합니다.
- 프린터의 전원을 끈 후 다시 켜서 프린터를 재설정합니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버의 네트워크 펌웨어를 업그레이드(플래시)합니다.

54 네트워크 [x] 소프트웨어 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속(Continue)**을 눌러 인쇄를 계속합니다.
- 프린터를 끄고 10 초 정도 기다렸다가 다시 켵니다.
- 프린터의 네트워크 펌웨어를 업그레이드(업데이트)합니다.

55 슬롯 [x]에서 지원되지 않는 옵션

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 프린터 시스템 보드에서 지원되지 않는 옵션 카드를 꺼낸 후 지원되는 카드로 교체합니다.
- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켵니다.

56 병렬 포트 [x] 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지웁니다.
병렬 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 병렬 버퍼 메뉴 항목이 비활성화(Disabled)로 설정되어 있지 않도록 합니다.

56 직렬 포트 [x] 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지웁니다.
직렬 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 직렬 버퍼 메뉴가 비활성화(Disabled)로 설정되어 있지 않도록 합니다.

56 기본 병렬 포트 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지웁니다.
병렬 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- 병렬 버퍼 메뉴 항목이 비활성화로 설정되어 있지 않도록 하십시오.

56 기본 USB 포트 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지웁니다.
USB 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- USB 버퍼 메뉴 항목이 비활성화로 설정되어 있지 않도록 하십시오.

56 USB 포트 [x] 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지웁니다.
USB 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.
- USB 버퍼 메뉴가 비활성화(Disabled)로 설정되어 있지 않도록 합니다.

57 설정이 변경되어 일부 대기 작업이 복원되지 않음

프린터에 변경 사항이 발생하여 대기 작업이 무효화되었습니다. 가능한 변경 사항에는 다음이 포함됩니다.

- 프린터 펌웨어가 업데이트되었습니다.
- 인쇄 작업에 필요한 용지 입력 옵션이 제거되었습니다.
- USB 포트에 있는 장치의 데이터를 사용하여 인쇄 작업을 생성했는데 이 장치가 더 이상 USB 포트에 없습니다.
- 다른 프린터 모델에 설치하는 동안 저장된 인쇄 작업이 프린터 하드 디스크에 포함되어 있습니다.

계속(Continue)을 눌러 메시지를 지우십시오.

58 입력 구성 오류

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 용지함 구성이 모두 올바른지 확인하고 필요한 경우 불필요한 용지함을 제거합니다.

- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

58 설치된 디스크가 너무 많음

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 불필요한 디스크를 제거합니다.
- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

58 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 초과된 플래시 메모리를 제거합니다.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

58 연결 금지대 너무 많음

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 추가적인 용지함을 제거하십시오.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

61 결함 있는 디스크 제거

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 프린터 하드 디스크를 제거합니다.
- 다른 프린터 하드 디스크를 설치한 후 프린터 하드 디스크가 필요한 작업을 수행하십시오.

62 디스크 용량 부족

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 없애고 계속 진행합니다.
- 프린터 하드 디스크에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제합니다.
- 용량이 더 큰 프린터 하드 디스크를 설치합니다.

80.xx 퓨저 수명 거의 종료 경고

- 1 교체용 퓨저를 즉시 주문합니다.
- 2 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 새 퓨저를 설치합니다.
- 3 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

80.xx 퓨저 수명 경고

- 교체용 퓨저를 즉시 주문합니다. 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 새 퓨저를 설치합니다.
- 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

80.xx 퓨저 교체

교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 퓨저를 교체하십시오.

80.xx 퓨저 없음

- 1 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서에 따라 퓨저를 교체합니다.
- 2 계속(Continue)을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

82.xx 페토너통 교체

- 1 페토너통을 교체합니다.
페토너통을 교체하는 방법을 알아 보려면 프린터 제어판에서 추가 정보(More Information)를 터치하십시오.
- 2 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

82.xx 페토너통이 거의 다 참

즉시 새 페토너통을 주문하십시오.

- 1 페토너통을 교체합니다.
페토너통을 설치하는 방법을 알아 보려면 프린터 제어판에서 추가 정보(More Information)를 터치하십시오.
- 2 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

83.xx 전송 모듈 수명 경고

- 1 교체용 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 전송 모듈을 교체합니다.
- 2 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

83.xx 전송 모듈 없음

전송 모듈을 프린터에 삽입합니다.

83.xx 전송 모듈 교체

교체용 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 전송 모듈을 교체합니다.

84 결함 있는 [color] 이미징 장치

지정된 이미징 장치가 없거나 제대로 작동하지 않습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 지정된 이미징 장치를 제거했다가 다시 설치합니다.
- 지정된 이미징 장치를 제거한 다음 새 이미징 장치를 설치합니다.

84.xx [color] 이미징 장치 약간 부족

- 1 새 이미지 장치를 주문합니다.
- 2 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 새 이미징 장치를 설치합니다.
- 3 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

84.xx [color] 이미징 장치 부족

- 1 새 이미징 장치를 즉시 주문합니다.
- 2 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 새 이미징 장치를 설치합니다.
- 3 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

84.xx [color] 이미징 장치 및 [color] 카트리지 교체

- 1 교체용 부품과 함께 제공된 지침을 참조하여 이미징 장치 및 컬러 카트리지를 교체합니다.
- 2 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

84 지원되지 않는 [컬러] 이미징 장치(Unsupported [color] imaging unit)

인쇄를 계속하려면 지정된 이미징 장치를 교체하십시오.

88.xx [color] 카트리지 약간 부족

- 1 새 토너 카트리지를 주문합니다.
- 2 지정된 카트리지를 제거합니다.
- 3 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 4 카트리지를 다시 삽입한 다음 계속(Continue)을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

참고: 이 방법을 여러 번 더 사용할 수 있으며, 계속 흐리게 나올 때에는 카트리지를 교체하십시오.

88.xx [color] 카트리지 부족

- 1 새 토너 카트리지를 즉시 주문합니다.
- 2 지정된 카트리지를 제거합니다.
- 3 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 4 카트리지를 다시 삽입한 다음 **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

참고: 이 방법을 여러 번 더 사용할 수 있으며, 계속 흐리게 나올 때에는 카트리지를 교체하십시오.

88.2x [color] 카트리지 교체

지정된 토너 카트리지에 비었습니다.

- 1 지정된 토너 카트리지를 교체합니다.
- 2 **계속(Continue)**을 터치하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

인쇄 문제 해결

여러 언어로 된 PDF 파일을 인쇄할 수 없음

PDF 파일에 사용할 수 없는 글꼴이 포함되었을 수 있습니다.

- 1 Adobe Acrobat 에서 인쇄할 문서를 엽니다.
- 2 프린터 아이콘 > 고급 > 이미지로 인쇄 > 확인 > 확인을 누릅니다.

프린터 제어판 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않거나 다이아몬드 모양만 표시됨

프린터 자가 테스트에 실패했습니다. 프린터를 끈 다음 10 초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.

준비가 나타나지 않으면 프린터를 끄고 고객 지원 부서에 문의하십시오.

USB 드라이브 읽기 오류 메시지가 나타남

플래시 드라이브가 지원되는지 확인하십시오.

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터에 문제가 없는지 확인

프린터 제어판에서 상태를 확인합니다. 필요한 경우 복원 지침을 따릅니다.

프린터가 인쇄할 준비가 되었는지 확인합니다.

인쇄할 작업을 전송하기 전에 디스플레이에 준비가 표시되는지 확인합니다.

누락되었거나 교체해야 하는 소모품이 없는지 확인합니다.

소모품을 제거한 후 다시 설치하거나 교체합니다.

표준 출력함이 다 찼는지 확인합니다.

표준 출력함에서 용지를 제거합니다.

급지대가 비어 있는지 확인

급지대에 용지를 넣으십시오.

올바른 프린터 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다.

- 올바른 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인합니다.
- 프린터가 **USB** 포트를 통해 컴퓨터에 연결된 경우, 지원되는 운영 체제를 실행 중인지 그리고 호환되는 프린터 소프트웨어를 사용 중인지 확인합니다.

내부 인쇄 서버가 제대로 작동 중인지 확인

- 내부 인쇄 서버가 올바르게 설치되었으며 프린터가 네트워크와 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 상태가 **연결됨**인지 확인합니다. 상태가 **연결되지 않음**인 경우 네트워크 케이블을 확인한 다음 네트워크 설정 페이지를 다시 인쇄합니다. 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

프린터 소프트웨어는 Lexmark 웹 사이트(<http://support.lexmark.com>)를 참조하십시오.

권장되는 **USB**, 직렬 또는 이더넷 케이블을 사용하고 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 <http://support.lexmark.com>)를 참조하십시오.

프린터 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

프린터 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하려면 프린터 및 인쇄 서버와의 케이블 연결을 확인합니다.

자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

기밀 및 기타 대기 작업이 인쇄되지 않음

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

부분 작업, 작업 없음 또는 빈 페이지 인쇄

인쇄 작업에 포매팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다.

- 인쇄 작업을 삭제한 다음 계속 인쇄하십시오.
- PDF 문서의 경우, PDF 를 재생성한 다음 다시 인쇄하십시오.

인터넷에서 인쇄하는 경우 프린터에서 여러 작업 제목을 중복된 것으로 인식하여 첫 제목을 제외한 모든 작업을 삭제할 수 있습니다.

- **Windows** 사용자의 경우 인쇄 인쇄 등록 정보를 엽니다. 인쇄 및 보류 대화 상자에서 사용자 번호(PIN)를 입력하기 전에 사용자 이름 텍스트 상자 아래에 있는 "중복 문서 보관" 확인란을 선택합니다.
- **Macintosh** 사용자의 경우 각 인쇄 작업을 저장하고 작업마다 서로 다른 이름을 지정한 후 각 작업을 프린터로 보냅니다.

프린터에 충분한 메모리가 있는지 확인하십시오.

대기 작업 목록을 스크롤하고 그 중 일부를 삭제하여 프린터 메모리를 늘리십시오.

인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

인쇄 작업의 복잡성을 줄입니다.

글꼴 수 및 크기, 이미지 수 및 복잡성, 인쇄 작업 페이지 수를 줄입니다.

페이지 보호(PAGE PROTECT) 설정을 해제합니다.

홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

 > **설정(Settings)** > **일반 설정(General Settings)** > **인쇄 복구(Print Recovery)** > **페이지 보호(Page Protect)** > **끄기(Off)** > 

환경 설정 변경

환경 보호 모드(Eco-Mode) 또는 저소음 모드(Quiet Mode) 설정을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다.

잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

용지 유형 및 용지 크기 설정 확인

용지 유형 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 프린터 제어판 용지 메뉴에서 용지 유형과 용지 무게 설정을 확인합니다.
- 2 인쇄할 작업을 전송하기 전에 올바른 유형 설정을 지정하십시오
 - **Windows** 사용자의 경우 인쇄 속성에서 용지 종류를 지정합니다.
 - **Macintosh** 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다.

잘못된 문자 인쇄

- 프린터가 16 진 출력 모드가 아닌지 확인합니다. 디스플레이에 **16 진 준비**가 나타나면 **16 진 출력 모드**를 종료해야 작업을 인쇄할 수 있습니다. 프린터를 껐다가 다시 켜서 **16 진 출력 모드**를 종료하십시오.
- 네트워크와 **USB** 메뉴에서 스마트 스위치 설정이 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

금지대 연결이 작동하지 않음

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

크기와 유형이 같은 용지를 넣으십시오.

- 연결된 각 금지대에 크기와 유형이 같은 용지를 넣으십시오.
- 용지 가이드를 각 금지대에 들어 있는 용지 크기에 맞는 위치로 이동하십시오.

동일한 용지 크기 및 용지 유형 설정을 사용합니다.

- 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 각 금지대의 설정을 비교하십시오.
- 필요한 경우 용지 크기/유형 메뉴에서 설정을 조정하십시오.

참고: 표준 550 장 금지대 및 다용도 금지대는 용지 크기를 자동으로 감지하지 않습니다. 용지 크기/유형 메뉴에서 크기를 설정해야 합니다.

대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

한 부씩 인쇄가 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

마무리 메뉴 또는 인쇄 속성에서 한 부씩 인쇄를 켜짐으로 설정하십시오.

참고: 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 꺼짐으로 설정하면 마무리 메뉴의 설정이 무시됩니다.

인쇄 작업의 복잡성을 줄이십시오.

작업에서 여러 글꼴 유형과 글꼴 크기를 사용하지 말고 복잡한 이미지 및 페이지 수를 줄여 인쇄 작업을 간단하게 만드십시오.

프린터에 충분한 메모리가 있는지 확인하십시오.

프린터 메모리 또는 옵션 하드 디스크를 추가하십시오.

예기치 않게 페이지가 나뉘짐

인쇄 시간 초과 값을 높게 설정하십시오.

- 1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.



> 설정 > 일반 설정 > 제한 시간

- 2 원하는 값이 나타날 때까지 인쇄 제한시간 옆에 있는 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 누릅니다.

- 3 저장을 누릅니다.

복사 문제 해결

복사기가 응답하지 않음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 **준비**가 나타나는지 확인하십시오.

스캐너 장치 닫히지 않음

다음과 같이 장애물이 없는지 확인하십시오.

- 1 스캐너 장치를 들어 올립니다.
- 2 스캐너 장치가 닫히지 못하도록 하는 장애물을 제거합니다.
- 3 스캐너 장치를 내려놓습니다.

복사 품질 불량

다음은 나쁜 인쇄 품질의 예입니다.

- 빈 페이지
- 바둑판 무늬
- 그래픽 또는 사진의 왜곡
- 문자 누락
- 흐릿하게 인쇄됨
- 어둡게 인쇄됨
- 직선이 비뚤어짐
- 얼룩
- 줄무늬
- 원본과 다른 문자
- 인쇄에 흰색 줄 나타남

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

오류 메시지를 지우십시오.

디스플레이를 확인하고 오류 메시지를 지웁니다.

토너 또는 잉크 카트리지를 교체합니다.

인쇄가 흐릿한 상태로 남아 있는 경우 토너 또는 잉크 카트리지를 교체합니다.

스캐너 유리 청소

스캐너 유리가 더러울 수 있습니다. 깨끗하고 마른 보푸라기가 없는 천으로 스캐너 유리를 닦으십시오.
자세한 내용은 [207 페이지의 “스캐너 유리 청소”](#)를 참조하십시오.

토너 복사 농도를 조정하십시오.

복사(Copy) 메뉴에서 토너 농도를 조정하십시오.

원본 문서의 품질이 만족스러운지 확인합니다.

원본 문서의 품질을 확인합니다.

원본 문서를 올바르게 배치합니다.

문서 또는 사진을 스캐너 왼쪽 위 모퉁이에 복사할 면이 밑으로 가도록 놓았는지 확인합니다.

사용하는 복사 설정이 올바른지 확인합니다.

출력물에 패턴(물결무늬)이 나타나는 경우:

- 복사(Copy) 화면에서 스캔 중인 문서에 대해 문서 종류(Content Type) 및 소스(Source) 설정이 올바른지 확인합니다.
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 선명도(Sharpness) > 선명도 설정 낮춤
- 복사(Copy) 화면에서 배율이 선택되지 않았는지 확인합니다.

텍스트가 열거나 사라지는 경우:

- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
내용(Content) > 텍스트(Text) >  > 복사 중인 원본 문서에 적합한 소스 선택 > 
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 선명도(Sharpness) > 현재 설정 늘림
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 배경 제거(Background removal) > 현재 설정 줄임
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 대비(Contrast) > 현재 설정 늘림
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 그림자 세부 사항(Shadow detail) > 현재 설정 줄임

출력물 색상이 바래거나 노출이 과도한 것으로 나타나는 경우:

- 복사(Copy) 화면에서 스캔 중인 문서에 대해 문서 종류(Content Type) 및 소스(Source) 설정이 올바른지 확인합니다.
- 복사(Copy) 화면에서 농도 설정을 조정합니다.

- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 그림자 세부 사항(Shadow detail) > 현재 설정 줄임
- 복사(Copy) 화면에서 다음으로 이동합니다.
고급 옵션(Advanced Options) > 고급 이미징(Advanced Imaging) > 배경 제거(Background removal) > 현재 설정 줄임

문서 또는 사진의 일부만 복사됨

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

스캐너 문제 해결

응답하지 않는 스캐너 확인

스캐너가 응답하지 않는 경우 먼저 다음 사항을 확인하십시오.

- 프린터가 켜져 있습니다.
- 프린터 케이블이 프린터와 호스트 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되었습니다.
- 전원 코드가 프린터에 연결되었고 전기 콘센트에 올바르게 접지되었는지 확인합니다.
- 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았습니다.
- 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않습니다.
- 이 콘센트에 연결된 기타 전기 장치가 작동 중입니다.

모든 가능성을 확인하였다면 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 이렇게 하여 스캐너 관련 문제가 해결되는 경우도 있습니다.

스캔 실패

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

케이블 연결 확인

네트워크 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

프로그램에 오류 발생

컴퓨터를 끈 다음 다시 시작하십시오.

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

다른 소프트웨어 프로그램이 스캔 작업을 방해하는 것일 수 있음

사용하지 않는 프로그램을 모두 닫으십시오.

스캔 해상도가 너무 높게 설정됨

낮은 스캔 해상도를 선택하십시오.

스캔한 이미지의 품질이 열악함

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

오류 메시지가 표시되는지 확인

오류 메시지를 지우십시오.

스캐너 유리가 더러울 수 있습니다

깨끗하고 마른 보푸라기가 없는 천으로 스캐너 유리를 닦으십시오. 자세한 내용은 [207 페이지의 “스캐너 유리 청소”](#)(를) 참조하십시오.

스캔 해상도 조정

우수한 품질을 위해 스캔 해상도를 늘리려면 다음을 수행하십시오.

원본 문서의 품질 확인

원본 문서의 품질이 만족스러운지 확인하십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

문서 또는 사진의 일부만 스캔됨

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

컴퓨터에서 스캔할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 준비가 나타나는지 확인하십시오.

케이블 연결 확인

네트워크 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

팩스 문제 해결

팩스와 이메일 기능이 설정되지 않음

팩스와 이메일을 설정할 때까지 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. 팩스와 이메일을 설정하려면 다음 단계를 수행합니다.

참고: 프린터를 네트워크에 연결하기 위한 이 지침을 완료하기 전에 팩스 케이블을 연결했는지 확인하십시오.

- 1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.



> 일반 설정 > 초기 설치 실행 > 예 > 저장

- 2 프린터를 꺾다가 다시 꺹니다.
- 3 프린터 제어판에서 사용 언어를 누릅니다.

4 사용자의 국가 또는 지역을 누른 후 **계속**을 누릅니다.

5 시간대를 선택한 후 **계속**을 누릅니다.

6 팩스 와 이메일을 눌러 아이콘을 지우고 **계속**을 누릅니다.

참고: 팩스와 이메일 사용을 비활성화하려면 동일한 단계를 실시합니다.

발신자 번호가 표시되지 않음

사용하는 통신 회사에 문의하여 발신자 번호 표시 서비스에 가입되어 있는지 확인하십시오.

해당 지역에서 지원되는 발신자 번호 표시 패턴이 여러 가지인 경우 기본 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. **FSK(패턴 1)** 및 **DTMF(패턴 2)**의 두 가지 설정을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정을 팩스 메뉴에서 사용할 수 있는지 여부는 해당 국가 또는 지역에서 다중 발신자 번호 표시 패턴을 지원하는지에 따라 다릅니다. 패턴의 종류를 확인하거나 사용하는 설정을 변경하려면 사용하는 통신 회사에 문의하십시오.

팩스를 전송 또는 수신할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 **준비**가 나타나는지 확인하십시오.

프린터 연결 확인

다음 하드웨어에 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오(해당되는 경우).

- 전화기
- 수화기
- 응답 장치

전화기용 벽면 잭 확인

- 1** 전화를 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 2** 다이얼음을 들으십시오.
- 3** 다이얼음이 들리지 않는 경우, 다른 전화를 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 4** 여전히 다이얼음이 들리지 않는 경우, 전화를 다른 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 5** 다이얼음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오.

이 디지털 전화 서비스 검사 목록 검토

팩스 모뎀은 아날로그 장치입니다. 디지털 전화 서비스를 사용할 수 있도록 특정 장치를 프린터에 연결할 수 있습니다.

- ISDN 전화 서비스를 사용하는 경우, 프린터를 ISDN 터미널 어댑터의 아날로그 전화 포트(R-인터페이스 포트)에 연결하십시오. 자세한 내용 및 R-인터페이스 포트 요청은 ISDN 제공업체에 문의하십시오.
- DSL 을 사용하는 경우, 아날로그 사용을 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결하십시오. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오.
- PBX 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX 의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스 장치용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오.

다이얼음 확인

- 팩스를 전송하려는 전화 번호로 테스트 전화를 해서 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 다른 장치에서 전화선을 사용하고 있는 경우, 다른 장치가 작업을 마칠 때까지 기다린 후 팩스를 전송하십시오.
- 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 다이얼음을 확인하십시오.

다른 장치와 일시적으로 분리

프린터가 올바르게 작동하는지 확인하려면 전화선에 직접 연결하십시오. 응답 장치, 모뎀이 있는 컴퓨터 또는 전화선 스플리터와 분리하십시오.

용지 걸림 확인

걸린 용지를 꺼낸 다음 준비가 나타나는지 확인하십시오.

일시적으로 통화 대기 비활성화

통화 대기는 팩스 전송을 방해할 수 있습니다. 팩스를 전송 또는 수신하기 전에 이 기능을 비활성화하십시오. 전화 회사에 문의하여 일시적으로 통화 대기 비활성화에 대한 키패드 순서를 얻으십시오.

음성 메일 서비스는 팩스 전송에 지장을 줄 수 있습니다.

해당 지역 전화 회사를 통해 제공되는 음성 메일은 팩스 전송을 방해할 수 있습니다. 음성 메일과 프린터 통화 응답을 모두 활성화하려면 프린터에 두 번째 전화선을 추가해야 합니다.

프린터 메모리가 다 찼을 수 있습니다.

- 1 팩스 번호를 누릅니다.
- 2 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다.

팩스를 보낼 수는 있으나 받을 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 넣기

용지함이 비어 있으면 용지함 또는 공급 장치에 용지를 넣습니다.

벨소리 횟수 지연 설정 확인

벨소리 횟수 지연은 프린터가 응답하기 전 벨소리 횟수를 설정합니다. 프린터와 내선 전화가 동일한 선으로 연결되어 있거나 전화 회사의 전화 번호별 벨소리 서비스에 가입한 경우, 벨소리 지연 설정을 4로 유지하십시오.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings) > 아날로그 팩스 설정(Analog Fax Setup)을 누릅니다.

3 받는 전화벨(Rings to Answer) 필드에 프린터가 응답하기 전에 울리는 벨소리 횟수를 입력합니다.

4 제출(Submit)을 누릅니다.

토너 또는 잉크 카트리지를 교체합니다.

토너 또는 잉크 카트리지를 교체합니다.

팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터가 팩스 모드에 있지 않음

기본 화면에서 팩스를 눌러 프린터를 팩스 모드에 둡니다.

문서를 올바르게 넣지 않음

원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지 장치에 들어가도록 넣거나, 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓으십시오.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

단축번호가 올바르게 설정되었는지 확인

- 단축번호가 다이얼링하려는 번호에 대해 프로그래밍되었는지 확인하십시오.
- 또는 전화 번호를 직접 누르십시오.

받은 팩스의 인쇄 품질이 낮음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 재전송

팩스를 보낸 사람에게 다음을 요청하십시오.

- 원본 문서의 품질이 양호한지 확인을 요청합니다.
- 팩스를 재전송합니다. 전화선의 연결 상태에 문제가 있었을 수 있습니다.
- 가능한 경우 팩스 스캔 해상도를 높이십시오.

카트리지 교체

88 카트리지 부족 (Cartridge low)이 나타나거나 흐리게 인쇄되는 경우 토너 카트리지를 교체하십시오.

팩스 전송 속도가 너무 높게 설정되어 있지 않은지 확인

다음과 같이 들어오는 팩스 전송 속도를 낮추십시오.

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우, 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션의 주소를 찾습니다.

- 2 **설정(Settings) > 팩스 설정(Fax Settings) > 아날로그 팩스 설정(Analog Fax Setup)**을 누릅니다.

- 3 최고 속도 상자에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

2400
4800
9600
14400
33600

- 4 **제출(Submit)**을 누릅니다.

기본 화면 응용 프로그램 문제 해결

응용 프로그램 오류 발생

시스템 로그에서 세부 정보 확인

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

프린터의 IP 주소나 호스트 이름을 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판 기본 화면 또는 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 정보를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지나 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 정보를 찾습니다.

- 2 **설정** 또는 **구성**을 클릭합니다.

- 3 **장치 솔루션 > 솔루션(eSF) > 시스템 탭 > 로그**를 클릭합니다.

- 4 필터 메뉴에서 응용 프로그램 상태를 선택합니다.
- 5 응용 프로그램 메뉴에서 응용 프로그램을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.

스캔할 파일 이름의 기존 사용 여부 확인

스캔할 파일을 다른 응용 프로그램이나 사용자가 열지 않았는지 확인합니다.

오류를 방지하려면 수신지 구성 설정에서 "시간 표시 추가" 또는 "기존 파일에 덮어쓰기" 중 하나를 선택해야 합니다.

스캔 설정 조정

수신지 구성 설정에서 스캔 설정을 낮춥니다. 예를 들어, 스캔 해상도를 낮추거나 컬러를 비활성화하거나 내용 유형을 문자로 변경할 수 있습니다.

고객 지원 센터

문제를 해결할 수 없는 경우 고객 지원에 문의하십시오.

옵션 문제 해결

옵션이 올바르게 작동되지 않거나 작동이 종료됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터를 원래대로 설정

프린터를 끈 다음 10 초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.

해당 옵션이 프린터에 연결되어 있는지 확인

- 1 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3 해당 옵션과 프린터의 연결 상태를 확인합니다.

옵션이 설치되어 있는지 확인

메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 옵션 목록에 해당 옵션이 있는지 확인하십시오. 목록에 없으면 다시 설치하십시오. 자세한 정보는 옵션과 함께 제공되는 하드웨어 설치 설명서를 참조하거나 www.lexmark.com 을 방문하여 옵션 지침 안내서를 확인하십시오.

옵션이 선택되어 있는지 확인

인쇄 중인 컴퓨터에서 옵션을 선택합니다.

자세한 내용은 [48 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.

용지함 문제

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지를 제대로 넣었는지 확인합니다.

- 1 용지함을 엽니다.
- 2 용지가 걸렸거나 잘못 급지되었는지 확인합니다.
- 3 용지 고정대가 용지 가장자리에 맞춰졌는지 확인합니다.
- 4 용지함이 제대로 닫혀 있는지 확인합니다.

프린터를 재설정합니다.

프린터를 끈 다음 10 초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.

용지함이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

용지함이 메뉴 설정 페이지에 나열되지만 용지가 용지함에 들어가거나 나올 때 용지 걸림이 발생한다면, 용지함이 제대로 설치되지 않은 것입니다. 용지함을 다시 설치합니다. 자세한 내용은 용지함에 포함된 하드웨어 설치 설명서를 참조하거나 웹 사이트 <http://support.lexmark.com> 으로 이동하여 용지함 지침 설명서를 참조하십시오.

플래시 메모리 카드를 검색할 수 없음

플래시 메모리 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.

프린터 하드 디스크를 검색할 수 없음

프린터 하드 디스크가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

Internal Solutions Port 가 올바르게 설치되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

ISP(INTERNAL SOLUTIONS PORT) 연결 확인

ISP 가 프린터 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

케이블 확인

올바른 케이블을 사용 중이고 케이블이 ISP(Internal Solutions Port)에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 소프트웨어가 올바르게 구성되어 있는지 확인

네트워크 인쇄 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 및 설명서 CD 의 네트워킹 설명서를 참조하십시오.

내장형 프린트 서버가 올바르게 설치되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린트 서버 연결 확인

- 내장형 프린트 서버가 프린터 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 정확한 케이블을 사용하고 있으며, 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

네트워크 소프트웨어가 올바르게 구성되어 있는지 확인

네트워크 인쇄 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 엽니다.
- 2 추가(Additional)를 누릅니다.
- 3 이 CD 의 제품 정보 아래에서 네트워킹 설명서를 선택합니다.

메모리 카드

메모리 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.

USB/병렬 인터페이스 카드가 제대로 작동하지 않음

USB/병렬 인터페이스 카드 연결 확인

USB/병렬 인터페이스 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.

케이블 확인

정확한 케이블을 사용하고 있으며, 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

금지 문제 해결

용지가 자주 걸림

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지를 확인하십시오.

권장 용지 및 특수 매체를 사용하십시오. 자세한 내용은 용지 및 특수 매체 지침에 대한 장을 참조하십시오.

용지 금지대에 용지가 너무 많이 들어 있지 않은지 확인

널은 용지가 금지대 또는 다용도 금지대에 표시된 최대 용지 높이를 넘지 않는지 확인하십시오.

용지 가이드 확인

급지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 고정대를 옮기십시오.

습도가 높아 용지에 습기가 있을 수 있습니다.

- 새 용지를 넣으십시오.
- 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

걸린 용지를 제거해도 용지 걸림 메시지가 계속 나타남

용지 경로 점검

용지 경로에 걸린 용지가 있습니다. 전체 용지 경로에서 걸린 용지를 치운 다음 **계속**을 누르십시오.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

용지 걸림 복구 켜기

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.



> **설정(Settings)** > **일반 설정(General Settings)** > **인쇄 복구(Print Recovery)**


2 켜기(On) 또는 자동(Auto)이 표시될 때까지 **용지 걸림 복구(Jam Recovery)**를 터치합니다.

3 저장을 누릅니다.

인쇄 품질 문제 해결

이 제안 사항으로 문제가 해결되지 않을 경우 고객 지원에 문의하십시오. 프린터 부품을 조정하거나 교체해야 할 수도 있습니다.

문자가 고르지 않음

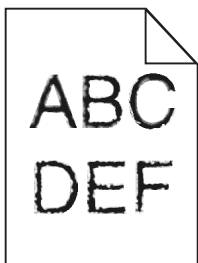

글꼴을 다운로드한 경우 프린터, 호스트 컴퓨터 및 소프트웨어 프로그램에서 지원하는 글꼴인지 확인하십시오.

이미지가 잘림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

가이드를 확인하십시오.

급지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 폭 및 길이 가이드를 옮기십시오.

용지 크기 설정 확인


용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판의 용지 메뉴에서 용지 크기 설정을 확인하십시오.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

컬러 페이지에 가는 수평 선이 나타남

컬러 집중도가 높은 사진이나 페이지에 가는 수평 선이 나타날 수 있습니다. 이 문제는 프린터가 저소음 모드일 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 저소음 모드를 **꺼짐(이미지/사진)**으로 설정하십시오.

회색 배경

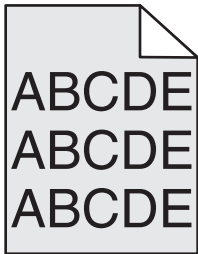

토너 농도 설정 점검


밝은 토너 농도 설정 선택

- 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 설정을 변경하십시오.
- Windows 사용자의 경우, 인쇄 속성에서 이러한 설정을 변경하십시오.
- Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 설정을 변경하십시오.

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 있을 수 있습니다.

토너 카트리지를 교체하십시오.

여백이 잘못됨

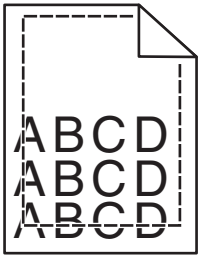

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 고정대 확인


용지함에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 고정대를 옮기십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판의 용지 메뉴에서 용지 크기 설정을 확인하십시오.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

인쇄물에 흐린 색상의 선, 흰색 선 또는 잘못된 색상의 선이 나타남

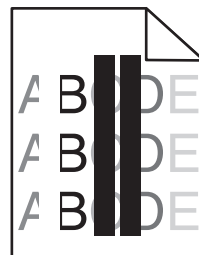

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 결함이 없는지 확인

결함이 있는 토너 카트리지를 교체합니다.

이미징 장치에 결함이 없는지 확인

결함이 있는 이미징 장치를 교체합니다.

전송 모듈에 결함이 없는지 확인

전송 모듈을 교체합니다.

프린터 헤드 렌즈 청소

이미징 장치를 제거한 후 다시 설치합니다. 이미징 장치 끝에 있는 LED 와이프가 LED 줄을 닦아내므로 프린터 헤드 렌즈가 청소됩니다.

용지 알림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 종류 및 중량 설정 확인


용지 종류와 중량 설정이 트레이 또는 공급 장치에 들어 있는 용지와 일치하는지 확인합니다.

- 1 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지 종류 및 용지 중량 설정을 확인합니다.
- 2 인쇄 작업을 전송하기 전에 올바른 용지 종류 설정을 지정합니다.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 용지 종류를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다.

새 용지 넣기

습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

불규칙하게 인쇄됨

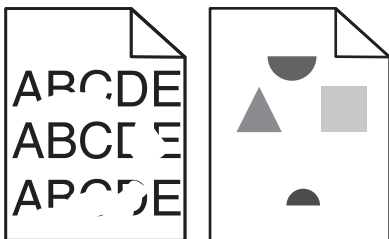

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

새 용지 넣기

습도가 높아 용지에 습기가 있을 수 있습니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

용지 종류 및 중량 설정 확인

용지 종류와 중량 설정이 용지함 또는 공급 장치에 들어 있는 용지와 일치하는지 확인합니다.

- 1 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 용지 종류(Paper Type) 및 용지 중량(Paper Weight) 설정을 확인합니다.
- 2 인쇄 작업을 전송하기 전에 올바른 용지 종류 설정을 지정합니다.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 용지 종류를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다.

마무리가 거칠고 표면이 매끄럽지 않은 용지 금지

토너 카트리지에 결함이 없는지 확인

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지는 교체합니다.


전송 모듈에 결함이 없는지 확인

전송 모듈에 결함이 있을 경우 교체합니다. 자세한 내용은 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

퓨저에 결함이 없는지 확인

퓨저에 결함이 있을 경우 교체합니다. 자세한 내용은 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

너무 어둡게 인쇄됨

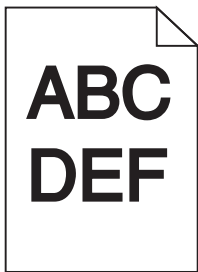

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

명암, 밝기 및 대비 설정 확인

토너 농도 설정 또는 밝기 설정이 너무 어둡거나 대비 설정이 너무 높을 수 있습니다.

- 프린터 제어판 품질(Quality) 메뉴에서 이 설정을 변경하십시오.
- Windows 사용자의 경우, 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 이러한 설정을 변경하십시오.
- Macintosh 사용자:
 - 1 파일 > 인쇄를 선택합니다.
 - 2 방향 그림 드롭다운 메뉴에서 프린터 기능을 선택합니다.
 - 3 낮은 값의 토너 농도, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

새 용지 넣기

습도가 높아 용지에 습기가 있을 수 있습니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

마무리가 거칠고 표면이 매끄럽지 않은 용지 금지

용지 종류 설정 확인


용지 종류(Paper Type) 설정이 용지함 또는 공급 장치에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

- 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 용지 종류(Paper Type) 설정을 확인합니다.
- Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 이 설정을 확인합니다.
- Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 이 설정을 확인합니다.

토너 카트리지에 결함이 없는지 확인

결함이 있는 토너 카트리지를 교체합니다.

너무 밝게 인쇄됨

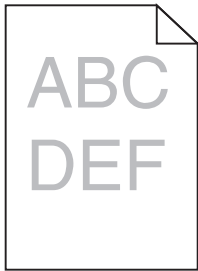

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

명암, 밝기 및 대비 설정 확인

토너 농도 설정 또는 밝기 설정이 너무 밝거나 대비 설정이 너무 낮을 수 있습니다.

- 프린터 제어판 품질(Quality) 메뉴에서 이 설정을 변경하십시오.
- Windows 사용자의 경우, 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 이러한 설정을 변경하십시오.
- Macintosh 사용자:
 - 1 파일 > 인쇄를 선택합니다.
 - 2 방향 그림 드롭다운 메뉴에서 프린터 기능을 선택합니다.
 - 3 더 높은 값의 토너 농도, 밝기 및 대비 설정을 선택합니다.

새 용지 넣기

습도가 높아 용지에 습기가 있을 수 있습니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

마무리가 거칠고 표면이 매끄럽지 않은 용지 금지

용지 종류 설정 확인

용지 종류(Paper Type) 설정이 용지함 또는 공급 장치에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

- 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 용지 종류(Paper Type) 설정을 확인합니다.
- Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 이 설정을 확인합니다.
- Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 이 설정을 확인합니다.

토너 카트리지에 토너가 부족하지 않은지 확인

88.xx [색상] 카트리지 부족 (88.xx [color] cartridge low) 이라고 표시되면 잉크 카트리지를 흔들어서 토너가 균일하게 분산되도록 합니다.

- 1 토너 카트리지를 제거합니다.
- 2 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 3 토너 카트리지를 다시 넣습니다.


참고: 인쇄 품질이 좋아지지 않을 경우 잉크 카트리지를 교체합니다.

문제가 지속되면 프린터 서비스를 받아야 합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.

토너 카트리지에 결함이 없는지 확인

결함이 있는 토너 카트리지를 교체합니다.

프린터에서 빈 페이지가 인쇄됨

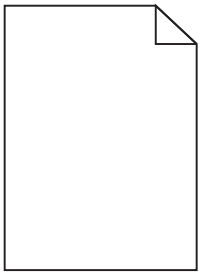

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

잉크 카트리지의 포장재를 모두 제거했는지 확인합니다.

카트리지를 꺼내어 포장재를 제거했는지 확인하십시오. 카트리지를 다시 설치합니다.

토너 또는 잉크 카트리지에 토너가 부족하지 않은지 확인

88.xx [색상] 카트리지 부족 (88.xx [color] cartridge low) 이라고 표시되면 네 가지 카트리지 모두 토너가 고르게 분포되도록 합니다.

- 1 카트리지를 제거합니다.

경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 않도록 주의하십시오. 드럼을 만지면 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

- 2 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 확실히 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 3 카트리지를 다시 넣습니다.


참고: 인쇄 품질이 좋아지지 않을 경우 인쇄되지 않는 색상의 카트리지를 교체합니다.

문제가 지속되면 프린터 서비스를 받아야 합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.

페이지에 반복되는 결함이 나타남

원인	해결 방법
	
한 페이지에서 표시가 한 가지 색상으로 여러 번 반복적으로 나타나는 경우:	
전송 모듈에 결함이 있습니다.	결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 전송 모듈을 교체합니다. • 38 mm(1.50 인치)
이미징 장치에 결함이 있습니다.	결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 이미징 장치를 교체합니다. • 41.0 mm(1.61 인치) • 75.0 mm(2.95 인치)
표시가 모든 색상으로 반복적으로 페이지에 나타나는 경우:	
퓨저에 결함이 있습니다.	결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 퓨저를 교체합니다. • 141 mm(5.55 인치)

인쇄물에 그림자 이미지가 나타남

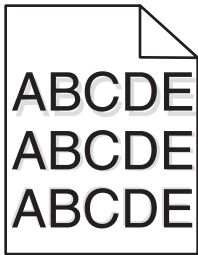

용지 종류 및 중량 설정 확인

용지 유형과 무게 설정이 용지함에 들어 있는 용지와 일치하는지 확인합니다.

- 1 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 용지 종류(Paper Type) 및 용지 중량(Paper Weight) 설정을 확인합니다.
- 2 인쇄할 작업을 전송하기 전에 올바른 유형 설정을 지정합니다.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 유형을 지정하십시오.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정하십시오.

이미징 장치에 결함이 없는지 확인

이미징 장치를 교체합니다.

토너 카트리지에 토너가 부족하지 않은지 확인

88.xx [색상] 카트리지 부족(88.xx [color] cartridge low)이라고 표시되면 토너 카트리지를 흔들어서 토너가 균일하게 분산되도록 합니다.

1 토너 카트리지를 제거합니다.

경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 않도록 주의하십시오. 드럼을 만지면 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.

3 토너 카트리지를 다시 넣습니다.

참고: 인쇄 품질이 좋아지지 않을 경우 토너 카트리지를 교체합니다.

문제가 지속되면 프린터 서비스를 받아야 합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.

기울어져 인쇄됨

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 가이드 확인

급지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 길이 및 폭 가이드를 옮깁니다.

- 가이드가 용지 묶음과 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인합니다.
- 가이드가 용지 묶음을 너무 약하게 누르고 있지 않은지 확인합니다.

용지를 확인하십시오.

프린터 사양을 만족하는 용지인지 확인하십시오.

한 색으로 채워진 페이지



다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

이미징 장치가 올바르게 설치되었으며 결함이 없는지 확인

이미징 장치를 제거한 후 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 이미징 장치를 교체해야 합니다.

토너 카트리지가 올바르게 설치되었고 결함이 없으며 토너가 부족하지 않은지 확인

- 토너 카트리지를 꺼낸 후 다시 끼웁니다.
- 토너 카트리지를 흔들어 토너가 균일하게 분산되도록 합니다.

1 토너 카트리지를 제거합니다.

경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 않도록 주의하십시오. 드럼을 만지면 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.


2 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.

3 토너 카트리지를 다시 넣습니다.

참고: 인쇄 품질이 좋아지지 않을 경우 토너 카트리지를 교체합니다.

- 문제가 지속되면 프린터 서비스를 받아야 합니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.

인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남

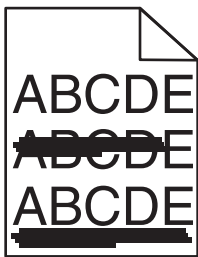

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

다른 용지함 또는 공급 장치 선택

- 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 기본 급지대(Default Source)를 선택합니다.
- Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 용지 급지대를 선택합니다.
- Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 용지 급지대를 선택합니다.

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 있거나 비어 있는지 확인


토너 카트리지가 닳았거나 결함이 있거나 비어 있을 경우 교체합니다.

토너 카트리지 주변의 용지 통로 청소

⚠ 주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

용지 통로에 용지나 토너가 보이면 제거하십시오. 문제가 지속될 경우 고객 지원 부서에 문의하십시오.

인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남

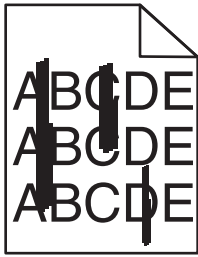

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

다른 용지함 또는 공급 장치 선택

- 프린터 제어판의 용지(Paper) 메뉴에서 기본 급지대(Default Source)를 선택합니다.
- Windows 사용자의 경우 인쇄 등록 정보(Print Properties)에서 용지 급지대를 선택합니다.
- Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 용지 급지대를 선택합니다.

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 있거나 비어 있지 않은지 확인

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 있거나 비어 있을 경우 교체합니다.

토너 카트리지 주변의 용지 통로 청소

토너 카트리지 주변의 용지 통로를 확인하십시오.

 **주의—표면 고열:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

보이는 용지를 제거합니다.

용지 경로에 토너가 없는지 확인

페이지에 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남

원인	해결 방법
토너 카트리지에 결함이 있거나 올바르게 설치되어 있지 않을 수 있습니다.	토너 카트리지를 다시 설치하거나 교체합니다.
전송 모듈이 닳았거나 결함이 있을 수 있습니다.	전송 모듈을 교체합니다.
이미징 장치에 결함이 있거나 닳았을 수 있습니다.	이미징 장치를 교체합니다.
퓨저가 닳았거나 결함이 있을 수 있습니다.	퓨저를 교체합니다.
토너가 용지 경로에 있을 수 있습니다.	서비스를 요청합니다.
최근에 프린터를 다시 조정하지 않았을 수 있습니다.	품질 메뉴에서 색상 조정을 수행합니다.
응용 프로그램에서 흰색에 가까운 배경을 지정할 수 있습니다.	응용 프로그램을 확인합니다.

토너가 쉽게 지워짐

원인	해결 방법
특수 용지를 사용하고 있습니다.	용지 종류를 올바르게 선택했는지 확인합니다.
사용 중인 용지 종류에 대해 용지 메뉴의 용지 중량 설정이 잘못되었습니다.	용지 중량을 보통(Normal)에서 고중량(Heavy)으로 변경합니다. 필요한 경우 용지 질감을 보통(Normal)에서 거친 용지(Rough)로 변경합니다.
퓨저가 닳았거나 결함이 있습니다.	퓨저를 교체합니다.
퓨저가 봉투 모드에 있습니다.	측면 도어를 엽니다. 퓨저 측면의 녹색 레버가 봉투 모드에 있지 않도록 합니다.

토너 얼룩

원인	해결 방법
토너 카트리지가 닳았거나 결함이 발생했을 수 있습니다.	닳았거나 결함이 있는 카트리지를 교체합니다.
토너가 용지 경로에 있습니다.	서비스를 요청합니다.
이미징 장치에 결함이 있을 수 있습니다.	결함이 있는 이미징 장치를 교체합니다.

투명 용지 인쇄 품질이 열악함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

투명 용지 확인


프린터 사양에 맞는 투명 용지만 사용하십시오.

용지 종류 설정 확인

용지 유형이 투명 용지로 설정되어 있는지 확인합니다.

- 1 프린터 제어판 용지 메뉴에서 용지 유형 설정을 확인하십시오.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 유형 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정합니다.

인쇄 밀도가 고르지 않음

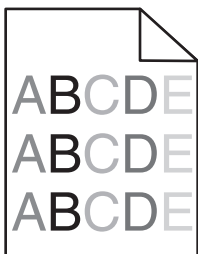

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 닳았거나 결함이 있는지 확인

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지는 교체합니다.

이미징 장치에 결함이 없는지 확인

결함이 있는 이미징 장치를 교체합니다.

컬러 품질 문제 해결

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)의 3 가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 예를 들어 빨강색과 초록색을 합치면 노랑색이 나옵니다. TV 와 컴퓨터 모니터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다. RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

청록색, 자홍색, 노랑색 및 검정색(CMYK 색상이라고도 함) 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 넓은 범위의 색상을 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 청록색과 노랑색을 합치면 초록이 됩니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저/LED 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다. CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 응용 프로그램은 보통 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 통해 문서 색상을 지정합니다. 또한 대개 사용자가 문서의 각 개체 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 응용 프로그램 도움말 섹션을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

문서를 인쇄할 때 각 개체의 유형과 색상 정보가 프린터로 전송됩니다. 이 색상 정보는 색상 변환 테이블을 거치게 되고 이 테이블에서 필요한 색상을 만드는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 토너의 적절한 배합이 만들어 집니다. 개체 유형 정보를 사용해 개체 유형마다 다른 색상 변환 테이블이 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

PostScript 또는 PCL 에뮬레이션 프린터 소프트웨어를 반드시 사용해야 합니까? 색상이 가장 뛰어난 드라이버 설정은 무엇입니까?

최고의 색상 품질을 내려면 PostScript 드라이버를 사용할 것을 적극 권장합니다. PostScript 드라이버의 기본 설정은 대부분의 출력물에서 우수한 색상 품질을 제공합니다.

왜 인쇄 색상이 컴퓨터 화면에 나타나는 색상과 다른가요?

자동 색상 보정 모드에서 사용되는 색상 변환 테이블은 보통 표준 컴퓨터 모니터의 색상에 가깝습니다. 그러나 많은 색상이 프린터와 모니터 사이의 기술적 차이로 인해 모니터 다양성 및 조명 환경에 따라 색상이 달라질 수 있습니다. 프린터 색상 예 페이지의 특정 색상 일치 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 "회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?"를 참조하십시오.

인쇄된 페이지에 특정 색조가 나타납니다. 이 색을 약간 조정할 수 있습니까?

간혹 인쇄된 페이지에 특정 색조가 나타나는 것처럼 생각될 수도 있습니다. 예를 들어, 전체 인쇄가 너무 붉어 보일 수 있습니다. 이것은 환경 조건, 용지 유형, 조명 조건 또는 사용자 기호 때문일 수 있습니다. 이 경우, 색상 균형 설정을 조정하여 원하는 색상을 만들 수 있습니다. 색상 균형을 통해 각 색상 평면에 사용되는 토너의 양을 미세하게 조정할 수 있습니다. 색상 균형 메뉴에서 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색에 대해 양수 또는 음수 값을 선택하면 선택한 색상에 사용되는 토너의 양이 늘어나거나 줄어듭니다. 예를 들어 전반적인 인쇄 페이지가 너무 붉다고 생각되는 경우, 자홍색과 노랑색을 줄이면 색상이 좋아질 수 있습니다.

색상 투명 용지를 프로젝터로 보면 어둡게 나타납니다. 어떻게 하면 색상 품질을 개선할 수 있습니까?

이 문제는 반사형 오버헤드 프로젝터에서 투명 용지를 사용할 때 흔히 발생하는 문제입니다. 프로젝터에서의 색상 품질을 최고로 높이려면 전송형 오버헤드 프로젝터를 사용하는 것이 좋습니다. 불가피하게 반사형 프로젝터를 사용할 경우, 토너 농도 설정을 1, 2, 3 중 하나로 하면 투명 용지를 밝게 할 수 있습니다.

반드시 권장되는 색상 투명 용지 유형에 인쇄하십시오. 용지 및 매체 규격에 대한 자세한 정보는 소프트웨어 및 설명서 CD의 사용 설명서를 참조하십시오.

수동 색상 보정이란 무엇입니까?

기본 자동 색상 보정 설정 사용 시 각 개체에 적용되는 색상 변환 테이블에서 대부분의 문서에 대해 적합한 색상을 생성합니다. 경우에 따라 사용자가 다른 색상 테이블 매핑을 적용하고자 할 수도 있습니다. 이러한 사용자 지정은 수동 색상 메뉴와 수동 색상 보정 설정을 통해 수행할 수 있습니다.

수동 색상 보정은 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 매핑을 수동 색상 메뉴에 정의된 대로 적용합니다.

RGB 또는 CMYK에 적용할 다른 색상 변환 테이블을 선택할 수 있습니다.

색 변환표	설정(Settings)
RGB	• sRGB 디스플레이(sRGB Display) • 디스플레이-순검정(Display-True Black) • 선명한 sRGB(sRGB Vivid) • 선명(Vivid) • 끄기(Off)
CMYK	• US CMYK • Euro CMYK • 선명한 CMYK(Vivid CMYK) • 끄기(Off)

참고: 소프트웨어 응용 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않은 경우 수동 색상 수정 설정이 적용되지 않습니다. 소프트웨어 응용 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 적용되지 않습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

경우에 따라 인쇄 개체의 인쇄 색상을 특정 색상과 상당히 근접하게 일치시켜야 할 수 있습니다. 예를 들어 회사 로고 색상의 경우 정확하게 일치해야 합니다. 프린터가 요구하는 색상을 정확하게 재현하지 못하는 경우가 있으므로 사용자는 일치하는 색상을 구별할 수 있어야 합니다.

색상 예 메뉴 항목은 이러한 색상 일치 문제 해결에 도움이 되는 정보를 제공합니다. 색상 예의 9가지 값이 프린터의 색상 변환 테이블에 해당합니다. 색상 예 값 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출력됩니다. 선택한 테이블에 따라 CMYK 또는 RGB 조합이 각 상자에 나옵니다. 상자에 표시된 CMYK 또는 RGB 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

색상 예 페이지를 관찰하면 원하는 색상에 가장 가까운 색상의 상자를 구별할 수 있습니다. 그러면 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 응용 프로그램에서 개체 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 정보는 소프트웨어 응용 프로그램 도움말을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 색상 보정이 필요할 수 있습니다.

색상을 일치시킬 때 어떤 색상 예 페이지를 사용할 것인가는 현재 색상 수정 설정(자동, 꺼짐, 수동), 인쇄할 개체 유형(문자, 그래픽, 이미지), 소프트웨어 응용 프로그램의 개체 색상 지정 방식(RGB 또는 CMYK 조합) 등에 따라 다릅니다. 프린터 색상 보정 설정이 꺼짐일 경우, 색상은 인쇄 작업 정보를 기준으로 하며 색상 변환은 실행되지 않습니다.

참고: 소프트웨어 응용 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않은 경우에는 색상 예 페이지가 그다지 유용하지 않을 수도 있습니다. 소프트웨어 응용 프로그램이나 컴퓨터 운영 체제가 색상 관리를 통해 지정된 색상을 조정하는 경우에도 색상 예 페이지가 유용하지 않습니다. 따라서 인쇄 색상이 색상 예 페이지와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

색상 일치에 사용되는 색상 예 페이지는 다음 표를 참조하십시오.

인쇄할 색상 규격 및 개체	색상 보정 설정	사용하는 색상 예 페이지
RGB—텍스트	자동(Auto)	선명한 sRGB(sRGB Vivid)
	수동(Manual)	수동 색상 RGB 문자 설정
RGB—그래픽	자동(Auto)	선명한 sRGB(sRGB Vivid)
	수동(Manual)	수동 색상 RGB 이미지 설정
RGB—이미지	자동(Auto)	sRGB 디스플레이(sRGB Display)
	수동(Manual)	수동 색상 RGB 이미지 설정
CMYK—텍스트	자동(Auto)	US CMYK 또는 Euro CMYK
	수동(Manual)	수동 색상 CMYK 문자 설정
CMYK—그래픽	자동(Auto)	US CMYK
	수동(Manual)	수동 색상 CMYK 이미지 설정
CMYK—이미지	자동(Auto)	US CMYK
	수동(Manual)	수동 색상 CMYK 이미지 설정

상세 색상 예가 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까?

이 페이지는 **Embedded Web Server** 를 사용해야 합니다. **Embedded Web Server** 는 네트워크 프린터 펌웨어에 저장된 기본 페이지 시리즈입니다. 이 페이지에 액세스하려면 네트워크 컴퓨터의 IP 주소로 브라우징합니다. 구성 메뉴를 클릭한 후 **상세 색상 예** 를 클릭합니다.

Embedded Web Server 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 및 설명서 **CD** 의 사용 설명서를 참조하십시오.

상세 색상 예 페이지는 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 액세스할 수 있는 색상 예 기본 페이지와 유사합니다. 이 방법으로 사용 가능한 기본 색상 예는 빨강, 초록 및 파랑에 대해 각각 **10%**씩 증가합니다. 이 페이지에서 유사한 값을 찾았으나 주위의 색상 영역에서 여러 색상을 더 살펴보고자 할 경우, 상세 색상 예를 사용하여 원하는 색상 값과 보다 구체적인 증가값을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 원하는 색상과 가까운 색상 상자들을 여러 페이지에 인쇄할 수 있습니다.

9 개 변환 테이블에는 다음 세 가지 옵션이 있습니다.

- **인쇄**—기본 페이지를 인쇄합니다.
- **상세**—빨강, 초록 및 파랑 개별 값 및 해당 색의 해당 증가값을 입력할 수 있습니다.
- **재설정**—기존의 정보를 지우고 새 값을 입력합니다.

이 프로세스는 청록색(C), 자홍색(M), 노랑색(Y), 검정색(K) 색상 변환 테이블에 대해서도 동일합니다. 이러한 값을 통틀어 CMYK 색상이라고 합니다. 검정색에 대한 기본 증가값은 10%이며 청록색, 자홍색 및 노랑색에 대한 기본 증가값은 20%입니다.

Embedded Web Server 가 열리지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

네트워크 연결 확인

컴퓨터와 프린터가 켜져 있고 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

웹 브라우저에 입력한 주소 확인

- 네트워크 설정에 따라 Embedded Web Server 에 액세스하려면 프린터 IP 주소 앞에 "http://" 대신 "https://"를 입력해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.
- 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.

웹 프록시 서버를 일시적으로 비활성화

프록시 서버는 Embedded Web Server 를 포함하여 특정 웹 사이트에 대한 액세스를 차단하거나 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

고객 지원 문의

고객 지원에 연락할 때 발생한 문제와 화면에 표시된 메시지 그리고 해결책을 찾기 위해 수행했던 문제 해결 단계에 대해 설명해 주십시오.

프린터 모델 유형과 일련 번호를 알아야 합니다. 이와 관련된 자세한 내용은 프린터 위 전면 덮개 안에 있는 라벨을 참조하십시오. 일련 번호는 메뉴 설정 페이지에도 적혀 있습니다.

미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275 로 전화하십시오. 다른 국가 및 지역의 경우 Lexmark 웹 사이트 <http://support.lexmark.com> 을 방문하십시오.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark X925, XS925

장치 유형

7541

모델

032, 036, 096

발행 공지

2014 년 10 월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com> 을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com 을 방문하십시오.

© 2014 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark, 다이아몬드 도안이 있는 Lexmark 및 MarkVision 은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표입니다.

PrintCryption, ScanBack 및 StapleSmart 는 Lexmark International, Inc.의 상표입니다.

Mac, Mac 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company 의 등록 상표입니다. PCL 은 Hewlett-Packard Company 가 지정하였으며 Hewlett-Packard Company 의 프린터 제품에 포함되어 있는 프린터 명령(언어) 및 함수입니다. 이 프린터

는 PCL 언어와 호환되도록 제작되었습니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령을 인식하며 명령에 상응하는 함수를 에뮬레이트합니다.

다음은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc 의 라이선스에 따라 Times New Roman 을 기초로 한 Agfa Corporation 의 제품입니다.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Universe	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple 의 상표입니다.

모듈식 구성 요소 공지

이 제품은 다음과 같은 모듈식 구성 요소를 포함할 수 있습니다.

Lexmark 규격/모델 LEX-M01-003: FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Lexmark 규격/모델 LEX-M05-001: FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Lexmark 규격/모델 LEX-M05-002: FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

라이선스 관련 고지사항

이 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 루트 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1 미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	53(단면), 55(양면)
스캔	54
복사	54
준비	39

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

WEEE(Waste from Electrical and Electronic Equipment; 전기 및 전자 장치 폐기) 규격



WEEE 로고는 유럽 연합 국가들의 전자 제품에 대한 특정 재활용 프로그램 및 절차를 나타냅니다. 저희는 제품의 재활용을 권장합니다.

재활용과 관련된 문의 사항은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com에서 해당 지역 대리점의 전화 번호를 찾아서 문의하십시오.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 관련 고지사항

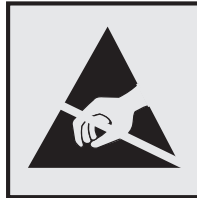

이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 이 기호 주변을 만지려면 먼저 프린터의 금속 프레임을 만지십시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR 표시가 있는 Lexmark 제품은 Lexmark 에서 출하할 당시 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



온도 정보

주변 작동 온도	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F)
운반 온도	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F)
보관 온도 및 상대 습도	1° ~ 35°C(34° ~ 95°F) 8% - 80% RH

레이저 관련 공지

이 프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었으며 이외 지역에서 IEC 60825-1 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I 레이저 제품으로 승인되었습니다.

Class I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 프린터에는 655-675 나노미터의 파장 영역에서 작동하는 공칭 7 밀리와트 갈륨 비소 레이저인 클래스 IIb(3b) 레이저가 내부에 포함되어 있습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다.

전원 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에 제품의 전력 소비량 특성이 나와 있습니다.

참고: 일부 모드는 해당 제품에만 적용됩니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	623
복사(Copy)	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	632
스캔(Scan)	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	156
준비	인쇄 작업을 기다리는 중입니다.	135
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	25.9
최대 절전(Hibernate)	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	5
끄기(Off)	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

수치는 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com 을 참조하십시오.

절전 모드(Sleep Mode)

이 제품에는 **절전 모드(Sleep Mode)**라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. **절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)**라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하시 기본 설정(분): **5**

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1 분에서 240 분 사이로 수정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용
- 절전/최대 절전 단추 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하시 설정된 최대 절전 시간 제한 **3 일**

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1 시간에서 1 분 사이로 수정할 수 있습니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

제품의 총 에너지 사용량을 계산해 두면 유용할 수 있습니다. 전기 사용료는 와트 단위로 청구되므로, 에너지 사용량을 계산하려면 제품이 각 모드에서 소비한 시간을 전력 소비량에 곱해야 합니다. 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량을 모두 합한 것입니다.

한국어 KCC 공지

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며,
만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로
교환하시기 바랍니다.

무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에서는 무선 네트워크 카드 또는 근점 카드 판독기 등의 다양한 송수신기를 포함하는 무선 제품에 대한 다음과 같은 규제 관련 정보를 제공합니다.

무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 **FCC** 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치가 **FCC** 및 기타 규제 기관의 **RF** 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 **20 cm(8 인치)** 이상의 간격을 유지해야 합니다.

LEXMARK 소프트웨어 제한 보증 및 사용권 계약서

본 제품을 사용하기 전에 주의 깊게 읽어 주십시오. 사용자는 본 제품을 사용함으로써 본 소프트웨어 사용권 계약서의 모든 조항을 이행할 것을 동의합니다. 소프트웨어 제한 보증 및 사용권 계약서의 조항에 동의하지 않는 경우, 사용하지 않은 제품을 즉시 반송하시고 지불한 금액에 대한 환불을 요청하십시오. 본 제품이 다른 당사자의 사용을 목적으로 설치된 경우, 제품을 사용하는 행위는 본 계약서 조항의 준수에 대한 동의를 의미함을 해당 사용자에게 고지해야 합니다.

Lexmark 소프트웨어 사용권 계약서

본 사용권 계약서("소프트웨어 사용권 계약서")는 사용자(개인 또는 단일 단체)와 Lexmark International, Inc. ("Lexmark") 간에 체결한 법적 계약으로, Lexmark 제품 또는 소프트웨어 프로그램이 사용자와 Lexmark 또는 Lexmark 공급업체 간에 체결된 서면 소프트웨어 사용권 계약서를 준수하지 않는 한 Lexmark 제품과 연계하여 사용하도록 Lexmark 에서 제공하거나 설치한 모든 소프트웨어 프로그램의 사용에 적용됩니다. "소프트웨어 프로그램"에는 Lexmark 제품에 통합되거나 함께 배포 또는 사용되는 컴퓨터 인식 가능 명령, 오디오/비주얼 콘텐츠(예: 이미지, 정보 등), 관련 매체, 인쇄 자료, 전자 설명서 등이 포함됩니다.

1 소프트웨어 제한 보증. Lexmark 는 보증 기간 동안 정상적인 사용 조건 하에서 소프트웨어 프로그램(있는 경우)이 제공되는 매체(예: 디스켓, 컴팩트 디스크 등)의 자재 및 제조 공정상 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간은 소프트웨어 프로그램이 최종 사용자에게 전달된 날로부터 구십(90)일입니다. 본 제한 보증은 Lexmark 에서 직접 구입하거나 Lexmark 공인 리셀러 또는 대리점에서 구입한 신제품 소프트웨어 프로그램 매체에만 적용됩니다. Lexmark 는 매체가 본 제한 조건을 준수하지 않는 것으로 판단되는 경우, 소프트웨어 프로그램을 교체해 드립니다.

2 보증 면책조항 및 제한조항. 본 사용권 계약서에 규정된 경우와 해당 법률에서 허용하는 최대 한도를 제외하고 Lexmark 및 Lexmark 공급업체는 소프트웨어 프로그램을 "있는 그대로" 제공하며, 소유권, 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성, 바이러스의 부재에 대한 보증과 조건을 포함하나 이에 국한되지 않는 명시적이거나 묵시적인 기타 모든 보증 및 조건을 부인합니다. 구성요소의 특정 목적을 위한 상품성 또는 적합성에 대한 묵시적 보증을 법적으로 면책 받을 수 없는 경우, Lexmark 는 이러한 보증 기간 90 일을 명시 소프트웨어 제한 보증 기간으로 한정합니다.

본 계약서는 수시로 적용되며 제외되거나 수정될 수 없는 보증이나 조건을 내포하거나 Lexmark 에 의무를 부과하는 법률 조항과 연관해서 해석해야 합니다. 그러한 조항이 적용되는 경우 Lexmark 는 시행 가능한 한도 내에서 해당 조항의 위반에 대한 책임을 소프트웨어 프로그램의 대체 복사물 제공 또는 소프트웨어 프로그램을 구입하기 위해 지불한 금액의 변제 중 하나로 제한합니다.

본 소프트웨어 프로그램은 다른 소프트웨어 응용 프로그램으로의 인터넷 링크 및 Lexmark 와 연계되지 않은 제 3 자가 호스팅하여 운영하는 인터넷 웹 페이지를 포함할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램 및 인터넷 웹 페이지의 호스팅, 성능, 작동, 유지관리, 내용에 대해 Lexmark 는 어떠한 책임도 없음을 인정하고 동의합니다.

3 배상 제한. 해당 법률에서 허용하는 최대 한도 내에서 본 소프트웨어 사용권 계약 하에서 Lexmark 의 모든 책임은 명시적으로 소프트웨어 프로그램을 위해 지불한 가격과 5 US 달러(또는 이에 해당하는 금액) 중 큰 금액으로 한정됩니다. 본 소프트웨어 사용권에 의거한 모든 분쟁에 대한 배상은 위 금액 중 하나의 수령이며 이의 지불과 동시에 Lexmark 는 추가 책임 및 의무에서 해방 및 면책됩니다.

어떠한 경우에도 사용권 인가자 및 그 제공자, 자회사, 또는 리셀러는 모든 특수적, 부수적, 간접적, 징계적, 형벌적 또는 결과적 손해(소프트웨어의 사용이나 사용 불가능, 또는 본 사용권 계약서의 어떤 약관과 관련되는 모든 방법에 의해 발생하는 이익, 또는 수익의 손실, 자산 손실, 사용의 중단이나 비정확성에 의한 어떤 손실, 또는 데이터나 레코드 손실, 제 3 자에 의한 클레임, 또는 실질적, 혹은 잠재적인 자산 피해, 프라이버시의 침해)에 대해 클레임의 사유에 상관없이 책임을 지지 않습니다. 여기에는 보증 또는 계약 위반, 불법행위(과실 또는 허위진술 포함), 사용권 인가자, 공급자, 자회사 또는 리셀러가 이러한 손해 가능성에 대해 미리 통지 받은 경우 및 제 3 자 클레임에 의한 클레임도 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 단, 피해의 배제 범위가 법률적으로 규정된 경우에는 예외입니다. 전술한 제한 조항은 위에서 명시한 배상이 본 질적 목적을 달성하지 못하는 경우에도 적용됩니다.

4 미국법. 본 소프트웨어 제한 보증은 사용자에게 특정 법적 권한을 부여합니다. 지역에 따라 다른 권한도 함께 부여될 수 있습니다. 묵시적 보증의 지속 기간에 대한 제한이나 우발적이거나 필연적인 피해의 제한에 대한 배제를 허용하지 않는 지역도 있습니다. 이 경우 상기 제한이 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다.

5 사용권 부여. Lexmark 는 사용자가 본 소프트웨어 사용권 계약서의 모든 조항을 준수하는 경우 다음 권리를 부여합니다.

a 사용. 사용자는 한 개의 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 있습니다. 여기서 "사용"이란 소프트웨어 프로그램을 저장, 로드, 설치, 실행 또는 표시하는 것을 의미합니다. Lexmark 가 소프트웨어 프로그램을 동시에 사용할 수 있는 사용권을 사용자에게 부여한 경우, 사용이 승인된 사용자의 수를 Lexmark 와의 계약서에 지정된 수로 한정해야 합니다. 사용자는 두 대 이상의 컴퓨터에서 사용하기 위해 소프트웨

어 프로그램의 구성 요소를 분리할 수 없습니다. 사용자는 소프트웨어에 의해 정상적으로 생성되거나 또는 그 결과로서 컴퓨터의 디스플레이 화면에 나타나는 상표, 상호, 상장 또는 지적 재산권의 시각적 표시를 덮어쓰기, 수정, 제거, 숨김, 변경, 강조 해제하는 방식으로 소프트웨어의 전체 혹은 일부를 사용할 수 없습니다.

b 복사. 사용자는 백업, 보관 또는 설치의 목적으로만 소프트웨어 프로그램을 한 부 복사할 수 있습니다. 다만, 복사본에는 원본 소프트웨어 프로그램의 독점 공지사항이 모두 포함되어 있어야 합니다. 사용자는 공개 네트워크나 분산형 네트워크에 소프트웨어 프로그램을 복사할 수 없습니다.

c 권리 보유. 모든 글꼴을 포함하는 소프트웨어 프로그램은 저작권법의 보호를 받으며 **Lexmark International, Inc.** 및 **Lexmark** 공급업체의 소유입니다. 본 소프트웨어 사용권 계약서에서 명시적으로 부여하지 않는 모든 권리는 **Lexmark** 가 보유합니다.

d 프리웨어. 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항에도 불구하고 공개 사용권에 따라 타사에서 제공된 소프트웨어("프리웨어")에 해당되는 소프트웨어 프로그램의 전체 혹은 일부는 해당 프리웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 사용권 계약서의 조항에 따라 사용자에게 사용권이 부여됩니다. 여기서 프리웨어의 사용권 계약서는 별도 계약서나 쉬링크-랩 사용권(**Shrink-wrap license**: 일정 범위 내에서의 사용권만을 인정하는 가장 일반적인 계약서 형태) 또는 다운로드 또는 설치와 동시에 체결되는 온라인 사용권 조항의 형태입니다. 사용자의 프리웨어 사용은 전적으로 해당 사용권 약관의 적용을 받습니다.

6 양도. 사용자는 소프트웨어 프로그램을 또 다른 최종 사용자에게 양도할 수 있습니다. 양도 시에는 항상 모든 소프트웨어 구성 요소, 매체, 인쇄물 및 본 소프트웨어 사용권 계약서가 포함되어야 하며, 소프트웨어 프로그램의 사본이나 구성요소를 남겨두어서는 안 됩니다. 위탁과 같은 간접 양도의 형태는 금지됩니다. 양도에 앞서, 해당 소프트웨어 프로그램을 양도받는 최종 사용자는 이러한 소프트웨어 사용권 계약서의 모든 약관에 동의해야 합니다. 소프트웨어 프로그램이 양도되면 사용자의 사용권은 자동적으로 종료됩니다. 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서에 규정된 경우를 제외하고 소프트웨어 프로그램을 임대, 이전 또는 재사용권 허가를 할 수 없습니다.

7 업그레이드. 업그레이드로 확인된 소프트웨어 프로그램을 사용하려면 먼저 사용자는 **Lexmark** 에서 업그레이드할 수 있는 것으로 식별한 원본 소프트웨어 프로그램에 대한 사용권을 부여 받아야 합니다. 업그레이드를 수행한 후에는 업그레이드 적합성을 확인하는 기준이 되었던 원본 소프트웨어 프로그램은 더 이상 사용할 수 없습니다.

8 리버스 엔지니어링에 대한 제한. 사용자는 소프트웨어 프로그램을 변경, 해독, 리버스 엔지니어, 리버스 어셈블, 리버스 컴파일 또는 번역하거나 다른 이가 이를 수행하도록 할 수 없습니다. 단, 상호 운용성, 오류 수정 및 보안 테스트의 목적을 위해 관련 법률에서 명시적으로 허용하는 경우는 예외로 합니다. 그러한 법적 권리가 있는 사용자는 해당 리버스 엔지니어링, 리버스 어셈블리 또는 리버스 컴파일에 대한 내용을 **Lexmark** 에 서면으로 통지해야 합니다. 소프트웨어 프로그램의 합법적 사용을 위해 필요한 경우를 제외하고는 소프트웨어 프로그램을 해독해서는 안 됩니다.

9 추가 소프트웨어. **Lexmark** 에서 제공한 원본 소프트웨어 프로그램의 업데이트 또는 부록과 관련하여 **Lexmark** 에서 별도의 조항을 마련하지 않은 경우, 본 소프트웨어 사용권 계약서가 해당 업데이트 또는 부록에 적용됩니다.

10 조건. 본 소프트웨어 사용권 계약서는 종료되거나 거부되지 않는 한 효력을 유지합니다. 사용자는 언제라도 소프트웨어 프로그램의 복사본과 모든 수정, 문서, 그리고 모든 방식의 통합된 부분, 또는 여기에 기술된 기타사항을 폐기함으로써 본 계약을 거부하거나 해지할 수 있습니다. **Lexmark** 는 사용자가 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항을 준수하지 않을 경우 사용자에게 통지를 보내 해당 사용권을 해지할 수 있습니다. 이러한 종료 시 사용자는 소프트웨어의 수정, 문서 및 모든 형태의 통합된 부분과 함께 소프트웨어 프로그램 복사본을 폐기해야 합니다.

11 세금. 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서 또는 소프트웨어 프로그램의 사용으로 인해 발생하는 모든 제품, 서비스 및 개인 재산세를 포함하나 이에 국한되지 않는 일체의 제세금에 대한 지불 의무가 있음을 동의합니다.

12 소송에 대한 제한. 관련 법률에서 규정된 경우를 제외하고 양 당사자는 형태를 막론하고 본 계약서에 의해 기인되는 모든 소송을 소송 원인 발생 2년 내에 제기해야 합니다.

13 관련 법률. 본 계약서는 미국 켄터키 주법의 적용을 받습니다. 어떠한 관할 지역의 법률 규정도 적용되지 않습니다. 국제물품매매계약에 관한 **UN** 협약은 적용되지 않습니다.

- 14 미국 정부 제한 권한.** 본 소프트웨어 프로그램은 전적으로 개인 자산으로 개발되었습니다. 미국 정부의 소프트웨어 프로그램 사용 권한은 본 계약서에 명시되어 있으며 **DFARS 252.227-7014** 및 이와 유사한 **FAR 조항**(또는 이에 상응하는 모든 규제 기관의 규정 또는 계약 조항)에 명시된 제한을 받습니다.
- 15 데이터 사용에 동의.** Lexmark, 자회사 및 대리인은 사용자 요청에 의해 소프트웨어 프로그램과 관련하여 수행된 서비스를 지원하는 것과 관련하여 사용자가 제공하는 정보를 수집 및 사용할 수 있음을 동의합니다. Lexmark 는 해당 서비스를 제공하는데 필요한 경우를 제외하고 사용자를 개인적으로 식별하는 형태로 본 정보를 사용하지 않을 것임을 동의합니다.
- 16 수출 제한.** 사용자는 (a) 해당 수출 관련 법률을 위반하여 소프트웨어 프로그램 또는 그에 따른 모든 직접 생산품을 직간접으로 입수, 선적, 양도 또는 재수출할 수 없으며, (b) 그러한 핵무기, 화학무기 또는 생물학적 무기의 확산 등 수출 관련 법률에서 금지하고 있는 목적으로 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 없습니다.
- 17 전자적 계약에 대한 동의.** 사용자와 Lexmark 는 본 소프트웨어 사용권 계약서의 온라인 양식에 동의합니다. 즉, 사용자는 본 페이지에서 "동의합니다" 또는 "예" 단추를 누르거나 제품을 사용함으로써 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항을 동의하며 Lexmark 와의 계약서에 "서명"할 의도가 있는 것으로 간주합니다.
- 18 계약에 대한 법적 자격 및 권한.** 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서에 서명한 장소에서 법적으로 성인으로 인정되는 나이이며, 해당되는 경우 사용자의 고용인에 의해 정당하게 권리를 위임 받았거나 본 계약을 시행할 수 있는 주체임을 나타냅니다.
- 19 전체 계약.** 본 소프트웨어 사용권 계약서(본 소프트웨어 사용권 계약서에 대한 부록 또는 수정안 포함)는 소프트웨어 프로그램과 관련하여 사용자와 Lexmark 간에 체결한 전체 계약서입니다. 본 사용권 계약서에 규정된 경우를 제외하고 본 조항은 본 소프트웨어 사용권 계약서에서 다루는 소프트웨어 프로그램이나 기타 모든 주제와 관련하여 기존 또는 현재의 모든 구두 또는 서면 의사소통, 제안 및 의사 표명을 우선합니다. 다만, 이러한 관련 없는 조항이 본 사용권 계약서 및 소프트웨어 프로그램의 사용과 관련하여 사용자 및 Lexmark 가 서명한 기타 모든 사용권 계약서의 조항과 충돌하지 않는 경우는 제외합니다. 지원 서비스를 위한 Lexmark 의 모든 정책이나 프로그램이 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항과 충돌하는 경우 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항이 우선합니다.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

색인

숫자

- 1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드 242
- 200 용지 걸림 228
- 201 용지 걸림 229
- 203 용지 걸림 230
- 230 용지 걸림 230
- 231-239 용지 걸림 231
- 24x 용지 걸림 232
- 250 용지 걸림 235
- 280-289 용지 걸림 235
- 290-292 용지 걸림 236
- 30.xx [color] 카트리지가 맞/또는 [color] 이미징 장치 없음 242
- 31.xx [color] 카트리지가 없거나 결함이 있음 242
- 32.xx 장치에서 지원하지 않는 [color] 카트리지 부품 번호 243
- 34 잘못된 용지 크기, [src] 열기 243
- 35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함 243
- 36 프린터 서비스 필요 243
- 37 메모리 부족, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 244
- 37 메모리 부족, 일부 보류 작업이 삭제됨 244
- 37 플래시 메모리 조각 모음 작업을 위한 공간이 부족함 243
- 37 한 부씩 인쇄에 필요한 메모리 부족 243
- 38 메모리 용량 부족 244
- 39 페이지 복사, 일부 데이터 인쇄되지 않음 244
- 451 용지 걸림 236
- 51 결함 있는 플래시가 검색됨 244
- 52 플래시 메모리에 자원을 위한 여유 공간 부족 244
- 53 포맷 안 된 플래시 감지 244
- 54 네트워크 [x] 소프트웨어 오류 245
- 54 직렬 옵션 [x] 오류 245
- 54 표준 네트워크 소프트웨어 오류 245
- 55 슬롯 [x]에서 지원되지 않는 옵션 245
- 550 장 용지함 및 프린터 스탠드 설치 34
- 550 장 용지함, 옵션 설치 41
- 550 장 용지함(표준 또는 옵션) 넣기 63
- 56 USB 포트 [x] 비활성화 246
- 56 병렬 포트 [x] 비활성화 245
- 56 직렬 포트 [x] 비활성화 246
- 56 표준 USB 포트 비활성화 246
- 56 표준 병렬 포트 비활성화됨 246
- 57 구성 변경, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 246
- 58 설치된 디스크가 너무 많음 247
- 58 연결 용지함이 너무 많음 247
- 58 입력 구성 오류 246
- 58 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨 247
- 61 결함 있는 디스크 제거 247
- 62 디스크 용량 부족 247
- 80.xx 퓨저 교체 248
- 80.xx 퓨저 수명 거의 종료 경고 248
- 80.xx 퓨저 수명 경고 248
- 80.xx 퓨저 없음 248
- 82.xx 페 토너 용기 교체 248
- 82.xx 페 토너 용기가 거의 다 참 248
- 83.xx 전송 모듈 교체 249
- 83.xx 전송 모듈 수명 경고 248
- 83.xx 전송 모듈 없음 249
- 84 결함 있는 [color] 이미징 장치 249
- 84 지원되지 않는 [color] 이미징 장치 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 및 [color] 카트리지 교체 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 부족 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 약간 부족 249
- 88.2x [color] 카트리지 교체 250
- 88.xx [color] 카트리지 부족 250
- 88.xx [color] 카트리지 약간 부족 249

[

- [paper source]를 [paper size] [paper type]의 [orientation](으)로 변경 238
- [paper source]을(를) [custom string](으)로 변경 238
- [paper source]을(를) [custom string]의 [orientation](으)로 변경 238
- [paper source]을(를) [custom type name](으)로 변경 237
- [paper source]을(를) [custom type name]의 [orientation](으)로 변경 238
- [paper source]을(를) [paper size] [paper type](으)로 변경 238
- [tray] 도어 닫기 238

A

- ADF
 - 복사 88
- ADF 간지 롤
 - 주문 215
- ADF 구성 부품
 - 청소 208
- ADF 픽 롤
 - 주문 215
- AppleTalk 메뉴 142

E

- Embedded Web Server
 - FTP 단축번호 만들기 118
 - 기능 223
 - 다음을 사용하여 컴퓨터로 스캔 120
 - 밝기 조절 60
 - 사용 223
 - 소모품 확인 213
 - 액세스 19, 223
 - 액세스 문제 281
 - 이메일 경고 설정 224
 - 이메일 단축번호 만들기 99
 - 팩스 대상 단축번호 만들기 109
 - 팩스 초기 설정 105
 - 프린터 상태 확인 223
- Embedded Web Server 사용 223

Embedded Web Server—보안:
관리자 설명서
찾을 위치 223

Embedded Web Server 를 사용
하여 프린터 상태 확인 223

Embedded Web Server 를 열 수
없음 281

Embedded Web Server 에 액세스
스 19

F

FCC 고지사항 287

FTP

고급 옵션 124

주소록을 사용하여 스캔 119

FTP 단축번호 만들기

Embedded Web Server 사
용 118

FTP 설정 메뉴 180

FTP 주소

터치 스크린으로 단축번호 만들
기 119

FTP 주소로 스캔

단축 번호 사용 119

주소록 사용 119

컴퓨터로 단축번호 만들기 118

터치 스크린 사용 119

FTP 화면

옵션 122, 123, 124

H

HTML 메뉴 200

I

Internal Solutions Port 설치 28

IP 주소, 프린터

찾기 19

IPv6 메뉴 141

ISP(Internal Solutions Port)

문제 해결 264

설치 28

포트 설정 변경 55

M

Macintosh 무선

프린터 설정 52

P

PCL 에뮬레이션 메뉴 198

PDF 메뉴 197

PictBridge 메뉴 201

PostScript 메뉴 197

S

Scan Center 기능 121

ScanBack 유틸리티

사용 122

ScanBack 유틸리티 사용 122

SMTP 설정 메뉴 148

T

TCP/IP 메뉴 139

U

Universal 설정 메뉴 135

Universal 용지 크기

설정 63

Universal 용지 크기 설정 63

USB 포트 47

USB/병렬 인터페이스 카드

문제 해결 265

W

Windows 무선

네트워크 설정 50

WS-스캔

정보 22

X

XPS 메뉴 196

ㄱ

가상 디스플레이

확인, Embedded Web Server
사용 223

가상 디스플레이 점검

Embedded Web Server 사
용 223

가상 디스플레이 확인

Embedded Web Server 사
용 223

고객 지원 문의 281

고객 지원 전화 281

고급 옵션

FTP 124

복사 97

이메일로 보내기 103

팩스 전송 115

고지사

항 282, 283, 284, 285, 286, 287

공백 페이지 272

공장 출하 시 기본 설정 복원 224

공장 출하시 기본값

복원 224

구성

프린터 11

구성 가져오기

Embedded Web Server 사
용 20

구성 내보내기

Embedded Web Server 사
용 20

구성 정보

무선 네트워크 50

글꼴 샘플 목록

인쇄 85

급지 문제 해결

걸린 용지를 제거해도 메시지가
계속 나타남 266

기능

스캔 센터 121

기밀 데이터

보안 정보 223

기밀 인쇄 메뉴 151

기밀 인쇄 작업 84

Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 84

Windows 에서 인쇄 84

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인
쇄

Macintosh 컴퓨터에서 84

Windows 에서 84

기본 USB 메뉴 143

기본 용지함 메뉴 128

기본 출력함

조명, 설정 60

기본 화면

아이콘 숨기기 19

아이콘 표시하기 19

기본 화면 버튼 및 아이콘

설명 15

기본 화면 버튼 및 아이콘 이
해 15

기본 화면에 아이콘 숨기기 19

기본 화면에 아이콘 표시하기 19

기본적인 프린터 문제 해결 237

기타 메뉴 150

ㄴ

날짜 및 시간 설정 메뉴 153

날짜 및 시간, 팩스

설정 108

날짜와 시간 표시 추가 94

내 MFP

설정 21

내부 인쇄 서버

문제 해결 265

내장 웹 서버를 사용하여 구성 가져오기 20

내장 웹 서버를 사용하여 구성 내보내기 20

널기

550 장 용지함(표준 또는 옵션) 63

다용도 공급 장치 67

네트워크 [x] 메뉴 137

네트워크 보고서 메뉴 139

네트워크 설정 페이지

인쇄 48

네트워크 설정 페이지 인쇄 48

네트워크 카드 메뉴 139

네트워크로 스캔

설정 21

녹색 설정

최대 절전 모드 59

ㄷ

다른 용지 크기 복사 90

다른 용지 크기, 복사 90

다용도 공급 장치

널기 67

다용도 공급 장치 구성 메뉴 131

다용도 공급 장치에 널기 67

다음 파일 형식으로 전송

스캔 옵션 123

이메일 옵션 103

단축번호 사용

팩스 전송 111

단축번호, 만들기

FTP 대상 118

FTP 주소 119

이메일 99

팩스 대상 109, 110

단축번호를 사용하여 팩스 전송 111

대용 크기 메뉴 131

도움말 메뉴 202

등, 표시기 14

디렉터리 목록

인쇄 85

디렉토리 목록 인쇄 85

디스크 삭제 204

디스플레이 문제 해결

디스플레이가 비어 있음 250

디스플레이에 다이아몬드 모양

만 표시됨 250

디스플레이, 프린터 제어판 14

밝기 조절 60

ㄹ

라벨, 용지

팁 83

레터헤드지

널기, 다용도 공급 장치 82

널기, 용지함 82

복사 89

레터헤드지 널기

용지 방향 82

레터헤드지 사용 팁 82

레터헤드지에 복사 89

ㄴ

마무리 메뉴 192

메뉴

AppleTalk 142

FTP 설정 180

HTML 200

IPv6 141

PCL 에뮬레이션 198

PDF 197

PictBridge 201

PostScript 197

SMTP 설정 메뉴 148

TCP/IP 139

Universal 용지 설정 135

XPS 196

기밀 인쇄 151

기본 용지함 128

기타 150

날짜/시간 설정 153

네트워크 [x] 137

네트워크 보고서 139

네트워크 카드 139

다용도 용지함 구성 131

대용 크기 131

도움말 202

도표 125

마무리 192

무선 141

병렬 [x] 144

보고서 136

보안 감사 로그 152

보안 설정 편집 150

복사 설정 161

사용자 유형 134

사용자 정의 스캔 크기 135

사용자 정의 이름 134

설정 189

소모품 125

용지 널기 133

용지 무게 131

용지 크기/유형 128

유틸리티 196

이메일 설정 175

이미지 201

일반 설정 154

임시 데이터 파일 삭제 152

작업 계정 191

직렬 [x] 146

팩스 모드(아날로그 팩스 설정) 165

팩스 모드(팩스 서버 설정) 173

표준 USB 143

표준 네트워크 137

품질 194

플래시 드라이브 184

활성 NIC 137

메뉴 도표 125

메뉴 설정 페이지

인쇄 48

메뉴 설정 페이지 인쇄 48

메모리

프린터에 설치된 유형 203

메모리 카드

문제 해결 265

설치 25

메모리 카드 설치 25

모바일 장치

인쇄 80

모바일 장치에서 인쇄 80

무선 네트워크

구성 정보 50

설치, Macintosh 사용 52

설치, Windows 사용 50

무선 네트워크에 설치

Windows 사용 50

무선 네트워크에 프린터 설치

Macintosh 사용 52

무선 메뉴 141

문서 인쇄 79

문서, 인쇄

Macintosh 에서 79

Windows 에서 79

문제 해결

Embedded Web Server 를 열

수 없음 281

고객 지원 문의 281

- 기본적인 프린터 문제 해결 237
- 네트워크로 스캔 262
- 응답하지 않는 스캐너 확인 256
- 응답하지 않는 프린터 검사 237
- 응용 프로그램 오류 발생 262
- 컬러 인쇄에 대한 FAQ 278
- 팩스와 이메일 기능이 설정되지 않음 258
- 문제 해결, 급지
 - 걸린 용지를 제거해도 메시지가 계속 나타남 266
- 문제 해결, 디스플레이
 - 디스플레이가 비어 있음 250
 - 디스플레이에 다이아몬드 모양만 표시됨 250
- 문제 해결, 복사
 - 문서 또는 사진의 일부만 복사됨 256
 - 복사기가 응답하지 않음 254
 - 스캐너 장치 달리지 않음 254
 - 스캔한 이미지 품질 불량 257
 - 인쇄 품질이 나쁨 254
- 문제 해결, 스캔
 - 문서 또는 사진의 일부만 스캔됨 258
 - 스캐너 장치 달리지 않음 254
 - 스캔 실패 257
 - 스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤 257
 - 컴퓨터에서 스캔할 수 없음 258
- 문제 해결, 인쇄 품질
 - 가는 수평 선 267
 - 공백 페이지 272
 - 기울어져 인쇄됨 274
 - 너무 밝게 인쇄됨 271
 - 문자가 고르지 않음 266
 - 별색 페이지 274
 - 불규칙하게 인쇄됨 269
 - 이미지가 잘림 267
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 277
 - 인쇄가 너무 어두움 270
 - 인쇄물에 그림자 이미지가 나타남 273
 - 인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남 276
 - 인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남 275
 - 인쇄물에 흐린 색상의 선, 흰색 선 또는 잘못된 색상의 선이 나타남 268
 - 토너 얼룩 277
 - 토너가 쉽게 지워짐 277
 - 투명 용지 품질이 열악함 277
 - 페이지에 반복되는 결함이 나타남 273
 - 페이지에 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남 276
 - 회색 배경 267
- 문제 해결, 팩스
 - 발신자 번호가 표시되지 않음 259
 - 수신한 팩스의 인쇄 품질 불량 262
 - 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음 261
 - 팩스를 전송 또는 수신할 수 없음 259
 - 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음 260
- 문제 해결, 프린터 옵션
 - ISP(Internal Solutions Port) 264
 - USB/병렬 인터페이스 카드 265
 - 내부 인쇄 서버 265
 - 메모리 카드 265
 - 옵션이 작동하지 않음 263
 - 용지함 문제 264
 - 프린터 하드 디스크를 검색할 수 없음 264
 - 플래시 메모리 카드를 검색할 수 없음 264
- ㄴ
- 발행물
 - 찾을 위치 9
- 방출 고지사항 284, 287
- 버튼, 터치 스크린
 - 사용 16
- 버튼, 프린터 제어판 14
- 병렬 [x] 메뉴 144
- 보고서
 - 보기 224
 - 보고서 메뉴 136
 - 보기
 - 보고서 224
- 보류 작업 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 84
 - Windows 에서 인쇄 84
- 보류 작업을 복원하시겠습니까? 242
- 보안 감사 로그 메뉴 152
- 보안 설정 편집 메뉴 150
- 보안 웹 페이지
 - 프린터 보안 정보 223
- 보존 설정
 - 기본 출력함 조명 60
 - 밝기, 조절 60
 - 소모품 절약 57
 - 저소음 모드 58
 - 절약 모드 58
 - 절전 모드 59
- 복사
 - ADF 사용 88
 - 고급 옵션 97
 - 날짜와 시간 표시 추가 94
 - 다른 용지 크기 90
 - 다른 크기로 89
 - 복사 작업 취소 95
 - 사본 사이에 간지 삽입 93
 - 사용자 정의 작업(작업 구성) 94
 - 사진 89
 - 스캐너 유리(평판) 사용 89
 - 신속 복사 88
 - 오버레이 메시지 추가 95
 - 용지 양면(양면 인쇄) 91
 - 용지함 선택 90
 - 축소 91
 - 품질 조정 92
 - 한 부씩 인쇄 92
 - 한 장에 다면 인쇄 93
 - 확대 91
- 복사 문제 해결
 - 문서 또는 사진의 일부만 복사됨 256
 - 복사기가 응답하지 않음 254
 - 스캐너 장치 달리지 않음 254
 - 스캔한 이미지 품질 불량 257
 - 인쇄 품질이 나쁨 254
- 복사 설정 메뉴 161
- 복사 품질
 - 조정 92
- 복사 품질 조정 92
- 복사 화면
 - 옵션 96, 97, 123
- 봉투
 - 다용도 공급 장치에 용지 넣기 67
 - 사용 팁 82
- 봉투 넣기
 - 다용도 공급 장치 67
- 봉투 사용 팁 82
- 분리 패드 교체 241
- 비휘발성 메모리 203
 - 지우기 204
- 비휘발성 메모리 지우기 204

人

- 사본 사이에 간지 삽입 93
- 사용자 정의 스캔 크기 메뉴 135
- 사용자 정의 용지 유형 이름 만들기 71
- 사용자 정의 용지 종류 지정 71
- 사용자 정의 유형 [x] 용지 종류 변경 71
- 사용자 정의 유형 메뉴 134
- 사용자 정의 이름 구성 71
- 사용자 정의 이름 메뉴 134
- 사용할 수 있는 내부 옵션 23
- 사진
 - 복사 89
 - 사진 복사 89
- 색상 조정 237
- 선택한 용지함의 용지를 사용하여 복사 90
- 설정
 - TCP/IP 주소 139
- 설정 메뉴 189
- 소모품
 - 상태 확인 213
 - 재활용 용지 사용 57
 - 저장 212
 - 절약 57
 - 확인, Embedded Web Server 사용 213
 - 확인, 프린터 제어판에서 213
- 소모품 교체
 - 이미징 장치 215
 - 토너 카트리지 218
 - 폐 토너 용기 220
- 소모품 메뉴 125
- 소모품 상태 확인 213
- 소모품 상태 확인 213
- 소모품 절약 57
- 소모품, 주문
 - ADF 간지 롤 215
 - ADF 픽 롤 215
 - 이미징 장치 214
 - 전송 모듈 214
 - 토너 카트리지 213
 - 폐 토너 용기 214
 - 퓨저 214
- 소음 배출 수준 284
- 손상된 프린터 하드 디스크 239
- 송신 팩스 이름 또는 사용처 이름 설정 108
- 수동 공급 장치에 [custom string] 넣기 241
- 수동 공급 장치에 [custom type name] 넣기 240
- 수동 공급 장치에 [paper size] 넣기 241
- 수동 공급 장치에 [paper type] [paper size] 넣기 241
- 스캐너
 - 기능 12
 - 스캐너 유리 사용 13
 - 청소 207
 - 스캐너 유리(평판) 복사 89
- 스캔
 - Embedded Web Server 를 사용하여 컴퓨터로 120
 - FTP 주소로 스캔 119
 - FTP 로, 주소록 사용 119
 - 스캐너 유리 사용 13
 - 신속 복사 88
 - 자동 문서 공급 장치(ADF) 사용 13
 - 플래시 드라이브에서 121
- 스캔 문제 해결
 - 문서 또는 사진의 일부만 스캔 됨 258
 - 스캐너 장치 닫히지 않음 254
 - 스캔 실패 257
 - 스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤 257
 - 컴퓨터에서 스캔할 수 없음 258
- 스캔 옵션
 - 다음 파일 형식으로 전송 123
- 시스템 보드 액세스 23
- 시스템 보드 덮개 다시 부착 23
- 시스템 보드에 액세스 23
- - 안전 정보 7, 8
 - 양면 인쇄 91
 - 양식 및 즐겨찾기 설정 20
 - 에코 모드 사용 58
 - 에코 모드 설정 58
- 옵션
 - Internal Solutions Port, 설치 28
- 메모리 카드 23
- 메모리 카드, 설치 25
- 목록 23
- 펌웨어 카드 27, 23
- 프린터 하드 디스크, 설치 31
- 플래시 메모리 카드 27
- 옵션 550 장 용지함
 - 설치 41
- 옵션 설치
 - 550 장 용지함 및 프린터 스탠드 34
 - 설치 순서 34
- 옵션, 터치 스크린
 - FTP 122, 123, 124
 - 복사 96, 97, 123
 - 이메일 101, 102, 103
 - 팩스 114, 115
- 용지
 - Universal 용지 크기 설정 63
 - 다른 크기, 복사 90
 - 레터헤드지 74
 - 사용 불가 74
 - 선택 74
 - 양식지 74
 - 재활용 용지 75
 - 재활용 용지 사용 57
 - 저장 93, 73, 75
 - 특성 73
- 용지 걸림
 - 수 226
 - 예방 226
 - 용지 걸림 영역 찾기 226
 - 위치 226
- 용지 걸림 방지 75
- 용지 걸림 예방 226
- 용지 걸림, 해결
 - 200 용지 걸림 228
 - 201 용지 걸림 229
 - 203 용지 걸림 230
 - 230 용지 걸림 230
 - 231-239 용지 걸림 231
 - 231-239 용지 걸림 231
 - 24x 용지 걸림 232
 - 250 용지 걸림 235
 - 280-289 용지 걸림 235
 - 28x 208
 - 290-292 용지 걸림 236
 - 451 용지 걸림 236
- 용지 넣기 메뉴 133
- 용지 무게 메뉴 131
- 용지 변경 필요 241
- 용지 선택 74

- 용지 양면에 복사(양면 복사) 91
- 용지 유형
 - 설정 63
- 용지 절약 93
- 용지 종류
 - 널을 위치 77
 - 양면 인쇄 지원 77
 - 프린터에서 지원 77
- 용지 종류 설정 63
- 용지 크기
 - 설정 63
 - 지원 76
- 용지 크기 설정 63
- 용지 크기/유형 메뉴 128
- 용지 특성 73
- 용지함
 - 분리 70, 71
 - 연결 70, 71
- 용지함 [x] 설치 239
- 용지함 [x] 용지 크기 지원 안 됨 242
- 용지함 분리 70, 71
- 용지함 설치
 - 550 장 용지함 41
- 용지함 연결 70, 71
- 원격 제어판
 - 설정 22
- 유틸리티 메뉴 196
- 응답하지 않는 스캐너 확인 256
- 응답하지 않는 프린터 검사 237
- 이더넷 네트워크
 - 이더넷 인쇄 설정 준비 49
- 이더넷 네트워크에서 프린터 설정 준비 49
- 이더넷 설정
 - 준비 49
- 이더넷 포트 47
- 이메일
 - 취소 101
- 이메일 경고
 - 다른 용지 필요함 224
 - 소모품 부족 알림 224
 - 용지 걸림 알림 224
- 이메일 경고 설정
 - Embedded Web Server 사용 224
- 이메일 기능
 - 설정 98
- 이메일 단축번호, 만들기
 - Embedded Web Server 사용 99
- 이메일 설정 구성 98
- 이메일 설정 메뉴 175
- 이메일 옵션
 - 다음 파일 형식으로 전송 103
- 이메일 취소 101
- 이메일 화면
 - 고급 옵션 103
 - 옵션 101, 102, 103
- 이메일, 보내기
 - 단축 번호 사용 100
 - 터치 스크린 사용 100
- 이메일로 보내기
 - Embedded Web Server 로 단축 번호 만들기 99
 - 고급 옵션 103
 - 단축 번호 사용 100
 - 메시지 라인 추가 101
 - 이메일 기능 설정 98
 - 이메일 설정 구성 98
 - 제목 라인 추가 101
 - 주소록 사용 100
 - 터치 스크린 사용 100
 - 터치 스크린으로 단축번호 만들기 99
- 이미지 메뉴 201
- 이미지 스캔
 - 출력 파일 형식 123
- 이미징 장치
 - 교체 215
 - 주문 214
- 이미징 장치 교체 215
- 이미징 장치 주문 214
- 인쇄
 - Macintosh 에서 79
 - Windows 에서 79
 - 글꼴 샘플 목록 85
 - 네트워크 설정 페이지 48
 - 디렉터리 목록 85
 - 메뉴 설정 페이지 48
 - 모바일 장치에서 80
 - 최대 속도 및 최대 출력 86
 - 취소, 프린터 제어판에서 86
 - 플래시 드라이브에서 80
 - 흑백 79
- 인쇄 드라이버
 - 하드웨어 옵션, 추가 48
- 인쇄 문제 해결
 - 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음 253
 - 보류 작업이 인쇄되지 않음 251
 - 여러 언어로 된 PDF 파일을 인쇄할 수 없음 250
- 여백이 잘못됨 268
- 예기치 않게 페이지가 나뉘짐 253
- 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 266
- 용지 말림 269
- 용지가 자주 걸림 265
- 용지함 연결이 작동하지 않음 253
- 인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림 252
- 작업이 인쇄되지 않음 250
- 잘못된 문자 인쇄 252
- 잘못된 용지에 작업 인쇄 252
- 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 252
- 플래시 드라이브 읽기 오류 250
- 인쇄 밀도가 고르지 않음 277
- 인쇄 작업
 - 취소, 컴퓨터에서 86
- 인쇄 작업 반복 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 84
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 작업 예약 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 84
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 작업 저장 84
- 인쇄 작업 취소
 - 컴퓨터에서 86
 - 프린터 제어판에서 86
- 인쇄 작업 확인 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 84
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 품질
 - 스캐너 유리 청소 207
 - 자동 문서 급지대 부품 청소 208
 - 프린트 헤드 렌즈 청소 209
- 인쇄 품질 문제 해결
 - 가는 수평 선 267
 - 공백 페이지 272
 - 기울어져 인쇄됨 274
 - 너무 밝게 인쇄됨 271
 - 문자가 고르지 않음 266
 - 별색 페이지 274
 - 불규칙하게 인쇄됨 269
 - 이미지가 잘림 267
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 277
 - 인쇄가 너무 어두움 270
 - 인쇄물에 그림자 이미지가 나타남 273

인쇄물에 수직 줄무늬가 나타
남 276
인쇄물에 수평 줄무늬가 나타
남 275
인쇄물에 흐린 색상의 선, 흰색
선 또는 잘못된 색상의 선이 나
타남 268
토너 얼룩 277
토너가 쉽게 지워짐 277
투명 용지 품질이 열악함 277
페이지에 반복되는 결함이 나타
남 273
페이지에 토너가 번지거나 배경
그림자가 나타남 276
회색 배경 267
인쇄물에 그림자 이미지가 나타
남 273
인쇄물에 수평 줄무늬가 나타
남 275
인쇄물에 흐린 색상의 선, 흰색 선
또는 잘못된 색상의 선이 나타
남 268
일광 절약 시간, 팩스 보내기 109
일반 설정 메뉴 154
일부 보류 작업이 복원되지 않
음 242
임시 데이터 파일 삭제 메뉴 152

ㄷ

자동 공급 장치(ADF)
사용 13
작업 계산 메뉴 191
작업을 완료하려면 소모품 필
요 242
재활용
Lexmark 제품 61
Lexmark 포장재 61
토너 카트리지 61
재활용 용지
사용 57, 75
재활용 용지 사용 57
저소음 모드
인쇄 품질 문제 해결 267
저소음 모드 사용 58
저장
소모품 212
용지 75
전면 또는 측면 도어 닫기 239
전송 모듈
주문 214
전송 모듈 주문 214

전화 번호별 벨소리 서비스, 팩스
연결 107
전화 번호별 벨소리 서비스에 연
결 107
절약 설정
저소음 모드 58
절약 모드 58
절전 모드
조정 59
절전 모드 조정 59
정크 팩스 차단 113
제목 및 메시지 정보
이메일에 추가 101
제어판, 프린터 14
주문
토너 카트리지 213
주소록 사용
이메일로 보내기 100
팩스 전송 111
주소록을 사용하여 팩스 전
송 111
지원되는 용지 크기 76
지원되는 플래시 드라이브 81
지원되지 않는 USB 장치이므로
제거하십시오. 239
직렬 [x] 메뉴 146
직렬 인쇄
설정 55
직렬 인쇄 설정 55

ㄹ

청소
ADF 구성 부품 208
스캐너 유리 207
프린터 외관 207
최고 속도
사용 86
최고 속도 및 최대 출력 사용 86
최대 절전 모드
사용 59
최대 절전 모드 사용 59
최대 출력
사용 86
축소 복사 91
출력 파일 형식
변경 101
이미지 스캔 123
출력 파일 형식 변경
이메일로 보내기 101
취소
인쇄 작업, 컴퓨터에서 86

ㄴ

카드 용지
다용도 공급 장치에 용지 넣
기 67
팁 84
카드 용지 넣기
다용도 공급 장치 67
컬러 인쇄에 대한 FAQ 278
컴퓨터로 스캔
Embedded Web Server 사
용 120
컴퓨터를 사용하여 팩스 전
송 110
케이블
USB 47
이더넷 47
케이블 연결 47

ㄷ

터치 스크린
버튼 16
터치 스크린 단추 사용 16
터치 스크린을 사용하여 팩스 전
송 110
토너 농도
조정 79
토너 농도 조정 79
토너 카트리지
교체 218
재활용 61
주문 213
토너 카트리지 교체 218
투명 용지
넣기 82
다용도 공급 장치에 용지 넣
기 67
복사 89
사용 82
사용 팁 82
투명 용지 넣기
다용도 공급 장치 67
투명 용지에 복사 89
팁
라벨, 용지 83
레터헤드지 사용 82
봉투 사용 82
카드 용지 84
투명 용지 사용 82

II

- 팩스 대상 단축번호 만들기
 - Embedded Web Server 사용 109
- 팩스 모드(아날로그 팩스 설정) 메뉴 165
- 팩스 모드(팩스 서버 설정) 메뉴 173
- 팩스 문제 해결
 - 발신자 번호가 표시되지 않음 259
 - 수신한 팩스의 인쇄 품질 불량 262
 - 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음 261
 - 팩스를 전송 또는 수신할 수 없음 259
 - 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음 260
- 팩스 번호 또는 사용처 번호 설정 108
- 팩스 보류 116
- 팩스 연결
 - DSL 회선에 연결 106
 - PBX 또는 ISDN에 연결 106
 - 벽면 잭에 프린터 연결 106
 - 지역 어댑터 107
- 팩스 전달 116
- 팩스 전송
 - Embedded Web Server로 단축번호 만들기 109
 - 고급 옵션 115
 - 날짜 및 시간 설정 108
 - 단축번호 사용 111
 - 밝거나 어둡게 팩스 전송 112
 - 송신 팩스 이름 또는 사용처 이름 설정 108
 - 예정된 시간에 팩스 전송 112
 - 일광 절약 시간을 사용하도록 프린터 구성 109
 - 전화 번호별 벨소리 서비스 107
 - 정크 팩스 차단 113
 - 주소록 사용 111
 - 터치 스크린으로 단축번호 만들기 110
 - 터치 스크린을 사용하여 전송 110
 - 팩스 로그 보기 113
 - 팩스 번호 또는 사용처 번호 설정 108
 - 팩스 보류 116
 - 팩스 설정 105
 - 팩스 작업 취소 113, 114
 - 팩스 전달 116
 - 해상도 변경 112
 - 팩스 전송 예약 112
 - 팩스 초기 설정 105
 - Embedded Web Server 사용 105
 - 팩스 화면
 - 고급 옵션 115
 - 옵션 114, 115
 - 팩스와 이메일 기능
 - 설정 258
 - 팩스와 이메일 기능 설정 258
 - 팩스와 이메일 기능이 설정되지 않음 258
 - 펌웨어 카드
 - 설치 27
 - 페이지에 토너가 번지거나 배경그림자가 나타남 276
 - 페 토너 용기
 - 교체 220
 - 주문 214
 - 페 토너 용기 교체 220
 - 페 토너 용기 주문 214
 - 포트 설정
 - 구성 55
 - 포트 설정 구성 55
 - 폰트 샘플 목록 인쇄 85
 - 표준 네트워크 메뉴 137
 - 표준 용지함
 - 넣기 63
 - 표준 용지함에 넣기 63
 - 표준 출력함에서 용지 제거 241
 - 품질 메뉴 194
 - 퓨저
 - 주문 214
 - 퓨저 주문 214
 - 프로파일 만들기
 - ScanBack 유틸리티 사용 122
 - 프린터 48
 - 구성 11
 - 모델 11
 - 운송 222
 - 위치 선택 10
 - 이동 10, 221, 222
 - 최소 간격 10
 - 프린터 IP 주소
 - 찾기 19
 - 프린터 디스플레이 밝기 조정 60
 - 프린터 메시지
 - [paper source]를 [paper size] [paper type]의 [orientation](으)로 변경 238
 - [paper source]을(를) [custom string](으)로 변경 238
 - [paper source]을(를) [custom string]의 [orientation](으)로 변경 238
 - [paper source]을(를) [custom type name](으)로 변경 237
 - [paper source]을(를) [custom type name]의 [orientation](으)로 변경 238
 - [paper source]을(를) [paper size] [paper type](으)로 변경 238
 - [src]에 [custom string] 넣기 240
 - [src]에 [custom type name] 넣기 240
 - [src]에 [size] 넣기 240
 - [src]에 [type] [size] 넣기 240
 - [tray] 도어 닫기 238
 - 1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드 242
 - 30.xx [color] 카트리지가 및/또는 [color] 이미징 장치 없음 242
 - 31.xx [color] 카트리지가 없거나 결함이 있음 242
 - 32.xx 장치에서 지원하지 않는 [color] 카트리지가 부품 번호 243
 - 34 잘못된 용지 크기, [src] 열기 243
 - 35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함 243
 - 36 프린터 서비스 필요 243
 - 37 메모리 부족, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 244
 - 37 메모리 부족, 일부 보류 작업이 삭제됨 244
 - 37 플래시 메모리 조각 모음 작업을 위한 공간이 부족함 243
 - 37 한 부씩 인쇄에 필요한 메모리 부족 243
 - 38 메모리 용량 부족 244
 - 39 페이지 복잡, 일부 데이터 인쇄되지 않음 244
 - 51 결함 있는 플래시가 검색됨 244

- 52 플래시 메모리에 자원을 위
한 여유 공간 부족 244
- 53 포맷 안 된 플래시 감지 244
- 54 네트워크 [x] 소프트웨어 오
류 245
- 54 직렬 옵션 [x] 오류 245
- 54 표준 네트워크 소프트웨어
오류 245
- 55 슬롯 [x]에서 지원되지 않는
옵션 245
- 56 USB 포트 [x] 비활성화 246
- 56 병렬 포트 [x] 비활성화 245
- 56 직렬 포트 [x] 비활성화 246
- 56 표준 USB 포트 비활성
화 246
- 56 표준 병렬 포트 비활성화
됨 246
- 57 구성 변경, 일부 보류 작업이
복원되지 않음 246
- 58 설치된 디스크가 너무 많
음 247
- 58 연결 용지함이 너무 많
음 247
- 58 입력 구성 오류 246
- 58 플래시 옵션이 너무 많이 설
치됨 247
- 61 결함 있는 디스크 제거 247
- 62 디스크 용량 부족 247
- 80.xx 퓨저 교체 248
- 80.xx 퓨저 수명 거의 종료 경
고 248
- 80.xx 퓨저 수명 경고 248
- 80.xx 퓨저 없음 248
- 82.xx 페 토너 용기 교체 248
- 82.xx 페 토너 용기가 거의 다
참 248
- 83.xx 전송 모듈 교체 249
- 83.xx 전송 모듈 수명 경고 248
- 83.xx 전송 모듈 없음 249
- 84 결함 있는 [color] 이미징 장
치 249
- 84 지원되지 않는 [color] 이미징
장치 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 및
[color] 카트리지 교체 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 부
족 249
- 84.xx [color] 이미징 장치 약간
부족 249
- 88.2x [color] 카트리지 교
체 250
- 88.xx [color] 카트리지 부
족 250
- 88.xx [color] 카트리지 약간 부
족 249
- USB 드라이브에 오류 발생 237
- 디스크 문제 239
- 디스크 손상 239
- 디스크가 거의 찻습니다. 안전하
게 디스크 공간을 지우십시
오. 239
- 보류 작업을 복원하시겠습니
까? 242
- 분리 패드 교체 241
- 색상 조정 237
- 수동 공급 장치에 [custom
string] 넣기 241
- 수동 공급 장치에 [custom type
name] 넣기 240
- 수동 공급 장치에 [paper size]
넣기 241
- 수동 공급 장치에 [paper type]
[paper size] 넣기 241
- 용지 변경 필요 241
- 용지함 [x] 삽입 239
- 용지함 [x] 설치 239
- 용지함 [x] 용지 크기 지원 안
됨 242
- 일부 보류 작업이 복원되지 않
음 242
- 작업을 완료하려면 소모품 필
요 242
- 전면 또는 측면 도어 닫기 239
- 지원되지 않는 USB 장치이므로
제거하십시오. 239
- 지원되지 않는 디스크 242
- 표준 출력함에서 용지 제거 241
- 프린터 보안
- 수록 정보 223
- 프린터 상태 확인
- Embedded Web Server 상에
서 223
- 프린터 설치 48
- 프린터 설치 50
- 프린터 소음 감소 58
- 프린터 연결
- 지역 어댑터 107
- 프린터 옵션 문제 해결
- ISP(Internal Solutions
Port) 264
- USB/병렬 인터페이스 카드 265
- 내부 인쇄 서버 265
- 메모리 카드 265
- 옵션이 작동하지 않음 263
- 용지함 문제 264
- 프린터 하드 디스크를 검색할 수
없음 264
- 플래시 메모리 카드를 검색할 수
없음 264
- 프린터 외관
- 청소 207
- 프린터 운송 222
- 프린터 이동 221, 222, 10
- 프린터 정보
- 찾을 위치 9
- 프린터 제어판 14
- 공장 출하 시 기본값, 복원 224
- 밝기 조절 60
- 프린터 추가 정보 찾기 9
- 프린터 하드 디스크
- 문제 해결 264
- 삭제 204
- 설치 31
- 암호화 205
- 제거 32
- 폐기 203
- 프린터 하드 디스크 메모리
지우기 204
- 프린터 하드 디스크 설치 31
- 프린터 하드 디스크 암호화 205
- 프린터 하드 디스크 완전 삭
제 204
- 프린터 하드 디스크 제거 32
- 프린터 하드 디스크 폐기 203
- 프린터의 IP 주소 찾기 19
- 프린트 헤드 렌즈
- 청소 209
- 프린트 헤드 렌즈 청소 209
- 플래시 드라이브
- 인쇄 80
- 지원되는 파일 유형 81
- 플래시 드라이브 메뉴 184
- 플래시 드라이브로 스캔 121
- 플래시 드라이브에서 인쇄 80
- 플래시 메모리 카드
- 문제 해결 264
- 설치 27
- ㅎ
- 하드 디스크 메모리 지우기 204
- 하드웨어 옵션 추가
- 인쇄 드라이버 48
- 하드웨어 옵션, 추가
- 인쇄 드라이버 48
- 한 부씩 인쇄 92

한 장에 여러 페이지 복사 93

해상도, 팩스

변경 112

확대 복사 91

환경 설정

기본 출력함 조명 60

소모품 절약 57

저소음 모드 58

절약 모드 58

절전 모드 59

최대 절전 모드 59

프린터 디스플레이 밝기, 조정 60

활성 NIC 메뉴 137

취발성

설명 203

취발성 메모리 203

지우기 203

취발성 메모리 설명 203

취발성 메모리 지우기 203

흑백 인쇄 79