# X925

## Guia do usuário

**Outubro de 2014** **www.lexmark.com**

Tipo(s) de máquina:

7541

Modelo(s):

032, 036, 096

# Conteúdo


## Informações sobre segurança.....7

## Aprender sobre a impressora.....9

Localização das informações sobre a impressora.....9
Selecionando um local para a impressora.....10
Configurações da impressora.....11
Funções básicas do scanner.....13
Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner.....14
Aprendendo sobre o painel de controle da impressora.....15

## Compreendendo a tela inicial.....16

Para entender a tela Início.....16
Usando os botões da tela sensível ao toque.....17

## Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....20

Localizando o endereço IP da impressora.....20
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....20
Exportando e importando uma configuração utilizando o Servidor da Web Incorporado.....21
Ativando os aplicativos da tela inicial.....22
Configuração do Remote Operator Panel.....23

## Configuração adicional da impressora.....25

Instalação de opções internas.....25
Instalação das bandejas opcionais.....36
Conexão de cabos.....50
Verificação da configuração da impressora.....51
Configuração do software da impressora.....51
Colocando em rede.....52

## Minimização do impacto ambiental da sua impressora.....60

Economizar papel e toner.....60
Economizar energia.....61
Reciclagem.....64

**Carregamento de papel e mídia especial.....66**
Definindo o tamanho e o tipo de papel.....66
Definição de configurações de papel Universal.....66
Carregando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas.....66
Carregando o alimentador multiuso.....70
Ligação e desligamento de bandejas.....73

**Guia de papel e mídia especial.....76**
Diretrizes de papel.....76
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....79

**Impressão.....82**
Impressão de um documento.....82
Impressão a partir de uma unidade flash.....83
Impressão em mídia especial.....85
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....88
Impressão de páginas de informações.....89
Usando a Velocidade máxima e Rendimento máximo.....89
Cancelamento de um trabalho de impressão.....90

**Cópia.....92**
Cópias.....92
Personalização das configurações de cópia.....93
Inserção de informações em cópias.....98
Cancelamento de um trabalho de cópia.....99
Telas e opções de cópia.....100

**Envio de e-mails.....103**
Preparação para o uso do e-mail.....103
Criação de um atalho de e-mail.....104
Envio de um documento por e-mail.....105
Personalização de configurações de e-mail.....106
Cancelamento de um e-mail.....106
Aprendendo sobre as opções de e-mail.....106

**Fax.....110**
Preparação da impressora para enviar e receber fax.....110

Criação de atalhos....115
Envio de um fax....116
Personalização das configurações de fax....118
Cancelamento de um envio de fax....119
Aprendendo sobre as opções de fax....120
Retenção e encaminhamento de fax....122

**Digitalização....124**
Criação de atalhos....124
Digitalização para um endereço de FTP....125
Digitalização para um computador ou para uma unidade flash....126
Aprendendo sobre as opções de FTP....128

**Compreendendo os menus da impressora....131**
Lista de menus....131
Menu Suprimentos....131
Menu Papel....134
Menu Relatórios....142
Menu Rede/Portas....143
menu Segurança....155
Menu Configurações....160
Menu Ajuda....209

**Protegendo a memória antes de mover a impressora....211**
Declaração de volatilidade....211
Limpando a memória volátil....212
Limpando a memória não-volátil....212
Limpando a memória do disco rígido da impressora....212
Configurando a criptografia de disco rígido da impressora....213

**Manutenção da impressora....215**
Limpeza da parte externa da impressora....215
Limpeza do vidro do scanner....215
Limpando as peças do ADF....216
Limpando as lentes do cabeçote de impressão....217
Armazenamento de suprimentos....220
Verificação do status dos suprimentos....221

Pedido de suprimentos....221
Troca de suprimentos....223
Transporte da impressora....229

**Suporte administrativo....231**

Localizando informações de segurança da impressora....231
Usando o Embedded Web Server....231
Verificando o vídeo virtual....231
Verificando o status da impressora....232
Configurando alertas de e-mail....232
Exibição de relatórios....232
Restaurando as definições padrão de fábrica....233

**Limpeza de atolamentos....234**

Evitando atolamentos....234
Para entender os números e locais de atolamento....234
200 atolamento de papel....236
201 atolamento de papel....237
203 atolamento de papel....238
230 atolamento de papel....238
231–239 atolamentos de papel....239
24x atolamento de papel....240
250 atolamento de papel....243
280-289 Atolamentos de papel....243
290–292 Atolamentos de papel....244
451 atolamento de papel....244

**Solução de problemas....245**

Solução de problemas básicos da impressora....245
Compreendendo as mensagens da impressora....245
Solução de problemas de impressão....259
Solução de problemas de cópia....262
Solução de problemas do scanner....265
Solução de problemas de fax....267
Solução de problemas de aplicativos da tela inicial....271
Solução de problemas de opções....272
Solução de problemas de alimentação de papel....274

Solução de problemas de qualidade de impressão.....275
Solução de problemas de qualidade de cor.....287
O Servidor da Web incorporado não abre.....290
Entrando em contato com o suporte ao cliente.....290

**Avisos.....292**

Informações sobre o produto.....292
Aviso de edição.....292
Consumo de energia.....296

**Índice.....305**

# Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** A impressora pesa mais do que 18kg (40lb) e são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Erga a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

  **Nota:** Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de telecomunicações (RJ-11) fornecido com este produto ou substitua por um cabo 26 AWG maior listado na UL ao conectar o produto à rede de telefonia pública.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choques elétricos,ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

**ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte **www.lexmark.com/multifunctionprinters** .

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

# Aprender sobre a impressora

## Localização das informações sobre a impressora

| O que você está procurando? | Encontre aqui |
|---|---|
| Instruções para configuração inicial:<br>• Conectando a impressora<br>• Instalação do software da impressora | Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site **http://support.lexmark.com**. |
| Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora:<br>• Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais<br>• Carregamento de papel<br>• Configuração das definições da impressora<br>• Exibindo e imprimindo documentos e fotografias<br>• Configurando e usando o software da impressora<br>• Configuração da impressora na rede<br>• Cuidados e manutenção da impressora<br>• Solucionando problemas | *Guia do usuário* e *Guia de referência rápida* — Os guias estão disponíveis em **http://support.lexmark.com**.<br>**Nota:** Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas. |
| Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora | *Guia da Lexmark de Acessibilidade*- este guia está disponível em **http://support.lexmark.com**. |
| Ajuda para utilização do software da impressora | Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em **Ajuda**.<br>Clique em para visualizar as informações contextuais.<br>**Notas:**<br>• A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.<br>• O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional. |

| O que você está procurando? | Encontre aqui |
|---|---|
| O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:<br>• Documentação<br>• Downloads de drivers<br>• Suporte via bate-papo em tempo real<br>• Suporte via e-mail<br>• Suporte a voz | Website de suporte da Lexmark — **http://support.lexmark.com.**<br>**Nota:** selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.<br>Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.<br>Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:<br>• Número do Tipo de máquina<br>• Número de série<br>• Data da compra<br>• Loja onde foi realizada a compra |
| Informações sobre garantia | As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:<br>• **Nos EUA** — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse **http://support.lexmark.com**.<br>• **Em outros países e regiões** — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora. |

# Selecionando um local para a impressora

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

Ao selecionar um local para a impressora, reserve espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você planeja instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para isso também. É importante:

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Ter uma superfície plana, firme e estável.
- Manter a impressora:
  - Longe da corrente de ar do ar-condicionado, da calefação ou do ventilador
  - Longe da luz solar, de áreas úmidas ou das mudanças de temperatura
  - Limpa, seca e livre de poeira
- Para uma ventilação apropriada, deixar o seguinte espaço recomendado ao redor da impressora:

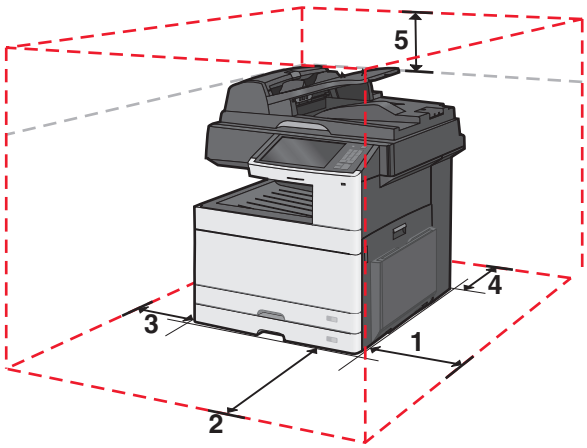


| | |
|---|---|
| **1** | 348 mm (13,7 pol) |
| **2** | 609.6 mm (24 pol) |
| **3** | 100 mm (3,94 pol.) |
| **4** | 100 mm (3,94 pol.) |
| **5** | 285 mm (11,22 pol) |

# Configurações da impressora

## Modelo básico

**Notas:**

- O suporte da impressora é um gabinete que pode ser convertido em uma base com rodinhas.
- Se for usada com um suporte de impressora, a impressora suportará apenas uma bandeja opcional de 550 folhas.
- Se for usada com uma base de rodinhas, a impressora suportará no máximo três bandejas opcionais de 550 folhas.

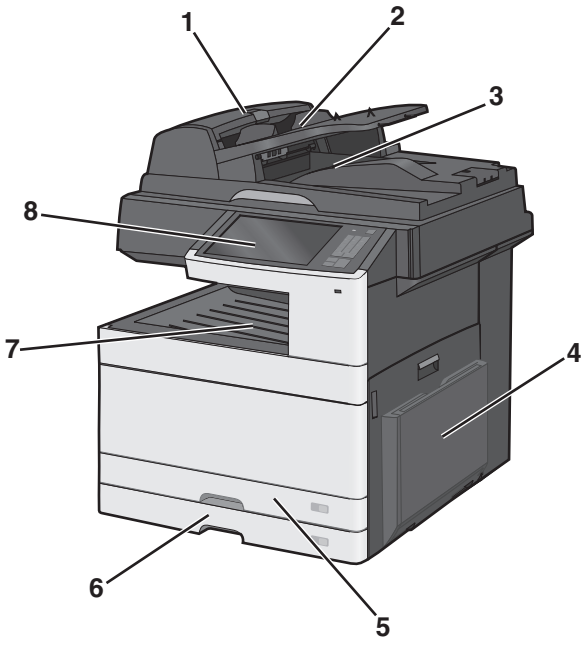


| | |
|---|---|
| **1** | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| **2** | Bandeja de entrada do ADF |
| **3** | Bandeja de saída ADF |
| **4** | Alimentador multi-uso |
| **5** | Bandeja padrão para 150 folhas (Bandeja 1) |
| **6** | Bandeja padrão para 250 folhas (Bandeja 2) |
| **7** | Bandeja de saída padrão |
| **8** | Painel de controle da impressora |

## Modelo configurado

**ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte **www.lexmark.com/multifunctionprint**.

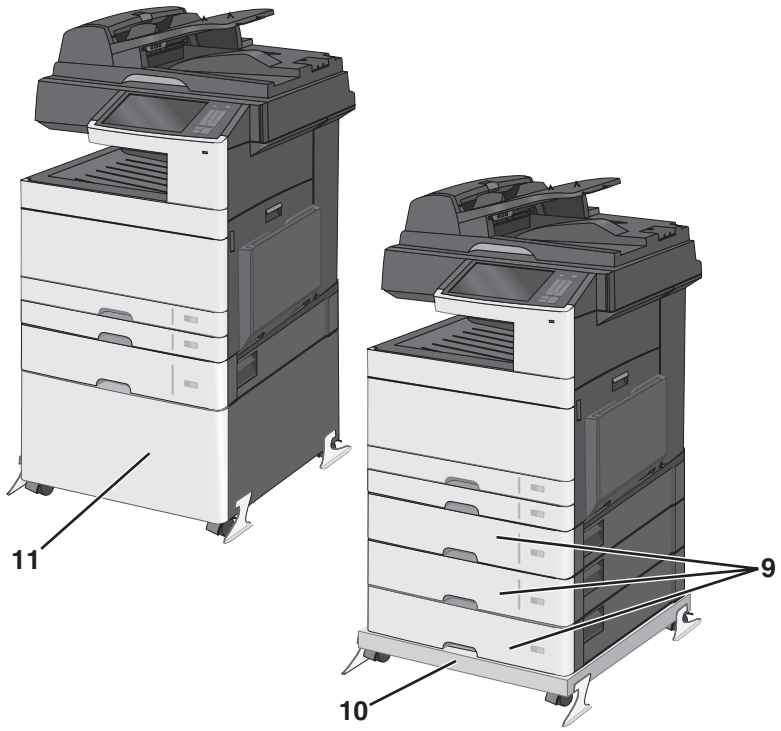


| | |
|---|---|
| **9** | Bandeja opcional para 550 folhas |
| **10** | Base com rodinhas (convertida de um suporte de impressora) |
| **11** | Suporte da impressora |

# Funções básicas do scanner

O scanner oferece recursos de cópia, fax e digitalização para rede para grupos de trabalho grandes. Você pode:

- Fazer cópias rápidas ou alterar as configurações no painel de controle para executar trabalhos de cópia específicos.
- Enviar um fax usando o painel de controle da impressora.
- Enviar um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalizar documentos e enviá-los para seu computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalizar documentos e enviá-los para outra impressora (PDF via FTP).

# Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner

| Alimentador automático de documentos (ADF) | Vidro do scanner |
|---|---|
| 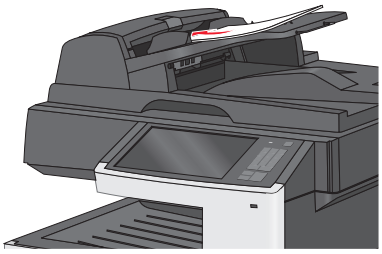 Use o ADF para documentos de várias páginas, inclusive páginas frente e verso. | 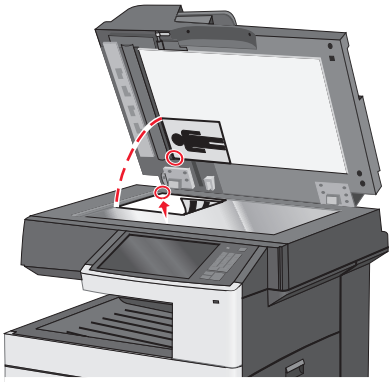 Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). |

## Usando o ADF

- Coloque documentos no ADF com a face voltada para cima, conforme indicado pelo ícone de papel no ADF.
- Coloque até 100 folhas de papel comum na bandeja de entrada do ADF.
- Digitalize tamanhos de 76,2 x 139,7 mm (3,0 x 5,5 pol) até 296,9 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol).
- Digitalize documentos com tamanhos de página mistos (carta e ofício).
- Digitalize mídia com peso de 64 a 120 g/m$^2$ (de 16 a 32 lb).
- Não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

## Usando o vidro do scanner

- Destrave o vidro do scanner deslizando o botão para a esquerda.

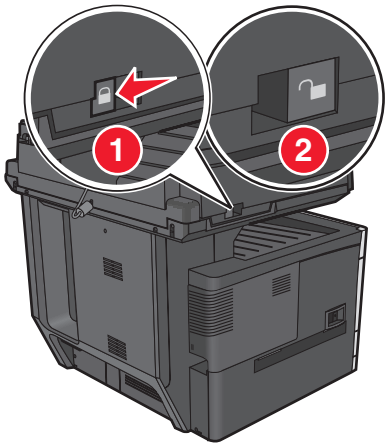


- Coloque documentos com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize documentos com até 296.9 x 431.8 mm (11,69 x 17 pol).
- Copie livros de até 25.4 mm (1 pol) de espessura.

# Aprendendo sobre o painel de controle da impressora

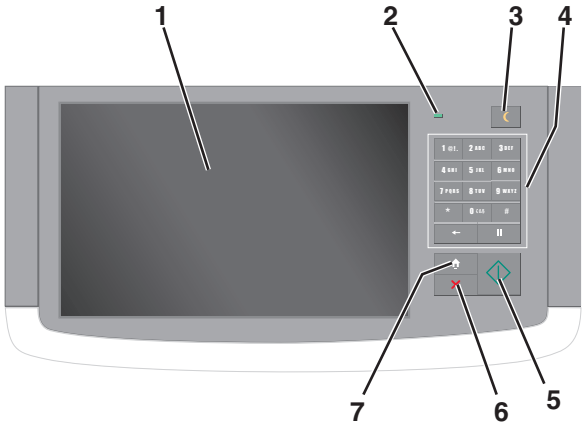


| Item | | Descrição |
|---|---|---|
| **1** | Visor | Mostra o status da impressora e permite a configuração e operação da impressora |
| **2** | Luz do indicador | • **Desativado** — a impressora está desligada.<br>• **Verde intermitente** — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.<br>• **Verde sólido** — a impressora está ligada, porém ociosa.<br>• **Vermelho piscando** — a impressora requer a intervenção do operador. |
| **3** | Suspender | Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação<br>Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspender:<br>• Entrando ou saindo do Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspender fica apagado.<br>• Operando no Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspender fica totalmente âmbar.<br>• Entrando ou saindo do Modo de hibernação — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspender pisca em âmbar.<br>• Operando no Modo de hibernação — a luz do indicador fica apagada, o botão Suspender pisca em âmbar durante 1/10 de segundo e depois fica apagado por 1,9 segundos em um padrão de pulsação.<br>As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:<br>• Tocar na tela ou pressionar qualquer botão de hardware.<br>• Abrir uma bandeja de entrada, tampa ou porta.<br>• Enviar um trabalho de impressão do computador.<br>• Realizar um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal. |
| **4** | Teclado | Permite inserir números, letras ou símbolos |
| **5** | Enviar | Permite enviar alterações feitas nas definições da impressora |
| **6** | Parar/Cancelar | Interrompe todas as atividades da impressora<br>**Nota:** é exibida uma lista de opções quando **`Parado`** é exibida no visor. |
| **7** | Início | Permite voltar para a tela Bem-vindo |

# Compreendendo a tela inicial

## Para entender a tela Início

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

**Nota:** Sua tela inicial, seus ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

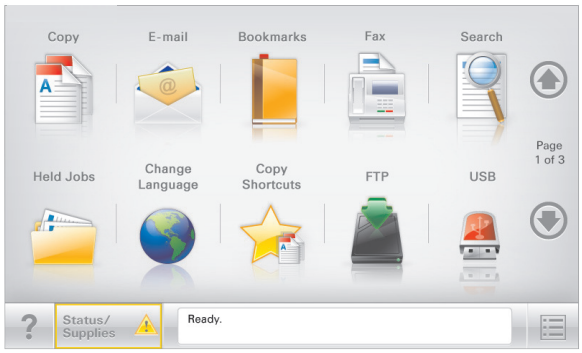


| Toque em | Para |
|---|---|
| Cópia | Acessar os menus de cópia e fazer cópias. |
| E-mail | Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails. |
| Fax (Uso da bandeja: Fax) | Acessar os menus de fax e enviar fax. |
| | Acessar os menus da impressora.<br>**Nota:** Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado **Pronto**. |
| FTP | Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP. |
| Barra de mensagens de status | • Exibir o status atual da impressora, como **Pronto** ou **Ocupada**.<br>• Exibir condições da impressora, como **Pouco toner** ou **Cartucho vazio.**<br>• Exibir mensagens de intervenção para que a impressora possa continuar processando. |
| Status/suprimentos | • Exibir um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando.<br>• Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la. |
| USB ou thumbdrive USB | Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotos e documentos por e-mail de uma unidade flash.<br>**Nota:** Esse botão é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou uma unidade flash estiver conectado(a) à impressora. |
| Marcadores | Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos.<br>**Nota:** A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo. |

| Toque em | Para |
|---|---|
| Trabalhos retidos | Exibir todos os trabalhos retidos atuais. |

Outros botões que podem ser exibidos na tela Início:

| Toque em | Para |
|---|---|
| Pesquisar trabalhos retidos | Pesquisar sobre qualquer um dos seguintes itens:<br>• Nome de usuário para trabalhos de impressão retidos ou confidenciais<br>• Nomes de trabalho para trabalhos retidos, com exceção de trabalhos confidenciais<br>• Nomes de perfis<br>• Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão<br>• Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo |
| Liberar fax retidos | Acessar a lista de faxes retidos.<br>**Nota:** Esse botão será exibido apenas se houver fax retido com um horário de retenção programado previamente definido. |
| Bloquear disp | Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para bloquear o painel de controle da impressora.<br>**Nota:** Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver desbloqueada e a senha for definida. |
| Desbloq disp | Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para desbloquear o painel de controle da impressora.<br>**Nota:** Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver bloqueada. Os botões e atalhos do painel de controle da impressora não podem ser usados enquanto ele é exibido. |
| Cancelar trabalhos | Abrir a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar trabalhos mostra três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede.<br>As seguintes opções estão disponíveis sob os cabeçalhos Imprimir, Fax e Rede:<br>• Trabalho de impressão<br>• Trabalho de cópia<br>• Perfil de fax<br>• FTP<br>• Envio de e-mail<br>Cada cabeçalho possui uma lista de trabalhos exibidos em uma coluna que exibe apenas três trabalhos por tela. Se houver mais de três trabalhos na coluna, será exibida uma seta que possibilitará a navegação pelos trabalhos. |
| Alterar idioma | Inicia a janela pop-up Alterar idioma, que permite alterar o idioma principal da impressora. |

# Usando os botões da tela sensível ao toque

**Nota:** a tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela e a configuração administrativa.

## Exemplo de tela sensível ao toque

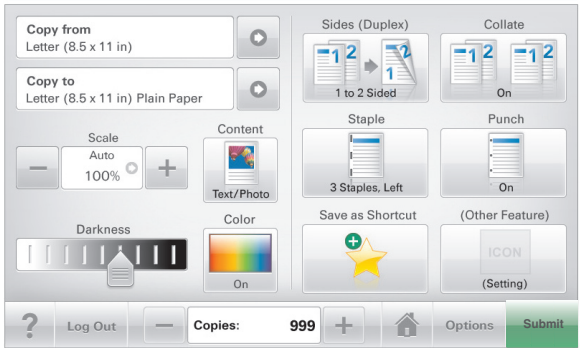


| Toque em | Para |
|---|---|
| Enviar | Enviar alterações feitas nas definições da impressora. |
| Cópia de amostra | Imprimir uma cópia de amostra. |
| Seta para a direita | Rolar para a direita. |
| Seta para a esquerda | Rolar para a esquerda. |
| Início | Retornar à tela Bem-vindo. |
| Aumento para a direita | Selecionar um valor maior. |
| Redução para a esquerda  | Selecionar um valor menor. |
| Sair  | Sair da tela atual. |

| Toque em | Para |
|---|---|
| Dicas | Abrir uma caixa de diálogo da Ajuda sensível ao contexto na tela sensível ao toque. |

## Outros botões da tela sensível ao toque

| Toque em | Para |
|---|---|
| Aceitar | Salvar uma definição. |
| Cancelar | • Cancelar uma ação ou uma seleção.<br>• Sair de uma tela e permite retornar para a tela anterior sem salvar as alterações. |
| Redefinir | Redefinir os valores na tela. |
| Botão de rádio | Marcar ou desmarcar um item. |

## Recursos

| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Linha de caminho de menus:<br>Menus > Definições > Definições de cópia > Número de cópias | Uma linha de caminho de menus fica localizada na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual.<br>Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu.<br>Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela Número de cópias antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem tornará a definição padrão do usuário. |
| Alerta de mensagem de serviço | Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará. |
| Aviso | Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido. |

# Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

**Notas:**

- A tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e aplicativos incorporados ativos. Alguns aplicativos são suportados somente em alguns modelos de impressora.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite **www.lexmark.com**, ou entre em contato com o local onde a impressora foi adquirida.

## Localizando o endereço IP da impressora

**Nota:** Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço P da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

**Nota:** Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

## Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

1. Obtenha o endereço IP da impressora:
   - Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
   - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
   - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

   **Nota:** um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, `123.123.123.123`.
2. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
3. Pressione **Enter**.

   **Nota:** Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

# Mostrando ou ocultando ícones na tela inicial

1 No Servidor da Web Incorporado do dispositivo, clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Personalização da tela Bem-vindo**.

É exibida uma lista de funções básicas da impressora.

2 Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na página bem-vindo da impressora.

Os itens que não forem marcados ficarão ocultos.

3 Clique em **Enviar**.

# Exportando e importando uma configuração utilizando o Servidor da Web Incorporado

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto que pode então ser importado e usado para aplicar as configurações a uma ou mais impressoras adicionais.

## Exportando uma configuração

1 No Servidor da Web incorporado, clique em **Configurações** ou **Configuração.**

2 Clique em **Soluções de dispositivo** > **Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.

3 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.

4 Clique em **Configurar** > **Exportar**.

5 Siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração e, depois, insira um nome de arquivo único ou use o nome padrão.

**Nota:** Se ocorrer um erro **`JVM sem memória`**, repita a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.

## Importando de uma configuração

1 No Servidor da Web incorporado, clique em **Configurações** ou **Configuração.**

2 Clique em **Soluções de dispositivo** > **Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.

3 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.

4 Clique em **Configurar** > **Importar**.

5 Procure o arquivo de configuração salvo e depois carregue-o ou visualize-o.

**Nota:** Se ocorrer um erro de tempo limite e uma tela em branco for exibida, atualize o navegador e, em seguida, clique em **Aplicar**.

# Ativando os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Você pode ativar e configurar esses aplicativos usando o Embedded Web Server. Para acessar o Servidor da Web incorporado, consulte "Acesso ao Servidor da Web Incorporado" na página 20.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e o uso dos aplicativos da tela inicial, visite o site de suporte da Lexmark em **http://support.lexmark.com**.

## Configuração de Forms and Favorites

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | O aplicativo ajuda a simplificar e aprimorar os processos de trabalho permitindo que você rapidamente encontre e imprima formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial.<br>**Nota:** A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador está armazenado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de *leitura*. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional. |

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições** > **Sol. dispositivo** > **Soluções (eSF)** > **Forms and Favorites**.

3 Defina os marcadores e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

## Configuração de Scan to Network

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | O aplicativo permite capturar uma imagem digital de um documento impresso e encaminhá-la a uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.<br>**Notas:**<br>• A impressora deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de *gravação*. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.<br>• O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos. |

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições** > **Sol. dispositivo** > **Soluções (eSF)** > **Scan to Network**.

3 Especifique os destinos e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

## Configuração de My MFP

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | O aplicativo permite personalizar as definições da tela sensível ao toque e armazenar essas preferências em uma unidade flash. Sempre que quiser fazer uma cópia, enviar um fax ou fazer uma digitalização, insira a unidade flash na porta USB da impressora. Todas as suas preferências pessoais são atualizadas automaticamente, incluindo configurações do trabalho, preferências de tela inicial e catálogo de endereços.<br>**Nota:** O ícone será exibido apenas quando uma unidade flash com configurações para Minha MFP for inserida na porta USB da impressora. |

Para configurar o My MFP, insira uma unidade flash na porta USB da impressora e siga as instruções no visor para executar o assistente de configuração.

Para usar o My MFP, insira a unidade flash na porta USB da impressora sempre que quiser copiar, enviar fax ou digitalizar.

## WS-Scan

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | O aplicativo Web Services-Scan permite digitalizar documentos na impressora de rede e enviar a imagem digitalizada para o computador. O WS-Scan é um aplicativo da Microsoft semelhante ao Scan to Network, mas que pode enviar a imagem digitalizada para um aplicativo do Windows. Para saber mais sobre o WS-Scan, consulte a documentação da Microsoft.<br>**Nota:** O ícone será exibido na tela inicial da impressora somente se houver um computador registrado na impressora de rede. O computador deve ter instalado o sistema operacional Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista. |

# Configuração do Remote Operator Panel

Esse aplicativo mostra o painel de controle da impressora na tela do computador e possibilita a sua interação com o painel, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. Na tela do computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão retidos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que você normalmente executa enquanto está diante da impressora.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

   **Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Definições** > **Sol. dispositivo** > **Soluções (eSF)** > **Remote Operator Panel**.

3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, no Embedded Web Server, clique em **Aplicativos** > **Remote Operator Panel** > **Iniciar o Applet VNC**.

# Configuração adicional da impressora

## Instalação de opções internas

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Você pode personalizar a capacidade de memória e a conectividade da impressora adicionando placas opcionais.

### Opções internas disponíveis

- Cartões de memória
  - Memória da impressora
  - Memória Flash
  - Fontes
- Placas de firmware
  - Código de barras
  - PrintCryption™
- Disco rígido da impressora

### Acessando a placa do sistema

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**1** Gire os parafusos no sentido horário para soltá-los.

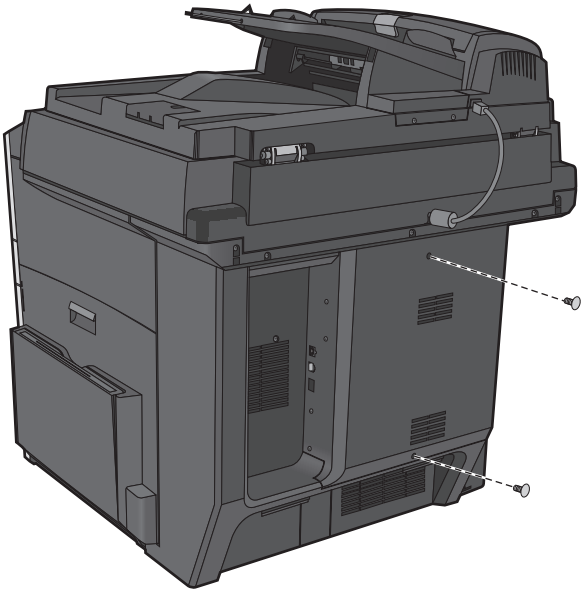

**2** Puxe a tampa para frente para removê-la.

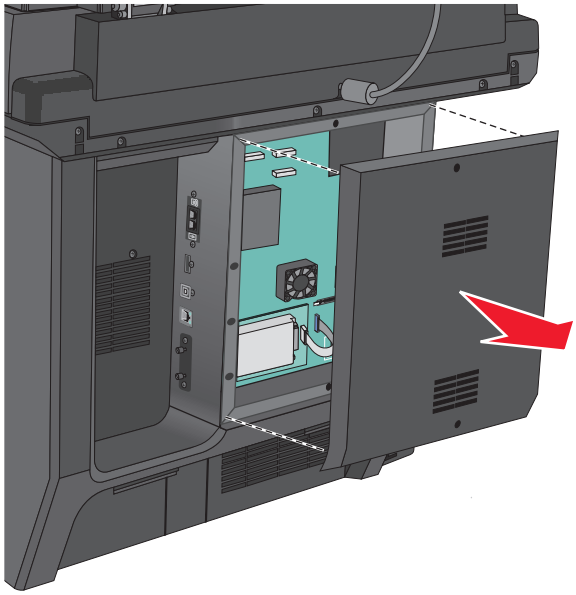

**3** Use a ilustração a seguir para localizar os conectores apropriados.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

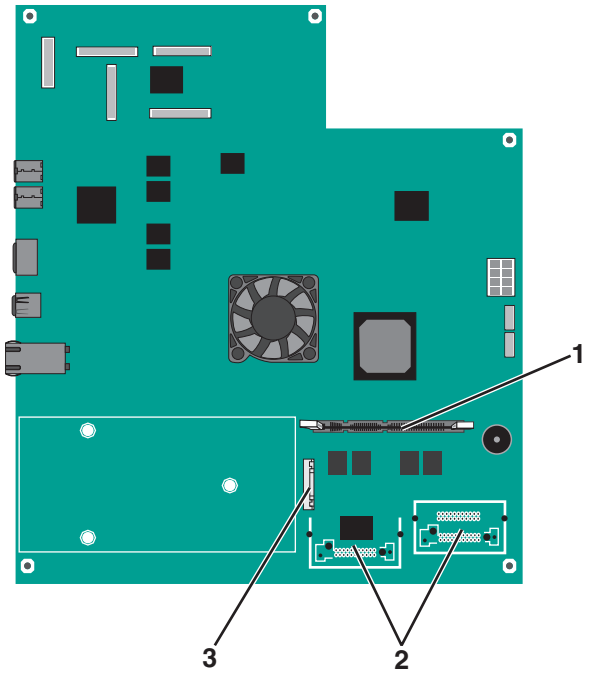


| | |
|---|---|
| **1** | Conector do cartão de memória |
| **2** | Conectores e firmware do cartão de memória flash |
| **3** | conector ISP |

**4** Recoloque a tampa.

## Instalando um cartão de memória

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando o painel do sistema ou instalando hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se você tiver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado a ela.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

Um cartão opcional de memória pode ser adquirido separadamente e conectado à placa do sistema.

**1** Acessar o painel do sistema.

Para obter mais informações, consulte “Acessando a placa do sistema” na página 25.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**2** Desembale o cartão de memória.

**Nota:** Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

**3** Na placa do sistema, abra as travas do conector do cartão de memória.

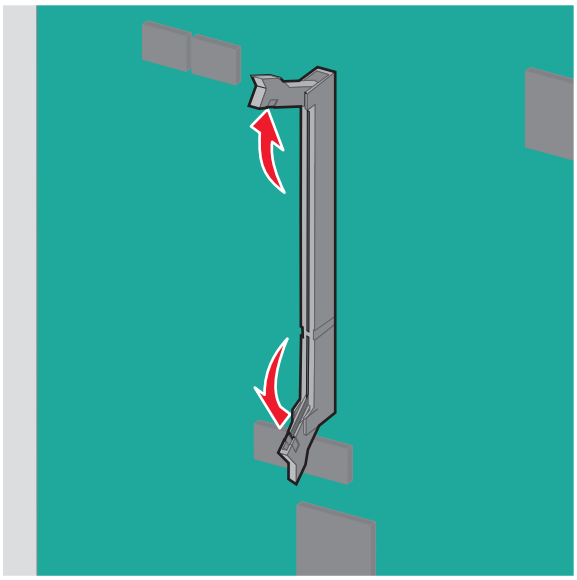

**4** Alinhe as fendas do cartão de memória com as arestas do conector.

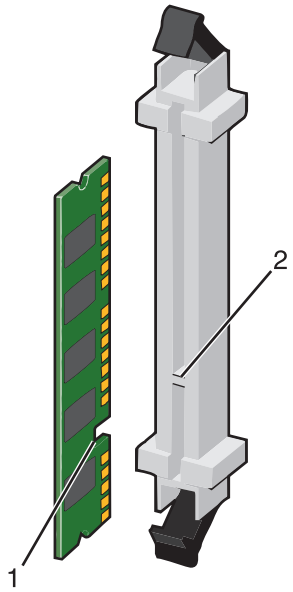


| | |
|---|---|
| **1** | Fenda |
| **2** | Aresta |

**5** Empurre o cartão de memória para dentro do conector até que ele se *encaixe* no lugar.

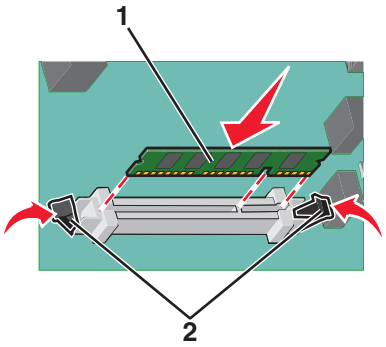


**6** Remova a tampa da placa do sistema.

## Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware

A placa do sistema tem dois conectores para uma placa opcional de memória flash ou de firmware. Somente uma poderá ser instalada, mas os conectores são intercambiáveis.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

**1** Acesse a placa do sistema.

**Nota:** Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.

**2** Desembale a placa.

**Nota:** Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

**3** Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos plásticos na placa com os buracos da placa do sistema.

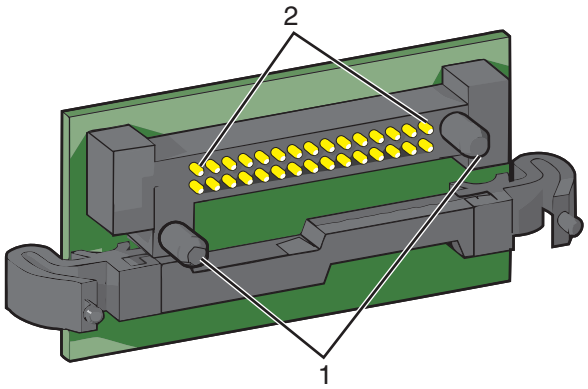


| | |
|---|---|
| **1** | Pinos plásticos |
| **2** | Pinos metálicos |

4 Encaixe a placa firmemente no lugar.

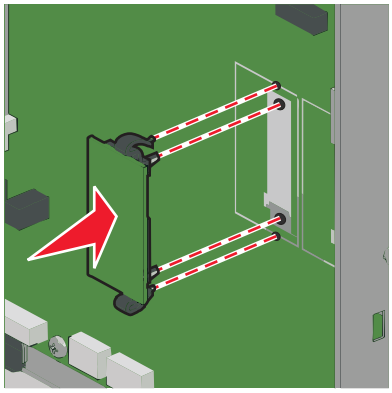

**Notas:**

- Toda a extensão do conector da placa deve tocar na placa do sistema e ficar alinhada com ela.
- Tome cuidado para não danificar os conectores.

5 Remova a tampa da placa do sistema.

## Instalando uma Porta de soluções interna

A placa do sistema suporta uma Porta de soluções interna (ISP) opcional da Lexmark™.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

1 Acessar o painel do sistema.

Para obter mais informações, consulte "Acessando a placa do sistema" na página 25.

2 Remova o disco rígido da impressora.

Para obter mais informações, consulte "Removendo um disco rígido da impressora" na página 34

**3** Remova os dois parafusos.

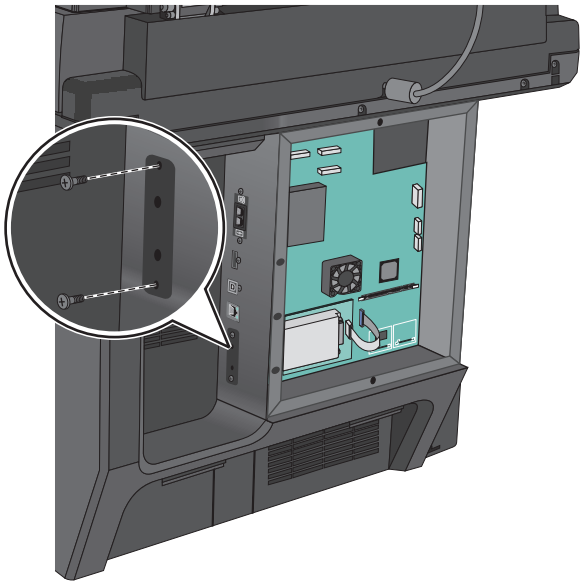

**4** Desembale o kit ISP.

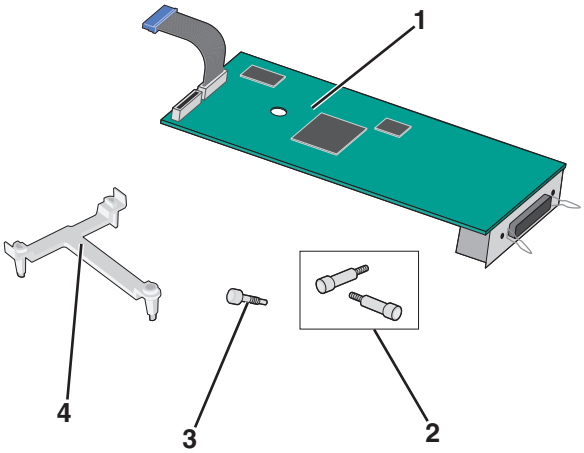


| | |
|---|---|
| **1** | Solução ISP |
| **2** | Parafusos para a solução ISP |
| **3** | Parafusos para o suporte de plástico |
| **4** | Suporte de plástico |

**5** Use os parafusos fornecidos para fixar o suporte de plástico na solução ISP.

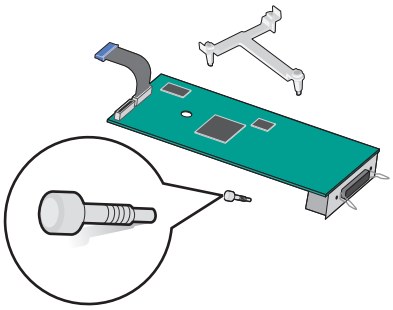

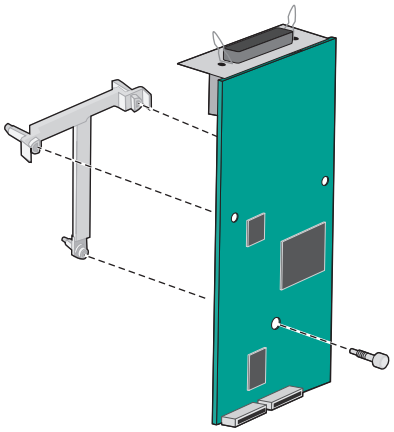

**6** Use o parafuso fornecido para fixar a solução ISP no compartimento da placa do sistema.

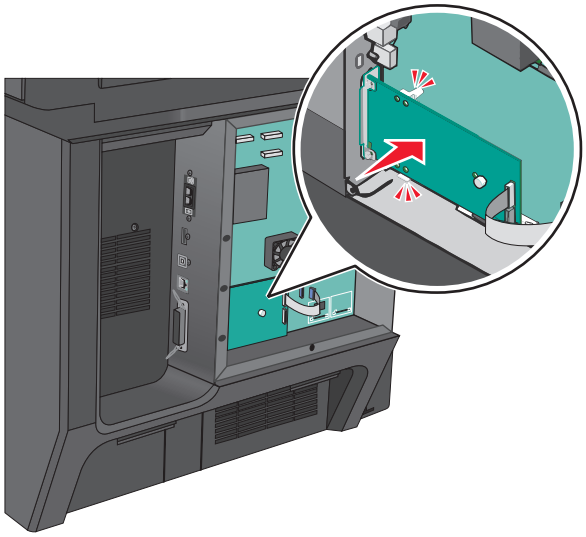

**7** Conecte o cabo de interface da solução ISP no receptáculo da placa do sistema.

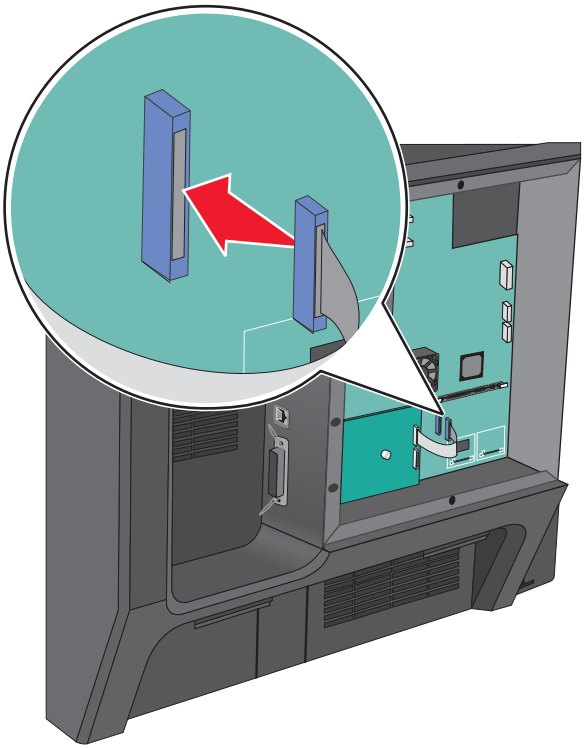

**8** Conecte firmemente a solução ISP ao compartimento da placa do sistema usando dois parafusos.

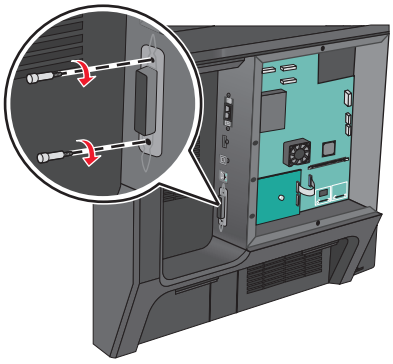

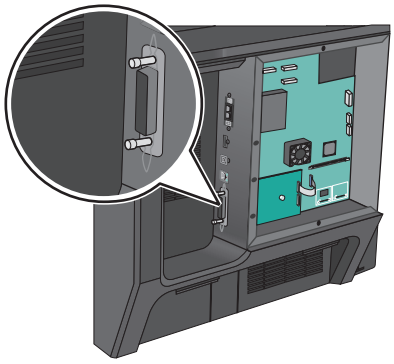

## Instalando um disco rígido na impressora

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

1. Acessar o painel do sistema.

   Para obter mais informações, consulte "Acessando a placa do sistema" na página 25

2. Remova o suporte de metal do disco rígido da impressora com uma chave de fenda de ponta chata.

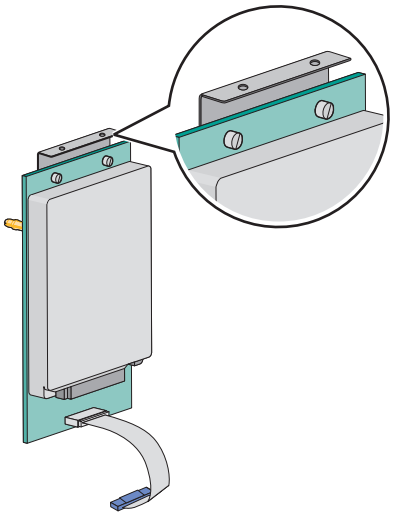

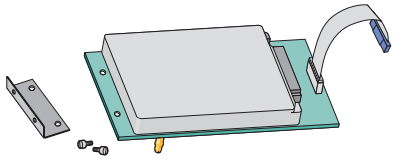

3. Conecte o cabo de interface do disco rígido da impressora ao receptáculo da placa ISP.

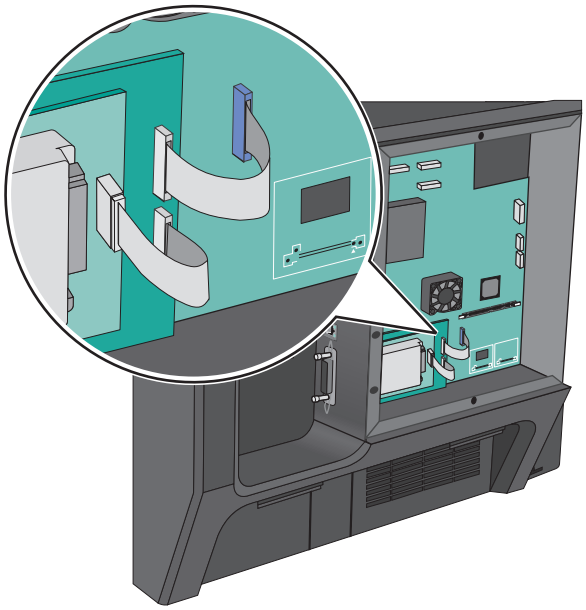

4. Remova a tampa da placa do sistema.

## Removendo um disco rígido da impressora

O disco rígido da impressora é pré-instalado neste dispositivo.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**Aviso—Dano Potencial:** Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal na impressora antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico do painel do sistema.

1. Acessar o painel do sistema.

   Para obter mais informações, consulte "Acessando a placa do sistema" na página 25.

2. Desconecte o cabo de interface do disco rígido da impressora da placa do sistema, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte a pá no plugue do cabo de interface para soltar a trava antes de retirar o cabo.

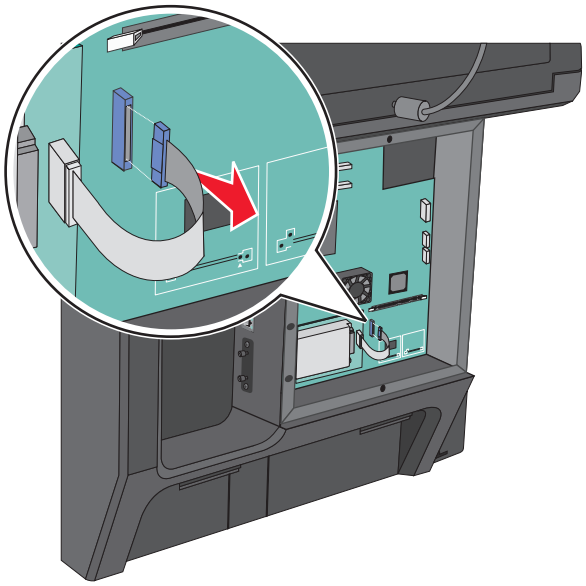

3. Remova os parafusos mantendo o disco rígido da impressora no lugar.

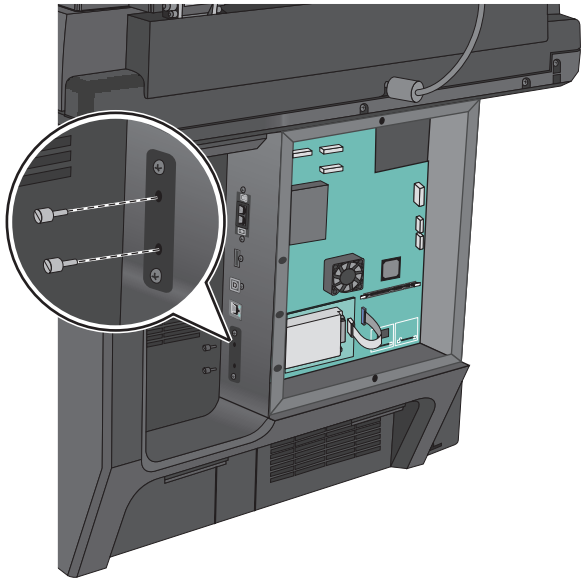

4 Remova o disco rígido da impressora.

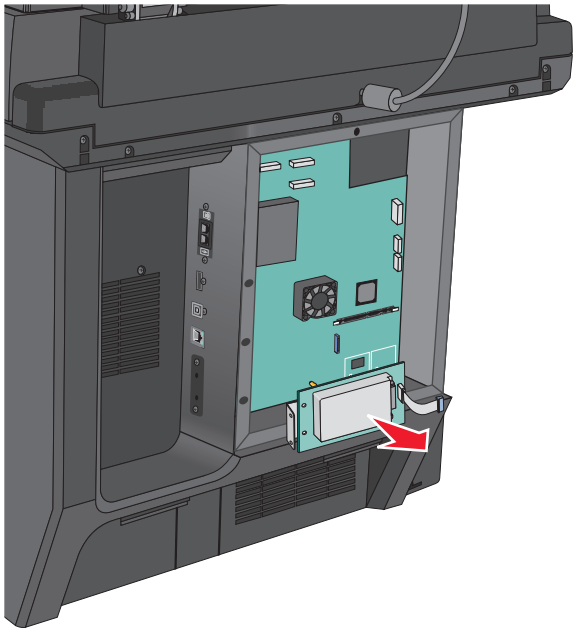

5 Remova a tampa da placa do sistema.

# Instalação das bandejas opcionais

## Ordem de instalação

**ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte **www.lexmark.com/multifunctionprint**.

Instale a impressora e as opções adquiridas na seguinte ordem:

- Suporte da impressora
- Bandeja opcional para 550 folhas
- Impressora

Para obter mais informações sobre como converter um suporte de impressora em base com rodinhas e instalar um suporte de impressora, base com rodinhas ou bandeja opcional para 550 folhas, consulte a documentação fornecida com a opção de impressora.

## Instalando um suporte de impressora e bandeja opcional

**Nota:** Se for usada com um suporte de impressora, a impressora suportará apenas uma bandeja opcional de 550 folhas.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda.

**1** Desembale a bandeja opcional e suporte de impressora e remova todo o material de embalagem.

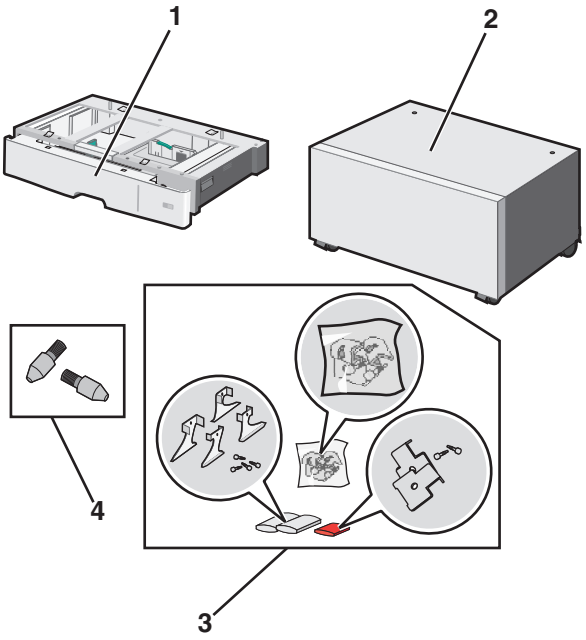


| | |
|---|---|
| **1** | Bandeja opcional para 550 folhas |
| **2** | Suporte da impressora |
| **3** | Suportes e parafusos |
| **4** | Parafuso de aperto manual |

**2** Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**3** Coloque os parafusos de aperto manual na parte superior do suporte de impressora.

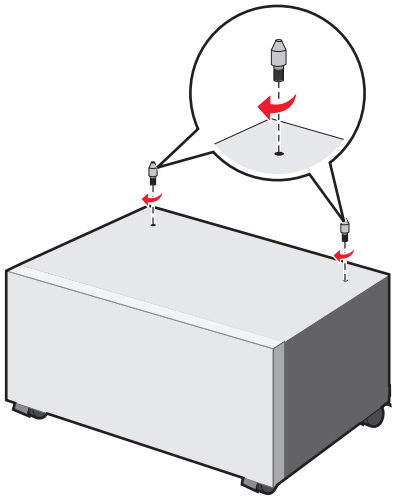

**4** Alinhe a bandeja adicional com o suporte da impressora e abaixe a impressora até a bandeja.

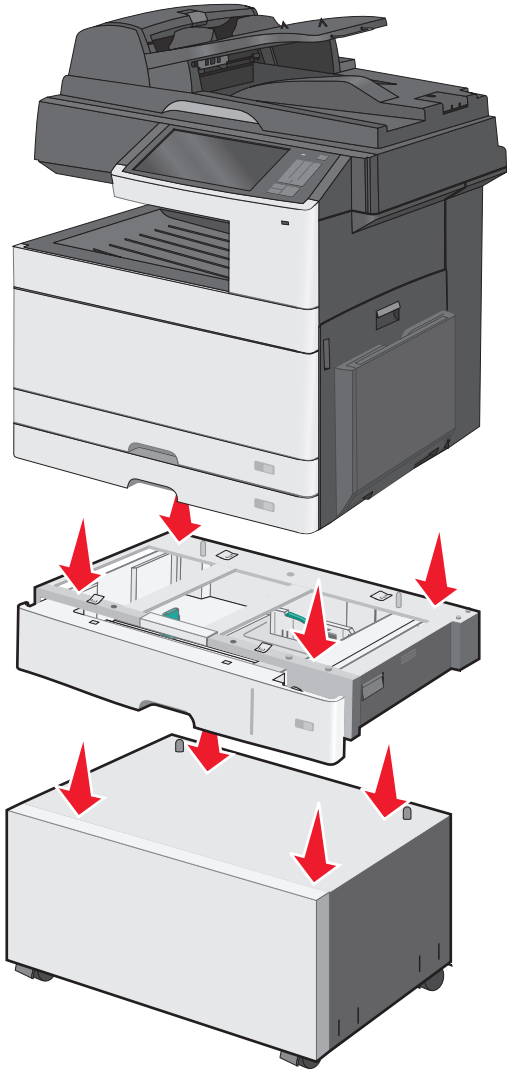

**5** Prenda as badejas padrão e adicional, usando os suportes fornecidos com a bandeja opcional.

**a** Abra a bandeja padrão para 250 folhas e a opcional para 550 folhas.

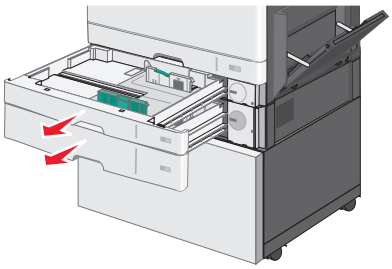

**b** Retire o parafuso da bandeja para 250 folhas.

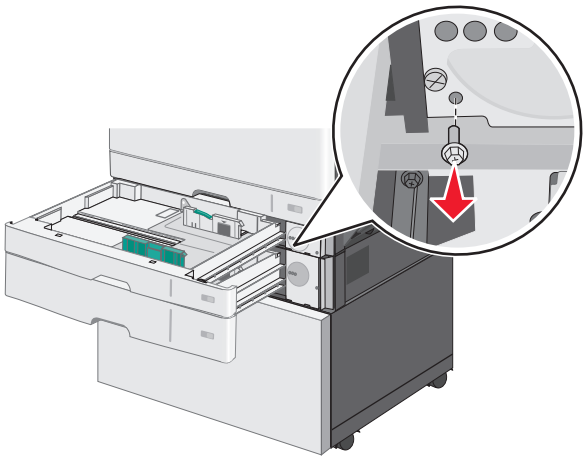

**c** Coloque o suporte sobre os furos do parafuso e prenda-o com o parafuso.

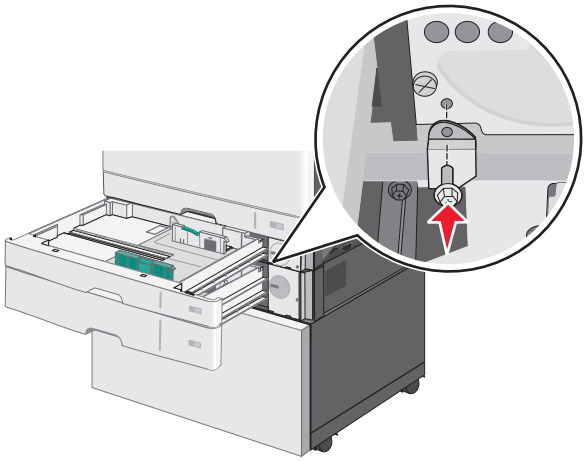

**d** Feche as bandejas.

**6** Prenda a bandeja para 550 folhas opcional ao suporte da impressora.

**a** Abra a bandeja opcional para 550 folhas e remova o parafuso.

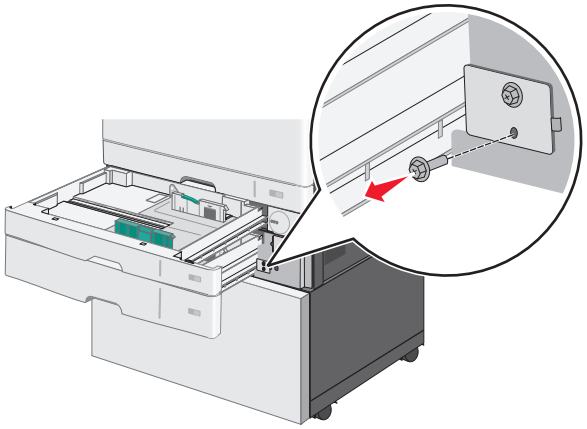

**b** Abra o suporte da impressora.

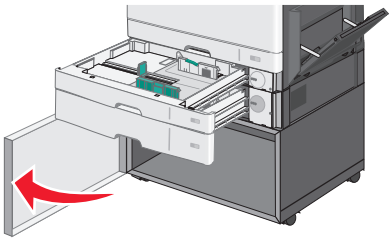

**c** Coloque o suporte sobre os furos do parafuso e prenda-o com o parafuso.

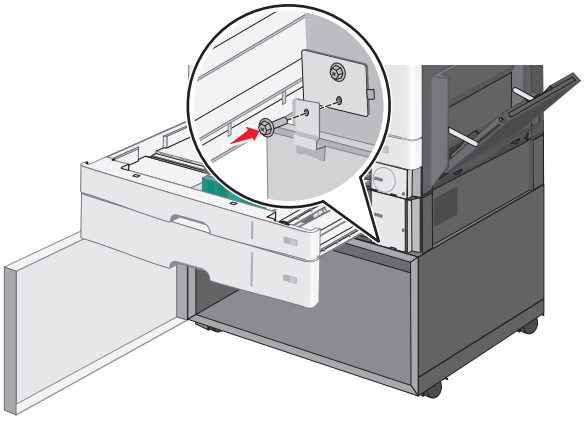

**d** Feche a bandeja opcional e o suporte da impressora.

**7** Encaixe as conexões elétricas entre as bandejas.

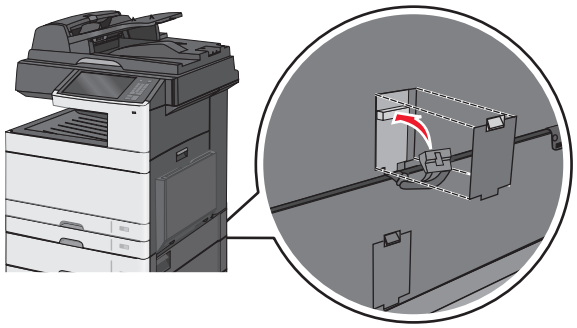

**8** Encaixe os suportes à parte posterior da impressora, bandeja opcional e suporte da impressora.

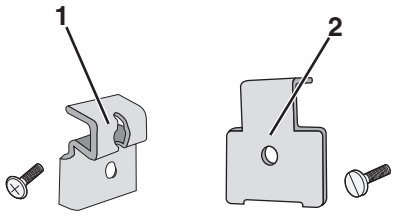


| | |
|---|---|
| **1** | Suporte para travar a bandeja opcional à impressora |
| **2** | Suporte para travar a bandeja opcional ao suporte da impressora |

**a** Insira os suportes nos slots da parte posterior da bandeja opcional e do suporte da impressora.

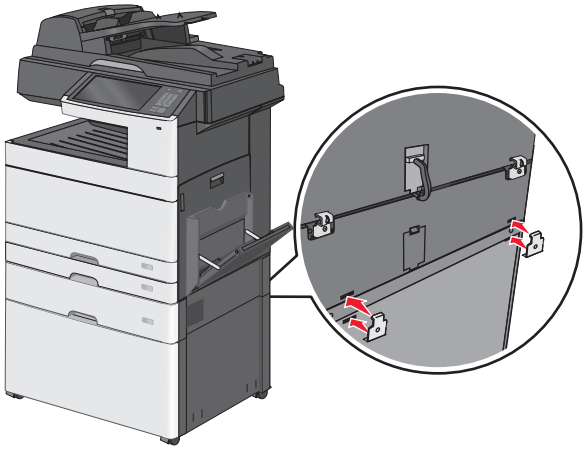

**b** Prenda os suportes com os parafusos.

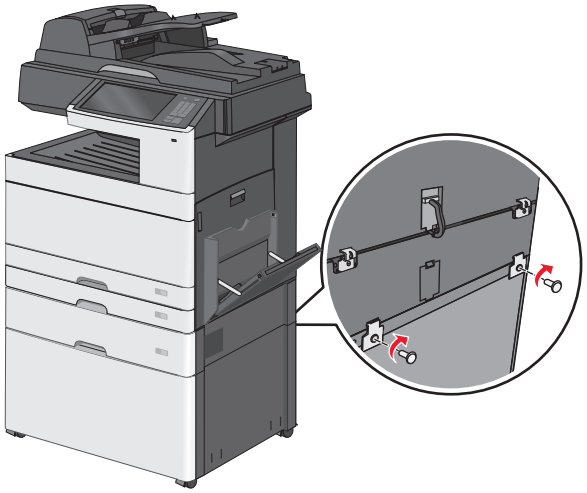

**c** Insira os suportes nos slots da parte posterior da bandeja opcional e do gabinete.

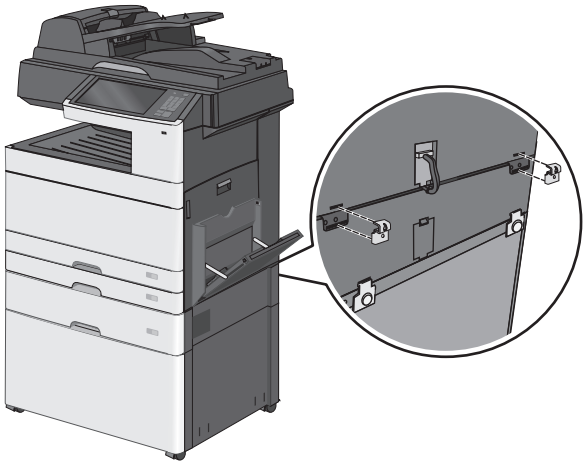

**d** Prenda os suportes com os parafusos.

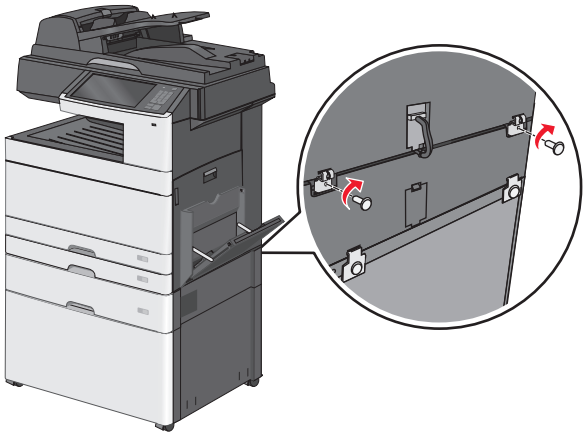

**9** Insira os suportes nos slots das partes laterais do suporte da impressora fixando-os com parafusos.

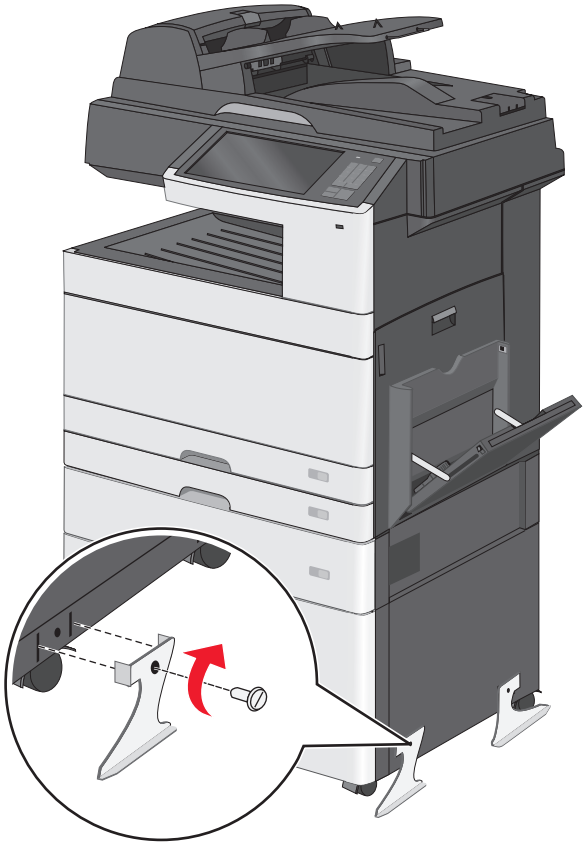

**10** Ligue a impressora novamente.

**11** Ajuste o software da impressora para reconhecer a fonte de entrada opcional.

Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 51.

## Instalando bandejas para 550 folhas

**Notas:**

- A impressora suporta no máximo três bandejas opcionais de 550 folhas.
- Ao instalar três bandejas opcionais de 550 folhas, use um suporte de impressora convertido em uma base com rodinhas.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** se você for acessar o painel do sistema ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória um tempo depois de configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda.

**1** Desembale a bandeja opcional e suporte de impressora e remova todo o material de embalagem.

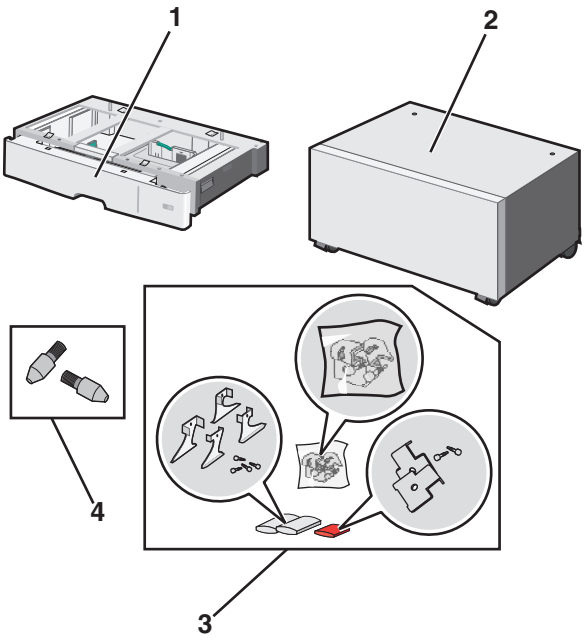


| | |
|---|---|
| **1** | Bandeja opcional para 550 folhas |
| **2** | Suporte da impressora |
| **3** | Suportes e parafusos |
| **4** | Parafuso de aperto manual |

**2** Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo que estiver ligado à impressora.

**3** Converta o suporte da impressora em uma base com rodinhas.

**a** Remova os quatro parafusos de dentro do suporte da impressora.

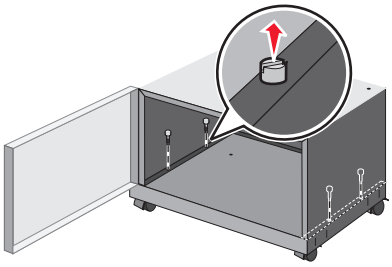

**b** Levante a parte superior do suporte da impressora e deixe a base.

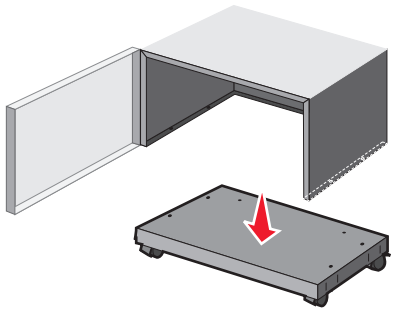

**4** Coloque os parafusos de aperto manual na base com carrinhos.

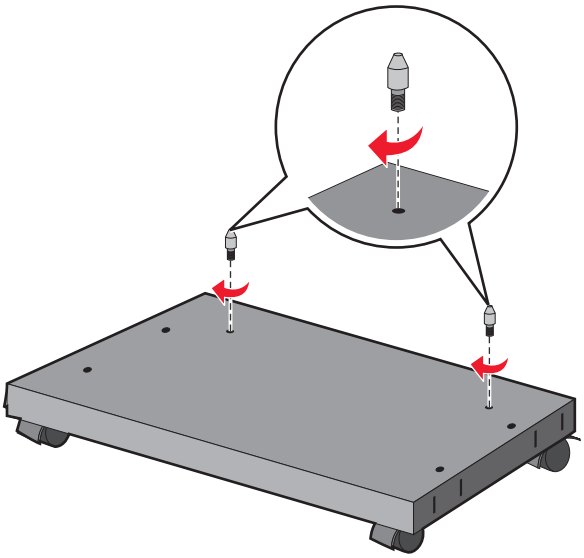

**5** Alinhe as bandejas adicionais à base com carrinhos e baixe a impressora até as bandejas.

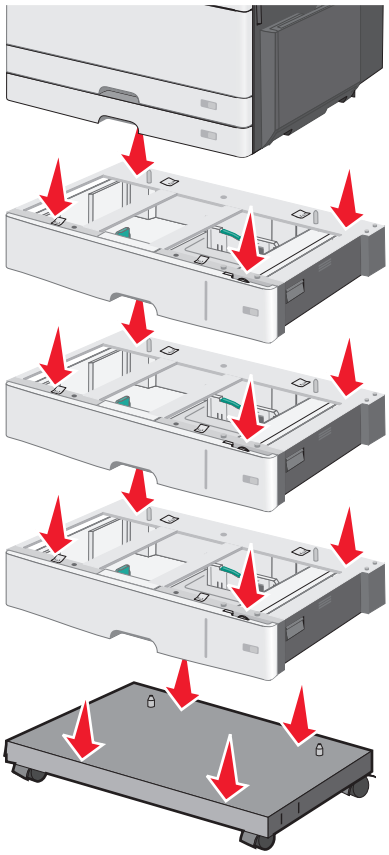

**6** Prenda as badejas padrão e adicional, usando os suportes fornecidos com a bandeja opcional.

**a** Abra a bandeja padrão para 250 folhas e a opcional para 550 folhas.

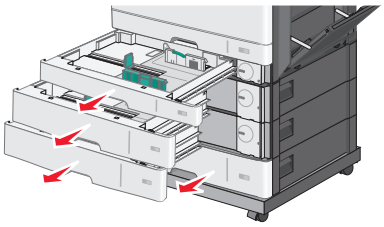

**b** Retire o parafuso da bandeja para 250 folhas.

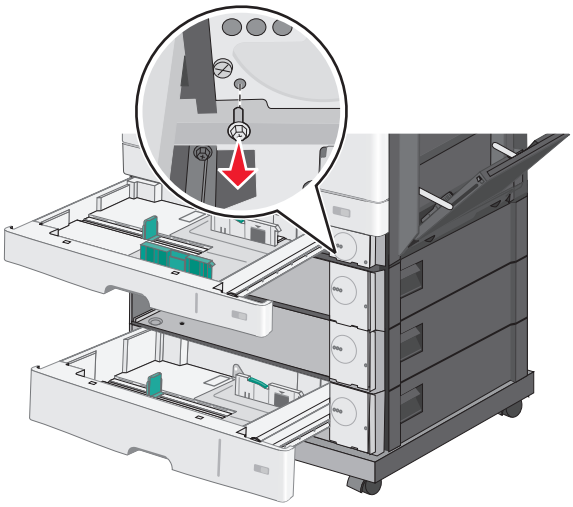

**c** Coloque o suporte sobre os furos do parafuso e prenda-o com o parafuso.

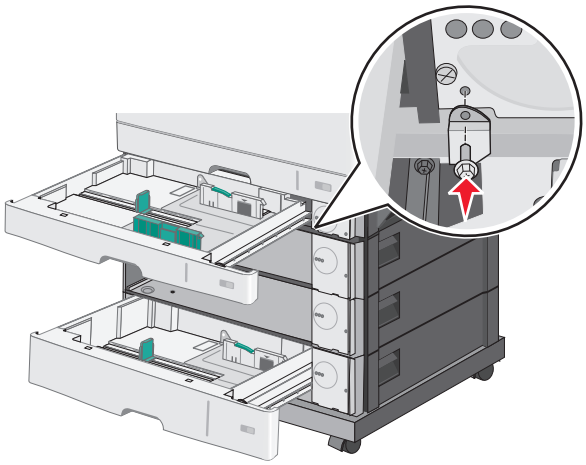

**d** Feche as bandejas.

**7** Prenda as bandejas para 550 folhas opcionais, usando os parafusos fornecidos com as bandejas.

**a** Remova a gaveta da bandeja opcional para 550 folhas . Deixe as bandejas opcionais inferiores abertas.

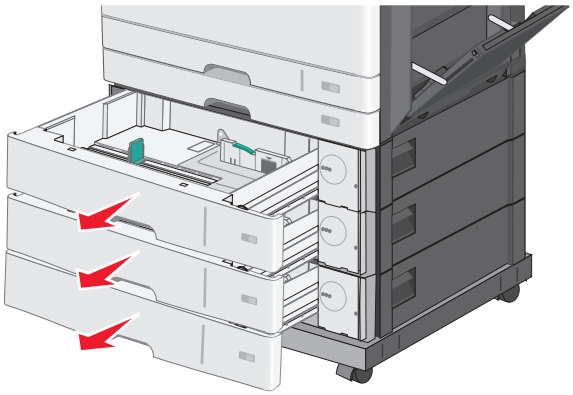

**b** Insira um parafuso dentro da bandeja opcional inferior, empurrando-o para cima na direção da bandeja opcional acima dela.

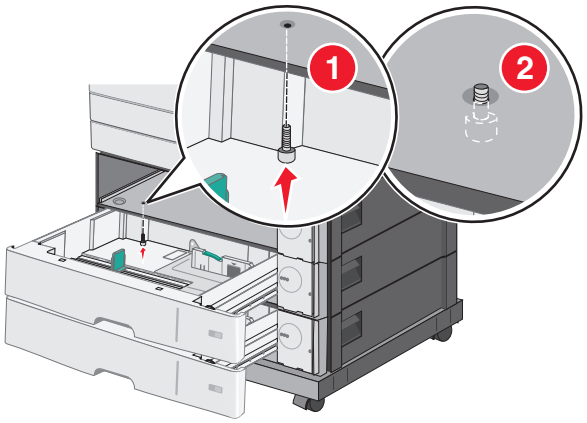


**8** Encaixe as conexões elétricas entre as bandejas.

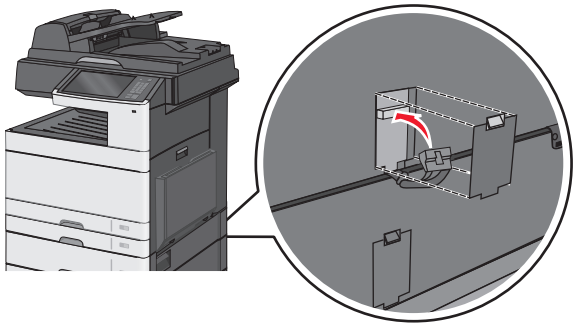

**9** Encaixe os suportes à parte posterior da impressora e bandejas opcionais.

**a** Insira os suportes nos slots da parte posterior das bandejas opcionais.

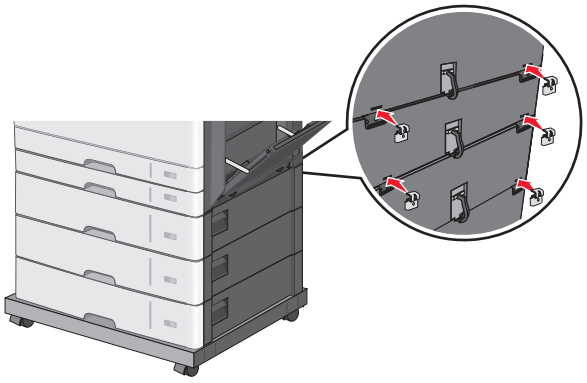

**b** Prenda os suportes com os parafusos.

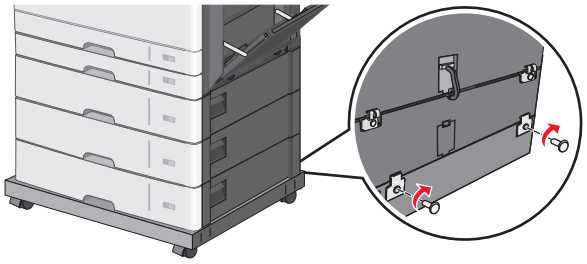

**c** Insira os suportes nos slots da parte posterior da bandeja opcional e do gabinete.

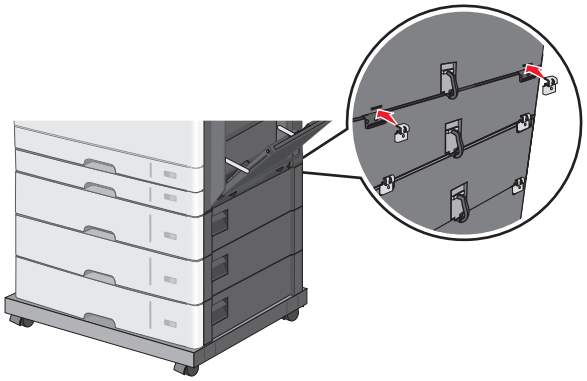

**d** Prenda os suportes com os parafusos.

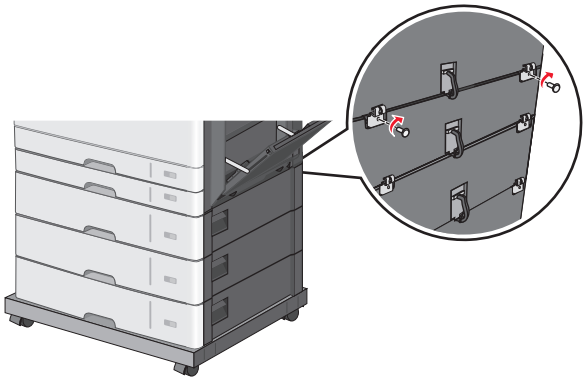

**10** Insira os suportes nos slots das partes laterais da base com carrinhos fixando-os com parafusos.

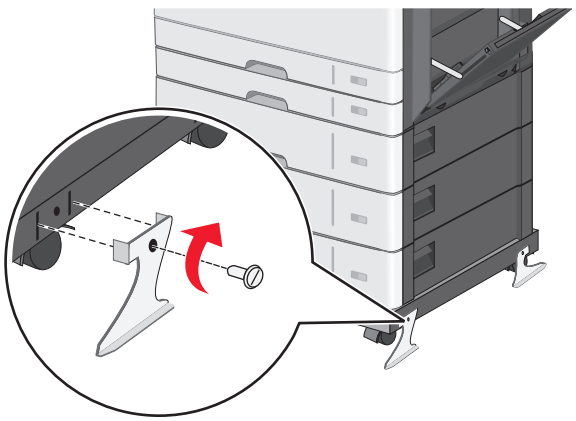

**11** Ligue a impressora novamente.

**12** Ajuste o software da impressora para reconhecer a fonte de entrada opcional.

Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 51.

# Conexão de cabos

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB ou Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- Haja correspondência entre o cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet

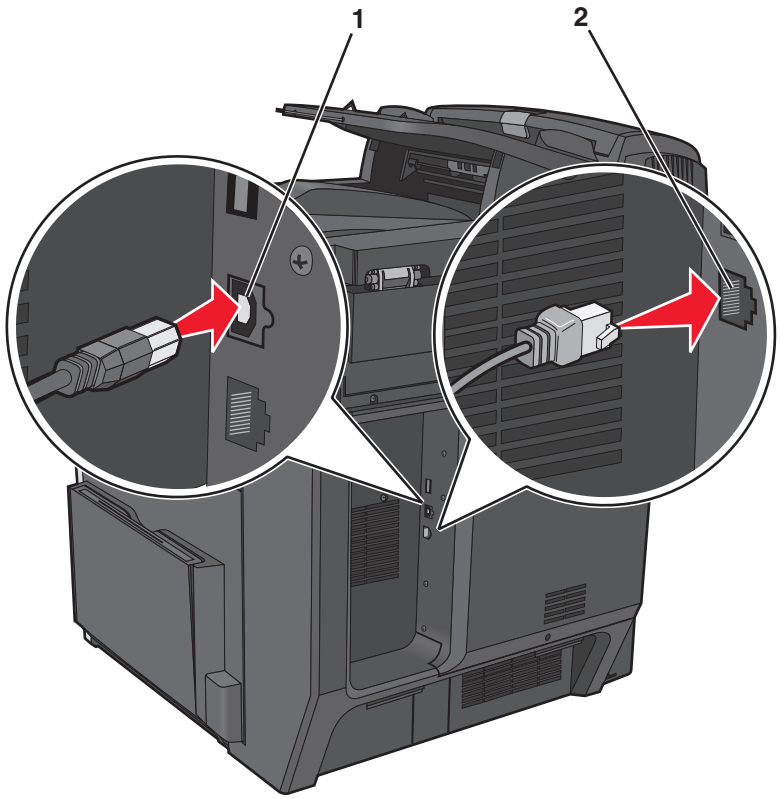


| | |
|---|---|
| **1** | Porta USB<br>**Aviso—Dano Potencial:** Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou avaria. |
| **2** | porta Ethernet |

# Verificação da configuração da impressora

Após instalar todas as opções de hardware e software e ligar a impressora, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menu** – Use esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede** — Se sua impressora for um modelo de rede e estiver conectada a ela, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

## Imprimindo uma página de definições de menu

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Relatórios** > **Página de definições de menu**

## Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Relatórios** > **Página de configuração de rede**

2. Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **`Conectado`**.

   Se o status estiver definido como **`Não conectado`**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

# Configuração do software da impressora

## Instalando a impressora

1. Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
2. Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.
3. Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

   **Nota:** Obtenha o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

## Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

### Para usuários do Windows

1. Abra a pasta de impressoras.

**No Windows 8**

No botão Pesquisar, digite **`run`** e navegue para:

**Executar** > digite **`control printers`** (controlar impressoras) >**OK**

**No Windows 7 ou anterior**

a Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois em **Executar**.

b Digite **`control printers`** (controlar impressoras).

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

2 Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:

- No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
- Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.

3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.

4 Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.

2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.

3 Aplique as alterações.

# Colocando em rede

**Nota:** Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. O Wireless Encryption Protocol (WEP) e o Wi-Fi Protected Access (WPA) são tipos de segurança usados em uma rede.

## Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

**Nota:** Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

  **Nota:** Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

## Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

**Notas:**

- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.
- Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

  Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.
- **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:
  - chave WEP

    Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.
  - Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

    A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.
  - 802.1X–RADIUS

    Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, pode precisar do seguinte:
    - Tipo de autenticação
    - Tipo de autenticação interna
    - Nome de usuário e senha de 802.1X
    - Certificados
  - Sem segurança

    Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

    **Nota:** Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

**Notas:**

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

## Instalação da impressora em uma rede sem fio (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede sem fio, verifique se:

- A rede sem fio está configurada e funcionando adequadamente.
- O computador que você está usando está conectado à mesma rede sem fio na qual você deseja configurar a impressora.

**1** Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

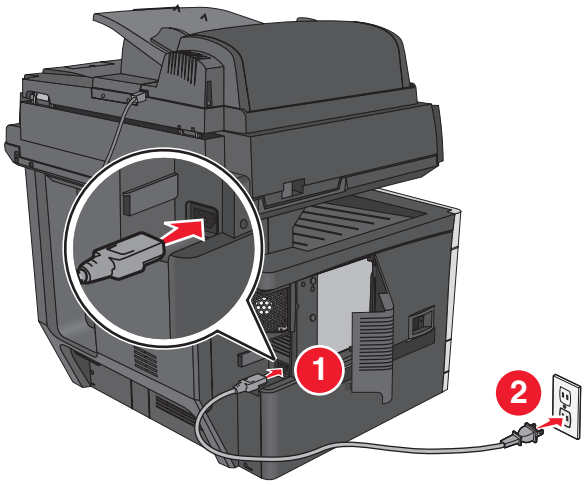


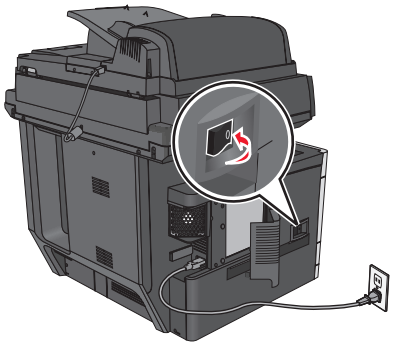

**Nota:** Verifique se a impressora e o computador estão ligados e prontos para uso.

**Aviso—Dano Potencial:** Não conecte o cabo USB até que seja instruído na tela do computador.

**2** Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.

- No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
- Em nosso site:
  Vá para **http://support.lexmark.com** e navegue para:
  **SUPORTE & DOWNLOADS** > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

**3** Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

### No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **`executar`** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos >**Executar** > digite **`D:\setup.exe`** >**OK**

### No Windows 7 ou anterior

a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.

b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **`D:\setup.exe`**.

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

**Nota:** **`D`** é a letra da unidade de CD ou de DVD.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

5 Selecione **Conexão sem fio** quando solicitado a selecionar o tipo de conexão.

6 Na caixa de diálogo Configuração sem fio, selecione **Configuração guiada (Recomendado)**.

**Nota:** Selecione **Configuração avançada** somente se desejar personalizar a instalação.

7 Conecte um cabo USB temporariamente entre o computador da rede sem fio e a impressora.

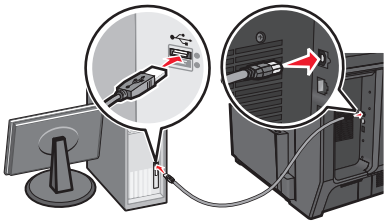

**Nota:** Após a configuração da impressora, o software o instruirá a desconectar o cabo USB temporário para que você possa imprimir usando a rede sem fio.

8 Siga as instruções na tela do computador.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como permitir que outros computadores da rede possam usar a impressora sem fio, consulte o *Guia de rede*.

## Instalação da impressora em uma rede sem fio (Macintosh)

**Nota:** Verifique se o cabo Ethernet está desconectado para instalar a impressora em uma rede sem fio.

### Preparação da configuração da impressora

1 Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

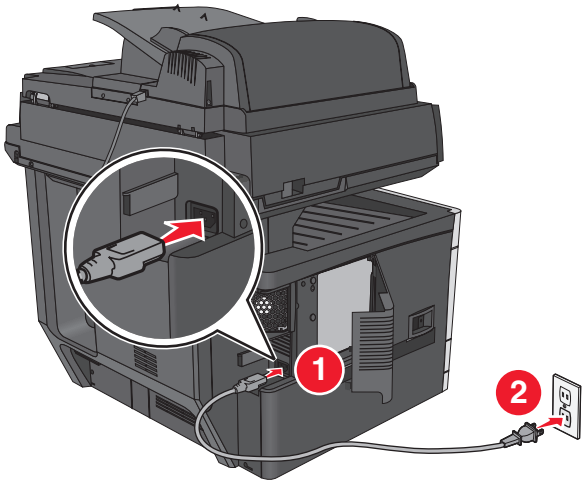


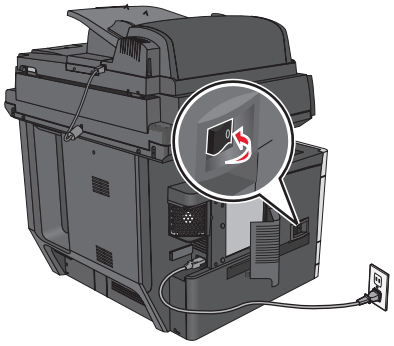

2 Localize o endereço MAC da impressora.

   a No painel de controle da impressora, navegue até:

   >**Relatórios** > >**Página de configuração de rede** >

   *ou*

   >**Relatórios** >**Página de configuração de rede**

   b Na seção Placa de rede padrão, procure por **UAA (MAC)**.

   **Nota:** essas informações serão necessárias posteriormente.

### Insira as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort:

**No Mac OS X versão 10.5 ou posterior**

No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

- **Preferências do sistema** >**Rede** >**Wi-Fi**
- **Preferências do sistema** >**Rede** >**AirPort**

**Para o Mac OS X versão 10.4**

No Localizador, navegue até:

**Aplicativos** >Conexão à Internet >**AirPort**

2 No menu pop-up Nome da rede, selecione **servidor de impressão [yyyyyy]**, onde a letra **y** corresponde aos últimos seis dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereços MAC.

3 Abra um navegador da Web.

4 No menu Marcadores, selecione **Mostrar** ou **Mostrar todos os marcadores**.

5 Em Coleções, selecione **Bonjour** ou **Rendezvous** e clique duas vezes no nome da impressora.

**Nota:** o aplicativo conhecido como *Rendezvous* no SO Macintosh X versão 10.2 agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Inc.

6 No Embedded Web Server, navegue até a localização das informações de configurações sem fio.

### Configuração da impressora para o acesso sem fio

1. Digite o nome da rede (SSID) no campo apropriado.
2. Selecione **Infraestrutura** na definição Modo de rede se estiver usando um ponto de acesso (roteador sem fio).
3. Selecione o tipo de segurança que deseja usar para proteger a sua rede sem fio.
4. Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora se conecte à rede sem fio.
5. Clique em **Enviar**.
6. Abra o aplicativo AirPort no computador:

   **No Mac OS X versão 10.5 ou posterior**

   No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

   - **Preferências do sistema** >**Rede** >**Wi-Fi**
   - **Preferências do sistema** >**Rede** >**AirPort**

   **Para o Mac OS X versão 10.4**

   No Localizador, navegue até:

   **Aplicativos** >Conexão à Internet >**AirPort**
7. No menu pop-up Rede, selecione o nome da rede sem fio.

### Configuração do computador para usar a impressora via rede sem fio

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo de unidade de impressora personalizado e criar uma fila de impressão no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão.

1. Instale um arquivo de driver de impressora no computador:
   a. Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
      - No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
      - Em nosso site:
        Vá para **http://support.lexmark.com** e navegue para:
        **SUPORTE & DOWNLOADS** > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional
   b. Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
   c. Siga as instruções na tela do computador.
   d. Selecione um destino e clique em **Continuar**.
   e. Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
   f. Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
      Todos os aplicativos necessários estão instalados no computador.
   g. Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.
2. Adicionar a impressora.
   a. Para impressão IP:

**No Mac OS X versão 10.5 ou posterior**

1. No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
   - **Preferências do sistema** >**Imprimir & Digitalizar**
   - **Preferências do sistema** >**Imprimir e enviar fax**
2. Clique em **+**.
3. Se necessário, clique em **Adicionar impressora ou scanner** ou **Adicionar outra impressora ou scanner**.
4. Clique na guia **IP**.
5. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

**Para o Mac OS X versão 10.4**

1. No Localizador, navegue até:
   **Aplicativos** >**Utilitários**
2. Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
3. Em Lista de impressoras, escolha **Adicionar** e clique em **Impressora IP**.
4. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

**b** Para impressão AppleTalk:

**Notas:**

- Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.
- Esse recurso é suportado somente no Mac OS X versão 10.5 ou anterior.

**Para o Mac OS X versão 10.5**

1. No menu Apple, navegue até:
   **Preferências do sistema** >**Imprimir e enviar fax**
2. Clique em **+** e depois navegue até:
   **AppleTalk** > selecione a impressora na lista >**Adicionar**

**Para o Mac OS X versão 10.4**

1. No Localizador, navegue até:
   **Aplicativos** >**Utilitários**
2. Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
3. Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
4. Clique na guia **Navegador padrão** >**Mais impressoras**.
5. No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.
6. No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.
7. Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

## Alteração das configurações de porta após a instalação de uma nova rede ISP

**Notas:**

- Se a impressora possuir um endereço IP estático, não será necessário realizar alterações.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez do endereço IP, não será necessário realizar alterações.
- Caso adicione uma porta ISP sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, certifique-se de que a impressora esteja desconectada da rede Ethernet.

### Para usuários do Windows

1. Abra a pasta de impressoras.
2. No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
3. Configure a porta na lista.
4. Atualize o endereço IP.
5. Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

1. No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione **+** >**IP**.
2. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
3. Aplique as alterações.

## Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Depois de instalar a porta serial ou a porta de comunicação (COM), configure a impressora e o computador.

**Nota:** Impressão serial reduzir a velocidade de impressão.

1. Configure os parâmetros da impressora.
   a. No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
   b. Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
   c. Salve as configurações.
2. No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
3. Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
4. Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

   Use a caixa de diálogo Executar para abrir o prompt de comando e, em seguida, digite **`devmgmt.msc`**.

# Minimização do impacto ambiental da sua impressora

Lexmark está comprometida com a sustentabilidade ambiental e está melhorando de forma contínua as suas impressoras para reduzir os impactos no meio ambiente.Nós projetamos com o meio ambiente em mente, desenvolvemos as nossas embalagens para reduzir materiais e fornecemos coletas e programas de reciclagem.Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de Sustentabilidade ambiental do site da Lexmark em **www.lexmark.com/environment**
- O Programa de reciclagem da Lexmark recycling em **www.lexmark.com/recycle**

Ao selecionar algumas configurações ou tarefas da impressora, você poderá reduzir ainda mais o impacto causado pela sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

## Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode rapidamente economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, consulte “Usando o Modo Eco” na página 61.

### Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser/LED. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte “Usando papel reciclado e outros papéis comerciais” na página 78.

### Economia de suprimentos

#### Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

**Notas:**

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse **http://support.lexmark.com**.

#### Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

### Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

### Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 234.

# Economizar energia

## Usando o Modo Eco

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Modo Eco** > selecione uma definição > **Enviar**.

| Escolha a pasta | Para |
|---|---|
| **Desativado** | Usar as definições padrão de fábrica para todas as configurações associadas ao Modo Eco. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora. |
| **Energia** | Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa.<br>• Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página.<br>• A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.<br>• Quando a impressora entra no Modo de suspensão, as luzes da bandeja de saída padrão e o visor do painel de controle da impressora são desligados.<br>• Se houver suporte para digitalização, as lâmpadas do scanner serão ativadas somente quando o trabalho de digitalização for iniciado. |
| **Energia/papel** | Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel. |
| **Papel** | • Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático.<br>• Desativar os recursos do registro de impressão. |

## Reduzindo o ruído da impressora

Para selecionar a definição de Modo Silencioso usando o Embedded Web Server:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Modo Silencioso** > selecione uma definição > **Enviar**.

| Escolha a pasta | Para |
|---|---|
| Desativado<br>**Nota:** Selecionar **Foto** no driver pode desativar o Modo silencioso e fornecer uma melhor qualidade de impressão e impressão em velocidade completa. | Usar as definições padrão de fábrica. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora. |
| Ativado | Reduzir ruído da impressora.<br>• Os trabalhos de impressão serão processados em uma velocidade reduzida.<br>• Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes da primeira página ser impressa.<br>• Se a sua impressora tiver recurso de fax, os sons de fax são reduzidos ou desativados, incluindo aqueles emitidos pelo alto-falante do fax e pela campainha. O fax é colocado em modo de espera.<br>• Os sons do controle do alarme e do alarme do cartucho são desativados.<br>• O comando de início avançado é ignorado pela impressora. |

## Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:

>**Configurações** >**Configurações gerais** >**Tempos limite** >**Modo de suspensão**

2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

3 Aplique as alterações.

## Usando o Modo Hibernação

Hibernação é um modo de operação com energia extremamente baixa. Ao operar no Modo hibernação, a impressora fica essencialmente desligada, e todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

**Nota:** Os modos de hibernação e suspensão podem ser programados.

### Usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições do botão de suspensão**.

3 No menu suspenso Pressionar o botão Suspender e Pressionar e manter pressionado o botão Suspender, selecione **Hibernação**.

4 Clique em **Enviar**.

### Usando o painel de controle da impressora

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Definições** > **Definições gerais** > **Pressionar o botão Suspender** ou **Pressionar e manter pressionado o botão Suspender** > **Hibernação**

2 Toque em **Enviar**.

## Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste a configuração do brilho do visor.

### Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações** >**Configurações gerais**.

3 No campo Brilho da tela, digite a percentagem de brilho que você deseja para o visor.

4 Clique em **Enviar**.

## Definindo a iluminação da bandeja de saída padrão

Para economizar energia, você pode escurecer ou desligar a iluminação de saída da bandeja de saída.

As definições disponíveis são Desativado, Escurecido e Claro.

No modo Normal/Espera, a definição padrão de fábrica é Claro.

Quando Modo Eco está definido como Energia ou Energia/Papel, a definição padrão de fábrica é Escurecido.

Quando está no Modo de suspensão, a iluminação fica desativada.

### Usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Iluminação de saída**.

3 Na lista de modo Normal/Espera, selecione a definição de iluminação que a bandeja de saída padrão usará quando estiver no modo Pronto ou Espera.

4 Clique em **Enviar**.

### Usando o painel de controle da impressora

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Definições** > **Definições gerais** > **Iluminação de saída**

2. Toque no botão de seta próximo a **Modo Normal/Espera** para selecionar as definições de iluminação que a bandeja de saída padrão usará quando estiver no modo Pronto ou Espera.
3. Toque em **Enviar**.

# Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em **www.lexmark.com/environment**
- O programa de reciclagem da Lexmark em **www.lexmark.com/recycle**

## Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

1. Vá para **www.lexmark.com/recycle**.
2. Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
3. Siga as instruções na tela do computador.

**Nota:** O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre com contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

## Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalaçõe de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem.Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

## A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são reclicadas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

1. Vá para **www.lexmark.com/recycle**.
2. Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
3. Siga as instruções na tela do computador.

# Carregamento de papel e mídia especial

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

A definição Tamanho do papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador multi-uso. A definição Tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho do papel. A definição Tipo de papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Menu Papel** > **Tamanho/Tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > **Enviar**

## Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida
- Largura retrato
- Altura retrato

**Nota:** A definição máxima para Largura retrato e Altura retrato é de 3–48 polegadas.

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Menu Papel** > **Configuração universal** > **Unidades de medida** > selecione uma unidade de medida

2. Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato** > selecione a largura ou a altura > **Enviar**

## Carregando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas

A impressora tem uma bandeja padrão de 150 folhas (Bandeja 1) e uma bandeja de 250 folhas (Bandeja 2) e pode ter ainda uma ou mais bandejas opcionais de 550 folhas. Todas as bandejas para 550 folhas suportam os mesmos tamanhos e tipos de papel.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.

**1** Puxe a bandeja para fora.

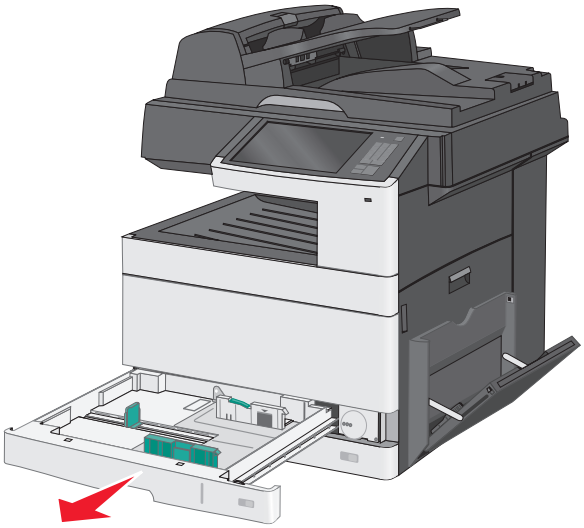

Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja. Use-os para ajudar a posicionar as guias.

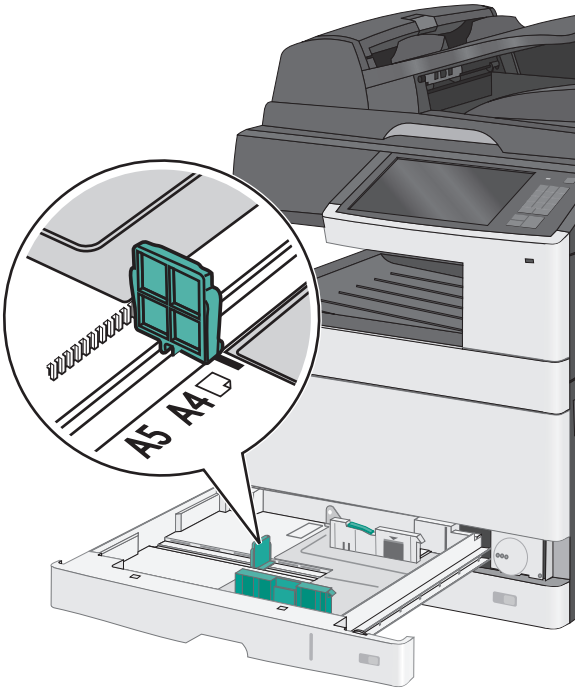

**2** Destrave a lingueta da guia de largura na parte traseira da bandeja. Aperte e depois deslize a guia de largura até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

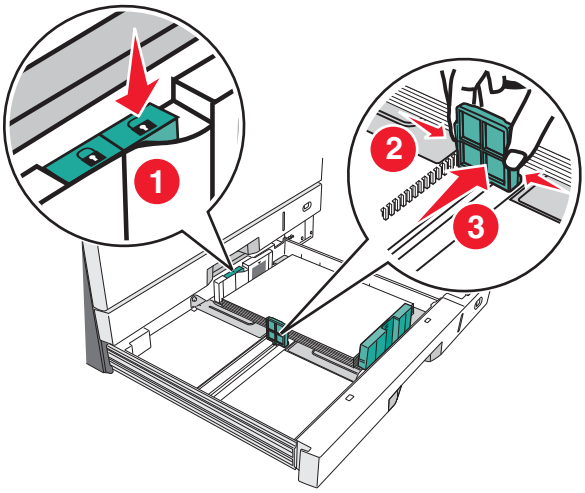


**Nota:** Sempre use a lingueta de largura na parte de trás da bandeja para evitar que as margens saiam do ajuste.

**3** Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

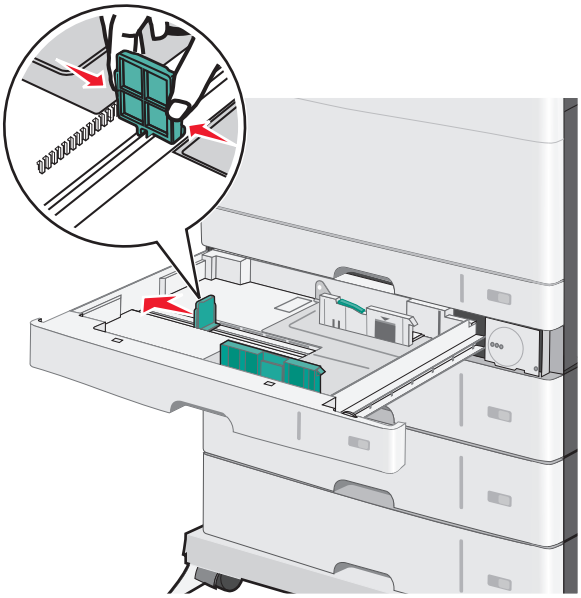

**4** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

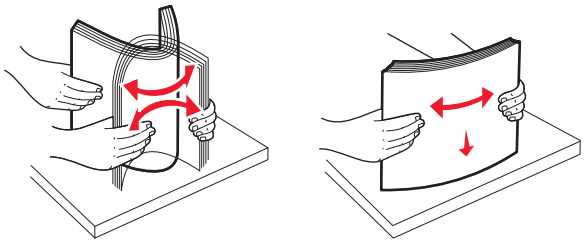

**5** Coloque a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima.

**Notas:**

- Se o papel for mais longo que A4, coloque-o na orientação pela borda curta.
- Se o papel for mais curto que A4, coloque-o na orientação pela borda longa.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel e possivelmente danificar a impressora.

**Orientação pela borda longa** **Orientação pela borda curta**

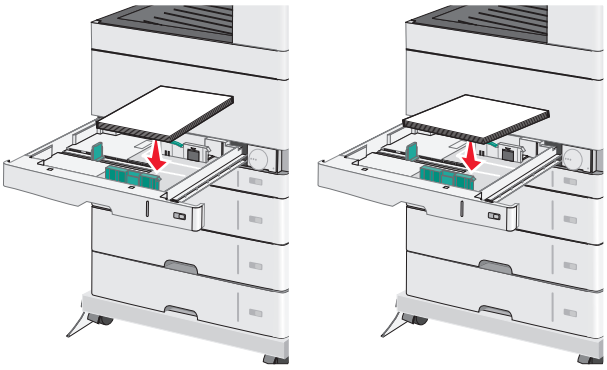

6 Ajuste as guias de largura e comprimento de forma que encostem levemente na borda da pilha de papel. O papel deve se encaixar com uma certa folga e ficar liso, sem se dobrar ou amassar.

7 Gire a roda em sentido horário para definir o tamanho do papel.

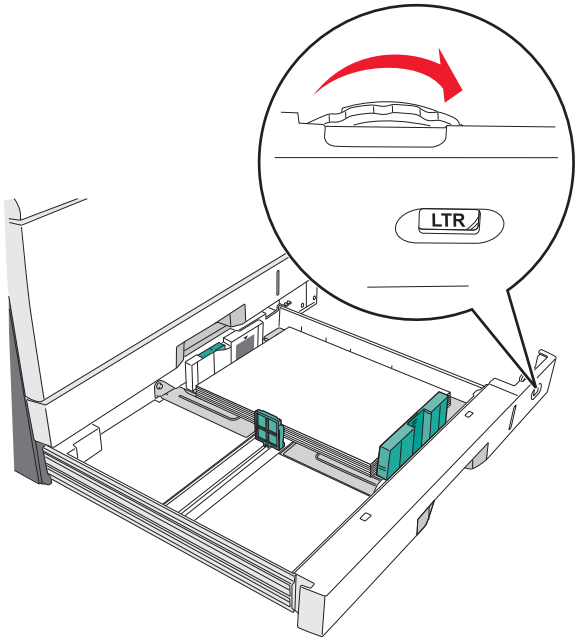

**8** Trave a guia de comprimento.

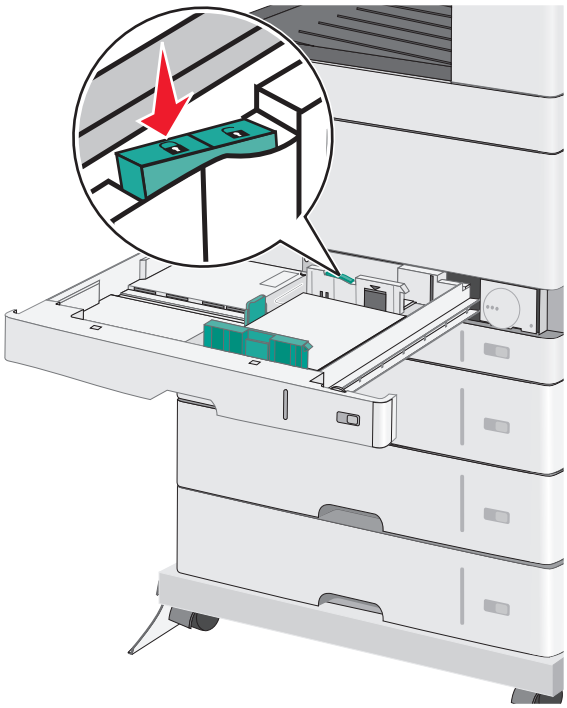

**9** Insira a bandeja.

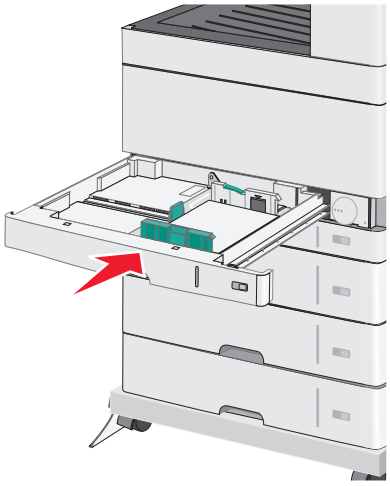

**10** No painel de controle da impressora, verifique se o tamanho do papel e o tipo de papel estão de acordo com o papel colocado.

# Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso comporta vários tamanhos e tipos de mídia de impressão, como transparências, etiquetas, cartões e envelopes. Ele pode ser usado para a impressão manual ou de uma única página ou como bandeja adicional.

O alimentador multiuso comporta aproximadamente:

- 50 folhas de papel de 75 g/m$^2$ (20 lb)
- 10 envelopes
- 20 transparências

**Nota:** Não adicione nem remova papel ou mídia especial quando a impressora estiver imprimindo do alimentador multiuso ou quando a luz indicadora do painel de controle estiver piscando. Isso poderá causar um atolamento.

**1** Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

**2** Puxe gentilmente a extensão até que ela fique totalmente estendida.

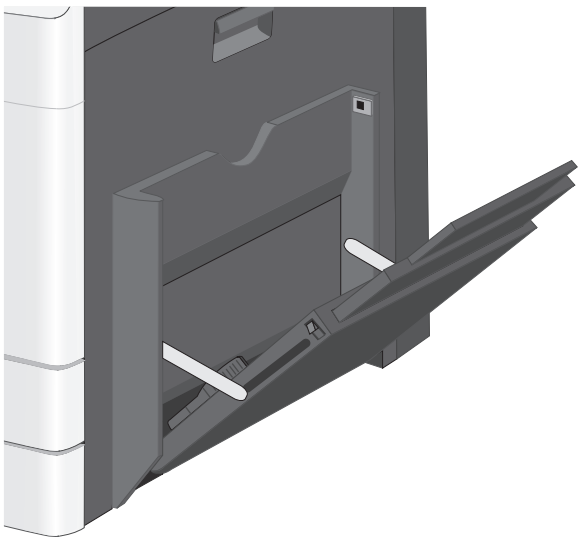

**3** Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse as folhas. Arrume as margens em uma superfície plana.

Papel

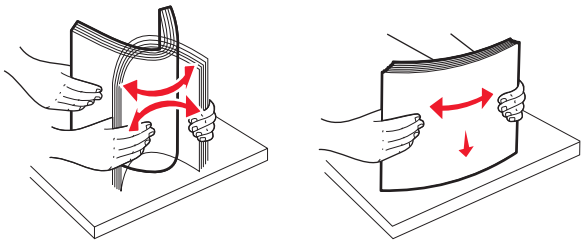

Envelopes

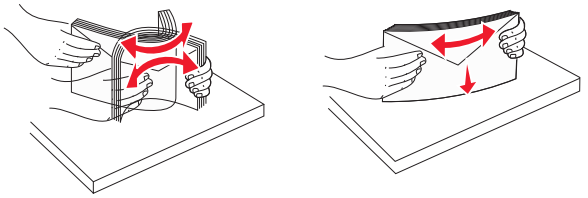

Transparências

**Nota:** Evite arranhar ou tocar no lado de impressão.

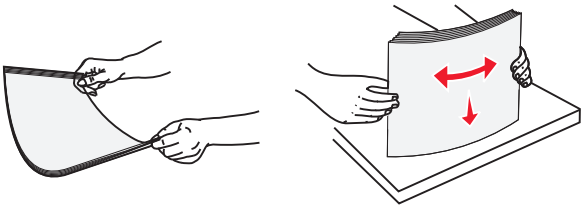

**4** Carregue o papel ou a mídia especial. Deslize a pilha cuidadosamente para dentro do alimentador multiuso até encontrar o limite.

**Notas:**

- Carregue mídia de tamanho A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, statement e ofício na orientação de alimentação pela margem curta
- Carregue mídia de tamanho A4-, A5-, Exec-, JIS B5- e carta na orientação de alimentação pela margem longa
- Carregue os envelopes voltados para cima na orientação de margem curta.
- Não exceda a capacidade máxima de um alimentador multiuso.
- Carregue somente um tamanho e um tipo de papel por vez.

**Orientação pela borda longa** **Orientação pela borda curta**

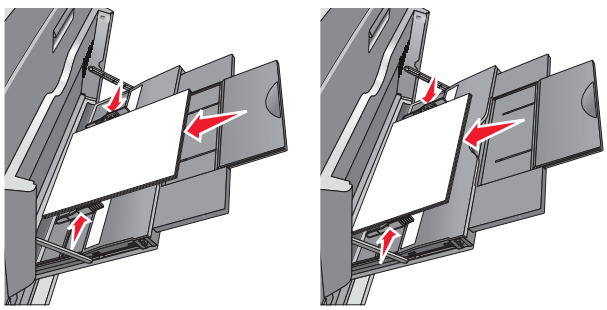

**Aviso—Dano Potencial:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

5 Ajuste a guia de largura para tocar ligeiramente a borda da pilha de papel. Verifique se o papel ou a mídia especial cabe folgadamente no alimentador multiuso, esteja reto e não fique dobrado ou enrugado.

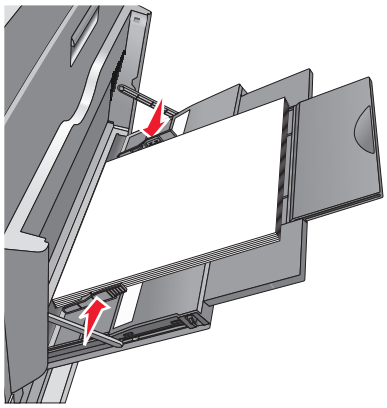

6 Do painel de controle da impressora, defina o tamanho e o tipo de papel para o alimentador multiuso (Tam. aliment. MF e Tipo aliment. MF) com base no papel ou mídia especial que carregou.

# Ligação e desligamento de bandejas

## Ligação de bandejas

A ligação de bandejas é útil para grandes trabalhos de impressão ou impressão de várias cópias. Quando uma bandeja ligada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja ligada. Quando as configurações Tamanho do papel e Tipo de papel são iguais para as bandejas, essas bandejas são ligadas automaticamente. A definição Tamanho do papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção da Bandeja 1 e do alimentador multiuso. A definição Tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho do papel. A configuração Tipo de papel deve ser definida para todas as bandejas no menu Tipo de papel. Os menus Tipo de papel e Tamanho do papel estão disponíveis no menu Tamanho/tipo do papel.

## Desligamento de bandejas

**Nota:** Bandejas que não tenham configurações iguais às de nenhuma outra bandeja não são ligadas.

Alterar uma das seguintes configurações de bandeja.

- Tipo de papel

  Os nomes dos tipos de papel descrevem características do papel. Se o nome que melhor descreve seu papel for usado por bandejas ligadas, atribua outro nome de Tipo de papel à bandeja, como Tipo personalizado [x], ou defina seu próprio nome personalizado.

- Tamanho do papel

  Coloque outro tamanho de papel para alterar automaticamente a configuração Tamanho do papel da bandeja. As configurações Tamanho do papel do alimentador multiuso não são automáticas; elas devem ser definidas manualmente no menu Tamanho do papel.

**Aviso—Dano Potencial:** Não atribua um nome de Tipo de Papel que não descreva com precisão o tipo de papel carregado na bandeja. A temperatura do fusor varia de acordo com o Tipo de Papel especificado. As impressões talvez não sejam processadas corretamente se houver um Tipo de Papel errado selecionado.

## Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

1. Na tela inicial, navegue até:

   >**Menu Papel** >**Nomes personalizados**

2. Digite um nome de tipo de papel personalizado e, em seguida, aplique as alterações.
3. Toque em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

## Atribuição de um tipo de papel personalizado

### Uso do servidor da Web incorporado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

   **Notas:**

   - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
   - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2. Clique em **Definições** >**Menu Papel** >**Tipos personalizados**.
3. Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

   **Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

4. Clique em **Enviar**.

### Uso do painel de controle da impressora

1. Na tela inicial, navegue até:

   >**Menu papel** >**Tipos personalizados**

2. Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

   **Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

3. Toque em **Enviar**.

## Configurando um nome personalizado

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados colocados na impressora.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

**Nota:** Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

**2** Clique em **Definições** > **Menu Papel** > **Tipos personalizados** > selecione o nome personalizado que você deseja configurar > selecione um tipo de papel ou de mídia especial > **Enviar**.

# Guia de papel e mídia especial

## Diretrizes de papel

### Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir:

#### Peso

As bandejas e o alimentador multi-uso da impressora podem alimentar automaticamente papéis com peso de 60 a 176 g/m$^2$ (16 a 47-lb) com fibras longas. As bandejas de papel-2100 podem alimentar automaticamente papéis de 60 a 135 g/m$^2$ (16 a 36lb encorpado) com fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m$^2$ (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos.

**Nota:** A impressão em frente-e verso é suportada para papel de peso de 60 a 176 g/m$^2$ (16 a 47lb).

#### Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

#### Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

#### Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

#### Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 176 g/m$^2$ (16 a 47 lb), recomendam-se fibras longas.

### Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

## Papel inaceitável

Os tipos de papel a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Papéis tratados quimicamente, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required).
- Papéis pré-impressos com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a ±2,3 mm (±0,09 pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

  Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, papéis ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (européia) EN12281:2002
- Papéis com peso inferior a 60 g/m$^2$ (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias.

## Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- *Sempre* use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

## Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

- Use papel de fibras longas de 60–90-g/m$^2$ (16–24-lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papeis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Isso determina se a tinta no formulário pré-impresso afetará ou não a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

## Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark suporta o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras laser e LED (eletrofotográficas). Em 1998, a Lexmark apresentou ao governo dos EUA um estudo que demonstrava que o papel reciclado produzido pelas principais indústrias dos EUA podia ser tão bem-alimentado em impressoras quanto o papel não reciclado. No entanto, não se pode afirmar com segurança que *todos* os papéis reciclados serão bem-alimentados.

A Lexmark testa constantemente suas impressoras com papel reciclado (com 20 a 100% de matéria reciclada) e com vários tipos de papel para teste de diversos locais do mundo usando câmaras para produzir diferentes condições de temperatura e umidade. A Lexmark não encontrou nenhum motivo para desencorajar o uso dos atuais papéis comerciais, mas, no geral, as seguintes diretrizes de propriedade se aplicam ao papel reciclado.

- Baixo conteúdo de umidade (de 4 a 5%)
- Lisura apropriada (100 a 200 unidades Sheffield ou 140 a 350 unidades Bendtsen, Européia)

  **Nota:** alguns papéis mais lisos (como o papel para impressora laser e LED premium de 24 lb, 50 a 90 unidades Sheffield) e papéis mais ásperos (como papel algodão premium, 200 a 300 unidades Sheffield) foram projetados para funcionarem muito bem em impressoras laser e LED, independentemente da textura da superfície. Antes de usar esses tipos de papel, consulte o fornecedor do papel.
- Coeficiente de atrito entre folhas apropriado (de 0,4 a 0,6)
- Resistência suficiente à dobra na direção de alimentação

As impressoras nas quais são alimentados papéis reciclados, papéis mais leves (< 60 g/m$^2$ [de 16 lb, encorpado]) e/ou calibre mais baixo (< 3,8 milésimos de polegada [0,1 mm]) e papéis de fibras curtas para a orientação Retrato (ou margem curta) podem ter menor resistência à dobra do que o necessário para uma alimentação confiável. Antes de usar esses tipos de papel para a impressão a laser ou LED (eletrofotográfica), consulte o fornecedor do papel. Lembre-se de que essas são diretrizes gerais e que mesmo os papéis incluídos nessas diretrizes podem apresentar problemas de alimentação em qualquer impressora laser ou LED (por exemplo, se o papel curva excessivamente sob condições normais de impressão).

## Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

# Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.

**Nota:** Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal.

## Tamanhos de papel suportados

| Dimensão e tamanho do papel | Bandeja de 150 folhas | Bandeja de 250 folhas | bandeja para 520 folhas | Alimentador multi-uso | Papel manual | Envelope manual | Duplex | ADF | Vidro do scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A4**<br>210 x 296,93 mm<br>(8,27 x 11,69 pol.) | ✓ | ✓[1] | ✓[1] | ✓[3] | ✓[3] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **A5**<br>148,08 x 210 mm<br>(5,83 x 8,27 pol.) | X | ✓[1] | ✓[1] | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| **A6**<br>105 x 148,08 mm<br>(4,13 x 5,83 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | X | X | ✓[1] |
| **JIS B5**<br>182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 pol) | X | ✓ | ✓ | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| **Carta**<br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 pol.) | ✓ | ✓[2] | ✓[2] | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ofício**<br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[2] | ✓[2] |
| **Executivo**<br>184 x 267 mm<br>(7,25 x 10,5 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[2] | ✓[2] |
| **JIS B4**<br>257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓ | ✓[1] |
| **A3**<br>296,93 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 pol.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| **11x17**<br>279 x 432 mm<br>(11 x 17 pol) | ✓ | ✓[2] | ✓[2] | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓ | ✓ |

[1] O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões métricos.

[2] O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões americanos.

[3] Origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

[4] A fonte suporta o tamanho com *sensor de tamanho*.

| Dimensão e tamanho do papel | Bandeja de 150 folhas | Bandeja de 250 folhas | bandeja para 520 folhas | Alimen-tador multi-uso | Papel manual | Envelope manual | Duplex | ADF | Vidro do scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ofício (México)**<br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[4] | ✓[4] |
| **Fólio**<br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[1] | ✓[1] |
| **Statement**<br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[2] | ✓[2] |
| **Universal**<br>89,92 a<br>296,93 mm x 148,08 a<br>1.219,20 mm (3,54 a<br>11,69 x 5,83 a 48 pol.) | X | X | X | ✓[3] | ✓[3] | X | ✓ | ✓[4] | ✓[4] |
| **Envelope 7 3/4 (Monarch)**<br>98 x 191 mm<br>(3,875 x 7,5 pol.) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Envelope 9**<br>98 x 226 mm<br>(3,875 x 8,9 in.) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Envelope Com 10**<br>105 x 241 mm<br>(4,12 x 9,5 pol) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Envelope DL**<br>110 x 220 mm<br>(4,33 x 8,66 pol) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Envelope C5**<br>162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 pol) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Envelope B5**<br>176 x 250 mm<br>(6,93 x 9,84 pol) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |
| **Outro envelope**<br>86 x 165 mm a<br>216 x 356 mm<br>(3,375 x 6,50 pol. a<br>8,5 x 14 pol.) | X | X | X | ✓[3] | X | ✓ | X | X | X |

[1] O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões métricos.

[2] O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões americanos.

[3] Origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

[4] A fonte suporta o tamanho com *sensor de tamanho*.

## Tipos e pesos de papel suportados

O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 120 g/m (16 a 74 lb). A unidade duplex suporta papel com peso de 64 a 128 g/m (17 a 34 lb).

**Nota:** Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

| Tipo de papel | Bandeja de 150 folhas | Bandeja de 250 folhas | bandeja para 520 folhas | Alimen-tador MF | Papel manual | Envelope manual | Duplex | ADF | Base de cópia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papel**<br>• Comum<br>• Papel bonde<br>• Brilhante<br>• Brilhante com gramatura maior<br>• Colorido<br>• Tipo personalizado [x]<br>• Papel timbrado<br>• Menor gramatura<br>• Maior gramatura<br>• Pré-impresso<br>• Áspero/Algodão<br>• Reciclado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Cartão** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
| **Transparências** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
| **Etiquetas**<br>• Papel<br>• Vinil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
| **Envelopes** | X | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ |

# Impressão

## Impressão de um documento

### Imprimir um documento

1 A partir do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.

2 Enviar o trabalho de impressão:

**Para usuários do Windows**

a Com um documento aberto, clique em **Arquivo** >**Imprimir**.

b Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.

c Ajuste as definições, se necessário.

d Clique em **OK** >**Imprimir**.

**Para usuários do Macintosh**

a Personalize as definições da caixa de diálogo Configurar página:
   1 Com um documento aberto, selecione **Arquivo** >**Configuração de página**.
   2 Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
   3 Clique em **OK**.

b Personalize as definições da caixa de diálogo Imprimir:
   1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
   Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
   2 A partir dos menus pop-up, ajuste as configurações, se necessário.

   **Nota:** Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.
   3 Clique em **Imprimir**.

### Imprimindo em preto-e-branco

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Definições** > **Definições de impressão** > **Menu Qualidade** > **Modo de impressão** > **Somente preto** > **Enviar**

### Ajustando a tonalidade do toner

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de impressão** > **Menu Qualidade** > **Tonalidade do toner.**.

3 Ajuste a definição de tonalidade do toner.

4 Clique em **Enviar**.

## Imprimindo de um dispositivo móvel

Para obter a lista dos dispositivos móveis suportados e fazer o download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite o site **http://lexmark.com/mobile**.

**Nota:** Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

# Impressão a partir de uma unidade flash

## Imprimindo de uma unidade flash

**Notas:**

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, insira a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

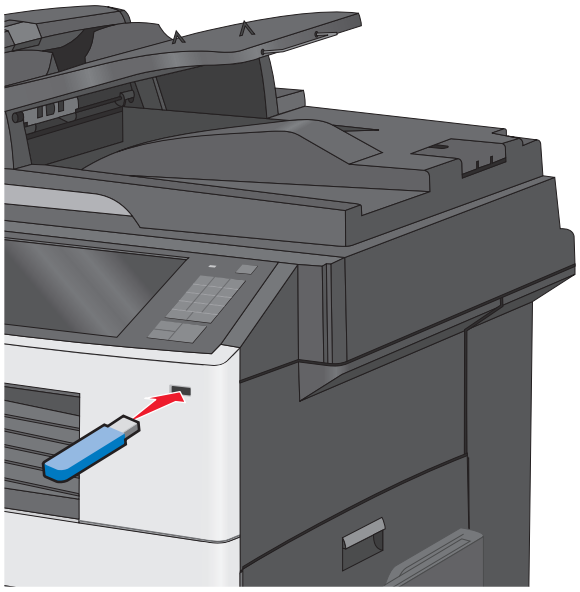

**Notas:**

- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.

- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Busy** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos suspensos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso—Dano Potencial:** não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Dados podem ser perdidos.

2 No painel de controle da impressora, toque em **Imprimir de USB** e selecione o documento que você deseja imprimir.

3 Toque nas setas para aumentar o número de cópias a serem impressas e toque em **Imprimir**.

**Notas:**

- não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, ainda poderá imprimir os arquivos da unidade flash como trabalhos suspensos.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

| Unidade flash | Tipo de arquivo |
|---|---|
| • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)<br>• SanDisk Cruzer Mini (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB)<br>**Notas:**<br>• Unidades flash USB de alta velocidade devem suportar o padrão velocidade total. Os dispositivos que suportam apenas capacidades de USB de baixa velocidade não são suportados.<br>• Unidades flash USB devem suportar o sistema de arquivos FAT (*File Allocation Tables*, tabelas de alocação de arquivos). Os dispositivos formatados com o NTFS (*New Technology File System*) ou qualquer outro sistema de arquivos não são suportados. | Documentos:<br>• .pdf<br>• .xps<br>Imagens:<br>• .dcx<br>• .gif<br>• .JPEG<br>• .jpg<br>• .bmp<br>• .pcx<br>• .TIFF<br>• .tif<br>• .png |

# Impressão em mídia especial

## Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser/LED.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar o papel timbrado, flexione as folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado.

| Origem | Lado de impressão | Orientação do papel |
|---|---|---|
| Bandejas padrão e opcionais (impressão em um lado do papel) | Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima. | Ao alimentar o lado mais curto, a borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado direito da bandeja.<br>Ao alimentar o lado mais longo, o lado timbrado do papel deve ficar em direção à parte traseira da impressora. |
| Bandejas padrão e opcionais (impressão duplex) | Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo. | A borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado direito da bandeja. |
| Alimentador multi-uso (impressão simples) | Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo. | A borda superior da folha com o logotipo deve entrar primeiro no alimentador multi-uso. |
| Alimentador multi-uso (impressão duplex) | Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima. | A borda superior da folha com o logotipo deve entrar por último no alimentador multi-uso. |
| **Nota:** consulte o fabricante ou o fornecedor para determinar se o papel timbrado pré-impresso é aceitável para impressoras a laser/LED. | | |

## Dicas sobre o uso de transparências

- Imprima amostras nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Alimente as transparências usando a bandeja padrão ou o alimentador multiuso.

- Defina o Tipo de papel como Transparências no menu Papel.
- Use transparências criadas especificamente para impressoras a laser/LED. As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de 230°C (446°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.
- Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite tocar nas transparências.
- Antes de carregar as transparências, flexione a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- Recomendamos transparências da Lexmark. Para obter informações sobre como fazer pedidos, consulte o site da Lexmark na Internet, em **www.lexmark.com**.

## Dicas para usar envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser/LED. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 220°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m$^2$ (24 lb encorpado), ou 25% de algodão. Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 70g/m$^2$2 (20 lb,encorpado) de peso.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
  - Sejam muito curvados ou enrolados.
  - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
  - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
  - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
  - Tenham um design de autofechamento.
  - Tenham selos postais colados.
  - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada.
  - Tenham cantos dobrados.
  - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

**Nota:** A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

## Dicas sobre como usar etiquetas

**Nota:** Use etiquetas de papel ocasionalmente. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no site da Lexmark em **http://support.lexmark.com**.

Ao imprimir em etiquetas:

- Use etiquetas de papel projetadas para impressoras a laser/LED. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
  - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 210°C (410°F) sem colar, se curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.

    **Nota:** As etiquetas podem ser impressas a uma temperatura de fusão de até 220°C (428°F) caso Peso para Etiquetas esteja definido como Pesado. Selecione essa configuração usando o Embedded Web Server ou o menu Papel do painel de controle da impressora.
  - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 25 psi (172 kPa) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Usou folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo não atinja a borda da folha. Recomenda-se o revestimento por zona do adesivo com pelo menos 1 mm (0,04 pol) de distância das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 1,6 mm (0,06 pol) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É preferível usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

## Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis como, por exemplo, conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Do menu Papel, defina o Tipo de Papel como Cartões.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 220°C (446°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A pré-impressão introduz componentes semi-líquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

# Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

## Armazenando trabalhos de impressão na impressora

Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.

Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de *trabalhos suspensos*.

**Nota:** Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos suspensos.

| Tipo de trabalho de impressão | Descrição |
|---|---|
| Confidencial | Confidencial permite que você armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN a partir do painel de controle.<br>**Nota:** O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9. |
| Verificar | Verificar permite que você imprima uma cópia de um trabalho de impressão enquanto a impressora armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias são impressas. |
| Reservar | Reservar permite que a impressora armazene trabalhos de impressão para imprimi-los posteriormente. Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos. |
| Repita | Repetir imprime *e* armazena trabalhos de impressão na memória da impressora para serem reimpressos. |

## Imprimindo trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

**Nota:** Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são *mantidos* na impressora até que sejam excluídos.

### Para usuários do Windows

1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo** >**Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar**.
3. Clique em **Imprimir e reter**.
4. Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
5. Clique em **OK** ou **Imprimir**.
6. Na tela Bem-vindo da impressora, libere o trabalho de impressão.
   - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
     **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário >**Trabalhos Confidenciais** > digite o PIN >**Imprimir**
   - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
     **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias >**Imprimir**

### Para usuários do Macintosh

1 Com um documento aberto, selecione **Arquivo** >**Imprimir**.

Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.

2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha **Roteamento de trabalhos**.

3 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.

4 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

5 Na tela Bem-vindo da impressora, libere o trabalho de impressão.

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
  **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário >**Trabalhos Confidenciais** > digite o PIN >**Imprimir**
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
  **Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias >**Imprimir**

# Impressão de páginas de informações

## Imprimindo de uma lista de amostras de fontes

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Relatórios** > **Imprimir fontes**

2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

## Imprimindo uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Relatórios** > **Imprimir diretório**

# Usando a Velocidade máxima e Rendimento máximo

As definições de Velocidade máxima e Rendimento máximo permitem escolher entre uma impressão mais rápida ou um maior rendimento do toner. Rendimento máximo é a definição padrão de fábrica.

- **Velocidade máxima** — Imprime em cor, a menos que Somente preto esteja selecionado pelo driver. Imprime em preto somente se a definição do driver Somente preto estiver selecionada.
- **Rendimento máximo** — Muda de preto para colorido com base no conteúdo de cores encontrado em cada página. A mudança freqüente de modos de cores pode resultar uma impressão mais lenta, caso o conteúdo das páginas seja misto.

### Usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configuração** > **Definições de impressão** > **Menu Configurar**.

3 Na lista Uso da impressora, selecione **Velocidade máxima** ou **Rendimento máximo**.

4 Clique em **Enviar**.

### Usando o painel de controle da impressora

1 Navegue para:

> **Definições** > **Definições de impressão** > **Menu Configurar**

2 Na lista Uso da impressora, selecione **Velocidade máxima** ou **Rendimento máximo**.

3 Toque em **Enviar**.

# Cancelamento de um trabalho de impressão

## Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione no teclado numérico.

2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

**Nota:** Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

## Cancelando um trabalho de impressão do computador

### Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

**No Windows 8**

Na charm Pesquisas, digite **`executar`** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos >**Executar** > digite **`controlar impressoras`** >**OK**

**No Windows 7 ou anterior**

a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.

b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **`controlar impressoras`**.

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

2 Clique duas vezes no ícone da impressora.

3 Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.

4 Clique em **Excluir**.

## Para usuários do Macintosh

1. No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
   - **Preferências do sistema** >**Imprimir & digitalizar** > selecione a sua impressora >**Abrir fila de impressão**
   - **Preferências do sistema** >**Imprimir & enviar fax** > selecione a sua impressora >**Abrir fila de impressão**
2. Na janela de impressão, selecione e exclua o trabalho de impressão a ser cancelado.

# Cópia

| ADF | Vidro do scanner |
| --- | --- |
| 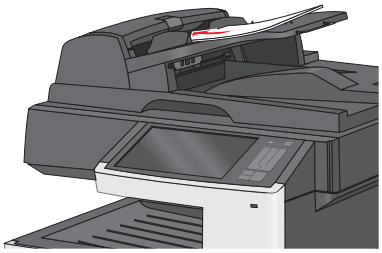 | 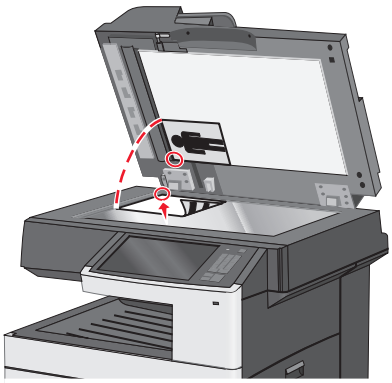 |
| Use o ADF para documentos com várias páginas. | Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas). |

# Cópias

## Para fazer uma cópia rápida

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   **Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ajuste as guias de papel ao colocar um documento no ADF.

   **Nota:** Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

3. No painel de controle, pressione para iniciar a cópia.

## Copiando usando o ADF

1. Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro, no ADF.

   **Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ajuste as guias de papel.

3. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Copiar** > altere as definições de cópia > **Copiar**

## Copiando usando o vidro do scanner

1 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > altere as definições de cópia > **Copiar**

3 Se houver mais páginas a serem digitalizadas, coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.

4 Toque em **Concluir o trabalho** para retorna à tela Bem-vindo.

## Copiando fotografias de filme

1 Coloque uma fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Conteúdo** > **Fotografia** > > **Fotografia/Filme** > > **Copiar** > **Digitalizar a próxima página** ou **Concluir o trabalho**

## Cópia em transparências ou papel timbrado

1 Coloque um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** >**Copiar de** > selecione o tamanho do documento original >

3 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja ou alimentador que contém a mídia especial.

Se você selecionar o alimentador multiuso, especifique o tamanho e o tipo do papel carregado.

4 Aplique as alterações e, em seguida, envie o trabalho.

# Personalização das configurações de cópia

## Copiando para um tamanho diferente

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

4 Toque em **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > .

5 Toque em **Copiar para** > selecione o tamanho da cópia > .

**Nota:** a impressora redimensionará o tamanho automaticamente.

6 Toque em **Copiar**.

## Fazendo cópias usando papel de uma bandeja selecionada

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > tamanho do documento original > **Copiar para**

4 Toque em **Alimentador manual** ou selecione a bandeja que contém o tipo de papel que você deseja usar.

**Nota:** se você escolher Alimentador manual, deverá selecionar também o tipo e o tamanho do papel.

5 Toque em **Copiar**.

## Copiando em tamanhos de papel diferentes

Use o ADF para copiar documentos originais que contêm tamanhos de papel diferentes. Dependendo dos tamanhos de papel que foram colocados e das definições de “Copiar para” e “Copiar de”, cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou dimensionadas para se ajustar a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

### Exemplo 1: Copiando em tamanhos de papel mistos

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta entrando primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** > > **Copiar para** > **Ajuste automático de tamanho** > > **Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos, de acordo com os tamanhos de papel do documento original.

### Exemplo 2: Copiando em um único tamanho de papel

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** > > **Copiar para** > **Carta** > > **Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

## Copiando em frente e verso (duplex)

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

4 Na área Frente e verso (Duplex), toque no botão com o método de duplexação de sua preferência.

O primeiro número representa os lados dos documentos originais. O segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione 1 lado para 2 lados se os documentos originais estiverem impressos em 1 lado e você desejar cópias nos 2 lados.

5 Toque em e depois em **Copiar**.

## Reduzindo ou ampliando cópias

As cópias podem ser reduzidas para 25% do tamanho do documento original ou ampliadas para 400% do tamanho do documento original. A definição padrão de fábrica para Ajustar é Automático. Se você deixar a opção Ajustar definida como Automático, o conteúdo do documento original será ajustado ao tamanho do papel no qual você está copiando.

Para reduzir ou ampliar uma cópia:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

4 Na área Ajustar, toque nas setas para ampliar ou reduzir suas cópias.

Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.

5 Toque em **Copiar**.

## Ajustando a qualidade da cópia

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Conteúdo**

4 Toque no botão que melhor representa o tipo de conteúdo do documento que você está copiando:

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original for composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

5 Toque em .

6 Toque no botão que melhor representa a origem do conteúdo do documento que você está copiando:

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Preto-e-branco** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser preto-e-branco.
- **Jato de tinta** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

7 Toque em > **Copiar**.

## Agrupando cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

**Agrupada**

**Não agrupada**

Por padrão, a opção Agrupar é definida como Ativado. Para não agrupar as cópias, altere a definição para Desativado:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > insira o número de cópias > **Agrupar** > **Desativado** > > **Copiar**

## Folhas separadoras entre as cópias

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Opções avançadas** > **Folhas separadoras**

**Nota:** o agrupamento deve estar ativado para que as folhas separadoras sejam colocadas entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver desativada, as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão.

4 Selecione uma das seguintes opções:

- **Entre cópias**
- **Entre trabalhos**
- **Entre páginas**
- **Desativar**

5 Toque em e depois em **Copiar**.

## Copiando várias páginas em uma única folha de papel

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas seguidas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

**Notas:**

- O tamanho do papel deve ser definido como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- O tamanho da cópia deve ser definido como 100%.

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Copiar** > **Opções avançadas** > **Economia de papel** > selecione a saída desejada > > **Copiar**

## Criando um trabalho de cópia personalizado (criação de trabalho)

O trabalho de cópia personalizado, ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que o ADF seja esvaziado.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Cópia** > **Opções** > **Trabalho personalizado** > **Ativado** > **Concluído** > **Copiar**

Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

4 Carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digital. o ADF** ou **Digital. a base de cópia**.

**Nota:** Se necessário, altere as definições do trabalho.

5 Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

# Inserção de informações em cópias

## Colocando a data e a hora na parte superior de cada página

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Cópia** > **Opções avançadas** > **Cabeçalho/Rodapé**

4 Escolha uma área da página para colocar a data e a hora.

5 Toque em **Sim** ou **Não** > > **Copiar**.

## Colocando um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia, Personalizado ou Rascunho. Para colocar uma mensagem nas cópias:

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**Cópia** > **Opções avançadas** > **Overlay** > selecione um overlay de mensagem > .

4 Toque em **Copiar**.

# Cancelamento de um trabalho de cópia

## Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento está no ADF

Quando o ADF inicia o processamento de um documento, a tela de digitalização é exibida. Para cancelar o trabalho de cópia, toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. O ADF limpa todas as páginas no ADF e cancela o trabalho.

## Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

## Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione no teclado numérico.

2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

**Nota:** Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

# Telas e opções de cópia

## Copiar de

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho do papel do documento original.

- Toque em um tamanho de papel que corresponda ao do documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Toque em **Detecção automática de tamanho** para que o scanner determine automaticamente o tamanho do documento original.

## Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao do papel colocado.
- Se as definições para “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a definição Ajustar para acomodar a diferença.
- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não tiver sido colocado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e coloque o papel manualmente no alimentador multi-uso.
- Quando a opção “Copiar para” estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia terá o tamanho do papel do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente em uma das bandejas, a mensagem **`Tamanho de papel não encontrado`** será exibida e ser solicitada a colocação de papel em uma bandeja ou no alimentador multi-uso.

## Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

## Ajustar

Essa opção cria uma imagem a partir de sua cópia que é proporcionalmente dimensionada entre 25% e 400%. A opção Ajustar também pode ser definida automaticamente.

- Quando você deseja copiar de um tamanho de papel para outro, como de papel Ofício para Carta, a definição dos tamanhos de papel em “Copiar de” e “Copiar para” altera automaticamente o ajuste a fim de manter na cópia todas as informações do documento original.
- Tocar na seta para a esquerda diminui o valor em 1%; tocar na seta para a direita aumenta o valor em 1%.
- Mantenha uma das setas pressionada para produzir um incremento contínuo.
- Mantenha uma das setas pressionada por dois segundos para acelerar a alteração.

## Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto as cópias serão mais claras ou mais escuras em relação ao documento original.

## Lados (frente e verso)

Use essa opção para selecionar configurações de impressão frente e verso. Você pode imprimir cópias em um ou dois lados, fazer cópias frente e verso (duplex) de documentos originais impressos em frente e verso, fazer cópias frente e verso de documentos originais impressos apenas em um lado ou fazer cópias apenas em um lado (simples) de documentos originais impressos em frente e verso.

## Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento. A configuração padrão de fábrica de Agrupar é Ativar; as páginas de saída das cópias são ordenadas da seguinte forma: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se você quiser que todas as cópias de cada página permaneçam juntas, desative a opção Agrupar. As cópias serão ordenadas da seguinte forma: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

## Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.

## Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um número.

## Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

# Envio de e-mails

| ADF | Vidro do scanner |
| --- | --- |
| 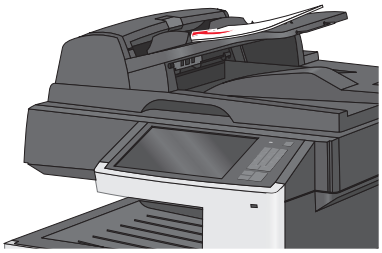 | 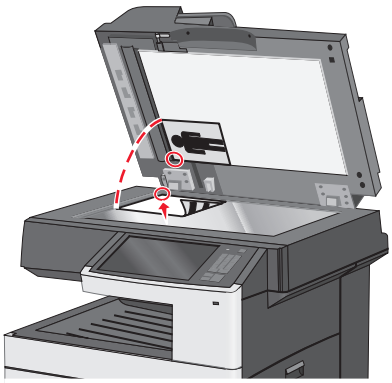 |
| Use o ADF para documentos com várias páginas. | Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas). |

## Preparação para o uso do e-mail

### Configurando a função de e-mail

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Definições**.
3. Em Definições padrão, clique em **Definições de e-mail/FTP**.
4. Clique em **Definições de e-mail** > **Configurar servidor de e-mail**.
5. Preencha os campos com as informações apropriadas.
6. Clique em **Enviar**.

### Configurando as definições de e-mail

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Definições** > **Definições de e-mail/FTP** > **Definições de e-mail**.

3 Preencha os campos com as informações apropriadas.

4 Clique em **Enviar**.

# Criação de um atalho de e-mail

## Criando um atalho de e-mail usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de e-mail**.

4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail.

**Nota:** se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula (,).

5 Selecione as definições de digitalização (Formato, Conteúdo, Cor e Resolução).

6 Insira um número de atalho e clique em **Adicionar**.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

## Criando um atalho de e-mail usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**E-mail** > **Destinatário** > digite um endereço de e-mail

Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.

2 Toque em .

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

4 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

# Envio de um documento por e-mail

## Enviando um e-mail usando a tela sensível ao toque

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

**Nota:** Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**E-mail** > **Destinatário**

4 Insira o endereço de e-mail ou pressione # e insira o número de atalho.

Para inserir outros destinatários, toque em pressione **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

**Nota:** você também pode inserir um endereço de e-mail usando o catálogo de endereços.

5 Toque em **Concluído** > **Enviar**.

## Envio de um e-mail usando um número de atalho

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Pressione #, insira o número de atalho usando o teclado e, em seguida, toque em .

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

4 Toque em **Enviar**.

## Enviando um e-mail usando o catálogo de endereços

1 Coloque um documento original voltado para baixo na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias do papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

**E-mail** >**Destinatário** >

4 Pesquisar por atalho ou endereço do e-mail.

5 Aplique as alterações e, em seguida, envie o trabalho.

# Personalização de configurações de e-mail

## Adição do assunto e das informações da mensagem do e-mail

1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

**E-mail** >**Destinatário** > digite um endereço de e-mail >**Pronto**

4 Toque em **Assunto**, depois digite o assunto do e-mail e toque em **Concluído**.

5 Toque em **Mensagem**, digite a mensagem e toque em **Concluído**.

## Alteração do tipo de arquivo de saída

1 Coloque um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

**E-mail** >**Destinatário** > digite o endereço de e-mail >**Concluído** >**Enviar como**

3 Selecione o tipo de arquivo que deseja enviar e, em seguida, aplique as alterações.

# Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **`Digitalização`** for exibida.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **`Digitalização`** ou **`Digitalizar a próxima página`**/**`Concluir o trabalho`** for exibida.

# Aprendendo sobre as opções de e-mail

## Destinatários

Essa opção permite inserir o destino do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

## Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

## Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

## Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

## Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por e-mail.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de e--mail é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

## Resolução

Ajusta a qualidade da saída do e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para reduzir o tamanho do arquivo de e-mail.

## Cor

Essa opção define a cor da saída da imagem digitalizada. Toque para ativar ou desativar a cor.

## Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

## Tonalidade

Esta opção ajusta a tonalidade para mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

## Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

## Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de **Lados** e **Encadernação** para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela marge longa ou pela margem curta.

## Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

## Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

# Fax

**Nota:** Enviar fax está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

| ADF | Vidro do scanner |
|---|---|
| 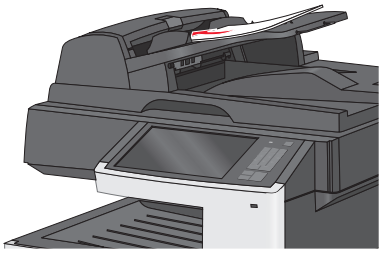 | 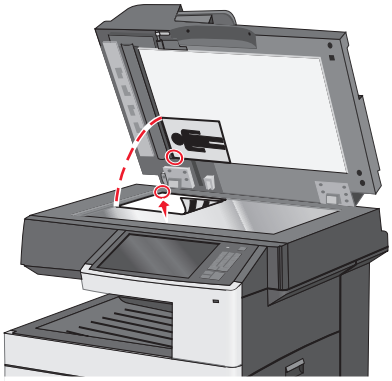 |
| Use o ADF para documentos com várias páginas. | Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas). |

## Preparação da impressora para enviar e receber fax

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.

**Nota:** durante a configuração inicial da impressora, desmarque Fax e qualquer outra função que você planeja configurar mais tarde e depois toque em **Continuar**. A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.

# Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes que estão sendo enviados contenham as seguintes informações em uma margem ou na parte superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome da estação (identificação da empresa, outra entidade ou envio individual da mensagem) e número da estação (número do telefone da máquina de fax que está enviando, empresa, outra entidade ou pessoa).

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle da impressora ou use seu navegador para acessar o Embedded Web Server e depois entrar no menu Definições.

**Nota:** se você não tiver um ambiente TCP/IP, deverá usar o painel de controle da impressora para inserir as informações de configuração do fax.

## Usando o painel de controle da impressora para configurar o fax

Quando a impressora é ligada pela primeira vez, ou se a impressora foi desligada por muito tempo, será exibida uma série de telas de inicialização. Se a impressora tiver recursos de fax, serão exibidas as seguintes telas:

Nome do fax ou Nome da estação

Número do fax ou Número da estação

1. Quando **Nome do fax** ou **Nome da estação** for exibido, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
2. Depois de inserir o nome do fax ou o nome da estação, toque em **Enviar**.
3. Quando **Número do fax** ou **Número da estação** for exibido, insira o número de fax da impressora.
4. Depois de inserir o número do fax ou o número da estação, toque em **Enviar**.

## Usando o Embedded Web Server para configurar o fax

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico**.
3. No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
4. No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.
5. Clique em **Enviar**.

## Conexão com uma linha telefônica analógica

Se o seu equipamento de telecomunicações usar uma linha telefônica no estilo americano (RJ11), siga estas etapas para conectar o equipamento:

1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
2. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

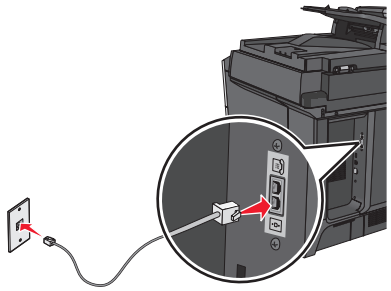

## Conexão com um serviço DSL

Se assinar um serviço DSL, entre em contato com o provedor DSL para obter um filtro DSL e o fio do telefone, e depois sigas estas etapas para conectar o equipamento:

1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
2. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao filtro DSL.

   **Nota:** Seu filtro DSL pode ser um pouco diferente daquele que aparece na ilustração.
3. Conecte o cabo do filtro DSL a uma tomada ativa de telefone.

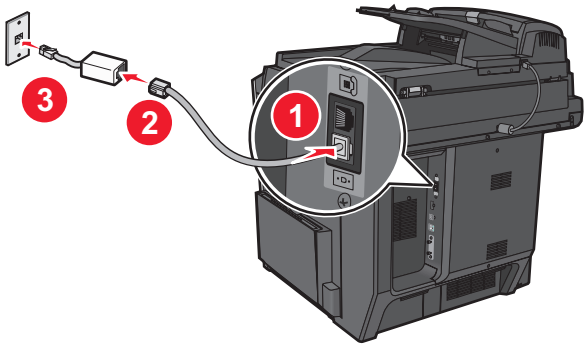


## Conexão com um sistema PBX ou ISDN

Se usar um conversor PBX ou ISDN, ou um adaptador de terminal, siga estas etapas para conectar o equipamento:

1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
2. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta designada para uso do fax e telefone.

   **Notas:**

   - Verifique se o adaptador de terminal está ajustado para o tipo correto de chave para sua região.
   - Dependendo da atribuição da porta ISDN, talvez você precise conectar em uma porta específica.

- Ao usar um sistema PBX, verifique se o tom de espera de chamada está desligado.
- Ao usar um sistema PBX, disque o prefixo de linha externa antes de discar o número de fax.
- Para obter mais informações sobre o uso de fax com sistema PBX, consulte a documentação que veio com seu sistema PBX.

## Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um serviço de toques distintos pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha e cada número de telefone tem um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta LINE .
2. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

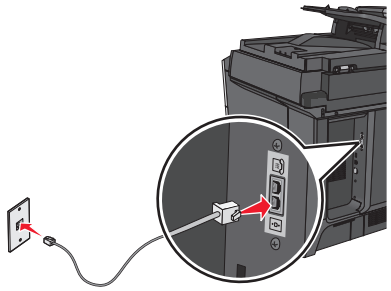

3. Altere a configuração Toques distintos para que corresponda à configuração de atendimento que você deseja para o scanner.

   **Nota:** A configuração padrão de fábrica para toques distintos é Ativada. Isso permite que o scanner responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

   a. Na tela inicial, navegue até:

   >**Configurações** >**Configurações de fax** >**Configuração de fax analógico**

   b. No campo Responde em, selecione a definição de toques distintos desejada e toque em **Enviar**.

## Conectando-se a um adaptador para seu país ou região

Os países ou regiões a seguir podem exigir um adaptador especial para conectar o cabo de telefone à tomada de parede ativa:

**País/região**

- Áustria
- Chipre
- Dinamarca
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Irlanda
- Itália
- Nova Zelândia
- Holanda
- Noruega
- Portugal
- Suécia
- Suíça
- Reino Unido

Em alguns países ou regiões, é fornecido um adaptador de linha telefônica na caixa. Use esse adaptador para conectar uma secretária eletrônica, um telefone ou outro equipamento de telecomunicação à impressora.

1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .

2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao adaptador e depois conecte o adaptador ao slot N de uma tomada de telefone ativa.

**Nota:** o adaptador de telefone pode ser um pouco diferente deste mostrado aqui. Ele se adaptará à tomada de parede usada em sua região.

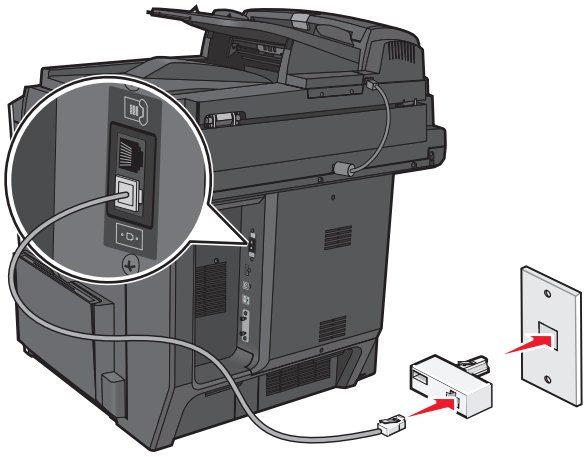

## Definindo o envio de fax ou o nome e o número da estação

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico**.

3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.

4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.

5 Clique em **Enviar**.

## Definindo a data e a hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados. Se houver uma queda de energia, poderá ser preciso redefinir a data e a hora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Segurança** > **Definir data e hora**.

3 No campo Definir data e hora, insira a data e a hora atuais.

4 Clique em **Enviar**.

**Nota:** é recomendado usar a hora da rede.

### Configurando a impressora para observar o horário de verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente para o horário de verão:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Segurança** > **Definir data e hora**.

3 Marque a caixa de seleção **Observar DST automaticamente** e insira as datas de início e término do horário de verão na seção Configuração personalizada de fuso horário.

4 Clique em **Enviar**.

## Criação de atalhos

### Criando e um atalho de destino de fax usando o Embedded Web Server

Em vez de inserir o número inteiro do telefone de um destinatário de fax no painel de controle da impressora toda vez que for enviar um fax, você pode criar um destino de fax permanente e atribuir um número de atalho. Um atalho pode ser criado para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de fax**.

**Nota:** poderá ser solicitada uma senha. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o funcionário do suporte ao sistema.

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e insira o número do fax.

Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.

**Nota:** separe cada número de fax do grupo com um ponto-e-vírgula (;).

4 Atribua um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

5 Clique em **Adicionar**.

## Criando um atalho de destino de fax usando a tela sensível ao toque

1. Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

   **Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Fax** > insira o número do fax

   Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

4. Navegue para:

   > insira um nome para o atalho > **Concluído** > **OK** > **Enviar por fax**

# Envio de um fax

## Enviando um fax usando a tela sensível ao toque

1. Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

   **Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Bem-vindo, toque em **Fax**.
4. Insira o número do fax ou um atalho usando a tela sensível ao toque ou o teclado.

   Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número** e insira o número do telefone ou o número de atalho do destinatário, ou pesquise o catálogo de endereços.

   **Nota:** Para inserir uma pausa na discagem em um número de fax, pressione . A pausa na discagem será exibida como uma vírgula na caixa “Fax para”. Use esse recurso se você precisar obter um tom para discagem externa primeiro.

5. Toque em **Enviar por fax**.

## Envio de fax usando o computador

### Para usuários do Windows

1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo** >**Imprimir**.
2. Selecione a impressora e clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
3. Clique em **Fax** >**Ativar fax** e insira o número ou número de fax do destinatário.
4. Se necessário, configure outras definições de fax.
5. Aplique as alterações. Em seguida, envie o trabalho de fax.

**Notas:**

- A opção de fax está disponível apenas com o driver PostScript do Driver de Fax Universal. Para obter mais informações, visite **http://support.lexmark.com**.
- Para usar a opção de fax com o driver PostScript, configure e habilite-o na guia Configuração.

### Para usuários do Macintosh

1. Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
2. Selecione a impressora.
3. Insira o número de fax do destinatário e, em seguida, configure outras definições de fax, se necessário.
4. Envie o trabalho de fax.

## Envio de fax usando atalhos

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Um número de atalho (1 – 99999) pode conter um único destinatário ou vários.

1. Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   **Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Pressione # e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
4. Toque em **Enviar por fax**.

## Envio de fax usando o catálogo de endereços

O catálogo de endereços permite pesquisar marcadores e servidores de diretório de rede.

**Nota:** Se o catálogo de endereços não estiver ativado, contate o responsável pelo suporte do sistema.

1. Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

   **Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
2. Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Fax** > > **Atalhos de navegação**
4. Usando o teclado virtual, digite o nome ou parte do nome da pessoa de quem você deseja localizar o número de fax.

   **Nota:** Não tente pesquisar vários nomes ao mesmo tempo.
5. Toque em **Concluído** > **Enviar por fax**.

# Personalização das configurações de fax

## Alterando a resolução de fax

As definições variam de Padrão (maior velocidade) a Ultra-alta (menor velocidade, melhor qualidade).

1. Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

   **Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Fax** > insira o número do fax > **Opções**

4. Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.
5. Toque em **Enviar por fax**.

## Para tornar um fax mais claro ou mais escuro

1. Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

   **Notas:**

   - Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
   - A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2. Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela inicial, navegue até:

   **Fax** > insira o número do fax >**Opções**

4. Ajuste a tonalidade do toner e toque em **Enviar fax**.

## Enviando um fax em um horário programado

1. Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

   **Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2. Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
3. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Fax** > insira o número do fax > **Opções** > **Opções avançadas** > **Envio com atraso**

   **Nota:** Se o Modo Fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.

4 Toque nas setas para ajustar o tempo para que o fax seja transmitido.

A hora é aumentada ou diminuída em incrementos de 30 minutos. Se for mostrada a hora atual, o botão de seta para a esquerda não estará disponível.

5 Toque em **Enviar por fax**.

**Nota:** O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

## Exibição de um registro de fax

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

**Nota:** Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Relatórios**.

3 Clique em **Registro de Trabalhos de Fax** ou em **Registro de Chamadas de Fax**.

## Bloqueando mensagens de fax não desejado

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Bloquear fax sem nome**.

**Notas:**

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um Identificador de chamadas particular ou nome de estação sem fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

# Cancelamento de um envio de fax

## Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **`Digitalização...`** ou **`Digitalizar a próxima página`** / **`Concluir o trabalho`** estiver sendo exibido.

### Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

1. Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.

   A tela Cancelar trabalhos é exibida.

2. Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.

   Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.

3. Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

   A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

# Aprendendo sobre as opções de fax

## Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

## Resolução

Esta opção aumenta a precisão com que o scanner examina o documento a ser enviado por fax. Se você estiver enviando um foto, um desenho com linhas finas ou um documento com texto muito pequeno por fax, aumente a definição de Resolução. Isso aumentará a quantidade de tempo necessária para a digitalização e também a qualidade da saída do fax.

- **Padrão** — adequado para a maioria dos documentos
- **Alta 200 dpi** — recomendada para documentos com letras pequenas
- **Super alta 300 dpi** — recomendada para documentos originais com mais detalhes
- **Ultra alta 600 dpi** — recomendada para documentos com imagens ou fotos

**Nota: Alta 200 dpi** e **Super alta 300 dpi** são exibidas quando impressão colorida é selecionada.

## Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto o fax será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

## Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor do fax.

## Configuração de página

Esta opção permite alterar as configurações de Lados (frente e verso), Orientação e Encadernação.

- **Lados (frente e verso)** — usada para especificar se o documento original é simples (impresso em uma página) ou frente e verso (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — usada para especificar a orientação do documento original, e altere as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — usada para especificar se o documento original está encadernado na borda longa ou borda curta.

## Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

## Envio com Atraso

Permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

1. Configure o fax.
2. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   **Envio com atraso** > insira a data e o horário desejados para envio do fax > **Concluído**

**Nota:** Se a impressora estiver desligada no momento definido para o envio do fax com atraso, o fax será enviado na próxima vez em que a impressora for ligada.

Essa configuração pode ser útil principalmente para linhas de fax que não estejam prontamente disponíveis durante determinados horários ou em horários em que a transmissão é mais barata.

## Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

# Retenção e encaminhamento de fax

## Retenção de fax

Essa opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

   **Notas:**

   - Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
   - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2. Clique em **Configurações** >**Configurações de fax** >**Configuração de fax analógico** >**Reter fax**.
3. No menu Modo de fax retido, selecione uma das seguintes:
   - **Desligado**
   - **Sempre ativado**
   - **Manual**
   - **Programado**
4. Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:
   a. Clique em **Programação de retenção de fax**.
   b. No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
   c. No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
   d. No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
5. Clique em **Adicionar**.

## Encaminhando um fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Definições** > **Definições de fax**.

3 No menu Encaminhamento de Fax, selecione o seguinte:
- **Imprimir**
- **Imprimir e encaminhar**
- **Encaminhar**

4 No menu “Encaminhar para”, selecione um dos seguintes:
- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 No campo Encaminhar para atalho, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.

**Nota:** o número do atalho deve ser válido para a definição selecionada no menu “Encaminhar para”.

6 Clique em **Enviar**.

# Digitalização

| ADF | Vidro do scanner |
| --- | --- |
| 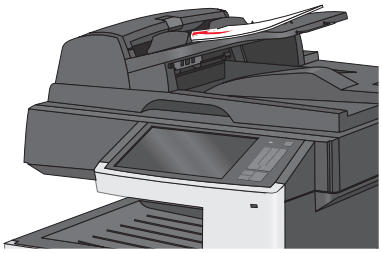 | 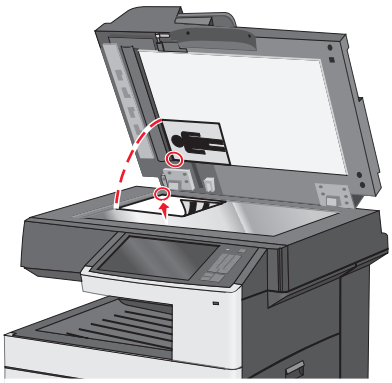 |
| Use o ADF para documentos com várias páginas. | Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas). |

## Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle da impressora cada vez que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, você pode criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: usando o Embedded Web Server e a tela sensível ao toque da impressora.

### Criando um atalho de FTP usando o Servidor da Web incorporado

1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

   **Notas:**

   - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
   - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2. Navegue para:

   **Configurações** > área Outras configurações >**Gerenciar atalhos** >**Configuração de atalho de FTP**

3. Insira as informações apropriadas.

   **Nota:** Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

4. Insira um número de atalho.

   **Nota:** Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

5. Clique em **Adicionar**.

## Criando um atalho de FTP usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**FTP** > digite o endereço FTP > > insira um nome para o atalho > **Concluído**

2 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**. Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

3 Toque em **Enviar**.

# Digitalização para um endereço de FTP

## Digitalizando para um endereço FTP usando a tela sensível ao toque

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**FTP** > **FTP** > digite o endereço FTP > **Enviar**

## Digitalizando para um endereço de FTP usando um número de atalho

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Pressione e insira o número de atalho do FTP.

4 Toque em **Enviar**.

## Digitalização para um endereço de FTP usando o catálogo de endereços

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

**FTP** > **FTP** > > insira o nome do destinatário > **Atalhos de navegação** > nome do destinatário > **Pesquisar**

# Digitalização para um computador ou para uma unidade flash

| ADF | Vidro do scanner |
|---|---|
| 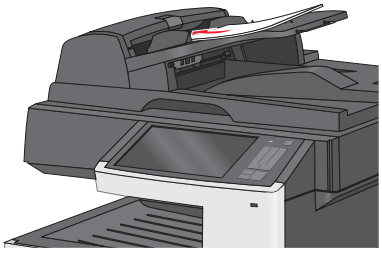 | 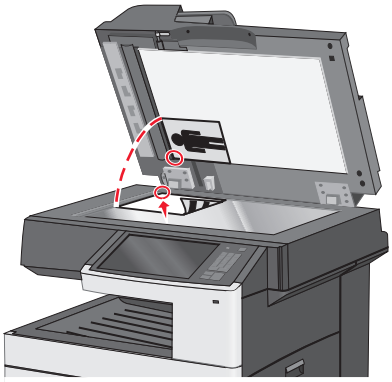 |
| Use o ADF para documentos com várias páginas. | Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas). |

## Digitalizando para um computador usando o Servidor da Web incorporado

1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

   **Notas:**

   - Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
   - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2. Clique em **Digitalizar perfil** >**Criar perfil de digitalização**.
3. Selecione as configurações de digitalização e clique em **Avançar**.
4. Selecione um local no computador onde deseja salvar a imagem digitalizada.
5. Digite um nome de scanner.

   **Nota:** O nome da digitalização é o mesmo que é exibido na lista Digitalizar perfil no visor.

6. Clique em **Enviar**.

   **Nota:** Clicando em **Enviar** atribui automaticamente um número de atalho. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar seus documentos.

7. Verifique as instruções na tela Digitalizar perfil.
   a. Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

      **Notas:**

      - Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
      - A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

   b. Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**c** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
  O scanner digitaliza e envia o documento para o diretório especificado.
- Na tela inicial do scanner, navegue até:
  **Trabalhos suspensos** >**Perfis** > localize o seu atalho na lista.

**8** Visualize o arquivo de seu computador.

**Nota:** O arquivo de saída é salvo no local que você especificou ou iniciado no programa que você especificou.

## Digitalizando para uma unidade flash

**1** Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

**Nota:** Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

**2** Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Insira a unidade flash na porta USB na parte frontal da impressora.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

**4** Selecione a pasta de destino e toque em **Digitalizar para unidade USB**.

**5** Ajuste as definições de digitalização.

**6** Toque em **Digitalizar**.

## Compreensão dos recursos do Scan Center

O software Scan Center permite modificar as configurações de digitalização e selecionar para onde se deve enviar o item digitalizado. As configurações de digitalização modificadas com o software Scan Center podem ser salvas e usadas para outros trabalhos de digitalização.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

- Digitalizar e enviar imagens para seu computador
- Converter imagens digitalizadas em texto
- Visualizar a imagem digitalizada e ajustar o brilho e o contraste
- Fazer digitalizações maiores sem perder os detalhes
- Digitalizar documentos de dois lados

## Usando o Utilitário ScanBack

Você pode usar o utilitário LexmarkScanBack™ para criar perfis de digitalização para o PC. O Utilitário ScanBack pode ser obtido por download na home page do site da Lexmark na Internet em **http://support.lexmark.com**.

1. Configure um perfil de digitalização para o PC:
   a. Abra o Utilitário ScanBack.
   b. Selecione o scanner que você deseja usar.
      Se não houver impressoras na lista, consulte o funcionário do suporte ao sistema para obter uma lista ou clique no botão **Configurar** para pesquisar manualmente um endereço IP ou um nome de host.
   c. Siga as instruções exibidas na tela do computador para definir o tipo de documento que está sendo digitalizado e que tipo de impressão você deseja criar.
   d. Selecione uma das seguintes opções:
      - **Mostrar instruções MFP** — visualize ou imprima instruções finais.
      - **Criar atalho** — salve este grupo de definições para usar novamente.
   e. Clique em **Concluir**.
      Será exibida uma caixa de diálogo com suas informações de perfil de digitalização e o status das imagens recebidas.
2. Digitalizar documentos originais:
   a. Carregue documentos originais no ADF ou no vidro do scanner.
   b. No painel de controle do scanner, navegue até:
      **Digitalizar/E-mail** > **Perfis** > selecione seu perfil de digitalização > **Enviar**

**Nota:** A imagem digitalizada está salva em um diretório ou foi iniciada no aplicativo especificado por você.

# Aprendendo sobre as opções de FTP

## FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

**Nota:** os endereços devem estar no formato de notação de ponto (por exemplo, **`yyy.yyy.yyy.yyy`**).

## Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo do documento digitalizado.

## Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por FTP.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de FTP é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.

- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

## Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

## Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.

## Resolução

Essa opção ajusta a qualidade da saída do arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir o tamanho do arquivo.

## Tonalidade

Esta opção ajusta o quanto o arquivo será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

## Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso também define o que precisa ser digitalizado.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela marge longa ou pela margem curta.

## Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.

- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

## Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página do documento original antes que ela seja completamente digitalizada. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

## Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

# Compreendendo os menus da impressora

## Lista de menus

**Suprimentos**

Trocar suprimento
Cartucho ciano
Cartucho magenta
Cartucho amarelo
Toner preto
Unidade de imagem ciano
Unidade de imagem magenta
Unidade de imagem amarela
Unidade de imagem preta
Rolo separador e conjunto de tracionamento
Recipiente de resíduo de toner
Fusor
Módulo de transferência
Kit de Manutenção

**Menu Papel**

Origem padrão
Tam./tipo de papel
Configurar MF
Trocar tamanho
Peso do Papel
Carregamento de Papel
Tipos personalizados
Nomes personalizados
Tamanhos personalizados de digitalização
Configuração universal

**Relatórios**

Página de definições de menu
Estatísticas do dispositivo
Pág. config. de rede
Página de configuração de rede [x]
Lista de atalhos
Log de trabalhos de fax
Log de chamadas de fax
Atalhos de cópia
Atalhos de e-mail
Atalhos de fax
Atalhos de FTP
Lista de perfis
Imprimir fontes
Imprimir diretório
Relatório de ativos

**Rede/portas**

NIC ativa
Rede padrão ou Rede [x][1]
USB padrão
Paralela [x]
Serial [x]
Configuração do SMTP

**Segurança**

Editar configurações de segurança
Configurações diversas de segurança
Impressão confidencial
Apagar arquivos de dados temporários
Log de auditoria de segurança
Definir data e hora

**Definições**

Configurações gerais
Definições de cópia
Definições de fax
Configurações de e-mail
Definições de FTP
Menu Unidade Flash
Configurações de impressão

**Ajuda**

Imprimir todas as guias
Guia de cópia
Guia de e-mail
Guia de fax
Guia de FTP
Guia de defeitos de impressão
Guia informativo
Guia de suprimentos

**Gerenciar atalhos**

Atalhos de fax
Atalhos de e-mail
Atalhos de FTP
Atalhos de cópia
Atalhos de perfil

**Menu Placa opcional**

É exibida uma lista de *emuladores de download* (DLEs) instalados.[2]

[1] Dependendo da configuração da impressora, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

[2] Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

## Menu Suprimentos

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Trocar suprimento**<br>Rolo e conjunto de tracionamento separador<br>Recipiente de resíduo de toner | Permite redefinir o contador de suprimentos para o rolo e conjunto de tracionamento separador<br>• Selecione **Sim** para redefinir o contador de suprimentos.<br>• Selecione **Não** para sair. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Cartucho ciano**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Inválido<br>Quase no fim da vida útil<br>Trocar<br>Ausente<br>Danificado(a)<br>OK<br>Não suportado | Exibe o status do cartucho de toner ciano |
| **Cartucho magenta**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Inválido<br>Quase no fim da vida útil<br>Trocar<br>Ausente<br>Danificado(a)<br>OK<br>Não suportado | Exibe o status do cartucho de toner magenta |
| **Cartucho amarelo**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Inválido<br>Quase no fim da vida útil<br>Trocar<br>Ausente<br>Danificado(a)<br>OK<br>Não suportado | Exibe o status do cartucho de toner amarelo |
| **Cartucho preto**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Inválido<br>Quase no fim da vida útil<br>Trocar<br>Ausente<br>Danificado(a)<br>OK<br>Não suportado | Exibe o status do cartucho de toner preto |
| **Unidade de imagem ciano**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status da unidade de imagem ciano |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Unidade de imagem magenta**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status da unidade de imagem magenta |
| **Unidade de imagem amarela**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status da unidade de imagem amarela |
| **Unidade de imagem preta**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status da unidade de imagem preta |
| **Rolo e conjunto de tracionamento separador**<br>OK<br>Trocar | Mostra o status do rolo e do conjunto de tracionamento separador |
| **Recipiente de resíduo de toner**<br>Quase cheio<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status do recipiente de resíduo de toner |
| **Fusor**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status do fusor |
| **Módulo de transferência**<br>Aviso antecipado<br>Baixo<br>Trocar<br>Ausente<br>OK | Exibe o status do módulo de transferência |
| **Kit de Manutenção**<br>OK<br>Trocar | Exibe o status do kit de manutenção |

# Menu Papel

## Menu Origem padrão

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Origem padrão**<br>Bandeja [x]<br>Alimentador MF<br>Papel manual<br>Envelope manual | Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão<br>**Notas:**<br>• Bandeja 1 (padrão) é a configuração padrão de fábrica.<br>• No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma definição de menu.<br>• Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada. |

## Menu Tamanho/tipo de papel

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho de bandeja [x]**<br>(LEF) Carta<br>Ofício<br>JIS B4<br>A3<br>11 x 17<br>Universal<br>(LEF) A4 | Especifica o tamanho do papel carregado em cada bandeja<br>**Notas:**<br>• Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional.<br>• Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.<br>• Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada. |
| **Tipo de bandeja [x]**<br>Papel comum<br>Cartões<br>Transparência<br>Reciclado<br>Brilhante<br>Brilhante com gramatura maior<br>Etiquetas<br>Etiquetas de vinil<br>Papel bonde<br>Papel timbrado<br>Pré-impresso<br>Papel colorido<br>Papel com gramatura menor<br>Papel com gramatura maior<br>Papel áspero/algodão<br>Tipo personalizado [x] | Especifica o tipo de papel carregado em cada bandeja<br>**Notas:**<br>• Papel comum é a definição padrão de fábrica para Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica para todas as outras bandejas.<br>• Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido no lugar de Tipo personalizado [x].<br>• Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada. |
| **Nota:** Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu. | |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tam. aliment. MF**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>JIS B4<br>A3<br>11 x 17<br>Ofício (México)<br>Fólio<br>Declaração<br>Universal<br>Envelope 7 3/4<br>Envelope 9<br>Envelope 10<br>Envelope DL<br>Envelope C5<br>Envelope B5<br>Outros envelopes<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5 | Especifica o tamanho do papel carregado no alimentador multi-uso<br>**Notas:**<br>• Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional.<br>• No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma definição de menu. |
| **Tipo aliment. MF**<br>Papel comum<br>Cartões<br>Transparência<br>Reciclado<br>Brilhante<br>Brilhante com gramatura maior<br>Etiquetas<br>Etiquetas de vinil<br>Papel bonde<br>Envelope<br>Envelope áspero<br>Papel timbrado<br>Pré-impresso<br>Papel colorido<br>Papel com gramatura menor<br>Papel com gramatura maior<br>Papel áspero/algodão<br>Tipo personalizado [x] | Especifica o tipo de papel carregado no alimentador multi-uso<br>**Notas:**<br>• Papel comum é a definição padrão de fábrica.<br>• No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma definição de menu. |
| **Nota:** Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu. | |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho de papel manual**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>JIS B4<br>A3<br>11 x 17<br>Ofício (México)<br>Fólio<br>Declaração<br>Universal<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5 | Especifica o tamanho do papel carregado manualmente<br>**Nota:** Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional. |
| **Tipo de papel manual**<br>Papel comum<br>Cartões<br>Transparência<br>Reciclado<br>Brilhante<br>Brilhante com gramatura maior<br>Etiquetas<br>Etiquetas de vinil<br>Papel bonde<br>Papel timbrado<br>Pré-impresso<br>Papel colorido<br>Papel com gramatura menor<br>Papel com gramatura maior<br>Papel áspero/algodão<br>Tipo personalizado [x] | Especifica o tipo de papel carregado manualmente<br>**Nota:** Papel comum é a definição padrão de fábrica. |
| **Tamanho de envelope manual**<br>Envelope 10<br>Envelope DL<br>Envelope C5<br>Envelope B5<br>Envelope 7 3/4<br>Envelope 9<br>Outros envelopes | Especifica o tamanho do envelope carregado manualmente<br>**Nota:** Envelope 10 é a definição padrão de fábrica (EUA). Envelope DL é a definição de fábrica padrão internacional. |
| **Tipo de envelope manual**<br>Envelope<br>Envelope áspero<br>Tipo personalizado [x] | Especifica o tipo do envelope carregado manualmente<br>**Nota:** Envelope é a definição padrão de fábrica. |
| **Nota:** Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu. | |

## Menu Configurar MF

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Configurar MP**<br>Cassete<br>Manual<br>Primeiro | Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador multi-uso.<br>**Notas:**<br>• Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel.<br>• Manual define o alimentador multi-uso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.<br>• Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária. |

## Menu Trocar tamanho

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho substituto**<br>Tudo listado<br>Desativado<br>Statement/A5<br>Carta/A4<br>11 x 17/A3 | Troca um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível<br>**Notas:**<br>• Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas.<br>• Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho.<br>• Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho seja impresso sem a exibição de uma mensagem Trocar papel. |

## Menu Peso do papel

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Peso do papel comum**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel comum carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do cartão**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo dos cartões carregados<br>**Notas:**<br>• Normal é a definição padrão de fábrica.<br>• As definições serão exibidas apenas se cartão for suportado. |
| **Peso da transparência**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo das transparências carregadas<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso de papel reciclado**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel reciclado carregado.<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Peso de papel brilhante**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel brilhante carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Pelo de papel brilhante pesado**<br>Maior gramatura | Especifica o peso relativo do papel brilhante carregado<br>**Nota:** Pesado é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso das etiquetas**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo das etiquetas carregadas<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso das etiquetas de vinil**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do papel encorpado**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel encorpado carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do envelope**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo dos envelopes carregados<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do envelope áspero**<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura<br>Normal | Especifica o peso relativo dos envelopes carregados<br>**Nota:** Pesado é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do papel timbrado**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel timbrado carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do papel pré-impresso**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel pré-impresso carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso p/ colorido**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel colorido carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso do papel leve**<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel carregado<br>**Nota:** Leve é a definição padrão de fábrica |
| **Peso do papel pesado**<br>Maior gramatura | Especifica o peso relativo do papel carregado<br>**Nota:** Pesado é a definição padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Peso do papel áspero/algodão**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel algodão carregado<br>**Nota:** Normal é a definição padrão de fábrica. |
| **Peso p/ person. [x]**<br>Normal<br>Maior gramatura<br>Menor gramatura | Especifica o peso relativo do papel personalizado carregado<br>**Notas:**<br>• Normal é a definição padrão de fábrica.<br>• As definições só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado. |

## Menu Carregamento de Papel

| Use | Para |
|---|---|
| **Carregamento de Reciclado**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel. |
| **Carreg papel brilhoso**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante como o tipo de papel. |
| **Carregando gramatura maior brilhante**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante com gramatura maior como o tipo de papel. |
| **Carregamento de etiquetas de vinil**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas de vinil como o tipo de papel. |
| **Carreg. encorpado**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel. |
| **Carreg. timbrado**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel. |
| **Carregamento de prÃ©-impresso**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel. |
| **Carreg. colorido**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel. |

**Notas:**

- Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

| Use | Para |
|---|---|
| **Carregamento leve**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura menor como o tipo de papel. |
| **Carregamento pesado**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura maior como o tipo de papel. |
| **Carregamento [x] personalizado**<br>Duplex<br>Desativado | Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel.<br>**Nota:** Carreg. person. [x] está disponível apenas se o tipo personalizado for suportado. |

**Notas:**

- Frente e verso define o padrão da impressora como impressão nos dois lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja selecionada nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

## Menu Tipos Personalizados

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tipo personalizado [x]**<br>Papel<br>Cartões<br>Transparência<br>Brilhante<br>Áspero/Algodão<br>Etiquetas<br>Etiquetas de vinil<br>Envelope | Associa um tipo de papel ou mídia especial com um nome padrão de fábrica **`Tipo Personalizado [x] ou um Nome Personalizado definido pelo usuário no Servidor da Web incorporado ou`** MarkVision ™Professional.<br>**Notas:**<br>• Papel é a configuração padrão de fábrica.<br>• O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multiuso para imprimir dessa origem. |
| **Reciclado**<br>Papel<br>Cartões<br>Transparência<br>Brilhante<br>Áspero/Algodão<br>Etiquetas<br>Etiquetas de vinil<br>Envelope | Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus<br>**Notas:**<br>• Papel é a configuração padrão de fábrica.<br>• O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multiuso para imprimir dessa origem. |

## Menu Nomes personalizados

| Item de menu | Definição |
|---|---|
| **Nome personalizado [x]**<br>[none] | Especifica um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o nome do **`Tipo personalizado [x]`** nos menus da impressora. |

## menu Tamanhos de digitalização personalizados

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho de digitalização personalizado [x]**<br>Nome do tamanho de digitalização<br>Largura<br>25 a 297 mm (1 a 11,69 pol)<br>Altura<br>25 a 432 mm (1 a 17 pol)<br>Orientação<br>Retrato<br>Paisagem<br>2 digitalizações por lado<br>Desativar<br>Acesa | Especifica o nome do tamanho, os tamanhos e as opções de digitalização. O nome do tamanho de digitalização personalizado substitui o **`Tamanho de digitalização personalizado [x]`** nos menus da impressora.<br>**Notas:**<br>• 11,69 polegadas é a configuração padrão de fábrica para a largura nos EUA. 297 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para a largura.<br>• 17 polegadas é a configuração padrão de fábrica para a altura nos EUA. 432 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para a altura.<br>• Retrato é a definição padrão de fábrica para Orientação.<br>• Desativar é a configuração padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado. |

## Menu Configuração universal

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Unidades de medida**<br>Polegadas<br>Milímetros | Identifica as unidades de medida<br>**Nota:** Polegadas é a definição padrão de fábrica (EUA). Milímetros é a definição padrão internacional de fábrica. |
| **Largura retrato**<br>3–48 polegadas<br>76–1219 mm | Define a largura da orientação Retrato<br>**Notas:**<br>• 11,69 polegadas é a definição padrão de fábrica (EUA). As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada.<br>• 296.9 mm é a definição padrão internacional de fábrica. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.<br>• Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. |
| **Altura retrato**<br>3–48 polegadas<br>76–1219 mm | Define a altura da orientação Retrato.<br>**Notas:**<br>• 48 polegadas é a definição padrão de fábrica (EUA). As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada.<br>• 1219 mm é a definição padrão internacional de fábrica. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.<br>• Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. |
| **Direção de alimentação**<br>Borda curta<br>Borda longa | Especifica a direção de alimentação<br>**Notas:**<br>• Borda curta é a definição padrão de fábrica.<br>• Borda Longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja. |

# Menu Relatórios

## Menu Relatórios

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Página de definições de menu** | Imprime um relatório na configurações atuais de menus da impressora. O relatório também contém informações sobre o status dos suprimentos e uma lista de opções de hardware instaladas com êxito. |
| **Estatísticas do dispositivo** | Imprime um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas. |
| **Pág. config. de rede** | Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.<br>**Nota:** este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão. |
| **Página de definição [x] da rede** | Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.<br>**Notas:**<br>• Este item de menu estará disponível quando houver mais de uma opção de rede instalada.<br>• este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão. |
| **Lista de atalhos** | Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados |
| **Log de trabalhos de fax** | Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos<br>**Nota:** Este menu estará disponível apenas quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Definições de fax. |
| **Log de chamadas de fax** | Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas<br>**Nota:** Este menu estará disponível apenas quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Definições de fax. |
| **Atalhos de cópia** | Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia |
| **Atalhos de e-mail** | Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail |
| **Atalhos de fax** | Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax |
| **Atalhos de FTP** | Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP |
| **Lista de perfis** | Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora. |
| **Imprimir fontes** | Imprime um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora. |
| **Imprimir diretório** | Imprime uma lista de todos os recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora.<br>**Notas:**<br>• Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%.<br>• Verifique se o cartão de memória flash ou o disco rígido está instalado e funcionando. |
| **Imprimir demonstração** | Imprime os arquivos de demonstração disponíveis no firmware, na opção flash e na opção de disco |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Relatório de ativos** | Imprime um relatório que contém informações sobre os ativos, incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo. O relatório contém texto e códigos de barras UPC que podem ser digitalizados em um banco de dados de ativos. |

# Menu Rede/Portas

## Menu NIC ativa

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **NIC ativo**<br>Automática<br>[lista de placas de rede disponíveis] | **Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada. |

## Menus Rede padrão e Rede [x]

**Nota:** Somente as portas ativas aparecem neste menu; todas as portas inativas são omitidas.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **PCL SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado. |
| **PS SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado. |
| **Modo NPA**<br>Automática<br>Desativado | Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Buffer de rede**<br>Automática<br>3 KB a [tamanho máximo permitido] | Define o tamanho do buffer de entrada de rede<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• O valor pode ser alterado em incrementos de 1 KB.<br>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.<br>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de USB.<br>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Buffer de trabalhos**<br>Desativado<br>Ativado<br>Automática | Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu aparecerá somente se um disco formatado estiver instalado.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.<br>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.<br>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **PS binário Mac**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.<br>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. |
| **Configuração de rede padrão**<br>Relatórios<br>Placa de rede<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Sem fio<br>AppleTalk | Exibe e define as definições de rede da impressora.<br>**Nota:** O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio. |
| **Configuração [x] de rede**<br>Relatórios<br>Placa de rede<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Sem fio<br>AppleTalk | |

## Menu Relatórios de rede

Este menu está disponível no menu Rede/Portas:

**Rede/portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** > **Configuração de rede padrão** ou **Configuração de rede** > **Relatórios** ou **Relatórios de rede**

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Imprimir página de configuração** | Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. |

## Menu Placa de rede

Esse menu está disponível no menu Rede/portas:

**Rede/Portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** >**Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x]** > **Placa de rede**

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Exibir Status da Placa**<br>Conectado<br>Desconectado | Permite visualizar o status de conexão da Placa de rede |
| **Exibir Velocidade da Placa** | Permite que você visualize a velocidade de uma placa de rede ativa no momento |
| **endereço de rede**<br>UAA<br>LAA | Permite que você visualize o endereço da rede |
| **Tempo limite do trabalho**<br>0<br>10–225 | Define o tempo, em segundos, que falta para o trabalho de impressão ser cancelado<br>**Nota:** 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. |
| **Página de faixa**<br>Desativar<br>Acesa | Permite à impressora imprimir uma página de faixa.<br>**Nota:** Desativar é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu TCP/IP

Esse menu está disponível no menu Rede/Portas:

**Rede/Portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** > **Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x]** > **TCP/IP**

**Nota:** Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar**<br>Ativado<br>Desativado | Ativa o TCP/IP<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Definir nome de host** | Permite definir o nome do host TCP/IP atual<br>**Nota:** Isso pode ser alterado somente no Embedded Web Server. |
| **Endereço IP** | Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço TCP/IP<br>**Nota:** A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativado. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativado em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP. |
| **Máscara de rede** | Permite exibir ou alterar as informações atuais de máscara de rede TCP/IP |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Gateway** | Permite exibir ou alterar as informações atuais de gateway TCP/IP |
| **Ativar DHCP**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica a configuração de atribuição de parâmetros e endereço DHCP<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Ativar RARP**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica a configuração de atribuição de endereço RARP<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Ativar BOOTP**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica a configuração de atribuição de endereço BOOTP.<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Ative IP automático**<br>Sim<br>Não | Especifica a configuração de Rede de configuração zero.<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |
| **Ativar FTP/TFTP**<br>Sim<br>Não | Ativa o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para impressora usando o FTP (File Transfer Protocol).<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |
| **Ativar servidor HTTP**<br>Sim<br>Não | Ativa o servidor de web interno (Embedded Web Server). Quando ativado, a impressora pode monitorar e gerenciar remotamente através de um navegador da web.<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |
| **Endereço do servidor WINS** | Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço do servidor WINS |
| **Ativar DDNS**<br>Sim<br>Não | Permite exibir ou alterar a definição atual de DDNS<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |
| **Ativar mDNS**<br>Sim<br>Não | Permite exibir ou alterar a definição atual de mDNS<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |
| **Endereço do servidor DNS** | Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço do servidor DNS |
| **Ativar HTTPS**<br>Sim<br>Não | Permite exibir ou alterar a definição atual de HTTPS.<br>**Nota:** Sim é a definição padrão de fábrica. |

## Menu IPv6

Esse menu está disponível no menu Rede/portas:

**Rede/portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** > **Configuração de rede padrão** ou **Configuração de rede [x]** > **IPv6**

**Nota:** Esse menu somente está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar IPv6**<br>Acesa<br>Desativar | Ativa o IPv6 na impressora.<br>**Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Config. automática**<br>Acesa<br>Desativar | Ativa o adaptador de rede para aceitar entradas de configuração de IPv6 automáticas fornecidas por um roteador.<br>**Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. |
| **Definir nome de host** | Permite a definição do nome de host<br>**Nota:** Essas configurações somente podem ser alteradas no Servidor da Web incorporado. |
| **Exibir endereço** | |
| **Exibir endereço do roteador** | |
| **Ativar DHCPv6**<br>Acesa<br>Desativar | Ativa o DHCPv6 na impressora.<br>**Nota:** Ativar é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu Sem fio

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as configurações do servidor de impressão interno sem fio.

**Nota:** Este menu está disponível somente para modelos conectados a uma rede sem fio.

O menu Sem fio está disponível no menu Rede/Portas:

**Rede/Portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** > **Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x]** > **Sem fio**

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Modo WPS PBC** | Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio pressionando os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo. |
| **Modo WPS PIN** | Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso |
| **Detectar automaticamente WPS**<br>Desativar<br>Ativar | Detecta automaticamente o método de conexão que um ponto de acesso com WPS usa — Configuração do botão de controle (PBC) ou Número de identificação pessoal WPS (PIN)<br>**Nota:** Desativar é a definição padrão de fábrica. |
| **Modo de rede**<br>Ad hoc<br>Infra-estrutura | Especifica o modo da rede<br>**Notas:**<br>• Ad hoc é a definição padrão de fábrica. Isso configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador.<br>• Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. |
| **Compatibilidade**<br>802.11b/g/n<br>802.11n<br>802.11b/g | Especifica o padrão sem fio para a rede sem fio<br>**Nota:** 802.11b/g/n é a definição padrão de fábrica. |
| **Escolher Rede**<br>[lista de redes disponíveis] | Permite selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora |
| **Exibir qualidade do sinal** | Permite que você exiba a qualidade da conexão sem fio |
| **Exibir modo de segurança** | Permite que você exiba o método que a rede sem fio usa |

**Nota:** *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* é uma configuração simples e segura que permite que você estabeleça uma rede sem fio e ative a segurança da rede sem exigir conhecimentos maiores da tecnologia Wi-Fi. Não há mais necessidade de configurar o nome da rede (SSID) e a chave WEP ou frase com senha WPA para os dispositivos de rede.

## Menu AppleTalk

Esse menu está disponível no menu Rede/Portas:

**Rede/Portas** > **Rede padrão** ou **Rede [x]** > **Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x]** > **AppleTalk**

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar**<br>Sim<br>Não | Ativa o suporte ao AppleTalk<br>**Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica. |
| **Exibir nome** | Exibe o nome AppleTalk atribuído<br>**Nota:** O nome somente pode ser alterado a partir do Embedded Web Server. |
| **Exibir endereço** | Exibe o endereço AppleTalk atribuído<br>**Nota:** O endereço somente pode ser alterado a partir do Embedded Web Server. |
| **Definir zona**<br>[padrão]<br>[lista de zonas disponíveis na rede] | Fornece uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede<br>**Nota:** Quando “padrão” é selecionado, a impressora usa a zona AppleTalk que o roteador identifica como zone padrão para a rede. Se não houver uma zona padrão, a zona marcada com um * será a zona padrão. |

## Menu USB padrão

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **PCL SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que impressora alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado. |
| **PS SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que impressora alterne automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Modo NPA**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Buffer USB**<br>Automática<br>3 KB a [tamanho máximo permitido]<br>Desativado | Define o tamanho do buffer de entrada USB<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal.<br>• A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 KB.<br>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.<br>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Buffer de trabalhos**<br>Desativado<br>Ativado<br>Automática | Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora.<br>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **PS binário Mac**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.<br>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. |
| **Endereço ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |
| **Máscara de rede ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |
| **Gateway ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |

# Menu Paralela [x]

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **PCL SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado. |
| **PS SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado. |
| **Modo NPA**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Buffer paralelo**<br>Automática<br>3 KB a [tamanho máximo permitido]<br>Desativado | Define o tamanho do buffer de entrada paralelo<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal.<br>• A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB.<br>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.<br>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Buffer de trabalhos**<br>Desativado<br>Ativado<br>Automática | Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.<br>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Status avançado**<br>Ativado<br>Desativado | Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela. |
| **Protocolo**<br>Bytes rápidos<br>Padrão | Especifica o protocolo da porta paralela<br>**Notas:**<br>• Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada.<br>• A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela. |
| **Inicializar Privilégios**<br>Desativado<br>Ativado | Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador.<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados. |
| **Modo Paralelo 2**<br>Ativado<br>Desativado | Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **PS binário Mac**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.<br>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. |
| **Endereço ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |
| **Máscara de rede ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |
| **Gateway ENA**<br>yyy.yyy.yyy.yyy | Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo<br>**Nota:** Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB. |

# Menu Serial [x]

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **PCL SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado. |
| **PS SmartSwitch**<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado. |
| **Modo NPA**<br>Automática<br>Ativado<br>Desativado | Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.<br>• Quando ele está ativado, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados.<br>• Quando ele está desativado, a impressora não realiza o processamento NPA.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Buffer serial**<br>Automática<br>3 KB a [tamanho máximo permitido]<br>Desativado | Define o tamanho do buffer de entrada paralelo<br>**Notas:**<br>• Automática é a definição padrão de fábrica.<br>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal.<br>• A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB.<br>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.<br>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Buffer de trabalhos**<br>Desativado<br>Ativado<br>Automática | Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica. A impressora não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.<br>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.<br>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.<br>• Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada. |
| **Protocolo**<br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR | Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial.<br>**Notas:**<br>• DTR é a definição padrão de fábrica.<br>• DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware.<br>• XON/XOFF é uma configuração de saudação de software.<br>• XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas. |
| **XON robusto**<br>Desativado<br>Ativado | Determina se a impressora comunica sua disponibilidade ao computador<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• Esse item de menu se aplica somente à porta serial se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF. |
| **Baud**<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600<br>1200<br>2400<br>4800 | Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial.<br>**Notas:**<br>• 9600 é a definição padrão de fábrica.<br>• As taxas de transmissão baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3. |
| **Bits de dados**<br>8<br>7 | Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.<br>**Nota:** 8 é a definição padrão de fábrica. |
| **Paridade**<br>Nenhum<br>Ignorar<br>Par<br>Ímpar | Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial<br>**Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Aceitar DSR**<br>Desativado<br>Ativado | Determina se a impressora usa o sinal DSR<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres aleatórios. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios. |

## Menu do Configurar SMTP

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Gateway SMTP primário** | Especifica as informações do gateway e da porta do servidor SMTP<br>**Nota:** 25 é a porta padrão do gateway SMTP. |
| **Porta do gateway SMTP primário** | |
| **Gateway SMTP secundário** | |
| **Porta do gateway SMTP secundário** | |
| **Tempo limite SMTP**<br>5–30 | Especifica o tempo, em segundos, em que o servidor parará de tentar enviar um e-mail.<br>**Nota:** 30 segundos é a definição padrão de fábrica. |
| **Endereço de resposta** | Especifica o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora |
| **Usar SSL**<br>Desativado<br>Negociar<br>Obrigatório | Define a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado. |
| **Autenticação de servidor SMTP**<br>Nenhuma autenticação necessária<br>Login/Comum<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5 | Especifica o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail<br>**Nota:** “Nenhuma autenticação necessária” é a definição padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **E-mail iniciado por dispositivo**<br>Nenhum<br>Usar credenciais do dispositivo SMTP | Especifica quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail.<br>**Notas:**<br>• Nenhuma é a definição padrão de fábrica para E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário.<br>• ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando “Usar credenciais do dispositivo SMTP” estiver selecionado. |
| **E-mail iniciado por usuário**<br>Nenhum<br>Usar credenciais do dispositivo SMTP<br>Usar senha e ID do usuário de sessão<br>Usar senha e endereço de e-mail de sessão<br>Solicitar usuário | |
| **ID do usuário do dispositivo** | |
| **Senha do dispositivo** | |
| **Domínio Kerberos 5** | |
| **Domínio NTML** | |

# menu Segurança

## Menu Editar Configurações de Segurança

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Editar Senha de Backup** | Criar Senha de Backup<br>**Nota:** Este item de menu será exibido somente se existir uma senha de backup. |
| **Editar Building Blocks** | Editar as Contas Internas, NTLM, várias Configurações, Senhas e PIN |
| **Editar Modelos de Segurança** | Adicionar ou editar um Modelo de Segurança |
| **Editar Controles de Acesso** | Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos retidos e outros pontos de acesso |

# Menu Definições de segurança variadas

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Restrições de login**<br>Falhas de login<br>Falha no tempo de execução<br>Tempo de bloqueio<br>Tempo limite de login no painel<br>Tempo limite de login remoto | Limita o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que *todos* os usuários sejam bloqueados.<br>**Notas:**<br>• “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. A configuração padrão de fábrica das definições varia de 1 a 10 tentativas.<br>• “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução em que as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica.<br>• “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio.<br>• “Tempo limite de login no painel” especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Bem-vindo antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a definição padrão de fábrica.<br>• “Tempo limite de login remoto” especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 120 segundos. 10 minutos é a definição padrão de fábrica. |
| **Jumper de redefinição de segurança**<br>Controles de acesso = “Sem segurança”<br>Sem efeito<br>Redefinir para os padrões de fábrica | Altera o valor das definições de segurança<br>**Notas:**<br>• Controles de acesso=”Sem segurança” mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. “Sem segurança" é a definição padrão de fábrica.<br>• “Sem efeito” significa que a redefinição não afeta a configuração de segurança do dispositivo.<br>• “Redefinir para os padrões de fábrica” exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e atribui o valor padrão de fábrica a todas as definições da seção Definições de segurança variadas, tanto para o painel como para a página da Web. |
| **Verificação de certificado LDAP**<br>Exigir<br>Tentar<br>Permitir<br>Nunca | Permite que o usuário solicite um certificado de servidor<br>**Notas:**<br>• “Exigir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. “Exigir” é a definição padrão de fábrica.<br>• “Tentar” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente.<br>• “Permitir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente.<br>• “Nunca” significa que nenhum certificado de servidor é solicitado. |
| **Extensão mínima do PIN**<br>1–16 | Limita a quantidade de dígitos usada para o PIN.<br>**Nota:** 4 é a definição padrão de fábrica. |

## Menu Impressão confidencial

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Máximo de PINs inválidos**<br>Desativar<br>De 2 a 10 | Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.<br>**Notas:**<br>• Esse menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.<br>• Com o limite atingido, o trabalho de impressão desse nome de usuário e PIN será excluído. |
| **Expiração de trabalho confidencial**<br>Desativar<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana | Limita o tempo de permanência de um trabalho de impressão confidencial na impressora antes da exclusão<br>**Notas:**<br>• Mesmo se a configuração de trabalho expirado for alterada com trabalhos de impressão confidencial na memória RAM ou no disco rígido da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos não será alterado com o novo valor padrão.<br>• Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na RAM da impressora serão excluídos. |
| **Expiração de trabalho para repetição**<br>Desativar<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana | Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão |
| **Expiração de trabalho para verificação**<br>Desativar<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana | Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão que precisam de verificação |
| **Expiração de trabalho para reserva**<br>Desativar<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana | Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos para impressão posterior |
| **Nota:** Desativar é a configuração padrão de fábrica. | |

## Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido do scanner são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

**Nota:** Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado.

| Use | Para |
|---|---|
| **Modo de limpeza**<br>Desativado<br>Automático<br>Manual | Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários.<br>**Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica. |
| **Método automático**<br>Uma vez<br>Várias vezes | Especificar um método para limpeza de disco automática.<br>**Notas:**<br>• Passagem única é a configuração padrão de fábrica.<br>• As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando *apenas* o método Várias passagens. |
| **Método manual**<br>Uma vez<br>Várias vezes | Especificar um método para limpeza de disco manual.<br>**Nota:** Passagem única é a configuração padrão de fábrica. |
| **Método programado**<br>Uma vez<br>Várias vezes | Especificar um método para limpeza de disco programada.<br>**Nota:** Passagem única é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu Log de auditoria de segurança

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Exportar log** | Permite que um usuário autorizado exporte o log de segurança<br>**Notas:**<br>• Para exportar o log do painel de controle da impressora, é necessário conectar uma unidade flash à impressora.<br>• No Servidor da Web incorporado, é possível fazer download do log para um computador. |
| **Excluir log**<br>yes<br>no | Especifica se os logs de auditoria devem ser excluídos<br>**Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Configurar log**<br>Habilitar auditoria<br>Habilitar syslog remoto<br>Servidor Syslog Remoto<br>Porta Remota Syslog<br>Método Remoto Syslog<br>Instalação de syslog remoto<br>Comportamento total do log<br>Endereço de e-mail do administrador<br>Assinar exportações digitalmente<br>Gravidade de eventos no log<br>Eventos não registrados no Syslog remoto<br>Alerta de log de email apagado<br>Alerta de log de email substituído<br>Alerta de email % cheio<br>nível de alerta % cheio<br>Alerta de log de e-mail exportado<br>Alerta de definições de log de e-mail alteradas<br>Finalizações de linha de log | Especifica se e como os logs de auditoria são criados<br>**Nota:** As configurações padrão de fábrica habilitam o registro de auditoria de segurança. |

## Menu Definir data e hora

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Data e hora atuais** | Permite visualizar as definições atuais de data e hora da impressora |
| **Definir data e hora manualmente** | **Nota:** A Data/hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS. |
| **Fuso horário** | **Nota:** GMT é a definição padrão de fábrica. |
| **Observar DST automaticamente**<br>Ativado<br>Desativado | **Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário. |
| **Configuração personalizada de fuso horário**<br>Horário de verão - Semana inicial<br>Horário de verão - Dia de folga inicial<br>Horário de verão - Mês inicial<br>Horário de verão - Hora inicial<br>Horário de verão - Semana final<br>Horário de verão - Dia final<br>Horário de verão - Mês final<br>Hora de verão - Horário final<br>Desvio DST | Permite que o usuário configure o fuso horário |
| **Ativar NTP**<br>Ativado<br>Desativado | Ativa o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Servidor NTP** | Permite visualizar o endereço do servidor NTP |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar autenticação**<br>Desativado<br>Ativado | Permite alterar a definição de autenticação para ativado ou desativado<br>**Nota:** Desativado é a definição padrão de fábrica. |

# Menu Configurações

## Menu Configurações gerais

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Idioma de exibição**<br>Inglês<br>Francês<br>Alemão<br>Italiano<br>Espanhol<br>Dinamarquês<br>Norueguês<br>Holanda<br>Sueco<br>Português<br>Suomi<br>Russo<br>Polonês<br>Grego<br>Magyar<br>Turkce<br>Cesky<br>Chinês Simplificado<br>Chinês Tradicional<br>Coreano<br>Japonês | Define o idioma do texto exibido no visor.<br>**Nota:** Nem todos os idiomas estão disponíveis em todas as impressoras. |
| **Modo econômico**<br>Desativado<br>Energia<br>Energia/papel<br>Papel | Reduz o uso de energia, papel ou mídia especial.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica. Desativar restaura as configurações padrão de fábrica da impressora.<br>• Energia reduz o consumo de energia da impressora. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão.<br>• Energia/Papel reduz o consumo de energia e o uso de papel e mídia especial.<br>• Papel reduz a quantidade de papel e mídia especial necessária para um trabalho de impressão. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão. |
| **Bipe de carregamento no ADF**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Modo silencioso**<br>Desativado<br>Ativado | Reduz a quantidade de ruído produzida pela impressora.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora.<br>• Ligado configura a impressora para produzir a menor quantidade de ruído possível. Essa configuração é melhor para imprimir texto e linha.<br>• Para obter excelente impressão de documentos coloridos, defina o Modo silencioso como Desativar.<br>• A seleção de Foto no driver da impressora poderá desativar o modo Silencioso. Esta definição melhora a qualidade de impressão e a impressão em velocidade completa. |
| **Executar configuração inicial**<br>Sim<br>Não | Instrui a impressora a executar o assistente de configuração.<br>**Notas:**<br>• Sim é a configuração padrão de fábrica.<br>• Depois de concluir o assistente de configuração selecionando Concluído na tela de seleção de país ou região, a configuração padrão torna-se Não. |
| **Teclado**<br>Tipo de teclado<br>Inglês<br>Francês<br>Francês canadense<br>Alemão<br>Italiano<br>Espanhol<br>Grego<br>Dinamarquês<br>Norueguês<br>Holanda<br>Sueco<br>Suomi<br>Português<br>Russo<br>Polonês<br>Suíço-Alemão<br>Suíço-Francês<br>Coreano<br>Magyar<br>Turco<br>Tcheco<br>Chinês Simplificado<br>Chinês Tradicional<br>Japonês<br>Tecla personalizada [x] | Especifica um idioma para o teclado virtual do painel de controle da impressora |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanhos de papel**<br>EUA<br>Métrica | Especifica as medidas de papel padrão<br>**Notas:**<br>• A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial.<br>• A alteração dessa definição também altera a definição padrão de cada fonte de entrada no menu Tipo/Tamanho do papel. |
| **Digitalizar p/ interv. portas do PC**<br>[intervalo de portas] | Especifica o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. As portas válidas são especificadas por 2 conjuntos de números separados por ponto-e-vírgula.<br>**Nota:** 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Informações exibidas**<br>Lado esquerdo<br>Lado direito<br>Texto personalizado [x] | Especifica o que será exibido nos cantos superior esquerdo e direito da tela Início.<br>Para os menus da esquerda e da direita, escolha entre as seguintes opções:<br>Nenhuma<br>Endereço IP<br>Nome do host<br>Nome do contato<br>Local<br>Data/Hora<br>Nome do serviço mDNS/DDNS<br>Nome da configuração zero<br>Texto personalizado [x]<br>Nome do modelo<br>**Notas:**<br>• Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para "Lado esquerdo".<br>• Data/hora é a configuração padrão de fábrica para "Lado direito". |
| **Informações exibidas**<br>[x] Toner<br>[x] Unidade de imagem<br>Fusor<br>Módulo de transferência | Personalize as informações exibidas para suprimentos.<br>Nos menus [x] Toner, [x] Unidade de imagem, Fusor e Módulo de transferência, escolha entre as seguintes opções:<br>Quando exibir<br>Não exibir<br>Exibir<br>Mensagem a ser exibida<br>Padrão<br>Alternar<br>Padrão<br>[entrada de texto]<br>Alternar<br>[entrada de texto]<br>**Notas:**<br>• Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir.<br>• Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Informações exibidas**<br>Recipiente de resíduo de toner<br>Atolamento de papel<br>Colocar papel<br>Erros de serviço | Especifique o que é exibido em Recipiente de resíduo de toner, Atolamento de papel, Colocar papel e Erros de manutenção. As opções disponíveis para cada botão são:<br>Exibir<br>Não<br>Sim<br>Mensagem a ser exibida<br>Padrão<br>Alternar<br>Padrão<br>[entrada de texto]<br>Alternar<br>[entrada de texto]<br>**Notas:**<br>• Não é a configuração padrão de fábrica para Exibir.<br>• Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida. |
| **Personalização da tela inicial**<br>Alterar idioma<br>Copiar<br>Atalhos de cópia<br>Fax<br>Atalhos de fax<br>E-mail<br>Atalhos de e-mail<br>FTP<br>Atalhos de FTP<br>Pesquisar trabalhos suspensos<br>Trabalhos suspensos<br>Unidade USB<br>Perfis e soluções<br>Marcadores<br>Trabalhos pelo usuário | Permite adicionar ou remover os ícones e botões que são exibidos na tela inicial<br>As seleções disponíveis para cada ícone ou botão são:<br>Não exibir<br>Exibir |
| **Formato de data**<br>MM-DD-AAAA<br>DD-MM-AAAA<br>AAAA-MM-DD | Especifica o formato para a data da impressora |
| **Formato de hora**<br>12 horas AM/PM<br>24 horas | Especifica o formato para a hora da impressora<br>**Nota:** 12 horas é a definição padrão de fábrica. |
| **Brilho da tela**<br>De 20 a 100 | Especifica o brilho do visor do painel de controle da impressora<br>**Nota:** 100 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cópia de uma página**<br>Desativado<br>Ativado | Define a cópia do vidro do scanner para apenas uma página por vez<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Iluminação de saída**<br>Modo Normal/Espera<br>Desativado<br>Escura<br>Clara | Define a quantidade de luz de uma bandeja padrão<br>**Notas:**<br>• Escurecido é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Energia ou Energia/Papel.<br>• Brilho é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Papel ou Desativado. |
| **Feedback por áudio**<br>Botão Feedback<br>Ativado<br>Desativado<br>Volume<br>De 1 a 10 | Define o volume do áudio para os botões<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback.<br>• 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume. |
| **Feedback da tela de toque tátil**<br>Ativado<br>Desativado | Fornece informações sobre a sensação da tela sensível ao toque<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Mostrar marcadores**<br>Sim<br>Não | Especifica se serão exibidos marcadores da área Trabalhos retidos.<br>**Nota:** Sim é a configuração padrão de fábrica. |
| **Permitir remoção de plano de fundo**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se o plano de fundo da imagem é removido com trabalhos de cópia, fax, e-mail, FTP ou digitalização para USB<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Permitir digitalização de trabalhos personalizados**<br>Ativado<br>Desativado | Permite digitalizar vários documentos em um arquivo<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Ativar for selecionada, a configuração Permitir digitalização de trabalhos personalizados poderá ser habilitada para trabalhos específicos. |
| **Recuperação de atolamento do scanner**<br>Nível do trabalho<br>Nível da página | Especifica como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF<br>**Notas:**<br>• Se Nível do trabalho for selecionado, todo o trabalho de digitalização deverá ser digitalizado novamente caso ocorra um atolamento de papel.<br>• Se Nível da página for selecionado, apenas as páginas a partir da página atolada deverão ser digitalizadas novamente. |
| **Taxa de atualização da página da Web**<br>De 30 a 300 | Especifica o tempo, em segundos, entre as atualizações do servidor Web incorporado.<br>**Nota:** 120 segundos é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nome do contato** | Especifica um nome de contato para a impressora.<br>**Nota:** O nome de contato será armazenado no Servidor da Web incorporado. |
| **Local** | Especifica o local da impressora.<br>**Nota:** A localização será armazenada no servidor Web incorporado. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Alarmes**<br>Controle de alarme<br>Alarme do cartucho | Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador.<br>As opções disponíveis para cada tipo de alarme são:<br>Uma vez<br>Contínuo<br>Desativado<br>**Notas:**<br>• Único é a definição padrão de fábrica. Uma vez emite três bipes rápidos.<br>• Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.<br>• Desat. significa que nenhum alarme será emitido. |
| **Tempos limite**<br>Modo Espera<br>De 1 a 240<br>Desativado | Especifica o número de minutos de inatividade antes que o sistema entre em estado de economia de energia.<br>**Nota:** 15 minutos é a configuração padrão de fábrica. |
| **Tempos limite**<br>Modo de suspensão<br>Desativado<br>1–240 minutos | Define o tempo que a impressora aguarda, depois de concluir um trabalho, antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia<br>**Notas:**<br>• 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.<br>• Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento.<br>• Selecione a definição mais baixa se a impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação ambiente.<br>• Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. |
| **Tempos limite**<br>Tempo limite de hibernação<br>Desativado<br>1 hora<br>2 horas<br>3 horas<br>6 horas<br>1 dia<br>2 dias<br>3 dias<br>1 semana<br>2 semanas<br>1 mês | Define a quantidade de tempo antes que a impressora entre no modo de hibernação<br>**Nota:** 3 dias é a configuração padrão de fábrica. |
| **Tempos limite**<br>Tempo limite da tela<br>De 15 a 300 s | Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de exibir **Pronto**.<br>**Nota:** 30 segundos é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tempos limite**<br>Tempo limite de impressão<br>Desativado<br>De 1 a 255 s | Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.<br>**Notas:**<br>• 90 segundos é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando.<br>• A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript. |
| **Tempos limite**<br>Tempo limite de espera<br>Desativado<br>De 15 a 65535 s | Define o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão.<br>**Notas:**<br>• 40 segundos é a configuração padrão de fábrica.<br>• A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL. |
| **Tempos limite**<br>Tempo limite de retenção do trabalho<br>De 5 a 255 s | Define o tempo que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila<br>**Notas:**<br>• 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.<br>• Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. |
| **Recup. da impressão**<br>Continuar automático<br>Desativado<br>De 5 a 255 | Permite que a impressora continue imprimindo automaticamente após determinadas situações de desligamento quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Recup. da impressão**<br>Recup. de atolamento<br>Automático<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.<br>**Notas:**<br>• Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.<br>• Ativar define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas.<br>• Desat. define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas. |
| **Recup. da impressão**<br>Proteção de página<br>Desativado<br>Ativado | Permite que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica. Desat. imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda.<br>• Ativado define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Pressione o botão Suspender**<br>Suspensão<br>Hibernar<br>Não fazer nada | Determina como a impressora responde ao pressionar o botão de Modo suspenso em estado ocioso<br>**Notas:**<br>• Suspensão é a configuração padrão de fábrica para Pressionar botão de Modo Suspenso.<br>• Suspender ou Hibernação define a impressora para operar em uma configuração de energia mais baixa.<br>• Se a impressora estiver no Modo Suspenso, a tela sensível ao toque terá a aparência de desligada e o botão de Modo Suspenso ficará na cor âmbar.<br>• Toque em qualquer lugar na tela de toque ou pressione um botão no painel de controle da impressora para sair do Modo de suspensão.<br>• Se a impressora estiver no Modo Hibernação, a tela sensível ao toque ficará totalmente desligada e o botão Suspender ficará âmbar e piscando. |
| **Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo de Suspensão**<br>Não fazer nada<br>Suspensão<br>Hibernar | Determina como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento do botão Suspender<br>**Notas:**<br>• Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.<br>• Suspender ou Hibernação define a impressora para operar em uma configuração de energia mais baixa.<br>• Se a impressora estiver no Modo Suspenso, a tela sensível ao toque terá a aparência de desligada e o botão de Modo Suspenso ficará na cor âmbar.<br>• Pressione e mantenha pressionado o botão Suspender por três segundos ou mais para entrar no modo Hibernação.<br>• Toque em qualquer lugar na tela de toque ou pressione um botão no painel de controle da impressora para sair do Modo de suspensão. |
| **Padrões de fábrica**<br>Não restaurar<br>Restaurar agora | Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica.<br>**Notas:**<br>• Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. Não restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário.<br>• Restaurar agora retorna todas as configurações da impressora para os padrões de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/portas. Todos os dados carregados e armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados. |
| **Exportar arquivos de log compactados**<br>Exportar | Exporta arquivos de log compactados a uma unidade flash |

## Menu Configurações de cópia

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto/Fotografia<br>Photo<br>Texto<br>Gráfico | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros<br>Laser preto-e-branco | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cor**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Permitir cópias coloridas**<br>Ativado<br>Desativado | Permite ativar ou desativar a cor na cópia<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Desativado oculta todos os menus com cores específicas.<br>• Essa configuração sobrescreve a configuração Cor. |
| **Detecção automática de cor**<br>Sensibilidade de cor<br>De 1 a 9<br>Sensibilidade de área<br>De 1 a 9 | Define a quantidade de cor que a impressora possa detectar do documento original<br>**Nota:** Esse item de menu será aplicável somente quando a opção Cor estiver definida como Automático. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Simples para simples<br>Simples para frente e verso<br>Frente e verso para simples<br>Frente e verso para frente e verso | Especifica se um documento original é frente e verso ou um lado e, depois, especifica se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado<br>**Notas:**<br>• **1 lado para 1 lado** — a página original tem impressão em um lado e a página copiada também tem impressão em um lado.<br>• **1 lado para 2 lados** — a página original tem impressão em um lado enquanto a página copiada tem a impressão nos dois lados. Por exemplo, se o documento original tiver seis folhas, a cópia terá três folhas impressas nos dois lados.<br>• **2 lados para 1 lado** — a página original tem impressão nos dois lados enquanto a página copiada tem a impressão em apenas um lado. Por exemplo, se o documento original tiver três folhas com uma imagem de cada lado, a cópia terá seis folhas com apenas uma imagem em um dos lados.<br>• **2 lados para 2 lados** — a página original tem impressão nos dois lados e a cópia imita o original exatamente. |
| **Economia de papel**<br>Desativado<br>2 em 1 Retrato<br>2 em 1 Paisagem<br>4 em 1 Retrato<br>4 em 1 Paisagem | Permite copiar duas ou quatro folhas de um documento em uma página<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Imp. bordas págs.**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se uma borda será impressa na página<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Agrupar**<br>Ativado [1,2,1,2,1,2]<br>Desativado [1,1,1,2,2,2] | Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir várias cópias.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Tamanho original**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tabloide<br>Fólio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 pol<br>3 x 5 pol<br>Cartão de visita<br>Cartão de identificação<br>Tamanho personalizado de digitalização [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho de papel do documento original.<br>**Notas:**<br>• Carta é a configuração de fábrica nos EUA.<br>• A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. |
| **Copiar para origem**<br>Bandeja [x]<br>Ajuste automático de tamanho<br>Papel manual | Especifica a origem de papel para trabalhos de cópia<br>**Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Separadores de transparência**<br>Ativado<br>Desativado | Coloca uma folha de papel entre as transparências.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Folhas separadoras**<br>Desativado<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas | Coloca uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem das folhas separadoras**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica a origem da folha separadora<br>**Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Iluminação**<br>De 1 a 9 | Especifica a tonalidade do trabalho de cópia.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cópias**<br>De 1 a 999 | Especifica o número de cópias do trabalho de cópia.<br>**Nota:** 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cabeç./rodapé**<br>[Local]<br>Desativado<br>Data/Hora<br>Número da página<br>Texto personalizado<br>Imprimir<br>Todas as páginas<br>Apenas primeira página<br>Todas, exceto a primeira página<br>Inserir textos personalizados | Especifica as informações de cabeçalho/rodapé e a localização na página<br>Para o local, selecione uma destas opções:<br>• Superior esquerda<br>• Superior central<br>• Superior direita<br>• Inferior esquerda<br>• Inferior central<br>• Inferior direita<br>**Notas:**<br>• Desativado é a definição padrão de fábrica para [Local].<br>• "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para "Imprimir em". |
| **Overlay**<br>Desativado<br>Confidencial<br>Copiar<br>Rascunho<br>Urgente<br>Personalizado | Especifica o tipo de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Overlay personalizado** | Especifica o texto de overlay personalizado<br>**Nota:** São permitidos no máximo 64 caracteres. |
| **Permitir cópias prioritárias**<br>Ativado<br>Desativado | Permite a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página de um documento.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Digitalização de trabalho personalizado**<br>Desativado<br>Ativado | Permite copiar, em um único trabalho, um documento com tamanhos de papel mistos<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Esse menu é exibido apenas quando um disco rígido da impressora está instalado. |
| **Permitir salvar como atalho**<br>Ativado<br>Desativado | Permite salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Remoção de fundo**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Centralização automática**<br>Desativado<br>Ativado | Permite centralizar automaticamente o conteúdo na página<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Equilíbrio de cores**<br>Ciano - Vermelho<br>Magenta - Verde<br>Amarelo - Azul | Permite um equilíbrio de cores na saída |
| **Diminuição de cor**<br>Diminuição de cor<br>Nenhuma<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo verde padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo azul padrão<br>De 0 a 255 | Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor<br>**Notas:**<br>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.<br>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor. |
| **Contraste**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 0 a 5 | Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia<br>**Nota:** O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem espelhada**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem espelhada do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem negativa**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem negativa do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Detalhes de sombras**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção de inclinação do ADF**<br>Desativado<br>Ativado | Corrige uma leve inclinação do ADF na imagem digitalizada<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica |
| **Digitalizar margem a margem**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nitidez**<br>De 1 a 5 | Ajusta da quantidade de nitidez de uma cópia<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Temperatura**<br>De -4 a 4 | Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. |
| **Cópia de amostra**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma amostra de cópia do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

# Menu Configurações de fax

## Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax usando uma linha telefônica.

### Configurações gerais do fax

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Restaurar padrões de fábrica** | Restaura os padrões de fábrica de todas as definições de fax |
| **Otimizar compatib. fax** | Otimiza a compatibilidade do fax com outras máquinas de fax |
| **Nome do fax ou Nome da estação** | Especifica o nome do fax na impressora |
| **Número do fax ou Número da estação** | Especifica o número atribuído ao fax |
| **ID da estação**<br>Nome do fax ou Nome da estação<br>Número do fax ou Número da estação | Especifica como o fax é identificado. |
| **Ativar fax manual**<br>Desativado<br>Ativado | Define a impressora para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone<br>**Notas:**<br>• Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax.<br>• Toque em **#** e depois em **0** no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual. |
| **Uso de memória**<br>Igual<br>Enviar principalmente<br>Apenas enviar<br>Apenas receber<br>Receber principalmente | Define a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos<br>**Notas:**<br>• Igual é a configuração padrão de fábrica. “Igual” divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais.<br>• Enviar principalmente especifica que a maior parte da memória é definida para enviar trabalhos de fax.<br>• Apenas enviar especifica que toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax.<br>• Apenas receber especifica que toda a memória é definida para receber trabalhos de fax.<br>• Receber principalmente especifica que a maioria da memória é definida para receber trabalhos de fax. |
| **Cancelar fax**<br>Permitir<br>Não permitir | Especifica se a impressora pode cancelar trabalhos de fax |
| **Mascaramento de números de fax**<br>Desativado<br>A partir da esquerda<br>A partir da direita | Especifica a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado<br>**Nota:** O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração “Dígitos a mascarar”. |
| **Dígitos a mascarar**<br>De 0 a 58 | Especifica o número de dígitos a mascarar em um número de fax de saída. |

## Folha de rosto do fax

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Folha de rosto do fax**<br>Desativar por padrão<br>Ativar por padrão<br>Nunca usar<br>Sempre usar | Configura a folha de rosto do fax<br>**Notas:**<br>• "Desativado por padrão" é a configuração padrão de fábrica para a opção Folha de rosto do fax.<br>• "Desativado" é a configuração padrão de fábrica para todos os outros itens de menu. |
| **Campo Incluir em**<br>Desativado<br>Ativado | |
| **Campo Incluir de**<br>Desativado<br>Ativado | |
| **Em** | |
| **Incluir campo Mensagem**<br>Desativado<br>Ativado | |
| **Mensagem** | |
| **Incluir logotipo**<br>Desativado<br>Ativado | |
| **Incluir rodapé [x]**<br>Desativado<br>Ativado | |
| **Rodapé [x]** | |

## Configurações de envio de fax

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Resolução**<br>Standard (Padrão)<br>Alta 200 dpi<br>Super alta 300 dpi<br>Ultra alta 600 dpi | Especifica a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta resulta em impressão de melhor qualidade, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.<br>**Nota:** Padrão é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho original**<br>Tamanhos mistos<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tabloide<br>Fólio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 pol<br>3 x 5 pol<br>Cartão de visita<br>Tamanho personalizado de digitalização [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho de papel do documento original.<br>**Nota:** Tamanhos mistos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. |
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto<br>Gráfico<br>Texto/Fotografia<br>Photo | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros<br>Laser preto-e-branco | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a configuração padrão de fábrica. |
| **Iluminação**<br>De 1 a 9 | Clareia ou escurece a saída.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Prefixo de discagem** | Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido. |
| **Regras de prefixo de discagem**<br>Regra Prefixo [x] | Estabelece uma regra de prefixo de discagem |
| **Rediscagem automática**<br>De 0 a 9 | Especifica o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Frequência de rediscagem**<br>De 1 a 200 | Especifica o número de minutos entre as rediscagens. |
| **Usar PABX**<br>Não<br>Sim | Ativa a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem. |
| **Ativar ECM**<br>Sim<br>Não | Ativa o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax. |
| **Ativar digitalização de fax**<br>Ativado<br>Desativado | Permite enviar por fax arquivos que são digitalizado na impressora |
| **Driver para fax**<br>Sim<br>Não | Permite que o driver da impressora envie trabalhos de fax |
| **Permitir salvar como atalho**<br>Ativado<br>Desativado | Permite salvar números de fax como atalhos na impressora. |
| **Modo de discagem**<br>Tom<br>Pulso | Especifica o som de discagem como tom ou como pulso. |
| **Velocidade máxima**<br>33600<br>2400<br>4800<br>9600<br>14400 | Especifica a velocidade máxima em bauds para o envio de fax. |
| **Digitalização de trabalho personalizado**<br>Desativado<br>Ativado | Permite enviar para um único arquivo um documento que contenha tamanhos de papel mistos. |
| **Visualização de digitalização**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor |
| **Remoção de fundo**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Equilíbrio de cores**<br>Ciano - Vermelho<br>Magenta - Verde<br>Amarelo - Azul | Permite um equilíbrio de cores na imagem digitalizada |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Diminuição de cor**<br>Diminuição de cor<br>Nenhuma<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo verde padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo azul padrão<br>De 0 a 255 | Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor<br>**Notas:**<br>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.<br>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor. |
| **Contraste**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 0 a 5 | Especifica o contraste da imagem digitalizada<br>**Nota:** O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem espelhada**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem espelhada do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem negativa**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem negativa do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Detalhes de sombras**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção de inclinação do ADF**<br>Desativado<br>Ativado | Corrige uma leve inclinação do ADF na imagem digitalizada<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica |
| **Digitalizar margem a margem**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem antes de enviá-lo por fax<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nitidez**<br>De 0 a 5 | Ajusta de nitidez de um fax<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Temperatura**<br>De -4 a 4 | Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. |
| **Ativar digitalização de fax colorido**<br>Desativar por padrão<br>Ativar por padrão<br>Nunca usar<br>Sempre usar | Ativa o envio de fax colorido<br>**Nota:** Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica. |
| **Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático**<br>Ativado<br>Desativado | Converte todo fax enviado em preto-e-branco<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |

## Configurações de recebimento de fax

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar recebimento de fax**<br>Ativado<br>Desativado | Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela impressora.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Aguardando trabalhos de fax**<br>Nenhuma<br>Toner<br>Toner e suprimentos | Remove os trabalhos de fax que exigem recursos específicos indisponíveis da fila de impressão<br>**Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. |
| **Toques para responder**<br>De 1 a 25 | Especifica o número de toques antes de atender um trabalho de fax recebido.<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Redução automática**<br>Ativado<br>Desativado | Dimensiona um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do papel**<br>Automático<br>Bandeja [x]<br>Alimentador multiuso | Especifica a origem do papel selecionada para fornecer papel à impressora para a impressão de um fax recebido. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Desativado<br>Ativado | Ativa a impressão nos dois lados do papel para os trabalhos de fax recebidos |
| **Folhas separadoras**<br>Desativado<br>Antes do trabalho<br>Após o trabalho | Permite que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos |
| **Origem das folhas separadoras**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica se a impressora pegará a folha separadora |
| **Rodapé de fax**<br>Desativado<br>Ativado | Imprime as informações de transmissão no final de cada página de um fax recebido.<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Velocidade máxima**<br>33600<br>2400<br>4800<br>9600<br>14400 | Especifica a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax. |
| **Encaminhamento de fax**<br>Imprimir<br>Imprimir e encaminhar<br>Encaminhar | Ativa o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Encaminhar para**<br>Fax<br>E-mail<br>FTP<br>LDSS<br>eSF | Especifica o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados<br>**Nota:** Esse item está disponível somente no Embedded Web Server da impressora. |
| **Encaminhar para atalho** | Permite inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF) |
| **Bloquear fax sem nome**<br>Desativado<br>Ativado | Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de estação especificado. |
| **Lista de fax bloqueados** | Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora. |
| **Reter fax**<br>Modo de fax retido<br>Desativado<br>Sempre ativado<br>Manual<br>Programado | Permite que o fax seja sempre retido ou seja retido de acordo com uma programação definida<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Ativar o recebimento de fax colorido**<br>Ativado<br>Desativado | Permite que o dispositivo receba fax colorido |

## Configurações de log de fax

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Log de transmissão**<br>Imprimir log<br>Não imprimir log<br>Imprimir apenas se houver erros | Ativa a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax. |
| **Log de erros de recebimento**<br>Nunca imprimir<br>Imprimir em caso de erro | Ativa a impressão de um log de erros de recebimento após um desses erros |
| **Imprimir logs automaticamente**<br>Ativado<br>Desativado | Ativa a impressão automática de logs de fax.<br>**Nota:** Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax. |
| **Registrar origem do papel**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica a origem do papel usado para a impressão de registros |
| **Exibição de logs**<br>Nome do fax remoto ou Nome da estação remota<br>Número discado | Especifica se os logs impressos exibem o número discado ou o nome da estação retornado. |
| **Ativar log de trabalhos**<br>Ativado<br>Desativado | Permite o acesso ao registro de trabalhos de fax |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar log de chamadas**<br>Ativado<br>Desativado | Permite o acesso ao registro de chamadas de fax |

### Configurações de alto-falante

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Modo de alto-falante**<br>Ativado até a conexão<br>Sempre ativado<br>Sempre desativado | Especifica o modo do alto-falante<br>**Notas:**<br>• "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.<br>• Sempre ativado liga o alto-falante.<br>• Sempre desativado desliga o alto-falante. |
| **Volume do alto-falante**<br>Alto<br>Baixo | Controla a configuração de volume.<br>**Nota:** Alto é a configuração padrão de fábrica. |
| **Volume do toque**<br>Ativado<br>Desativado | Controla o volume da campainha do alto-falante do fax.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |

### Atender com

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| Todos os toques<br>Somente com um toque<br>Somente com dois toques<br>Somente com três toques<br>Somente com dois ou três toques<br>Somente com um ou três toques<br>Somente com dois ou três toques | Especifica os padrões de toque quando o dispositivo atende às chamadas<br>**Nota:** Todos os toques é a configuração padrão de fábrica. |

## menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax)

O modo Servidor de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Formato de destino** | Permite inserir as informações usando o teclado virtual da tela sensível ao toque da impressora |
| **Endereço de resposta** | |
| **Assunto** | |
| **Mensagem** | |
| **Configurar SMTP** | Especifica informações de configuração do SMTP |
| **Gateway SMTP primário** | Especifica informações da porta do servidor SMTP |
| **Gateway SMTP secundário** | |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Formato da imagem**<br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif) | Especifica o tipo de imagem da digitalização para fax |
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto<br>Texto/Foto<br>Gráfico<br>Foto | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto é a definição padrão de fábrica. |
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a definição padrão de fábrica. |
| **Resolução de fax**<br>Padrão<br>Alta 200 dpi<br>Super alta 300 dpi<br>Ultra alta 600 dpi | Especifica o nível de resolução da digitalização para fax |
| **Tonalidade**<br>1–9 | Clareia ou escurece a saída<br>**Nota:** 5 é a definição padrão de fábrica. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem | Especifica a orientação da imagem digitalizada |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho original**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tablóide<br>Folio<br>Declaração<br>Universal<br>4 x 6 pol<br>3 x 5 pol<br>Cartão de visita<br>Tamanho de digitalização personalizado [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado<br>**Nota:** Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional. |
| **Usar TIFF de várias páginas**<br>Ativado<br>Desativado | Oferece uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Ativar recebimento analógico**<br>Desativado<br>Ativado | Ativar recebimento de fax analógico<br>**Nota:** Desativado é a definição padrão de fábrica. |

## Menu Configurações de e-mail

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Assunto<br>Mensagem | Especifica informações do servidor de e-mail.<br>**Notas:**<br>• O assunto é limitado a 255 caracteres.<br>• A mensagem é limitada a 512 caracteres. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Enviar-me uma cópia<br>Nunca exibir<br>Ativar por padrão<br>Desativar por padrão<br>Sempre ativado | Envia uma cópia do e-mail de volta para seu remetente<br>**Nota:** "Nunca exibir" é a configuração padrão de fábrica. |
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Tamanho máximo do e-mail<br>0–65535 KB | Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes.<br>**Nota:** as mensagens de e-mail com tamanho acima do especificado não são enviadas. |
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Mensagem de erro de tamanho | Envia uma mensagem quando um e-mail tem o tamanho maior do que o limite de tamanho configurado |
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Limitar destinos | Especifica um nome de domínio, como o nome de domínio de uma empresa, e depois limita o destino do e-mail somente para aquele nome de domínio<br>**Notas:**<br>• Os e-mails podem ser enviados apenas para o domínio especificado.<br>• O limite é um domínio. |
| **Configuração de servidor de e-mail**<br>Configuração de link da Web<br>Servidor<br>Login<br>Senha<br>Caminho<br>Link da Web | Define o nome do caminho do servidor de e-mail; por exemplo: **`/diretório/caminho`**<br>**Nota:** Os caracteres **`* : ? < > \|`** são entradas inválidas para o nome do caminho. |
| **Formato**<br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Especifica o formato do arquivo digitalizado<br>**Nota:** PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica. |
| **Configurações de PDF**<br>Versão do PDF<br>De 1,2 a 1,7<br>A–1a<br>A–1b<br>Compactação PDF<br>Normal<br>Alto<br>Segura<br>Desativado<br>Ativado<br>PDF pesquisável<br>Desativado<br>Ativado | Configura as configurações PDF<br>**Notas:**<br>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.<br>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF.<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para PDF seguro e pesquisável. Seguro exige que você insira sua senha duas vezes. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto/Fotografia<br>Photo<br>Texto<br>Gráfico | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros<br>Laser preto-e-branco | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cor**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Resolução**<br>150 dpi<br>200 ppp<br>300 dpi<br>400 ppp<br>600 dpi<br>75 dpi | Especifica a resolução da digitalização em pontos por polegada<br>**Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica. |
| **Iluminação**<br>De 1 a 9 | Clareia ou escurece a saída.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem | Especifica a orientação da imagem digitalizada.<br>**Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho original**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tabloide<br>Fólio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 pol.<br>3 x 5 pol.<br>Cartão de visita<br>Tamanho personalizado de digitalização [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho de papel do documento original.<br>**Notas:**<br>• A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.<br>• Carta é a configuração de fábrica nos EUA. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Desativado<br>Margem longa<br>Margem curta | Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).<br>• Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). |
| **Qualidade JPEG**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Notas:**<br>• O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.<br>• 5 reduz o tamanho do arquivo e a qualidade da imagem.<br>• 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.<br>• Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Padrão de texto**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Padrão de texto/fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Padrão de fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 50 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagens de e-mail enviadas como**<br>Anexo<br>Link da Web | Especifica como as imagens serão enviadas<br>**Nota:** Anexo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Usar TIFF de várias páginas**<br>Ativado<br>Desativado | Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Log de transmissão**<br>Imprimir log<br>Não imprimir log<br>Imprimir apenas se houver erros | Especifica se o log de transmissão é impresso.<br>**Nota:** Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica. |
| **Registrar origem do papel**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica a origem do papel para a impressão de registros de e-mail<br>**Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Profundidade de bits do e-mail**<br>8 bits<br>1 bit | Ativa o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada<br>**Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica. |
| **Digitalização de trabalho personalizado**<br>Desativado<br>Ativado | Permite copiar, em um único trabalho, um documento com tamanhos de papel mistos<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Visualização de digitalização**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Permitir salvar como atalho**<br>Ativado<br>Desativado | Permite salvar endereços de e-mail como atalhos<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail. |
| **Remoção de fundo**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Equilíbrio de cores**<br>Ciano - Vermelho<br>Magenta - Verde<br>Amarelo - Azul | Permite um equilíbrio de cores na saída |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Diminuição de cor**<br>Diminuição de cor<br>Nenhuma<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo verde padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo azul padrão<br>De 0 a 255 | Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor<br>**Notas:**<br>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.<br>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor. |
| **Contraste**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 0 a 5 | Especifica o contraste da saída.<br>**Nota:** O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem espelhada**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem espelhada do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem negativa**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem negativa do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Detalhes de sombras**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção de inclinação do ADF**<br>Desativado<br>Ativado | Corrige uma leve inclinação do ADF na imagem digitalizada<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica |
| **Digitalizar margem a margem**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nitidez**<br>De 1 a 5 | Ajusta a nitidez de uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Temperatura**<br>De -4 a 4 | Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. |
| **Use cc:/bcc:**<br>Desativado<br>Ativado | Ativa o uso de cc: e bcc: campos<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu Configurações de FTP

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Formato**<br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Especifica o formato do arquivo de FTP.<br>**Nota:** PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica. |
| **Configurações de PDF**<br>Versão do PDF<br>De 1,2 a 1,7<br>A–1a<br>A–1b<br>Compactação PDF<br>Normal<br>Alto<br>Segura<br>Desativado<br>Ativado<br>PDF pesquisável<br>Desativado<br>Ativado | Configura as configurações PDF<br>**Notas:**<br>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.<br>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF.<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para PDF seguro e pesquisável. Seguro exige que você insira sua senha duas vezes. |
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto/Fotografia<br>Photo<br>Texto<br>Gráfico | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros<br>Laser preto-e-branco | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cor**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Resolução**<br>150 dpi<br>200 ppp<br>300 dpi<br>400 ppp<br>600 dpi<br>75 dpi | Especifica a qualidade das imagens digitalizadas em pontos por polegada (dpi)<br>**Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Iluminação**<br>De 1 a 9 | Clareia ou escurece a saída.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem | Especifica a orientação da imagem digitalizada.<br>**Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica. |
| **Tamanho original**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tabloide<br>Fólio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 pol<br>3 x 5 pol<br>Cartão de visita<br>Tamanho personalizado de digitalização [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho de papel do documento original.<br>**Notas:**<br>• A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.<br>• Carta é a configuração de fábrica nos EUA. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Desativado<br>Margem longa<br>Margem curta | Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página.<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Qualidade JPEG**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem.<br>**Notas:**<br>• O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.<br>• 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada.<br>• 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.<br>• Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Padrão de texto**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Padrão de texto/fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de um texto/fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Padrão de fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 50 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Usar TIFF de várias páginas**<br>Ativado<br>Desativado | Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Compactação TIFF**<br>LZW<br>JPEG | Especifica o formato usado na compressão de arquivos TIFF<br>**Nota:** LZW é a configuração padrão de fábrica. |
| **Log de transmissão**<br>Imprimir log<br>Não imprimir log<br>Imprimir apenas se houver erros | Especifica se o log de transmissão deve ser impresso<br>**Nota:** Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica. |
| **Registrar origem do papel**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica uma origem de papel ao imprimir registros de FTP<br>**Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Profundidade de bits do FTP**<br>8 bits<br>1 bit | Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.<br>**Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica. |
| **Digitalização de trabalho personalizado**<br>Desativado<br>Ativado | Permite copiar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Visualização de digitalização**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Permitir salvar como atalho**<br>Ativado<br>Desativado | Ativa a criação de atalhos para endereços de FTP.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Remoção de fundo**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Equilíbrio de cores**<br>Ciano - Vermelho<br>Magenta - Verde<br>Amarelo - Azul | Permite um equilíbrio de cores na saída |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Diminuição de cor**<br>Diminuição de cor<br>Nenhuma<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo verde padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo azul padrão<br>De 0 a 255 | Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor<br>**Notas:**<br>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.<br>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor. |
| **Contraste**<br>De 0 a 5<br>O melhor para o conteúdo | Especifica o contraste da saída.<br>**Nota:** O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem espelhada**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem espelhada do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem negativa**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem negativa do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Detalhes de sombras**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção de inclinação do ADF**<br>Desativado<br>Ativado | Corrige uma leve inclinação do ADF na imagem digitalizada<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica |
| **Digitalizar margem a margem**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nitidez**<br>De 1 a 5 | Ajusta a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Temperatura**<br>De -4 a 4 | Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. |

# Menu Unidade Flash

## Definições de digitalização

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Formato**<br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Especifica o formato do arquivo a ser enviado pelo FTP<br>**Nota:** PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica. |
| **Configurações de PDF**<br>Versão do PDF<br>De 1,2 a 1,7<br>A–1a<br>A–1b<br>Compactação PDF<br>Normal<br>Alto<br>Secure PDF<br>Desativado<br>Ativado<br>PDF pesquisável<br>Desativado<br>Ativado | Configura as configurações PDF<br>**Notas:**<br>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.<br>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF.<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes. |
| **Tipo de conteúdo**<br>Texto/Fotografia<br>Photo<br>Texto<br>Gráfico | Especifica o conteúdo do documento original.<br>**Nota:** Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do conteúdo**<br>Laser colorida<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros<br>Laser preto-e-branco | Especifica como o documento original foi produzido.<br>**Nota:** Laser colorida é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cor**<br>Ativado<br>Desativado | Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Resolução**<br>150 dpi<br>200 ppp<br>300 dpi<br>400 ppp<br>600 dpi<br>75 dpi | Especifica a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi)<br>**Nota:** 150 ppp é a configuração padrão de fábrica. |
| **Iluminação**<br>De 1 a 9 | Clareia ou escurece a saída.<br>**Nota:** 5 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem | Especifica a orientação da imagem digitalizada.<br>**Nota:** Retrato é a configuração padrão de fábrica. |
| **Tamanho original**<br>Carta<br>Ofício<br>Executivo<br>Tabloide<br>Fólio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 pol<br>3 x 5 pol<br>Cartão de visita<br>Tamanho personalizado de digitalização [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Ofício (México)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Tamanho original<br>Detecção automática de tamanho<br>Tamanhos mistos | Especifica o tamanho do papel do documento<br>**Nota:** Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Desativado<br>Margem longa<br>Margem curta | Especifica a orientação de texto e gráficos em uma página<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Qualidade JPEG**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo.<br>**Notas:**<br>• O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.<br>• 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada.<br>• 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.<br>• Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Padrão de texto**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Padrão de texto/fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de texto/fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo<br>**Nota:** 75 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Padrão de fotografia**<br>De 5 a 90 | Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo<br>**Nota:** 50 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Usar TIFF de várias páginas**<br>Ativado<br>Desativado | Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho no FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização.<br>**Notas:**<br>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização. |
| **Compactação TIFF**<br>LZW<br>JPEG | Especifica o formato usado na compressão de arquivos TIFF.<br>**Nota:** LZW é a configuração padrão de fábrica. |
| **Profundidade de bits da digitalização**<br>8 bits<br>1 bit | Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.<br>**Nota:** 8 bits é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nome do arquivo** | Permite inserir um nome de arquivo de base.<br>**Nota:** São permitidos no máximo 53 caracteres. |
| **Digitalização de trabalho personalizado**<br>Desativado<br>Ativado | Permite copiar em um único trabalho um documento que contém tamanhos de papel mistos<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Visualização de digitalização**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Remoção de fundo**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Equilíbrio de cores**<br>Ciano - Vermelho<br>Magenta - Verde<br>Amarelo - Azul | Permite um equilíbrio de cores na imagem digitalizada |
| **Diminuição de cor**<br>Diminuição de cor<br>Nenhuma<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo verde padrão<br>De 0 a 255<br>Percentual mínimo azul padrão<br>De 0 a 255 | Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor<br>**Notas:**<br>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.<br>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor. |
| **Contraste**<br>O melhor para o conteúdo<br>De 0 a 5 | Especifica o contraste da imagem digitalizada<br>**Nota:** O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem espelhada**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem espelhada do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Imagem negativa**<br>Desativado<br>Ativado | Cria uma imagem negativa do documento original<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Detalhes de sombras**<br>De -4 a 4 | Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção de inclinação do ADF**<br>Desativado<br>Ativado | Corrige a leve inclinação da imagem digitalizada<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica |
| **Digitalizar margem a margem**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Nitidez**<br>De 1 a 5 | Ajusta a nitidez de uma imagem digitalizada<br>**Nota:** 3 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Temperatura**<br>De -4 a 4 | Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. |

## Configurações de impressão

| | |
|---|---|
| **Cópias**<br>De 1 a 999 | Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão.<br>**Nota:** 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Origem do papel**<br>Bandeja [x]<br>Alimentador multiuso<br>Papel manual<br>Envelope manual | Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão.<br>**Nota:** Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Cor**<br>Cor<br>Apenas preto | Especifica se o documento deve ser impresso em cores<br>**Nota:** Cor é a configuração padrão de fábrica. |
| **Agrupar**<br>Ativado (1,2,1,2,1,2)<br>Desativado (1,1,1,2,2,2) | Empilha as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias.<br>**Nota:** Ativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Lados (frente e verso)**<br>Um lado<br>Frente e verso | Especifica se as impressões devem ficar em um lado ou na frente e no verso da página<br>**Nota:** Um lado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Encadernação duplex**<br>Margem longa<br>Margem curta | Define a forma como as páginas impressas nos dois lados são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página.<br>**Notas:**<br>• Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).<br>• Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). |
| **Orientação de Economia de papel**<br>Automático<br>Paisagem<br>Retrato | Especifica a orientação de um documento com várias páginas.<br>**Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem |
| **Economia de papel**<br>Desativado<br>2 pág./folha<br>3 pág./folha<br>4 pág./folha<br>6 pág./folha<br>9 pág./folha<br>12 pág./folha<br>16 pág./folha | Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• O número selecionado é o número de imagens de página que são impressas por lado. |
| **Borda de economia de papel**<br>Nenhuma<br>Preenchidas | Imprime uma borda em cada imagem da página<br>**Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. |

| | |
|---|---|
| **Ordem de economia de papel**<br>Horizontal<br>Horizontal inversa<br>Vertical inversa<br>Vertical | Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas<br>**Notas:**<br>• Horizontal é a configuração padrão de fábrica.<br>• O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem. |
| **Folhas separadoras**<br>Desativado<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas | Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definida como Desativado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante.<br>• Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.<br>• Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa definição é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento para anotações. |
| **Origem das folhas separadoras**<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.<br>**Notas:**<br>• Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.<br>• no menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu. |
| **Páginas em branco**<br>Não Imprimir<br>Imprimir | Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.<br>**Nota:** Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica. |

# Configurações de impressão

## Menu Configuração

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Linguagem da impressora**<br>Emulação PS<br>Emulação PCL | Define a linguagem padrão da impressora<br>**Notas:**<br>• Emulação PS é a linguagem da impressora padrão de fábrica.<br>• A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens. |
| **Espera de trabalho**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica que os trabalhos de impressão deverão ser removidos da fila de impressão se exigirem opções de impressora ou definições personalizadas indisponíveis. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de forma que outros trabalhos possam ser impressos normalmente. Quando as informações e/ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Este menu será exibido somente quando um disco rígido de impressora que não seja Somente leitura estiver instalado. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Área de impressão**<br>Normal<br>Página completa | Define a área de impressão lógica e física<br>**Notas:**<br>• Normal é a definição padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela definição Normal, a impressora corta a imagem no limite.<br>• Página completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora cortará a imagem no limite definido pela configuração Normal. Página completa afeta apenas as páginas impressas com o uso de um interpretador de emulação PCL 5. Essa definição não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. |
| **Uso da impressora**<br>Velocidade máxima<br>Rendimento máximo | Define o uso de toner colorido na impressão<br>**Notas:**<br>• Velocidade máxima é a definição padrão de fábrica da impressora.<br>• O driver da impressora pode substituir essa definição. |
| **Modo apenas preto**<br>Desativado<br>Ativado | Define que a impressora deve imprimir texto e gráficos usando apenas o cartucho de impressão preto<br>**Nota:** Desativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Destino do download**<br>RAM<br>Flash<br>Disco | Define o local de armazenamento dos dados carregados<br>**Notas:**<br>• RAM é a definição padrão de fábrica. O armazenamento de dados carregados na RAM é temporário.<br>• O carregamento de dados na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada.<br>• Este menu será exibido somente se uma opção de flash e/ou de disco estiver instalada. |
| **Economia de recursos**<br>Desativado<br>Ativado | Especifica como a impressora lida com dados carregados temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a definição padrão de fábrica. Desativado configura a impressora para manter os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados.<br>• Ativado mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e as redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem **`38 Memória cheia`** será exibida e os downloads não serão excluídos. |
| **Ordem de Imprimir tudo**<br>Alfabética<br>Mais antigos primeiro<br>Mais recentes primeiro | Especifica a ordem em que os trabalhos retidos são impressos quando a opção Imprimir tudo é selecionada.<br>**Nota:** +Alfabética é a definição padrão de fábrica. +Os trabalhos de impressão sempre serão exibidos em ordem alfabética no painel de controle da impressora. |

## Menu Contagem de trabalhos

**Nota:** Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. O disco rígido da impressora não pode ser protegido contra leitura/gravação ou contra gravação.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Registro Contagem de trabalhos**<br>Desativado<br>Ativado | Determina se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos<br>**Nota:** Desativado é a definição padrão de fábrica. |
| **Utilitários de contagem de trabalhos** | Permite imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash |
| **Freqüência de Registro de contagem**<br>Mensalmente<br>Semanalmente | Determina com qual freqüência um arquivo de registro é criado<br>**Nota:** Mensalmente é a definição padrão de fábrica. |
| **Ação do registro no final da freqüência**<br>Nenhum<br>Registro atual do e-mail<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar o registro atual<br>Enviar e excluir registro atual | Determina como a impressora reage quando o limite de freqüência expira<br>**Nota:** Nenhuma é a definição padrão de fábrica. |
| **Nível de disco quase cheio**<br>1–99<br>Desativado | Especifica o tamanho máximo do arquivo de registro antes da impressora executar a ação de disco quase cheio<br>**Nota:** 5MB é a definição padrão de fábrica. |
| **Ação de disco quase cheio**<br>Nenhum<br>Registro atual do e-mail<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo<br>Enviar o registro atual<br>Enviar e excluir registro atual<br>Enviar e excluir registro mais antigo<br>Excluir registro atual<br>Excluir registro mais antigo<br>Excluir todos os registros<br>Excluir todos menos o atual | Determina como a impressora reage quando um disco rígido de impressora está quase cheio<br>**Notas:**<br>• Nenhuma é a definição padrão de fábrica.<br>• O valor definido no Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada. |
| **Ação de disco cheio**<br>Nenhum<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo<br>Enviar e excluir registro atual<br>Enviar e excluir registro mais antigo<br>Excluir registro atual<br>Excluir registro mais antigo<br>Excluir todos os registros<br>Excluir todos menos o atual | Determina como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB)<br>**Nota:** Nenhuma é a definição padrão de fábrica. |
| **URL para enviar registros** | Determina para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho |
| **Endereço de e-mail para enviar registros** | Especifica o endereço de e-mail para o qual o dispositivo envia registros de contagem de trabalho |
| **Prefixo do arquivo de registro** | **Nota:** O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão. |

## Menu Acabamento

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Lados (frente e verso)**<br>1 lado<br>2 lados | Especifica se a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.<br>**Notas:**<br>• 1 segundos é a configuração padrão de fábrica.<br>• Você pode configurar a impressão frente e verso no software. Os usuários do Windows deverão clicar em **Arquivo** > **Imprimir** e depois clicar em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar**. Para os usuários do Macintosh, escolha **Arquivo** > **Imprimir** e, em seguida, ajuste as configurações da caixa de diálogo de impressão ou dos menus pop-up. |
| **Encad. frente e verso**<br>Borda longa<br>Borda curta | Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página.<br>**Notas:**<br>• Borda longa é a configuração padrão de fábrica.<br>• Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).<br>• Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). |
| **Cópias**<br>De 1 a 999 | Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão.<br>**Nota:** 1 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Páginas em branco**<br>Não imprimir<br>Imprimir | Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.<br>**Nota:** Não imprimir é a configuração padrão de fábrica. |
| **Agrupar**<br>Ativar (1,2,1,2,1,2)<br>Desativar (1,1,1,2,2,2) | Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias.<br>**Notas:**<br>• Ativar é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página será agrupada.<br>• A configuração On empilha o trabalho de impressão em seqüência.<br>• Ambas as configurações imprimem todo o trabalho o número de vezes especificado pela configuração do menu Copy (Copiar). |
| **Folhas separadoras**<br>Desativar<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas | Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas.<br>**Notas:**<br>• Desativar é a configuração padrão de fábrica.<br>• Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definida como Desativado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante.<br>• Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.<br>• Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou inserir páginas em branco em um documento para anotações. |
| **Origem do separador**<br>Bandeja [x]<br>Alimentador manual | Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.<br>**Nota:** Bandeja 1(bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Economia de papel**<br>Desativar<br>2 pág/folha<br>3 pág/folha<br>4 pág/folha<br>6 pág/folha<br>9 pág/folha<br>12 pág/folha<br>16 pág/folha | Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel.<br>**Notas:**<br>• Desativar é a configuração padrão de fábrica.<br>• O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas em cada página. |
| **Ordem de economia de papel**<br>Horizontal<br>Horizontal inversa<br>Vertical inversa<br>Vertical | Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas<br>**Notas:**<br>• Horizontal é a configuração padrão de fábrica.<br>• o posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação Retrato ou Paisagem. |
| **Orientação de Economia de papel**<br>Auto (Automático)<br>Paisagem<br>Retrato | Especifica a orientação de uma folha com várias páginas.<br>**Nota:** Auto é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem. |
| **Borda de economia de papel**<br>Nenhum<br>Sólido | Imprime uma borda em cada imagem de página<br>**Nota:** Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu Qualidade

| Use | Para |
|---|---|
| **Modo de impressão**<br>Cor<br>Apenas preto | Especificar se a impressão das imagens será colorida.<br>**Nota:** Cor é a configuração padrão de fábrica. |
| **Correção cores**<br>Automático<br>Desativado<br>Manual | Ajustar a impressão colorida na página impressa.<br>**Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica. |
| **Resol. impressão**<br>1200 Imagem Q | Especificar a resolução da saída impressa. |
| **Tonalidade do toner**<br>De 1 a 5 | Clareia ou escurece a impressão.<br>**Nota:** 4 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Melh linhas finas**<br>Ativado<br>Desativado | Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Use | Para |
|---|---|
| **Economizador de cor**<br>Ativado<br>Desativado | Reduzir a quantidade de toner usada para gráficos e imagens.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Ativado substitui as configurações de Tonalidade do toner. |
| **Brilho RGB**<br>De -6 a 6 | Ajuste do brilho da saída.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Contraste RGB**<br>De 0 a 5 | Ajuste do contraste da saída.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Saturação RGB**<br>De 0 a 5 | Ajustar a saturação em impressões coloridas.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Equilíbrio de cores**<br>Azul<br>De -5 a 5<br>Vermelho<br>De -5 a 5<br>Yellow (Amarelo)<br>De -5 a 5<br>Black (Preto)<br>De -5 a 5<br>Redefinir padrões | Permitir um equilíbrio de cores na saída.<br>**Nota:** 0 é a configuração padrão de fábrica. |
| **Amostras de cores**<br>Vídeo sRGB<br>Cores vivas sRGB<br>Exibir — preto real<br>Clara<br>Desat. - RGB<br>US CMYK<br>Euro CMYK<br>Cores vivas CMYK<br>Desat. - CMYK | Imprimir páginas de amostra para cada tabela de conversão de cores RGB e CMYK usada na impressora. |
| **Cor manual**<br>Imagem RGB<br>Texto RGB<br>Gráfico RGB | Personalizar as conversões de cores RGB.<br>Selecione uma destas opções:<br>Clara<br>Vídeo sRGB<br>Exibir — preto real<br>Cores vivas sRGB<br>Desativado<br>**Notas:**<br>• Vídeo sRGB é a configuração padrão de fábrica para a Imagem RGB.<br>• Cores vivas sRGB é a configuração padrão de fábrica para Texto RGB e Gráfico RGB. |

| Use | Para |
|---|---|
| **Cor manual (continuação)**<br>Imagem CMYK<br>Texto CMYK<br>Gráfico CMYK | Personalizar as conversões de cores CMYK.<br>Selecione uma destas opções:<br>US CMYK<br>Euro CMYK<br>Cores vivas CMYK<br>Desativado<br>**Nota:** US CMYK é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Euro CMYK é a configuração padrão internacional de fábrica. |
| **Ajuste de cor** | Iniciar uma recalibração das tabelas de conversão de cores e permitir que a impressora faça ajustes nas variações de cores da impressão. |
| **Substituição de cores especiais** | Atribua valores CMYK específicos a cores especiais nomeadas.<br>**Nota:** Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server. |
| **Subst. RGB** | Faça a correspondência das cores de saída com as do documento original.<br>**Nota:** Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server. |

## Menu Utilitários

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Remover trab. retidos**<br>Confidencial<br>Retido<br>Não restaurado<br>Todos | Remove trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora.<br>**Notas:**<br>• A seleção de uma definição afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados.<br>• A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que *não* foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória. |
| **Formatar flash**<br>Sim<br>Não | Formata a memória flash.<br>**Aviso—Dano Potencial:** Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.<br>**Notas:**<br>• Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash.<br>• Não cancela a solicitação de formatação.<br>• Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora.<br>• Um cartão opcional de memória flash deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível.<br>• O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação. |
| **Excluir downloads do disco**<br>Excluir agora<br>Não excluir | Remova os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados.<br>**Notas:**<br>• Excluir agora configura o painel de controle da impressora para retornar à tela original após o processo de exclusão ter sido concluído.<br>• Não excluir define o painel de controle da impressora para retornar ao menu Utilitários principal. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ativar rastreamento hex** | Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão.<br>**Notas:**<br>• Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados.<br>• Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora. |
| **Estimador de cobert.**<br>Desativado<br>Ativado | Fornece uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão.<br>**Nota:** Desativado é a definição padrão de fábrica. |

## Menu XPS

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Páginas de Erro de Impressão**<br>Desligado<br>Ligado | Imprime uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros marcação de XML<br>**Nota:** Desligado é a configuração padrão de fábrica. |

## Menu PDF

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ajustar para caber**<br>Não<br>Sim | Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado<br>**Nota:** Não é a definição padrão de fábrica. |
| **Anotações**<br>Não imprimir<br>Imprimir | Imprime as anotações em um PDF<br>**Nota:** Não imprimir é a definição padrão de fábrica. |

## Menu PostScript

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Imprimir erro PS**<br>Desativado<br>Ativado | Imprime uma página contendo o erro PostScript<br>**Nota:** Desativar é a definição padrão de fábrica. |
| **Modo de inicialização com bloqueio de PS**<br>Desativado<br>Ativado | Permite ao usuário desativar os arquivo SysStart<br>**Nota:** Desativar é a definição padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Prioridade de fontes**<br>Residente<br>Flash/disco | Estabelece a ordem de pesquisa de fontes<br>**Notas:**<br>• Residente é a configuração padrão de fábrica.<br>• Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido de impressora instalado na impressora e funcionando corretamente.<br>• A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha.<br>• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%. |
| **Suavizar imagem**<br>Desativado<br>Ativado | Aumenta o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução e suaviza as transições de cores.<br>**Notas:**<br>• Desativar é a definição padrão de fábrica.<br>• A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior. |

## Menu Emulação PCL

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Origem das fontes**<br>Padrão<br>Disco<br>Download<br>Flash<br>Todos os toques | Especifica o conjunto de fontes usado pelo item de menu Nome da fonte.<br>**Notas:**<br>• Residente é a configuração padrão de fábrica. Residente exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM.<br>• As configurações Flash e Disco exibem todas as fontes residentes em cada opção.<br>• A opção Flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação, gravação ou com senha.<br>• Download exibe todas as fontes carregadas na RAM.<br>• A configuração Tudo exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção. |
| **Nome da fonte**<br>Courier 10 | Identifica uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada.<br>**Nota:** Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento da impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download. |
| **Conjunto de símbolos**<br>10U PC-8<br>12U PC-850 | Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.<br>**Notas:**<br>• 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica.<br>• Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Config. emulação PCL**<br>Pitch<br>De 0,08 a 100 | Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.<br>**Notas:**<br>• 10 é a configuração padrão de fábrica.<br>• Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada).<br>• O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp.<br>• Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado. |
| **Config. emulação PCL**<br>Orientação<br>Retrato<br>Paisagem | Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página.<br>**Notas:**<br>• Retrato é a configuração padrão de fábrica. Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página.<br>• Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página. |
| **Config. emulação PCL**<br>Linhas por página<br>De 1 a 255<br>60<br>64 | Especifica o número de linhas impressas em cada página.<br>**Notas:**<br>• 60 é a configuração padrão de fábrica (EUA). 64 é a configuração padrão internacional.<br>• A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação desejados antes de definir Linhas por página. |
| **Config. emulação PCL**<br>Largura A4<br>198 mm<br>203 mm | Define a impressora para imprimir no papel de tamanho A4.<br>**Notas:**<br>• 198 mm é a configuração padrão de fábrica.<br>• A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10. |
| **Config. emulação PCL**<br>RC auto após AL<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL).<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |
| **Config. emulação PCL**<br>AL auto após RC<br>Desativado<br>Ativado | Especifica se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC).<br>**Nota:** Desativado é a configuração padrão de fábrica. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Renumeração de bandeja**<br>Atribuir aliment. MF<br>Desativado<br>Nenhuma<br>De 0 a 199<br>Atribuir bandeja [x]<br>Desativado<br>Nenhuma<br>De 0 a 199<br>Atribuir papel manual<br>Desativado<br>Nenhuma<br>De 0 a 199<br>Atribuir envelope manual<br>Desativado<br>Nenhuma<br>De 0 a 199 | Configura a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores<br>**Notas:**<br>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.<br>• Nenhuma não é uma seleção disponível. Ela é exibida apenas quando é selecionada pelo interpretador PCL 5. Ela também ignora o comando de seleção de alimentação do papel.<br>• Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada. |
| **Renumeração de bandeja**<br>Exibir padrões de fábrica<br>Nenhuma | Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador |
| **Renumeração de bandeja**<br>Restaurar padrões<br>Sim<br>Não | Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica |

## Menu HTML

| Item de menu | | Descrição |
|---|---|---|
| **Nome da fonte**<br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple-Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>Stempel Garamond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>New SansMTJA<br>NewSansMTKO | Define a fonte padrão para documentos HTML<br>**Nota:** A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho da fonte**<br>1–255 pt | Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML<br>**Notas:**<br>• 12 pt é a definição padrão de fábrica.<br>• O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto. |
| **Ajustar**<br>1–400% | Ajusta a fonte padrão para documentos HTML<br>**Notas:**<br>• 100% é a definição padrão de fábrica.<br>• O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem | Define a orientação da página para documentos HTML<br>**Nota:** Retrato é a definição padrão de fábrica. |
| **Tamanho da margem**<br>8–255 mm | Define a margem da página para documentos HTML<br>**Notas:**<br>• 19 mm é a definição padrão de fábrica.<br>• O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Planos de fundo**<br>Imprimir<br>Não imprimir | Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML<br>**Nota:** Imprimir é a definição padrão de fábrica. |

## Menu Imagem

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Ajuste automático**<br>Ativado<br>Desativado | Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel<br>**Nota:** Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens. |
| **Inverter**<br>Desativado<br>Ativado | Inverte imagens monocromáticas com dois tons.<br>**Notas:**<br>• Desativado é a definição padrão de fábrica.<br>• Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG. |
| **Dimensionando**<br>Mais aproximada<br>Âncora central<br>Ajustar altura/largura<br>Ajustar altura<br>Ajustar largura<br>Âncora sup. esquerda | Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado<br>**Notas:**<br>• Mais aproximada é a definição padrão de fábrica.<br>• Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada. |
| **Orientação**<br>Retrato<br>Paisagem<br>Retrato invertido<br>Paisagem invertido | Define a orientação da imagem<br>**Nota:** Retrato é a definição padrão de fábrica. |

## Menu PictBridge

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Tamanho da foto**<br>Auto (Automático)<br>L<br>2L<br>Cartão postal Hagaki<br>Tamanho do cartão<br>100 x 150 mm<br>4 x 6 pol<br>8 x 10 pol<br>Carta<br>A4<br>A5<br>JIS B5 | Controla o tamanho da impressão de cada foto impressa a partir de um dispositivo PictBridge ativado<br>**Notas:**<br>• Auto é a configuração padrão de fábrica.<br>• Se a impressora e a câmera PictBridge ativada têm o valor desta configuração, o valor da câmera excede o valor da impressora. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| **Layout**<br>Auto (Automático)<br>Desativar<br>2 pág/folha<br>3 pág/folha<br>4 pág/folha<br>6 pág/folha<br>9 pág/folha<br>12 pág/folha<br>16 pág/folha<br>Impressão de índice | Determina o número máximo de imagens que podem ser impressas em um lado do papel<br>**Notas:**<br>• Auto é a configuração padrão de fábrica.<br>• Se a impressora e a câmera PictBridge ativada têm o valor desta configuração, o valor da câmera excede o valor da impressora. |
| **Qualidade**<br>Normal<br>Rascunho<br>Alta | Determina que valores do economizador de resolução, tonalidade de toner e cor o dispositivo utilizará quando imprimir fotos enviadas a partir de um dispositivo PictBridge ativado<br>**Notas:**<br>• Normal é a configuração padrão de fábrica.<br>• Se a impressora e a câmera PictBridge ativada têm o valor desta configuração, o valor da câmera excede o valor da impressora. |
| **Origem do papel**<br>Alimentador MF<br>Bandeja [x]<br>Papel manual | Identifica a origem de entrada padrão da impressora quando imprime fotos a partir de um dispositivo PictBridge ativado<br>**Notas:**<br>• MP é a configuração padrão de fábrica.<br>• Não é possível selecionar um tamanho de foto maior do que o tamanho da mídia instalada na origem padrão da impressora. |

# Menu Ajuda

O menu Ajuda é composto de várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora multifuncional (MFP) como arquivos PDF. Elas contêm informações sobre a utilização da impressora para desempenhar várias tarefas, incluindo cópia, digitalização e fax.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora.

Outras traduções estão disponíveis no site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com**.

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| Imprimir todas as guias | Imprime todos os guias. |
| Guia de cópia | Fornece informações sobre como fazer cópias e alterar configurações. |
| Guia de fax | Fornece informações sobre como enviar fax usando números de fax, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações. |
| Guia de e-mail | Fornece informações sobre como enviar e-mails usando endereços, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações |
| Guia de FTP | Fornece informações sobre como digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP usando um endereço de FTP, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações. |
| Guia de defeitos de impressão | Fornece ajuda para resolver defeitos repetitivos em cópias ou impressões. |

| Item de menu | Descrição |
|---|---|
| Guia informativo | Fornece ajuda para localizar informações adicionais. |
| Guia de suprimentos | Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos. |

# Protegendo a memória antes de mover a impressora

## Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que são capazes de armazenar definições de dispositivo e de rede, informações de soluções incorporadas e dados de usuário. Os tipos de memória, assim com os tipos de dados armazenados por cada um, estão descritos abaixo.

- **Memória volátil** — O seu dispositivo usa *RAM* padrão para armazenar em buffer os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
- **Memória não volátil** — O seu dispositivo pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, definições do dispositivo, informações de rede, definições de marcador e de scanner e soluções incorporadas.
- **Memória de disco rígido** — Alguns dispositivos possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora é projetado para funcionalidade específica do dispositivo e não pode ser usado para armazenamento a longo prazo de dados que não estão relacionados à impressão. O disco rígido não fornece aos usuários a capacidade de extrair informações, criar pastas, criar compartilhamentos de arquivo de rede ou de disco ou informações de FTP diretamente de um dispositivo de cliente. O disco rígido pode reter dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos de digitalização, impressão, cópia ou fax, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Existem várias circunstâncias sob as quais você talvez deseje apagar o conteúdo de dispositivos de memória instalados na impressora. Uma lista parcial inclui:

- A impressora está sendo desativada
- O disco rígido da impressora está sendo substituído
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção
- A impressora está sendo vendida para outra organização

### Descarte de um disco rígido

**Nota:** Nem todas as impressoras possuem um disco rígido instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local. Embora a maioria dos dados possa ser apagado eletronicamente, talvez você deseje considerar uma ou mais das seguintes ações antes de descartar uma impressora ou disco rígido:

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético na unidade de disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

**Nota:** Embora a maioria dos dados possa ser apagada eletronicamente, a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada dispositivo de memória em que os dados possam estar armazenados.

# Limpando a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para limpar os dados armazenados em buffer, simplesmente desligue o dispositivo.

# Limpando a memória não-volátil

- **Definições individuais, definições de dispositivo e rede, definições de segurança e soluções incorporadas**—Apague informações e definições selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.
- **Dados de fax**—Limpe as definições e dados do fax selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.

1. Desligue a impressora.
2. Mantenha 2 ABC e 6 MNO pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

   A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções, em vez dos ícones padrão da tela Bem-vindo.
3. Toque em **Limpe todas as definições**.

   A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

   **Nota:** A opção Limpe todas as definições remove com segurança definições de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas na impressora.
4. Toque em **Voltar** > **Sair do menu de configuração**.

A impressora será ativada novamente e, depois, retornará ao modo de operação normal.

# Limpando a memória do disco rígido da impressora

**Notas:**

- Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

## Usando o painel de controle da impressora

1. Desligue a impressora.
2. Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

   A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.

3 Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:

- **Limpar disco (rápido)** — permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
- **Limpar disco (seguro)** — permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

**Notas:**

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.
- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em **Voltar** >**Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

# Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Ative a criptografia de disco rígido para ajudar a evitar a perda de dados importantes caso a impressora ou seu disco rígido sejam roubados.

**Nota:** Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

## Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições** >**Segurança** >**Criptografia de disco**.

**Nota:** A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido sem defeito instalado na impressora.

3 No menu Criptografia de disco, selecione **Ativar**.

**Notas:**

- A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

4 Clique em **Enviar**.

## Uso do painel de controle da impressora

1. Desligue a impressora.
2. Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

   A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora está totalmente ligada, uma lista de funções é exibida em seu visor.
3. Toque em **Criptografia de disco** >**Ativar**.

   **Nota:** A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
4. Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

   **Notas:**

   - Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
   - A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.
   - Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela Ativar/Desativar.
5. Toque em **Voltar** >**Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

# Manutenção da impressora

## Limpeza da parte externa da impressora

1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.

**ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

2 Remova o papel da bandeja de saída padrão.

3 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água.

**Aviso—Dano Potencial:** Não use limpadores domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

4 Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída extra.

**Aviso—Dano Potencial:** Usar um pano úmido para limpar o interior pode causar danos à impressora.

5 Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

## Limpeza do vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner se ocorrerem problemas de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.

1 Umedeça levemente um pano macio e que não solte fiapos ou uma toalha de papel.

2 Abra a tampa do scanner.

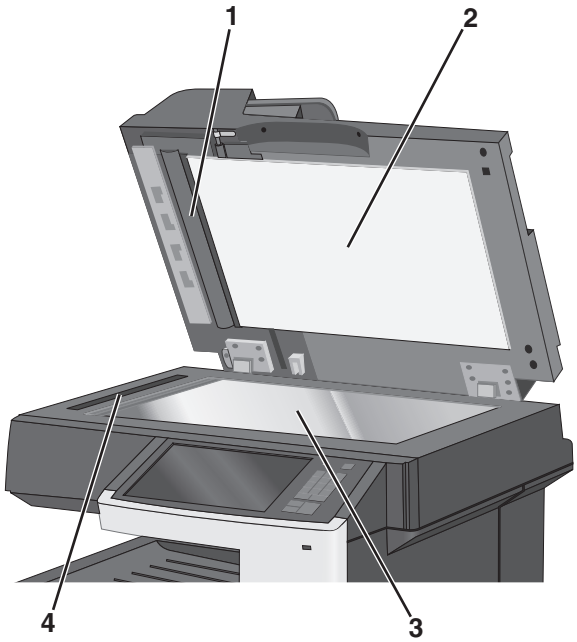

| | |
|---|---|
| 1 | Tampa branca do ADF no lado de baixo |
| 2 | Tampa branca do scanner no lado de baixo |
| 3 | Vidro do scanner |
| 4 | Vidro do ADF |

3 Limpe as áreas mostradas e deixe-as secar.

4 Feche a tampa do scanner.

# Limpando as peças do ADF

Limpe as peças do ADF periodicamente para manter um desempenho de impressão ideal. Resíduo nas peças do ADF podem causar problemas de qualidade de impressão e falsas mensagens 28x de atolamento de papel.

1 Desligue a impressora.

2 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

3 Abra a tampa do ADF.

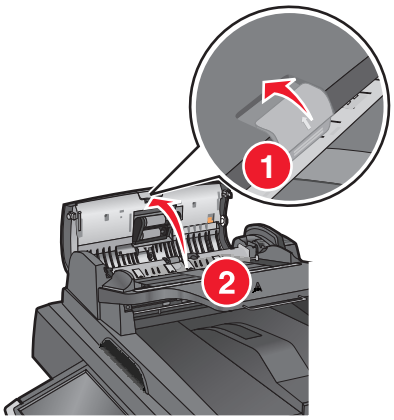


4 Remova o conjunto do rolo de transporte.

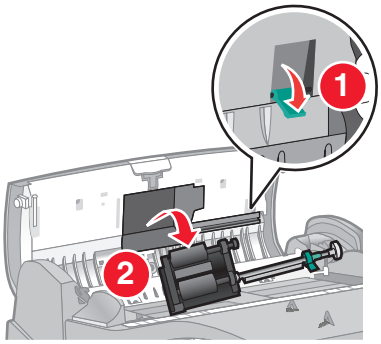


5 Limpe a superfície dos dois rolos de transporte.

**6** Insira novamente o conjunto do rolo de transporte.

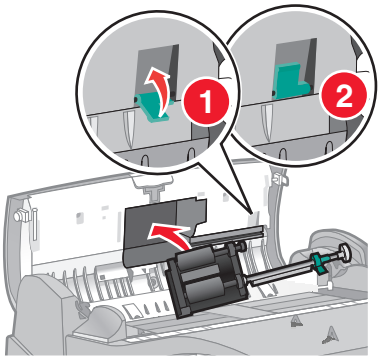


**7** Limpe completamente a superfície da tampa do ADF, incluindo os dois rolos brancos pequenos.

**8** Feche a tampa do ADF.

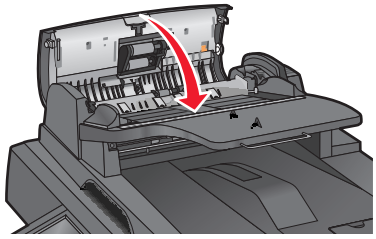

# Limpando as lentes do cabeçote de impressão

**1** Abra a porta frontal.

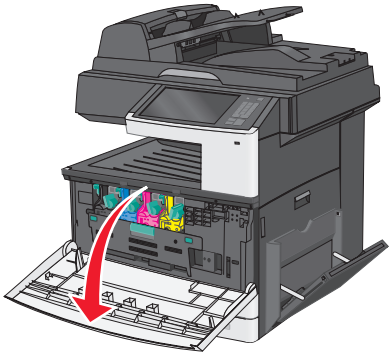

**2** Gire a alavanca de travamento do toner para a direita e puxe o cartucho de toner.

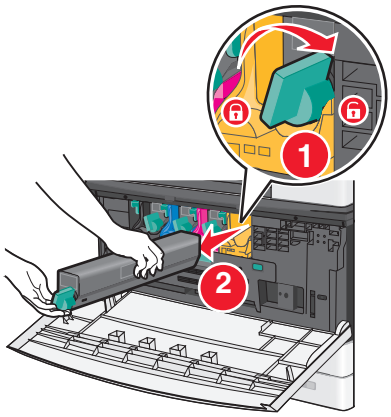


**3** Remova a unidade da imagem:

**a** Abra a tampa interna.

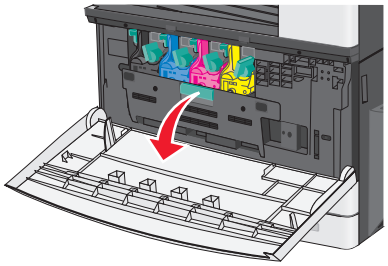

**b** Empurre a alavanca de travamento da unidade de imagem para cima e puxe a unidade de imagem.

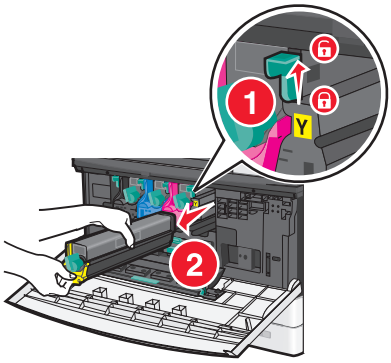

**4** Localize o limpador de LED na extremidade da unidade de imagem. Verifique se ela está na posição correta.

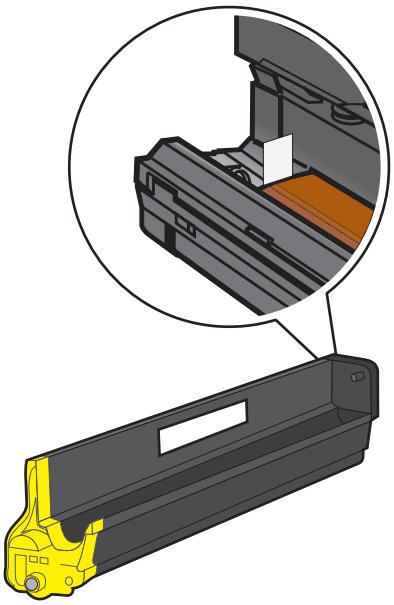

**5** Reinstale a unidade da imagem. Quando estiver inserido na impressora, o limpador de LED será usado na fileira de LEDs, limpando as lentes do cabeçote de impressão.

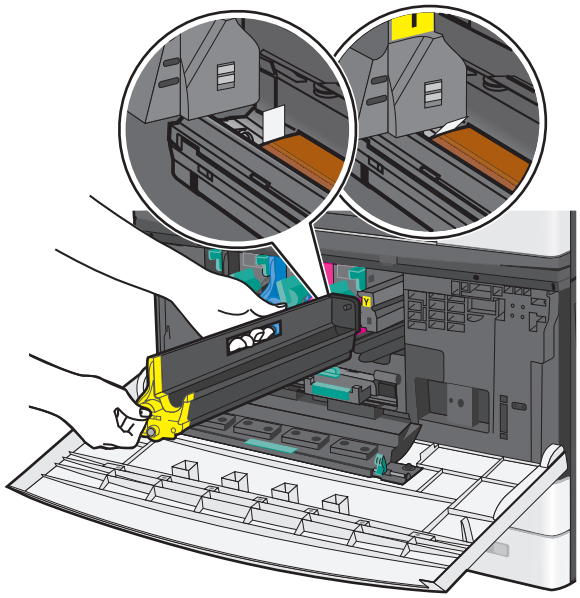

**a** Insira a unidade de imagem na impressora até ela *encaixar* no lugar.

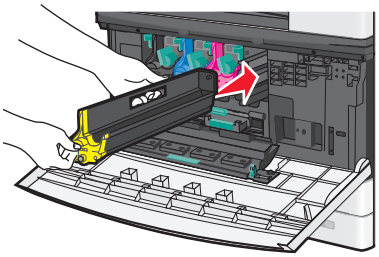

**b** Com as duas mãos, empurre as laterais da tampa interna firmemente até que a tampa seja *encaixada* no lugar.

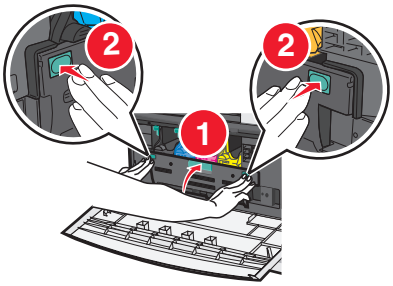


**6** Insira o cartucho de toner na impressora e gire a alavanca de travamento do toner para a esquerda.

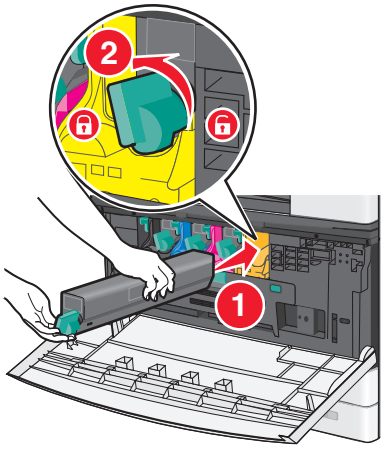


**7** Repita as etapas de 2 a 6 para todas as unidades de imagem.

**8** Feche a porta da frente.

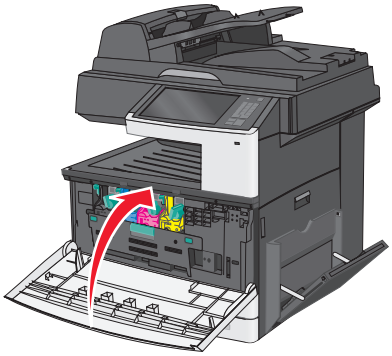

# Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)

- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

# Verificação do status dos suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

## Verificando o status dos suprimentos a partir do painel de controle

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

## Verificando o status dos suprimentos a partir de um computador de rede

**Nota:** O computador deve estar conectado à mesma rede que a impressora.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Clique em **Status do Dispositivo**.

   A página com o status do dispositivo aparece, exibindo um sumário dos níveis de suprimentos.

# Pedido de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço **www.lexmark.com**, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

**Nota:** Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

## Solicitando cartuchos de toner

Quando **`88.xx [color] cartridge low`** (88.xx cartucho [cor] baixo) ou **`88.xx [color] cartridge nearly low`** (88.xx Cartucho [cor]) quase vazio) aparecer, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando **`88.2x Replace [color] cartridge`** (88.2x Substituir cartucho [cor]) aparecer, substitua o cartucho especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

| Nome do componente | Número de peça |
|---|---|
| Cartucho de toner preto de alto rendimento | X925H2KG |
| Cartucho de toner ciano de alto rendimento | X925H2CG |
| Cartucho de toner magenta de alto rendimento | X925H2MG |
| Cartucho de toner amarelo de alto rendimento | X925H2YG |

## Fazer o pedido de unidades de imagem

Quando **84.xx [Color] imaging unit low** ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** for exibido, faça o pedido de uma nova unidade de imagem.

Quando **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** for exibido, troque a unidade de imagem especificada e o cartucho de toner.

| Nome do componente | Número de peça |
|---|---|
| Unidade de imagem preta | C925X72G |
| Unidade de imagem amarela | C925X75G |
| Unidade de imagem magenta | C925X74G |
| Unidade de imagem ciã | C925X73G |

## Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80.xx Fuser life warning**, **80.xx Fuser near life warning** ou **83.xx Transfer module life warning** aparecer, faća o pedido do fusor ou módulo de transferência para substituição.

Quando **80.xx Replace fuser** ou **83.xx Replace transfer module** for exibida, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

| Nome do componente | Número de peça |
|---|---|
| Fusor | 40X6013 (110 volts)<br>40X6093 (220 volts) |
| Módulo de transferência | 40X6011 |

## Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

**Nota:** Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

| Nome do componente | Número de peça |
|---|---|
| Recipiente de resíduo de toner | C925X76G |

## Fazendo o pedido de peças de substituição do ADF

Faça o pedido de peças de substituição do ADF se você tiver problemas com alimentação dupla de papel ou falha ao alimentar através do ADF.

| Nome do componente | Número de peça |
|---|---|
| Rolo separador de ADF | 40X6328 |
| Rolo de seleção de ADF | 40X6327 |

# Troca de suprimentos

## Substituindo uma unidade de imagem

1 Abra a porta frontal.

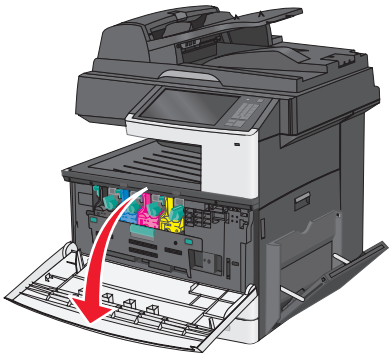

**Aviso—Dano Potencial:** Para evitar a superexposição das unidades de imagem, não deixe a porta aberta por mais de 10 minutos.

2 Abra a tampa interna.

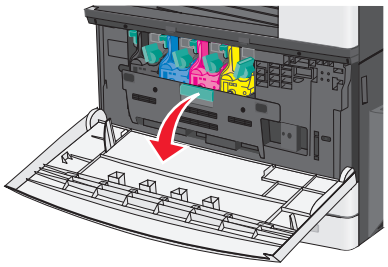

**3** Empurre a alavanca de travamento da unidade de imagem para cima e puxe a unidade com o cartucho de toner anexada a ela.

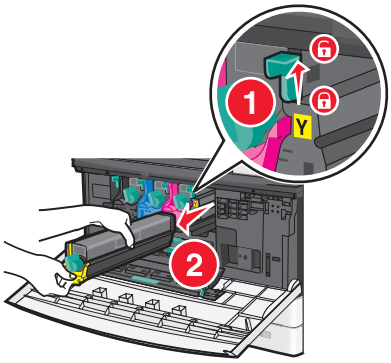


**4** Tire da embalagem a unidade de imagem de troca.

**5** Retire a lâmina de proteção preta e a fita de vedação do toner.

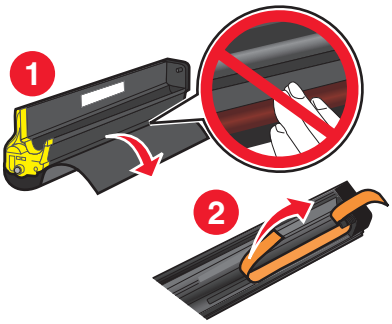


**6** Insira a unidade de imagem na impressora até ela *encaixar* no lugar.

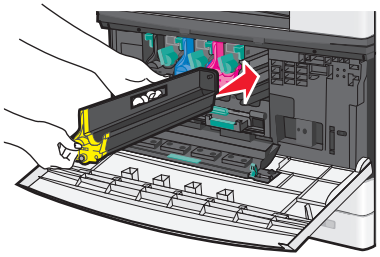

**7** Com as duas mãos, empurre as laterais da tampa interna firmemente até que a tampa seja *encaixada* no lugar.

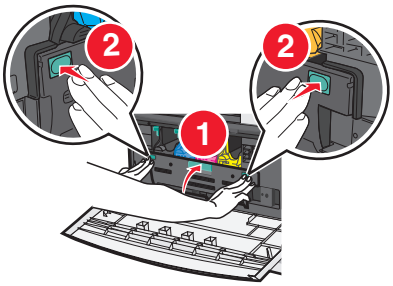

**8** Desembale e agite o cartucho de toner para redistribuir o toner.

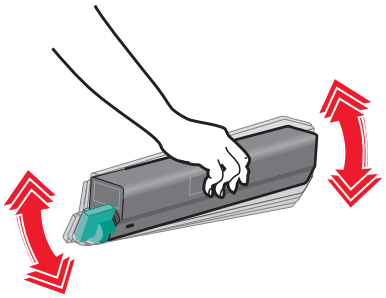

**9** Retire a fita de vedação do toner.

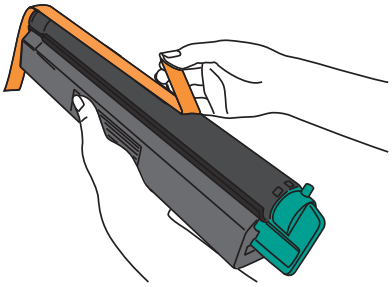

**10** Insira o cartucho do toner e gire a alavanca de travamento para a esquerda.

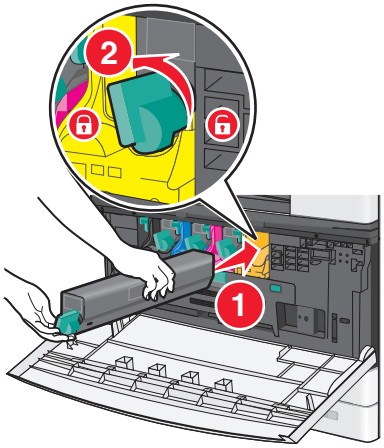


**11** Feche a porta da frente.

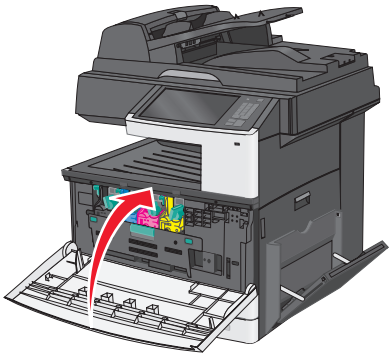

## Substituindo um cartucho de toner

**1** Abra a porta frontal.

**Aviso—Dano Potencial:** Para evitar a superexposição das unidades de imagem, não deixe a porta aberta por mais de 10 minutos.

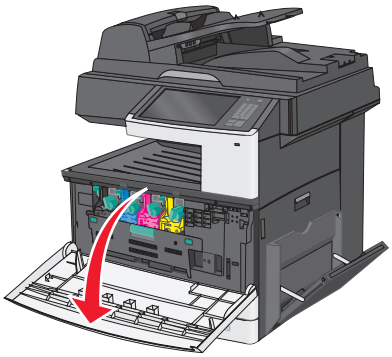

**2** Gire a alavanca de travamento do toner para a direita e puxe o cartucho de toner.

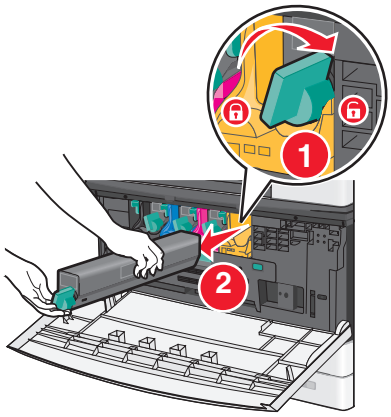


**3** Desembale e agite o cartucho de toner para redistribuir o toner.

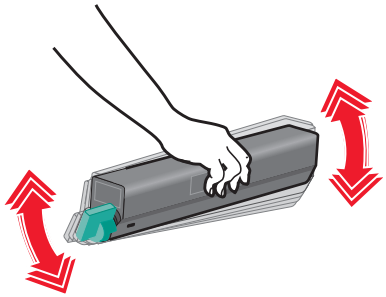

**4** Retire a fita de vedação do toner.

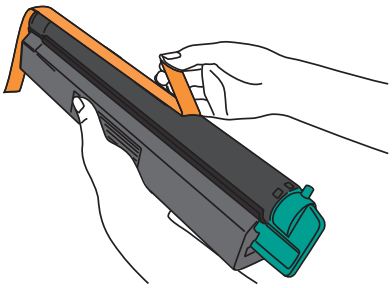

**5** Insira o novo cartucho na impressora e gire a alavanca de travamento do toner para a esquerda.

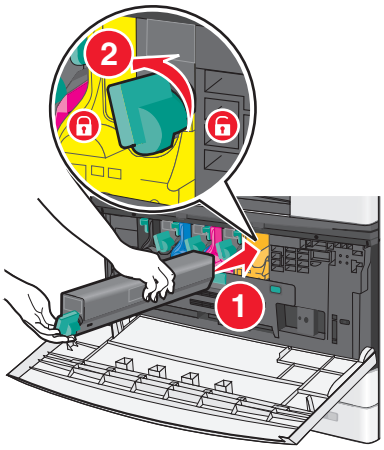


**6** Feche a porta da frente.

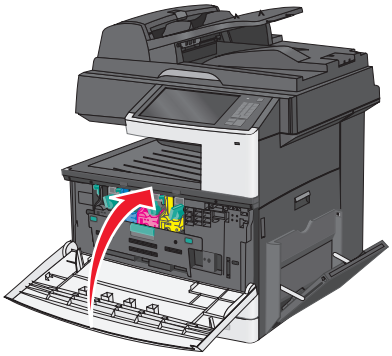

## Substituindo o recipiente de resíduos de toner

1 Desligue a impressora.

2 Abra a porta frontal.

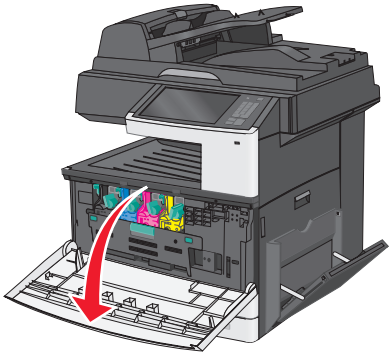

3 Abra a tampa interna.

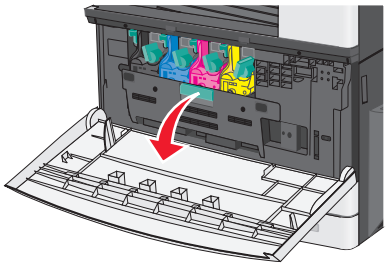

4 Retire o recipiente de resíduos de toner usado.

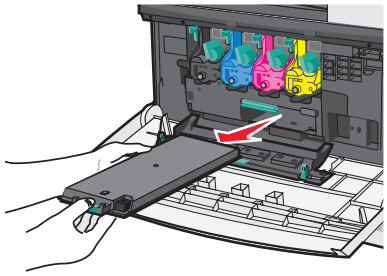

5 Desembale o novo recipiente de resíduos de toner.

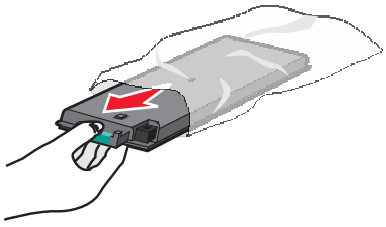

**6** Insira o novo recipiente de resíduos de toner na impressora.

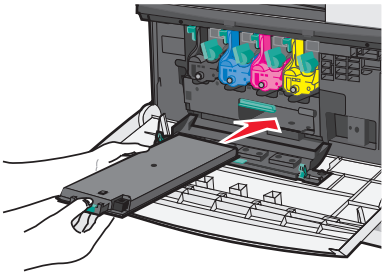

**7** Com as duas mãos, empurre as laterais da tampa interna firmemente até que ela seja *encaixada* no lugar.

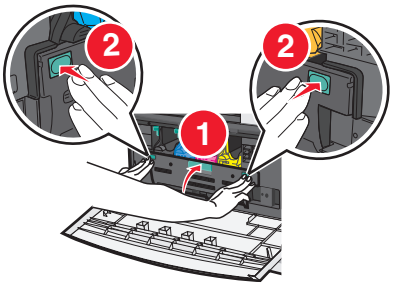


**8** Feche a porta da frente.

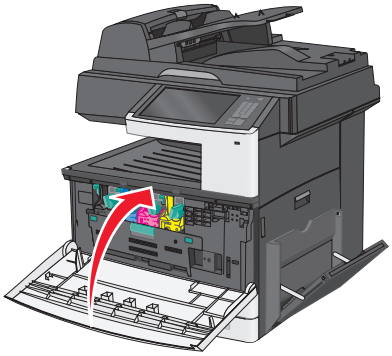

**9** Do painel de controle da impressora, redefina o contador do recipiente de resíduo de toner no menu Suprimentos.

# Transporte da impressora

## Antes de mover a impressora

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

**ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.

- Retire a impressora da bandeja opcional e a coloque do lado em vez de tentar retirar a bandeja e a impressora ao mesmo tempo.

**Nota:** Use as alças laterais da impressora para levantá-la.

**Aviso—Dano Potencial:** Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

## Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

## Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

# Suporte administrativo

## Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, acesse a **página sobre segurança da Lexmark na Web** ou consulte *Embedded Web Server — Segurança: Guia do Administrador*, em **http://support.lexmark.com**.

## Usando o Embedded Web Server

Caso a impressora esteja instalada em uma rede, o Embedded Web Server estará disponível para várias funções, incluindo:

- Exibir o visor virtual do painel de controle da impressora
- Verificar do status dos suprimentos da impressora
- Configurar as definições da impressora
- Configurar as definições de rede
- Exibir relatórios

Para acessar o Embedded Web Server para a impressora:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   **Notas:**

   - Se você não souber o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e localize-o na seção TCP/IP.
   - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar o Embedded Web Server corretamente.

2. Pressione **Enter**.

## Verificando o vídeo virtual

1. Abra um Embedded Web Server associado a sua impressora.

   Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

   Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2. Verifique o vídeo virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

   O vídeo virtual funciona como um vídeo real que apareceria no painel de controle de uma impressora, exibindo mensagens de impressão.

# Verificando o status da impressora

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Status do Dispositivo**.

O status do dispositivo mostra o seguinte:

- Definições da bandeja de papel
- Nível do toner no cartucho de impressão
- A porcentagem de tempo de vida útil restante no kit de manutenção
- Medidas de capacidade de certas partes da impressora

# Configurando alertas de e-mail

Configure a impressora para lhe enviar e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.

4 Selecione os itens para notificação e digite o endereço de e-mail no qual receber os alertas.

5 Clique em **Enviar**.

**Nota:** Entre em contato com o responsável pelo suporte ao sistema para configurar o servidor de e-mail.

# Exibição de relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorpado. Esse relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

# Restaurando as definições padrão de fábrica

Para guardar uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica.

**Aviso—Dano Potencial:** a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenado na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Definições** > **Definições gerais** > **Padrões de fábrica** > **Restaurar agora** > **Enviar**

# Limpeza de atolamentos

Com a seleção cuidadosa do papel e seu correto carregamento, você pode evitar a maioria dos atolamentos. Se ocorrer um atolamento de papel, siga as etapas descritas neste capítulo.

Se a opção Recuperação de atolamento estiver ativada, a impressora imprimirá uma nova cópia da folha atolada. Se a opção Recuperação de atolamento estiver definida como automática, a impressora imprimirá novamente as páginas atoladas se houver memória suficiente disponível da impressora.

## Evitando atolamentos

### Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

### Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

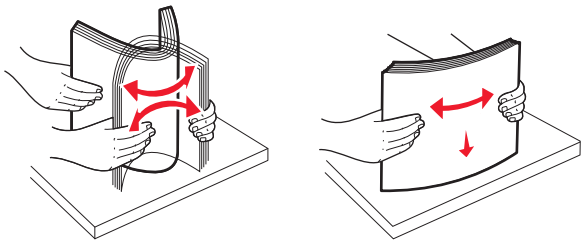

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

## Para entender os números e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem de atolamento, você deve limpar todo o papel atolado no caminho do papel.

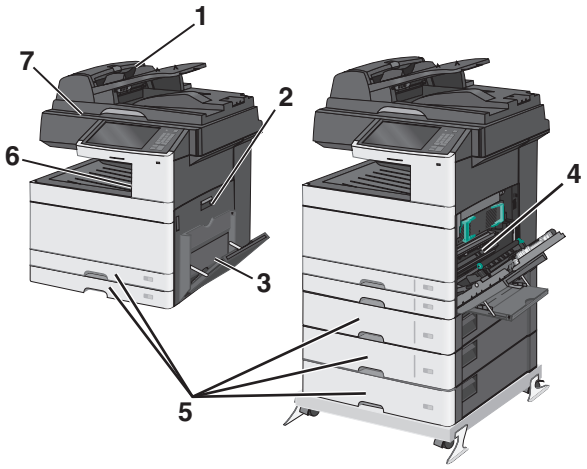


| Área | Números de atolamento | O que fazer |
|---|---|---|
| 1 | **280-289** | **1** Remova todo o papel do ADF.<br>**2** Flexione e empilhe o papel.<br>**3** Recarregue o ADF.<br>**4** Ajuste a guia de papel.<br>**5** Toque em **Continuar, atolamento removido**. |
| 2 | **200-201** | Abra a tampa lateral e remova todos os atolamentos. |
| 3 | **250** | **1** Remova toda a mídia do alimentador multi-uso.<br>**2** Flexione e empilhe a mídia.<br>**3** Recarregue o alimentador multifunção.<br>**4** Ajuste a guia de papel.<br>**5** Toque em **Continuar, atolamento removido**. |
| 4 | **230–239** | Abra a tampa lateral, abaixe a unidade duplex e remova o atolamento. |
| 5 | **24x** | Abra cada bandeja e remova os atolamentos. |
| 6 | **203** | Pegue qualquer folha visível atolada da bandeja de saída padrão. |
| 7 | **451** | Abra a tampa do scanner e remova todos os atolamentos. |

# 200 atolamento de papel

1 Abra a porta lateral.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe todos os papéis atolados para cima e para fora para removê-los do caminho do papel.

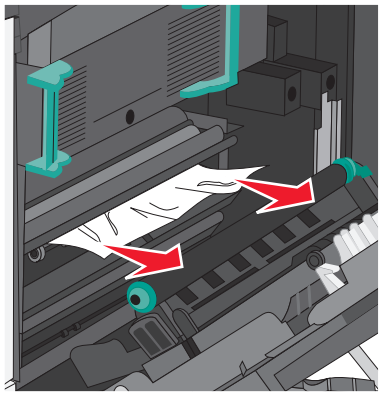

**Notas:**

- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Se a página estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
- Depois de remover o atolamento, recoloque a alavanca na posição correta.

3 Feche a porta lateral.

4 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 201 atolamento de papel

1 Abra a porta lateral.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Determine a localização do atolamento e remova-o:

**a** Se o papel puder ser visto sob o fusor, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora.

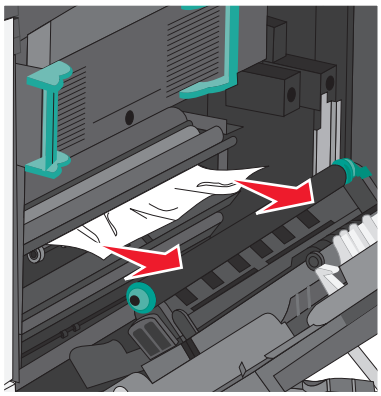

**b** Se o papel não estiver visível, você vai precisar remover a unidade do fusor.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.

1 Gire as alças dos dois lados do fusor e depois puxe para retirá-lo da unidade.

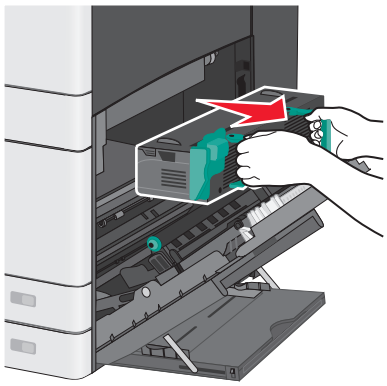

2 Remova o papel atolado.

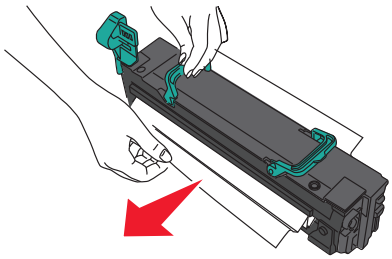

**Notas:**

- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Puxe o papel atolado para baixo.

- Se o papel estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
- Depois de remover o papel atolado, recoloque a alavanca na posição correta.

**3** Alinhe a unidade do fusor usando as alças dos dois lados, e coloque-o novamente na impressora.

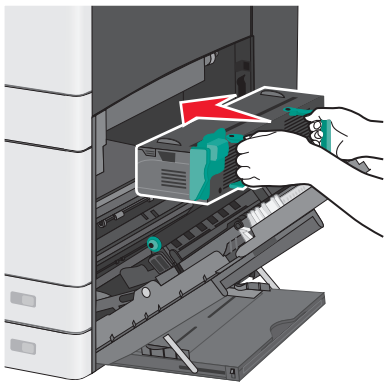

**3** Feche a porta lateral.

**4** Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 203 atolamento de papel

**1** Segure firmemente o papel atolado visível na bandeja de saída padrão e retire-o com cuidado.

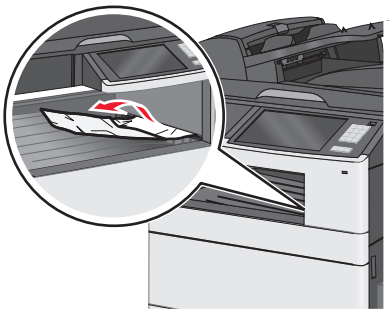

**Notas:**

- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Se a página estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
- Depois de remover o atolamento, recoloque a alavanca na posição correta.

**2** Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 230 atolamento de papel

**1** Abra a porta lateral.

**2** Segure as alças da unidade duplex, abra a tampa e remova todo o papel atolado.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

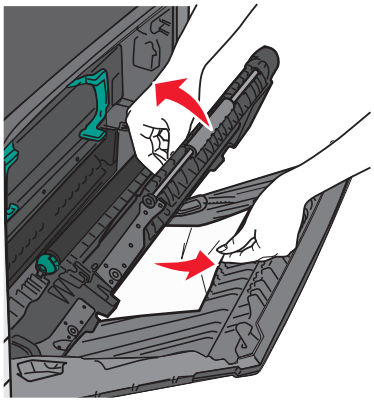

3 Feche a tampa da unidade duplex.

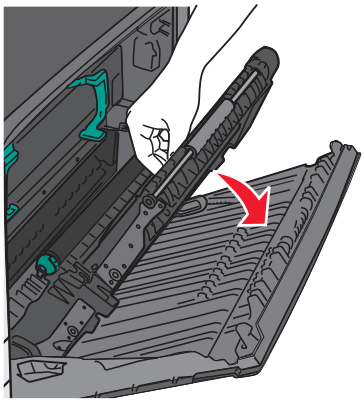

4 Feche a porta lateral.

5 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 231–239 atolamentos de papel

1 Abra a porta lateral.

2 Segure as alças da unidade duplex, abra a tampa e remova todo o papel atolado.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

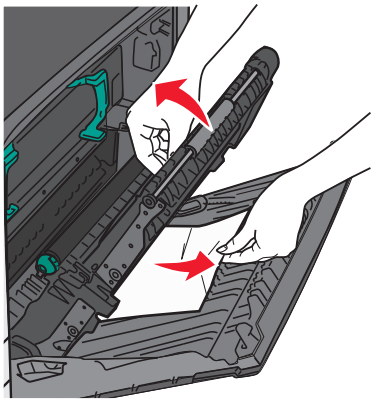

3 Feche a tampa da unidade duplex.

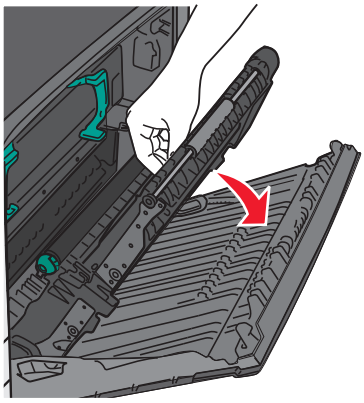

4 Feche a porta lateral.

5 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 24x atolamento de papel

## Atolamento de papel na bandeja 1

1 Verifique a porta de acesso lateral às bandejas e puxe as páginas atoladas para fora.

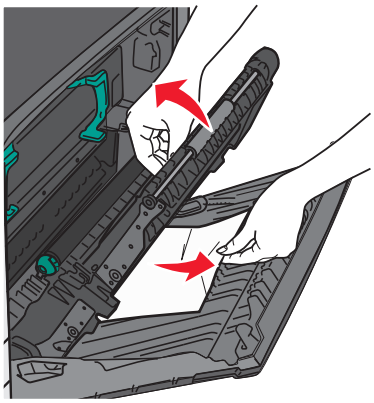

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

2 Abra a Bandeja 1 e puxe todas as páginas atoladas para cima e para fora.

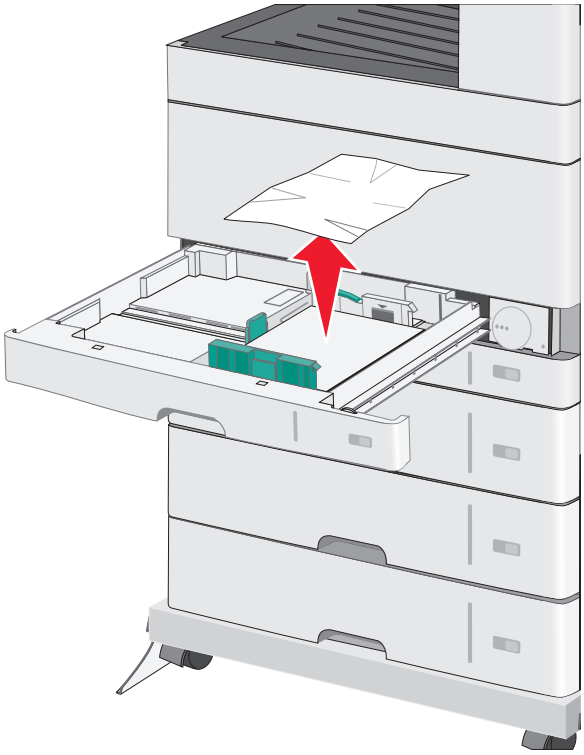

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a Bandeja 1.

4 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

## Atolamento de papel em uma das bandejas opcionais

1 Verifique a porta de acesso lateral às bandejas e puxe as páginas atoladas para fora.

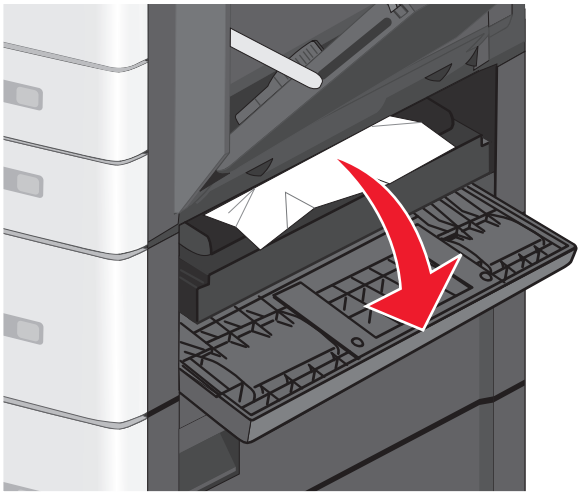

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

**2** Abra a bandeja especificada e puxe as páginas atoladas para fora.

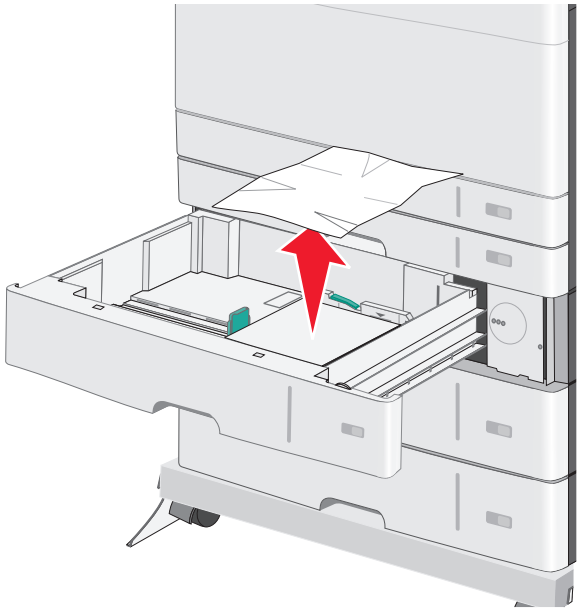

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

**3** Feche a bandeja.

**4** Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 250 atolamento de papel

1 Remover páginas atoladas do alimentador multi-uso.

2 Carregue o papel no alimentador multi-uso.

3 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 280-289 Atolamentos de papel

1 Remova todos os documentos originais do ADF.

2 Abra a tampa do ADF.

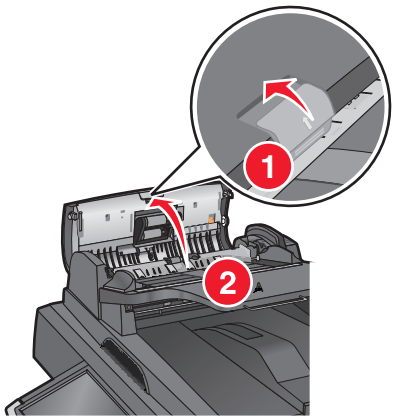

3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

4 Feche a tampa do ADF.

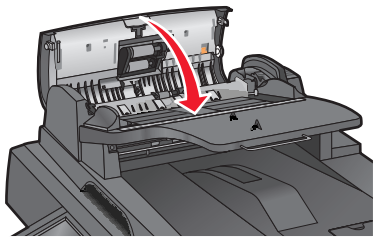

5 Coloque os documentos originais de volta no ADF, endireitando a pilha, e depois ajuste a guia de papel.

6 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar, atolamento removido**.

# 290–292 Atolamentos de papel

## 290 atolamento de papel

Feche a tampa do ADF.

## 291 atolamento de papel

Feche a tampa de vidro do scanner.

## 292 atolamento de papel

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Feche a tampa do ADF.
- Feche a tampa do scanner.
- Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

# 451 atolamento de papel

1 Abra a tampa do scanner e remova todo o papel atolado.

2 Feche a tampa do scanner.

3 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

# Solução de problemas

## Solução de problemas básicos da impressora

Caso haja problemas básicos com a impressora ou ela não dê nenhuma resposta, verifique se:

- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.
- A impressora está ligada. Verifique o interruptor da impressora.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- Todas as opções estão instaladas corretamente.
- As configurações do driver da impressora estão corretas.

Depois de verificar cada uma dessas possibilidades, desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema.

## Compreendendo as mensagens da impressora

### Ajuste de cores

Aguarde a conclusão do processo.

### Ocorreu um erro na unidade USB. Remova e reinsira a unidade.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova e reinsira a unidade flash.
- Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

### Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

## Fechar porta [bandeja]

Feche a porta da bandeja especificada.

## Feche a porta frontal ou lateral

Feche a porta frontal ou lateral da impressora.

## Disco corrompido

A impressora tentou recuperar um disco rígido corrompido, mas ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.

Toque em **Formatar disco** para reformatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

**Nota:** A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

## Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

## Problema no disco

O disco rígido da impressora deve ser reformatado.

Toque em **Formatar disco** para reformatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

**Nota:** A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

## Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

O dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e instale um compatível.

## Inserir Bandeja [x]

Insira a bandeja especificada na impressora.

## Instalar Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
  1. Desligue a impressora.
  2. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  3. Instale a bandeja especificada.
  4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
  5. Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar [origem] com [sequência personalizada]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar [origem] com [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar [origem] com [tipo] [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar Alimentador Manual com [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar o alimentador manual com [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregar o alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Trocas de papel necessárias

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar suprimentos atuais** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

## Troque protetor separador

Instale um novo protetor separador.

## Restaurar trabalhos retidos?

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos retidos, armazenados no disco rígido da impressora.
- Toque em **Não restaurar** se não quiser que nenhum trabalho de impressão seja restaurado.

## Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Toque em **Continuar** para excluir o trabalho especificado.

**Nota:** Trabalhos retidos que não são restaurados permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.

## Faltam suprimentos para concluir o trabalho

Falta um suprimento para concluir o trabalho. Toque em **Cancelar** para limpar a mensagem.

## Tamanho de papel não suportado na bandeja [x]

O tamanho de papel na bandeja especificada não é suportado. Substitua-o pelo tamanho de papel suportado.

## Disco não suportado

O disco inserido não é suportados. Remova o disco não suportado e instale um que seja suportado.

## 1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e desativa o emulador de download na placa de firmware.

## 30.xx Cartucho [cor] e/ou unidade de imagem [cor] ausente

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova e reinstale o cartucho de toner ou unidade de imagem especificada. Para instruções sobre como remover o cartucho de toner ou unidade de imagem, toque em **Mais informações**.
- Instale um novo cartucho de toner ou unidade de imagem seguindo as instruções da folha fornecida com a peça de substituição.

## 31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

1. Remova e reinstale os cartuchos de tinta especificados.

   Para instruções sobre como remover o cartucho de impressão, toque em **Mais informações**.

2. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

   **Nota:** Se a mensagem não desaparecer, substitua o cartucho de impressão danificado.

## 32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo

Remova o cartucho sem suporte e instale um compatível.

## 34 Tamanho de papel incorreto, abrir [src]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel apropriado ou a mídia especial na bandeja adequada.
- Confirme se a roda da bandeja 1 está definida de acordo com o tamanho do papel carregado na bandeja. Verifique se o tamanho corresponde ao que você quer imprimir.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando outra bandeja.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique se as configurações em Propriedades de impressão ou caixa de diálogo Impressão trazem o tamanho e o tipo de papel corretos.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tamanho do alimentador MF estiver definido como Universal, verifique se o tamanho do papel é suficiente para os dados impressos.
- Cancele o trabalho de impressão.

## 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de Recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para desativar Economia de Recurso e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de Recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem **`Pronto`** for exibida, ative a Economia de Recursos.
- Instale mais memória na impressora.

## 36 Manutenção da impressora necessária

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem ou entre em contato com o suporte ao cliente.

## 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para imprimir uma parte do trabalho já armazenado e iniciar o agrupamento do resto do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## 37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

## 37 Memória insuficiente, alguns Trabalhos Retidos foram excluídos

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

## 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados

A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no seu disco rígido.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

## 38 Memória cheia

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.
- Instale mais memória na impressora.

## 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

## 51 Flash danificada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

  As fontes e macros carregados e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídos.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

## 53 Flash não formatada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

## 54 Erro opção serial [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo correto para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host.
- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue e ligue novamente a impressora para redefini-la.

## 54 Erro de software de rede padrão

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

## 54 Erro de software rede [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize (reprograme) o firmware de rede na impressora.

## 55 Opção sem suporte no slot [x]

1. Desligue a impressora.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Remova a placa de interface opcional ou o servidor de impressão interno sem suporte e substitua por placa compatível.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

## 56 Porta paralela [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Verifique se o item de menu Buffer paralelo não está definido como Desativado.

## 56 Porta serial [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial.
- Verifique se o item de menu Buffer serial está definido como Desativado.

## 56 Porta paralela padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

## 56 Porta USB padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

## 56 Porta USB [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

  A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

## 57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados

Algo aconteceu na impressora que invalidou trabalhos suspensos. As possíveis alterações incluem:

- O firmware da impressora foi atualizado.
- Opções de entrada de papel precisam que o trabalho de impressão seja removido.
- O trabalho de impressão foi criado com dados de um dispositivo que não está mais na porta USB.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos de impressão armazenados enquanto instalados em um modelo de impressora diferente.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

## 58 Erro de config. de entrada

1. Desligue a impressora.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Verifique se todas as configurações da bandeja estão corretas. Se precisar, remova bandejas desnecessárias.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

## 58 Excesso de discos instalados

1. Desligue a impressora.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Remova os discos excedentes.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

## 58 Excesso de opções flash instaladas

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova a memória flash excedente.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

## 58 Excesso de bandejas conectadas

1. Desligue a impressora.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
3. Remova as bandejas adicionais.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
5. Ligue a impressora novamente.

## 61 Remover disco danificado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova o disco rígido danificado.
- Instale outro disco rígido de impressora antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

## 62 Disco cheio

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar o processamento.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido de impressora com mais capacidade de memória.

## 80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor

1. Faça o pedido de um fusor de substituição imediatamente.
2. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
3. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 80.xx Aviso de vida útil do fusor

- Faça o pedido de um fusor de substituição imediatamente. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 80.xx Trocar fusor

Troque o fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

## 80.xx Fusor ausente

1. Troque o fusor seguindo as instruções da folha fornecida com a peça de substituição.
2. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner

1 Troque o recipiente de resíduos de toner.

Para obter instruções sobre como trocar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio

Faça o pedido de um recipiente de resíduos de toner de substituição imediatamente.

1 Troque o recipiente de resíduos de toner.

Para obter instruções sobre como instalar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência

1 Troque o módulo de transferência usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 83.xx Módulo de transferência ausente

Insira o módulo de transferência na impressora.

## 83.xx Trocar módulo de transferência

Troque o módulo de transferência usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

## 84 Unidade de imagem [cor] danificada

A unidade de imagem especificada está ausente ou não está funcionando corretamente. Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova e reinstale a unidade de imagem especificada e reinstale-a.
- Remova a unidade de imagem especificada e instale uma nova.

## 84.xx Unidade de imagem [cor] quase vazia

1 Faça o pedido de uma unidade de imagem de substituição.

2 Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova unidade de imagem usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

3 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 84.xx Unidade de imagem [cor] baixa

1. Faça o pedido de uma unidade de imagem de substituição imediatamente.
2. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova unidade de imagem usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
3. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 84.xx Trocar unidade de imagem [cor] e cartucho [cor]

1. Trocar a unidade de imagem e o cartucho da cor seguindo as instruções das folhas fornecidas com as peças de substituição.
2. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## 84 Unidade de imagem [cor] não suportada

Substitua a unidade de imagem especificada para continuar a impressão.

## 88.xx Cartucho [cor] quase vazio

1. Faça o pedido do cartucho de toner de substituição.
2. Remova o cartucho especificado.
3. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
4. Reinsira o cartucho e toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

**Nota:** Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e depois substitua o cartucho.

## 88.xx Cartucho [cor] vazio

1. Faça o pedido do cartucho de toner de substituição imediatamente.
2. Remova o cartucho especificado.
3. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
4. Reinsira o cartucho e toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

**Nota:** Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e depois substitua o cartucho.

## 88.2x Trocar cartucho [cor]

O cartucho de toner especificado está vazio.

1. Troque o cartucho de toner especificado.
2. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

# Solução de problemas de impressão

## Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

É possível que os arquivos PDF contenham fontes não disponíveis.

1 Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.

2 Clique no ícone da impressora > **Avançado** >**Imprimir como imagem** > **OK** > **OK**.

## O visor do painel de controle está em branco ou só exibe losangos

O teste automático da impressora falhou. Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se a mensagem **Pronto** não for exibida, desligue a impressora e entre em contato com o Suporte ao Cliente.

## É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB

Verifique se a unidade flash é suportada.

## Os trabalhos de impressão não são impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Certifique-se de que não haja nenhum problema com sua impressora

Verifique o status no painel de controle da impressora. Se necessário, siga as instruções de recuperação.

### Verifique se a impressora está pronta para imprimir

Certifique-se de que **Pronto** seja exibido no visor antes de enviar um trabalho de impressão.

### Verifique se há suprimento ausente ou que precise ser substituído

Remova e reinstale ou substitua o suprimento.

### Verifique se a bandeja de saída padrão está cheia

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

### Verifique se a bandeja de papel está vazia

Carregue mídia na bandeja.

### Verifique se o software da impressora correto está instalado

- Certifique-se de estar usando o software da impressora correto.
- Se a impressora estiver conectada ao computador através de uma porta USB, certifique-se de que esteja executando o sistema operacional suportado e utilizando um software de impressora compatível.

### Verifique se o servidor de impressão interno está funcionando adequadamente.

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja devidamente instalado e de que a impressora esteja conectada à rede.
- Imprima uma página de configuração de rede e verifique se o status é **Conectado**. Se o status for **Não conectado**, verifique os cabos de rede e tente imprimir novamente a página de configuração de rede. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema para garantir que a rede esteja funcionando corretamente.

O software da impressora está disponível no site da Lexmark em **http://support.lexmark.com**.

### Verifique se você está usando um cabo USB, serial ou Ethernet recomendado

Para obter mais informações, consulte o site da Lexmark, em **http://support.lexmark.com**.

### Verifique se os cabos da impressora estão conectados corretamente

Verifique as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.

Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

## Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Trabalho parcial, sem trabalho ou impressão de páginas em branco

O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.

- Exclua os trabalhos de impressão e os imprima novamente.
- Para documentos PDF, recrie o PDF e, em seguida, imprima-o novamente.

Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.

- Para usuários do Windows, abra as Propriedades de Impressão. No diálogo Imprimir e esperar, selecione a caixa “Manter documentos duplicados” na caixa de texto Nome de usuário antes de inserir um número de PIN.
- Para os usuários do Macintosh, salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente, e depois envie os trabalhos para a impressora.

### Verifique se a impressora tem memória suficiente

Libere mais memória da impressora navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo alguns deles.

## Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho de impressão.

### Desligue a configuração Proteção de página

Na tela Bem-vindo, navegue até:

> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Recuperação da impressão** > **Proteção de página** > **Desl.** >

### Alterar as configurações ambientais

Usando as configurações Modo Eco ou Modo silencioso, você notará redução no desempenho.

## O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

### Verifique as configurações de tamanho e tipo de papel

Certifique-se de que a configuração Tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as configurações do tipo e tamanho do papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
   - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

## Caracteres incorretos impressos

- Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Se **`Hex pronto`** for exibido no visor, saia do modo Rastreamento hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento Hex.
- Certifique-se que as configuraçõe SmartSwitch estão definidas como Ativadas na Rede e menus USB.

## A ligação de bandejas não funciona

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel

- Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel em cada bandeja que será ligada.
- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.

### Use a mesma configuração do Tipo e do Tamanho do papel

- Imprima uma página de configurações de menu e compare as configurações de cada bandeja.
- Se necessário, ajuste as configurações no menu Tam./tipo do papel.

**Nota:** A bandeja padrão para 550 folhas e o alimentador multifunção não detectam automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.

## Os trabalhos grandes não são agrupados

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique se a opção Agrupar está ativada

No menu Acabamento ou nas Propriedades de impressão, defina Agrupar como Ativar.

**Nota:** Definir Agrupar como Desativar no software substitui a configuração no Menu acabamento.

### Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.

### Verifique se a impressora tem memória suficiente

Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.

## Ocorrem quebras de página inesperadas

### Aumente o valor de Tempo de Espera da Impressão

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Configurações** > **Configurações gerais** > **Tempos limite**

2. Toque na seta para esquerda ou para a direita ao lado de **`Tempo Limite da Impressão`** até que o valor desejado seja exibido.
3. Toque em **Enviar**.

# Solução de problemas de cópia

## A copiadora não responde

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

### Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **`Pronto`** esteja sendo exibido.

## A unidade do scanner não fecha

Verifique se não há obstruções:

1. Levante a unidade do scanner.
2. Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.
3. Abaixe a unidade do scanner.

## Qualidade de cópia baixa

Estes são alguns exemplos de cópia com baixa qualidade:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão apagada
- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Limpe qualquer mensagem de erro

Verifique se há uma mensagem de erro no visor e limpe-a.

### Troque o cartucho de toner ou de impressão

Se a impressão continuar desbotada, troque o cartucho de toner ou de impressão.

### Limpe o vidro do scanner

O vidro do scanner pode estar sujo. Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos.

Para obter mais informações, consulte “Limpeza do vidro do scanner” na página 215.

### Ajuste a tonalidade de toner da cópia

Ajuste a tonalidade de toner nos menus de cópia.

### Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória

Verifique a qualidade do documento original.

### Coloque o documento original corretamente

Certifique-se de que o documento ou foto está colocado voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

### Use as definições de cópia apropriadas

Quando padrões (moiré) forem exibidos na saída:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Nitidez** > reduza a definição de nitidez
- Na tela Cópia, certifique-se de que nenhum dimensionamento esteja selecionado.

Quando o texto estiver claro ou desbotado:

- Na tela Copiar, navegue até:

  **Conteúdo** > **Texto** > > selecione a origem apropriada para o documento original que está sendo copiado >
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Nitidez** > aumente a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Remoção de plano de fundo** e reduza a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Contraste** > aumente a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Detalhes de sombra** > reduza a definição atual

Quando a saída parecer "lavada" ou superexposta:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.
- Na tela Copiar, ajuste a definição de tonalidade.
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Detalhes de sombra** > reduza a definição atual
- Na tela Copiar, navegue até:

  **Opções avançadas** > **Criação de imagens avançada** > **Remoção de plano de fundo** > reduza a definição atual

## As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

#### Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

# Solução de problemas do scanner

## Verificação de um scanner que não responde

Se o scanner não estiver respondendo, verifique se:

- A impressora está ligada.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.

Após verificar todas essas possibilidades, desligue a impressora e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema do scanner.

## Scan was not successful (A digitalização não foi bem-sucedida)

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

#### Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

#### Pode ter ocorrido um erro no programa

Desligue o computador e reinicialize-o.

## A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

#### Outros programas de software podem estar interferindo com a digitalização

Feche todos os programas que estiverem sendo usados.

### A definição da resolução de digitalização pode estar muito alta

Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.

## Má qualidade da imagem digitalizada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

### O vidro do scanner pode estar sujo

Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. Para obter mais informações, consulte “Limpeza do vidro do scanner” na página 215.

### Ajuste a resolução da digitalização

Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

### Verifique a qualidade do documento original.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.

### Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

## As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

### Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

## Não é possível digitalizar a partir de um computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

### Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

### Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

# Solução de problemas de fax

## As funções fax e e-mail não estão configuradas

A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail. Para configurar fax e e-mail, siga as seguintes etapas:

**Nota:** Antes de concluir estas instruções de uma impressora em rede, certifique-se de que os cabos de fax estejam conectados.@@@

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Configurações gerais** > **Executar configuração inicial** > **Sim** > **Enviar**
2. Desligue a impressora e ligue-a novamente.
3. No painel de controle da impressora, selecione seu idioma.
4. Toque no seu país ou região e toque em **Continuar**.
5. Selecione o fuso horário e, em seguida, toque em **Continuar**.
6. Toque em **Fax** e **E-mail** para limpar os ícones e, depois, toque em **Continuar**.

**Nota:** Você pode usar essas mesmas etapas para desativar fax e e-mail.

## O ID do chamador não é exibido

Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.

Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). A disponibilidade dessas configurações por meio do menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a ser usada.

## Não é possível enviar ou receber um fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

### Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

### Verifique as conexões da impressora

Certifique-se de que as conexões de cabo dos seguintes hardwares estão seguras, se aplicável:

- Telefone
- Fone
- Secretária eletrônica

### Verifique a tomada do telefone

1. Conecte um telefone à tomada.
2. Verifique se há tom de discagem.
3. Se não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
4. Se ainda não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
5. Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.

### Revise esta lista de verificação de serviço de telefonia digital

O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.

- Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN.
- Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.
- Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.

### Verifique se há tom de discagem

- Faça uma ligação de teste para o número de telefone ao qual deseja enviar um fax para certificar-se de que ele esteja funcionando corretamente.
- Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax.
- Se você estiver usando o recurso de Discagem no Gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.

### Desconecte temporariamente outros equipamentos

Para certificar-se de que a impressora está funcionando corretamente, conecte-a diretamente à linha telefônica. Desconecte as secretárias eletrônicas, os computadores com modem ou os splitters de linha telefônica.

### Verifique se há atolamentos

Limpe os atolamentos e certifique-se de que **Pronto** esteja sendo exibido.

### Desative temporariamente a Chamada em Espera

A Chamada em Espera pode atrapalhar as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a companhia telefônica para obter a seqüência de teclas para a desativação temporária da Chamada em Espera.

### O serviço de Correio de Voz pode estar interferindo com a transmissão do fax

O correio de voz oferecido por sua empresa de telefonia local pode atrapalhar as transmissões de fax. Para permitir o uso do Correio de Voz e permitir que a impressora atenda as chamadas, você deve considerar a adição de uma segunda linha telefônica à impressora.

### A memória da impressora está cheia

1. Disque o número do fax.
2. Digitalize uma página por vez do documento original.

## É possível enviar fax mas não é possível recebê-los

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Coloque papel

Se a bandeja estiver vazia, coloque papel na bandeja ou no alimentador.

### Verifique as definições de atraso de contagem de toques

Atraso de contagem de toques define o número de vezes que o telefone deverá toca antes de a impressora atender. Se houver ramais na mesma linha da impressora ou se você assinar o serviço de toque distinto de uma operadora, mantenha a definição Atraso de toque como 4.

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

   - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
   - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
2. Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico**.
3. No campo Toques para responder, insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes de a impressora atender.
4. Clique em **Enviar**.

### Troque o cartucho de toner ou de impressão

Troque o cartucho de toner ou de impressão.

## É possível receber, mas não enviar fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### A impressora não está em modo de Fax

Na tela início, toque em **Fax** para colocar a impressora no Modo de fax.

### O documento não foi carregado corretamente

Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

**Nota:** Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

### Certifique-se de que o número do atalho foi configurado corretamente.

- Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número para o qual você deseja discar.
- Como alternativa, disque o número do telefone manualmente.

## O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Reenviar o documento

Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução do fax, se possível.

### Troque o cartucho

Quando a mensagem **`88 Cartucho baixo`** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho.

### Verifique se a definição da velocidade de transmissão de fax não está muito alta

Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos:

1. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

   **Nota:** Se você não souber o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e localize-o na seção TCP/IP.

2. Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico**.

3 Na caixa Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

4 Clique em **Enviar**.

# Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

## Ocorreu um erro de aplicativo

### Verifique o log do sistema para ver os detalhes relevantes:

1 Digite o endereço IP ou o nome de host da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

caso você não saiba o endereço IP ou o nome de host da impressora, você pode:

- Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações** ou **Configuração**.

3 Clique em **Soluções de dispositivo** > **Soluções (eSF)** > guia **Sistema** > **Log**.

4 No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.

5 No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em **Enviar**.

### Verifique se o nome do arquivo que você deseja digitalizar já não está sendo utilizado

Verifique se o arquivo para o qual você deseja digitalizar não esteja aberto por outro aplicativo ou usuário.

Para evitar erros, certifique-se de que "Anexar marca de hora" ou "Substituir arquivo existente" estejam selecionados nas definições da configuração de destino.

### Ajuste as definições de digitalização

Nas definições da configuração de destino, reduza as definições de digitalização. Por exemplo, reduzir a resolução de digitalização, desativar Colorido ou alterar o tipo do conteúdo para Texto.

### Entre em contato com o suporte ao cliente

Se você ainda assim não conseguir isolar o problema, entre em contato com o suporte ao cliente.

# Solução de problemas de opções

## A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Redefina a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

### Verifique se a opção está conectada à impressora

1. Desligue a impressora usando o interruptor.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e da impressora.
3. Verifique a conexão entre a opção e a impressora.

### Certifique-se de que a opção esteja instalada corretamente

Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção está na lista de opções instaladas. Se a opção não estiver listada, reinstale-a. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware fornecida com a opção ou acesse o site **www.lexmark.com** para conferir a folha de instruções da opção.

### Verifique se a opção está selecionada

A partir do computador de onde você está imprimindo, selecione a opção.

Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 51.

## Problemas na bandeja de papel

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique se o papel foi carregado corretamente

1. Abra a bandeja de papel.
2. Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.
3. Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.
4. Verifique se a bandeja de papel está devidamente fechada.

### Redefinir a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

### Certifique-se de que a bandeja do papel esteja instalada corretamente

Se a bandeja de papel estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da bandeja, talvez ela não esteja instalada corretamente. Reinstale a bandeja de papel Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a bandeja de papel ou vá para **http://support.lexmark.com** para ver a folha de instrução da bandeja de papel.

## Não é possível detectar o cartão de memória flash

Certifique-se de que o cartão de memória flash esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

## Não é possível detectar o disco rígido da impressora

Certifique-se de que o disco rígido da impressora esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

## A Porta de soluções internas não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique as conexões da Porta de soluções internas (ISP)

Certifique-se de que a ISP esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

### Verifique o cabo

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente à Porta de soluções internas (ISP).

### Verifique se o software da rede está configurado corretamente

Para obter informações sobre a instalação do software para impressão em rede, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

## O servidor de impressão interno não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique as conexões do servidor de impressão

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.
- Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

### Verifique se o software da rede está configurado corretamente

Para obter mais informações sobre a instalação do software para impressão em rede, faça o seguinte:

1. Abra o CD de *Software e documentação*.
2. Clique em **Adicional**.
3. Em Publicações neste CD, selecione **Guia de rede**.

## Placa de memória

Certifique-se de que a placa de memória esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

## A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

### Verifique a conexão da placa de interface USB/paralela

Certifique-se de que a placa de interface USB/paralela esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

### Verifique o cabo

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

# Solução de problemas de alimentação de papel

## O papel atola com freqüência

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique o papel

Use os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre diretrizes de papel e mídia especial.

### Verifique se não há papel em excesso na bandeja de papel

Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima indicada na bandeja ou no alimentador de várias funções.

### Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

### O papel absorveu umidade devido a um ambiente altamente úmido

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

## A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

### Verificar caminho do papel

O caminho do papel não está limpo. Remova o papel de todo o caminho do papel e toque em **Continuar**.

## As páginas atoladas não são impressas novamente

### Ligar Recuperação de atolamento

1. Na tela Bem-vindo, navegue até:

   > **Definições** > **Definições gerais** > **Recuperação da impressão**

2. Toque nas setas próximas à opção **Recuperação de Atolamento** até que **Ligar** ou **Automático** seja exibida.
3. Toque em **Enviar**.

# Solução de problemas de qualidade de impressão

Se essas sugestões não resolverem o problema, entre em contato com suporte ao cliente. Uma peça da impressora pode estar precisando de ajuste ou troca.

## Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

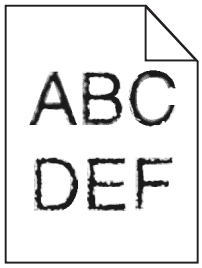


Se você estiver usando fontes carregadas, verifique se elas são suportadas pela impressora, pelo computador host e pelo programa.

## Imagens cortadas

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verificar guias

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

### Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

## Aparecem linhas horizontais finais nas páginas coloridas

Você poderá perceber linhas horizontais finas nas fotografias ou páginas com uma alta concentração de cor. Isso pode ocorrer quando a impressora estiver em Modo Silencioso. Para consertar isso, ajuste o Modo Silencioso para **Desligado (Imagem/Foto)**.

## Plano de fundo cinza

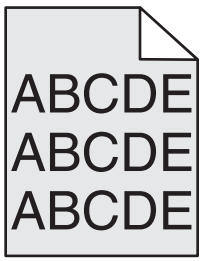


### Verifique a configuração Tonalidade do toner

Selecione a configuração mais clara de Tonalidade do toner:

- No menu Qualidade localizado no painel de controle, altere a configuração.
- Para os usuários do Windows: altere a configuração em Propriedades de impressão.
- Para os usuários do Macintosh: altere a configuração na caixa de diálogo Impressão.

### O cartucho de toner pode estar gasto ou danificado.

Troque o cartucho de toner.

## Margens incorretas

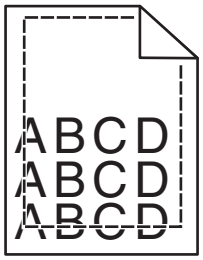


Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

### Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1. No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
2. Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
   - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
   - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

## Linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões

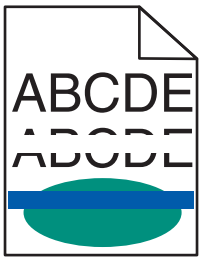


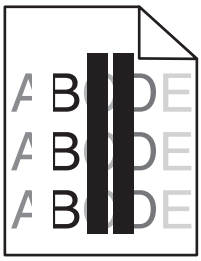

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque o cartucho de toner danificado.

### Verifique se a unidade de imagem está danificada

Substitua a unidade de imagem danificada.

### Verifique se o módulo de transferência está danificado

Troque o módulo de transferência.

### Limpe as lentes do cabeçote de impressão

Remova e reinstale a unidade de imagem. O limpador de LED na extremidade da unidade de imagem será usado na fileira de LEDs, limpando as lentes do cabeçote de impressão.

## Papel ondulado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

1. No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
   - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

### Coloque papel de um pacote novo

O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

## Irregularidades na impressão

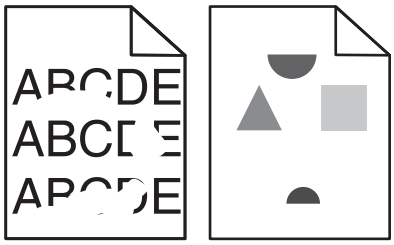

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Coloque papel de um pacote novo

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

### Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

1. No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
   - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

### Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero

### Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque o cartucho de toner gasto ou danificado.

### Verifique se o módulo de transferência está danificado

Troque o módulo de transferência danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

### Verifique se o fusor não está danificado

Troque o fusor danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

## A impressão está muito escura

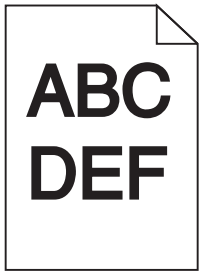


Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique as configurações de tonalidade, brilho e contraste

A configuração Tonalidade do toner talvez esteja muito escura, a configuração Brilho talvez esteja muito escura ou a configuração Contraste talvez esteja muito alta.

- Altere essas configurações a partir do menu Qualidade no painel de controle da impressora.
- Usuários do Windows, podem alterar essas configurações nas Propriedades de impressão.
- Para usuários de Macintosh:
  1. Escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
  2. No menu suspenso de orientação de imagens, escolha **Recursos da impressora**.
  3. Escolha um valor mais baixo para as configurações de Tonalidade, Brilho e Contraste do Toner.

### Coloque papel de um pacote novo

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

### Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero

### Verifique a definição de Tipo de papel

Verifique se a definição de Tipo de Papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a definição de Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

### Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque o cartucho de toner danificado.

## A impressão está muito clara

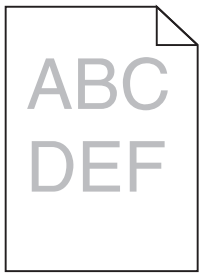


Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique as configurações de tonalidade, brilho e contraste

A configuração Tonalidade do toner talvez esteja muito clara, a configuração Brilho talvez esteja muito clara ou a configuração Contraste talvez esteja muito baixa.

- Altere essas configurações a partir do menu Qualidade no painel de controle da impressora.
- Usuários do Windows, podem alterar essas configurações nas Propriedades de impressão.
- Para usuários de Macintosh:
  1. Escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
  2. No menu suspenso de orientação de imagens, escolha **Recursos da impressora**.
  3. Escolha um valor mais alto para as configurações de Tonalidade, Brilho e Contraste do Toner.

### Coloque papel de um pacote novo

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

### Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero

### Verifique a definição de Tipo de papel

Verifique se a definição de Tipo de Papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a definição de Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

### Verifique se o cartucho de toner está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente no cartucho de impressão.

1. Remova o cartucho de toner.
2. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
3. Reinsira o cartucho de toner.

**Nota:** Se a qualidade de impressão não melhorar, substitua o cartucho de impressão.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

### Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque o cartucho de toner danificado.

## A impressora imprime páginas em branco

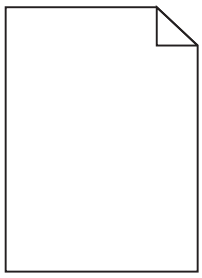

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique se não foi deixado material de embalagem no cartucho de toner ou de impressão

Remova o cartucho e verifique se o material de embalagem foi removido adequadamente. Reinstale o cartucho.

### Verifique se o cartucho de toner ou de impressão está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** (88.xx [cor] cartucho baixo) for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente nos quatro cartuchos de toner.

1. Remova o cartucho.

   **Aviso—Dano Potencial:** Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

2. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
3. Insira novamente o cartucho.

   **Nota:** se a qualidade de impressão não melhorar, troque o cartucho da cor que não está imprimindo.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

## Defeitos recorrentes aparecem na página

| Causa | Solução |
|---|---|
|  | |
| Se ocorrerem marcas repetidamente em apenas uma cor e várias vezes na página: | |
| O módulo de transferência está danificado. | Troque o módulo de transferência se os defeitos ocorrerem a cada:<br>• 38 mm (1,50 pol.) |
| Unidade de imagem danificada. | Troque a unidade de imagem se os defeitos ocorrerem a cada:<br>• 41,0 mm (1,61 pol.)<br>• 75,0 mm (2,95 pol.) |
| Se houver ocorrência de marcas repetidamente na página e em todas as cores: | |
| O fusor está danificado. | Troque o fusor se os defeitos ocorrerem a cada:<br>• 141 mm (5,55 pol.) |

## Imagens fantasma aparecem nas impressões

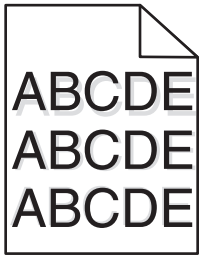


### Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as configurações de tipo e peso do papel correspondem ao papel carregado na bandeja:

1. No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo em Propriedades de impressão.
   - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo na caixa de diálogo Impressão.

### Verifique se a unidade de imagem está danificada

Substitua a unidade de imagem.

### Verifique se o cartucho de toner está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente no cartucho de toner.

1. Remova o cartucho de toner.

   **Aviso—Dano Potencial:** Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

2. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
3. Reinsira o cartucho de toner.

**Nota:** se a qualidade de impressão não melhorar, substitua o cartucho de toner.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

## Impressão enviesada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique as guias de papel

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

- Certifique-se de que as guias não estão muito longe da pilha de papel.
- Certifique-se de que as guias não estão pressionando a pilha de papel de leve.

### Verifique o papel

Use um papel que atenda às especificações da impressora.

## Páginas com cores sólidas

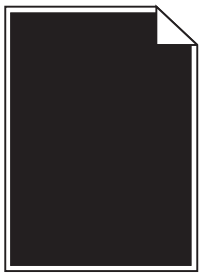

Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique se a unidade de imagem foi instalada corretamente e não esteja danificada.

Remova e reinstale a unidade de imagem. Se o problema persistir, talvez a unidade de imagem precise ser substituída.

### Verifique se os cartuchos de toner estão instalados corretamente e não estão danificados nem com pouco toner

- Remova e reinstale os cartuchos de toner.
- Verifique se o toner está distribuído por igual no cartucho de toner:
  1. Remova o cartucho de toner.

     **Aviso—Dano Potencial:** Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.
  2. Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.
  3. Reinsira o cartucho de toner.

**Nota:** se a qualidade de impressão não melhorar, substitua o cartucho de toner.

- Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

## Listras horizontais aparecem nas impressões

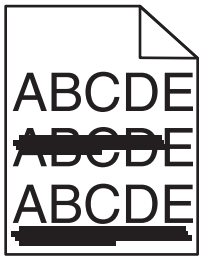


Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Selecione outra bandeja ou alimentador

- No menu Papel do painel de controle da impressora, selecione Origem padrão.
- Para usuários do Windows, selecione a origem do papel em Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh, selecione a origem do papel na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

### Verifique se o cartucho de toner está gasto, danificado ou vazio

Troque o cartucho de toner gasto, danificado ou vazio.

### Desobstrua o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Elimine todo o papel encontrado ou limpe qualquer toner visível no caminho do papel. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente.

## Listras verticais aparecem nas impressões

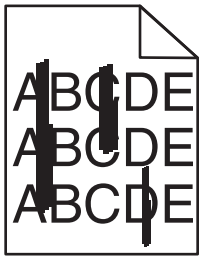


Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Selecione outra bandeja ou alimentador

- No menu Papel do painel de controle da impressora, selecione Origem padrão.
- Para usuários do Windows, selecione a origem do papel em Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh, selecione a origem do papel na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

### Verifique se o cartucho de toner está gasto, danificado ou vazio

Troque o cartucho de toner gasto, danificado ou vazio.

### Desobstrua o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

Verifique o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Remova todo o papel que encontrar.

### Verifique se não há toner no caminho do papel

## Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página

| Causa | Solução |
|---|---|
| O cartucho de toner foi danificado ou instalado incorretamente. | Reinstale ou substitua o cartucho de toner. |
| O módulo de transferência pode estar gasto ou danificado. | Troque o módulo de transferência. |
| A unidade de imagem pode estar gasta ou danificada. | Substitua a unidade de imagem. |
| O fusor pode estar gasto ou danificado. | Troque o fusor. |
| Talvez haja toner no caminho do papel. | Solicite manutenção. |
| Talvez a impressora não tenha sido recalibrada recentemente. | Faça o ajuste de cores no menu Qualidade. |
| O aplicativo pode especificar um plano de fundo não branco. | Verifique o aplicativo. |

## O toner sai facilmente do papel

| Causa | Solução |
|---|---|
| Mídia especial em uso. | Verifique se Tipo de papel correto foi selecionado. |
| A configuração Peso do papel, no Menu papel, não está correta para o tipo de papel que você está usando. | Altere o Peso do papel de Normal para Pesado. Se necessário, altere a Textura do papel de Normal para Áspero. |
| O fusor está gasto ou danificado. | Troque o fusor. |
| O fusor está no modo envelope. | Abra a porta lateral. A alavanca verde do lado esquerdo do fusor não pode estar no modo envelope. |

## Respingos de toner

| Causa | Solução |
|---|---|
| Os cartuchos de toner podem estar gastos ou danificados. | Troque os cartuchos gastos ou danificados. |
| Há toner no caminho do papel. | Solicite manutenção. |
| A unidade de imagem pode ter sido danificada. | Substitua a unidade de imagem danificada. |

## A qualidade da impressão em transparências não é boa

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

### Verifique as transparências

Use apenas transparências que atendem às especificações da impressora.

### Verifique a configuração do tipo de papel

Certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja definida como Transparência:

1. No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tipo de papel.
2. Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
   - Para usuários do Windows, especifique o tipo em Propriedades de impressão.
   - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo na caixa de diálogo Impressão.

## Densidade de impressão irregular

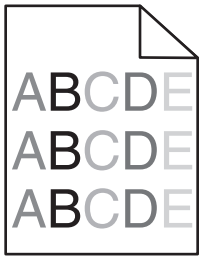


Tente uma ou mais das seguintes opções:

### Verifique se há um cartucho de toner danificado ou gasto

Troque o cartucho de toner gasto ou danificado.

### Verifique se a unidade de imagem está danificada

Substitua a unidade de imagem danificada.

# Solução de problemas de qualidade de cor

## perguntas freqüentes sobre impressão em cores

**O que são cores RGB?**

As cores vermelha, verde e azul podem ser combinadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observada na natureza. Por exemplo, o vermelho e o verde podem ser combinados para criar o amarelo. Os televisores e monitores de computador criam as cores dessa maneira. Cores RGB é um método usado para descrever cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul necessária para produzir uma determinada cor.

**O que são cores CMYK?**

As tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto (conhecida como *cores CMYK*) podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observada na natureza. Por exemplo, o ciano e o amarelo podem ser combinados para criar o verde. As prensas de impressão, impressoras jato de tinta e impressoras laser/LED coloridos criam as cores dessa maneira. Cores CMYK é um método usado para descrever cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto necessária para reproduzir uma cor em particular.

**Como a cor é especificada em um documento a ser impresso?**

Os aplicativos de software geralmente especificam as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Além disso, eles normalmente permitem que a cor de cada objeto de um documento seja modificada. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do aplicativo de software.

**Como a impressora reconhece a cor a ser impressa?**

Quando você imprime um documento, as informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora. As informações sobre as cores são transmitidas por meio de tabelas de conversão de cores, que convertem as cores nas quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto necessárias para produzir a cor desejada. As informações sobre o tipo de objeto permitem o uso de diferentes tabelas de conversão de cores para diferentes tipos de objetos. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de cores ao texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

**Devo usar um software de impressora de emulação PostScript ou PCL? Quais definições devo usar para obter as melhores cores?**

O driver PostScript é altamente recomendado para que a melhor qualidade de cor seja obtida. As definições padrão do driver PostScript fornecerão a melhor qualidade de cor para a maioria das impressões.

**Por que a cor impressa não corresponde à cor que eu vejo na tela do computador?**

As tabelas de conversão de cores usadas no modo Correção cores Automático geralmente se aproximam das cores de um monitor de computador padrão. No entanto, devido a diferenças de tecnologia existentes entre impressoras e monitores, muitas cores também podem ser afetadas pelas variações entre os monitores e as condições de iluminação. Para obter recomendações sobre como as páginas de amostras de cores da impressora podem ser úteis na solução de determinados problemas de correspondência de cores, consulte a pergunta “Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?”.

**A página impressa aparece com cores muito fortes. É possível ajustar a cor?**

Às vezes, você pode achar que as cores das páginas impressas estão muito fortes (por exemplo, toda a impressão parece estar muito avermelhada). Isso pode ser causado por condições ambientais, pelo tipo de papel, por condições de iluminação ou pela preferência do usuário. Nesses casos, o ajuste da configuração Equilíbrio de cores pode ser usado para criar as cores desejadas. O Equilíbrio de cores permite que sejam feitos pequenos ajustes na quantidade de toner usada em cada plano de cor. A seleção de valores positivos ou negativos para ciano, magenta, amarelo e preto (no menu Equilíbrio de cores) aumentará ou diminuirá levemente a quantidade de toner usada para a cor escolhida. Por exemplo, se você achar que a página impressa ficou muito avermelhada, a redução do magenta e do amarelo poderá melhorar a cor.

**Minhas transparências coloridas ficam escuras quando projetadas. O que posso fazer para melhorar as cores?**

Esse problema ocorre mais comumente quando as transparências são projetadas com retroprojetores refletivos. Para obter a máxima qualidade nas cores projetadas, são recomendados os retroprojetores transmissivos. Se for utilizado um projetor refletivo, o ajuste das definições de Tonalidade do toner com os valores 1, 2 ou 3 irá clarear a transparência.

Use o tipo recomendado de transparências coloridas. Para obter mais informações sobre especificações de papel e mídia, consulte o *Guia do usuário* no CD *Software e documentação*.

**O que é a correção de cores manual?**

As tabelas de conversão de cores aplicadas a cada objeto quando é usada a definição padrão Correção cores Automático geram as melhores cores para a maioria dos documentos. Ocasionalmente, você pode desejar aplicar um mapeamento diferente de tabela de cores. Essa personalização é obtida pelo menu Cor manual e pela definição Correção de cores manual.

A Correção de cores manual aplica os mapeamentos de tabela de conversão de cores RGB e CMYK da maneira como foram definidos no menu Cor manual.

Você pode selecionar qualquer uma das diferentes tabelas de conversão de cores para RGB ou CMYK:

| Tabela de conversão de cores | Definições |
|---|---|
| RGB | • sRGB Display<br>• Display–True Black<br>• sRGB Vivid<br>• Vivid<br>• Desativado |
| CMYK | • US CMYK<br>• Euro CMYK<br>• Vivid CMYK<br>• Desativado |

**Nota:** a definição Correção de cores manual não será útil se o programa não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Ela também não será eficaz nas situações em que o aplicativo de software ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores.

**Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?**

Às vezes, é necessário que a cor impressa de um determinado objeto se aproxime o máximo possível de uma cor específica. Por exemplo, você pode precisar chegar à cor de um logotipo corporativo. Embora, em alguns casos, a impressora não seja capaz de reproduzir exatamente a cor desejada, você geralmente consegue identificar correspondências de cores adequadas na maioria dos casos.

O item de menu Amostras de cores pode fornecer informações úteis para a resolução desse tipo de problema de correspondência de cores. Os nove valores de Amostras de cores correspondem às tabelas de conversão de cores da impressora. A seleção de qualquer um dos valores de Amostras de cores gera uma saída de várias páginas composta por centenas de caixas coloridas. Uma combinação CMYK ou RGB aparecerá em cada uma das caixas, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando-se a combinação CMYK ou RGB indicada na caixa pela tabela de conversão de cores selecionada.

Você pode examinar as páginas de amostras de cores e identificar a caixa cuja cor é a mais próxima daquela desejada. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um aplicativo. Para obter instruções, consulte a Ajuda do aplicativo. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada em um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende da configuração Correção cores que está sendo usada (Automático, Desat. ou Manual), do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens) e de como a cor de cada objeto foi especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Quando a configuração Correção cores da impressora está definida como Desat., a cor é baseada nas informações do trabalho de impressão e a conversão de cores não é implementada.

**Nota:** as páginas de amostras de cores não serão úteis se o software não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Além disso, haverá certas situações em que o programa ou o sistema operacional do computador ajustará as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. A cor impressa resultante pode não corresponder exatamente à das páginas de Amostras de cores.

A tabela a seguir pode ajudar a identificar quais páginas de amostras de cores devem ser usadas para obter a correspondência de cores.

| Especificação da cor e objeto a ser impresso | Definição de Correção cores | Páginas de amostras a serem usadas |
|---|---|---|
| Texto RGB | Automática | sRGB Vivid |
| | Manual | Definição Cor manual para Texto RGB |
| Gráfico RGB | Automática | sRGB Vivid |
| | Manual | Definição Cor manual para Gráfico RGB |
| Imagem RGB | Automática | sRGB Display |
| | Manual | Definição Cor manual para Imagem RGB |
| Texto CMYK | Automática | US CMYK ou Euro CMYK |
| | Manual | Definição Cor manual para Texto CMYK |
| Gráfico CMYK | Automática | US CMYK |
| | Manual | Definição Cor manual para Gráfico CMYK |
| Imagem CMYK | Automática | US CMYK |
| | Manual | Definição Cor manual para Imagem CMYK |

**O que são as Amostras de cores detalhadas e como posso acessá-las?**

Estas páginas requerem o uso do Embedded Web Server. O Embedded Web Server consiste em uma série de páginas residentes armazenadas no firmware da impressora de rede. Para acessar essas páginas, navegue até o endereço IP da impressora de rede. Clique em **Menu Configuração** e clique em **Amostras de cores detalhadas**.

Para obter mais informações sobre o uso do Embedded Web Server, consulte o *Guia do usuário* no CD *Software e documentação*.

As amostras de cores detalhadas são páginas semelhantes às amostras de cores padrão e que podem ser acessadas no menu Qualidade, no painel de controle da impressora. As amostras de cores padrão disponíveis por meio desse método têm um valor incremental de 10% para vermelho, verde e azul. Se você encontrar um valor aproximado nessa página, mas quiser examinar mais cores em uma área próxima, poderá usar as amostras de cores detalhadas para selecionar os valores de cor desejados e um incremento mais específico. Isso fornece uma forma de imprimir várias páginas de caixas coloridas que se aproximem de uma cor específica desejada.

Há nove tabelas de conversão disponíveis nas três opções a seguir:

- **Imprimir** — imprime as páginas padrão
- **Detalhado** — permite inserir valores individuais de vermelho, verde e azul e um incremento específico de cor
- **Redefinir** — permite limpar as informações existentes e inserir novos valores

O processo também pode ser reproduzido para as tabelas de conversão de cores Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K). Juntos, esses valores são conhecidos como cores CMYK. O incremento padrão é 10% para preto e 20% para ciano, magenta e amarelo.

# O Servidor da Web incorporado não abre

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

## Verifique a conexão de rede

Verifique se o computador e a impressora estão ligados e conectados à mesma rede.

## Verifique o endereço inserido no navegador da Web

- Dependendo das definições de rede, você precisará digitar "`https://`" em vez de "`http://`" antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.
- Verifique se o endereço IP da impressora está correto.

## Desative temporariamente os servidores proxy da Web

Os servidores proxy podem bloquear ou restringi-lo de acessar determinados sites da Web, incluindo o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

# Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema, a mensagem que é exibida no visor e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna da impressora. O número de série também está listado na página de definições de menu.

Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark na Internet, em **http://support.lexmark.com**.

# Avisos

## Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark X925, XS925

Tipo de máquina:

7541

Modelo(s):

032, 036, 096

## Aviso de edição

Outubro de 2014

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse **http://support.lexmark.com**.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse **www.lexmark.com**.

**© 2014 Lexmark Internacional, Inc.**

**Todos os direitos reservados.**

## Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PrintCryption, ScanBack e StapleSmart são marcas registradas da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

| | |
|---|---|
| Albertus | The Monotype Corporation plc |
| Antique Olive | Monsieur Marcel OLIVE |
| Apple-Chancery | Apple Computer, Inc. |
| Arial | The Monotype Corporation plc |
| CG Times | Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation |
| Chicago | Apple Computer, Inc. |
| Clarendon | Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias |
| Eurostile | Nebiolo |
| Geneva | Apple Computer, Inc. |
| GillSans | The Monotype Corporation plc |
| Helvetica | Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias |
| Hoefler | Jonathan Hoefler Type Foundry |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation |
| ITC Bookman | International Typeface Corporation |
| ITC Mona Lisa | International Typeface Corporation |
| ITC Zapf Chancery | International Typeface Corporation |
| Joanna | The Monotype Corporation plc |
| Marigold | Arthur Baker |
| Monaco | Apple Computer, Inc. |
| New York | Apple Computer, Inc. |
| Oxford | Arthur Baker |
| Palatino | Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias |
| Stempel Garamond | Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias |
| Taffy | Agfa Corporation |
| Times New Roman | The Monotype Corporation plc |
| Univers | Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias |

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

## Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/modelo regulamentar da Lexmark LEX-M01-003: FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Tipo/modelo regulamentar da Lexmark LEX-M05-001: FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Tipo/modelo regulamentar da Lexmark LEX-M05-002: FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

## Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser vistos no diretório raiz do CD do software de instalação.

## Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

| Pressão sonora média em 1 metro, dBA | |
|---|---|
| Imprimindo | 53 (um lado); 55 (frente e verso) |
| digitalização | 54 |
| Cópia | 54 |
| Pronto | 39 |

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte **www.lexmark.com** para obter os valores atuais.

## Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)

O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em **www.lexmark.com** para obter o telefone do escritório de vendas local.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

## Aviso de sensibilidade à estática

Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

## ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.

## Informações sobre temperatura

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiental de operações | 15,6 °C a 32,2 °C (60 °F a 90 °F) |
| Temperatura de envio | -40 a 43,3 °C (-40 a 110 °F) |
| Temperatura de armazenamento e umidade relativa | 1 a 35 °C (34 a 95 °F)<br>Umidade relativa de 8 a 80% |

## Aviso sobre laser

A impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados perigosos. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é um laser de arsenieto de gálio de 7 miliwatts operando no comprimento de onda de 655-675 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

# Consumo de energia

## Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

| Modo | Descrição | Consumo de energia (Watts) |
|---|---|---|
| Imprimindo | O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos. | 623 |
| Cópia | O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais. | 632 |
| Digitalizar | O produto está digitalizando documentos impressos. | 156 |
| Pronta | O produto está aguardando um trabalho de impressão. | 135 |
| Modo de suspensão | O produto está no modo de economia de energia de nível superior. | 25,9 |
| Hibernação | O produto está no modo de economia de energia de nível inferior. | 5 |
| Desativado | O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada. | 0 |

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte **www.lexmark.com** para obter os valores atuais.

## Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

| | |
|---|---|
| Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos): | 5 |

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 240 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

## Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspender/Hibernar

| O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões | 3 dias |
|---|---|

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

### Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

### Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

## Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com as exigências de proteção das diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonização das legislações dos Estados Membros com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança de equipamentos eletromagnéticos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.

O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Este produto atende aos limites Classe A de EN 55022 e às exigências de segurança de EN 60950.

## Aviso de radiointerferência

**Aviso**

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

## Aviso para usuários da União Européia

Os produtos com a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.

O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 E.U.A. O representante autorizado é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas estará disponível quando solicitada ao Representante autorizado.

Consulte a tabela no final da serão Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

## Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

## Exposição à radiação de radiofreqüência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofreqüência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofreqüência.

## Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

## Aviso aos usuários na União Européia

Os produtos que apresentam a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pela marca CE.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950.

Os produtos equipados com a opção de LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pela marca CE.

A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | Reino Unido | | | |

| | |
|---|---|
| Česky | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Dansk | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Deutsch | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. |
| English | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Español | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Eesti | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. |
| Suomi | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen. |
| Français | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Magyar | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. |

| | |
|---|---|
| Íslenska | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| Italiano | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Latviski | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas. |
| Malti | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| Norsk | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Polski | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |
| Português | A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. |
| Slovensky | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. |
| Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| Svenska | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |

# CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE E GARANTIA LIMITADA DA LEXMARK

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUTO: AO USAR O PRODUTO, VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA GARANTIA LIMITADA E CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA E CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE, RETORNE IMEDIATAMENTE O PRODUTO SEM USÁ-LO E SOLICITE O REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA. CASO ESTEJA INSTALANDO ESTE SOFTWARE PARA USO DE TERCEIROS, VOCÊ DEVERÁ CONCORDAR EM INFORMAR AOS USUÁRIOS QUE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO INDICA A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

## CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA LEXMARK

Este Contrato de Licença de software (“Contrato de Licença de software”) é um acordo legal entre você (seja indivíduo ou entidade) e a Lexmark International, Inc. (“Lexmark”) que, na medida em que o seu produto ou Programa de Software da Lexmark não esteja sujeito de outra maneira a um Contrato de Licença de software entre você e a Lexmark ou seus fornecedores, rege o uso de qualquer Programa de Software instalado ou fornecido pela Lexmark para uso em conjunto com o seu produto da Lexmark. O termo “Programa de Software” inclui instruções inteligíveis por máquina, conteúdo áudio/visual (como imagens e gravações) e mídia associada, materiais impressos e documentação eletrônica, quer incorporados, distribuídos ou para uso com o produto Lexmark.

1 **DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE**. A Lexmark garante que a mídia (ex.: um disquete ou CD) na qual o Programa de Software (se houver) é fornecido está livre de defeitos nos materiais e na fabricação, se for submetida a uso normal durante o período de garantia. O período de garantia é de noventa (90) dias e se inicia na data de entrega do Programa de Software para o usuário final original. Esta garantia limitada se aplica somente à

mídia do Programa de Software adquirido como novo na Lexmark ou de um Revendedor ou Distribuidor Autorizado Lexmark. A Lexmark só substituirá o Programa de Software se a mídia estiver em conformidade com esta garantia limitada.

2 **ISENÇÃO E LIMITAÇÃO DE GARANTIAS**. EXCETO CONFORME DETERMINADO POR ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE E NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A LEXMARK E SEUS FORNECEDORES PROVÊM O SOFTWARE "COMO ESTÁ" E AQUI SE EXONERAM DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE – MAS NÃO SÓ – TÍTULO, NÃO-VIOLAÇÃO, ADEQUAÇÃO COMERCIAL, ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO E AUSÊNCIA DE VÍRUS, TUDO EM RELAÇÃO AO PROGRAMA DE SOFTWARE. NA MEDIDA EM QUE NÃO É PERMITIDA POR LEI À LEXMARK ISENTAR QUALQUER COMPONENTE DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, A LEXMARK LIMITA A DURAÇÃO DESSAS GARANTIAS A UM PERÍODO DE 90 DIAS DA GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE EXPRESSA.

   Este Contrato deve ser lido em conjunto com determinadas cláusulas legais, que podem entrar em vigor ocasionalmente, que impliquem garantias ou condições ou imponham obrigações à Lexmark que não possam ser excluídas ou modificadas. Se alguma dessas cláusulas for aplicável, até a extensão possível para a Lexmark, a Lexmark limitará doravante sua responsabilidade em relação à violação dessas cláusulas para um dos seguintes casos: fornecimento de uma cópia de substituição do Programa de Software ou o reembolso do valor pago pelo Programa de Software.

   O Programa de Software inclui links da Internet para outros aplicativos de software e/ou páginas da Web hospedadas e operadas por terceiros não afiliados à Lexmark. Você reconhece e concorda que a Lexmark não é responsável de forma alguma pela hospedagem, desempenho, operação, manutenção ou conteúdo de tais aplicativos de software e/ou páginas da Web.

3 **LIMITAÇÃO DE COMPENSAÇÕES**. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE DA LEXMARK NESTE CONTRATO DE LICENÇA É EXPRESSAMENTE LIMITADA AO MAIOR VALOR PAGO PELO PROGRAMA DE SOFTWARE E CINCO DÓLARES AMERICANOS (OU O EQUIVALENTE EM MOEDA LOCAL). A ÚNICA COMPENSAÇÃO CONTRA A LEXMARK EM QUALQUER DISPUTA RELACIONADA A ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DEVERÁ SER PARA A RECUPERAÇÃO DE UM DESSES VALORES E, MEDIANTE O PAGAMENTO, A LEXMARK DEVERÁ SER EXONERADA E LIBERADA DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES FUTURAS COM VOCÊ.

   EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LEXMARK, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO, EXEMPLAR, PUNITIVO OU DANO CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS OU RENDIMENTO, PERDA DE ECONOMIAS, INTERRUPÇÃO DE USO OU QUALQUER PERDA, IMPRECISÃO OU DANO A DADOS OU REGISTROS, POR REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS, OU DANO À PROPRIEDADE REAL OU TANGÍVEL, POR PERDA DE PRIVACIDADE ORIGINÁRIA DO OU EM RELAÇÃO AO USO OU INABILIDADE DE USO DO PROGRAMA DE SOFTWARE, OU DE OUTRA MANEIRA EM CONEXÃO COM AS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE), INDEPENDENTE DA NATUREZA DA REIVINDICAÇÃO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO DESCUMPRIMENTO DA GARANTIA OU DO CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA), E MESMO SE A LEXMARK OU SEUS FORNECEDORES, AFILIADOS OU REVENDEDORES TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, OU POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO FEITA POR VOCÊ COM BASE EM REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS, EXCETO NA MEDIDA EM QUE ESTA EXCLUSÃO DE DANOS SEJA DETERMINADA COMO LEGALMENTE INVÁLIDA. AS LIMITAÇÕES SUPRACITADAS SERÃO APLICADAS MESMO SE AS GARANTIAS ACIMA FALHAREM EM SEU OBJETIVO ESSENCIAL.

4 **LEIS ESTADUAIS DOS ESTADOS UNIDOS**. Esta Garantia Limitada de software lhe concede direitos legais específicos. Pode ser que você tenha outros direitos, que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou a exclusão de limitação de danos incidentais e conseqüenciais, de forma que as limitações acima talvez não se apliquem ao seu caso.

5 **CONCESSÃO DE LICENÇA**. A Lexmark concede a você os seguintes direitos, desde que você concorde em cumprir todos os termos e condições deste Contrato de Licença de software:

   a **Uso**. Você pode usar uma (1) cópia do Programa de Software. O termo “Uso” significa armazenar, carregar, instalar, executar ou exibir o Programa de Software. Se a Lexmark tiver licenciado o Programa de Software para

uso simultâneo, você precisará limitar o número de usuários autorizados ao número especificado em seu contrato com a Lexmark. Não é permitido separar os componentes do Programa de Software para que sejam usados em mais de um computador. Você concorda em não Usar o Programa de Software, seja no todo ou em parte, de qualquer forma que tenha o efeito de contornar, modificar, eliminar, obscurecer, alterar ou tirar a ênfase da aparência visual de qualquer marca comercial, nome empresarial, apresentação comercial ou aviso sobre propriedade intelectual que apareça em quaisquer telas de computador normalmente geradas pelo Programa de Software ou exibidas como resultado deste.

**b** **Cópia**. Você poderá fazer uma (1) cópia do Programa de Software apenas para fins de backup, arquivamento ou instalação, desde que a cópia contenha todos os avisos de propriedade originais do Programa de Software. Você não poderá copiar o Programa de Software para nenhuma rede pública ou distribuída.

**c** **Direitos**. A Lexmark International, Inc. e os seus fornecedores possuem os direitos autorais e são proprietários do Programa de Software, incluindo todas as fontes. A Lexmark reserva-se todos os direitos não especificamente concedidos a você neste Contrato de Licença de software.

**d** **Freeware**. Não obstante os termos e condições contidos neste Contrato de Licença de software, todo ou qualquer parte do Programa de Software que constitua software fornecido sob licença pública por terceiros ("Freeware"), é licenciado para você de acordo com os termos e condições do Contrato de Licença do software que acompanha tal Freeware, seja na forma de um contrato discreto, resumido ou termos do contrato eletrônico no momento do download ou da instalação. O uso do Freeware por sua parte deve ser regido inteiramente pelos termos e condições de tal licença.

**6** **TRANSFERÊNCIA**. Você pode transferir o Programa de Software para outro usuário final. Qualquer transferência deverá incluir todos os componentes do software, mídia, materiais impressos e este Contrato de Licença de software, e você não poderá reter cópias do Programa de Software ou seus componentes. A transferência não pode ser indireta, como uma consignação. Antes da transferência, o usuário final que estiver recebendo o Programa de Software deverá concordar com todos os termos deste Contrato de Licença de software. Mediante a transferência do Programa de Software, a sua licença será encerrada automaticamente. Você não poderá sublicenciar, alugar ou atribuir o Programa de Software, exceto conforme estabelecido neste Contrato de Licença de software.

**7** **UPGRADES**. Para Usar um Programa de Software identificado como uma atualização, primeiro você deve ter a licença do Programa de Software original identificado pela Lexmark como qualificado para receber a atualização. Após fazer a atualização, você não poderá mais usar o Programa de Software original que formou a base para a qualificação de sua atualização.

**8** **LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO À ENGENHARIA REVERSA**. Você não poderá alterar, decodificar, reverter a engenharia, fazer montagem, reverter a compilação ou traduzir o Programa de Software ou assistir ou de algum outro modo facilitar para outros, exceto conforme e na medida que a lei aplicável permite com o objetivo de interoperabilidade, correção de erros e testes de segurança. Se você possuir esses direitos legalmente, notificará a Lexmark por escrito sobre qualquer engenharia, montagem ou compilação reversa. Você não poderá decodificar o Programa de Software, a menos que seja necessário para o uso legítimo do Programa de Software.

**9** **SOFTWARE ADICIONAL**. O Contrato de Licença de software aplica-se a atualizações ou suplementos para o Programa de Software original fornecido pela Lexmark, a menos que a Lexmark forneça outros termos junto com a atualização ou suplemento.

**10** **PERÍODO DE VALIDADE**. Este Contrato de Licença de software permanecerá em vigor exceto se for encerrado ou rejeitado. Você pode rejeitar ou encerrar esta licença a qualquer momento destruindo todas as cópias do Programa de Software, juntamente com todas as modificações, documentação, bem como porções incluídas em qualquer formato, ou de outra maneira descrito aqui. A Lexmark pode encerrar sua licença mediante aviso se você deixar de cumprir algum dos termos deste Contrato de Licença de software. Ao ocorrer o encerramento, você concorda em destruir todas as cópias do Programa de Software juntamente com todas as modificações, documentação e porções incluídas em qualquer formato.

**11** **IMPOSTOS**. Você se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer impostos, incluindo, sem limitação, quaisquer mercadorias e serviços e impostos de propriedade pessoal resultantes deste Contrato de Licença de software ou de seu Uso do Programa de Software.

12 **LIMITAÇÕES DE AÇÕES**. Nenhuma ação, independentemente da forma, proveniente deste Contrato de Licença de software poderá ser iniciada por qualquer parte após dois anos do surgimento da causa da ação, exceto como estabelecido pela lei aplicável.

13 **LEI APLICÁVEL**. Este Contrato de Licença de software é regido pelas leis do Commonwealth de Kentucky, Estados Unidos da América. Nenhuma escolha de regras de leis em qualquer jurisdição será aplicada. A Convenção da ONU sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não será aplicada.

14 **DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA**. O Programa de Software foi desenvolvido inteiramente com recursos privados. Os direitos do governo dos Estados Unidos da América para usar o Programa de Software são regidos de acordo com os termos deste Contrato de Licença de software e conforme restrito no DFARS 252.227-7014 e nas cláusulas FAR similares (ou quaisquer cláusulas de contrato ou regulamentos de órgãos semelhantes).

15 **CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS**. Você concorda que a Lexmark, suas afiliadas e agentes podem coletar e usar informações fornecidas por você em relação aos serviços de suporte realizados no Programa de Software e requisitados por você. A Lexmark concorda em não usar as informações de modo que revele a sua identidade, exceto na medida em que for necessário para fornecer tais serviços.

16 **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO**. Você não pode (a) comprar, enviar, transferir ou reexportar, direta ou indiretamente, o Programa de Software ou qualquer produto a partir daqui, em violação a quaisquer leis de exportação aplicáveis ou (b) permitir que o Programa de Software seja usado com objetivos proibidos por tais leis de exportação, incluindo, sem limitação, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.

17 **ACORDO DE CONTRATO ELETRÔNICO**. Você e a Lexmark concordam em formar este Contrato de Licença de software eletronicamente. Isso significa que, ao clicar no botão “Eu concordo” ou “Eu aceito” nesta página ou ao usar este produto, você reconhece o seu acordo em relação aos termos e condições deste Contrato de Licença de software e que está fazendo isso com a intenção de “assinar” um contrato com a Lexmark.

18 **CAPACIDADE E AUTORIDADE PARA FAZER UM CONTRATO**. Você declara que está dentro da maioridade no local em que assinar este Contrato de Licença de software e, se aplicável, está devidamente autorizado por seu empregador ou diretor para participar deste contrato.

19 **CONTRATO INTEGRAL**. Este Contrato de Licença de software (incluindo qualquer adendo ou emenda a este Contrato de Licença de software que esteja incluído com o Programa de Software) é o contrato integral entre você e a Lexmark em relação ao Programa de Software. Exceto conforme estabelecido aqui de forma diferente, estes termos e condições substituem todas as representações, propostas e comunicações escritas ou orais em relação ao Programa de Software ou qualquer outro assunto coberto por este Contrato de Licença de software (exceto na medida em que tais termos externos não entrem em conflito com os termos deste Contrato de Licença de software e qualquer contrato por escrito entre você e a Lexmark em relação ao uso do Programa de Software). Quando as políticas ou programas de serviços de suporte da Lexmark entrarem em conflito com os termos deste Contrato de Licença de software, os termos deste Contrato de Licença prevalecerão.

### MICROSOFT CORPORATION NOTICES

1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.**

2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288**.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Índice

## Números

1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 250
200 Atolamento de papel 236
201 Atolamento de papel 237
203 Atolamento de papel 238
230 Atolamento de papel 238
231–239 atolamentos de papel 239
24x atolamento de papel 240
250 Atolamento de papel 243
280-289 Atolamento de papel 243
290 a 292 Atolamentos de papel 244
30.xx Cartucho [cor] e/ou unidade de imagem [cor] ausente 251
31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 251
32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 251
34 Tamanho de papel incorreto, abrir [origem] 251
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 251
36 Manutenção da impressora necessária 252
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 252
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 252
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 252
37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 252
38 Memória cheia 252
39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 252
451 Atolamento de papel 244
51 Flash danificada detectada 253
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 253
53 Flash não formatada detectada 253
54 Erro de software de rede padrão 253
54 Erro de software rede [x] 253
54 Erro opção serial [x] 253
55 Opção sem suporte no slot [x] 254
56 Porta paralela [x] desativada 254
56 Porta paralela padrão desativada 254
56 Porta serial [x] desativada 254
56 Porta USB [x] desativada 255
56 Porta USB padrão desativada 254
57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 255
58 Erro de config. de entrada 255
58 Excesso de discos instalados 255
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 255
58 Muitas bandejas acopladas 256
61 Remover disco danificado 256
62 Disco cheio 256
80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor 256
80.xx Aviso de vida útil do fusor 256
80.xx Fusor ausente 256
80.xx Trocar fusor 256
82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 257
82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 257
83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência 257
83.xx Módulo de transferência ausente 257
83.xx Trocar o módulo de transferência 257
84.xx Trocar unidade de imagem [cor] e cartucho [cor] 258
84.xx Unidade de imagem [cor] baixa 258
84.xx Unidade de imagem [cor] quase vazia 257
84 Unidade de criação de imagens [cor] danificada 257
84 unidade de imagem [cor] não suportada 258
88.2x Trocar cartucho [cor] 258
88.xx Cartucho [cor] quase vazio 258
88.xx Cartucho [cor] vazio 258

## A

acessando a placa do sistema 25
acesso ao Servidor da Web Incorporado 20
ADF
  cópia usando 92
adição de uma marca de data e hora 98
adicionando opções de hardware
  driver de impressão 51
agrupamento de cópias 96
ajustando a qualidade da cópia 96
ajustando a tonalidade do toner 82
ajustando o brilho do visor da impressora 63
ajustando o modo de suspensão 62
Ajuste de cores 245
alerta de e-mail
  aviso de atolamento de papel 232
  aviso de nível de suprimento baixo 232
  é necessário um papel diferente 232
Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 250
alimentação de papel, solução de problemas
  a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 274
Alimentador automático de documentos (ADF)
  uso 14
alimentador multifunção
  carregamento 70
alteração do tipo de arquivo de saída
  envio de e-mail 106
Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 245

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 246
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo do papel] 246
ampliação de uma cópia 95
armazenamento
  papel 78
  suprimentos 220
armazenando trabalhos de impressão 88
as funções fax e e-mail não estão configuradas 267
atalhos, criação
  destino de fax 115, 116
  destino de FTP 124
  e-mail 104
  endereço FTP 125
atalhos de e-mail, criando
  usando o Embedded Web Server 104
atolamentos
  locais 234
  localizando áreas de atolamento 234
  números 234
  para evitar 234
atolamentos, limpeza
  200 Atolamento de papel 236
  201 Atolamento de papel 237
  203 Atolamento de papel 238
  230 Atolamento de papel 238
  231–239 atolamentos de papel 239
  24x atolamento de papel 240
  250 Atolamento de papel 243
  280-289 Atolamento de papel 243
  28x 216
  290 a 292 Atolamentos de papel 244
  451 Atolamento de papel 244
atolamentos de papel
  para evitar 234
atolamentos de papel, limpando
  231-239 atolamentos de papel 239
  24x atolamento de papel 240
  250 Atolamento de papel 243
  280-289 Atolamento de papel 243
  28x 216
  290 a 292 Atolamentos de papel 244
  451 Atolamento de papel 244
avisos 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
avisos da FCC 298
avisos de emissão 294, 297, 298
avisos de telecomunicações 297

## B

bandeja de saída padrão
  iluminação, configurando 63
bandeja opcional para 550 folhas
  instalação 43
bandeja padrão
  carregamento 66
bandeja para 550 folhas, opcional
  instalação 43
bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional)
  carregamento 66
Bandeja para 550 folhas e suporte da impressora
  instalação 36
bandejas
  conexão 73, 74
  desligamento 73, 74
bloqueio de faxes indesejados 119
botões, painel de controle da impressora 15
botões, tela sensível ao toque
  uso 17
botões e ícones da tela inicial
  descrição 16

## C

cabos
  Ethernet 50
  USB 50
cancelamento
  trabalho de impressão, do computador 90
cancelamento de um e-mail 106
Cancelamento de um trabalho de impressão
  a partir do painel de controle da impressora 90
  de um computador 90
características do papel 76
carregamento
  alimentador multifunção 70
  bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional) 66
carregando o alimentador multiuso 70
carregando o papel timbrado
  orientação do papel 85
Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 249
Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 249
Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 249
Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 249
cartão de memória
  instalação 27
  solução de problemas 274
cartão de memória flash
  instalação 29
  solução de problemas 273
cartões
  carregamento do alimentador multiuso 70
  dicas 87
cartucho de toner
  substituindo 226
Cartuchos de toner
  pedido 221
  reciclagem 65
colocando a bandeja padrão 66
colocando cartões
  no alimentador multiuso 70
colocando envelopes
  no alimentador multiuso 70
colocando transparências
  no alimentador multiuso 70
como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada 94
compreendendo os botões e ícones da tela inicial 16
conexão com um serviço de toques distintos 113

conexão da impressora a
adaptadores regionais 113
conexão de cabos 50
conexão de fax
conexão a uma linha DSL 112
conexão a um PBX ou ISDN 112
conexão da impressora à
tomada 112
conexões de fax
adaptadores regionais 113
configuração
endereço TCP/IP 145
configuração da Ethernet
preparando 52
configuração da impressora sem fio
no Macintosh 55
configuração das funções fax e e-
-mail 267
configuração de alertas de e-mail
usando o Embedded Web
Server 232
configuração de fax inicial 111
usando o Embedded Web
Server 111
Configuração do Modo
econômico 61
configuração na rede sem fio
no Windows 54
configurações
impressora 11
configurações ambientais
brilho do visor da impressora,
ajustando 63
economia de suprimentos 60
iluminação da bandeja de saída
padrão 63
Modo de hibernação 62
Modo de suspensão 62
Modo econômico 61
Modo silencioso 61
configurações de conservação
brilho, ajuste 63
economia de suprimentos 60
iluminação da bandeja de saída
padrão 63
Modo de suspensão 62
Modo econômico 61
Modo silencioso 61
configurações de porta
configuração 59
configurações ecologicamente
corretas
Modo de hibernação 62
configurando a impressão serial 59
configurando as definições de e-
-mail 103
configurando as definições de
porta 59
cópia
adição de uma marca de data e
hora 98
adição de um overlay de
mensagem 99
agrupamento de cópias 96
ajuste da qualidade 96
ampliação 95
cancelamento de um trabalho de
cópia 99
cópia rápida 92
Folhas separadoras entre as
cópias 97
fotos 93
nos dois lados do papel
(impressão frente e verso) 95
opções avançadas 102
para um tamanho diferente 93
redução 95
seleção de uma bandeja 94
tamanhos de papel diferentes 94
trabalho personalizado (criação de
trabalho) 98
uso do ADF 92
uso do vidro do scanner (base de
cópia) 93
várias páginas em uma folha 97
cópia de tamanhos de papel
diferentes 94
cópia de várias páginas em uma
folha de papel 97
cópia em transparências 93
copiando em frente e verso
(duplex) 95
copiando em papel timbrado 93
copiando fotografias 93
criando perfis
uso do Utilitário ScanBack 128
criando um atalho de destino de
fax
usando o Embedded Web
Server 115
criando um atalho de FTP
usando o Embedded Web
Server 124
criptografando o disco rígido da
impressora 213
criptografia de disco rígido da
impressora 213

## D

dados confidenciais
informações sobre segurança 231
data e hora, fax
configuração 114
declaração de volatilidade 211
definições ecologicamente corretas
Modo econômico 61
Modo silencioso 61
definindo o nome do fax enviado ou
o nome da estação 114
definindo o número do fax ou o
número da estação 114
definindo o tamanho de papel
Universal 66
definindo o tamanho do papel 66
definindo o tipo de papel 66
densidade de impressão
irregular 286
descarte do disco rígido da
impressora 211
desligamento de bandejas 73, 74
diagrama de menus 131
dicas
cartões 87
dicas sobre o uso de
transparências 85
em uso de envelopes 86
em uso de papel timbrado 85
etiquetas, papel 86
dicas para o uso de papel
timbrado 85
dicas para usar envelopes 86
digitalização
cópia rápida 92
de uma unidade flash 127
para FTP usando o catálogo de
endereços 125
para um computador usando o
Servidor da Web
incorporado 126
para um endereço de FTP 125
usando o Alimentador automático
de documentos (ADF) 14

usando o vidro do scanner 14
Digitalização para rede
configuração 22
digitalização para uma unidade flash 127
digitalização para um computador
usando o Embedded Web Server 126
digitalização para um endereço de FTP
criação de atalhos usando o computador 124
uso da tela sensível ao toque 125
uso do catálogo de endereços 125
uso dos números de atalho 125
digitalizar imagem
tipo de arquivo de saída 129
disco rígido da impressora
criptografando 213
descarte de 211
instalação 33
limpando 212
remoção 34
solução de problemas 273
disco rígido da impressora corrompido 247
dispositivo móvel
impressão a partir de 83
Dispositivo USB não suportado, remova 247
documentos, impressão
a partir do Macintosh 82
a partir do Windows 82
driver de impressão
opções de hardware, adicionando 51

## E

economia de papel 97
economia de suprimentos 60
e-mail
cancelamento 106
e-mail, enviando
usando um número de atalho 105
uso da tela sensível ao toque 105
Embedded Web Server
acesso 20, 231
ajuste de brilho 63
configuração de alertas de e-mail 232
configuração de fax inicial 111
criando atalhos de e-mail 104
criando um atalho de destino de fax 115
criando um atalho de FTP 124
digitalizando para um computador usando 126
funções 231
problema ao acessar 290
uso 231
verificando o status da impressora 232
verificando suprimentos 221
encaminhamento de fax 122
endereço FTP
criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 125
endereço IP, impressora
localização 20
endereço IP da impressora
localização 20
entrando em contato com o suporte ao cliente 290
envelopes
carregamento do alimentador multiuso 70
dicas sobre o uso 86
enviando fax
alteração da resolução 118
bloqueio de faxes indesejados 119
cancelamento de um trabalho de fax 119, 120
configuração de data e hora 114
configuração de fax 111
configurando a impressora para observar o horário de verão 115
criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 116
criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 115
definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 114
definindo o número do fax ou o número da estação 114
encaminhamento de fax 122
enviando usando a tela sensível ao toque 116
envio de um fax em uma hora programada 118
exibição de um log de fax 119
opções avançadas 122
retenção de fax 122
serviço de toque distinto 113
sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 118
enviando um fax em um horário agendado 118
enviando um fax usando a tela sensível ao toque 116
Enviar como
opções de digitalização 129
opções de e-mail 108
envio de e-mail
adição de linha de assunto 106
adição de linha de mensagem 106
configuração da função de e-mail 103
configurando as definições de e-mail 103
criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 104
criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 104
opções avançadas 109
usando um número de atalho 105
uso da tela sensível ao toque 105
uso do catálogo de endereços 105
envio de fax
uso do catálogo de endereços 117
uso dos atalhos 117
envio de fax usando atalhos 117
envio de fax usando o catálogo de endereços 117
envio de um fax a partir do computador 116
etiquetas, papel
dicas 86
evitando atolamentos 78
evitando atolamentos de papel 234
exibição
relatórios 232
exibir, painel de controle da impressora 15
ajuste de brilho 63
exibir ícones na tela inicial 21
exportação de uma configuração
usando o Embedded Web Server 21
exportando uma configuração utilizando o Embedded Web Server 21

## F

Faltam suprimentos para concluir o trabalho 250
fazer o pedido de unidades de imagem 222
fazer pedido de fusor 222
fazer pedido de módulo de transferência 222
Fechar porta [bandeja] 247
Feche a porta frontal ou lateral 247
Folhas separadoras entre as cópias 97
Formulários e favoritos
  configuração 22
fotos
  cópia 93
FTP
  digitalizando usando o catálogo de endereços 125
  opções avançadas 130
função de e-mail
  configuração 103
funções fax e e-mail
  configuração 267
fusor
  pedido 222

## H

horário de verão, enviando fax 115

## I

imagens fantasma aparecem nas impressões 282
importação de uma configuração
  usando o Embedded Web Server 21
importando uma configuração utilizando o Embedded Web Server 21
impressão
  a partir da unidade flash 83
  a partir do Macintosh 82
  a partir do Windows 82
  cancelamento a partir do painel de controle da impressora 90
  de um dispositivo móvel 83
  lista de amostra de fontes 89
  lista de diretórios 89
  página de configuração de rede 51
  página de definições de menu 51
  preto-e-branco 82
  velocidade máxima e rendimento máximo 89
impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos
  a partir de um computador com o Macintosh 88
  a partir do Windows 88
impressão de uma lista de amostra de fontes 89
impressão de uma lista de diretórios 89
impressão de uma página de configuração de rede 51
impressão de uma página de configurações de menu 51
impressão de um documento 82
impressão em preto-e-branco 82
impressão frente e verso 95
impressão serial
  configuração 59
impressora 51
  configurações 11
  espaços livres mínimos 10
  modelos 11
  movimentação 10, 229, 230
  seleção do local 10
  transporte 230
imprimindo de uma unidade flash 83
imprimindo de um dispositivo móvel 83
imprimindo em preto-e-branco 82
informações da impressora
  onde encontrar 9
informações de assunto e mensagem
  adicionando ao e-mail 106
informações de configuração
  rede sem fio 53
informações sobre segurança 7, 8
instalação de opções
  Bandeja para 550 folhas e suporte da impressora 36
  ordem de instalação 36
instalação de um disco rígido na impressora 33
Instalando bandejas
  Bandeja de 550 folhas 43
instalando em uma rede sem fio
  uso do Windows 54
instalando impressora 51
  em rede sem fio 54
instalando impressora na rede sem fio
  uso do Macintosh 55
instalando uma porta de soluções interna 30
instalando um cartão de memória 27
Instalar Bandeja [x] 248

## L

lentes do cabeçote de impressão
  limpeza 217
ligação de bandejas 73, 74
ligando para o suporte ao cliente 290
limpando a memória do disco rígido 212
limpando a memória volátil 212
limpeza
  parte externa da impressora 215
  peças do ADF 216
  vidro do scanner 215
limpeza da memória não volátil 212
limpeza das lentes do cabeçote de impressão 217
limpeza de disco 212
limpeza do disco rígido da impressora 212
linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 277
lista de amostra de fontes
  impressão 89
lista de diretórios
  impressão 89
listras horizontais aparecem nas impressões 284
localizando mais informações sobre a impressora 9
localizando o endereço IP da impressora 20
luz, indicador 15

## M

manter trabalhos de impressão 88
  impressão a partir do Windows 88

impressão de um computador com o Macintosh 88
memória
tipos instalados na impressora 211
memória do disco rígido da impressora
limpando 212
memória não volátil 211
limpando 212
memória volátil 211
limpando 212
mensagens da impressora
1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 250
30.xx Cartucho [cor] e/ou unidade de imagem [cor] ausente 251
31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 251
32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 251
34 Tamanho de papel incorreto, abrir [origem] 251
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 251
36 Manutenção da impressora necessária 252
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 252
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 252
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 252
37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 252
38 Memória cheia 252
39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 252
51 Flash danificada detectada 253
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 253
53 Flash não formatada detectada 253
54 Erro de software de rede padrão 253
54 Erro de software rede [x] 253
54 Erro opção serial [x] 253
55 Opção sem suporte no slot [x] 254
56 Porta paralela [x] desativada 254
56 Porta paralela padrão desativada 254
56 Porta serial [x] desativada 254
56 Porta USB [x] desativada 255
56 Porta USB padrão desativada 254
57 Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 255
58 Erro de config. de entrada 255
58 Excesso de discos instalados 255
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 255
58 Muitas bandejas acopladas 256
61 Remover disco danificado 256
62 Disco cheio 256
80.xx Aviso de fim próximo da vida útil do fusor 256
80.xx Aviso de vida útil do fusor 256
80.xx Fusor ausente 256
80.xx Trocar fusor 256
82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 257
82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 257
83.xx Aviso de vida útil do módulo de transferência 257
83.xx Módulo de transferência ausente 257
83.xx Trocar o módulo de transferência 257
84.xx Trocar unidade de imagem [cor] e cartucho [cor] 258
84.xx Unidade de imagem [cor] baixa 258
84.xx Unidade de imagem [cor] quase vazia 257
84 Unidade de criação de imagens [cor] danificada 257
84 unidade de imagem [cor] não suportada 258
88.2x Trocar cartucho [cor] 258
88.xx Cartucho [cor] quase vazio 258
88.xx Cartucho [cor] vazio 258
Ajuste de cores 245
Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 250
Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 245
Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 246
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 246
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo do papel] 246
Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado] 248
Carregar [origem] com [sequência personalizada] 248
Carregar [origem] com [tamanho] 248
Carregar [origem] com [tipo] [tamanho] 249
Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 249
Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 249
Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 249
Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 249
Disco corrompido 247
Disco não suportado 250
Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 247
Dispositivo USB não suportado, remova 247
Faltam suprimentos para concluir o trabalho 250
Fechar porta [bandeja] 247

Feche a porta frontal ou lateral 247
Inserir Bandeja [x] 247
Instalar Bandeja [x] 248
ocorreu um erro na unidade USB 245
Problema no disco 247
Remova papel da bandeja de saída padrão 250
Restaurar trabalhos suspensos? 250
Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 250
Trocas de papel necessárias 250
Troque protetor separador 250
Menu Acabamento 199
Menu Ajuda 209
Menu Apagar arquivos de dados temporários 157
Menu AppleTalk 148
Menu Carregamento de papel 139
menu Configuração de SMTP 154
Menu Configuração universal 141
Menu Configurações 196
Menu Configurações de cópia 167
Menu Configurações de e-mail 181
Menu Configurações de FTP 187
Menu Configurações gerais 160
Menu Configurar MF 137
Menu Contagem de trabalhos 197
Menu Definir data e hora 159
Menu Diversos 156
Menu Editar definições de segurança 155
Menu Emulação PCL 204
Menu HTML 207
Menu Imagem 208
Menu Impressão confidencial 157
Menu IPv6 146
Menu Log de auditoria de segurança 158
Menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 179
Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 172
Menu NIC ativa 143
Menu Nomes personalizados 140
Menu Origem Padrão 134
Menu Paralela [x] 150
Menu PDF 203
Menu Peso do Papel 137
Menu PictBridge 208
Menu Placa de rede 145
Menu PostScript 203
Menu Qualidade 200
Menu Rede [x] 143
Menu Rede padrão 143
Menu Relatórios 142
Menu Relatórios de Rede 144
menus
[x] serial 152
Ajuda 209
Apagar arquivos de dados temporários 157
AppleTalk 148
Carregamento de Papel 139
Concluindo 199
Configuração universal 141
Configurações de e-mail 181
Configurações gerais 160
Configurar MF 137
Cont. de trabalhos 197
Definições 196
Definições de cópia 167
Definições de FTP 187
Definir Data/Hora 159
diagrama de 131
Diversos 156
Editar configurações de segurança 155
Emulação PCL 204
HTML 207
Imagem 208
Impressão confidencial 157
IPv6 146
Log de auditoria de segurança 158
menu Configuração de SMTP 154
Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 179
Modo Fax (Configuração de fax analógico) 172
NIC ativa 143
Nomes personalizados 140
Origem padrão 134
Paralela [x] 150
PDF 203
Peso do Papel 137
PictBridge 208
Placa de rede 145
PostScript 203
Qualidade 200
rede [x] 143
Rede padrão 143
Relatórios 142
Relatórios de Rede 144
Sem fio 147
Suprimentos 131
Tam./tipo de papel 134
Tamanhos personalizados de digitalização 141
TCP/IP 145
Tipos personalizados 140
Trocar tamanho 137
Unidade flash 191
USB padrão 148
Utilitários 202
XPS 203
Menu Sem fio 147
Menu Serial [x] 152
Menu suprimentos 131
Menu tam./tipo de papel 134
Menu Tamanhos personalizados de digitalização 141
Menu TCP/IP 145
Menu Tipos personalizados 140
Menu Trocar Tamanho 137
Menu Unidade Flash 191
Menu USB padrão 148
Menu Utilitários 202
Menu XPS 203
Modo de hibernação
uso 62
Modo de suspensão
ajustando 62
Modo silencioso
solução de problemas de qualidade de impressão 276
módulo de transferência
pedido 222
movendo a impressora 10
My MFP
configuração 23

## N

não é possível abrir o Embedded Web Server 290
névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página 285
níveis de emissão de ruído 294
nome de tipo de papel personalizado
criação 74
nome personalizado
configuração 74

## O

ocultar ícones na tela inicial 21
opcionais
  cartão de memória flash 29
  disco rígido na impressora, instalando 33
  lista 25
  placa de firmware 29
  placa de memória, instalação 27
  placas de firmware 25
  placas de memória 25
  Porta interna de soluções, instalando 30
opções, tela de toque
  cópia 100, 101, 129
  e-mail 106, 107, 108
  fax 120, 121
  FTP 128, 129, 130
opções avançadas
  cópia 102
  enviando fax 122
  envio de e-mail 109
  FTP 130
opções de digitalização
  Enviar como 129
opções de e-mail
  Enviar como 108
opções de hardware, adicionando
  driver de impressão 51
opções internas disponíveis 25

## P

padrões de fábrica
  restauração 233
página da Web sobre segurança
  Informações de segurança da impressora 231
página de configuração de rede
  impressão 51
página de definições de menu
  impressão 51
páginas em branco 281
painel de controle, impressora 15
painel de controle da impressora 15
  ajuste de brilho 63
  padrões de fábrica, restauração 233
Painel Operador Remoto
  configuração 23
papel
  armazenamento 76, 78
  características 76
  Definição de tamanho
    Universal 66
  formulários pré-impressos 77
  inaceitável 77
  papel timbrado 77
  para salvar 97
  reciclado 78
  seleção 77
  tamanhos diferentes, copiando 94
  usando reciclado 60
papel reciclado
  uso 60, 78
papel timbrado
  carregamento, alimentador multiuso 85
  carregamento, bandejas 85
  cópia em 93
parte externa da impressora
  limpeza 215
peças do ADF
  limpeza 216
pedido
  Cartuchos de toner 221
pedindo um recipiente de resíduo de toner 222
Perguntas frequentes sobre impressão em cores 287
placa de firmware
  instalação 29
placa de interface USB/paralela
  solução de problemas 274
placa do sistema
  acesso 25
Porta de soluções internas
  alterações das configurações de porta 59
  instalação 30
  solução de problemas 273
Porta Ethernet 50
Porta USB 50
preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet 52
publicações
  onde encontrar 9

## Q

qualidade da cópia
  ajustando 96
qualidade de impressão
  limpando as peças do ADF 216
  limpando o vidro do scanner 215
  limpeza das lentes do cabeçote de impressão 217

## R

reciclagem
  Cartuchos de toner 65
  Embalagem Lexmark 64
  produtos da Lexmark 64
recipiente coletor de toner
  pedido 222
  substituindo 228
recursos
  Scan Center 127
recursos do Scan Center 127
rede Ethernet
  preparando para configurar a impressão por Ethernet 52
rede sem fio
  informações de configuração 53
  instalação, usando o Macintosh 55
  instalação, usando o Windows 54
redução de uma cópia 95
reduzindo o ruído da impressora 61
relatórios
  exibição 232
remoção do disco rígido da impressora 34
Remova papel da bandeja de saída padrão 250
rendimento máximo
  uso 89
repetir trabalhos de impressão 88
  impressão a partir do Windows 88
  impressão de um computador com o Macintosh 88
resolução, fax
  alteração 118
restauração das configurações padrão de fábrica 233
Restaurar trabalhos suspensos? 250
retenção de fax 122
Rolo de seleção de ADF
  pedido 223
Rolo separador de ADF
  pedido 223

## S

scanner
  funções 13
segurança da impressora
  informações em 231
selecionando papel 77
serviço de toque distinto, fax
  conectando a 113
Servidor da Web Incorporado —
Segurança: Guia do administrador
  onde encontrar 231
servidor de impressão interno
  solução de problemas 273
solução de problemas
  as funções fax e e-mail não estão
    configuradas 267
  Digitalização para rede 271
  entrando em contato com o
    suporte ao cliente 290
  erro de aplicativo 271
  não é possível abrir o Embedded
    Web Server 290
  Perguntas frequentes sobre
    impressão em cores 287
  solução de problemas básicos da
    impressora 245
  verificação de uma impressora
    que não responde 245
  verificação em um scanner que
    não responde 265
solução de problemas, cópia
  a copiadora não responde 262
  a qualidade da cópia não é
    boa 263
  as cópias de documentos ou
    fotografias são feitas
    parcialmente 264
  a unidade do scanner não
    fecha 263
  má qualidade da imagem
    digitalizada 266
solução de problemas, digitalização
  a digitalização é muito demorada
    ou congela o computador 265
  a digitalização não foi bem-
    -sucedida 265
  as digitalizações de documentos
    ou fotografias são feitas
    parcialmente 266
  a unidade do scanner não
    fecha 263
  não é possível digitalizar a partir
    de um computador 267
solução de problemas, fax
  a qualidade de impressão do fax
    recebido é baixa 270
  é possível enviar, mas não receber
    fax 269
  é possível receber, mas não enviar
    fax 270
  não é possível enviar ou receber
    um fax 268
  O ID do chamador não é
    exibido 267
solução de problemas, impressão
  arquivos PDF com vários idiomas
    não são impressos 259
  as páginas atoladas não são
    impressas novamente 275
  a vinculação de bandejas não
    funciona 261
  caracteres incorretos
    impressos 261
  erro ao ler unidade flash 259
  margens incorretas 276
  ocorrem quebras de página
    inesperadas 262
  o papel atola com frequência 274
  Os trabalhos grandes não são
    agrupados 262
  os trabalhos não são
    impressos 259
  os trabalhos suspensos não são
    impressos 260
  o trabalho é impresso a partir da
    bandeja errada 261
  o trabalho é impresso no papel
    errado 261
  papel curvado 278
  trabalho de impressão demora
    mais que o esperado 260
solução de problemas, opções da
impressora
  cartão de memória 274
  não é possível detectar o cartão
    de memória flash 273
  não é possível detectar o disco
    rígido da impressora 273
  opção não funciona 272
  placa de interface
    USB/paralela 274
  Porta de soluções internas 273
  problemas na bandeja de
    papel 272
  servidor de impressão
    interno 273
solução de problemas, qualidade de
impressão
  a impressão está muito clara 280
  a impressão está muito
    escura 279
  a qualidade da transparência não
    é boa 286
  defeitos aparecem repetidamente
    na página 282
  densidade de impressão
    irregular 286
  imagens cortadas 275
  imagens fantasma aparecem nas
    impressões 282
  impressão enviesada 283
  irregularidades na impressão 278
  linha com cores fracas, linha
    branca ou linha com cores
    erradas aparecem nas
    impressões 277
  linhas horizontais finas 276
  listras horizontais aparecem nas
    impressões 284
  listras verticais aparecem nas
    impressões 285
  névoa do toner ou sombreamento
    de fundo aparece na página 285
  os caracteres têm bordas
    recortadas 275
  o toner sai facilmente do
    papel 286
  páginas com cores sólidas 283
  páginas em branco 281
  plano de fundo cinza 276
  respingos de toner 286
solução de problemas, visor
  o visor está em branco 259
  o visor exibe apenas losangos 259
solução de problemas básicos da
impressora 245
solução de problemas de
alimentação de papel
  a mensagem permanece após a
    limpeza do atolamento 274
solução de problemas de cópia
  a copiadora não responde 262
  a qualidade da cópia não é
    boa 263

as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 264
a unidade do scanner não fecha 263
má qualidade da imagem digitalizada 266
solução de problemas de digitalização
a digitalização é muito demorada ou congela o computador 265
a digitalização não foi bem-sucedida 265
as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 266
a unidade do scanner não fecha 263
não é possível digitalizar a partir de um computador 267
solução de problemas de fax
a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 270
é possível enviar, mas não receber fax 269
é possível receber, mas não enviar fax 270
não é possível enviar ou receber um fax 268
O ID do chamador não é exibido 267
solução de problemas de impressão
arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 259
as páginas atoladas não são impressas novamente 275
a vinculação de bandejas não funciona 261
caracteres incorretos impressos 261
erro ao ler unidade flash 259
margens incorretas 276
ocorrem quebras de página inesperadas 262
o papel atola com frequência 274
Os trabalhos grandes não são agrupados 262
os trabalhos não são impressos 259
os trabalhos suspensos não são impressos 260
o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 261
o trabalho é impresso no papel errado 261
papel curvado 278
trabalho de impressão demora mais que o esperado 260
solução de problemas de opções da impressora
cartão de memória 274
não é possível detectar o cartão de memória flash 273
não é possível detectar o disco rígido da impressora 273
opção não funciona 272
placa de interface USB/paralela 274
Porta de soluções internas 273
problemas na bandeja de papel 272
servidor de impressão interno 273
solução de problemas de qualidade de impressão
a impressão está muito clara 280
a impressão está muito escura 279
a qualidade da transparência não é boa 286
defeitos aparecem repetidamente na página 282
densidade de impressão irregular 286
imagens cortadas 275
imagens fantasma aparecem nas impressões 282
impressão enviesada 283
irregularidades na impressão 278
linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 277
linhas horizontais finas 276
listras horizontais aparecem nas impressões 284
listras verticais aparecem nas impressões 285
névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página 285
os caracteres têm bordas recortadas 275
o toner sai facilmente do papel 286
páginas com cores sólidas 283
páginas em branco 281
plano de fundo cinza 276
respingos de toner 286
solução de problemas do visor
o visor está em branco 259
o visor exibe apenas losangos 259
status dos suprimentos
verificação 221
substituindo suprimentos
cartucho de toner 226
recipiente coletor de toner 228
unidade de criação de imagens 223
substituindo uma unidade de criação de imagens 223
substituindo um cartucho de toner 226
substituir o recipiente coletor de toner 228
suprimentos
armazenamento 220
economia 60
Uso de papel reciclado 60
verificação, no painel de controle da impressora 221
verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 221
verificação do status 221
suprimentos, pedido
Cartuchos de toner 221
fusor 222
módulo de transferência 222
recipiente coletor de toner 222
Rolo de seleção de ADF 223
Rolo separador de ADF 223
unidades de imagem 222

## T

Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 250
Tamanho de papel universal
configuração 66
tamanho do papel
configuração 66
tamanhos de papel
suportados 79
tamanhos de papel diferentes, copiando 94
tamanhos de papel suportados 79

tampa da placa do sistema
reconectando 25
tela de cópia
opcionais 100, 101, 129
tela de e-mail
opcionais 106, 107, 108
opções avançadas 108
tela de fax
opcionais 120, 121
opções avançadas 121
tela de FTP
opcionais 128, 129, 130
tela inicial
exibir ícones 21
ocultar ícones 21
tela sensível ao toque
botões 17
tipo de arquivo de saída
alteração 106
digitalizar imagem 129
tipo de papel
configuração 66
tipo de papel personalizado
atribuição 74
Tipo personalizado [x]
alterando o tipo de papel 74
tipos de papel
onde carregar 81
suportados pela impressora 81
suporte à impressão frente e verso 81
tonalidade do toner
ajustando 82
trabalho de impressão
cancelando, do computador 90
trabalhos de impressão confidenciais 88
impressão a partir do Windows 88
impressão de um computador com o Macintosh 88
trabalhos suspensos 88
impressão a partir do Windows 88
impressão de um computador com o Macintosh 88
transparências
carregamento 85
carregamento do alimentador multiuso 70
cópia em 93
dicas sobre o uso 85
uso 85
transporte da impressora 229, 230
Trocas de papel necessárias 250
Troque protetor separador 250

## U

unidade de criação de imagens
substituindo 223
unidade flash
impressão a partir de 83
unidades de flash suportadas 85
unidades de imagem
pedido 222
unidades flash
tipos de arquivo suportados 85
usando o Embedded Web Server 231
usando o Modo de hibernação 62
usando o Modo Eco 61
usando o Modo Silencioso 61
usando os botões da tela sensível ao toque 17
usando velocidade máxima e rendimento máximo 89
Uso de papel reciclado 60
uso do catálogo de endereços
envio de e-mail 105
envio de fax 117
uso dos atalhos
envio de fax 117
uso do Utilitário ScanBack 128
Utilitário ScanBack
uso 128

## V

velocidade máxima
uso 89
verificação de uma impressora que não responde 245
verificação de vídeo virtual
usando o Embedded Web Server 231
verificação do status dos suprimentos 221
verificação em um scanner que não responde 265
verificando o status da impressora
no Servidor da Web Encorporado 232
verificando o status da impressora usando o Servidor da Web incorporado 232
verificando o status dos suprimentos 221
verificando o vídeo virtual
usando o Embedded Web Server 231
verificar trabalhos de impressão 88
impressão a partir do Windows 88
impressão de um computador com o Macintosh 88
vídeo virtual
verificando, usando o Embedded Web Server 231
vidro do scanner
limpeza 215
uso 14
vidro do scanner (base de cópia)
cópia usando 93
volatilidade
declaração de 211

## W

WS-Scan
sobre 23