



X950 Series

Gebruikershandleiding

Augustus 2015

www.lexmark.com

Machinetype(n):

7558

Model(len):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid.....	7
Omgaan met de printer.....	9
Informatie zoeken over de printer.....	9
Een plaats voor de printer bepalen.....	10
Printerconfiguraties.....	11
Basisfuncties van de scanner.....	13
Informatie over de ADF en de glasplaat.....	13
Informatie over het bedieningspaneel van de printer.....	14
Informatie over het beginscherm.....	16
Informatie over het beginscherm.....	16
Knoppen op het aanraakscherm gebruiken.....	18
Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken.....	21
De Embedded Web Server openen.....	21
Pictogrammen weergeven of verbergen op het beginscherm.....	21
Toepassingen in het beginscherm activeren.....	22
Het externe bedieningspaneel instellen.....	24
Een configuratie exporteren of importeren.....	24
Extra printer instellen.....	26
De printer inschakelen.....	26
Interne opties installeren.....	27
Hardwareopties installeren.....	41
Kabels aansluiten.....	45
Printerconfiguratie controleren.....	46
De printersoftware instellen.....	46
Netwerkfunctionaliteit.....	48
De milieubelasting van uw printer minimaliseren.....	56
Papier en toner besparen.....	56
Energie besparen.....	57
Recycling.....	59

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen..... 61

Papierformaat en papiersoort instellen.....	61
Instellingen voor universeel papier configureren.....	61
Standaardlade of optionele laden voor 520 vel vullen.....	61
Papier in de optionele laden voor 850 vel en 1150 vel plaatsen.....	65
De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen.....	67
De universeellader vullen.....	69
Laden koppelen en ontkoppelen.....	72

Handleiding voor papier en speciaal afdruk materiaal..... 74

Richtlijnen voor papier.....	74
Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten.....	78

Afdrukken..... 86

Een document afdrukken.....	86
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	87
Afdrukken vanaf een flashstation.....	88
Afdrukken op speciale media.....	90
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	93
Pagina's met informatie afdrukken.....	94
Afdruktaak annuleren.....	95

Bezig met kopiëren..... 96

Kopieën maken.....	96
Foto's op film kopiëren.....	97
Kopiëren op speciaal afdruk materiaal.....	97
Kopieerinstellingen aanpassen.....	98
Informatie op kopieën afdrukken.....	103
Kopieertaak annuleren.....	104
Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties.....	104

E-mailen..... 107

Voorbereiden op het per e-mail verzenden.....	107
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	108
Een document per e-mail verzenden.....	109
E-mailinstellingen aanpassen.....	110
Een e-mail annuleren.....	111

Informatie over de e-mailopties.....	111
Faxen.....	114
De printer voorbereiden voor faxen.....	114
Snelkoppelingen maken.....	120
Een fax verzenden.....	121
Faxinstellingen aanpassen.....	123
Een uitgaande fax annuleren.....	125
Informatie over de faxopties.....	125
Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen.....	127
Bezig met scannen.....	129
Scannen naar een FTP-adres.....	129
Scannen naar een computer of flashstation.....	131
Informatie over de FTP-opties.....	133
Informatie over de printermenu's.....	136
Menuoverzicht.....	136
Menu Supplies.....	137
Papiermenu.....	139
Rapporten, menu.....	148
Network/Ports, menu.....	149
Security (Beveiliging), menu.....	162
Instellingen, menu.....	168
Menu Help.....	219
De vaste schijf en ander geïnstalleerd geheugen beveiligen.....	220
Kennisgeving van vluchtigheid.....	220
Vluchtig geheugen wissen.....	221
Niet-vluchtig geheugen wissen.....	221
Geheugen op de vaste schijf wissen.....	221
Codering vaste schijf van printer instellen.....	222
Printer onderhouden.....	224
De buitenkant van de printer reinigen.....	224
De glasplaat reinigen.....	225
De lenzen van de printkop reinigen.....	226
De perforatiebak legen.....	230

Supplies bewaren.....	231
De status van de onderdelen en supplies controleren.....	232
Onderdelen en supplies bestellen.....	232
Onderdelen en supplies vervangen.....	234
Help bij transport.....	255

Beheerdersondersteuning..... 256

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven.....	256
De status van de printer controleren.....	256
De virtuele display controleren.....	256
E-mailmeldingen instellen.....	257
Rapporten bekijken.....	257
Standaardfabrieksinstellingen herstellen.....	257

Papierstoringen verhelpen..... 258

Papierstoringen voorkomen.....	258
Informatie over storingsnummers en -locaties.....	259
201–202: papierstoringen.....	260
203 Vastgelopen papier.....	262
230 Vastgelopen papier.....	263
231: papierstoring.....	263
24x papier vast.....	265
250: papierstoring.....	271
281: papierstoring.....	271
4yy.xx vastgelopen papier.....	273
455 nietjes vast.....	278
28y.xx papierstoringen.....	280

Problemen oplossen..... 281

Printerberichten.....	281
Eenvoudige printerproblemen oplossen.....	298
Problemen met de printer oplossen.....	299
Problemen met kopiëren oplossen.....	302
Problemen met de scanner oplossen.....	305
Problemen bij het faxen oplossen.....	307
Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen.....	311
Problemen met accessoires oplossen.....	312

Problemen met de papierinvoer.....	315
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen.....	316
Problemen met kleurkwaliteit oplossen.....	328
Embedded Web Server wordt niet geopend.....	331
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	332
Kennisgevingen.....	333
Productinformatie.....	333
Informatie over deze editie.....	333
Energieverbruik.....	336
Index.....	343

Informatie over veiligheid

Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of andere typen stroom- of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte prestaties, schade aan eigendommen of brand.

Plaats dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

 **LET OP—HEET OPPERVLAKE:** Het binnenste van de printer is mogelijk erg warm. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** de printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Neem de volgende richtlijnen door voor u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Til de printer van de optionele lade en zet hem opzij, in plaats van de printer en de lade tegelijk te verplaatsen.

Opmerking: Gebruik de handgrepen aan de zijkanten om de printer van de optionele lade te tillen.

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Gebruik alleen het telefoonsnoer (RJ-11) dat bij dit product is geleverd of een UL-goedgekeurd vervangend product met een minimale draaddikte van 26 AWG (American Wire Gauge) wanneer u dit product aansluit op het openbare telefoonnetwerk om het risico op brand te verkleinen.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang wilt verkrijgen tot de systeemkaart of optionele hardware of geheugenkaarten wilt installeren nadat u de printer gebruiksklaar hebt gemaakt, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitzetten en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn

niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maakt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Tijdens onweer moet u dit product niet installeren en geen elektrische verbindingen aanleggen, bijvoorbeeld voor de faxfunctie, of kabels en snoeren aansluiten, zoals een netsnoer of telefoonlijn.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.

 **LET OP—KAN OMVALLEN:** Op de vloer geplaatste configuraties vereisen extra onderdelen voor stabiliteit. U moet een printerstandaard of printerstelling gebruiken als u gebruikmaakt van een invoerlade met hoge capaciteit, een duplexeenheid en een invoeroptie of meerdere invoeropties. Ook voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen, hebt u mogelijk extra onderdelen nodig. Zie www.lexmark.com/multifunctionprinters voor meer informatie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Eerste installatie-instructies: • De printer aansluiten op • De printersoftware installeren	Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie wordt bij de printer geleverd en is tevens verkrijgbaar op de website van Lexmark op http://support.lexmark.com .
Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: • Papier en speciaal afdrukmateriaal selecteren en bewaren • Papier in de printer plaatsen • Printerinstellingen configureren • Documenten en foto's weergeven en afdrukken • De printersoftware instellen en gebruiken • De printer configureren in een netwerk • De printer onderhouden • Problemen oplossen	<i>Gebruikershandleiding en Naslagkaart</i> : de handleidingen zijn beschikbaar op http://support.lexmark.com . Opmerking: Deze handleidingen zijn ook beschikbaar in andere talen.
Informatie over het instellen en configureren van de toegankelijkheidsfuncties van uw printer	<i>Toegankelijkheidshandleiding van Lexmark</i> : deze handleiding is beschikbaar op http://support.lexmark.com .
Hulp bij de printersoftware	Hulp voor Windows of Mac: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op Help . Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken. Opmerkingen: • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware. • De printersoftware bevindt zich in de map van het printerprogramma of op het bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.
De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning: • Documentatie • Stuurprogramma's downloaden • Ondersteuning via live-chat • Ondersteuning per e-mail • Telefonische ondersteuning	Ondersteuningswebsite van Lexmark— http://support.lexmark.com Opmerking: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven. De telefoonnummers voor ondersteuning en kantooruren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Noteer de volgende gegevens (deze vindt u op de bon en op de achterkant van de printer) en houd deze bij de hand wanneer u contact met ons opneemt. We kunnen u dan sneller helpen. • Typenummer van apparaat • Serienummer • Aankoopdatum • Winkel waar apparaat is aangeschaft


Gewenste informatie	Bron
Garantieverklaring	Garantie-informatie varieert per land of regio: • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij uw printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com. • In andere landen of regio's: raadpleeg de gedrukte garantie die bij de printer is geleverd.

Een plaats voor de printer bepalen

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

Houd bij het plaatsen van de printer rekening met ruimte voor het openen van laden, kleppen en panelen. Als u van plan bent optionele onderdelen te installeren, moet u hier ook voldoende ruimte voor vrijhouden. Het volgende is belangrijk:

- Plaats de printer in de buurt van een goed geaard en eenvoudig toegankelijk stopcontact.
- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - Uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators
 - uit de buurt van direct zonlicht, extreme vochtigheidswaarden of temperatuurschommelingen;
 - schoon, droog en stofvrij.
 - Uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

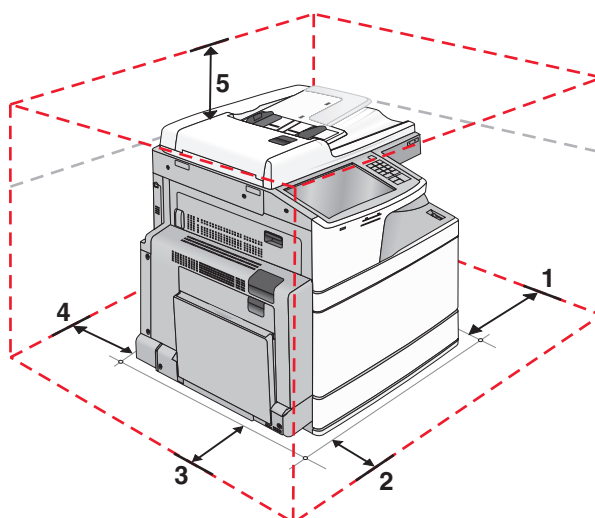


1	Rechterkant	307,34 mm (12,1 inch)
2	Voorkant	444,5 mm (17,5 inch)
3	Linkerkant	374,65 mm (14,75 inch)
4	Achterkant	100 mm (3,9 inch)

5	Bovenkant	304,8 mm (12 inch)
---	-----------	--------------------

Printerconfiguraties

⚠ LET OP—KAN OMVALLEN: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Gebruik een printerstandaard of printerstelling als u gebruikmaakt van een invoerlade met hoge capaciteit, een eenheid voor dubbelzijdig afdrukken en een invoeroptie, of meerdere invoeropties. Ook voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen, hebt u mogelijk extra onderdelen nodig. Zie www.lexmark.com/multifunctionprinters voor meer informatie.


Basismodel

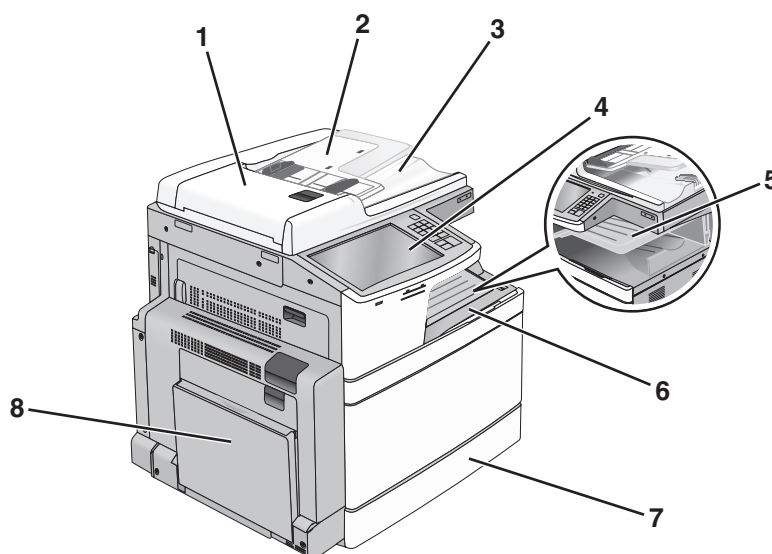

1	Automatische documentinvoer (ADI)
2	Invoerlade van de ADI
3	ADI-uitvoerlade
4	Bedieningspaneel van de printer
5	Uitvoerlade 2
6	Standaarduitvoerlade
7	Standaardlade voor 520 vel
8	Univer&seellader


Geconfigureerde modellen

U kunt de basisprinter aanpassen door optionele laden toe te voegen. Er kunnen ook een hoge-capaciteitslader voor 2000 vel en een finisherlade worden toegevoegd.

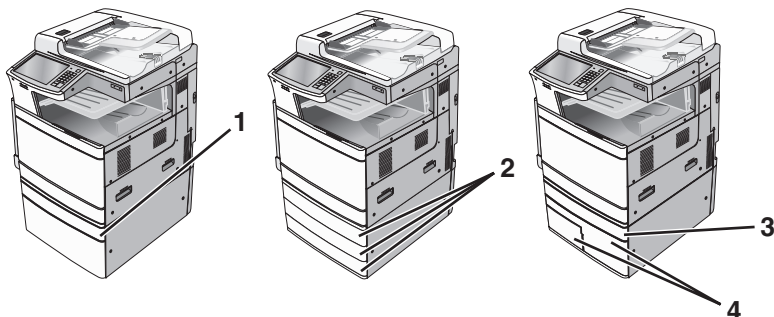

1	Optionele lade voor 520 vel (lade 2)
2	Optionele lade voor 520 vel (lade 2, 3 en 4)
3	Optionele lade voor 520 vel (lade 2)
4	Optionele module met tandemlade voor 2000 vel • Lade voor 850 vel (lade 3) • Lade voor 1150 vel (lade 4)

Volledig geconfigureerd model

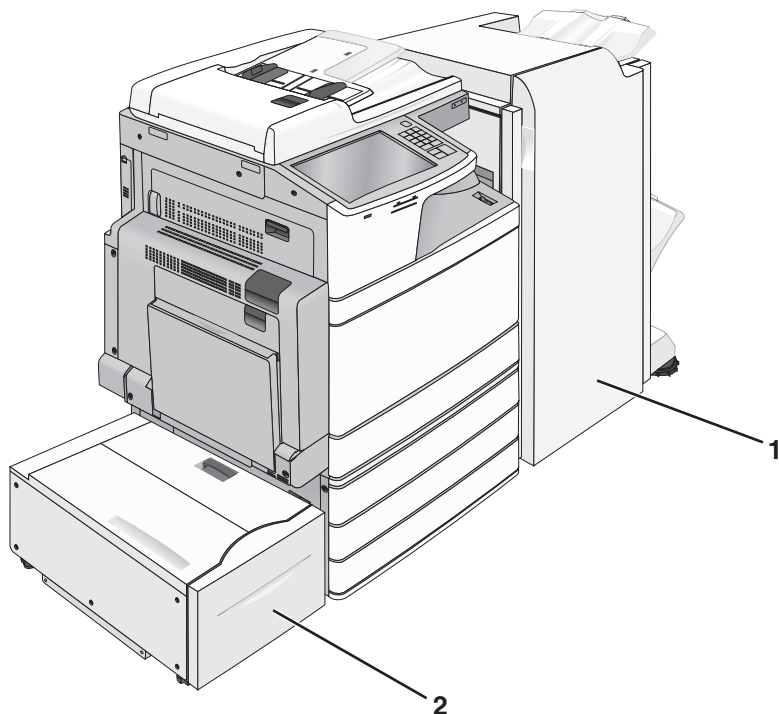



1	Finisherlade De finisherlade kan een van de volgende zijn: • Standaardfinisher (perforeren/nieten) • Finisher voor boekjes (perforeren/nieten/boekje)
2	Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel

Basisfuncties van de scanner

De scanner is speciaal bedoeld voor grote werkgroepen en biedt mogelijkheden voor kopiëren, faxen en scannen naar netwerk. Met de MFP kunt u:

- Snel kopieën maken en specifieke kopieetaken uitvoeren door de instellingen op het bedieningspaneel van de printer aan te passen.
- Een fax verzenden via het bedieningspaneel van de printer.
- Een fax naar meerdere faxbestemmingen tegelijkertijd verzenden.
- Documenten scannen en deze naar een computer, een e-mailadres, een flashstation of een FTP-bestemming verzenden.
- documenten scannen en deze naar een andere printer verzenden (PDF's gaan via een FTP-server).

Informatie over de ADF en de glasplaat

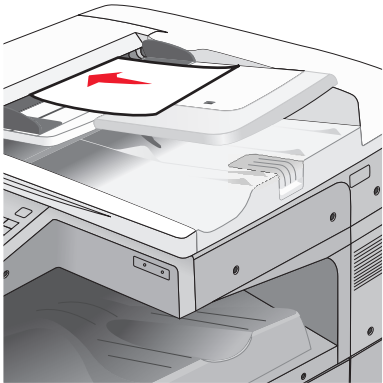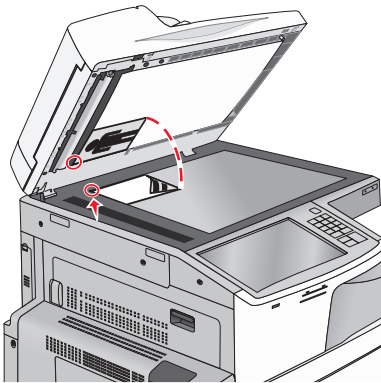Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 Gebruik de ADF (automatische documentinvoer) voor documenten met meerdere pagina's.	 Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

U kunt de ADF of de glasplaat gebruiken om documenten te scannen.

De ADF gebruiken

Met de ADF kunt u meerdere pagina's scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte pagina's. De ADF gebruiken:

Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen.

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF.
- Plaats maximaal 110 vellen normaal papier in de ADI.


- Scanformaten vanaf 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 inch) breed tot 297 x 432 mm (11,69 x 17 inch) lang.
- Scanmateriaal met een gewicht van 38 tot 128 g/m² (25,67 tot 86,48 lb).
- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

De glasplaat gebruiken

De glasplaat kan worden gebruikt voor het scannen en kopiëren van losse pagina's of pagina's uit een boek. Ga als volgt te werk bij gebruik van de glasplaat:

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat in de hoek met het groene pijltje.
- Scan of kopieer documenten met een formaat van maximaal 297 x 432 mm (11,69 x 17 inch).
- Kopieer boeken met een dikte van maximaal 12,7 mm (0,5 inch).

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

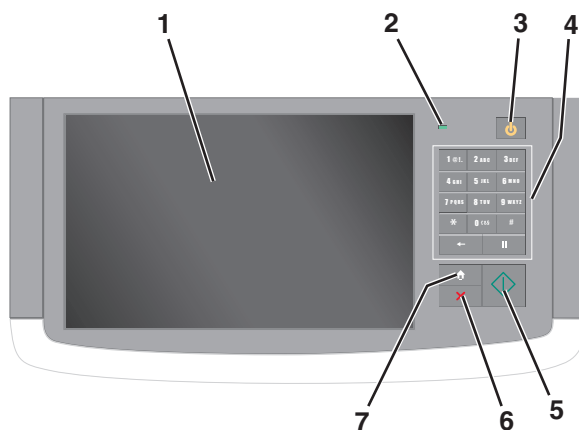

Onderdeel	Beschrijving
1	Display Geeft de status van de printer weer en kan worden gebruikt voor installatie en bediening van de printer.
2	Indicatielampje • Uit: de printer is uitgeschakeld. • Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. • Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. • Knippert rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.


Onderdeel		Beschrijving
3	Slapen	Hiermee kunt u de slaapstand of sluimerstand inschakelen Hieronder wordt de status van de aanduiding en de knop Slapen aangegeven: • Slaapstand wordt geactiveerd of uitgeschakeld: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen brandt niet. • Printer werkt in de slaapstand: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen brandt oranje. • Sluimerstand wordt geactiveerd of uitgeschakeld: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen knippert oranje. • Printer werkt in sluimerstand: het indicatielampje brandt niet, en de knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 1/10 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: • Scherm aanraken of drukken op een van de printerknoppen • Invoerlade, klep of paneel openen. • Afdruktaak verzenden vanaf de computer • POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdvoedingschakelaar.
4	Toetsenblok	Hiermee kunt u cijfers, letters of symbolen invoeren.
5	Verzenden	Hiermee kunt u de wijzigingen die zijn aangebracht in de printerinstellingen verzenden.
6	Stoppen/Annuleren	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt. Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven op het moment dat Gestopt wordt weergegeven op de display.
7	Startpagina	Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm

Informatie over het beginscherm

Informatie over het beginscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. Raak de knoppen en pictogrammen in het beginscherm aan als u een handeling wilt uitvoeren zoals kopiëren, faxen, scannen, het openen van het menuscherm of het beantwoorden van berichten.

Opmerking: Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.

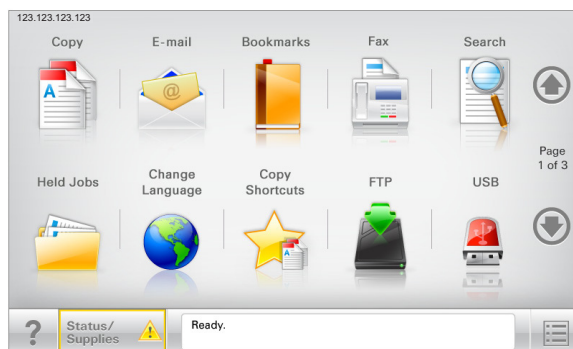

Raak	Tot
Kopiëren	De kopieermenu's openen en kopieën maken.
E-mail	De e-mailmenu's openen en e-mails verzenden.
Fax	De faxmenu's openen en faxen verzenden.
	De printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
FTP	De FTP-menu's (File Transfer Protocol) openen en documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen.
Statusbalk	- Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals Gereed of Bezig. - Hiermee worden printercondities weergegeven, zoals Toner bijna op of Cartridge bijna leeg. - Hiermee worden berichten weergegeven waarin wordt aangegeven wat u moet doen zodat de printer kan doorgaan met verwerken.
Status/supplies	- Hiermee wordt een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. - Ga naar het berichtenscherm voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u het kunt wissen.
USB of USB Thumb-drive	Hiermee kunt u foto's en documenten vanaf een flashstation weergeven, selecteren, afdrukken, scannen of e-mailen. Opmerking: Deze knop wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het beginscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.

Raak	Tot
verwijderen	Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave ondersteunt alleen bladwijzers die met deze functie zijn gemaakt; bladwijzers van andere toepassingen worden niet ondersteund.
Wachttaken	Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.

Andere knoppen die op het beginscherm kunnen worden weergegeven:

Raak	Tot
Taken in de wachtstand zoeken	Hiermee zoekt u op de volgende items:: • Gebruikersnamen voor in de wacht geplaatste of vertrouwelijke afdruktaken • Namen van taken in de wacht, exclusief vertrouwelijke afdruktaken • Profielnamen • Bladwijzerhouders of namen van afdruktaken • USB-houder of namen van afdruktaken voor ondersteunde bestandstypen
Fax in wachtrij vrijgeven	Hiermee opent u de lijst met faxen in de wachtstand. Opmerking: Deze knop wordt alleen weergegeven als er faxen in de wachtrij zijn geplaatst met een eerder ingestelde geplande wachttijd.
Apparaat vergrendelen	Hiermee opent u een wachtwoordinvoerscherm. Voer het juiste wachtwoord in om het bedieningspaneel van de printer te vergrendelen. Opmerking: Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer de printer is ontgrendeld en een wachtwoord is ingesteld.
Apparaat ontgrendelen	Hiermee opent u een wachtwoordinvoerscherm. Voer het juiste wachtwoord in om het bedieningspaneel van de printer te ontgrendelen. Opmerking: Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer de printer is vergrendeld. De knoppen en snelkoppelingen van het bedieningspaneel van de printer kunnen niet worden gebruikt zolang deze knop wordt weergegeven.
Taken annuleren	Met deze knop opent u het scherm Taken annuleren. In het scherm Taken annuleren worden drie kopjes weergegeven: Afdrukken, Faxen en Netwerk. De volgende opties zijn beschikbaar onder de kopjes Afdrukken, Faxen en Netwerk: • Afdruktaak • Kopieertaak • Faxprofiel • FTP • E-mailverzending Onder elk kopje staat een kolom met een lijst met taken. In elke kolom kunnen slechts drie taken per scherm worden weergegeven. Als een kolom meer dan drie taken bevat, verschijnt een pijl waarmee u door de taken kunt bladeren.
Taal wijzigen	Hiermee kunt u het pop-upvenster Taal wijzigen weergeven, waarmee u de hoofdtaal van de printer kunt wijzigen.


Functies


Functie	Beschrijving
Menupad Voorbeeld: <u>M</u> enu's > <u>I</u> nstellingen > <u>K</u> opieerinstellingen Aantal exemplaren	Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie geeft het pad weer naar het huidige menu U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar het desbetreffende menu terug te gaan. Aantal exemplaren is niet onderstreept, aangezien dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling.
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.
Waarschuwing 	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het beginscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Opmerking: Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.

Voorbeeld van aanraakscherm

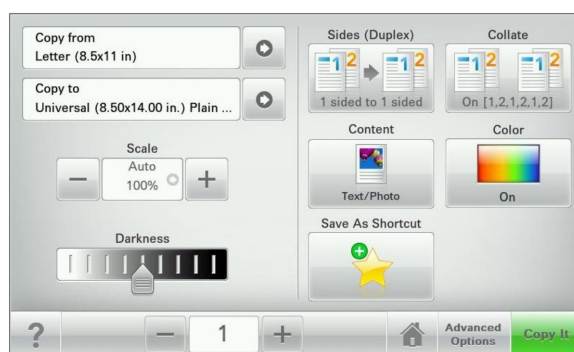

Raak	Tot
Verzenden	De wijzigingen die zijn aangebracht in de printerinstellingen verzenden.
Voorbeeldkopie	Een voorbeeldexemplaar afdrukken.
Pijl naar rechts 	Naar rechts bladeren.
Pijl naar links 	Naar links bladeren.
Startpagina 	Raak deze knop aan om naar het beginscherm terug te keren.
Omhoog 	Een hogere waarde selecteren.
Omlaag 	Een lagere waarde selecteren.
Afsluiten 	Het huidige scherm afsluiten.
Tips 	Een dialoogvenster met contextgevoelige Help op het aanraakscherm openen.

Andere knoppen op het aanraakscherm

Raak	Tot
Standaardinstelling 	Een instelling opslaan.

Raak	Tot
Annu&leren 	• Een actie of een selectie annuleren. • Een venster sluiten en terugkeren naar het vorige venster zonder wijzigingen op te slaan.
He&rstellen 	Waarden op het scherm herstellen.

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Opmerkingen:

- Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten toepassingen.
- Het kan zijn dat er andere oplossingen en toepassingen verkrijgbaar zijn. Ga voor meer informatie naar <http://support.lexmark.com> of neem contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

1 Zoek het IP-adres van printer op:

- Vanuit het startscherm op het bedieningspaneel van de printer
- Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

Opmerking: Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld **123.123.123.123**.

2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

3 Druk op **Enter**.

Opmerking: Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

Pictogrammen weergeven of verbergen op het beginscherm

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Beginscherm aanpassen**.

Er wordt een lijst met algemene printerfuncties weergegeven.

3 Schakel de selectievakjes om te selecteren welke pictogrammen worden weergegeven op de printerstartpagina.

Opmerking: Schakel de selectievakjes uit voor de pictogrammen die u wilt verbergen.

4 Klik op **Submit (Verzenden)**.

Toepassingen in het beginscherm activeren

Op uw printer zijn bij levering al beginschermtoeepassingen geïnstalleerd. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u ze activeren en instellen met behulp van de Embedded Web Server. Voor meer informatie over het gebruik van de Embedded Web Server raadpleegt u [“De Embedded Web Server openen” op pagina 21](#).

Ga voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van de toepassingen in het beginscherm naar de Lexmark website op <http://support.lexmark.com>.

Formulieren en favorieten instellen

Pictogram	Beschrijving
	Met deze toepassing kunt u werkprocessen vereenvoudigen en stroomlijnen doordat u snel veelgebruikte onlineformulieren kunt terugvinden en afdrukken vanuit het beginscherm. Opmerking: De printer moet gemachtigd zijn voor toegang tot de netwerkmap, FTP-site of website waar de bladwijzer is opgeslagen. Gebruik de instellingen voor delen, de veiligheids- en firewallinstellingen om de printer minimaal /eesttoegang tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingssysteem is geleverd voor hulp.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen > Device Solutions > Solutions (eSF) > Formulieren en favorieten**.

- 3 Definieer de bladwijzers en pas vervolgens de instellingen aan.

- 4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Formulieren en favorieten** aan in het beginscherm van de printer en navigeert u vervolgens door de formuliercategorieën. U kunt formulieren ook zoeken op basis van formuliernummer, -naam of -omschrijving.

Scannen via een netwerk instellen

Pictogram	Beschrijving
	Met deze toepassing kunt u een digitale afbeelding van een papieren document maken en in een gedeelde netwerkmap opslaan. U kunt maximaal 30 unieke doelmappen definiëren. Opmerkingen: • Voor de printer moet schrijftoegang tot de mappen zijn ingesteld. Gebruik op de computer waarop de doelmap is ingesteld, de instellingen voor delen, de veiligheids- en firewallinstellingen om de printer minimaal <i>schrijftoegang</i> tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingssysteem is geleverd voor hulp. • Het pictogram Scannen naar netwerk wordt alleen weergegeven als minimaal één doelmap is opgegeven.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Device Solutions > Solutions (eSF) > Scannen naar netwerk**.

3 Definieer de doelmappen en pas vervolgens de instellingen aan.

4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Scannen naar netwerk** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen op het display van de printer.

Mijn MFP installeren

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u de instellingen van het aanraakscherm aanpassen en die voorkeuren vervolgens opslaan op een flashstation. Als u wilt kopiëren, faxen of scannen, moet u het flashstation in de USB-poort van de printer plaatsen. Al uw persoonlijke voorkeursinstellingen, zoals taakinstellingen, beginschermvoorkeuren en adresboek, worden automatisch geüpload. Opmerking: Het pictogram wordt alleen weergegeven wanneer een flashstation met Mijn MFP-instellingen in de USB-poort van de printer is geplaatst.

Als u Mijn MFP wilt instellen, plaatst u het flashstation in de USB-poort van de printer en volgt u de instructies op het beginscherm van het display van de printer om de installatiewizard uit te voeren.

Als u mijn MFP wilt gebruiken, plaatst u het flashstation in de USB-poort van de printer wanneer u wilt kopiëren, faxen of scannen.

Informatie over WS-Scan

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing Web Services-Scan kunt u documenten op de netwerkprinter scannen en de gescande afbeeldingen vervolgens naar uw computer verzenden. WS-Scan is een Microsoft-toepassing die lijkt op Scannen naar netwerk, maar waarmee gescande afbeeldingen naar een Windows-toepassing kunnen worden verzonden. Raadpleeg de Microsoft-documentatie voor meer informatie over WS-Scan. Opmerking: Het pictogram wordt alleen in het startscherm weergegeven als er een computer met de netwerkprinter is verbonden. Op de computer moet het besturingssysteem Windows 8, Windows 7 of Windows Vista zijn geïnstalleerd.

Het externe bedieningspaneel instellen

Met deze toepassing wordt het bedieningspaneel van de printer op uw computerscherm weergegeven en kunt u het bedieningspaneel van de printer bedienen, zelfs als u niet in de buurt van de netwerkprinter bent. U kunt vanaf uw computerscherm de printerstatus bekijken, taken in de wacht vrijgeven, bladwijzers maken en andere gerelateerde taken uitvoeren die u normaal gezien doet als u bij de netwerkprinter staat.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen > Device Solutions > Solutions (eSF) > Extern bedieningspaneel**.
- 3 Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in en pas de instellingen aan.
- 4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken vanuit Embedded Web Server, klikt u op **Toepassingen > Extern bedieningspaneel > VNC-applet starten**.

Een configuratie exporteren of importeren

U kunt configuratie-instellingen naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

Een configuratie exporteren naar een tekstbestand

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen** of **Configuratie**.
- 3 Klik op **Device Solutions > Solutions (eSF)** of klik op **Embedded Solutions**.
- 4 Klik bij Geïnstalleerde programma's op de naam van de toepassing die u wilt configureren.
- 5 Klik op **Configureren > Exporteren**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan en geef een unieke bestandsnaam op of gebruik de standaardnaam.

Opmerking: Als de fout **JVM Onvoldoende geheugen** optreedt, moet u de exportbewerking herhalen tot het configuratiebestand is opgeslagen.

Een configuratie importeren via een bestand

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen** of **Configuratie**.
- 3 Klik op **Device Solutions > Solutions (eSF)** of klik op **Embedded Solutions**.
- 4 Klik bij Geïnstalleerde programma's op de naam van de toepassing die u wilt configureren.

5 Klik op **Configureren > Importeren**.


6 Blader naar het opgeslagen configuratiebestand dat vanaf een reeds geconfigureerde printer is geëxporteerd, en laad of bekijk het bestand.

Opmerking: Als er een time-out optreedt en een leeg scherm wordt weergegeven, vernieuwt u de webbrowser en klikt u vervolgens op **Toepassen**.


Extra printer instellen

De printer inschakelen


- 1 Open de voorklep.

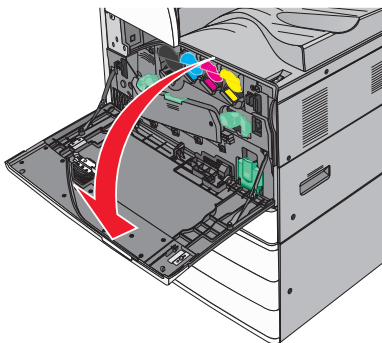

- 2 Druk op de aan/uit-schakelaar van de printer.

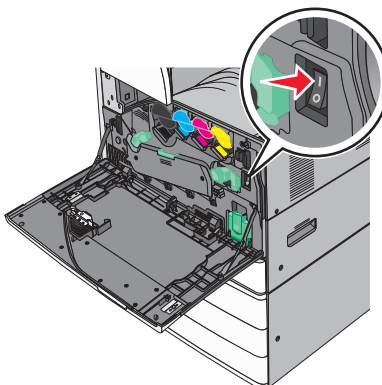

- 3 Sluit de voorklep.

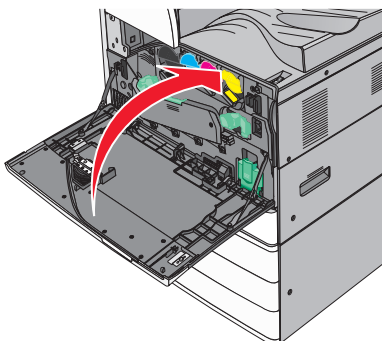

Interne opties installeren

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Beschikbare interne opties

- Geheugenkaarten
 - Printergeheugen
 - Flash-geheugen
 - Lettertypen
- Firmwarekaarten
 - Streepjescode
 - PrintCryption™
- Vaste schijf van de printer
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - RS-232-C seriële ISP
 - Parallele 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n draadloze ISP
 - MarkNet N8130 10/100 glasvezel ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP


Opmerking: Er is een externe kit vereist voor ondersteuning van de ISP.

Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer


 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Opmerking: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

- 1 Draai de schroeven linksom om ze los te maken.

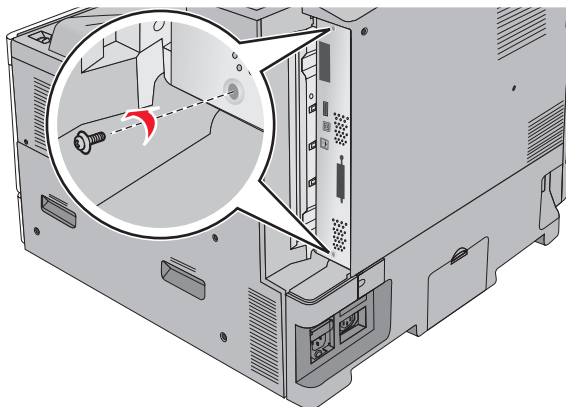


- 2 Trek de systeemkaart naar voren om deze te verwijderen.

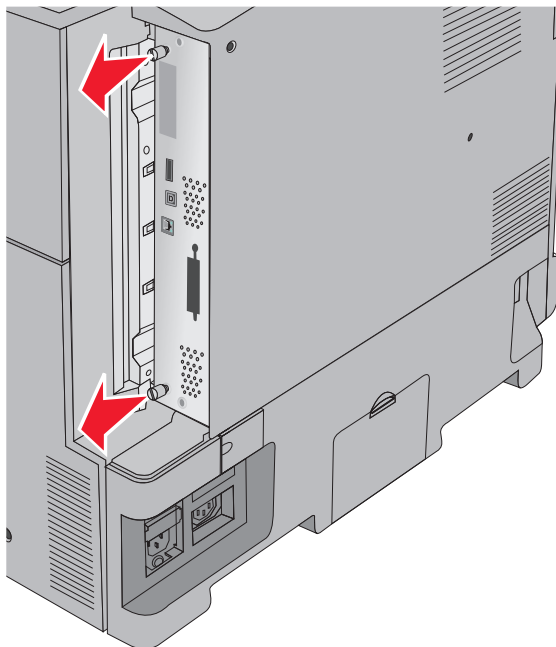

- 3 Gebruik de volgende illustratie om de juiste connectoren te vinden.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

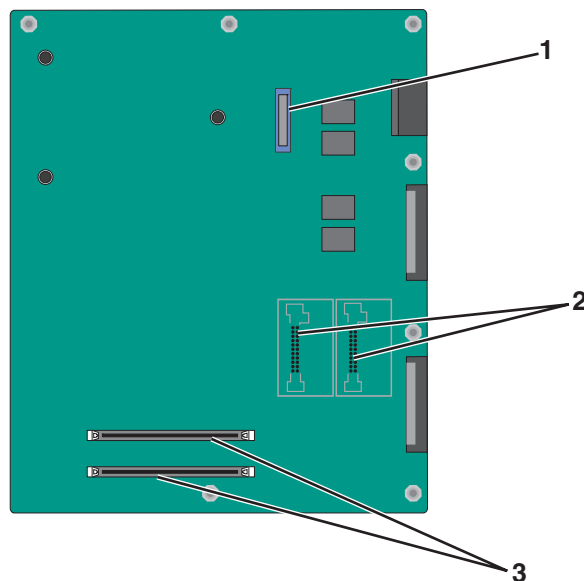

1	ISP-connector
2	Connectors voor geheugen- en flashgeheugenkaart
3	Geheugenkaartconnectors

4 Duw de systeemkaart terug op zijn plek.

Geheugenkaart installeren

⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

Een optionele geheugenkaart kan afzonderlijk worden aangeschaft en op de systeemkaart worden bevestigd.

1 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.


Zie [“Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer” op pagina 27](#) voor meer informatie.

Opmerking: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.


2 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.

Opmerking: Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 3** Open de vergrendelingen van de geheugenkaartconnectoren op de systeemkaart.

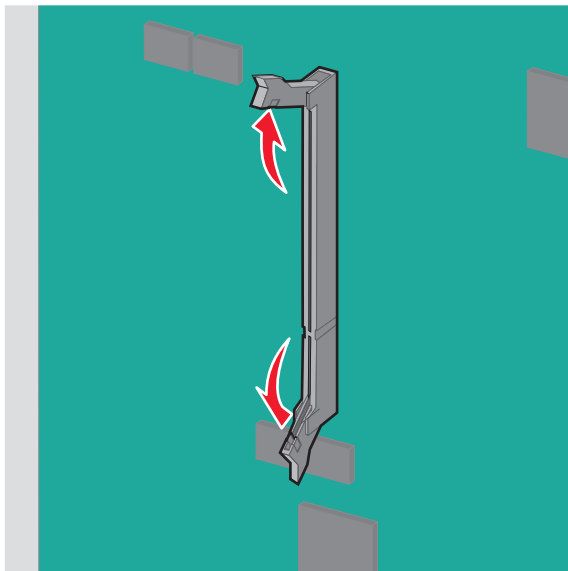


- 4** Breng de uitsparing op de geheugenkaart op één lijn met de ribbel op de connector.

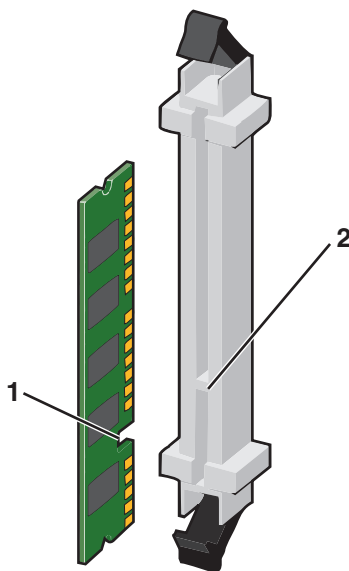

1	Uitsparing
2	Richel

- 5 Duw de geheugenkaart in de connector totdat deze *vastklikt*.

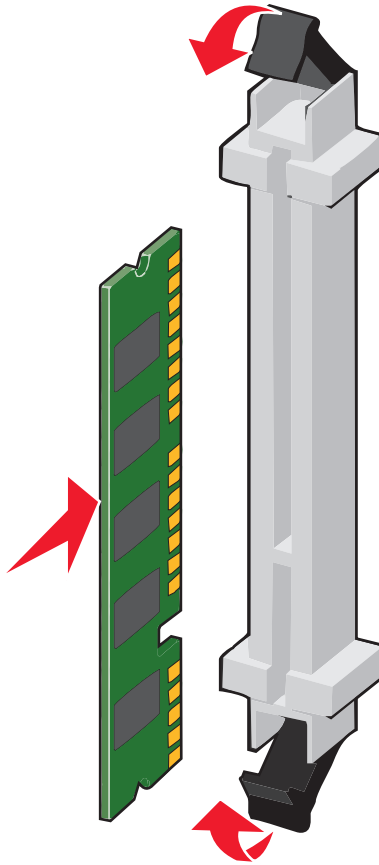

Flashgeheugenkaart of firmwarekaart installeren

De systeemkaart heeft twee connectoren voor een optionele flashgeheugenkaart of firmwarekaart. Slechts één van elk kan worden geïnstalleerd, maar de connectoren zijn uitwisselbaar.



LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

- 1 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.

Zie [“Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer” op pagina 27](#) voor meer informatie.


Opmerkingen:

- Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.
- Zorg dat u de ventilatorkabel niet losmaakt als u de metalen paneel opent.

- 2 Pak de kaart uit.


Opmerking: Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 3** Houd de kaart aan de zijkanten vast en breng de pinnen aan de onderkant op gelijke hoogte met de uitsparingen in de systeemkaart.

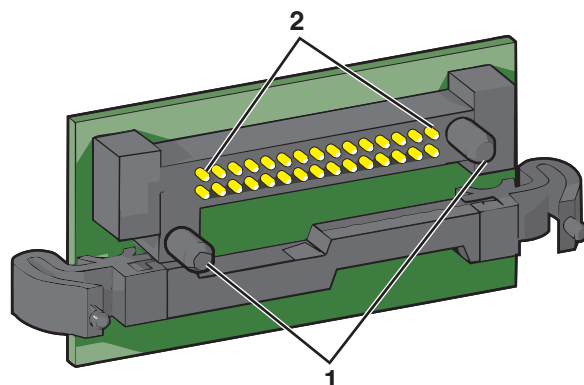

1	Plastic pinnen
2	Metalen pinnen

- 4** Druk de kaart stevig op zijn plaats.

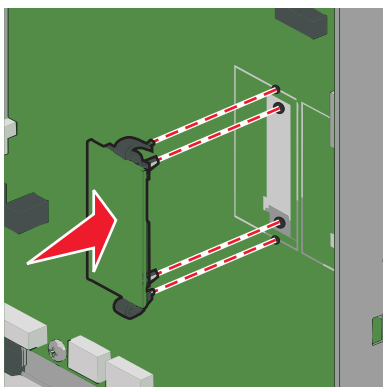

Opmerkingen:

- De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de systeemkaart.
- Let erop dat de aansluitpunten niet beschadigd raken.

Een Internal Solutions Port installeren

De systeemkaart ondersteunt één optionele Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Opmerking: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u toegang wilt verkrijgen tot de systeemkaart of optionele hardware of geheugenkaarten wilt installeren nadat u de printer gebruiksklaar hebt gemaakt, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitzetten en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektrische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.

Zie [“Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer” op pagina 27](#) voor meer informatie.

- 2 Verwijder de vaste schijf van de printer.


Raadpleeg [“Vaste schijf van de printer verwijderen” op pagina 39](#) voor meer informatie

- 3 Verwijder de ISP-kit uit de verpakking.

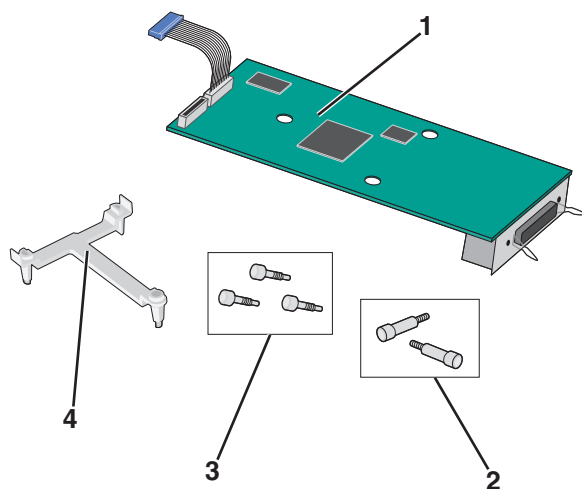


1	ISP-oplossing
2	Schroeven voor de ISP-oplossing
3	Schroeven voor de plastic beugel
4	Plastic beugel


- 4 Gebruik de twee meegeleverde schroeven om de plastic beugel aan de ISP-oplossing te bevestigen.

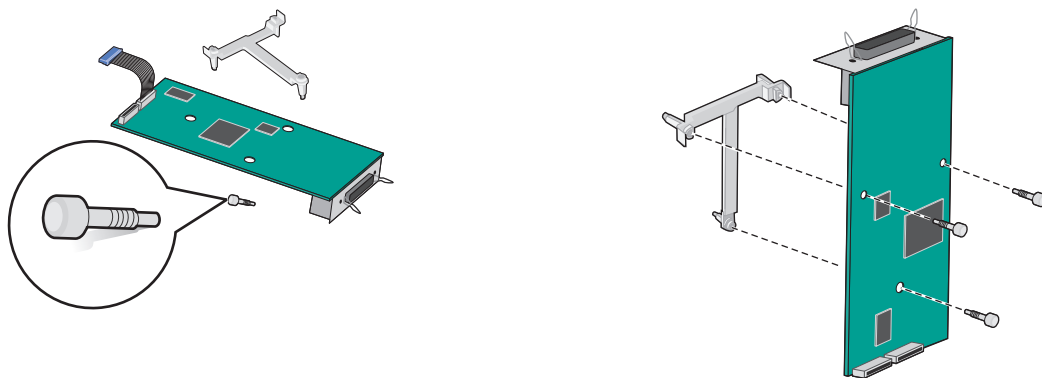


- 5** Gebruik de twee meegeleverde schroeven om de ISP-oplossing te bevestigen aan de systeemkaartbehuizing.

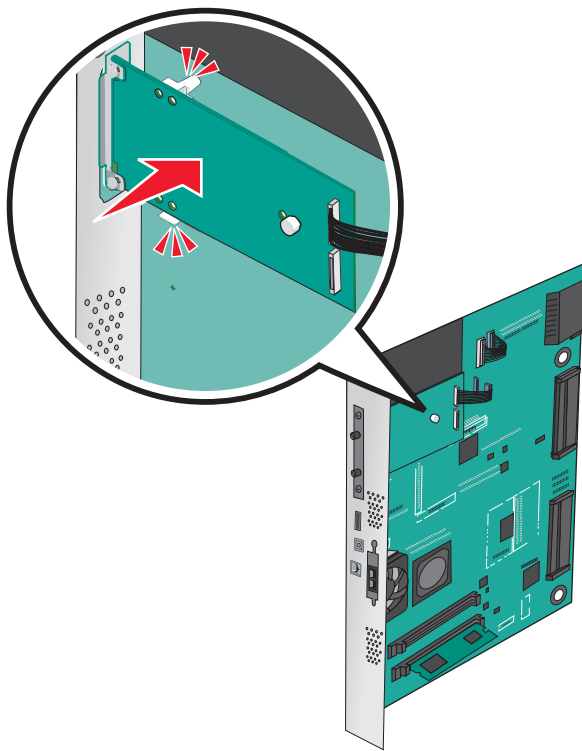

- 6** Sluit de interfacekabel van de ISP-oplossing aan op de aansluiting op de systeemkaart.

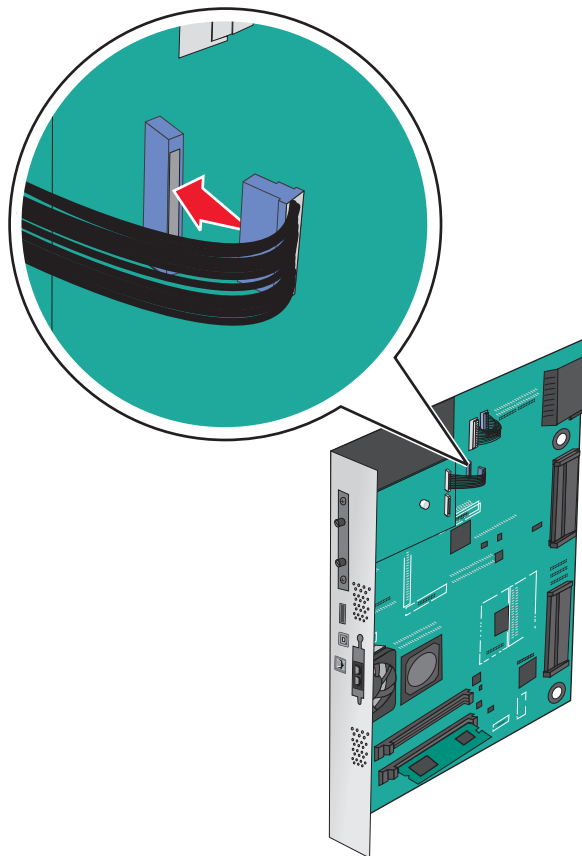

- 7** Gebruik de twee schroeven om de ISP-oplossing stevig aan de systeemkaartbehuizing te bevestigen.

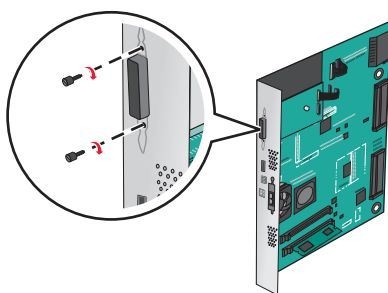

Vaste schijf van printer installeren

Opmerking: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.


⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.

- 1 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.

Zie [“Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer” op pagina 27](#) voor meer informatie.


- 2 Haal de vaste schijf van de printer uit de verpakking.
- 3 Kijk waar de juiste connector zich op de systeemkaart bevindt.

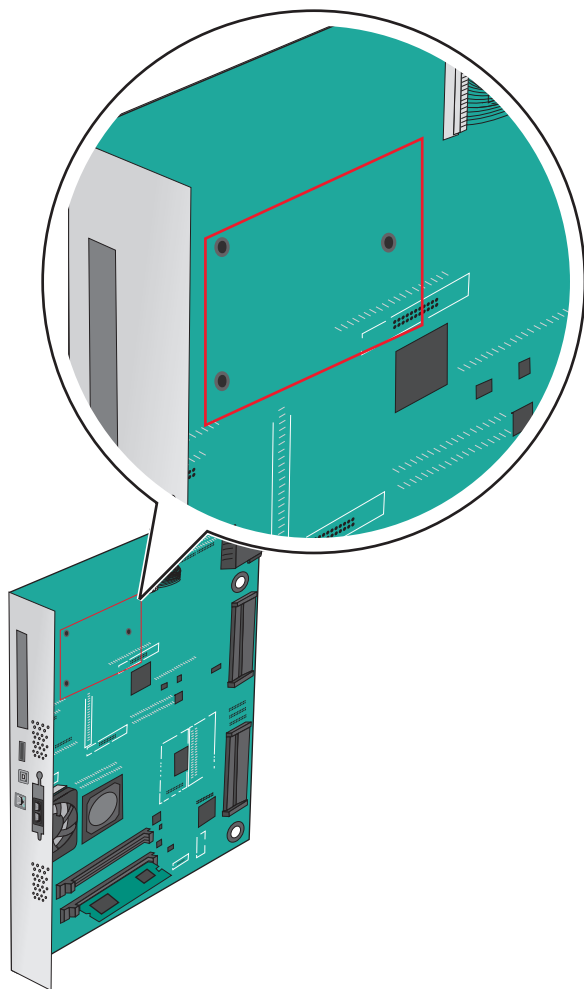

Opmerking: Als er een optionele ISP is geïnstalleerd, dient de vaste schijf van de printer op de ISP te worden geïnstalleerd.


U installeert de vaste schijf van een printer als volgt op de ISP:

- a** Draai de schroeven los met een schroevendraaier met platte kop.

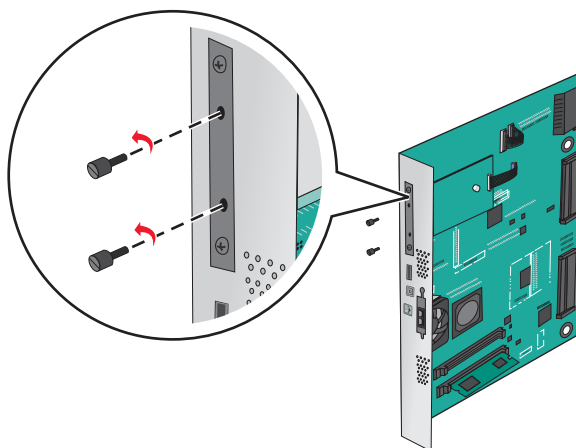


- b** Verwijder de schroeven waarmee de montagebeugel aan de vaste schijf van de printer is bevestigd en verwijder vervolgens de montagebeugel.

- c** Lijn de afstandbussen van de vaste schijf uit met de openingen in de ISP en druk de vaste schijf omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats zitten.

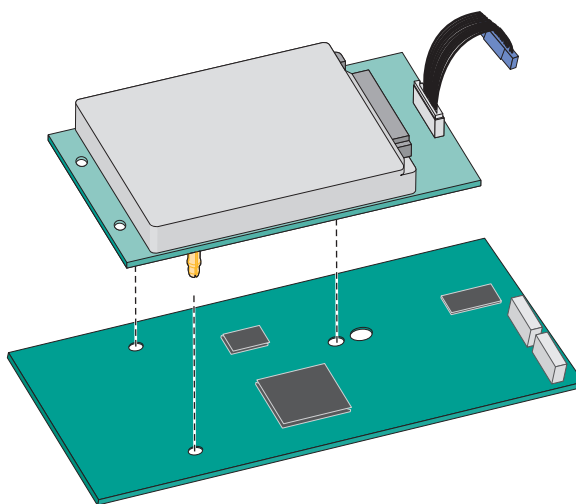


- d** Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de ISP.

Opmerking: De pluggen en connectors zijn kleurcodeerd.

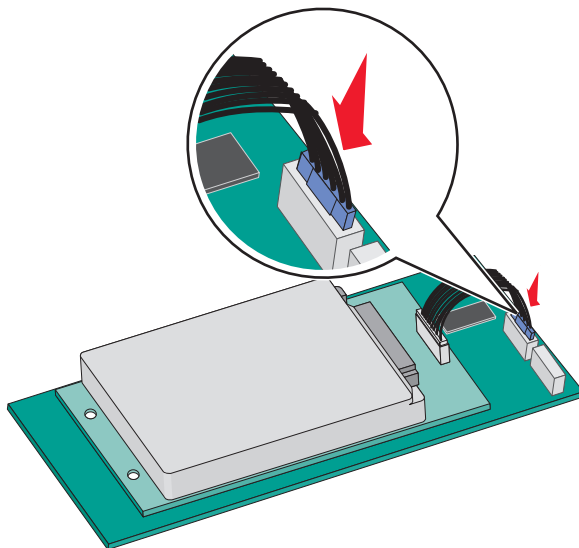


Het rechtstreeks op de systeemkaart installeren van een vaste schijf van een printer gaat als volgt:

- a** Lijn de afstandbussen van de vaste schijf uit met de openingen in de systeemkaart en druk de vaste schijf omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats zitten.

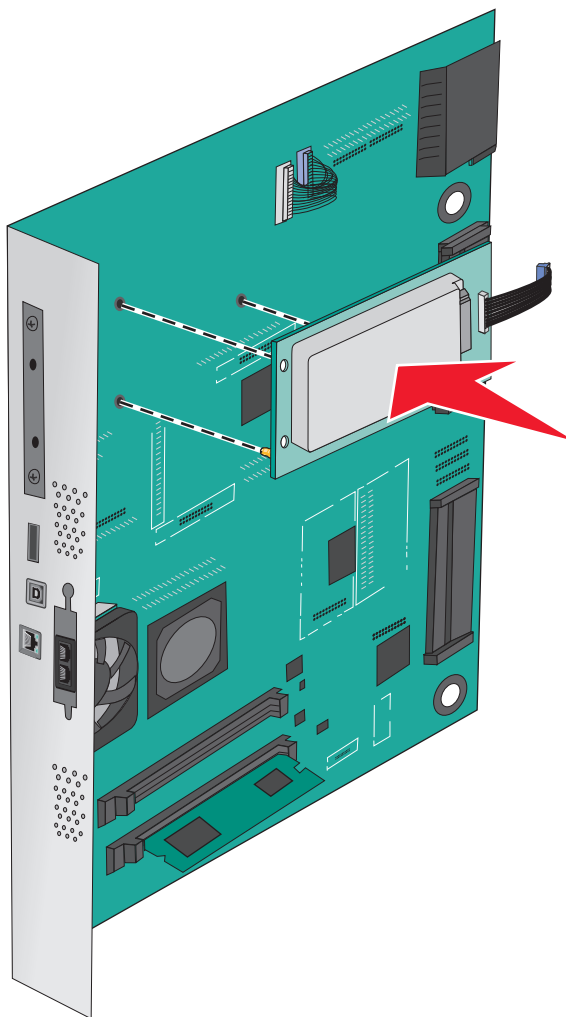


- b** Gebruik de twee meegeleverde schroeven om de montagebeugel van de vaste schijf vast te zetten.

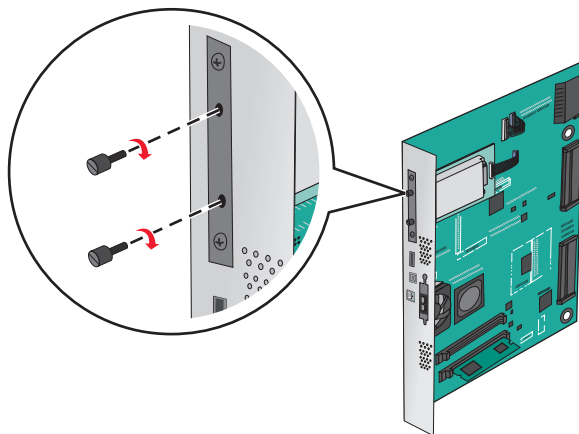

- c** Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de systeemkaart.

Opmerking: De pluggen en connectors zijn kleurgecodeerd.

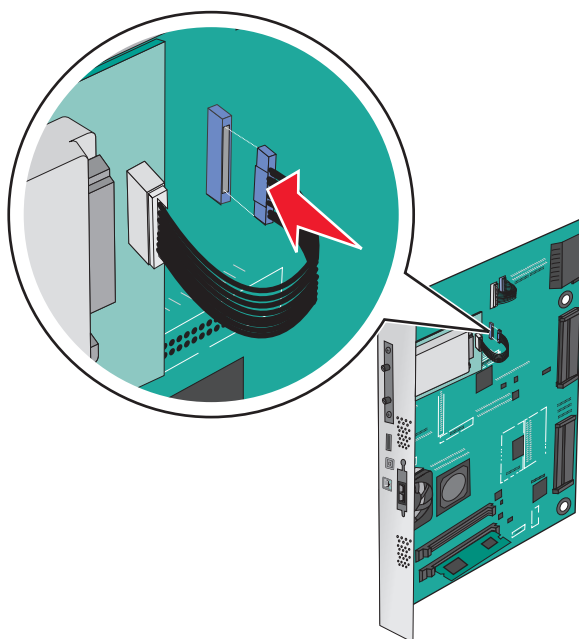

Vaste schijf van de printer verwijderen


Opmerking: Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

Let op—Kans op beschadiging: De elektronische componenten van de systeemkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de systeemkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de systeemkaart.

Zie [“Toegang krijgen tot de systeemkaart van de printer” op pagina 27](#) voor meer informatie.

- 2 Koppel de interfacekabel van de vaste schijf van de printer los van de systeemkaart, zonder deze los te koppelen van de vaste schijf. Als u de kabel wilt loskoppelen, knijpt u eerst de peddel op de plug van de interfacekabel in om de vergrendeling los te maken voordat u de kabel eruit trekt.

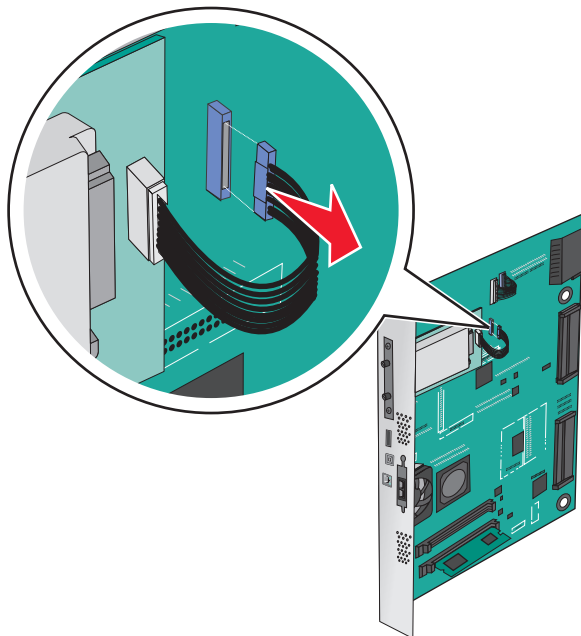

- 3 Verwijder de schroeven terwijl u de vaste schijf van de printer op de plaats houdt en verwijder vervolgens de vaste schijf.

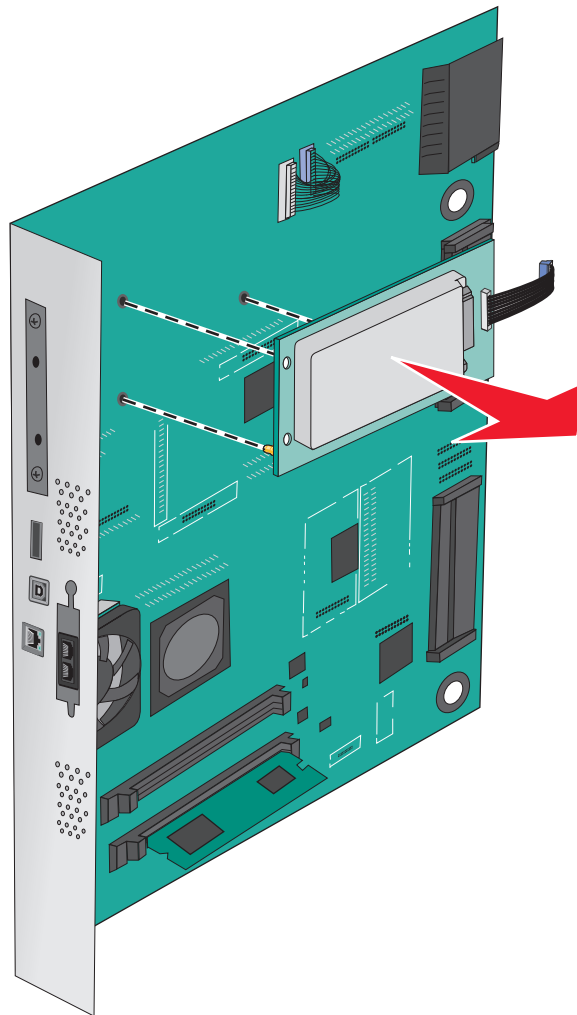

- 4 Leg de vaste schijf van de printer opzij.

Hardwareopties installeren

Volgorde van installatie

⚠ LET OP—KAN OMVALLEN: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Gebruik een printerstandaard of printerstelling als u gebruik maakt van een invoerlade met hoge capaciteit, een eenheid voor dubbelzijdig afdrukken en een invoeroptie, of meerdere invoeropties. Ook voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen, hebt u mogelijk extra onderdelen nodig. Zie www.lexmark.com/multifunctionprinters voor meer informatie.

⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Als u de systeemkaart opent of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, dient u voordat u doorgaat eerst de printer uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

Installeer de printer en eventuele optionele laden of finishers die u hebt aangeschaft in deze volgorde:

Een module met één lade gebruiken

- Optionele lade voor 520 vel (lade 2)
- Printer
- Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel
- Finisher

Een module met drie laden gebruiken

- Module met drie laden
- Printer
- Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel
- Finisher

Met een module met een tandemlade

- Module met tandemlade
- Printer
- Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel
- Finisher

Raadpleeg de documentatie die bij de desbetreffende optie is geleverd voor meer informatie over het installeren van een module met één lade, een module met drie laden, een module met een tandemlade, een invoerlade met hoge capaciteit of een van de finishers.

Optionele laden installeren

De printer ondersteunt de volgende optionele laden:


- Module met 1 lade
- Module met 3 laden
- Module met tandemlade
- Hoge-capaciteitslader

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.


 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang wilt verkrijgen tot de systeemkaart of optionele hardware of geheugenkaarten wilt installeren nadat u de printer gebruiksklaar hebt gemaakt, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitzetten en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

⚠ LET OP—KAN OMVALLEN: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Gebruik een printerstandaard of printerstelling als u gebruik maakt van een invoerlade met hoge capaciteit, een eenheid voor dubbelzijdig afdrucken en een invoeroptie, of meerdere invoeropties. Ook voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen, hebt u mogelijk extra onderdelen nodig. Zie www.lexmark.com/multifunctionprinters voor meer informatie.


- 1 Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 2 Plaats de lade in de buurt van de printer.
- 3 Zet de printer uit.
- 4 Lijn de printer uit met de lade en laat de printer op zijn plaats zakken.

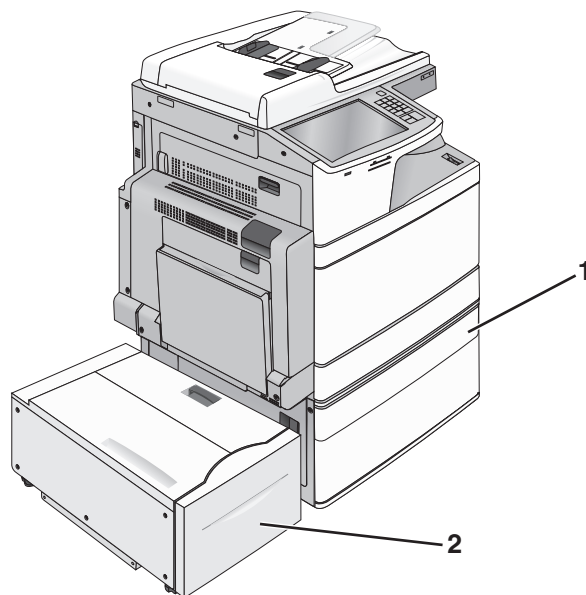

1	Module met 1 lade
2	Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel

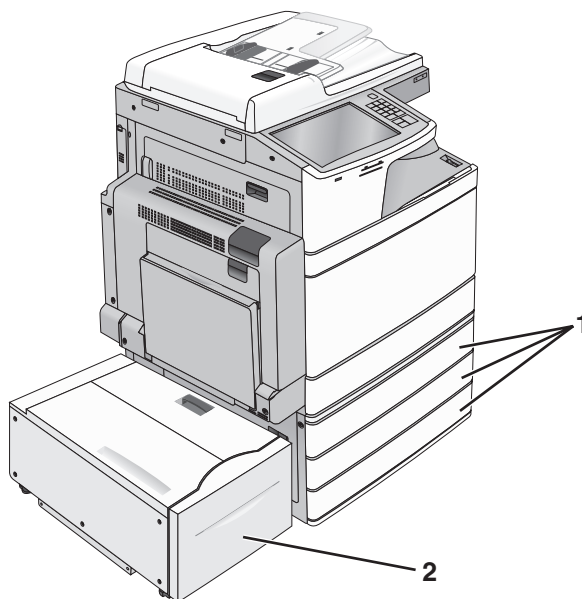

1	Module met 3 laden
2	Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel

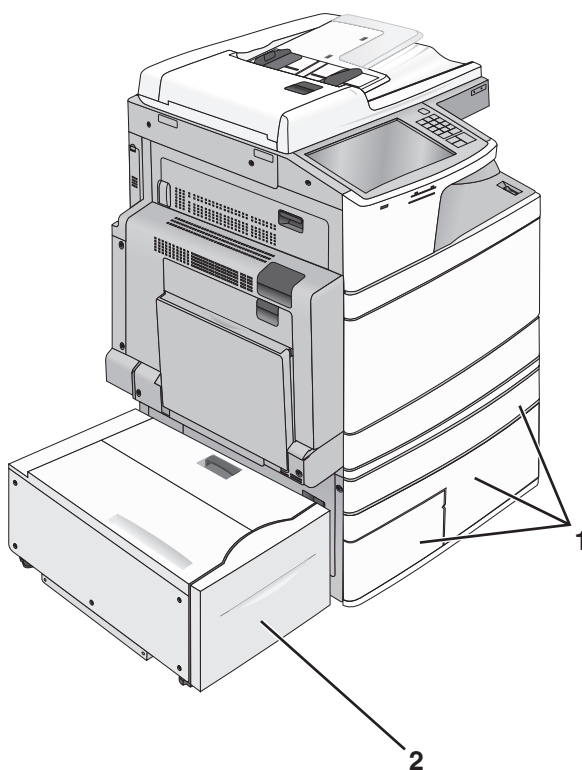

1	Module met tandemlade
2	Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel

5 Zet de printer weer aan.

6 Stel de printersoftware zodanig in dat de optionele lade wordt herkend. Zie [“Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 47](#) voor meer informatie.


Kabels aansluiten

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

Sluit de printer aan op de computer met een USB-kabel of een Ethernet-kabel.

Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:

- het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer
- de juiste Ethernet-kabel op de Ethernet-poort

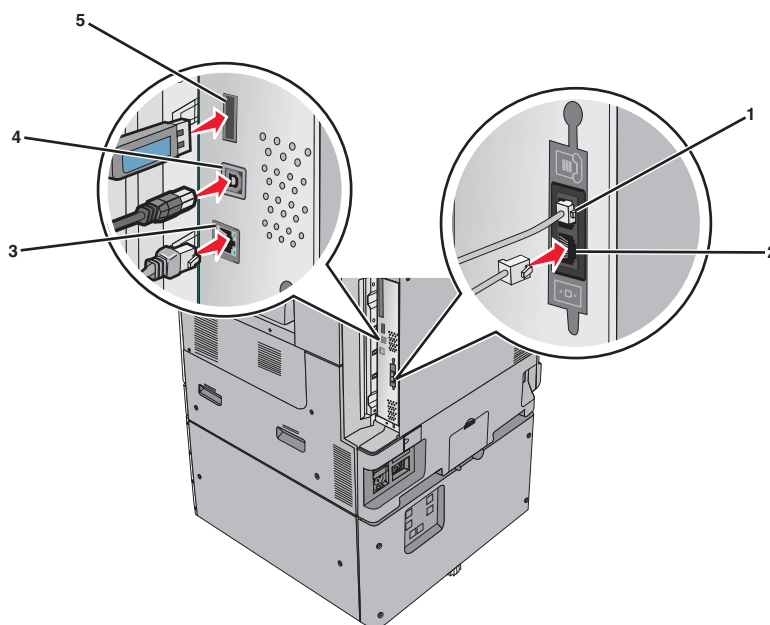

1	Telefoonpoort
2	Faxpoort
3	Ethernet-poort
4	USB-printerpoort
5	USB-poort

Let op—Kans op beschadiging: Raak tijdens het afdrukken niet de USB-kabel, netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer aan. Dit kan leiden tot gegevensverlies of een storing.

Printerconfiguratie controleren

Als alle hardware- en softwareopties zijn geïnstalleerd en de printer is ingeschakeld, controleert u of de printer correct is ingesteld door het volgende af te drukken:

- **Pagina met menu-instellingen:** gebruik deze pagina om te controleren of alle printeropties correct zijn geïnstalleerd. Onder aan de pagina verschijnt een lijst met geïnstalleerde opties. Als een door u geïnstalleerde optie niet is vermeld, is deze niet correct geïnstalleerd. Verwijder de optie en installeer deze opnieuw.
- **Pagina met netwerkinstellingen:** als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de netwerkverbinding controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Blader in het startscherm naar:



> **Rapporten** > **Pagina Menu-instellingen**

Netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

- 1 Blader in het startscherm naar:



> **Rapporten** > **Netwerkconfiguratiepagina**

- 2 Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is **aangesloten**.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer **niet is aangesloten**, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna nog een pagina met netwerkinstellingen af.

De printersoftware instellen

De printersoftware installeren

Opmerkingen:

- als u de printersoftware eerder hebt geïnstalleerd op deze computer en de software opnieuw moet installeren, moet u de huidige software eerst verwijderen.
- Sluit alle geopende programma's voor u de printersoftware installeert.

1 Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.

- Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd.
- Via onze website:

Ga op <http://support.lexmark.com> naar:

ONDERSTEUNING & DOWNLOADEN > selecteer uw printer > selecteer uw besturingssysteem

2 Dubbelklik op het installatiepakket.

Wacht totdat het installatievenster wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk als u de cd *Software en documentatie* gebruikt en het installatievenster niet wordt weergegeven:

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 of lager:

- a** Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b** Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c** Druk op **Enter** of klik op **OK**.

Macintosh

Klik op het pictogram van de cd op het bureaublad.

Opmerking: **D** is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.

3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma

Nadat de printersoftware en eventuele hardwareopties zijn geïnstalleerd, moet u wellicht de opties handmatig toevoegen aan het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken.

Voor Windows-gebruikers

1 Open de printermap.

Windows 8

Vanuit de charm Zoeken, typ **uitvoeren**, en navigeer dan naar:

Toepassingenlijst > **Uitvoeren** > typ **control printers** > **OK**

Windows 7 of eerdere versies

- a** Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
- b** Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- c** Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 2 Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw apparaat:
 - Houd het pictogram van de printer die u wilt bijwerken ingedrukt.
 - Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt bijwerken.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit in het menu dat nu verschijnt:
 - Voor Windows 7 of latere versies, kies **Printereigenschappen**.
 - Voor eerdere versies, kies **Eigenschappen**.
- 4 Klik op het tabblad **Configuratie**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Nu bijwerken - Printer vragen**.
 - Voeg onder Configuratieopties eventuele handmatig geïnstalleerde hardwareopties toe.
- 6 Klik op **Toepassen**.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
 - **Systeemvoorkeuren > Afdrukken en scannen > selecteer uw printer > Opties & Supplies > Stuurprogramma**
 - **Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen > selecteer uw printer > Opties & Supplies > Stuurprogramma**
- 2 Voeg eventuele geïnstalleerde hardwareopties toe en klik op **OK**.

Netwerkfunctionaliteit

Opmerkingen:

- Koop voor u de printer op een draadloos netwerk aansluit een MarkNet draadloze N8352-netwerkadapter. Voor informatie over het installeren van de draadloze netwerkadapter, raadpleegt u het de handleiding van de adapter.
- Een SSID (Service Set Identifier) is een naam die is toegewezen aan een draadloos netwerk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 en 802.1X - RADIUS zijn beveiligingstypen die op een netwerk worden gebruikt.

Configuratie van printer op een Ethernet-netwerk voorbereiden

Als u de printer wilt configureren voor een Ethernet-netwerk, moet u de volgende gegevens verzamelen voordat u begint:

Opmerking: als uw netwerk automatisch IP-adressen toewijst aan computers en printers, gaat u verder met de installatie van de printer.

- Een geldig en uniek IP-adres voor de printer
- De netwerkgateway
- Het netwerkmasker
- Een persoonlijke naam voor de printer (optioneel)

Opmerking: Met een persoonlijke naam voor de printer kunt u de printer herkennen op het netwerk. U kunt de standaardnaam gebruiken of zelf een naam opgeven die u makkelijk kunt onthouden.

U hebt een Ethernet-kabel nodig om de printer aan te sluiten op het netwerk en een beschikbare netwerkpoort waarmee u de printer fysiek aansluit op het netwerk. Gebruik een nieuwe netwerkkabel om problemen met een beschadigde kabel te voorkomen.

Configuratie van printer op een draadloos netwerk voorbereiden

Opmerkingen:

- Controleer of uw draadloze toegangspunt (draadloze router) is ingeschakeld en correct werkt.
- Sluit de installatie- of netwerkkabel niet aan totdat dit wordt aangegeven door de installatiesoftware.

Zorg dat u volgende gegevens bij de hand hebt voor u de printer configureert voor een draadloos netwerk:

- **SSID:** de SSID wordt ook wel de netwerknaam genoemd.
- **Draadloze modus (of netwerkmodus):** de modus is infrastructuur of ad-hoc.
- **Kanaal (voor ad-hocnetwerken):** het kanaal wordt standaard ingesteld op automatisch voor infrastructuurnetwerken.

Voor sommige ad-hocnetwerken is de instelling Automatisch ook vereist. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker bent over het kanaal dat u moet selecteren.

- **Beveiligingsmethode:** er zijn vier opties voor de beveiligingsmethode:
 - WEP-sleutel
Als uw netwerk meerdere WEP-sleutels gebruikt, kunt u maximaal vier sleutels opgeven in de daarvoor bestemde plaatsen. Selecteer de sleutel die momenteel wordt gebruikt op het netwerk door de standaardsleutel voor WEP-verzending te selecteren.
 - Vooraf gedeelde sleutel/wachtwoord voor WPA/WPA2
WPA bevat codering als een extra beveiligingsniveau. U kunt kiezen uit AES of TKIP. Codering moet op de router en op de printer zijn ingesteld voor hetzelfde type anders kan de printer niet communiceren op het netwerk.
 - 802.1X–RADIUS
Als u de printer installeert op een 802.1X-netwerk, hebt u wellicht de volgende gegevens nodig:
 - Verificatietype
 - Interne-verificatietype
 - Gebruikersnaam en wachtwoord van 802.1X
 - Certificaten
 - Geen beveiliging
Als uw draadloze netwerk geen beveiliging gebruikt, hebt u geen beveiligingsgegevens.

Opmerking: het is onverstandig om een niet-beveiligd draadloos netwerk te gebruiken.

Opmerkingen:


- Als u de SSID van het netwerk waarop de computer is aangesloten niet weet, start u het hulpprogramma voor de draadloze netwerkadapter van de computer en zoekt u vervolgens de netwerknaam op. Raadpleeg de documentatie bij het toegangspunt of neem contact op met uw systeembeheerder als u de SSID of de beveiligingsinformatie van uw netwerk niet kunt vinden.
- Raadpleeg de documentatie of de Embedded Web Server van het toegangspunt of neem contact op met de systeembeheerder om de vooraf gedeelde sleutel of het wachtwoord voor WPA/WPA2 voor het draadloze netwerk te achterhalen.

De printer installeren op een draadloos netwerk (Windows)

Voordat u de printer installeert op een draadloos netwerk moet u het volgende controleren:

- Het draadloze netwerk is ingesteld en werkt correct.
- De computer die u gebruikt, is verbonden met draadloze netwerk waarop u de printer wilt installeren.

1 Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.

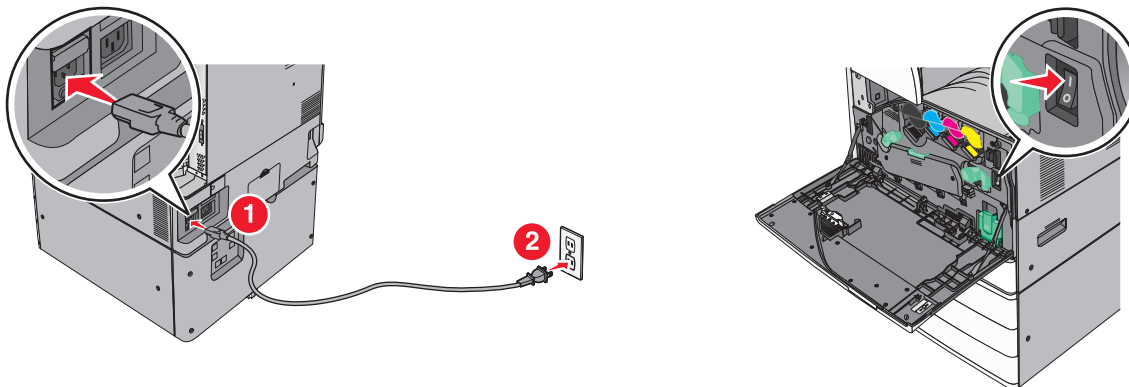

Opmerking: zorg dat de printer en computer zijn ingeschakeld en klaar zijn voor gebruik.

Let op—Kans op beschadiging: Sluit de USB-kabel niet aan voordat dit wordt aangegeven op het scherm.



2 Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.

- Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd.
- Via onze website:

Ga op <http://support.lexmark.com> naar:

ONDERSTEUNING & DOWNLOADEN > selecteer uw printer > selecteer uw besturingssysteem

3 Dubbelklik op het installatiepakket.

Wacht totdat het installatievenster wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk als u de cd *Software en documentatie* gebruikt en het installatievenster niet wordt weergegeven:

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps > **Uitvoeren** > typ **D:\setup.exe** >OK

Windows 7 of lager:

a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.

b Typ **D:\setup.exe** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.

c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

Opmerking: D is de letter van uw cd-rom- of dvd-rom-station.


4 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

5 Als u wordt gevraagd een verbindingstype te selecteren, selecteert u **Draadloze verbinding**.

6 Selecteer **Stapsgewijze configuratie (aanbevolen)** in het dialoogvenster Draadloze configuratie.

Opmerking: Selecteer alleen **Geavanceerde installatie** als u de installatie wilt aanpassen.

7 Sluit tijdelijk een USB-kabel aan tussen de computer op het draadloze netwerk en de printer.

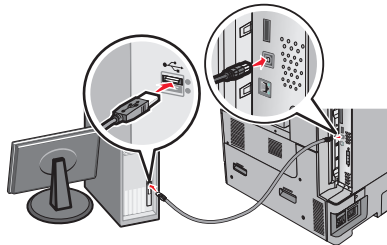

Opmerking: Nadat de printer is geconfigureerd, wordt u gevraagd om de tijdelijke USB-kabel los te maken, waarna u draadloos kunt afdrucken.

8 Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.


Opmerking: Raadpleeg de *Handleiding netwerken* voor meer informatie over andere computers toestaan op het netwerk de draadloze printer te gebruiken.

De printer installeren op een draadloos netwerk (Macintosh)

Opmerking: Maak de Ethernet-kabel los voordat u de printer installeert op een draadloos netwerk.

Configuratie van de printer voorbereiden

1 Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.

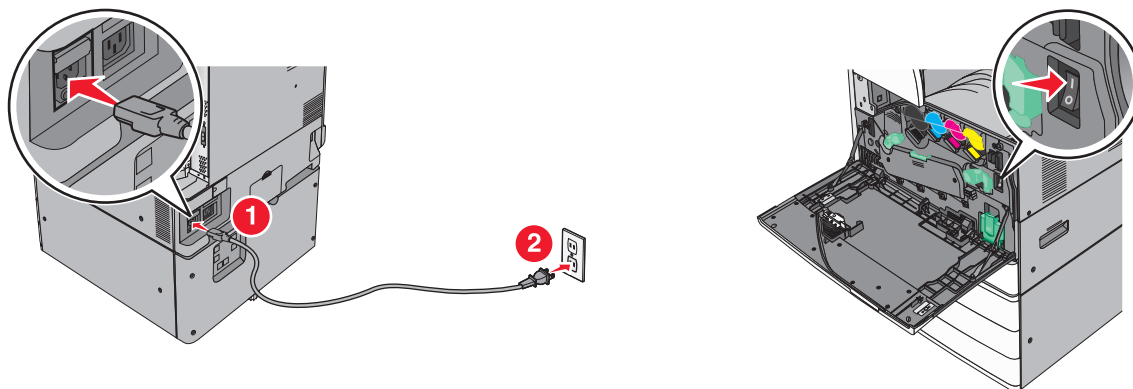

2 Zoek het MAC-adres van de printer.

- a** Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 > **Rapporten** >  > **Netwerkconfiguratiepagina** > 

of

 > **Rapporten** > **Netwerkconfiguratiepagina**

- b** Ga in het gedeelte Standaardnetwerkkkaart naar **UAA (MAC)**.

Opmerking: U hebt deze informatie later nodig.

Voer de printergegevens in

- 1** Open de opties voor AirPort:

Mac OS X 10.5 of hoger

Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:

- **Systeemvoorkeuren** > **Netwerk** > **Wi-Fi**
- **Systeemvoorkeuren** > **Netwerk** > **AirPort**

Mac OS X 10.4

Blader in de Finder naar:

Programma's > **Internetverbinding** > **AirPort**

- 2** Selecteer in het voorgrondmenu Netwerkknaam **afdrukserver [yyyyyy]**, waarbij de **y**-tekens staan de laatste zes cijfers van het MAC-adres aangeven dat u hebt gevonden op het vel met het MAC-adres.
- 3** Open een webbrowser.
- 4** Selecteer **Toon** of **Toon alle bladwijzers**.
- 5** Selecteer **Bonjour** of **Rendezvous** bij Collecties en dubbelklik op de printernaam.

Opmerking: de toepassing die *Rendezvous* werd genoemd in Mac OS X 10.2, wordt nu *Bonjour* genoemd door Apple Inc.

- 6** Blader in de Embedded Web Server naar het gedeelte met informatie over de draadloze instellingen.

De printer configureren voor draadloze toegang

- 1** Typ de netwerkknaam (SSID) in het daarvoor bedoelde veld.
- 2** Selecteer **Infrastructuur** als uw netwerkmodus als u een toegangspunt (draadloze router) gebruikt.
- 3** Selecteer het beveiligingstype voor het draadloze netwerk.
- 4** Voer de beveiligingsinformatie in die nodig is om de printer verbinding te laten maken met uw draadloze netwerk.
- 5** Klik op **Verzenden**.
- 6** Open de toepassing AirPort op uw computer:

Mac OS X 10.5 of hoger

Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:

- **Systeemvoorkeuren >Netwerk >Wi-Fi**
- **Systeemvoorkeuren >Netwerk >AirPort**

Mac OS X 10.4

Blader in de Finder naar:

Programma's >Internetverbinding >AirPort

7 Selecteer in het voorgrondmenu Netwerk de naam van uw draadloze netwerk.

Configureer uw computer voor draadloos gebruik van de printer

Macintosh-gebruikers moeten voor het afdrukken op een netwerkprinter een aangepast printerstuurprogrammabestand installeren en een afdrukwachtrij te maken in Printerconfiguratie of Afdrukbeheer.

1 Installeer een printerstuurprogramma op de computer:

a Haal een exemplaar op van het installatiepakket voor de software.

- Via de cd *Software en documentatie* die bij de printer is geleverd.
- Via onze website:

Ga op <http://support.lexmark.com> naar:

ONDERSTEUNING & DOWNLOADEN > selecteer uw printer > selecteer uw besturingssysteem

b Dubbelklik op het installatiepakket van de printer.

c Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.

d Kies een bestemming en klik op **Ga door**.

e Klik in het scherm Eenvoudige installatie op **Installeer**.

f Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.

Alle benodigde toepassingen worden op de computer geïnstalleerd.

g Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.

2 Voeg de printer toe:

a Voor afdrukken via IP:

Mac OS X 10.5 of hoger

1 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:

- **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen**
- **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**

2 Klik op +.

3 Klik zo nodig op **Voeg printer of scanner toe** of **Voeg ander printer of scanner toe**.

4 Klik op de tab **IP**.

5 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.

Mac OS X 10.4

1 Blader in de Finder naar:

Programma's >Hulpprogramma's

2 Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.

3 Klik in de printerlijst op **Voeg toe** en vervolgens op **IP-printer**.

4 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.

b Voor afdrukken via AppleTalk:

Opmerkingen:

- controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.
- Deze functie wordt alleen ondersteund in Mac OS X 10.5 of lager.

Mac OS X 10.5

1 Ga in het Apple-menu naar:

Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen

2 Klik op + en ga naar:

AppleTalk > selecteer de printer in de lijst > Voeg toe

Mac OS X 10.4

1 Blader in de Finder naar:

Programma's > Hulpprogramma's

2 Dubbelklik op **Printerconfiguratie** of **Afdrukbeheer**.

3 Kies **Voeg toe** in de printerlijst.

4 Klik op de tab **Standaardbrowser > Meer printers**.

5 Kies **AppleTalk** in het eerste voorgrondmenu.

6 Kies **Lokale AppleTalk-zone** in het tweede voorgrondmenu.

7 Selecteer een printer in de lijst en klik vervolgens op **Voeg toe**.

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP

Opmerkingen:

- Als de printer een vast IP-adres heeft, hoeft u geen wijzigingen door te voeren.
- Als de computers zijn geconfigureerd om de netwerknaam te gebruiken (en dus niet een IP-adres), hoeft u geen wijzigingen door te voeren.
- Als u een draadloze ISP toevoegt aan een printer die daarvoor was geconfigureerd voor een ethernetverbinding, zorg er dan voor dat de printer niet meer is verbonden met het ethernetnetwerk.

Voor Windows-gebruikers

1 Open de printermap.

2 In het snelmenu van de printer met de nieuwe ISP, opent u Printereigenschappen.

3 Configureer de poort in de lijst.

4 Werk het IP-adres bij.

5 Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1 Via Systeemvoorkeuren in het Apple -menu, navigeert u naar de lijst met printers en selecteert u vervolgens + >IP.

2 Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

- 3** Pas de wijzigingen toe.

Serieel afdrukken instellen (alleen Windows)

Na installatie van de seriële poort of communicatiepoort (COM-poort), configureert u de computer en de printer.

Opmerking: Serieel afdrukken verlaagt de afdruksnelheid.

- 1** Stel de parameters op de printer in.
 - a** Via het bedieningspaneel navigeert u naar het menu voor de poortinstellingen.
 - b** Zoek het menu voor de seriële poortinstellingen en pas de instellingen aan, indien nodig.
 - c** Sla de instellingen op.
- 2** Open op uw computer de map Printers en selecteer vervolgens uw printer.
- 3** Open de printereigenschappen en selecteer de COM-poort in de lijst.
- 4** Stel de COM-poortparameters in Apparaatbeheer.

Gebruik het dialoogvenster Uitvoeren om de opdrachtprompt te openen en typ **devmgmt.msc**.

De milieubelasting van uw printer minimaliseren

Lexmark streeft naar duurzaamheid en is doorlopend bezig printers zo te ontwikkelen dat de milieubelasting van de printers wordt verminderd. We ontwerpen met het milieu in gedachten en bedenken verpakkingen waarvoor zo min mogelijk grondstoffen nodig zijn en we bieden inzamel- en recyclingprogramma's aan. Zie voor meer informatie:

- Het hoofdstuk Kennisgevingen
- Het gedeelte Duurzaamheid van de Lexmark website op www.lexmark.com/environment
- Het Lexmark recyclingprogramma op www.lexmark.com/recycle

U kunt waarschijnlijk bij het kiezen van de instellingen en taken van uw printer de milieubelasting van uw printer verder beperken. Dit hoofdstuk vat samen welke instellingen en taken een groter voordeel voor het milieu kunnen opleveren.

Papier en toner besparen

Onderzoek heeft aangetoond dat wel 80% van de koolstofvoetafdruk van een printer te maken heeft met papierverbruik. U kunt uw koolstofvoetafdruk aanzienlijk verkleinen door het gebruik van kringlooppapier en door middel van de volgende afdruksuggesties, zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina's op een enkel vel papier.

Om met behulp van één printerinstelling papier en energie te besparen, gaat u naar [“Ecomodus gebruiken” op pagina 57](#).

Kringlooppapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert het gebruik van zakelijk kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laser- of LED-printers. Zie [“Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken” op pagina 76](#) voor meer informatie over gerecycled papier dat u kunt gebruiken in uw printer.

Zuinig omgaan met accessoires

Beide zijden van het papier gebruiken

Als uw printermodel dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, kunt u instellen of er op een of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.

Opmerkingen:

- Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.
- Ga voor een volledige lijst met ondersteunde producten en landen naar <http://support.lexmark.com>.

Meerdere pagina's op een vel papier plaatsen

U kunt maximaal 16 opeenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's afdrukken op een enkel vel papier door het afdrukken van meerdere pagina's in te stellen (N-Up) voor de afdruktaak.

Uw eerste ontwerp op fouten controleren

Voordat u een document afdrukt of meerdere malen kopieert.

- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

Vermijd papierstoringen

Stel de papiersoort en het formaat correct in om te voorkomen dat het papier vastloopt. Zie [“Papierstoringen voorkomen” op pagina 258](#) voor meer informatie.

Energie besparen

Ecomodus gebruiken

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Ecomodus > selecteer een instelling > Verzenden**.

Optie	Functie
Uit	Standaardwaarden voor alle instellingen voor de Ecomodus gebruiken. Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.
Stroom	Energieverbruik beperken, met name wanneer de printer inactief is. • Motoren van de printer starten niet totdat de printer gereed is om af te drukken. Het kan mogelijk even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt. • De printer schakelt na één minuut inactiviteit over op de slaapstand. • Als de printer overgaat naar de slaapmodus, worden de lampjes van de display van het bedieningspaneel en de standaarduitvoerlade uitgeschakeld. • Als scannen wordt ondersteund, worden de lampjes van de scanner alleen geactiveerd als er een scantaak is gestart.
Energie/papier	Alle instellingen van energie- en papiermodi gebruiken.
Papier	• Functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken inschakelen. • Afdrukken van logbestanden uitschakelen.

Geluid van de printer beperken

U kunt als volgt een instelling voor Stille modus selecteren met de Embedded Web Server:

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Stille modus** > selecteer een instelling > **Verzenden**.

Optie	Functie
Uit Opmerking: Als u Foto selecteert vanuit het stuurprogramma, wordt de stille modus mogelijk uitgeschakeld en worden de afdrুক-kwaliteit en de afdrucksnelheid verbeterd.	Standaardinstellingen gebruiken. Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.
Aan	Geluid van de printer beperken. • De verwerking van afdruktaken duurt langer. • Motoren van de printer starten niet tot een document gereed is om te worden afgedrukt. Het kan daarom even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt. • Als uw printer is voorzien van een faxfunctie, worden de faxgeluiden verminderd of uitgeschakeld, inclusief de geluiden van de faxluidspreker en het belsignaal. De fax schakelt over op de stand-bymodus. • De geluiden van de alarminstelling en het cartridgealarm worden uitgeschakeld. • De printer negeert de geavanceerde startopdracht.

Slaapstand aanpassen

1 Blader in het begainscherm naar:



> **Instellingen > Algemene instellingen > Time-outs > Slaapstand**

2 Selecteer in het veld Slaapstand het aantal minuten dat de printer moet wachten voordat deze overschakelt naar de slaapstand.

3 Pas de wijzigingen toe.

Sluimerstand gebruiken

In de sluimerstand verbruikt de printer bijna geen stroom. Als de printer in de sluimerstand is ingesteld, is de printer uitgeschakeld en worden alle andere systemen en apparaten veilig uitgeschakeld.

Opmerking: De sluimerstand en slaapstand kunnen worden gepland.

Embedded Web Server gebruiken

1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Instellingen slaapknop**.

3 Selecteer **Suimerstand** in de keuzelijst Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden.

4 Klik op **Verzenden**.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

1 Blader in het startscherm naar:



> **Instellingen > Algemene instellingen > Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden > Suimerstand**

2 Raak **Verzenden** aan.

De helderheid van het printerdisplay aanpassen

Als u energie wilt besparen of als u het display niet goed kunt lezen, kunt u de helderheid van het display aanpassen.

Embedded Web Server gebruiken

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Het IP-adres bevindt zich in het bovenste gedeelte van het beginscherm. Het bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Selecteer **Instellingen > Algemene instellingen**.

3 Geef in het vak Helderheid van scherm het gewenste percentage voor de display op.

4 Pas de wijzigingen toe.

Het bedieningspaneel gebruiken

1 Blader in het beginscherm naar:



> **Instellingen > Algemene instellingen**

2 Geef in het vak Helderheid van scherm het gewenste percentage voor de display op.

3 Pas de wijzigingen toe.

Recycling

Lexmark verzorgt inzamelprogramma's en vooruitstrevende, duurzame benaderingen van recycling. Zie voor meer informatie:

- Het hoofdstuk Kennisgevingen
- Het gedeelte Duurzaamheid van de Lexmark website op www.lexmark.com/environment
- Het Lexmark recyclingprogramma op www.lexmark.com/recycle

Lexmark-producten recycleren

U retourneert als volgt Lexmark producten voor hergebruik:

- 1 Ga naar www.lexmark.com/recycle.
- 2 Zoek het producttype dat u wilt recycleren op en selecteer vervolgens uw land of regio in de lijst.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm.

Opmerking: Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelingsprogramma van Lexmark kunt u recycleren via uw plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum voor informatie over de artikelen die hier worden geaccepteerd.

Lexmark verpakkingsmateriaal recycleren

Lexmark streeft voortdurend naar het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Het gebruiken van minder verpakkingsmateriaal garandeert dat Lexmark printers zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Deze efficiënties leiden tot minder broeikasgassen en het besparen van energie en natuurlijke grondstoffen.

Lexmark dozen zijn 100% recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor golfkarton aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Het schuim dat wordt gebruikt in Lexmark verpakkingsmateriaal is recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor schuim aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Als u een cartridge terugstuurt naar Lexmark, kunt u de doos gebruiken waarin de cartridge is geleverd. Lexmark zal de doos recycleren.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Het inzamelingsprogramma voor cartridges van Lexmark redt jaarlijks miljoenen Lexmark cartridges van de afvalberg door het terugsturen van gebruikte cartridges voor hergebruik of recycling gemakkelijk en gratis te maken voor Lexmark klanten. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Om Lexmark cartridges terug te sturen voor hergebruik of recycling, volgt u de instructies op die bij uw printer of cartridge zijn geleverd en gebruikt u het retouretiket. U kunt ook als volgt te werk gaan:

- 1 Ga naar www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selecteer in het gedeelte Toner cartridges uw land of regio in de lijst.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

De instelling Papierformaat wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de positie van de papiergeleiders in de laden, behalve de universeellader. Voor de universeellader moet u de instelling Papierformaat handmatig opgeven via het menu Papierformaat. U moet de instelling Papierformaat handmatig opgeven voor alle laden waarin geen normaal papier is geplaatst.

Blader in het startscherm naar:

 > **Menu Papier** > **Papierformaat/-soort** > selecteer een lade > selecteer het papierformaat of de -soort > **Verzenden**

Instellingen voor universeel papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's. Stel het papierformaat voor de desbetreffende lade in op Universeel als het gewenste formaat niet beschikbaar is in het menu Papierformaat. Geef vervolgens alle onderstaande instellingen voor het universele formaat voor uw papier op:

- Maateenheden
- Breedte Staand
- Hoogte Staand

De volgende universele formaten worden ondersteund:

- 76,2 – 296.93 x 76,2 – 1219.2 mm (3 – 11,69 x 3 – 48 inch)
- 297,18 – 320.29 x 76,2 – 609.6 mm (11.70 – 12,61 x 3 – 24 inch)
- 320,55 – 609.6 x 76,2 – 320.29 mm (12.62 – 24 x 3 – 12.61 inch)
- 609,85 – 1219.2 x 76,2 – 296.93 mm (24.01 – 48 x 3 – 11.69 inch)

1 Blader in het beginscherm naar:

 > **Menu Papier** > **Universal-instelling** > **Maateenheid** > selecteer een maateenheid

2 Raak **Breedte staand** of **Hoogte staand** aan.


3 Selecteer de breedte of de hoogte en raak **Verzenden** aan.

Standaardlade of optionele laden voor 520 vel vullen


De printer heeft een standaardlade voor 520 vel (lade 1). Er kunnen nog een of meer optionele laden voor 520 vel zijn. Alle laden voor 520 vel ondersteunen dezelfde papierformaten en -soorten.

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade naar buiten.

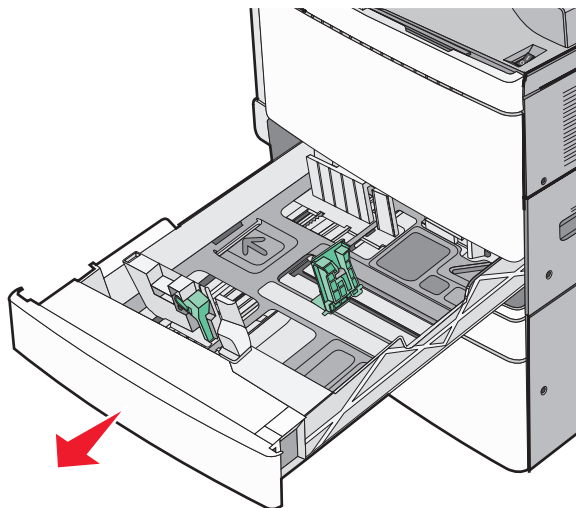

Onder in de lade zijn formaatindicatoren aangebracht. Gebruik deze formaatindicatoren om de papiergeleiders op de juiste lengte en breedte in te stellen.

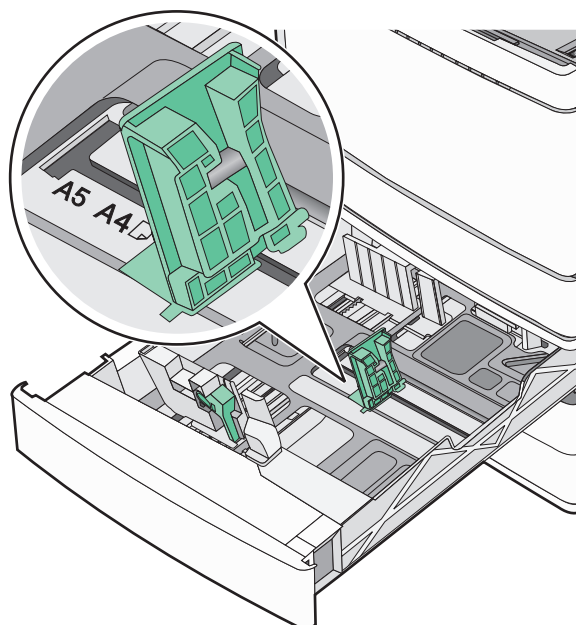


- 2** Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

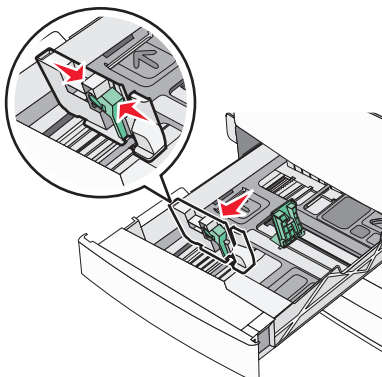


- 3** Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

Opmerking: De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider omlaag om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop omhoog om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.

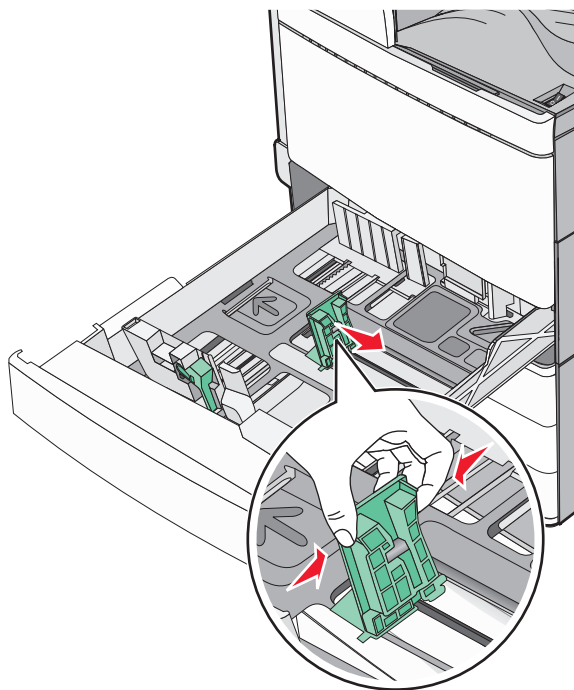

- 4 Buig de vellen naar voren en achteren om ze van elkaar los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

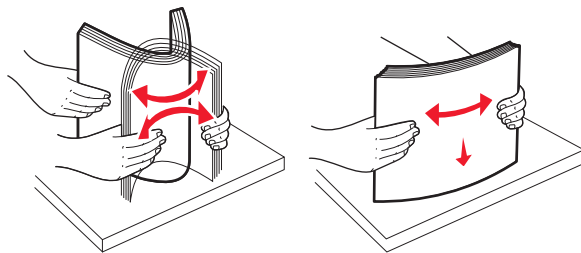


- 5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukzijde naar boven.


Opmerkingen:

- Plaats de papierstapel met de te bedrukken zijde omlaag als u dubbelzijdig wilt afdrukken.
- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar voren.
- Plaats briefhoofdpapier met het briefhoofd naar links.
- Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de maximumstapelhoogte op de rand van de papierlade.

Let op—Kans op beschadiging: Plaats niet te veel papier in de lade, want dit kan papierstoringen en mogelijk printerschade veroorzaken.

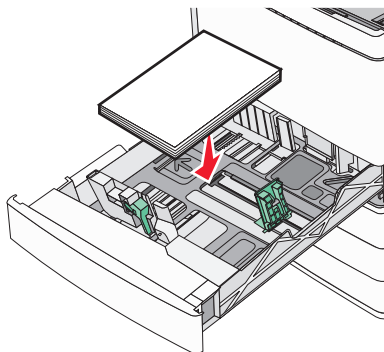

- 6 Plaats de lade.

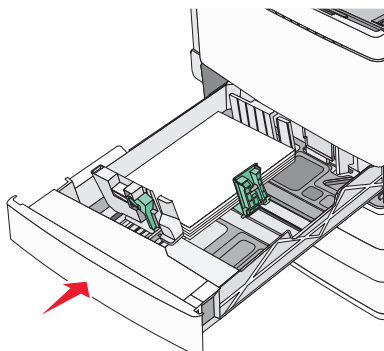


- 7 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Papier in de optionele laden voor 850 vel en 1150 vel plaatsen


De laden voor 850 vel en 1150 vel ondersteunen dezelfde papierformaten en soorten, en moeten op dezelfde manier van papier worden voorzien.

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


- 1 Trek de lade naar buiten.

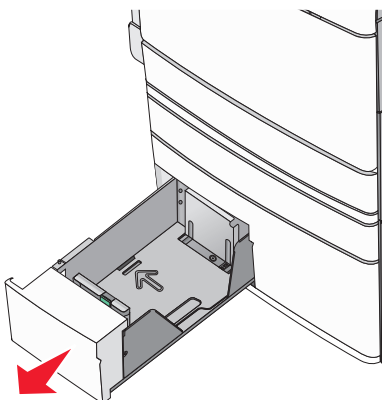


- 2 Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

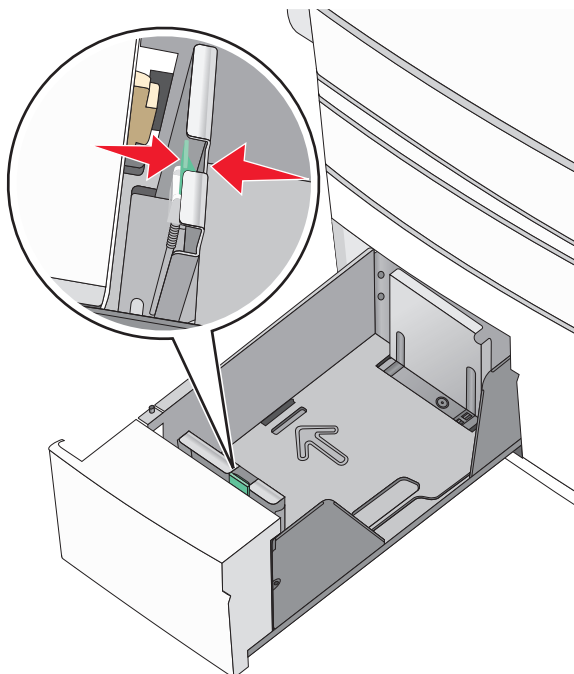

- 3** Buig de vellen naar voren en achteren om ze van elkaar los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

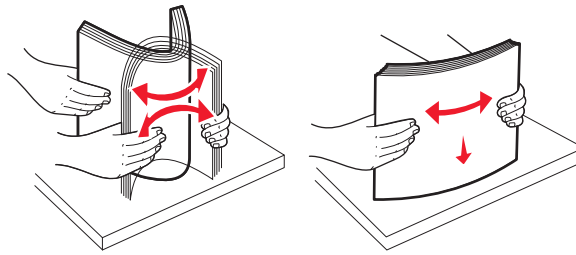

- 4** Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukzijde naar boven.

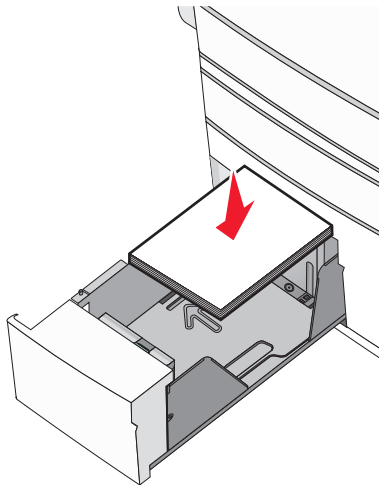

Opmerkingen:

- Plaats de papierstapel met de te bedrukken zijde omlaag als u dubbelzijdig wilt afdrukken.
- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar voren.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omhoog met het briefhoofd naar links.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omlaag met het briefhoofd naar rechts voor dubbelzijdig afdrukken.
- Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de maximumstapelhoogte op de rand van de papierlade.


Let op—Kans op beschadiging: Plaats niet te veel papier in de lade, want dit kan papierstoringen en mogelijk printerschade veroorzaken.

- 5** Plaats de lade.
- 6** Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.


De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen

In de lader met hoge capaciteit past 2.000 vel papier van het formaat Letter, A4 en Legal (80 g/m²).


- 1 Trek de lade naar buiten.

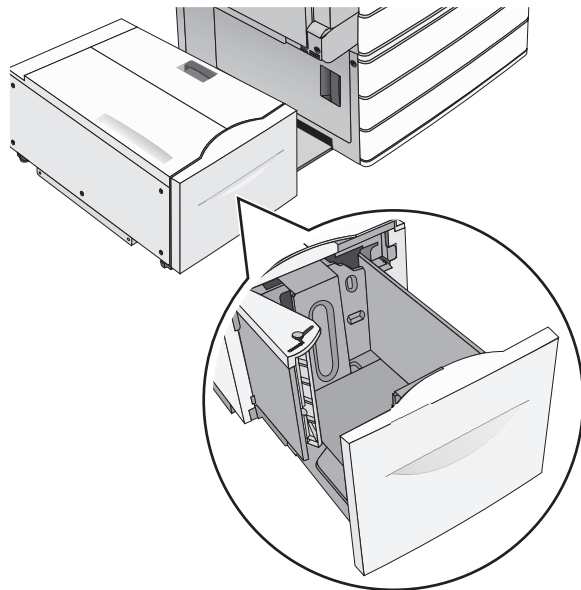


- 2 Pas de breedtegeleider zo nodig aan.

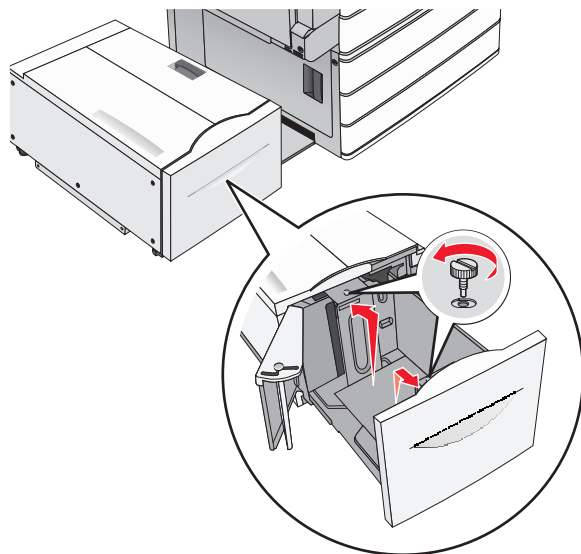


- 3** Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

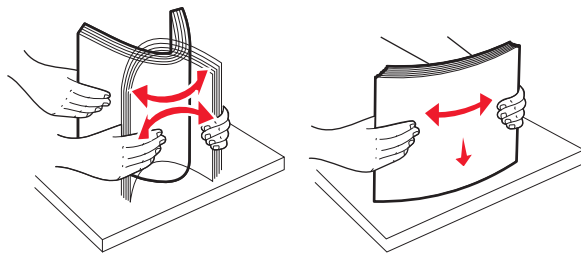

- 4** Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog in de papierlade.

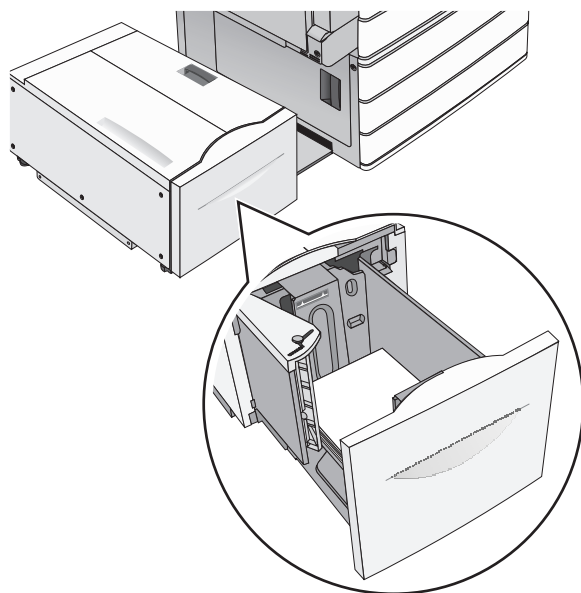

Opmerking: Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de maximumstapelhoogte op de rand van de papierlade. Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

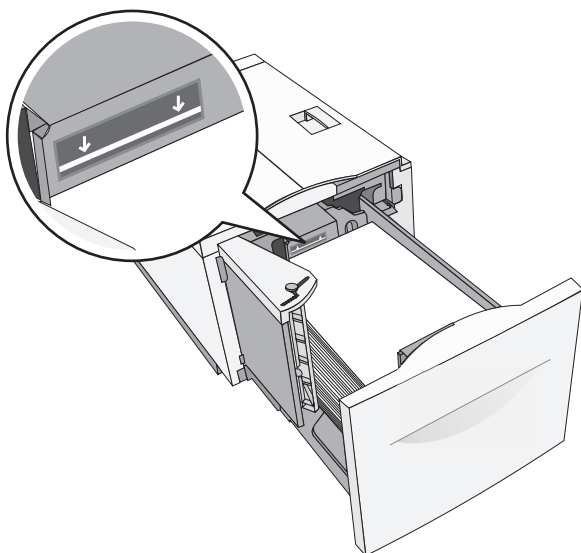

Opmerkingen:

- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar voren.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omhoog met het briefhoofd naar links.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omlaag met het briefhoofd naar rechts voor dubbelzijdig afdrukken.

5 Plaats de lade terug in de printer.

De universeellader vullen

De universeellader is geschikt voor afdrukmateriaal van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, etiketten, karton en enveloppen. De universeellader kan worden gebruikt voor enkelzijdig of handmatig afdrukken of als extra lade.

De universeellader heeft een capaciteit van ongeveer:

- 100 vellen papier van 75 g/m²
- 10 enveloppen
- 75 transparanten


De afmetingen van speciaal afdrukmateriaal in de universeellader moeten binnen de volgende afmetingen liggen:

- Breedte - 89 mm tot 229 mm
- Lengte - 127 mm tot 1270 mm


Opmerking: De maximumbreedte en –hoogte kunnen alleen worden toegepast als de korte zijde eerst wordt ingevoerd.

Opmerking: Voeg geen papier of speciaal afdrukmateriaal toe en verwijder het ook niet wanneer de printer bezig is met afdrukken vanuit de universeellader of als het indicatielampje op het bedieningspaneel knippert. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

1 Trek de klep van de universeellader naar beneden.

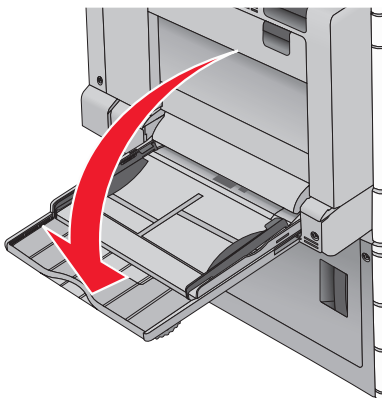


- 2** Als u papier of speciaal materiaal gebruikt dat langer is dan Letter-papier, trekt u de uitbreiding voorzichtig naar buiten tot deze volledig is uitgetrokken.

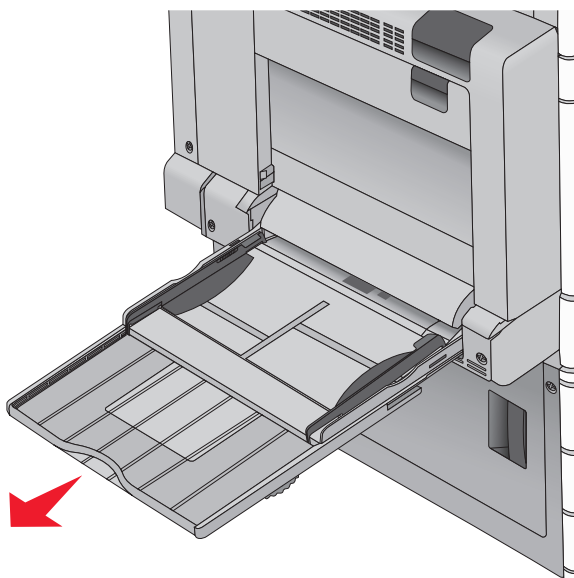


- 3** Buig de vellen papier of speciaal afdruk materiaal enkele malen om ze los te maken. Vouw of kreuk ze niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

Papier

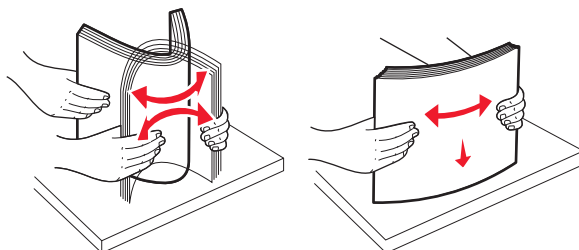


Enveloppen

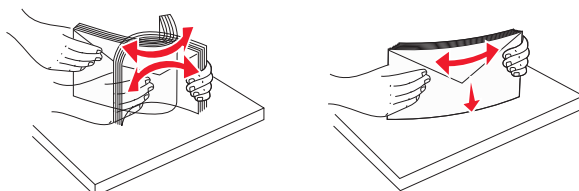


Transparanten

Opmerking: raak de afdrukzijde niet aan en zorg dat er geen krassen op komen.

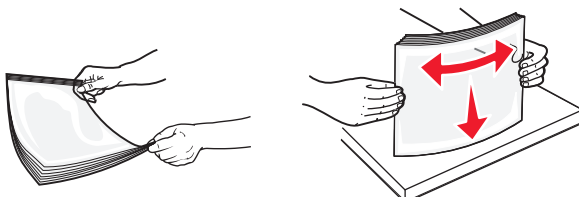


- 4 Duw op het papiertransportlipje en plaats het papier of speciale materiaal. Schuif het materiaal voorzichtig in de universeellader tot het niet meer verder kan en laat het papiertransportlipje los.

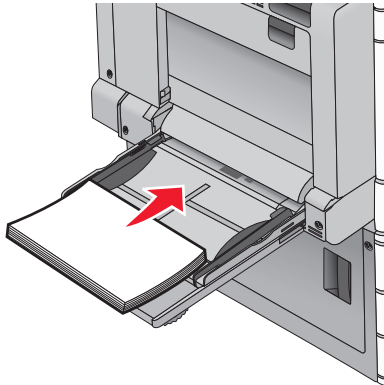

Let op—Kans op beschadiging: Als u het papier verwijdt zonder eerst op het papiertransportlipje te drukken, kan het papier vastlopen of kan het papiertransportlipje breken.

- Plaats papier en transparanten met de aanbevolen afdrukszijde naar beneden en met de lange zijde eerst.
- Als u dubbelzijdig op briefhoofdpapier afdrukt, plaatst u het briefhoofd met de afdrukszijde omhoog en het briefhoofd naar achteren.
- Plaats enveloppen met de klep naar boven en naar rechts.

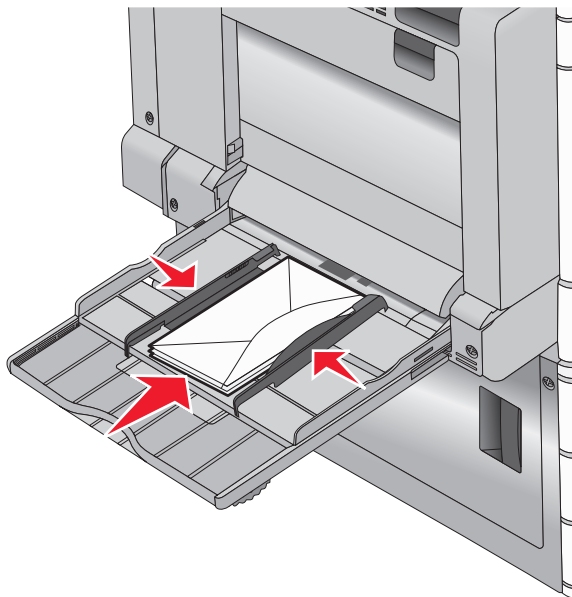


Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

Opmerkingen:

- Laat de stapel niet boven de maximale stapelhoogte uitkomen door te veel papier of transparanten onder de indicator te duwen.
- Plaats nooit papier van verschillende formaten en soorten tegelijk.

- 5 Stel de breedtegeleider bij, zodat hij net tegen de rand van de papierstapel komt. Zorg ervoor dat het papier of het speciale materiaal losjes in de universeellader past, vlak ligt, en niet is omgebogen of gekreukt.

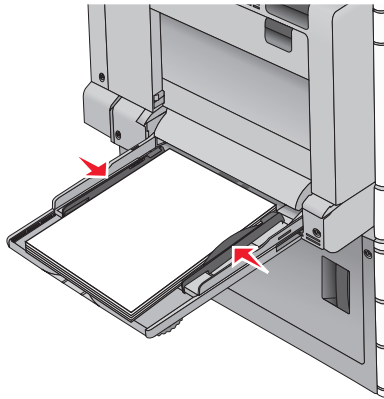

- 6 Stel via het bedieningspaneel van de printer het papierformaat en de papiersoort in voor de universeellader (Formaat U-lader en Soort U-lader) op basis van het papier of speciale materiaal dat u hebt ingevoerd.

Laden koppelen en ontkoppelen

Als een van de gekoppelde invoerladen leeg raakt, wordt automatisch de volgende gekoppelde invoerlade gebruikt. U kunt aangepaste papiersoorten, zoals briefhoofdpapier of normaal papier in verschillende kleuren, het beste verschillende aangepaste namen geven zodat de laden waarin de papiersoorten zich bevinden, niet automatisch worden gekoppeld.

Laden koppelen en ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier**.

- 3 De instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wijzigen voor de laden die u wilt koppelen.

- Om laden te koppelen moeten het papierformaat en de papiersoort die in beide laden worden gebruikt hetzelfde zijn.
- Om laden te ontkoppelen mogen het papierformaat en de papiersoort van de beide laden *niet* hetzelfde zijn.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Opmerking: U kunt de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort ook wijzigen via het bedieningspaneel van de printer. Zie [“Papierformaat en papiersoort instellen” op pagina 61](#) voor meer informatie.

Let op—Kans op beschadiging: Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de Embedded Web Server gebruiken om een andere naam dan Aangepast [x] op te geven voor de aangepaste papiersoorten die in de printer zijn geplaatst.

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste naam** > typ een naam > **Verzenden**.

Opmerking: Deze aangepaste naam komt op de plaats van de naam van Aangepast <x> in de menu's Aangepaste soorten en Papierformaat/-soort.

3 Klik op **Aangepaste soorten** > selecteer een papiersoort > **Verzenden**.

Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen

Wijs een aangepaste papiersoortnaam aan een lade toe bij het koppelen of ontkoppelen van laden.

Blader in het startscherm naar:

 > **Menu Papier > Papierformaat/-soort** > selecteer een aangepaste papiersoortnaam > selecteer een lade > **Verzenden**

Aangepaste naam configureren

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de Embedded Web Server gebruiken om een andere naam dan Aangepast [x] op te geven voor de aangepaste papiersoorten die in de printer zijn geplaatst.

1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste soorten** > selecteer de aangepaste naam die u wilt instellen > selecteer een papiersoort of speciale materiaalsoort > **Verzenden**.

Handleiding voor papier en speciaal afdruk materiaal

Opmerkingen:

- Controleer of de instellingen voor papierformaat, -soort en -gewicht correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Buig het speciale afdruk materiaal, waai er het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het materiaal in de printer plaatst.
- De printer kan mogelijk langzamer werken om schade aan het verhittingsstation te voorkomen.
- Voor meer informatie over karton en etiketten raadpleegt u de *Card Stock & Labels Guide* op de ondersteuningswebsite van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

Richtlijnen voor papier

Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met deze kenmerken wanneer u een nieuw type papier overweegt.

Gewicht

De printerladen kunnen automatisch papier invoeren met een gewicht van 60 tot 300 g/m² met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m², is mogelijk niet stevig genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden. Het beste resultaat bereikt u met papier van 75 g/m² met de vezel in de lengterichting. Voor papier dat kleiner is dan 182 x 257 mm raden wij u papier van 90 g/m² of zwaarder aan.

Opmerkingen:

- De duplexeenheid ondersteunt alleen papiergewichten van 60 – 169 g/m².
- De universeellader ondersteunt papiergewichten van 60 – 300 g/m².

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking of in de laden bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Gebruik papier met een gladheid tussen de 100 en 300 Sheffield-punten. Een gladheid tussen de 150 en 200 Sheffield-punten geeft echter de beste afdrukkwaliteit.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat het papier in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Bewaar gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken het papier in de originele verpakking in dezelfde omgeving als de printer. Verleng deze periode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor papier met een gewicht van 60 – 135 g/m² kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken. Gebruik voor papier dat zwaarder is dan 135 g/m² papier met de vezel in de breedterichting.

Glasvezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit gehalte aan houtcellulose voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit verbetert. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

Ongeschikt papier

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papiersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhittingsstation.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registrering (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan $\pm 2,3$ mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition).

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Coated papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringloop papier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa)
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m²
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

Papier selecteren

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

U kunt als volgt papierstoringen en slechte afdrukkwaliteit voorkomen:

- Gebruik *altijd* nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukszijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.

- Gebruik *geen* papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik *nooit* papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik *geen* gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

Vorbedrukke formulieren en briefhoofd papier kiezen

Volg deze richtlijnen als u vorbedrukke formulieren en briefhoofd papier kiest:

- Gebruik papier met de vezel in lengterichting voor papier van 60 tot 90 g/m².
- Gebruik alleen formulieren en briefhoofd papier die zijn gelithografeerd of gegraveerd.
- Gebruik geen papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak.

Gebruik papier dat is bedrukt met hittebestendige inkt en dat geschikt is voor kopieerapparaten. De inkt moet bestand zijn tegen temperaturen van 190°C zonder te smelten of schadelijke stoffen af te geven. Gebruik geen inkten die worden beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren. Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.

Vorbedrukt papier, zoals briefhoofd papier, moet bestand zijn tegen temperaturen tot 190°C zonder te smelten of gevaarlijke stoffen af te geven.

Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert daarom het gebruik van kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters (elektrofotografisch).

Hoewel er niet per definitie kan worden gesteld dat alle soorten kringlooppapier correct kunnen worden ingevoerd, test Lexmark doorlopend papiersoorten die vallen in de categorie op maat gesneden kringlooppapier voor kopieerapparaten, die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Deze vakkundige tests worden uiterst nauwkeurig en methodisch uitgevoerd. Er worden veel factoren in beschouwing genomen, zowel op zichzelf als in combinatie, waaronder de volgende:

- Hoeveelheid hergebruikt materiaal (Lexmark test maximaal 100% van het hergebruikte materiaal).
- De temperatuur en luchtvochtigheid (de testruimten simuleren klimaten over de hele wereld).
- Vochtgehalte (papier voor zakelijk gebruik moet een laag vochtgehalte hebben: 4–5%).
- De buigweerstand en de stijfheid van het papier zorgen voor een optimale invoer in de printer.
- Dikte (heeft invloed op de hoeveelheid papier die in een lade kan worden geplaatst).
- Ruwheid van oppervlak (gemeten in Sheffield-eenheden, heeft invloed op de afdrughelderheid en hoe goed de toner aan het papier hecht).
- Oppervlakfrictie (bepaalt hoe makkelijk vellen van elkaar kunnen worden gescheiden).
- Vezels en vorming (heeft invloed op omkrullen, dat weer invloed heeft op de manier waarop het papier zich door de printer beweegt).
- Helderheid en textuur (uiterlijk en gevoel).

Kringlooppapier heeft een betere kwaliteit dan ooit. De hoeveelheid hergebruikt materiaal in papier heeft echter invloed op het beheer van ongewenste effecten. En hoewel het gebruik van kringlooppapier een goede manier is om op een milieubewuste manier af te drukken, is deze methode niet perfect. De energie die nodig is om inkt te verwijderen en om toevoegingen zoals kleuren en 'lijm' te verwerken, levert vaak een grotere koolstofuitstoot op dan de productie van normaal papier. Over het geheel genomen verbetert het gebruik van kringlooppapier echter het resource management.

Lexmark houdt zich bezig met verantwoordelijk papiergebruik in het algemeen, gebaseerd op de beoordeling van de levenscycli van zijn producten. Om een beter begrip te krijgen van de invloed die printers op het milieu hebben, heeft het bedrijf een aantal beoordelingen van levenscycli uitgevoerd en geconcludeerd dat papier de grootste bijdrage levert (maximaal 80%) aan de koolstofuitstoot tijdens de levensduur van een apparaat (van het ontwerp tot het einde van de levensduur). De reden hiervoor is dat de productieprocessen van papier veel energie verbruiken.

Daarom zoekt Lexmark naar manieren om klanten en partners te informeren over het minimaliseren van de invloed van papier. Het gebruik van kringlooppapier is één manier. Het voorkomen van overmatig en onnodig papierverbruik is een andere manier. Lexmark beschikt over de juiste middelen om klanten te helpen hun benodigde hoeveelheid afdruk- en kopieermateriaal te minimaliseren. Daarnaast moedigt het bedrijf klanten aan om papier te kopen van leveranciers die een bijdrage willen leveren aan duurzame bosbouw.

Lexmark doet geen aanbevelingen over bepaalde leveranciers, maar houdt wel een lijst bij met vergelijkbare producten voor speciale toepassingen. Als u de volgende richtlijnen voor papierkeuze hanteert, beperkt u de invloed van afdrukken op het milieu:

- 1** Minimaliseer het papierverbruik.
- 2** Wees kritisch ten aanzien van de herkomst van houtvezel. Koop papier van leveranciers die beschikken over certificeringen als FSC (Forestry Stewardship Council) of PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Deze certificeringen garanderen dat de papierleverancier houtpulp gebruikt dat afkomstig is van beseigenaren die duurzaam en sociaal verantwoordelijk bosbeheer en herbebossing toepassen.
- 3** Kies het juiste papier voor uw afdrukbehoeften: normaal gecertificeerd papier van 75 of 80 g/m², papier met een lager papiergewicht of kringlooppapier.

Voorbeelden van ongeschikt papier

Onderzoeksresultaten geven aan dat de volgende papersoorten niet geschikt zijn voor gebruik in een laserprinter:

- Chemisch bewerkt kopieerpapier dat geen carbonpapier bevat, ook bekend als *papier zonder carbon*.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat kan worden aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ±2,3 mm (±0,9 inch) is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition; optische tekenherkenning). In sommige gevallen kan de registrering via een toepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.
- Coated papier (uitwisbaar bankpostpapier), synthetisch papier en thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak en gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europese standaard).
- Papier lichter dan 60 g/m².
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

Ga naar de website van Lexmark op www.lexmark.com voor meer informatie. Algemene informatie over duurzaamheid kunt u vinden via de koppeling **Duurzaamheid**.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40 procent. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierbronnen en over de papierformaten, -soorten en -gewichten die deze bronnen ondersteunen.

Opmerking: Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11.7 inch)	✓ ¹	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	X	✓ ^{2,5,6}	✓	✓ ^{(1,4,6) & (2,4,5)}
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8.27 inch)	✓ ^{1,5}	X	✓ ^{2,5}	✓ ^{2,5}	X	✓ ^{2,5}	✓ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	✓ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5.83 inch)	X	X	✓ ²	✓ ²	X	X	X	✓ ^{1,3}
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10.1 inch)	✓ ^{1,6}	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	X	✓ ^{2,6}	✓ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	✓ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}

¹ Bron ondersteunt formaat met *formaatdetectie*.

² Bron ondersteunt formaat zonder *formaatdetectie*.

³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

⁵ Papierformaat wordt ondersteund als korte zijde eerst wordt geplaatst.

⁶ Papierformaat wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

⁷ Het afdrukken van enveloppen met een aangepast formaat wordt niet ondersteund.

⁸ Bron is alleen geschikt voor papierformaten van maximaal 11,69 inch

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)	✓ ¹	✓ ^{1, 6}	✓ ^{2, 6}	✓ ^{2, 6}	X	✓ ^{2, 5, 6}	✓	✓ ^{1, 3, 4, 5, 6}
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ^{(1, 4) & (2, 3)}	✓ ^{1, 3, 4}	✓ ^{(1, 4, 6) & (2, 3, 5)}
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓ ^{1, 6}	✓ ^{1, 6}	✓ ^{2, 6}	✓ ^{2, 6}	X	✓ ^{(1, 4, 6) & (1, 3, 5)}	✓ ^{1, 3, 4, 5, 6}	✓ ^{(1, 4, 6) & (2, 3, 5)}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inch)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{(2, 4) & (1, 3)}
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inch)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{1, 3, 4}
SRA3 320 x 450 mm (12,59 x 17,71 inch)	✓	X	✓	X	X	✓	X	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inch)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{1, 3, 4}
12 x 18 305 x 457 mm (12 x 18 inch)	✓	X	✓	X	X	✓	X	X
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ^{1, 2, 3, 4}	✓ ^{(2, 4) & (1, 3)}
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓ ^{1, 5}	X	✓ ^{2, 5}	✓ ^{2, 5}	X	✓ ^{2, 5}	✓ ^{1, 4, 5, 6}	✓ ^{1, 4, 5, 6}

¹ Bron ondersteunt formaat met *formaatdetectie*.² Bron ondersteunt formaat zonder *formaatdetectie*.³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.⁵ Papierformaat wordt ondersteund als korte zijde eerst wordt geplaatst.⁶ Papierformaat wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.⁷ Het afdrukken van enveloppen met een aangepast formaat wordt niet ondersteund.⁸ Bron is alleen geschikt voor papierformaten van maximaal 11,69 inch

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Universal • 76,2 – 296,93 x 76,2 – 1219,2 mm (3 – 11,69 x 3 – 48 inch) • 297,18 – 320,29 x 76,2 – 609,6 mm (11.70 – 12,61 x 3 – 24 inch) • 320,55 – 609,6 x 76,2 – 320,29 mm (12,62 – 24 x 3 – 12,61 inch) • 609,85 – 1219,2 x 76,2 – 296,93 mm (24,01 – 48 x 3 – 11,69 inch)	√ ^{2, 8}	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
Envelop 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7.5 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
9-envelop 98 x 226 mm (3,875 x 8.9 inch)	X	X	X	X	X	X	X	X
Envelop Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9.5 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Envelop DL 110 x 220 mm (4,33 x 8.66 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
C5-envelop 162 x 229 mm (6,38 x 9.01 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
B5-envelop 176 x 250 mm (6,93 x 9.84 inch)	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Bron ondersteunt formaat met *formaatdetectie*.

² Bron ondersteunt formaat zonder *formaatdetectie*.

³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

⁵ Papierformaat wordt ondersteund als korte zijde eerst wordt geplaatst.

⁶ Papierformaat wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

⁷ Het afdrukken van enveloppen met een aangepast formaat wordt niet ondersteund.

⁸ Bron is alleen geschikt voor papierformaten van maximaal 11,69 inch

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Andere envelop⁷ Van 76,22 x 76,22 mm (3 x 3 inch) tot 296,93 x 427,48 mm (11,69 x 16,83 inch)	X	X	X	X	X	X	X	X
¹ Bron ondersteunt formaat met <i>formaatdetectie</i> . ² Bron ondersteunt formaat zonder <i>formaatdetectie</i> . ³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden. ⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden. ⁵ Papierformaat wordt ondersteund als korte zijde eerst wordt geplaatst. ⁶ Papierformaat wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst. ⁷ Het afdrukken van enveloppen met een aangepast formaat wordt niet ondersteund. ⁸ Bron is alleen geschikt voor papierformaten van maximaal 11,69 inch								

Ondersteunde papiergewichten en -soorten

Printer

De printer ondersteunt papiergewichten van 60 – 300 g/m². De duplexeenheid ondersteunt papiergewichten van 60–169 g/m².

Opmerking: Etiketten, transparanten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.

Papiersoort	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Papier • Normaal • Bankpost • Glossy • Gekleurd • Briefhoofd • Lampje • Zwaar • Voorbedrukt • Kringloop	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Zware glossy	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Aangepast [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruw/katoen	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Ruwe envelop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Papiersoort	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Karton	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
Transparanten	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
Etiketten • Papier • Vinyl	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
Enveloppen	x	x	✓	x	✓	x	x	✓

Finisher


Gebruik deze tabel om de mogelijke uitvoerbestemmingen te bepalen van afdruktaken met ondersteunde papiersoorten en -gewichten. De papiercapaciteit van elke uitvoerlade is tussen haakjes weergegeven. De geschatte papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 g/m².

De standaarduitvoerlade van de finisher ondersteunt papiergewichten van 60 – 300 g/m², lade 1 ondersteunt papiergewichten van 60 – 220 g/m² en lade 2 (boekjesmaker) ondersteunt papiergewichten van 60 – 90 g/m² plus een extra omslag van maximaal 220 g/m².

Papiersoort	Standaarduitvoerlade voor 500 vel	Tweede uitvoerlade	Uitvoerlade 1	Uitvoerlade 2	Uitvoerlade 3
Normaal papier	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	x
Transparanten	✓	✓	✓	✓	✓
Kringloop	✓	✓	x	x	✓
Glossy	✓	✓	✓	✓	x
Zware glossy	✓	✓	✓	✓	x
Etiketten	✓	✓	x	x	x
Vinyletiketten	x	x	x	x	x
Bankpost	✓	✓	✓	✓	✓
Envelop	✓	✓	x	x	x
Ruwe envelop	✓	✓	x	x	x
Briefhoofd	✓	✓	✓	✓	✓
Voorbedrukt	✓	✓	✓	✓	✓
Gekleurd papier	✓	✓	✓	✓	✓
Licht papier	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaar papier	✓	✓	✓	✓	x

Papiersoort	Standaarduitvoerlade voor 500 vel	Tweede uitvoerlade	Uitvoerlade 1	Uitvoerlade 2	Uitvoerlade 3
Ruw/katoen	✓	✓	✓	✓	✓
Aangepaste soort [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Ondersteunde afwerkfuncties

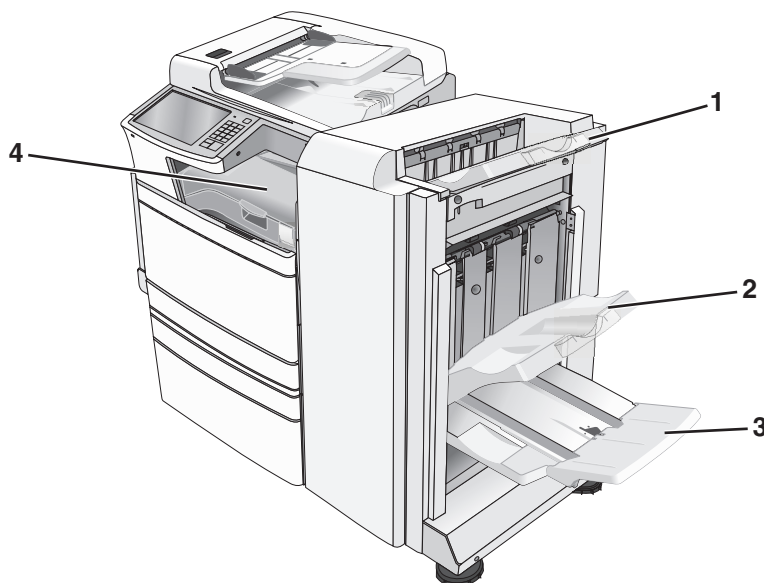

1	Standaarduitvoerlade finisher
2	Finisherlade 1
3	Finisherlade 2 (boekjesmaker)
4	Papiertransport

Opmerkingen:

- De afgebeelde finisher is de finisher voor boekjes. Lade 2 is alleen beschikbaar als de finisher voor boekjes is geïnstalleerd.
- Alle capaciteit van de papierladen is gebaseerd op papier van 75g/m².

Papiertransport

- De papiercapaciteit is 50 vel.
- Deze lade ondersteunt geen afwerkoptyes.
- Enveloppen worden in deze eenheid verwerkt.
- Universeel papier wordt in deze eenheid verwerkt als het langer is dan 483 mm of korter is dan 148 mm.

Standaarduitvoerlade finisher

- De papiercapaciteit is 500 vel.
- Deze lade ondersteunt geen enveloppen en papier in Executive-formaat.

- Deze lade ondersteunt geen afwerkoptyes.

Uitvoerlade 1

- De papiercapaciteit is 3.000 vel als de standaardfinisher is geïnstalleerd.
- De papiercapaciteit is 1500 vel als de finisher voor boekjes is geïnstalleerd.

Formaat	Perforeren*	Verschoven	Enkel/dubbel nieten	Double dual staple (Tweemaal dubbel nieten)
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Legal	X	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
Enveloppen (alle formaten)	X	X	X	X

* Bij universeel papier moet de afwerkrand minimaal 229 bedragen voor een drievoudige perforatie en 254 mm voor een viervoudige perforatie.

Perforeren: kies uit een twee-, drie- of viervoudige perforatie

Enkel nieten: één nietje gebruiken

Dubbel nieten: twee nietjes gebruiken

Tweemaal dubbel nieten: twee reeksen van twee nietjes gebruiken. Deze instelling wordt alleen ondersteund bij breedten tussen 203 mm en 297 mm en lengten tussen 182 mm en 432 mm.

Lade 2 (boekjesmaker)

Lade 2 is alleen beschikbaar als de finisher voor boekjes is geïnstalleerd. De papiercapaciteit van lade 2 (boekjesmaker) is 270 vel of 18 sets boekjes van 15 vel.

Formaat	Bi fold (Tweeledig vouwen)	Booklet fold (Boekje vouwen)	Saddle staple (Rug nieten)
A3	✓	✓	✓
A4 (alleen SEF)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executive	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Legal	✓	✓	✓
Letter (alleen SEF)	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
Enveloppen (alle formaten)	X	X	X

SEF: het papier wordt met de korte zijde als eerste geplaatst. De korte zijde van het papier gaat als eerste de printer binnen.

Bi fold (Tweeledig vouwen): elke pagina wordt individueel gevouwen en afzonderlijk gestapeld.

Booklet fold (Boekje vouwen): een taak van meerdere pagina's wordt langs het midden tot één boekje gevouwen.

Saddle staple (Rug nieten): een tot een boekje gevouwen afdructaak wordt langs de rug geniet.

De finisheruitvoerlade installeren

1 Blader in het startscherm naar:



> **Menu Papier** > **Lade-instelling** > **Uitvoerlade**

2 Selecteer een lade en raak **Verzenden** aan.

Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar als er een finisher is geïnstalleerd.
- De standaardfinisherlade is de standaardinstelling.

Afdrukken

De keuze en de verwerking van papier en speciaal afdruk materiaal kunnen de betrouwbaarheid van het afdrukken beïnvloeden. Raadpleeg [“Papierstoringen voorkomen” op pagina 258](#) en [“Papier bewaren” op pagina 78](#) voor meer informatie.

Een document afdrukken

Documenten afdrukken

- 1 Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de papiersoort en het papierformaat in, op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdruktaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open een document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas de instellingen naar wens aan.
- d Klik op **OK > Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas zo nodig de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open het gewenste bestand en klik op **Archief > Pagina-instelling**.
 - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
 - 3 Klik op **OK**.
- b Pas zo nodig de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:
 - 1 Open een document en klik op **Archief > Druk af**.
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
 - 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.
Opmerking: als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.
 - 3 Klik op **Afdrukken**.

Afdrukken in zwart-wit

Blader in het startscherm naar:



> **Instellingen > Afdrukinstellingen > Menu Kwaliteit > Afdrukmodus > Alleen zwart > Verzenden**

Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Afdrukinstellingen > Menu Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

3 Pas de instelling voor tonerintensiteit aan.

4 Klik op **Verzenden**.

Max. snelheid en Max. rendement gebruiken

Met de instellingen voor Max. snelheid en Max. rendement kunt u kiezen tussen een hogere afdruksnelheid en een hoger tonerrendement. Max. rendement is de standaardinstelling.

- **Max. snelheid:** Hiermee wordt afgedrukt in kleur tenzij Alleen zwart is geselecteerd in het stuurprogramma. Er wordt in zwart afgedrukt als de instelling Alleen zwart is geselecteerd in het stuurprogramma.
- **Max. rendement:** De printer schakelt afhankelijk van eventuele kleuren op een pagina over van zwart-wit naar kleur. Regelmatig wisselen van de kleurmodus kan het afdrukken vertragen als er zowel pagina's in zwart-wit als in kleur moeten worden afgedrukt.

Embedded Web Server gebruiken

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Configuratie > Afdrukinstellingen > Menu Instellen**.

3 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.

4 Klik op **Verzenden**.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

1 Ga naar:

 > **Instellingen > Afdrukinstellingen > Menu Instellen**

2 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.

3 Raak **Verzenden** aan.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Ga naar <http://lexmark.com/mobile> voor een lijst met ondersteunde mobiele apparaten en om een compatibele toepassing voor mobiel afdrukken te downloaden.

Opmerking: toepassingen voor mobiel afdrukken zijn mogelijk ook verkrijgbaar bij de fabrikant van uw mobiele apparaat.


Afdrukken vanaf een flashstation

Afdrukken vanaf een flash-station

Opmerkingen:

- Wilt u een gecodeerd PDF-bestand afdrukken, voer dan eerst het bestandswachtwoord in via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdrukmachtiging hebt.

1 Plaats een flash-station in de USB-poort.

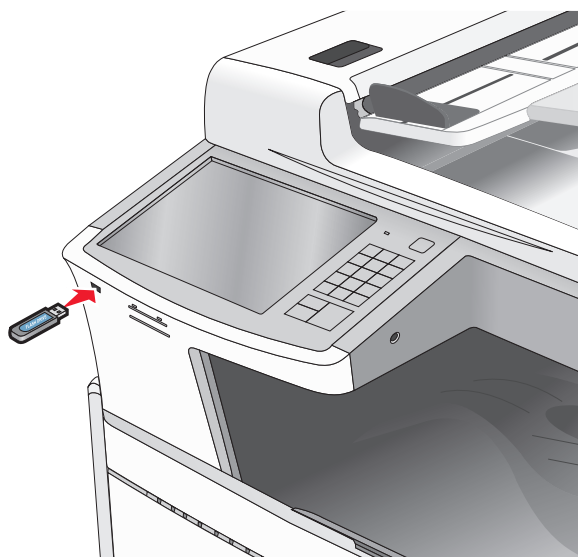

Opmerkingen:

- De printer negeert het flash-station als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig**. Nadat deze afdruktaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de USB-kabel, netwerkadapter, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



2 Raak op het bedieningspaneel van de printer het document aan dat u wilt afdrukken.

3 Raak de pijlen aan om het aantal kopieën dat u wilt maken te verhogen en raak **Afdrukken** aan.

Opmerkingen:

- Verwijder het flash-station pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, kunt u nog steeds bestanden als wachttaken vanaf het flash-station afdrukken.

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Flashstation	Bestandstype
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB of 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB of 1 GB) Opmerkingen: • Hi-Speed USB-flashstations moeten de full-speed-standaard ondersteunen. Low-speed (lage snelheid) USB-apparaten worden niet ondersteund. • USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen. Apparaten die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System) of een ander bestandssysteem worden niet ondersteund.	Documenten: • .pdf • .xps • .html &Afbeeldingen: • .dcx • .gif • .JPEG of .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF of .tif • .png

Afdrukken op speciale media

Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier

- Gebruik briefhoofdpapier dat speciaal is ontworpen voor laser- of LED-printers.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op het briefhoofdpapier voordat u grote hoeveelheden ervan aanschaft.
- Waaier de vellen uit voordat u het briefhoofdpapier plaatst zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
- Wanneer u wilt afdrukken op briefhoofdpapier, is het belangrijk dat u de juiste afdrukstand instelt.

Bron	Afdrukzijde	Papierafdrukstand
Standaardladen en optionele laden (enkelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte briefhoofdpapier moet met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst.	Als het papier wordt ingevoerd met de korte rand, moet de bovenste rand van het vel met het logo tegen de rechterzijde van de lade worden geplaatst. Als het papier wordt ingevoerd met de lange zijde, moet het briefhoofd naar de achterzijde van de printer zijn gericht.
Standaardladen en optionele laden (dubbelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte papier moet met de bedrukte zijde naar beneden worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo is tegen de rechterzijde van de lade geplaatst.
Universeellader (enkelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte papier moet met de bedrukte zijde naar beneden worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet het eerst in de universeellader worden gevoerd.
Universeellader (dubbelzijdig afdrukken)	Het voorbedrukte briefhoofdpapier moet met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst.	De bovenste rand van het vel met het logo moet het laatst in de universeellader worden gevoerd.
Opmerking: Informeer bij de fabrikant of leverancier of het gewenste voorbedrukte briefhoofdpapier geschikt is voor gebruik in laser- of LED-printers.		

Tips voor het gebruik van transparanten

- Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden transparanten aanschaft.
- Voer transparanten in vanuit de standaardlade of vanuit de universeellader.
- Stel Papiersoort in op Transparanten in het menu Papier.
- Gebruik transparanten die speciaal zijn ontworpen voor laser- of LED-printers. Transparanten moeten temperaturen kunnen weerstaan van 230 °C zonder te smelten, te verkleuren, om te krullen of gevaarlijke stoffen af te scheiden.
- Zorg ervoor dat er geen vingerafdrukken op de transparanten komen, omdat hierdoor problemen met de afdrukkwaliteit kunnen optreden.
- Waaier de stapel uit voordat u de transparanten plaatst zodat deze niet aan elkaar blijven plakken.
- Gebruik bij voorkeur transparanten van Lexmark. Ga voor meer informatie over het bestellen daarvan naar de website van Lexmark op www.lexmark.com.

Tips voor het afdrukken op enveloppen

Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden enveloppen aanschaft.

- Gebruik enveloppen die speciaal zijn ontworpen voor laser- of LED-printers. Informeer bij de fabrikant of de leverancier of de enveloppen bestand zijn tegen temperaturen tot 220°C zonder dat ze sluiten, kreukelen, buitensporig krullen of schadelijke stoffen afgeven.
- Het beste resultaat bereikt u met enveloppen die zijn gemaakt van papier met een gewicht van 90 g/m² of met een katoengehalte van 25%. Katoenen enveloppen mogen niet zwaarder zijn dan 70 g/m².
- Gebruik alleen nieuwe, onbeschadigde enveloppen.
- Voor de beste prestaties en een minimaal aantal papierstoringen kunt u beter geen enveloppen gebruiken die:
 - gemakkelijk krullen;
 - aan elkaar kleven of beschadigd zijn;
 - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëf bevatten;
 - metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
 - zijn samengevouwen;
 - postzegels bevatten;
 - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is gesloten of is dichtgeplakt;
 - gebogen hoeken hebben;
 - een ruwe, geplooid of gelaagde afwerking hebben.
- Pas de breedtegeleiders aan zodat deze overeenkomen met de breedte van de enveloppen.

Opmerking: Een combinatie van hoge luchtvochtigheid (boven 60%) en hoge printertemperaturen kunnen de enveloppen kreukelen of sluiten.

Tips voor het gebruik van etiketten

Opmerkingen:

- De printer ondersteunt incidenteel gebruik van enkelzijdige papieren etiketten die zijn ontworpen voor gebruik met laser- of LED-printers.
- U kunt het beste niet meer dan 20 pagina's met papieren etiketten per maand afdrukken.
- Vinyl-etiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.

Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* (alleen Engelstalig) voor meer informatie over het afdrukken, de kenmerken en het ontwerp van etiketten. U vindt deze publicatie op de website van Lexmark, op <http://support.lexmark.com>.

Let bij het afdrukken op etiketten op het volgende:

- Gebruik etiketten die speciaal zijn ontworpen voor laser- of LED-printers. Controleer het volgende bij de fabrikant of verkoper:
 - De etiketten kunnen tegen een blootstelling aan temperaturen van 210 °C en plakken niet vast, krullen niet om of kreuken niet en geven bij deze temperaturen geen gevaarlijke stoffen af.
Opmerking: Etiketten kunnen bij een hogere verhittingstemperatuur van maximaal 220 °C worden afgedrukt als Gewicht etiketten is ingesteld op Zwaar. Selecteer deze instelling met de Embedded Web Server of vanuit het menu Papier op het bedieningspaneel.
 - Etikettenlijm, de voorzijde (bedrukbaar materiaal) en coating zijn bestand tegen 25 psi (172 kPa) druk zonder delaminatie, lekken aan de randen of het vrijkomen van gassen.
- Gebruik geen etiketten met glad rugmateriaal.
- Gebruik geen etiketvellen waarop etiketten ontbreken. Etiketten van onvolledige vellen kunnen losraken tijdens het afdrukken, waardoor de vellen kunnen vastlopen en de kleefstof de printer en de cartridge kan vervuilen. Hierdoor kan de garantie voor de printer en de cartridge vervallen.
- Gebruik geen etiketten waarvan de lijm aan de oppervlakte ligt.
- Druk niet af binnen 1 mm vanaf de rand van het etiket, vanaf de perforaties of tussen de snijranden van de etiketten.
- Controleer of de kleefzijde van de etiketten niet buiten de randen van het vel uitsteekt. Gebruik bij voorkeur vellen waarop de lijm gericht is aangebracht op minstens 1 mm vanaf de randen. De lijm kan in de printer terecht komen hetgeen gevolgen kan hebben voor de garantie op de printer.
- Als gericht aanbrengen van lijm niet mogelijk is, dient u een strook van 1,6 mm te verwijderen van de voorste (bovenste) rand en dient u lijm te gebruiken die niet lekt.
- Druk bij voorkeur af in de afdrukstand Staand, vooral bij het afdrukken van streepjescodes.

Tips voor het afdrukken op karton

Karton is een zwaar, eenlaags speciaal afdruk materiaal. Veel variabele kenmerken ervan, zoals vochtgehalte, dikte en structuur, kunnen de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden. Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden karton aanschaft.

- Stel de papiersoort in op Karton in het menu Papier.
- Selecteer de juiste instelling voor Papierstructuur.
- Houd er rekening mee dat voorbedrukt, geperforeerd en gekreukt materiaal de afdrukkwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden en het vastlopen van papier of andere verwerkingsproblemen kan veroorzaken.
- Informeer bij de fabrikant of leverancier of het karton bestand is tegen temperaturen tot 220°C zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik geen voorbedrukt karton dat chemische stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de printer. Voorbedrukt materiaal kan tot gevolg hebben dat halfvloeibare en vluchtige stoffen in de printer terechtkomen.
- Gebruik indien mogelijk karton met vezels in de breedterichting.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdruktaken opslaan op de printer

U kunt de printer zo instellen dat afdruktaken worden opgeslagen in het printergeheugen tot u de afdruktaak start vanaf het bedieningspaneel van de printer.

Alle afdruktaken die bij de printer zelf kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker, worden *taken in wacht* genoemd.

Opmerking: Vertrouwelijke, geverifieerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.

Type afdruktaak	Beschrijving
Vertrouwelijk	Met Vertrouwelijk worden afdruktaken vastgehouden op de computer tot u de pincode invoert met het bedieningspaneel. Opmerking: De pincode is ingesteld vanaf de computer. De pincode moet bestaan uit vier cijfers tussen 0 en 9.
Gecontroleerd	Met Gecontroleerd kunt u één exemplaar van een taak afdrukken terwijl de printer de resterende exemplaren vasthoudt. Zo kunt u controleren of de kwaliteit van het eerste exemplaar naar wens is. Zodra alle exemplaren zijn afgedrukt, wordt de afdruktaak automatisch uit het printergeheugen verwijderd.
Gereserveerd	Met Gereserveerd kunt u afdruktaken opslaan zodat u ze op een later tijdstip kunt afdrukken. De afdruktaken worden bewaard tot u ze verwijdert via het menu Taken in wacht.
Herhalen	Met Herhalen worden afdruktaken afgedrukt <i>en</i> opgeslagen in het printergeheugen zodat ze opnieuw kunnen worden afgedrukt.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Opmerking: Vertrouwelijke en gecontroleerde afdruktaken worden automatisch verwijderd uit het geheugen nadat ze zijn afgedrukt. Herhaalde en gereserveerde taken blijven in de printer bewaard totdat u ze verwijdert.

Windows

- 1 Open een document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Print and Hold** (Afdruk- en wachttaken).
- 4 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.
- 5 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

6 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.

- Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:

Taken in wacht > uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijke taken** > uw pincode > naam van de afdruktaak > aantal exemplaren > **Afdrukken**

- Blader voor andere afdruktaken naar:

Taken in wacht > uw gebruikersnaam > naam van de afdruktaak > aantal exemplaren > **Afdrukken**

Voor Macintosh-gebruikers

1 Open het gewenste bestand en kies **File (Archief) > Print (Druk af)**.

Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.

2 Selecteer in het voorgrondmenu met afdrukopties of het voorgrondmenu Aantal en pagina's de optie **Taken doorsturen**.

3 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.

4 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.

- Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:

Taken in wacht > uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijke taken** > uw pincode > naam van de afdruktaak > aantal exemplaren > **Afdrukken**

- Blader voor andere afdruktaken naar:

Taken in wacht > uw gebruikersnaam > naam van de afdruktaak > aantal exemplaren > **Afdrukken**

Pagina's met informatie afdrukken

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1 Blader in het startscherm naar:



> **Rapporten** > **Lettertypen afdrukken**

2 Raak **PCL-lettertypen** of **PostScript-lettertypen** aan.

Directorylijst afdrukken

Een directorylijst is een overzicht van alle bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer.

Blader in het startscherm naar:



> **Rapporten** > **Directory afdrukken**

Afdruktaak annuleren

Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de afdruktaak aan die u wilt annuleren en raak vervolgens **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Opmerking: Als u op  drukt op het toetsenblok, moet u op **Hervatten** drukken om terug te keren naar het startscherm.

Afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.

Windows 8

Typ **Uitvoeren** in de charm Zoeken en blader naar:

Lijst met apps >**Uitvoeren** > typ **control printers** >**OK**



Windows 7 of lager:

- a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de printer.
 - 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
 - 4 Klik op **Verwijderen**.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
 - **Systeemvoorkeuren** >**Afdrukken en scannen** > selecteer uw printer >**Open printerwachtrij**
 - **Systeemvoorkeuren** >**Afdrukken en faxen** > selecteer uw printer >**Open printerwachtrij**
- 2 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder de taak.

Bezig met kopiëren

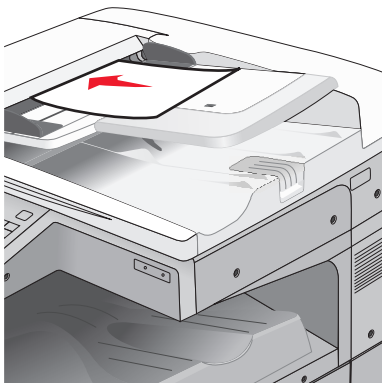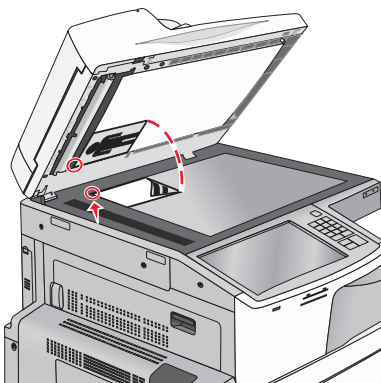Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
	
Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's.	Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

Kopieën maken

Snel kopiëren

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Stel de papiergeleiders af wanneer u een document in de automatische documentinvoer plaatst.
Opmerking: Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Als u een onjuist formaat instelt, wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.
- 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op  om te kopiëren.

Kopiëren met de ADI

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADI.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 De papiergeleiders aanpassen.
- 3 Blader in het startscherm naar:
Kopiëren > wijzig de kopieerinstellingen > **Kopiëren**

Kopiëren met de glasplaat

- 1 Plaats een origineel document met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
- 2 Blader in het startscherm naar:
Kopiëren > wijzig de kopieerinstellingen > **Kopiëren**
- 3 Plaats het volgende document op de glasplaat en raak **Volgende pagina scannen** aan als u nog meer pagina's wilt scannen.
- 4 Raak **Taak voltooien** aan om terug te keren naar het beginscherm.

Foto's op film kopiëren

- 1 Plaats een foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
- 2 Blader in het startscherm naar:
Kopiëren > Inhoud > Foto >  > Foto/Film >  > Copy It > **Volgende pagina scannen** of **Taak voltooien**

Kopiëren op speciaal afdruk materiaal

Kopiëren op transparanten

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.
- 3 Blader in het startscherm naar:
Kopiëren > **Kopiëren van** > formaat van het originele document > 
- 4 Raak **Kopiëren** aan en selecteer de lade die transparanten bevat of raak **Formaat handmatige invoer** aan.
- 5 Plaats transparanten in de universeellader.
- 6 Blader in het startscherm naar:
 > selecteer het gewenste formaat van de transparanten > **Type handmatige invoer** >  > **Kopiëren**

Kopiëren op briefhoofdpapier

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Kopiëren van > formaat an het originele document > Kopiëren naar > Handmatige invoer

4 Plaats het briefhoofdpapier met de bedrukte zijde omhoog en de voorste rand naar voren in de universeellader.

5 Selecteer het formaat van het briefhoofd.

6 Ga naar:

Doorgaan > Briefhoofd > Doorgaan > Kopiëren naar

Kopieerinstellingen aanpassen

Kopiëren op een ander formaat

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Raak **Kopiëren** aan op het beginscherm.

4 Raak **Kopiëren van** aan > selecteer het formaat van het originele document > .

5 Raak **Kopiëren naar** aan > selecteer het formaat van de kopie > .

Opmerking: De printer past het formaat automatisch aan.

6 Raak **Kopiëren** aan.

Kopieën maken op papier uit een bepaalde lade

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Kopiëren van > formaat van het originele document > Kopiëren naar

4 Raak **Handmatige invoer** aan of selecteer de lade met het gewenste soort papier.

Opmerking: als u Handinvoer kiest, moet u ook de papiersoort en het papierformaat selecteren.

5 Raak **Kopiëren** aan.

Kopiëren op verschillende papierformaten

Gebruik de ADI om originele documenten te kopiëren met verschillende papierformaten. Afhankelijk van de papierformaten die in de laden zijn geplaatst en de instellingen "Kopiëren naar" en "Kopiëren van", wordt elke kopie afgedrukt op verschillende papierformaten (voorbeeld 1) of passend gemaakt voor één formaat papier (voorbeeld 2).

Voorbeeld 1: Kopiëren op gemengde papierformaten

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Kopiëren van > Gemengde formaten >  > Kopiëren naar > Automatische formaataanpassing >  > Kopiëren

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand. Kopieën worden afgedrukt op verschillende papierformaten, identiek aan de papierformaten van het originele document.

Voorbeeld 2: Kopiëren op één papierformaat

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Kopiëren van > Gemengde formaten >  > Kopiëren naar > Letter >  > Kopiëren

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand en maakt pagina's van gemengde formaten die passen op het geselecteerde papierformaat.

Kopiëren op beide zijden van het papier (dubbelzijdig afdrukken)

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Raak **Kopiëren** aan op het beginscherm.

- 4 Raak in het gedeelte Zijden (Duplex) de knop aan voor de gewenste duplexmethode.

Het eerste cijfer verwijst naar het aantal zijden van het origineel en het tweede cijfer verwijst naar het aantal zijden van de kopie. Selecteer bijvoorbeeld de optie voor 1-zijdig naar 2-zijdig als de originele documenten enkelzijdig zijn en u dubbelzijdige kopieën wilt.

- 5 Raak  en vervolgens **Kopiëren** aan.

Kopieën verkleinen of vergroten

Kopieën kunnen worden verkleind tot 25% van het originele formaat of vergroot tot 400% van het originele formaat. De standaardinstelling voor Schalen is Auto. Als u Schalen op Auto laat staan, wordt het origineel passend gemaakt voor het formaat van het papier waarop de kopie wordt afgedrukt.

Een kopie verkleinen of vergroten:

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Raak **Kopiëren** aan op het beginscherm.

- 4 Raak in het gebied Schalen de pijlen aan om uw kopieën te vergroten of te verkleinen.

Als u Kopiëren naar of Kopiëren van aanraakt nadat u Schalen handmatig hebt ingesteld, wordt de waarde weer ingesteld op Auto.

- 5 Raak **Kopiëren** aan.

Kopieerkwaliteit aanpassen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Inhoud

- 4 Raak de knop aan die het beste de inhoud beschrijft van het document dat u wilt kopiëren:

- **Tekst:** gebruik deze instelling als de inhoud van het originele document vooral bestaat uit tekst en lijnillustraties.
- **Afbeeldingen:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Tekst/foto:** gebruik deze functie als het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's of afbeeldingen.

5 Raak  aan.

6 Raak de knop aan die het beste de inhoudsbron beschrijft van het document dat u wilt kopiëren:

- **Kleurenlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Zwart-witlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Inkjet:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Foto/film:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's van film.
- **Tijdschrift:** gebruik deze instelling als het originele document uit een tijdschrift afkomstig is.
- **Krant:** gebruik deze instelling als het originele document uit een krant afkomstig is.
- **Drukpers:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Overige:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

7 Raak  > **Kopiëren** aan.

Kopieën sorteren

Als u meerdere exemplaren van een document afdrukt, kunt u ervoor kiezen om elk exemplaar als een set (gesorteerd) af te drukken of de exemplaren af te drukken als groepen van dezelfde pagina's (niet gesorteerd).

Gesorteerd



Niet gesorteerd



Standaard is Sorteren ingeschakeld. Als u niet wilt dat de kopieën worden gesorteerd, wijzigt u de instelling in Uit:

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.
- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > voer het aantal exemplaren in > **Sorteren** > **Uit** >  > **Kopiëren**

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

Kopiëren > Geavanceerde opties > Scheidingsvellen

Opmerking: Sorteren moet zijn ingeschakeld om scheidingsvellen tussen exemplaren te kunnen invoegen. Als Sorteren is uitgeschakeld, worden de scheidingsvellen aan het eind van de afdruktaak ingevoegd.

4 Selecteer een van de volgende opties:

- **Tussen exemplaren**
- **Tussen taken**
- **Tussen pagina's**
- **Uit**

5 Raak  en vervolgens **Kopiëren** aan.

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Om papier te besparen kunt u twee of vier opeenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's op één vel papier kopiëren.

Opmerkingen:

- Het papierformaat moet zijn ingesteld op Letter, Legal, A4 of B5 JIS.
- Het kopieformaat moet op 100% zijn ingesteld.

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Geavanceerde opties > Papierbesparing > selecteer de gewenste uitvoer >  > Kopiëren

Een aangepaste kopieertaak maken (taak samenstellen)

U gebruikt een aangepaste kopieertaak of taak om één kopieertaak samen te stellen uit een of meer sets originelen. Elke set kan volgens verschillende taakparameters worden gescand. Als een kopieertaak wordt verzonden terwijl Aangepaste taak is ingeschakeld, wordt de eerste originelenset volgens de opgegeven parameters gescand. De volgende set wordt volgens dezelfde of andere parameters gescand.

De definitie van een set hangt af van de scanbron:

- Als u een document scant via de glasplaat, bestaat een set uit één pagina.
- Als u meerdere pagina's scant via de ADI, bestaat een set uit alle pagina's die worden gescand totdat de ADI leeg is.
- Als u één pagina scant via de ADI, bestaat een set uit één pagina.

Bijvoorbeeld:

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Opties > Aangepaste taak > Aan > Gereed > Kopiëren

Wanneer de laatste pagina van de set wordt gescand, verschijnt het scanscherm.

- 4 Plaats het volgende document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Raak vervolgens **Scannen vanaf de automatische documentinvoer** of **Scannen via flatbed** aan.

Opmerking: Pas indien nodig de taakinstellingen aan.

- 5 Herhaal de vorige stap als u nog een document wilt scannen. Raak anders **Taak voltooien** aan.

Informatie op kopieën afdrukken

Datum en tijd boven aan elke pagina afdrukken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Geavanceerde opties > Kopieën/voettekst

- 4 Selecteer het gedeelte van de pagina waar u de datum en tijd wilt plaatsen.

- 5 Raak **Ja** of **Nee** >  > **Kopiëren** aan.

Een overlay-bericht boven aan elke pagina afdrukken

Boven aan elke pagina kan een overlay-bericht worden geplaatst. U hebt de keuze uit Dringend, Vertrouwelijk, Kopie, Aangepast en Concept. U plaatst als volgt een bericht boven aan een pagina:

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Kopiëren > Geavanceerde opties > Overlay > selecteer het overlaybericht > .

4 Raak **Kopiëren** aan.

Kopieertaak annuleren

Een kopieertaak annuleren terwijl het document zich in de ADI bevindt

Als de ADI met het verwerken van een document begint, wordt het scanscherm weergegeven. U kunt de kopieertaak annuleren door op het aanraakscherm **Taak annuleren** aan te raken.

Het scherm "Scantaak wordt geannuleerd" wordt weergegeven. De ADI voert alle pagina's uit de ADI en annuleert de taak.

Een kopieertaak annuleren terwijl pagina's via de glasplaat worden gekopieerd

Raak **Taak Annuleren** aan op het aanraakscherm.

Het scherm "Scantaak wordt geannuleerd" wordt weergegeven. Wanneer de taak is geannuleerd, wordt het kopieerscherm weergegeven.

Een kopieertaak annuleren terwijl de pagina's worden afgedrukt

1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.

2 Raak de taak aan die u wilt annuleren en raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Opmerking: Als u op  drukt op het toetsenblok, kunt u terugkeren naar het startscherm door **Hervatten** aan te raken.

Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties

Kopiëren van

Met deze optie opent u een scherm waarin u het papierformaat kunt invoeren van het originele document.

- Raak het papierformaat aan dat overeenkomt met het originele document.
- Raak **Gemengde formaten** aan om een origineel document te kopiëren dat verschillende papierformaten met dezelfde breedte bevat.
- Raak **Automatische formaatdetectie** aan om de scanner automatisch het formaat van het originele document te laten bepalen.

Kopiëren naar

Met deze optie wordt een scherm geopend waarin u het papierformaat en de papiersoort kunt invoeren waarop de kopieën worden afgedrukt.

- Raak het papierformaat en de -soort aan die overeenkomen met het geplaatste papier.
- Als de instellingen voor Kopiëren van verschillen van die onder Kopiëren naar, maakt de printer de kopie automatisch passend voor het afdrukmetaal.
- Als er geen papier van de soort of het formaat waarop u wilt kopiëren in een van de laden is geplaatst, raakt u **Handmatige invoer** aan en voert u het papier handmatig in via de universeellader.
- Als Kopiëren naar is ingesteld op Automatische formaataanpassing, is het formaat van de afdrukken hetzelfde als dat van het originele document. Als er geen passend papierformaat in de laden is geplaatst, wordt **Papierformaat niet gevonden** weergegeven en wordt u gevraagd om papier te plaatsen in een lade of de universeellader.

Exemplaren

Met deze optie kunt u het aantal exemplaren instellen dat u wilt afdrukken.

Schaal

Met deze optie wordt een proportioneel geschaalde afbeelding gemaakt van uw kopie met een schaalpercentage variërend van 25% tot 400%. De schaling kan ook automatisch worden ingesteld.

- Als u van het ene papierformaat naar het andere wilt kopiëren, bijvoorbeeld van Legal- naar Letter-formaat, hoeft u alleen de papierformaten in te stellen bij "Kopiëren van" en "Kopiëren naar", aangezien de schaal automatisch wordt gewijzigd zodat geen informatie van het originele document verloren gaat.
- Raak de linkerpijl aan om de waarde met 1% te verlagen en de rechterpijl om de waarde met 1% te verhogen.
- Houd uw vinger op een pijl om de waarde sneller te verhogen/verlagen.
- Houd uw vinger twee seconden op een pijl om de snelheid van de verandering te verhogen.

Intensiteit

Met deze optie geeft u aan hoeveel lichter of donkerder de kopie moet worden in vergelijking met het origineel.

Zijden (Duplex)

Gebruik deze optie om instellingen voor dubbelzijdig afdrukken te selecteren. U kunt documenten op een of twee zijden afdrukken, dubbelzijdige (duplex) kopieën van dubbelzijdige originelen maken, dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen maken of enkelzijdige (simplex) kopieën van dubbelzijdige originelen maken.

Sorteren

Met deze optie houdt u de pagina's van een afdraktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van het document afdrukt. Standaard is de instelling voor sorteren ingeschakeld. De kopieën worden gesorteerd als (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Als u alle kopieën van elke pagina bij elkaar wilt houden, schakelt u Sorteren uit. De kopieën worden gesorteerd als (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

U kunt kiezen uit de inhoudstypen Tekst, Tekst/foto, Foto of Afbeeldingen.

- **Tekst:** gebruik deze instelling als de inhoud van het originele document vooral bestaat uit tekst en lijnillustraties.
- **Afbeeldingen:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Tekst/foto:** gebruik deze functie als het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's of afbeeldingen.

Kies een inhoudbron: Kleurenlaser, Zwart-wit laser, Inkjet, Foto/film, Tijdschrift, Krant, Drukpers of Overige.

- **Kleurenlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Zwart-witlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Inkjet:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Foto/film:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's van film.
- **Tijdschrift:** gebruik deze instelling als het originele document uit een tijdschrift afkomstig is.
- **Krant:** gebruik deze instelling als het originele document uit een krant afkomstig is.
- **Drukpers:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Overige:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

Kleur

Met deze optie wordt kleur in- of uitgeschakeld voor de gescande afbeelding.



De geavanceerde opties gebruiken

Met deze opties kunt u, onder andere, de instellingen voor geavanceerde beeldverwerking aanpassen, meerdere taken samenvoegen, en de randen van het document opschonen.

Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan als snelkoppeling door een nummer toe te wijzen.

E-mailen

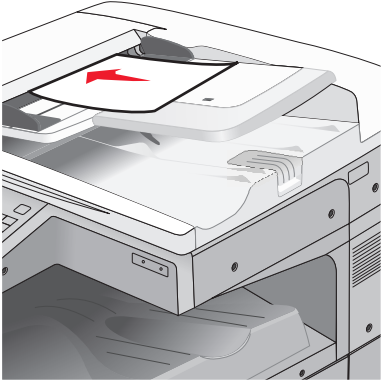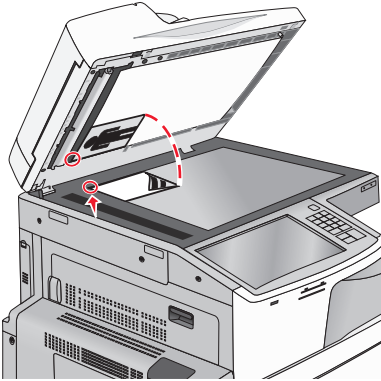Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
	
Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's.	Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

U kunt de printer gebruiken om gescande documenten via e-mail naar één of meerdere ontvangers te verzenden. U kunt op drie manieren een e-mail verzenden vanaf de printer. U kunt het e-mailadres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken.

Vorbereiden op het per e-mail verzenden

E-mailfunctie instellen

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik bij Standaardinstellingen op **Instellingen e-mail/FTP**.

4 Klik op **E-mailinstellingen > E-mailserver instellen**.

5 Voer de betreffende informatie in de velden in.

6 Klik op **Verzenden**.

E-mailinstellingen configureren

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Instellingen e-mail/FTP > E-mailinstellingen**.

3 Voer de betreffende informatie in de velden in.

4 Klik op **Verzenden**.

Een e-mailsnelkoppeling maken

E-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik bij Overige instellingen op **Snelkoppelingen beheren > Instellingen e-mailsnelkoppeling**.

4 Voer een unieke naam in voor de ontvanger en geef vervolgens het e-mailadres op.

Opmerking: Als u meerdere adressen invoert, moet u de afzonderlijke adressen met een komma (,) van elkaar scheiden.

5 Selecteer de scaninstellingen (Indeling, Inhoud, Kleur en Resolutie).

6 Voer een snelkoppelingsnummer in en klik vervolgens op **Toevoegen**.

Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

Een e-mailsnelkoppeling maken met het aanraakscherm

1 Blader in het startscherm naar:

E-mail > Ontvanger > voer een e-mailadres in

Als u een groep met ontvangers wilt maken, raakt u **Volgend adres** aan en geeft u het e-mailadres van de volgende ontvanger op.

2 Raak  aan.

3 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

4 Controleer of de naam en het nummer van de snelkoppeling juist zijn en raak vervolgens **OK** aan.

Als de naam en het nummer niet juist zijn, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

Een document per e-mail verzenden

E-mail verzenden met het aanraakscherm

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
Opmerking: Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Als u een onjuist formaat instelt, wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden.
- 3 Blader in het startscherm naar:
E-mail > Ontvanger
- 4 Voer het e-mailadres in of druk op  en voer het snelkoppelingsnummer in.
Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.
Opmerking: U kunt ook een e-mailadres invoeren met het adresboek.
- 5 Raak **Gereed > Verzenden** aan.

Een e-mail verzenden door een snelkoppelingsnummer te gebruiken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
- 3 Druk op , voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok en raak  aan.
Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.
- 4 Raak **Verzenden** aan.

Een e-mail verzenden via het adresboek

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

E-mailen > **Ontvanger(s)** >  > naam van de ontvanger > **Snelkoppelingen zoeken**

4 Raak de naam van de ontvanger aan.

Raak **Volgend adres** aan als u meerdere ontvangers wilt invoeren. Vervolgens kunt u de e-mailadressen of de snelkoppelingennummers invoeren die u wilt toevoegen of in het adresboek zoeken.

5 Raak **Gereed** aan.

E-mailinstellingen aanpassen

Onderwerp en berichtinformatie aan de e-mail toevoegen

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Raak **E-mail** aan in het startscherm.

4 Typ een e-mailadres.

5 Raak **Opties** > **Onderwerp** aan.

6 Typ het onderwerp van de e-mail.

7 Raak **Gereed** > **Bericht**.

8 Typ een e-mailbericht.

9 Raak **Gereed** > **E-mailen** aan.

Het bestandstype wijzigen voor verzending

1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

2 Blader in het beginscherm naar:

E-mail > **Ontvanger(s)** > typ het e-mailadres > **Gereed** > **Verzenden als**

3 Selecteer het bestandstype dat u wilt verzenden.

Opmerking: Als u Beveiligde PDF hebt geselecteerd, wordt u twee keer gevraagd uw wachtwoord in te voeren.

4 Druk op  > **Verzenden**.

Een e-mail annuleren

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen/Taak voltooien** wordt weergegeven.

Informatie over de e-mailopties

Ontvangers

Met deze optie kunt u de bestemming voor uw e-mailbericht invoeren. U kunt meerdere e-mailadressen invoeren.

Onderwerp

Met deze optie kunt u een onderwerpregel toevoegen aan uw e-mailbericht.

Bericht

Met deze optie voert u een bericht in dat met de gescande bijlage wordt verzonden.

Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam van de e-mailbijlage aanpassen.

Origineel

Met deze optie opent u een scherm waarin u het formaat kunt invoeren van de documenten die u per e-mail wilt verzenden.

- Raak de knop voor een papierformaat aan om het betreffende formaat te selecteren als instelling voor Origineel formaat. Het e-mailscherm wordt weergegeven met de nieuwe instelling.
- Als u Origineel Formaat instelt op Gemengde formaten, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat.
- Als u Origineel formaat instelt op Automatische formaatdetectie, bepaalt de scanner automatisch het formaat van het originele document.

Resolutie

Hiermee stelt u de uitvoerkwaliteit in van uw e-mail. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het e-mailbestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Als u het e-mailbestand wilt verkleinen, kunt u een lagere afbeeldingsresolutie instellen.

Kleur

Met deze optie stelt u de uitvoerkleur in voor de gescande afbeelding. Raak deze optie aan om kleur in of uit te schakelen.

Inhoud

Met deze optie kunt u het type materiaal en de bron van het origineel opgeven.

U kunt kiezen uit de inhoudstypen Tekst, Tekst/foto, Foto of Afbeeldingen.

- **Tekst:** gebruik deze instelling als de inhoud van het originele document vooral bestaat uit tekst en lijnillustraties.
- **Afbeeldingen:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Tekst/foto:** gebruik deze functie als het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's of afbeeldingen.

Kies een inhoudbron: Kleurenlaser, Zwart-wit laser, Inkjet, Foto/film, Tijdschrift, Krant, Drukpers of Overige.

- **Kleurenlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Zwart-witlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Inkjet:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Foto/film:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's van film.
- **Tijdschrift:** gebruik deze instelling als het originele document uit een tijdschrift afkomstig is.
- **Krant:** gebruik deze instelling als het originele document uit een krant afkomstig is.
- **Drukpers:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Overige:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

Donker

Met deze optie geeft u aan hoeveel lichter of donkerder het gescande document moet worden in vergelijking met het origineel.

Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken. Dit kan worden verzonden als een beveiligd of gecomprimeerd bestand.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u TIFF met meerdere pagina's uitschakelt in het menu Instellingen van de Embedded Web Server, wordt met TIFF elke pagina opgeslagen in een afzonderlijk bestand. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.

- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.
- **RTF:** hiermee kunt u een bestand in een bewerkbare indeling maken.
- **TXT:** hiermee kunt u een ASCII-tekstbestand zonder opmaak maken.

Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de instellingen opgeven voor Zijden (Duplex), Afdrukstand en Inbinden.

- **Zijden (Duplex):** Hiermee wordt aangegeven of het originele document simplex (op één zijde bedrukt) of duplex (op beide zijden bedrukt) is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de e-mailbijlage.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document aangegeven en worden de instellingen voor **Zijden** en **Inbinden** afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven op het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

Scanvoorbeeld



Met deze optie wordt de eerste pagina van de afbeelding weergegeven voordat deze in de e-mailbijlage wordt opgenomen. Nadat de eerste pagina is gescand, wordt het scannen onderbroken en wordt een voorbeeldafbeelding weergegeven.

De geavanceerde opties gebruiken

Met deze opties kunt u, onder andere, de instellingen voor geavanceerde beeldverwerking aanpassen, meerdere taken samenvoegen, en de randen van het document opschonen.

Faxen

Opmerking: Dit wordt alleen op sommige modellen ondersteund.

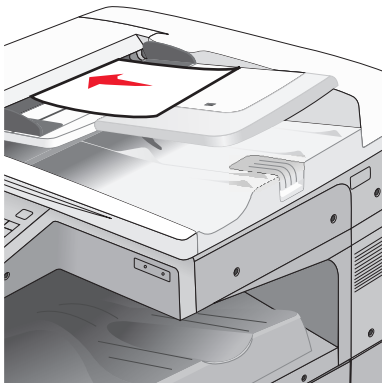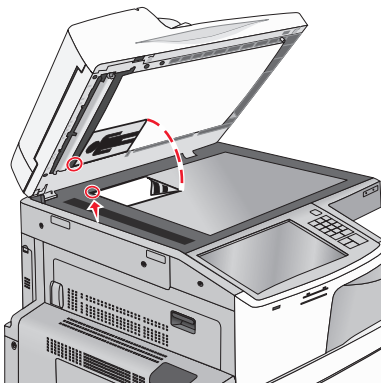Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
	
Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's.	Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

De printer voorbereiden voor faxen

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

Opmerkingen:

- De volgende verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Tijdens de eerste printerinstallatie schakelt u de faxfunctie en elke andere functie die u later wilt installeren uit en raakt u vervolgens **Doorgaan** aan.
- Het indicatielampje kan rood knipperen als de faxfunctie wel is ingeschakeld maar nog volledig is geconfigureerd.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de kabels of de printer niet aan in het aangegeven gebied als er een fax wordt verzonden of ontvangen.



Eerste faxconfiguratie

In veel landen en regio's is het nodig dat uitgaande faxen de volgende informatie bevatten in de kantlijn aan de bovenkant of onderkant van elke verzonden pagina of op de eerste pagina van de overdracht: stationsnaam (identificatie van het bedrijf, de organisatie of de persoon die het bericht verstuurt) en het stationsnummer (telefoonnummer van het faxapparaat, bedrijf, organisatie of persoon).

Geef deze faxconfiguratiegegevens op met het bedieningspaneel van de printer of gebruik een webbrowser om naar de Embedded Web Server te gaan en het menu Instellingen te openen.

Opmerking: als u geen TCP/IP-omgeving gebruikt, moet u het bedieningspaneel van de printer gebruiken om de faxconfiguratiegegevens op te geven.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken voor faxconfiguratie

Als u de printer voor het eerst inschakelt, of de printer inschakelt nadat deze lang niet is gebruikt, worden enkele configuratieschermen weergegeven. Als de printer beschikt over een faxfunctie, worden de volgende schermen weergegeven:

Faxnaam of Stationsnaam
Faxnummer of stationsnummer

- 1 Voer de naam in die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen wanneer **Faxnaam** of **Stationsnaam** wordt weergegeven.
- 2 Raak **Verzenden** aan nadat u de fax- of stationsnaam hebt ingevoerd.
- 3 Voer het faxnummer van de printer in wanneer **Faxnummer** of **Stationsnummer** wordt weergegeven.
- 4 Raak **Verzenden** aan nadat u het fax- of stationsnummer hebt ingevoerd.

Embedded Web Server gebruiken voor faxconfiguratie

- 1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Faxinstellingen > Analoge faxinstellingen**.

3 Geef in het veld Faxnaam of Stationsnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.

4 Geef in het veld Faxnummer of Stationsnummer het faxnummer van de printer op.

5 Klik op **Verzenden**.

Faxverbinding kiezen

Opmerkingen:


- De printer is een analoog apparaat dat het beste werkt als het rechtstreeks wordt aangesloten op een telefoonaansluiting. Andere apparaten (zoals een telefoon of antwoordapparaat) kunnen vervolgens worden aangesloten op de printer. Dit wordt uitgelegd in de installatieprocedure.
- Wilt u een digitale verbinding zoals ISDN, DSL of ADSL gebruiken, dan hebt u een apparaat van derden (bijvoorbeeld een DSL-filter) nodig. Neem contact op met uw DSL-provider voor een DSL-filter. Het DSL-filter verwijdert het digitale signaal op de telefoonlijn dat het faxvermogen van de printer kan storen.
- U hoeft de printer *niet* aan te sluiten op een computer, maar u moet deze *wel* aansluiten op een analoge telefoonlijn als u faxen wilt verzenden en ontvangen.

Opties voor apparatuur en onderhoud	Instellingen faxverbinding
Direct op de telefoonlijn aansluiten.	Zie “Aansluiten op een analoge telefoonlijn” op pagina 117 .
Aansluiten op een Digital Subscriber Line (DSL of ADSL) service.	Zie “Aansluiten op een DSL-verbinding” op pagina 117 .
Aansluiten op een PBX-telefoonsysteem (Private Branch eXchange) of een ISDN-systeem (Integrated Services Digital Network).	Zie “Aansluiten op een PBX- of ISDN-systeem” op pagina 117 .
Een abonnement op speciale besignalen gebruiken.	Zie “Abonneren op speciale besignalen” op pagina 118 .
Aansluiten via een adapter die in uw omgeving wordt gebruikt.	Zie “Aansluiten op een adapter voor uw land of regio” op pagina 118 .

Aansluiten op een analoge telefoonlijn

Als uw telecommunicatieapparaat een Amerikaanse (RJ11-)telefoonlijn gebruikt, dient u de onderstaande stappen te volgen om het apparaat aan te sluiten:


- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.

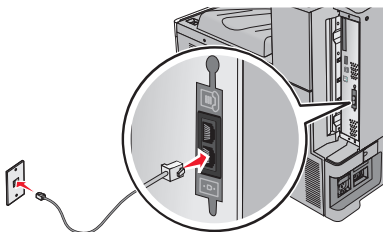

Aansluiten op een DSL-verbinding

Als u bent geabonneerd op een DSL-dienst, neem dan contact op met de DSL-provider voor een DSL-filter en een telefoonkabel en volg de volgende stappen op de apparatuur aan te sluiten:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort van de printer.
 - 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de DSL-filter.
- Opmerking:** Het kan zijn dat uw DSL-filter er anders uit ziet dan op de afbeelding.
- 3 Sluit het DSL-filter aan op een actieve telefoonwandcontactdoos.

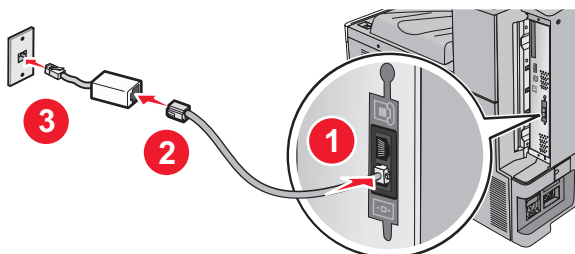

Aansluiten op een PBX- of ISDN-systeem

Als u een PBX- of ISDN- converter of adapter gebruikt, dient u de volgende stappen uit te voeren om de apparatuur aan te sluiten:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort voor fax- en telefoongebruik.

Opmerkingen:


- Zorg ervoor dat de adapter is ingesteld op het juiste schakelaartype voor uw regio.
- Afhankelijk van de toewijzing van de ISDN-poort dient u mogelijk een specifieke poort aan te sluiten.
- Als u een PBX-systeem gebruikt, zorg er dan voor dat de wisselgesprektoon is uitgeschakeld.
- Als u een PBX-systeem gebruikt, kies dan het buitenlijnvoorvoegsel voor u het faxnummer kiest.

- Raadpleeg de documentatie die bij uw PBX-systeem is geleverd voor meer informatie over het gebruiken van de fax met een PBX-systeem.

Abonneren op speciale belseignalen

Een abonnement op speciale belseignalen is mogelijk beschikbaar bij uw telefoonprovider. Dit abonnement maakt het mogelijk om meerdere telefoonnummers te hebben op één telefoonlijn, waarbij elk telefoonnummer een ander signaal heeft. Dit kan nuttig zijn als u onderscheid wilt maken tussen faxoproepen en telefoongesprekken. Als u een abonnement heeft op speciale belseignalen dient u de stappen hierna te volgen om de apparatuur aan te sluiten:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort  van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.

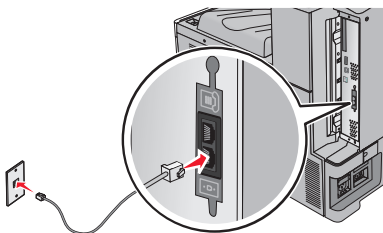

- 3 Wijzig de instelling speciale belseignalen zodat die overeenkomt met de instelling waarop u wilt dat de printer antwoordt:

Opmerking: de standaardinstelling voor speciale belseignalen is **Aan**. Hierdoor kan de printer oproepen met één, twee of drie signalen beantwoorden.

- a Blader in het startscherm naar:



> **Instellingen** > **Faxinstellingen** > **Analoge faxinstellingen** > **Speciale belseignalen**

- b Selecteer de signaalinstelling die u wilt wijzigen en raak **Verzenden** aan.

Aansluiten op een adapter voor uw land of regio

In de volgende landen of regio's is er mogelijk een speciale adapter nodig om de telefoonkabel aan te sluiten op de werkende telefoonwandcontactdoos.


Land/regio

- | | |
|--------------|-----------------------|
| • Oostenrijk | • Nieuw-Zeeland |
| • Cyprus | • Nederland |
| • Denemarken | • Noorwegen |
| • Finland | • Portugal |
| • Frankrijk | • Zweden |
| • Duitsland | • Zwitserland |
| • Ierland | • Verenigd Koninkrijk |
| • Italië | |

Voor sommige landen of regio's is een telefoonlijnadapter bijgevoegd in de doos. U gebruikt deze adapter om een antwoordapparaat, telefoon of een ander telecommunicatieapparaat aan te sluiten op de printer.

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort  van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de adapter en sluit vervolgens de adapter aan op de werkende telefoonwandcontactdoos.

Opmerking: uw telefoonadapter ziet er mogelijk anders uit dan die in het voorbeeld. Deze zal in de telefoonwandcontactdoos passen die in uw omgeving wordt gebruikt.

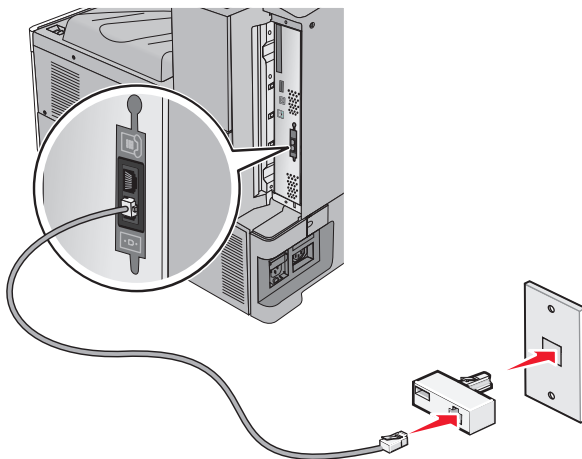

Fax- of stationsnaam en -nummer voor uitgaande faxen instellen

- 1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

- 2 Klik op **Instellingen > Faxinstellingen > Analoge faxinstellingen**.
- 3 Geef in het veld Faxnaam of Stationsnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.
- 4 Geef in het veld Faxnummer of Stationsnummer het faxnummer van de printer op.
- 5 Klik op **Verzenden**.

Datum en tijd instellen

U kunt de datum en tijd instellen die worden afgedrukt op elke fax die u verzendt. Als zich een stroomstoring voordoet, kan het nodig zijn om de datum en de tijd opnieuw in te stellen.

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Beveiliging > Datum en tijd instellen**.

3 Geef de huidige datum en tijd op in het veld Datum en tijd instellen.

4 Klik op **Verzenden**.

Opmerking: U kunt het beste deze netwerktijd gebruiken.

Printer configureren voor zomertijd

U kunt instellen dat de printer automatisch wordt aangepast aan de zomertijd:

1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Beveiliging > Datum en tijd instellen**.

3 Schakel het selectievakje **Automatisch zomertijd gebruiken** in geef in het gedeelte Aangepaste tijdzone de begin- en einddatum voor de zomertijd op.

4 Klik op **Verzenden**.

Snelkoppelingen maken

Snelkoppeling voor een faxbestemming maken met de Embedded Web Server

U kunt een permanente faxbestemming maken en hieraan een snelkoppelingsnummer toewijzen zodat u niet elke keer als u een fax wilt verzenden het volledige faxnummer van de ontvanger hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt een snelkoppeling maken voor één faxnummer of een groep met faxnummers.

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen > Snelkoppelingen beheren > Instellingen faxsnelkoppeling**.

Opmerking: Mogelijk moet u een wachtwoord opgeven. Vraag uw systeembeheerder om een gebruikers-ID en een wachtwoord als u deze nog niet hebt.

3 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en geef het faxnummer op.

Als u een snelkoppeling voor meerdere nummers wilt maken, moet u de faxnummers voor die groep opgeven.

Opmerking: afzonderlijke faxnummers moet u met een puntkomma (;) van elkaar te scheiden.

- 4 Wijs een snelkoppelingsnummer toe.

Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

- 5 Klik op **Toevoegen**.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met het aanraakscherm

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Faxen > voer het faxnummer in

Als u een groep met faxnummers wilt maken, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het volgende faxnummer op.

- 4 Ga naar:



> voer een naam voor de snelkoppeling in > **Gereed** > **OK** > **Faxen**

Een fax verzenden

Fax verzenden met het aanraakscherm

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Raak **Faxen** aan in het startscherm.

- 4 Voer het faxnummer of een snelkoppeling in via het aanraakscherm of het toetsenblok.

Als u ontvangers toevoegen, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het telefoonnummer of snelkoppelingsnummer op of zoekt u in het adresboek.

Opmerking: Druk op  als u een pauze in het faxnummer wilt plaatsen. Deze pauze wordt als komma weergegeven in het vak Faxen naar. Gebruik deze functie als u eerst een buitenlijn moet kiezen.

- 5 Raak **Faxen** aan.

Een fax verzenden via de computer

Met de faxoptie van het printerstuurprogramma kunt u een afdruktaak naar de printer sturen, die de taak dan als een fax verzendt. De faxoptie functioneert als een normaal faxapparaat, maar wordt beheerd met het printerstuurprogramma in plaats van met het bedieningspaneel van de printer.

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **File (Bestand) > Print (Afdrukken)**.
- 2 Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Ga naar:
Tabblad **Fax** > **Fax inschakelen**
- 4 Voer in het veld Faxnummer(s) een of meer faxnummers van de ontvanger in.
Opmerking: Faxnummers kunnen handmatig worden ingevoerd of met de functie Telefoonboek.
- 5 Geef zo nodig een voorvoegsel op in het veld Kiesvoorvoegsel.
- 6 Selecteer in het juiste paperformaat en de juiste afdrukstand.
- 7 Schakel het selectievakje **Voorblad toevoegen aan fax** in en voer de juiste informatie in als u een voorblad wilt toevoegen aan de fax.
- 8 Klik op **OK**.

Opmerkingen:

- De faxoptie kan alleen worden gebruikt met het PostScript-stuurprogramma of het universele faxstuurprogramma. Raadpleeg de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over het installeren van deze stuurprogramma's.
- U kunt de faxoptie alleen gebruiken als deze is geconfigureerd en ingeschakeld in het PostScript-stuurprogramma onder het tabblad Configuratie.
- Als het selectievakje **Altijd instellingen weergeven voor faxen** is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de informatie van de ontvanger moet controleren voor de fax wordt verzonden. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het document in de wachtrij automatisch verzonden als fax wanneer u op het tabblad Faxen op **OK** klikt.

Een fax verzenden met behulp van snelkoppelingen

Faxsnelkoppelingen werken net als de nummers onder sneltoetsen op een telefoon of faxapparaat. Een snelkoppelingsnummer (1 – 99999) kan één of meerdere ontvangers bevatten.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
- 3 Druk op  en voer uw snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.
- 4 Raak **Faxen** aan.

Een fax verzenden met behulp van het adresboek

U kunt in het adresboek zoeken naar bladwijzers en netwerkdirectoryservers.

Opmerking: als de adresboekfunctie niet is ingeschakeld, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Faxen >  > **Snelkoppelingen zoeken**

- 4 Typ met het virtuele toetsenbord de naam of een gedeelte van de naam van de persoon wiens faxnummer u zoekt.

Opmerking: u moet niet tegelijkertijd naar meerdere namen zoeken.

- 5 Raak **Gereed** > **Faxen** aan.

Faxinstellingen aanpassen

De faxresolutie wijzigen

De instellingen variëren van Standaard (hoogste snelheid) tot Ultrafijn (laagste snelheid, hoogste kwaliteit).

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

Fax > voer het faxnummer in > **Opties**

- 4 Raak in het gedeelte Resolutie de pijlen aan om de gewenste resolutie in te stellen.

- 5 Raak **Faxen** aan.

Faxen lichter of donkerder maken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Fax > voer het faxnummer in > **Opties**

4 Raak in het gedeelte Intensiteit de pijlen aan om de intensiteit van de fax aan te passen.

5 Raak **Faxen** aan.

Fax verzenden op een opgegeven tijdstip

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Blader in het startscherm naar:

Faxen > voer het faxnummer in > **Opties** > **Geavanceerde opties** > **Vertraagd verzenden**

Opmerking: Als de Faxmodus op Faxserver staat ingesteld, wordt de knop voor vertraagd verzenden niet weergegeven. Faxen die wachten op verzending, staan vermeld in de faxwachtrij.

4 Raak de pijlen aan om het tijdstip te wijzigen waarop de fax zal worden verzonden.

De tijdsduur wordt met stappen van 30 minuten verkort of verlengd. Als het huidige tijdstip wordt weergegeven, is de pijl naar links niet beschikbaar.

5 Raak **Faxen** aan.

Opmerking: Het document wordt op het geplande tijdstip gescand en gefaxt.

Faxlog weergeven

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrucken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen** > **Rapporten** > **Faxtaaklog** of **Kieslog faxnummers**.

Ongewenste faxen blokkeren

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrucken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen** > **Faxinstellingen** > **Analoge faxinstellingen** > **Fax zonder naam blokkeren**.

Opmerkingen:

- Met deze optie blokkeert u alle inkomende faxen van privébellers en faxen zonder faxstationsnaam.
- Voer in het veld Lijst met geblokkeerde faxnummers de telefoonnummers of de faxstationsnamen in van specifieke afzenders die u wilt blokkeren.

Een uitgaande fax annuleren

Een fax annuleren terwijl de originele documenten nog worden gescand

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Cancel Job (Taak annuleren)** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat (flatbed) gebruikt, raakt u **Cancel Job (Taak annuleren)** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen / Taak voltooien** wordt weergegeven.

Een fax annuleren nadat de originelen naar het geheugen zijn gescand

- 1 Raak **Taken annuleren** aan op het beginscherm.

Het scherm Taken annuleren wordt weergegeven.

- 2 Raak de taak of taken aan die u wilt annuleren.

Er worden slechts drie taken weergegeven op het scherm. Raak de pijl omlaag aan totdat de door u gewenste taak wordt weergegeven en raak vervolgens de taak aan die u wilt annuleren.

- 3 Raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Het scherm Geselecteerde taken worden verwijderd wordt weergegeven en de geselecteerde taken worden verwijderd. Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven.

Informatie over de faxopties

Inhoud

Met deze optie kunt u het type materiaal en de bron van het origineel opgeven.

U kunt kiezen uit de inhoudstypen Tekst, Tekst/foto, Foto of Afbeeldingen.

- **Tekst:** gebruik deze instelling als de inhoud van het originele document vooral bestaat uit tekst en lijnillustraties.
- **Afbeeldingen:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Tekst/foto:** gebruik deze functie als het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's of afbeeldingen.

Kies een inhoudbron: Kleurenlaser, Zwart-wit laser, Inkjet, Foto/film, Tijdschrift, Krant, Drukpers of Overige.

- **Kleurenlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Zwart-witlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Inkjet:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Foto/film:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's van film.
- **Tijdschrift:** gebruik deze instelling als het originele document uit een tijdschrift afkomstig is.
- **Krant:** gebruik deze instelling als het originele document uit een krant afkomstig is.
- **Drukpers:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Overige:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

Resolutie

Met deze opties geeft u aan u hoe nauwkeurig de scanner het document bekijkt dat u wilt faxen. Als u een foto, een tekening met fijne lijnen of een document met zeer kleine letters wilt faxen, moet u de resolutie verhogen. Hierdoor duurt het scannen langer en wordt de kwaliteit van de uitgevoerde fax verbeterd.

- **Standaard:** geschikt voor de meeste documenten
- **Fijn 200 dpi:** aanbevolen voor documenten met kleine letters
- **Superfijn 300 dpi:** aanbevolen voor originelen met kleine details
- **Ultrafijn 600 dpi:** aanbevolen voor documenten met afbeeldingen en foto's

Opmerking: Fijn 200 dpi en Superfijn 300 dpi worden weergegeven als afdrukken in kleur is geselecteerd.

Intensiteit

Met deze optie geeft u aan hoeveel lichter of donkerder de fax moet worden in vergelijking met het origineel.

Kleur

U kunt met deze optie kleuren in- of uitschakelen voor faxen.

Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de instellingen voor Zijden (Duplex), Afdrukstand en Inbinden wijzigen.

- **Zijden (Duplex):** hier kunt u opgeven of het originele document simplex (op één zijde bedrukt) of duplex (op beide zijden bedrukt) is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de fax.
- **Afdrukstand:** hier kunt u de afdrukstand van het originele document opgeven en de instellingen voor Zijden en Inbinden afstemmen op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hier kunt u opgeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

Scanvoorbeeld

Met deze optie wordt de eerste pagina van de afbeelding weergegeven voordat deze in de fax wordt opgenomen. Nadat de eerste pagina is gescand, wordt het scannen onderbroken en wordt een voorbeeldafbeelding weergegeven.

Vertraagd verzenden

Hiermee kunt u een fax op een later tijdstip of op een latere datum verzenden.

1 Stel uw fax in.

2 Blader in het startscherm naar:

Vertraagd verzenden > voer de datum en tijd in waarop u de fax wilt verzenden > **Gereed**

Opmerking: Als de printer uitgeschakeld is op het tijdstip dat de fax had moeten worden verzonden, wordt de fax verzonden wanneer de printer weer wordt ingeschakeld.

Deze instelling kan vooral handig zijn als u informatie verzendt naar faxlijnen die niet dadelijk beschikbaar zijn tijdens bepaalde uren of als verzendtijden goedkoper zijn.

De geavanceerde opties gebruiken

Met deze opties kunt u, onder andere, de instellingen voor geavanceerde beeldverwerking aanpassen, meerdere taken samenvoegen, en de randen van het document opschonen.

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Faxen in wachtrij

Met deze optie kunt u ontvangen faxen in de wachtrij zetten zodat ze niet worden afgedrukt totdat u daarvoor toestemming geeft. U kunt faxen handmatig uit de wachtrij halen of op een geplande datum of tijd.

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen** > **Faxinstellingen** > **Analoge faxinstellingen** > **Faxen in wachtrij**.

3 Geef een wachtwoord op in het veld Wachtwoord voor afdrukken van faxen.

4 Selecteer in het menu Modus Faxen in wachtrij een van de volgende opties:

- **Uit**
- **Altijd aan**
- **Handmatig**
- **Gepland**

- 5** Als u Gepland hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stappen:
- a** Klik op **Wachtschema fax**.
 - b** Selecteer in **Faxen in wachtrij** in het menu Actie.
 - c** Selecteer in het menu Tijd de tijd waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.
 - d** Selecteer in het menu Dag(en) de dag waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.
- 6** Klik op **Toevoegen**.

Fax doorsturen

Met deze optie kunt u ontvangen faxen afdrukken en doorsturen naar een faxnummer, e-mailadres, FTP-site of LDSS.

- 1** Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

- 2** Klik op **Instellingen > Faxinstellingen**.

- 3** Selecteer in het menu Fax doorsturen een van de volgende opties:

- **Afdrukken**
- **Afdrukken en doorsturen**
- **Doorsturen**

- 4** Selecteer in het menu Doorsturen naar een van de volgende opties:

- **Faxen**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**



- 5** Geef in het veld Doorsturen naar snelkoppeling het snelkoppelingsnummer op waarnaar u de fax wilt doorsturen.

Opmerking: Het snelkoppelingsnummer moet een geldige waarde zijn voor de instelling die is geselecteerd in het menu Doorsturen naar.

- 6** Klik op **Verzenden**.

Bezig met scannen

Scannen naar een FTP-adres

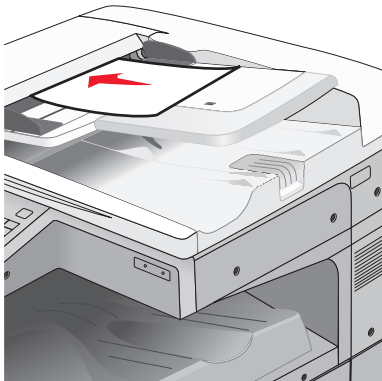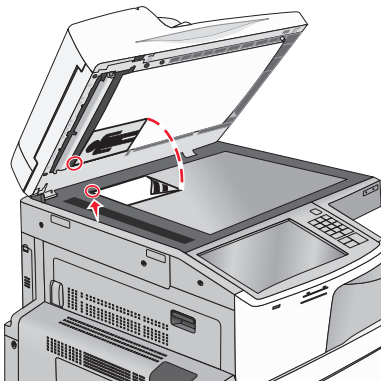Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
	
Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's.	Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks scannen naar een FTP-server (File Transfer Protocol). U kunt per keer slechts één FTP-adres naar de server verzenden.

Als uw systeembeheerder een FTP-bestemming heeft geconfigureerd, wordt de naam van de bestemming beschikbaar als een snelkoppelingsnummer of staat deze in de lijst met profielen onder het pictogram voor taken in de wacht. Een FTP-bestemming kan ook een andere PostScript-printer zijn; een kleurendocument kan bijvoorbeeld worden gescand en vervolgens naar een kleurenprinter worden gestuurd.

Snelkoppelingen maken

U kunt een permanente FTP-bestemming maken en hieraan een snelkoppelingsnummer toewijzen zodat u niet elke keer wanneer u een document naar een FTP-server wilt verzenden, het volledige adres van de FTP-site hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt op twee manieren snelkoppelingsnummers maken: met de Embedded Web Server of met het aanraakscherm van de printer.

Een FTP-snelkoppeling maken met de Embedded Web Server

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik onder Overige instellingen op **Snelkoppelingen beheren**.

Opmerking: Mogelijk moet u een wachtwoord opgeven. Vraag uw systeembeheerder om een gebruikers-ID en een wachtwoord als u deze nog niet hebt.

- 4 Klik op **Instellingen FTP-snelkoppeling**.
- 5 Voer de juiste gegevens in.
- 6 Voer een snelkoppelingsnummer in.
Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.
- 7 Klik op **Toevoegen**.

Een FTP-snelkoppeling maken met het aanraakscherm

- 1 Blader in het startscherm naar:
FTP > typ het FTP-adres >  > voor een naam in voor de snelkoppeling > **Gereed**
- 2 Controleer of de naam en het nummer van de snelkoppeling juist zijn en raak vervolgens **OK** aan. Als de naam en het nummer niet juist zijn, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.
Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.
- 3 Raak **Verzenden** aan.

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een FTP-adres met het aanraakscherm

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.
- 3 Blader in het startscherm naar:
FTP > **FTP** > typ het FTP-adres > **Verzenden**

Scannen naar een FTP-adres met een snelkoppelingsnummer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.
- 3 Druk op  en voor het FTP-snelkoppelingsnummer in.
- 4 Raak **Verzenden** aan.

Naar een FTP-adres scannen met behulp van het adresboek

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.



Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het startscherm naar:

FTP > FTP >  > voer de naam van de ontvanger in > **Bladeren naar snelkoppelingen** > naam van de ontvanger > **Zoeken**

Scannen naar een computer of flashstation

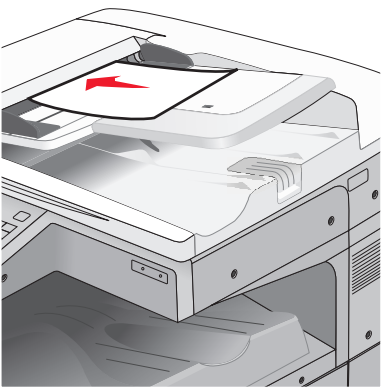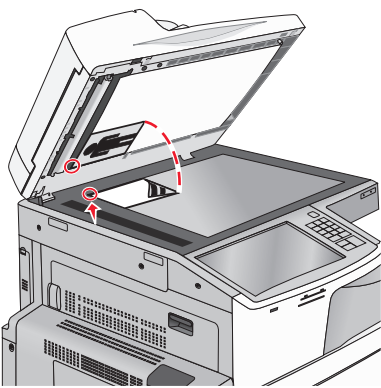ADI	Glasplaat
	
Gebruik de ADI voor documenten met meerdere pagina's.	Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks naar een computer of naar een flash-station scannen. De computer hoeft niet rechtstreeks op de printer te zijn aangesloten om afbeeldingen via Scannen naar PC te kunnen ontvangen. U kunt het document via het netwerk naar uw computer scannen door een scanprofiel op uw computer te maken en het profiel vervolgens naar de printer te laden.

Scannen naar een computer

- 1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

- 2 Klik op **Scanprofiel > Maken**.

- 3 Selecteer de scaninstellingen en klik op **Volgende**.

4 Selecteer de locatie op de computer waar u het gescande uitvoerbestand wilt opslaan.

5 Voer een scannaam in.

De scannaam is de naam die wordt weergegeven in de lijst Scanprofiel op de display.

6 Klik op **Verzenden**.

7 Bekijk de aanwijzingen op het scherm Scanprofiel.

Er is automatisch een snelkoppelingsnummer toegewezen nadat u op **Verzenden** hebt geklikt. Als u klaar bent om uw documenten te scannen, kunt u dit snelkoppelingsnummer gebruiken.

a Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

b Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

c Druk op  en voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok. Of raak in het startschermblokk **Wachttaken** en **Profielen** aan.

d Nadat u het snelkoppelingsnummer hebt ingevoerd, wordt het document gescand en naar de opgegeven map of het programma verzonden. Als u **Profielen** hebt geselecteerd in het startschermblokk, zoekt u het snelkoppelingsnummer op in de lijst.

8 Ga naar de computer om het bestand weer te geven.

Het uitvoerbestand wordt opgeslagen op de locatie die u hebt opgegeven of wordt geopend in het programma dat u hebt ingesteld.

Scannen naar een flashstation

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde naar voren in de ADI of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.

2 Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

3 Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorkant van de printer.

Het beginschermblokk voor het USB-station wordt weergegeven.

4 Selecteer de doelmap en raak **Scannen naar USB-station** aan.

5 Pas de scaninstellingen aan.

6 Raak **Scannen** aan.

Informatie over Scan Center-functies

Met Scan Center-software kunt u scaninstellingen wijzigen en selecteren waar u het gescande bestand naartoe wilt sturen. Scaninstellingen die zijn gewijzigd met Scan Center-software kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor andere taken.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Scan en verzend afbeeldingen naar uw computer
- Converteer gescande afbeeldingen naar tekst
- Bekijk de gescande afbeelding en pas de helderheid en het contrast aan
- Maak grotere scans zonder dat de detailweergave minder scherp wordt
- Dubbelzijdige documenten scannen.

Het hulpprogramma ScanBack gebruiken

U kunt het hulpprogramma LexmarkScanBack™ gebruiken om profielen te maken voor het scannen naar pc's. U kunt het hulpprogramma ScanBack downloaden van de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

1 Uw profiel voor scannen naar pc instellen:

a Open het hulpprogramma ScanBack.

b Selecteer de printer.

Wanneer er geen printers worden weergegeven, neemt u contact op met uw systeembeheerder of klikt u op **Instellen** om handmatig te zoeken naar een IP-adres of een hostnaam.

c Volg de instructies op uw scherm om aan te geven welke documentsoort wordt gescand en welk type uitvoer u wilt maken.

d Selecteer een van de volgende opties:

- **Geef MFP-instructies weer:** instructies weergeven of afdrukken.
- **Snelkoppeling maken:** deze groep met instellingen opslaan om ze later opnieuw te kunnen gebruiken.

e Klik op **Voltooien**.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven met uw scanprofielinformatie en de status van de ontvangen afbeeldingen.

2 Uw originele documenten scannen:

a Plaats alle pagina's in de ADI of op de glasplaat.

b Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

Scannen/E-mailen > Profielen > selecteer uw scanprofiel > Verzenden

Opmerking: Het uitvoerbestand wordt opgeslagen in een map of geopend in de toepassing die u hebt opgegeven.

Informatie over de FTP-opties

FTP

Met deze optie kunt u het IP-adres voor de FTP-bestemming invoeren.

Opmerking: Adressen moeten een indeling met punten hebben (bijvoorbeeld: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam voor het gescande document invoeren.

Origineel

Met deze optie opent u een scherm waarin u het formaat kunt invoeren van de documenten die via FTP wilt verzenden.

- Raak de knop voor een papierformaat aan om het betreffende formaat te selecteren als instelling voor Origineel formaat. Het FTP-scherf wordt weergegeven met de nieuwe instelling.
- Als u Origineel Formaat instelt op Gemengde formaten, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat.
- Als u Origineel formaat instelt op Automatische formaatdetectie, bepaalt de scanner automatisch het formaat van het originele document.

Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken. Het PDF-bestand kan worden verzonden als een beveiligd of gecomprimeerd bestand.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u Multipage TIFF uitschakelt in het menu Instellingen, dan wordt bij TIFF elke pagina als een bestand opgeslagen. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.
- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.
- **RTF:** hiermee kunt u een bestand in een bewerkbare indeling maken.
- **TXT:** hiermee kunt u een ASCII-tekstbestand zonder opmaak maken.

Kleur

Met deze optie wordt kleur in- of uitgeschakeld voor de gescande afbeelding.

Resolution (Resolutie)

Met deze optie stelt u de uitvoerkwaliteit in van uw bestand. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt u een lagere afbeeldingsresolutie instellen.

Intensiteit

Met deze optie geeft u aan hoeveel lichter of donkerder de bestanden moeten worden in vergelijking met het origineel.

Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de instellingen opgeven voor Zijden (Duplex), Afdrukstand en Inbinden.

- **Zijden (Duplex):** Hiermee wordt aangegeven of het originele document simplex (op één zijde bedrukt) of duplex (op beide zijden bedrukt) is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat er moet worden gescand.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven op het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

Inhoud

Met deze optie kunt u het type materiaal en de bron van het origineel opgeven.

U kunt kiezen uit de inhoudstypen Tekst, Tekst/foto, Foto of Afbeeldingen.

- **Tekst:** gebruik deze instelling als de inhoud van het originele document vooral bestaat uit tekst en lijnillustraties.
- **Afbeeldingen:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Tekst/foto:** gebruik deze functie als het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's of afbeeldingen.

Kies een inhoudbron: Kleurenlaser, Zwart-wit laser, Inkjet, Foto/film, Tijdschrift, Krant, Drukpers of Overige.

- **Kleurenlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Zwart-witlaser:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Inkjet:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Foto/film:** gebruik deze instelling als het originele document vooral bestaat uit foto's van film.
- **Tijdschrift:** gebruik deze instelling als het originele document uit een tijdschrift afkomstig is.
- **Krant:** gebruik deze instelling als het originele document uit een krant afkomstig is.
- **Drukpers:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Overige:** gebruik deze instelling als het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

Scanvoorbeeld

Met deze optie wordt de eerste pagina van het originele document weergegeven voordat het volledige document wordt gescand. Nadat de eerste pagina is gescand, wordt het scannen onderbroken en wordt een voorbeeldafbeelding weergegeven.

De geavanceerde opties gebruiken

Met deze opties kunt u, onder andere, de instellingen voor geavanceerde beeldverwerking aanpassen, meerdere taken samenvoegen, en de randen van het document opschonen.

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Supplies	Menu Papier	Rapporten	Instellingen
Vervang supply	Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Algemene instellingen
Cyaan cartridge	Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Kopieerinstellingen
Magenta cartridge	Configuratie U-lader	Pag. Netwerkinstell.	Faxinstellingen
Gele cartridge	Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen [x]	E-mailinstellingen
Zwarte cartridge	Papierstructuur	Lijst snelkoppelingen	FTP-instellingen
Cyaan fotoconductoreenheid	Papier plaatsen	Faxtaaklog	Menu Flashstation
Magenta fotoconductoreenheid	Aangepaste soorten	Kieslog faxnummers	Afdrukinstellingen
Gele fotoconductoreenheid	Aangepaste namen	Kopieersnelkoppelingen	
Zwarte fotoconductoreenheid	Aangepaste scanformaten	E-mailsnelkoppelingen	
Scheidingsrol en grijpmechanisme	Aangepaste ladenamen	Faxsnelkoppelingen	
Toneroverloopfles	Universal-instelling	FTP-snelkoppelingen	
Nietjeshouder	Lade-instelling	Profielenlijst	
Perforatiebak		Letterttypen afdrukken	
160K-onderhoudskit		Directory afdrukken	
320K-onderhoudskit		Voorbeeld afdrukken	
480K-onderhoudskit		Activarapport	
Beveiliging	Netwerk/poorten	Help	Snelkoppelingen beheren
Beveiligingsinstellingen bewerken	Actieve NIC	Alle handleidingen afdrukken	Faxsnelkoppelingen
Diverse beveiligingsinstellingen	Netwerk ¹	Handleiding kopiëren	E-mailsnelkoppelingen
Vertrouwelijk afdrukken	Standaard-USB	Handleiding e-mail	FTP-snelkoppelingen
Tijdelijke gegevensbestanden wissen	Parallel [x]	Faxhandleiding	Kopieersnelkoppelingen
Logbestand beveiligingscontrole	Serieel [x]	Handleiding FTP	Profielsnelkoppelingen
Datum en tijd instellen	Instellingen SMTP	Handleiding voor afdrukstoringen	
		Informatie	
		Help bij supplies	

Menu Optiekaart

Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's (downloademulators) weergegeven.²

¹ Afhankelijk van de printerinstellingen wordt dit menu als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

² Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

Menu Supplies

Menuoptie	Beschrijving
Vervang supply Scheidingsrol en grijpmechanisme Ja Nee	Met deze optie kunt u de supplyteller voor de scheidingsrol en het grijpmechanisme opnieuw instellen • Selecteer Ja om de teller terug te zetten. • Selecteer Nee om af te sluiten.
Cyaan cartridge Cartridge vrijwel leeg Cartridge bijna leeg Cartridge haast leeg Cartridge bevat zeer weinig toner Ongeldig Vervangen Ontbreekt of defect OK Niet-ondersteund	Hiermee kunt u de status van de cyaan tonercartridge weergeven
Magenta cartridge Cartridge vrijwel leeg Cartridge bijna leeg Cartridge haast leeg Cartridge bevat zeer weinig toner Ongeldig Vervangen Ontbreekt of defect OK Niet-ondersteund	Hiermee kunt u de status van de magenta tonercartridge weergeven
Gele cartridge Cartridge vrijwel leeg Cartridge bijna leeg Cartridge haast leeg Cartridge bevat zeer weinig toner Ongeldig Vervangen Ontbreekt of defect OK Niet-ondersteund	Hiermee kunt u de status van de gele tonercartridge weergeven
Zwarte cartridge Cartridge vrijwel leeg Cartridge bijna leeg Cartridge haast leeg Cartridge bevat zeer weinig toner Ongeldig Vervangen Ontbreekt of defect OK Niet-ondersteund	Hiermee kunt u de status van de zwarte tonercartridge weergeven

Menuoptie	Beschrijving
Fotoconductor (cyaan) Eerste waarschuwing Laag Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de cyaan fotoconductor weergeven
Fotoconductor (magenta) Eerste waarschuwing Laag Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de magenta fotoconductor weergeven
Fotoconductor (geel) Eerste waarschuwing Laag Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de gele fotoconductor weergeven
Scheidingsrol en grijpmechanisme OK Vervangen	Hiermee kunt u de status van de scheidingsrol en het grijpmechanisme weergeven
Toneroverlopfles Bijna vol Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de toneroverlopfles weergeven.
Nietjeshouder Eerste waarschuwing Laag Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de nietcassette weergeven
Perforatiebak Bijna vol Vervangen Ontbreekt OK	Hiermee kunt u de status van de perforatiebak weergeven.
160K Onderhoudskit Bijna versleten Levensduur verstreken OK	Hiermee kunt u de status van de onderhoudskit weergeven
320K Onderhoudskit Bijna versleten Levensduur verstreken OK	Hiermee kunt u de status van de onderhoudskit weergeven

Menuoptie	Beschrijving
480K Onderhoudskit Bijna versleten Levensduur verstreken OK	Hiermee kunt u de status van de onderhoudskit weergeven

Papiermenu

Menu Standaardbron

Menuoptie	Beschrijving
Standaardbron Lade [x] Universeellader Handmatige papier- invoer Handmatige envelop- invoer	Hiermee stelt u de standaardpapierbron in voor alle afdruktaken Opmerkingen: - Lade 1 (standaardlade) is de standaardinstelling. - In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om U-lader als menu-instelling weer te geven. - Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en voor papierformaat en papiersoort dezelfde waarden zijn ingesteld, worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de afdruktaak verder afgedrukt op afdruk materiaal uit de gekoppelde lade.

Menu Papierformaat/-soort

Menuoptie	Beschrijving
Formaat lade [x] Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel A4 A5 A6 JIS B5	Hiermee wordt het papierformaat in elke lade opgegeven. Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Opmerking: In dit menu staan alleen geïnstalleerde laden vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Soort lade [x] Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Glossy Glossy, zwaar Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw papier/katoenpapier Aangepast [x]	Hiermee wordt het papiersoort in elke lade aangegeven Opmerking: "Normaal papier" is de standaardinstelling voor lade 1. Aangepast [x] is de standaardinstelling voor alle andere laden.
Formaat U-lader Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel 7 3/4-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop Andere envelop A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Hiermee wordt het papierformaat in de universeellader opgegeven. Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Opmerking: In dit menu staan alleen geïnstalleerde laden vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Soort U-lader Aangepast [x] Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Glossy Glossy, zwaar Etiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw papier/katoenpapier	Hiermee wordt het papiersoort in de universeellader aangegeven Opmerking: Aangepast [x] is de standaardinstelling.
Papierformaat handm. invoer Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Hiermee wordt het papierformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Opmerking: In dit menu staan alleen geïnstalleerde laden vermeld.	

Menuoptie	Beschrijving
Papierssoort handm. invoer Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Glossy Glossy, zwaar Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw papier/katoenpapier Aangepast [x]	Hiermee wordt de papierssoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst Opmerking: "Normaal papier" is de standaardinstelling.
Envelopformaat handm. invoer 10-envelop DL-envelop C5-envelop Andere envelop 7 3/4-envelop	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst Opmerking: 10-envelop is de standaardinstelling. "DL-envelop" is de internationale standaardinstelling. Afdrukken van enveloppen met aangepast formaat wordt niet ondersteund.
Envelopsoort handm. invoer Envelop Ruwe envelop Aangepast [x]	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst Opmerking: "Envelop" is de standaardinstelling.
Opmerking: In dit menu staan alleen geïnstalleerde laden vermeld.	

Configure MP (Configuratie U-lader), menu

Menuoptie	Beschrijving
Configuratie U-lader Cassette klep	Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geplaatst. Opmerkingen: - Cassette is de standaardinstelling. Hiermee configureert u de universeellader als automatische papierbron. - Als Handmatig is geselecteerd, kan de universeellader alleen worden gebruikt voor afdrukken met handmatige invoer.

Menu Ander formaat

Menuoptie	Beschrijving
Ander formaat Alles in lijst Uit Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Hiermee vervangt u een opgegeven papierformaat als het gewenste papierformaat niet beschikbaar is. Opmerkingen: • Alles in lijst is de standaardinstelling. Alle beschikbare formaten zijn toegestaan. • De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan. • Als u een ander formaat instelt, wordt de afdruktaak voortgezet zonder dat het bericht Vervang papier wordt weergegeven.

Paper Texture (Papierstructuur), menu

Menuoptie	Beschrijving
Normale structuur Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste papier opgeven
Structuur karton Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste karton opgeven Opmerking: Instellingen worden alleen weergegeven als karton wordt ondersteund.
Structuur transparant Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van de geplaatste transparanten opgeven
Struct. kringl.pap. Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste kringlooppapier opgeven
Structuur glossy Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste glossy papier opgeven
Zware structuur glossy Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste glossy papier opgeven
Struct etiketten Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van de geplaatste etiketten opgeven
Opmerking: Normaal is de standaardinstelling voor alle papiersoorten behalve bankpostpapier, ruwe envelop en ruw/katoenen papier.	

Menuoptie	Beschrijving
Structuur bankpost Ruw Glad Normaal	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste bankpostpapier opgeven
Structuur envelop Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van de geplaatste enveloppen opgeven
Structuur ruwe envelop Ruw	Hiermee kunt u de relatieve structuur van de geplaatste enveloppen opgeven
Structuur briefhoofd Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste briefhoofd opgeven
Structuur voorbedrukt Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste voorbedrukte papier opgeven
Structuur gekleurd Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste gekleurde papier opgeven
Structuur licht Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste papier opgeven
Structuur zwaar Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste papier opgeven
Structuur ruw/katoen Ruw	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste katoenpapier opgeven
Structuur Aangepast [x] Normaal Ruw Glad	Hiermee kunt u de relatieve structuur van het geplaatste aangepaste papier opgeven Opmerking: Instellingen worden alleen weergegeven als de aangepaste soort wordt ondersteund.
Opmerking: Normaal is de standaardinstelling voor alle papiersoorten behalve bankpostpapier, ruwe envelop en ruw/katoenen papier.	

Papier plaatsen, menu

Optie	Tot
Karton laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Karton als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Kringl.pap. plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Kringlooppapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Glossy plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Glossy als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Zware Glossy laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Glossy, zwaar als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Bankpostpapier laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Bankpost als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Briefhoofdpap. laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Briefhoofd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Voorbedrukt laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Voorbedrukt als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Gekleurd papier laden Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Gekleurd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Licht papier plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Licht als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Zwaar papier plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Zwaar als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Ruw/katoen plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Ruw of katoenpapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
Aangepast [x] plaatsen Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Aangepast [x] als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt. Opmerking: Aangepast [x] laden is alleen beschikbaar als de aangepaste soort wordt ondersteund.
Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling voor alle selecties in het menu Papier plaatsen. • Met duplex afdrucken wordt elke afdruktaak standaard dubbelzijdig afgedrukt, tenzij enkelzijdig afdrucken wordt geselecteerd in Printereigenschappen of in het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.	

Aangepaste soorten, menu

Optie	Tot
Aangepast [x] Papier Karton Transparantie Glossy Ruw/katoen Etiketten Bankpost Envelop	Koppel een papiersoort of speciaal materiaal aan een naam van Aangepaste soort [x]. Opmerkingen: - Papier is de standaardinstelling voor Aangepast [x]. - U kunt alleen afdrukken maken met de speciale materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of invoer.
Kringloop Papier Karton Transparantie Glossy Ruw/katoen Etiketten Envelop	Geef een papiersoort aan wanneer in andere menu's de instelling voor recyclen is geselecteerd. Opmerkingen: "Papier" is de standaardinstelling. - U kunt alleen afdrukken maken met de papiersoort Kringlooppapier als deze papiersoort wordt ondersteund door de geselecteerde lade of invoer.

Menu Aangepaste namen

Menuoptie	Definitie
Aangepaste naam [x] [geen]	Geef een aangepaste naam op voor een papiersoort. Deze naam vervangt de naam Aangepast [x] in de printermenu's.

Menu Aangepaste scanformaten

Menuoptie	Beschrijving
Aangepast scanformaat [x] Naam scanformaat Breedte 25 - 297 mm Hoogte 25 - 432 mm Afdrukstand Staand Liggend 2 scans per kant Uit Aan	Bepaalt de naam, het scanformaat en de opties van een aangepast scanformaat. De naam die u opgeeft, vervangt de tekst Aangepast scanformaat [x] in de printermenu's. Opmerkingen: 11,69 inch is de Amerikaanse standaardinstelling voor de breedte. 297 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de breedte. 17 inch is de Amerikaanse standaardinstelling voor de hoogte. 432 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de hoogte. - Staand is de standaardinstelling voor Richting. "Uit" is de standaardinstelling voor 2 scans per kant.

Universal-instelling, menu

Optie	Tot
Maateenheden Inch Millimeter	De maateenheid opgeven. Opmerking: Inches is de standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Breedte Staand 3–48 inch 76–1219 mm	Stel de breedte in van de staande richting. Opmerkingen: • 11 inch is de Amerikaanse standaardinstelling. 297,4 mm is de internationale standaardinstelling. • Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximaal toegestane breedte. • De breedte kan worden verhoogd in stappen van 0,01 inch of 1 mm.
Hoogte Staand 3–48 inch 76–1219 mm	De hoogte instellen van de staande richting Opmerkingen: • 17 inch is de standaardinstelling. 431,8 mm is de internationale standaardinstelling. • Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximaal toegestane hoogte. • De hoogte kan worden verhoogd in stappen van 0,01 inch of 1 mm.

Bin Setup (Lade-instelling), menu

Menuoptie	Beschrijving
Uitvoerlade Standaardlade Uitvoerlade [x]	Bepaalt de standaarduitvoerlade Opmerking: Standaardlade is de standaardinstelling.
Laden configureren Mailbox Koppelen Toewijzing soort	Hiermee geeft u configuratieopties voor uitvoerladen op. Opmerking: Mailbox is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Type/lade toewijzen	Hiermee selecteert u een uitvoerlade voor elke ondersteunde papiersoort.
Lade normaal papier	De beschikbare selecties voor elke soort zijn:
Lade karton	Uitgeschakeld
Lade transparanten	Standaardlade
Lade kringlooppapier	Uitvoerlade [x]
Glossylade	Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.
Lade zware glossy	
Lade etiketten	
Lade bankpost	
Lade envelop	
Lade ruwe envelop	
Lade briefhoofd	
Lade voorbedrukt	
Lade gekleurd	
Lade licht papier	
Lade zwaar papier	
Lade ruw/katoen	
Lade aangepast [x]	

Rapporten, menu

Rapporten, menu

Menuoptie	Beschrijving
Pagina Menu-instellingen	Hiermee drukt u een rapport af met de huidige printermenu-instellingen. Het rapport bevat ook informatie over de status van de supplies en een lijst met geïnstalleerde hardwareopties.
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en afgedrukte pagina's
Pag. Netwerkinstell.	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Netwerk <x> Instell.pag.	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres. Opmerkingen: - Dit menu-item is beschikbaar als er meer dan één netwerkoptie is geïnstalleerd. - Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Lijst snelkoppelingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over geconfigureerde snelkoppelingen
Faxtaaklog	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de laatste 200 faxen Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.

Menuoptie	Beschrijving
Kieslog faxnummers	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.
Kopieersnelkoppelingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over kopieersnelkoppelingen
E-mailsnelkoppelingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over e-mailsnelkoppelingen
Faxsnelkoppelingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over faxsnelkoppelingen
FTP-snelkoppelingen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over FTP-snelkoppelingen
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.
Lettertypen afdrukken	Hiermee drukt u een rapport af van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.
Directory afdrukken	Hiermee drukt u een lijst af van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer. Opmerkingen: • De buffergrootte moet zijn ingesteld op 100%. • Controleer of het optionele flashgeheugen of de vaste schijf correct is geïnstalleerd en goed werkt.
Voorbeeld afdrukken	Hiermee worden voorbeeldbestanden afgedrukt die beschikbaar zijn voor de firmware, de flash-optie en de schijfoptie
Activarapport	Hiermee drukt een rapport af met activagegevens, waaronder het serienummer en de modelnaam van de printer. Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes, die gescand kunnen worden naar een activadatabase.

Network/Ports, menu

Menu Actieve NIC

Menuoptie	Beschrijving
Actieve NIC Automatisch [lijst met beschikbare netwerkkaarten]	Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkkaart is geïnstalleerd.

Menu's Standaardnetwerk of Netwerk [x]

Opmerking: in dit menu verschijnen alleen actieve poorten. Alle inactieve poorten worden weggelaten.

Menuoptie	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus Automatisch Uit	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Netwerkbuffer Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	Hiermee stelt u de grootte van de netwerkinvoerbuffer in. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • De waarde kan in stappen van 1 kB worden gewijzigd. • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit). • Als u het maximale bereik van de netwerkbuffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en USB-buffers uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer Uit Aan Automatisch	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen. • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

Menuoptie	Beschrijving
Mac binaire PS Automatisch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Standaardnetwerkinstelling Rapporten Netwerkkkaart TCP/IP IPv6 Draadloos AppleTalk	Hiermee kunt u de netwerkinstellingen van de printer weergeven en instellen. Opmerking: Het menu Draadloos verschijnt alleen als de printer op een draadloos netwerk is aangesloten.
Netwerkinstellingen [x] Rapporten Netwerkkkaart TCP/IP IPv6 Draadloos AppleTalk	

Menu Netwerkrapporten

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling of Netwerkconfiguratie > Rapporten of Netwerkrapporten

Menuoptie	Beschrijving
Configuratiepagina afdrukken	Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

Netwerkkkaart, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poort > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstallatie of Netwerk [x] instellen > Netwerkkkaart

Menuoptie	Beschrijving
Kaartstatus weergeven Aangesloten Verbinding verbroken	Hiermee kunt u de verbindingstatus van de netwerkkkaart bekijken
Kaartsnelheid weergeven	Hiermee kunt u de snelheid van een actieve netwerkkkaart bekijken

Menuoptie	Beschrijving
Netwerkadres UAA LAA	Hiermee kunt u de netwerkadressen bekijken
Timeout taak 0 10-225	Hiermee stelt u in na hoeveel seconden een vanaf het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd. Opmerking: 90 seconden is de standaardinstelling.
Voorblad Uit Aan	Hiermee kunt u een voorblad afdrukken op de printer Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

TCP/IP, menu

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservern.

Menuoptie	Beschrijving
Hostnaam instellen	Hiermee stelt u de huidige TCP/IP-hostnaam in. Opmerking: Deze optie kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
IP-adres	Hiermee kunt u het huidige TCP/IP-adres bekijken of wijzigen. Opmerking: Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.
Netmask	Hiermee kunt u de huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen.
Gateway	Hiermee kunt u de huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen.
DHCP inschakelen Aan Uit	Bepaalt het DHCP-adres en de instelling voor parametertoewijzing Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
RARP inschakelen Aan Uit	Bepaalt de instelling voor de toewijzing van het RARP-adres Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
BOOTP inschakelen Aan Uit	Bepaalt de instelling voor de toewijzing van het BOOTP-adres Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
AutoIP inschakelen Ja Nee	Bepaalt de netwerkinstelling voor nulconfiguratie Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
FTP/TFTP inschakelen Ja Nee	Schakelt de ingebouwde FTP-server in, waarmee u bestanden naar de printer kunt sturen m.b.v. het bestandsoverdrachtprotocol. Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
HTTP-server inschakelen Ja Nee	Schakelt de ingebouwde webserver (Embedded Web Server) in. Indien ingeschakeld, kan de printer op afstand worden gecontroleerd en beheerd via een webbrowser. Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
WINS-serveradres	Hiermee kunt u het huidige WINS-serveradres bekijken of wijzigen.

Menuoptie	Beschrijving
DNS-serveradres	Hiermee kunt u het huidige DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
Back-up DNS-serveradres	Het back-up DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
Back-up DNS-serveradres 2	
Back-up DNS-serveradres 3	

IPv6, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of **Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling** of **Netwerk [x]-instelling > IPv6**

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
IPv6 inschakelen Aan Uit	Hiermee schakelt u IPv6 op de printer in. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Autom. configuratie Aan Uit	Hiermee stelt u in of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Hostnaam instellen	Hier kunt u uw hostnaam instellen Opmerking: deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Adres weergeven	
Routeradres weergeven	
Schakel DHCPv6 in Aan Uit	Hiermee schakelt u DHCPv6 op de printer in. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Draadloos, menu

Gebruik de volgende menu-items om de instellingen van de draadloze interne afdrukserver te bekijken of te configureren.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printermodellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Het menu Draadloos is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of **Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling** of **Netwerk [x] instellen > Draadloos**

Menuoptie	Beschrijving
Wi-Fi Protected Setup Drukknop Start	Hiermee kunt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijdsperiode knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken
Wi-Fi Protected Setup Startmethode met pincode	Hiermee kunt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk door een pincode in te stellen op de printer en deze code in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt
WPS-autodetectie in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen	Hiermee wordt automatisch vastgesteld welke verbindingsmethode een toegangspunt met WPS gebruikt: de WPS-configuratiemethode met drukknop (PBC) of de WPS-configuratiemethode met pincode (PIN) Opmerking: De standaardinstelling is Uitschakelen.
Netwerkmodus Infrastructuur Ad hoc	Hiermee geeft u de netwerkmodus op Opmerkingen: • Ad hoc is de standaardinstelling. Hiermee stelt u de draadloze verbinding rechtstreeks in tussen de printer en een computer. • Met Infrastructuur krijgt de printer toegang tot een netwerk via een toegangspunt.
Compatibiliteit 802.11b/g 802.11b/g/n	Hiermee wordt de standaard voor draadloos netwerkgebruik voor het draadloze netwerk opgegeven Opmerking: De standaardinstelling is 802.11b/g/n.
Netwerk kiezen [lijst met beschikbare netwerken]	Hiermee selecteert u een beschikbaar netwerk voor de printer.
Signaalsterkte weergeven	Hiermee kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding bekijken
Beveiligingsmodus weergeven	Hiermee kunt u de coderingsmethode voor een draadloos netwerk bekijken

Opmerking: WPS (*Wi-Fi Protected Setup*) is een eenvoudige en veilige configuratie waarmee u een draadloos netwerk kunt opzetten en netwerkbeveiliging kunt inschakelen zonder kennis van de Wi-Fi-technologie. Het is niet langer nodig om voor netwerkapparaten de netwerknaam (SSID) en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord te configureren.

AppleTalk, menu

U kunt als volgt het menu openen:

- **Netwerk/poorten > Standaardnetwerk > Standaardnetwerkinstelling > AppleTalk**
- **Netwerk/Poorten > Netwerk [x] > Netwerk [x] Instellingen > AppleTalk**

Optie	Tot
Inschakelen Ja Nee	Ondersteuning voor AppleTalk in- of uitschakelen. Opmerking: "Nee" is de standaardinstelling.
Naam weergeven	De toegewezen AppleTalk-naam weergeven. Opmerking: U kunt de AppleTalk-naam alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Optie	Tot
Adres weergeven	Het toegewezen AppleTalk-adres weergeven. Opmerking: U kunt het AppleTalk-adres alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
Zone instellen [lijst met zones beschikbaar op het netwerk]	Een lijst met AppleTalk-zones weergeven die op het netwerk beschikbaar zijn. Opmerking: De standaardzone voor het netwerk is de standaardinstelling.

Menu Standaard-USB

Menuoptie	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus Automatisch Aan Uit	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: - Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier. - Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

Menuoptie	Beschrijving
USB-buffer Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte] Uitgeschakeld	Hiermee stelt u de grootte van de USB-invoerbuffer in. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat. • De instelling van de waarde voor de USB-buffergrootte kan in stappen van 1 kB worden aangepast. • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit). • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer Uit Aan Automatisch	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen. • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Mac binair PS Automatisch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
ENA-adres yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
ENA-netmasker yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de netmaskergegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
ENA-gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de gatewaygegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Menu Parallel <x>

Menuoptie	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus Automatisch Aan Uit	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Parallelbuffer Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte] Uitgeschakeld	Hiermee stelt u de grootte van de parallelle invoerbuffer in. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruk-taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat. • De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast. • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit). • Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

Menuoptie	Beschrijving
Taken in buffer Uit Aan Automatisch	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen. • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Uitgebreide status Aan Uit	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Uit schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
Protocol Fastbytes Standaard	Hiermee stelt u een protocol in voor de parallelle poort. Opmerkingen: • Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallelle poorten en is de aanbevolen instelling. • De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallelle poort op te lossen.
INIT honoreren Uit Aan	Hiermee stelt u vast of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-sigitaal op de parallelle poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-sigitaal opnieuw als de computer wordt aangezet.
Parallele modus 2 Aan Uit	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Mac binair PS Automatisch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
ENA-adres yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
ENA-netmasker yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de netmaskergegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Menuoptie	Beschrijving
ENA-gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Hiermee worden de gatewaygegevens voor een externe afdrukserver ingesteld. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Menu Serieel [x]

Menuoptie	Beschrijving
PCL SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdrukaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch Aan Uit	Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdrukaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus Automatisch Aan Uit	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. Opmerkingen: - Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt de gegevens vervolgens op de juiste manier. - Als deze instelling is ingesteld op Aan, voert de printer NPA-verwerking uit. Als de gegevens niet een NPA-indeling hebben, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd. - Als deze instelling is ingesteld op Uit, voert de printer geen NPA-verwerking uit. - Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

Menuoptie	Beschrijving
Seriële buffer Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte] Uitgeschakeld	Hiermee stelt u de grootte van de seriële invoerbuffer in. Opmerkingen: • Automatisch is de standaardinstelling. • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat. • De instelling van de waarde van de seriële buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast. • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit). • Als u het maximale bereik van de seriële buffer wilt vergroten, kunt u de parallele buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer Uit Aan Automatisch	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. De printer buffert de afdruktaken niet op de vaste schijf van de printer. • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen. • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort. • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Hiermee selecteert u de instellingen van de hardware- en software-handshaking voor de seriële poort. Opmerkingen: • DTR is de standaardinstelling. • DTR/DSR is een instelling voor hardware-handshaking. • XON/XOFF is een instelling voor software-handshaking. • XON/XOFF/DTR en XON/XOFF/DTR/DSR zijn instellingen voor gecombineerde hardware- en software-handshaking.
Robust XON Uit Aan	Hiermee bepaalt u of de beschikbaarheid van de printer wordt gemeld aan de computer. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.

Menuoptie	Beschrijving
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Hiermee stelt u in met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. Opmerkingen: • 9600 is de standaardinstelling. • De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden alleen weergegeven in het menu Std. serieel. Deze instellingen worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.
Databits 8 7	Hiermee stelt u in hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden. Opmerking: 8 is de standaardinstelling.
Pariteit Geen Negeren Even Oneven	Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes. Opmerking: Geen is de standaardinstelling.
DSR honoreren Uit Aan	Hiermee bepaalt u of de printer al dan niet het DSR-sigitaal gebruikt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • DSR is een handshaking-sigitaal dat wordt gebruikt door de meeste seriële kabels. DSR wordt door de seriële poort gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. De elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.

Menu Instellingen SMTP

Menuoptie	Beschrijving
Primaire SMTP-gateway	Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-servergateway en -poort opgeven Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.
Primaire SMTP-gatewaypoort	
Secundaire SMTP-gateway	
Primaire SMTP-gatewaypoort	
SMTP-time-out 5–30	Hiermee kunt u het aantal seconden opgeven waarna de server een poging een e-mail te verzenden beëindigt. Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.
Antwoordadres	Hiermee geeft u het antwoordadres van maximaal 128 tekens op in e-mailberichten die door de printer worden verzonden

Menuoptie	Beschrijving
SSL gebruiken Uitgeschakeld Onderhandelen Vereist	Hiermee wordt de printer ingesteld op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server Opmerkingen: - Uitgeschakeld is de standaardinstelling. - Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.
Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist Aanmelden/Normaal CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Hiermee kunt u opgeven welk type verificatie voor de gebruiker is vereist om te kunnen scannen naar e-mail. Opmerking: Geen verificatie vereist is de standaardinstelling.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Hiermee wordt opgegeven welke referenties worden gebruikt bij het communiceren met de SMTP-server. Sommige SMTP-servers vereisen referenties om e-mail te kunnen verzenden. Opmerkingen: - Door het apparaat geïnitieerde e-mail en Door de gebruiker geïnitieerde e-mail zijn standaard ingesteld op Geen. - Gebruikersnaam apparaat en Wachtwoord apparaat worden gebruikt om aan te melden bij de SMTP-server als SMTP-referenties van apparaat gebruiken is geselecteerd.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam en wachtwoord voor de sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	
Gebruikersnaam apparaat	
Wachtwoord apparaat	
Kerberos 5-realm	
NTLM-domein	

Security (Beveiliging), menu

Menu Beveiligingsinstellingen bewerken

Menu-item	Beschrijving
Reservewachtwoord bewerken	Hiermee wordt een reservewachtwoord gemaakt Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer er een reservewachtwoord is.

Menu-item	Beschrijving
Bouwstenen bewerken	Hiermee worden de interne accounts, NTLM, verschillende instellingen, wachtwoord en PIN-code bewerkt
Beveiligingssjablonen bewerken	Hiermee wordt een beveiligingssjabloon toegevoegd of bewerkt
Toegangsbeheer bewerken	Hiermee wordt de toegang tot de printermenu's, firmware-updates, wachttaken en andere toegangspunten gecontroleerd

Menu Overige beveiligingsinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Aanmeldbeperkingen Mislukte aanmeldingen Tijdsbestek voor mislukte pogingen Vergrendelingstijd Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel Time-out voor externe aanmelding	Beperkt het aantal en tijdsbestek voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat <i>alle</i> gebruikers worden geblokkeerd Opmerkingen: - Mislukte aanmeldingen geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–10. Standaard zijn drie pogingen toegestaan. - Tijdsbestek voor mislukte pogingen geeft het tijdsbestek aan waarin mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. - Vergrendelingstijd geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. 1 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt. - Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel bepaalt hoe lang het startscherm van de printer inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–900 seconden. 30 seconden is de standaardinstelling. - Time-out voor externe aanmelding bepaalt hoe lang de externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–120 seconden. De standaardinstelling is 10 seconden.
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging Toegangsbeheer = Geen beveiliging Geen effect Standaardfabrieksinstellingen herstellen	Hiermee wijzigt u de waarde van de beveiligingsinstellingen. Opmerkingen: - Als u Toegangsbeheer = Geen beveiliging selecteert, blijven alle beveiligingsgegevens behouden die de gebruiker heeft opgegeven. Geen beveiliging is de standaardinstelling. - Als u Geen effect selecteert, heeft het opnieuw instellen van het apparaat geen invloed op de geconfigureerde beveiliging. - Als u Standaardfabrieksinstellingen herstellen selecteert, worden alle beveiligingsgegevens die de gebruiker heeft opgegeven verwijderd en wordt de standaardwaarde hersteld voor elke instelling in het gedeelte Overige beveiligingsinstellingen op het bedieningspaneel en op de webpagina.

Menuoptie	Beschrijving
Verificatie LDAP-certificaat Vereisen Proberen Toestaan Nooit	Hiermee kunnen gebruikers een servercertificaat aanvragen. Opmerkingen: • Met Vereisen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als een onjuist certificaat of geen certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken. Vereisen is de standaardinstelling. • Met Proberen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken. • Met Toestaan wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist wordt geleverd, wordt het certificaat genegeerd en gaat de sessie gewoon door. • Met Nooit wordt geen servercertificaat aangevraagd.
Minimumlengte pin 1–16	Hiermee beperkt u het aantal cijfer van de pincode. Opmerking: 4 is de standaardinstelling.

Beveiligd afdrukken, menu

Menuoptie	Beschrijving
Max. ongeldige PIN Uit 2–10	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. Opmerkingen: • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. • Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdructaak voor de desbetreffende gebruikersnaam en de PIN-code verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde afdructaak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd Opmerkingen: • Als de instelling voor Vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdructaken op de RAM-schijf of de harde schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdructaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast. • Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken die op de RAM-schijf van de printer werden bewaard, verwijderd.
Vervaltijd herhaalde taak Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdructaken
Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.	

Menuoptie	Beschrijving
Vervaltijd taak controleren Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken met verificatie
Vervaltijd gereserveerde taak Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdslimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken die op een later tijdstip worden afgedrukt
Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.	

menu Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Met Tijdelijke gegevensbestanden wissen wist u *alleen* afdrukgegevens op de vaste schijf van de printer die momenteel *niet* door het bestandssysteem worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de scanner, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij, blijven behouden.

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf is geïnstalleerd.

Optie	Tot
Wismodus Uit Automatisch Handmatig	Geef de modus op voor het wissen van tijdelijke gegevensbestanden. Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.
Automatische methode Eén doorgang Meerdere doorgangen	Geef een methode voor het automatisch wissen van de schijf op. Opmerkingen: - Eén doorgang is de standaardinstelling. - Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste <i>alleen</i> met de methode Meerdere doorgangen worden gewist.
Handmatige methode Eén doorgang Meerdere doorgangen	Geef een methode voor het handmatig wissen van de schijf op. Opmerking: Eén doorgang is de standaardinstelling.
Geplande methode Eén doorgang Meerdere doorgangen	Geef een methode voor het gepland wissen van de schijf op. Opmerking: Eén doorgang is de standaardinstelling.

Logbestand beveiligingscontrole, menu

Menuoptie	Beschrijving
Log exporteren	Hiermee kan een bevoegde gebruiker het beveiligingslogbestand exporteren. Opmerkingen: - Als u het logbestand wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten. - Via de Embedded Web Server kunt u het logbestand downloaden naar een computer.
Log verwijderen Ja Nee	Hiermee wordt opgegeven of controlelogbestanden worden verwijderd Opmerking: Ja is de standaardinstelling.
Log configureren Controle inschakelen Extern systeemlog inschakelen Externe systeemlogserver Externe systeemlogpoort Externe systeemlogmethode Externe systeemlogvoorziening Gedrag bij log vol E-mailadres van beheerder Export digitaal ondertekenen Ernst van te loggen gebeurtenissen Extern systeemlog voor niet-vastgelegde gebeurtenissen Melding: e-maillog gewist Melding: terugloop e-maillog Melding: e-mail % vol Meldingsniveau % vol Melding: export e-maillog Melding: e-mailloginstellingen gewijzigd Regeleinden log	Hiermee wordt opgegeven of en hoe de controlelogbestanden worden gemaakt. Opmerking: Standaard is het beveiligingslog ingeschakeld.

Menu Datum en tijd instellen

Menuoptie	Beschrijving
Huidige datum en tijd	Hiermee kunt u de huidige datum- en tijdstellingen voor de printer weergeven.
Handmatig datum en tijd instellen	Opmerking: Datum/tijd heeft de notatie JJJJ-MM-DD UU:MM:SS.
Tijdzone	Opmerking: GMT is de standaardinstelling.
Automatisch zomertijd gebruiken Aan Uit	Opmerking: Aan is de standaardinstelling en gebruikt de toepasselijke zomertijd die gekoppeld is aan de tijdzone-instelling.

Menuoptie	Beschrijving
Aangepaste instelling tijdzone Eerste week zomertijd Eerste dag zomertijd Eerste maand zomertijd Starttijd zomertijd Laatste week zomertijd Laatste dag zomertijd Laatste maand zomertijd Eindtijd zomertijd Verschuiving zomertijd	Hiermee kunnen gebruikers de tijdzone instellen.
NTP inschakelen Aan Uit	Schakelt het netwerktijdprotocol in, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
NTP-server	Hiermee kunt u het NTP-serveradres weergeven.
Verificatie inschakelen Uit Aan	Hiermee kunt u de verificatie-instelling in- of uitschakelen. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Instellingen, menu

Algemene instellingen, menu

Menuoptie	Beschrijving
Taal op display Engels Francais Deutsch Italiano Espanol Grieks Dansk Norsk Nederlands Zweeds Portugees Suomi Russisch Polski Magyar Turkce Cesky Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Koreaans Japans	Hiermee wordt de taal van de tekst op het display ingesteld. Opmerking: niet alle talen zijn voor alle printers beschikbaar.
Ecomodus Uit Energie Energie/papier Papier	Hiermee gebruikt u zo min mogelijk energie, papier of speciaal afdruk materiaal. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. Hiermee zet u de printer terug in de standaardinstellingen. • Als u Eco Mode instelt op Energie of Papier, kan dit invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.
Pieptoon ADF geplaatst Ingeschakeld Uitgeschakeld	Geeft aan of de ADF een pieptoon laat horen als het papier is geplaatst Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.
Stille modus Uit Aan	Hiermee wordt het geluid van de printer geminimaliseerd Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling. Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.
Initiële set-up uitvoeren Ja Nee	Hiermee voert u de configuratiewizard uit Opmerkingen: • Ja is de standaardinstelling. • Nadat de installatiewizard is voltooid met een druk op de knop Gereed in het scherm Land selecteren, wordt de standaardinstelling Nee.

Menuoptie	Beschrijving
Toetsenbord Type toetsenbord Engels Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Grieks Dansk Norsk Nederlands Zweeds Suomi Portugees Russisch Polski Zwitsers-Duits Zwitsers-Frans Turkce Koreaans Aangepaste toets [x] Tabblad Accenten/symbolen Aan Uit Tabblad Russisch/Pools Aan Uit Tabblad Koreaans Aan Uit	Hiermee geeft u een taal en informatie op voor de aangepaste toets op het toetsenbord van het bedieningspaneel van de printer. De overige tabbladen geven toegang tot de accenttekens en symbolen vanaf het toetsenbord op het bedieningspaneel van de printer.
Papierformaten V.S. Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op Opmerkingen: - De eerste instelling wordt bepaald door uw land- of regioselectie in de initiële installatiewizard. - Als u deze instelling wijzigt, verandert ook de standaardinstelling voor elke invoerbron in het menu Papierformaat/Papiersort.
Scannen naar PC Port Range [poortbereik]	Hiermee geeft u een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert. De geldige poorten bestaan uit twee sets met cijfers die door een puntkomma worden gescheiden. Opmerking: 9751:12.000 is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Weergegeven informatie Linkerkant Rechterkant Aangepaste tekst [x] [tekstinvoer]	Hiermee kunt u opgeven wat in de rechter- en linkerhoek boven in het beginscherm wordt weergegeven. Maak een keuze uit de volgende opties in het menu Linkerkant en het menu Rechterkant: - Geen - IP-adres - Hostnaam - Contactpersoon - Locatie - Datum/tijd - mDNS/DDNS-servicenaam - Naam configuratieloos programma - Inktvoorraad - Aangepaste tekst [x] Opmerkingen: • Bij de standaardinstelling wordt aan de linkerkant het IP-adres weergegeven. • Bij de standaardinstelling wordt aan de rechterkant datum/tijd weergegeven.
Weergegeven informatie (vervolg) [x] toner [x] Fotoconductor Toneroverlooppfles Verhittingsstation Overdrachtsmodule	Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor de supplies aanpassen Maak een keuze uit de volgende instellingen: - Wanneer weergegeven - Niet weergegeven - Display - Weergegeven bericht - Standaard - Alternatief - Standaard [tekstinvoer] - Alternatief [tekstinvoer] Opmerkingen: • Niet weergegeven is de standaardinstelling voor Wanneer weergegeven. • "Standaard" is de standaardinstelling voor Weergegeven bericht.

Menuoptie	Beschrijving
Weergegeven informatie (vervolg) Papier vast Plaats papier Fouten die onderhoud vereisen	Hiermee wordt bepaald wat wordt weergegeven voor Papier vast, Papier plaatsen en Fouten die onderhoud vereisen. De beschikbare opties voor elke knop zijn: Inschakelen Ja Nee Type bericht dat moet worden weergegeven Standaard Alternatief Standaardbericht [tekstinvoer] Alternatief bericht [tekstinvoer] Opmerkingen: • "Nee" is de standaardinstelling voor Inschakelen • "Standaard" is de standaardinstelling voor Soort weergegeven bericht.
Beginscherm aanpassen Taal wijzigen Kopiëren Kopieersnelkoppelingen Faxnummer Faxsnelkoppelingen E-mail E-mailsnelkoppelingen FTP FTP-snelkoppelingen Wachttaken zoeken Wachttaken USB-station Profielen en oplossingen Bladwijzers Taken per gebruiker Formulieren en favorieten	Hiermee kunt u pictogrammen die op het beginscherm worden weergegeven, toevoegen of verwijderen De beschikbare selecties voor elk pictogram zijn: Display Niet weergegeven
Datumindeling MM-DD-JJJJ DD-MM-JJJJ JJJJ-MM-DD	Hiermee geeft u de datumindeling van de printer op.
Tijdsindeling 12-uurs klok 24-uurs klok	Hiermee geeft u de tijdsindeling van de printer op.
Helderheid van scherm 20–100	Hiermee geeft u de helderheid op het scherm van het bedieningspaneel van de printer op.
Kopie van één pagina Aan Uit	Hiermee geeft u aan dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Uitvoerverlichting LED standaardlade Modus Normaal/stand-by Helder Gedimd Uit Energiebesparing Helder Gedimd Uit Indicatielampjes optionele uitvoerlade Modus Normaal/stand-by Helder Gedimd Uit Energiebesparing Helder Gedimd Uit	Hiermee stelt u de hoeveelheid licht in voor de standaard of optionele uitvoerlade Opmerkingen: • In de Normale/Stand-bymodus is de standaardinstelling Helder. • In de energiebesparende modus is de standaardinstelling Gedimd.
Audiofeedback Knopfeedback Aan Uit Volume 1-10	Stelt het audiovolume voor de knoppen in Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling voor knopfeedback. • 5 is de standaardinstelling voor het volume.
Voelbare feedback scherm Aan Uit	Biedt feedback over het aanraakscherm Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Bladwijzers weergeven Aan Uit	Hiermee stelt u in of bladwijzers worden weergegeven in het gebied Taken in wacht. Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Selecteert u "Aan", dan worden bladwijzers weergegeven in het gebied Taken in wacht.
Achtergrond verwijderen toestaan Aan Uit	Hiermee bepaalt u of de achtergrond van een afbeelding wordt verwijderd tijdens kopiëren, faxen, e-mailen, FTP of scannen naar USB Opmerking: Aan is de standaardinstelling. De achtergrond van de afbeelding wordt dan verwijderd.
Aangepaste scantaken toestaan Aan Uit	Hiermee kunt u meerdere taken naar één bestand scannen. Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Selecteert u "Aan", dan kan de optie Aangepaste scantaken toestaan worden ingeschakeld voor een specifieke taak.

Menuoptie	Beschrijving
Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau	Hiermee stelt u in hoe een gescande taak opnieuw moet worden geladen als er een papierstoring optreedt in de ADF. Opmerkingen: - Taakniveau is de standaardinstelling. - Wordt Taakniveau geselecteerd, dan moet de hele taak opnieuw worden gescand als er pagina's vastlopen. - Wordt Paginaniveau geselecteerd, dan moet vanaf de vastgelopen pagina opnieuw worden gescand.
Vernieuwingsfrequentie webpagina 30–300	Hiermee stelt u het aantal seconden in voordat de Embedded Web Server wordt vernieuwd. Opmerking: "120 seconden" is de standaardinstelling.
Contactpersoon	Hier kunt u een contactpersoon opgeven voor de printer. Opmerking: de contactpersoon wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.
Locatie	Hier kunt u de locatie van de printer opgeven. Opmerking: De locatie wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.
Alarmen Alarminstelling Cartridge-alarm Nietjesalarm Perforatorialarm	Hiermee wordt een alarm ingesteld dat klinkt wanneer de gebruiker moet ingrijpen De beschikbare selecties voor elk alarmtype zijn: Uit Eén keer Continu Opmerkingen: "Eén keer" is de standaardinstelling voor Alarminstelling. Als Eén keer is ingesteld, laat de printer drie korte alarmtonen horen. - Uit is de standaardinstelling voor Cartridgealarm. Uit betekent dat er geen alarm klinkt. - Als "Continu" is ingesteld, herhaalt de printer de drie alarmtonen elke tien seconden.
Time-outs Stand-bymodus Uitgeschakeld 1–240	Hiermee kunt instellen na hoeveel minuten inactiviteit de printer overschakelt op de stand-bymodus Opmerking: De standaardinstelling is "15" minuten.
Time-outs Slaapstand 2–240	Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt Opmerking: De standaardinstelling is 5 minuten.
Time-outs Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1-3 uur 6 uur 1-3 dagen 1-2 weken 1 maand	Hiermee stelt u de tijd in dat de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld Opmerking: 3 dagen is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Time-outs Sluimerstand time-out bij verbinding Slaapstand niet inschakelen Sluimerstand	Hiermee wordt de printer ingesteld op de sluimerstand, zelfs als er een actieve Ethernet-verbinding is. Opmerking: Geen sluimerstand is de standaardinstelling.
Time-outs Time-out scherm 15–300	Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht alvorens het printerdisplay terugkeert naar de werkstand Gereed . Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.
Time-outs Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255	Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht om een melding voor einde taak te ontvangen voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerkingen: • 90 seconden is de standaardinstelling. • Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk afgedrukte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt, afgedrukt en controleert de printer of er nog nieuwe afdruktaken in de wachtrij staan. • "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt.
Time-outs Wachttime-out Uitgeschakeld 15–65535	Hiermee wordt ingesteld hoeveel seconden de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerkingen: • 40 seconden is de standaardinstelling. • Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.
Time-outs Time-out taakwachstand 5–255	Hiermee stelt u in hoelang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de printer taken die niet beschikbare bronnen vereisen in de wacht zet en verder gaat met het afdrukken van andere taken in de afdrukwachtrij. Opmerkingen: • "30 seconden" is de standaardinstelling. • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.
Afdrukherstel Uitgeschakeld Auto doorgaan 5–255	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.
Afdrukherstel Herstel na storing Automatisch Aan Uit	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Opmerkingen: • "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken. • Als "Aan" de instelling is, worden vastgelopen pagina's altijd opnieuw afgedrukt. • Als "Uit" de instelling is, worden vastgelopen pagina's nooit opnieuw afgedrukt.

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukherstel Paginabeveiliging Uit Aan	Hiermee drukt de printer een pagina af die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. Met de instelling "Uit" wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken. • Met de instelling "Aan" verwerkt de printer de hele pagina zodat de volledige pagina wordt afgedrukt.
Druk op slaapknop Sleep (Slapen) Sluimerstand Niets doen	Hiermee bepaalt u hoe de printer in de inactieve stand reageert als er kort op de slaapknop wordt gedrukt Opmerking: Slapen is de standaardinstelling.
Slaapknop ingedrukt houden Niets doen Sleep (Slapen) Sluimerstand	Hiermee bepaalt u hoe de printer in de inactieve stand reageert als er lang op de slaapknop wordt gedrukt Opmerking: Niets doen is de standaardinstelling.
Standaardfabrieksinstellingen Niet herstellen Nu herstellen	Hiermee zet u de printerinstellingen terug naar de standaardinstellingen Opmerkingen: • "Niet herstellen" is de standaardinstelling. Als "Niet herstellen" is ingesteld, blijven de gebruikersinstellingen van kracht. • "Nu herstellen" verwijdert alle downloads die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen. Downloads die zijn opgeslagen in het flashgeheugen worden niet beïnvloed.

Kopieerinstellingen, menu

Menuoptie	Beschrijving
inhoudstype Tekst/foto Tekst Illustraties Foto	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Tijdschrift Drukwerk Zwart-wit laser Foto/film Krant Anders	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Kleur Aan Uit	Hiermee kunt u opgeven of een kopieertaak wordt afgedrukt in kleur Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Kleurkopieën toestaan Aan Uit	Hiermee kunt u kleur in- of uitschakelen voor kopiëren. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Als u de waarde Uit instelt, worden alle kleurspecifieke menu's verborgen. • Met deze instelling wordt opgegeven, wordt de instelling voor Kleur genegeerd.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1–9 Gevoeligheid voor gebied 1–9	Hiermee stelt u de hoeveelheid kleur in die de printer vanaf het originele document kan detecteren Opmerking: Dit menu-item is alleen van toepassing wanneer Kleur is ingesteld op Auto.
Zijden (duplex) 1-zijdig naar 1-zijdig 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Hiermee geeft u op of een origineel document dubbelzijdig of enkelzijdig is bedrukt en stelt u vervolgens in of dit dubbelzijdig of enkelzijdig moet worden gekopieerd Opmerkingen: • 1-zijdig naar 1-zijdig: het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan één zijde bedrukt. • 1-zijdig naar 2-zijdig: het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt aan beide zijden bedrukt. • 2-zijdig naar 1-zijdig: het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt slechts aan één zijde bedrukt. • 2-zijdig naar 2-zijdig: het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan twee zijden bedrukt.
Papierbesparing Uit 2 op 1, staand 2 op 1, liggend 4 op 1, staand 4 op 1, liggend	Hiermee kunt u twee of vier vellen van een document kopiëren op één pagina. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Paginaranden afdruk. Uit Aan	Hiermee kunt u instellen of er een rand wordt afgedrukt Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Sorteren Aan [1,2,1,2,1,2] Uit [1,1,1,2,2,2]	Hiermee worden de pagina's van een afdruktaak op volgorde gehouden als u meerdere exemplaren afdrukt. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Perforeren Uit 2 perforaties 3 perforaties 4 perforaties	Hiermee kunt u bepalen welke type perforatie wordt gebruikt voor een afdruk- of kopieertaak Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Nieten Uit Automatisch Vorige Dubbel Tweemaal dubbel Voorkant	Hiermee kunt u de nietjesfinisher in- of uitschakelen. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Dit menu wordt alleen weergegeven als u een nietfinisher hebt geïnstalleerd.
Origineel Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universeel 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartjes Identiteitskaart Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B4 JIS B5 Boek origineel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten	Hiermee geeft u het papierformaat van het originele document op. Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Kopiëren naar bron Lade [x] Automatische formaataanpassing Handmatige invoer	Hiermee geeft u de papierbron voor kopieertaken op. Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.
Scheidingsvellen transparanten Aan Uit	Hiermee plaatst u een vel papier tussen transparanten. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Scheidingsvellen Uit Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Hiermee plaatst u een vel papier tussen pagina's, exemplaren of taken. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Bron scheidingsblad Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee geeft u de bron voor scheidingsvellen op. Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Intensiteit 1–9	Hiermee geeft u het intensiteitsniveau voor de kopieertaak op. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Uitvoerlade Standaardlade Uitvoerlade [x]	Hiermee geeft u de lade op die wordt gebruikt voor de kopieertaak Opmerkingen: • Standaardlade is de standaardinstelling. • Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele lade is geïnstalleerd.
Aantal exemplaren 1-999	Hiermee geeft u het aantal exemplaren op voor de kopieertaak. Opmerking: 1 is de standaardinstelling.
Koptekst/voettekst [Locatie] Uit Datum/tijd Paginanummer Aangepast tekst Afdrukken op Alle pagina's Alleen eerste pagina Alles behalve eerste pagina Aangepast tekst	Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens en de locatie op de pagina op Maak een keuze uit de volgende opties voor de locatie: • Linksboven • Middenboven • Rechtsboven • Linksonder • Middenonder • Rechtsonder Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling voor de locatie. • Alle pagina's is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Overlay Uit Vertrouwelijk Kopiëren Concept Urgent Aangepast	Hiermee geeft u de overlaytekst op die wordt afgedrukt op elke pagina van de kopieertaak. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Aangepaste overlay	Hiermee kunt u een aangepaste overlaytekst opgeven. Opmerking: er zijn maximaal 64 tekens toegestaan.
Kopieën met prioriteit toestaan Aan Uit	Maakt onderbreking van een afdruktaak mogelijk om een pagina of document te kopiëren. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Aangepaste taak scannen Uit Aan	Hiermee kunt u een document dat meerdere papierformaten bevat, in één kopieertaak te kopiëren. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf is geïnstalleerd.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan Uit	Hiermee kunt u de aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Achtergrond verwijderen -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Automatisch centreren Uit Aan	Hiermee kunt u de inhoud automatisch centreren op de pagina. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Hiermee kunt u de kleurbalans inschakelen voor de uitvoer.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Hiermee wordt opgegeven welke kleur wordt weggefilterd en de filterinstelling aangepast voor elke kleurdrempel Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren. • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.
Contrast Beste instelling voor inhoud 0-5	Hiermee kunt u het contrast voor de kopieertaak opgeven Opmerking: "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
Spiegelbeeld Uit Aan	Hiermee wordt er een spiegelbeeld gemaakt van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Negatief afbeelding Uit Aan	Hiermee wordt er een negatieve afbeelding van het originele document gemaakt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Schaduwdetail -4 tot 4	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Rand tot rand scannen Uit Aan	Hiermee stelt u in dat het originele document van rand tot rand wordt gescand. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scherpte 1-5	Hiermee stelt u de scherpte van een kopie in. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Temperatuur -4 tot 4	Hiermee kunt u warmere of koelere uitvoer specificeren. Koele uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en warme uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.
Voorbeeldkopie Uit Aan	Hiermee maakt u een voorbeeldkopie van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Fax Settings (Faxinstellingen), menu

Faxmodus (Analoge faxinstellingen), menu

In de modus Analoge faxinstellingen worden faxtaken via een telefoonlijn verzonden.

Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Fabrieksinstellingen herstellen	Hiermee worden de fabrieksinstellingen voor alle faxinstellingen hersteld
Faxcompatibiliteit optimaliseren	Hiermee wordt de faxcompatibiliteit met andere faxapparaten geoptimaliseerd
Stationsnaam	Hiermee kunt u de naam van het faxapparaat in de printer opgeven.
Stationsnummer	Hiermee kunt u het nummer opgeven dat is toegewezen aan de fax.
Station-ID Stationsnaam Stationsnummer	Hiermee kunt u opgeven hoe de fax wordt aangeduid.
Handmatig faxen inschakelen Uit Aan	Hiermee kunt u de printer zo instellen dat hiermee handmatig kan worden gefaxt. Dit vereist een telefoonlijnsplitter en een telefoonhandset Opmerkingen: • Gebruik vervolgens een normale telefoon om een binnenkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen. • Raak # 0 op het numerieke toetsenblok aan om rechtstreeks naar deze instelling te gaan.
Geheugengebruik Gelijk Meestal verzenden Alles verzenden Alles ontvangen Meestal ontvangen	Hiermee definieert u de toewijzing van de relatieve hoeveelheid niet-vluchtig geheugen voor het verzenden en ontvangen van faxtaken. Opmerking: "Gelijk" is de standaardinstelling.
Faxen annuleren Toestaan Niet toestaan	Hiermee kunt u opgeven of het annuleren van faxopdrachten is toegestaan
Faxnummer verbergen Uit Vanaf links Vanaf rechts	Hiermee geeft u op vanaf welke kant cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax. Opmerking: Het aantal tekens dat wordt verborgen bepaalt u met de instelling Te verbergen cijfers.
Te verbergen cijfers 0–58	Hiermee bepaalt u het aantal cijfers dat wordt verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.

Menuoptie	Beschrijving
Faxvoorblad Faxvoorblad Standaard uitgeschakeld Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken Veld Opnemen tot Aan Uit Veld Opnemen vanaf Uit Aan Van Veld Bericht opnemen Uit Aan Bericht Logo opnemen Uit Aan Voettekst [x] opnemen Voettekst [x]	Hiermee configureert u het voorblad van de fax. Opmerking: Uit is de standaardinstelling voor alle opties van Faxvoorblad.

Faxverzendinginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Resolutie Standaard Fijn 200 dpi Superfijn 300 dpi Ultrafijn 600 dpi	Hiermee kunt u de kwaliteit in dpi (dots per inch) opgeven. Een hogere resolutie biedt een betere afdrukkwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere verzendtijd. Opmerking: "Standaard" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Origineel Gecombineerde formaten Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universeel 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartjes Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B4 JIS B5 Boek origineel Formaat automatisch vaststellen	Hiermee kunt u het formaat van het originele document opgeven Opmerking: Gemengde formaten is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Zijden (duplex) Uit Lange zijde Korte zijde	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
inhoudstype Tekst Illustraties Tekst/foto Foto	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: Tekst is de standaardinstelling.
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders Zwart-wit laser	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Intensiteit 1–9	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Kiesvoorvoegsel	Hiermee kunt u een kiesvoorvoegsel invoeren, bijvoorbeeld 99. Er is een numeriek invoerveld.
Regels kiesvoorvoegsel Regels voorvoegsel [x]	Hier kunt u een regel voor het kiesvoorvoegsel opgeven.

Menuoptie	Beschrijving
Automatisch opnieuw kiezen 0–9	Hiermee geeft u op hoe vaak de printer moet proberen een fax naar het opgegeven nummer te verzenden. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Aantal keren opnieuw kiezen 1–200	Hiermee geeft u het aantal minuten op tussen elke kiespoging.
Achter een PABX Nee Ja	Hiermee kunt u het bellen zonder kiestoon in- of uitschakelen
ECM inschakelen Ja Nee	Hiermee schakelt u de modus Foutcorrectie voor faxtaken in of uit
Faxscans inschakelen Aan Uit	Hiermee kunt u bestanden faxen die zijn gescand met de printer.
Stuurprogramma voor faxen Ja Nee	Hiermee kunnen via het printerstuurprogramma faxtaken worden verzonden
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan Uit	Hiermee kunt u faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer.
Kiesmodus Toon Puls	Hiermee kunt u het kiesgeluid opgeven
Max. snelheid 2400 4800 9600 14400 33600	Hiermee geeft u de maximumsnelheid op in baud waarmee faxen worden verzonden.
Aangepaste taak scannen Uit Aan	Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten scannen naar één bestand.
Scanvoorbeeld Uit Aan	Hiermee geeft u op of er een voorbeeld voor scantaken wordt weergegeven op de display.
Achtergrond verwijderen -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Hiermee kunt u balans inschakelen voor de kleuren in de gescande afbeelding.

Menuoptie	Beschrijving
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Hiermee wordt opgegeven welke kleur wordt weggefilterd en de filterinstelling aangepast voor elke kleurdrempel Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren. • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.
Contrast Beste instelling voor inhoud 0-5	Hiermee kunt u het contrast in de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
Spiegelbeeld Uit Aan	Hiermee wordt er een spiegelbeeld gemaakt van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Negatief afbeelding Uit Aan	Hiermee wordt er een negatieve afbeelding van het originele document gemaakt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Schaduwdetail -4 tot 4	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails aanpassen. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Rand tot rand scannen Uit Aan	Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand voordat het wordt gefaxt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scherpte 0-5	Hiermee stelt u de scherpte van een fax in. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Temperatuur -4 tot 4	Hiermee kunt u warmere of koelere uitvoer specificeren. Koele uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en warme uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.
Kleurencans fax inschakelen Standaard uitgeschakeld Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Hiermee kunt u kleuren faxen. Opmerking: Standaard uitgeschakeld is de standaardinstelling.
Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen Aan Uit	Alle uitgaande faxen worden geconverteerd naar zwart-witfaxen. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Faxontvangstinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Faxen ontvangen inschakelen Aan Uit	Biedt de mogelijkheid faxtaken te ontvangen via de printer. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Nummerweergave inschakelen Aan Uit	Hiermee worden de gegevens van nummerweergave van inkomende faxen weergegeven. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Faxtaak in wachtrij Geen Toner Toner en supplies	Hiermee verwijdert u faxtaken waarvoor specifieke niet beschikbare bronnen vereist zijn, uit de afdrukwachtrij Opmerking: Geen is de standaardinstelling.
Aantal belsignalen 1–25	Hiermee stelt u het aantal belsignalen in voordat een inkomende faxtaak wordt beantwoord. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Automatisch verkleinen Aan Uit	Hiermee kunt u de schaal van een binnenkomende faxtaak zodanig aanpassen dat deze op het papier in de opgegeven invoerlade past. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Papierbron Automatisch Lade [x] Universeellader	Hiermee stelt u de papierbron in die wordt geselecteerd als de printer een inkomende fax afdruckt.
Zijden (duplex) Uit Aan	Hiermee schakelt u dubbelzijdig afdrukken in voor binnenkomende faxtaken
Scheidingsvellen Uit Voor taak Na taak	Hiermee kunnen scheidingspagina's worden ingevoegd in binnenkomende faxtaken.
Scheidingsbron Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee kunt u bepalen waar de printer de scheidingspagina invoert
Uitvoerlade Standaardlade Uitvoerlade [x]	Bepaalt de uitvoerlade Opmerking: Lade 1 is alleen beschikbaar als er een finisher is geïnstalleerd.
Voettekst fax Uit Aan	Hiermee kunt u de transmissie-informatie die onder aan elke pagina van een ontvangen fax wordt weergegeven, wel of niet afdrukken. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Tijdstempel faxvoettekst Afdruktijd Ontvangsttijd	Hiermee wordt het tijdstip dat de fax is ontvangen afgedrukt Opmerking: Ontvangsttijd is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Max. snelheid 2400 4800 9600 14400 33600	Hiermee geeft u in baud de maximumsnelheid op waarmee faxen worden ontvangen.
Fax doorsturen Afdrukken Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Hiermee schakelt u het doorsturen van ontvangen faxen naar een andere ontvanger in.
Doorsturen naar Faxnummer E-mail FTP LDSS eSF	Hiermee geeft u het type ontvanger op waarnaar faxen worden doorgestuurd Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar via de Embedded Web Server.
Doorsturen naar snelkoppeling	Hiermee kunt u een snelkoppelingsnummer invoeren dat overeenkomt met het type ontvanger (Faxen, E-mail, FTP, LDSS of eSF).
Fax zonder naam blokkeren Uit Aan	Hiermee kunt u inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID.
Lijst met geblokkeerde faxnummers	Hiermee schakelt u de lijst met geblokkeerde faxnummers in die in de printer is opgeslagen.
Faxen in wachtrij De modus Faxen in wachtrij Uit Altijd aan Handmatig Gepland Wachtschema fax	Hiermee kunt u de fax de hele tijd of voor een bepaalde tijd overeenkomstig een ingesteld schema in de wachtrij plaatsen. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Perforeren Uit Aan	Hiermee geeft u op of afdrukken moeten worden geperforeerd
Nieten Uit 1 nietje 2 nietjes 4 nietjes	Hiermee geeft u op of afdrukken moeten worden geniet
Kleurenfaxen ontvangen inschakelen Aan Uit	Hiermee kunt u het apparaat instellen op het ontvangen van kleurenfaxen.

Faxloginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Transmissielog Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Hiermee stelt u in dat na elke faxtaak een transmissielog wordt afgedrukt.
Foutlog ontvangen faxen Nooit afdrukken Afdrukken bij fouten	Instellen dat een foutenlogbestand wordt afgedrukt
Automatisch logs afdrukken Aan Uit	Hiermee stelt u in dat automatisch faxlogs worden afgedrukt. Opmerking: Na 200 faxtaken wordt telkens een log afgedrukt.
Papierbron logs Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee stelt u de papierbron in voor het afdrukken van logbestanden.
Weergave logs Naam externe fax of Naam extern station Gekozen nummer	Hiermee stelt u in of op afgedrukte logs het gekozen nummer of de geretourneerde stationsnaam te zien is.
Opdrachtlog inschakelen Aan Uit	Hiermee hebt u toegang tot de faxtaaklog.
Kieslog inschakelen Aan Uit	Hiermee hebt u toegang tot de Kieslog faxnummers.
Uitvoerlade log Standaardlade Uitvoerlade [x]	Hiermee wordt de uitvoerlade voor afgedrukte faxlogbestanden opgegeven

Luidsprekerinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Luidsprekermodus Aan tot verbinding Altijd aan Altijd uit	Hiermee geeft u de modus van de luidspreker op Opmerking: Aan tot verbinding is de standaardinstelling. Er wordt een geluid afgespeeld tot de faxverbinding is ingesteld.
Luidsprekervolume Hoog Matig	Hiermee stelt u het volume in. Opmerking: "Hoog" is de standaardinstelling.
Beltoonvolume Aan Uit	Hiermee regelt u het belsignaalvolume van de faxluidspreker. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Beantwoorden na

Menuoptie	Beschrijving
Alle belsignalen Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	Hiermee geeft u de belpatronen op die worden gebruikt wanneer het apparaat oproepen beantwoordt. Opmerking: De standaardinstelling is Alle belsignalen.

Menu Faxmodus (Faxserverinstellingen)

In de modus Faxserver wordt de faxtaak naar een faxserver verzonden voor transmissie.

Menuoptie	Beschrijving
Volgens indeling	Hiermee kunt u gegevens invoeren met het virtuele toetsenbord op het aanraak-scherm van de printer.
Antwoordadres	
Onderwerp	
Bericht	
Instellingen SMTP	Hiermee geeft u de SMTP-gegevens op.
Primaire SMTP-gateway	Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-serverpoort opgeven.
Secundaire SMTP-gateway	
Beeldformaat PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Hiermee kunt u het afbeeldingstype opgeven om te scannen naar fax.
Inhoudstype Tekst Tekst/foto Afbeeldingen Foto	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: Tekst is de standaardinstelling.
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukpers Overig	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Faxresolutie Standaard Fijn 200 dpi Superfijn 300 dpi Ultrafijn 600 dpi	Hiermee kunt u de resolutie opgeven om te scannen naar fax.

Menuoptie	Beschrijving
Donker 1–9	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerking: 5 is de standaardfabrieksinstelling.
Richting Staand Liggend	Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven.
Origineel Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartje Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) JIS B4 JIS B5 Book (origineel) Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand. Opmerking: Letter is de standaardinstelling in de VS. A4 is de internationale standaardinstelling.
Multipage TIFF gebruiken Aan Uit	Hiermee kunt u kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Bij een scan van meerdere pagina's voor een faxtaak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Analoge ontvangst inschakelen Uit Aan	Hiermee kunt u analoge faxen ontvangen Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu E-mailinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Instellingen e-mailserver Onderwerp Bericht Bestandsnaam	Hiermee kunt u de gegevens van de e-mailserver opgegeven.

Menuoptie	Beschrijving
Instellingen e-mailserver Stuur mij een kopie Wordt nooit weergegeven Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Hiermee ontvangt de afzender van een e-mailbericht een kopie van het bericht. Opmerking: Wordt nooit weergegeven in de standaardinstelling.
Instellingen e-mailserver Max. e-mailgrootte 0 – 65535 kB	Hiermee kunt u de maximumgrootte van een e-mail opgeven in kilobyte. Opmerking: Grotere e-mailberichten worden niet verzonden.
Instellingen e-mailserver Waarschuwing bij maximale bestandsgrootte	Hiermee wordt een bericht verzonden wanneer een e-mail groter dan de geconfigureerde limiet is.
Instellingen e-mailserver Bestemmingen beperken	Hiermee kunt u een domeinnaam opgeven, zoals de domeinnaam van een bedrijf, om de e-mailbestemmingen te beperken tot het betreffende domein. Opmerkingen: • Er kan alleen e-mail naar het opgegeven domein worden verzonden. • De limiet is één domein.
Instellingen e-mailserver Webkopp. instellen Server Aanmelden Wachtwoord Pad Bestandsnaam Webkoppeling	Hiermee definieert u de padnaam voor e-mailserver, bijvoorbeeld: /directory/pad . Opmerking: De tekens * : ? < > kunnen niet worden gebruikt in een padnaam.
Indeling PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Hiermee geeft u de indeling op van het bestand dat wordt gescand. Opmerking: "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
PDF-instellingen PDF-versie 1,2–1,7 A–1a A–1b PDF-compressie Normaal Hoog Secure PDF Uit Aan Doorzoekbare PDF Uit Aan	Hiermee worden de PDF-instellingen geconfigureerd Opmerkingen: • 1,5 is de standaardinstelling voor de PDF-versie. • Normaal is de standaardinstelling voor PDF-compressie. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf is geïnstalleerd. • "Uit" is de standaardinstelling voor Beveiligde PDF en Doorzoekbare PDF. Voor beveiligde PDF dient u uw wachtwoord twee keer in te voeren.
Inhoudstype Tekst/foto Foto Tekst Illustraties	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders Zwart-wit laser	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Kleur Aan Uit	Hiermee kunt u opgeven of een kopieertaak wordt afgedrukt in kleur Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Resolutie 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Hiermee kunt u de resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). Opmerking: "150 dpi" is de standaardinstelling.
Intensiteit 1–9	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Afdrukstand Staand Liggend	Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Origineel Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universeel 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartjes Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B4 JIS B5 Boek origineel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten	Hiermee kunt u het formaat van het originele document opgeven Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Zijden (duplex) Uit Lange zijde Korte zijde	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud 5–90	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen. Opmerkingen: • "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling. • Met 5 wordt het bestand kleiner en is de kwaliteit van de afbeelding lager. • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn. • Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
Standaardinstelling Tekst 5–90	Hiermee kunt u de kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Tekst/foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding instellen tussen de kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto en de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding instellen tussen de kwaliteit van een afbeelding met foto en de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 50 is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
E-mailafbeeldingen verzenden als Bijlage Webkoppeling	Hiermee geeft u op hoe afbeeldingen worden verzonden Opmerking: "Bijlage" is de standaardinstelling.
Multipage TIFF gebruiken Aan Uit	Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Wanneer u meerdere pagina's scant voor een e-mailtaak, kunt u één TIFF-bestand maken dat alle pagina's van de taak bevat. U kunt ook meerdere TIFF-bestanden maken die elk één pagina van de taak bevatten Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
TIFF-comprimering LZW JPEG	Hiermee geeft u de indeling op die wordt gebruikt om TIFF-bestanden te comprimeren Opmerking: LZW is de standaardinstelling.
Transmissielog Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Hiermee geeft u op of u het transmissielogbestand wilt afdrukken Opmerking: "Log afdrukken" is de standaardinstelling.
Papierbron logs Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee kunt u de papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogs. Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.
Bitdiepte e-mail 8 bit 1 bit	Hiermee schakelt u de modus Tekst/foto in zodat u kleinere bestanden kunt maken door 1-bits afbeeldingen te gebruiken als Kleur is ingesteld op Uit. Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.
Aangepaste taak scannen Uit Aan	Hiermee kunt u een document dat meerdere papierformaten bevat, in één kopieertaak te kopiëren. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scanvoorbeeld Uit Aan	Hiermee geeft u op of er een voorbeeld voor scantaken wordt weergegeven op de display. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan Uit	Hiermee kunt u e-mailadressen als snelkoppelingen opslaan Opmerkingen: - Aan is de standaardinstelling. - Als deze optie is ingesteld op Uit, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
Achtergrond verwijderen -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Hiermee kunt u de kleurbalans inschakelen voor de uitvoer.

Menuoptie	Beschrijving
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Hiermee wordt opgegeven welke kleur wordt weggefilterd en de filterinstelling aangepast voor elke kleurdrempel Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren. • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.
Contrast Beste instelling voor inhoud 0-5	Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven. Opmerking: "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
Spiegelbeeld Uit Aan	Hiermee wordt er een spiegelbeeld gemaakt van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Negatief afbeelding Uit Aan	Hiermee wordt er een negatieve afbeelding van het originele document gemaakt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Schaduwdetail -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Rand tot rand scannen Uit Aan	Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scherpte 1-5	Hiermee stelt u de scherpte van een gescande afbeelding in. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Temperatuur -4 tot 4	Hiermee kunt u warmere of koelere uitvoer specificeren. Koele uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en warme uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer
Cc:/bcc: gebruiken Uit Aan	Hiermee wordt het gebruik van de velden cc en bcc ingeschakeld Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

FTP-instellingen, menu

Menuoptie	Beschrijving
Indeling PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Hiermee geeft u de indeling van het FTP-bestand op. Opmerking: "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
PDF-instellingen PDF-versie 1,2–1,7 A–1a A–1b PDF-compressie Normaal Hoog Secure PDF Uit Aan Doorzoekbare PDF Uit Aan	Hiermee worden de PDF-instellingen geconfigureerd Opmerkingen: • 1,5 is de standaardinstelling voor de PDF-versie. • Normaal is de standaardinstelling voor PDF-compressie. Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf is geïnstalleerd. • "Uit" is de standaardinstelling voor Beveiligde PDF en Doorzoekbare PDF. Voor beveiligde PDF dient u uw wachtwoord twee keer in te voeren.
inhoudstype Tekst/foto Foto Tekst Illustraties	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: "Tekst/foto" is de standaardinstelling.
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders Zwart-wit laser	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Kleur Aan Uit	Hiermee kunt u opgeven of een kopieertaak wordt afgedrukt in kleur Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Resolutie 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Hiermee kunt u de kwaliteit van de scan opgeven in dpi (dots per inch) Opmerking: "150 dpi" is de standaardinstelling.
Intensiteit 1–9	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Afdrukstand Staand Liggend	Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.
Origineel Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universeel 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartjes Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B4 JIS B5 Boek origineel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten	Hiermee kunt u het formaat van het originele document opgeven Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.
Zijden (duplex) Uit Lange zijde Korte zijde	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud 5–90	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen. Opmerkingen: • “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling. • Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit. • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn. • Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
Standaardinstelling Tekst 5–90	Hiermee kunt u de kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Tekst/foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding instellen tussen de kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto en de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding instellen tussen de kwaliteit van een afbeelding met foto en de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 50 is de standaardinstelling.
Multipage TIFF gebruiken Aan Uit	Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
TIFF-comprimering LZW JPEG	Hiermee geeft u de indeling op die wordt gebruikt om TIFF-bestanden te comprimeren Opmerking: LZW is de standaardinstelling.
Transmissielog Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Hiermee geeft u op of u het transmissielogbestand wilt afdrukken Opmerking: "Log afdrukken" is de standaardinstelling.
Papierbron logs Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee kunt u de papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logbestanden. Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.
Uitvoerlade log Standaardlade Uitvoerlade [x]	Hiermee kunt u een uitvoerlade opgeven voor FTP-logs Opmerkingen: • Standaardlade is de standaardinstelling. • Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele lade is geïnstalleerd.

Menuoptie	Beschrijving
Bitdiepte FTP 8 bit 1 bit	Hiermee kunt u de modus Tekst/foto inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld. Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.
Bestandsnaam	Hier kunt u een basisbestandsnaam invoeren. Opmerking: De limiet is 53 tekens.
Aangepaste taak wordt gescand Uit Aan	Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten kopiëren naar één scantaak. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scanvoorbeeld Uit Aan	Hiermee geeft u op of er een voorbeeld voor scantaken wordt weergegeven op de display. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan Uit	Hiermee stelt u in of er een snelkoppeling wordt gemaakt voor FTP-adressen. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Achtergrond verwijderen -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Hiermee kunt u de kleurbalans inschakelen voor de uitvoer.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Hiermee wordt opgegeven welke kleur wordt weggefilterd en de filterinstelling aangepast voor elke kleurdrempel Opmerkingen: - Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren. 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.
Contrast 0-5 Beste instelling voor inhoud	Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven. Opmerking: "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
Spiegelbeeld Uit Aan	Hiermee wordt er een spiegelbeeld gemaakt van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Negatief afbeelding Uit Aan	Hiermee wordt er een negatieve afbeelding van het originele document gemaakt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Schaduwdetail -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Rand tot rand scannen Uit Aan	Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scherpte 1-5	Hiermee kunt u de scherpte van een gescande afbeelding aanpassen Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Temperatuur -4 tot 4	Hiermee kunt u warmere of koelere uitvoer specificeren. Koele uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en warme uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

Menu Flashstation

Scaninstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Indeling PDF (.pdf) Secure PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Hiermee geeft u de indeling op van het bestand dat moet worden verzonden via FTP. Opmerking: "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
PDF-instellingen PDF-versie 1,2–1,7 A–1a PDF-compressie Normaal Hoog Secure PDF Uit Aan Doorzoekbare PDF Uit Aan	Hiermee worden de PDF-instellingen geconfigureerd Opmerkingen: • 1,5 is de standaardinstelling voor de PDF-versie. • Normaal is de standaardinstelling voor PDF-compressie. • "Uit" is de standaardinstelling voor Beveiligde PDF en Doorzoekbare PDF. Voor beveiligde PDF dient u uw wachtwoord twee keer in te voeren.
inhoudstype Tekst/foto Foto Tekst Illustraties	Hiermee kunt u de inhoud van het originele document opgeven. Opmerking: "Tekst/foto" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Inhoudsbron Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders Zwart-wit laser	Hiermee geeft u aan hoe het originele document is geproduceerd. Opmerking: Kleurenlaser is de standaardinstelling.
Kleur Aan Uit	Hiermee geeft u op of er wordt afgedrukt in kleur Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Resolutie 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Hiermee kunt u de resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). Opmerking: "150 dpi" is de standaardinstelling.
Intensiteit 1–9	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
Afdrukstand Staand Liggend	Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.
Origineel Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universeel 4 x 6 inch 3 x 5 inch Visitekaartjes Aangepast scanformaat [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B4 JIS B5 Boek origineel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten	Hiermee geeft u het papierformaat van het originele document op. Opmerking: Letter is de standaardinstelling. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Zijden (duplex) Uit Lange zijde Korte zijde	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud 5–90	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen. Opmerkingen: • “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling. • Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit. • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn. • Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
Standaardinstelling Tekst 5–90	Hiermee kunt u de kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Tekst/foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een afbeelding met een foto of tekst en de bestandsgrootte instellen Opmerking: 75 is de standaardinstelling.
Standaardinstelling Foto 5–90	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen Opmerking: 50 is de standaardinstelling.
Multipage TIFF gebruiken Aan Uit	Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt met één bestand voor elke pagina. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Dit menu heeft betrekking op alle scanfuncties.
TIFF-comprimering LZW JPEG	Hiermee geeft u de indeling op die wordt gebruikt om TIFF-bestanden te comprimeren Opmerking: LZW is de standaardinstelling.
Bitdiepte voor scannen 8 bit 1 bit	Hiermee kunt u de modus Tekst/foto inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld. Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.
Bestandsnaam	Hier kunt u een basisbestandsnaam invoeren. Opmerking: Er zijn maximaal 53 tekens toegestaan.
Aangepaste taak wordt gescand Uit Aan	Hiermee kunt u document dat meerdere papierformaten bevat, kopiëren in één kopieertaak. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
Scanvoorbeeld Uit Aan	Hiermee geeft u op of er een voorbeeld voor scantaken wordt weergegeven op de display. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Achtergrond verwijderen -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan - Rood Magenta - Groen Geel - Blauw	Hiermee kunt u balans inschakelen voor de kleuren in de gescande afbeelding.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 Standaarddrempelwaarde groen 0-255 Standaarddrempelwaarde blauw 0-255	Hiermee wordt opgegeven welke kleur wordt weggefilterd en de filterinstelling aangepast voor elke kleurdrempel Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling voor Kleur wegfilteren. • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor kleur.
Contrast Beste instelling voor inhoud 0-5	Hiermee kunt u het contrast van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
Spiegelbeeld Uit Aan	Hiermee wordt er een spiegelbeeld gemaakt van het originele document. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Negatief afbeelding Uit Aan	Hiermee wordt er een negatieve afbeelding van het originele document gemaakt. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Schaduwdetail -4 tot 4	Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Rand tot rand scannen Uit Aan	Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Scherpte 1-5	Hiermee stelt u de scherpte van een gescande afbeelding in. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Temperatuur -4 tot 4	Hiermee kunnen gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' maken. Koele uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en warme uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

Afdrukinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Exemplaren 1-999	Hiermee geeft u een standaard aantal exemplaren op voor elke afdruktaak. Opmerking: 1 is de standaardinstelling.
Papierbron Lade [x] U-lader Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Hiermee stelt u de standaard papierbron in voor alle afdruktaken Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.
Kleur Kleur Alleen zwart	Hiermee kunt u opgeven of een kopieertaak wordt afgedrukt in kleur Opmerking: "Kleur" is de standaardinstelling.
Sorteren Aan (1,2,1,2,1,2) Uit (1,1,2,2,2,2)	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Zijden (duplex) Enkelzijdig 2-zijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt. Opmerking: 1-zijdig is de standaardinstelling.
Nieten Uit Automatisch Vorige Dubbel Tweemaal dubbel Voorkant	Hiermee geeft u op of afdrukken moeten worden geniet Opmerkingen: "Uit" is de standaardinstelling. - Dit menu wordt alleen weergegeven als er een nietapparaat is geïnstalleerd.
Perforeren Uit Aan	Hiermee geeft u op of afdrukken moeten worden geperforeerd. Opmerkingen: "Uit" is de standaardinstelling. - Dit menu wordt alleen weergegeven als er een perforator is geïnstalleerd.
Perforatiemodus 2 perforaties 3 perforaties 4 perforaties	Hiermee bepaalt u het soort perforatie van de afdrukken Opmerkingen: 3 perforaties is de standaardinstelling als er een 3-gaats perforator is geïnstalleerd. 4 perforaties is de standaardinstelling als er een 2- of 4-gaats perforator is geïnstalleerd. - Dit menu wordt alleen weergegeven als er een perforator is geïnstalleerd.
Dubbelzijdig inbinden Lange zijde Korte zijde	Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina ten opzichte van de voorzijde van de pagina Opmerkingen: - Voor Inbinden aan lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend). - Voor Inbinden aan korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).

Menuoptie	Beschrijving
Stand papierbesparing Automatisch Liggend Staand	Hiermee stelt u de afdrukstand in van een document met meerdere pagina's Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
Papierbesparing Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden afgedrukt moeten worden op één zijde van een vel papier. Opmerkingen: "Uit" is de standaardinstelling. - Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
Rand papierbesparing Geen Effen	Hiermee drukt u een rand af rond elke afbeelding op de pagina Opmerking: Geen is de standaardinstelling.
Indeling papierbesparing Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's. Opmerkingen: - Horizontaal is de standaardinstelling. - De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).
Scheidingsvellen Uit Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd. Opmerkingen: "Uit" is de standaardinstelling. - Met Tussen exemplaren voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdrukaak als Sorteren staat ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets afgedrukte pagina's (tussen alle pagina's 1, tussen alle pagina's 2 enzovoort). - Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken. - Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdrukaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.
Bron scheidingsblad Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op. Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.
Lege pagina's Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdrukaak worden ingevoegd. Opmerking: Do Not Print (Niet afdrukken) is de standaardinstelling.

OCR-instellingen, menu

Optie	Tot
Automatisch draaien Aan Uit	Automatisch gescande documenten in de juiste richting draaien. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Optie	Tot
Optimaliseren Uit Aan	Vlekjes van een gescande afbeelding verwijderen. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Inversiedetectie Aan Uit	De witte tekst op een zwarte achtergrond herkennen en bewerkbaar maken. Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
Automatische contrastverbetering Uit Aan	Automatisch het contrast aanpassen om de OCR-kwaliteit te verbeteren. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Herkende talen Engels French (Frans) German (Duits) Spaans Italian (Italiaans) Portugees Deens Nederlands Noors Zweeds Fins Hungarian Pools	De taal of talen instellen die OCR kan herkennen. Maak voor elke taal een keuze uit de volgende opties: Uit Aan Opmerking: De taal is standaard ingeschakeld. Als deze is ingesteld op een waarde die niet in de lijst staat van herkende talen, wordt standaard Engels ingeschakeld.

Afdrukinstellingen

Menu Instellen

Menuoptie	Beschrijving
Printertaal PS-emulatie PCL-emulatie	Hiermee wordt de standaardprintertaal ingesteld. Opmerkingen: - De standaardprintertaal is PS-emulatie. - Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Taak in wachtrij Uit Aan	Geeft aan dat afdruktaken uit de afdrukwachtrij worden verwijderd als ze niet-beschikbare printe-opties of aangepaste instellingen vereisen. De taken worden in een aparte afdrukwachtrij opgeslagen, zodat andere afdruktaken normaal kunnen worden afgedrukt. Wanneer de ontbrekende gegevens en/of opties beschikbaar zijn, worden de opgeslagen taken afgedrukt. Opmerkingen: - Uit is de standaardinstelling. - Dit menu wordt alleen weergegeven als een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd die niet alleen-lezen is. Deze vereiste zorgt ervoor dat opgeslagen taken niet worden verwijderd als de stroomtoevoer naar de printer wegvalt.

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukgebied Normaal Hele pagina	Hiermee stelt u het logische en fysieke afdrukbare gebied in. Opmerkingen: • Normaal is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling Normaal, snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing. • Als de instelling Hele pagina is ingeschakeld, kunt u de afbeelding verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling Normaal, maar de printer snijdt de afbeelding bij op de begrenzing van de instelling Normaal. De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die worden afgedrukt met de PCL XL- of PostScript-interpreter.
Printergebruik Max. snelheid Max. rendement	Hiermee stelt u het gebruik van kleurentoner voor het afdrukken in Opmerkingen: • Max. snelheid is de standaardprinterinstelling. • Het printerstuurprogramma kan deze instelling negeren.
Modus Alleen zwart Uit Aan	Hiermee stelt u de printer zo in dat tekst en afbeeldingen alleen met de zwarte cartridge worden afgedrukt. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Downloadbestemming RAM Flash Schijf	Hiermee stelt u de opslaglocatie voor downloads in. Opmerkingen: • RAM is de standaardinstelling. In het RAM-geheugen worden de bronnen tijdelijk opgeslagen. • Als downloads worden opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van een printer, worden deze permanent opgeslagen. De downloads blijven aanwezig in het flashgeheugen of op de vaste schijf, ook als de printer wordt uitgezet. • Dit menu wordt alleen weergegeven als een flashstation en/of optionele vaste schijf is geïnstalleerd.
Bronnen opslaan Uit Aan	Hiermee stelt u in wat de printer moet doen met geladen bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen, als de printer een taak ontvangt die meer geheugen vereist dan er beschikbaar is. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. Als Uit is ingesteld, worden downloads bewaard op de printer tot het geheugen nodig is voor andere taken. Downloads worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt. • Als Aan is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.
Volgorde voor alles afdrukken Alfabetisch Oudste taak als eerste Nieuwste taak als eerste	Hiermee bepaalt u de volgorde waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt als Alles afdrukken is geselecteerd Opmerking: De standaardinstelling is Alfabetisch. Afdruktaken verschijnen altijd in alfabetische volgorde op het bedieningspaneel van de printer.

Menu Taakadministratie

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven.

Menuoptie	Beschrijving
Logbestand voor taakadministratie Uit Aan	Hiermee bepaalt u of de printer een logbestand maakt voor de ontvangen afdruktaken Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Hulpprogramma's voor taakadministratie	Hiermee kunt u de logbestanden afdrukken en verwijderen of exporteren naar een flashstation
Frequentie administratielogbestand Maandelijks Wekelijks	Hiermee bepaalt u hoe vaak een logbestand wordt gemaakt Opmerking: Maandelijks is de standaardinstelling.
Actie logbestand bij einde van frequentie Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie Opmerking: Geen is de standaardinstelling.
Schijf bijna vol 1–99 Uit	Hiermee kunt u opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de handeling bij Actie schijf bijna vol wordt uitgevoerd Opmerking: 5MB is de standaardinstelling.
Actie schijf bijna vol Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert als de vaste schijf van de printer bijna vol is Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling. • De waarde die is opgegeven bij Schijf bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.
Actie schijf vol Geen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert als het maximale schijfgebruik is bereikt (100 MB) Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

Menuoptie	Beschrijving
URL voor plaatsen logbestanden	Hiermee bepaalt u waar de logbestanden worden geplaatst door de printer
E-mailadres voor verzenden logbestanden	Hier kunt u het e-mailadres opgeven waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden
Voorvoegsel logbestand	Opmerking: Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.

Finishing (Afwerking), menu

Menuoptie	Beschrijving
Zijden (Duplex) 1-zijdig 2-zijdig	Hiermee bepaalt u of dubbelzijdig afdrukken is ingesteld als de standaardinstelling voor alle afdruktaken Opmerkingen: • 1-zijdig is de standaardinstelling. • U kunt dubbelzijdig afdrukken instellen in het programma. Voor Windows-gebruikers: klik op Bestand > Afdrukken en vervolgens op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen. Voor Macintosh-gebruikers: selecteer File (Archief) > Print (Druk af) en pas de instellingen aan in het dialoogvenster voor afdrukken en de pop-up menu's.
Duplex inbinden Lange zijde Korte zijde	Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina in relatie tot de voorzijde van de pagina. Opmerkingen: • Lange zijde is de standaardinstelling. Voor Inbinden aan lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend). • Voor Inbinden aan korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).
Exemplaren 1-999	Hiermee geeft u een standaardaantal exemplaren op voor elke afdruktaak. Opmerking: "1" is de standaardinstelling.
Lege pagina's Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd. Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.
Sorteren Aan (1,2,1,2,1,2) Uit (1,1,1,2,2,2)	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt. Opmerkingen: • Aan is de standaardinstelling. • Met de instelling Aan wordt de afdruktaak op volgorde gehouden.

Menuoptie	Beschrijving
Scheidingsvellen Uit Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Met Tussen exemplaren voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als Sorteren staat ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets afgedrukte pagina's (tussen alle pagina's 1, tussen alle pagina's 2 enzovoort). • Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken. • Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina Lade [x] Handmatige invoer	Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op. Opmerkingen: • "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling. • In het menu Papier moet Configuratie U-lader zijn ingesteld op Cassette voor handinvoer om als menu-instelling te worden weergegeven.
Papierbesparing Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden afgedrukt moeten worden op één zijde van een vel papier. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
Indeling papierbesparing Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Hiermee stelt u de positie van meerdere paginabeelden in als Papierbesparing wordt gebruikt. Opmerkingen: • Horizontaal is de standaardinstelling. • De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).
Stand papierbesparing Automatisch Liggend Staand	Hiermee stelt u de afdrukstand in van een document met meerdere pagina's Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
Rand papierbesparing Geen Effen	Hiermee drukt u een rand af rond elke afbeelding op de pagina Opmerking: Geen is de standaardinstelling.
Taak nieten Uit Automatisch Vorige Dubbel Tweemaal dubbel Voor	Hiermee geeft u op of de afdrukken moeten worden geniet Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een nietapparaat is geïnstalleerd.

Menuoptie	Beschrijving
Perforeren Uit Aan	Hiermee geeft u op of de afdrucken moeten worden geperforeerd Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als er een perforator is geïnstalleerd.
Perforatiemodus 2 perforaties 3 perforaties 4 perforaties	Bepaalt of het type perforatieafwerking wordt uitgevoerd op een afgedrukte uitvoer Opmerkingen: • 2 gaten is de standaardinstelling, ongeacht de hardware. • 3 gaten en 4 gaten worden alleen weergegeven wanneer de bijbehorende perforatie-hardware is geïnstalleerd. •
Pagina's verschuiven Geen Tussen exemplaren Tussen taken	Pagina's worden op een bepaalde plek verschoven Opmerkingen: • Geen is de standaardinstelling. • Met Tussen exemplaren wordt elk exemplaar van een afdruktaak verschoven als Sorteren staat ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt elke set afgedrukte pagina's verschoven, zoals alle pagina's 1, alle pagina's 2. • Met Tussen taken wordt dezelfde verschuivingspositie ingesteld voor de volledige afdruktaak ongeacht het aantal exemplaren dat wordt afgedrukt. • Dit menu wordt alleen weergegeven als er een nietapparaat is geïnstalleerd.

Menu Kwaliteit

Optie	Tot
Afdrukmodus Kleur Alleen zwart	Opgeven of beelden in kleur moeten worden afgedrukt. Opmerking: "Kleur" is de standaardinstelling.
Kleurcorrectie Automatisch Uit Handmatig	Kleuruitvoer op de afgedrukte pagina aanpassen. Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.
Afdrukresolutie 1200 dpi Beeldkwaliteit 2400	Geef de uitvoerresolutie in dpi (dots per inch) of kleurkwaliteit op. Opmerking: Beeldkwaliteit 2400 is de standaardinstelling.
Tonerintensiteit 1-5	Afdrucken lichter of donkerder maken. Opmerking: 3 is de standaardinstelling.
Dunne lijnen verbeteren Aan Uit	Een afdrukmodus inschakelen die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuit-schema's en stroomdiagrammen. Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.
Kleur besparen Aan Uit	Hoeveelheid toner voor het afdrucken van illustraties en afbeeldingen beperken. Opmerkingen: • "Uit" is de standaardinstelling. • Als Aan is ingesteld, worden de instellingen voor tonerintensiteit genegeerd.

Optie	Tot
RGB-helderheid -6 tot 6	De helderheid van de uitvoer aanpassen. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
RGB-contrast 0-5	Het contrast van de uitvoer aanpassen. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
RGB-verzadiging 0-5	Verzadiging in de kleuroutvoer aanpassen. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurbalans Cyaan -5 tot 5 Magenta -5 tot 5 Geel -5 tot 5 Zwart-wit -5 tot 5 Reset std.instellingen	Kleurbalans inschakelen voor de uitvoer. Opmerking: 0 is de standaardinstelling.
Kleurvoorbeelden sRGB-display sRGB Levendig Display - Echt zwart Levendig Uit—RGB CMYK-VS CMYK-Euro CMYK-levendig Uit—CMYK	Voorbeeldpagina's afdrukken voor elk van de RGB- en CMYK-kleurconversietabellen die in de printer worden gebruikt.
Aangepaste kleur RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-illustraties	RGB-kleurconversies aanpassen. Maak een keuze uit de volgende instellingen: Levendig sRGB-display Display - Echt zwart sRGB Levendig Uit Opmerkingen: • "sRGB-display" is de standaardinstelling voor RGB-kleurbeeld. • "sRGB-levendig" is de standaardinstelling voor RGB-tekst en RGB-afbeeldingen.
Aangepaste kleur (vervolg) CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	CMYK-kleurconversies aanpassen. Maak een keuze uit de volgende instellingen: CMYK-VS CMYK-Euro CMYK-levendig Uit Opmerking: US CMYK is de Amerikaanse standaardinstelling. CMYK-Euro is de internationale standaardinstelling.

Optie	Tot
Steunkleur vervangen	Specifieke CMYK-waarden toewijzen aan steunkleuren met namen. Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op de Embedded Web Server.
RGB-vervanging	De kleuren van de uitvoer vergelijken met die van het originele document. Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op de Embedded Web Server.

Menu Extra

Menuoptie	Beschrijving
Wachttaken verwijd. Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alles	Hiermee verwijdert u vertrouwelijke taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer. Opmerkingen: - Als u een instelling selecteert, is dat alleen van invloed op de afdruktaken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, afdruktaken op flashstations en andere typen taken in de wacht worden niet beïnvloed. - Als u Niet hersteld selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die <i>niet</i> zijn hersteld van de vaste schijf of het geheugen van de printer verwijderd.
Flash formatteren Ja Nee	Hiermee formatteert u het flashgeheugen. Let op—Kans op beschadiging: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd. Opmerkingen: - Als u Ja selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd. - Als u Nee selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd. - Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat wordt toegevoegd door een flashgeheugenoptiekaart in de printer te installeren. - Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende flashgeheugenoptiekaart in de printer is geïnstalleerd. - De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.
Downloads op schijf verwijderen Nu verwijderen Niet verwijderen	Verwijdert downloads van de vaste schijf van de printer, met inbegrip van alle taken in de wacht, taken in de buffer en taken in de geparkeerde stand. Opmerkingen: - Met Nu verwijderen wordt het bedieningspaneel van de printer ingesteld zodat dit terugkeert naar het verwijderscherm nadat het verwijderproces is voltooid. - Als Niet verwijderen is ingesteld keert het bedieningspaneel van de printer terug naar het menu Extra.
Hex Trace inschakelen	Hiermee kunt u de oorzaak van een afdrukprobleem opsporen. Opmerkingen: - Als deze optie is ingeschakeld, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd. - Als u Hex Trace wilt verlaten of uitschakelen, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in.
Dekkingsindicatie Uit Aan	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor toner op een pagina. De schatting wordt afgedrukt op een aparte pagina aan het einde van elke afdruktaak. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu XPS

Menu-item	Beschrijving
Foutpagina's afdrukken Uit Aan	Drukt een pagina af met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Menu PDF

Menuoptie	Beschrijving
Passend Nee Ja	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan. Opmerking: Nee is de standaardinstelling.
Aantekeningen Niet afdrukken Afdrukken	Hiermee drukt u aantekeningen in een PDF-bestand af. Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.

Menu PostScript

Menuoptie	Beschrijving
PS-fout afdrukken Uit Aan	Hiermee wordt een pagina afgedrukt die de PostScript-fout bevat. Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
PS-opstartmodus vergrendelen Uit Aan	Hiermee kunnen gebruikers het SysStart-bestand uitschakelen Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Voorkeurslettertype Intern Flash/Schijf	Hiermee bepaalt u waar de printer begint met het zoeken naar het gewenste lettertype. Opmerkingen: • Intern is de standaardinstelling. • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. • De flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, of zijn beveiligd met een wachtwoord. • De buffergrootte voor de taak mag niet zijn ingesteld op 100%.
Afbeelding gladmaken Uit Aan	Hiermee worden het contrast en de scherpte verbeterd van afbeeldingen met een lage resolutie en worden de kleurovergangen vloeiender gemaakt. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • De instelling Afbeelding gladmaken is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

Menu PCL emul

Menuoptie	Beschrijving
Lettertypebron Intern Schijf Downloaden Flash Alles	Hiermee stelt u de lettertypeset in die wordt gebruikt in het menu-item Lettertypenaam. Opmerkingen: • Intern is de standaardinstelling. Het geeft de standaardset met lettertypen weer die in het RAM is geladen. • Met de instellingen Flash en Schijf worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn. De optionele flashgeheugenkaart moet op juiste wijze zijn geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord. • Met de instelling Laadbaar worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload. • Met de instelling Alle worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.
Lettertypenaam RO Courier	Hiermee wordt een specifiek lettertype weergegeven en waar het is opgeslagen. Opmerking: RO Courier is de standaardinstelling. Met RO Courier wordt de lettertypenaam, lettertype-ID en de opslaglocatie in de printer weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset 10U PC-8 12U PC-850	Hiermee wordt de symbolenset voor elke lettertypenaam weergegeven. Opmerkingen: • 10U PC-8 is de standaardinstelling in de VS. 12U PC-850 is de internationale standaardinstelling. • Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.
Instell. PCL-emulatie Puntgrootte 1.00–1008.00	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen. Opmerkingen: • 12 is de standaardinstelling. • Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. • Puntgroottes kunnen worden aangepast in stappen van 0,25 punten.
Instell. PCL-emulatie Pitch 0.08–100	Hiermee stelt u de lettertypepitch in voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd). Opmerkingen: • 10 is de standaardinstelling. • Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (dpi). • Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 dpi. • Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.

Menuoptie	Beschrijving
Instell. PCL-emulatie Richting Staand Liggend	Hiermee stelt u de afdrukstand in van tekst en afbeeldingen op de pagina. Opmerkingen: • Staand is de standaardinstelling. • Met Staand drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. • Met Liggend drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Instell. PCL-emulatie Regels per pagina 1–255	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat op elke pagina wordt afgedrukt. Opmerkingen: • 60 is de standaardinstelling in de VS. 64 is de internationale standaardinstelling. • De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het gewenste papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
Instell. PCL-emulatie A4-breedte 198 mm 203 mm	Hiermee stelt u de printer in op A4-papierformaat. Opmerkingen: • 198 mm is de standaardinstelling. • Met de instelling van 203 mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.
Instell. PCL-emulatie Automatisch Enter-teken na nieuwe regel Uit Aan	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF). Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Instell. PCL-emulatie Automatisch Enter-teken na nieuwe regel Uit Aan	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF). Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
Lade-nr. wijzigen Waarde U-lader Uit Geen 0–199 Waarde lade [x] Uit Geen 0–199 Waarde handm. invoer Uit Geen 0–199 Waarde envelop (handm.) Uit Geen 0–199	Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Als Geen de instelling is, wordt de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer genegeerd. Dit wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5e-interpreter wordt geselecteerd. • Met 0-199 kan een aangepaste instelling worden toegewezen.

Menuoptie	Beschrijving
Lade-nr. wijzigen Fabrieksinst. weerg. U-lader standaard inst. = 8 T1 Std.inst. = 1 T2 Std.inst. = 4 T3 Std.inst. = 5 Std. inst. T4 = 20 T5 Std.inst. = 21 Std.inst. env. = 6 Std.inst. hnd. inv. = 2 Std.inst. env.inv. = 3	Hiermee wordt de standaardinstelling weergegeven voor elke invoerlade.
Lade-nr. wijzigen Standaardinstellingen herstellen Ja Nee	Hiermee worden alle invoerlade-instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

Menu HTML

Menu-item	Beschrijving
Lettertypenaam Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in Opmerking: Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.

Menuoptie	Beschrijving
Tekengrootte 1–255 pt	Hiermee stelt u de standaard lettertypegrootte voor HTML-documenten in Opmerkingen: • 12 pt is de standaardinstelling. • De lettergrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
Vergroot/verklein 1–400%	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in Opmerkingen: • 100% is de standaardinstelling. • Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.
Richting Staand Liggend	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in Opmerking: Staand is de standaardinstelling.
Margegrootte 8–255 mm	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in Opmerkingen: • 19 mm is de standaardinstelling. • De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.
Achtergronden Afdrukken Niet afdrukken	Hiermee geeft u aan of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken Opmerking: Afdrukken is de standaardinstelling.

Menu Afbeelding

Menuoptie	Beschrijving
Autom. aanpassen. Aan Uit	Hiermee selecteert u de optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand. Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren Uit Aan	Hiermee keert u tweekleurige zwart-witafbeeldingen om. Opmerkingen: • Uit is de standaardinstelling. • Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Vergroten/verkleinen Meest gelijkend Midden verankeren Hoogte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte Linkerbovenhoek verankeren	Hiermee schaalte u de afbeelding zodat deze past op het geselecteerde papierformaat. Opmerkingen: • Meest gelijkend is de standaardinstelling. • Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.

Menuoptie	Beschrijving
Richting Staand Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in. Opmerking: Staand is de standaardinstelling.

Menu Brochure-aanpassingen

Het menu Brochure-aanpassingen is beschikbaar als er een finisher voor boekjes is geïnstalleerd. Als u brochures afdrukt kunt u verschillende aanpassingen selecteren in dit menu.

U opent als volgt het menu Brochure-aanpassingen:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd **2ABC** en **6MNO** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt.
- 3 Laat de knoppen los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.
De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het **Menu configuratie** wordt weergegeven.
- 4 Raak de pijlen aan totdat **Brochure-aanpassingen** wordt weergegeven.
- 5 Raak **Brochure-aanpassingen** aan.

Menuoptie	Beschrijving
Papierformaat JIS B4 Letter A4 Legal 11 x 17 12 x 18 A3 SRA3 Oficio Folio	Hiermee geeft u het papierformaat op Opmerking: Deze instelling wordt standaard ingesteld op het papierformaat in lade 1.
Totale aantal vellen 1–2 vellen 3 vellen 4 vellen 5–7 vellen 8–15 vellen	Hiermee geeft u het totale aantal vellen in een brochure op Opmerking: 1-2 vellen is de standaardinstelling.
Vouwoverlap aanpassen Overlap aan bovenkant Overlap aan onderkant	Hiermee selecteert u overlap aan de bovenkant of onderkant op basis van de afdrukken
Scheeftrekken aanpassen bij maken van brochure Scheeftrekking rechtsom Scheeftrekking linksom	Hiermee selecteert u de richting van de scheeftrekking op basis van de afdrukken

Menu Help

Het menu Help bestaat uit een reeks Help-pagina's die op de multifunctionele printer (MFP) zijn opgeslagen als PDF-bestanden. Deze bestanden bevatten informatie over het gebruik van de printer en het uitvoeren van verschillende taken, waaronder kopiëren, scannen en faxen.

Er zijn Engelse, Franse, Duitse en Spaanse vertalingen opgeslagen in de printer.

Andere vertalingen zijn beschikbaar op de website van Lexmark op www.lexmark.com.

Menuoptie	Beschrijving
Alle handleidingen afdrukken	Hiermee worden alle (help)gidsen en handleidingen afgedrukt.
Handleiding kopiëren	Bevat informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van instellingen.
Faxhandleiding	Bevat informatie over het verzenden van faxen met faxnummers, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor e-mailen	Bevat informatie over het verzenden van e-mailberichten via adressen, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Handleiding FTP	Bevat informatie over het rechtstreeks verzenden van gescande documenten naar een FTP-server via een FTP-adres, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor afdrukstoringen	Biedt hulp bij het verhelpen van terugkerende storingen bij het kopiëren en afdrukken.
Informatie	Biedt hulp bij het zoeken naar aanvullende informatie.
Help bij supplies	Bevat de artikelnummers die u nodig hebt om supplies te bestellen.

De vaste schijf en ander geïnstalleerd geheugen beveiligen

Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen, informatie uit ingesloten oplossingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen. Deze geheugensoorten, en de gegevens die erin worden opgeslagen, worden hieronder beschreven.

- **Vluchtig geheugen:** het apparaat gebruikt standaard *RAM-geheugen* (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
- **Niet-vluchtig geheugen:** Het apparaat gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, apparaatinstellingen, netwerkinformatie, scanner- en bladwijzerinstellingen en ingesloten oplossingen.
- **Geheugen op de vaste schijf:** In sommige apparaten is een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor apparaatspecifieke functies en kan niet worden gebruikt voor langdurige opslag van gegevens die niet zijn gerelateerd aan afdrukken. De vaste schijf biedt gebruikers geen mogelijkheden om gegevens te extraheren, mappen en schijf- of netwerkshares te maken, of informatie rechtstreeks via FTP op te halen van een clientapparaat. De vaste schijf kan gebufferde gebruikersgegevens voor complex scan-, afdruk-, kopieer- en faxtaken bevatten en gegevens van formulieren en lettertypen.

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig is om de inhoud te verwijderen uit de opslagapparaten die zijn geïnstalleerd in de printer. Dit geldt onder andere in de volgende gevallen:

- De printer wordt uit gebruik genomen
- De vaste schijf van de printer wordt vervangen
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf

Een vaste schijf wordt weggegooid

Opmerking: niet alle printers beschikken over een vaste schijf.

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet mogelijk extra maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn nadat de printer of de vaste schijf van de printer zijn verwijderd van de betreffende bedrijfslocatie. Hoewel de meeste gegevens doorgaans elektronisch kunnen worden gewist, is het wellicht verstandig een of meer van de volgende handelingen uit te voeren voor u een printer of vaste schijf wegdoet:

- **Demagnetiseren:** hiermee wordt de vaste schijf blootgesteld aan een magnetisch veld waardoor de opgeslagen gegevens worden gewist
- **Pletten:** de vaste schijf fysiek samenpersen waardoor de onderdelen breken en onleesbaar worden
- **Verbrijzelen:** de vaste schijf fysiek opdelen in kleine metalen stukjes

Opmerking: de meeste gegevens kunnen doorgaans elektronisch worden gewist, maar de enige manier waarop u zeker weet dat alle gegevens volledig worden gewist, is het fysiek vernietigen van elk geheugenapparaat waarop mogelijk gegevens zijn opgeslagen.

Vluchtig geheugen wissen

Er is een voedingsbron nodig om informatie te bewaren in het vluchtige geheugen (RAM-geheugen) van de printer. Schakel het apparaat uit om de gebufferde gegevens te wissen.

Niet-vluchtig geheugen wissen

- **Individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en geïntegreerde oplossingen:** kies Alle instellingen wissen in het menu Configuratie om alle gegevens en instellingen te verwijderen.
- **Faxgegevens:** kies Alle instellingen wissen in het menu Configuratie om alle faxinstellingen en -gegevens te verwijderen.

1 Schakel de printer uit.

2 Houd  en  ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Zodra de printer volledig is ingeschakeld, moet op het aanraakscherm een lijst met functies worden weergegeven in plaats van standaardpictogrammen van het startscherm.

3 Raak **Alle instellingen wissen** aan.

Tijdens dit proces wordt de printer meerdere malen opnieuw opgestart.

Opmerking: Met Alle instellingen wissen worden apparaatinstellingen, oplossingen, taken, faxen en wachtwoorden op de printer op een veilige manier verwijderd.

4 Raak **Terug > Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

Geheugen op de vaste schijf wissen

Opmerkingen:

- in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.
- Als u Tijdelijke gegevensbestanden wissen instelt in de printermenu's, kunt u resterende vertrouwelijke informatie die achterblijft na het afdrukken verwijderen door veilig bestanden te overschrijven die zijn gemarkeerd voor verwijderen.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

1 Zet de printer uit.

2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Wanneer de printer volledig is ingeschakeld, moet op het aanraakscherm een lijst met functies worden weergegeven.

3 Raak **Schijf wissen** en een van de volgende opties aan:

- **Schijf wissen (snel):** hiermee kunt u de schijf in een keer overschrijven met alleen maar nullen.
- **Schijf wissen (veilig):** hiermee kunt u de vaste schijf meerdere keren overschrijven met willekeurige bitpatronen gevolgd door een verificatiebewerking. Een veilige overschrijfbewerking is in overeenstemming met de DoD 5220.22-M-standaard voor het veilig verwijderen van gegevens van een vaste schijf. Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste alleen met deze methode worden gewist.

4 Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

Opmerkingen:

- Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf.
- Schijf wissen kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

5 Raak **Terug > Menu Configuratie afsluiten aan**.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

Codering vaste schijf van printer instellen

Opmerking: Mogelijk is er geen vaste schijf geïnstalleerd in de printer.

Codering van de vaste schijf voorkomt het verlies van gevoelige gegevens als uw printer of de vaste schijf wordt gestolen.

Embedded Web Server gebruiken

1 Klik in de Embedded Web Server op **Instellingen > Beveiliging > Schijfcodering**.

Opmerking: Schijfcodering wordt alleen weergegeven in het menu Beveiliging als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

2 Selecteer **Inschakelen** in het menu Schijfcodering.

Opmerkingen:

- Als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.
- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

3 Klik op **Verzenden**.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

1 Schakel de printer uit.

2 Houd  en  ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Zodra de printer volledig is ingeschakeld, moet op het aanraakscherm een lijst met functies worden weergegeven in plaats van standaardpictogrammen van het startscherm, zoals Kopiëren of Faxen.

3 Raak **Schijfcodering > Inschakelen** aan.

Opmerking: als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.

4 Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf. Nadat de schijf is gecodeerd, schakelt de printer over naar het scherm Inschakelen/uitschakelen.

Opmerkingen:

- Zet de printer niet uit tijdens het coderingsproces. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.
- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

5 Raak **Terug** en **Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

Printer onderhouden

Bepaalde taken moeten regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw printer optimaal blijft presteren.

De buitenkant van de printer reinigen

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact is getrokken.



LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maakt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 2 Verwijder het papier uit de standaarduitvoerlade.
- 3 Maak een schone, stofvrije doek vochtig met water.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.

- 4 Veeg alleen de buitenkant van de printer schoon, inclusief de standaarduitvoerlade.


Let op—Kans op beschadiging: Als u de binnenkant van de printer reinigt met een vochtige doek, kunt u de printer beschadigen.

- 5 Controleer of de papiersteun en standaarduitvoerlade droog zijn voor u een nieuwe afdruktaak start.

De glasplaat reinigen

Reinig de glasplaat als er problemen zijn met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld als er strepen worden weergegeven op gekopieerde of gescande afbeeldingen.

- 1** Maak een zachte, pluisvrije doek of een papieren doekje enigszins vochtig met water.
- 2** Open de klep van de scanner.

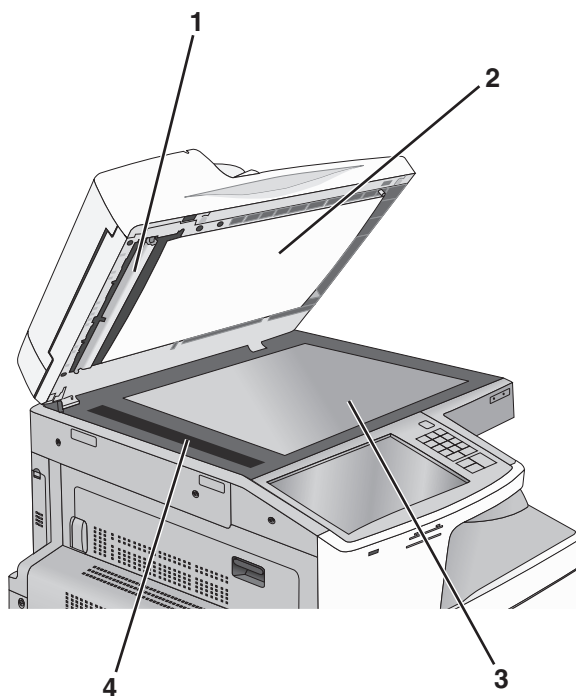


1	De witte onderkant van de ADI-klep.
2	De witte onderkant van de klep van de scanner
3	Glasplaat
4	ADI-glasplaat

- 3** Veeg de weergegeven gebieden af en laat ze drogen.
- 4** Sluit de klep van de scanner.


De lenzen van de printkop reinigen

Reinig de lenzen van de printerkop als u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt.

- 1 Open de voorklep.

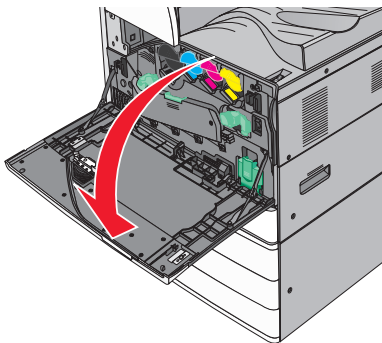


- 2 Schuif de drukhendel naar links om de klep te ontgrendelen.

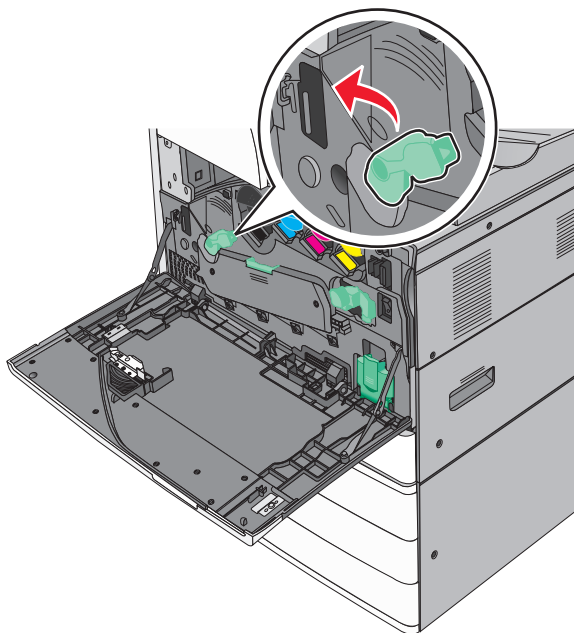


- 3 Open de klep.


Let op—Kans op beschadiging: Om te voorkomen dat de fotoconductoreenheid te lang aan licht wordt blootgesteld, dient u de klep niet langer dan tien minuten open te laten.

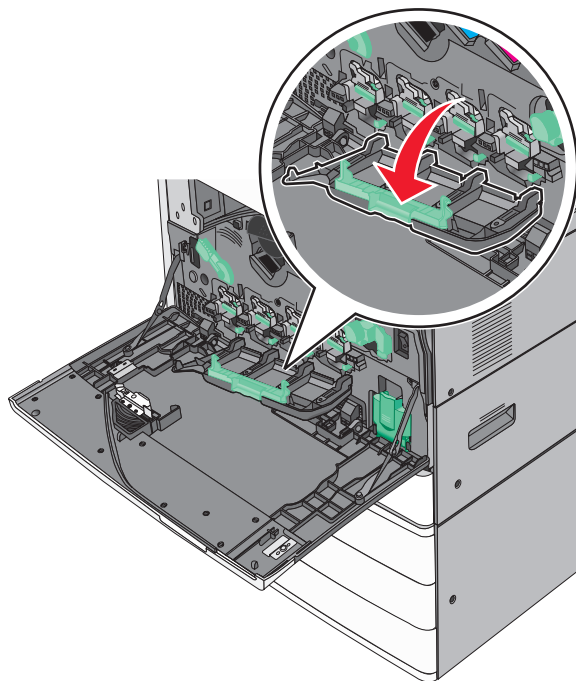


4 Zoek de printkopreinigers.

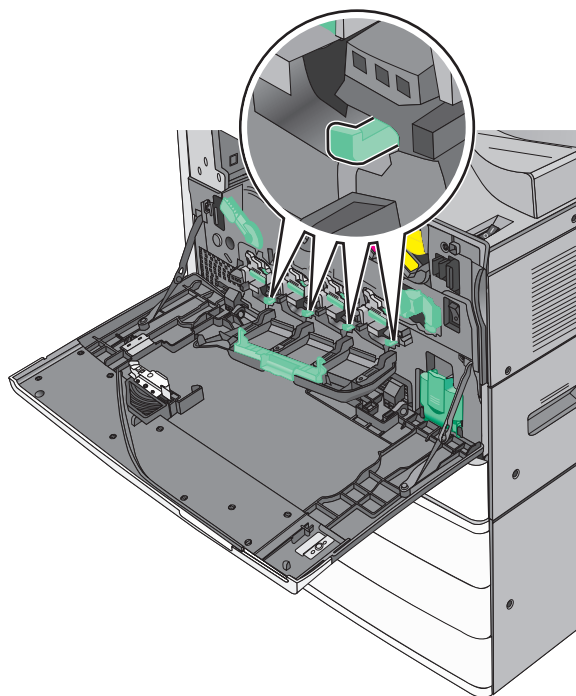


- 5** Trek de printkopreinigers voorzichtig naar buiten totdat deze stoppen, en schuif deze weer langzaam terug in positie.

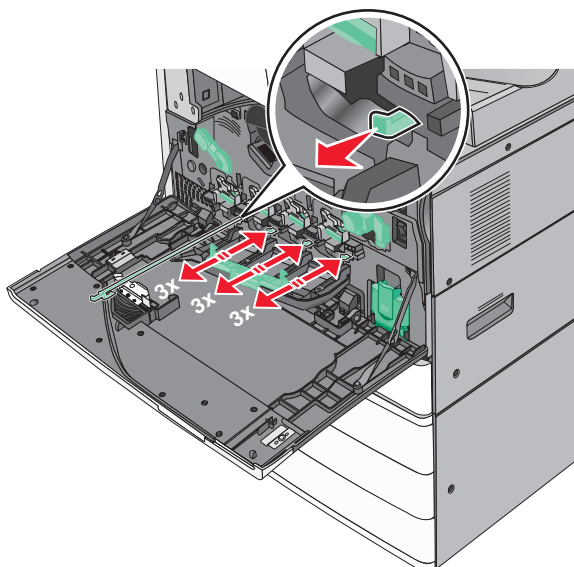


- 6** Sluit de klep.

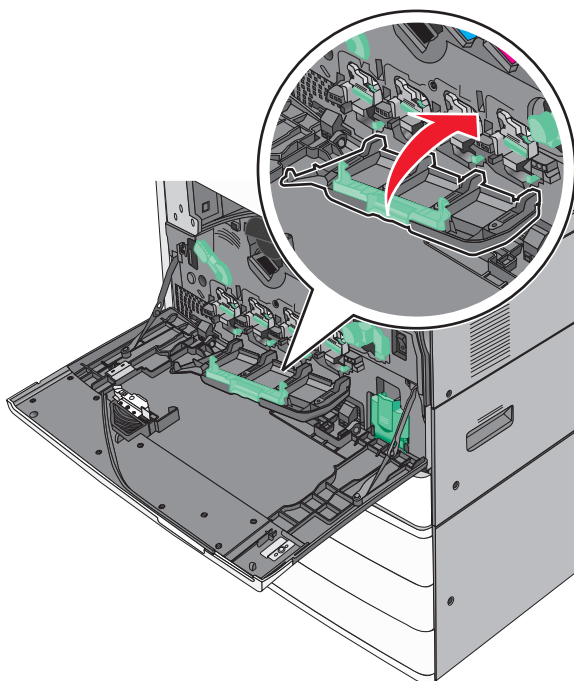

7 Schuif de drukhendel naar rechts om de klep te vergrendelen.

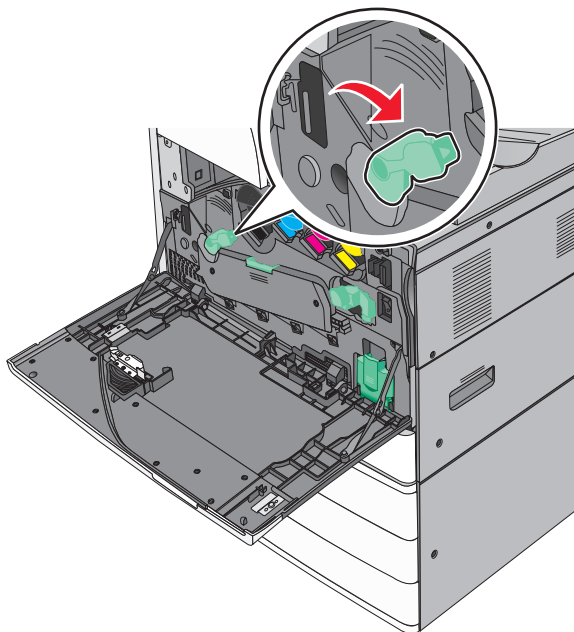


8 Sluit de voorklep.

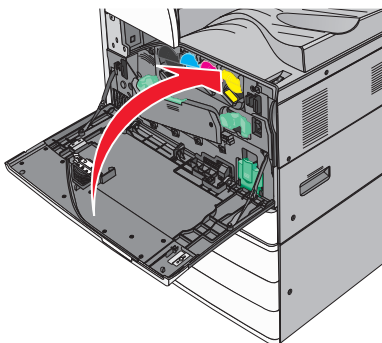




De perforatiebak legen

1 Open klep G.

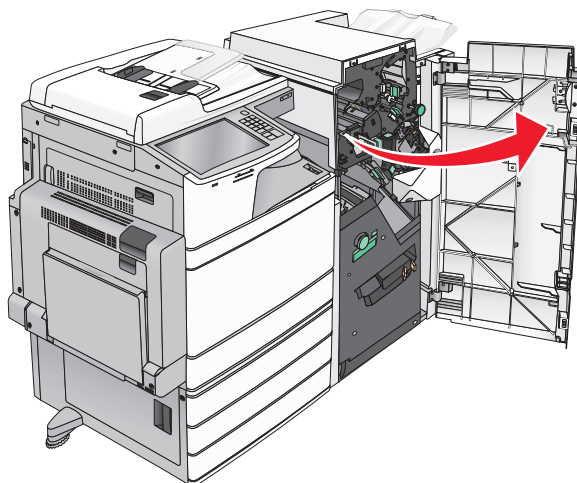

2 Trek de perforatiebak naar buiten.

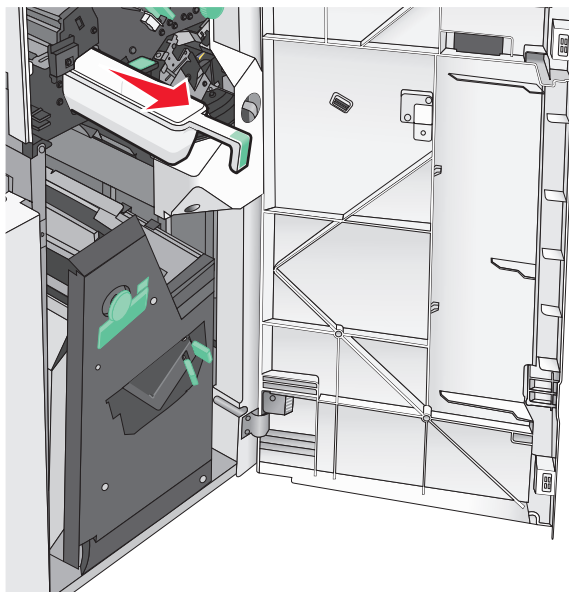

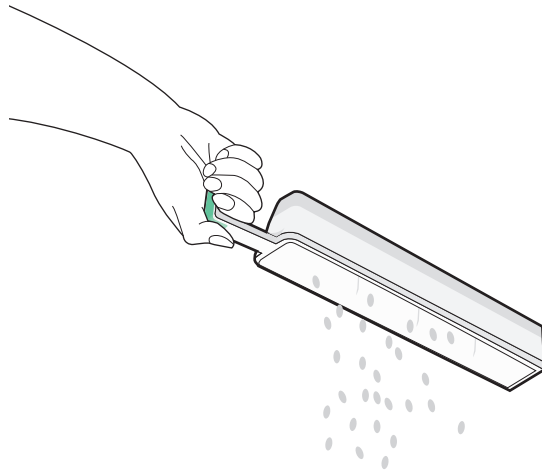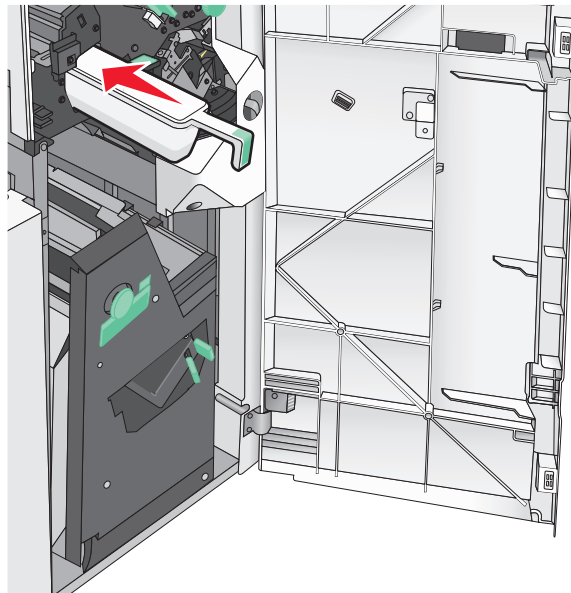3 Leeg de bak.**4** Schuif de lege perforatiebak terug in de finisher tot hij niet verdergaat.**5** Sluit klep G.

Supplies bewaren

Bewaar supplies in een koele, schone ruimte. Supplies moeten altijd rechtop in de originele verpakking worden bewaard tot het moment waarop ze worden gebruikt.

Stel de printersupplies niet bloot aan:

- direct zonlicht;
- temperaturen boven 35 °C;
- hoge vochtigheidsgraad (boven 80%);
- zilte lucht;

- corroderende gassen;
- grote hoeveelheden stof.

De status van de onderdelen en supplies controleren

Er verschijnt een bericht op het display als er een vervangende supply nodig is of als er onderhoud moet worden gepleegd.

De status van onderdelen en supplies controleren op het bedieningspaneel van de printer

Raak in het startscherm **Status/Supplies** > **Supplies weergeven** aan.

De status van onderdelen en supplies controleren vanaf een netwerkcomputer

Opmerking: De computer moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden als de printer.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Device Status (Apparaatstatus)**.

Onderdelen en supplies bestellen

Als u in de VS onderdelen en supplies wilt bestellen, belt u Lexmark op 1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in uw omgeving. In andere landen of regio's kunt u terecht op de website van Lexmark, www.lexmark.com, of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Opmerkingen:

- De getoonde meters geven een schatting van de resterende levensduur van het supply of onderdeel eraan.
- De geschatte resterende levensduur voor volledige pagina's van de supplies is gebaseerd op enkelzijdig afdrukken op gewoon papier van A4- of Letter-formaat.

Tonercartridges bestellen

Als het bericht **88.xx [kleur] cartridge bijna leeg** of **88.xx [kleur] cartridge vrijwel leeg** wordt weergegeven, moet u een nieuwe cartridge bestellen.

Wanneer **88.2x Vervang [kleur] cartridge** wordt weergegeven moet u de aangegeven cartridge vervangen.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur). Extreem lage printdekking (minder dan 1,25 % per kleur) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

Artikelnaam	Artikelnummer
Tonercartridge zwart met hoog rendement	X950X2KG
Tonercartridge geel met hoog rendement	X950X2YG
Tonercartridge magenta met hoog rendement	X950X2MG
Tonercartridge cyaan met hoog rendement	X950X2CG

Fotoconductoreenheid bestellen

Als het bericht **84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg** of **84.xx [kleur] fotoconductor vrijwel leeg** wordt weergegeven, dient u een vervangende fotoconductoreenheid te bestellen.

Als **84.xx Vervang [kleur] fotoconductor** wordt weergegeven, dient u de desbetreffende fotoconductor te vervangen.

Artikelnaam	Artikelnummer
Fotoconductoreenheid • Zwart • Cyaan • Magenta • Geel	C950X71G
CMY-fotoconductorkit (cyaan, magenta, geel) Opmerking: CMY-fotoconductoreenheden kunnen allemaal tegelijk het eind van de levensduur bereiken.	C950X73G

Toneroverloopfles bestellen

Bestel een nieuwe toneroverloopfles als **82.xx Toneroverloopfles is bijna vol** wordt weergegeven.

Vervang de toneroverloopfles als **82.xx Vervang toneroverloopfles** wordt weergegeven.

Opmerking: Hergebruik van een toneroverloopfles wordt afgeraden.

Artikelnaam	Artikelnummer
Toneroverloopfles	C950X76G

Nietcassettes bestellen

Als **Nietjes bijna op** of **Nietjes op** wordt weergegeven, moet u de aangegeven nietcassette bestellen.

Raadpleeg de illustraties aan de binnenzijde van de klep voor het nietapparaat voor meer informatie.

Artikelnaam	Artikelnummer
Nietcassettes – verpakking met 3 stuks (nietjes G5)	25A0013
Nietjes voor geavanceerde boekjes (nietjes G11 en nietjes G12)	21Z0357

Een onderhoudskit bestellen

Wanneer **[x] Onderhoudskit** op het printerdisplay verschijnt, bestelt u de vermelde onderhoudskit om de versleten onderdelen te vervangen. Alle onderdelen in de onderhoudskits, met uitzondering van de onderhoudskit 480K, kunnen door de gebruiker zelf worden vervangen. Bij de kits zitten instructies.

Onderhoudskit	Nummer van onderdeel
Onderhoudskit 160K	40X7540
ADF-onderhoudskit 200K	40X7530
Onderhoudskit 320K (100 V)	40 x 7568
Onderhoudskit 320K (110 V)	40 x 7550
Onderhoudskit 320K (220 V)	40 x 7569
Onderhoudskit 480K	40 x 7560

Onderdelen en supplies vervangen


Een onderhoudskit vervangen

- 1 Vervang de onderhoudskit.
- 2 Zet de onderhoudsteller op nul om het bericht **80 Gepland onderhoud [x]** te sluiten.


Opmerking: Raadpleeg de instructiedocumenten bij de onderhoudskit voor meer informatie over het vervangen van de onderhoudskit en het resetten van de onderhoudsteller.

Een fotoconductoreenheid vervangen


- 1 Open de voorklep.

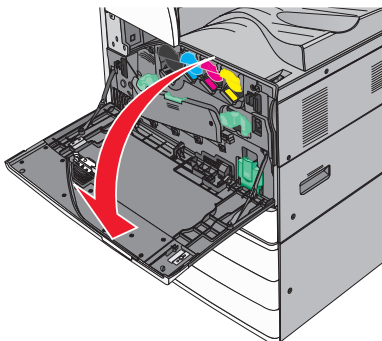

- 2** Draai de drukhendel linksom om de klep te openen.

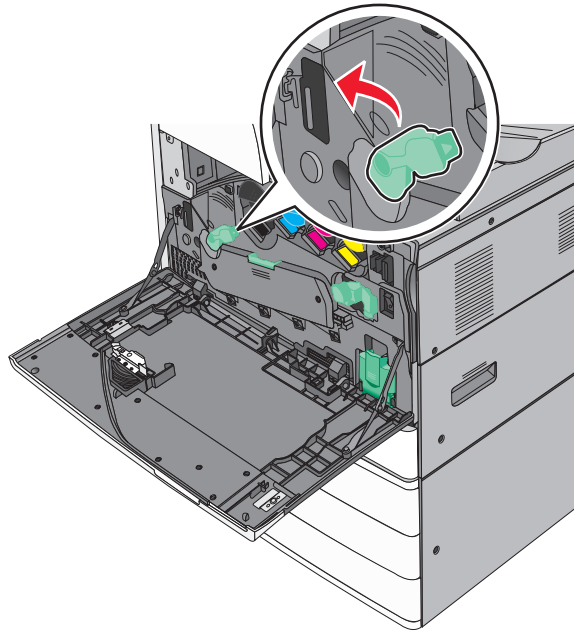


- 3** Laat de klep zakken.

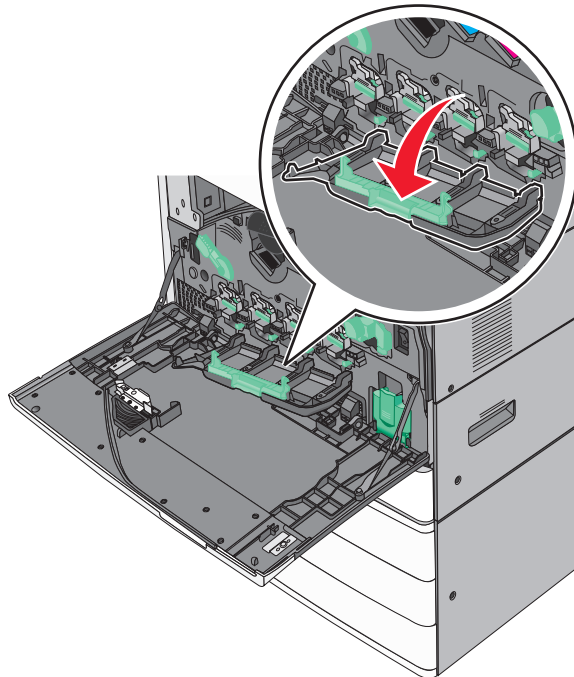


Let op—Kans op beschadiging: Om te voorkomen dat de fotoconductoreenheid te lang aan licht wordt blootgesteld, dient u de klep niet langer dan tien minuten open te laten.

- 4** Pak de hendel van de fotoconductoreenheid vast en trek de eenheid uit de printer.

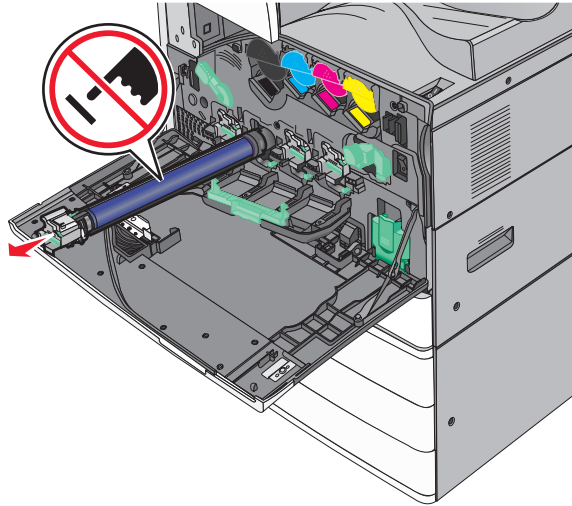


- 5** Haal de nieuwe fotoconductoreenheid uit de verpakking.


- 6** Lijn het uiteinde van de fotoconductoreenheid uit voor het plaatsen.

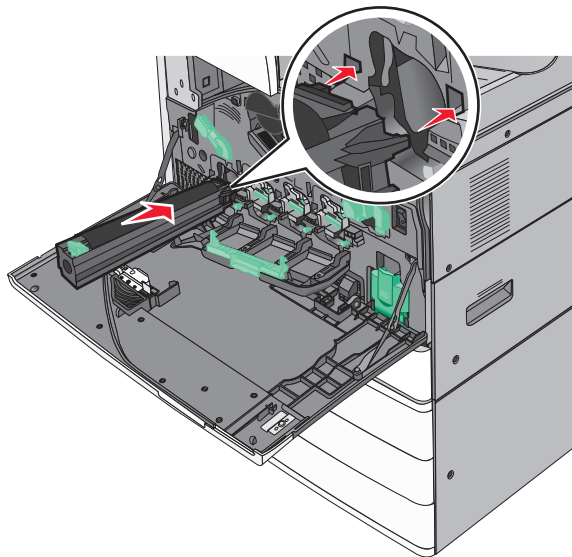


- 7** Verwijder de tape van de bovenkant van de fotoconductoreenheid.

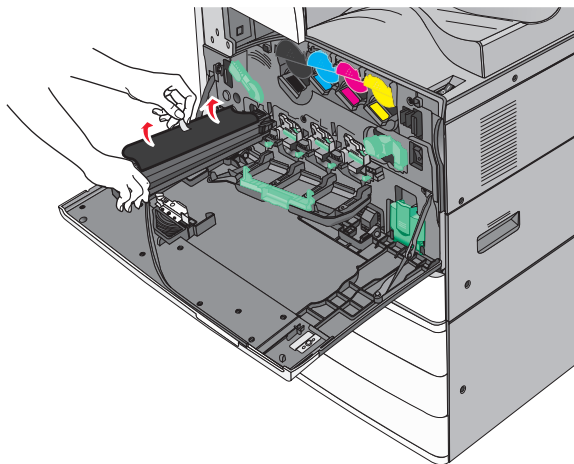


- 8** Druk het lipje naar voren om de fotoconductoreenheid te plaatsen.

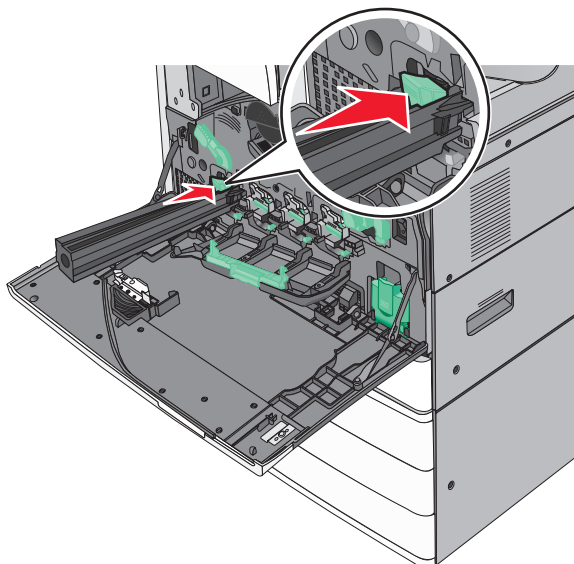


- 9** Druk op de fotoconductoreenheid tot deze *vastklikt*.

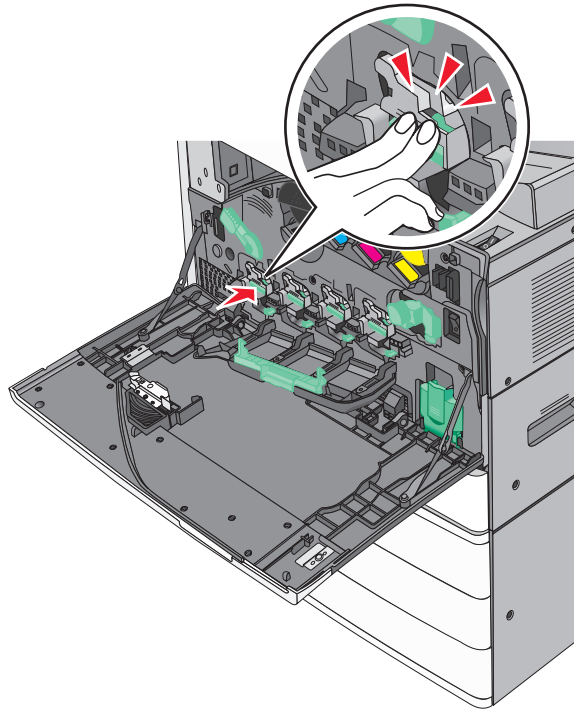


- 10** Trek de printkopreinigers voorzichtig naar buiten totdat deze stoppen, en schuif deze weer langzaam terug in positie.

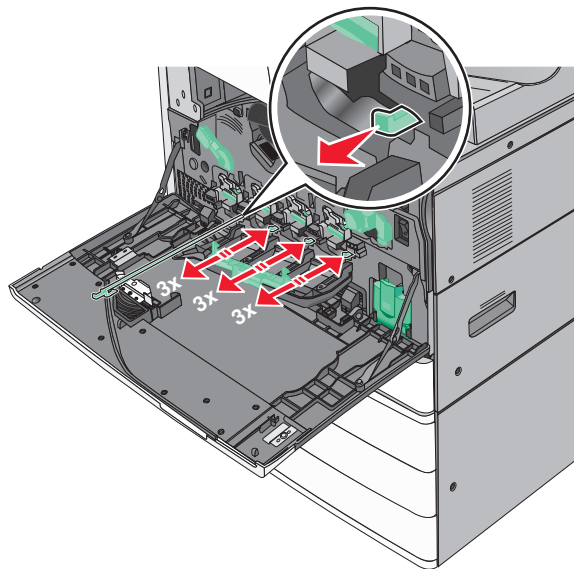


11 Sluit de klep.

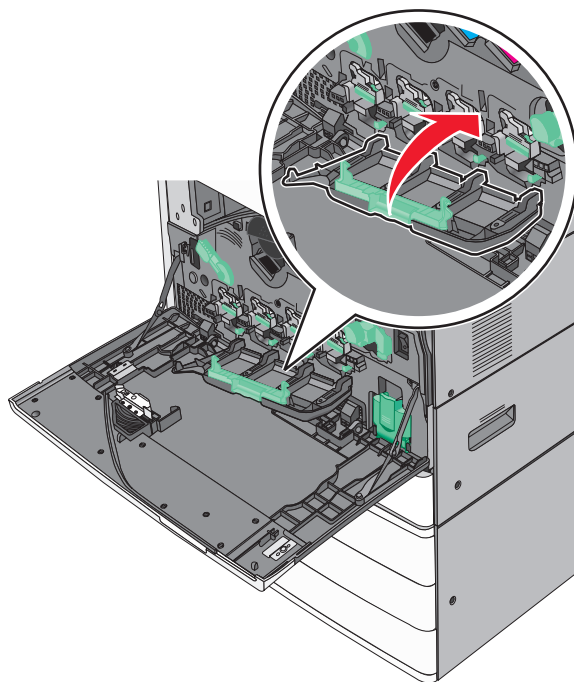

12 Draai de drukhendel rechtsom om de klep te vergrendelen.

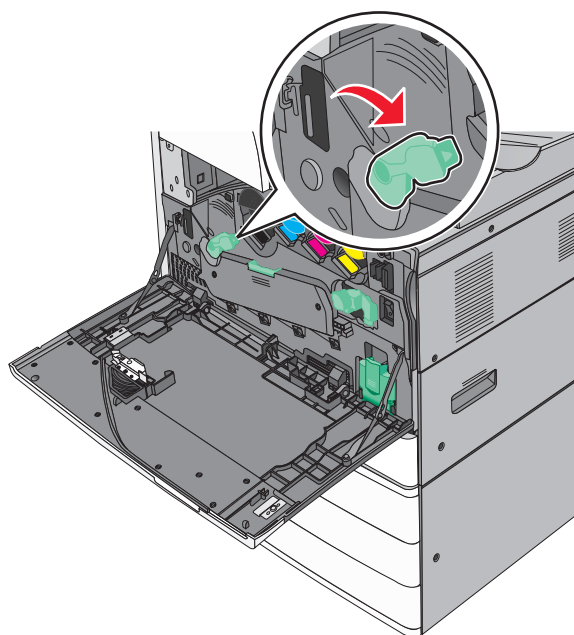


13 Sluit de voorklep.

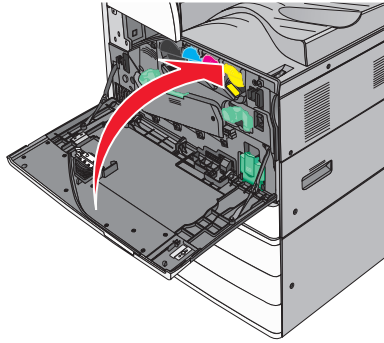


Een tonercartridge vervangen


1 Open de voorklep.

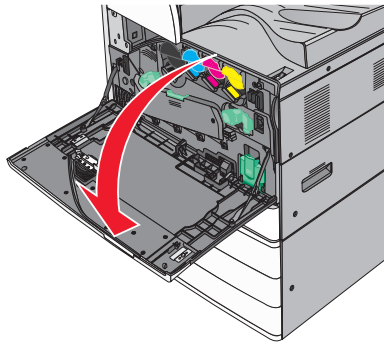


2 Plaats uw hand onder de inkeping van de tonercartridge en til de tonercartridge iets op.

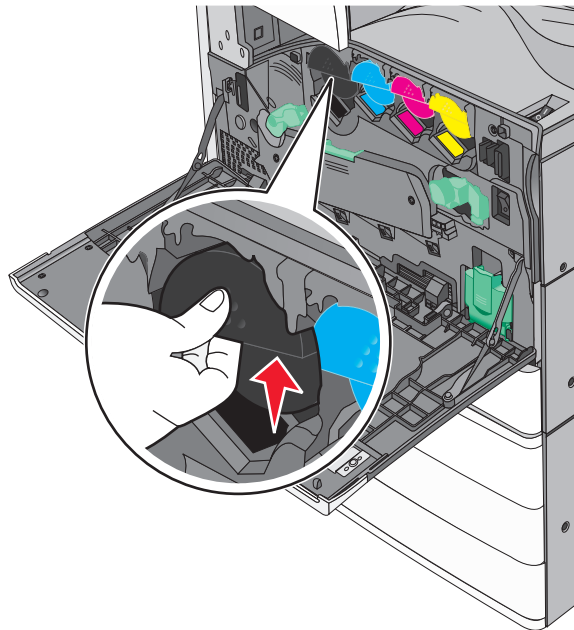

- 3** Trek de tonercartridge naar buiten.

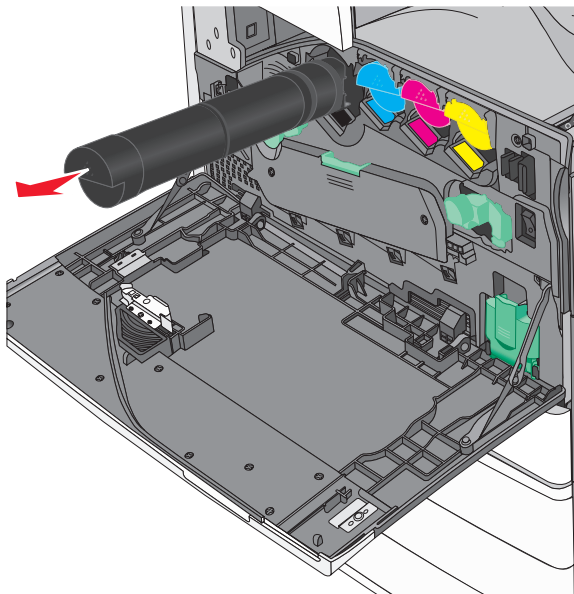


- 4** Haal de vervangende tonercartridge uit de verpakking en schud deze van achter naar voren en van links naar rechts om de toner gelijkmatig te verdelen.

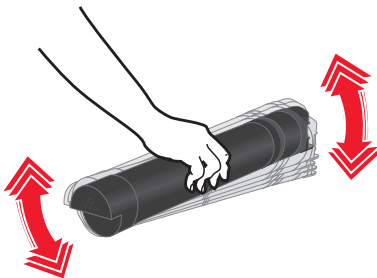


- 5** Verwijder de rode verpakingsstrip van de nieuwe cartridge.

- 6** Plaats de nieuwe cartridge in de printer.

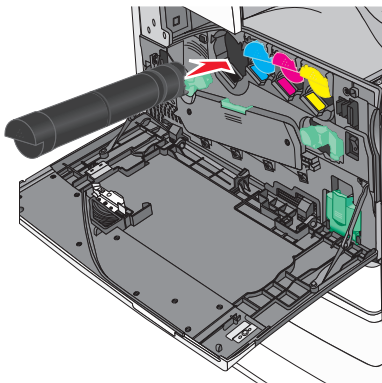


- 7** Sluit de voorklep.

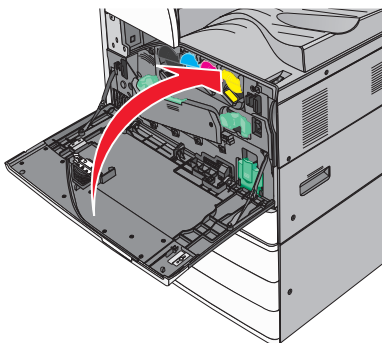


Overloopfles vervangen


- 1** Zet de printer uit.
2 Open de voorklep.

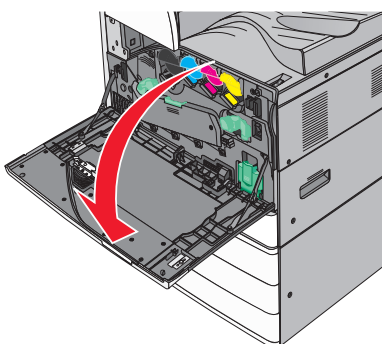


- 3** Verwijder de gebruikte toneroverloopfles.

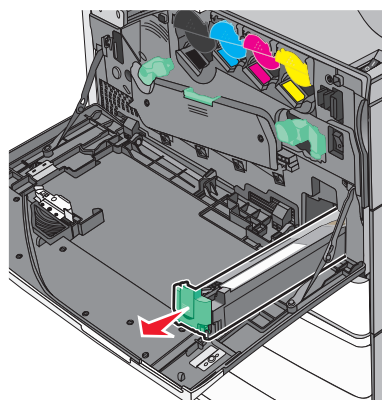


- 4** Haal de nieuwe toneroverloopfles uit de verpakking.

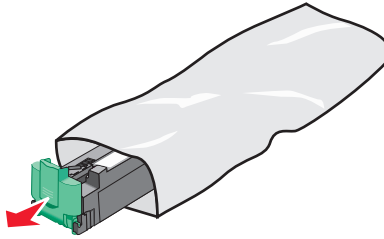


- 5** Duw de nieuwe toneroverloopfles voorzichtig in de printer totdat deze *vastklikt*.

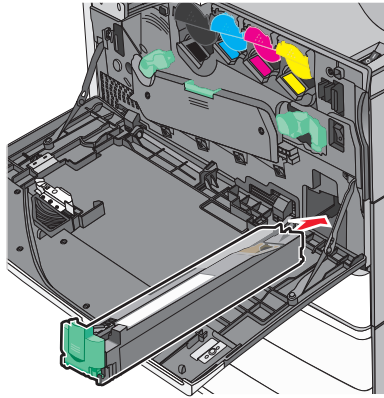


- 6** Draai de drukhendel linksom om de klep te openen.

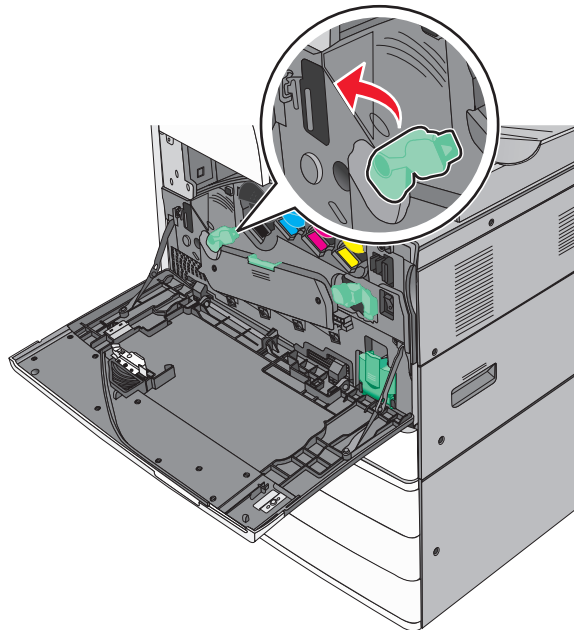


7 Laat de klep zakken.

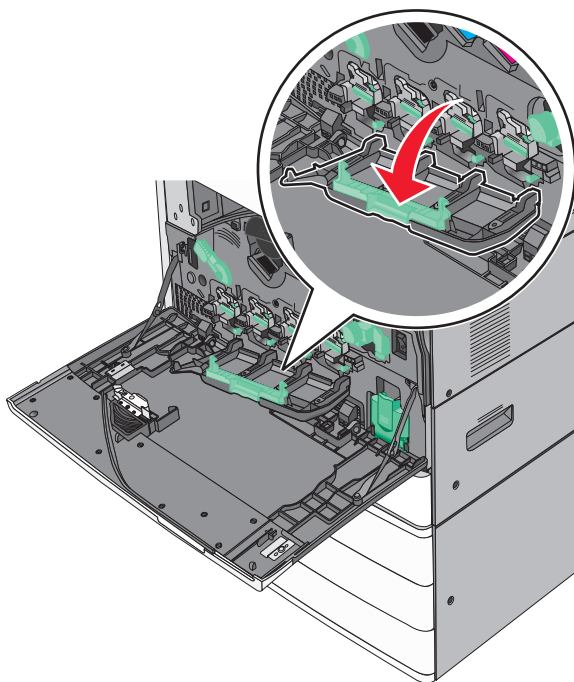


8 Schuif de printkopreinigers naar buiten.

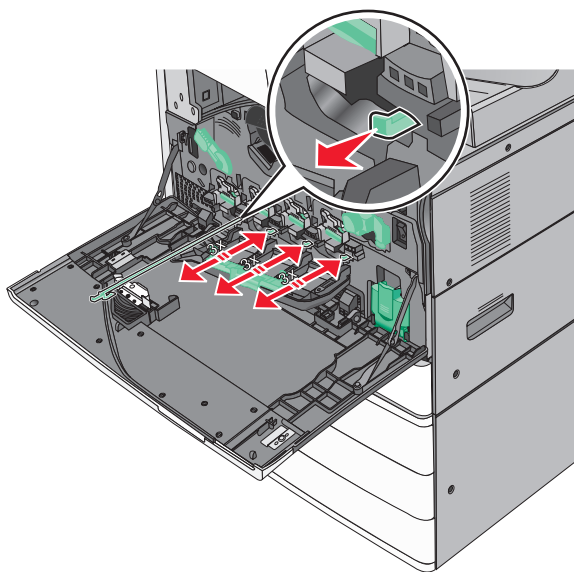


- 9** Schuif de printkopreinigers weer op hun plek.

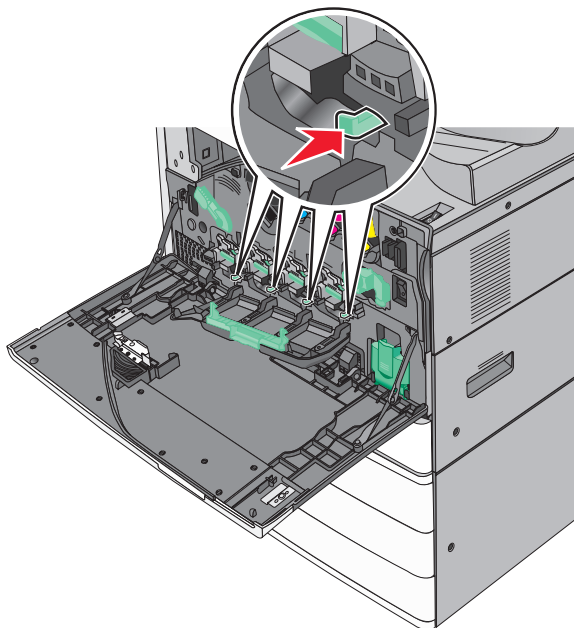


- 10** Sluit de klep.

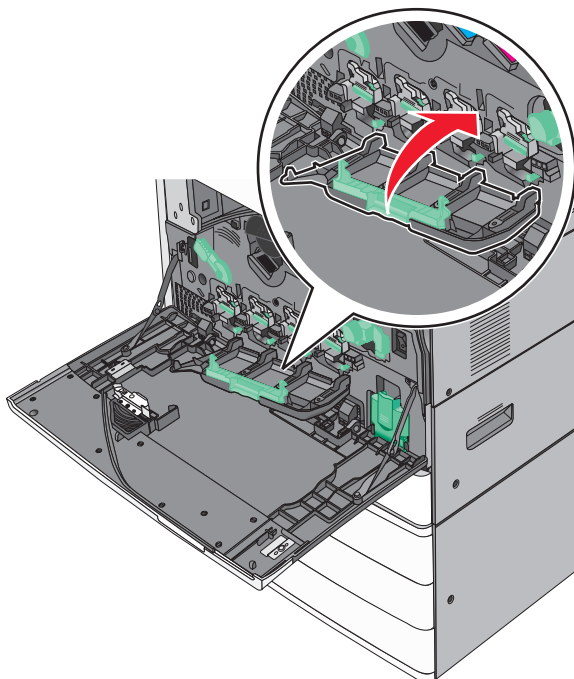

11 Draai de drukhendel rechtsom om de klep te vergrendelen.

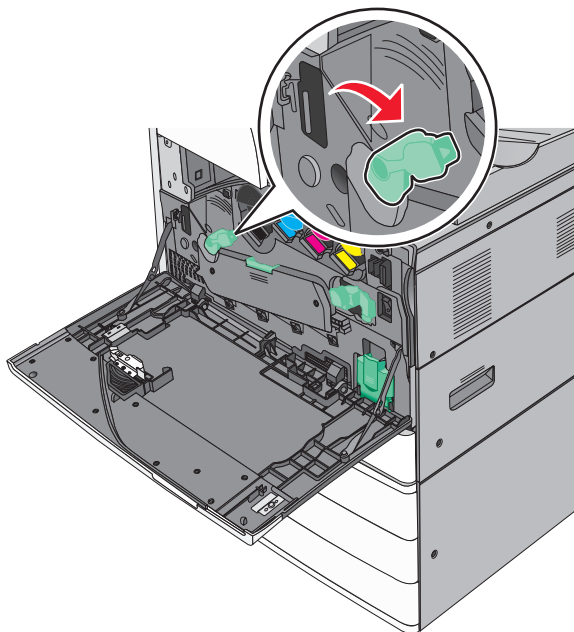

12 Sluit de voorklep.

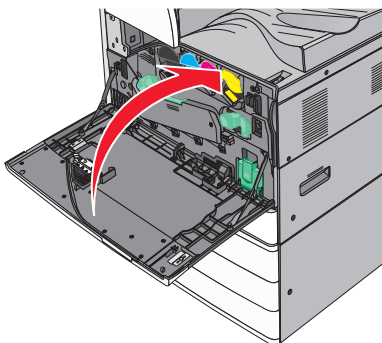


13 Zet de printer weer aan.

Een nietcassette vervangen


Opmerking: Een bericht op het printerdisplay geeft aan welke nietcassette moet worden vervangen.

De nietcassette in de standaardnieteenheid vervangen

- 1 Open klep G.

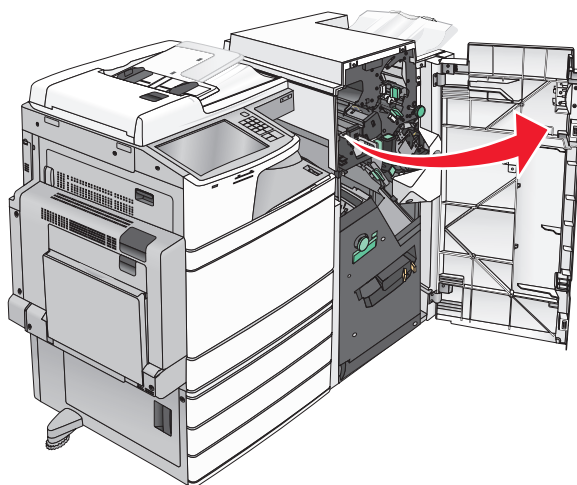


- 2 Pak de hendel van de nietcassettehouder vast en trek de houder naar rechts om deze uit de printer te verwijderen.

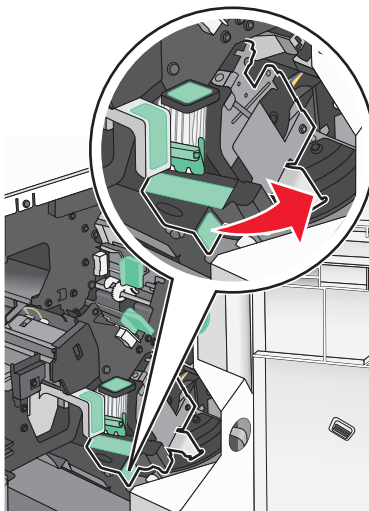


- 3 Trek de nietcassette uit de finisher.


Opmerking: Gebruik slechts weinig kracht bij het verwijderen van de nietcassette.

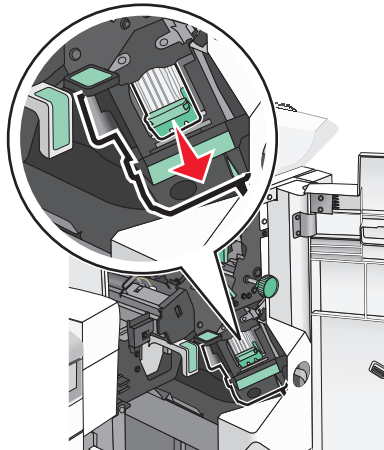


- 4** Knijp de zijden van de lege nietcassette samen met uw vingers en verwijder de cassette uit de houder.

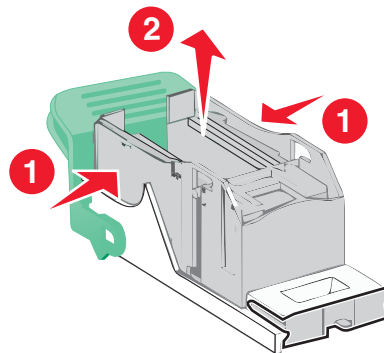

- 5** Steek de voorzijde van de nieuwe nietcassette in de houder en duw vervolgens de achterzijde in de houder.

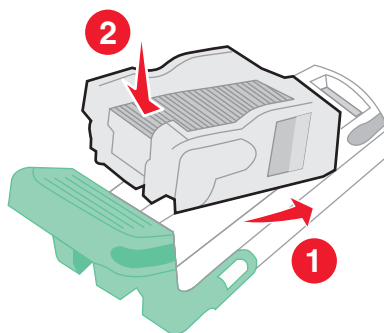

- 6** Duw de nietcassette in de finisher tot deze vastklikt.

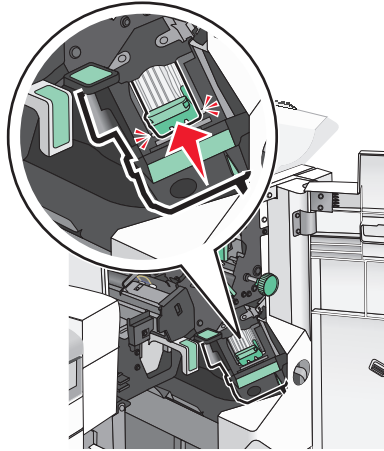


- 7** Sluit klep G.


De nietcassette in de boekjesnieteenheid vervangen

Opmerking: Deze taak is alleen van toepassing als er een finisher voor boekjes is geïnstalleerd.


- 1** Open klep G.

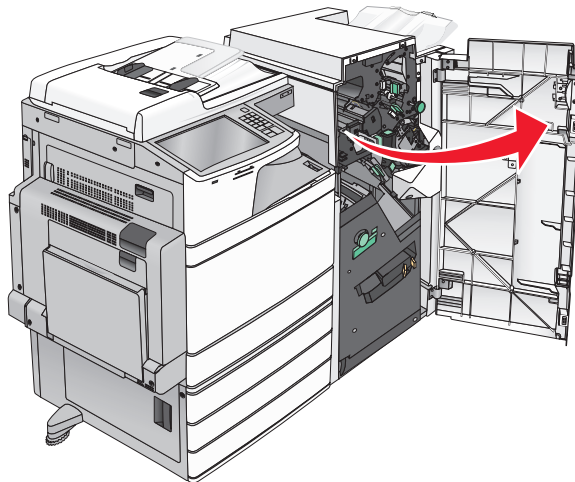


- 2** Duw de hendels van de nietcassette naar rechts en verwijder de nietcassette-eenheid uit de finisher.

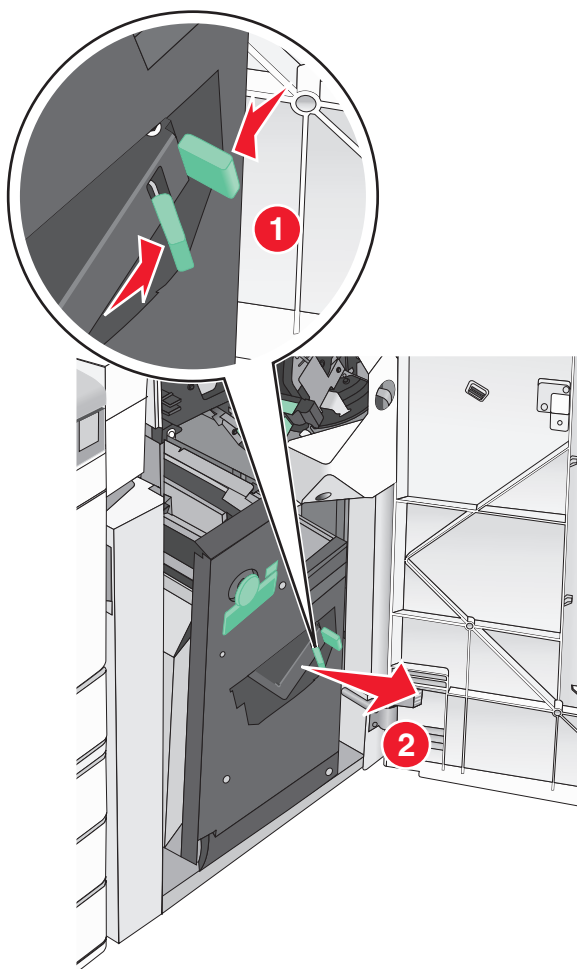


3 Houd de tabs aan beide zijden van de nietcassette vast.

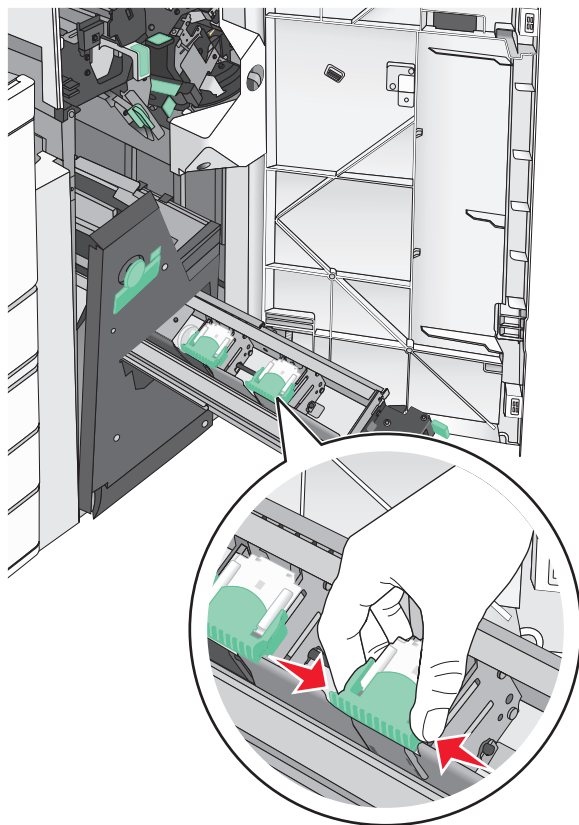


- 4** Draai de nietcassette voor boekjes een stukje.

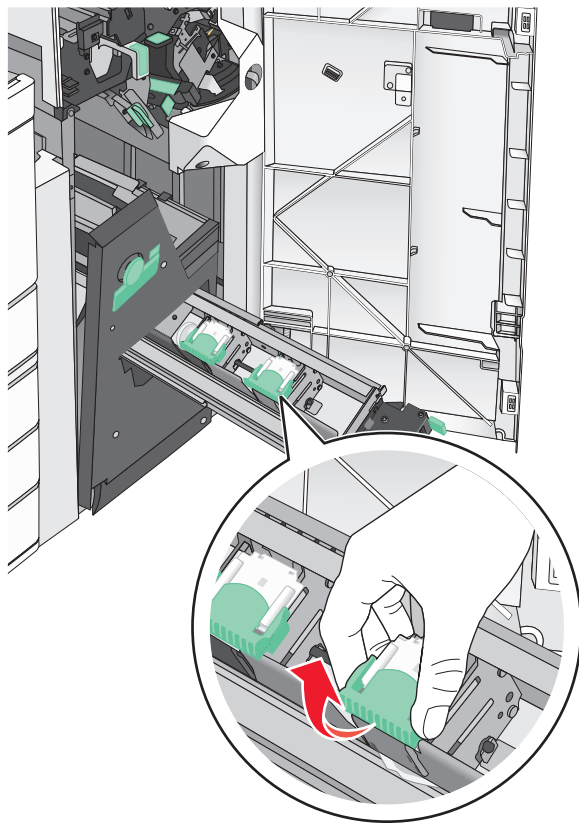


- 5** Til de nietcassette voor boekjes uit de eenheid.

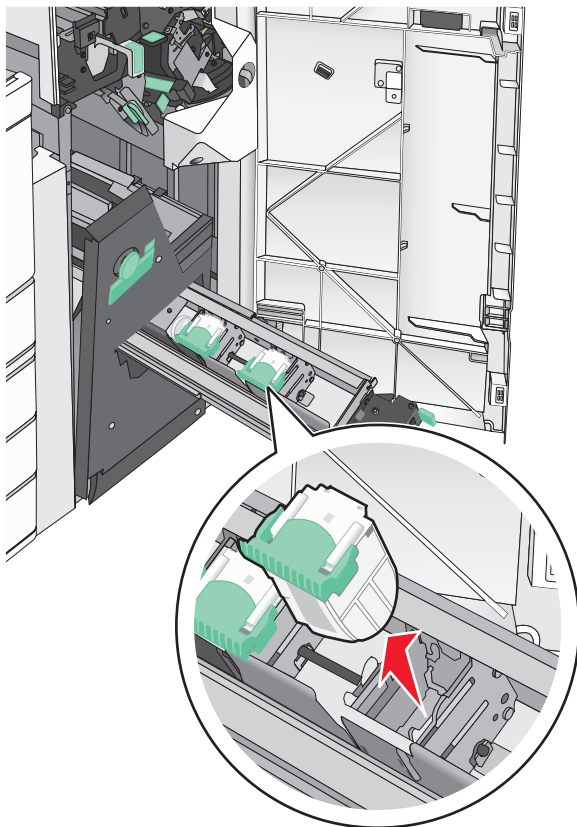


- 6** Knijp de zijden van de lege nietcassette samen met uw vingers en verwijder de cassette uit de houder.

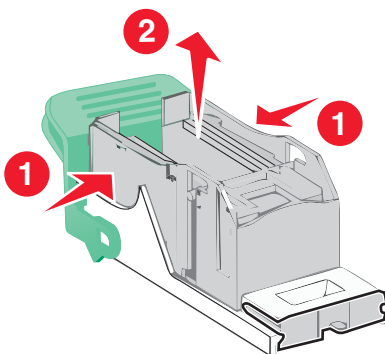


- 7** Steek de voorzijde van de nieuwe nietcassette in de houder en duw vervolgens de achterzijde in de houder.

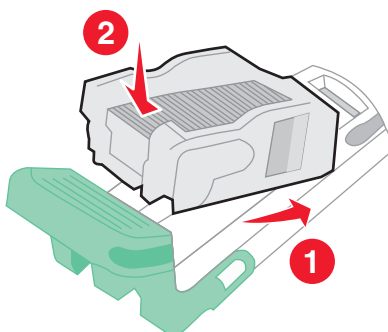

- 8** Breng de cassette terug in de oorspronkelijke positie en duw voorzichtig tegen de cassette tot deze *vastklikt*.

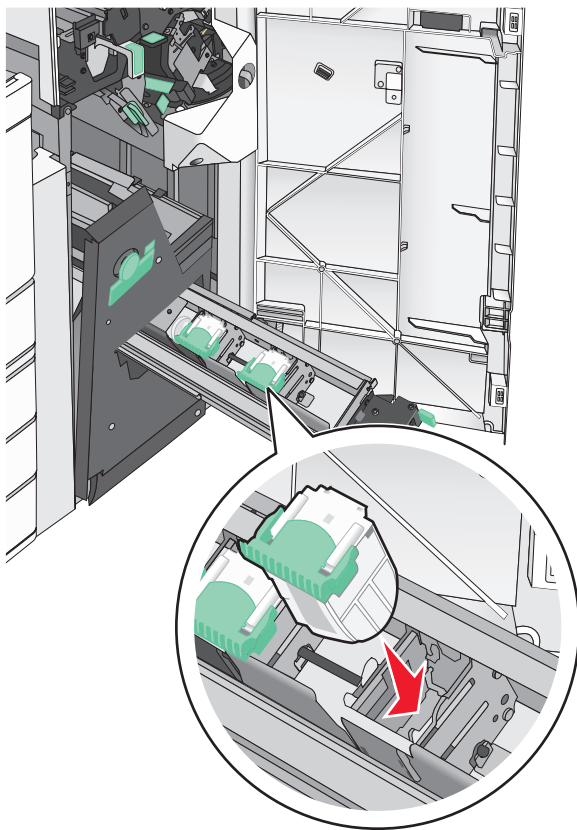

- 9** Breng de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.

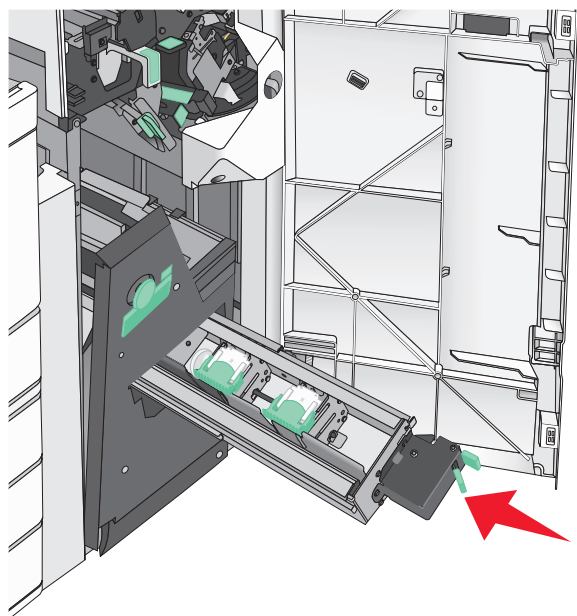

- 10** Sluit klep G.

Help bij transport

Voordat u de printer verplaatst

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** neem de volgende richtlijnen door voor u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Til de printer van de optionele lade en zet de printer opzij, in plaats van de printer en lade tegelijk te verplaatsen.

Opmerking: gebruik de handgrepen aan de zijkanten om de printer van de optionele lade te tillen.

Let op—Kans op beschadiging: schade aan de printer door onjuist transport valt niet onder de garantie.

De printer verplaatsen naar een andere locatie

U kunt de printer en de opties probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om de gehele onderzijde van de printer te ondersteunen. Als de opties worden verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om alle opties te ondersteunen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.

De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, dient u de originele verpakking te gebruiken of te bellen met de winkel waar u de printer hebt gekocht voor de benodigde verpakkingsmaterialen.

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

In dit hoofdstuk worden algemene ondersteunende beheertaken beschreven die worden uitgevoerd met de Embedded Web Server. Raadpleeg de *Handleiding netwerken* op de cd *Software en documentatie* of de *Beheerdershandleiding voor de Embedded Web Server* voor informatie over geavanceerde systeemondersteuningstaken op de ondersteuningswebsite van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

De status van de printer controleren

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Apparaatstatus**.

De apparaatstatus geeft het volgende weer:

- Instellingen van de papierlade
- Hoeveelheid toner in de cartridge
- Resterende levensduur van de onderhoudskit
- Capaciteit van bepaalde printeronderdelen

De virtuele display controleren

1 Open een Embedded Web Server die wordt gebruikt met uw printer.

Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Controleer of de virtuele display wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

De virtuele display werkt net zoals een echt display op het bedieningspaneel van de printer en geeft printerberichten weer.

E-mailmeldingen instellen

U kunt instellen dat de printer een e-mailmelding verzendt wanneer supplies op raken of wanneer het papier moet worden vervangen of toegevoegd, of wanneer er papier is vastgelopen.

1 Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik bij Overige instellingen op **Instellingen e-mailmeldingen**.

4 Selecteer de gewenste items en voer het e-mailadres in.

5 Klik op **Verzenden**.

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het instellen van de e-mailserver.

Rapporten bekijken

U kunt een aantal rapporten bekijken vanuit de Embedded Web Server. Deze rapporten zijn handig voor het bepalen van de status van de printer, het netwerk en de supplies.

U kunt als volgt de rapporten van een netwerkprinter bekijken:

1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

2 Klik op **Rapporten** en klik vervolgens op het type rapport dat u wilt bekijken.

Standaardfabrieksinstellingen herstellen

Als u een lijst van de huidige menu-instellingen wilt behouden voor naslagdoeleinden, druk dan een pagina met menu-instellingen af voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

Let op—Kans op beschadiging: als de standaardinstellingen worden hersteld, worden de meeste printerinstellingen teruggezet naar de oorspronkelijke waarden zoals deze in de fabriek zijn ingesteld. Uitzonderingen zijn: de weergavetaal, de aangepaste formaten en berichten en de instellingen voor de menu's Netwerk/Poort. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Geladen bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.

Blader in het startscherm naar:



> **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Fabrieksinstellingen** > **Nu herstellen** > **Verzenden**

Papierstoringen verhelpen

Selecteer papier en speciaal afdrukmetaal zorgvuldig en plaats het correct om papierstoringen te voorkomen. Als er toch papier vastloopt, voert u de stappen uit die in dit gedeelte worden beschreven.

Opmerking: Herstel na storing wordt standaard ingesteld op Automatisch. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken.


Papierstoringen voorkomen

Aanbevelingen voor papierladen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken. Plaats afdrukmetaal voordat u gaat afdrukken of wacht tot u wordt gevraagd afdrukmetaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw alle laden stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Aanbevelingen voor papier


- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmetaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

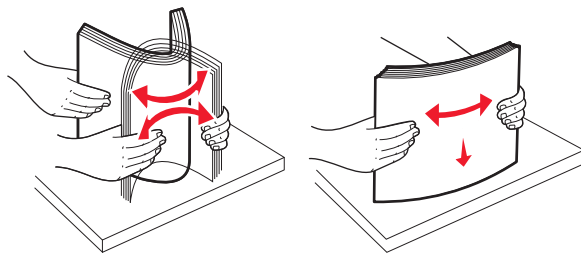

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in de menu's op het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Informatie over storingsnummers en -locaties

Als er een storing optreedt, wordt op het display van de printer een bericht weergegeven waarin de locatie van de storing wordt vermeld. Open alle kleppen en verwijder de laden zodat u bij de locaties kunt waar het afdrukmetaal is vastgelopen. U kunt de papierstoring alleen oplossen door al het vastgelopen papier in de papierbaan te verwijderen.

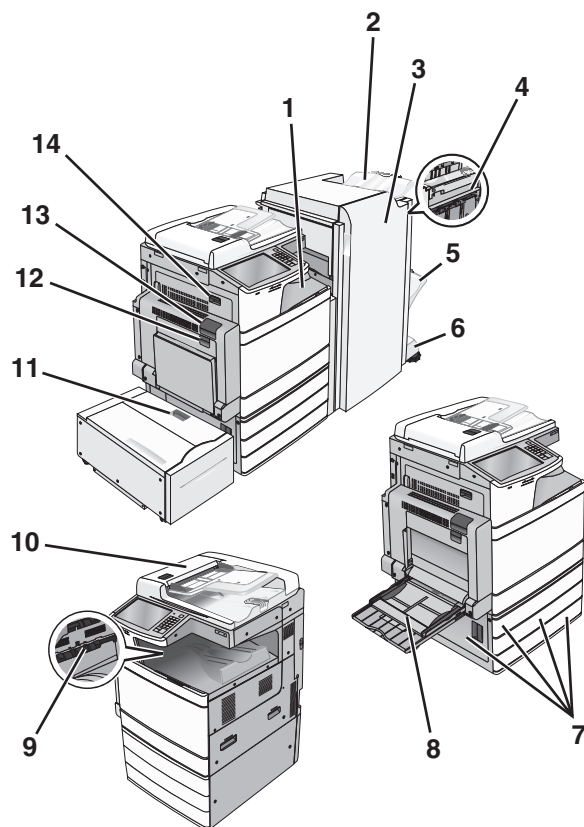


Gebied	Gebiednaam	Storingsnummer	Oplossing
1	Klep F (papiertransport)	4yy.xx 455	Open klep F en verwijder het vastgelopen papier. Open klep G en H en verwijder het vastgelopen papier. Open de klep van de nietjeshouder, verwijder de nietcassette en verwijder de vastzittende nietjes.
2	Standaardfinisherlade		
3	Klep G		
4	Klep H		
5	Finisherlade 1		
6	Finisherlade 2		
7	Klep C Laden 1–4	24x	Open klep C en verwijder het vastgelopen papier. Open elke lade en verwijder het vastgelopen papier.
8	Universeellader	250	Verwijder al het papier uit de universeellader en verwijder het vastgelopen papier.
9	Standaarduitvoerlade	201–202 203	Verwijder al het papier uit de standaarduitvoerlade en verwijder het vastgelopen papier.

Gebied	Gebiednaam	Storings-nummer	Oplossing
10	Automatische documentinvoer (ADI)	28y.xx	Verwijder al het papier uit de ADI en verwijder het vastgelopen papier.
11	Lade 5 (invoerlade met hoge capaciteit)	24x	Open de lade en verwijder het vastgelopen papier. Open de bovenklep en verwijder het vastgelopen papier. Beweeg de lade voorzichtig naar links tot deze niet meer verdergaat en verwijder het vastgelopen papier.
12	Klep B	230	Open klep B en verwijder het vastgelopen papier.
13	Klep A	201–202 231 281	Open klep A en verwijder het vastgelopen papier. Verwijder alle papier uit het verhittingsstation.
14	Klep D	203	Open klep A en vervolgens klep D en verwijder het vastgelopen papier.

201–202: papierstoringen

Als u het vastgelopen papier kunt zien in de standaarduitvoerlade, pakt u het papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

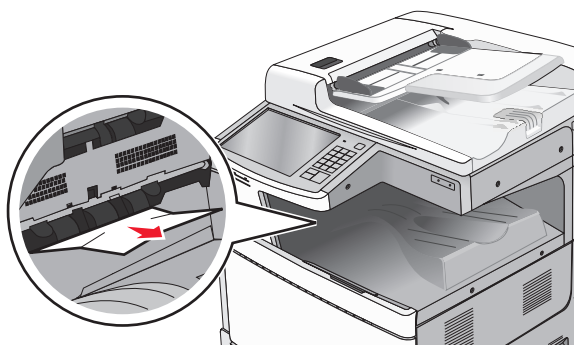


Papier is vastgelopen in de fuser

- 1 Open klep A door de ontgrendelingshendel op te tillen en de klep omlaag te trekken.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 2 Trek de groene hendel omhoog.

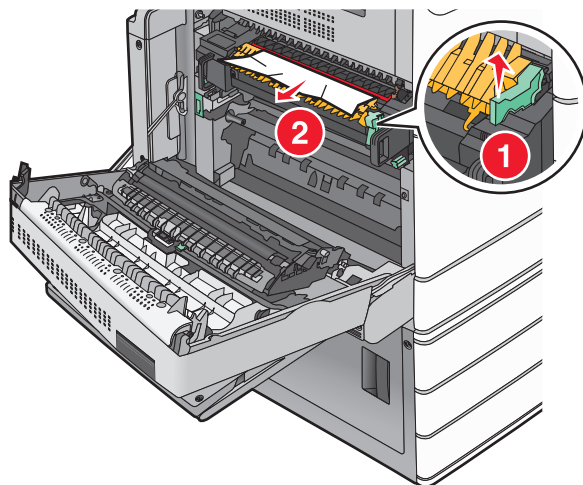

- 3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Let op—Kans op beschadiging: Raak het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 4 Duw de groene hendel terug.
- 5 Sluit klep A.
- 6 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Papier vast onder de fuser

- 1 Open klep A.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 2 Als u het vastgelopen papier kunt zien onder het verhittingsstation, pakt u het papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit klep A.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

203 Vastgelopen papier

Als u het vastgelopen papier kunt zien in de standaarduitvoerlade, pakt u het papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

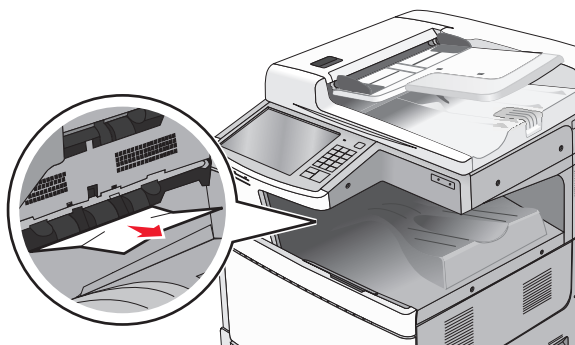


- 1 Open klep A en vervolgens klep D door de ontgrendelingshendel van elke klep op te tillen en de klep omlaag te trekken.



LET OP—HEET OPPERVLAK: Het binnenste van de printer is mogelijk erg warm. om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

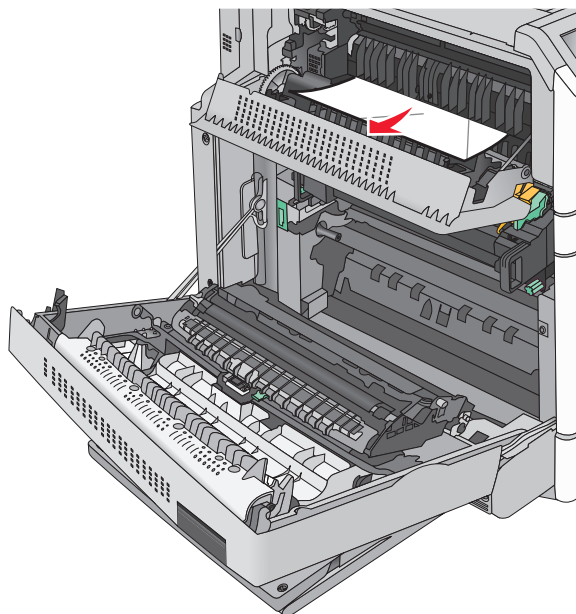


Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit klep D en sluit vervolgens klep A.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.


230 Vastgelopen papier

- 1 Laat de universeellader zakken en open vervolgens klep B.

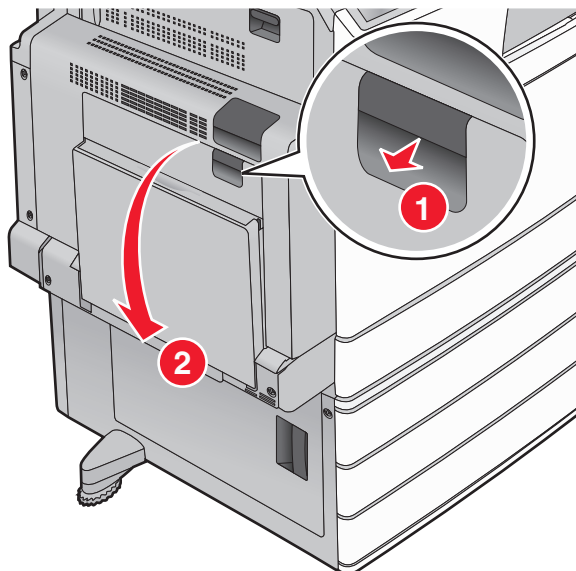

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

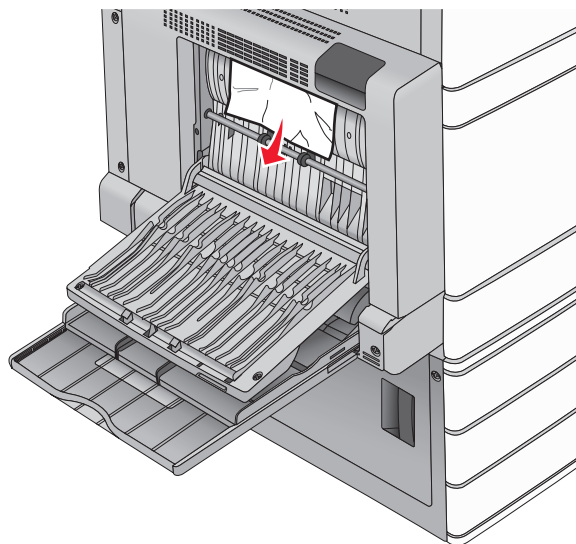


- 3 Sluit klep B.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

231: papierstoring


- 1 Open klep A door de ontgrendelingshendel op te tillen en vervolgens de klep omlaag te trekken.



LET OP—HEET OPPELVAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om ietsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

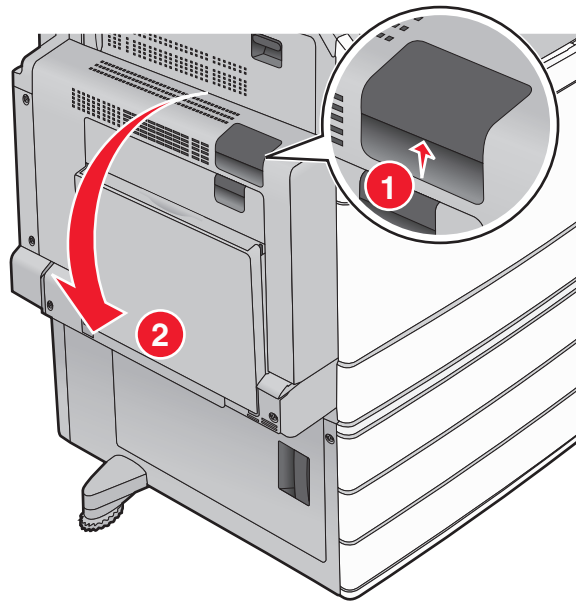

2 Trek de groene hendel omhoog.

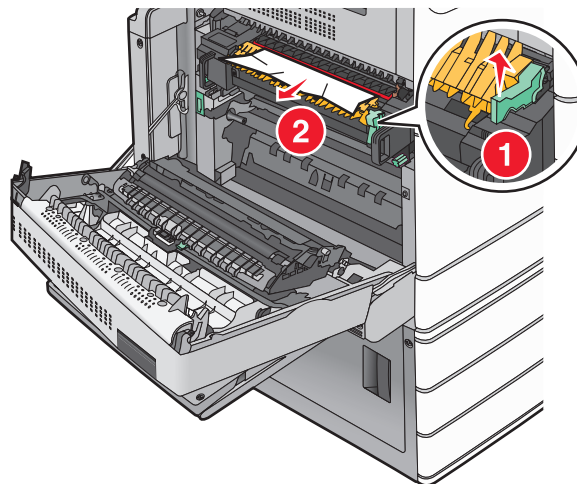


3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

4 Duw de groene hendel terug.

5 Sluit klep A.

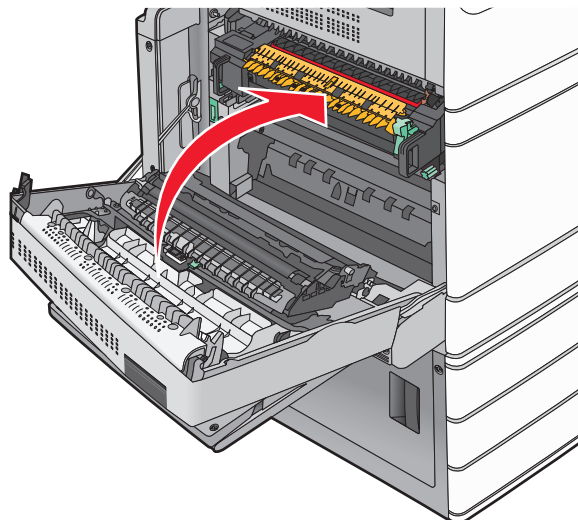


6 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

24x papier vast


Opmerking: Zorg ervoor dat u alle papierresten verwijdert wanneer u vastgelopen papier verwijdert.

Papier vast in lade 1

1 Open lade 1.

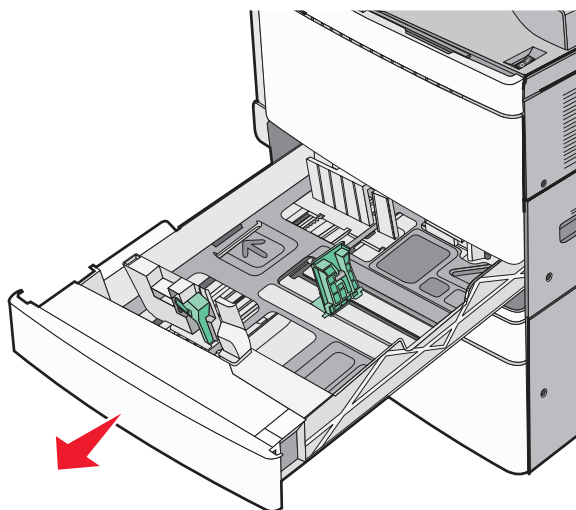

- 2** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

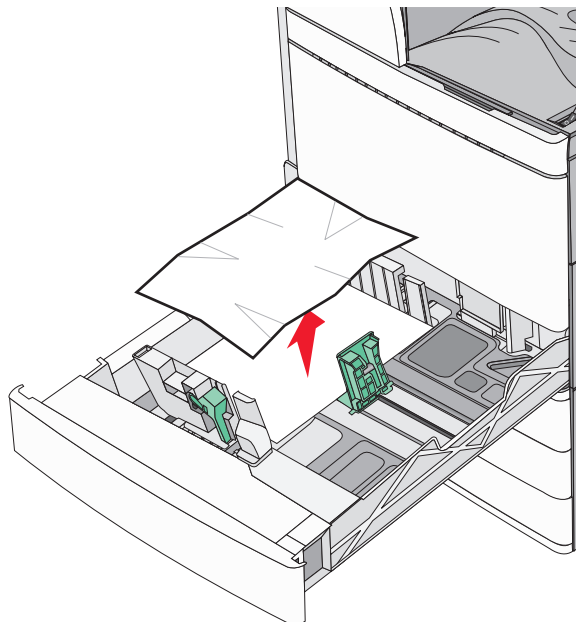


- 3** Sluit lade 1.

- 4** Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


Papier is vastgelopen in een van de optionele laden (laden 2 - 4)

- 1** Controleer klep C, pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het er voorzichtig uit.

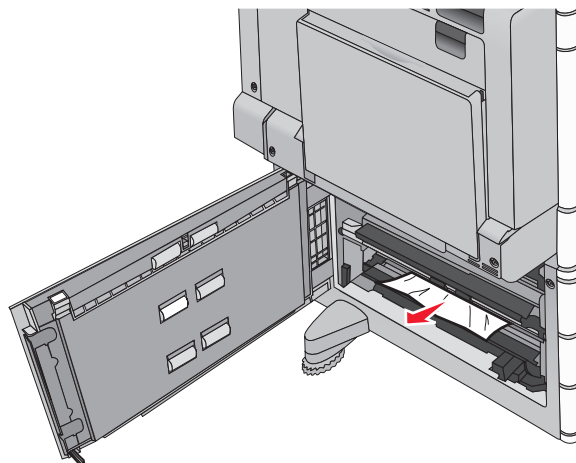

- 2** Open de betreffende lade.

- 3** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

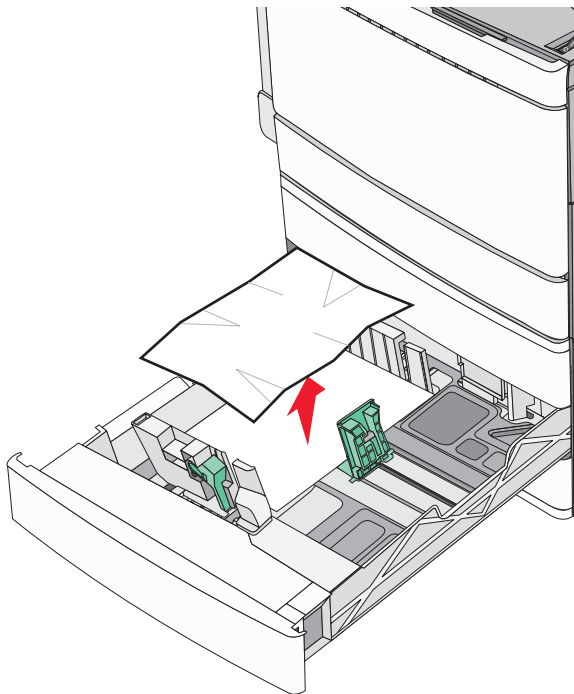


- 4** Sluit de lade.

- 5** Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Papier is vastgelopen in lade 5 (invoerlade met hoge capaciteit)


Er is papier vastgelopen in de lade

- 1** Trek de lade zo ver mogelijk naar buiten.

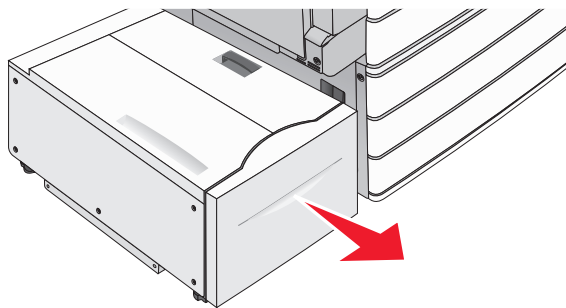

Let op—Kans op beschadiging: Trek de lade niet met te veel kracht naar buiten. U kunt dan met de lade tegen uw knieën komen en geblesseerd raken.

- 2** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

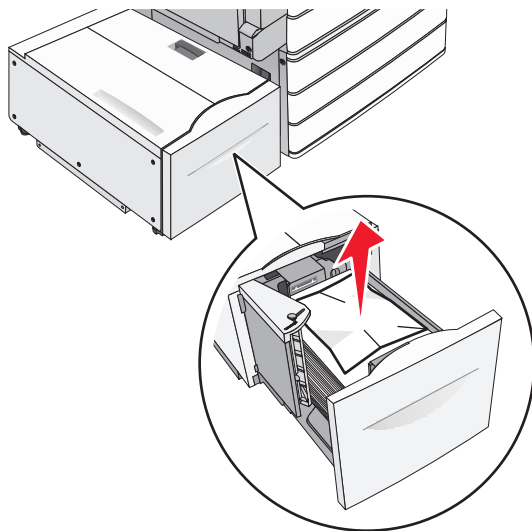


- 3** Duw de lade naar binnen tot deze niet verder kan.


- 4** Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Er is papier vastgelopen in de lade-uitvoer

- 1** Beweeg de lade voorzichtig naar links tot deze niet verdergaat.

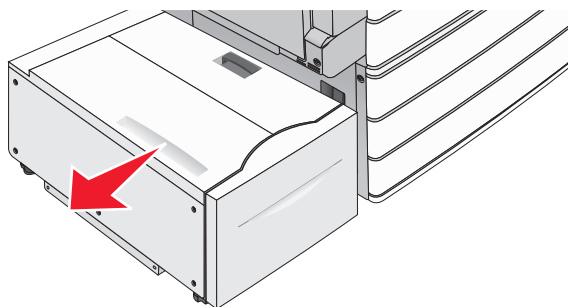


- 2** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

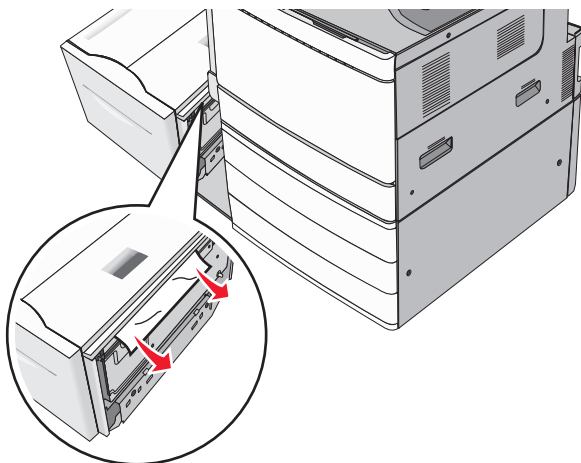


- 3 Breng de lade voorzichtig terug in de oorspronkelijke positie.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Er is papier vastgelopen in de bovenklep


- 1 Beweeg de lade voorzichtig naar links tot deze niet verdergaat.

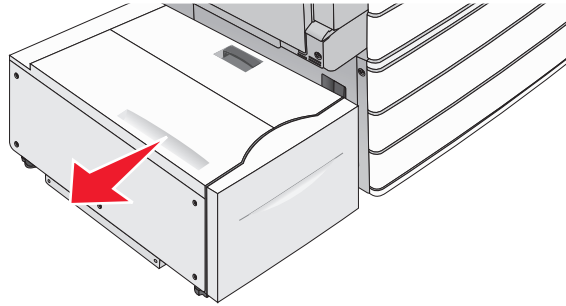


- 2 Open de bovenklep.

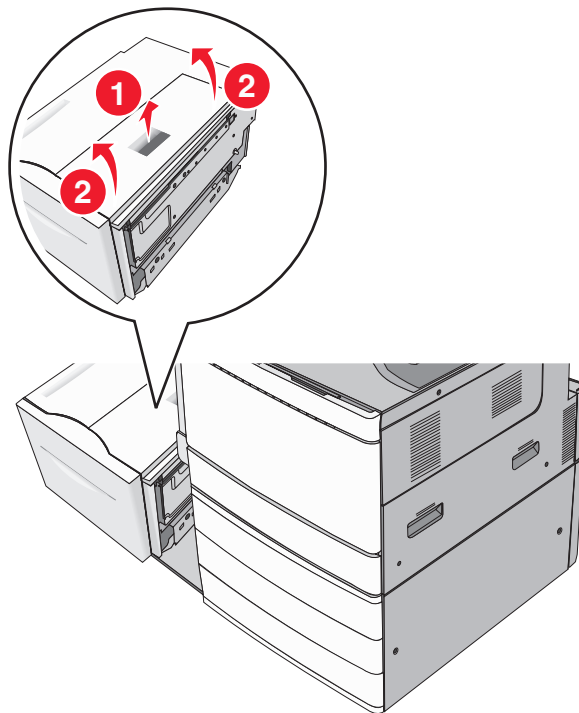

- 3** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

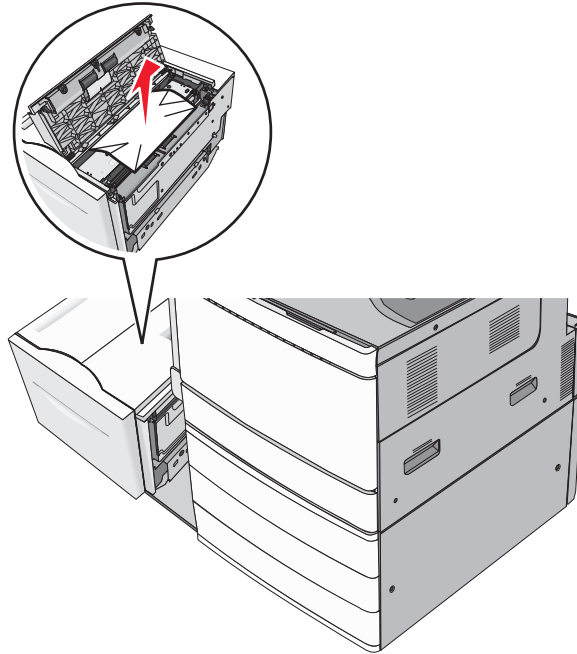


- 4** Sluit de bovenklep.

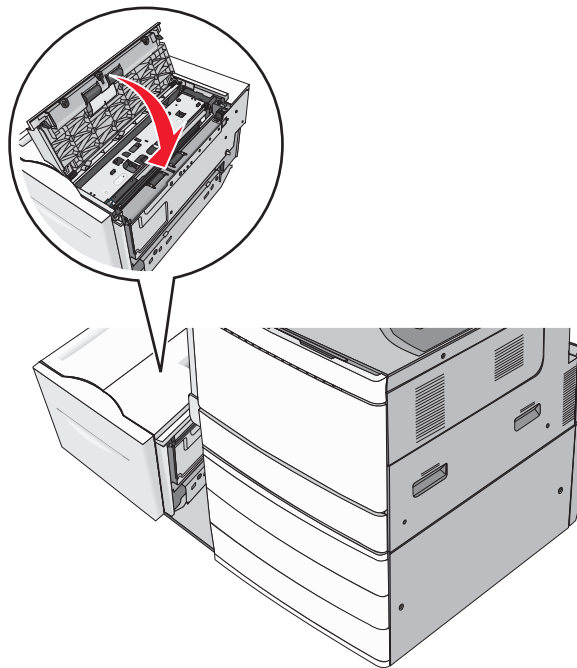

- 5** Breng de lade voorzichtig terug in de oorspronkelijke positie.
- 6** Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

250: papierstoring

- 1 Verwijder eventuele vastgelopen pagina's uit de universeellader.

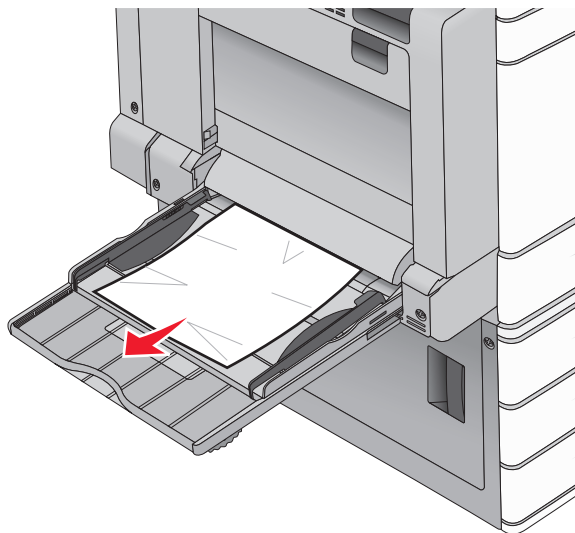

- 2 Plaats papier in de universeellader.
- 3 Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

281: papierstoring

Papier vast in klep A


- 1 Open klep A.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 2 Bepaal waar het papier is vastgelopen en verwijder vervolgens het vastgelopen papier:
 - a Als het papier zichtbaar is onder het verhittingsstation, pakt u het aan beide kanten vast en trekt u het voorzichtig naar buiten.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

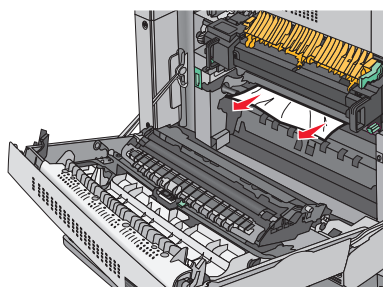

- b Als het papier niet zichtbaar is, moet u het verhittingsstation verwijderen.

Let op—Kans op beschadiging: Raak het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.


- 1 Verwijder de schroeven aan weerszijden van het verhittingsstation door deze linksom te draaien.
- 2 Til de handgrepen aan beide kanten van het verhittingsstation op en trek om de verhittingseenheid te verwijderen.

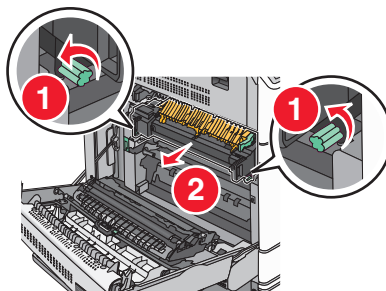


- 3 Trek de groene hendel omhoog, pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide kanten en trek het voorzichtig naar buiten.

Opmerkingen:

- Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.
- Als het papier zich in het verhittingsstation bevindt, brengt u de ontgrendelingshendel van het verhittingsstation omlaag en schakelt u deze op de envelopstand in.
- Zet de hendel weer in de juiste stand nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

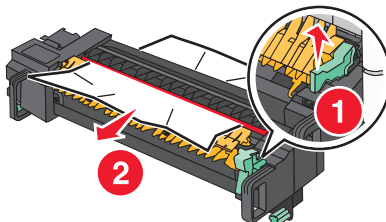


- 4 Lijn het verhittingsstation uit met de handgrepen aan beide kanten ervan en plaats het terug in de printer.

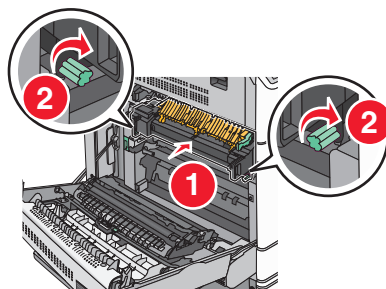

- 3 Sluit klep A.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.


Papier vast in klep F (papiertransport)

- 1 Open klep F.

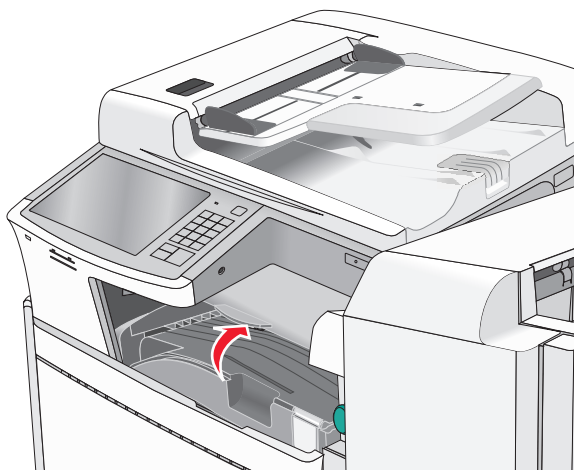

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

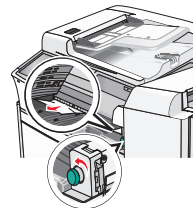


Opmerking: Als het vastgelopen papier aan de rechterkant moeilijk te verwijderen is, dient u de knop naar links te draaien.

- 3 Sluit klep F.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

4yy.xx vastgelopen papier

Als u het vastgelopen papier kunt zien in een van de laden van de finisher, pakt u het papier stevig aan beide zijden vast en trekt u het voorzichtig uit de printer.

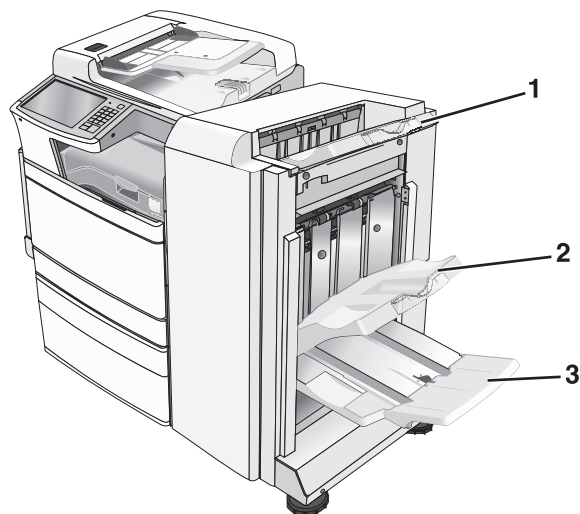


1	Standaardfinisherlade
2	Finisherlade 1
3	Finisherlade 2
Opmerking: Finisherlade 2 is alleen beschikbaar als de finisher voor boekjes is geïnstalleerd.	

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

Papier vast in klep H


1 Open klep H.

Opmerking: Klep H bevindt zich tussen de uitvoerladen van de finisher.

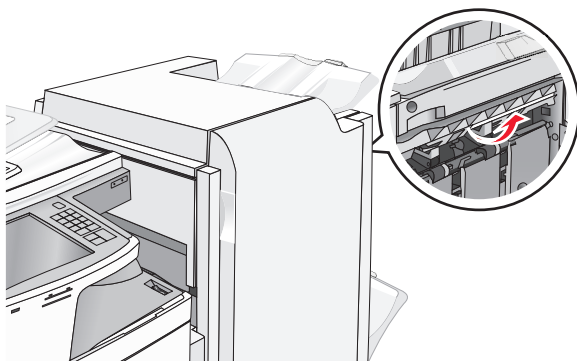

2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


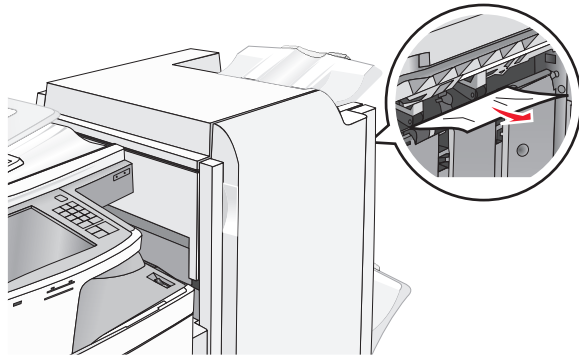


3 Sluit klep H.

4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Papier vast in klep G

1 Open klep G.

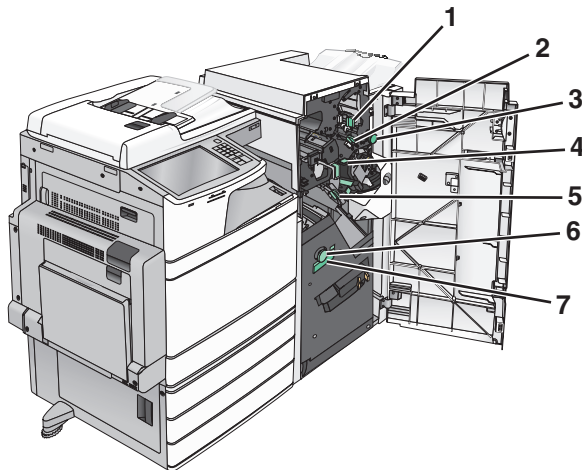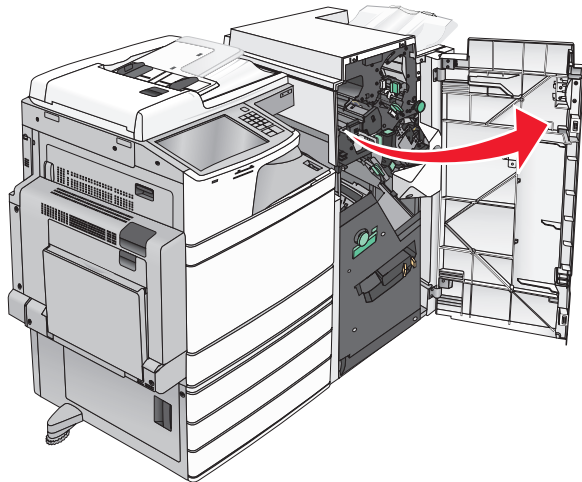

Gebied	Naam van klep, knop of hendel
1	Klep G1
2	Klep G2
3	Knop G3
4	Klep G4
5	Klep G7
6	Knop G8
7	Hendel G9

2 Til de hendel van klep G1 op.

3 Pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Verwijder ook alle papierstukjes nadat u het vastgelopen papier in klep G voorzichtig eruit hebt gehaald.


4 Duw klep G2 naar rechts en verwijder vastgelopen papier volledig.

Opmerking: Als het papier is vastgelopen in de rollen, draait u knop G3 naar links.


5 Duw klep G4 omlaag en verwijder vastgelopen papier volledig.

6 Duw klep G7 naar links en verwijder vastgelopen papier volledig.

7 Trek aan hendel G9 totdat de lade geheel is geopend.

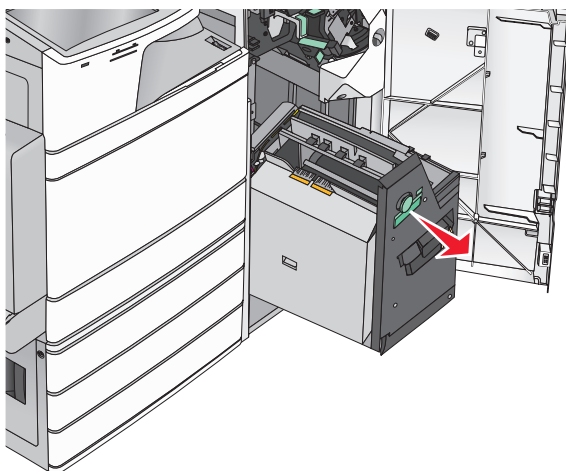

- 8** Til de binnenklep op. Als het papier is vastgelopen in de rollen, draait u knop G8 naar links en verwijdert u vervolgens het vastgelopen papier.

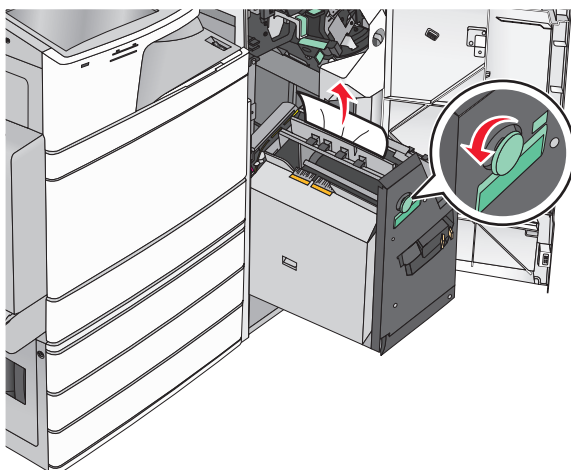


- 9** Sluit klep G.

- 10** Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.



Papier vast in klep F (papiertransport)

- 1** Open klep F.

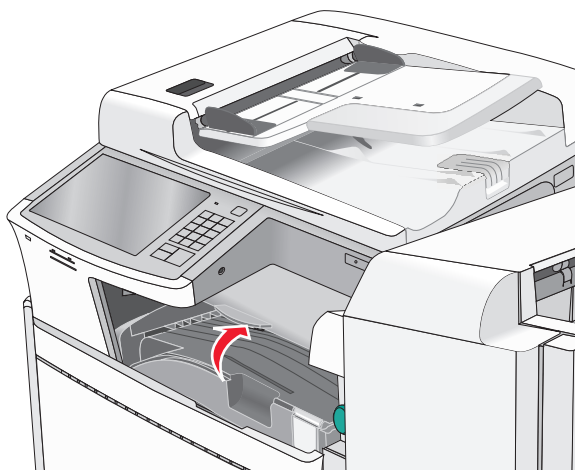

- 2** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

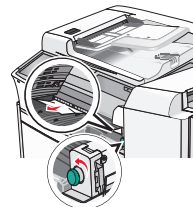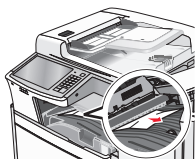


Opmerking: Als het vastgelopen papier aan de rechterkant moeilijk te verwijderen is, dient u de knop naar links te draaien.

- 3 Sluit klep F.
- 4 Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer.


455 nietjes vast

- 1 Open klep G.

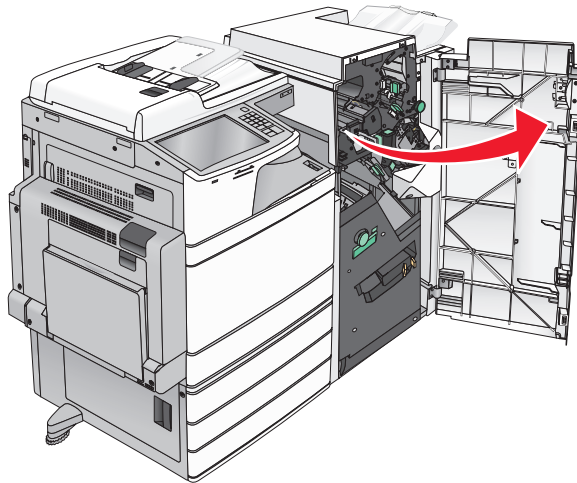


- 2 Open de klep van de nietjeshouder door op de ontgrendelingshendel te drukken.


Opmerking: De klep van de nietjeshouder bevindt zich achter de finisher.

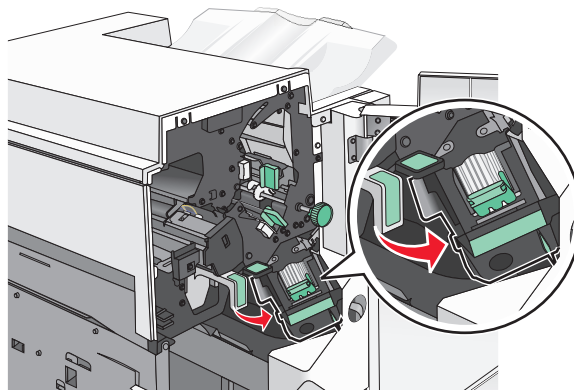


- 3** Druk de ontgrendelingshendel van de nietjeshouder naar beneden en trek de nietjeshouder uit de printer.

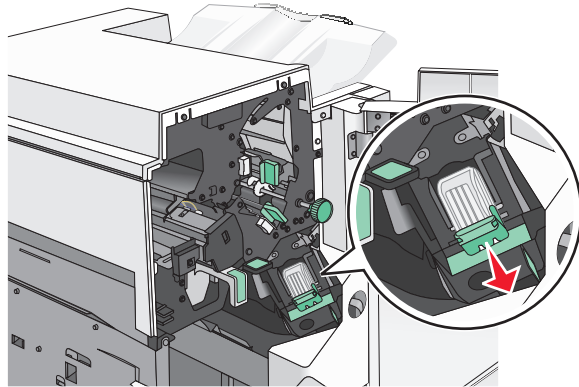

- 4** Til de nietbeschermmer aan het metalen nokje omhoog en verwijder alle vastgelopen of losse nietjes.

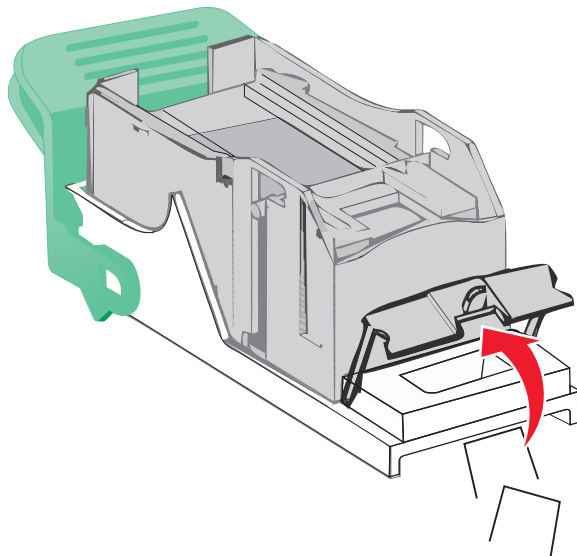


- 5** Sluit de nietbeschermmer.

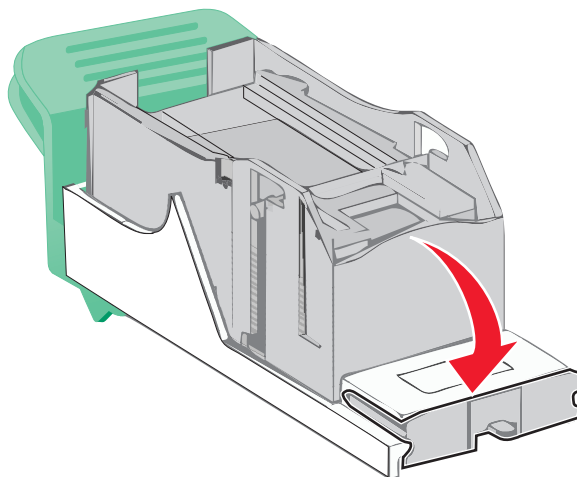

- 6** Druk de nietbeschermmer omlaag tot deze *vastklikt*.

- 7 Druk de nietjeshouder stevig in het nietapparaat tot de houder *vastklikt*.

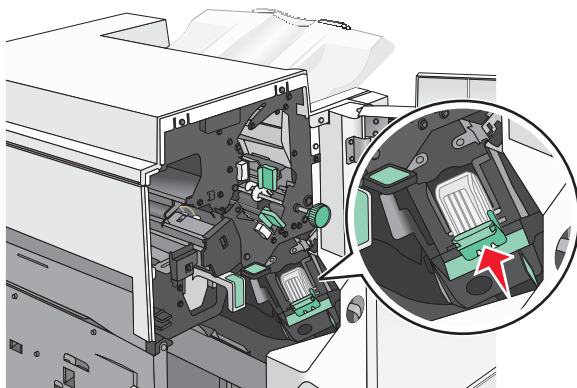

- 8 Sluit de klep van het nietapparaat.

- 9 Sluit klep G.

- 10 Raak indien nodig **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


28y.xx papierstoringen

Het is de scanner niet gelukt om een of meer pagina's in te voeren in de ADI.

- 1 Verwijder alle originele documenten uit de ADI.

Opmerking: Deze melding verdwijnt als de pagina's zijn verwijderd uit de ADI.

- 2 Open de klep van de ADF.

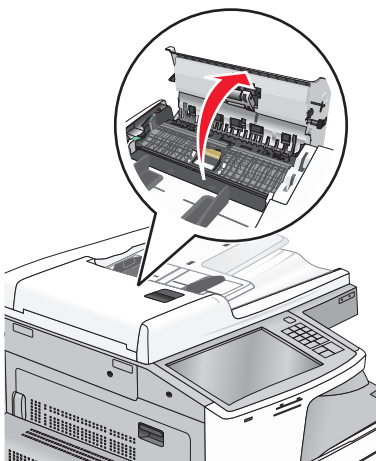

- 3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 4 Sluit de ADF-klep.

- 5 Plaats alle originele documenten terug in de ADI, zet de stapel recht en pas de papiergeleider aan.

Problemen oplossen

Printerberichten

Kleur aanpassen

Wacht tot het proces is voltooid.

Lade 2 wil niet omlaag. Verwijder het papier en controleer op obstakels.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verwijder het papier en eventuele obstakels uit de lade.
- Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Wijzig [papierbron] in [Aangepaste soort]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [naam aangepaste soort] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [papierformaat]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [papierformaat] [papersoort]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Wijzig [papierbron] in [papierformaat] [papiersoort] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige [papierbron] gebruiken** aan als u het bericht wilt negeren en de geselecteerde lade wilt gebruiken.
- Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de lade, controleer de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier gewijzigd, Doorgaan** aan.
- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Controleer afdrukstand of geleiders [bron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Schuif de papiergeleiders in de lade in de juiste positie voor het papierformaat in de lade.
- Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:
 - 1 Controleer de instelling voor papierformaat in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
 - 2 Geef de juiste instelling voor formaat op voordat u de afdruktaak verzendt:
 - Windows-gebruikers: geef het papierformaat op via Printereigenschappen.
 - Voor Macintosh-gebruikers: geef het papierformaat op via het dialoogvenster Pagina-indeling.

Sluit klep [x]

Sluit het gespecificeerde paneel (klep) om het bericht te wissen.

Sluit klep [x]

Sluit de aangegeven klep.

Schijf corrupt

De printer heeft geprobeerd om een beschadigde vaste schijf te herstellen, maar de vaste schijf kan niet worden gerepareerd. De vaste schijf moet opnieuw worden geformatteerd.

Raak **Schijf formatteren** aan om de vaste schijf van de printer opnieuw te formatteren en het bericht te wissen.

Opmerking: als u de vaste schijf van de printer formatteert, worden alle bestanden van de schijf verwijderd.

Leeg perforatiebak

- 1 U moet de perforatiebak legen.

Raak op het bedieningspaneel **Meer informatie** aan voor informatie over het legen van de perforatiebak.

- 2 Plaats de perforatiebak terug in de finisher en raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Fout lezen USB-station. Verwijder USB.

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat geplaatst. Verwijder het USB-apparaat en installeer daarna een ondersteund apparaat.

Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub.

Er is een niet-ondersteunde USB-hub geplaatst. Verwijder de USB-hub en installeer daarna een ondersteund apparaat.

Faxgeheugen vol

Er is onvoldoende geheugen om de faxtaak te verzenden.

Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.

Faxpartitie werkt niet. Waarschuw uw systeembeheerder.

De faxpartitie lijkt beschadigd te zijn. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
- Stel de printer opnieuw in door de printer uit en weer in te schakelen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

De printer bevindt zich in de faxservermodus, maar de instellingen van de faxserver zijn niet voltooid.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
- Voltooi de faxserverinstellingen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Naam faxstation is niet ingesteld

De naam van het faxstation is niet ingevoerd. Het verzenden en ontvangen van faxen is uitgeschakeld tot de fax correct is geconfigureerd.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Nummer faxstation is niet ingesteld

Het nummer van het faxstation is niet ingevoerd. Het verzenden en ontvangen van faxen is uitgeschakeld tot de fax correct is geconfigureerd.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Plaats invoerlade [x]

Plaats de aangegeven in de printer.

Plaats perforatiebak

Plaats de perforatiebak in de finisher en raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Plaats invoerlade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats de aangegeven lade:
 - 1 Schakel de printer uit.
 - 2 Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
 - 3 Plaats de aangegeven lade.
 - 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
 - 5 Zet de printer weer aan.
- Annuleer de afdruktaak.

Vul [bron] met [naam aangepaste soort]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het aangegeven papier in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst, doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.
- Annuleer de afdruktaak.

Vul [bron] met [aangepaste tekenreeks]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het aangegeven papier in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst, doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.
- Annuleer de afdruktaak.

Vul [bron] met [formaat]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het aangegeven papier in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst, doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit de standaardpapierbron gebruikt.

- Annuleer de afdructaak.

Vul [bron] met [soort] [formaat]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het aangegeven papier in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst, doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit de standaardpapierbron gebruikt.

- Annuleer de afdructaak.

Handinvoer vullen met [naam aangepaste soort]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vul de handmatige invoer met de opgegeven papiersoort.
- Raak **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Automatisch papier selecteren** aan om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdructaak.

Handinvoer vullen met [aangepaste tekenreeks]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vul de handmatige invoer met de opgegeven papiersoort.
- Raak **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Automatisch papier selecteren** aan om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdructaak.

Vul handmatige invoer met [papierformaat]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vul de handmatige invoer met de opgegeven papiersoort.
- Raak **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.

- Raak **Automatisch papier selecteren** aan om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

Vul handmatige invoer met [papiersoort] [papierformaat]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vul de handmatige invoer met de opgegeven papiersoort.
- Raak **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Automatisch papier selecteren** aan om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

Vul nietjes bij

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de opgegeven nietjeshouder in de finisher.
- Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Opmerking: De afdruktaak wordt geniet als de nietjeshouder is vervangen of geplaatst.

- Raak **Taak annuleren** aan als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Handmatige invoer verwacht [papierformaat]. Controleer geleiders voor [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vul de handmatige invoer met het opgegeven papierformaat.
- Pas de geleiders voor [papierbron] handmatig aan naar een papierformaat dat wordt herkend.
- Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.

Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken

Er is onvoldoende geheugen om de faxtaak af te drukken.

Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen zonder af te drukken. Nadat de printer opnieuw is opgestart, zal worden geprobeerd faxen in de wachtrij af te drukken.

Zet app. uit,wacht 2 sec.,zet app. aan

Schakel de printer uit, wacht 2 seconden en schakel de printer weer in.

Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.

Verwijder papier uit lade [x]

Verwijder het papier uit de aangegeven lade. De printer stelt automatisch dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak **Doorgaan** aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Verwijder papier uit [gekoppelde ladensetnaam]

Verwijder het papier uit de aangegeven lade. De printer stelt automatisch vast dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak **Doorgaan** aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Verwijder papier uit alle uitvoerladen

Verwijder het papier uit alle uitvoerladen. De printer detecteert automatisch dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak **Continue (Doorgaan)** aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Wachttaken herstellen?

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Herstellen** aan om alle taken in de wachtrij op de vaste schijf van de printer te herstellen.
- Raak **Niet herstellen** aan als u niet wilt dat afdruktaken worden hersteld.

Klep ADI-scanner is open

De klep van de ADI is open. Het bericht wordt gewist wanneer de klep wordt gesloten.

Scandocument te lang

Het aantal pagina's van de scantaak is hoger dan het maximumaantal. Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen.

SMTP-server is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Er is een fout opgetreden op de SMTP-server of de SMTP-server is niet correct geconfigureerd. Raak **Continue (Doorgaan)** aan om het bericht te wissen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Sommige taken in wacht zijn niet hersteld

Raak **Doorgaan** aan om de aangegeven taak te verwijderen.

Opmerking: Wachttaken die niet worden hersteld, blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.

Schijfindeling niet ondersteund

Er is een niet-ondersteunde vaste schijf van de printer geïnstalleerd. Verwijder het niet-ondersteunde apparaat en installeer daarna een ondersteund apparaat.

31.xx Cartridge [kleur] ontbreekt of is defect

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- 1 Verwijder de aangegeven cartridge uit de printer en installeer deze opnieuw.
Raak op het bedieningspaneel **Meer informatie** aan voor informatie over het verwijderen van een cartridge.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen.
Opmerking: Als het bericht niet wordt gewist, moet u de defecte cartridge vervangen.

32.xx Artikelnummer cartridge [kleur] wordt niet ondersteund door apparaat

Verwijder de niet-ondersteunde tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

34 Onjuist papierformaat. Controleer [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het juiste papier of speciale afdruk materiaal in de betreffende lade.
- Ga na of het wiel van lade 1 is ingesteld op het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst. Zorg ervoor dat het papierformaat overeenkomt met het document dat u wilt afdrukken.
- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken met een andere lade.
- Controleer de lengte- en breedtegeleiders en zorg ervoor dat het papier op de juiste manier in de lade wordt geplaatst.
- Zorg ervoor dat het juiste papierformaat en -soort staan ingesteld in de instellingen onder Printereigenschappen of Afdrukken.
- Controleer of het papierformaat correct is ingesteld. Als Formaat U-lader bijvoorbeeld is ingesteld op Universal, dient u ervoor te zorgen dat het papier lang genoeg is voor de gegevens die u wilt afdrukken.
- Annuleer de afdruktaak.

34 Onjuiste papiersoort. Controleer [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats het juiste papier of speciale afdruk materiaal in de betreffende lade.
- Ga na of het wiel van lade 1 is ingesteld op het soort papier in de lade. Zorg ervoor dat de papiersoort overeenkomt met het document dat u wilt afdrukken.
- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken met een andere lade.
- Controleer de lengte- en breedtegeleiders en zorg ervoor dat het papier op de juiste manier in de lade wordt geplaatst.

- Zorg ervoor dat het juiste papierformaat en -soort staan ingesteld in de instellingen onder Printereigenschappen of Afdrukken.
- Controleer of de papiersoort correct is ingesteld. Als Soort U-lader bijvoorbeeld is ingesteld op Universal, dient u ervoor te zorgen dat het papier groot genoeg is voor de gegevens die u wilt afdrukken.
- Annuleer de afdruktaak.

35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrukken.
- Als u Bronnen opslaan wilt inschakelen nadat u dit bericht hebt ontvangen, dient u ervoor te zorgen dat de koppelingsbuffers zijn ingesteld op Auto. Sluit vervolgens de menu's af om de wijzigingen in de koppelingsbuffers te activeren. Schakel de optie Bronnen opslaan in als het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
- Installeer extra geheugen.

36 Onderhoud noodzakelijk

Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen of contact op te nemen met klantenondersteuning.

37 Onvoldoende geheugen voor sorteren

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en de rest van de afdruktaak te sorteren.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het RAM-geheugen van de printer.
- Installeer extra printergeheugen.

37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd

De printer heeft enkele wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken.

Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.

37 Onvoldoende geheugen, sommige wachttaken worden niet hersteld

De printer kon enkele of alle vertrouwelijke of in de wachtrij geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen.

Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.

38 Geheugen vol

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen.
- Installeer extra printergeheugen.

39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdraktaak.
- Installeer extra printergeheugen.

40 [kleur] onjuist gevuld, vervang cartridge

Vervang de aangegeven cartridge om door te gaan met afdrukken.

51 Flash beschadigd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdraktaak.

52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Voer een upgrade uit naar een flashgeheugenkaart met een grotere capaciteit.

53 Flash niet geformatteerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.

54 Netwerk [x] softwarefout

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om door te gaan met afdrukken.
- Schakel de printer uit en schakel de printer na 10 seconden weer in.
- Upgrade (flash) de netwerkfirmware in de printer.

54 Fout in seriële poort, optie sleuf [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of u de juiste seriële kabel hebt voor de seriële poort en of de kabel goed is aangesloten.
- Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer.
- Raak **Doorgaan** aan om door te gaan met afdrukken.
- Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.

54 Softwarefout in standaardnetwerk

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om door te gaan met afdrukken.
- Stel de printer opnieuw in door de printer uit en weer in te schakelen.
- Upgrade (flash) de netwerkfirmware in de printer of afdrukserver.

55 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x]

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de niet-ondersteunde optionele kaart uit de printersysteemkaart en vervang deze door een ondersteunde kaart.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

56 Parallele poort [x] uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen.
De printer negeert gegevens die via de parallele poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

56 Seriële poort [x] uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen.
De printer negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

56 Standaard USB-poort uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen.
De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

56 USB-poort [x] uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen.
De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

58 Te veel schijven geïnstalleerd

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de schijven die u niet kunt gebruiken.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

58 Te veel flashopties geïnstalleerd

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder het flashgeheugen dat u niet gebruikt.

- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

58 Te veel laden geplaatst

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de extra laden.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

59 Incompatibele lade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verwijder de aangegeven lade.
- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken zonder de aangegeven lade te gebruiken.

61 Verwijder defecte schijf

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verwijder de defecte vaste schijf.
- Installeer een andere vaste schijf in de printer voordat u acties uitvoert waarvoor een vaste schijf is vereist.

62 Schijf vol

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met verwerken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

63 Schijf niet geformatteerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Druk op **Continue (Doorgaan)** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- U moet de vaste schijf in de printer formatteren.

Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.

80.xx Verhittingsstation versleten

- Bestel direct een nieuw verhittingsstation. Wanneer de afdrukkwaliteit afneemt, installeert u het nieuwe verhittingsstation volgens de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn geleverd.
- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

80 Vervang verhittingsstation

- 1 Vervang het verhittingsstation aan de hand van de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn meegeleverd.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

80 Scanneronderhoud vereist. Gebruik ADF-kit

Neem contact op met de klantenondersteuning als het onderhoudsbericht wordt weergegeven. De printer vereist onderhoud.

80 Gepland onderhoud [x]

Neem contact op met de klantenondersteuning als het onderhoudsbericht wordt weergegeven. De printer vereist onderhoud.

80 Vervang papierinvoerrollen in [papierbron], gebruik onderdelen en instructies in het vakje van lade 1

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan en later vervangen** aan om het bericht te negeren en door te gaan met afdrukken.
Opmerking: Versleten of defecte papierinvoerrollen kunnen papierstoringen veroorzaken.
- Vervang de versleten of defecte papierinvoerrollen en raak **Rollen vervangen** aan om het bericht te negeren en door te gaan met afdrukken.

82.xx Vervang toneroverloopfles

- 1 Vervang de toneroverloopfles.
Raak op het bedieningspaneel **Meer informatie** aan voor informatie over het vervangen van de toneroverloopfles.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

82.xx Toneroverloopfles ontbreekt

Plaats de toneroverloopfles terug in de printer.

82.xx Toneroverlopfles bijna vol

Bestel onmiddellijk een nieuwe toneroverlopfles.

- 1 Vervang de toneroverlopfles.

Raak op het bedieningspaneel **Meer informatie** aan voor informatie over het installeren van de toneroverlopfles.

- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

84 niet-ondersteunde [kleur] fotoconductor

Verwijder de betreffende fotoconductor en installeer vervolgens een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

84.xx [kleur] fotoconductor ontbreekt

Installeer de aangegeven fotoconductor (kleur) aan de hand van de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn geleverd.

84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg

- 1 Bestel een nieuwe fotoconductor.
- 2 Wanneer de afdrukkwaliteit afneemt, installeert u de nieuwe fotoconductor aan de hand van de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn meegeleverd.
- 3 Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg

- 1 Bestel direct een nieuwe fotoconductor.
- 2 Wanneer de afdrukkwaliteit afneemt, installeert u de nieuwe fotoconductor aan de hand van de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn meegeleverd.
- 3 Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

83.xx Overdrachtsmodule ontbreekt

Plaats de overdrachtsmodule in de printer.

84.xx Vervang [kleur] fotoconductor

- 1 Vervang de fotoconductor aan de hand van de instructies die bij het vervangende onderdeel zijn meegeleverd.
- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.

88.2x Vervang cartridge [kleur]

De aangegeven tonercartridge is leeg.

- 1 Vervang de aangegeven tonercartridge.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

88.xx cartridge [kleur] leeg

- 1 Bestel meteen een vervangende tonercartridge.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Opmerking: Ga door met afdrukken totdat het bericht **88.xx cartridge [kleur] leeg** wordt weergegeven.

88.xx Cartridge [kleur] vrijwel leeg

De aangegeven cartridge is bijna leeg. Als u geen vervangende tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.

- 1 Raak op het bedieningspaneel **Meer informatie** aan voor informatie over het vervangen van een cartridge.
- 2 Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

2yy.xx Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om de taak te annuleren en het bericht te wissen.
- Raak **Scannen vanaf de automatische documentinvoer** aan om de scantaak direct na de laatste correct gescande pagina vanuit de ADI te hervatten.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om de scantaak direct na de laatste correct gescande pagina vanaf de glasplaat te hervatten.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** om de taak na de laatste correct gescande pagina te beëindigen.

Opmerking: De scantaak wordt hiermee niet geannuleerd. Alle correct gescande pagina's worden verder verwerkt, zodat u deze kunt kopiëren, faxen of e-mailen.

280.06 Geen papier

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen.
- Raak **Taak annuleren** aan om de taak te annuleren en het bericht te wissen.
- Raak **Scannen vanaf de automatische documentinvoer** aan om de scantaak direct na de laatste correct gescande pagina vanuit de ADI te hervatten.

- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om de scantaak direct na de laatste correct gescande pagina vanaf de glasplaat te hervatten.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** om de taak na de laatste correct gescande pagina te beëindigen.

Opmerking: De scantaak wordt hiermee niet geannuleerd. Alle correct gescande pagina's worden verder verwerkt, zodat u deze kunt kopiëren, faxen of e-mailen.

- Raak **Taak opnieuw starten** aan om het bericht te wissen en een nieuwe scantaak met dezelfde instellingen als de vorige taak te starten.

840.01 Scanner uitgeschakeld door beheerder

Druk af zonder de scanner of neem contact op met de systeembeheerder.

840.02 Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan met scanner uitgeschakeld** aan om terug te gaan naar het beginscherf en neem vervolgens contact op met uw systeembeheerder.
- Raak **Opnieuw opstarten en scanner automatisch inschakelen** aan om de taak te annuleren.

Opmerking: Hiermee wordt geprobeerd om de scanner weer online te brengen.

1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie

Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden, waarna de emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld.

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Als er algemene printerproblemen zijn of als de printer niet reageert, controleert u het volgende:

- Het netsnoer is goed aangesloten op de printer en op een geaard stopcontact.
- het stopcontact niet is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker;
- De printer niet is aangesloten op een spanningsbeveiliger, een UPS of een verlengsnoer.
- Andere elektrische apparatuur die op het stopcontact is aangesloten, werkt.
- De printer is ingeschakeld. Controleer de aan/uit-schakelaar.
- de printerkabel goed is aangesloten op de printer en op de hostcomputer, en op de afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.
- Alle opties zijn correct geïnstalleerd.
- De instellingen voor het printerstuurprogramma zijn correct.

Zodra u dit alles hebt gecontroleerd, zet u de printer uit. Wacht minimaal 10 seconden en zet de printer vervolgens weer aan. In veel gevallen is het probleem dan verdwenen.

Problemen met de printer oplossen

Meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt

De PDF-bestanden bevatten mogelijk lettertypen die niet beschikbaar zijn.

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken in Adobe Acrobat.
- 2 Klik op het printerpictogram > **Geavanceerd** > **Afdrukken als afbeelding** > **OK** > **OK**.

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

De zelftest van de printer is mislukt. Zet de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en zet de printer weer aan.

Als **Gereed** niet worden weergegeven, zet u de printer uit en neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Er wordt een foutbericht over het lezen van het USB-station weergegeven

Controleer of het flashstation wordt ondersteund.

Afdruktaken worden niet afgedrukt

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of er geen probleem is met uw printer.

Controleer de status in het bedieningspaneel van de printer. Volg indien nodig de herstelinstructies.

Controleer of de printer klaar is om af te drukken

Controleer of **Gereed** wordt weergegeven op de display voordat u een afdruktaak naar de printer stuurt.

Controleer of er supplies ontbreken of aan vervanging toe zijn.

Zo ja, verwijder de supplies dan en vervang ze.

Controleer of de standaarduitvoerlade vol is

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.

Controleer of de papierlade leeg is

Vul de lade met papier.

Controleer of de juiste printersoftware is geïnstalleerd

- Controleer of u de juiste printersoftware gebruikt.
- Als de printer is aangesloten op uw computer via een USB-poort, controleert u of u werkt met een ondersteund besturingssysteem en compatibele printersoftware.

Controleer of de interne afdrukserver correct werkt

- Controleer of de interne afdrukserver juist is geïnstalleerd en of de printer is verbonden met het netwerk.
- Druk een pagina met netwerkinstellingen af en controleer of **Verbonden** wordt weergegeven als status. Als **Niet verbonden** als status wordt weergegeven, controleert u de netwerkkabels en probeert u opnieuw de netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Neem contact op met uw systeembeheerder om te controleren of het netwerk goed werkt.

De printersoftware is beschikbaar op de website van Lexmark, op <http://support.lexmark.com>.

Gebruik alleen een van de aanbevolen USB- of Ethernet-kabels of seriële kabels.

Meer informatie vindt u op de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

Controleer of de printerkabels goed zijn bevestigd

Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd.

Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.

Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:

Gedeeltelijke taak, geen taak of lege pagina wordt afgedrukt

De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens.

- Verwijder de afdruktaak en druk deze daarna opnieuw af.
- Voor PDF-documenten maakt u het PDF-bestand opnieuw en drukt u het daarna opnieuw af.

Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest en alle taken behalve de eerste verwijderd.

- Windows: open Eigenschappen Schakel in het dialoogvenster Afdruk- en wachttaken het selectievakje "Dubbele documenten bewaren" in onder het tekstvak Gebruikersnaam voordat u een PIN-nummer invoert.
- Macintosh: sla iedere afdruktaak op met een andere naam en verstuur vervolgens de afzonderlijke taken naar de printer.

Controleer of de printer over voldoende geheugen beschikt.

Maak extra printergeheugen vrij door de lijst met wachttaken te doorlopen en enkele ervan te verwijderen.

Afdruktaak duurt langer dan verwacht

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Verminder de complexiteit van de afdruktaak.

Beperk het aantal lettertypen en -grootten, het aantal afbeeldingen en de complexiteit ervan en het aantal pagina's in de afdruktaak.

Schakel de instelling Paginabeveiliging uit

Blader in het startscherm naar:

 > **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Afdrukherstel** > **Paginabeveiliging** > **Uit** > 

Wijzig de milieu-instellingen

Als u instellingen van de Ecomodus of stille modus gebruikt, is de verwerkingssnelheid mogelijk lager.

Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Controleer de instellingen voor het papiertype en het papierformaat

Zorg dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1 Controleer de instellingen voor papiersoort en papierformaat in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Geef de juiste papiersoort op voordat u de afdruktaak verzendt.
 - Windows-gebruikers: geef de papiersoort op via Printereigenschappen.
 - Macintosh-gebruikers: geef de papiersoort op via het dialoogvenster voor afdrukken.

Er worden verkeerde tekens afgedrukt

- Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt. Als **Gereed Hex** op het display wordt weergegeven, dient u de modus Hex Trace te verlaten voordat u de taak kunt afdrukken. Schakel de printer uit en weer in om de werkstand Hex Trace uit te schakelen.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor SmartSwitch zijn ingesteld op Aan in de menu's Netwerk en USB.

Laden koppelen lukt niet

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Plaats papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort

- Plaats papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort in iedere lade die u wilt koppelen.
- Schuif de papiergeleiders naar de juiste positie voor het papierformaat dat in iedere lade is geplaatst.

Gebruik dezelfde instellingen voor papierformaat en papiersoort

- Druk een pagina met menu-instellingen af en vergelijk de instellingen voor iedere lade.
- Pas de instellingen indien nodig aan in het menu Papierformaat/-soort.

Opmerking: De standaardlade van 550 vel en de universeellader detecteren het papierformaat niet automatisch. U moet het papierformaat instellen in het menu Papierformaat/-soort.

Grote afdruktaken worden niet gesorteerd

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Controleer of Sorteren is ingeschakeld.

Schakel Sorteren in in het menu Afwerking of in Eigenschappen.

Opmerking: Als u Sorteren uitschakelt in de software, wordt de instelling in het menu Afwerking overschreven.

Verminder de complexiteit van de afdruktaak.

Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.

Controleer of de printer over voldoende geheugen beschikt.

Voeg extra geheugen toe of installeer een optionele vaste schijf.

Er komen onverwachte pagina-einden voor

Verhoog de waarde voor Afdruktime-out

- 1 Blader in het beginscherm naar:



> **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Time-outs**

- 2 Raak de Pijl-rechts of Pijl-links naast **Afdruktime-out** herhaaldelijk aan tot de gewenste waarde wordt weergegeven.
- 3 Raak **Indienen** aan.

Problemen met kopiëren oplossen

De kopieerfunctie reageert niet

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Kijk of er foutberichten op het display worden weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.

Controleer de stroomtoevoer

Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of het apparaat is ingeschakeld en of **Gereed** op het display wordt weergegeven.

De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten

Controleer of de klep niet wordt geblokkeerd:

- 1 Til de scannereenheid op.
- 2 Verwijder eventuele blokkades terwijl u de klep open houdt.
- 3 Laat de scannereenheid zakken.

Slechte kopieerkwaliteit

Hier volgen enkele voorbeelden van een slechte kopieerkwaliteit:

- Lege pagina's
- Dambordpatroon
- Vervormde afbeeldingen
- Ontbrekende tekens
- Fletse afdrukken
- Donkere afdrukken
- Scheve lijnen
- Vlekken
- Strepen
- Onverwachte tekens
- Witte lijnen in afdrukken

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Verwijder eventuele foutberichten

Controleer de display en verwijder eventuele foutberichten die worden weergegeven.

Vervang de toner- of inktcartridge

Vervang de toner- of inktcartridge als afdrukken vaag blijven.

Reinig de glasplaat

Mogelijk is de glasplaat vuil. Reinig de glasplaat met een schone, stofvrije doek die met water is bevochtigd.

Zie [“De glasplaat reinigen” op pagina 225](#) voor meer informatie.

Pas de tonerintensiteit voor de kopie aan

Pas de tonerintensiteit voor de kopie aan met de menu's van Kopiëren.

Controleer of de kwaliteit van het originele document in orde is

Controleer de kwaliteit van het originele document.

Plaats het originele document correct op de glasplaat

Zorg dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.

Controleer of u de juiste kopieerinstellingen gebruikt

Als op de uitvoer patronen (moiré) verschijnen:

- Controleer in het scherm Kopiëren of de instellen voor Inhoudstype en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Scherppte > verlaag de instelling voor Scherppte
- Controleer in het scherm Kopiëren of de functie voor het aanpassen van de schaal niet is ingeschakeld.

Als tekst licht of bijna niet leesbaar is:

- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Inhoud > Tekst >  > selecteer de juiste bron voor het document dat wordt gekopieerd > 
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Scherppte > verhoog de huidige instelling
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Achtergrond verwijderen en verlaag de huidige instelling
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Contrast > verhoog de huidige instelling
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Schaduwdetail > verlaag de huidige instelling

Als de uitvoer er flets of overbelicht is:

- Controleer in het scherm Kopiëren of de instellen voor Inhoudstype en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.
- Pas in het scherm Kopiëren de instelling voor Donker aan.
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Schaduwdetail > verlaag de huidige instelling
- Blader in het scherm Kopiëren naar:
Geavanceerde opties > Geavanceerde beeldverwerking > Achtergrond verwijderen > verlaag de huidige instelling

Documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de plaatsing van het origineel

Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.

Controleer de instelling voor papierformaat

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1** Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor papierformaat in het menu Papier.
- 2** Geef de juiste instelling voor formaat op voor u de taak verzendt voor afdrucken:
 - Windows: geef het formaat op dat is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef het formaat op dat is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

Problemen met de scanner oplossen

Een niet-reagerende scanner controleren

Als de scanner niet reageert, controleer dan of:

- de printer aan staat;
- De printerkabel is goed aangesloten op de printer en op de hostcomputer, op de afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.
- Het netsnoer is aangesloten op de printer en op een geaard stopcontact.
- Het stopcontact is niet uitgeschakeld met een schakelaar of een stroomonderbreker.
- De printer is niet aangesloten op een spanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.
- Er zijn geen problemen met andere elektrische apparatuur die op het stopcontact wordt aangesloten.

Als u dit alles hebt gecontroleerd, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in. In veel gevallen is het probleem met de scanner dan verholpen.

Scannen is mislukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Controleer de kabelaansluitingen

Zorg dat de netwerk- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.

Mogelijk is er een fout opgetreden in het programma

Schakel de computer uit en vervolgens weer in.

Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Andere softwareprogramma's verstoren mogelijk het scannen.

Sluit alle ongebruikte programma's.

Mogelijk is de scanresolutie te hoog ingesteld

Selecteer een lagere scanresolutie.

Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of er foutberichten op het display zijn weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.

Mogelijk is de glasplaat vuil.

Reinig de glasplaat met een schone, stofvrije doek die met water is bevochtigd. Zie [“De glasplaat reinigen” op pagina 225](#) voor meer informatie.

Pas de scanresolutie aan

Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.

Controleer de kwaliteit van het origineel

Zorg dat het document van goede kwaliteit is.

Controleer de plaatsing van het origineel

Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.

Documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de plaatsing van het origineel

Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.

Controleer de instelling voor papierformaat

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1** Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor papierformaat in het menu Papier.
- 2** Geef de juiste instelling voor formaat op voor u de taak verzendt voor afdrukken:
 - Windows: geef het formaat op dat is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef het formaat op dat is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

Kan niet vanaf een computer scannen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Kijk of er foutberichten op het display worden weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.

Controleer de stroomtoevoer

Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of het apparaat is ingeschakeld en of **Gereed** op het display wordt weergegeven.

Controleer de kabelaansluitingen

Zorg dat de netwerk- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.

Problemen bij het faxen oplossen

Fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld

Het aanduidingslampje knippert totdat u functies voor faxen en e-mailen hebt geconfigureerd. Ga als volgt te werk om functies voor faxen en e-mailen in te stellen:

Opmerking: zorg ervoor dat de faxkabels aangesloten zijn voordat u deze aanwijzingen voor een printer of netwerk uitvoert.

- 1 Blader in het beginscherm naar:



> **Algemene instellingen** > **Initiële set-up uitvoeren** > **Ja** > **Indienen**

- 2 Schakel de printer uit en weer in.
- 3 Raak op het bedieningspaneel van de printer uw taal aan.
- 4 Raak uw land of regio aan en raak vervolgens op **Doorgaan** aan.
- 5 Selecteer uw tijdzone en raak vervolgens **Doorgaan** aan.
- 6 Raak **Faxen** en **E-mailen** aan om de pictogrammen te wissen en raak vervolgens **Doorgaan** aan.

Opmerking: U kunt deze stappen ook gebruiken om de functies voor faxen en e-mailen uit te schakelen.

Nummerweergave werkt niet

Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om te controleren of u bent geabonneerd op de dienst Nummerweergave.

Als er in uw regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund, dient u mogelijk de standaardinstelling te wijzigen. Er zijn twee instellingen beschikbaar: FSK (signaal 1) en DTMF (signaal 2). De beschikbaarheid van deze instellingen via het menu Faxen hangt af van het feit of er in uw land of regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om vast te stellen welk signaal of welke instelling u moet gebruiken.

Kan geen faxen verzenden of ontvangen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Kijk of er foutberichten op het display worden weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.

Controleer de stroomtoevoer

Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of het apparaat is ingeschakeld en of **Gereed** op het display wordt weergegeven.

Controleer de aansluitingen van de printer

Zorg dat de snoeren voor de volgende hardware (indien van toepassing) goed zijn aangesloten:

- Telefoon
- Handset
- Antwoordapparaat

Controleer de telefoonwandcontactdoos

- 1 Sluit een telefoon aan op de wandcontactdoos.
- 2 Luister of u een kiestoon hoort.
- 3 Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon op de wandcontactdoos aan.
- 4 Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de telefoon op een andere wandcontactdoos aan.
- 5 Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.

Werk deze controlelijst voor digitale telefonie af

De faxmodem is een analoog apparaat. U kunt bepaalde apparaten op de printer aansluiten om gebruik te maken van diensten voor digitale telefonie.

- Als u een ISDN-lijn gebruikt, sluit u de printer op de analoge telefoonaansluiting (een zogenaamde R-interfacepoort) van een ISDN-adaptor aan. Neem voor meer informatie en voor het bestellen van een R-interfacepoort contact op met uw ISDN-provider.
- Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.
- Als u gebruikmaakt van een PBX dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.

Controleer of u een kiestoon hoort

- Plaats een testoproep aan het telefoonnummer waarnaar u een fax wilt verzenden om te controleren of alles correct werkt.
- Als de telefoonlijn door een ander apparaat bezet is, wacht u met het verzenden van de fax tot de lijn weer vrij is.
- Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, draait u het volume omhoog om te controleren of u een kiestoon hoort.

Ontkoppel tijdelijk andere apparatuur

Sluit de printer rechtstreeks op de telefoonlijn aan om te controleren of het apparaat goed werkt. Ontkoppel eventuele antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters.

Controleer op papierstoringen

Verwijder eventueel vastgelopen papier en controleer of **Gereed** op het display verschijnt.

Schakel de functie voor wisselgesprek tijdelijk uit

Wisselgesprek kan faxverzendingen verstoren. Schakel deze functie uit voordat u een fax gaat verzenden. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor de toetscombinatie waarmee u de functie voor wisselgesprek kunt uitschakelen.

De voicemailservice verstoort mogelijk de faxtransmissie.

De voicemaildienst van uw telefoonmaatschappij kan faxverzendingen verstoren. Als u wilt blijven gebruikmaken van voicemail, maar ook binnenkomende oproepen door de printer wilt laten beantwoorden, kunt u overwegen om voor de printer een tweede telefoonlijn te installeren.

Het geheugen van de printer is mogelijk vol

- 1 Kies het faxnummer.
- 2 Scan het originele document pagina voor pagina.

Faxen kunnen worden verzonden, maar kunnen niet worden ontvangen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats papier in de printer

Plaats papier in de lade of lader als deze leeg is.

Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen.

Het maximale aantal belsignalen is het aantal belsignalen dat wordt doorgegeven voordat de printer antwoordt. Als u extra toestellen op dezelfde lijn als de printer hebt aangesloten, of als u bent geabonneerd op een telefoniedienst die per nummer een ander belsignaal laat horen, moet u zorgen dat de instelling Belvertraging ingesteld blijft op 4.

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

- 2 Klik op **Instellingen > Faxinstellingen > Analoge faxinstellingen**.

- 3 Voer in het veld Aantal belsignalen het aantal belsignalen in dat u wilt horen voor de printer de oproep aanneemt.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Vervang de toner- of inktcartridge

Vervang de toner- of inktcartridge.

Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

De printer bevindt zich niet in de faxmodus

In het beginscherm raakt u Fax **Fax** aan om de printer in de faxmodus te zetten.

Het document is niet correct geplaatst

Plaats het document met de te verzenden zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF, of linksboven op de glasplaat met de te verzenden zijde naar beneden.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.

Controleer of het snelkoppelingsnummer goed is ingesteld.

- Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het nummer is geprogrammeerd dat u wilt kiezen.
- U kunt ook het telefoonnummer handmatig intoetsen.

Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Document opnieuw verzenden

Vraag de afzender van de fax het volgende:

- Controleer of de kwaliteit van het originele document naar behoren is.
- Verzend de fax opnieuw. Mogelijk is de kwaliteit van de telefoonverbinding niet optimaal.
- Verhoog de scanresolutie van de fax (indien mogelijk).

Vervang de cartridge

Als **88 Cartridge bijna leeg** wordt weergegeven of als de afdruk vaag is, moet u de cartridge vervangen.

Controleer of de faxtransmissiesnelheid niet te hoog is ingesteld

Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen:

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het gedeelte TCP/IP.

- 2 Klik op **Instellingen > Faxinstellingen > Analoge faxinstellingen**.

- 3 Klik in het vak Max. snelheid op een van de volgende opties:

2400

4800

9600

14400**33600**

- 4** Klik op **Verzenden**.

Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

Er is een toepassingsfout opgetreden

Controleer het systeemlogbestand op de betreffende details

- 1** Typ het IP-adres of de hostnaam van de printer in het adresveld van uw webbrowser.
Als u het IP-adres of de hostnaam van de printer niet weet, kunt u:
 - deze informatie vinden op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer of in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
 - Een pagina met de netwerkconfiguratie of de menu-instellingen afdrukken en de gegevens in het gedeelte TCP/IP zoeken.
- 2** Klik op **Instellingen** of **Configuratie**.
- 3** Klik op **Device Solutions > Solutions (eSF) > tabblad Systeem > Log**.
- 4** Selecteer een toepassingsstatus in het menu Filter.
- 5** Selecteer een toepassing in het menu Toepassing en klik op **Verzenden**.

Controleer of de bestandsnaam waarnaar u wilt scannen, niet al bestaat.

Controleer of het bestand dat u wilt scannen niet is geopend door een andere toepassing of gebruiker.

Om fouten te voorkomen, moet u controleren of 'Tijdstempel toevoegen' of 'Bestaand bestand overschrijven' is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming.

Scaninstellingen aanpassen

In de configuratie-instellingen van de bestemming verlaagt u de scaninstellingen. U verlaagt bijvoorbeeld de scanresolutie, u schakelt Kleur uit, of u wijzigt het Inhoudstype naar Tekst.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Neem contact op met de klantenservice wanneer u het probleem nog steeds niet kunt opsporen.

Problemen met accessoires oplossen

Optie functioneert niet goed of helemaal niet meer nadat deze is geïnstalleerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Stel de printer in op de beginwaarden.

Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer weer in.

Controleer of de optie is verbonden met de printer.

- 1 Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maak het netsnoer los van de printer.
- 3 Controleer de verbinding tussen de optie en de printer.

Controleer of de optie correct is geïnstalleerd.

Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde opties. Als de optie niet voorkomt in de lijst, installeert u die opnieuw. Voor meer informatie leest u de documentatie voor de hardware-installatie die bij de optie is geleverd of gaat u naar www.lexmark.com om de instructies van de optie te bekijken.

Controleer of de optie is geselecteerd.

Selecteer de optie op de computer die u gebruikt om af te drukken.

Zie [“Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 47](#) voor meer informatie.

Problemen met de papierlade

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of het papier juist is geplaatst

- 1 Open de papierlade.
- 2 Controleer op vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier.
- 3 Zorg dat de papiergeleiders tegen de randen van het papier zijn geplaatst.
- 4 Zorg dat de papierlade goed sluit.

Stel de printer opnieuw in

Zet de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en zet de printer weer aan.

Controleer of de papierlade correct is geïnstalleerd.

Als de papierlade wel voorkomt op de pagina met menu-instellingen, maar het papier vastloopt rond het punt waar het de lade in- of uitgaat, is de lade mogelijk niet goed geïnstalleerd. Installeer de papierlade opnieuw. Raadpleeg de bij de papierlade geleverde documentatie over de hardware-installatie voor meer informatie of ga naar <http://support.lexmark.com> om het instructievel voor de papierlade weer te geven.

Problemen met lade voor 2000 vel**Controleer de aansluiting van de lader**

Controleer of de lade voor 2000 vel correct is aangesloten op de printer.

Plaats papier in de printer

Plaats papier in de lader als deze leeg is.

Verwijder vastgelopen papier

Open de zijklep van lader en verwijder het vastgelopen papier.

Vermijd papierstoringen

- Buig het papier heen en weer.
- Controleer of de lader correct is geïnstalleerd.
- Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.
- Controleer of de papierstapel niet boven de maximumhoogte uitkomt die in de lade wordt aangegeven.
- Zorg ervoor dat het papier of het speciale afdruk materiaal voldoet aan de specificaties en dat het niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders is afgesteld op het papierformaat in de lade.

Geheugenkaart

Controleer of de geheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Kan flashgeheugenkaart niet vinden

Controleer of de flashgeheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Kan vaste schijf van de printer niet vinden

Controleer of de vaste schijf van de printer goed is aangesloten op de systeemkaart van de printer.

Internal Solutions Port werkt niet correct

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de verbindingen van de Internal Solutions Port (ISP)

Controleer of de ISP goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Controleer de kabel

Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten op de ISP.

Controleer of de netwerksoftware juist is geconfigureerd

Klik op *Handleiding netwerken* op de cd *Software en documentatie* voor informatie over het installeren van software voor afdrukken via een netwerk.

Interne afdrukserver werkt niet correct

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de verbindingen van de afdrukserver

- Controleer of de interne afdrukserver goed is aangesloten op de systeemkaart van de printer.
- Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten.

Controleer of de netwerksoftware juist is geconfigureerd

Voer de volgende handelingen uit als u meer informatie wilt over het installeren van de software voor afdrukken via het netwerk:

- 1 Open de cd *Software en documentatie*.
- 2 Klik op **Extra**.
- 3 Selecteer **Handleiding netwerken** bij Publicaties op deze cd.

Kaart voor parallelle of USB-interface werkt niet correct

Controleer de aansluiting van de kaart van de parallelle of USB-interface

Controleer of de kaart voor de parallelle of USB-interface goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Controleer de kabel

Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten.

Problemen met de papierinvoer

Papier loopt regelmatig vast

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer het papier

Gebruik het aanbevolen papier of het speciale afdrukmetaal. Raadpleeg het hoofdstuk over richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmetaal voor meer informatie.

Zorg ervoor dat er niet te veel papier in de papierlade ligt

Zorg ervoor dat u niet meer papier plaatst dan de maximale stapelhoogte die is aangegeven voor de papierlade of universeellader.

Controleer de papiergeleiders.

Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.

Het papier bevond zich eerder in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen.

- Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.
- Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

Bericht Paper jam (Papier vast) blijft staan nadat storing is verholpen

Controleer de papierbaan

Er zit nog papier in de papierbaan. Verwijder het vastgelopen papier uit de gehele papierbaan en raak vervolgens **Continue (Doorgaan)** aan.

Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

Schakel Herstel na storing in

- 1 Blader in het startscherm naar:




> **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Afdrukherstel**

- 2 Raak de pijlen naast **Herstel na storing** aan tot **Aan** of **Automatisch** wordt weergegeven.
- 3 Raak **Verzenden** aan.

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Neem contact op met onze klantenondersteuning als u het probleem hiermee niet kunt oplossen. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of vervangen.

Tekens hebben gekartelde of ongelijkmatige randen

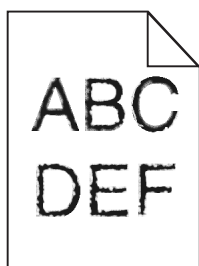

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Onvolledige afbeeldingen

Probeer een van de volgende oplossingen:

Controleer de papiergeleiders

Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

Controleer de instelling voor papierformaat


Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1** Controleer via het bedieningspaneel van de printer de instelling voor Papierformaat in het menu Papier.
- 2** Geef de juiste instelling voor formaat op voor u de taak verzendt voor afdrucken:
 - Windows: geef het formaat op dat is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef het formaat op dat is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

Er worden smalle horizontale strepen op de gekleurde pagina's weergegeven.

Mogelijk worden smalle, horizontale strepen weergegeven op foto's of pagina's met een hoge kleurenconcentratie. Dit kan gebeuren wanneer de printer in de Stille modus staat. U kunt dit verhelpen door de Stille modus in te stellen op **Uit (Afbeelding/Foto)**.

Schaduwafbeeldingen op afdrucken

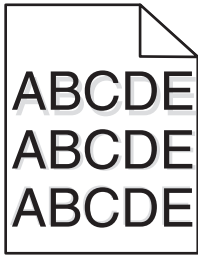

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht

Zorg dat de papiersoort en het papiergewicht overeenkomen met het papier dat in de lade of de invoer is geplaatst:

- 1 Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Geef de juiste papiersoort op voordat u de afdruktaak verzendt:
 - Windows-gebruikers: geef de papiersoort op via Printereigenschappen.
 - Macintosh-gebruikers: geef de papiersoort op via het dialoogvenster voor afdrucken.

Controleer of de cartridge voldoende toner bevat

Als het bericht **88.xx [kleur] cartridge bijna leeg** wordt weergegeven, moet u controleren of de toner gelijkmatig is verdeeld over de vier cartridges en of de cartridge met de betreffende kleur voldoende toner bevat.


- 1 Verwijder de inktcartridge uit de printer.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.
- 2 Schud de cartridge meerdere keren stevig heen en weer om de toner opnieuw te verdelen.
- 3 Plaats de inktcartridge terug in de printer.

Opmerking: Als de afdrukkwaliteit niet verbetert, vervangt u de cartridge voor de kleur waarvoor een schaduw wordt afgedrukt.

Als het probleem zich blijft voordoen, heeft de printer misschien onderhoud nodig. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning.

Grijze achtergrond

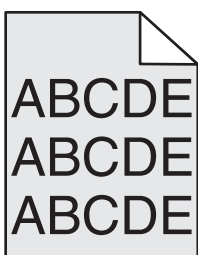


De ingestelde waarde voor Tonerintensiteit verlagen

Selecteer een lichtere instelling voor Tonerintensiteit:

- Wijzig de instelling in het menu Kwaliteit vanaf het bedieningspaneel van de printer.
- Voor Windows-gebruikers: wijzig de instelling via Printereigenschappen.
- Voor Macintosh-gebruikers: wijzig de instelling via het dialoogvenster Afdrukken.

De tonercartridge is mogelijk versleten of defect

Vervang de tonercartridge.

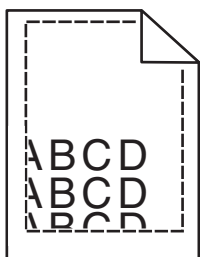Onjuiste marges

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende oplossingen:


Controleer de papiergeleiders.

Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.

Controleer de instelling voor papierformaat

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

- 1 Controleer via het bedieningspaneel van de printer de instelling voor Papierformaat in het menu Papier.
- 2 Geef de juiste instelling voor formaat op voor u de taak verzendt voor afdrukken:
 - Windows: geef het formaat op dat is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef het formaat op dat is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

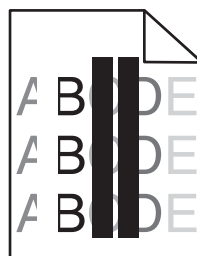Licht gekleurde streep, witte streep of streep met de verkeerde kleur op afdrukken

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of de tonercartridge niet defect is

Verwijder de defecte tonercartridge.

Controleer of de fotoconductor niet defect is

Vervang de defecte fotoconductoreenheid.

Controleer of de overdrachtsmodule niet defect is

Vervang de beschadigde overdrachtsmodule.

Reinig de lenzen van de printkop.

- 1 Open de voorklep en vervolgens de binnenklep.
- 2 Zoek de printkopreinigers.
- 3 Trek de printkopreiniger voorzichtig naar buiten totdat deze stopt, en schuif deze weer langzaam terug in positie.
- 4 Reinig de drie overige lenzen van de printkop.

Gekruld papier

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht


Zorg dat de papiersoort en het papiergewicht overeenkomen met het papier dat in de lade of de invoer is geplaatst:

- 1 Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Geef de juiste papiersoort op voordat u de afdruktaak verzendt:
 - Windows-gebruikers: geef de papiersoort op via Printereigenschappen.
 - Macintosh-gebruikers: geef de papiersoort op via het dialoogvenster voor afdrukken.

Gebruik papier uit een nieuw pak.

Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

Onregelmatigheden in de afdruk

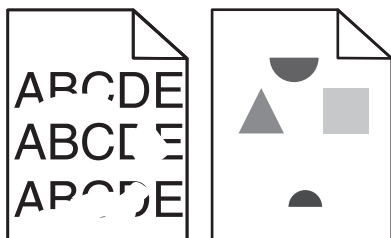

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Gebruik papier uit een nieuw pak.

Het papier bevond zich eerder mogelijk in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht

Zorg dat de papiersoort en het papiergewicht overeenkomen met het papier dat in de lade of de invoer is geplaatst:

- 1 Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Geef de juiste papiersoort op voordat u de afdruktaak verzendt:
 - Windows-gebruikers: geef de papiersoort op via Printereigenschappen.
 - Macintosh-gebruikers: geef de papiersoort op via het dialoogvenster voor afdrukken.

Gebruik geen gestructureerd papier met een ruwe afwerking

Controleer of de tonercartridge niet defect is

Vervang de versleten of defecte tonercartridge.


Controleer of de overdrachtsmodule niet defect is

Vervang de beschadigde overdrachtsmodule. Raadpleeg de instructies bij het vervangende onderdeel voor meer informatie.

Controleer of het verhitingsstation niet beschadigd is

Vervang het beschadigde verhitingsstation. Raadpleeg de instructies bij het vervangende onderdeel voor meer informatie.

Afdruk is te donker

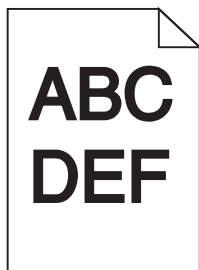

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de instellingen voor donkerheid, helderheid en contrast

De ingestelde waarden voor Tonerintensiteit, Helderheid en Contrast zijn mogelijk te hoog of te laag.

- U kunt deze instellingen wijzigen via het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.
- Windows: wijzig deze instellingen via Printereigenschappen.

- Als u Macintosh gebruikt:
 - 1** Kies **Archief > Druk af**.
 - 2** Kies **Printerfuncties** in het menu met afbeeldingen voor de afdrukstand.
 - 3** Geef andere waarden op voor Tonerintensiteit, Helderheid en Contrast.

Gebruik papier uit een nieuw pak.


Het papier bevond zich eerder mogelijk in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

Gebruik geen gestructureerd papier met een ruwe afwerking**Controleer de instelling voor papiersoort**

Zorg dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade of lader is geplaatst:

- Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor Papierformaat in het menu Papier.
- Windows-gebruikers moeten deze instellingen controleren via Printereigenschappen.
- Voor Macintosh-gebruikers moeten deze instelling controleren via het afdrukdialogvenster.

Afdruk is te licht

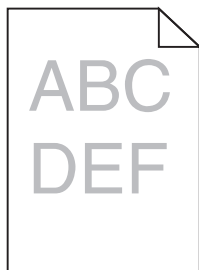

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de instellingen voor donkerheid, helderheid en contrast

De ingestelde waarden voor Tonerintensiteit, Helderheid en Contrast zijn mogelijk te hoog of te laag.

- U kunt deze instellingen wijzigen via het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.
- Voor Windows-gebruikers: wijzig deze instellingen via Printereigenschappen
- Als u Macintosh gebruikt:
 - 1** Kies **Archief > Druk af**.
 - 2** Kies **Printerfuncties** in het voorgrondmenu met afbeeldingen voor de afdrukstand.
 - 3** Geef een hogere waarde op voor Tonerintensiteit, Helderheid en Contrast.


Gebruik papier uit een nieuw pak.

Het papier bevond zich eerder mogelijk in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

Gebruik geen gestructureerd papier met een ruwe afwerking**Controleer de instelling voor papiersoort**

Controleer of de instelling voor de papiersoort overeenkomt met het papier dat in de lade of invoer is geplaatst:

- Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor Papierformaat in het menu Papier.
- Windows-gebruikers moeten deze instellingen controleren via Printereigenschappen.
- Voor Macintosh-gebruikers moeten deze instelling controleren via het afdrukdialogvenster.

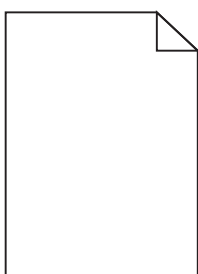Printer drukt lege pagina's af

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of u het verpakkingsmateriaal van de toner- of inktcartridge hebt verwijderd

Verwijder de cartridge en controleer of het verpakkingsmateriaal op de juiste manier is verwijderd. Plaats de cartridge terug.

Controleer of de toner- of inktcartridge voldoende toner bevat

Als het bericht **88.xx [kleur] cartridge bijna leeg** wordt weergegeven, moet u controleren of de toner gelijkmatig is verdeeld over de vier cartridges:

- 1** Verwijder de cartridge uit de printer.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- 2** Schud de cartridge meerdere keren stevig heen en weer om de toner opnieuw te verdelen.

- 3** Plaats de cartridge terug in de printer.

Opmerking: Als de afdrukkwaliteit niet verbetert, vervangt u de cartridge voor de kleur die niet wordt afgedrukt.

Als het probleem zich blijft voordoen, heeft de printer misschien onderhoud nodig. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning.

Herhaalde storingen op een pagina

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of de fotoconductor niet defect is

De fotoconductor is mogelijk defect als er herhaaldelijk markeringen verschijnen in één kleur en meerdere keren op een pagina.

- Vervang de fotoconductoreenheid als er storingen na iedere 94,2 mm of 37,68 mm plaatsvinden.

Controleer of het verhittingsstation niet beschadigd is

Het verhittingsstation is mogelijk defect als de markeringen herhaaldelijk in alle kleuren over de hele pagina voorkomen.

- Vervang het verhittingsstation bij storingen na iedere 141 mm .

Scheve afdruk

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de papiergeleiders

Pas de lengte- en breedtegeleiders aan naar de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

- Controleer of de geleiders zich niet te ver van de papierstapel bevinden.
- Controleer of de geleiders niet te los tegen de papierstapel duwen.

Het papier controleren

Zorg ervoor dat u papier gebruikt dat voldoet aan de printerspecificaties.

Zorg ervoor dat de printer schoon is en niet vervuild is met papierstof.

De buitenkant van de printer reinigen

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact is getrokken.

Let op—Kans op beschadiging: als u de buitenkant van de printer reinigt, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken en alle kabels losmaken van de printer voordat u doorgaat om elektrische schokken te voorkomen.

- 2 Verwijder het papier uit de standaarduitvoerlade.
- 3 Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.

- 4 Veeg alleen de buitenkant van de printer schoon, inclusief de standaarduitvoerlade.

Let op—Kans op beschadiging: Als u de binnenkant van de printer reinigt met een vochtige doek, kunt u de printer beschadigen.

- 5 Controleer of de papiersteun en standaarduitvoerlade droog zijn voor u een nieuwe afdruktaak start.

Controleer of de papierinvoerrollen schoon zijn en niet vervuild zijn met stof

1 Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Verwijder de papierinvoerrollen.

Opmerking: Raadpleeg de installatiekaart die bij de rollen zijn meegeleverd in het vakje van lade 1 voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de papierinvoerrollen.

3 Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water.

4 Maak de papierinvoerrollen schoon.



Let op—Kans op beschadiging: Raak het rubber niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u de rollen.

5 Plaats de papierinvoerrollen terug.

Opmerking: Vervang versleten of beschadigde papierinvoerrollen.

Pagina's met effen kleuren**Controleer of de fotoconductor niet defect is en correct is geplaatst**

Verwijder de fotoconductor en installeer deze vervolgens opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet de fotoconductor misschien worden vervangen.

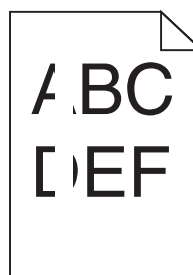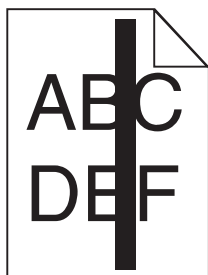Er worden zwarte of witte strepen weergegeven op de transparanten of het papier

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of het juiste vulpatroon wordt gebruikt

Als het verkeerde vulpatroon wordt gebruikt, selecteert u een ander vulpatroon in de software.

Controleer de instelling voor papiersoort

- Gebruik alleen aanbevolen transparanten.
- Zorg ervoor dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met de papiersoort die in de lade of lader is geplaatst.
- Controleer of de instelling voor de papierstructuur overeenkomt met de papiersoort of het speciale afdruk materiaal dat in de lade of lader is geplaatst.

Controleer of de cartridge voldoende toner bevat

Als het bericht **88.xx [kleur] cartridge bijna leeg** wordt weergegeven, moet u controleren of de toner gelijkmatig is verdeeld over de cartridge:

- 1 Verwijder de cartridge uit de printer.


Let op—Kans op beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

- 2 Schud de cartridge meerdere keren stevig heen en weer om de toner opnieuw te verdelen.

- 3 Plaats de cartridge terug in de printer.

Als het probleem zich blijft voordoen, heeft de printer misschien onderhoud nodig. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning.

Horizontale strepen op afdrukken

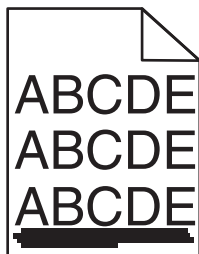

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Selecteer een andere lade of invoer

- Kies Standaardbron in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- Windows-gebruikers: selecteer de papierbron via Printereigenschappen.
- Macintosh-gebruikers: selecteer de papierbron via het afdrukdialogvenster en de voorgrondmenu's.

Controleer of de tonercartridge niet leeg is of is versleten of beschadigd


Vervang de lege, versleten of beschadigde tonercartridge.

Maak de papierbaan rond de tonercartridge vrij.

LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

Verwijder alle papier en eventuele achtergebleven toner uit de papierbaan. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning.

Verticale strepen op afdrukken

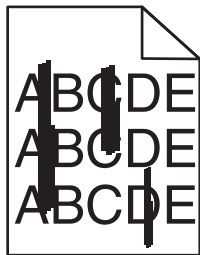

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Selecteer een andere lade of invoer

- Kies Standaardbron in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- Windows-gebruikers: selecteer de papierbron via Printereigenschappen.
- Macintosh-gebruikers: selecteer de papierbron via het afdrukdialogvenster en de voorgrondmenu's.

Controleer of de tonercartridge niet leeg is of is versleten of beschadigd

Vervang de lege, versleten of beschadigde tonercartridge.

Maak de papierbaan rond de tonercartridge vrij.

Controleer de papierbaan rond de tonercartridge.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

Verwijder al het papier dat u tegenkomt.

Controleer of de papierbaan geen toner bevat

Op de pagina verschijnen lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Zorg ervoor dat de tonercartridge correct is geïnstalleerd en niet defect is

Installeer de defecte tonercartridge opnieuw of vervang deze.

Controleer of de overdrachtsmodule niet versleten of beschadigd is

Vervang de versleten of beschadigde overdrachtsmodule.

Controleer of de fotoconductoreenheid niet versleten of beschadigd is

Vervang de versleten of beschadigde fotoconductoreenheid.

Controleer of het verhittingsstation niet versleten of beschadigd is

Vervang het versleten of beschadigde verhittingsstation.

Controleer of de printer onlangs opnieuw is gekalibreerd

Gebruik de functie Kleur aanpassen in het menu Kwaliteit.


Controleer of de toepassing geen gebroken-witte achtergrond opgeeft

Controleer de instellingen van de toepassing.

Controleer of de papierbaan geen toner bevat

Neem contact op met de klantenondersteuning.

Toner laat los

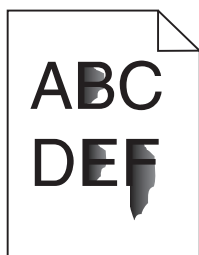

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht

Zorg dat de papiersoort en het papiergewicht overeenkomen met het papier dat in de lade of de invoer is geplaatst:

- 1** Controleer de instellingen voor papiersoort en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Wijzig de instelling voor Papiergewicht van Normaal in Zwaar.
- 2** Geef de juiste papiersoort op voordat u de afdruktaak verzendt:
 - Windows-gebruikers: geef de papiersoort op via Printereigenschappen.
 - Macintosh-gebruikers: geef de papiersoort op via het dialoogvenster voor afdrukken.

Controleer de instelling voor papierstructuur

Controleer in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer of de instelling voor Papierstructuur overeenkomt met het papier dat in de lade of invoer is geplaatst. Zo nodig kunt u de instelling Papierstructuur wijzigen van Normaal in Ruw.

Controleer of het verhittingsstation niet versleten of beschadigd is

Vervang het versleten of beschadigde verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het vervangende onderdeel voor meer informatie.

Tonervlekjes

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of de tonercartridge niet defect is

Vervang de defecte of versleten cartridges.

Controleer of de fotoconductor niet defect is

Vervang de defecte fotoconductoreenheid.

Neem contact op met onze klantenondersteuning

Slechte afdrukkwaliteit op transparanten

Probeer een van de volgende opties:

Transparanten controleren

Gebruik uitsluitend transparanten die voldoen aan de printerspecificaties.

Controleer de instelling voor papiersoort

Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Transparanten:

- 1 Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor Papierformaat in het menu Papier.
- 2 Geef de juiste instelling voor soort op voordat u de taak verzendt voor afdrucken:
 - Windows: geef de soort op die is ingesteld in Printereigenschappen.
 - Macintosh: geef de soort op die is ingesteld in het dialoogvenster Druk af.

Problemen met kleurkwaliteit oplossen

veelgestelde vragen over afdrucken in kleur

Wat zijn RGB-kleuren?

Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om alle in de natuur voorkomende kleuren te reproduceren. Rood en groen bijvoorbeeld kunnen samen geel opleveren. Televisie- en computerbeeldschermen stellen kleuren op deze manier samen. Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren.

Wat zijn CMYK-kleuren?

Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren creëren. Cyaan en geel kunnen bijvoorbeeld in combinatie de kleur groen opleveren. Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen. Met de methode voor CMYK-kleuren worden kleuren beschreven als de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen.

Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Softwareprogramma's specificeren de kleur van een document doorgaans met RGB- of CMYK-kleurencombinaties. Vaak bieden ze de gebruiker de mogelijkheid om de kleur van elk object in een document te wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software.

Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer een gebruiker een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van elk object naar de printer verzonden. De kleureninformatie wordt verstrekt via kleurconversietabellen, waarin de gewenste kleuren worden samengesteld uit de juiste hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op foto's.

Waarom komt de kleur op de afdruk niet overeen met de kleur op mijn beeldscherm?

De kleurconversietabellen in de modus Automatische kleurcorrectie zijn meestal een benadering van de kleuren van een standaardcomputerbeeldscherm. Door technische verschillen tussen printers en beeldschermen zijn er veel kleuren die kunnen worden beïnvloed door verschillen in beeldschermen en lichtomstandigheden. Raadpleeg de vraag "Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?" voor aanbevelingen over hoe de pagina's met kleurvoorbeelden u kunnen helpen problemen met niet-overeenkomende kleuren op te lossen.

Een kleur op de afgedrukte pagina is te overheersend. Kan de kleur worden aangepast?

Soms lijkt het alsof een afdruk een zweem bevat (alles wat is afgedrukt lijkt bijvoorbeeld te rood). Dit kan te wijten zijn aan omgevingsomstandigheden, de gebruikte papiersoort, lichtomstandigheden, of voorkeuren van de gebruiker. In die gevallen kunt u de kleur met de instelling Kleurbalans meer op uw voorkeuren afstemmen. Met Kleurbalans kan de gebruiker kleine wijzigingen aanbrengen in de hoeveelheid toner die voor iedere kleurlaag wordt gebruikt. Door positieve of negatieve waarden te kiezen voor cyaan, magenta, geel en zwart (in het menu Kleurbalans) wordt de hoeveelheid toner die voor gekozen kleur wordt gebruikt, iets vermeerderd of verminderd. Als een afdruk bijvoorbeeld een rode zweem bevat, kunt u de kleurbalans mogelijk verbeteren door zowel de hoeveelheid magenta als geel te verminderen.

Mijn kleurentransparanten lijken donker wanneer ze worden geprojecteerd. Is er een manier waarop ik de kleur kan verbeteren?

Dit probleem doet zich het vaakst voor wanneer transparanten worden geprojecteerd met een reflectieprojectors. Voor de hoogst mogelijke kleurkwaliteit van projecties wordt aangeraden om overheadprojectors met een overdrachtfunctie te gebruiken. Als alleen een spiegelende projector beschikbaar is, kunt u de kleur transparanter maken door Tonerintensiteit in te stellen op 1, 2 of 3. Gebruik kleurentransparanten van de aanbevolen soort.

Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Is de aangepaste kleurcorrectie ingeschakeld, dan gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Kleurcorrectie moet echter wel zijn ingesteld op handmatig, anders vindt er geen door de gebruiker gedefinieerde kleurconversie plaats. Instellingen voor aangepaste kleurencorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden) en van de wijze waarop de kleur van het object is gedefinieerd in de software (RGB- of CMYK-combinaties).

Opmerkingen:

- De instelling voor aangepaste kleurcorrectie is niet zinvol als de software de kleuren niet definieert met RGB- of CMYK-combinaties. De instelling heeft ook geen invloed als het programma of het besturingssysteem de kleuren aanpast.

- De kleurconversietabellen die op elk object worden toegepast als Kleurcorrectie wordt ingesteld op Auto, leveren voor de meeste documenten de juiste kleuren op.

Handmatig een andere kleurconversietabel toepassen:

- 1 Selecteer **Kleurcorrectie** in het menu Kwaliteit en selecteer vervolgens **Handmatig**.
- 2 Selecteer **Aangepaste kleur** in het menu Kwaliteit en selecteer vervolgens de juiste kleurconversietabel voor het betreffende objecttype.

Objecttype	Kleurconversietabellen
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-illustraties	• Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten. • sRGB Display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's. • Display—True Black: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Er wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten. • sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen. • Uit: er vindt geen kleurcorrectie plaats.
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	• US CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen. • Euro CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen. • Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK. • Uit: er vindt geen kleurcorrectie plaats.

Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze zijn ook beschikbaar op de pagina Kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Afhankelijk van de gekozen tabel wordt bij elk blokje een CMYK- of RGB-combinatie vermeld. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

De gebruiker kan de sets met kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk blokje de kleur bevat die het dichtst in de buurt komt van de gewenste kleur. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software. Aangepaste kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen, hangt af van de instelling bij Kleurcorrectie (Auto, Uit of Aangepast), het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden), en hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Als de Kleurcorrectie van de printer is ingesteld op Uit, is de kleur gebaseerd op de informatie van de afdructaak. Er vindt geen kleurconversie plaats.

Opmerking: De pagina's met kleurvoorbeelden zijn niet nuttig als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties. Bovendien zal in bepaalde gevallen het softwareprogramma of het besturingssysteem de RGB- of de CMYK-combinaties die worden gespecificeerd in het programma, aanpassen door middel van kleurbeheer. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

Wat zijn gedetailleerde kleurvoorbeelden en hoe krijg ik toegang tot deze voorbeelden?

Sets met gedetailleerde kleurvoorbeelden zijn alleen beschikbaar via de Embedded Web Server van een netwerkprinter. Een set met gedetailleerd kleurenvorbbeelden bevat een reeks kleurschakeringen (weergegeven als gekleurde blokjes) die vergelijkbaar zijn met een door de gebruiker gedefinieerde RGB- of CMYK-waarde. De overeenkomst met de kleuren uit de set is afhankelijk van de waarde die u opgeeft in het vak voor de kleurmarge van RGB of CMYK.

Toegang krijgen tot een set met gedetailleerde kleurvoorbeelden vanaf de Embedded Web Server:

1 Typ het IP-adres of de hostnaam van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres of de hostnaam van de printer niet weet, kunt u:

- deze informatie vinden op het beginscherm van het bedieningspaneel van de printer of in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- Een pagina met de netwerkconfiguratie of de menu-instellingen afdrukken en de gegevens in het gedeelte TCP/IP zoeken.

2 Klik op **Configuratie > Kleurvoorbeelden > Gedetailleerde opties**.

3 Selecteer een kleurconversietabel.

4 Geef het nummer van de RGB- of CMYK-kleur op.

5 Geef een waarde op tussen 1 en 255 voor de marge.

Opmerking: Hoe dichtër de waarde bij 1 ligt, hoe dichtër de kleuren bij elkaar liggen in de reeks kleurschakeringen die u ziet.

6 Klik op **Print (Druk af)**.

Embedded Web Server wordt niet geopend

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de netwerkverbinding

Zet de printer en de computer aan en controleer of ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Controleer het adres dat is ingevoerd in de webbrowser

- Afhankelijk van de netwerkinstellingen moet u mogelijk **https://** invoeren in plaats van **http://** voor het IP-adres van de printer om toegang te krijgen tot de Embedded Web Server. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.
- Controleer of het IP-adres van de printer correct is.

Schakel webproxyservers tijdelijk uit

Proxyservers kunnen toegang tot bepaalde websites, waaronder de Embedded Web Server, blokkeren of beperken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Als u contact opneemt met de klantenondersteuning, moet u de volgende informatie doorgeven: het probleem dat u ondervindt, de volgorde waarin de lampjes op het bedieningspaneel branden en wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet weten welk type printer u gebruikt en wat het serienummer hiervan is. Deze gegevens vindt u aan de binnenkant van de bovenste voorklep van de printer. Het serienummer staat ook op de pagina met menu-instellingen.

Lexmark helpt u op verschillende manieren om uw afdrukprobleem op te lossen. Bezoek de ondersteuningswebsite van Lexmark op <http://support.lexmark.com> en selecteer een van de volgende gedeelten:

Tech Library	Blader door onze bibliotheek met handleidingen, ondersteuningsdocumentatie, stuurprogramma's en andere downloads om veelvoorkomende problemen op te lossen.
E-mail	U kunt het Lexmark team een e-mailbericht sturen met een beschrijving van uw probleem. Een servicemedewerker reageert op uw bericht en levert u informatie waarmee u het probleem kunt oplossen.
Live chat	U kunt rechtstreeks chatten met een servicemedewerker. Ze kunnen u helpen uw printerprobleem op te lossen of ondersteuning op afstand leveren waarbij de servicemedewerker via internet verbinding maakt met uw computer om problemen op te lossen, updates te installeren of andere taken uit te voeren waarmee u uw Lexmark product optimaal kunt gebruiken.

Telefonische ondersteuning is ook beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten of Canada 1-800-539-6275. Voor andere landen of regio's bezoekt u de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de en XS955dhe

Apparaattype:

7558

Model(len):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Informatie over deze editie

Augustus 2015

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga naar <http://support.lexmark.com> voor technische ondersteuning van Lexmark.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Trademarks

Lexmark, Lexmark with diamond design, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

ScanBack is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PCL(r) is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is Hewlett-Packard Company's designation of a set of printer commands (language) and functions included in its printer products. This printer is intended to be compatible with the PCL language. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

De volgende termen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van deze bedrijven:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries

All other trademarks are the property of their respective owners.

AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple, Inc.

Kennisgeving over modulaire componenten

Dit product kan een of meer van de volgende modulaire componenten bevatten:

Lexmark gereguleerd type/model LEX-M01-003; FCC ID:IYLM01003; IC:2376A-M01003

Lexmark gereguleerd type/model LEX-M05-001; FCC ID:IYLLEXM05001; IC:2376A-M05001

Lexmark gereguleerd type/model LEX-M05-002; FCC ID:IYLLEXM05002; IC:2376A-M05002

Licentiemeldingen

Alle licentiemeldingen behorende bij dit product kunt u vinden in de CD:\LEGAL-directory van de installatie-cd van de software.

Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA	
Bezig met afdrukken van	53
Bezig met scannen	54
Bezig met kopiëren	54
Gereed	35

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.


Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

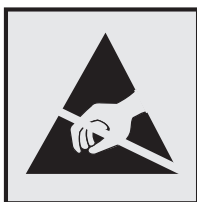

dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak eerst het metalen frame van de printer aan, voordat u iets aanraakt in gebieden die met dit symbool zijn gemarkeerd.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-producten met het ENERGY STAR-logo op het product of op een beginscherm zijn gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van EPA, als de configuratie zoals die is ingesteld door Lexmark nog van toepassing is.



Temperatuurinformatie

Omgevingstemperatuur	15,6 tot 32,2° C
Verzend- en opslagtemperatuur	-40 tot 40 °C en 0 tot 35 °C

Energieverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de stroomverbruikskennmerken van het product weergegeven.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	675 (x950de); 710 (x952de en x952dte); 750 (x954de en x954dhe)
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	810 (x950de); 830 (x952de en x952dte); 850 (x954de en x954dhe)

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	125 (x950de); 130 (x952de en x952dte); 135 (x954de en x954dhe)
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	110 (x950de); 115 (x952de en x952dte); 120 (x954de en x954dhe)
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	17
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	1,0
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,35

De stroomverbruikniveaus in de vorige tabel zijn metingen op basis van tijdgemiddelden. Stroompieken kunnen aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die *slaapstand* wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (*time-out voor slaapstand*) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):	5
--	---

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die *sluimerstand* wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand
- De knop Sleep/Hibernate gebruiken

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's	3 dagen
---	---------

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Totaal energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te berekenen. Aangezien het stroomverbruik wordt aangegeven in watt, moet het stroomverbruik worden vermenigvuldigd met de tijd dat elke stand actief is op het product. Zo kunt u het energieverbruik berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de som van het energieverbruik voor alle standen.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 2011/65/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen kan op aanvraag worden verkregen bij de erkende vertegenwoordiger.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55022 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950-1.

Kennisgeving over radiostoring

Waarschuwing

Dit product voldoet aan de emissievereisten van of EN55022 met betrekking tot limieten klasse A-producten en de immuñteitsvereisten van EN55024. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen.

Dit is een klasse A-product. In een thuisomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Producten met de CE-markering voldoen aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG en 2011/65/EU aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, radioapparatuur en telecommunicatieterminals en het ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.



De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8

Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55022 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950-1.

Zie de tabel onder aan het gedeelte Kennisgevingen voor meer informatie over conformiteit.

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor draadloze producten die zenders bevatten, zoals onder andere netwerkkaartlezers en smartcardlezers.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Producten met CE-markering voldoen aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.



De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGARIJE. Een verklaring waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen kan op aanvraag worden verkregen bij de erkende vertegenwoordiger.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55022 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950.

Producten met mogelijkheid voor draadloos LAN (2,4 GHz) voldoen aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.



Het product mag worden gebruikt in alle landen van de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie, maar mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGARIJE. Een verklaring waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen kan op aanvraag worden verkregen bij de erkende vertegenwoordiger.

Dit product mag worden gebruikt in de landen die in de onderstaande tabel zijn weergegeven.

Oostenrijk	België	Bulgarije	Zwitserland	Cyprus	Tsjechië	Duitsland	Denemarken	Estland
Griekenland	Spanje	Finland	Frankrijk	Kroatië	Hongarije	Ierland	IJsland	Italië
Liechtenstein	Litouwen	Luxemburg	Letland	Malta	Nederland	Noorwegen	Polen	Portugal
Roemenië	Zweden	Slovenië	Slowakije	Turkije	Verenigd Koninkrijk			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Cijfers

1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie 298
 201–202: papierstoringen 260
 203: papierstoring 262
 230: papierstoring 263
 231: papierstoring 263
 24x papier vast 265
 250: papierstoring 271
 280.06 Geen papier 297
 281: papierstoring 271
 28y.xx papierstoringen 280
 2yy.xx Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak 297
 31.xx Cartridge [kleur] ontbreekt of is defect 289
 32.xx Artikelnummer cartridge [kleur] wordt niet ondersteund door apparaat 289
 34 Onjuist papierformaat. Controleer [papierbron] 289
 34 Onjuiste papiersoort. Controleer [papierbron] 289
 35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 290
 36 Onderhoud noodzakelijk 290
 37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 290
 37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 290
 37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd 290
 37 Onvoldoende geheugen, sommige wachttaken worden niet hersteld 290
 38 Geheugen vol 291
 39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt 291
 40 [kleur] onjuist gevuld, vervang cartridge 291
 455 nietjes vast 278
 4yy.xx papierstoringen 273
 51 Flash beschadigd 291

52 Onvold. ruimte flash-geh. voor bronnen 291
 53 Flash niet geformatteerd 291
 54 Fout in seriële poort, optie sleuf [x] 292
 54 Netwerk [x] softwarefout 292
 54 Softwarefout in standaardnetwerk 292
 55 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] 292
 56 Parallelle poort [x] uitgeschakeld 292
 56 Seriële poort [x] uitgeschakeld 293
 56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld 293
 56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 293
 56 USB-poort [x] uitgeschakeld 293
 58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 293
 58 Te veel laden aangesloten 294
 58 Te veel schijven geïnstalleerd 293
 59 Incompatibele lade [x] 294
 61 Verwijder defecte schijf 294
 62 Schijf vol 294
 63 Schijf niet geformatteerd 294
 80 Gepland onderhoud [x] 295
 80 Scanneronderhoud vereist 295
 80 Vervang papierinvoerrollen in [papierbron] 295
 80 Vervangverhittingsstation 295
 80.xx Verhittingsstation bijna versleten 295
 82.xx Toneroverloopfles bijna vol 296
 82.xx Toneroverloopfles ontbreekt 295
 82.xx Vervang toneroverloopfles 295
 83.xx Overdrachtsmodule ontbreekt 296

84 niet-ondersteunde [kleur] fotoconductor 296
 84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg 296
 84.xx [kleur] fotoconductor ontbreekt 296
 84.xx Vervang [kleur] fotoconductor 296
 840.01 Scanner uitgeschakeld door beheerder 298
 840.02 Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. 298
 88.2x Vervang cartridge [kleur] 297

A

Aangepast [x]
 naam wijzigen 73
 papiersoort wijzigen 73
 aangepaste naam configureren 73
 Aangepaste namen, menu 146
 Aangepaste soorten, menu 146
 aanpassen, helderheid Embedded Web Server 59
 printerdisplay 59
 aanpassen, kopieerkwaliteit 100
 aanpassen, slaapstand 58
 aanpassen, tonerintensiteit 86
 aanraakscherm knoppen 18
 aansluiten, kabels 45
 aanzetten, de printer 26
 abonneren op dienst voor speciale belseignalen 118
 Actieve NIC, menu 149
 ADI kopiëren via 96
 Afbeelding, menu 217
 afdrukken annuleren, via het bedieningspaneel van de printer 95
 directorylijst 94

- lijst met lettertypen
 - afdrukken 94
- max. snelheid en max. rendement 87
- pagina met menu-instellingen 46
- pagina met
 - netwerkinstellingen 46
- van flashstation 88
- vanaf een mobiel apparaat 87
- vanuit Windows 86
- via Macintosh 86
- zwart-wit 86
- afdrukken in zwart-wit 86
- afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij
 - vanaf een Macintosh-computer 93
 - vanuit Windows 93
- afdrukken vanaf een flashstation 88
- afdrukken vanaf een mobiel apparaat 87
- afdrukken, directorylijst 94
- afdrukken, document 86
- afdrukken, lijst met voorbeelden van lettertypen 94
- afdrukken, pagina met menu-instellingen 46
- afdrukken, problemen oplossen
 - afdructaak duurt langer dan verwacht 301
- er komen onverwachte pagina-einden voor 302
- foutbericht lezen
 - flashstation 299
- gekruld papier 319
- grote afdructaken worden niet gesorteerd 302
- laden koppelen lukt niet 301
- meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt 299
- onjuiste marges 318
- papier loopt regelmatig vast 315
- taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 301
- taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 301
- taken in wacht worden niet afgedrukt 300

- taken worden niet afgedrukt 299
- vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 315
- verkeerde tekens worden afgedrukt 301
- afdructkwaliteit
 - glasplaat reinigen 225
 - vervangen,
 - fotoconductoreenheid 234
- afdructkwaliteit, problemen oplossen
 - afdruct is te donker 320
 - afdruct is te licht 321
 - grijze achtergrond 317
 - herhaalde storingen op een pagina 323
 - horizontale strepen op afdructen 325
 - lage kwaliteit
 - transparantafdruct 328
 - lege pagina's 322
 - licht gekleurde streep, witte streep of streep met de verkeerde kleur op afdructen 318
 - lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond 326
 - onregelmatigheden in afdruct 319
 - onvolledige afbeeldingen 316
 - printkoplenzen reinigen 226
 - schaduwafbeeldingen op afdructen 317
 - scheve afdruct 323
 - smalle horizontale strepen 316
 - tekens hebben gekartelde randen 316
 - toner laat los 327
 - tonervlekjes 328
 - verticale strepen op afdructen 326
 - volledig gekleurde pagina's 324
 - witte strepen op een pagina 324
 - zwarte strepen op een pagina 324
- afdructaak
 - annuleren, vanaf computer 95
- afdructaak annuleren
 - vanaf een computer 95

- via het bedieningspaneel van de printer 95
- Afwerking, menu 208
- Algemene instellingen, menu 168
- Ander formaat, menu 143
- annuleren
 - afdructaak, van computer 95
- AppleTalk, menu 154

B

- bedieningspaneel van de printer 14
 - fabrieksinstellingen herstellen 257
- bedieningspaneel, printer 14
- beginscherm
 - pictogrammen verbergen 21
 - pictogrammen weergeven 21
- beheerdersinstellingen
 - Embedded Web Server 256
- bekijken
 - rapporten 257
- beperken, geluid van de printer 57
- beschadigde vaste schijf van de printer 283
- beschikbare, interne opties 27
- bestandstype voor verzending
 - scannen, afbeelding 134
 - wijzigen 110
- bestandstype wijzigen voor verzending
 - e-mail verzenden 110
- bestellen
 - nietcassettes 233
 - onderhoudskit 234
 - overloopfles 233
 - tonercartridges 232
- Beveiligd afdructen, menu 164
- Beveiligingsinstellingen
- bewerken, menu 162
- bijwerken, opties in printerstuurprogramma 47
- Bin Setup (Lade-instelling), menu 147
- blokkeren van ongewenste faxen 124
- bovenste
 - koppelen 72
 - ontkoppelen 72

briefhoofd
kopiëren op 97
laden, hoge-capaciteitslader
voor 2.000 vel 67
vullen, laden 90
vullen, multifunctionele
invoer 90
briefhoofdpapier plaatsen
papierafdrukstand 90
buitenkant van de printer
reinigen 224

C

coderen, vaste schijf van de
printer 222
configuratiegegevens
draadloos netwerk 49
Configure MP (Configuratie U-
lader), menu 142
configureren, e-
mailinstellingen 107
configureren,
poortinstellingen 54
conservatie-instellingen
Eco-modus 57
helderheid aanpassen 59
Slaapstand 58
Stille modus 57
zuinig omgaan met supplies 56
contact opnemen met de
klantenondersteuning 332
Controleer afdrukstand of
geleiders [bron] 283
controleren, afdruktaken 93
afdrukken vanaf de Macintosh-
computer 93
afdrukken via Windows 93
controleren, printerstatus met de
Embedded Web Server 256
controleren, status van
onderdelen en supplies 232
controleren, virtuele display
met de Embedded Web
Server 256

D

datum en tijd, fax
instelling 119
datum- en tijdstempel
toevoegen 103
Datum/tijd instellen, menu 166

de Embedded Web Server
openen 21
de vaste schijf van de printer
wissen 221
directorylijst
afdrukken 94
display, bedieningspaneel van de
printer 14
aanpassen, helderheid 59
displayproblemen oplossen
display geeft alleen ruitjes
weer 299
display is leeg 299
Diversen, menu 163
documenten afdrukken
vanuit Windows 86
via Macintosh 86
draadloos netwerk
configuratiegegevens 49
installatie, met Macintosh 51
installatie, onder Windows 50
Draadloos, menu 153
draadloze netwerkinstallatie
in Windows 50
draadloze printerinstallatie
in Macintosh 51
dubbelzijdig 99

E

e-mail, verzenden
het aanraakscherm
gebruiken 109
met behulp van het
adresboek 109
snelpoppelingsnummer
gebruiken 109
e-mailfunctie
instellen 107
e-mailopties
Verzenden als 112
e-mailsnelkoppelingen, maken
met de Embedded Web
Server 108
e-mailvenster
geavanceerde opties 113
opties 111, 112, 113
e-mail
annuleren 111
e-mail verzenden
configureren, e-
mailinstellingen 107
e-mailfunctie instellen 107
geavanceerde opties 113
het aanraakscherm
gebruiken 109
met behulp van het
adresboek 109
snelkoppelingen maken met de
Embedded Web Server 108
snelkoppelingen maken met het
aanraakscherm 108
snelpoppelingsnummer
gebruiken 109
toevoegen, berichtregel 110
toevoegen, onderwerpregel 110
e-mailwaarschuwingen
instellen 257
papier loopt vast 257
supplies bijna op 257
Ecomodus gebruiken 57
een e-mail annuleren 111
een fax verzenden met behulp
van het adresboek 123
een fax verzenden met behulp
van snelkoppelingen 122
eerste faxconfiguratie 115
met de Embedded Web
Server 115
Embedded Web Server
beheerdersinstellingen 256
controleren, de status van
supplies 232
controleren, status van
onderdelen 232
e-mailwaarschuwingen
instellen 257
eerste faxconfiguratie 115
maken, e-
mailsnelkoppelingen 108
maken, FTP-snelkoppeling 129
maken, snelkoppeling voor
faxbestemming 120
netwerkinstellingen 256
printerstatus controleren 256
probleem met toegang 331
toegang 21
Embedded Web Server,
beveiliging:
Beheerdershandleiding
waar u die kunt vinden 256
emissiekennisgevingen 335,
338, 339
enveloppen
tips 91

- vullen, multifunctionele invoer 69
- Ethernet-configuratie
 - voorbereiding van een 48
- Ethernet-netwerk
 - voorbereiden van afdrukken via ethernet 48
- Ethernetpoort 45
- etiketten, papier
 - tips 91
- exporteren, configuratie met de Embedded Web Server 24
- Extern bedieningspaneel instellen 24

F

- fabrieksinstellingen herstellen 257
- fax verzenden
 - met behulp van het adresboek 123
 - met behulp van snelkoppelingen 122
- fax- en e-mailfuncties instellen 307
- fax- en e-mailfuncties instellen 307
- fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld 307
- fax- of stationsnaam instellen voor uitgaande faxen 119
- faxaansluiting
 - aansluiten op een DSL-lijn 117
 - aansluiten op een PBX of ISDN 117
 - de printer aansluiten op het stopcontact 117
- faxaansluitingen regionale adapters 118
- faxen
 - annuleren, faxtaak 125
 - blokkeren van ongewenste faxen 124
 - de datum en tijd instellen 119
 - fax verzenden op een gepland tijdstip 124
 - fax- of stationsnaam instellen voor uitgaande faxen 119
 - faxen doorsturen 128
 - faxen in wachtrij 127
- faxen lichter of donkerder maken 123
- faxinstellingen 115
- faxlog bekijken 124
- faxnummer of stationsnummer instellen 119
- geavanceerde opties 127
- kiezen, een faxverbinding 116
- onderscheidende beltonen 118
- printer configureren voor zomertijd 120
- resolutie wijzigen 123
- snelkoppelingen maken met de Embedded Web Server 120
- snelkoppelingen maken met het aanraakscherm 121
- verzenden met het aanraakscherm 121

- faxen doorsturen 128
- faxen in wachtrij 127
- faxen, problemen oplossen
 - kan geen faxen verzenden of ontvangen 307
 - kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden 310
 - kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen 309
 - nummerweergave werkt niet 307
 - ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit 310
- Faxen, scherm
 - geavanceerde opties 126
 - opties 125, 126, 127
- Faxgeheugen vol 284
- faxlog
 - bekijken 124
- faxlog bekijken 124
- Faxmodus (Analoge faxinstellingen), menu 180
- Faxmodus (Faxserverinstellingen), menu 188
- faxnummer of stationsnummer instellen 119
- Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder. 284
- Faxpoort 45
- Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 284
- FCC-kennisgevingen 339

- finisher
 - afwerkfuncties 83
 - ondersteunde papierformaten 83
 - uitvoerladen 85
- firmwarekaart
 - installeren 31
- flash-geheugenkaart
 - installeren 31
 - problemen oplossen 313
- flashstation
 - afdrukken vanuit 88
- flashstations
 - ondersteunde bestandstypen 89
- Formulieren en favorieten instellen 22
- foto's
 - kopiëren 97
- foto's kopiëren 97
- fotoconductoreenheden bestellen 233
- fotoconductoreenheid
 - bestellen 233
 - vervangen 234
- Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub. 284
- FTP
 - geavanceerde opties 135
 - scannen met adresboek 131
- FTP-adres
 - snelkoppelingen maken met het aanraakscherm 130
- FTP-instellingen, menu 195
- FTP, scherm
 - opties 133, 134, 135
- functies
 - Scancentrum 132

G

- geavanceerde opties
 - e-mail verzenden 113
 - faxen 127
 - FTP 135
 - kopiëren 106
- gebruiken, knoppen op het aanraakscherm 18
- gebruiken, max. snelheid en max. rendement 87
- gebruiken, Sluimerstand 58
- gebruiken, Stille modus 57

geheugen

- typen geïnstalleerd op de printer 220
- geheugen van de vaste schijf van de printer
 - wissen 221
- Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken 287
- geheugenkaart
 - installeren 29
 - problemen oplossen 313
- geluidsniveaus 335
- glasplaat
 - reinigen 225
- glasplaat (flatbed)
 - kopiëren via 97
- groene instellingen
 - Eco-modus 57
 - Sluimerstand 58
 - Stille modus 57

H

- Handleiding netwerken
 - waar u die kunt vinden 256
- Handmatige invoer verwacht [papierformaat]. Controleer geleiders voor [papierbron] 287
- Handmatige invoer vullen met [aangepaste tekenreeks] 286
- Handmatige invoer vullen met [naam aangepaste soort] 286
- herhaalde afdruktaken 93
 - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 93
 - afdrukken via Windows 93
- herstellen, fabriekswaarden 257
- het hulpprogramma ScanBack gebruiken 133
- Hoge-capaciteitslader voor 2.000 vel
 - installeren 42
- Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel
 - plaatsen 67
- horizontale strepen op afdrukken 325
- HTML, menu 216
- Hulpprogramma ScanBack gebruiken 133

I

- importeren, configuratie met de Embedded Web Server 24
- informatie over de knoppen en pictogrammen in het beginscherm 16
- informatie over de printer
 - waar u die kunt vinden 9
- installeren op een draadloos netwerk
 - met behulp van Windows 50
- installeren, de module met 1 lade 42
- installeren, de module met 3 lade 42
- installeren, de module met tandemlade 42
- installeren, geheugenkaart 29
- installeren, hoge-capaciteitslader voor 2000 vel 42
- installeren, Internal Solutions Port 32
- installeren, printersoftware
 - toevoegen, opties 47
- installeren, printersoftware (Windows) 46
- installeren, vaste schijf van printer 35
- instellen, e-mailmeldingen met de Embedded Web Server 257
- instellen, papierformaat 61
- instellen, papiersoort 61
- instellen, serieel afdrukken 55
- instellen, Universal-papierformaat 61
- instelling
 - TCP/IP-adres 152
- instelling, Ecomodus 57
- Instellingen SMTP, menu 161
- Instellingen, menu 205
- Internal Solutions Port
 - installeren 32
 - poortinstellingen wijzigen 54
 - problemen oplossen 314
- interne afdrukserver
 - problemen oplossen 314
- IPv6, menu 153

K

- kabels
 - Ethernet 45
 - USB 45
- kan Embedded Web Server niet openen 331
- karton
 - tips 92
 - vullen, multifunctionele invoer 69
- kennisgeving van vluchtigheid 220
- kennisgevingen 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340
- kiezen, een faxverbinding 116
- klantenondersteuning
 - contact opnemen 332
- Klep ADF-scanner is open 288
- Kleur aanpassen 281
- knoppen aanraakscherm
 - gebruiken 18
- knoppen en pictogrammen in het beginscherm
 - beschrijving 16
- knoppen, bedieningspaneel van de printer 14
- kopieën maken op papier uit een bepaalde lade 98
- Kopieerinstellingen, menu 175
- kopieerkwaliteit
 - aanpassen 100
- kopiëren
 - aangepaste taak (taak samenstellen): 102
 - aanpassen, kwaliteit 100
 - datum- en tijdstempel toevoegen 103
 - foto's 97
 - geavanceerde opties 106
 - kopieertaak annuleren 104
 - lade selecteren 98
 - meerdere pagina's op één vel 102
 - op beide zijden van het papier (duplex/dubbeltzijdig) 99
 - op briefhoofdpapier 97
 - op een ander formaat 98
 - op transparanten 97
 - overlay-bericht toevoegen 103
 - scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren 101

- snel kopiëren 96
- sorteren 101
- vergroten 100
- verkleinen 100
- verschillende
 - papierformaten 99
- via de ADI 96
- via de glasplaat (flatbed) 97
- kopiëren op beide zijden van het papier (dubbelzijdig afdrukken) 99
- kopiëren op briefhoofdpapier 97
- kopiëren op transparanten 97
- kopiëren op verschillende papierformaten 99
- kopiëren, meerdere pagina's op één vel 102
- kopiëren, problemen oplossen
 - documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd 304
- klep scannereenheid sluit niet 303
- kopieerfunctie reageert niet 302
- slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen 306
- slechte kwaliteit van kopieën 303
- kopiëren, scherm
 - opties 104, 105, 106, 134
- koppelen van invoerladen 72
- kringlooppapier
 - gebruiken 56, 76
- kringlooppapier gebruiken 56

L

- Lade 2 wil niet omlaag 281
- lade koppelen
 - toewijzen, aangepaste papiersoortnaam 73
- lade ontkoppelen
 - toewijzen, aangepaste papiersoortnaam 73
- Lade voor 520 vel (standaard of optioneel)
 - plaatsen 61
- laden ontkoppelen 72
- lampje, indicatie 14
- Leeg perforatiebak 283
- lege pagina's 322
- leggen, perforatiebak 230

- lenzen van de printkop
 - reinigen 226
- licht gekleurde streep, witte streep of streep met de verkeerde kleur op afdrukken 318
- lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond 326
- lijst met lettertypen afdrukken afdrukken 94
- Logbestand beveiligingscontrole, menu 166

M

- maken, FTP-snelkoppeling met de Embedded Web Server 129
- maken, profielen
 - het hulpprogramma ScanBack gebruiken 133
- maken, snelkoppeling voor faxbestemming met de Embedded Web Server 120
- Max. rendement gebruiken 87
- Max. snelheid gebruiken 87
- meer informatie over de printer 9
- Menu Aangepaste scanformaten 146
- Menu Brochure-aanpassingen 218
- Menu E-mailinstellingen 189
- Menu Extra 212
- Menu Flashstation 199
- Menu Help 219
- Menu Kwaliteit 210
- Menu Papierformaat/-soort 139
- Menu Papierstructuur 143
- Menu Serieel [x] 159
- menu Tijdelijke gegevensbestanden wissen 165
- menu's
 - Aangepaste namen 146
 - Aangepaste scanformaten 146
 - Aangepaste soorten 146
 - Actieve NIC 149
 - Afbeelding 217
 - Afwerking 208
 - Algemene instellingen 168
 - Ander formaat 143
 - AppleTalk 154
 - Beveiligingsinstellingen bewerken 162
 - Brochure-aanpassingen 218
 - Configuratie U-lader 142
 - Datum/tijd instellen 166
 - diagram met 136
 - Diversen 163
 - Draadloos 153
 - E-mailinstellingen 189
 - Faxmodus (Analoge faxinstellingen) 180
 - Faxmodus (Faxserverinstellingen) 188
 - Flashstation 199
 - FTP-instellingen 195
 - Help 219
 - HTML 216
 - Hulpprogramma's 212
 - Instellingen 205
 - Instellingen SMTP, menu 161
 - IPv6 153
 - Kopieerinstellingen 175
 - Kwaliteit 210
 - Lade-instelling 147
 - Logbestand beveiligingscontrole 166
 - Netwerk [x] 149
 - Netwerkkkaart 151
 - Netwerkrapporten 151
 - OCR-instellingen 204
 - Papier plaatsen 145
 - Papierformaat/-soort 139
 - Papierstructuur 143
 - Parallel [x] 157
 - PCL Emul 214
 - PDF 213
 - PostScript 213
 - Rapporten 148
 - Serieel [x] 159
 - Standaard-USB 155
 - Standaardbron 139
 - Standaardnetwerk 149
 - Supplies 137
 - Taakadministratie 207
 - TCP/IP 152
 - Tijdelijke gegevensbestanden wissen 165
 - Universal-instelling 147
 - Vertrouwelijk afdrukken 164
 - XPS 213

- menu's, diagram 136
- met behulp van het adresboek 109
 - fax verzenden 123
- met behulp van snelkoppelingen
 - fax verzenden 122
- Mijn MFP
 - instellen 23
- milieu-instellingen
 - Eco-modus 57
 - helderheid van display aanpassen 59
 - Slaapstand 58
 - Sluimerstand 58
 - Stille modus 57
 - zuinig omgaan met supplies 56
- mobiel apparaat
 - afdrukken vanuit 87
- Module met 1 lade
 - installeren 42
- Module met 3 lade
 - installeren 42
- module met tandemlade
 - installeren 42
- multifunctionele invoer
 - plaatsen 69

N

- naam aangepaste papiersoort maken 73
- Naam faxstation is niet ingesteld 284
- Netwerk [x], menu 149
- netwerkconfiguratiepagina afdrukken 46
- netwerkinstellingen
 - Embedded Web Server 256
- Netwerkkkaart, menu 151
- netwerkopties 27
- Netwerkrapporten, menu 151
- Niet-ondersteund USB-apparaat, verwijder de hub 284
- Niet-ondersteunde USB-hub, verwijder de hub 284
- niet-reagerende printer controleren 298
- niet-reagerende scanner controleren 305
- niet-vluchtig geheugen 220
 - wissen 221
- nietcassette
 - vervangen 247

- nietcassettes
 - bestellen 233
- nietjesstoring, verhelpen 455
- nietjes vast 278
- Nummer faxstation is niet ingesteld 284

O

- OCR-instellingen, menu 204
- onderdelen
 - controleren met Embedded Web Server 232
 - controleren via het bedieningspaneel van printer 232
 - controleren, status 232
- onderdelen, vervangen
 - onderhoudskit 234
- onderhoudskit
 - bestellen 234
 - vervangen 234
- ondersteunde flashstations 89
- ondersteunde papierformaten 78
- ondersteunde papiergewichten en -soorten 81
- onderwerp- en berichtinformatie toevoegen aan e-mail 110
- opslaan, afdruktaken 93
- opslag
 - papier 78
 - supplies 231
- opties
 - bijwerken in printerstuurprogramma 47
 - firmwarekaart 31
 - firmwarekaarten 27
 - flash-geheugenkaart 31
 - geheugenkaart installeren 29
 - geheugenkaarten 27
 - hoge-capaciteitslader voor 2000 vel, installeren 42
 - Internal Solutions Port, installeren 32
 - lijst van 27
 - module met 1 lade, installeren 42
 - module met 3 lade, installeren 42
 - module met tandemlade, installeren 42
 - netwerk 27

- poorten 27
- vaste schijf van de printer, verwijderen 39
- vaste schijf van printer, installeren 35
- volgorde van installatie 41
- opties installeren
 - volgorde van installatie 41
- opties, aanraakscherm
 - e-mail 111, 112, 113
 - FTP 133, 134, 135
 - kopiëren 104, 105, 106, 134
 - van fax 125, 126, 127
- optionele lade voor 1150 vel plaatsen 65
- optionele lade voor 850 vel plaatsen 65
- overloopfles
 - bestellen 233
 - vervangen 242

P

- pagina met menu-instellingen afdrukken 46
- pagina met netwerkinstellingen afdrukken 46
- papier
 - afwerkfuncties 83
 - briefhoofd 76
 - kenmerken 74
 - kiezen 75
 - kringlooppapier 76
 - kringlooppapier gebruiken 56
 - ongeschikt 75, 76
 - opslaan 102
 - opslag 78
 - Universal-formaat instellen 61
 - verschillende formaten, kopiëren 99
 - voorbedrukte formulieren 76
- papier besparen 102
- Papier plaatsen, menu 145
- papier plaatsen, standaardlade 61
- papierformaat instelling 61
- Universeel 147
- papierformaten
 - ondersteund 78

- papierinvoer, problemen oplossen
 - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 315
- papiersoort instelling 61
- papiersoorten
 - geschikt voor welke lade(n) 81
 - ondersteund door de finisher 81
 - ondersteund door de printer 81
 - ondersteuning voor duplex 81
- papierstoringen
 - locaties 259
 - nummers 259
 - storingsgebieden
 - opsporen 259
 - voorkomen 258
- papierstoringen verhelpen
 - 201–202: papierstoringen 260
 - 203: papierstoring 262
 - 230: papierstoring 263
 - 231: papierstoring 263
 - 24x papier vast 265
 - 250: papierstoring 271
 - 281: papierstoring 271
 - 28y.xx papierstoringen 280
 - 455 nietjes vast 278
 - 4yy.xx papierstoringen 273
- Parallel [x], menu 157
- PCL Emul, menu 214
- PDF, menu 213
- perforatiebak
 - leggen 230
- pictogrammen in het beginscherm
 - verbergen 21
 - weergeven 21
- pictogrammen verbergen op het beginscherm 21
- pictogrammen weergeven op het beginscherm 21
- Plaats invoerlade [x] 285
- Plaats perforatiebak 285
- plaats voor de printer bepalen 10
- plaatsen
 - briefhoofdpapier in de hoge-capaciteitslader voor 2000 vel 67
- enveloppen, multifunctionele invoer 69
- Hoge-capaciteitslader voor 2000 vel 67
- karton, multifunctionele invoer 69
- Lade voor 520 vel (standaard of optioneel) 61
- multifunctionele invoer 69
- optionele lade voor 1150 vel 65
- optionele lade voor 850 vel 65
- transparanten, multifunctionele invoer 69
- poort
 - Ethernet 45
 - Faxnummer 45
 - Telefoon 45
 - USB 45
- poortinstellingen configureren 54
- PostScript, menu 213
- Printer
 - basismodel 11
 - inschakelen 26
 - locatie selecteren 10
 - minimale installatieruimte 10
 - verplaatsen 10, 255
 - vervoeren 255
 - volledige configuratie 11
- printer aansluiten op regionale adapters 118
- printer installeren
 - op draadloos netwerk 50
- printer installeren op een draadloos netwerk
 - met Macintosh 51
- printer vervoeren 255
- printer voorbereiden voor aansluiting op een draadloos netwerk 48
- printer, eenvoudige problemen oplossen 298
- printer, vaste schijf coderen 222
- printerberichten
 - 1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie 298
 - 280.06 Geen papier 297
 - 2yy.xx Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak 297
- 31.xx Cartridge [kleur] ontbreekt of is defect 289
- 32.xx Artikelnummer cartridge [kleur] wordt niet ondersteund door apparaat 289
- 34 Onjuist papierformaat. Controleer [papierbron] 289
- 34 Onjuiste papiersoort. Controleer [papierbron] 289
- 35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 290
- 36 Onderhoud noodzakelijk 290
- 37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 290
- 37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 290
- 37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd 290
- 37 Onvoldoende geheugen, sommige wachttaken worden niet hersteld 290
- 38 Geheugen vol 291
- 39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt 291
- 40 [kleur] onjuist gevuld, vervang cartridge 291
- 51 Flash beschadigd 291
- 52 Onvold. ruimte flash-geh. voor bronnen 291
- 53 Flash niet geformatteerd 291
- 54 Fout in seriële poort, optie sleuf [x] 292
- 54 Netwerk [x] softwarefout 292
- 54 Softwarefout in standaardnetwerk 292
- 55 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] 292
- 56 Parallele poort [x] uitgeschakeld 292
- 56 Seriële poort [x] uitgeschakeld 293
- 56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld 293
- 56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 293
- 56 USB-poort [x] uitgeschakeld 293

- 58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 293
- 58 Te veel laden aangesloten 294
- 58 Te veel schijven geïnstalleerd 293
- 59 Incompatibele lade [x] 294
- 61 Verwijder defecte schijf 294
- 62 Schijf vol 294
- 63 Schijf niet geformatteerd 294
- 80 Gepland onderhoud [x] 295
- 80 Scanneronderhoud vereist. Gebruik ADF-kit 295
- 80 Vervang papierinvoerrollen in [papierbron] 295
- 80 Vervangverhittingsstation 295
- 80.xx Verhittingsstation bijna versleten 295
- 82.xx Toneroverlopfles bijna vol 296
- 82.xx Toneroverlopfles ontbreekt 295
- 82.xx Vervang toneroverlopfles 295
- 83.xx Overdrachtsmodule ontbreekt 296
- 84 niet-ondersteunde [kleur] fotoconductor 296
- 84 Vervang fc-eenheden kleur 234
- 84 Vervang zwarte fc-eenheid 234
- 84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg 296
- 84.xx [kleur] fotoconductor ontbreekt 296
- 84.xx Vervang [kleur] fotoconductor 296
- 840.01 Scanner uitgeschakeld door beheerder 298
- 840.02 Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. 298
- 88.2x Vervang cartridge [kleur] 297
- Controleer afdrukstand of geleiders [bron] 283
- Faxgeheugen vol 284
- Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder. 284
- Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 284
- Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub. 284
- Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken 287
- Handmatige invoer verwacht [papierformaat]. Controleer geleiders voor [papierbron] 287
- Handmatige invoer vullen met [aangepaste tekenreeks] 286
- Handmatige invoer vullen met [naam aangepaste soort] 286
- Klep ADF-scanner is open 288
- Kleur aanpassen 281
- Lade 2 wil niet omlaag 281
- Leeg perforatiebak 283
- Naam faxstation is niet ingesteld 284
- Niet-ondersteund USB-apparaat, verwijder de hub 284
- Niet-ondersteunde USB-hub, verwijder de hub 284
- Nummer faxstation is niet ingesteld 284
- Plaats invoerlade [x] 285
- Plaats perforatiebak 285
- Scandocument te lang 288
- Schijf beschadigd 283
- Schijf wordt niet ondersteund 289
- Sluit klep [x] 283
- SMTP-server is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 288
- Sommige taken in wacht zijn niet hersteld 288
- Verwijder papier uit [gekoppelde ladensetnaam] 288
- Verwijder papier uit alle laden 288
- Verwijder papier uit lade [x] 288
- Verwijder papier uit uitvoerlade 287
- Vul [bron] met [aangepaste tekenreeks] 285
- Vul [bron] met [formaat] 286
- Vul [bron] met [naam aangepaste soort] 285
- Vul [bron] met [soort] [formaat] 286
- Vul handmatige invoer met [papierformaat] 286
- Vul handmatige invoer met [papiersoort] [papierformaat] 287
- Vul nietjes bij 287
- Wachttaken herstellen? 288
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand] 282
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] 281
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand] 281
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste tekenreeks] 281
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] 282
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] [papiersoort] 282
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] [papiersoort] plaatsen [afdrukstand] 283
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand] 282
- Zet app. uit,wacht 2 sec.,zet app. aan 287
- printerconfiguraties 11
- printeropties, problemen oplossen
- geheugenkaart 313
- Internal Solutions Port 314
- interne afdrukserver 314
- kan flashgeheugenkaart niet vinden 313
- kan vaste schijf van de printer niet vinden 313
- lader voor 2000 vel, problemen oplossen 313
- optie werkt niet 312
- problemen met de papierlade 312

- USB-/parallele interfacekaart 314
 - printersoftware, installeren (Windows) 46
 - printerstatus controleren
 - op Embedded Web Server 256
 - printkoplenzen reinigen 226
 - problemen oplossen
 - eenvoudige printerproblemen oplossen 298
 - er is een toepassingsfout opgetreden 311
 - fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld 307
 - kan Embedded Web Server niet openen 331
 - niet-reagerende printer controleren 298
 - niet-reagerende scanner controleren 305
 - Scannen naar netwerk 311
 - veelgestelde vragen over afdrukken in kleur 328
 - problemen oplossen, afdrukken
 - afdruktaak duurt langer dan verwacht 301
 - er komen onverwachte pagina-einden voor 302
 - foutbericht lezen
 - flashstation 299
 - gekruld papier 319
 - grote afdruktaken worden niet gesorteerd 302
 - laden koppelen lukt niet 301
 - meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt 299
 - onjuiste marges 318
 - papier loopt regelmatig vast 315
 - taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 301
 - taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 301
 - taken in wacht worden niet afgedrukt 300
 - taken worden niet afgedrukt 299
 - vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 315
 - verkeerde tekens worden afgedrukt 301
 - problemen oplossen, afdrukkwaliteit
 - afdruk is te donker 320
 - afdruk is te licht 321
 - grijze achtergrond 317
 - herhaalde storingen op een pagina 323
 - horizontale strepen op afdrukken 325
 - lage kwaliteit
 - transparantafdruk 328
 - lege pagina's 322
 - licht gekleurde streep, witte streep of streep met de verkeerde kleur op afdrukken 318
 - lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond 326
 - onregelmatigheden in afdruk 319
 - onvolledige afbeeldingen 316
 - schaduwafbeeldingen op afdrukken 317
 - scheve afdruk 323
 - smalle horizontale strepen 316
 - tekens hebben gekartelde randen 316
 - toner laat los 327
 - tonervlekjes 328
 - verticale strepen op afdrukken 326
 - volledig gekleurde pagina's 324
 - witte strepen op een pagina 324
 - zwarte strepen op een pagina 324
 - problemen oplossen, display
 - display geeft alleen ruitjes weer 299
 - display is leeg 299
 - problemen oplossen, faxen
 - kan geen faxen verzenden of ontvangen 307
 - kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden 310
 - kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen 309
 - nummerweergave werkt niet 307
 - ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit 310
 - problemen oplossen, kopiëren
 - documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd 304
 - klep scannereenheid sluit niet 303
 - kopieerfunctie reageert niet 302
 - slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen 306
 - slechte kwaliteit van kopieën 303
 - problemen oplossen, papierinvoer
 - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 315
 - problemen oplossen, printeropties
 - geheugenkaart 313
 - Internal Solutions Port 314
 - interne afdrukserver 314
 - kan flashgeheugenkaart niet vinden 313
 - kan vaste schijf van de printer niet vinden 313
 - lader voor 2000 vel, problemen oplossen 313
 - optie werkt niet 312
 - problemen met de papierlade 312
 - USB-/parallele interfacekaart 314
 - problemen oplossen, scannen
 - documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand 306
 - kan niet vanaf een computer scannen 306
 - klep scannereenheid sluit niet 303
 - scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen 305
 - scannen mislukt 305
 - publicaties
 - waar u die kunt vinden 9
- R**
- rapporten
 - bekijken 257
 - Rapporten, menu 148
 - recycling
 - Lexmark
 - verpakkingsmateriaal 60

Lexmark-producten 60
tonercartridges 60
WEEE-verklaring 335
reinigen
 buitenkant van de printer 224
 glasplaat 225
reserveren, afdruktaken 93
 afdrukken vanaf de Macintosh-
 computer 93
 afdrukken via Windows 93
resolutie, fax
 wijzigen 123

S

Scan Center-functies 132
Scandocument te lang 288
scannen
 naar een computer 131
 naar een FTP-adres 130
 naar een FTP-adres, met
 adresboek 131
 snel kopiëren 96
 vanaf een flashstation 132
scannen naar een computer 131
scannen naar een
flashstation 132
scannen naar een FTP-adres
 het aanraakscherm
 gebruiken 130
 met behulp van het
 adresboek 131
 met behulp van
 snelskoppelingsnummers 130
 snelskoppelingen maken met de
 computer 129
Scannen naar netwerk
 instellen 22
scannen, afbeelding
 bestandstype voor
 verzending 134
scannen, problemen oplossen
 documenten of foto's worden
 gedeeltelijk gescand 306
 kan niet vanaf een computer
 scannen 306
 klep scannereenheid sluit
 niet 303
 scannen duurt te lang of de
 computer loopt vast tijdens
 scannen 305
 scannen mislukt 305
scanner
 Automatische documentinvoer
 (ADI) 13
 functies 13
 glasplaat 13
scanopties
 Verzenden als 134
schaduwafbeeldingen op
afdrukken 317
scheidingsvellen invoegen
tussen exemplaren 101
schijf wissen 221
Schijf wordt niet
ondersteund 289
selecteren, papier 75
serieel afdrukken
 instellen 55
Slaapstand
 aanpassen 58
Sluimerstand
 gebruiken 58
Sluit klep [x] 283
SMTP-server is niet ingesteld.
Raadpleeg de
systeembeheerder. 288
snelskoppelingen maken
 e-mail 108
 faxbestemming 120, 121
 FTP-adres 130
 FTP-bestemming 129
Sommige taken in wacht zijn niet
hersteld 288
sorteren 101
speciaal belseinhaal, dienst voor
faxen
 aansluiten 118
Standaard-USB, menu 155
Standaardbron, menu 139
standaardlade
 plaatsen 61
Standaardnetwerk, menu 149
status van onderdelen
 controleren 232
status van supplies
 controleren 232
Stille modus
 afdrukkwaliteit, problemen
 oplossen 316
strepen op een pagina 324
supplies
 controleren met Embedded
 Web Server 232

controleren via het
 bedieningspaneel van
 printer 232
controleren, status 232
kringlooppapier gebruiken 56
opslag 231
zuinig omgaan 56
supplies, bestellen
 fotoconductoreenheid 233
 nietcassettes 233
 onderhoudskit 234
 overloopfles 233
 tonercartridges 232
Supplies, menu 137
systeemkaart
 toegang 27
systeemkaartklep
 terugplaatsen 27

T

Taakadministratie, menu 207
TCP/IP, menu 152
Telefoonpoort 45
tips
 briefhoofdpapier gebruiken 90
 enveloppen 91
 etiketten, papier 91
 karton 92
 voor het gebruik van
 transparanten 90
tips voor het gebruik van
briefhoofdpapier 90
toegang tot de systeemkaart 27
toewijzen, aangepaste
papiersoortnaam 73
toner laat los 327
tonercartridge
 vervangen 240
tonercartridges
 bestellen 232
 recycling 60
tonerintensiteit
 aanpassen 86
toneroverloopfles
 vervangen 242
tonervlekjes 328
transparanten
 gebruiken 90
 kopiëren op 97
 plaatsen 90
 tips voor het gebruik van 90

vullen, multifunctionele
invoer 69

U

uitvoerlade selecteren
finisher 85
uitvoerladen 85
Universal-instelling, menu 147
Universal-papierformaat 147
instelling 61
USB-/parallele interfacekaart
problemen oplossen 314
USB-poort 45

V

van fax
verzenden 122
vaste schijf van printer
codering 222
installeren 35
problemen oplossen 313
schoonvegen 221
verwijderen 39
weggooien 220
veelgestelde vragen over
afdrukken in kleur 328
veiligheidsinformatie 7, 8
vergroten, kopie 100
verkleinen, kopie 100
verplaatsen van printer 10, 255
verschillende papierformaten,
kopiëren 99
vertrouwelijke afdruktaken 93
afdrukken vanaf de Macintosh-
computer 93
afdrukken via Windows 93
vervangen
onderhoudskit 234
vervangen, nietcassette 247
vervangen, supplies
nietcassette 247
overloopfles 242
tonercartridge 240
vervangen, tonercartridge 240
Verwijder papier uit [gekoppelde
ladensetnaam] 288
Verwijder papier uit alle
laden 288
Verwijder papier uit lade [x] 288
Verwijder papier uit
uitvoerlade 287

verwijderen, vaste schijf van de
printer 39
Verzenden als
e-mailopties 112
scanopties 134
verzenden, fax 122
verzenden, fax met het
aanraakscherm 121
verzenden, fax op een
opgegeven tijdstip 124
virtuele display
controleren met Embedded
Web Server 256
vluchtig geheugen 220
wissen 221
vluchtigheid
kennisgeving van: 220
voorkomen,
papierstoringen 78, 258
Vul handmatige invoer met
[papierformaat] 286
Vul handmatige invoer met
[papersoort] [papierformaat] 287
Vul nietjes bij 287

W

wachtstandtaken 93
afdrukken vanaf de Macintosh-
computer 93
afdrukken via Windows 93
Wachttaken herstellen? 288
weggooien, vaste schijf van de
printer 220
Wijzig [papierbron] in
[aangepaste reeks] plaatsen
[afdrukstand] 282
Wijzig [papierbron] in
[aangepaste soortnaam] 281
Wijzig [papierbron] in
[aangepaste soortnaam] plaatsen
[afdrukstand] 281
Wijzig [papierbron] in
[aangepaste tekenreeks] 281
Wijzig [papierbron] in
[papierformaat] 282
Wijzig [papierbron] in
[papierformaat] [papersoort] 282
Wijzig [papierbron] in
[papierformaat] [papersoort]
plaatsen [afdrukstand] 283

Wijzig [papierbron] in
[papierformaat] plaatsen
[afdrukstand] 282
wissen, geheugen op de vaste
schijf 221
wissen, niet-vluchtig
geheugen 221
wissen, vluchtig geheugen 221
WS scannen
info 23

X

XPS, menu 213

Z

Zet app. uit, wacht 2 sec., zet app.
aan 287
zomertijd, faxen 120
zuinig omgaan met supplies 56
zwart-wit, afdrukken in 86