



XM1100 Series

Használati útmutató

2014. szeptember

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7015

Modell(ek):

679

Tartalom

Biztonsági információk.....	7
Információk a nyomtatóról.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatókonfigurációk.....	11
A szkennер alap funkcióinak használata.....	12
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	12
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	14
A nyomtató kezelőpaneljének használata.....	14
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	14
A kezdőképernyő.....	15
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	16
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	18
A számítógép IP-címének keresése.....	18
A nyomtató IP-címének keresése.....	18
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	18
A kezdőképernyő testreszabása.....	19
A különböző alkalmazások ismertetése.....	19
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	20
Konfiguráció importálása és exportálása.....	23
A távoli kezelőpanel beállítása.....	24
További nyomtatóbeállítások.....	25
Belső kiegészítők telepítése.....	25
Hardverkiegészítők telepítése.....	41
A kábelek csatlakoztatása.....	44
A nyomtatószoftver beállítása.....	45
hálózatok.....	46
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	50
Papír és speciális adathordozó betöltése.....	51
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	51

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	51
Tálcák betöltése.....	51
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba.....	56
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	60
Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....	63
Útmutató a papírokhoz.....	63
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	66
Speciális hordozó használata.....	69
A papír tárolása.....	71
Nyomtatás.....	72
Úrlapok és dokumentumok nyomtatása.....	72
Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása.....	73
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	75
Információs oldalak nyomtatása.....	77
Nyomtatási munka törlése.....	78
Másolás.....	79
Másolatok készítése.....	79
Fényképmásolás.....	80
Másolás speciális nyomathordozóra.....	80
Másolási beállítások testre szabása.....	81
Információk elhelyezése a másolatokon.....	86
Másolás megszakítása.....	87
A másolási lehetőségek bemutatása.....	88
E-mail.....	92
A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....	92
E-mail parancsikon létrehozása.....	92
Dokumentum elküldése e-mail üzenetben.....	93
E-mail beállítások testre szabása.....	95
E-mail küldés megszakítása.....	95
E-mail küldési beállítások ismertetése.....	96
Faxolás.....	99
A nyomtató beállítása faxolásra.....	99
Faxküldés.....	113

Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	116
A faxbeállítások testre szabása.....	117
A faxküldés megszakítása.....	118
Faxok tartása és továbbítása.....	119
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	120
Beolvasás.....	122
A Beolvasás hálózatra használata.....	122
Szkennelés FTP címre.....	122
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	124
A faxolási beállítások bemutatása.....	126
A nyomtató menüinek ismertetése.....	129
Menülista.....	129
Papír menü.....	130
Jelentések menü.....	139
Hálózat/portok menü.....	140
Biztonság menü.....	149
Beállítások menü.....	152
Súgó menü.....	196
Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....	197
Papír- és festéktakarékosság.....	197
Energiatakarékosság.....	198
Újrahasznosítás.....	200
A nyomtató biztonsága.....	202
Törölhetőségi nyilatkozat.....	202
Felejtő memória törlése.....	202
Nem felejtő memória törlése.....	203
A nyomtató merevlemez memóriájának törlése.....	203
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	204
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	205
A nyomtató karbantartása.....	206
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	206
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	208
Fennmaradó oldalak becsült száma.....	208

Kellékanyagok rendelése.....	209
A kellékanyagok tárolása.....	210
Kellékanyagok cseréje.....	211
A nyomtató áthelyezése.....	215
A nyomtató felügyelete.....	217
Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	217
A virtuális kijelző használata.....	217
E-mail riasztások beállítása.....	217
Jelentések megtekintése.....	218
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	218
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	219
Elakadások megszüntetése.....	220
Papírelakadások elkerülése.....	220
Az elakadásjelző hibaüzenetek megértése és helyük megtalálása.....	221
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót. [20y.xx].....	223
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót. [20y.xx].....	226
[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót. [20y.xx].....	227
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx].....	228
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x] tálcát. [24y.xx].....	229
[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [25y.xx].....	230
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét. [28y.xx].....	231
Hibaelhárítás.....	233
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	233
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	248
Nyomtatási problémák megoldása.....	255
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	281
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	284
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	290
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	295
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	295
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	297
Megjegyzések.....	298
Termékinformációk.....	298

Megjegyzés a kiadáshoz.....	298
Tápfelvétel.....	302
Tárgymutató.....	309

Biztonsági információk

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ne használja a faxfunkciót zivataros időben. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

Csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt használja, vagy egy 26 AWG-s vagy vastagabb kábelt, ha nyilvános telefonhálózatba köti a terméket.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzattól.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsé be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Ha van telepítve kiegészítő tálca, akkor vegye le a nyomtatóról. A kiegészítő tálca eltávolításához csúsztassa *kattanásig* a tálca jobb oldalán található reteszt a tálca elülső oldala felé.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: - A nyomtató csatlakoztatása - A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához - Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - Nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása a hálózaton - A nyomtató ápolása és karbantartása - Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> - Az útmutatók a <i>Documentation</i> (a dokumentációt tartalmazó) CD-n találhatók meg. Megjegyzés: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása.	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: - A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. - A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: - Dokumentáció - Meghajtóprogramok letöltése - Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon - Segítségnyújtás e-mailben - Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálatához fordul: - Géptípuszám - Sorozatszám - Vásárlás időpontja - Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: - Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2°C (60–90°F)
Tárolási hőmérséklet	-40–60°C (-40–140°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

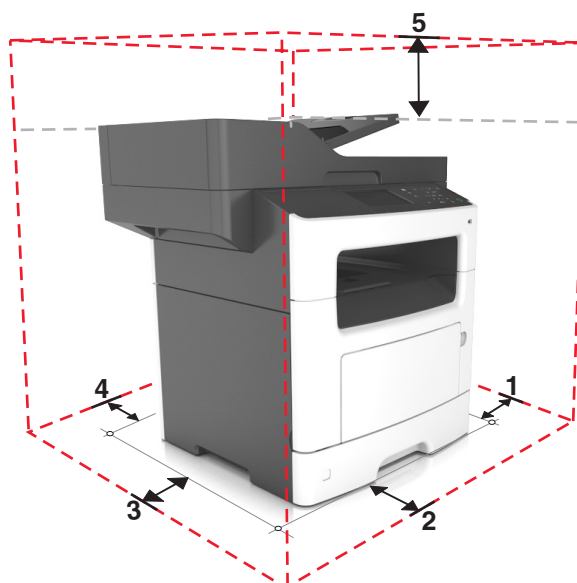


1	Jobb oldalon	304,8 mm (12 hüvelyk)
2	Elöl	508 mm (20 hüvelyk)
3	Bal oldalon	203,2 mm (8 hüvelyk)
4	Hátul	203,2 mm (8 hüvelyk)
5	Fent	736,6 mm (29 hüvelyk)

Nyomtatókonfigurációk

VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalpzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy egy kiegészítő 250 vagy 550 lapos tálcát ad hozzá. A kiegészítő tálca telepítésre vonatkozó információkért kérjük, tekintse át a következőt: „[Kiegészítő tálcák beszerelése](#)” a(z) 41. oldalon.

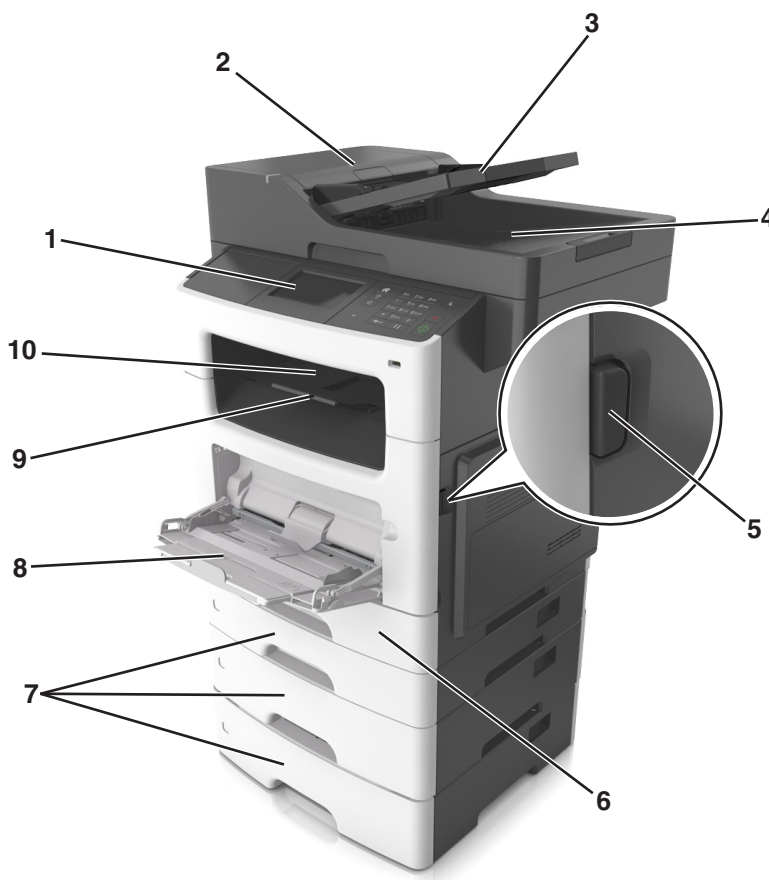

1	A nyomtató kezelőpaneljéről
2	Automatikus lapadagoló
3	Automatikus lapadagoló tálcája

4	automatikus lapadagoló rekesz
5	Az elülső ajtó kiadógombja
6	Normál 250 lapos tálca
7	250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálca
8	100 lapos többcélú adagoló
9	Ütköző
10	Normál rekesz

A szkennер alap funkcióinak használata

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést, illetve adott másolási feladat végrehajtását.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az automatikus lapadagolót a többoldalas, beleértve a duplex (kétoldalas) dokumentumokhoz.	 Egylapos dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagoló használata esetén:

- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcába.
- Tegyen be legfeljebb 50 db normál papírlapot az automatikus lapadagoló tálcába.

- Szkennelhető méretek: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) széles, illetve 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 hüvelyk) hosszú dokumentumok.
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (14–32 font).
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére


A lapolvasó üveglapjának használata

A lapolvasó üveglapjának használata esetén:

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennерüvegre.
- Beolvasható, illetve másolható méretek: legfeljebb 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).
- A másolható könyméreteket vastagsága: legfeljebb 25,3 mm (1 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

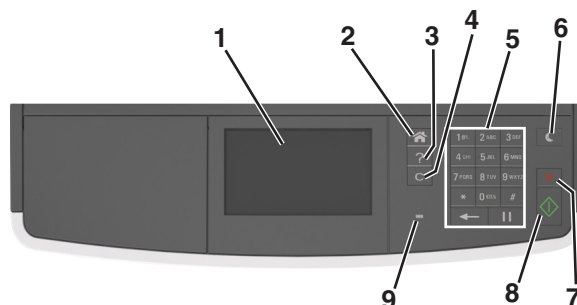

	Elem	Címzett
1	Kijelző	- A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Tippek	Tartalomtól függő Súgó párbeszédpanel megnyitása.
4	Összes törlése /Visszaállítás gomb	Funkciók, úgy mint másolás, faxolás vagy beolvasás alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
5	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele.
6	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból való felébresztéséhez tegye a következők egyikét: - Nyomja meg bármelyek gombot. - Nyisson fel egy ajtót vagy fedelet. - Nyomtatási feladat küldése a számítógépről. - Végezzen bekapcsolást visszaállítással, a fő tápkapcsolóval.
7	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8	Küldés gomb	A nyomtatóbeállításokban tett módosítások küldése.
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinek látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.


Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzembesz állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához használja a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

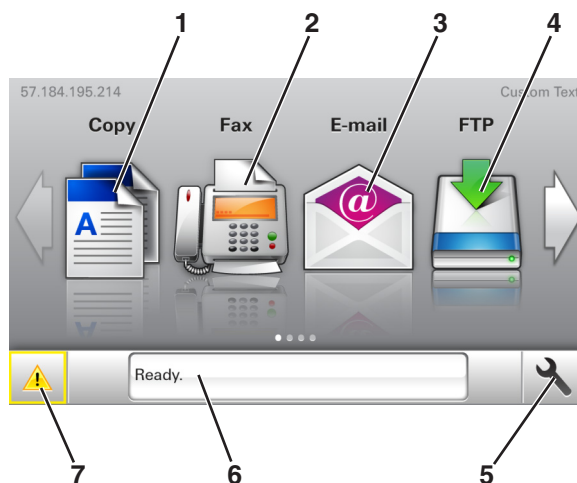

Gomb	Címzett
1	Másolás A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
2	Fax A Fax menük elérése és faxok küldése.
3	E-mail Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
4	FTP Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
5	Menü ikon A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.
6	Állapotüzenet sáv - Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. - A nyomtató kellékanyag-állapotának, mint például A képpalkotó egység kifogyóban vagy Kazetában kevés a tinta megjelenítése. - Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.

Gomb	Címzett
7	Állapot/Kellékek
	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:


Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
A felhasználó feladatai	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és alkalmazások elérése.

Szolgáltatás

Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása 	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat! 	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

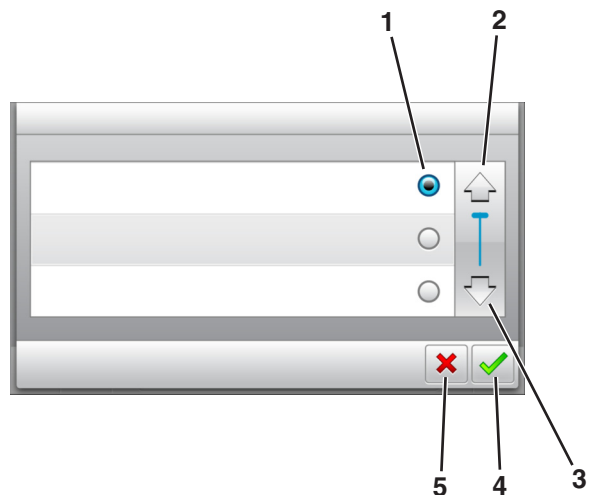

	Érintőképernyő-gomb	Funkció
1	Választógomb	Adott elem bejelölése vagy a jelölés törlése.
2	Fel nyíl	Léptetés felfelé
3	Le nyíl	Léptetés lefelé
4	Elfogadás gomb	Az adott beállítás mentése.
5	Mégse gomb	- Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. - Visszatérés az előző képernyőhöz.

Gomb	Funkció
	Visszatérés a képernyőre.
	Környezetérzékeny Súlyó párbeszédpanel megnyitása a nyomtató kezelőpanelén.
	Görgetés balra.
	Görgetés jobbra.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhatnak. Egyes alkalmazásokat csak bizonyos nyomtatótípusok támogatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: **cmd**.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) >TCP/IP elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A nyomtató IP-címének keresése

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- 1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:
 - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből
 - A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megjegyzés: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
 - a** Kattintson a **Beállítások > Általános beállítások > Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
 - b** A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megjegyzés: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

- c** Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: [„Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól” a\(z\) 20. oldalon](#) vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: „Kártya másolása funkció beállítása” a(z) 21. oldalon .
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: „Faxolás” a(z) 99. oldalon .
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: „Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” a(z) 20. oldalon .
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: „A Több küldése funkció beállítása” a(z) 22. oldalon .
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: „A Saját parancsikon funkció használata” a(z) 21. oldalon .
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: „E-mail” a(z) 92. oldalon .
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: „A Beolvasás számítógépre funkció beállítása” a(z) 125. oldalon .
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: „Szkennelés FTP címre” a(z) 123. oldalon .
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: „A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” a(z) 22. oldalon .

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: [„A beépített webkiszolgáló megnyitása” a\(z\) 18. oldalon.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a <http://support.lexmark.com> webhelyet.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatra** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatra alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki. Megjegyzés: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy webplaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [„A számítógép IP-címének keresése” a\(z\) 18. oldalon.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáféréseire.

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Kártya másolása** lehetőségre.

3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.

- **Alapértelmezett tálcá:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:

- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Parancsikonok létrehozása a nyomtató kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a merevlemezén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Több küldése** elemre.

- 3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha célként **FTP-t** vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [„A számítógép IP-címének keresése” a\(z\) 18. oldalon](#).

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa. Megjegyzések: - A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. - A Beolvasás hálózatba ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** > **Kattintson ide** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Beolvasás hálózatba** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [„A számítógép IP-címének keresése” a\(z\) 18. oldalon.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

a Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a **>Konfigurálás** lehetőséget.

b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a **Beállítások >Importálás/exportálás** elemre.
- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megjegyzés: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.
- 3 Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel >VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Vigyzat - sérülésveszély: A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
 - Flash memória
 - Karakterkészletek
 - Firmware-kártyák
 - Úrlap vonalkód
 - Prescribe
 - IPDS
 - Printcryption
- Nyomtató-merevlemez
- Lexmark™ Internal Solutions Portok (ISP)
 - párhuzamos 1284-B illesztő
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - MarkNet N8130 10/100 száloptikás illesztő
 - RS-232-C soros illesztő


Hozzáférés a vezérlőkártyához

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

- 1 Nyissa ki a vezérlőkártya ajtaját.




- 2 A zöld fogantyúval nyissa fel a vezérlőkártya védőlapját.

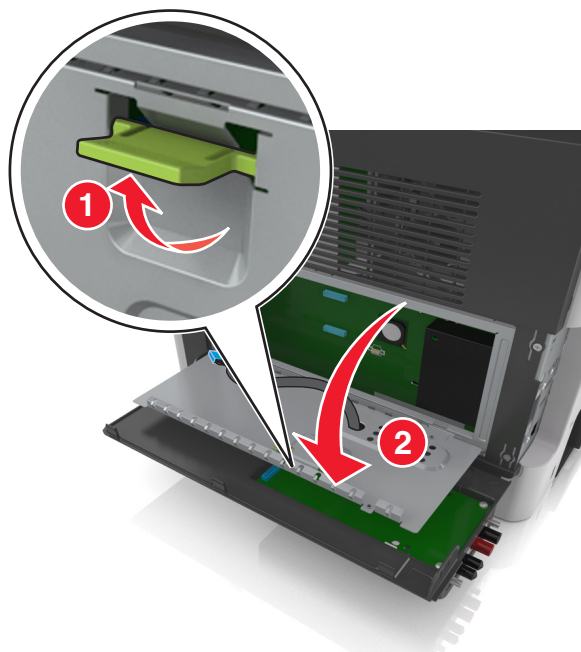


- 3 Kövesse az alábbi útmutatást a megfelelő csatlakozó helyének azonosításához.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

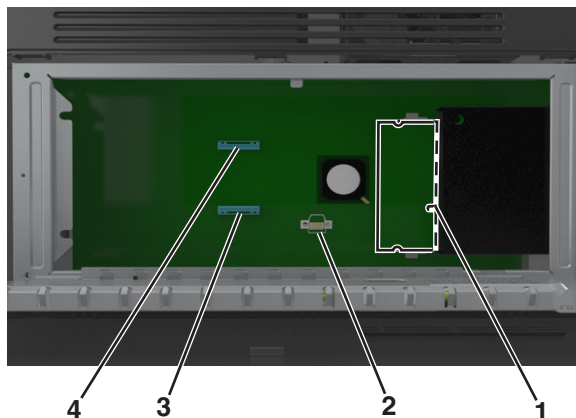

1	Memóriakártya-csatlakozó
2	Bővítőkártya-aljzat
3	Nyomtatómereklemez-csatlakozó
4	Lexmark Internal Solutions Port (belső megoldások port) csatlakozó

4 Zárja vissza a védőlapot és csukja be az ajtót.

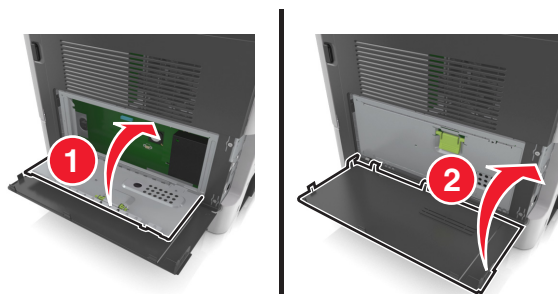

Memóriamodul beszerelése

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megjegyzés: A kiegészítő memóriamodult külön lehet megvásárolni, és a vezérlő alaplajjára kell csatlakoztatni.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplajját.

További információ: [„Hozzáférés a vezérlőkártyához” a\(z\) 26. oldalon.](#)


2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A memóriamodulon lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

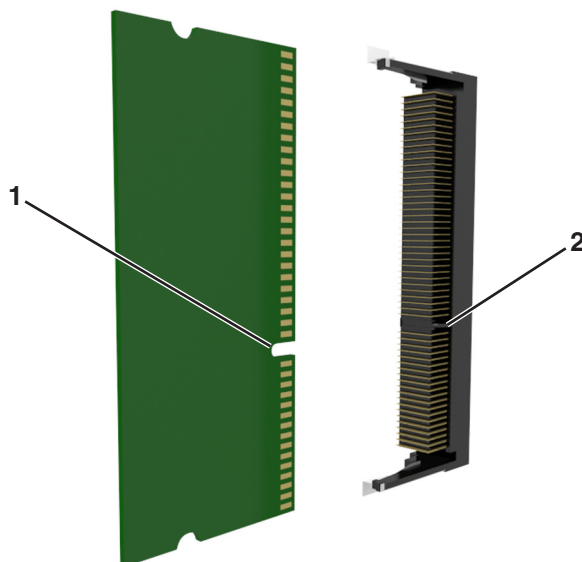

- 4 Tolja a memóriamodult egyenesen a csatlakozóba, majd nyomja a kártyát a vezérlő alaplapja felé, amíg a helyére nem *pattan*.

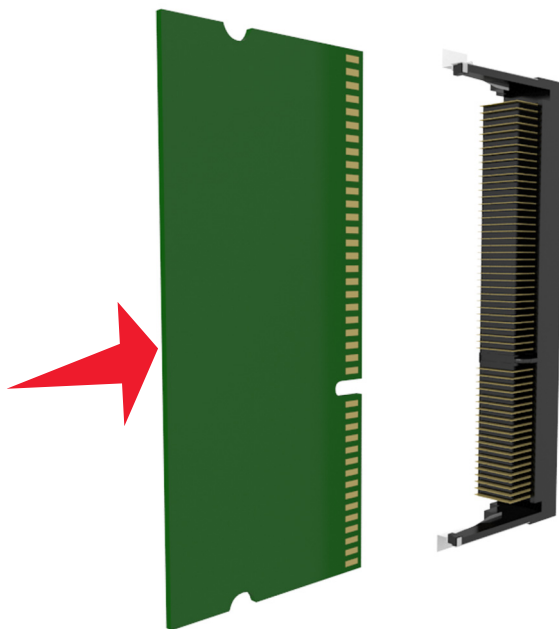

- 5 Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az vezérlőkártya ajtaját.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információ: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 45. oldalon.](#)

Kiegészítő kártya beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplajját.

További információkért, lásd: [„Hozzáférés a vezérlőkártyához” a\(z\) 26. oldalon.](#)


- 2 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplajjának lyukaihoz (2).

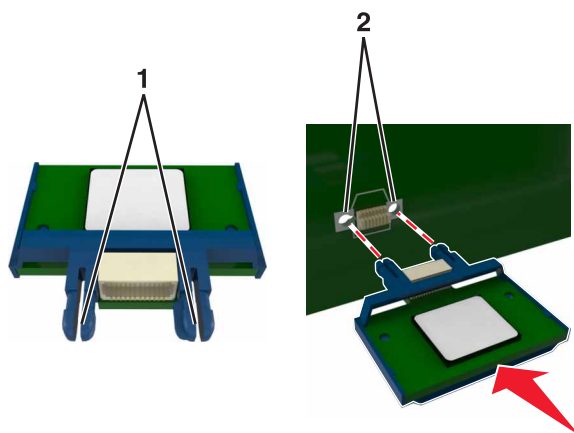

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

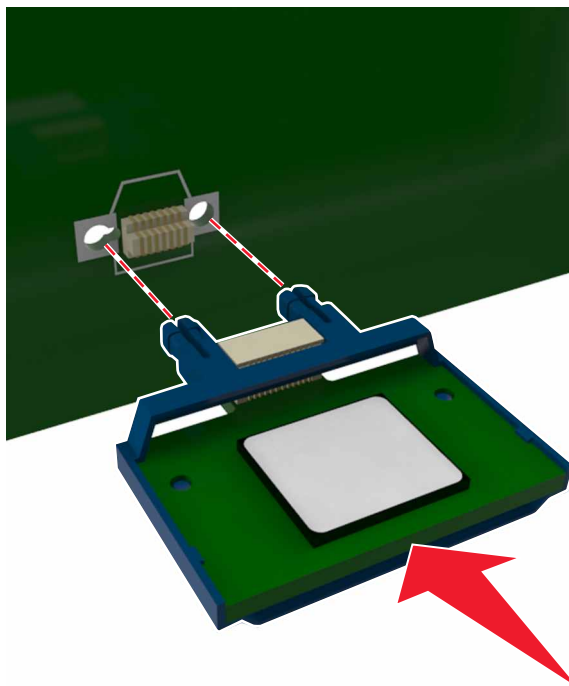

Vigyázat - sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapijának sérüléséhez vezethet.

Megjegyzés: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapijára.

Internal Solutions Port telepítése

A vezérlőkártya egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Nyissa ki a vezérlőkártya ajtaját.




- 2 Az eltávolításhoz nyomja le enyhén a kart az ajtó bal oldalán, majd csúsztassa az ajtót balra.

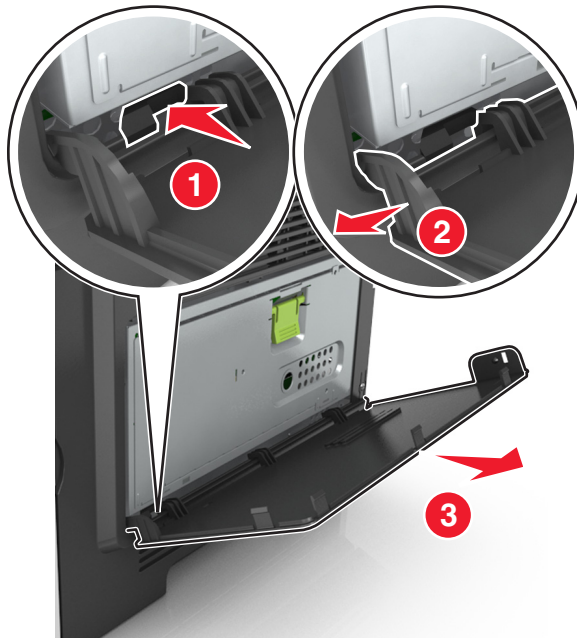


- 3 Csomagolja ki az ISP-készletet.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy eltávolította a fehér csatlakozóhoz tartozó kis kábelt.

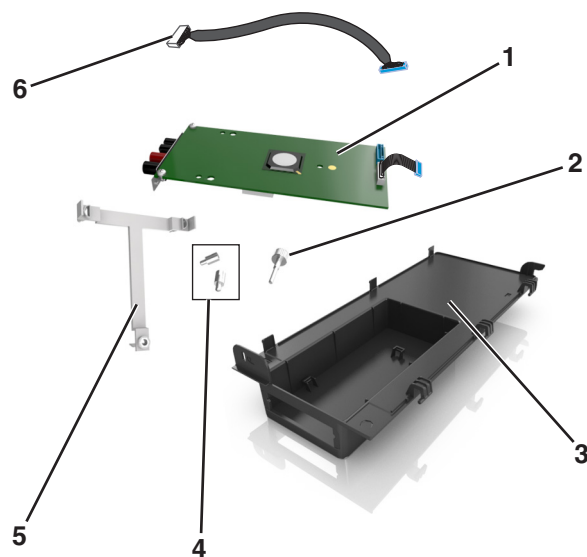


1	ISP-megoldás
2	Csavar, melynek segítségével az ISP a tartópánthoz erősíthető.
3	ISP külső fedél
4	Csavar, melynek segítségével az ISP fémtartópántja a nyomtatóvázhoz erősíthető.
5	Műanyag tartópánt
6	Hpsszú ISP kábel


4 Helyezze be a műanyag tartópántot az ISP külső fedéléig, amíg nem *kattan* a helyére.

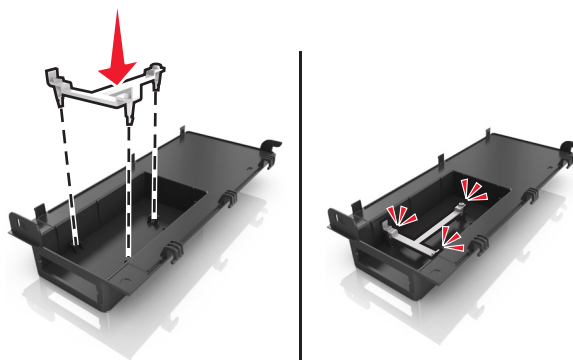


5 Csúsztassa és nyomja az ISP megoldást a műanyag tartópánthoz.

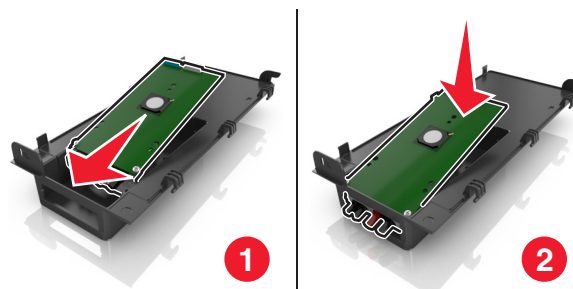


- 6** Rögzítse az ISP megoldást a műanyag tartópánthoz a hosszú csavar segítségével.

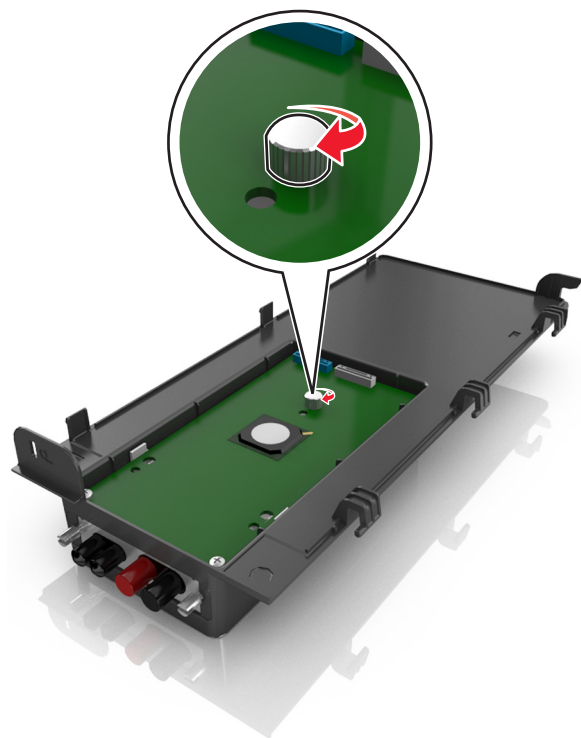


- 7** Erősítse a két csavart az ISP megoldás végéhez.

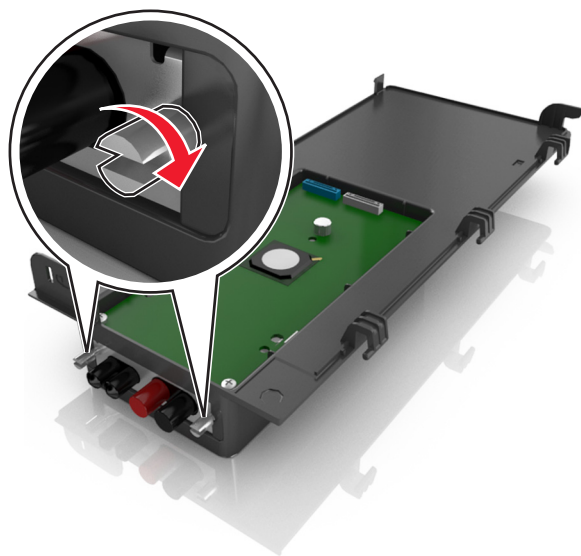


- 8** Erősítse az ISP megoldás interfészkábelének fehér dugóját az ISP fehér dugaljába.

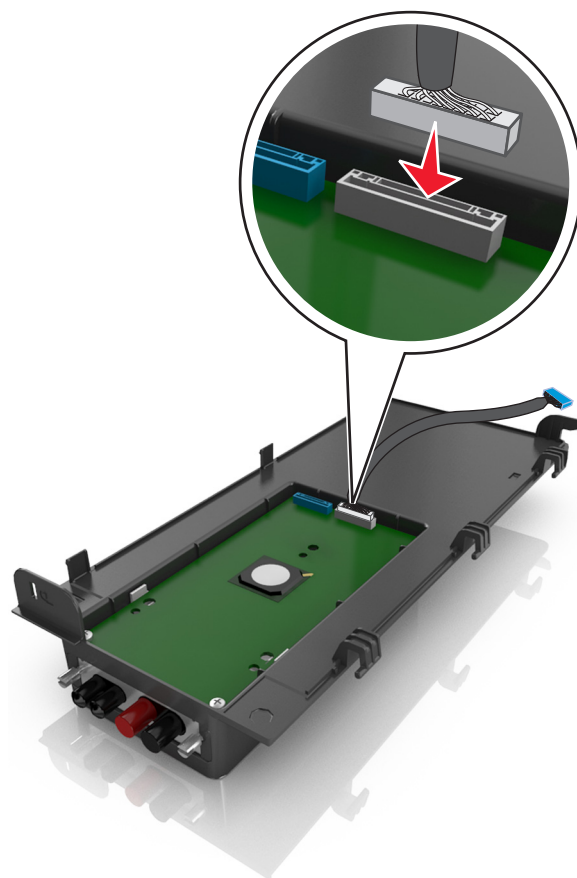


- 9** Helyezze be az ISP külső fedelét enyhén megdöntve úgy, hogy először a bal oldali részt helyezi be.

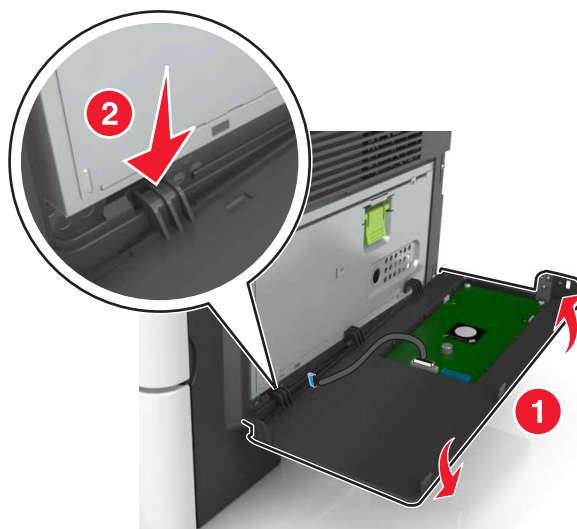


10 Engedje le a fedél maradék részét, majd csúsztassa a fedelet jobbra.

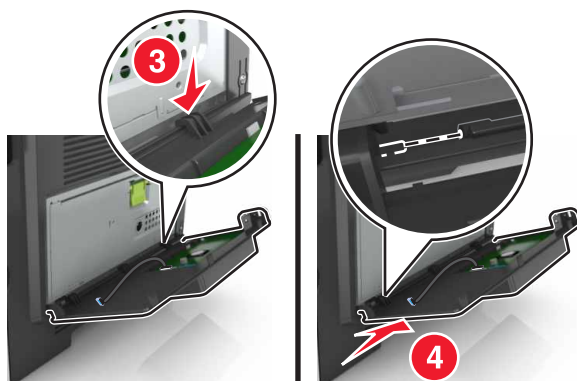

11 Vezesse végig az ISP kábelt a vezérlőkártya védőlapján.

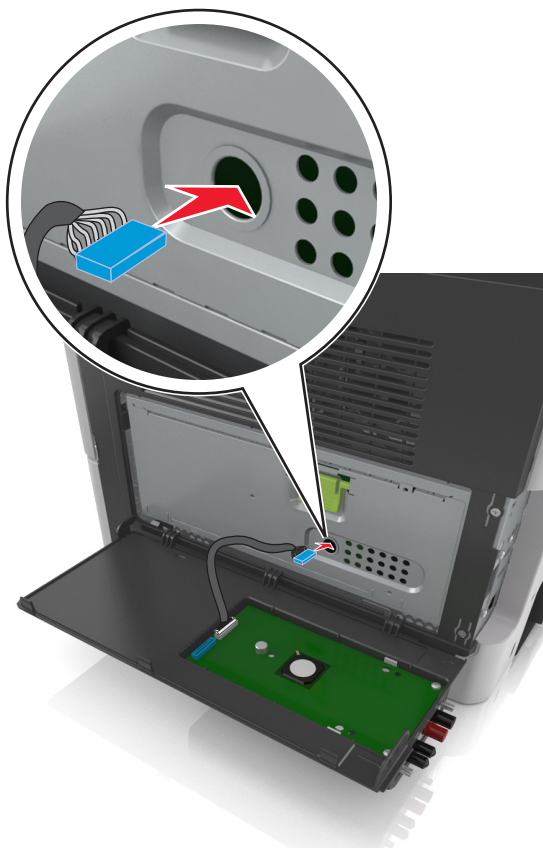


12 A zöld fogantyúval nyissa fel a védőlapot.

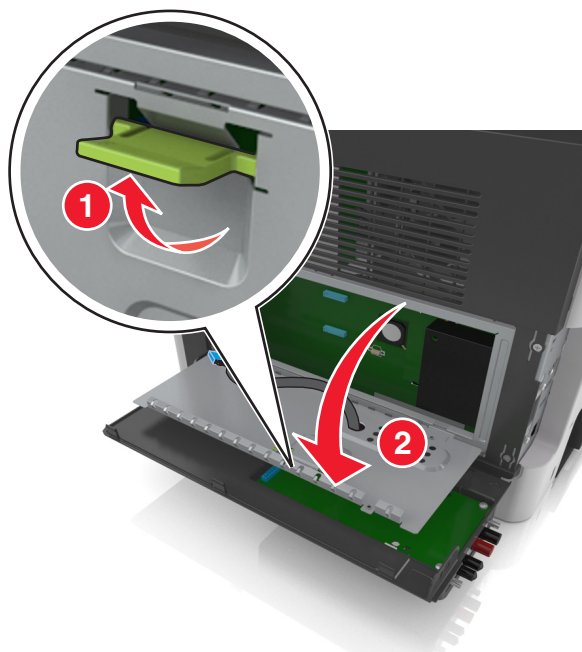


13 Erősítse az ISP megoldás interfészkábelének kék dugóját az vezérlőkártya kék dugaljába.

Megjegyzés: Ha van beszerelve merevlemez, akkor először távolítsa el azt. További információ: [„A nyomtató merevlemezének eltávolítása” a\(z\) 40. oldalon](#). A nyomtató merevlemezének ismételt beszereléséről lásd: [„Nyomtató-merevlemez beszerelése” a\(z\) 37. oldalon](#).

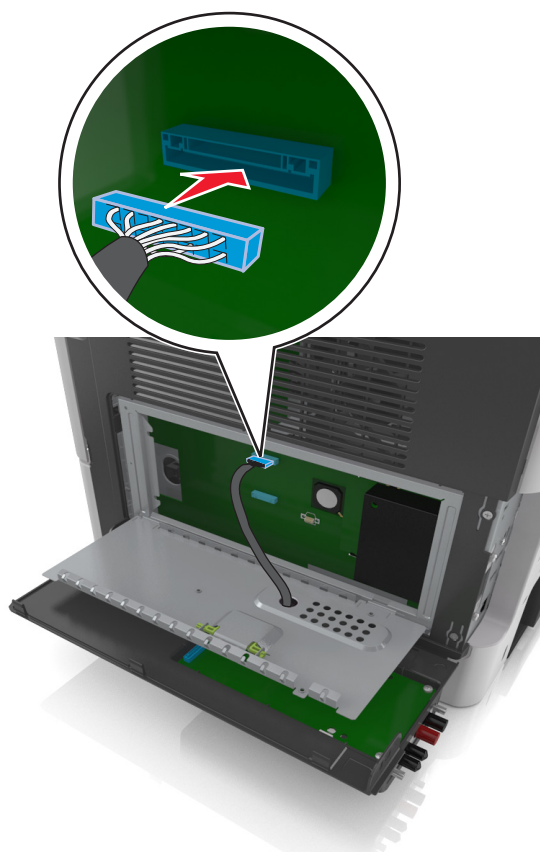

14 Csukja le a védőlapot.

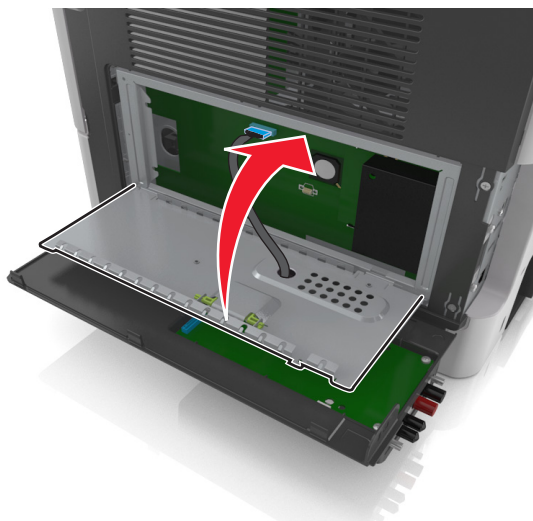

15 Zárja le az ISP külső fedelét.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 45. oldalon.](#)

Nyomtató-merevlemez beszerelése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Hozzáférés a vezérlőkártyához.


További információ: [„Hozzáférés a vezérlőkártyához” a\(z\) 26. oldalon.](#)

2 Csomagolja ki a nyomtató-merevlemez.

3 Helyezze a nyomtató-merevlemez a vezérlőkártyára.


Vigyázat - sérülésveszély: A nyomtatott áramköri kártyának csak a széleit fogja meg. Ne érintse vagy nyomja meg a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- a** Lapos fejű csavarhúzóval lazítsa ki a csavarokat.

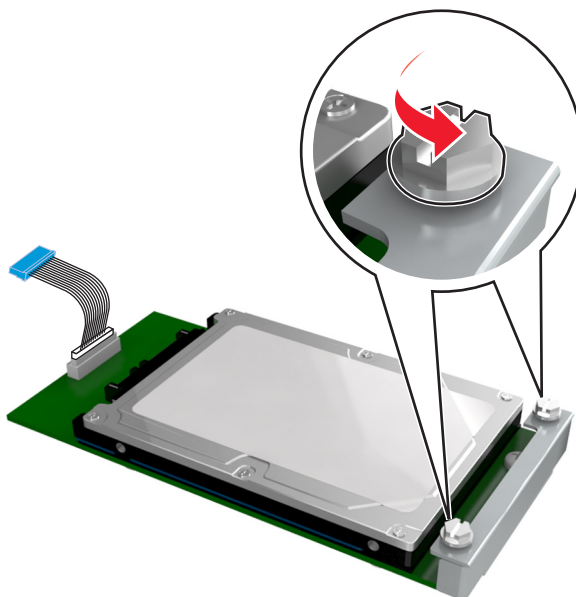


- b** A nyomtató merevlemezének kábelét csatlakoztassa a vezérlőkártya aljzatához.


Megjegyzés: A dugasz és az aljzat kék színkódolással rendelkezik.

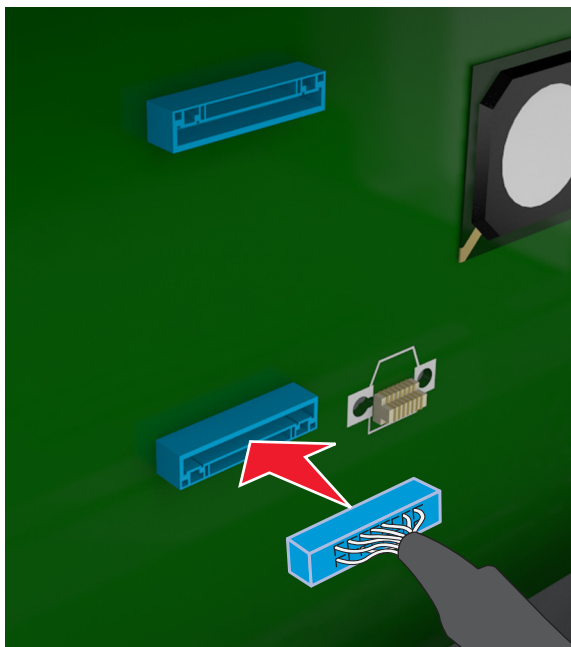

- c Illessze a nyomtató merevlemezének csavarjait a vezérlőkártya tartópántján található lyukakhoz, majd csúsztassa a nyomtató merevlemezét a tartópántokra.

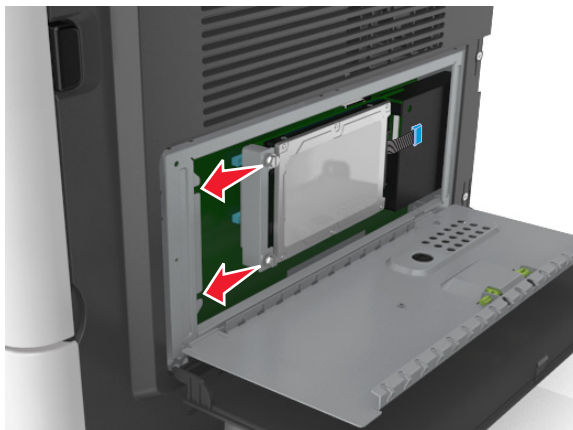

- d Szorítsa meg a két csavart.

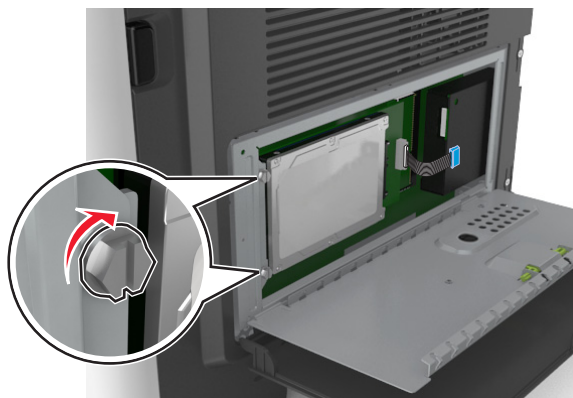

- 4 Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az vezérlőkártya ajtaját.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 45. oldalon.](#)

A nyomtató merevlemezének eltávolítása


Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Hozzáférés a vezérlőkártyához.


További információ: [„Hozzáférés a vezérlőkártyához” a\(z\) 26. oldalon.](#)

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

- 2 Lazítsa meg azokat a csavarokat, amelyek a nyomtató merevlemezét rögzítik vezérlőkártya keretéhez.

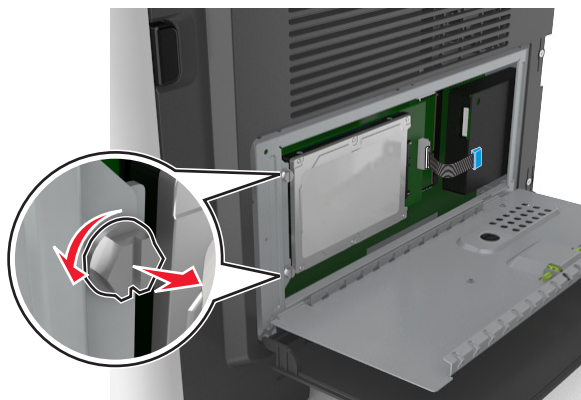

- 3 Húzza ki a nyomtató merevlemez-illesztőjének kábelét a vezérlőkártya dugaljából, de a kábel továbbra is csatlakozzék a nyomtató merevlemezéhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a füleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

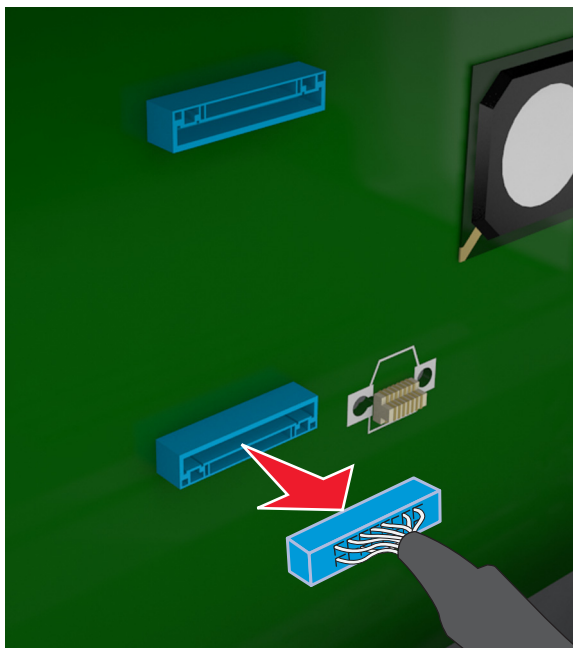

- 4 Fogja meg a széleinél a nyomtató merevlemezét, és távolítsa el a nyomtatóból.
- 5 Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az ajtót.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszereleési sorrend

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemelésehez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket az itt leírt sorrendben kell beszerezni:

- Nyomtatóállvány
- 250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálcá
- Nyomtató

A nyomtatóállvány, a 250 (vagy 550) lapos kiegészítő tálcá vagy a távtartó beszerelésével kapcsolatosan lásd a kiegészítőkhöz kapott üzembe helyezési útmutatót.


Kiegészítő tálcák beszerelése

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemelésehez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.

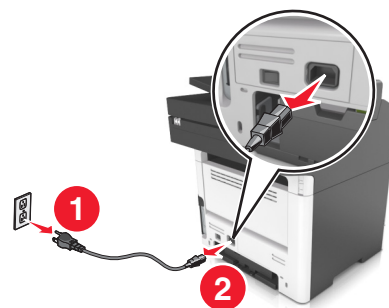

2 Csomagolja ki a tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

3 Húzza ki teljesen a tálcát a vázból.

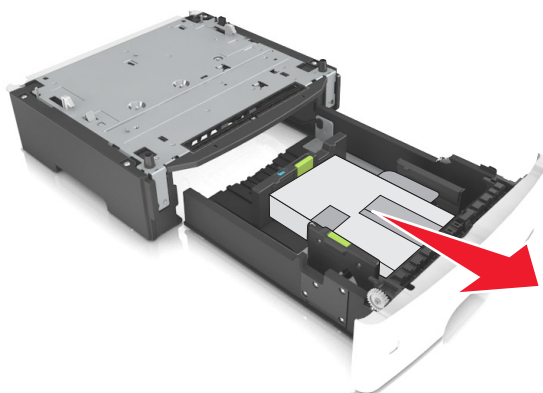


4 Távolítson el minden csomagolóanyagot a tálca belsejéből.

5 Helyezze a tálcát a talpra.


6 Helyezze a tálcát a nyomtató közelébe.

7 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd lassan eressze le a nyomtatót a helyére.

Megjegyzés: Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók.

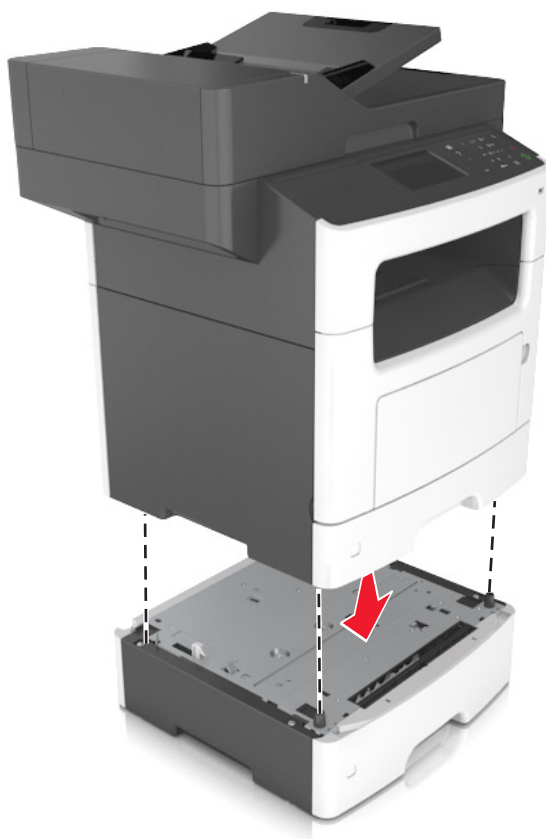

- 8** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

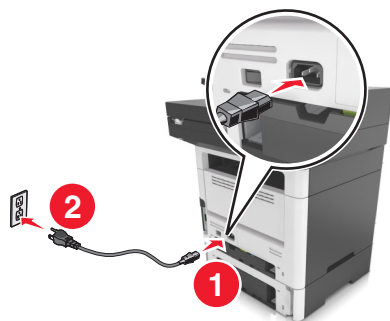

Megjegyzések:

- Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 45. oldalon.](#)
- A kiegészítő tálcák eltávolításához csúsztassa a nyomtató jobb oldalán található reteszt a nyomtató elülső oldala felé *kattanásig*, majd távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.

A kábelek csatlakoztatása


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-, illetve a hálózathoz egy Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port

Vigyzat - sérülésveszély: Nyomtatás vagy beolvasás közben ne érjen az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

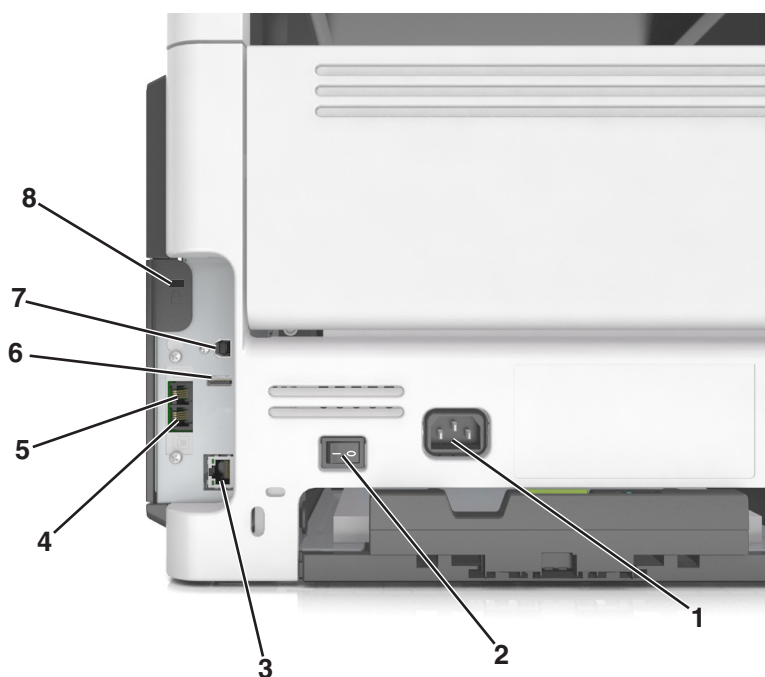

	Elem	Funkció
1	A nyomtató tápkábelének aljzata	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
2	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása.
3	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
4	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. Megjegyzés: A port eléréséhez távolítsa el az adapterdugót.
5	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
6	USB-port	Támogatott nyomtató billentyűzet csatlakoztatása.
7	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

	Elem	Funkció
8	Biztonsági nyílás	A nyomtatót helyben rögzítő zár csatlakoztatása.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtató telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megjegyzés: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Run > control printers beírása >**OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b Írja be a **control printers** kifejezést.
 - c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
 - 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
 - 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

hálózatok

Megjegyzések:

- Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon MarkNet N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt üzembehelyezési útmutatóban találhat további információt.
- A Service Set Identifier (SSID, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) és a WPA2 a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megjegyzés: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megjegyzés: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatonévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus. Néhány ad hoc hálózatonál szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:

- WEP-kulcs

Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.

- WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó

A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.

- 802.1X–RADIUS

Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:

- Hitelesítés típusa
- Belső hitelesítés típusa
- 802.1X-felhasználónév és -jelszó
- Tanúsítványok

- Nincs biztonság

Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megjegyzés: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

 >Hálózat/portok >Aktív NIC > Auto > 

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 >Hálózat/portok >Hálózat [x] >Hálózat [x] Beállítások >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítások

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Menüpont	Cél
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megjegyzés: Ez a menü megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomásos beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



>Hálózat/portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítások >Wi-Fi Protected Setup >Gombnyomásos módszer indítása

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



>Hálózat/portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítások >Wi-Fi Protected Setup >PIN-módszer indítása

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Hálózat/portok >Vezeték nélküli** elemre.

3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

Portbeállítások módosítása új hálózat ISP telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor nem kell módosítást végeznie.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli ISP kártyát telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonzájával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

3 Konfigurálja a port elemet a listából.

4 Frissítse az IP-címet.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a **+ >IP** elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A soros vagy kommunikációs (COM) port telepítését követően konfigurálja a nyomtatót és a számítógépet.

Megjegyzés: A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Mentse el a beállításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

A Futtatás párbeszédablakban nyissa meg a parancssort, majd írja be: **devmgmt.msc**.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> Jelentések > Menübeállítások oldal

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> Jelentések > Hálózatbeállítási oldal

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [„Papírelakadások elkerülése” a\(z\) 220. oldalon](#) és [„A papír tárolása” a\(z\) 71. oldalon](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > 

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret: 76.2 x 76,2 mm (3 x 3 hüvelyk).
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret: 215.9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 hüvelyk).

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Általános beállítás** > **Mértékegységek** > válassza ki a mértékegységet > 

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.


3 Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a  elemet.

Tálcák betöltése


 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

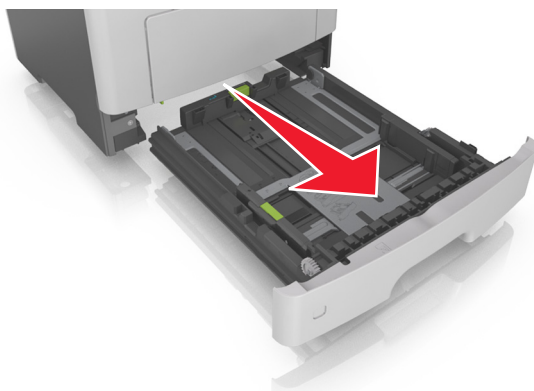

2 Nyomja össze a papírszélesség-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

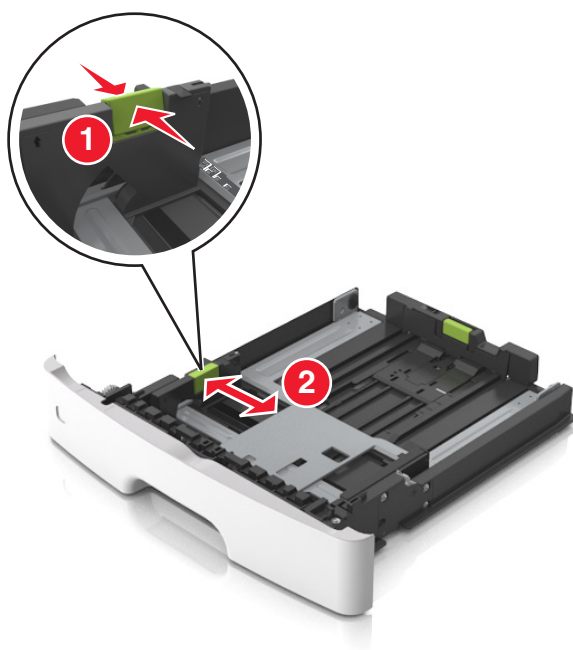


3 Nyomja össze a papírhosszúság-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

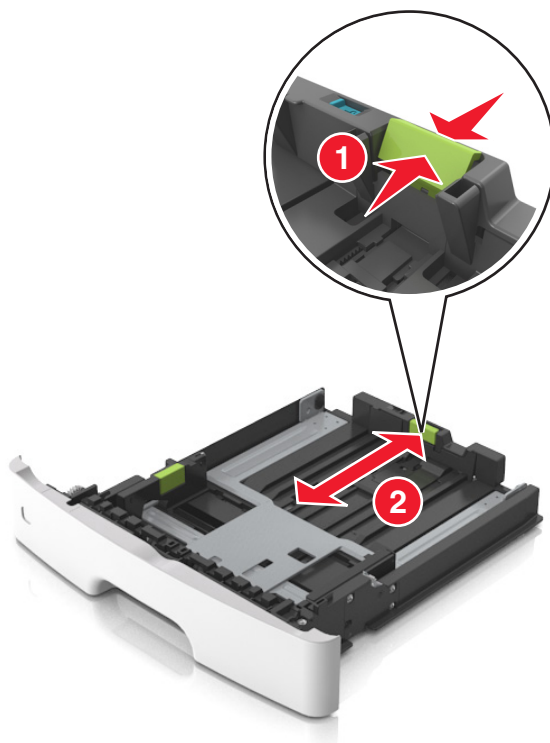


Megjegyzések:


- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- Legal méretű papír betöltésekor a papírhosszúság-vezetők túlnyúlnak a tálca talpán, így a papír beporosodhat. Annak érdekében, hogy a portól megvédje a papírt, vásárolhat külön egy porvédő fedelet. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha A6-os méretű papírt szeretne betölteni a normál tálcába, akkor nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a tálca közepére, az A6-os méret pozíciójába.
- Győződjön meg arról, hogy a hossz- és szélvezetők illeszkedjenek a tálca alján lévő papírméret-mutatókhoz.

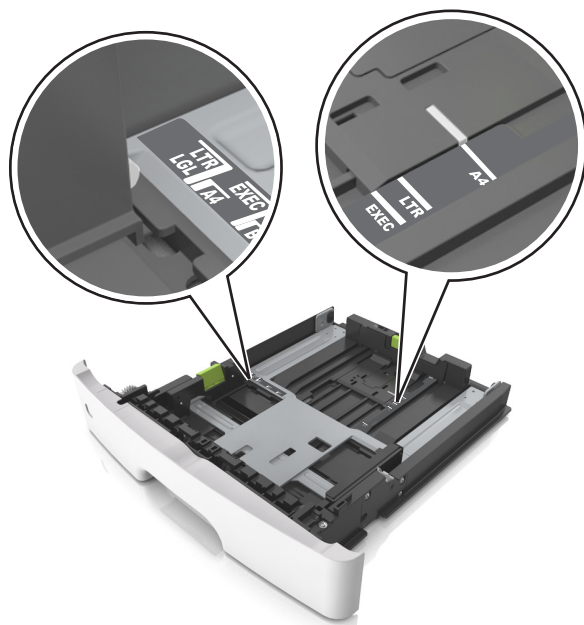

- 4** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

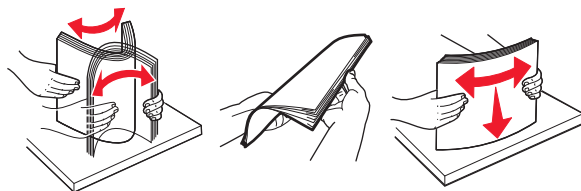


- 5** Töltse be a papírköteget.

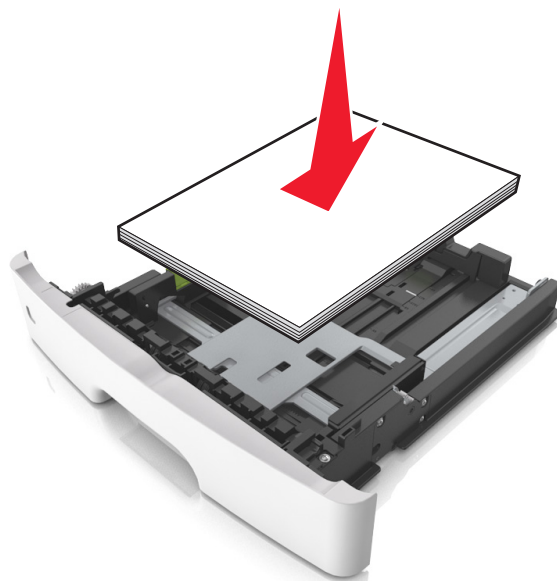

Megjegyzések:

- Ha újrahasznosított vagy előnyomott papírt használ, a nyomtatandó oldallal lefelé töltsse be.
- Előlyukasztott papírt úgy helyezzen be, hogy a felső élnél lévő lyukak a tálca eleje felé essenek.
- Fejléces papír betöltése esetén helyezze a lapot fejjel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen. A kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltsse be a tálca elülső feléhez.
- Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a szélességvezető oldalán látható maximális feltöltési jel alatt legyen.

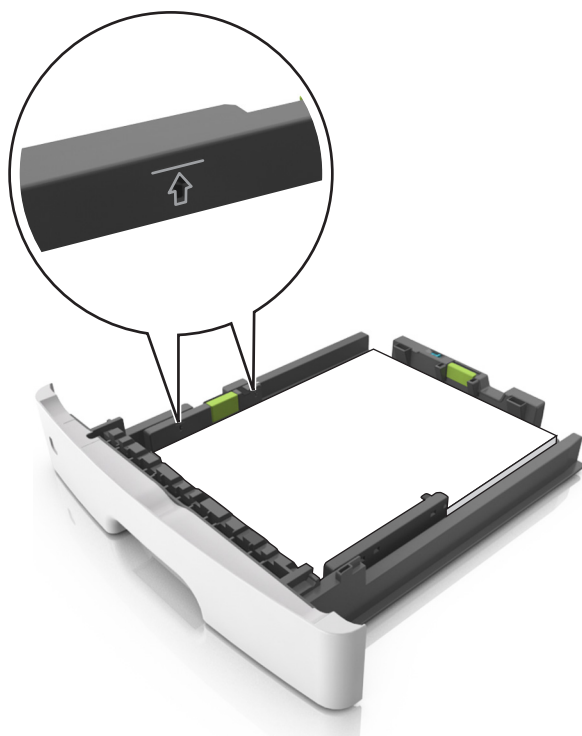
**6** Helyezze vissza a tálcát.**7** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzés: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

Használja a többcélú adagolót, ha többféle méretű és típusú papírra vagy speciális hordozóra - úgy mint kártyák, fóliák, papírcímkék és borítékok - szeretne nyomtatni. Fejléces papírra történő egyoldalas nyomtatás esetén is használhatja.


- 1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

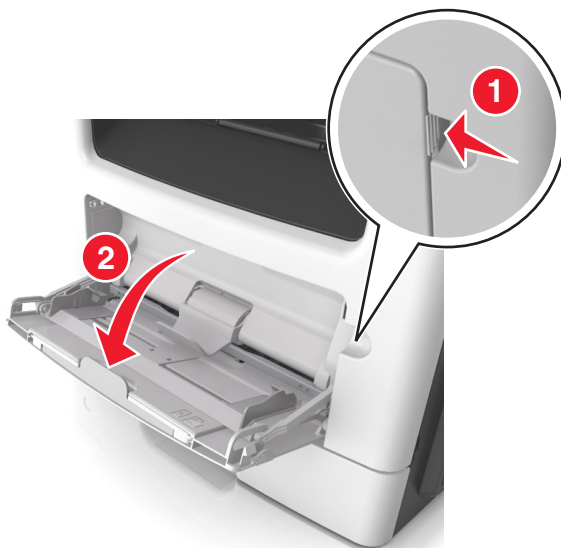


- a Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.



- b** Húzza ki a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítvé, és nyitva legyen.

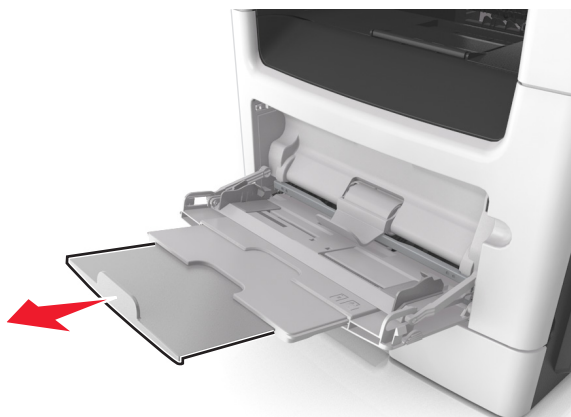


- 2** Nyomja össze a bal oldali papírszélesség-vezető fület, majd tolja a papírvetítőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírhoz.

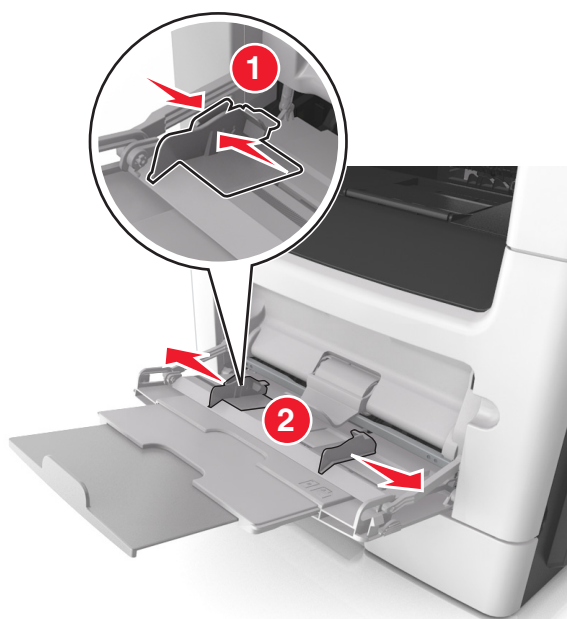


- 3** Készítse elő a papírt vagy speciális hordozót a betöltéshez.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

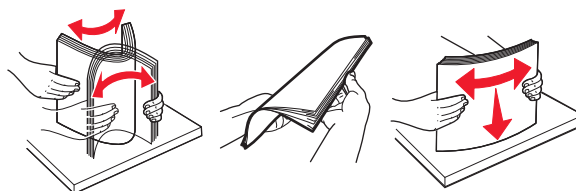

- Az írásvetítő fóliákat az élüknél fogja meg. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a fóliaköteget, hogy a fóliák ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megjegyzés: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

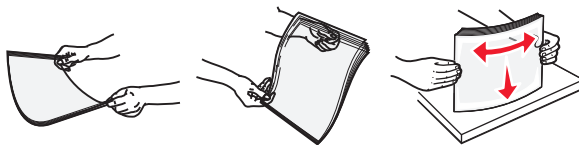

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



4 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Megjegyzések:


- Ne erőltesse be a papírt vagy speciális adathordozót a többcélú adagolóba.
- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen, amely a papírvezetőkön látható. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



- A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a javasolt nyomtatható oldallal felfelé és a felső éllel előre töltse be a nyomtatóba. További információ az írásvetítő fóliák betöltésével kapcsolatban a fólia csomagolásán található.



Megjegyzés: A6-os méretű papír beadagolása esetén biztosítsa, hogy a többcélú adagoló hosszabbítója lazán illeszkedjen a papír széléhez annak érdekében, hogy az utolsó néhány papírlap a helyén maradjon.

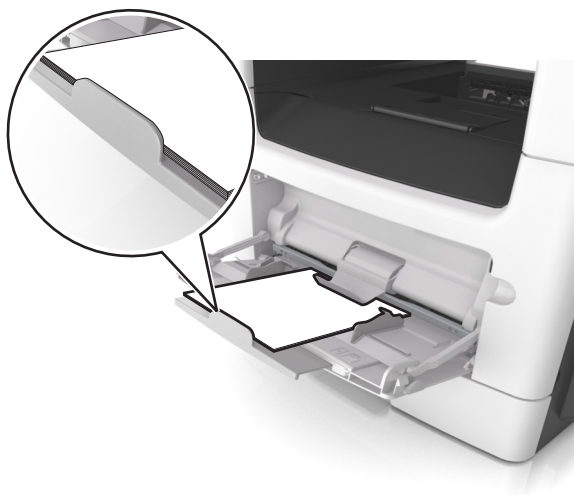

- A fejléces papírokat úgy kell betölteni, hogy a fejléc felfelé nézzen, és a felső oldalnál húzza be a papírt a nyomtató. A kétoldalas (duplex) nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltse be úgy, hogy az alsó részét húzza be először a nyomtató.



- A borítékokat a hajtókákkal felfelé és az adagoló bal oldalába kell betölteni.



Vigázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- 5 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet és -típust úgy, hogy a beállítások megfeleljenek a többcélú adagolóba töltött papír vagy speciális hordozó jellemzőinek.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** elemre.

- 3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálcá papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálcá papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információért, lásd: [„A papírméret és a papírtípus beállítása” a\(z\) 51. oldalon](#).

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek** lehetőségre.
- 3 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 5 Kattintson az **Egyéni típusok** elemre és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü > Egyéni nevek**

- 2 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.
- 3 Érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg az **Egyéni típusok** elemet és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni típusok** lehetőségre.
- 3 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megjegyzés: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Papír menü >Egyéni típusok

- 2 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megjegyzés: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

- 3 Érintse meg a  ikont.

Egyéni név beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** >**Papír menü** >**Egyéni típusok** lehetőségre.

- 3 Válassza ki a beállítandó egyéni nevet, majd válasszon ki egy papír- vagy speciálishordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Papír menü >Egyéni típusok

- 2 Válassza ki a módosítani kívánt egyéni nevet, majd érintse meg a  elemet.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide* (Útmutató kártyákhoz és címkékhez) dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalán: <http://support.lexmark.com>.

Útmutató a papírokhoz

A helyes papír vagy speciális hordozó kiválasztásával csökkenthetők a nyomtatási problémák. Nagyobb mennyiség vásárlása előtt célszerű kipróbálni a papírt vagy speciális hordozót és ellenőrizni a nyomtatás minőségét.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálása esetén.

Súly

A nyomtatótálcák automatikusan képesek adagolni 120 g/m² (32 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. A többfunkciós adagoló automatikusan képes adagolni 163 g/m² (43 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m²-es (20 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt. A 182 x 257 mm-nél (7,2 x 10,1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasoljuk a 90 g/m²-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használatát.

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás csak 60–90-g/m²-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa az időszakot több napra, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szállirány

A szállirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szállirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében hosszanti szállirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát okoz, és jobb nyomtatási minőséget biztosít. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szállirányú papírt 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon a fénymásolókhöz készült, hőálló festékekkel nyomtatott papírokat. A tintának olvadás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 230 °C-ig. Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékpátronban található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelőek; a latex festékek nem feltétlenül. Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Az előnyomott papírnak, például a fejléces papírnak el kell viselnie a 230 °C-os hőmérsékletet anélkül, hogy megolvadna, illetve káros anyagokat bocsátana ki.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalatként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkameráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%.)
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi súrlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1 Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2 Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy a Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdővel és végzi rekultivációjukat.

- 3** Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák nem elfogadható papírra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.)
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hópapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Az EN12281:2002 (európai tesztelési) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
Névjegykártya	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 hüvelyk	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6 hüvelyk	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A beállított papírméret Universal lehet.

² A papír nem minden nyomtatómodellen támogatott.

³ A kétoldalas nyomtatásnál a minimális támogatott szélesség 210 mm (8,27 hüvelyk), a minimális hosszúság pedig legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható.

⁴ A minimális támogatott papírszélesség 215,9 mm (8,5 hüvelyk), a minimális támogatott papírhosszúság pedig legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

⁵ A minimális támogatott hosszúság 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexikó) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Universal³ 76.2 x 127 mm (3 x 5 hüv.) - 215.9 x 359.92 mm (8,5 x 14,17 hüv.)	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓
7 3/4-es boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	x	x	✓	x	✓	x

¹ A beállított papírméret Universal lehet.

² A papír nem minden nyomtatómodellen támogatott.

³ A kétoldalas nyomtatásnál a minimális támogatott szélesség 210 mm (8,27 hüvelyk), a minimális hosszúság pedig legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható.

⁴ A minimális támogatott papírszélesség 215,9 mm (8,5 hüvelyk), a minimális támogatott papírhosszúság pedig legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

⁵ A minimális támogatott hosszúság 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
9-es boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
10-es boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
B5 boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
Egyéb boríték 85,7 x 165 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (3,375 x 6,50 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓ ⁵	X
¹ A beállított papírméret Universal lehet. ² A papír nem minden nyomtatómodellen támogatott. ³ A kétoldalas nyomtatásnál a minimális támogatott szélesség 210 mm (8,27 hüvelyk), a minimális hosszúság pedig legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható. ⁴ A minimális támogatott papírszélesség 215,9 mm (8,5 hüvelyk), a minimális támogatott papírhosszúság pedig legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk). ⁵ A minimális támogatott hosszúság 296,9 mm (11,7 hüvelyk).						

Támogatott papírtípusok és -súlyok

A normál tálca a 60–90-g/m² (16–24-font) papírsúlyokat támogatja. A kiegészítő tálca a 60–120-g/m² (16–32-font) papírsúlyokat támogatja. A kézi adagoló a 60–163 g/m² (16–43 font) súlyú papírt támogatja.

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas mód	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	X	✓	X	✓	✓
Fóliák	✓	✓	X	✓	✓
¹ A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Javasoljuk, hogy havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét nyomtasson. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket. ² Olyan borítékot használjon, amely egyenletesen fekszik fel sima felületen a nyomtatási oldalával lefelé elhelyezve.					

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálcá	Többcélú adagoló	Kétoldalas mód	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Újrafelhasznált	✓	✓	✓	✓	✓
Papírcímke ¹	✓	✓	x	✓	✓
Írólap	✓	✓	✓	✓	✓
Boríték ²	x	✓	x	x	✓
Durva boríték	x	✓	x	x	✓
Fejléces	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz papír	✓	✓	✓	✓	✓
Durva/karton	✓	✓	x	✓	✓
[x]. egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Javasoljuk, hogy havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét nyomtasson. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

² Olyan borítékot használjon, amely egyenletesen fekszik fel sima felületen a nyomtatási oldalával lefelé elhelyezve.

Speciális hordozó használata

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Végezzen tesztnyomtatást a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor. A fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd:
 - [„Tálcák betöltése” a\(z\) 51. oldalon](#)
 - [„Hordozó betöltése a többcélú adagolóba” a\(z\) 56. oldalon](#)

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A fóliákat a normál tálcából vagy a többcélú adagolóból töltsse be.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon. A fóliának olvadás, elszíneződés, elhajlás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 185°C-ig (365°F).

Megjegyzés: Ha a Papír menüben a fólia súlya beállítás értéke Nehéz, és a fólia textúrája beállítás értéke Durva, az írásvetítő-fóliára akár 195 °C (383°F) hőmérsékleten is nyomtathat.

- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjenyomat a fóliára.
- A fólia betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Csak kifejezetten lézernyomatókhoz készített borítékokat használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a boríték ellenáll-e a 230 °C (446 °F) hőmérsékletnek lezáródás, összetapadás, gyűrődés, maradandó elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% gyapotot tartalmazó borítékokat. A teljesen gyapotból készült borítékok maximális súlya legfeljebb 75 g/m² (20 font) lehet.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítmény és a papírelakadások elkerülése érdekében ne használjon olyan borítékokat, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.

Megjegyzés: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Megjegyzés: Csak papírcímkét használjon. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Útmutató kártyákhoz és címkékhez* című dokumentumban, melyet a <http://support.lexmark.com> oldalon talál meg.

Címkékre való nyomtatáskor:

- Csak kifejezetten lézernyomatókhoz készített címkéket használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél:
 - Hogy a címkék ellenállnak-e a 240 °C (464 °F) hőmérsékletnek összetapadás, jelentős elhajlás, gyűrődés vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
 - A címkeragasztók, az előoldal (nyomtatható rész) és a felső bevonat kiállja a 172kPa (25psi) nyomást szétcsúszás, élek menti elfolyás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.

- Csak teli címkeíveket használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jóállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felülete nyitott.
- Ne nyomtasson a címke élétől vagy a perforációtól 1 mm (0,04 hüvelyk) távolságon belül, illetve az elővágott címkék közé.
- Győződjön meg arról, hogy a ragasztós hátoldal nem ér az ív széléig. A címke élétől legalább 1 mm-es (0,04 hüvelyk) távolságban le kell fedni a ragasztós részt. A ragasztóanyag szennyezi a nyomtatót, és így elveszhet a jóállás.
- Ha a ragasztófelület lefedése nem lehetséges, távolítsa el egy 2 mm-es (0,08 hüvelykes) csíkot a vezető élről, és használjon nem elfolyó ragasztót.
- Az álló tájolás ajánlott, különösen vonalkódok nyomtatásakor.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Kártyára való nyomtatáskor:

- Győződjön meg arról, hogy a Papírtípus beállítás értéke Kártya.
- Válassza ki a megfelelő papírtextúra-beállítást.
- Vegye figyelembe, hogy az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírkezelési problémákat okozhatnak.
- Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a kártya ellenáll-e a 240 °C (464 °F) hőmérsékletnek károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan előnyomtatott kártyát, amely olyan vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják a nyomtatót. Az előnyomtatás miatt félfolyékony és illékony anyag kerülhet a nyomtatóba.
- Amikor csak lehet, használjon szemcsézett kártyát.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Nyomtatás

Űrlapok és dokumentumok nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [„Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” a\(z\) 20. oldalon.](#)

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

- 2 Alkalmazza a módosításokat.

Dokumentum nyomtatása

- 1 Állítsa be a betöltött papírnak megfelelő papírtípust és papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről a Papír menüben.
- 2 Nyomtassa ki a dokumentumot:

Windows rendszeren

- a Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- b Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- c Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d Kattintson az **OK >Nyomtatás** lehetőségre.

Macintosh rendszeren

- a Adja meg a beállításokat a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Oldalbeállítás** parancsra.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az **OK** gombra.
- b Adja meg a szükséges beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2 A Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a helyi menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.

Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.

- 3 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

A festék sötétségének beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü >Festék sötétsége** pontra.

- 3 Módosítsa a beállítást, majd kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü >Festék sötétsége

- 2 Módosítsa a beállítást, majd érintse meg a  elemet.

Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

- 1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.



Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Vigyázat - sérülésveszély: Memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



- 2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- 3 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez érintse meg a nyilakat.
- 4 A  vagy a  segítségével adja meg a nyomtatási példányszámot, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
- Lexar JumpDrive FireFly (512 MB és 1 GB méretben) - SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) - Sony Micro Vault Classic (512 MB és 1 GB méretben)	Dokumentumok: .pdf .xps Képek: .dcx .gif .jpeg vagy .jpg .bmp .pcx .tiff vagy .tif .png .fls

Nyomtatás mobileszközről

A kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a www.lexmark.com/mobile oldalra.

Megjegyzés: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobileszközeinek gyártójánál is.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Biztonság >Bizalmas anyag nyomtatása > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzés: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megjegyzés: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 0–9.
Feladatismétlés lejárat	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltárolása a nyomtató memóriájában.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: <i>függő feladatok</i>.	

Elem	Funkció
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltárolása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megjegyzés: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatonak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpáneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtaton, így hívják: <i>függő feladatok</i>.	

2 Érintse meg a  ikont.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A Bizalmas és Ellenőrzés típusú nyomtatási feladatok nyomtatás után automatikusan törlődnek a memóriából. Az Ismétlés és Megőrzés típusú feladatokat a nyomtató mindaddig *megőrzi*, amíg a felhasználó ki nem választja őket törlésre.

Windows rendszeren

- Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- Kattintson a **Nyomtatás és tartás** lehetőségre.
- Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.
 - Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**
 - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Macintosh rendszeren

- Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
- Válassza a nyomtatóbeállítások között vagy a Copies & Pages (Példányok és oldalak) helyi menüben a **Job Routing (Feladat küldése)** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 5 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.
 - Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**
 - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.

- 3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratási időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

- 4 A módosított beállítások mentéséhez kattintson a **Küldés** gombra.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzeten a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megjegyzés: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Állítsa be a papírvezetőket.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Másolás a szkennерüveg használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennерüvegre.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

3 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Fényképmásolás

1 Helyezze a fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** > 

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.

4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget

Megjegyzés: Ha további fényképeket kíván másolni, helyezze a következő fényképet a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

5 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát, majd a **> Másolás elemet**

Ha nincs fóliákat támogató, akkor navigáljon a következő helyre:

Kézi adagoló > válassza ki a fóliák kívánt méretét **> Fólia**

4 Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás fejléces papírra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Érintse meg a **Másolás ide > Kézi adagolót** elemet.

4 A fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba.

5 Válassza ki a fejléces papír méretét, majd érintse meg a **Fejléces papír > Másolás** elemet.

Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >Másolás innen >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >, majd válassza ki a másolat méretét **>Másolás**

Megjegyzés: Ha a „Másolás Innentől” eltérő papírméretet ad meg, a nyomtató automatikusan beállítja a méretet.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >Másolás innen >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza.

5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:” és „Másolás innen:” beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >Másolás innen: >Vegyes méretek >Másolás ide: >Automatikus méretigazítás >Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > Vegyes méretek > Másolás ide: > Letter > Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Oldalak (duplex) > válassza ki a kívánt kétoldalas másolási módot

Megjegyzés: A kívánt kétoldalas másolási módot illetően az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például válassza a Kétoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok kétoldalasak, és Ön kétoldalas másolatokat szeretne készíteni róluk.

- 4 Érintse meg a  > Másolás lehetőséget.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum 25%-ától-400%-áig méretezhetőek.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

4 A másolatok nagyításához vagy kicsinyítéséhez a méretezés területen érintse meg a  vagy  elemet.

Megjegyzések:

- A méretezés gyári alapértelmezett értéke az Automatikus.
- Ha a Méretezés értéke Automatikus marad, akkor az eredeti dokumentum tartalmát a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítja.
- A Méretezés kézi beállítása után a **Másolás innen** vagy a **Másolás ide**: lehetőség megérintését követően a méretezés visszaáll az Automatikus értékre.

5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >Tartalom

4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:

- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.

5 Érintse meg a  ikont.


6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:

- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.
- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fénykép/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

7 Érintse meg a  >**Másolás** lehetőséget.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.

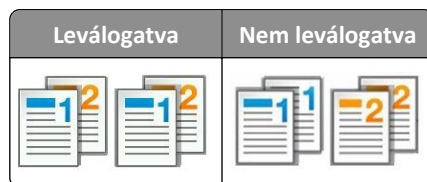

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot >**Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét > >
Másolás

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >**Elválasztólapok**

Megjegyzés: Az elválasztólapok példányok közé történő helyezéséhez, állítsa a leválogatás funkció "1,2,3 - 1,2,3"-ra. Ha a Leválogatás funkció "1,1,1 - 2,2,2,"-ra van állítva, az elválasztólapok a másolási feladat végén jelennek meg. További információ: [„Példányok leválogatása” a\(z\) 85. oldalon.](#)

- 4 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

- 5 Érintse meg a >**Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a beállított papírméret letter, legal, A4 vagy JIS B5.
 - Ne felejtse el beállítani a másolási méret értékét 100%-ra.
- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
 - 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Papírtakarékos mód > válassza ki a kívánt kimenetet >  > **Másolás**

Megjegyzés: Ha a „Papírtakarékos mód” ki van kapcsolva, akkor a „Lapszél nyomtatása” lehetőség nem elérhető.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalon

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
 - 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Fejléc/Lábléc

- 4 Válassza ki a **Fejléct** vagy a **Lábléct**, majd érintse meg a  gombot.
- 5 Válassza ki, hova szeretné beilleszteni a fejléct vagy lábléct, majd válasszon egy szöveg beállítást, és nyomja meg a  gombot.
- 6 Válassza ki hová szeretné a fejléct vagy lábléct nyomtatni, majd érintse meg a  gombot.
- 7 A Fejléc/Lábléc menüben érintse meg a  > **Másolás** elemet.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Fedvény** > válasszon egy fedvényüzenetet > .

Megjegyzés: Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni és Vázlat.

- 4 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg az eredeti dokumentum az automatikus lapadagolóban van

Amikor az automatikus lapadagoló elkezdi a dokumentum feldolgozását, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat visszavonása** elemet.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

Visszavonás felirat jelenik meg a kijelzőn. A feladat megszakítása után a **Másolás** képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Érintse meg az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét.

Másolás ide

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a másoláshoz használni kívánt papírtípus és papírméret nincs betöltve valamelyik tálcába, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, és tölts be kézzel a papírt a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- Eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika** : Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Speciális kétoldalas

Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Margó eltolása

Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margó méretét a beolvasott kép eltolásával. Érintse meg a  vagy a  elemet a kívánt margó beállításához. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Átfedés

Ezzel funkcióval vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Választhat a Bizalmas, Másolat, Vázlat, Sürgős és Egyéni lehetőségek közül. Egyedi üzenetet adhat meg az „Adja meg az egyéni fedvényt, majd nyomja meg az OK gombot” mezőben. Az üzenet halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.

Fedőlap beállítása

Ezzel a beállítással megadhatja a másolatok és a füzetek fedőlapját.

Separator Sheets (Elválasztólap)

Ezzel a lehetőséggel a másolatok, nyomatok, oldalak, nyomtatási vagy másolási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

Fejléc/Lábléc

Ezzel a beállítással fejléctet vagy lábléctet illeszthet be, valamint megadhatja azok elhelyezését az oldalon.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- Bates-szám
- Egyéni szöveg
- Dátum/idő
- Oldalszám

Papírtakarékos mód

Ezzel a beállítással ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több oldalát nyomtathatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N oldal* nyomtatása, ahol az *N* az oldalak számát jelenti. Például 2 oldal nyomtatása megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, 4 oldal nyomtatása megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással megváltoztathatja az Automatikus középre igazítás, Háttéreltávolítás, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum másolását megelőzően.

Füzet létrehozása

Ezzel a beállítással létrehozhat egy kinyomtatott és leválogatott oldalakkól álló sorozatot, melyet összehajtva egy füzetet kap, ami az eredeti dokumentum méretének fele lesz, és az oldalak sorban lesznek. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

E-mail

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató segítségével a beolvasott dokumentumok e-mail üzenetben akár több címzettnek is elküldhetők. beírhatja az e-mail címet, használhatja az egyik gyorstárcsázó számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

Az e-mail funkció beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.

- 3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése >> E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.

4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > adja meg a címzett e-mail címét > 

Megjegyzés: Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a  gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.

2 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyat > .

3 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > .

4 Az e-mail beállítások módosítása.

Megjegyzés: Ha az e-mail hivatkozás beállításai a létrehozását követően változnak, akkor a beállítások nem kerülnek mentésre.

5 Érintse meg a **Mentés hivatkozásként** gombot.

6 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a  gombot.

7 Ellenőrizze, hogy a hivatkozás neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a hivatkozás neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A hivatkozás neve megjelenik a főképernyő E-mail hivatkozás ikonján.
- A hivatkozás segítségével más dokumentumokat is elküldhet ugyanazokkal a beállításokkal.

Dokumentum elküldése e-mail üzenetben

E-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megjegyzés: A kép levágásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek)

- 4 Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a(z) # gombot, majd adja meg a hivatkozási számot.

További címzettek megadásához érintse meg a  elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.

Megjegyzés: A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.

- 5 Érintse meg az  >E-mail It (Küldés e-mailben) gombot.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzeten adja meg a hivatkozási számot, és érintse meg a  elemet.

További címzettek megadásához érintse meg a  elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.

- 4 Érintse meg az  >E-mail It (Küldés e-mailben) gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) >  > adja meg a címzett nevét > 

4 Érintse meg a címzett nevét.

További címzettek kereséséhez érintse meg a **Új keresés** elemet, majd írja be a következő címzett nevét.

5 Érintse meg az  >E-mail It (Küldés e-mailben) gombot.

E-mail beállítások testre szabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > írja be az e-mail címet > 

4 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyát > .

5 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > .

A kimeneti fájl típusának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > írja be az e-mail címet >  >Küldés módja

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájl típust.

4 Érintse meg a  >Küldés gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlak.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájl mérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájlt hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíg, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállítást a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Faxolás

Megjegyzés: A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellel érhető el.

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató beállítása faxolásra

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során szüntesse meg a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Vigýázat - sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: faxnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és faxszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma). További információ: [„A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok” a\(z\) 304. oldalon.](#)

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, akkor megjelenik a Faxnév és a Faxszám képernyő.

- Amikor megjelenik a Faxnév képernyő, tegye az alábbiakat:
 - Adja meg a faxon megjeleníteni kívánt nevet.
 - Adja meg a fax nevét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
- Amikor megjelenik a Faxszám képernyő, adja meg a faxszámot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.

- A Faxnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.


4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása

1. eset: Normál telefonvonal

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

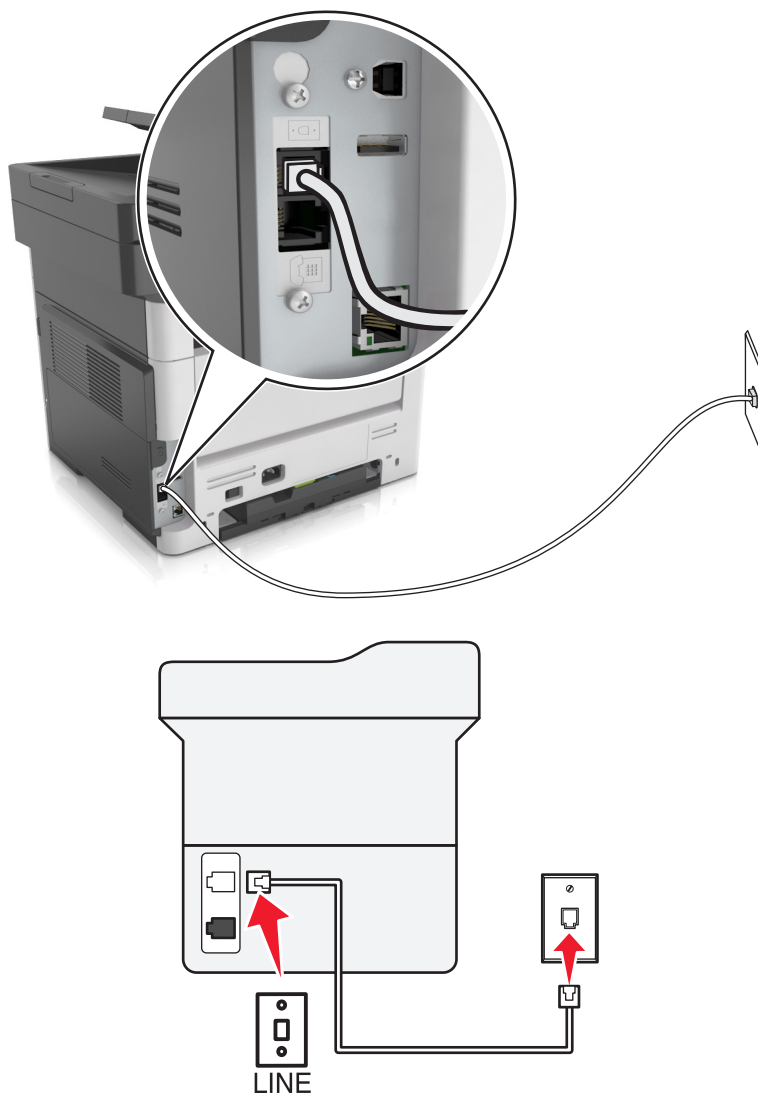

Csatlakoztatás:


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Tippek ehhez a konfigurációhoz:


- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat (Automatikus válasz Be), akkor szabadon kiválaszthatja a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

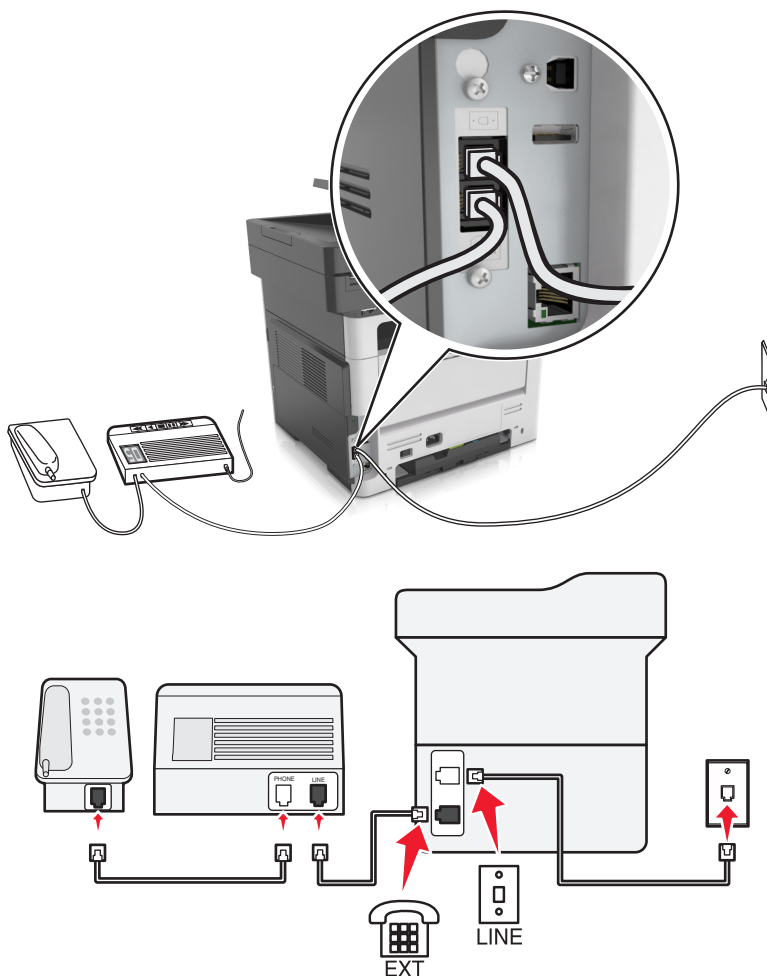**Csatlakoztatás:**

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató  portjához.

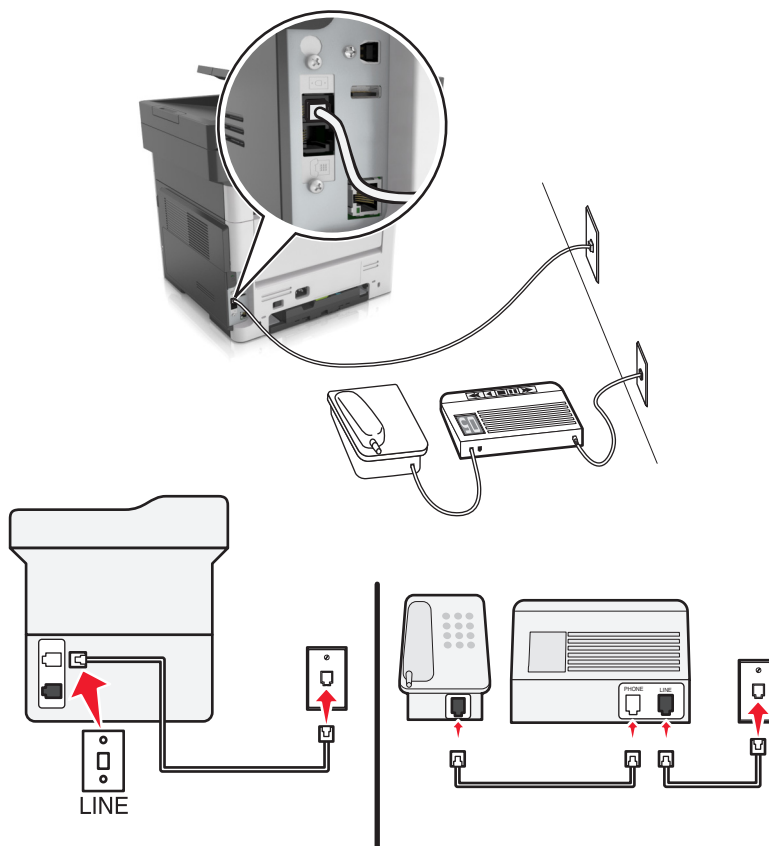
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva**Csatlakoztatás:**

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor automatikus faxfogadásra (Automatikus válasz Be) kell beállítania a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítőn azt állította be, hogy négy csengés után vegye fel a hívást, a nyomtatót hat csengésre állítsa. Így először az üzenetrögzítő fogadja a hívást, és válaszol a hanghívásokra. Ha a hívás egy fax, a nyomtató észleli a faxjelet, és átveszi a hívást.
- Ha előfizet a telefonszolgáltatójánál a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefontal közösen használja a telefonvonalat

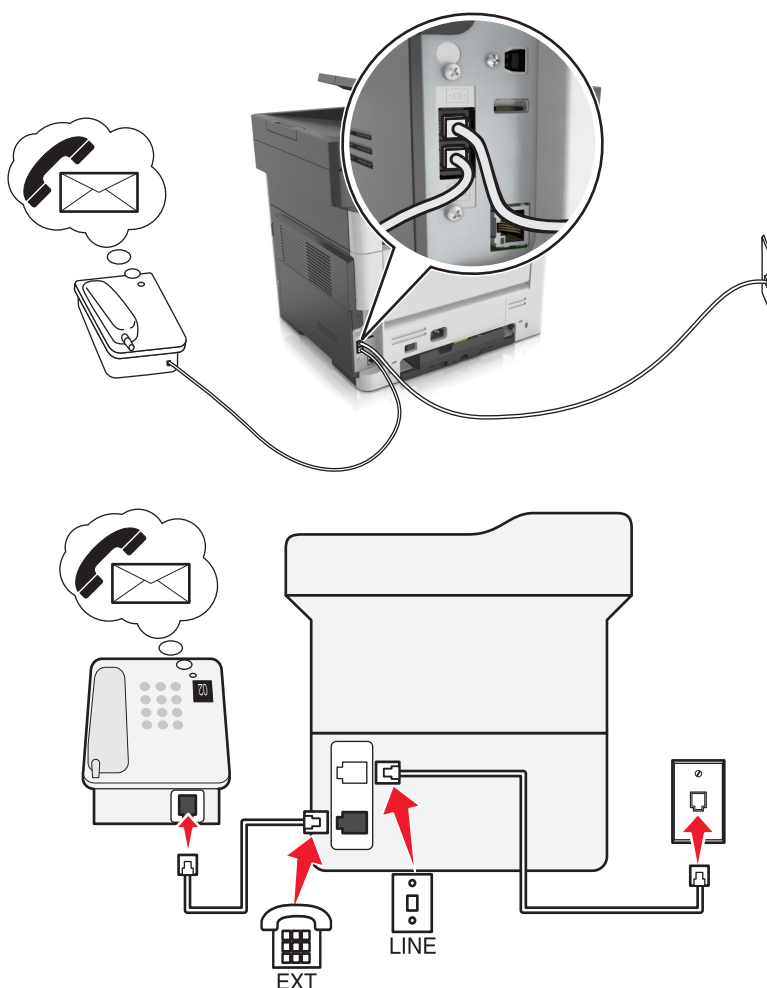

Csatlakoztatás:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató  portjához.



Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Ez a konfiguráció abban az esetben előnyös, ha előfizet megkülönböztető csengetési szolgáltatásra. Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.
- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor manuális faxfogadásra (Automatikus válasz Ki) kell beállítania a nyomtatót.

Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a ***9*** billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.

- Automatikus faxfogadásra is beállítja a nyomtatót (Automatikus válasz Be), ez esetben azonban ki kell kapcsolnia a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár. Ez a beállítás abban az esetben a legmegfelelőbb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot.

2. eset: DSL (Digital Subscriber Line)

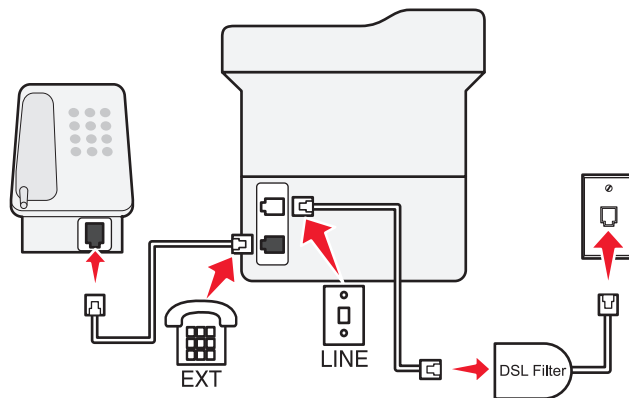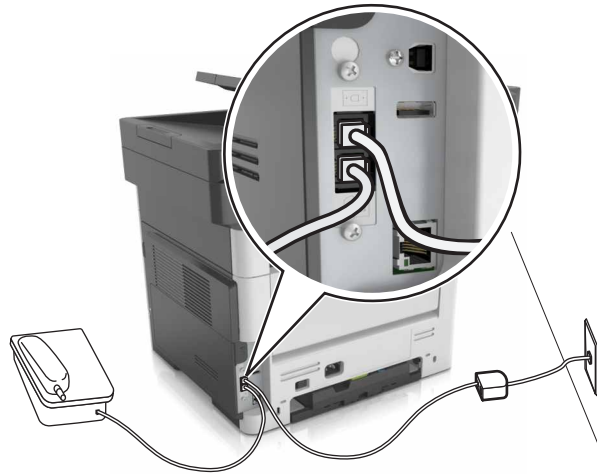

A DSL két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik. Ily módon analóg hanghívásokra (beleértve a faxolást is) és digitális internet-hozzáférésre is használhatja ugyanazt a vonalat.


A két csatorna közötti interferencia minimálisra csökkentése és a jó minőségű kapcsolat érdekében telepítenie kell a hálózat analóg eszközeihez (faxkészülék, telefon, üzenetrögzítő) egy DSL-szűrőt. Az interferencia zajt és statikusságot okoz a telefon esetében, sikertelen vagy rossz minőségű faxokat a nyomtatón, valamint lelassítja az internetkapcsolatot a számítógépen.

Megjegyzés: A DSL-szűrőt a DSL vonal szolgáltatójától szerezheti be.

Szűrő beszerelése a nyomtatóhoz:

- 1 Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához. A másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.
- 3 Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató  portjából, majd csatlakoztassa a telefont ehhez a porthoz.

3. eset: VoIP telefonos szolgáltatás

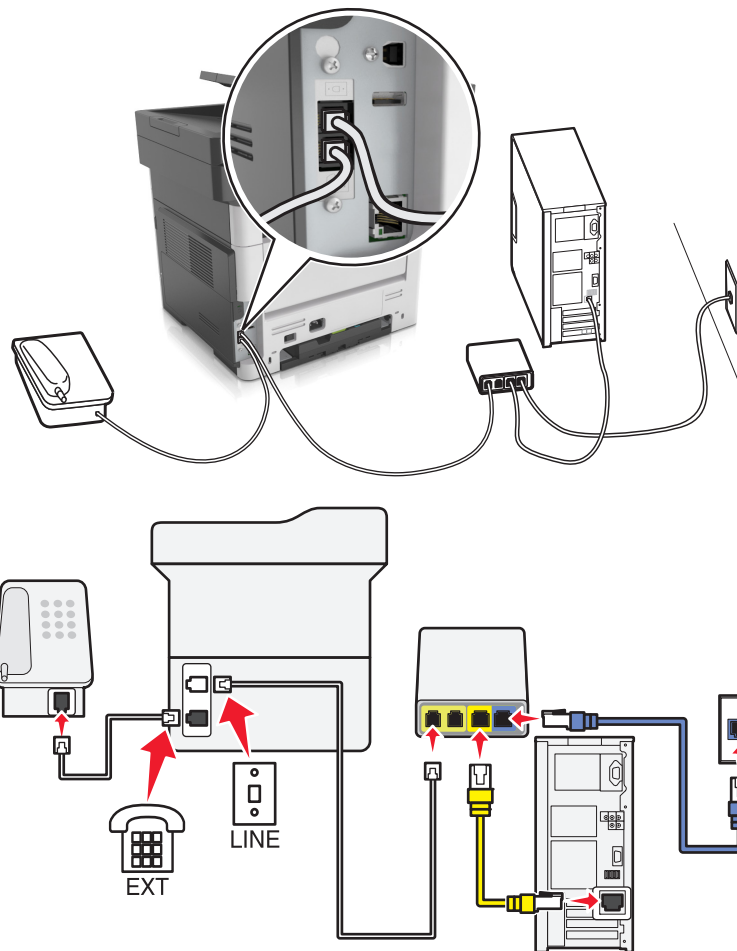

Csatlakoztatás:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

Megjegyzés: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató  portjához.


Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Annak ellenőrzése céljából, hogy a VoIP-adapter telefonportja aktív-e, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha hall tárcsahangot, a port aktív.
- Ha két telefonportra van szüksége az eszközök használatához, de nem szeretne többletdíjat fizetni, ne csatlakoztassa a nyomtatót a második telefonporthoz. Használhat telefonosztót. Dugja be a telefonosztót a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont az osztóhoz.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy telefonosztót használjon, és *ne* vonalosztót. Annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelő osztót használ-e, csatlakoztasson egy analóg telefont az osztóhoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

4. eset: Digitális telefonszolgáltatás kábelszolgáltatótól

1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

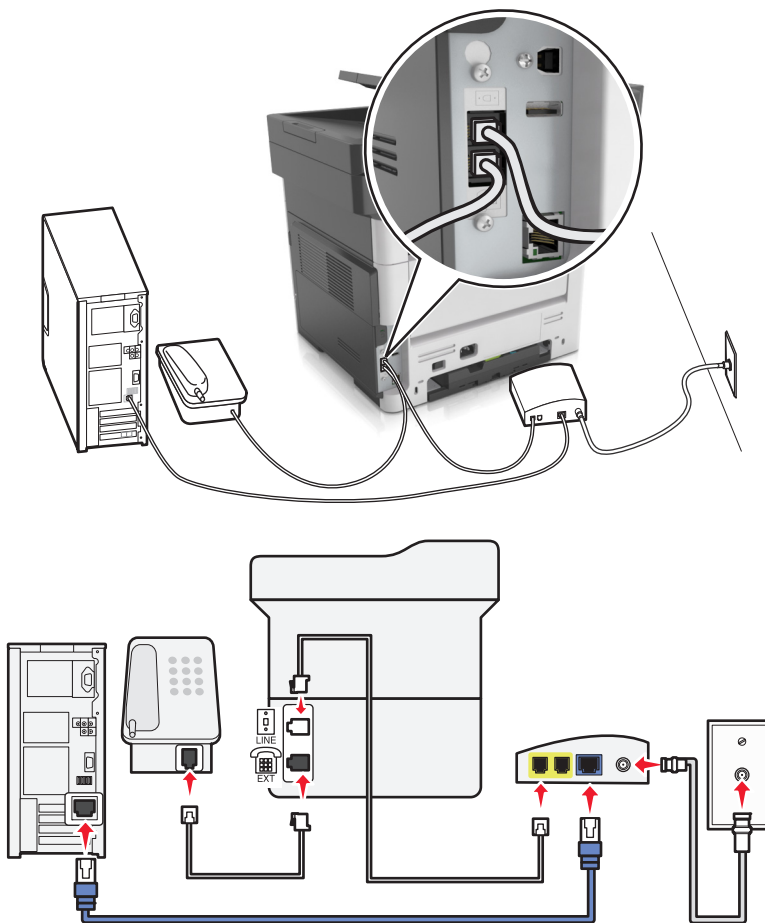

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.


Megjegyzés: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató  portjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzésére, hogy a kábelmodem telefonportja aktív-e, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha hall tárcsahangot, a port aktív.
- Ha két telefonportra van szüksége az eszközök használatához, de nem szeretne többletdíjat fizetni, ne csatlakoztassa a nyomtatót a második telefonporthoz. Használhat telefonosztót. Dugja be a telefonosztót a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont az osztóhoz.
- Ügyeljen, hogy telefonosztót használjon, és *ne* vonalosztót. Annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelő osztót használ-e, csatlakoztasson egy analóg telefont az osztóhoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

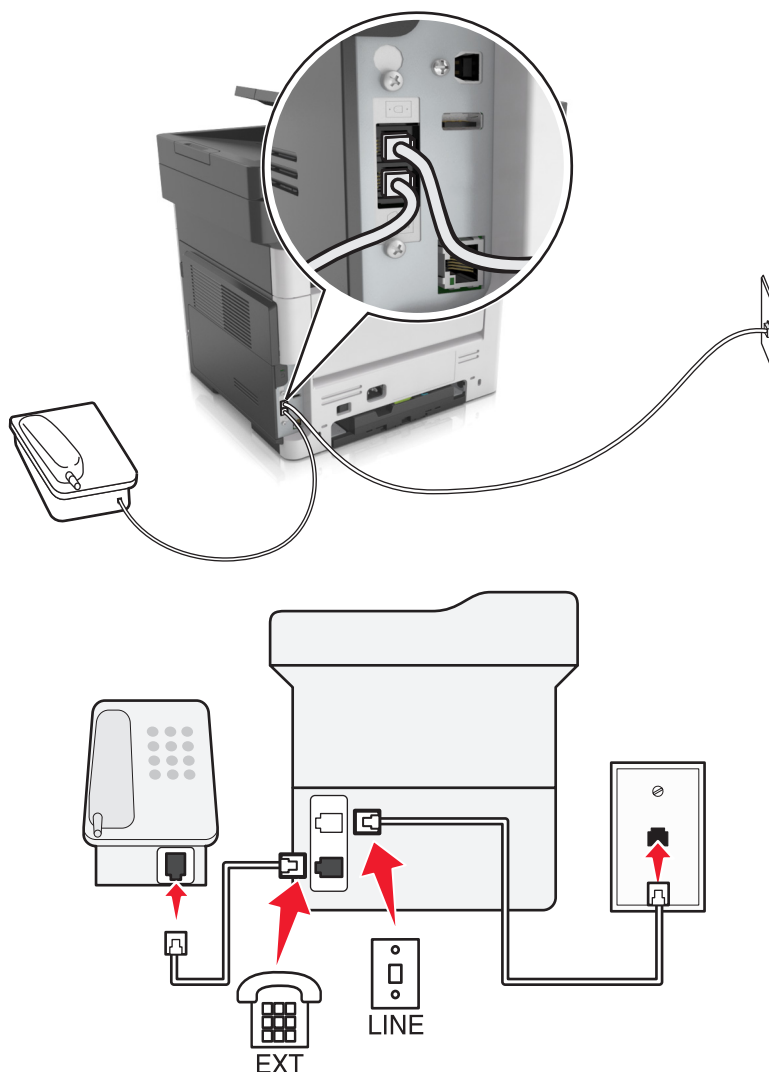


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató  portjához.


5. eset: Eltérő fali telefonaljzatokat és -csatlakozókat használó országok és régiók

Előfordulhat, hogy egyes országokban, illetve régiókban más típusú a fali telefonaljzat, mint a nyomtatóhoz kapott csatlakozóhoz szükséges lenne. A szabványos fali csatlakozó az RJ-11 a legtöbb országban, illetve régióban. Nyomtatója RJ-11 csatlakozóval van ellátva, illetve egy RJ-11 csatlakozós telefonkábelrel.


Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem azt külön kell megvásárolnia.

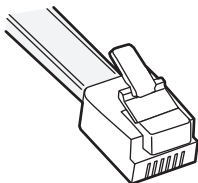

Előfordulhat, hogy a nyomtató  portjában egy adaptercsatlakozó is található. Telefonadapter használata esetén, vagy ha az épületben kaszkád vagy soros kapcsolás van, ne távolítsa el az adaptercsatlakozót a nyomtató  portjából.

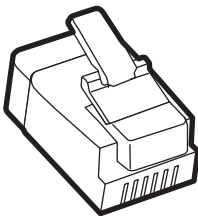

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

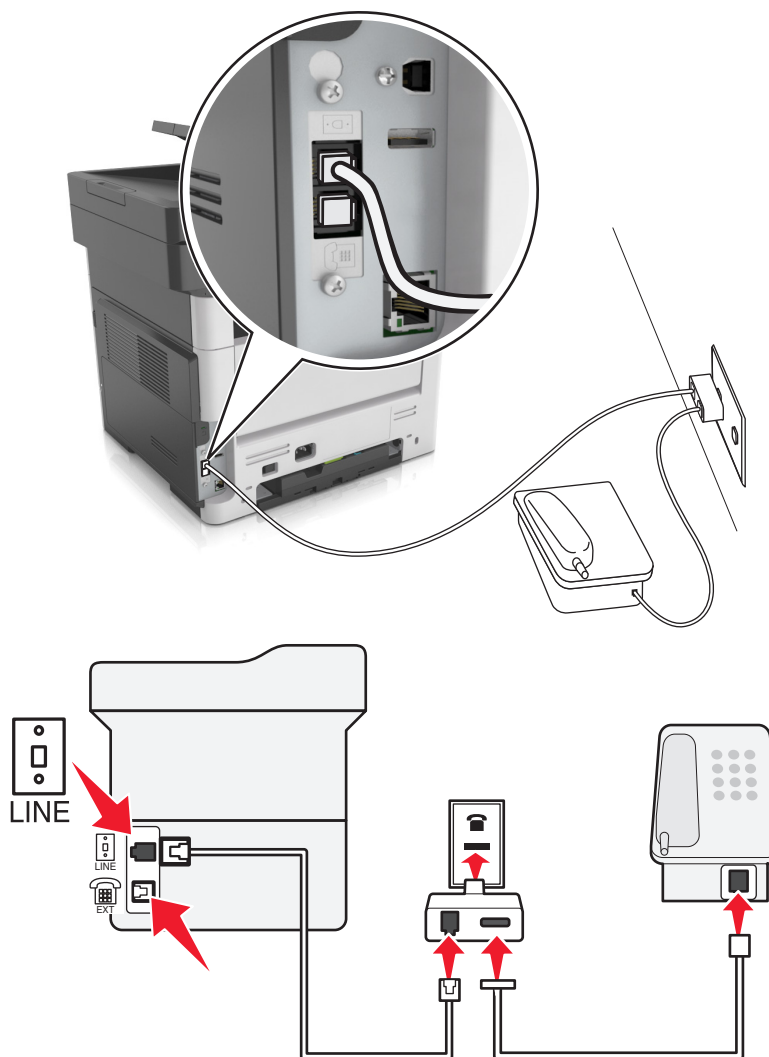A nyomtató csatlakoztatása nem RJ-11 típusú fali aljzathoz


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3 Ha másik eszközt (telefont vagy üzenetrögzítőt) szeretne csatlakoztatni ehhez a fali csatlakozóhoz, és az eszközön nem RJ-11 csatlakozó van, akkor csatlakoztassa az eszközt közvetlenül a telefonadapterhez.

Megjegyzések:


- Előfordulhat, hogy a nyomtató  portja rendelkezik adaptercsatlakozóval, hogy azt adapterrel is tudja használni. *Ne húzza ki a csatlakozót a nyomtató  portjából.*
- Egyes országokban vagy régiókban előfordulhat, hogy a nyomtatóhoz nincs mellékelve telefonadapter vagy adaptercsatlakozó.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható.

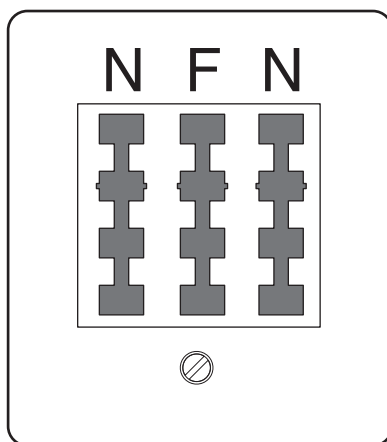

Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

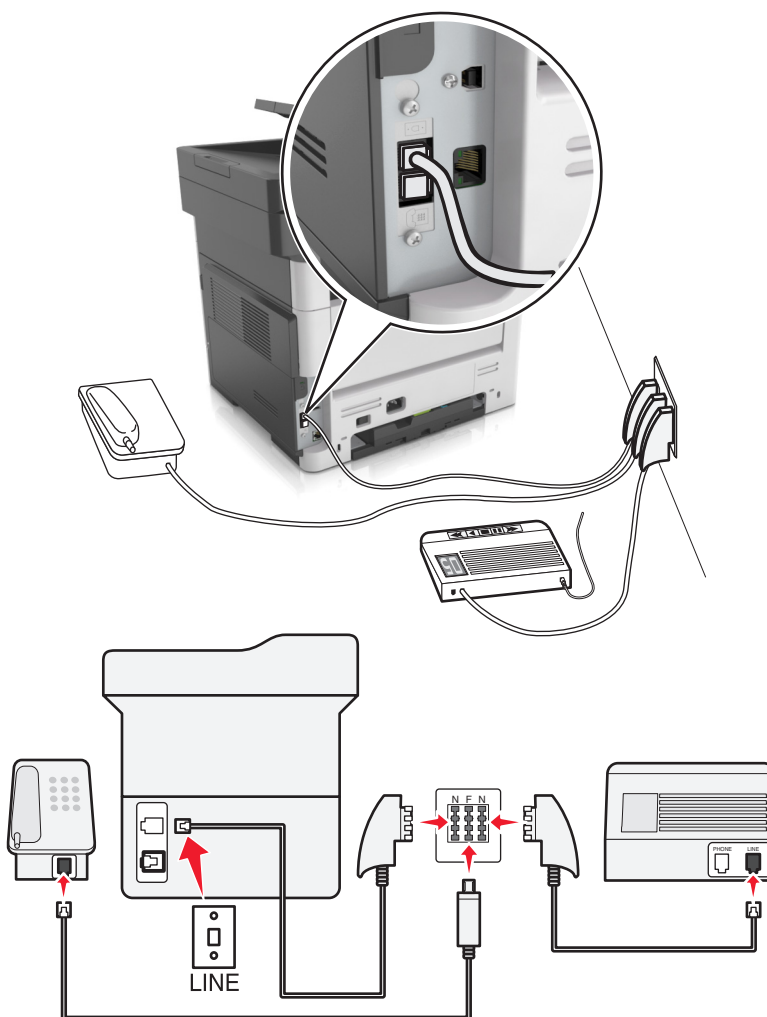


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Megjegyzés: Az adaptercsatlakozót *ne* húzza ki a nyomtató  portjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefontársaságnál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztető csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE csatlakozójához .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.

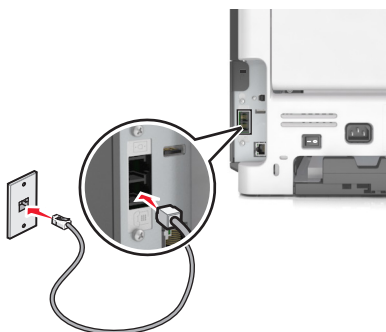

- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását nyomtató kiválasztott válaszcsengésének megfelelően:

Megjegyzés: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a Bekapcsolva. Ezzel a beállítással a nyomtató egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

- a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Fax beállítások >Analóg fax beállítása >Válasz Be

- b Válassza ki a módosítani kívánt minta beállítását, majd érintse meg a  elemet.

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.

- 3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.
- 4 A Faxeszám mezőben adja meg a nyomtató faxeszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.
- 3 A Dátum és idő kézi beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Ajánlott a hálózati idő használata.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.
- 3 Jelölje be a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetet, majd az Egyéni időzóna beállítása részben adja meg a nyári időszámítás (DST) kezdő és befejező dátumát.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.

4 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén adja meg a fax- vagy hivatkozási számot.

Megjegyzés: Címzettek hozzáadásához érintse meg a  elemet, majd adja meg a címzett telefon-, illetve hivatkozási számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1** Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl >Nyomtatás** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3** Kattintson a **Fax >Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a fogadó faxszámot vagy -számokat.
- 4** Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5** Alkalmazza a módosításokat, majd küldje el a faxolási feladatot.

Megjegyzések:

- A faxolási szolgáltatás csak a PostScript illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>.
- A fax funkció PostScript illesztőprogrammal való használatához konfigurálja és engedélyezze azt a Konfiguráció lapon.

Macintosh-felhasználók számára

- 1** Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
- 2** Válassza ki a nyomtatót.
- 3** Írja be a fogadó fax számát, majd szükség szerint konfiguráljon más faxbeállításokat.
- 4** Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése hivatkozásszám használatával

A faxhivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a # gombot, majd adja meg a hivatkozási nevet a billentyűzet segítségével.
- 4 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék funkció lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését.

Megjegyzés: Ha a címjegyzék szolgáltatás nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax >  > írja be a címzett nevét > 

Megjegyzés: Egyszerre csak egy nevet kereshet.

- 4 Érintse meg a címzett nevét, majd a **Fax küldése** gombot.

Fax küldése megadott időpontban

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adj a faxszámot > **Beállítások** > **Késleltetett küldés**

Megjegyzés: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

4 Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a  gombot.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Rendeljen hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Parancsikonok kezelése > Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszamos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Megjegyzés: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Faxszámcsoporthoz létrehozásához érintse meg a  elemet, majd adja meg az újabb faxszámot.

2 Érintse meg a  ikont.

3 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

- 4 A Felbontás területen érintse meg a  vagy  elemet, a kívánt felbontásra való váltáshoz.

Megjegyzés: A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, de mérsékelt sebességű Ultrafinom értékig terjednek.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

- 4 A Sötétség területen érintse meg a  vagy  elemet a fax sötétségének beállításához.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxnapló megtekintése

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Jelentések** lehetőségre.

3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Faxbeállítások >Analóg fax beállítása >Ismeretlen fax blokkolása** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik vagy amelyhez nem tartozik faxnév.
- A Letiltott faxok listája mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy faxnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Az automatikus lapadagoló használata esetén érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Feladat visszavonása** lehetőséget, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** vagy a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.

Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.

2 Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.

A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.

3 Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

- 3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**
- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

- 4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:

- a Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
- b A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
- c Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- d A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.

- 3 A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomtatás, Nyomtatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.

- 4 A "Továbbítás ide" menüből válassza a **Faxolás, E-mail, FTP, LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.

5 A „Továbbítás parancsikont” mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megjegyzés: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:” menüben kiválasztott beállításhoz.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkeneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál:** Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi:** Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi:** Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi:** Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással megváltoztathatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum faxolását megelőzően.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Beolvasás

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a PC-re szkennelés lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatnia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

A Beolvasás hálózatba használata

A Beolvasás hálózatba funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információért, lásd: [„A Beolvasás hálózatba funkció beállítása” a\(z\) 22. oldalon](#).

Szkennelés FTP címre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkennер segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsikonként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítások terület > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikon beállítása**

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Megjegyzés: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a nyomtató kezelőpaneljének használatával

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet >  >  > írjon be egy nevet a parancsikonnak > 

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat. Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Szkennelés FTP címre

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet >  > **Beolvasás**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvetetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén nyomja meg a # gombot, majd írja be az FTP hivatkozási számát.
- 4 Érintse meg a **Beolvasás** elemet.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a PC-re szkennelés lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatnia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás számítógépre az Embedded Web Server segítségével

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beolvasási profil** > Beolvasási profil létrehozása **elemre**.
- 3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt képet menteni kívánja.

5 Adja meg a szkennelés nevét és egy felhasználónevet.

Megjegyzés: A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Egy hivatkozási számot a rendszer automatikusan hozzárendel, amikor a **Küldés** gombra kattint. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

a Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

b Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

c Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot.
- Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Várakozó feladatok > Profilok > válassza ki a hivatkozást a listáról

Megjegyzés: A lapolvasó beolvassa a dokumentumot, majd elküldi azt megadott mappába.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

Megjegyzés: A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást > **Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Dugja be a flash-meghajtót a nyomtató előlapján lévő USB-portba.

Megjegyzés: Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.

4 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.

Megjegyzés: A nyomtató 30 másodperc inaktivitás után visszatér a kezdőképernyőre.

5 Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

A faxolási beállítások bemutatása

FTP-cím

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

Fájlnév

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenyeléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájl hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájl hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájl hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megtekintheti a kép első oldalát, mielőtt elhelyezné a fájlba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Biztonsági beállítások szerkesztése
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ²	Egyéb biztonsági beállítások
MP konfigurálása	Tűzöteszt	Szabványos USB	Bizalmas nyomtatás menü
Csereméret	Hálózati beállítások oldala ¹	Párhuzamos [x]	Ideiglenes adatfájlok törlése
Papír textúra	[x] hálózatbeállítási oldal	Soros [x]	Biztonsági ellenőrzési napló
Papírsúly	Parancsikon lista	SMTP-beállítás	Dátum és idő beállítása
Papírbetöltés	Faxfeladatok naplója		
Egyéni típusok	Faxhívási napló		
Egyéni nevek	Másolási parancsikonok		
Egyéni szken. méretek	E-mail parancsikonok		
Universal Setup (Univerzális beállítás)	Faxolási parancsikonok		
	FTP-parancsikonok		
	Profilok lista		
	Betűtípusok nyomtatása		
	Könyvtár nyomtatása		
	Asset Report (Készletjelentés)		
	Eseménynapló összegzése		
beállítások	Súgó	Parancsik. kezel.	Kiegészítő kártya menü ³
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
OCR beáll.	Információs útmutató		
Nyomtatási beállítások	Kellékútmutató		

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

³ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Menüpont	Beállítás
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. - Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca automatikusan csatolásra kerül. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Menüpont	Cél
[x]. tálca mérete A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca automatikusan csatolásra kerül. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt. - Az A6-os papírméret csak az 1. tálcában és a többcélú adagolóban használható.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
[x]. tálcá típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: • Az 1. tálcá esetében a sima papír, míg az összes többi tálcá esetében a(z) [x]. egyéni típus a gyári alapértelmezett beállítás. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
Többcélú adagoló mérete A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló mérete menüként megjelenjen. • A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Ne felejtse el beállítani a papírméret értékét.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
Többcélú adagoló típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a állítsa a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló típusa menüként megjelenjen.
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	Megadja a kézzel betöltött papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kézi” értékre, hogy a Kézi papírtípus menüként megjelenjen.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. - A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. - Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenjen.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).

Elem	Funkció
Kártyacsomag felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Címketextúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Másolópapír-textúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva borítéktextúra Durva	Megadhatja a betöltött durva boríték relatív textúráját.
Fejléctextúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Előnyomott papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Színes papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Könnyű textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).

Elem	Funkció
Nehéz textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva/gyapottextúra Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírsúly menü

Menüpont	Cél
Normál papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fólia súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahaszn. papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címke súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írólap súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Boríték súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Cél
Vastag boríték súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejléces súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír súlya Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya könnyű.
Nehéz papír súlya Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya nehéz.
Durva/pamut súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut vagy durva papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Újrahasznosított hordozó betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: - A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas feladatokat is. - Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Elem	Funkció
Másolópapír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Könnyű papír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz papír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. egyéni típus betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az [x] egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni típust.
Megjegyzések: - A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas feladatokat is. - Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az alapértelmezett [x]. egyéni típus nevéhez vagy egy, a beágyazott webkiszolgáló vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. A felhasználó által meghatározott név jelenik meg a(z) [x] egyedi típus helyett. Megjegyzések: - A(z) [x] Egyéni típus gyári alapértelmezett alapértéke a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Elem	Funkció
Újrahasznosított Papír Kártya Fólia Durva/karton Címkék Boríték Pamut	Meghatározza a papírtípust arra az esetre, ha a többi menüben az Újrahasznosítás beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az Újrahasznosított papírtípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtatómenükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség Magasság Tájolás 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni szkennelési méretnév, méret és oldaltájolás megadása. Megjegyzések: - A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. - A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–8,5 hüvelyk 76–216 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.

Elem	Funkció
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). - A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megjegyzés: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfeladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. - Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. - Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Elem	Funkció
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: • A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. • Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.
Nyomtatási bemutató Demó old. [az elérhető demó oldalak listája]	Kinyomtatja a firmware-ben, a flash kiegészítőn és a lemezkiegészítőn elérhető demó fájlokat.
Asset Report (Készletje- lentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Hálózat/portok menü

Aktív NIC menü

Menüpont	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati kártyával.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megjegyzés: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).

Elem	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megjegyzés: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések**
- **Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések**

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya**
- **Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya**

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megjegyzés: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megjegyzés: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) Be Ki	Megadja, hogy a vezeték nélküli hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
View Hostname (Gazdanév megtekintése)	Beállítja az állomásnevet. Megjegyzés: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	
View Router Address (Átjárócím megtekintése)	
DHCPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Vezeték nélküli menü

Megjegyzés: Ez a menü csak Ethernet hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >Vezeték nélküli**
- **Hálózat/portok >Hálózat [x] >Hálózat [x] Beállítás >Vezeték nélküli**

Menüpont	Cél
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: • A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN megadásával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításában való megadásával.
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Hálózati mód BSS típus Infrastructure (Infra- struktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. • Az Ad hoc lehetőség konfigurál egy vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megjegyzés: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Hálózat kiválasztása	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
Jelminőség megjelenítése	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
Biztonsági mód megjelenítése	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >AppleTalk**
- **Hálózat/portok >Hálózat [x] >Hálózat [x] Beállítás >AppleTalk**

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.

Elem	Funkció
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megjegyzés: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpanelelőrl. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlakozási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpanelelőrl. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Cél
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megjegyzés: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtűllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 30.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailek megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.

Menüpont	Cél
SSS használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetés érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az „Eszköz felhasználói” azonosítója és az „Eszköz jelszava” adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn. Munkamenet felhasználói azonosító és jelszó használata Munkamenet e-mail cím és jelszó használata A felhasználó megkérdezése	
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM tartomány	

Biztonság menü

Egyéb biztonsági beállítások menü

Menüpont	Cél
Bejelentkezés korlátai Bejelentkezési hibák Hiba időkorlátja Idő zárolása Panelbejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. A kísérletek megengedett száma 1–10. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. - A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehető a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a szkenneren nincs felfüggesztési időtartam beállítva. - A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a szkennert mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. - A Távoli bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Minimális PIN-hossz 1–16	Korlátozza a PIN számjegyeinek számát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont	Funkció
Maximális érvénytelen PIN Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Menüpont	Funkció
Feladat lejárata megismétlése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata ellenőrzése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata megtartása Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikus	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. - Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. - A szigorúan bizalmas anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak az ellenőrzési napló exportálását. Megjegyzések: - Az ellenőrzési naplónak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. - Az ellenőrzési napló letölthető a beágyazott webkiszolgálóról és elmenthető számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e vagy sem. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 Naplózendő események súlyossága 0–7	Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni. Megjegyzések: - Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Menüpont	Cél
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: - A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. - A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és időt ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM formában.
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Menüpont	Cél
NTP bekapcsolása Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ez a beállítás letiltja a dátum és idő kézi beállítását.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Orosz Polski Görög Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megjegyzés: Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	Megjeleníti a kezelőpanelen a kellékanyagokra vonatkozó becsléseket, a beágyazott webkiszolgálót, a menübeállításokat és a készülékstatisztikai jelentéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre. • Ha a Gazdaságos mód beállítása Energia vagy Papír, az hatással lehet a teljesítményre, a nyomtatási minőségre azonban nem.

Elem	Funkció
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Meghatározza, hogy az ADF adjon-e hangjelzést a papír betöltésekor. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató okozta zaj minimálisra csökkentése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Francais Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugues Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Török Cseh Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megad egy nyelvet és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a kijelző billentyűzetének.
Papírméret USA Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a US. - A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Megjegyzés: 9751:A gyári alapérték a 12000.

Elem	Funkció
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg	Megadja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjelenő szöveget. A Bal oldal és Jobb oldal beállításához válasszon a következő lehetőségek közül: Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve Megjegyzések: • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta	Személyre szabja a megjelenített információt a fekete festékkazettára vonatkozóan. Válasszon az alábbi beállítások közül: Mikor jelezzen Ne jelezzen Kijelzés Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A „Mikor jelezzen” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelezzen”. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Kijelzés Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testre szabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat: Kijelzés Ne jelezzen
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	Állítsa be a dátumformátumot. Megjegyzés: HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	Állítsa be az időformátumot. Megjegyzés: 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.
Kijelző fényereje 20–100	A kijelző fényerejének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 100.

Elem	Funkció
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Meghatározza a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: - A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. - A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a kép háttérének eltávolítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A bekapcsolt állapot kiválasztásával az Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése beállítás elérhető bizonyos feladatokhoz.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatározza a kapcsolattartó nevét. Megjegyzés: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a helyet. Megjegyzés: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A „Kazettariasztás” gyári alapértelmezett beállítása a „Kikapcsolva”. - A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtúllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 15 perc.

Elem	Funkció
Időtúllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt (percben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a 20 perc. - A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság beállítása Kikapcsolva. - Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. - Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
Időtúllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megjegyzés: Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 20 perc 1–3 óra 6 óra 1–3 nap 1–2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, ameddig a nyomtató vár, mielőtt Hibernált módra váltana. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernált mód Ne hibernálja	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne hibernálja. - A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.
Időtúllépések Kijelző időtúllépése 15–300	Meghatározza azt az időt (másodpercben), mielőtt a kezelőpanel visszatér Készenléti állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Időtúllépések Kijelz. időt. meghossz Be Ki	A nyomtató beállítása a meghatározott feladat folytatására a kezdőképernyőre való visszatérés nélkül, amikor a Kijelző időtúllépési idő lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Időtúllépések Nyomtatási időtúllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. - A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. - A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtúllépések Várakozási időtúllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. - A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Időtúllépések Feladattartási időtúllépés 5–255	Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 30. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 2.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítassa-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. - A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.

Elem	Funkció
Nyomtatás helyreállítása Elak.seg. Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan ellenőrizze, hogy van-e elakadt papír. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Sikeresen kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. - A Be kiválasztásával a nyomtató az egész oldalt kinyomtatja.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapértelmezett beállításainak használata a Hálózat/portok menü beállításai kivételével. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. - A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.
Konfigurációs fájl exportálása Exportálás	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyold. egyoldalassá a gyári alapértelmezett érték. Ezt a beállítást akkor válassza, ha egyoldalas eredeti dokumentumot használ egyoldalas másolási feladathoz.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 4 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Tűzés Ki Be	A kapcsoló kiadóegység engedélyezése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Névjegykártya	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Automatikus méretigazítás Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Elem	Funkció
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Példányszám 1–9999	Megadja a másolatok példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Fejléc/Lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: • Bal felső sarokban • Felül középen • Jobb felső sarokban • Bal alsó sarokban • Alul középen • Jobb alsó sarokban Megjegyzések: • A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni átfedés	Megadja az egyéni matrica szövegét.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	A tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	Megadja a másolat kontrasztját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü

Az Analog fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Megjegyzés: A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Faxnév	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt számot.
Faxazonosító Faxnév Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. - Ennek a beállításnak a közvetlen eléréséhez nyomja meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.

Elem	Funkció
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni.
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Fax fedőlap Fax fedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. Megjegyzések: - A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. - Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál A Finom: 200 dpi Superfinom: 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újraküldés 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellnél támogatott.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színes faxszkenelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válaszkód 0–9	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a *9*. - A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha telepítve van duplex egység.

Elem	Funkció
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a fax. - Ezt a menüelemet csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárakoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókra a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Visszaküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megjegyzés: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. Megjegyzés: Csak egy tartományt adhat meg.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnév Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait. Megjegyzés: A * : ? < > karakterek érvénytelenek az útvonalnévben.

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megjegyzés: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. - Az 5-ös érték csökkenti a kép fájlméretét és minőségét. - A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.

Elem	Funkció
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását minden egyes e-mail feladat után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálcá Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
E-mail bitmélysége 1 bites 8 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cían – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Lehetővé teszi a „cc” és „bcc” mezők használatát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a beállítás csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megjegyzés: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. - Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. - A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
FTP-bitmélység 1 bites 8 bites	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikontként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cían – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon támogatott.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	Engedélyezi, hogy a felhasználó megadja a kimenetek „meleg” vagy „hideg” árnyalatát. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megjegyzés: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. - Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. - A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájl méretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájl méretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
A beolvasás bitmélysége 1 bit 8 bit	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.

Elem	Funkció
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.

Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Többoldalas képek nyomtatása a papír egyik oldalára. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), üres oldal kerül a nyomtatott oldalak közé. - A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
---	--

OCR beáll. menü

Elem	Funkció
Auto. elforg. Be Ki	Automatikusan elforgatja a beolvasott dokumentumokat a megfelelő tájolás érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Fek. pontok eltáv. Ki Be	Eltávolítja a fekete pontokat a beolvasott képről. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz felismerés Be Ki	Felismeri a fehér szöveget fekete háttéren, és szerkeszthetővé teszi azt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Autom. kontr. jav. Ki Be	Automatikusan beállítja a kontrasztot az OCR-minőség javítása érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Felismert nyelvek Angol Francia Német Spanyol Olasz Portugues Dán Holland Norvég Svéd Finn Magyar Lengyel	Az OCR által felismert nyelv vagy nyelvek beállítása. Minden egyes nyelv esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Be Megjegyzés: A nyelv alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha olyan értékre van beállítva, amely nem szerepel a felismert nyelvek listáján, akkor az Angol nyelv van alapértelmezés szerint bekapcsolva.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Menüpont	Cél
Nyomtató nyelve PCL-emuláció PS-emuláció	Beállítja a nyomtató nyelvét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.

Menüpont	Cél
Feladatvárákoztatás Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. A nyomtatási sorból eltávolított nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendszeresen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menü beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, működő nyomtató-merevlemez. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Nyomtatási terület Normál Teljes oldal	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. - A Teljes oldal beállítás lehetővé teszi, hogy a kép a Normál beállítás által megadott nyomtatási területen kívülre kerüljön, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás nyomtatási területének szélénél. Ez csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti. Ez nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Letöltés célhelye RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. - A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. - Ez a menü beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, működő flash meghajtó vagy nyomtató-merevlemez.
Erőforrás-kímélő mód Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, például a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő feladatot kap. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. Ezzel a beállítással a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A nyomtató törli a letöltéseket a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Bekapcsolva beállítás megtartja a letöltéseket nyelvmódosításoknál és a nyomtató alaphelyzetbe állításakor is. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Nincs elég memória [38] üzenet, és a nyomtató nem törli a letöltéseket.
Sorrend az összes kinyomtatása esetén Betűrendben A legrégebbit előre A legújabbat előre	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Betűrendben. A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató vezérlőpaneljén.

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal).
Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP konfigurálása opciót állítsa „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Nyomtassa több oldal képét a papír egy oldalára. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A kiválasztott szám az egy oldalra kerülő oldalképek számát jelenti.

Elem	Funkció
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalak számától, és hogy azok álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
Jobb felbontás Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 8. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.
Szűrkekorrekció Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Világosság -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomtatás világosításával takarékoskodhat a festékkel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. Győződjön meg arról, hogy a merevlemez nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Beállítja, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Napi Hetente Havonta	Beállítja, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.

Elem	Funkció
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Beállítja, hogy a nyomtató hova küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-mail a naplók küldéséhez	Beállítja azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megjegyzés: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: - A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. - A Nem megszakítja a formázási kérelmet. - A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. - A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffert és leállított feladatot. Megjegyzések: - A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. - A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.

Menüpont	Funkció
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtattva, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Elem	Funkció
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. - Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik. - Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Funkció
Betűforrás Beépített Lemez Letöltés Flash Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Beépített. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A flash- és lemezbeállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. Győződjön meg arról, hogy a flash kiegészítő megfelelően formázott és nem olvasás-/írásvédett- vagy jelszóval-védett. - A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az Összes beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.

Menüpont	Funkció
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 198 mm. - A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon-e egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Tálcaátszámozás MP-adagoló száma Ki Nincs 0–199 [x]. tálca hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi adag. száma Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. - A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.

Menüpont	Funkció
Tálcaátszámozás Gyári alapértékek megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. - A betűméret 1 betűponttonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 100%. - Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 19 mm. - A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újr felhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A „[A Gazdaságos mód használata](#)” a(z) [198. oldalon](#) fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd „[Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata](#)” a(z) [65. oldalon](#).

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor megadhatja, hogy a nyomtatás megjelenjen-e a papír mindkét oldalán.

Megjegyzések:

- A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- A támogatott termékek és országok teljes listájáért lásd: <http://support.lexmark.com>.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

A többoldalas dokumentumok 16 egymást követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra. Ehhez válassza ki a többoldalas nyomtatási beállítást (N-Fel) a nyomtatáshoz.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatná vagy arról több másolatot készítené:

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: [„Papírelakadások elkerülése” a\(z\) 220. oldalon.](#)

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

- 3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások >Általános beállítások >Csendes üzemmód** > válasszon egy beállítást

Elem	Funkció
On (Bekapcsolva)	Nyomtatózáj csökkentése. Megjegyzések: • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. Megjegyzés: Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések >Alvó üzemmód

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Általános beállítások

2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

3 Érintse meg a **Hibernálás** >  elemet.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Válassza a **Beállítások >Általános beállítások** lehetőséget.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A kezelőpanel használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Általános beállítások

2 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szemétteltelepeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípusok	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex beolvasási, nyomtatási, másolási, valamint faxolási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemez cserél.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomják a merevlemez, ezáltal összetörik és olvashatatlaná teszik az összetevő részeket.
- **Őrlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágják a merevlemez.

Megjegyzés: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megjegyzés: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató bekapcsolása után az érintőképernyő megjeleníti a funkciók listáját.

3 Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:

- **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
- **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.

- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

5 Érintse meg a **Vissza >Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Biztonság >Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás >Bekapcsolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.

- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a [Lexmark adatvédelmi weboldalára](#).

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator’s Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com webhelyet, majd lépjen a **Támogatás & letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.
- 2** Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator’s Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

Vigyázat - sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása

Megjegyzés: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törülőruhát, és azzal törölje le a nyomtatót kívülről.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.

- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



- 3 Tisztítsa le a megjelölt területeket, majd engedje megszáradni őket.



1	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
2	Lapolvasó üveglapja
3	Az automatikus lapadagoló üvege
4	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része

- 4 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becslésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-viszonteladóról. Más országokban/régiókban keresse fel a www.lexmark.com címet, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

A Lexmark visszavételi programjában a Lexmark kellékanyagokat kedvezményes áron vásárolhatja meg, amennyiben a kellékanyagokat csak egyszer használja, és azokat a Lexmark részére újragyártás vagy újrahasznosítás céljából visszajuttatja.

Megjegyzés: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képkalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Tonerkazetta rendelése

Megjegyzések:

- A becsült kapacitás meghatározása a színenként kb. 5%-os lefedettségű oldalakon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Részegység neve	Cikkszám
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	24B6035

Képkalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képkalkotó egység a pátronban lévő festék kifogyása előtt tönkremegy.

A képkalkotó egység cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.

Részegység neve	Cikkszám
Képkalkotó egység	24B6040

Karbantartási készlet rendelése

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztógörgőt, a beégető egységet, a papírbehúzó görgőket és az átírányító egységet, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.

- Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati képviselőjével a karbantartási készlet cseréjével kapcsolatban.

Karbantartási készlet	Cikkszám
100-V karbantartási készlet*	40X9146
110-V karbantartási készlet	40X9135
220-V karbantartási készlet	40X9136
* Csak Japánban elérhető.	

Automatikus lapadagolóhoz való elválasztógörgő rendelése

Rendeljen egy automatikus lapadagolóhoz való elválasztógörgőt, ha az adagoló nem húzza be a lapot, vagy egynél többet húz be egyszerre.

Az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg az alkatrészhez mellékelt útmutatást.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Elválasztógörgő	40X9108

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.


A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por


Kellékanyagok cseréje

A festékkazetta kicserélése


- 1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.

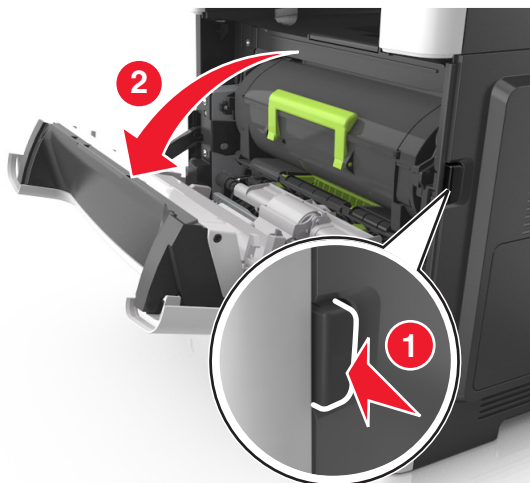

- 2 Húzza ki a festékpátront a fogantyú segítségével.

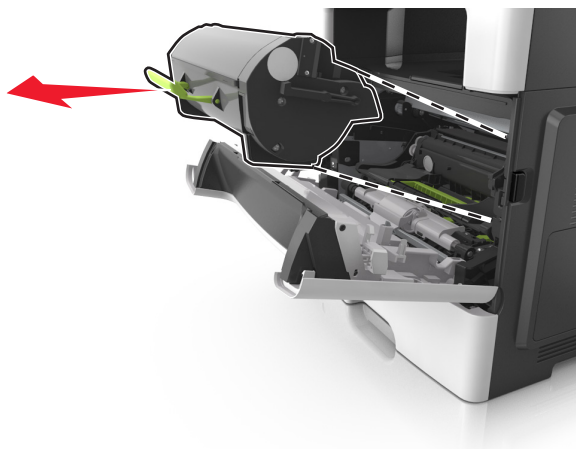


- 3 Csomagolja ki a tonerkazettát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
- 4 Oszlassa el a festéket az új kazetta megrázásával.

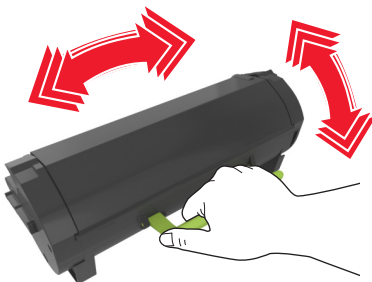

- 5 Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a kazetta szélein látható nyilak a nyomtaton belül található nyilakhoz igazodjanak.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkító egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

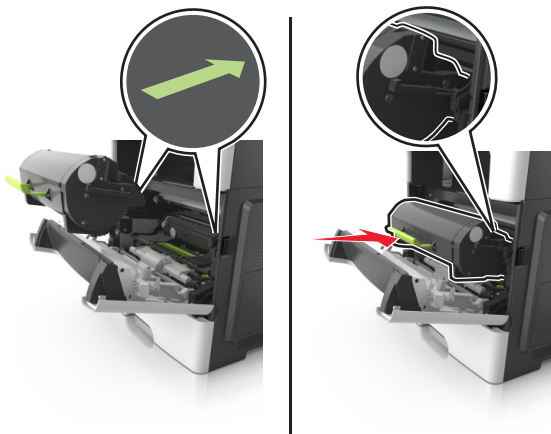


- 6 Csukja be az elülső ajtót.

A képkalkító egység cseréje


- 1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.

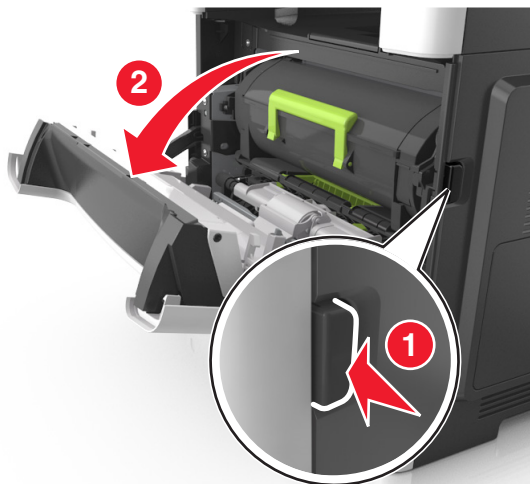


- 2 Húzza ki a festékpatront a fogantyú segítségével.

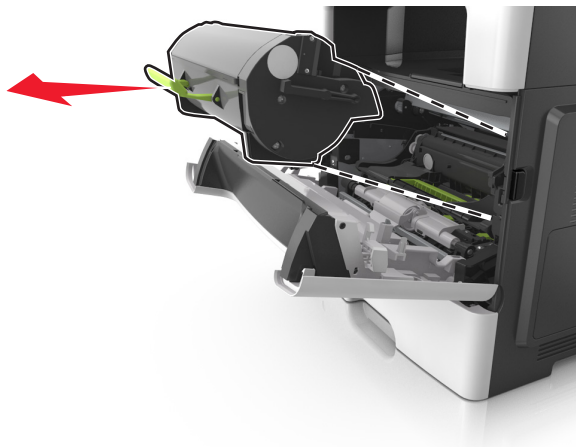

- 3 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képkötő egységet a nyomtatóból.

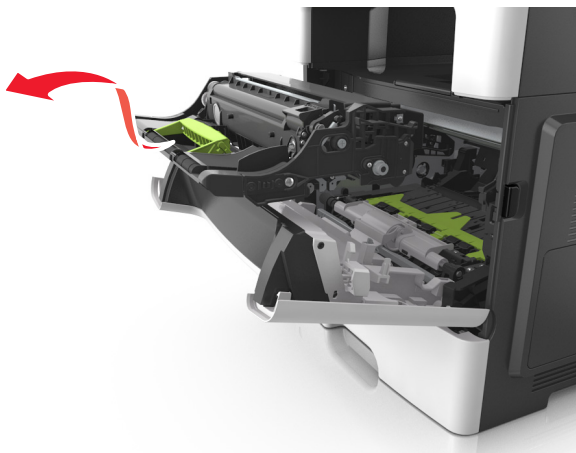


- 4 Csomagolja ki az új képkötő egységet, majd rázza meg.

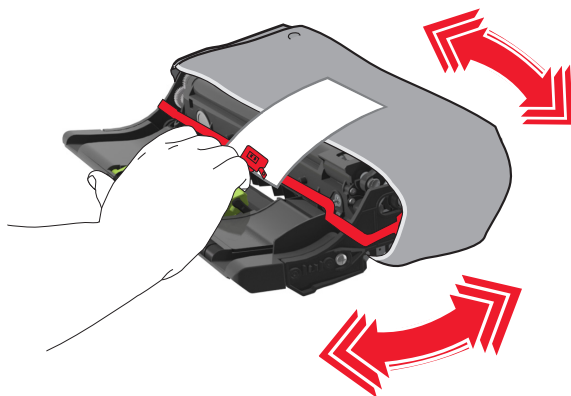


- 5 Távolítsa el a csomagolóanyagokat a képkötő egységről.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

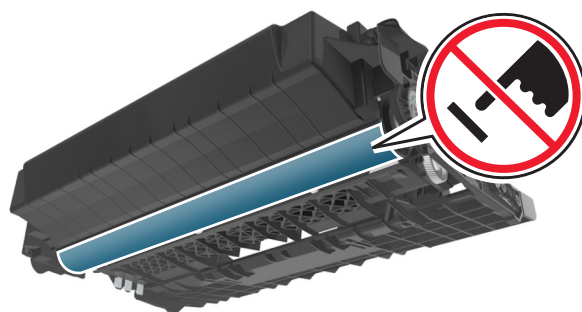

- 6** Igazítsa a képalkotó egység szélein látható nyilakat a nyomtatón belül található nyilakhoz, majd helyezze a képalkotó egységet a nyomtatóba.

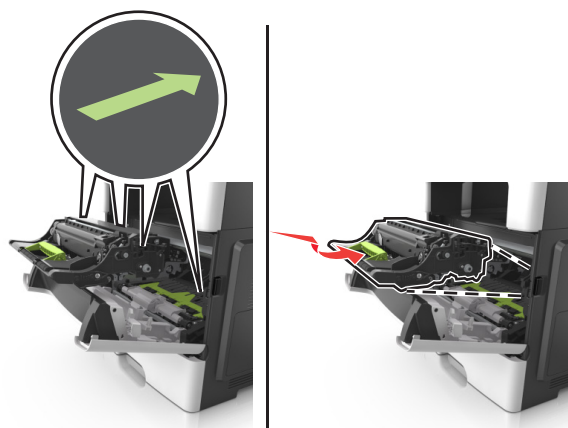

- 7** Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a kazetta szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

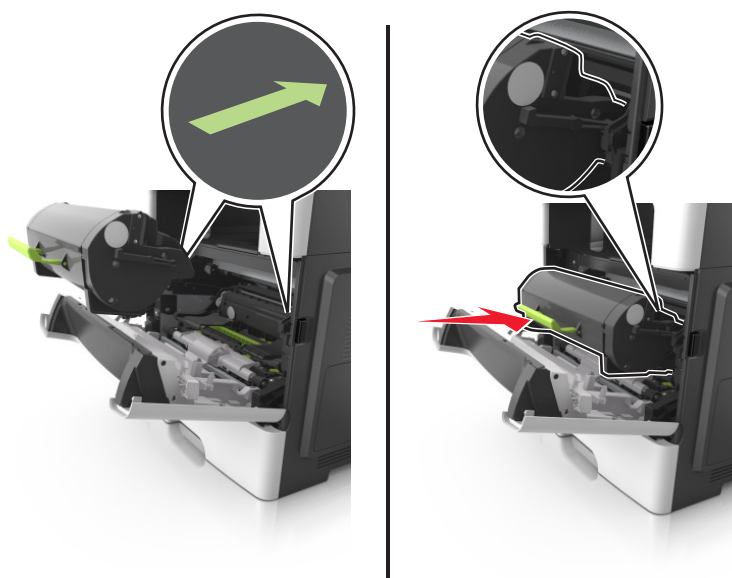

- 8** Csukja be az előlső ajtót.

A nyomtató áthelyezése

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató áthelyezése előtt

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Ha van telepítve kiegészítő tálca, akkor vegye le a nyomtatóról. A kiegészítő tálca eltávolításához csúsztassa *kattanásig* a tálca jobb oldalán található reteszt a tálca elülső oldala felé.



- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a hardveres kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a hardveres kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a weboldalra, és olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a Lexmark támogatási webhelyén a <http://support.lexmark.com> címen.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailek riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- 3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

- 4 Válassza ki, hogy mely elemekről kér értesítést, majd írja be az e-mail címet.

- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, nagyon alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megjegyzések:

- Választható riasztások beállíthatók a festékkazettára, a képalkotó egységre és a karbantartási készletre.
- Minden választható riasztás beállítható kifogyóban lévő, alacsony és nagyon alacsony szintre. Nem minden választható riasztás állítható be az élettartam vége kellékanyag-állapotra. A választható e-mail riasztás minden kellékanyag-állapotra elérhető.
- A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Kellékanyagok értesítése** elemre.

- 3 Az egyes kellékanyagokra vonatkozó legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak e-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.

Értesítés	Leírás
¹	A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.
²	A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: [„A menübeállítás oldal nyomtatása” a\(z\) 50. oldalon.](#)

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtson végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: [„Nem felejtő memória törlése” a\(z\) 203. oldalon.](#)

Vigyázat - sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 >Beállítások >Általános beállítások >Gyári alapbeállítások >Visszaállítás most > 

Elakadások megszüntetése


A papír és speciális adathordozó gondos megválasztásával és megfelelő behelyezésével a legtöbb elakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse az ebben a fejezetben leírt lépéseket.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon szerszámot az elakadt papír eltávolításához. Ellenkező esetben megsérülhet a beégető.

Papírelakadások elkerülése


Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

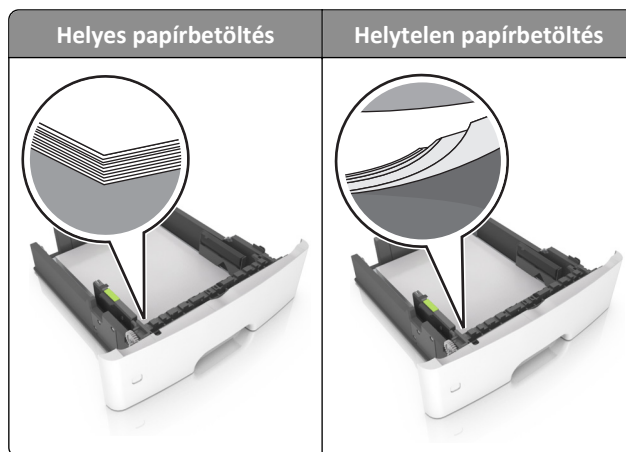

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.


- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsé be.

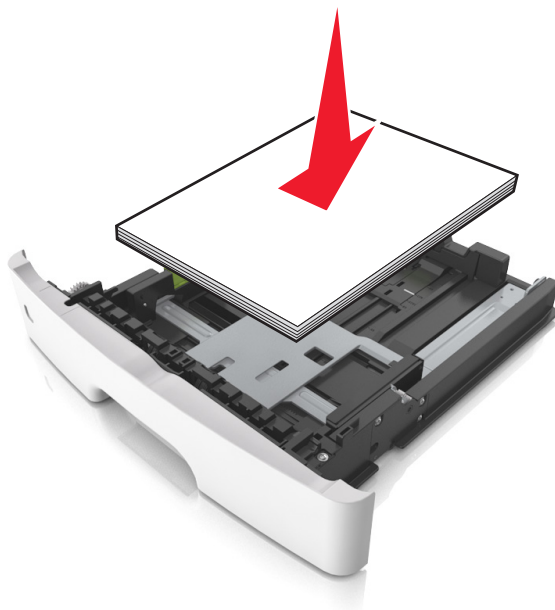

- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrt, szárfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.

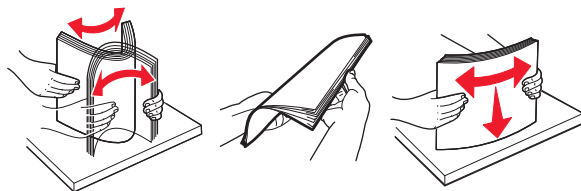


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadásjelző hibaüzenetek megértése és helyük megtalálása

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő és az elakadás megszüntetésére vonatkozó üzenet a nyomtató kijelzőjén. Az elakadás elhárításához nyissa ki a kijelzőn jelzett ajtót, fedelet és tálcákat.

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan a normál tárolóba továbbítja. Keresse ki az elvetett oldalakat a kimeneti papírkötegben.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat. Automatikus beállítás esetében azonban nem biztos, hogy a készülék újranyomtatja az oldalt.

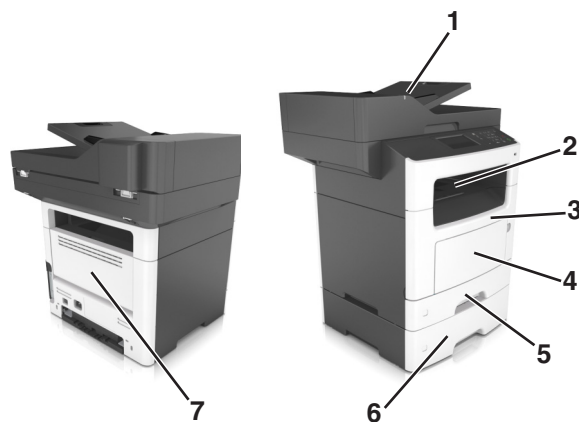


	Elakadás-elhárítási terület	Nyomtató vezérlőpaneljének üzenete	Teendő
1	Automatikus lapadagoló	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét. [28y.xx]	Vegye ki az összes papírt az automatikus lapadagoló tálcából, és távolítsa el az elakadt papírt.
2	Normál rekesz	[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót. [20y.xx]	Távolítsa el az elakadt papírlapot.
3	Elülső ajtó	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót. [20y.xx]	Nyissa ki az elülső ajtót, és vegye ki a tonerkazettát és a képalkotó készletet, majd az elakadt papírt.
4	Többcélú adagoló	[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250.xx]	Vegye ki a papírt a többcélú adagolóból, és távolítsa el az elakadt papírt.
5	1. tálca	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx]	Húzza ki teljesen az 1. tálcát, majd nyomja le az elülső duplex fület, majd távolítsa el az elakadt papírt. Megjegyzés: Egyes 23.y.xx papírelakadások megszüntetéséhez ki kell nyitnia a hátulsó ajtót.
6	[x]. tálca	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a(z) [x]. [24y.xx] tálcát.	Nyissa ki a jelzett tálcát és távolítsa el az elakadt papírt.
7	Hátsó ajtó	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót. [20y.xx]	Nyissa ki a hátulsó ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírlapot.


[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót. [20y.xx]

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.

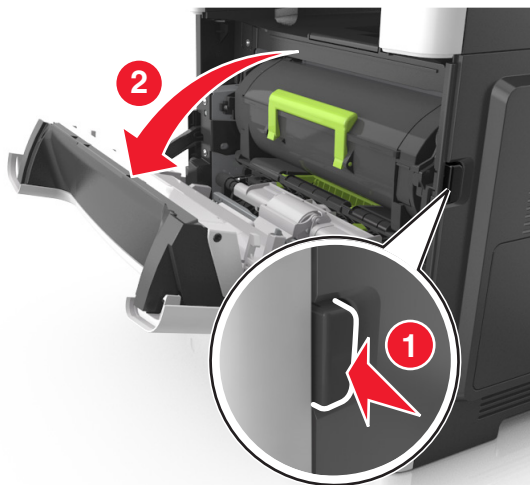


2 Húzza ki a festékpátront a fogantyú segítségével.

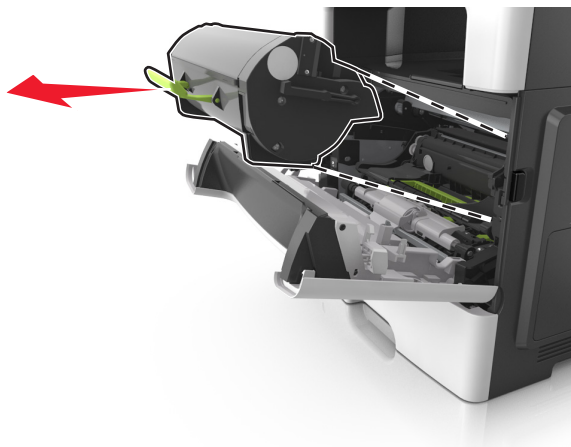

- 3 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képkalkotó egységet a nyomtatóból.

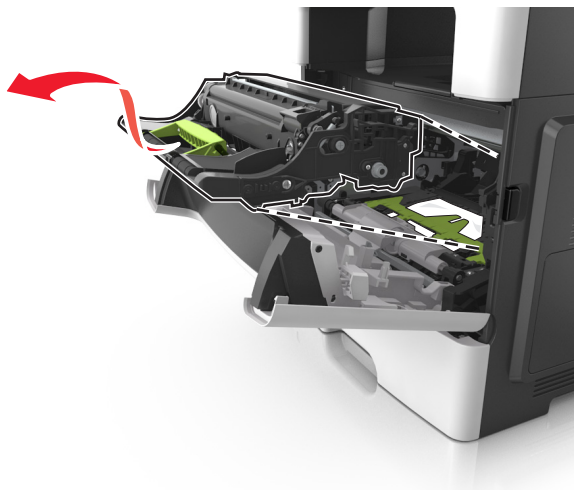


Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a képkalkotó egység alatti fényes kék fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

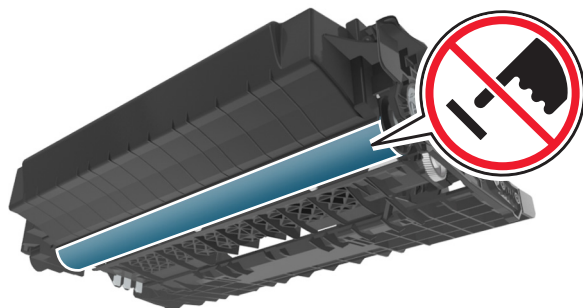

- 4 Tegye félre a képkalkotó egységet egyenletes, sima felületre.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

- 5 Hajtsa fel a nyomtató elején található zöld fedelet.

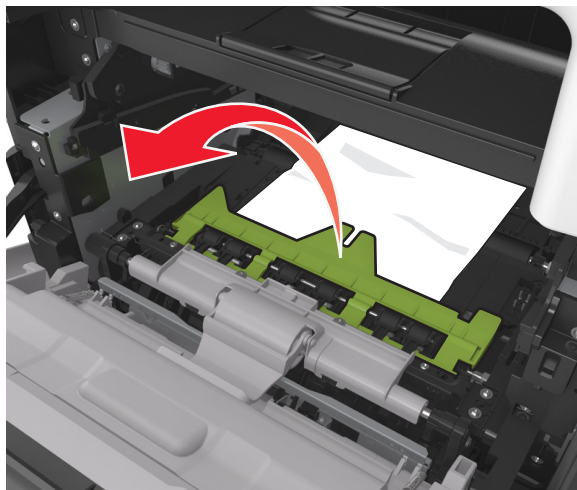


- 6 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

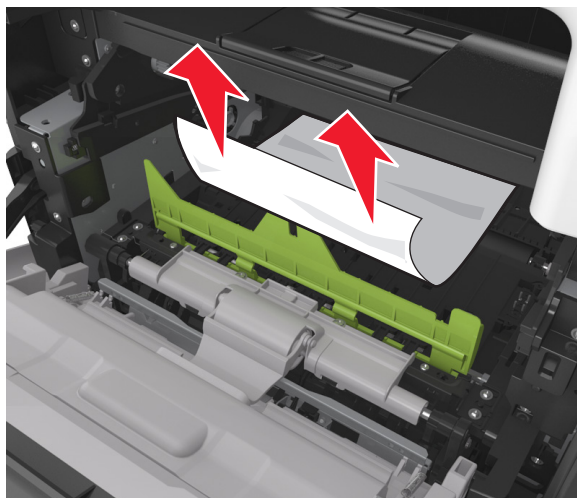

- 7** Igazítsa a képalkotó egység szélein látható nyilakat a nyomtatón belül található nyilakhoz, majd helyezze a képalkotó egységet a nyomtatóba.

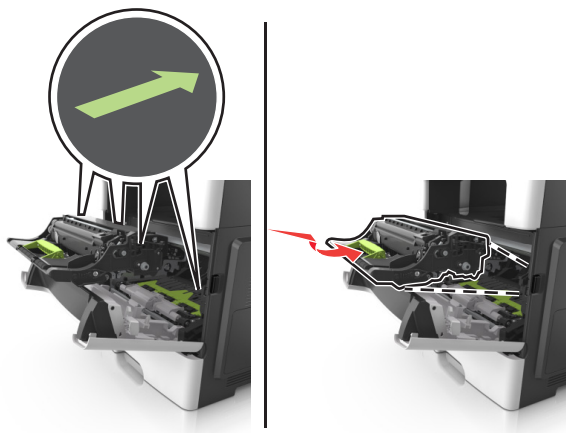


- 8** Helyezze a festékpatronrt a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

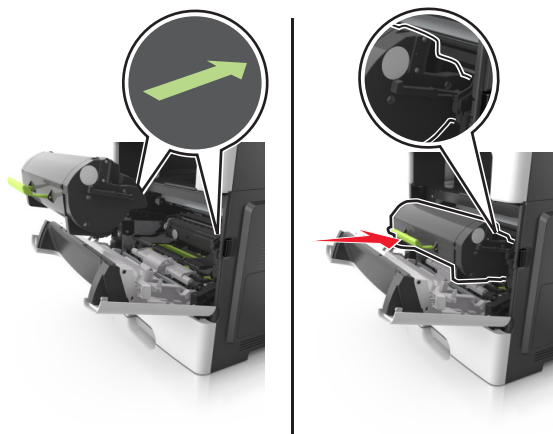

- 9 Csukja be az elülső ajtót.
- 10 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatók esetén válassza a **Tovább lehetőséget** >  > **Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK** >  gombot.


[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót. [20y.xx]

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót, hogy kilazuljon az elakadt papírlap a hátsó ajtónál.

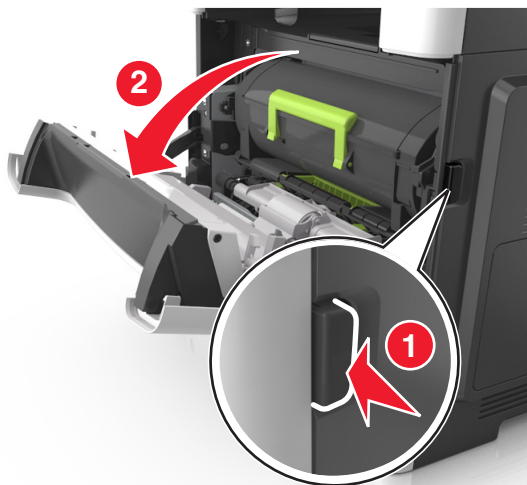

- 2 Óvatosan nyissa le a hátsó ajtót.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

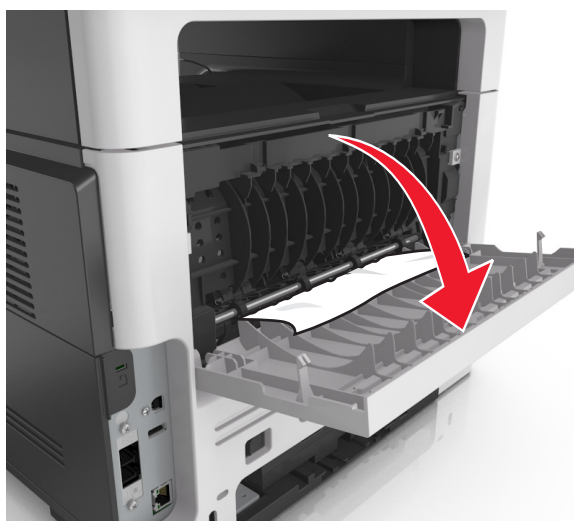

- 3 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




4 Csukja be a hátsó, majd az elülső ajtót.

5 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatók esetén válassza a **Tovább lehetőséget** >  > **Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK** >  gombot.

[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót. [20y.xx]

1 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

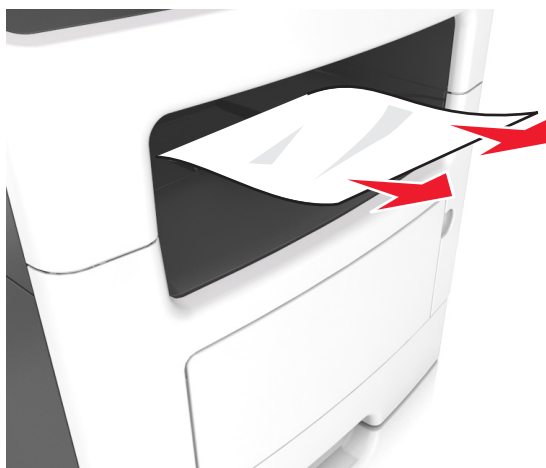

2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében válassza a **Tovább** >  > **Papírelakadás megszüntetése, majd: OK** >  elemeket.


[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx]

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

1 Húzza ki teljesen a tálcát a nyomtatóból.




2 Keresse meg a kék kart, majd húzza lefelé az elakadás megszüntetéséhez.

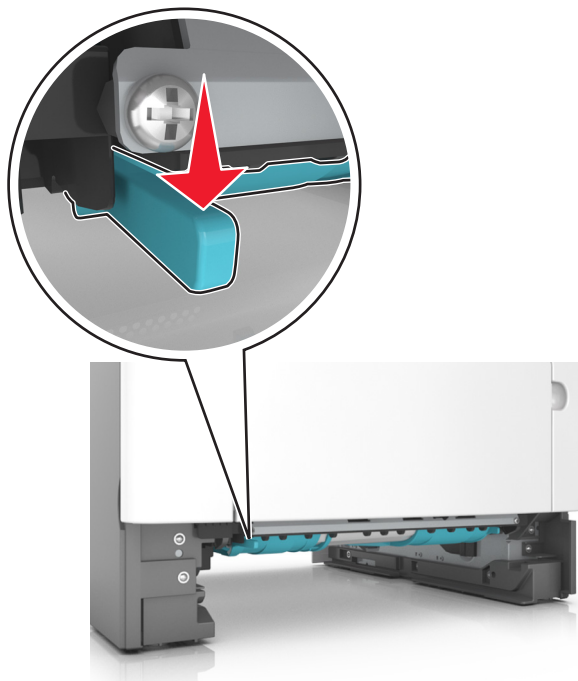

3 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

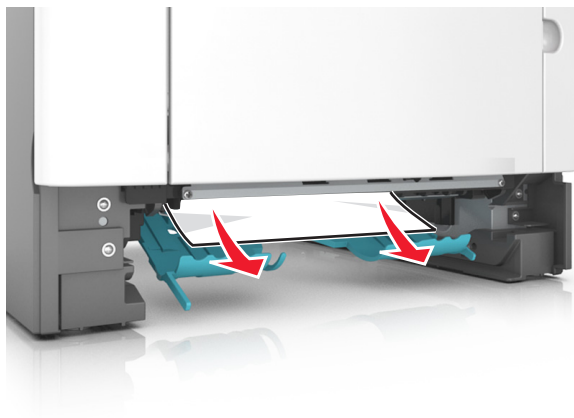

4 Helyezze vissza a tálcát.

5 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében válassza a **Tovább** >  > **Papírelakadás megszüntetése, majd: OK** >  elemeket.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x] tálcát. [24y.xx]


1 Húzza ki teljesen a tálcát a nyomtatóból.

Megjegyzés: A nyomtató kijelzőjén megjelenő üzenet jelzi, melyik tálcában akadt el a papír.



2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

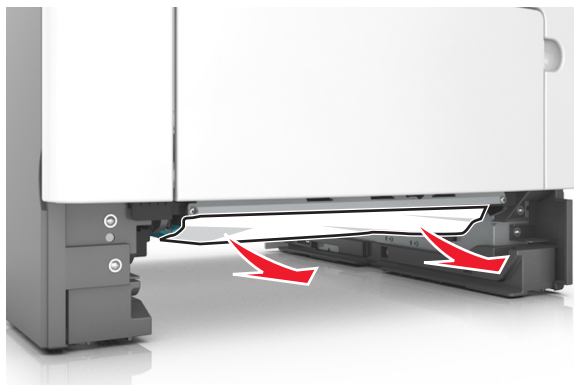


3 Helyezze vissza a tálcát.

4 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében válassza a **Tovább** >  > **Papírelakadás megszüntetése, majd: OK** >  elemeket.


[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [25y.xx]

1 A többcélú adagolónál fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

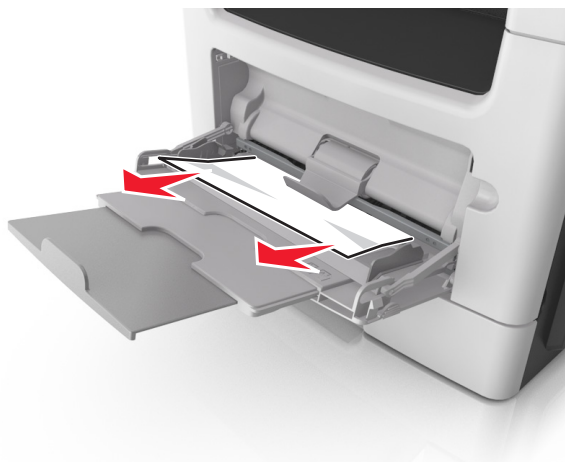

2 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

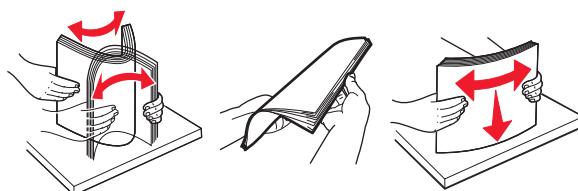

- 3 Töltsön újra papírt a többcélú adagolóba.



Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a papírvetítő enyhén nekiütközik-e a papír szélének.


- 4 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatók esetén válassza a **Tovább lehetőséget** >  > **Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK** >  gombot.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét. [28y.xx]

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.

Megjegyzés: Az üzenet addig nem tűnik el, amíg az összes lapot el nem távolítja az automatikus lapadagoló tálcájáról.

- 2 Nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét.

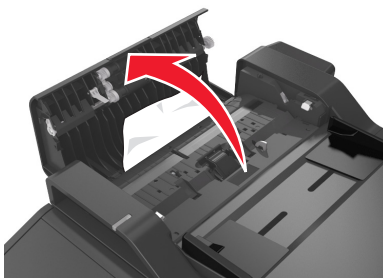

- 3 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 4 Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

- 5 Egyenesítse ki az eredeti dokumentumok széleit, majd töltsse be azokat az automatikus lapadagolóba, és állítsa be a papírvezetőt.
- 6 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatók esetén válassza a **Tovább lehetőséget** >  > **Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK** >  gombot.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy festékpatront. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A kazetta fogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A kazetta majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

[papírforrás] módosítása erre: [egyéni karakterlánc] betöltési mód: [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[papírforrás] módosítása erre: [egyéni típus neve] betöltési mód: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Módosítsa ezt: [papírforrás], erre: [papírméret] betöltés: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Módosítsa ezt: [papírforrás] erre: [papírméret] [papírtípus] betöltési mód: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Zárja le a síkágy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a [2yy.xx] feladat újraindításakor

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
Megjegyzés: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz vagy e-mail küldéshez.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet.
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Cs. be az elülső aj.

Csukja be a nyomtató elülső ajtaját.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.

- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezén olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős

nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Hibás flash kártya [51]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Nem működő faxpartíció. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. Ha az üzenet újra megjelenik, lépjen kapcsolatba támogatási szakemberével, vagy tekintse meg a *Használati útmutató* „A nyomtató beállítása faxolásra” fejezetét.

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásnév nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha a beállításokat követően az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásszám nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha a beállításokat követően az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A képkötő egység kifogyóban [84.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy képkötő egységet. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Majdnem kifogyott a képkötő egység [84.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A képalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képalkotó egységet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás

folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]

Megjegyzés: A papírforrás tálca vagy adagoló lehet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön a papírforrásba megfelelő méretű papírt.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás másik papírforrásból történő folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Ellenőrizze a papírforrásban a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetéket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatási beállítások vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása megfelelő-e. Ha például a többcélú adagoló méretbeállítása az Univerzális, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A nyomtató törölt néhány felfüggesztett feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató automatikusan felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt többfunkciós adagolóba.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézikézzel felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel a többfunkciós adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézikülönírtje a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt többfunkciós adagolóba.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézikülönírtje a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca, illetve adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A karbantartókészlet szintje nagyon alacsony, [x] becsült hátral. old. [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A memória megtelt [38]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

A nyomtató kezelőpaneljén válassza ki a **Folytatás** elemet az üzenet nyomtatás nélküli törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A nyomtató újraindítása után elkezdődik a felfüggesztett faxok nyomtatása.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

- 1 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet és a fax feladat törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 2 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Csökkentse a fax felbontását, majd küldje el újra a fax feladatot.
 - Csökkentse az oldalak számát, majd küldje újra a fax feladatot.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy analóg telefonvonalhoz.

A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Megjegyzés: A kellékanyag típusa lehet festékpátron vagy képalkotó egység.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékekkel és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékek és kiegészítők használatához lett megtervezve, és beláthatatlan következményei lehetnek, ha egyéb márkájú kellékeket vagy kiegészítőket használnak. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Vigyázat - sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellék vagy kiegészítő használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre

a  és a # gombot.

Nem érintőképernyős nyomtatók esetében az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a nyomtató

kezelőpanelén nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és a  gombot 15 másodpercig.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be eredeti, Lexmark által gyártottat.

Megjegyzés: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részénél vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash memóriakártyára.

Megjegyzés: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a  elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

További információért látogasson el a <http://support.lexmark.com> oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát.
A kazetta behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.
- Ha be van helyezve festékkazetta, vegye ki a nem válaszoló festékkazettát, majd helyezze vissza azt.
Megjegyzés: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a kazetta hibás. Cserélje ki a tonerkazettát.

Hiányzó vagy nem válaszoló képalkotó egység újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a képalkotó egység. Ha hiányzik, helyezze be a képalkotó egységet.
A képalkotó egység behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.
- Ha be van helyezve a képalkotó egység, vegye ki a nem válaszoló képalkotó egységet, majd helyezze vissza azt.
Megjegyzés: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a képalkotó egység hibás. Cserélje ki a képalkotó egységet.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet.
- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Válassza ki a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]

Helyezzen be olyan festékpatriont, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a patron régiókódját jelzi. x és y a következő lehet:

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régiókód	Régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő kód .xy értékét jelöli.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek egyezniük kell.

Távolítsa el a hibás képalkotó egységet [31.xy]

Az üzenet törléséhez cserélje ki a meghibásodott képalkotó egységet. További tudnivalókat a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban vagy a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok cseréje” című részében vagy talál.

Megjegyzés: Ha nincs új képalkotó egysége, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]

Cserélje ki a képalkotó egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere képalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításaiival. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez, és továbbítsa az üzenetet.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy]

Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere képalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02]

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Válassza ki az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megjegyzés: A rendszer megpróbálja engedélyezni a lapolvasót.

- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

[x]. soros opció hiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Győződjön meg a soros kábel megfelelő csatlakoztatásáról, és hogy a kábel a soros portnak megfelelő-e.
- Győződjön meg a soros illesztő paramétereinek (protokoll, baud, paritás és adatbitek) megfelelő beállításáról a nyomtatón és a számítógépen.

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:

- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőjén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Formázza a flash memóriát.

Megjegyzés: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

- „Alapvető nyomtatóproblémák” a(z) 249. oldalon
- „Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel” a(z) 251. oldalon
- „Papíradagolási problémák” a(z) 253. oldalon

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelén levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz?	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10 lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11 lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztőprogram-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12 lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: „Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 45. oldalon. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e. a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: „Internal Solutions Port telepítése” a(z) 30. oldalon. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az ISP megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Szerepel az ISP a Telepített kiegészítők listában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megjegyzés: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását. a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez. b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijának a csatlakozójába. Megjegyzés: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijának csatlakozója színkóddal van ellátva. Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megjegyzés: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információért, lásd: „Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 45. oldalon. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e. a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információért, lásd: „Internal Solutions Port telepítése” a(z) 30. oldalon. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített kiegészítők listában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja-e és az biztosan csatlakozik-e az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyához. A megfelelő kábelt biztosan csatlakozik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyához?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Megjegyzés: Másik nyomtatóból származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval. Csatlakoztassa a kábelt az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya-csatlakozóhoz.

Papíradagolási problémák

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: „ Papírelakadások elkerülése ” a(z) 220. oldalon. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírvonalat, hogy van-e elakadt papír. a Távolítsa el az elakadt papírlapot. b A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  >Beállítások >Általános beállítások >Nyomtatás helyreállítása b Az Elakadás elhárítása menüből a nyílakat megérintve lépjen a Be vagy az Auto elemre. c Érintse meg a Küldés gombot. Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megjegyzés: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a nyomtató kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információkért, lásd: „ Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása ” a(z) 76. oldalon .
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. - Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. - PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatcímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. Útmutatás Windows-felhasználók számára - Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. - A Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneelen jelölje be „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet. - Adja meg a PIN-kódot. Macintosh-felhasználók számára Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz. Megjegyzés: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta. A flash meghajtó az elülső USB-porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az elülső USB-porthoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e. Megjegyzés: A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt. Zölden villog a jelzőfény?	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. b Törölje az üzenetet. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: „Támogatott flash-meghajtók és fájlformátumok” a(z) 74. oldalon. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember. A hibaüzenet továbbra is látható?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. Megjegyzés: Ha a nyomtató kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a A nyomtató kezelőpaneljén válassza a Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

a nagy feladatokat nem lehet leválogatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megjegyzés: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldódott.	Forduljon ügyfélszolgálat hoz.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában találhatók. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl >Nyomtatás >Speciális >Nyomtatás képként >OK >OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatás lelassul

Megjegyzések:

- Keskeny papírra nyomtatáskor a nyomtató csökkentett sebességgel nyomtat, hogy elkerülhető legyen a beégető egység károsodása.

- A nyomtató sebessége csökkentett lehet hosszabb ideig tartó vagy magasabb hőmérsékleten történő nyomtatás esetében is.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megjegyzés: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerzésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. Megjegyzés: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megjegyzés: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megjegyzés: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: „A nyomtató telepítése” a(z) 45. oldalon. Megjegyzés: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások b Válassza a Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód elemet, majd válassza a Ki elemet. Megjegyzés: A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások >Általános beállítások >Nyomtatás helyreállítása >Oldalvédelem >Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. Megjegyzés: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
Növelje a nyomtatási időtúllépést. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  >Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.


Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

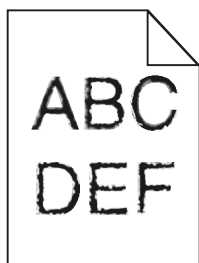

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató. 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:  >Jelentések >Betűtípusok nyomtatása	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet. b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?		
2. lépés a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Levágott oldalak vagy képek

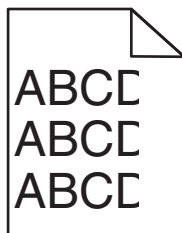

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képkötő egységet. - Vegye ki a festékkazettát. - Távolítsa el a képkötő egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. - Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Tömörített képek jelennek meg a nyomatokon

Megjegyzés: Letter méretű papírra 220 V-os-égetőhenger segítségével történő nyomtatáskor tömörített képek jelennek meg.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megjegyzés: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerzésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


Szürke háttér a nyomatokon

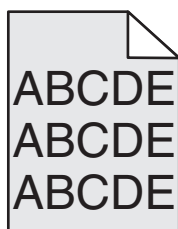

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a háttéreltávolítás engedélyezése kikapcsolt állapotban van. a Állítsa az Általános beállítások menüben a Háttér eltávolítása elemet bekapcsolt állapotba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a háttér a nyomatokról?	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Állítsa a toner sötétség értékét egy világosabb beállításra. a A Minőség menüben a festéksűrűség-beállításnál adjon meg egy kisebb értéket. - A gyári alapértelmezett érték a 4. - Ha a Nyomtatási mód értéke Csak fekete, akkor az 5-ös beállítás növeli a festéksűrűséget, és sötétíti a nyomtatási feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a háttér a nyomatokról?	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Helyezze be ismét a festékkazettát. a Vegye ki a kazettát. b Kazetta behelyezése.. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a háttér a nyomatokról?	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a törtfehér háttér használata. a A törtfehér háttér használatát az operációs rendszertől függően a Nyomtatás tulajdonságainál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a háttér a nyomatokról?	A probléma megoldódott.	Kapcsolat ügyfélszolgá-lathoz .

Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

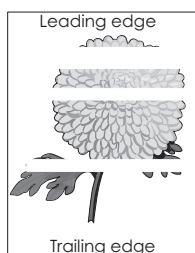

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. Vigýázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

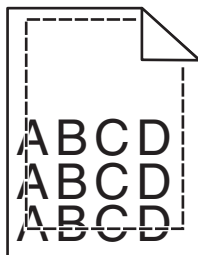


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélszéleket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélszéleket?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélszéleket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál

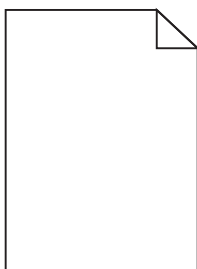


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képkötő egységen. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képkötő egységről. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Rázza meg a festéket a képkötő egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. 2 Rázza meg határozottan a képkötő egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Telepítse újra a képalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

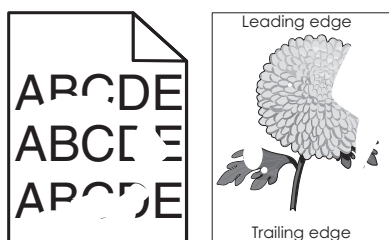

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélszéleket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalátét egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat - hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

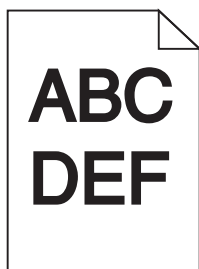

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papírtípusával.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

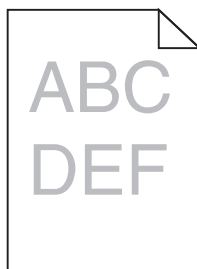

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötét-ségét. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felület és -súly beállítá-sokat, hogy azok megfe-ljenek a tálcába betöltött papír paramé-tereinek.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpa-neljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomta-táshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

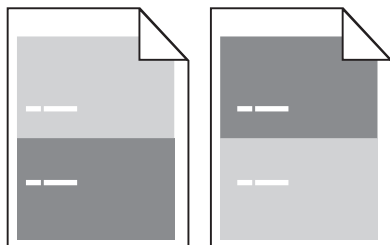


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Mérje le a hibák közötti távolságot. Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság nem egyenlő-e az alábbiak egyikével: • 97 mm (3,82 hüvelyk) • 47 mm (1,85 hüvelyk) • 38 mm (1,5 hüvelyk) A hibák közötti távolság megegyezik valamelyik fenti mérettel?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	1 Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság nem egyenlő-e 80 mm-rel (3,15 hüvelykkel) 2 Jegyezze le a távolságot, és forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.
2. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldódott.

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

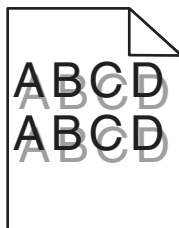

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. A tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcát beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcát beállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képfalkodó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Ferde nyomtatás

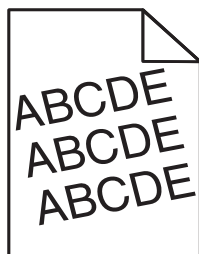

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.



Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

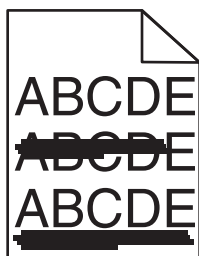

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípus és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Telepítse újra a képpalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomaton?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton

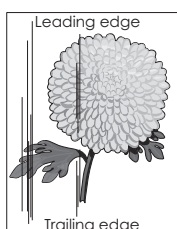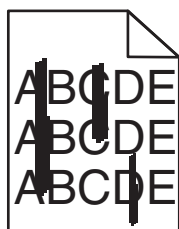

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításonál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képalapító egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalapító egységet. Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalapító egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képalapító egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalapító egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldva.


A nyomaton festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

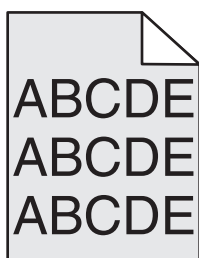

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a képalapító egységet. a Vegye ki a képalapító egységet, majd helyezze be újra. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megjelennek festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomaton?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldódott.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megjelennek festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com webhelyen vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldódott.

A festék lepereg

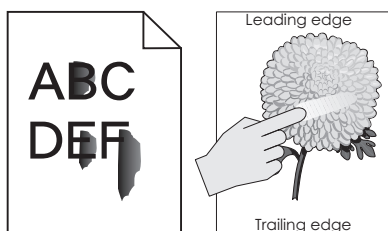

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz.	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

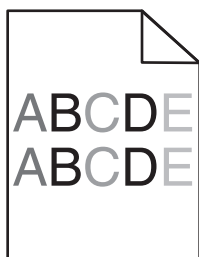

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

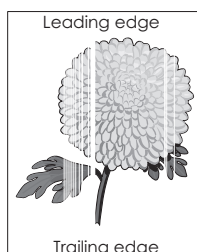

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

- „A másoló nem válaszol” a(z) 282. oldalon
- „A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja” a(z) 282. oldalon
- „Gyenge másolási minőség” a(z) 283. oldalon
- „A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” a(z) 284. oldalon

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A példányok nyomtatása megfelelő?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn. Hiba- vagy állapotüzenet jelenik meg?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha sötét foltok jelennek meg a nyomatokon, tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálfmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Lásd: „A lapolvasó üveglapjának megtisztítása” a(z) 207. oldalon.
4. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. a Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. b A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. c Ha a nyomat továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát vagy a festékpatront. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Lásd: „Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák” a(z) 262. oldalon.
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
6. lépés Ellenőrizze a másolás beállításait. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Ellenőrizze, hogy mintásak-e a nyomatok. a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Másolás >Élesség > válasszon alacsonyabb beállítást Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás. b Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatokon minták jelennek meg?	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.	A probléma megoldódott.

Művelet	Igen	Nem
8. lépés Ellenőrizze, hogy van-e a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg. a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • Élesség – Növelje az élesség beállítás értékét. • Kontraszt – Növelje a kontraszt beállítás értékét. b Küldje el újra a másolási feladatot. Van a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg?	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.	A probléma megoldódott.
9. lépés Ellenőrizze a kimenet alul- vagy túlexponáltságát. a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • Háttéreltávolítás – Növelje a háttér eltávolításának beállítását. • Sötétség – Növelje a jelenlegi beállítás értékét. b Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatok egyes oldalai alul- vagy túlexponáltak?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldódott.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

- „A hívó fél azonosítója nem jelenik meg” a(z) 285. oldalon
- „Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni” a(z) 285. oldalon
- „A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem” a(z) 288. oldalon
- „A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem” a(z) 288. oldalon
- „A fax- és e-mail funkció nincs beállítva” a(z) 289. oldalon
- „A fogadott fax rossz minőségű” a(z) 290. oldalon

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás. Megjegyzések: - Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). - Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. - A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. Megjelenik a hívóazonosító?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Ellenőrizze a tápellátást Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait. Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva: - Telefon - Kézibeszélő - Üzenetrögzítő Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. 1 Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba. 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e. A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők. • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. Hallotta a tárcsahangot?	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.	• Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
8. lépés Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonal frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.
9. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10 lépéshez.
10. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Megjegyzés: Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11 lépéshez.
11. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e. A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a Fax gombot, majd küldje el a faxot. Megjegyzés: A Multi Send alkalmazás nem támogatja az XPS kimeneti típust. Az XPS használatához használja a normál faxolási módot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Helyezze be megfelelően az eredeti dokumentumot. Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni. Megjegyzés: Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót. Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. b Kattintson a Beállítások >> Faxbeállítások >> Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást. d Kattintson a Küldés gombra. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  >Beállítások >Általános beállítások >Kezdeti beállítás >Igen >Küldés b Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. A "Nyelv kiválasztása" képernyő jelenik meg a nyomtató kijelzőjén. c Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a  gombot. d Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a Tovább gombot. e Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a Következő gombot. f Válassza a Faxolás és E-mail lehetőséget, majd érintse meg a Tovább gombot. A fax- és az e-mail funkció be van állítva?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre: a Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e. b Növelje a fax beolvasási felbontását. c Küldje el újra a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Kattintson a Küldés elemre, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. Ha megjelenik A kazetta kifogyóban [88.xy] üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- „Nem lehet beolvasni a számítógépről” a(z) 291. oldalon
- „A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” a(z) 291. oldalon
- „Rossz minőségű a beolvasott kép” a(z) 291. oldalon
- „A beolvasási feladat nem sikerült” a(z) 292. oldalon

- „A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” a(z) 293. oldalon
- „A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” a(z) 293. oldalon
- „A lapolvasó nem válaszol” a(z) 294. oldalon

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hibaüzenet a kijelzőn. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje a hibaüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmintes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Lásd: „ A lapolvasó üveglapjának megtisztítása ” a(z) 207. oldalon.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
5. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. • Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. • A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. • Ha a nyomat halvány, cseréljen tonerkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Lásd: „ Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák ” a(z) 262. oldalon.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében. A megnövelt felbontásának köszönhetően jobb minőségű lett a kimenet?	A probléma megoldódott.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
2. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név. A megadott fájlnev már használatban van?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó. A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés Jelölje be vagy az Időbélyeg hozzáfűzése , vagy a Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között. Az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Jelölje be az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató és a lapolvasó?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti: • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre. c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az Elküldés elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja be a nyomtatót. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. a Nézze meg a nyomtató IP-címét: • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az IP-címet. Megjegyzés: A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// ehelyett: http://, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e. a Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. b Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva. Megjegyzés: Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a csatlakozás szakaszos, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt. c Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. d Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. a Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat. A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálathoz fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen, majd válasszon a következők közül:

Tech Library (Technikai könyvtár)	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szervíz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szervíz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szervíz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnel a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark XM1145

Gép típusa:

7015

Modell(ek):

679

Megjegyzés a kiadáshoz

2014. szeptember

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel és a MarkVision a Lexmark International Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A PrintCryption a Lexmark International Inc. védjegye.

A Mac és a Mac embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 56; Kétoldalas: 54
Beolvasás	55
Másolás	56
Kész	N/A

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	1–35 °C (34–95 °F) 8-80% RH

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezetének, J alfejezetének, máshol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 7 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIb (3b) lézer is, amely a 655-675 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldal: 600; Kétoldal: 420
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	620
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	30
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	14
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	3,5
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,4
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

A termék megfelel a B osztályú készülékekre vonatkozó EN 55022 és az 60950-1 biztonsági előírás követelményeinek.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Tájékoztatás az Európai Unió felhasználói számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2009/125/EC számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint az energiával kapcsolatos termékek ökológikus tervezésére vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A megfelelőséggel kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a nyilatkozatokat tartalmazó rész végén található táblázatot.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz a vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályokról.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(ek)e)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Nyilatkozat az Európai Unió országaiban élő felhasználók számára

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK, 1999/5/EK, 2009/125/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

A termék megfelel a B osztályú készülékekre vonatkozó EN 55022 és az 60950-1 biztonsági előírás követelményeinek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN opcióval ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK, 1999/5/EK, 2009/125/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



A készülék üzemeltetése minden EU- és EFTA-tagországban engedélyezett, de beltéri használatra korlátozott.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Tárgymutató

Számok

250 lapos tálca
beszerelés 41
250 lapos tálca beszerelése 41
550 lapos tálca
beszerelés 41
550 lapos tálca beszerelése 41

[
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] betöltési mód:
[orientation] 233
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type] betöltési
mód: [orientation] 234
[paper source] módosítása erre:
[paper size] betöltési mód:
[orientation] 234
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni karakterlánc] betöltési mód:
[papírtájolás] 233
[x] egyéni típus
egyéni név létrehozása 61
módosítás, papírtípus 62
[x] hálózati menü 140
[x] hálózati szoftverhiba [54] 241
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a
hátsó ajtót. [20y.xx] 226
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
a(z) [x]. tálcát. [24y.xx] 229
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az
automatikus adagoló fedelét.
[28y.xx] 231
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az
elülső ajtót. [20y.xx] 223
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el
az 1. tálcát a duplex
megtisztításához. [23y.xx] 228
[x] lapos papírelakadás, tegye
szabaddá a kézi adagolót.
[25y.xx] 230
[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a
normál tárolót. [20y.xx] 227
[x]. soros opció hiba [54] 246

A

a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 295
a beépített webkiszolgáló
megnyitása 18
a fax első beállítása 100
beépített webkiszolgáló
használata 100
a fax- és e-mail funkció nincs
beállítva 289
A Faxállomásnév nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A Faxállomásszám nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A faxkiszolgálón a „Címjegyzék
formátum” nincs beállítva. Lépjen
kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A faxmemória megtelt 235
A faxpartíció nem működik. Lépjen
kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A feladat befejezéséhez kellékanyag
szükséges 247
a festék sötétségének beállítása 73
A karbantartókészlet cseréje, 0
becsült hátral. old. [80.xy] 245
A karbantartókészlet kifogyóban
[80.xy] 240
A karbantartókészlet majdnem
kifogyott, [x] becsült hátral. old.
[80.xy] 241
A kazetta fogyóban [88.xy] 233
A kazetta kifogyóban [88.xy] 233
A kazettában nagyon kevés a festék,
[x] becsült hátral. old. [88.xy] 233
A képalkotó egység cseréje, 0
becsült hátral. old. [84.xy] 244
A képalkotó egység kifogyóban
[84.xy] 236
A képalkotó egység majdnem
kifogyott, [x] becsült hátral. old.
[84.xy] 237
a kezdőképernyő bemutatása 15
a kezdőképernyő gombjai
ismertetés 15

a kimeneti fájl típusának
módosítása
e-mail küldés 95
A konfiguráció módosult, néhány
felfüggesztett feladat nem lett
visszaállítva [57] 234
A lapolvasó automatikus
lapadagolójának a fedele nyitva
van 246
a lapolvasó nem válaszol 294
A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 246
A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 235
a másolat minőségének
beállítása 84
A meghibásodott képalkotó egység
cseréje [31.xy] 244
A memória megtelt [38] 241
A memória megtelt, nem
nyomtathatók faxok 241
a merevlemez-memória
törlése 203
A nem Lexmark által gyártott
[supply type] kellékről több
információt talál a Felhasználói
kézikönyvben [33.xy] 242
A nem támogatott kazetta cseréje
[32.xy] 245
A nem támogatott képalkotó
egység cseréje [32.xy] 245
a normál tálca betöltése 51
A normál USB-port le van tiltva
[56] 247
a nyomtatás lelassul 258
a nyomtató áthelyezése 10, 215
a nyomtató csatlakoztatása
megkülönböztető csengési
szolgáltatáshoz 112
a nyomtató helyének
kiválasztása 10
a nyomtató IP-címe
keresés 18
a nyomtató merevlemezének
beszerelése 37
a nyomtató merevlemezének
eltávolítása 40

a nyomtató merevlemezének titkosítása 204
a nyomtató merevlemezének törlése 203
A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 242
a nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál 268
a nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton 46
a nyomtató vezérlőpanelje gyári alapértékek, visszaállítás 219
használata 14
a nyomtató-merevlemez leselejtezése 202
a papír kiválasztása 64
a vezeték nélküli hálózat beállítása beépített webkiszolgáló használata 49
a virtuális kijelző ellenőrzése beépített webkiszolgáló használata 217
Active NIC (Aktív NIC) menü 140
adaptercsatlakozó 108
ADF elválasztógörgő rendelés 210
Alapértelmezett forrás menü 130
alkalmazások ismertetés 19
kezdőképernyő 20
alkalmazások a kezdőképernyőn információ keresése 20
konfigurálás 20
alkatrészei állapot ellenőrzése 208
ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 208
ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 208
használat, eredeti Lexmark 209
alkatrészek állapota ellenőrzés 208
alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 208
alvó gomb a nyomtató vezérlőpanelje 14
Alvó üzemmód beállítás 199
alvó üzemmód beállítása 199
AppleTalk menü 145

automatikus lapadagoló másolás 79
Automatikus lapadagoló ferdességének igazítása beolvasási beállítások 128
e-mail beállítások 98
faxbeállítások 121
másolási beállítások 91
az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 208
az érintőképernyő gombjainak használata 16
az opcionális tálca betöltése 51
Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 243
Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 247, 248
az Univerzális papírméret beállítása 51
az Űrlapok és kedvencek használata 72

Á

Általános beállítások menü 152
átfedés másolási beállítások 90
átviteli napló beolvasási beállítások 127
e-mail beállítások 98
faxbeállítások 121

B

beállítás papírméret 51
papírtípus 51
TCP/IP-cím 143
Beállítások menü 185
belső kiegészítők 25
belső megoldások port telepítése 30
beolvasás flash meghajtóról 125
gyorsmásolás 79
számítógépre beágyazott webkiszolgáló használatával 124
beolvasás előképe faxbeállítások 121
beolvasás flash-meghajtóra 125
beolvasás hálózati célhelyekre 122

Beolvasás hálózatra beállítás 22
használata 122
beolvasás képernyő tartalom forrása 127
tartalom típusa 127
Beolvasás számítógépre beállítás 125
beolvasás számítógépre 125
beépített webkiszolgáló használata 124
beolvasási beállítások átviteli napló 127
Automatikus lapadagoló ferdességének igazítása 128
egyéni feladat 128
Előkép beolvasása 128
eredeti méret 126
fájlnév 126
felbontás 126
Küldés módja 126
Mentés parancsiként 126
oldalbeállítás 127
sötétség 126
speciális képalkotás 128
szél törlése 128
beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 293
a beolvasási feladat nem sikerült 292
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 291
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 284, 293
nem lehet beolvasni a számítógépről 291
betöltés tálcák 51
többfunkciós adagoló 56
betűtípusminták listája nyomtatás 77
betűtípusminták listájának nyomtatása 77
billentyűzet a nyomtató vezérlőpanelje 14
bizalmas adatok védelmére vonatkozó információk 205

bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása
 Macintosh számítógépről 76
 Windows rendszeren 76
 bizalmas feladatok
 nyomtatási beállítások
 módosítása 77
 Bizalmas nyomtatás menü 149
 bizalmas nyomtatási feladatok 75
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 76
 nyomtatás Windows
 rendszerből 76
 biztonság
 bizalmas nyomtatási beállítások
 módosítása 77
 Biztonsági ellenőrzési napló
 menü 151
 biztonsági információk 7, 8
 biztonsági nyílás 44
 biztonsági weblap
 hol található 205
 Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes
 adatok nem lettek kinyomtatva
 [39] 235
 borítékok
 betöltés, multifunkciós
 adagoló 56
 ötletek a használathoz 70

C

címjegyzék segítségével
 faxküldés 115
 címke, papír
 ötletek a használathoz 70
 címzett(ek)
 e-mail beállítások 96

Cs

Cs. be az első aj. 234
 csatlakozás vezeték nélküli
 hálózathoz
 a Személyes azonosító kód (PIN-
 kód) használata 48
 beépített webkiszolgáló
 használata 49
 PBC, gombnyomós beállítás
 használata 48
 vezeték nélküli beállítási varázsló
 használata 47
 Csendes üzemmód 198

csere
 festékkazettát 211
 képkalkáló egység 212
 Csereméret menü 133
 csíkok jelennek meg 280

D

Dátum és idő beállítása menü 151
 dátum és idő, fax
 beállítás 113
 digitális telefonszolgáltatás
 fax beállítása 107
 dokumentum nyomtatása 72
 dokumentumok, nyomtatás
 Macintosh-ról 72
 Windows rendszeren 72
 DSL (Digital Subscriber Line)
 fax beállítása 105
 DSL-szűrő 105

E

e-mail
 leállítás 95
 e-mail beállítások
 átviteli napló 98
 Automatikus lapadagoló
 ferdeségének igazítása 98
 címzett(ek) 96
 egyéni feladat 97
 eredeti méret 96
 felbontás 96
 Küldés módja 96
 Mentés parancsikontként 96
 oldalbeállítás 97
 sötétség 96
 speciális képkalkáló 98
 szél törlése 98
 tárgy 96
 üzenet 96
 E-mail beállítások menü 171
 e-mail képernyő
 kiegészítők 96, 98
 e-mail küldés
 a nyomtató vezérlőpaneljének
 használata 93
 címjegyzék segítségével 94
 e-mail funkció beállítása 92
 gyorstárcsázó elem létrehozása
 Embedded Web Server
 segítségével 92
 hivatkozások létrehozása a
 nyomtató vezérlőpaneljének
 használatával 93
 parancsikon-szám
 használatával 94
 tárgysor hozzáadása 95
 üzenetsor hozzáadása 95
 e-mail küldés megszakítása 95
 e-mail küldése a nyomtató
 kezelőpanelje segítségével 93
 e-mail küldési lehetőség
 beállítás 92
 e-mail parancsikonok, létrehozás
 beépített webkiszolgáló
 használata 92
 e-mail, küldés
 címjegyzék segítségével 94
 parancsikon-szám
 használatával 94
 Egyéb menü 149
 egyenetlen nyomtatási eloszlás 280
 egyéni feladat
 beolvasási beállítások 128
 e-mail beállítások 97
 faxbeállítások 121
 másolási beállítások 91
 egyéni név
 konfigurálás 62
 egyéni név létrehozása
 papírtípus 61
 Egyéni nevek menü 138
 egyéni papírtípusnév
 hozzárendelés 61
 Egyéni szkennelési méretek
 menü 138
 Egyéni típusok menü 137
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az
 elakadt eredetiket a lapolvasóból
 [2yy.xx] 246
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az
 eredetiket a lapolvasóból
 [2yy.xx] 246
 elakadások
 elkerülés 220
 hozzáférés 221
 üzenetek megértése 221
 elválasztólapok
 másolási beállítások 90
 elválasztólapok másolatok közé
 helyezése 85
 Előkép beolvasása
 beolvasási beállítások 128

Embedded Web Server

- a fax első beállítása 100
- az alkatrészek állapotának ellenőrzése 208
- beolvasás számítógépre a következő segítségével 124
- bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 77
- e-mail parancsikonok létrehozása 92
- e-mail riasztások beállítása 217
- faxcél parancsikon létrehozása 116
- FTP-parancsikon létrehozása 122
- hálózati beállítások 217
- hozzáférés 18
- hozzáférési probléma 295
- kellékek állapotának ellenőrzése 208
- rendszergazdai beállítások 217
- Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)
 - hol található 205
- Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató
 - hol található 217
- eredeti méret
 - beolvasási beállítások 126
 - e-mail beállítások 96
- Ethernet beállítás
 - előkészítés 46
- Ethernet hálózat
 - Ethernet-nyomtatás beállításának előkészítése 46
- Ethernet-port 44
- e-mail riasztások
 - alacsony kellékszint 217
 - beállítás 217
 - papírelakadás 217
- e-mail riasztások beállítása 217

É

- érintőképernyő
 - gombok, használata 16

F

- fájlnév
 - beolvasási beállítások 126
- fax
 - küldés a kezelőpanel segítségével 113
 - küldés ütemezett időben 115
- fax beállítása
 - digitális telefonszolgáltatás 107
 - DSL-kapcsolat 105
 - normál telefonvonalas kapcsolat 101
 - ország-, illetve régióspecifikus 108
 - VoIP 106
- fax küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 113
- fax küldése a számítógép segítségével 114
- fax- és e-mail funkció
 - beállítás 289
- fax- és e-mail funkció beállítása 289
- faxbeállítás
 - digitális telefonszolgáltatás 107
 - DSL-kapcsolat 105
 - normál telefonvonalas kapcsolat 101
 - ország-, illetve régióspecifikus 108
 - VoIP-kapcsolat 106
- faxbeállítások
 - átviteli napló 121
 - Automatikus lapadagoló
 - ferdeségének igazítása 121
 - beolvasás előképe 121
 - egyéni feladat 121
 - felbontás 120
 - későbbi küldés 121
 - oldalbeállítás 121
 - sötétség 120
 - speciális képalkotás 121
 - szél törlése 121
 - tartalom forrása 120
 - tartalom típusa 120
- faxcél parancsikon létrehozása
 - beépített webkiszolgáló használata 116
- faxküldés
 - címjegyzék segítségével 115
 - gyorstárcsázó elemek segítségével 114
- faxküldés ütemezett időben 115
- faxnapló
 - megtekintés 117
- faxnapló megjelenítése 117
- faxnév, beállítás 112
- faxok tartása 119
- faxok továbbítása 119
- faxolás
 - a nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére 113
 - dátum és idő beállítása 113
 - fax beállítása 100
 - fax világosítása vagy sötétítése 117
 - faxfeladat törlése 118
 - faxküldés ütemezett időben 115
 - faxnapló megjelenítése 117
 - faxok tartása 119
 - faxok továbbítása 119
 - faxszám beállítása 112
 - gyorstárcsázó elem létrehozása
 - Embedded Web Server segítségével 116
 - hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 116
 - kéretlen faxok blokkolása 118
 - kimenő faxon szereplő név beállítása 112
 - megkülönböztető csengési szolgáltatás 112
 - módosítás, felbontás 117
- Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü 163
- faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
 - faxok fogadhatók, de nem küldhetők 288
 - faxot küldeni lehet, de fogadni nem 288
 - fogadott fax rossz minőségű 290
 - hívó azonosítója nem jelenik meg 285
 - nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 285
- faxportok 44
- faxszám beállítása 112
- faxszám, beállítás 112
- FCC-nyilatkozat 304
- fedőlap beállítása
 - másolási beállítások 90
- fejléc
 - behelyezés 86

betöltés, multifunkciós
 adagoló 56
 másolás 81
 ötletek a használathoz 69
fejléc vagy lábléc beszúrása 86
fejléc/lábléc
 másolási beállítások 90
Feladat-nyilvántartás menü 189
felbontás
 beolvasási beállítások 126
 e-mail beállítások 96
 faxbeállítások 120
felbontás, fax
 módosítás 117
felejtő memória 202
 törlés 202
felejtő memória törlése 202
fennmaradó oldalak száma
 becslés 208
fényerő módosítása
 a nyomtató kijelzője 199
 Embedded Web Server 199
fénykép
 másolás 80
festék sötétsége
 beállítás 73
festékkazetták
 újrahasznosítás 201
festékkazettát
 csere 211
 rendelés 209
Finishing (Utófeldolgozás)
menü 187
firmware-kártya 25
flash meghajtó
 nyomtatás róla 73
flash meghajtók
 támogatott fájlípusok 74
Flash-meghajtó menü 180
Fogyóban a karbantartókészlet
[80.xy] 240
Fogyóban a képalkotó egység
[84.xy] 236
fóliák
 betöltés, multifunkciós
 adagoló 56
 másolás 80
 tippek 69
FTP-beállítások
 FTP-cím 126
FTP-beállítások menü 176

FTP-cím
 FTP-beállítások 126
 hivatkozások létrehozása a
 nyomtató vezérlőpaneljének
 használatával 123
FTP-címre, beolvasás
 a nyomtató vezérlőpaneljének
 használatával 123
 parancsikon-szám
 használatával 123
FTP-parancsikon létrehozása
 beépített webkiszolgáló
 használatával 122
függő feladatok 75
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 76
 nyomtatás Windows
 rendszerből 76
függőleges vonalak jelennek
meg 280
füzet létrehozása
 másolási beállítások 91

G

Gazdaságos mód beállítás 198
Gombnyomásos beállítás
 használatával 48
gombok, érintőképernyő
 használatával 16

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
 visszaállítás 219
gyári alapértelmezett értékek
 visszaállítása 219
gyorstárcsázó elemek segítségével
 faxküldés 114
Gyorstárcsázó elemek, létrehozás
 e-mail 92
 e-mail képernyő 93
 fax címzettje 116
 FTP célállomás 122
 FTP-cím 123

H

hálózatbeállítási oldal
 nyomtatása 50
hálózati beállítások
 Embedded Web Server 217
Hálózati jelentések menü 142

Hálózati útmutató
 hol található 217
hálózatbeállítás-oldal
 nyomtatás 50
hangposta
 beállítás 101
hardverkiegészítők hozzáadása
 nyomtatóillesztő 45
hardverkiegészítők, hozzáadás
 nyomtatóillesztő 45
Helyezze vissza az elakadt
eredetiket, ha újraindítja a
feladatot. 245
Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta
 újrategyűjtése [31.xy] 243
Hiányzó vagy nem válaszoló
képalkotó egység újrategyűjtése
[31.xy] 243
Hiba az USB-hub olvasásakor.
Távolítsa el a hubot. 235
Hiba az USB-meghajtó olvasása
közben. Távolítsa el az USB-
meghajtót. 235
hibaelhárítás
 a beágyazott webkiszolgálót nem
 lehet megnyitni 295
 a fax- és e-mail funkció nincs
 beállítva 289
 a lapolvasó nem válaszol 294
 alapvető nyomtatóproblémák
 megoldása 249
 alkalmazáshiba történt 295
 kapcsolatba lépés az
 ügyfélszolgálattal 297
 nem válaszoló nyomtató
 ellenőrzése 249
hibaelhárítás, beolvasás
 a beolvasás sokáig tart, vagy
 lefagy tőle a számítógép 293
 a beolvasási feladat nem
 sikerült 292
 a nyomtató a dokumentumnak
 vagy fényképnek csak egy részét
 olvassa be 291
 lapolvasó egységet nem lehet
 lecsukni 284, 293
 nem lehet beolvasni a
 számítógépről 291
hibaelhárítás, faxalással
kapcsolatos
 faxok fogadhatók, de nem
 küldhetők 288

- faxot küldeni lehet, de fogadni nem 288
fogadott fax rossz minőségű 290
hívó azonosítója nem jelenik meg 285
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 285
hibaelhárítás, kijelző
a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 250
hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
a másoló nem válaszol 282
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 282
gyenge másolási minőség 283
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 284, 293
rossz minőségű a beolvasott kép 291
hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 257
a nyomtatás lelassul 258
a nyomtatás rossz tálcából történik 257
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 260
a tálca-összekapcsolás nem működik 261
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 258
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 254
feladatok nem nyomtatódnak ki 259
felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 255
helytelen karakterek a nyomtatásban 257
helytelen margók a nyomtatokon 267
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 256
nem várt oldaltörések láthatók 262
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 258
papír gyakran elakad 253
papírmeghajlás 268
hibaelhárítás, nyomtatási minőség
a festék ledörzsölődik 279
a karakterek széle recés 262
a nyomtatokon festékpöttyök jelennek meg 279
a nyomtatás túl sötét 271
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 269
árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 275
egyenetlen nyomtatási eloszlás 280
eltorzult nyomtatás 275
fehér csíkok a lapon 280
festékfoltok vagy háttérárnyalatok 278
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 280
ismétlődő nyomtatási hibák jelennek meg a nyomtatokon 274
levágott oldalak vagy képek 263
nyomtatás túl világos 273
nyomtatási hibák 270
szaggyalult függőleges vonalak 277
szaggyalult vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 276
szürke háttér nyomtatokon 265
tömörített képek jelennek meg a nyomtatokon 264
üres oldalak 268
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 266
hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem érzékelhető 251
Internal Solutions Port 251
problémák a tálcával 252
USB-/párhuzamos illesztőkártya 253
hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 254
Hibás flash kártya [51] 235
Hibernálás üzemmód használata 199
Hibernálás üzemmód használata 199
HTML-menü 194
I
Ideiglenes adatfájlok törlése menü 150
ikonok a kezdőképernyőn elrejtése 19
megjelenítés 19
ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 19
ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 19
információk a nyomtatóról hol található 9
Internal Solutions Port beszerelés 30
hibaelhárítás 251
portbeállítások módosítása 49
IP-cím, nyomtató keresés 18
IPv6 menü 144
ismétlődő nyomtatási hibák jelennek meg a nyomtatokon 274
J
jelentések megtekintés 218
Jelentések menü 139
jelzőfény a nyomtató vezérlőpanelje 14
K
kábelek
Ethernet 44
USB 44
kábelek csatlakoztatása 44
kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 297
karbantartási készlet rendelés 209
kártya
betöltés, multifunkciós adagoló 56
tippek 71
Kártya másolása beállítás 21
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy] 244
Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatonál [42.xy] 244
kellékanyagok értesítése konfigurálás 218

kellékanyagok értesítésének konfigurálása 218
 kellékanyagok megőrzése 197
 kellékanyagok rendelése festékkazettát 209
 kellékanyagok, rendelés ADF elválasztógörgő 210 festékkazettát 209 karbantartási készlet 209 képalkotó egység 209
 kéllékek állapot ellenőrzése 208 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 208 ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 208 használat, eredeti Lexmark 209 takarékoskodás 197 tárolás 210 újrahasznosított papír használata 197
 kéllékek állapota ellenőrzés 208
 kép beolvasása kimeneti fájl típusa 126
 Kép menü 195
 képalkotó egység csere 212 rendelés 209
 képernyő másolása kiegészítők 88, 89, 90 tartalom forrása 89 tartalom típusa 89
 kéretlen faxok blokkolása 118
 későbbi küldés faxbeállítások 121
 kétoldalas nyomtatás 83
 kezdőképernyő gombok, bemutatás 15 ikonok elrejtése 19 ikonok megjelenítése 19 testreszabás 19
 kezdőlap gomb a nyomtató vezérlőpanelje 14
 kezelőpanel Alvó gomb fénye 14 jelzőfény 14
 kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 299, 303, 304, 306
 kiegészítő kártya beszerelés 29
 kiegészítő kártya beszerelése 29

kiegészítők 250 lapos tálca, beszerelés 41 550 lapos tálca, beszerelés 41 Belső megoldások port, telepítése 30 firmware-kártyák 25 memóriakártya 27 memóriakártyák 25 nyomtató merevlemez, eltávolítás 40 nyomtató merevlemeze, beszerelés 37
 kiegészítők beszerelése beszerelési sorrend 41
 kiegészítők, másolás képernyő arány 88 margóeltolás 89 másolás innen 88 szél törlése 90
 kijelző hibaelhárítása a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 250
 kijelző, a nyomtató vezérlőpanelje fényerő módosítása 199
 kimeneti fájl típusa kép beolvasása 126 módosítás 95
 kimenő faxon szereplő név beállítása 112
 konfiguráció exportálása beépített webkiszolgáló használata 23
 konfiguráció importálása beépített webkiszolgáló használata 23
 konfigurációs információ vezeték nélküli hálózat 46
 konfigurálás kellékanyagok értesítése, festékkazetta 218 kellékanyagok értesítése, karbantartási készlet 218 kellékanyagok értesítése, képalkotó egység 218
 könyvtárlista nyomtatás 77
 könyvtárlista nyomtatása 77
 környezeti beállítások Alvó üzemmód 199 Csendes üzemmód 198 Gazdaságos mód 198 Hibernálás üzemmód 199

kellékanyagok megőrzése 197
 kijelző fényereje, beállítás 199
 környezetkímélő beállítások Alvó üzemmód 199 Csendes üzemmód 198 fényerő, módosítás 199 Gazdaságos mód 198 Hibernálás üzemmód 199
 kellékanyagok megőrzése 197
 küldés gomb a nyomtató vezérlőpanelje 14
 Küldés módja beolvasási beállítások 126 e-mail beállítások 96
 külön megvásárolható tálca betöltés 51
 különböző papírméretetek, másolás 82
 különböző papírméretű oldalak másolása 82

L

lábléc behelyezés 86
 lapolvasó automatikus lapadagoló 12 funkciók 12 lapolvasó üveglapja 12
 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 246
 lapolvasó üveglapja másolás 80 tisztítás 207
 leállítás vagy mégse gomb a nyomtató vezérlőpanelje 14
 lemeztörlés 203
 leválogatás másolási beállítások 89

M

másolás automatikus lapadagoló segítségével 79 beállítás, minőség 84 csökkentése 83 elválasztólapok másolatok közé helyezése 85 fedvényüzenet elhelyezése 87 fejléc vagy lábléc beszúrása 86 fejleces papírra 81

- fénykép 80
 - gyorsmásolás 79
 - írásvetítő fóliára 80
 - különböző méretűre 81
 - különböző papírméretre 82
 - másolás megszakítása 87
 - nagyítás 83
 - papír mindkét oldalára 83
 - példányok leválogatása 85
 - tálca választása 82
 - több oldal egy lapra 86
 - üveglap segítségével 80
 - másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás) 83
 - másolás fejlcés papírra 81
 - másolás írásvetítő fóliára 80
 - másolás, megszakítás
 - automatikus lapadagoló segítségével 87
 - üveglap segítségével 87
 - másolási beállítások
 - átfedés 90
 - Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 91
 - egyéni feladat 91
 - elválasztólapok 90
 - fedőlap beállítása 90
 - fejléc/lábléc 90
 - fűzet létrehozása 91
 - leválogatás 89
 - Mentés parancsikonként 89
 - oldalak (duplex) 88
 - papírtak. 90
 - példányszám 89
 - sötétség 88
 - speciális képalkotás 90
 - speciális kétoldalas 89
 - Másolási beállítások menü 159
 - másolási minőség
 - beállítás 84
 - másolással kapcsolatos hibaelhárítás
 - a másoló nem válaszol 282
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 282
 - gyenge másolási minőség 283
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 284, 293
 - rossz minőségű a beolvasott kép 291
 - másolat kicsinyítése 83
 - másolat nagyítása 83
 - másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra 82
 - megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax
 - csatlakozás 112
 - megrendelhető belső kiegészítők 25
 - megtekintés
 - jelentések 218
 - memória
 - a nyomtatóra telepített típusok 202
 - memóriakártya 25
 - beszerelés 27
 - Mentés parancsikonként
 - beolvasási beállítások 126
 - e-mail beállítások 96
 - másolási beállítások 89
 - menübeállítások oldal nyomtatása 50
 - menübeállítások oldala nyomtatás 50
 - menük
 - [x] hálózat 140
 - Aktív NIC 140
 - Alapértelmezett forrás 130
 - Általános beállítások 152
 - AppleTalk 145
 - beállítások 185
 - Bizalmas nyomtatás 149
 - Biztonsági ellenőrzési napló 151
 - Csereméret 133
 - Dátum és idő beállítása 151
 - E-mail beállítások 171
 - Egyéb 149
 - Egyéni nevek 138
 - Egyéni szken. méretek 138
 - Egyéni típusok 137
 - Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) 163
 - Feladat-nyilvánt. 189
 - Flash meghajtó 180
 - FTP-beállítások 176
 - Hálózati jelentések 142
 - Hálózati kártya 142
 - HTML 194
 - Ideiglenes adatfájlok törlése 150
 - IPv6 144
 - Jelentések 139
 - Kép 195
 - Kiadási műveletek 187
 - listái 129
 - Másolási beállítások 159
 - Minőség 188
 - MP konfigurálása 133
 - OCR beáll. 185
 - Papír textúra 133
 - Papírbetöltés 136
 - Papírméret/-típus 130
 - Papírsúly 135
 - PCL-emuláció 192
 - PDF 191
 - PostScript 191
 - Segédprogramok 190
 - SMTP-beállítási menü 147
 - Súgó 196
 - Szabványos hál. 140
 - Szabványos USB 146
 - TCP/IP 143
 - Universal Setup (Univerzális beállítás) 138
 - Vezeték nélküli 144
 - XPS 191
 - mobileszköz
 - nyomtatás róla 75
 - MP menü konfigurálása 133
- N**
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 247
 - nem felejtő memória 202
 - törlés 203
 - nem felejtő memória törlése 203
 - Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 248
 - Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 241
 - Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 237
 - Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 235
 - nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 249
 - Network Card (Hálózati kártya) menü 142
 - Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 238
 - Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 237

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 238

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 238

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 237

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 242

Normál hálózati szoftverhiba [54] 247

normál tálca
betöltés 51

Ny

nyári időszámítás, beállítás 113
nyilatkozatok 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306

nyomtatás

betűtípusminták listája 77

flash-meghajtóról 73

hálózati beállítás-oldal 50

könyvtárlista 77

Macintosh-ról 72

megszakítás a nyomtató
kezelőpaneljéről 78

menübeállítások oldala 50

nyomtatás mobil eszközről 75

Windows rendszeren 72

űrlapok 72

nyomtatás flash-meghajtóról 73

nyomtatás minősége, hibaelhárítás

a festék ledörzsölődik 279

a karakterek széle recés 262

a nyomtatokon festékpöttyök
jelennek meg 279

a nyomtatás túl sötét 271

a nyomtató egyszínű fekete
lapokat ad ki a
nyomtatásnál 269

árnyékképek jelennek meg a
nyomatokon 275

egyenetlen nyomtatási
eloszlás 280

eltorzult nyomtatás 275

fehér csíkok 280

festékfoltok vagy
háttérárnyalatok 278

gyenge az írásvetítő-fóliákra

történő nyomtatás

minősége 280

ismétlődő nyomtatási hibák

jelennek meg a nyomtatokon 274

levágott oldalak vagy képek 263

nyomtatás túl világos 273

nyomtatási hibák 270

szaggatott függőleges

vonalak 277

szaggatott vízszintes vonalak

jelennek meg a nyomtatokon 276

szürke háttér nyomtatokon 265

tömörített képek jelennek meg a
nyomatokon 264

üres oldalak 268

vízszintes vonalak jelennek meg a
nyomatokon 266

nyomtatás mobil eszközről 75

nyomtatás, hibaelhárítás

a feladat nem megfelelő papírra
nyomtatódik ki 257

a nyomtatás rossz tálcából
történik 257

a nyomtatási feladat a vártnál
tovább tart 260

a tálca-összekapcsolás nem
működik 261

a többnyelvű PDF-fájlokat nem
lehet kinyomtatni 258

az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 254

feladatok nem nyomtatódnak
ki 259

felfüggesztett feladatok nem
nyomtatódnak ki 255

helytelen karakterek a
nyomtatásban 257

helytelen margók a
nyomatokon 267

hiba a flash-meghajtó olvasása
közben 256

nem várt oldaltörések
láthatók 262

Nincs elég memória a feladat
szétválogatásához 258

papír gyakran elakad 253

papírmeghajlás 268

nyomtatási feladat

megszakítás, számítógépről 78

nyomtatási feladat megszakítása
a nyomtató kezelőpaneljén 78

számítógépről 78

nyomtatási feladatok

ellenőrzése 75

nyomtatás Macintosh

számítógépről 76

nyomtatás Windows

rendszerből 76

nyomtatási feladatok eltávolítása 75

nyomtatási feladatok ismétlése 75

nyomtatás Macintosh

számítógépről 76

nyomtatás Windows

rendszerből 76

nyomtatási feladatok megőrzése

nyomtatás Macintosh

számítógépről 76

nyomtatás Windows

rendszerből 76

nyomtatási hibák 270

nyomtatási minőség

lapolvasó üveglapjának
tisztítása 207

nyomtató 45

alapmodell 11

hely kiválasztása 10

minimális elakadások 10

mozgatás 10, 215

szállítási 216

teljesen konfigurált 11

nyomtató IP-címének

megkeresése 18

nyomtató kezelőpanelje, virtuális
kijelző

beépített webkiszolgáló
használata 217

nyomtató külseje

tisztítás 206

nyomtató merevlemeze

beszerelés 37

eltávolítása 40

leselejtezés 202

titkosítás 204

törlés 203

nyomtató merevlemezének
memóriája

törlés 203

nyomtató merevlemezének
titkosítása 204

nyomtató szállítása 216

nyomtató tisztítása 206

nyomtatóbeállítások 11

- nyomtatóillesztő
hardverkiegészítők, hozzáadás 45
nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
belső kiegészítő nem
érezhető 251
Internal Solutions Port 251
problémák a tálcával 252
USB-/párhuzamos
illesztőkártya 253
nyomtatóproblémák, alapvetők
megoldása 249
nyomtatóüzenetek
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] betöltési
mód: [orientation] 233
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type]
betöltési mód: [orientation] 234
[paper source] módosítása erre:
[paper size] betöltési mód:
[orientation] 234
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni karakterlánc] betöltési
mód: [papírtájolás] 233
[x] hálózati szoftverhiba [54] 241
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a
hátsó ajtót. [20y.xx] 226
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
a(z) [x]. tálcát. [24y.xx] 229
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
az automatikus adagoló fedelét.
[28y.xx] 231
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
az elülső ajtót. [20y.xx] 223
[x] lapos papírelakadás, tegye
szabaddá a kézi adagolót.
[25y.xx] 230
[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki
a normál tárolót. [20y.xx] 227
[x]. soros opció hiba [54] 246
A Faxállomásnév nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A Faxállomásszám nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A faxkiszolgálón a „Címjegyzék
formátum” nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A faxmemória megtelt 235
A faxpartíció nem működik. Lépjen
kapcsolatba a
rendszergazdával. 236
A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 247
A karbantartókészlet cseréje, 0
becsült hátral. old. [80.xy] 245
A karbantartókészlet kifogyóban
[80.xy] 240
A karbantartókészlet majdnem
kifogyott, [x] becsült hátral. old.
[80.xy] 241
A kazetta fogyóban [88.xy] 233
A kazetta kifogyóban [88.xy] 233
A kazettában nagyon kevés a
festék, [x] becsült hátral. old.
[88.xy] 233
A képkopáló egység cseréje, 0
becsült hátral. old. [84.xy] 244
A képkopáló egység kifogyóban
[84.xy] 236
A képkopáló egység majdnem
kifogyott, [x] becsült hátral. old.
[84.xy] 237
A konfiguráció módosult, néhány
felfüggesztett feladat nem lett
visszaállítva [57] 234
A lapolvasó automatikus
lapadagolójának a fedele nyitva
van 246
A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 246
A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 235
A meghibásodott képkopáló
egység cseréje [31.xy] 244
A memória megtelt [38] 241
A memória megtelt, nem
nyomtathatók faxok 241
A nem Lexmark által gyártott
[supply type] kellékről több
információt talál a Felhasználói
kézikönyvben [33.xy] 242
A nem támogatott kazetta cseréje
[32.xy] 245
A nem támogatott képkopáló
egység cseréje [32.xy] 245
A normál USB-port le van tiltva
[56] 247
A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 242
Az összes eredeti dokumentum
kicserélése a feladat
újraindításakor. 243
Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 247, 248
Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes
adatok nem lettek kinyomtatva
[39] 235
Cs. be az elülső aj. 234
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki
az elakadt eredetiket a
lapolvasóból [2yy.xx] 246
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki
az eredetiket a lapolvasóból
[2yy.xx] 246
Fogyóban a karbantartókészlet
[80.xy] 240
Fogyóban a képkopáló egység
[84.xy] 236
Helyezze vissza az elakadt
eredetiket, ha újraindítja a
feladatot. 245
Hiányzó vagy nem válaszoló
kazetta újratelepítése
[31.xy] 243
Hiányzó vagy nem válaszoló
képkopáló egység újratelepítése
[31.xy] 243
Hiba az USB-hub olvasásakor.
Távolítsa el a hubot. 235
Hiba az USB-meghajtó olvasása
közben. Távolítsa el az USB-
meghajtót. 235
Hibás flash kártya [51] 235
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral.
old. [88.xy] 244
Kazetta cseréje, hibás illesztés a
nyomtatónál [42.xy] 244
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a
rendszergazdához. [840.02] 246
Néhány függő feladat nem lett
visszaállítva 247
Nem formázott flash kártya
észlelhető [53] 248
Nem kapcsolódik analóg
telefonvonal a modemhez, fax
kikapcsolva. 241

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 237
 Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 235
 Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 238
 Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 237
 Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 238
 Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 238
 Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 237
 Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 242
 Normál hálózati szoftverhiba [54] 247
 Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 243
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 238
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 238
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás] 239
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 239
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 239
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 239
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 240
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 240
 Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 248
 Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 248

Visszaállítja a függő feladatokat? 246
 Zárja le a síkagy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 234
 nyomtatóvédelem információ 205

O

OCR beáll. menü 185
 oldalak (duplex) másolási beállítások 88
 oldalbeállítás beolvasási beállítások 127
 e-mail beállítások 97
 faxbeállítások 121
 opciók, érintőképernyő e-mail 96, 98
 másolás 88

P

papír
 betöltés, multifunkciós adagoló 56
 előnyomott úrlapok 64
 fejléc 64
 jellemzők 63
 kiválasztás 64
 különböző méretek, másolás 82
 nem elfogadható 65
 takarékoság 86
 tárolás 71
 újrafelhasznált 65
 újrahasonosított kellékek használata 197
 Univerzális méret beállítása 51
 Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 243
 papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 254
 Papírbetöltés menü 136
 papírcímkék
 betöltés, multifunkciós adagoló 56
 papírelakadás elkerülés 220
 papírelakadás, elhárítás a hátsó ajtóban 226

a kétoldalas nyomtatás területén 228
 a kézi adagolóban 230
 a normál tárolóban 227
 a(z) [x] tálcában 229
 automatikus lapadagoló fedele 231
 az első ajtóban 223
 papírelakadások elkerülése 71, 220
 papírméret
 beállítás 51
 Papírméret/Papírtípus menü 130
 papírméret
 támogatott 66
 papírra vonatkozó üzenetek [x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx] 228
 Papírsúly menü 135
 papírsúlyok
 nyomtató által támogatott 68
 papírtak.
 másolási beállítások 90
 papírtakarékosság 86
 Papírtextúra menü 133
 papírtípus
 beállítás 51
 papírtípusok
 hol tölthető be 68
 nyomtató által támogatott 68
 parancsikön-szám használatával szkennelés FTP címre 123
 PCL Emul (PCL-emuláció) menü 192
 PDF menü 191
 példányok leválogatása 85
 példányszám
 másolási beállítások 89
 portbeállítások konfigurálás 49
 portbeállítások konfigurálása 49
 PostScript menü 191
 publikációk
 hol található 9

Q

Quality (Minőség) menü 188

R

rendelés
 karbantartási készlet 209
 képalapító egység 209

rendszergazdai beállítások
Embedded Web Server 217
RJ-11 adapter 108

S

Saját parancsikon
áttekintés 21
SMTP-beállítási menü 147
soros nyomtatás
beállítás 50
soros nyomtatás beállítása 50
sötétség
beolvasási beállítások 126
e-mail beállítások 96
faxbeállítások 120
másolási beállítások 88
speciális képközlő
beolvasási beállítások 128
e-mail beállítások 98
faxbeállítások 121
másolási beállítások 90
speciális kétoldalas
másolási beállítások 89
Súgó menü 196

Sz

Szabványos hál. menü 140
Szabványos USB menü 146
szaggatott függőleges vonalak
jelennek meg a nyomatokon 277
szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a nyomatokon 276
számítógép IP-címe
keresés 18
szél törlése
beolvasási beállítások 128
e-mail beállítások 98
faxbeállítások 121
Személyes azonosító kód módszer
használata 48
szkenelés FTP címre
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 123
parancsikon-szám
használata 123
parancsikonok létrehozása a
számítógép segítségével 122

T

tálca-összekapcsolás
bontása 60, 61

tálcák
betöltés 51
összekapcsolás 60, 61
összekapcsolás bontása 60, 61
tálcák csatolása 60, 61
támogatott flash-meghajtók 74
támogatott papírméretetek 66
tárgy és üzenetinformációk
hozzáadás e-mailhez 95
tárolás
kellékek 210
papír 71
tartalom
e-mail beállítások 97
tartalom forrása
e-mail beállítások 97
faxbeállítások 120
tartalom típusa
e-mail beállítások 97
faxbeállítások 120
távközlési nyilatkozatok 304
Távoli kezelőpanel
beállítás 24
TCP/IP menü 143
telefonos frekvenciaosztó 106
telepítés, nyomtató 45
tippek
a nyomtató vezérlőpanelje 14
borítékok használatával
kapcsolatban 70
címkék használatával
kapcsolatban 70
fejléc 69
fóliák 69
kártya 71
tippek borítékok használatával
kapcsolatban 70
tisztítás
lapolvasó üveglapja 207
nyomtató külseje 206
Több küldése
beállítás 22
profil hozzáadása 22
több oldal másolása egy lapra 86
többfunkciós adagoló
betöltés 56
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[egyéni karakterlánc]
[papírtájolás] 238
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[egyéni típusnév] [papírtájolás] 238

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[papírméret] [papírtájolás] 239
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[papírtípus] [papírméret]
[papírtájolás] 239
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni karakterlánc]
[papírtájolás] 239
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni típusnév]
[papírtájolás] 239
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírméret]
[papírtájolás] 240
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás] 240
tömörített képek jelennek meg a
nyomatokon 264
törölhetőség
nyilatkozat - 202
törölhetőségi nyilatkozat 202
további információk a
nyomtatóról 9
Túl sok frissítési opció van telepítve
[58] 248
Túl sok tálcát van csatlakoztatva
[58] 248

U

Universal Setup (Univerzális
beállítás) menü 138
Univerzális papírméret
beállítás 51
USB-/párhuzamos illesztőkártya
hibaelhárítás 253
USB-port 44
Utilities (Segédprogramok)
menü 190

Ú

újrahasznosítás
festékkazetták 201
Lexmark csomagolás 200
Lexmark termékek 200
újrahasznosított papír
használata 65, 197
újrahasznosított papír
használata 197

Ü

ügyfélszolgálathoz
kapcsolatfelvétel 297
üzenet
e-mail beállítások 96
üzenetrögzítő
beállítás 101

V

vezérlő alaplappja
hozzáférés 26
vezeték nélküli beállítási varázsló
használata 47
vezeték nélküli hálózat
konfigurációs információ 46
virtuális kijelző
ellenőrzés a beágyazott
webkiszolgáló használatával 217
vissza gomb
a nyomtató vezérlőpanelje 14
Visszaállítja a függő
feladatokat? 246
VoIP
fax beállítása 106
VoIP adapter 106
vonalak jelennek meg 280
vonalszűrő 105

W

Wireless (Vezeték nélküli)
menü 144

X

XPS-menü 191

Z

zaj csökkentése 198
zajkibocsátási szintek 299
Zárja le a síkágy fedelét és töltse be
az eredeti dokumentumot a feladat
újraindításakor [2yy.xx] 234
zöld beállítások
Csendes üzemmód 198
Gazdaságos mód 198
Hibernálás üzemmód 199

Ú

Úrlapok és kedvencek
beállítás 20
úrlapok nyomtatása 72