



## **XM1100 Series**

---

### **Brukerhåndbok**

**September 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintype(r):

7015

Modell(er):

679

# Innhold

<b>Sikkerhetsinformasjon.....</b>	<b>7</b>
<b>Bli kjent med skriveren.....</b>	<b>9</b>
Finn informasjon om skriveren.....	9
Velge plassering for skriveren.....	10
Skriverkonfigurasjoner.....	11
Forstå grunnfunksjonene til skanneren.....	12
Bruke automatisk dokumentmater og skannerglassplaten.....	12
<b>Forstå skriverens kontrollpanel.....</b>	<b>14</b>
Bruke skriverens kontrollpanel.....	14
Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene.....	14
Lære mer om startbildet.....	15
Bruke knappene på berøringsskjermen.....	16
<b>Konfigurere og bruke programmer på startbildet.....</b>	<b>18</b>
Finn datamaskinenes IP-adresse.....	18
Finn IP-adressen til skriveren.....	18
Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):.....	18
Tilpasse startsiden.....	19
Lære mer om de forskjellige programmene.....	19
Aktivere startbildeprogrammene.....	20
Eksportere og importere en konfigurasjon.....	23
Konfigurere det eksterne kontrollpanelet.....	24
<b>Tilleggskonfigurasjon av skriveren.....</b>	<b>25</b>
Installere internt tilleggsutstyr.....	25
Installere tilleggsmaskinvare.....	41
Koble til kabler.....	44
Slik stiller du inn skriverprogramvare.....	45
Nettverksutskrift.....	46
Kontrollere skriveroppsettet.....	50
<b>Legge i papir og spesialpapir.....</b>	<b>51</b>
Angi papirstørrelse og -type.....	51

Konfigurere innstillinger for universalpapir.....	51
Legge i skuffer.....	51
Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren.....	56
Sammenkobling og frakobling av skuffer.....	60
<b>Veiledning for papir og spesialpapir.....</b>	<b>63</b>
Retningslinjer for papir.....	63
Papirstørrelser, papertyper og papirvekt som støttes.....	66
Bruke spesialpapir.....	69
Oppbevare papir.....	71
<b>utskrift.....</b>	<b>72</b>
Skrive ut skjemaer og et dokument.....	72
Utskrift fra en flash-enhet eller mobil enhet.....	73
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber.....	75
Skrive ut informasjonssider.....	77
Avbryte en utskriftsjobb.....	77
<b>kopiering.....</b>	<b>79</b>
Kopiere.....	79
Kopiere fotografier.....	80
Kopiere på spesialpapir.....	80
Tilpasser kopieringsinnstillinger.....	81
Legge informasjon på kopier.....	86
Avbryte en kopieringsjobb.....	87
Lære mer om kopieringsalternativer.....	88
<b>Sende via e-post.....</b>	<b>92</b>
Konfigurere skriveren til å sende e-post.....	92
Opprette en e-postsnarvei.....	92
Sende et dokument med e-post.....	93
Tilpasser e-postinnstillinger.....	95
Avbryte en e-post.....	95
Lære mer om alternativene for e-post.....	96
<b>faks.....</b>	<b>99</b>
Konfigurere skriveren til å fakse.....	99
Sende en faks.....	113

Opprette snarveier.....	116
Tilpass faksinnstillinger.....	117
Avbryte en utgående faks.....	118
Holde og videresende fakser.....	119
Lære mer om faksalternativene.....	120
<b>Skanne.....</b>	<b>122</b>
Bruke Skann til nettverk.....	122
Skanne til en FTP-adresse.....	122
Skanne til en datamaskin eller flash-stasjon.....	124
Lære mer om faksalternativene.....	126
<b>Forstå skrivermenyene.....</b>	<b>129</b>
Menyliste.....	129
Menyen Papir.....	130
Menyen Rapporter.....	139
Menyen Nettverk/porter.....	140
Menyen Sikkerhet.....	148
Menyen Innstillinger.....	151
Menyen Hjelp.....	194
<b>Spar penger og miljøet.....</b>	<b>195</b>
Spare papir og toner.....	195
Spare energi.....	196
Gjenvinning.....	198
<b>Sikre skriveren.....</b>	<b>200</b>
Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne.....	200
Slette flyktig minne.....	200
Slette ikke-flyktig minne.....	201
Slette innholdet på skriverens harddisk.....	201
Konfigurere kryptering av skriverens harddisk.....	202
Finne sikkerhetsinformasjon om skriveren.....	203
<b>Vedlikeholde skriveren.....</b>	<b>204</b>
Rengjøre skriverdelene.....	204
Kontrollere status for deler og rekvisita.....	206
Anslått antall gjenværende sider.....	206

Bestille rekvisita.....	207
Oppbevare rekvisita.....	208
Skifte rekvisita.....	209
Flytte skriveren.....	213
<b>Administrere skriveren.....</b>	<b>214</b>
Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon.....	214
Kontrollere det virtuelle displayet.....	214
Opprette e-postvarslinger.....	214
Vise rapporter.....	215
Konfigurere rekvisitavarsler fra Embedded Web Server.....	215
Gjenopprette standardinnstillingene.....	216
<b>Fjerne fastkjørt papir.....</b>	<b>217</b>
Unngå papirstopp.....	217
Forstå meldinger om papirstopp og plasseringer.....	218
[X] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel. [20y.xx].....	220
[X]-side fastkjørt papir, åpne bakdeksel. [20y.xx].....	223
[X]-side fastkjørt papir, fjern standard utskuff. [20y.xx].....	224
[X]-side fastkjørt papir, ta ut skuff 1 for å slette duplex. [23y.xx].....	225
[X] sider fastkjørt papir, åpne skuff [X]. [24y.xx].....	226
[X] sider fastkjørt papir, tøm manuell arkemater. [25y.xx].....	227
[X] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatisk mater. [28y.xx].....	228
<b>Feilsøking.....</b>	<b>230</b>
Forstå skrivermeldingene.....	230
Løse skriverproblemer.....	245
Løse utskriftsproblemer.....	251
Løse kopieringsproblemer.....	275
Løse fakseproblemer.....	278
Løse skannerproblemer.....	284
Løse problemer med program på startbildet.....	289
Integritet nettserver kan ikke åpnes.....	289
Kontakte brukerstøtte.....	291
<b>Merknader.....</b>	<b>292</b>
Produktinformasjon.....	292

Utgivelsesmerknad.....	292
Strømforbruk.....	296
<b>Stikkordregister.....</b>	<b>303</b>

# Sikkerhetsinformasjon

Koble strømledningen direkte til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Ikke bruk dette produktet med skjøteleddninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteleddninger med flere kontakter eller andre typer overspenningsvern eller UPS-enheter. Den nominell strømmen i denne typen tilbehør kan enkelt bli overbelastet av en laserskriver og kan føre til dårlig skriverytelse, skade på eiendom og brannfare.

Ikke plasser eller bruk produktet i nærheten av vann eller fuktige steder.

 **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen eller telefonen, i tordenvær.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

 **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne håndboken, kan utsette deg for farlig stråling.

Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser.

 **FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes. Det kan føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale regelverk.

Bruk kun telefonkabelen som fulgte med produktet (RJ-11) eller en 26 AWG eller større erstatningskabel når du kobler dette produktet til et offentlig telefonnett.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Fyll papir i hver papirkuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Koble strømledningen fra strømutsaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

 **FORSIKTIG – VELTEFARE:** Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke skriverstativ eller skriversokkel hvis du bruker flere innskuffer. Hvis du har en flerfunksjonsskriver som kan skanne, kopiere og fakse, vil du også kanskje trenge en ekstra møbelenhets. Se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) hvis du ønsker mer informasjon.

 **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Skriveren veier over 18 kg, og vi anbefaler på det sterkeste at man er to når skriveren skal løftes.

 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Følg disse retningslinjene før du flytter skriveren for å unngå personskade og skade på skriveren:

- Slå av skriveren med strømbryteren, og koble strømledningen fra strømmuttaket.
- Koble alle ledninger og kabler fra skriveren før du flytter den.
- Hvis det er montert en ekstra skuff, må du fjerne den fra skriveren. For å fjerne den ekstra skuffen må du skyve låseklemmen på høyre side av skuffen mot fronten av skuffen til den *klikker* på plass.
- Bruk håndtakene på sidene av skriveren når du løfter den.
- Pass på at fingrene ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
- Før du plasserer skriveren, må du kontrollere at det er nok plass rundt den.

Bruk bare den strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten.

**TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.**

# Bli kjent med skriveren

## Finne informasjon om skriveren

Hva leter du etter?	Her kan du finne det
Innledende oppsettsinstruksjoner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble skriveren til</li> <li>• Installere skriverprogramvaren</li> </ul>	Oppsettsdokumentasjon – oppsettsdokumentasjonen fulgte med skriveren og er også tilgjengelig på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Tilleggskonfigurasjon og instruksjoner for bruk av skriveren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velge og oppbevare papir og spesialpapir</li> <li>• Legge i papir</li> <li>• Konfigurere skriverinnstillingar</li> <li>• Vise eller skrive ut dokumenter og foto</li> <li>• Konfigurering og bruk av programvaren</li> <li>• Konfigurere skriveren på et nettverk</li> <li>• Vedlikehold av skriveren</li> <li>• Feilsøking og problemløsning</li> </ul>	<i>Brukerhåndbok og Hurtigreferanse</i> – veiledningene er tilgjengelige på <i>CDen med dokumentasjon</i> . <b>Merk:</b> Disse veiledningene er også tilgjengelige på andre språk.
Informasjon om oppsett og konfigurering av tilgjengelighetsfunksjonene i skriveren.	<i>Lexmarks tilgjengelighetsveiledning</i> – denne veiledningen er tilgjengelig på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Hjelp til skriverprogramvaren	Hjelp for Windows eller Mac—Åpne en skriverprogramvare eller et program, og klikk på <b>Hjelp</b> . Klikk  for å vise kontekstavhengig informasjon. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjelpetekst blir installert automatisk sammen med skriverprogramvaren.</li> <li>• Skriverprogramvaren plasseres i mappen for skriverprogrammet eller på skrivebordet, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</li> </ul>
Nyeste tilleggsinformasjon, oppdateringer og kundestøtte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasjon</li> <li>• Drivenedlasting</li> <li>• Live chat-støtte</li> <li>• E-poststøtte</li> <li>• Tale-støtte</li> </ul>	Hjemmeside for Lexmarks brukerstøtte – <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> <b>Merk:</b> Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter. Telefonnumre til brukerstøtte og åpningstider for ditt land eller område finner du på webområdet for kundestøtte, eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig når du kontakter brukerstøtte, slik at de raskere kan hjelpe deg: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskintypenummer</li> <li>• Serienummer</li> <li>• Kjøpsdato</li> <li>• Butikken hvor skriveren ble kjøpt</li> </ul>

Hva leter du etter?	Her kan du finne det
Garantiinformasjon	<p>Garantiinformasjon varierer fra land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I USA</b> – se erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>Andre land og regioner</b> – Se den trykte garantien som fulgte med med skriveren.</li> </ul>

## Velge plassering for skriveren


**⚠ FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Skriveren veier over 18 kg , og vi anbefaler på det sterkeste at man er to når skriveren skal løftes.

Når du skal velge en plassering for skriveren, må du passe på at det er nok plass rundt skriveren til at skuffer, deksler og dører kan åpnes. Hvis det skal monteres tilleggsutstyr, så må det være plass nok til dette også. Pass på følgende:

- Plasser skriveren ved en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt.
- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Skriveren må plasseres på et flatt og stabilt underlag.
- Plasser skriveren
  - på et rent, tørt og støvfritt sted
  - bort fra stifter og binders på avveier
  - slik at den ikke utsettes for direkte luftstrømmer fra lufteanlegg, varmekilder, ventilatorer og lignende
  - slik at den ikke utsettes for direkte sollys eller svært tørre eller fuktige forhold
- Følg anbefalte temperaturer og unngå svingninger:

Omgivelsestemperatur	15,6 til 32,2°C (60 til 90°F)
Lagringstemperatur	-40 til 60 °C (-40 til 140 °F)

- Se tabellen nedenfor for informasjon om plasskrav rundt skriveren for god ventilasjon:

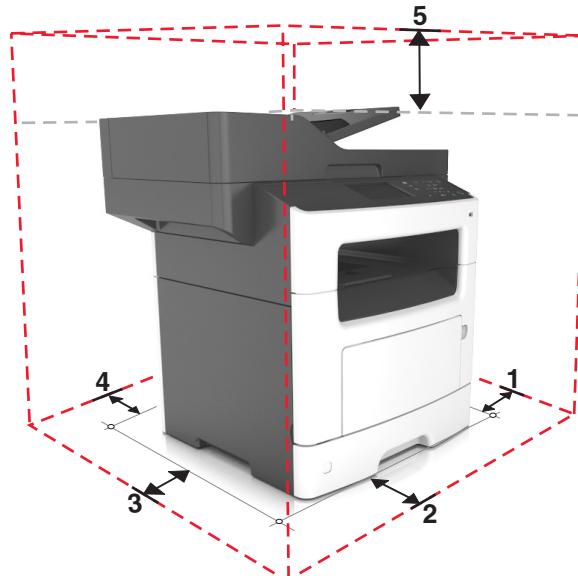


<b>1</b>	Høyre side	304,8 mm
<b>2</b>	Foran	508 mm
<b>3</b>	Venstre side	203,2 mm (8 tommer)
<b>4</b>	Bak	203,2 mm (8 tommer)
<b>5</b>	Over	736,6 mm (29 tommer)

## Skriverkonfigurasjoner

**FORSIKTIG – VELTEFARE:** Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke skriverstativ eller skritersokkel hvis du bruker flere innskuffer. Hvis du har en flerfunksjonsskriver som kan skanne, kopiere og fakse, vil du også kanskje trenge en ekstra møbelenhets. Se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) hvis du ønsker mer informasjon.

**FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Fyll papir i hver papirkuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

Du kan konfigurere skriveren ved å legge til en ekstra skuff for 250 eller 550 ark. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer den valgfrie skuffen, kan du se [Installere tilleggsskuffer på side 41](#).

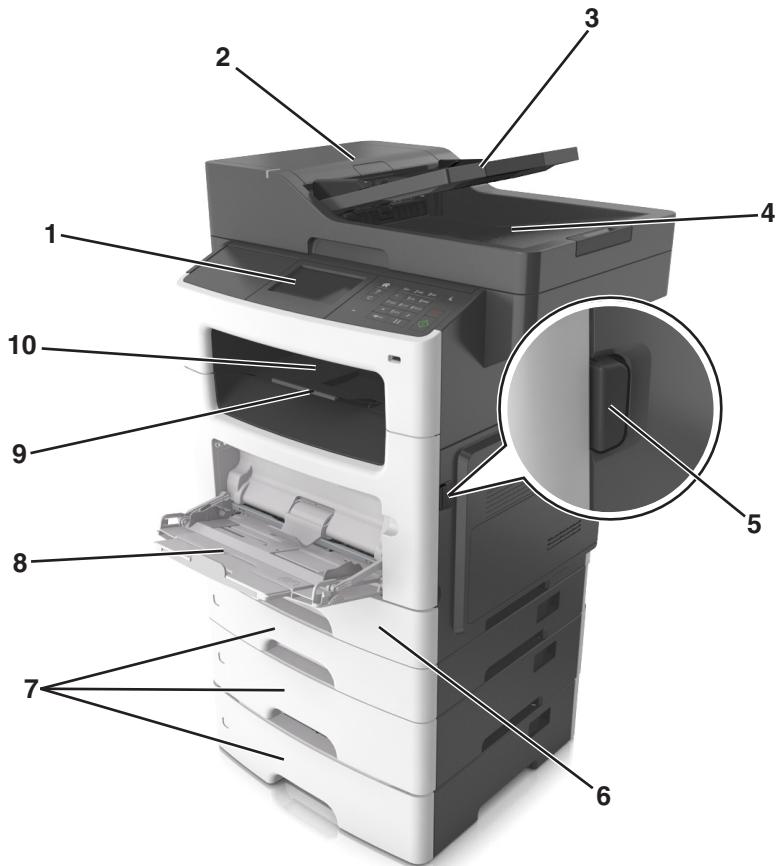

<b>1</b>	Skriverens kontrollpanel
<b>2</b>	Automatisk dokumentmater (ADF)
<b>3</b>	Skuff for automatisk dokumentmater

<b>4</b>	Skuff for den automatiske dokumentmateren
<b>5</b>	Utløserknapp for frontdeksel
<b>6</b>	Standardskuff for 250 ark
<b>7</b>	Skuff for 250 eller 550 ark
<b>8</b>	Flerbruksmater for opptil 100 ark
<b>9</b>	Papirstopper
<b>10</b>	Standard utskuff

## Forstå grunnfunktjonene til skanneren

- Lage hurtigkopier eller innstille skriveren til å utføre spesielle kopieringsjobber.
- Sende en faks ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.
- Sende en faks til flere faksmottakere samtidig.
- Skanne dokumenter og sende dem til datamaskinen, en e-postadresse eller en FTP-adresse.
- Skanne dokumenter og sende dem til en annen skriver (PDF via en FTP).

## Bruke automatisk dokumentmater og skannerglassplaten

Automatisk dokumentmater (ADF)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmateren for dokumenter med flere sider, inkludert tosidige sider.</p>	 <p>Bruke skannerglassplaten til enkeltsidige dokumenter, boksider, små formater (for eksempel postkort og fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne utskriftsmaterialer (for eksempel magasinutklipp).</p>

### Bruke den automatiske dokumentmateren

Slik bruker du den automatiske dokumentmateren:

- Legge dokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren med utskriftssiden opp og kort siden først.
- Legge opptil 50 ark med vanlig papir i skuffen til den automatiske dokumentmateren.
- Skanne størrelser fra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) bredde til 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 tommer lengde).

- Skann papirtyper som veier fra 52 til 120 g/m<sup>2</sup> (14–32 lb).
- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.


## Bruke glassplaten til skanneren

Slik bruker du glassplaten til skanneren:

- Legg et dokument på glassplaten til skanneren med utskriftssiden ned, i hjørnet med den grønne pilen.
- Skann eller kopier dokumenter med lengder opptil 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inches).
- Kopier bøker som er opptil 25,3 mm (1 tomme) tykke.

# Forstå skriverens kontrollpanel

## Bruke skriverens kontrollpanel

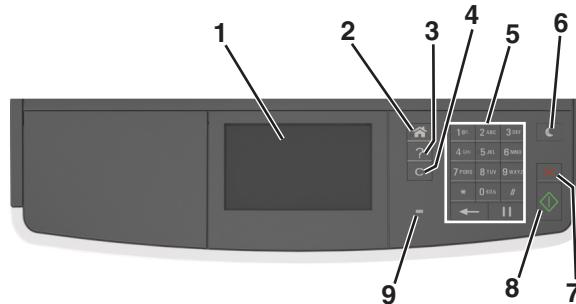

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vis skriverstatus og meldinger.</li> <li>Konfigurer og betjen skriveren.</li> </ul>
2	Hjem	Gå til startbildet.
3	Tips	Åpne kontekstvhengig hjelp.
4	Fjern alle-/Tilbakestill-knappen	Tilbakestill innstillingene for en funksjon, slik som kopiering, faksing eller skanning, til standardinnstillingene.
5	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
6	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. For å vekke skriveren fra hvilemodus, prøv en av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på en hvilken som helst knapp.</li> <li>Åpne en dør eller et deksel.</li> <li>Send en utskriftsjobb fra datamaskinen.</li> <li>Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren.</li> </ul>
7	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all utskriftsaktivitet.
8	Send-knappen	Bruktes til å sende endringer som er gjort i skriverinnstillingene.
9	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.

## Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på kontrollpanelet angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.


Lampe	Skriverstatus
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.

## Lære mer om startbildet

Når skriveren blir slått på, viser skjermen et grunnleggende skjermbilde som blir kalt startskjermbildet. Trykk på knappene og ikonene på startsiden for å starte en handling, for eksempel kopiering, faksing eller skanning, åpne menykjerm bildet eller svare på meldinger.

**Merk:** Startsiden kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsiden, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

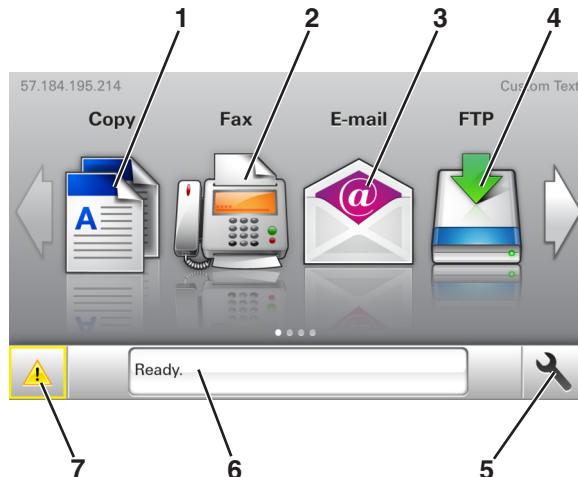

Trykk på:	For å
1 Kopiere	Vise kopieringsmenyene og ta kopier.
2 Faks	Vise faksmenyene og sende faks.
3 E-post	Vise e-postmenyene og sende e-post.
4 FTP	Vise FTP-menyene og skanne dokumenter direkte til en FTP-server.
5 Menyikon	Vise skrivermenyene. <b>Merk:</b> Menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.
6 Statusmeldingslinje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vis aktuell status for skriveren, for eksempel <b>Klar</b> eller <b>Oppatt</b>.</li> <li>Viser skrivertilstander, for eksempel <b>Bildeenhets snart tom</b> eller <b>Kassett snart tom</b>.</li> <li>Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.</li> </ul>

Trykk på:	For å
7 Status/rekvisita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren før at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.</li> <li>Viser mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.</li> </ul>

Dette kan også vises på startbildet:


Trykk på:	For å
Søk i holdte	Søke i holdte jobber.
Jobber etter bruker	Få tilgang til utskriftsjobber som er lagret av brukeren.
Profiler og programmer	Få tilgang til profiler og programmer.

## Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Varsel om behov for tilsyn	Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.
Advarsel	Hvis det oppstår en feil, vises dette ikonet.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	Skriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsiden og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren.

## Bruke knappene på berøringsskjermen

**Merk:** Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

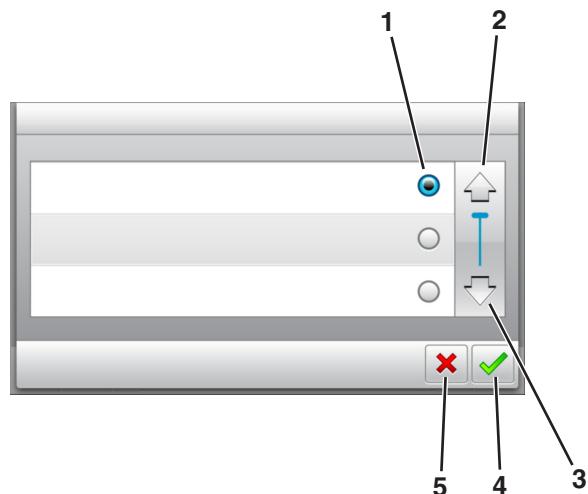

	Trykk på ikonet	For å
1	Alternativknapp	Merker av for eller fjerner avmerkingen for et element.
2	Opp-pil	Bla opp.
3	Nedpil	Bla ned.
4	Godta	Lagre en innstilling.
5	Avbryt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avbryte en handling eller et valg.</li><li>• Gå tilbake til forrige skjerm.</li></ul>

Trykk på:	For å
	Gå tilbake til startsiden.
	Åpne kontekststavhengig hjelp på skriverens kontrollpanel.
	Blar mot venstre.
	Blar mot høyre.

# Konfigurere og bruke programmer på startbildet

**Merk:**

- Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, oppsettet og aktive innebygde programmer. Noen programmer støttes bare på enkelte skrivermodeller.
- Andre løsninger og programmer kan også være tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) eller ta kontakt med stedet der du kjøpte skriveren.

## Finne datamaskinens IP-adresse

**For Windows-brukere**

- I dialogboksen Kjør skriver du inn **cmd** for å åpne ledetekst.
- Skriv inn **ipconfig**, og se etter IP-adressen.

**For Macintosh-brukere:**

- Fra Systemvalg på Apple -menyen velger du **Nettverk**.
- Velg tilkoblingstypen, og klikk deretter på **Avansert >TCP/IP**.
- Se etter IP-adressen.

## Finne IP-adressen til skriveren.

**Merk:** Kontroller at skriveren er koblet til et nettverk eller til en printserver.

Her finner du skriverens IP-adresse:

- øverst til venstre på skriverens startside
- i delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
- ved å skrive ut en oppsettsside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

**Merk:** En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

## Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):

Embedded Web Server er Web-siden for skriveren, der du kan se og fjernkonfigurere skriverinnstillinger, selv når du ikke er fysisk i nærheten av skriveren.

- Slik kan du finne IP-adressen til skriveren:
  - På startbildet til skriverens kontrollpanel
  - I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
  - Ved å skrive ut en oppsettsside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

**Merk:** En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123 . 123 . 123 . 123 .

- Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**3** Trykk på **Enter**.

**Merk:** Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

## Tilpasser startsiden

**1** Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

**2** Gjør ett eller flere av følgende:

- Vis eller skjul ikonene for grunnleggende skriverfunksjoner.
  - a Klikk på **Innstillinger >Generelle innstillinger >Tilpassing av startside**.
  - b Merk av for ikonene som skal vises på startskjermen.
- Merk:** Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av et ikon, vises ikke ikonet på startskjermen.
- c Klikk på **Send**.
- Tilpass programikonet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Finne informasjon om startbildeprogrammene på side 20](#) eller dokumentasjonen som fulgte med programmet.

## Lære mer om de forskjellige programmene

Bruk	Til å
Kortkopi	Skanne og skrive ut begge sider av et kort på én side. Se <a href="#">Konfigurere Kortkopiering på side 21</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Faks	Skanne et dokument, og deretter sende det til et faksnummer. Se <a href="#">faks på side 99</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Skjemaer og favoritter	Raskt å finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra Internett fra skriverens startside. Se <a href="#">Konfigurere Skjemaer og favoritter på side 20</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Multi sending	Skanne et dokument, og deretter sende det til flere mål. Se <a href="#">Konfigurere Multisending på side 22</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Min snarvei	Opprette snarveier på startsiden til skriveren. Se <a href="#">Bruke Min snarvei på side 21</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Skann til e-post	Skanne et dokument, og deretter sende det til en e-postadresse. Se <a href="#">Sende via e-post på side 92</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Skann til datamaskin	Skanne et dokument, og deretter lagre det i en forhåndsdefinert mappe på en vertsdatamaskin. Se <a href="#">Konfigurere Skann til datamaskin på side 125</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Skann til FTP	Skanne dokumenter til en FTP-server (File Transfer Protocol). Se <a href="#">Skanne til en FTP-adresse på side 123</a> hvis du vil ha mer informasjon.
Skann til nettverk	Skanne et dokument, og deretter sende det til en delt nettverksmappe. Se <a href="#">Konfigurere nettverksskanning på side 22</a> hvis du vil ha mer informasjon.

# Aktivere startbildeprogrammene

## Finne informasjon om startbildeprogrammene

Skriveren leveres med forhåndsinstallerte startbildeprogrammer. Før du kan bruke disse programmene, må du aktivere og konfigurere dem ved hjelp av Embedded Web Server. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgang til Embedded Web Server, kan du se [Slik får du tilgang til Embedded Web Server \(EWS\): på side 18.](#)

Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering og bruk av startbildeprogrammer, gjør du følgende:

- 1 Gå til <http://support.lexmark.com>.
- 2 Klikk på **Programvareløsninger**, og velg deretter ett av følgende:
  - **Skann til nettverk** – her finner du informasjon om Skann til nettverk-programmet.
  - **Andre programmer** – her finner du informasjon om de andre programmene.
- 3 Klikk på kategorien **Brukerhåndbøker**, og velg deretter dokumentet fra startbildeprogrammet.

## Konfigurere Skjemaer og favoritter

**Merk:** En nyere versjon av denne *brukerhåndboken* inneholder kanskje en direktekobling til *administratorhåndboken* for dette programmet. Du kan se etter oppdateringer til denne *Brukerhåndboken* på <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
	Effektivisere arbeidsprosessene ved raskt å finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra Internett fra skriverens startside. <b>Merk:</b> Skriveren må ha adgang til nettverksmappen, FTP-området eller webområdet der bokmerket er lagret. På datamaskinen der bokmerket er lagret, må du bruke delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene til å gi skriveren minst <i>lesetilgang</i> . Du finner hjelp i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.

- 1 Åpne en nettseser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Programmer >Programadministrasjon >Skjemaer og favoritter**.
- 3 Klikk på **Llegg til**, og tilpass deretter innstillingene.

**Merk:**

- Hold musepekeren over et felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for bokmerket er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for vertsdatamaskinen der bokmerket vises. Se [Finn datamaskinens IP-adresse på side 18](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatamaskinen.
- Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der bokmerket finnes.

- 4 Klikk **Bruk**.

Du kan bruke programmet ved å trykke på **Skjemaer og favoritter** på startbildet og bla gjennom skjemakategorier, eller ved å søke etter et skjema på nummer, navn eller beskrivelse.

## Konfigurere Kortkopiering

**Merk:** En nyere versjon av denne *brukerhåndboken* inneholder kanskje en direktekobling til *administratorhåndboken* for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne *Brukerhåndboken*, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
	Raskt og enkelt kopiere forsikringskort og ID-kort samt andre kort som passer i en lommebok. Du kan skanne og skrive ut begge sider av et kort på én side. Dermed sparar du papir, og informasjonen på kortet vises på en mer oversiktlig måte.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

**2** Klikk på **Innstillinger >Programmer >Administrasjon av programmer >Kortkopiering**.

**3** Endre om nødvendig standard skannealternativer.

- **Standardskuff** – Velg standardskuffen som skal brukes til å skrive ut skannede bilder.
- **Standard antall eksemplarer** – Angi antallet eksemplarer som skal skrives ut automatisk når programmet brukes.
- **Standard kontrastinnstilling** – Angi en innstilling for å øke eller redusere kontrastnivået når et eksemplar av det skannede kortet skrives ut. Velg **Best for innhold** hvis du vil at skriveren skal justere kontrasten automatisk.
- **Standard skaleringsinnstilling** – Angi størrelsen på det skannede kortet under utskrift. Standardinnstillingen er 100 % (full størrelse).
- **Oppløsningsinnstilling** – Juster kvaliteten på det skannede kortet.

**Merk:**

- Under skanning av et kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 200 dpi for farge og 400 dpi for svart/hvitt.
- Under skanning av flere kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 150 dpi for farge og 300 dpi for svart/hvitt.

- **Skriv ut kantlinjer** – Merk av for dette alternativet hvis du vil skrive ut det skannede bildet med kantlinje.

**4** Klikk **Bruk**.

Du bruker programmet ved å trykke på **Kortkopiering** på startsiden, og deretter følger du anvisningene.

## Bruke Min snarvei

**Merk:** En nyere versjon av denne *brukerhåndboken* inneholder kanskje en direktekobling til *administratorhåndboken* for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne *Brukerhåndboken*, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
	Opprett snarveier på skriverens startside, med innstillingar for opptil 25 ofte brukte kopierings-, faks- eller e-postjobber.

Trykk på **Min snarvei** for å bruke programmet, og følg deretter anvisningene på skriterskjermen.

## Konfigurere Multisending

**Merk:** En nyere versjon av denne *brukerhåndboken* inneholder kanskje en direktekobling til *administratorhåndboken* for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne *Brukerhåndboken*, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
	Skanne et dokument, og deretter sende det skannede dokumentet til flere mål. <b>Merk:</b> Sørg for at det er nok ledig plass på skriverens harddisk.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. Skriverens IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

**2** Klikk på **Innstillinger >Programmer >Administrasjon av programmer >Multi sending**.

**3** Klikk på **Legg til** i Profiler-delen, og tilpass deretter innstillingene.

**Merk:**

- Hold musepekeren over hvert felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Hvis du velger **FTP** eller **Delt mappe** som et mål, må du sørge for at plasseringsinnstillingene for målet er riktige. Skriv inn riktig IP-adresse for vertsdatamaskinen der det angitte målet er plassert. Se [Finne datamaskinens IP-adresse på side 18](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatamaskinen.

**4** Klikk **Bruk**.

Du bruker programmet ved å trykke på **Multisending** på startsiden, og deretter følger du anvisningene på skriterskjermen.

## Konfigurere nettverksskanning

**Merk:** En nyere versjon av denne *brukerhåndboken* inneholder kanskje en direktekobling til *administratorhåndboken* for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne *Brukerhåndboken*, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
	<p>Skanne et dokument og sende det til en delt nettverksmappe. Du kan angi opptil 30 unike nettverksmapper.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skriveren må ha skrivetilgang til nettverksmappene. Åpne delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene på datamaskinen der mappen er lagret, og gi skriveren <i>lesetilgang</i> eller bedre. Du finner hjelp i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.</li> <li>Ikonet for skann til nettverk vises bare hvis du har angitt ett eller flere mål.</li> </ul>

## 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

## 2 Gjør ett av følgende:

- Klikk **Konfigurer skann til nettverk >Klikk her.**
- Klikk på **Innstillinger >Programmer >Programadministrasjon >Skann til nettverk.**

## 3 Angi nettverksmappene som skal brukes, og tilpass innstillingene.

**Merk:**

- Hold musepekeren over noen av feltene for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for målet er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for verstdatamaskinen der det angitte målet finnes. Se [Finne datamaskinens IP-adresse på side 18](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for verstdatamaskinen.
- Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der det angitte målet finnes.

## 4 Klikk **Bruk.**

Du kan bruke programmet ved å trykke på **Skann til nettverk** på startbildet, og deretter følge anvisningene på skjermen.

## Eksportere og importere en konfigurasjon

Du kan eksportere konfigurasjonsinnstillingene til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

## 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Kontroller IP-adressen på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

## 2 Eksporter eller importer en konfigurasjonsfil for ett eller flere programmer.

### For ett program

#### a Gå til:

**Innstillinger >Programmer >Programadministrasjon > velg et program >Konfigurer**

#### b Eksporter eller importer konfigurasjonsfilen.

**Merk:**

- Hvis det oppstår en **Ikke nok minne**-feil fra JVM, må du gjenta eksportprosessen til konfigurasjonsfilen blir lagret.

- Hvis det oppstår et tidsavbrudd og det vises et tomt skjermbilde, må du oppdatere nettleseren og klikke på **Bruk**.

## For mange programmer

- a Klikk på **Innstillinger >Importer/eksporter**.
- b Eksporter eller importér en konfigurasjonsfil.

**Merk:** Når du importerer et konfigurasjonsfil, klikker du på **Send** for å fullføre prosessen.

## Konfigurere det eksterne kontrollpanelet

Med dette programmet kan du kommunisere med skriverens kontrollpanel selv om du ikke er fysisk i nærheten av nettverksskriven. Fra datamaskinen kan du vise skriverstatus, frigi holdte utskriftsjobb, opprette bokmerker og utføre andre utskriftsrelaterte oppgaver.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

**2** Klikk på **Innstillinger >Innstillinger for eksternt kontrollpanel**.

**3** Velg **Aktiver** i avkrysningsboksen og tilpass innstillingene.

**4** Klikk **Send inn**.

Hvis du vil bruke programmet, klikker du på **Eksternt kontrollpanel >Start VNC-applet**.

# Tilleggskonfigurasjon av skriveren

## Installere internt tilleggsutstyr

 **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

### Tilgjengelig internt tilleggsutstyr

- Minnekort
  - DDR3 DIMM
  - Flash-minne
    - Skriftypen
    - Fastvarekort
      - Skjemastrekkode
      - Prescribe
      - IPDS
      - PrintCrypton
- Skriverharddisk
- Lexmark™s interne løsningsporter
  - Parallelt 1284-B-grensesnitt
  - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n server for trådløs skriver
  - MarkNet N8130 10/100 fibergrensesnitt
  - RS-232-C serielt grensesnitt


## Slik får du tilgang til kontrollerkortet

**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Åpne luken til kontrollerkortet.




- 2 Åpne beskyttelsen til kontrollerkortet med det grønne håndtaket.

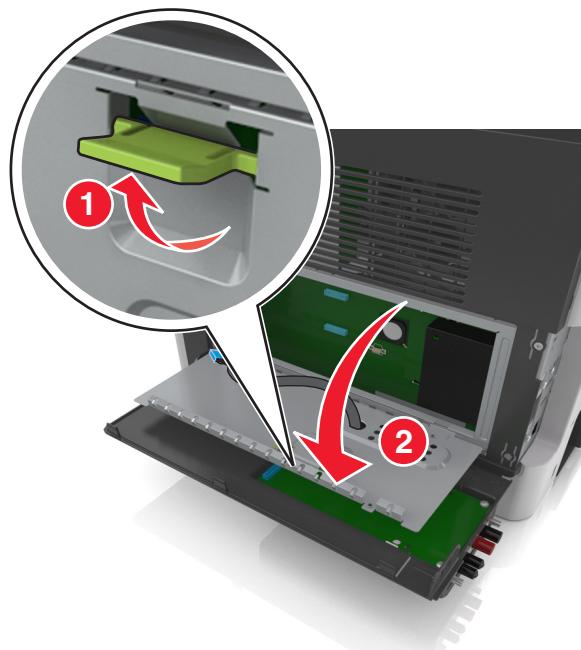


- 3 Bruk følgende illustrasjon for å finne passende tilkobling.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

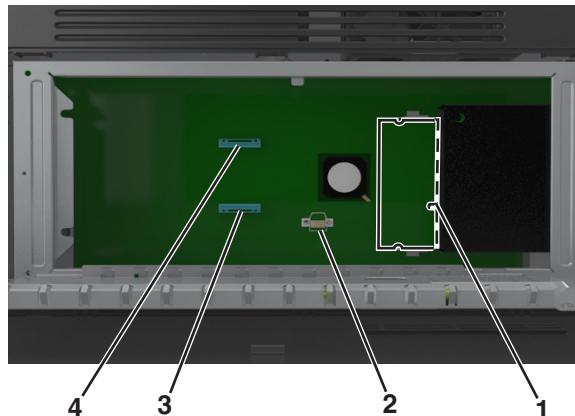

<b>1</b>	Kontakt for minnekort
<b>2</b>	Kontakt for tilleggskort
<b>3</b>	Kontakt for skriverharddisken
<b>4</b>	Lexmark Kontakt for intern løsningsport

**4** Lukk beskyttelsesdekslet, og lukk deretter dekslet.

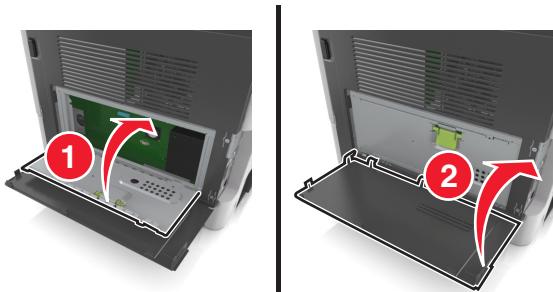

## Sette inn et minnekort

**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

**Merk:** Du kan kjøpe et minnekort (tilleggsutstyr) separat og koble det til kontrollerkortet.


**1** Få tilgang til kontrollerkortet.

Se [Slik får du tilgang til kontrollerkortet på side 26](#) hvis du vil ha mer informasjon.


**2** Pakk ut minnekortet.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke ta på tilkoblingspunktene på kanten av kortet. Det kan føre til skade.

- 3** Plasser innsnittet (1) på minnekortet over kanten (2) på kontakten.

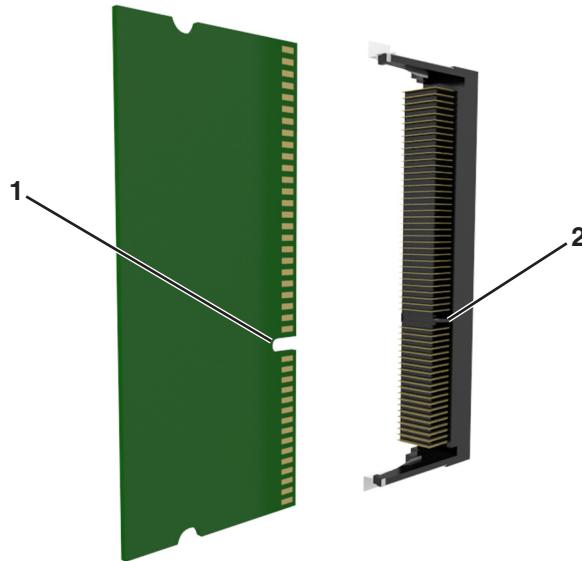

- 4** Dytt minnekortet rett inn i kontakten, og trykk kortet mot kontrollerkortet. Vent til det *klikker* på plass.

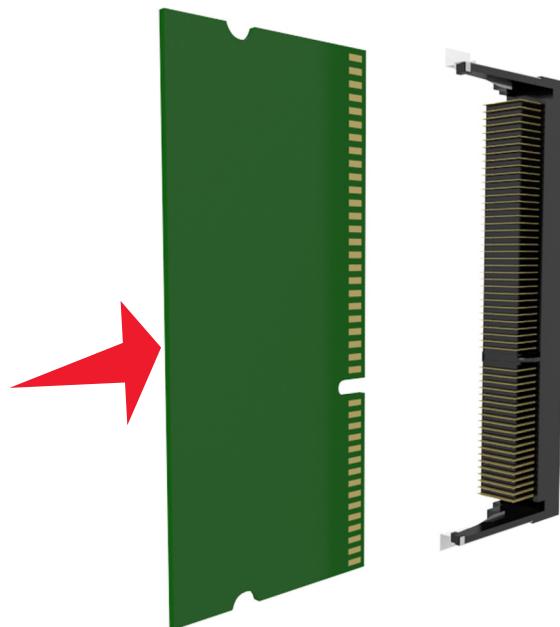

- 5** Lukk beskyttelsen til kontrollerkortet og lukk deretter luken til kontrollerkortet.

**Merk:** Når skriverprogrammet og tilleggsmaskinvaren er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjabber. Du kan finne mer informasjon under [Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45](#).

## Installere et tilleggskort

**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.


- 1 Få tilgang til kontrollerkortet.

Se [Slik får du tilgang til kontrollerkortet på side 26](#) hvis du vil ha mer informasjon.


- 2 Pakk ut tilleggskortet.

**Advarsel – mulig skade:** Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet. Det kan føre til skade.

- 3 Hold langs sidene på kortet, og juster plastpinnene (1) på kortet etter hullene (2) på kontrollerkortet.

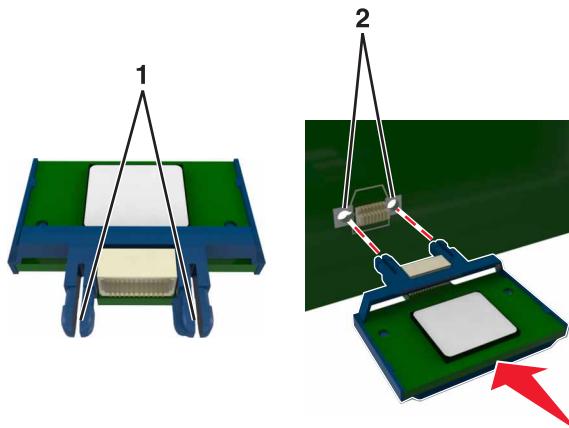

**4** Skyv kortet skikkelig på plass.

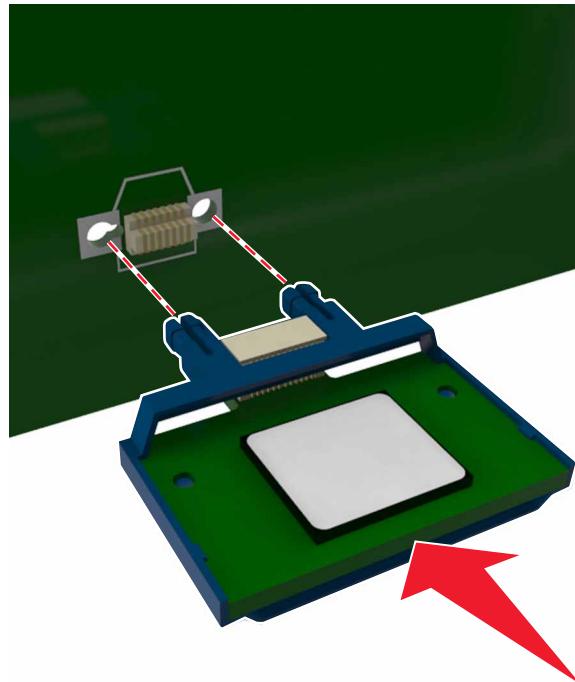

**Advarsel – mulig skade:** Hvis kortet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til skade på kortet og kontrollerkortet.

**Merk:** Hele kontaktlengden på kortet må berøre og stå parallelt med kontrollerkortet.

## Installere en intern løsningsport

Kontrollerkortet støtter én intern løsningsport (ISP) fra Lexmark (tilleggsutstyr).

**Merk:** Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

- 1 Åpne luken til kontrollerkortet.




- 2 Trykk lett på venstre side av luken, og skyv deretter på luken for å fjerne den.




- 3 Pakk ut løsningsporten.

**Merk:** Sørg for å fjerne og kassere den lille kabelen som sitter på den hvite kontakten.

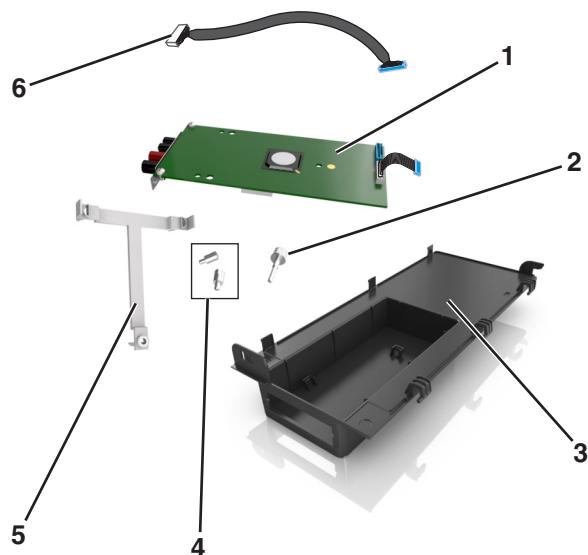

<b>1</b>	Intern løsningsport
<b>2</b>	Skrue for å feste ISP-en til braketten
<b>3</b>	Ytterdeksel på intern løsningsport
<b>4</b>	Skruer for å feste ISP-plastbraketten til skriverdekslet
<b>5</b>	Plastbrakett
<b>6</b>	Lang ISP-kabel


**4** Sett den nye plastbraketten inn i ISP-ytterdekselet til den *klikker* på plass.

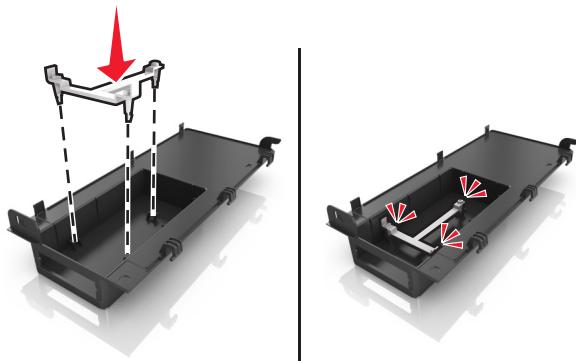

**5** Skjyv den interne løsningsporten inn i plastbraketten.




**6** Fest den interne løsningsporten til plastbraketten med den lange skruen.

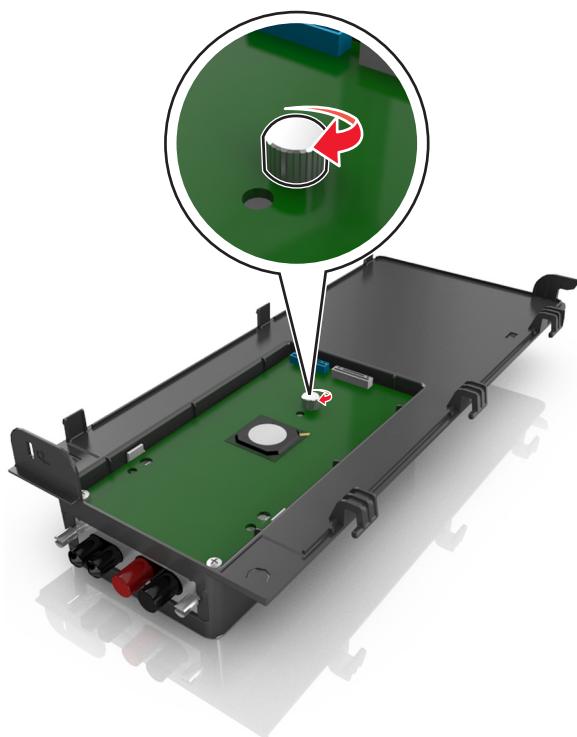

**7** Stram til de to skruene på enden av den interne løsningsporten.




**8** Sett den hvite pluggen på interface-kabelen i den hvite kontakten på den interne løsningsporten.

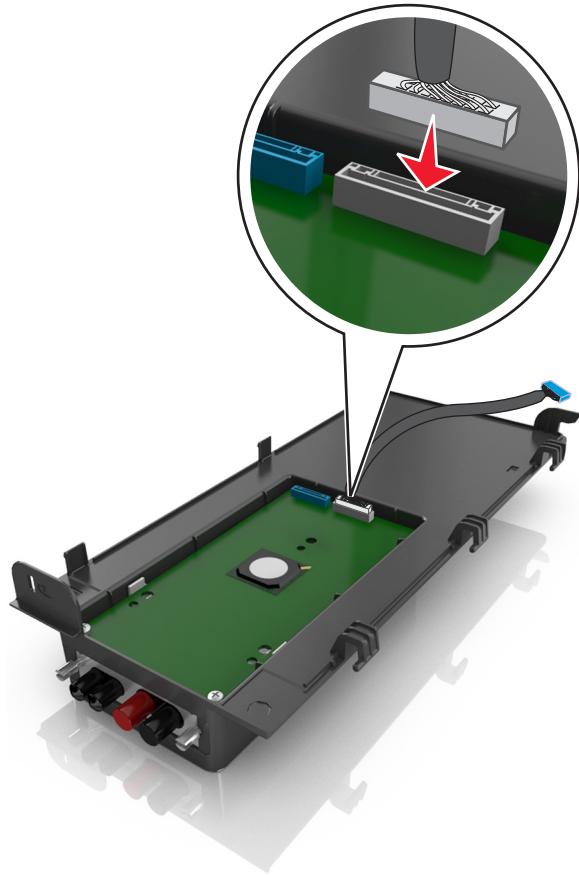


**9** Fest dekselet i vinkel ved å sette inn de venstre hengslene først.




**10** Senk resten av dekselet og skyv deretter dekselet til høyre.

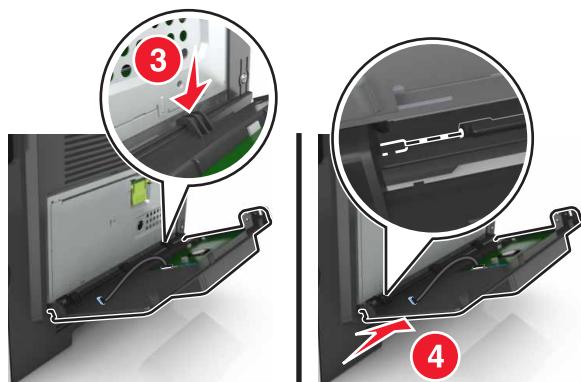

**11** Før ISP-kabelen gjennom dekslet til kontrollerkortet.

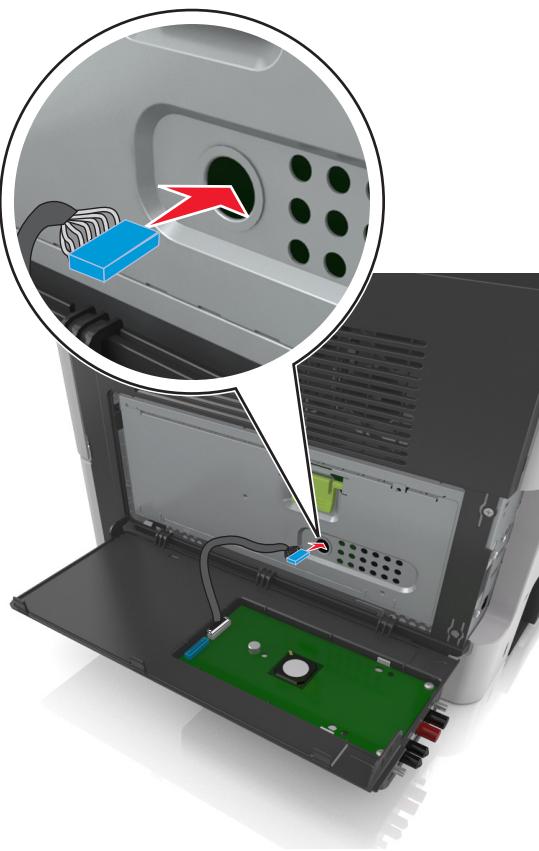



**12** Åpne beskyttelsen med det grønne håndtaket.

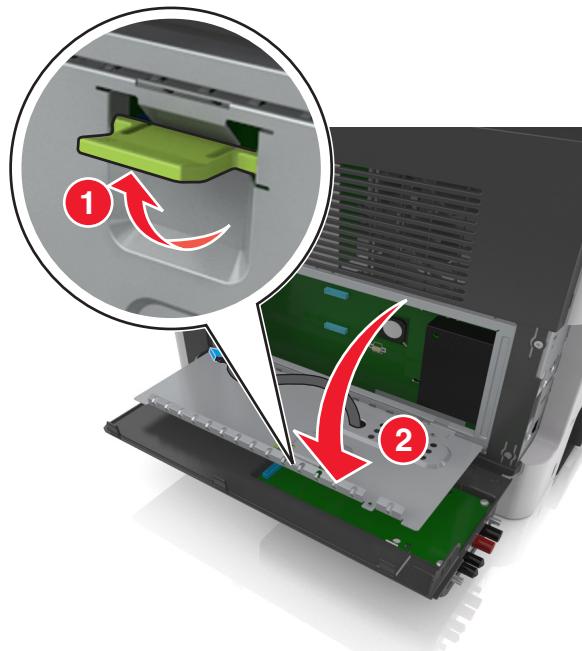

**13** Sett den blå pluggen på interface-kabelen i den blå kontakten på kontrollerkortet.

**Merk:** Hvis du har installert en skriverharddisk, må denne fjernes. Du finner mer informasjon under [Ta ut skriverharddisk på side 40](#). For å gjeninstallere en skriverharddisk, se [Installere en harddisk i skriveren på side 37](#).

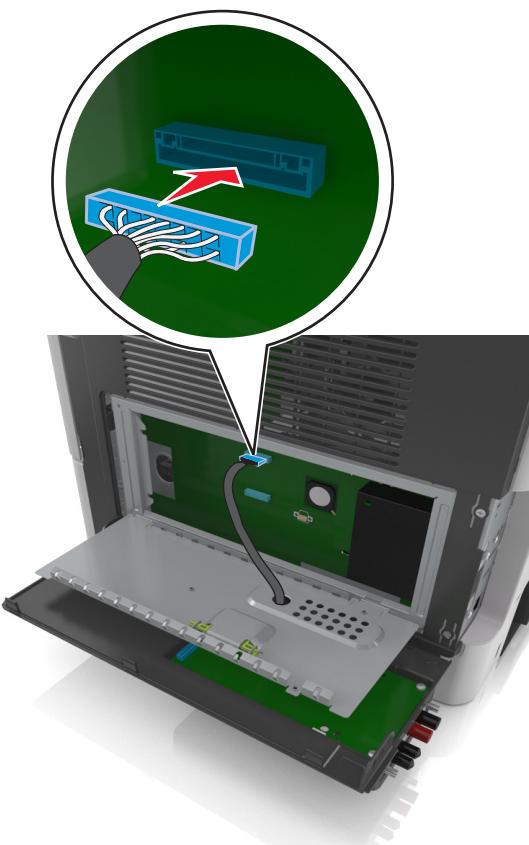

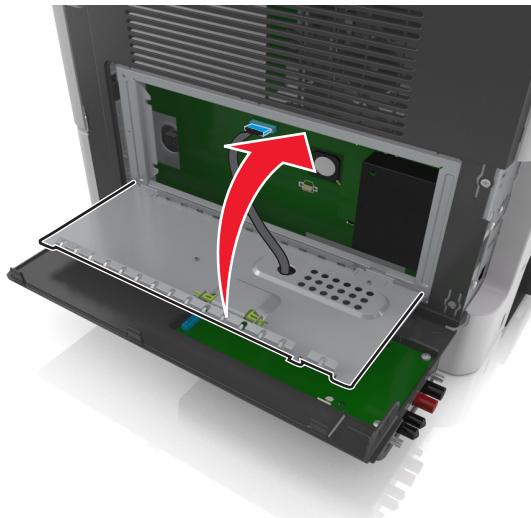**14** Lukk beskyttelsen.**15** Lukk ytterdekselet til den interne løsningsporten.

**Merk:** Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjabber. Du finner mer informasjon under [Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45](#).

## Installere en harddisk i skriveren

**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.

**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.


**1** Finn frem til kontrollerkortet.

Du kan finne mer informasjon under [Slik får du tilgang til kontrollerkortet på side 26](#).

**2** Pakk ut skriverharddisken.**3** Installere skriverharddisken på kontrollerkortet.


**Advarsel – mulig skade:** Hold bare i kantene på det trykte kretskortet. Ikke berør eller trykk ned midten av skriverharddisken. Det kan føre til skade.

- a Skru ut skruene med en vanlig, flathodet skrutrekker.

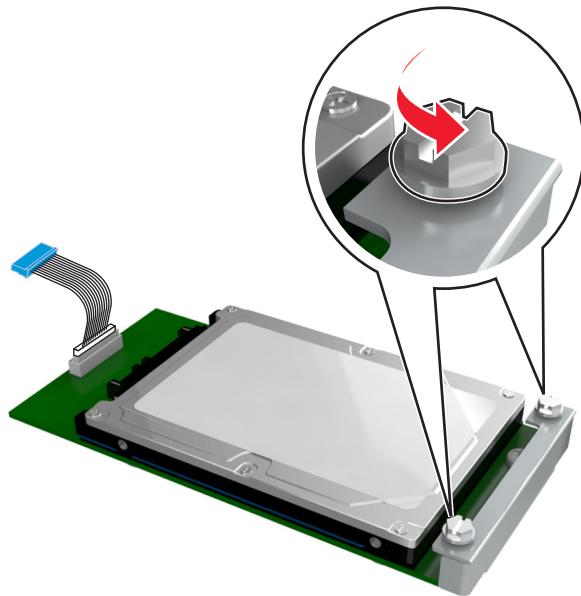


- b Sett inn pluggen til harddiskens grensesnittkabel i kontakten på kontrollerkortet.


**Merk:** Pluggen og kontakten er fargekodet blå.

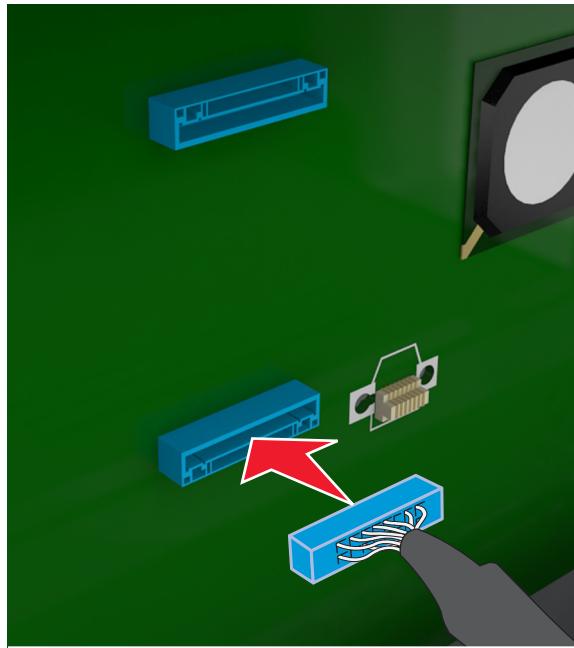

- c Rett inn skruene på skriverharddisken etter åpningene på kontrollerkortbraketten og skyv skriverharddisken inn på brakettene.

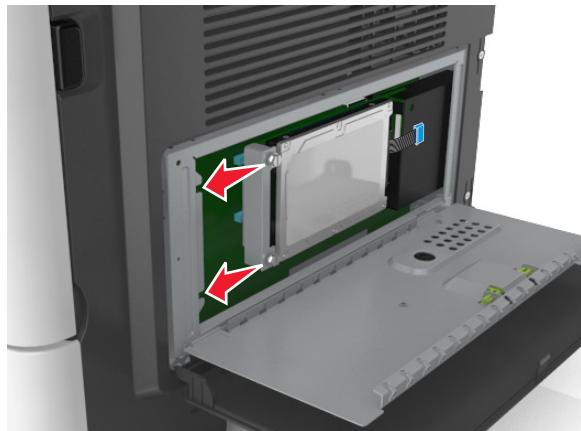

- d Stram de to skruene godt til.

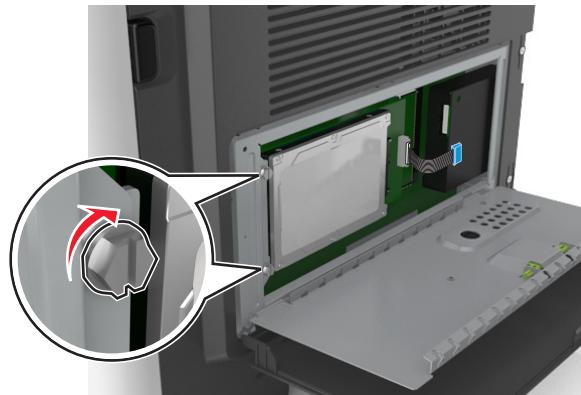

- 4 Lukk beskyttelsen til kontrollerkortet og lukk deretter luken til kontrollerkortet.

**Merk:** Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjabber. Du finner mer informasjon under [Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45](#).

## Ta ut skriverharddisk


**Advarsel – mulig skade:** De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metaloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

- 1 Finn frem til kontrollerkortet.


Du kan finne mer informasjon under [Slik får du tilgang til kontrollerkortet på side 26](#).

**Merk:** Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

- 2 Løsne skruene som fester skriverharddisken til kontrollerkortbraketten.

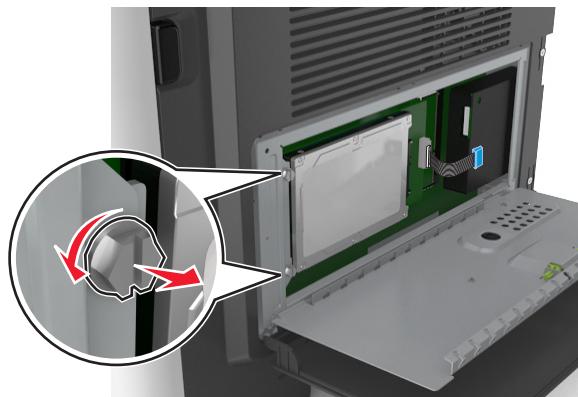

- 3 Koble fra skriverharddiskens skrivergrensesnittkabel fra kontakten i kontrollerkortet, men la kabelen være tilkoblet skriverharddisken. For å koble fra kabelen klemmer du sammen endestykket på grensesnittkabelen før du drar ut kabelen.

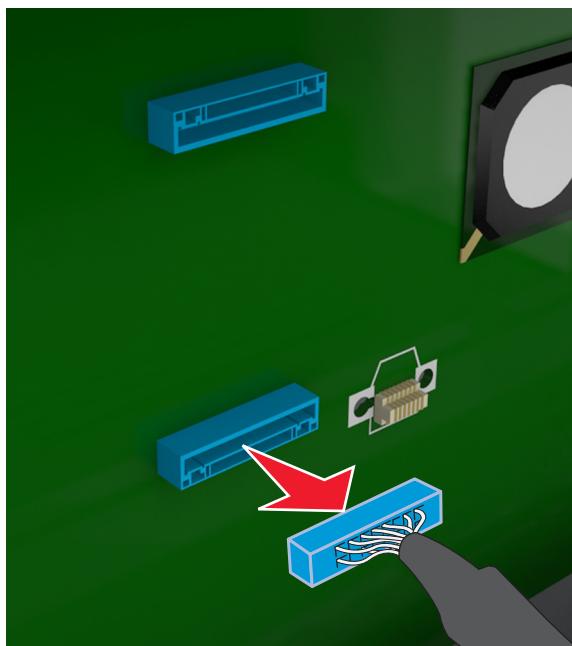

- 4 Hold på kanten skriverharddisken, og ta den ut av skriveren.

- 5 Lukk beskyttelsen til kontrollerkortet og lukk deretter luken.

# Installere tilleggsmaskinvare

## Installeringsrekkefølge

-  **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Skriveren veier mer enn 18 kg (40 lb), og det kreves to eller flere veltrente personer for å løfte den på en betryggende måte.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.
-  **FORSIKTIG – VELTEFARE:** Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke skriverstativ eller skriversokkel hvis du bruker flere innskuffer. Hvis du har en flerfunksjonsskriver som kan skanne, kopiere og fakse, vil du også kanskje trenge en ekstra møbelenhets. Se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) hvis du ønsker mer informasjon.

Installer skriveren og eventuell tilleggsmaskinvare som du har kjøpt, i følgende rekkefølge:

- Skriverstativ
- Skuff for 250 eller 550 ark
- Skriver

Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer et skriverstativ, en valgfri skuff for 250 eller 550 ark (tilleggsutstyr) eller et avstandsstykke, kan du lese installeringasanvisningene som fulgte med utstyret.

## Installere tilleggsskuffer


-  **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Skriveren veier mer enn 18 kg (40 lb) og det er nødvendig med to eller flere fagpersoner for å løfte den på en sikker måte.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømmuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.
-  **FORSIKTIG – VELTEFARE:** Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke skriverstativ eller skriversokkel hvis du bruker flere innskuffer. Hvis du har en flerfunksjonsskriver som kan skanne, kopiere og fakse, vil du også kanskje trenge en ekstra møbelenhets. Se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) hvis du ønsker mer informasjon.

- 1 Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av stikkontakten.



**2** Pakk ut papirskuffen, og fjern all emballasje.

**3** Trekk papirskuffen ut av basen.

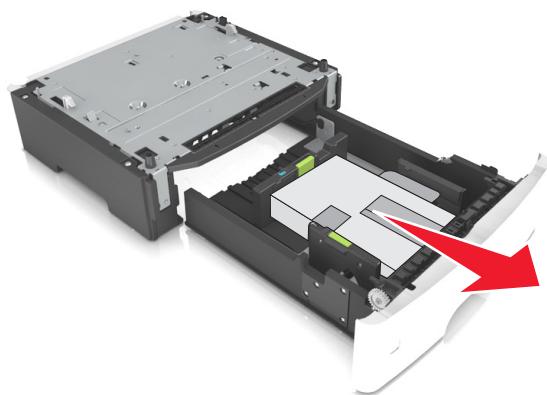


**4** Fjern all emballasje fra innsiden av skuffen.

**5** Sett skuffen inn i rammen.

**6** Plasser skuffen i nærheten av skriveren.

**7** Juster skriveren med skuffen, og senk skriveren langsomt på plass.

**Merk:** Tilleggsskuffer låses sammen når de stables.

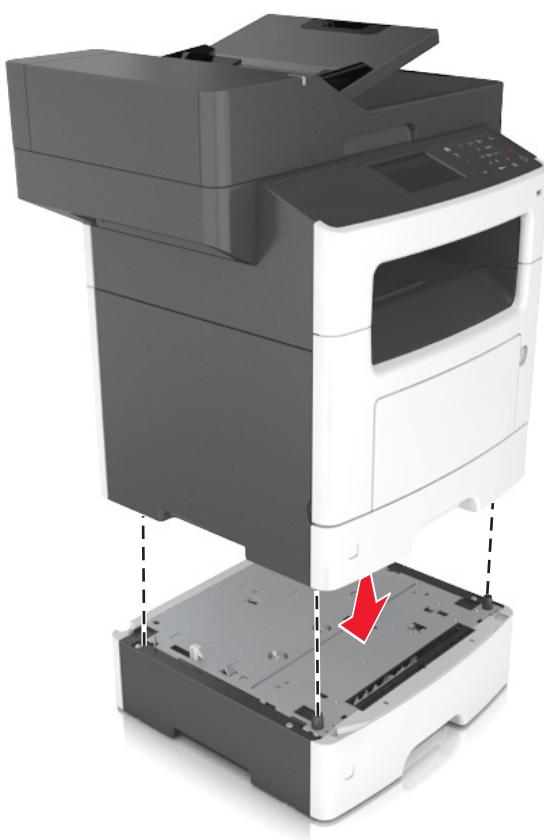

**8** Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.



**Merk:**

- Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjabber. Se [Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45](#) hvis du vil vite mer.
- For å fjerne de(n) ekstra skuffen(e) må du skyve låseklemmen på høyre side av skriveren mot fronten av skriveren til den *klikker* på plass. Deretter fjerner du de stablede skuffene én etter én fra topp til bunn.

## Koble til kabler


**FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen eller telefonen, i tordenvær.

Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, eller til nettverket med en Ethernet-kabel.

Kontroller følgende:

- At USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.
- At riktig Ethernet-kabel er koblet til riktig Ethernet-port.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke ta på de viste områdene på USB-kabelen, de trådløse nettverksadapterne eller skriveren under utskrift eller skanning Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.

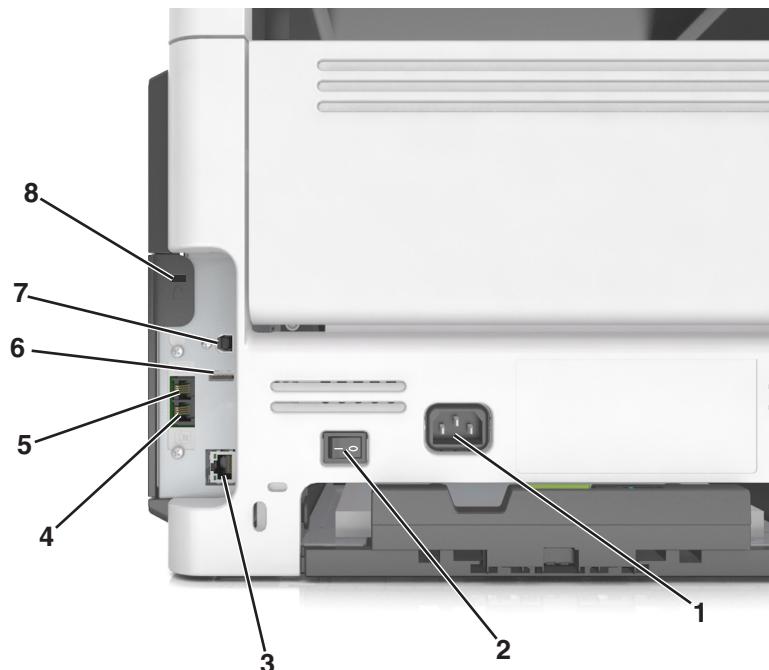

	Bruk	For å
1	Kontakt for skriverens strømledning	Koble skriveren til et jordet strømnett.
2	Strømbryter	Slå skriveren på eller av.
3	Ethernet-port	Koble skriveren til et Ethernet-nettverk.
4	EXT-port	Koble til andre enheter, for eksempel telefon eller telefonsvarer, til skriveren og telefonlinjen. Bruk denne porten hvis du ikke har en dedikert fakslinje for skriveren, og hvis denne tilkoblingsmetoden støttes i ditt land eller din region. <b>Merk:</b> Ta ut adapteren for å få tilgang til porten.
5	LINE-port	Koble skriveren til en aktiv telefonlinje med en standard veggkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en annen adapter som gir tilgang til telefonlinjen, slik at du kan sende og motta fakser.
6	USB-port	Koble til et støttet tastatur til skriveren.
7	USB-port	Koble skriveren til en datamaskin.

	Bruk	For å
8	Sikkerhetsspor	Fest en lås for å sikre at skriveren holder seg på plass.

## Slik stiller du inn skriverprogramvare

### Installere skriveren

- 1 Skaff en kopi av installeringspakken for programvaren.
- 2 Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Macintosh: legg til skriveren.

**Merk:** Hent skriverens IP-adresse fra delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter.

### Slik legger du til alternativer i skriverdriveren

#### For Windows-brukere

- 1 Åpne mappen Skrivere.

##### Windows 8

Skriv **run** i søkefeltet, og nавигer til:

**Kjør > skriv inn kontroller skrivere >OK**

##### Windows 7 og eldre versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og klikk deretter **Kjør**.
- b Skriv inn **kontroller skrivere**.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.

- 2 Velg skriveren du vil oppdatere, og gjør ett av følgende:
  - Hvis du har Windows 7 eller nyere, velger du **Skriveregenskaper**.
  - Hvis du har en eldre versjon, velger du **Egenskaper**.
- 3 Gå til kategorien Konfigurasjon, og velg deretter **Oppdater nå – spør skriver**.
- 4 Bruk endringene.

#### For Macintosh-brukere:

- 1 Gå til Systemvalg på Apple-menyen, nавигer til skriveren, og velg **Alternativer og rekvisita**.
- 2 Gå til listen over tilleggsutstyr, og legg til installert tilleggsutstyr.
- 3 Bruk endringene.

## Nettverksutskrift

### Merk:

- Kjøp et MarkNet N8350 trådløst nettverkskort før du konfigurerer skriveren på et trådløst nettverk. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer den trådløse nettverksadapteren i konfigurasjonsskjemaet som fulgte med adapteren.
- En Service Set Identifier (SSID) er navnet som er angitt til et trådløst nettverk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) og WPA2 er sikkerhetstyper som blir brukt i et nettverk.

### Forberede oppsett av skriveren i et Ethernet-nettverk.

Du trenger informasjonen nedenfor før du konfigurerer skriveren for et Ethernet-nettverk.

**Merk:** Hvis nettverket tilordner IP-adresser til datamaskiner og skrivere automatisk, kan du fortsette installeringen av skriveren.

- En gyldig, unik IP-adresse for skriveren i nettverket
- Gatewayen til nettverket
- Nettverksmasken til nettverket
- Et kallenavn for skriveren (valgfritt)

**Merk:** Et kallenavn kan gjøre det enklere å identifisere skriveren i nettverket. Du kan velge å bruke standardkallenavnet for skriveren, eller du kan angi et navn du synes er enklere å huske.

Du trenger en Ethernet-kabel for å koble skriveren til nettverket og en tilgjengelig port som kobler skriveren fysisk til nettverket. Bruk en ny nettverkskabel hvis det er mulig for å unngå potensielle problemer med en skadet kabel.

### Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.

### Merk:

- Kontroller at den trådløse nettverksadapteren er installert i skriveren og fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.
- Kontroller at tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er på og fungerer som det skal.

Sørg for å ha følgende informasjon før du konfigurerer skriveren i et trådløst nettverk:

- **SSID** - SSID blir også kalt nettverksnavn.
- **Trådløs modus (eller nettverksmodus)** – Modusen er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (for ad hoc-nettverk)** - Kanalen er som standard automatisk for infrastrukturnettverk.

Enkelte ad hoc-nettverk krever også automatisk innstilling. Kontakt nettverksansvarlig hvis du ikke er sikker på hvilken kanal du skal velge.

- **Sikkerhetsmetode**—Det finnes fire grunnleggende alternativer for sikkerhetsmetode:

- WEP-nøkkel  
Hvis nettverket benytter mer enn én WEP-nøkkel, skriver du inn opptil fire i de angitte feltene. Velg nøkkelen som for øyeblikket er i bruk på nettverket ved å velge standard WEP overføringsnøkkel.
- WPA eller WPA2 forhåndsdele nøkkel eller passfrase  
WPA inkluderer kryptering som et ekstra lag med sikkerhet. Du kan velge mellom AES eller TKIP. Kryptering må angis for samme type på ruteren og skriveren, ellers vil ikke skriveren kunne kommunisere i nettverket.

- 802.1X–RADIUS

Hvis du installerer skriveren på et 802.1X-nettverk, kan du ha behov for følgende:

- Godkjenningstype
- Intern godkjenningstype
- 802.1X-brukernavn og -passord
- Sertifikater

- Ingen sikkerhet

Hvis det trådløse nettverket ikke bruker noen type sikkerhet, får du ikke tilgang til noen sikkerhetsinformasjon.

**Merk:** Vi anbefaler ikke å bruke et usikret trådløst nettverk.


**Merk:**

- Hvis du ikke kjenner SSID-navnet til nettverket som datamaskinen er koblet til, må du starte verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling for nettverksadapteren og se etter nettverksnavnet. Hvis du ikke kan finne SSID-navnet eller sikkerhetsinformasjonen for nettverket, kan du se i dokumentasjonen til tilgangspunktet eller kontakte systemadministratoren.
- Se i dokumentasjonen eller websiden for tilgangspunktet, eller spør systemansvarlig for å finne ut hvordan du kan finne den forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøkkelen eller -passordet for det trådløse nettverket.

## Kobler til skriveren ved hjelp av veiviseren for trådløs tilkobling

Før du starter, kontrollerer du at:

- Et trådløst nettverkskort er installert i skriveren og fungerer som det skal. Du finner mer informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.
- En Ethernet-kabel er koblet fra skriveren.
- Aktiv NIC er satt til Auto. Du setter dette til Auto ved å navigere til:

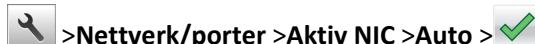

**Merk:** Slå av skriveren, vent i minst fem ti sekunder, og slå den på igjen.

1 Fra kontrollpanelet på skriveren nавигerer du til:



2 Velg et trådløst tilkoblingsoppsett.

Bruk	For å
Søke etter nettverk	Vis tilgjengelige trådløse tilkoblinger. <b>Merk:</b> Dette menyen viser alle kringkastede sikre eller usikrede SSID-er.
Angi et nettverksnavn	Skriv inn SSID-en manuelt. <b>Merk:</b> Kontroller at du skriver inn riktig SSID.
Wi-Fi Protected Setup	Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å hjelpe av Wi-Fi Protected Setup

3 Følg instruksjonene i vinduet på skriveren.

## Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup

Før du starter, kontrollerer du at:

- Tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er WPS-sertifisert (Wi-Fi Protected Setup) eller WPS-kompatibelt. Det er mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet ditt.
- Et trådløst nettverkskort i skriveren er koblet til og fungerer som det skal. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med det trådløse nettverkskortet.

### Bruke trykknappkonfigurasjonsmetoden

1 Naviger fra kontrollpanelet på skriveren til:

 >Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x]-oppsett >Trådløs >Oppsett av nettverkstilkobling >Wi-Fi Protected Setup >Start trykknappmetoden

2 Følg instruksjonene i vinduet på skriveren.

### Bruke PIN-metoden

1 Naviger fra kontrollpanelet på skriveren til:

 >Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x]-oppsett >Trådløs >Oppsett av nettverkstilkobling >Wi-Fi Protected Setup >Start PIN-metoden

2 Kopier WPS PIN-koden på åtte sifre.

3 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

**Merk:**

- IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

4 Vis WPS-innstillingene. Det er mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet ditt.

5 Angi PIN-koden på åtte sifre, og lagre deretter innstillingen.

## Koble skriveren til et trådløst nettverk ved hjelp av Embedded Web Server

Før du starter, kontrollerer du at:

- Skriveren er midlertidig koblet til et Ethernetnettverk.
- Det er installert en trådløs nettverksadapter i skriveren som fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis skriverens IP-adresse på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >Nettverk/porter >Trådløs**.

**3** Endre innstillingene etter innstillingene til tilgangspunktet (trådløs ruter).

**Merk:** Pass på å angi riktig SSID, sikkerhetsmetode, forhåndsdelt nøkkel eller passord, nettverksmodus og kanal.

**4** Klikk på **Send inn**.

**5** Slå av skriveren, og koble fra Ethernet-kabelen. Vent deretter minst 5 sekunder, og slå så skriveren på igjen.

**6** Skriv ut en nettverksoppsettsside for å kontrollere at skriveren er koblet til nettverket. Kontroller at statusen **Tilkoblet** vises i delen **Nettverkskort [x]**.

## Endre portinnstillinger etter installering av en ny nettverks-ISP

**Merk:**

- Hvis skriveren har en statisk IP-adresse, trenger du ikke å foreta noen endringer.
- Hvis datamaskinene er konfigurert til å bruke nettverksnavnet i stedet for en IP-adresse, trenger du ikke å foreta noen endringer.
- Hvis du installerer en trådløs ISP til en skriver som tidligere har vært konfigurert for en Ethernet-tilkobling, må du sørge for at skriveren kobles fra Ethernet-nettverket.

### For Windows-brukere

- 1** Åpne mappen **Skrivere**.
- 2** Åpne **Skriveregenskaper** fra hurtigmenyen på skriveren med den nye løsningsporten.
- 3** Konfigurer porten på listen.
- 4** Oppdater IP-adressen.
- 5** Bruk endringene.

### For Macintosh-brukere:

- 1** Fra Systemvalg i Apple-menyen navigerer du til listen over skrivere og velger **+ >IP**.
- 2** Skriv inn IP-adressen i adressefeltet.
- 3** Bruk endringene.

## Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

Når du har installert seriellporten eller kommunikasjonsporten (COM), må du konfigurere skriveren og datamaskinen.

**Merk:** Seriell utskrift reduserer utskriftshastighet.

- 1** Angi parameterne i skriveren.
  - Fra kontrollpanelet navigerer du til menyen for portinnstillinger.
  - Finn menyen for innstillingene for seriellporten, og juster eventuelt innstillingene.
  - Lagre innstillingene.
- Fra datamaskinen åpner du mappen **Skrivere** og velger deretter skriveren.

- 3 Åpne egenskapene for skriveren, og velg COM-porten på listen.
- 4 Angi parameterne for COM-porten i Enhetsbehandling.  
Bruk dialogboksen Kjør for å åpne ledetekst, og skriv inn **devmgmt.msc**.

## Kontrollere skriveroppsettet

### Skrive ut en menyinnstillingsside

Velg følgende på startbildet:

 > Rapporter > Menyinnstillingsside

### Skrive ut en oppsettsside for nettverk

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du skrive ut en oppsettsside for nettverk for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon for konfigurering av skriveren for nettverksutskrifter.

- 1 Velg følgende på startbildet:

 > Rapporter > Oppsettsside for nettverk

- 2 Kontroller den første delen av oppsettssiden, og kontroller at statusen er **Tilkoblet**.

Hvis statusen er **Ikke tilkoblet**, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Kontakt systemadministratoren for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny oppsettsside.

# Legge i papir og spesialpapir

Valg og håndtering av papir og spesialpapir kan påvirke hvor pålitelig utskriften av dokumenter blir. Se [Unngå papirstopp på side 217](#) og [Oppbevare papir på side 71](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Angi papirstørrelse og -type

Velg følgende på startbildet:

 >Papirmeny >Papirstørrelse/-type > velg en skuff > velg papirstørrelse eller -type > 

## Konfigurere innstillinger for universalpapir

Universal papirstørrelse er en brukerdefinert innstilling som du kan bruke til å skrive ut på papirstørrelser som ikke finnes på skrivermenyene.

**Merk:**

- Den minste Universal-størrelsen som støttes, er 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tommer).
- Den største Universal-størrelsen som støttes, er 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 tommer).

1 Velg følgende på startsiden:

 >Papirmeny >Universal-oppsett >Måleenhet > velg måleenhet > 

2 Trykk på **Stående bredde** eller **Stående høyde**.

3 Velg bredde eller høyde, og trykk deretter på .

## Legge i skuffer


 **FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

1 Dra skuffen helt ut.


**Merk:** Ikke ta ut skuffene mens en jobb skrives ut, eller mens **Opprett** vises på skjermen. Det kan føre til papirstopp.



**2** Klem og skyv breddeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

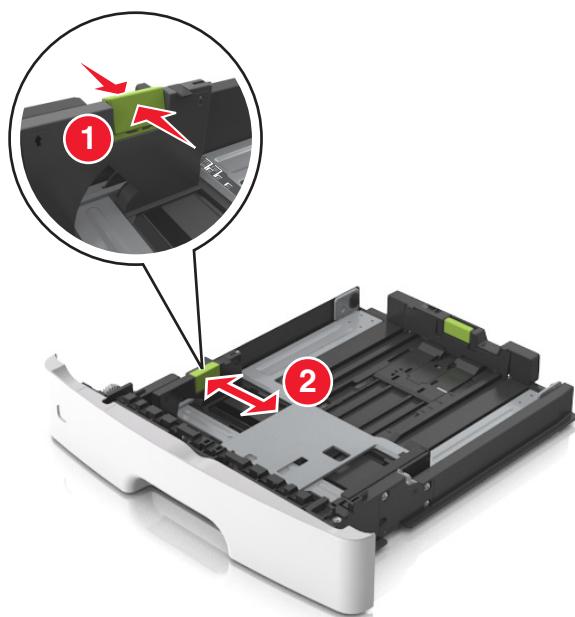


**3** Klem og skyv lengdeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

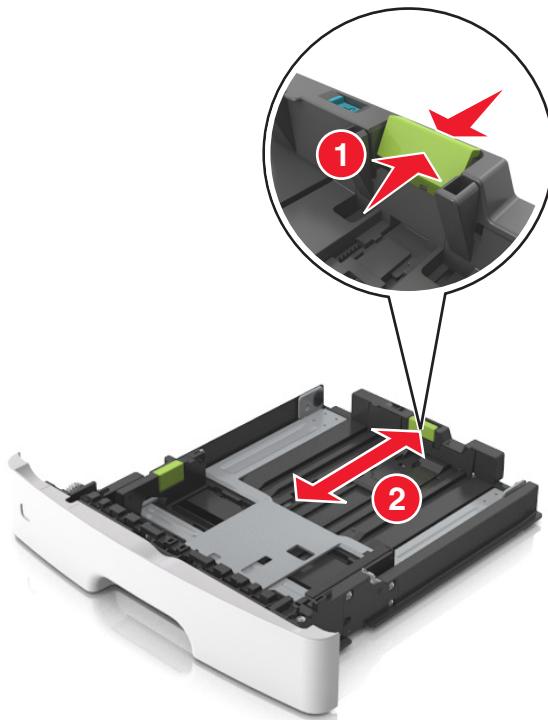


**Merk:**


- For enkelte papirstørrelser som Letter, Legal og A4 klemmer du og skyver lengdeføreren bakover for å gi plass til papirlengden du legger i.
- Når papir i Legal-format legges i, går lengdeføreren utover sokkelen slik at papiret blir utsatt for støv. Du kan kjøpe et støvdeksel separat for å beskytte papiret mot støv. Kontakt kundestøtte for mer informasjon.
- Hvis du legger papir i A6-format i standardskuffen, klemmer og skyver du lengdeføreren mot midten av skuffen til A6-posisjonen.
- Kontroller at bredde- og lengdeførerne er justert riktig etter papirstørrelseindikatorene på bunnen av skuffen.

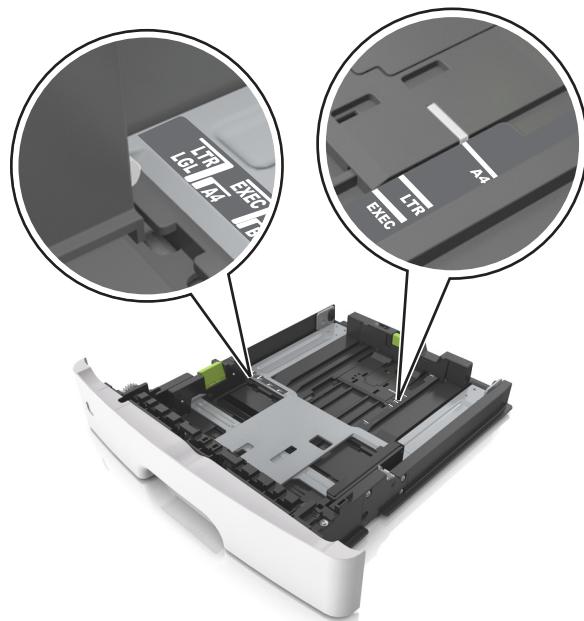

- 4** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

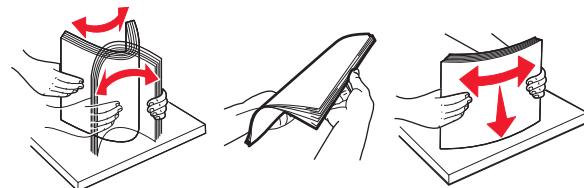


- 5** Legg i papirbunken.

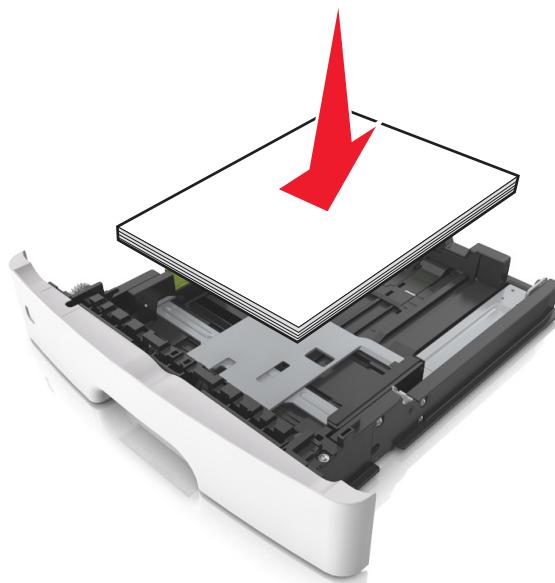

**Merk:**

- Når du bruker resirkulert eller forhåndstrykt papir, legger du papiret i med utskriftssiden ned.
- Plasser hullet papir med hullene på øverste kant mot forsiden av skuffen.
- Plasser papir med brevhode med forsiden ned og øverste kant mot forsiden av skuffen. For tosidig utskrift legges papir med brevhode i med forsiden opp slik at nederste kant kommer først inn i skriveren.
- Kontroller at papiret er under maksimumslinjen som går langs kanten av breddeføreren.

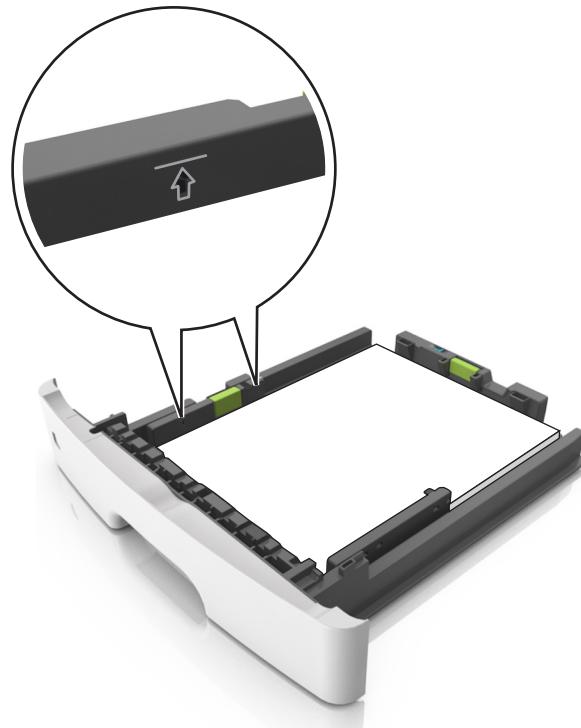

**6** Sett inn skuffen.




**7** Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

**Merk:** Angi riktig papirstørrelse og -type for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvalitet.

## Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren

Bruk flerbruksmateren når du skriver ut på forskjellige papirstørrelser og –typer eller på spesialpapir som kartong, transparenter, papiretiketter og konvolutter. Du kan også bruke den til enkeltsideutskrifter på brevpapir.


- 1 Åpne flerbruksmateren.

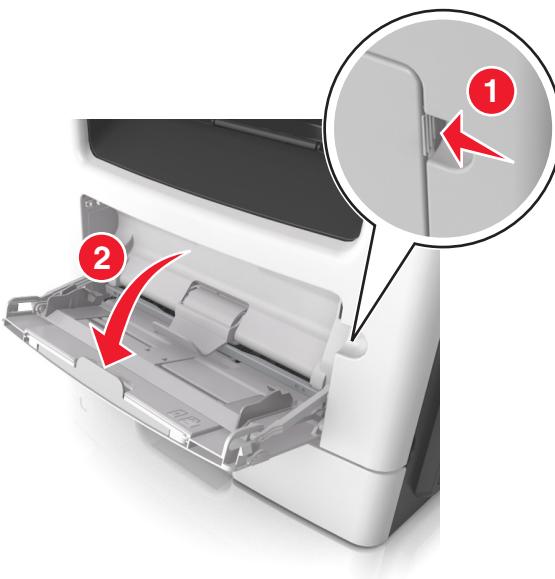


- a Trekk i forlengeren på flerbruksmateren.



- b** Trekk forsiktig i forlengeren slik at flerbruksmateren er fullt utvidet og åpnet.

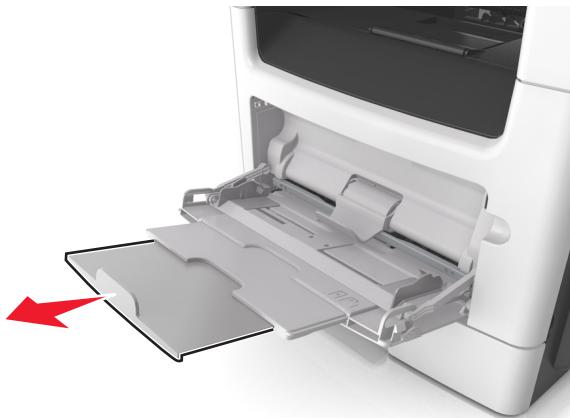


- 2** Klem inn tappen på den venstre breddeføreren og beveg førerne etter papiret som legges i.

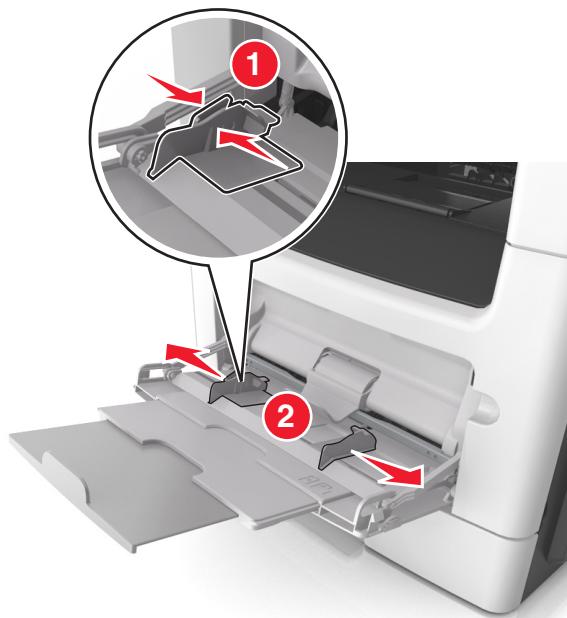


- 3** Forberede papiret eller spesialpapiret for ileyggning.

- Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

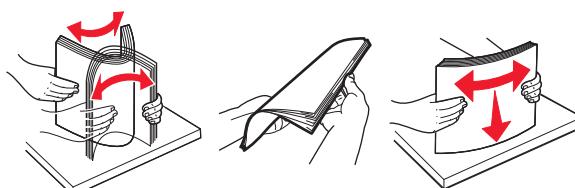

- Hold transparenter i kantene. Bøy transparentbunken frem og tilbake for å løsne arkene, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.

**Merk:** Pass på at du ikke berører utskriftssiden på transparentene. Vær forsiktig så du ikke riper dem opp.

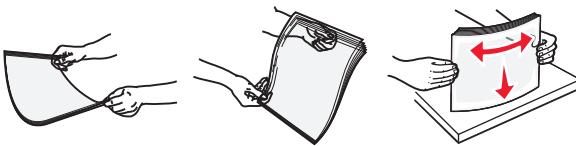

- Bøy en bunke med konvolutter frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.



#### 4 Legg i papir eller spesialpapir.

Merk:


- Ikke press papir eller annet utskriftsmateriale inn i flerbruksmateren.
- Pass på at papiret eller spesialpapiret ikke er høyere enn indikatoren for maksimal påfylling av papir plassert på papirskinnene. For mye papir kan føre til papirstopp.



- Legg i papir, transparenter og kartong med den anbefalte utskriftssiden opp og med den øvre kanten først. For mer informasjon om ileyng av transparenter kan du se pakken de ble levert i.



**Merk:** Når du legger i A6-papir, må du kontrollere at forlengeren på flerbruksmateren hviler lett på papirkanten, slik at de siste få arkene ligger på plass.

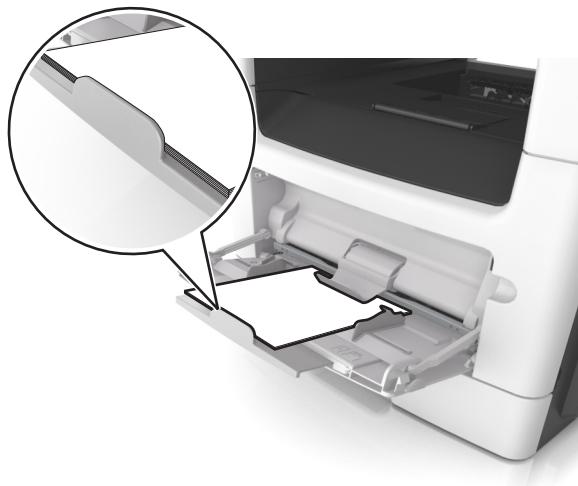

- Legg i brevpapir med den trykte siden opp, og slik at den øverste kanten på arket trekkes inn først. For tosidig utskrift (duplex) legges papir med brevhode med forsiden ned slik at nederste kant kommer først inn i skriveren.



- Legg i konvolutter med klaffsiden ned og mot venstre.



**Advarsel – mulig skade:** Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim. Det kan forårsake alvorlig skade på skriveren.

- 5 Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret eller spesialpapiret som er lagt i flerbruksmateren, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.

## Sammenkobling og frakobling av skuffer

Skriveren kobler skuffer når den angitte papirstørrelsen og -typen er den samme. Når én sammenkoblet skuff blir tom, trekkes papir inn fra den neste sammenkoblede skaffen. Hvis du vil forhindre skuffer fra å kobles sammen, tilordner du et unikt navn på en egendefinert papirtype.

### Sammenkobling og frakobling av skuffer

- 1 Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Papirmeny**.

- 3 Endre innstillingene for papirstørrelse og -type for skuffene du kobler sammen.

- Hvis du vil koble sammen skuffer, må du sørge for at papirstørrelsen og -typen for skuffene stemmer overens.
- Hvis du vil koble skuffene fra hverandre, må du sørge for at papirstørrelsen og -typen for skuffene ikke stemmer overens.

- 4 Klikk på **Send**.

**Merk:** Du kan også endre innstillingene for papirstørrelse og -type ved hjelp av skriverens kontrollpanel. Se [Angi papirstørrelse og -type på side 51](#) hvis du vil ha mer informasjon.

**Advarsel – mulig skade:** Papiret som blir lagt i skuffen bør stemme overens med papirtypenavnet som er tilordnet i skriveren. Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. Det kan oppstå utskriftsproblemer hvis innstillingene ikke er riktig konfigurerert.

## Gi en papirtype et tilpasset navn

### Bruke EWS (Embedded Web Server)

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >Papirmeny >Tilpassede navn**.

3 Velg et tilpasset navn, og angi et tilpasset papirtypenavn.

4 Klikk på **Send**.

5 Klikk på **Tilpassede typer**, og kontroller at det nye tilpassede papirtypenavnet har erstattet det tilpassede navnet.

### Bruke skriverens kontrollpanel

1 Velg følgende på startsiden:



>Papirmeny >Tilpassede navn

2 Velg et tilpasset navn, og angi et tilpasset papirtypenavn.

3 Trykk på

4 Trykk på **Tilpassede typer**, og kontroller at det nye tilpassede papirtypenavnet har erstattet det tilpassede navnet.

## Tilordne en tilpasset papirtype

### Bruke EWS (Embedded Web Server)

Tilordne et navn på en tilpasset papirtype til en skuff når du kobler skuffer til eller fra.

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >Papirmeny >Tilpassede typer**.

**3** Velg et tilpasset papirtypenavn, og velg en papirtype

**Merk:** Papir er standard papirtype for alle brukerdefinerte tilpassede navn.

**4** Klikk på **Send**.

### Bruke skriverens kontrollpanel

**1** Velg følgende på startsiden:



>Papirmeny >Tilpassede typer

**2** Velg et tilpasset papirtypenavn, og velg en papirtype

**Merk:** Papir er standard papirtype for alle brukerdefinerte tilpassede navn.

**3** Trykk på

### Konfigurere et tilpasset navn

#### Bruke EWS (Embedded Web Server)

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Papirmeny >Tilpassede typer**.

**3** Velg et tilpasset navn som du vil konfigurere, velg papir- eller spesialpapirtype og klikk deretter på **Send**

### Bruke skiverens kontrollpanel

**1** Velg følgende på startsiden:



>Papirmeny >Tilpassede typer

**2** Velg et tilpasset navn som du vil konfigurere, og trykk deretter på

# Veiledning for papir og spesialpapir

## Merk:

- Kontroller at papirstørrelsen, -typen og -vekten er riktig angitt på datamaskinen eller kontrollpanelet.
- Bøy, spre og rett ut spesialpapir før du legger det i skriveren.
- Det kan hende skriveren skriver ut ved redusert hastighet for å forhindre skade på fikseringsenheten.
- Hvis du vil ha informasjon om kartong og etiketter, kan du se *Card Stock & Label Guide* på Lexmarks webområde for kundestøtte på <http://support.lexmark.com>.

## Retningslinjer for papir

Ved å velge riktig papir eller annet utskriftsmateriale, reduserer du risikoen for at det oppstår problemer med utskriften. Skriv ut en prøve på papiret eller spesialpapiret du vurderer før du kjøper store mengder av det.

## Papiregenskaper

Papiregenskapene nedenfor påvirker utskriftskvalitet og pålitelighet. Ta hensyn til disse egenskapene når du vurderer nytt papir.

### Vekt

Skriverskuffene kan automatisk mate smalbanepapir med en flatevekt på opptil 120 g/m<sup>2</sup>. Flerbruksmaterien kan automatisk mate smalbanepapir med en flatevekt på opptil 163 g/m<sup>2</sup>. Papir med en vekt på under 60 g/m<sup>2</sup> er kanskje ikke stift nok til å trekkes inn ordentlig, og kan forårsake papirstopp. Du får best utskriftskvalitet med papir som veier 75 g/m<sup>2</sup>. Hvis papiret er mindre enn 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer), anbefales papir med en vekt på 90 g/m<sup>2</sup> eller mer.

**Merk:** Tosidig utskrift støttes bare for papir med en vekt på 60 til 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb bankpostpapir).

### Krøll

Krøll er tendensen papiret har til å bli krøllet i kantene. For mye krøll kan føre til problemer med papirinntrekkingen. Krøll kan oppstå etter at papiret har passert gjennom skriveren, der det utsettes for høye temperaturer. Hvis du oppbevarer papiret uten at det er pakket inn, i varme, fuktige, kalde eller tørrer omgivelser, kan det bidra til at papiret krøller seg før det brukes til utskrift, og du risikerer problemer med inntrekkingen.

### Glatthet

Papirets glatthet påvirker utskriftskvaliteten direkte. Hvis papiret er for grovt, fikseres ikke toneren skikkelig til papiret. Hvis papiret er for glatt, kan det føre til problemer med mating og utskriftskvalitet. Bruk alltid papir med mellom 100 og 300 Sheffield-punkter. En glatthet mellom 150 og 250 Sheffield-punkter gir den beste utskriftskvaliteten.

### Fuktinnhold

Fuktmengden i papiret påvirker både utskriftskvaliteten og skriverens evne til å trekke inn papiret på riktig måte. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. Da utsettes ikke papiret for fuktighetsendringer som kan redusere kvaliteten.

Oppbevar papiret i originalemballasjen i det samme miljøet som skriveren i 24 til 48 timer før det skal brukes. Utvid tiden med to dager hvis oppbevarings- eller transportmiljøet er svært ulikt skrervermiljøet. Det kan også hende at tykt papir trenger en lengre tilvenningsperiode.

## Fiberretning

Fiberretningen viser til retningen på papirfibrene i et papirark. Papiret er enten *smalbane*, der fibrene løper langs papirets lengde, eller *bredbane*, der fibrene løper langs papirets bredde.

Vi anbefaler smalbanepapir for papir med en flatevekt på 60–90 g/m<sup>2</sup>.

## Fiberinnhold

Kopipapir av høy kvalitet er som oftest fremstilt av 100 % kjemisk behandlet tremasse. Innholdet gir papiret en høy grad av stabilitet, noe som fører til færre problemer med papirinntrekkingen og bedre utskriftskvalitet. Papir som inneholder fiber fra for eksempel bomull, kan ha negativ innvirkning på papirhåndteringen.

## Velge papir

Ved å bruke riktig papir kan du forhindre papirstopp og sikre problemfri utskrift.

Slik unngår du papirstopp og dårlig utskriftskvalitet:

- Bruk *alltid* nytt, feilfritt papir.
- Før du legger i papir, må du vite hva som er den anbefalte utskriftssiden på papiret. Denne informasjonen finner du vanligvis på emballasjen til papiret.
- *Ikke* bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- *Ikke* bland flere papirstørrelser, -typer eller papir med forskjellig vekt i samme skuff. Det kan forårsake papirstopp.
- *Ikke* bruk bestrøket papir med mindre det er spesielt utviklet for elektrofotografisk utskrift.

## Velge fortrykte skjemaer og brevpapir

Følg disse retningslinjene når du skal velge fortrykte skjemaer og brevpapir:

- Bruk smalbanepapir for papir som har en flatevekt på 60 til 90 g/m<sup>2</sup> (16 til 24 lb).
- Bruk bare skjemaer og brevpapir som er trykt i offset eller dyptrykk.
- Unngå papir med grov eller sterkt profilert overflate.

Bruk papir som er trykt med varmebestandig trykkfarge utviklet spesielt for bruk i kopieringsmaskiner. Trykkfargen må tåle temperaturer på opptil 230 °C uten å smelte eller avgi farlige gasser. Bruk trykkfarge som ikke blir påvirket av harpiksen i toneren. Oksidert eller oljebasert trykkfarge bør oppfylle disse kravene. Det kan hende at lateksbasert trykkfarge ikke oppfyller dem. Kontakt papirleverandøren hvis du er i tvil.

Fortrykt papir, for eksempel brevpapir, må tåle temperaturer på opptil 230 °C uten å smelte eller avgi farlige gasser.

## Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir

Lexmark er et selskap som er opptatt av miljøet og støtter derfor bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere.

Siden det ikke uten videre er mulig å hevde at skriveren vil bruke alle typer resirkulert papir like godt, tester Lexmark hele tiden det som finnes av resirkulert kopipapir på verdensmarkedet. De vitenskapelige undersøkelsene foregår på en omhyggelig og disiplinert måte. Mange faktorer er tatt i betraktning, både separat og som som en helet, blant annet følgende:

- Mengden av forbruksavfall (Lexmark tester opptil 100 % av alt forbruksavfall).
- Temperatur- og fuktighetsforhold (i testlokalene simuleres klima fra hele verden).
- Fuktinnhold (forretningspapir bør ha lavt fuktinnhold: 4–5%).
- Bøyemotstand og riktig stivhet betyr at papiret mates gjennom skriveren på en optimal måte.
- Tykkelse (har innvirkning på hvor mye som kan legges i en skuff)
- Overflateruhet (målt i Sheffield-enheter, har innvirkning på klarhet og hvor godt toneren festes til papiret)
- Overflatefriksjon (avgjør hvor godt ark skiller fra hverandre)
- Fiberretning og formasjon (har innvirkning på krølling, noe som også har betydning for hvordan papiret beveger seg gjennom skriveren)
- Lysstyrke og struktur (utseende og følelse)

Resirkulert papir har aldri vært bedre enn det er nå, men mengden av resirkulert innhold i et papir har innvirkning på graden av kontroll over fremmedlegemer. Selv om det er miljøvennlig å bruke resirkulert papir til utskrifter, er det likevel ikke fullkommen. Den energien som kreves til avsverting og håndtering av tilsetningsstoffer som fargestoffer og "lim", avgir ofte mer CO<sub>2</sub>-utslipp enn det vanlig papirproduksjon gjør. Bruk av resirkulert papir gir imidlertid generelt bedre ressurshåndtering.

Lexmark er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte, på grunnlag av en livssyklusvurdering av produktene. For å få en bedre forståelse av hvilken virkning skrivere har på miljøet bestilte selskapet en rekke livssyklusvurderinger. Vurderingene viste at papir var den viktigste kilden til CO<sub>2</sub>-utslipp (opptil 80 %) i løpet av levetiden til en enhet (fra design til slutten på levetiden). Dette skyldes de energikrevende produksjonsprosessene som er forbundet med papirproduksjon.

Derfor prøver Lexmark å opplyse kunder og partnere om hvordan de miljøskadelige virkningene av papirforbruk kan reduseres. Å bruke resirkulert papir er én måte. En annen måte er å eliminere unødvendig og overdreven papirforbruk. Lexmark har det som skal til for å hjelpe kundene med å redusere utskrifts- og kopiavfall. I tillegg oppmuntrer selskapet til at man kjøper papir fra leverandører som viser i praksis at de støtter bærekraftig skogbruk.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi vedlikeholder en produktliste for spesielle bruksområder. Følgende retningslinjer angående valg av papir vil imidlertid bidra til å redusere de miljøskadelige virkningene av utskriftene:

- 1 Reduser papirforbruket.
- 2 Vær kresen når det gjelder hvor trefiberet kommer fra. Kjøp fra leverandører som har sertifiseringer, for eksempel Forestry Stewardship Council (FSC) eller The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse sertifiseringene garanterer at papirprodusenten bruker tremasse fra skogbruksvirksomheter som er miljøvennlige og sosialt ansvarlige i sin skogsforvaltning og skogsforbedring.
- 3 Velg riktig papertype for det du skal skrive ut: Vanlig 75 eller 80 g/m<sup>2</sup> sertifisert papir, papir med lavere vekt eller resirkulert papir.

## Papir som ikke kan brukes

Testresultatene viser at det er risikabelt å bruke følgende papirtyper i laserskrivere:

- Kjemisk behandlet papir som brukes til kopiering uten karbonpapir, også kjent som *karbonfritt papir*
- Fortrykt papir som er produsert med kjemikalier som kan smitte av i skriveren.
- Fortrykt papir som kan påvirkes av temperaturen i fikseringenheten.

- Fortrykt papir som krever registrering (nøyaktig plassering på siden) større enn  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  tommer), som OCR-skjemaer (Optical Character Recognition). I noen tilfeller kan du justere registreringen ved hjelp av et program, for å skrive ut på disse skjemaene:
- Bestrøket papir (utviskbart bankpostpapir), syntetisk papir, termisk (varmefølsomt) papir.
- Papir med ujevne kanter eller grov struktur, eller krøllet papir.
- Resirkulert papir som ikke kan brukes i henhold til EN12281:2002 (Europa).
- Papir som er lettere enn  $60 \text{ g/m}^2$ .
- Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmark, kan du gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Generell informasjon om bærekraft finner du ved å klikke på koblingen **Environmental Sustainability** (Miljømessig bærekraft).

## Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

### Støttede papirstørrelser

Papirstørrelse og -dimensjon	Standardskuff for 250 ark	250- eller 550-arks skuff (ekstrauststyr)	Flerbruksmater	Automatisk dokumentmater	Skannerglassplate	Tosidig utskrift
Visittkort	x	x	x	x	✓	x
3 x 5 tommer	x	x	✓ <sup>1</sup>	x	✓	x
4 x 6 tommer	x	x	✓ <sup>1</sup>	x	✓	x
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tommer)	✓	x	✓	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Innstillingen for papirstørrelse må være Universal.

<sup>2</sup> Papir støttes bare på enkelte skrivermodeller.

<sup>3</sup> Tosidig utskrift støttes med en minimumsbredde på 210 mm (8,27 tommer) og en minimumslengde på 279,4 mm (11 tommer). Den minste Universal-størrelsen støttes bare i flerbruksmateren.

<sup>4</sup> Minste støttede bredde er 215,9 mm (8,5 tommer), og minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).

<sup>5</sup> Minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).

Papirstørrelse og -dimensjon	Standardskuff for 250 ark	250- eller 550-arks skuff (ekstrauststyr)	Flerbruksmater	Automatisk dokumentmater	Skannerglassplate	Tosidig utskrift
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>Uttalelse</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Universal<sup>3</sup></b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓
<b>7 3/4-konvoltutt (Monarch)</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tommer)	x	x	✓	x	✓	x
<b>9 Konvoltutt</b> 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tommer)	x	x	✓	x	✓	x
<b>10-konvoltutt</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer)	x	x	✓	x	✓	x
<b>DL-konvoltutt</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)	x	x	✓	x	✓	x
<b>C5-konvoltutt</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer)	x	x	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> Innstillingen for papirstørrelse må være Universal.<sup>2</sup> Papir støttes bare på enkelte skrivermodeller.<sup>3</sup> Tosidig utskrift støttes med en minimumsbredde på 210 mm (8,27 tommer) og en minimumslengde på 279,4 mm (11 tommer). Den minste Universal-størrelsen støttes bare i flerbruksmateren.<sup>4</sup> Minste støttede bredde er 215,9 mm (8,5 tommer), og minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).<sup>5</sup> Minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).

Papirstørrelse og -dimensjon	Standardskuff for 250 ark	250- eller 550-arks skuff (ekstrauststyr)	Flerbruksmater	Automatisk dokumentmater	Skannerglassplate	Tosidig utskrift
<b>B5-konvolutt</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)	x	x	✓	x	✓	x
<b>Annen konvolutt</b> 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm	x	x	✓	x	✓ <sup>5</sup>	x

<sup>1</sup> Innstillingen for papirstørrelse må være Universal.  
<sup>2</sup> Papir støttes bare på enkelte skrivermodeller.  
<sup>3</sup> Tosidig utskrift støttes med en minimumsbredde på 210 mm (8,27 tommer) og en minimumslengde på 279,4 mm (11 tommer). Den minste Universal-størrelsen støttes bare i flerbruksmateren.  
<sup>4</sup> Minste støttede bredde er 215,9 mm (8,5 tommer), og minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).  
<sup>5</sup> Minste støttede lengde er 296,9 mm (11,7 tommer).

## Støttede papirtyper og -vekter

Standardskuffen støtter papirvekter på 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb). Tilleggsskuffen støtter papirvekter på 60–120 g/m<sup>2</sup> (16–32 lb). Flerbruksmateren støtter papirvekter på 60–163 g/m<sup>2</sup> (16–43 lb).

Papirtype	250- eller 550-arks skuff	Flerbruksmater	Tosidig	Automatisk dokumentmater	Skannerens glassplate
<b>Vanlig papir</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kartong</b>	x	✓	x	✓	✓
<b>Transparenter</b>	✓	✓	x	✓	✓
<b>Resirkulert</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papiretiketter<sup>1</sup></b>	✓	✓	x	✓	✓
<b>Bankpostpapir</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Konvolutt<sup>2</sup></b>	x	✓	x	x	✓
<b>Grov konvolutt</b>	x	✓	x	x	✓
<b>Papir med brevhode</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fortrykt</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Farget papir</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Lett papir</b>	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Ensidige papiretiketter laget for laserskrivere støttes ved sporadisk bruk. Vi anbefaler at du skriver ut maksimalt 20 sider med papiretiketter i måneden. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke.

<sup>2</sup> Bruk konvolutter som ligger flatt når de blir lagt på et bord med forsiden ned.

Papirtype	250- eller 550-arks skuff	Flerbruksmater	Tosidig	Automatisk dokumentmater	Skannerens glassplate
Tungt papir	✓	✓	✓	✓	✓
Grov/bomull	✓	✓	x	✓	✓
Tilpasset type [x]	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Ensidige papiretiketter laget for laserskrivere støttes ved sporadisk bruk. Vi anbefaler at du skriver ut maksimalt 20 sider med papiretiketter i måneden. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke.

<sup>2</sup> Bruk konvolutter som ligger flatt når de blir lagt på et bord med forsiden ned.

## Bruke spesialpapir

### Tips for bruk av papir med brevhode

- Bruk papir med brevhode som er utviklet for bruk med laserskrivere.
- Skriv ut prøver på papiret du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.
- Før du legger i papiret, må du lufte arkene slik at de ikke henger sammen.
- Sideretningen er viktig når du skal skrive ut på papir med brevhode. Du finner mer informasjon under
  - [Legge i skuffer på side 51](#)
  - [Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren på side 56](#)

### Tips om bruk av transparenter

- Skriv ut prøver på transparentene du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.
- Transparenter kan mates fra standardskuffen eller fra flerbruksmateren.
- Bruk transparenter som er laget spesielt for laserskrivere. Transparenter må tåle temperaturer på opptil 185 °C uten å smelte, misfarges, smitte av eller avggi farlige gasser.

**Merk:** Hvis transparentvekt er satt til Tungt og transparentstruktur er satt til Grov i Papir-menyen, kan transparenter skrives ut ved temperaturer på opptil 195 °C.

- Unngå å få fingeravtrykk på transparentene. Det kan påvirke utskriftskvaliteten.
- Før du legger i transparentene, må du lufte arkene slik at de ikke henger sammen.

### Tips om bruk av konvolutter

Skriv ut prøver på konvoluttene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

- Bruk konvolutter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å forsikre deg om at konvoluttene tåler temperaturer opptil 230 °C uten å forsegles, krølles eller avggi skadelige gasser.
- Du oppnår best resultat ved å bruke konvolutter laget av papir med en vekt på 90 g/m<sup>2</sup> eller 25 % bomull. Konvolutter av bomull må ikke veie mer enn 75 g/m<sup>2</sup>.
- Bruk bare nye konvolutter fra feilfrie pakker.

- Du får best resultat og færrest papirstopp ved å bruke konvolutter som ikke
  - er for krøllet eller brettet
  - er sammenklebet eller skadet på noen måte
  - har vinduer, hull, perforeringer, utstansinger eller preget mønster
  - har metallklips, sløyfer eller klemmer
  - er utstyrt med stiv klaff som låses i en åpning i konvolutten
  - har påklistret frimerke
  - har utildekket lim eller klebeflate når klaffen er i forseglings- eller lukkeposisjon
  - har bøyde hjørner
  - har grov, bulkete eller ribbete overflate
- Juster breddeføreren slik at den passer til bredden på konvoluttene.

**Merk:** En kombinasjon av høy luftfuktighet (over 60 %) og høy utskriftstemperatur kan føre til at konvoluttene krølles eller forsegles.

## Tips for bruk av etiketter

Prøv å skrive ut på etikettene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

**Merk:** Bruk bare papiretiketter. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift på, egenskaper for og utforming av etiketter, kan du se *Håndbok for kort og etiketter* på <http://support.lexmark.com>

Ved utskrift på etiketter:

- Bruk etiketter som er utviklet spesielt for laserskrivere. Spør produsenten eller leverandøren om:
  - Etikettene tåler temperaturer på 240 °C uten å forsegles, krølles, skrukkes eller avg i skadelige gasser.
  - Etikettlim, forside og topplag må tåle trykk på opptil 172 kPa (25 psi) uten å delamineres, lekke lim eller avg i skadelige gasser.
- Ikke bruk etiketter med glatt bakside.
- Bruk komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp. Delvis brukte ark forurenser også skriveren og tonerkassetten med lim og kan føre til at garantiene for skriveren og tonerkassetten blir ugyldige.
- Ikke bruk etiketter som har utildekkt lim.
- Du må ikke skrive ut nærmere enn 1 mm (0,04 tommer) fra etikettkanten, perforeringen eller utstansingen.
- Kontroller at det ikke er påført lim helt ut til kanten av arket. Sonebelegging av limet bør være minst 1 mm (0,04 tommer) bort fra kantene. Lim forurenser skriveren og kan føre til skader som ikke dekkes av garantien.
- Hvis det ikke er mulig å sonebelegge limet, bør du fjerne en 2 mm (0,08 tommer) lang strimmel i forkant og bakkant og så bruke et lim som ikke avgir gasser.
- Stående sideretning anbefales, spesielt ved utskrift av strekkoder.

## Tips for bruk av kartong

Kartong er et tungt, etlags utskriftsmateriale. Mange av kartongens variable egenskaper, deriblant fuktighetsinnhold, tykkelse og struktur, kan ha betydelig innvirkning på utskriftskvaliteten. Skriv ut prøver på kartongen som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på kartong:

- Forsikre deg om at Papirtypen er satt til Kartong.
- Velg riktig Tekstur-innstilling.
- Vær oppmerksom på at fortrykk, perforering og krølling i stor grad kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake papirstopp eller andre problemer med håndteringen av papiret.
- Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å forsikre deg om at kartongen tåler temperaturer på opptil 240 °C (464 °F) uten å avgj skadelige gasser.
- Du må ikke bruke fortrykt kartong som er produsert med kjemikalier som kan tilsmusse skriveren. Fortrykking kan føre delvis flytende og flyktige stoffer inn i skriveren.
- Bruk smalbanekartong hvis det er mulig.

## Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Resultatene blir best hvis papiret oppbevares ved 21 °C og 40 % relativ luftfuktighet. De fleste etikettprodusenter anbefaler å skrive ut i et temperaturområde på 18–24 °C med 40–60 % relativ luftfuktighet.
- Papiret bør oppbevares i esker, på paller eller hyller, og ikke på gulvet.
- Oppbevar enkelpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkelpakkene med papir.
- Ta ikke papiret ut av esken eller innpakningen før du er klar til å legge det i skriveren. Esken og innpakningen bidrar til å holde papiret rent, tørt og flatt.

# utskrift

## Skrive ut skjemaer og et dokument

### Skrive ut skjemaer

Bruk Skjemaer og favoritter til å få rask og enkel tilgang til ofte brukte skjemaer eller annen informasjon som skrives ut regelmessig. Du må konfigurere skriveren før du kan bruke programmet. Se [Konfigurere Skjemaer og favoritter på side 20](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Velg følgende på startsiden:

**Skjemaer og favoritter** > velg skjemaet fra listen > angi antall kopier > juster andre innstillinger

- 2 Bruk endringene.

### Skrive ut et dokument

- 1 Angi papirtype og papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

- 2 Send utskriftsjobb:

#### For Windows-brukere

- a Åpne et dokument og velg **Fil > Skriv ut**.
- b Klikk på **Egenskaper, Innstillingar, Alternativer** eller **Oppsett**.
- c Juster eventuelt innstillingene.
- d Klikk på **OK >Skriv ut**.

#### For Macintosh-brukere

- a Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat:
  - 1 Åpne et dokument og velg **Arkiv >Sideoppsett**.
  - 2 Velg en papirstørrelse eller opprett en tilpasset størrelse som stemmer med papiret du har lagt i.
  - 3 Klikk på **OK**.
- b Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.
  - 1 Åpne et dokument og velg **Arkiv >Skriv ut**.  
Klikk eventuelt på visningstrekanten for å vise flere alternativer.
  - 2 Juster eventuelt innstillingene i dialogboksen Skriv ut og på tilleggs menyene.

**Merk:** Juster innstillingen for papirtype slik at den stemmer med papiret i skuffen, eller velg riktig skuff eller mater for å skrive ut på en bestemt papirtype.

- 3 Klikk på **Skriv ut**.

## Justere tonermørkhet

### Bruke EWS (Embedded Web Server)

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >Skriverinnstillinger >Kvalitetsmeny >Tonermørkhet**.

3 Juster innstillingen, og klikk på **Send**.

### Bruke skriverens kontrollpanel

1 Velg følgende på startsiden:

 >Innstillinger >Utskriftsinnstillinger >Kvalitetsmeny >Tonermørkhet

2 Juster innstillingen, og trykk på .

## Utskrift fra en flash-enhet eller mobil enhet

### Skrive ut fra en flash-stasjon

Merk:

- Før du kan skrive ut en kryptert PDF-fil, må du skrive inn passordet til filen via skriverens kontrollpanel.
- Du kan ikke skrive ut filer du ikke har utskriftstillatelse for.

1 Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.



**Merk:**

- Et flash-stasjonikon vises på startbildet når du setter inn en flash-stasjon.
- Hvis du setter inn flash-stasjonen når skriveren krever tilsyn, for eksempel ved papirstopp, ignorerer skriveren flash-stasjonen.
- Hvis du kobler til flash-enheten mens skriveren behandler andre utskriftsjobb, vises meldingen **Opprettet** på skriverskjermen. Når utskriftsjobbene er fullført, kan det hende at du må vise listen over holdte jobber for å skrive ut dokumenter fra flash-enheten.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke ta på USB-kabelen, trådløse nettverksadAPTERE, kontakter, minneenheter eller de viste områdene på skriveren under utskrift, lesing fra eller skriving til minneenheten. Det kan føre til at data går tapt.



- 2 Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på kontrollpanelet.
- 3 Trykk på pilene for å forhåndsvise dokumentet.
- 4 Bruk eller for å angi antall kopier som skal skrives ut, og trykk på **Skriv ut**.

**Merk:**

- Ikke ta ut flash-stasjonen fra USB-porten før dokumentet er ferdig utskrevet.
- Hvis du lar flash-stasjonen stå i skriveren etter å ha gått ut av den første USB-menyskjermen, trykker du på **Holdte jobber** på startbildet for å skrive ut filer fra flash-stasjonen.

## Støttede flash-stasjoner og filtyper

**Merk:**

- Hi-Speed-USB-stasjoner må støtte Full-Speed-standarden. Low-Speed-USB-stasjoner støttes ikke.
- USB flash-stasjonene må støtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheter som er formateret med NTFS (New Technology File System) eller andre filsystemer, støttes ikke.

Anbefalte flash-stasjoner	Filtype
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lexar JumpDrive FireFly (512 MB og 1 GB)</li> <li>SanDisk Cruzer Micro (512 MB og 1 GB)</li> <li>Sony Micro Vault Classic (512 MB 1 GB)</li> </ul>	<p>Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.pdf</li> <li>.xps</li> </ul> <p>Bilder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> <li>.jpeg eller .jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.tiff eller .tif</li> <li>.png</li> <li>.fls</li> </ul>

## Skrive ut fra en mobil enhet

For å laste ned et kompatibelt mobilutskriftsprogram, kan du besøke [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Merk:** Produsenten av din mobile enhet kan også ha tilgjengelige utskriftsprogrammer.

## Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

### Lagre utskriftsjabber i skriveren

1 Velg følgende på startsiden:



>Sikkerhet >Konfidensiell utskrift > velg en utskriftsjobbtype

Bruk	For å
Maks. ugyldig PIN-kode	Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis. <b>Merk:</b> Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.
Konfidensiell utskrift-jobb utløper	Hold tilbake utskriftsjabber på datamaskinen inntil du har tastet inn riktig PIN-kode på skriverens kontrollpanel. <b>Merk:</b> PIN-koden defineres på datamaskinen. Koden må bestå av fire tall mellom 0 og 9.
Gjenta utskrift-jobb utløper	Skriv ut og lagre utskriftsjabber i skriverminnet.
Bekreft utskrift-jobb utløper	Skriv ut én kopi av en utskriftsjabb og hold tilbake resten av kopiene. Du kan kontrollere om den første kopien er tilfredsstillende før resten av kopiene skrives ut. Utskriftsjabben slettes automatisk fra skiverminnet når alle kopiene er skrevet ut.

#### Merk:

- Konfidensielle utskriftsjabber og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjabber du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne for å behandle andre holdte jobber.
- Du kan konfigurere skriveren til å lagre utskriftsjabber i skiverminnet til jobben startes fra skiverens kontrollpanel.
- Alle utskriftsjabber som kan startes av brukeren på skiveren, kalles *holdte jobber*.

Bruk	For å
Utsett utskrift-jobb utløper	Lagre utskriftsjobb for utskrift på et senere tidspunkt. <b>Merk:</b> Utskriftsjobbene holdes tilbake til de slettes fra menyen Holdte jobber.

**Merk:**

- Konfidensielle utskriftsjobb og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjobb du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne for å behandle andre holdte jobber.
- Du kan konfigurere skriveren til å lagre utskriftsjobb i skriverminnet til jobben startes fra skriverens kontrollpanel.
- Alle utskriftsjobb som kan startes av brukeren på skriveren, kalles *holdte jobber*.

2 Trykk på .

## Skrive ut konfidensielle jobber og andre holdte jobber

**Merk:** Konfidensielle utskriftsjobb og Bekreft utskrift-jobber slettes automatisk fra minnet etter utskrift. Reserver utskrift- og Gjenta utskrift-jobber *lagres* i minnet til du velger å slette dem.

### For Windows-brukere

- 1 Åpne et dokument og velg **Fil > Skriv ut**.
- 2 Klikk på **Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett**.
- 3 Klikk på **Print and Hold** (Skriv ut og hold).
- 4 Velg jobbtype (Konfidensiell, Utsett, Gjenta eller Bekreft), og tilordne deretter et brukernavn. For en konfidensiell jobb må du også oppgi en firesifret PIN-kode.
- 5 Klikk på **OK** eller **Skriv ut**.
- 6 Frigi utskriftsjobbene fra skriverens startside.
  - Velg følgende for konfidensielle utskriftsjobb:  
**Holdte jobber** > velg brukernavn >**Konfidensielle jobber** > angi PIN-kode >**Skriv ut**
  - Velg følgende for andre utskriftsjobb:  
**Holdte jobber** > velg brukernavn > velg utskriftsjobb > angi antall kopier >**Skriv ut**

### For Macintosh-brukere

- 1 Åpne et dokument og velg **Arkiv >Skriv ut**.  
Klikk eventuelt på visningstrekanten for å vise flere alternativer.
- 2 Velg **Jobbruting** på skrervalgmenyen eller på menyen Kopier og sider.
- 3 Velg jobbtype (Konfidensiell, Utsett, Gjenta eller Bekreft), og tilordne deretter et brukernavn. For en konfidensiell jobb må du også oppgi en firesifret PIN-kode.
- 4 Klikk på **OK** eller **Skriv ut**.
- 5 Frigi utskriftsjobbene fra skriverens startside.
  - Velg følgende for konfidensielle utskriftsjobb:  
**Holdte jobber** > velg brukernavn >**Konfidensielle jobber** > angi PIN-kode >**Skriv ut**
  - Velg følgende for andre utskriftsjobb:  
**Holdte jobber** > velg brukernavn > velg utskriftsjobb > angi antall kopier >**Skriv ut**

## Endre innstillinger for konfidensiell utskrift

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >Sikkerhet >Oppsett for konfidensiell utskrift**.

3 Endre innstillingene:

- Angi maksimalt antall tillatte forsøk på å taste inn PIN-kode. Når en bruker overskridet dette antallet, slettes alle jobbene for den brukeren.
- Angi utløpstidspunkt for konfidensielle utskriftsjobber. Når en bruker ikke har skrevet ut jobbene innen det angitte tidspunktet, slettes alle jobbene for den brukeren.

4 Klikk på **Send** for å lagre de endrede innstillingene.

## Skrive ut informasjonssider

### Skrive ut en liste med skrifteksempler

1 Velg følgende på startsiden:



> Rapporter > Skriv ut skrifter

2 Trykk på **PCL-skrifter** eller **PostScript-skrifter**.

### Skrive ut en katalogliste

En katalogliste viser alle ressursene som er lagret i flash-minnet eller på skriverharddisken.

Velg følgende på startsiden:



> Rapporter > Skriv ut katalog

## Avbryte en utskriftsjobb

### Avbryte utskriftsjobber fra skriverens kontrollpanel

1 Trykk på **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel, eller trykk på på tastaturet.

2 Trykk på utskriftsjobben du vil avbryte, og trykk deretter på **Slett valgte jobber**.

Merk: Hvis du trykker på på tastaturet, og deretter trykker på **Fortsett** for å gå tilbake til startbildet.

## Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen

### For Windows-brukere

- 1 Åpne skivermappen og velg skriver.
- 2 Merk jobben du vil avbryte, i skriverkøen, og klikk deretter på Slett.

### For Macintosh-brukere:

- 1 Gå til skriveren via Systemvalg i Apple-menyen.
- 2 Merk jobben du vil avbryte, i skriverkøen, og klikk deretter på Slett.

# kopiering

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.</p>	 <p>Bruk skannerglassplaten for enkelsidedokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort og fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp).</p>

## Kopiere

### Lage en rask kopi

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og kort siden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**Merk:** Hvis du vil unngå å beskjære bildet, må du sørge for at størrelsen på kopipapiret samsvarer med størrelsen på originaldokumentet.

- Trykk på  på kontrollpanelet.

### Kopiere ved hjelp av den automatiske dokumentmateren

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og kort siden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

**2** Juster papirførerne.

**3** Velg følgende på startsiden:

**Kopi** > angi kopiinnstillingene >**Kopier**

## Kopiere ved hjelp av skannerens glassplate

**1** Legg et originaldokument med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.

**2** Velg følgende på startsiden:

**Kopi** > angi kopiinnstillingene >**Kopier**

Hvis du har flere sider som skal skannes, legger du det neste dokumentet på glassplaten og trykker på **Skann neste side**.

**3** Trykk på **Fullfør jobben**.

## Kopiere fotografier

**1** Legg et fotografi med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate.

**2** Velg følgende på startsiden:

**Kopi** >**Innhold** >**Foto** >

**3** På menyen Innholdskilde velger du innstillingen som stemmer overens med originalbildet.

**4** Trykk på >**Kopier**

**Merk:** Hvis du har flere bilder som skal kopieres, legger du det neste bildet på glassplaten og trykker på **Skann neste side**.

**5** Trykk på **Fullfør jobben**.

## Kopiere på spesialpapir

### Kopiere på transparenter

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kort siden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.

- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

**2** Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra** > velg størrelsen på originaldokumentet

**3** Gå til:

**Kopier til** > velg skuffen som inneholder transparenter >**Kopier**

Hvis det ikke er noen skuffer som støtter transparenter, nавигerer du til:

**Manuell mater** > velg størrelse for transparenter >**Transparenter**

**4** Legg transparenter inn i flerbruksmateren, og trykk på **Kopier**.

## Kopiere på papir med brevhode

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

**2** Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra** > velg størrelsen på originaldokumentet

**3** Berør **Kopier til >Manuell arkmater**.

**4** Legg papiret med brevhode med forsiden opp, slik at toppkanten kommer først inn i flerbruksmateren.

**5** Velg størrelse for papir med brevhode, og trykk deretter på **Papir med brevhode >Kopier det**.

## Tilpassé kopieringsinnstillingar

### Kopiere til annen størrelse

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra** > velg størrelsen på originaldokumentet

**4** Gå til:

**Kopier til** > velg en ny størrelse for kopien >**Kopier**

**Merk:** Hvis den valgte papirstørrelsen er forskjellig fra størrelsen for «Kopier fra», skalerer skriveren størrelsen automatisk.

## Kopiere med papir fra en valgt skuff

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra** > velg størrelsen på originaldokumentet

**4** Trykk på **Kopier til** og velg skuffen som inneholder papirtypen du vil bruke.

**5** Trykk på **Kopier**.

## Kopiere forskjellige papirstørrelser

Bruk den automatiske dokumentmateren til å kopiere originaldokumenter som inneholder forskjellige papirstørrelser. Avhengig av hvilken papirstørrelse som er lagt i og innstillingene Kopier til og Kopier fra, vil hver kopi bli laget på forskjellige papirstørrelser (Eksempel 1) eller skalert slik at den tilpasses én papirstørrelse (Eksempel 2).

### Eksempel 1: Kopiere på forskjellige papirstørrelser

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra >Blandede størrelser >Kopier til >Automatisk størrelsestilpasning >Kopier**

De forskjellige papirstørrelsene identifiseres under skanningen. Kopiene skrives ut på de samme papirstørrelsene som originaldokumentet inneholder.

## Eksempel 2: Kopiere på én papirstørrelse

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- Velg følgende på startsiden:

**Kopier >Kopier fra >Blandede størrelser >Kopier til >Letter >Kopier**

De forskjellige papirstørrelsene identifiseres under skanningen, og sidene skaleres slik at de passer på den valgte papirstørrelsen.

## Kopiere på begge sider av arket (tosidig utskrift)

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- Velg følgende på startsiden:

**Kopi >Sider (tosidig) > velg metode for tosidig.**

**Merk:** Det første tallet i metode for tosidig representerer antall sider i originaldokumentene. Det andre tallet representerer antall sider i kopien. Velg for eksempel Enkeltsidig til tosidig hvis originaldokumentet er enkeltsidig og du vil ha tosidige kopier.

- Trykk på >Kopier.

## Forminske eller forstørre kopier

Kopier kan skaleres fra 25 % til 400 % av størrelsen til originaldokumentet.

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Trykk på **Kopier** på startbildet.

4 Trykk på eller for å forstørre eller forminske kopiene i skaleringsområdet.

**Merk:**

- Standardinnstillingen for Skalering er Automatisk.
- Hvis du setter Skalering til Automatisk, skaleres innholdet i originaldokumentet slik at det får plass på arket som du kopierer på.
- Hvis du trykker **Kopier til** eller **Kopier fra** etter å ha innstilt skalering manuelt, settes skaleringsverdien tilbake til Automatisk.

5 Trykk på **Kopier**.

## Justere kopikvaliteten

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kort siden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

**Kopi >Innhold**

4 Trykk på knappen som passer best for innholdstypen i dokumentet du skal kopiere.

- **Tekst** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder tekst eller strekregninger.
- **Tekst/foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder en blanding av tekst, grafikk og fotografier.
- **Foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder fotografier eller bilder.
- **Grafikk** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder mye bedriftsgrafikk, for eksempel diagrammer og animasjoner.

5 Trykk på .

6 Trykk på knappen som passer best for innholdsilden for dokumentet du skal kopiere.

- **Fargelaser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en fargelaserskriver.
- **Blekkskriver** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en blekkskriver.
- **Magasin** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra et magasin.
- **Presse** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på et trykkeri.
- **Sort/hvitt-laser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en sort/hvitt-laserskriver.
- **Foto/film** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er et bilde fra en film.

- **Avis** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra en avis.
- **Annet** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en annen type skriver eller en ukjent skriver.

7 Trykk på  >Kopier.

## Sortere kopier

Hvis du skal skrive ut flere kopier av et dokument, kan du velge å skrive ut kopiene som et sett (sortert) eller som grupper av sider (usortert).



1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

**Kopi** > angi antall kopier >**Sorter** > velg sidesortering >  >Kopier

## Plassere skilleark mellom kopiene

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skillerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

**Kopier** >**Skilleark**

**Merk:** Sett Sorter til «1,2,3 - 1,2,3» for å plassere skilleark mellom kopier. Hvis Sorter blir satt til «1,1,1 - 2,2,2», havner skillearkene sist i kopijobben. Se [Sortere kopier på side 85](#) hvis du vil ha mer informasjon.

**4** Velg ett av følgende:

- Mellom kopier
- Mellom jobber
- Mellom sider
- Av

**5** Trykk på  >Copy It (Kopier)

## Kopiere flere sider på ett ark

Hvis du vil spare papir, kan du kopiere to eller fire etterfølgende sider i et flersidig dokument til et enkeltark med papir.

**Merk:**

- Pass på å angi papirstørrelsen til letter, legal, A4 eller JIS B5.
- Pass på å angi kopistørrelsen til 100 %.

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.**3** Velg følgende på startsiden:**Kopier >Papirsparing > velg hvilken utdataform du vil ha >**  **>Kopier****Merk:** Hvis Papirsparing blir satt til Av, er alternativet Skriv ut kantlinjer ikke tilgjengelig.

## Legge informasjon på kopier

### Sette inn topp- eller bunntekst på sider

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.**3** Velg følgende på startsiden:**Kopiere >topptekst/bunntekst**

4 Velg **Topptekst** eller **Bunntekst**, og trykk på .

5 Velg hvor du vil sette inn topp- eller bunnteksten, velg et tekstalternativ og trykk .

6 Velg hvor du vil skrive ut topp- eller bunnteksten og trykk .

7 Berør  >Kopier fra topptekst-/bunntekst-menyen.

## Plassere en overliggende melding på hver side

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

Kopier > Mal > velg en mal-melding > .

Merk: Meldingstekstene er: Viktig, Konfidensielt, Kopi, Tilpasset og Utkast.

4 Trykk på **Kopier**.

## Avbryte en kopieringsjobb

### Avbryte en kopieringsjobb når originaldokumentet er i den automatiske dokumentmateren

Når den automatiske dokumentmateren begynner behandlingen av et dokument, må du trykke på **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel.

### Avbryte en kopieringsjobb mens du kopierer sider fra skannerglassplaten

Trykk på **Avbryt jobber** på startsiden.

**Avbryter** vises på skjermen. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermbildet.

### Avbryte en kopieringsjobb mens sider skrives ut

1 Trykk på **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel, eller trykk på  på tastaturet.

2 Trykk på jobben du vil avbryte, og trykk deretter på **Slett valgte jobber**.

Merk: Hvis du trykker på  på tastaturet, og deretter trykker på **Fortsett** for å gå tilbake til startbildet.

# Lære mer om kopieringsalternativer

## Kopier fra

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan velge papirstørrelsen til originaldokumentet.

- Trykk på papirstørrelsen til originaldokumentet.
- Hvis du vil kopiere et originaldokument som inneholder blandede papirstørrelser med samme bredde, trykker du på **Blandede størrelser**.
- Hvis du vil angi at skriveren skal registrere størrelsen på originaldokumentet automatisk, trykker du på **Automatisk registrering av størrelse**.

## Kopier til

Når du velger dette alternativet, vises et skjermbilde der du kan angi papirstørrelsen og -typen for kopiene.

- Trykk på papirstørrelsen og -typen som stemmer med papiret som er lagt i.
- Hvis innstillingene for Kopier fra og Kopier til er forskjellige, justerer skriveren skaleringsinnstillingen automatisk.
- Hvis papirstørrelsen eller -typen du vil kopiere til, ikke er lagt i en av skuffene, trykker du på **Manuell mater**. Legg deretter papiret i flerbruksmateren.
- Når innstillingen Automatisk størrelsestilpasning er angitt for Kopier til, får kopiene samme papirstørrelse som originaldokumentet. Hvis papirstørrelsen ikke er lagt i en av skuffene, vises meldingen **Finner ikke papirstørrelsen**. Du blir bedt om å legge riktig papir i en av skuffene eller i flerbruksmateren.

## Skaling

Med dette alternativet kan du skalere dokumentet fra 25 % til 400 % av størrelsen til originaldokumentet. Du kan også angi automatisk skalering.

- Når du kopierer til en annen papirstørrelse, for eksempel fra papir i Legal-størrelse til papir i Letter-størrelse, angir du papirstørrelsene for Kopier fra og Kopier til til automatisk å skalere det skannede bildet slik at det passer med størrelsene på papiret du kopierer til.
- Trykk på eller på skriverens kontrollpanel for å redusere eller øke verdien med 1 %. Hold knappen nede i to sekunder eller mer for å kontinuerlig redusere eller øke verdien.

## Mørkhet

Bruk dette alternativet til å justere hvor lyse eller mørke kopiene skal være i forhold til originaldokumentet.

## Sider (tosidig)

Bruk dette alternativet til å skrive ut én- eller tosidige kopier fra én- eller tosidige originaldokumenter.

## Sorter

Dette alternativet legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av dokumentet.

## Kopier

Bruk dette alternativet til å angi antall kopier som skal skrives ut.

## Innhold

Med dette alternativet kan du angi type og kilde for originaldokumentet.

Velg blant følgende innholdstyper:

- **Grafikk** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder mye bedriftsgrafikk, for eksempel diagrammer og animasjoner.
- **Foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder fotografier eller bilder.
- **Tekst** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder tekst eller strek tegninger.
- **Tekst/foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder en blanding av tekst, grafikk og fotografier.

Velg blant følgende innholdskilder:

- **Sort/hvitt-laser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en sort/hvitt-laserskriver.
- **Fargelaser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en fargelaserskriver.
- **Blekkskriver** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en blekkskriver.
- **Magasin** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra et magasin.
- **Avis** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra en avis.
- **Annet** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en annen type skriver eller en ukjent skriver.
- **Foto/film** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder fotografier fra film.
- **Presse** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på et trykkeri.

## Advanced Duplex (Avansert tosidig)

Med dette alternativet kan du angi dokumentretningen, om dokumentene er enkeltsidige eller tosidige, og hvordan dokumentene er innbundet.

## Lagre som snarvei

Bruk dette alternativet til å lagre de gjeldende innstillingene ved å tilordne et snarveisnavn.

**Merk:** Når du velger dette alternativet tildeles snarveien det neste tilgjengelige snarveisnummeret automatisk.

## Margin Shift (Margskift)

Med dette alternativet kan du øke eller redusere størrelsen på margen ved å forskyve det skannede elementet. Trykk på eller for å stille inn margen. Hvis den ekstra margen er for stor, blir kopien beskåret.

## Edge Erase (Kantradering)

Med dette alternativet kan du fjerne flekker eller merker rundt kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Kantradering fjerner også alt fra det valgte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.

## Mal

Med dette alternativet kan du opprette et vannmerke (en melding) som legges over innholdet på kopien. Du kan velge mellom Konfidensielt, Kopi, Utkast, Viktig og egendefinert. Du kan skrive en egendefinert melding i feltet "Angi mal for tilpasset tekst" og trykk på OK. Meldingen vises svakt med store bokstavtyper på tvers av siden.

## Oppsett av forside

Med dette alternativet kan du angi oppsett av forsiden for kopier og hefter.

## Separator Sheets (Skilleark)

Med dette alternativet kan du plassere et blankt ark mellom kopier, utskrifter, sider, utskriftsjobb eller kopieringsjobber. Skillearkene kan hentes fra en skuff som inneholder en papirtype eller farge som er forskjellig fra papiret som kopiene skrives ut på.

## Topptekst/Bunntekst

Med dette alternativet kan du sette inn en topptekst eller bunntekst, og angi plassering på siden.

Velg ett av følgende:

- **Bates-nummer**
- **Tilpasset tekst**
- **Date/Time (Dato/klokkeslett)**
- **Sidetall**

## Paper Saver (Papirsparer)

Med dette alternativet kan du skrive ut to eller flere sider av et originaldokument på den samme siden. Papirsparing blir også kalt *N-up*-utskrift, der *N* står for antall sider. 2-up (2-opp) er for eksempel utskrift av to dokumentsider på en enkeltside, og 4-up (4-opp) er utskrift av fire dokumentsider på en enkeltside.

## Advanced Imaging (Avansert bilde)

Bruk dette alternativet til å justere innstillinger for automatisk midtstilling, fjerning av bakgrunn, fargefjerner, kontrast, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du kopierer dokumentet.

## **Create Booklet (Lag hefte)**

Med dette alternativet kan du opprette en rekkefølge av utskrevne og sorterte sider som, når de brettes, blir til et hefte der sidene er halvparten så store som i originaldokumentet og sortert i riktig rekkefølge. Du kan velge mellom enkeltsidig og tosidig.

**Merk:** Dette alternativet vises bare når det er installert en harddisk i skriveren.

## **Tilpasset jobb**

Dette alternativet kan du bruke til å kombinere flere skannejobber i én enkelt jobb, og vises bare når det er installert en harddisk i skriveren.

## **Juster ADF-forskyvning**

Med dette alternativet kan du rette opp skannede elementer som er lett forskjøvet når de kommer fra den automatiske dokumentmateren.

## Sende via e-post

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.</p>	 <p>Bruk skannerglassplaten til enkeltsider, små elementer (for eksempel postkort eller bilder), transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader).</p>

Du kan bruke skriveren til å sende skannede dokumenter til én eller flere mottakere via e-post. Du kan skrive inn e-postadressen, bruke et hurtignummer eller bruke adresseboken.

## Konfigurere skriveren til å sende e-post

### Konfigurere e-postfunksjonen

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger >E-post-/FTP-innstillinger >E-postinnstiller**.

3 Angi aktuell informasjon, og klikk på **Send**.

## Opprette en e-postsnarvei

### Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger**.

**3** Klikk på **Administrerer snarveier >Oppsett for e-postsnarvei** under Andre innstillinger.

**4** Skriv inn et unikt navn på mottakeren av e-postmeldingen, og angi e-postadressen. Hvis du angir flere adresser, må du skille dem med komma (,).

**5** Klikk på **Legg til**.

## Lage en e-postsnarvei ved å bruke kontrollpanelet

**1** Velg følgende på startsiden:

E-post >**Mottaker** > skriv inn mottakerens e-postadresse > 

**Merk:** Trykk på  og angi den neste mottakerens e-postadresse for å opprette en gruppe med mottakere.

**2** Trykk på **Emne** > skriv inn emnet for e-posten > .

**3** Trykk på **Melding** > skriv inn meldingen > .

**4** Juster e-postinnstillingene.

**Merk:** Hvis du endrer innstillingene etter at e-postsnarveien er opprettet, blir innstillingene ikke lagret.

**5** Trykk på **Save as Shortcut** (Lagre som snarvei).

**6** Angi et unikt navn for snarveien, og trykk deretter på .

**7** Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på **OK**.

Hvis navnet er feil, må du trykke på **Cancel** (Avbryt) og angi informasjonen på nytt.

**Merk:**

- Navnet på snarveien vises i ikonet E-postsnarveier på startbildet på skriveren.
- Du kan bruke snarveien når du sender et annet dokument med e-post med samme innstillinger.

## Sende et dokument med e-post

### Sende en e-post ved å bruke kontrollpanelet

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**Merk:** Kontroller at størrelsen på originaldokumentet og papirstørrelsen for kopien er den samme for å unngå at et bilde beskjæres.

**3** Velg følgende på startsiden:

**E-post >mottaker(e)**

**4** Skriv inn e-postadressen, eller trykk på # og angi hurtignummeret.

Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på  og angir deretter e-postadressen eller hurtignummeret som du vil legge til.

**Merk:** Du kan også angi en e-postadresse ved å bruke adresseboken.

**5** Trykk på  >Send via e-post.

## Sende en e-post ved å bruke et snarveisnummer

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Trykk på #, skriv deretter hurtignummeret på tastaturet og trykk på .

Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på  og angir deretter e-postadressen eller hurtignummeret som du vil legge til.

**4** Trykk på  >Send via e-post.

## Sende en e-post ved å bruke adresseboken

**1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

E-post >mottaker(e) > > skriv navnet på mottakeren >

4 Trykk på navnet til mottakeren.

For å søke etter flere mottakere, kan du trykke på **Nytt søk**, og deretter skrive navnet til den neste mottakeren.

5 Trykk på  >Send via e-post.

## Tilpass e-postinnstillinger

### Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidan først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

E-post >Mottaker(e) > angi e-postadressen >

4 Trykk på **Emne** > skriv inn emnet for e-posten >.

5 Trykk på **Melding** > skriv inn meldingen >.

### Endre utskriftsfiltype

1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

2 Velg følgende på startsiden:

E-post >Mottaker(e) > angi e-postadressen > >Send som

3 Velg filen du vil sende.

4 Trykk på  >Send.

## Avbryte en e-post

- Når du bruker den automatiske dokumentmateren, kan du trykke på **Avbryt jobb** mens **Skanner...** vises.
- Når du bruker skannerglassplaten, kan du trykke på **Avbryt jobb** mens **Skanner...** vises, eller mens **Skann neste side / Fullfør jobben** vises.

## Lære mer om alternativene for e-post

### Mottaker(e)

Bruk dette alternativet til å angi mottakeren av e-postmeldingen. Du kan angi flere e-postadresser.

### Emne

Bruk dette alternativet til å angi en emnelinje for e-postmeldingen.

### Melding

Bruk dette alternativet til å skrive en melding som sendes sammen med det skannede vedlegget.

### Filnavn

Bruk dette alternativet til å endre navnet til filen som sendes som vedlegg.

### Lagre som snarvei

Bruk dette alternativet til å lagre de gjeldende innstillingene som en snarvei ved å tilordne et snarveisnavn.

**Merk:** Når du velger dette alternativet tildeles snarveien det neste tilgjengelige snarveisnummeret automatisk.

### Originalstørrelse

Bruk dette alternativet til å angi papirstørrelsen for dokumentene du skal sende per e-post. Når Originalstørrelse er angitt som Blandede størrelser, kan du kopiere et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

### Mørkhet

Bruk dette alternativet til å justere hvor lyse eller mørke de skannede dokumentene skal være i forhold til originaldokumentet.

### Oppløsning

Bruk dette alternativet til å justere utskriftskvaliteten for e-postmeldingen. Hvis du øker oppløsningen, øker størrelsen på e-postfilen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Hvis du reduserer oppløsningen, reduseres også filstørrelsen.

### Send som

Bruk dette alternativet til å angi utskriftstype for det skannede bildet.

Velg ett av følgende:

- **PDF:** Bruk dette alternativet til å opprette én enkelt fil med flere sider. Dette kan sendes som en sikret eller komprimert fil.
- **TIFF:** Bruk dette alternativet til å opprette flere filer eller én fil. Hvis Flersiders TIFF er deaktivert i Embedded Web Server, lagres det én side i hver fil hvis du velger TIFF. Filstørrelsen er vanligvis større enn en tilsvarende JPEG-fil.
- **JPEG:** Bruk dette alternativet til å opprette og legge ved en separat fil for hver side av originaldokumentet.
- **XPS:** Bruk dette alternativet til å opprette én enkelt XPS-fil med flere sider.
- **RTF:** Bruk dette alternativet til å opprette en fil i redigerbart format.
- **TXT:** Bruk dette alternativet til å opprette en ASCII-tekstfil uten formatering.

## Innhold

Med dette alternativet kan du angi type og kilde for originaldokumentet.

Velg blant følgende innholdstyper:

- **Grafikk** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder mye bedriftergrafikk, for eksempel diagrammer og animasjoner.
- **Foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder fotografier eller bilder.
- **Tekst** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder tekst eller strek tegninger.
- **Tekst/foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder en blanding av tekst, grafikk og fotografier.

Velg blant følgende innholdskilder:

- **Sort/hvitt-laser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en sort/hvitt-laserskriver.
- **Fargelaser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en fargelaserskriver.
- **Blekkskriver** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en blekkskriver.
- **Magasin** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra et magasin.
- **Avis** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra en avis.
- **Annet** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en annen type skriver eller en ukjent skriver.
- **Foto/film** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder fotografier fra film.
- **Presse** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på et trykkeri.

## Sideoppsett

Med dette alternativet kan du endre følgende innstillinger:

- **Sider (tosidig):** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er enkeltsidig (trykt på én side) eller tosidig (trykt på begge sider av arket). Dette identifiserer også hva som må skannes og inkluderes i e-posten.
- **Retning:** Bruk dette alternativet til å angi retningen for originaldokumentet. Innstillingene for Sider (tosidig) og Innbinding endres slik at de samsvarer med retningen.
- **Innbinding:** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kort siden.

## Tilpasset jobb

Dette alternativet kan du bruke til å kombinere flere skannejobber i én enkelt jobb, og vises bare når det er installert en harddisk i skriveren.

## Forhåndsvisning av skanning

Bruk dette alternativet til å vise den første siden av bildet før det legges til i e-postmeldingen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.

**Merk:** Dette alternativet vises bare når det er installert en fungerende skriverharddisk.

## Transmission Log (Overføringslogg)

Bruk dette alternativet til å skrive ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen.

## Edge Erase (Kantradering)

Med dette alternativet kan du fjerne flekker eller eventuelle merker rundt kantene på et dokument. Du kan fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Kantradering fjerner også alt fra det valgte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.

## Avansert bildebehandling

Bruk dette alternativet til å justere innstillinger for fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, JPEG-kvalitet, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du sender dette dokumentet med en e-postmelding.

## Juster ADF-forskyvning

Med dette alternativet kan du rette opp skannede elementer som er lett forskjøvet når de kommer fra den automatiske dokumentmateren.

## faks

**Merk:** Faksfunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmaterialet hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.</p>	 <p>Bruk skannerglassplaten for enkeltsidedokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort og fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp).</p>

## Konfigurere skriveren til å fakse

**⚠ FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Ikke installér dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen eller telefonen, i tordenvær.

**Merk:**

- Følgende tilkoblingsmetoder gjelder bare i enkelte land eller regioner.
- Når du konfigurerer skriveren første gang, opphever du valget av Faks og andre funksjoner du planlegger å konfigurere senere. Trykk deretter på **Fortsett**.
- Indikatorlampen kan blinke rødt hvis faksfunksjonen er aktivert og ikke fullstendig konfigurerert.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke berør ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.



## Grunnleggende om faksoppsett

Mange land og regioner krever at utgående fakser inneholder følgende informasjon øverst eller nederst på hver overførte side, eller på den første siden av overføringen: faksnavn (identifisering av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen) og faksnummer (telefonnummeret til faksmaskinen, bedriften, organisasjonen eller personen som sender faksen). Se [Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr på side 298](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Når du skal oppgi informasjonen for faksoppsett, må du bruke skriverens kontrollpanel, eller bruke nettleseren for å få tilgang til innebygget webserver, og deretter åpne menyen Innstillinger.

**Merk:** Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, må du bruke skriverens kontrollpanel til å angi informasjonen for faksoppsett.

### Bruke skriverens kontrollpanel til faksoppsett

Når skriveren slås på for første gang, vises en rekke oppstartsskjermbilder. Hvis skriveren har faksfunksjoner, vises skjermbildene med faksnavn og faksnummer.

- 1 Når skjermbildet med faksnavnet vises, gjør du følgende:
  - a Angi hvilket navn som skal skrives ut på alle utgående fakser.
  - b Tast inn faksnavnet, og berør **Send inn**.
- 2 Når faksnummerbildet vises, taster du inn faksnummeret og berører **Send inn**.

### Bruke innebygget webserver til faksoppsett

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk **Innstillinger >Faksinnstillinger >Analogt faksoppsett**.
- 3 Angi navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser i feltet Faksnavn.


**4** Angi skriverens faksnummer i feltet for faksnummer.

**5** Klikk på **Send inn**.

## Velge fakstilkobling

### Eksempel 1: Standard telefonlinje

#### Oppsett 1: Skriveren er koblet til en dedikert fakslinje

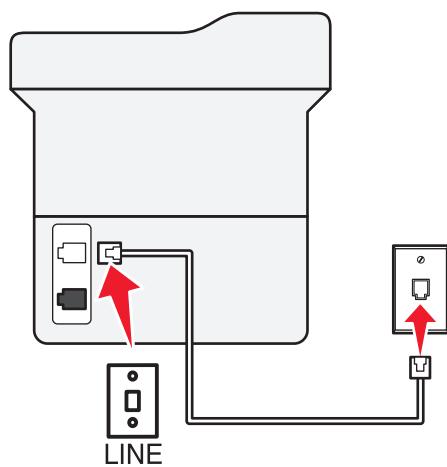


#### Tilkobling:


- 1** Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2** Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

**Tips for dette oppsettet:**

- Du kan konfigurere skriveren slik at fakser mottas automatisk (aktivering av automatisk svar) eller manuelt (deaktivering av automatisk svar).
- Hvis du vil at skriveren skal motta fakser automatisk (aktivering av automatisk svar), angir du at skriveren skal svare etter et bestemt antall ringesignaler.

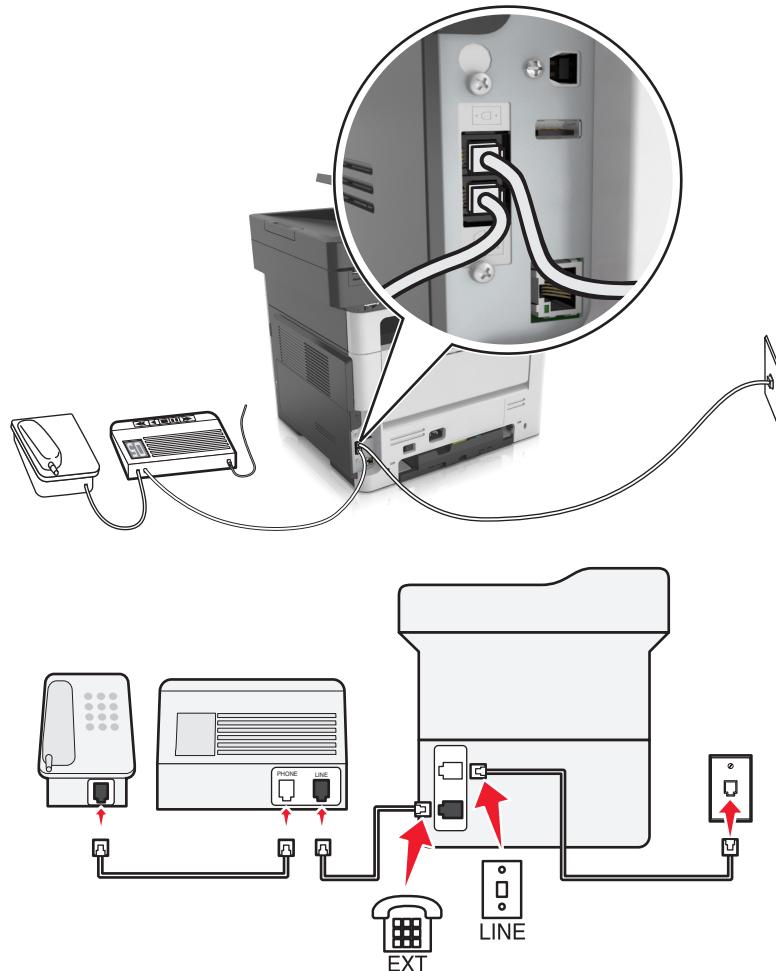**Oppsett 2: Skriveren deler linje med en telefonsvarer****Koblet til den samme veggkontakten****Tilkobling:**


- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.
- 3 Koble telefonsvareren til skriverens -port.

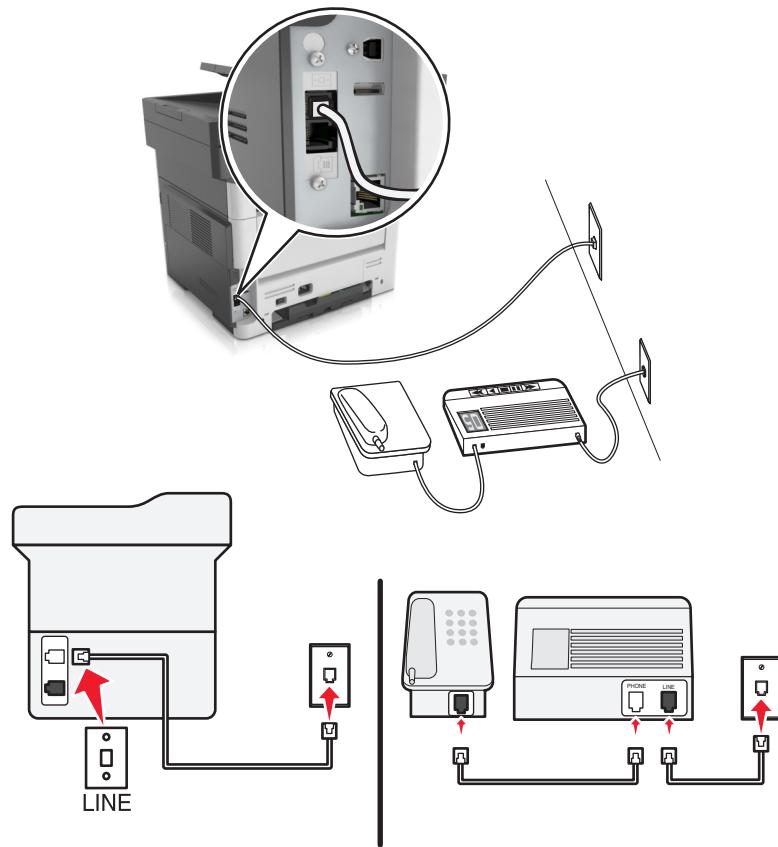**Koblet til forskjellige veggkontakte****Tilkobling:**

- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.

**Tips for dette oppsettet:**

- Hvis du bare har ett telefonnummer på linjen, må du angi at skriveren skal motta fakser automatisk (aktivering av automatisk svar).
- Angi at skriveren skal besvare anrop to ringesignaler etter telefonsvareren. Hvis for eksempel telefonsvareren besvarer anrop etter fire ring, kan du angi at skriveren skal besvare anrop etter seks ring. Da besvarer telefonsvareren anropene først, og samtalene mottas. Hvis anropet er en faks, registrerer skriveren fakssignalet på linjen og tar over anropet.
- Hvis du abонnerer på tjenesten for bestemt ringemønster fra telefonselskapet, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.

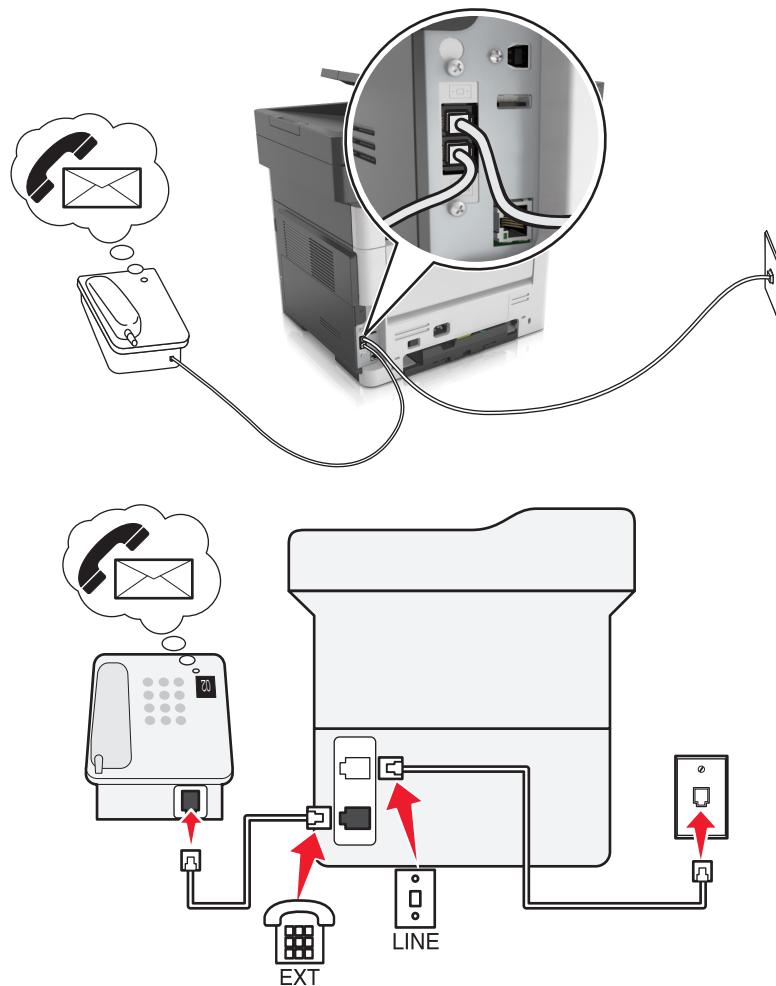
**Oppsett 3: Skriveren deler telefonlinje med en telefon som er tilknyttet en telefonsvarerjene****Tilkobling:**

- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog veggkontakt.
- 3 Koble telefonen til skriverens -port.

**Tips for dette oppsettet:**

- Dette oppsettet fungerer best hvis du abоннерer på tjenesten for bestemt ringemønster. Hvis du abоннерer på denne tjenesten, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.
- Hvis du bare har ett telefonnummer på linjen, må du angi at skriveren skal motta fakser manuelt (deaktivering av automatisk svar).  
Hvis du svarer på et anrop og hører fakstoner, må du trykke på \*9\* eller angi den manuelle svarkoden på telefonen for å motta faksen.
- Du kan også angi at skriveren skal motta fakser automatisk (aktivering av automatisk svar), men da må du deaktivere telefonsvarerjene når du venter en faks. Dette oppsettet fungerer best hvis du bruker telefonsvarerjene oftere enn du bruker faksfunksjonen.

## Eksempel 2: Digital Subscriber Line (DSL)

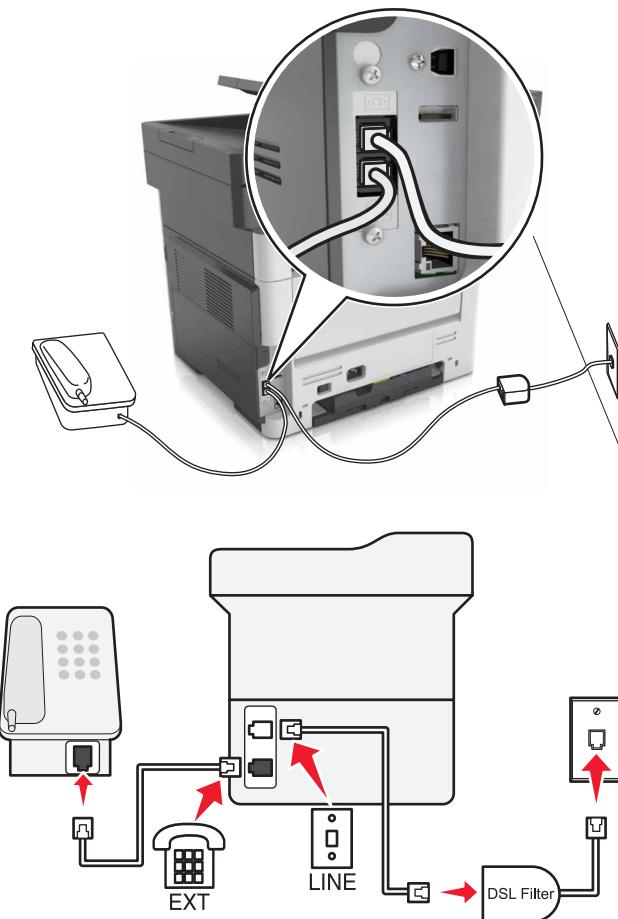

Med DSL splittes en vanlig telefonlinje inn i to kanaler: tale og Internett. Telefon- og fakssignaler går gjennom talekanalen, mens Internett-signaler passerer gjennom den andre kanalen. På denne måten kan du bruke samme linje til analoge taleanrop (inkludert fakser) og digital Internett-tilgang.


Du må installere et DSL-filter for de analoge enhetene (faksmaskin, telefon, telefonsvarer) i nettverket for å redusere interferens mellom de to kanalene og sikre kvalitetsforbindelse. Interferens forårsaker støy og statisk elektrisitet på telefonen, mislykkede fakser, dårlig fakskvalitet for skriveren og langsom Internett-tilkobling.

**Merk:** Kontakt DSL-leverandøren for å få tak i et DSL-filter.

Slik installerer du et filter for skriveren:

- 1 Koble LINE-porten på DSL-filteret til veggkontakten.
- 2 Koble den ene enden av telefonkabelen som fulgte med skriveren, til porten på skriveren. Koble den andre enden til telefonporten på DSL-filteret.
- 3 Du kobler en telefon til skriveren ved å fjerne eventuelle installerte adapterplugger fra skriverens -port, og deretter kobler du telefonen til porten.

### Eksempel 3: VoIP-telefontjeneste

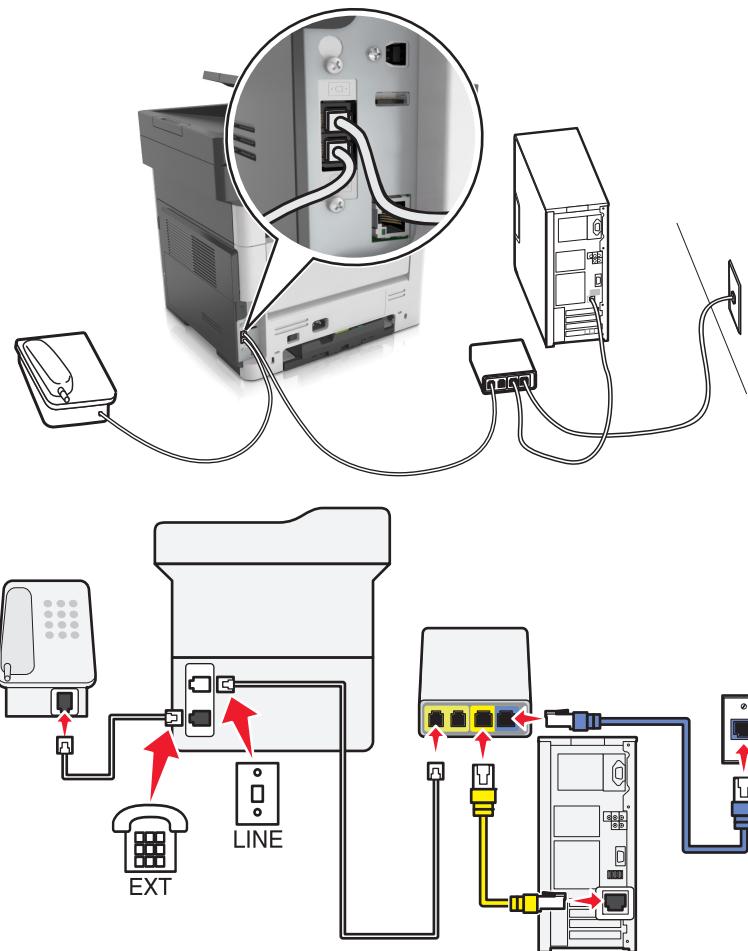

#### Tilkobling:

- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til porten **Telefonlinje 1** eller **Telefonport** på VoIP-adapteren.

**Merk:** Porten **Telefonlinje 2** eller **Faksport** er ikke alltid aktiv. VoIP-leverandører krever kanskje ekstra betaling for aktivering av den andre telefonporten.

- 3 Koble telefonen til skriverens -port.


#### Tips for dette oppsettet:

- Koble en analog telefon til telefonporten og hør etter summetonen for å kontrollere at telefonporten på VoIP-adapteren er aktiv. Hvis du kan høre summetonen, er porten aktiv.
- Hvis du trenger to telefonporter for enhetene, men ikke ønsker å betale ekstra for det, må du ikke koble skriveren til den andre telefonporten. Du kan bruke en telefonsplitter. Koble telefonsplitteren til **Telefonlinje 1** eller **Telefonport**, og koble deretter skriveren og telefonen til splitteren.

**Merk:** Sørg for at du bruker en telefonsplitter, *ikke* en linjesplitter. Koble en analog telefon til splitteren, og hør etter summetonen for å kontrollere at du bruker riktig type splitter.

## Eksempel 4: Digital telefontjeneste via en kabelleverandør

### Oppsett 1: Skriveren er koblet direkte til et kabelmodem

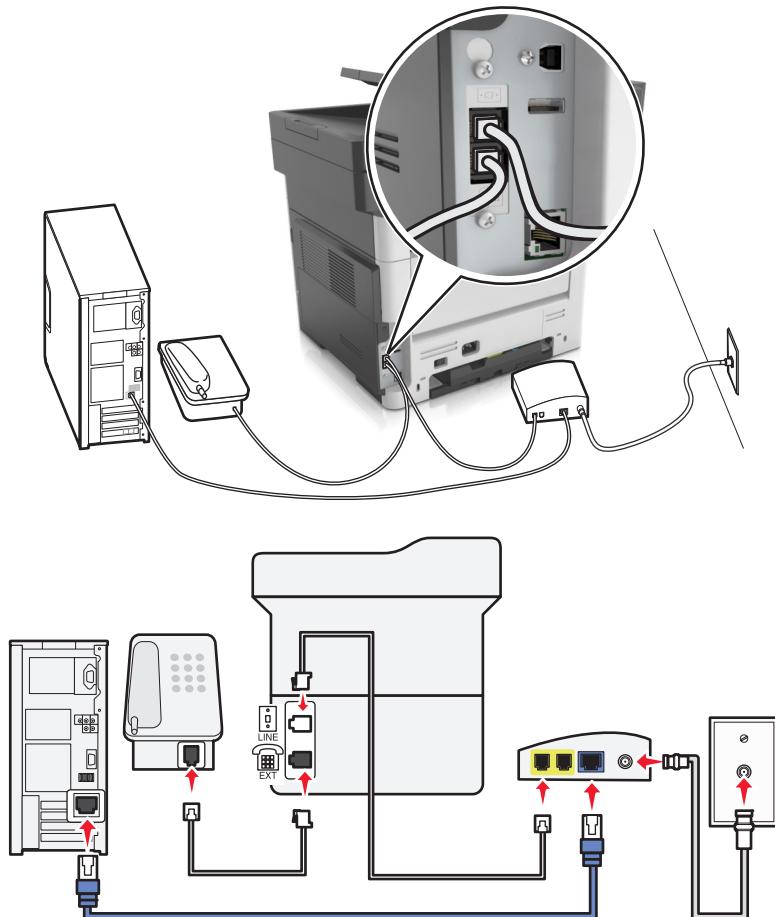

1 Koble den ene enden av telefonkablet som fulgte med skriveren, til porten på skriveren.


2 Koble den andre enden av telefonledningen til porten **Telefonlinje 1** eller **Telefonport** på kabelmodemet.

**Merk:** Porten **Telefonlinje 2** eller **Faksport** er ikke alltid aktiv. VoIP-leverandører krever kanskje ekstra betaling for aktivering av den andre telefonporten.

3 Koble den analoge telefonen til porten på skriveren.

#### Merk:

- Du kontrollerer at telefonporten på kabelmodemet er aktivt ved å koble en analog telefon til telefonporten for å kunne høre summetone. Hvis du kan høre summetonen, er porten aktiv.
- Hvis du trenger to telefonporter for enhetene, men ikke ønsker å betale ekstra for det, må du ikke koble skriveren til den andre telefonporten. Du kan bruke en telefonsplitter. Koble telefonsplitteren til **Telefonlinje 1** eller **Telefonport**, og koble deretter skriveren og telefonen til splitteren.
- Sørg for at du bruker en telefonsplitter, *ikke* en linjesplitter. Koble en analog telefon til splitteren, og hør etter summetonen for å kontrollere at du bruker riktig type splitter.

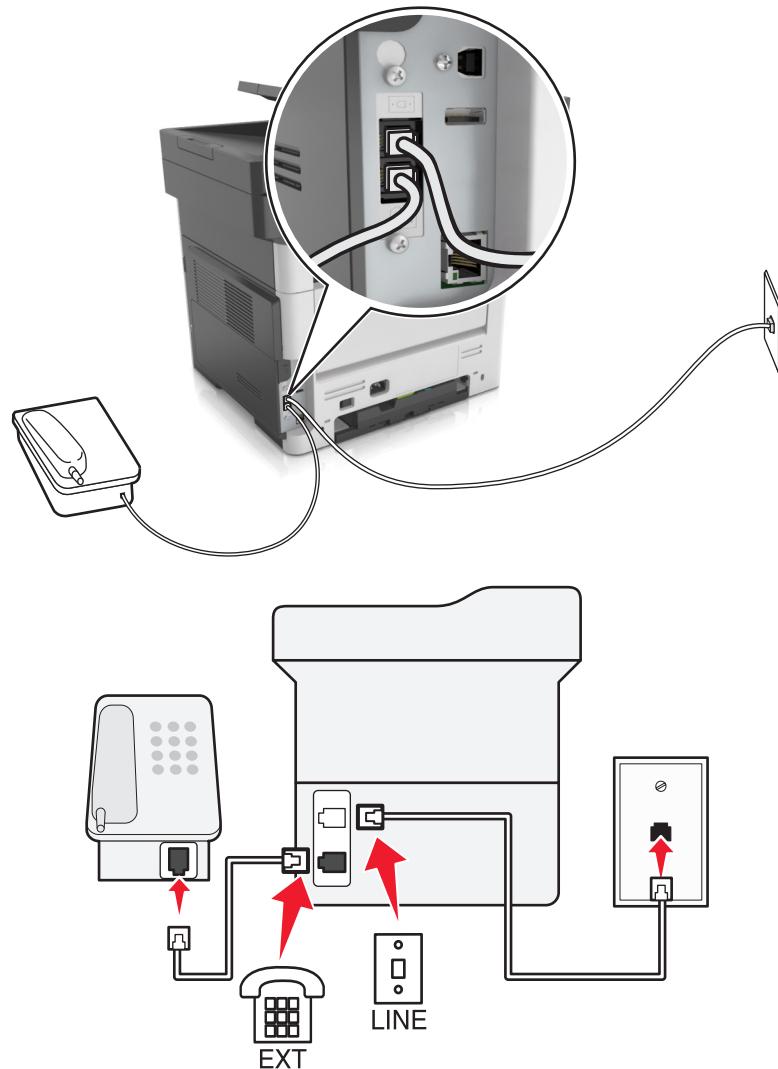
**Oppsett 2: Skriveren er koblet til en veggkontakt, og kabelmodemet er plassert et annet sted**

- 1 Koble den ene enden av telefonkablet som fulgte med skriveren, til porten på skriveren.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog telefonkontakt.
- 3 Koble den analoge telefonen til porten på skriveren.


**Eksempel 5: Land eller regioner med forskjellige telefonveggkontakter og -plugger**

Noen land eller regioner har kanskje en annen type telefonveggkontakt enn den som fulgte med skriveren. Standardveggkontakten som brukes i de fleste land eller regioner, er RJ-11. Skriveren leveres med RJ-11-kontakten og en telefonledning med RJ-11-pluggen.


Hvis veggkontakten eller utstyret på stedet ikke er kompatibelt med denne typen tilkobling, må du bruke en telefonadapter. En adapter for ditt land eller din region følger kanskje ikke med skriveren, og du må kanskje kjøpe den i tillegg.

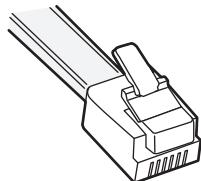

En adapterplugg kan være installert i skriverens -port. Hvis du bruker en telefonadapter eller et lokale som har et toports- eller seriekoblingssystem, må du ikke fjerne adapterpluggen fra skriverens -port.

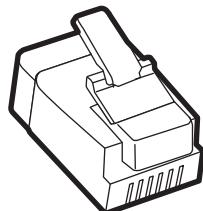

Delenavn	Varenummer
Lexmark-adapterplugg	40X8519

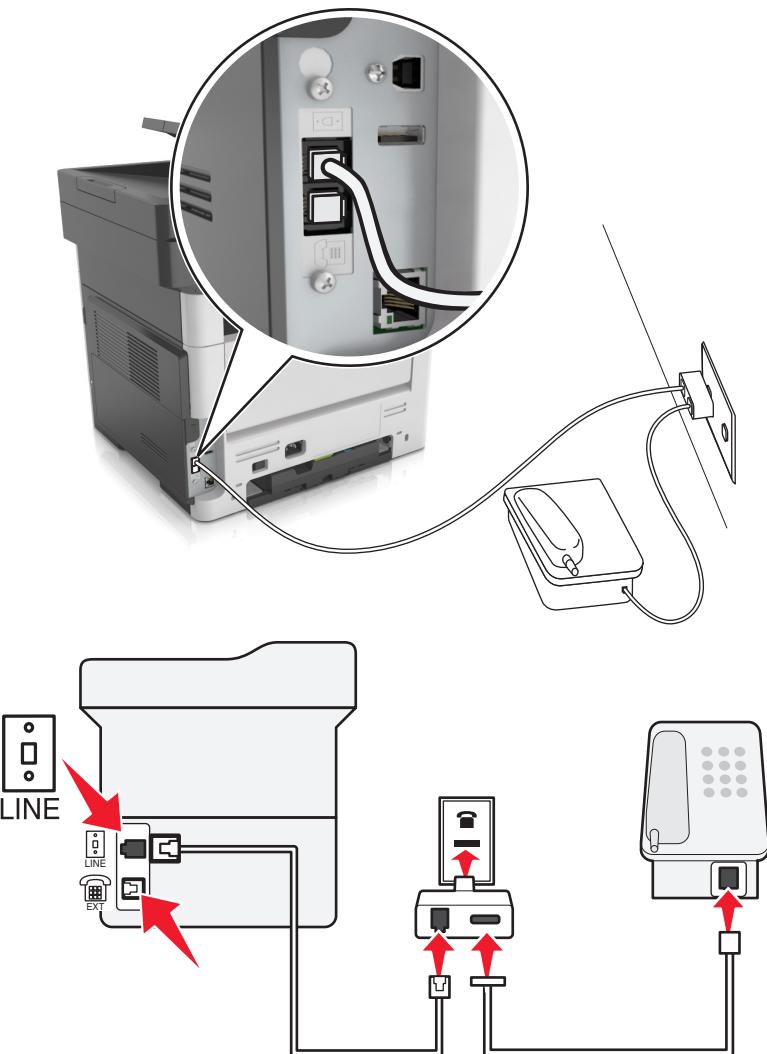**Koble skriveren til en annen type veggkontakt enn RJ-11**


- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av ledningen til RJ-11-adapteren, og koble adapteren til veggkontakten.
- 3 Hvis du vil koble en annen enhet (telefon eller telefonsvarer) til den samme veggkontakten, og hvis enheten har en annen type kontakt enn RJ-11, må du koble den til veggkontakten.

**Merk:**


- Skriverens -port har kanskje en adapterplugg som kan brukes med denne adapteren. Ikke fjern pluggen fra skriverens -port.
- I noen land eller regioner leveres skriveren kanskje ikke med en telefonadapter eller adapterplugg.

## Koble skriveren til en veggkontakt i Tyskland

Veggkontakte i Tyskland har to typer porter. N-portene er for faksmaskiner, modemer og telefonsvarere. F-porten er for telefoner.

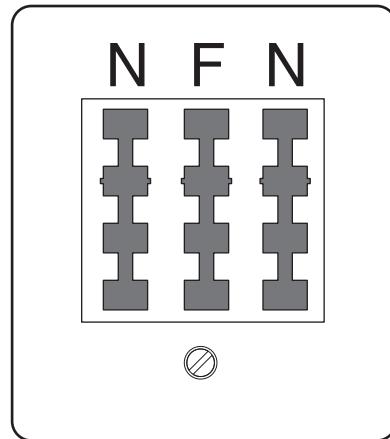

Koble skriveren til en N-port.

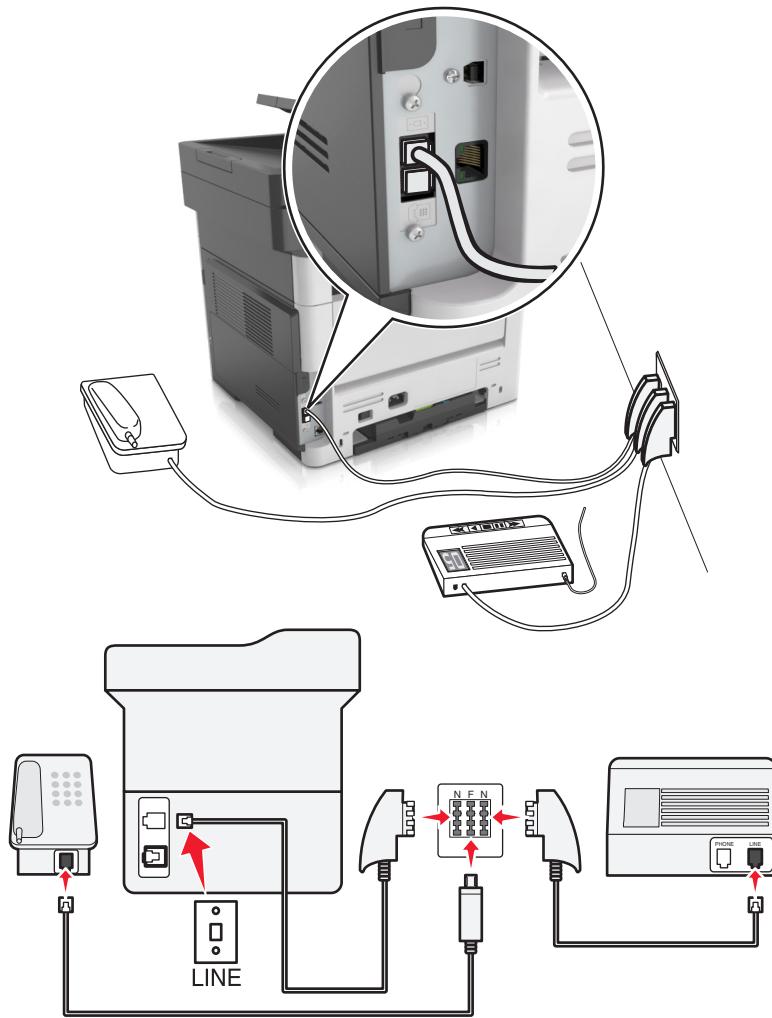


- 1 Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med skriveren, til skriverens -port.
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til RJ-11-adapteren, og koble deretter adapteren til en N-port.
- 3 Hvis du vil koble en telefon og en telefonsvarer til den samme veggkontakten, må du koble til enhetene som vist.

**Merk:** Ikke fjern adapterpluggen fra skriverens -port hvis du kobler til et serie- eller toportssystem.

## Koble til en tjeneste for bestemt ringemønster

En tjeneste for bestemt ringemønster kan være tilgjengelig fra telefonleverandøren. Med denne tjenesten kan du ha flere telefonnumre på én telefonlinje og hvert telefonnummer kan ha sitt eget ringemønster. Dette kan være nyttig for å skille mellom faks- og taleanrop. Hvis du abонnerer på en slik tjeneste, må du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

- 1 Koble den ene enden av telefonkabelen som fulgte med skriveren, til LINE-porten .
- 2 Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog telefonkontakt.

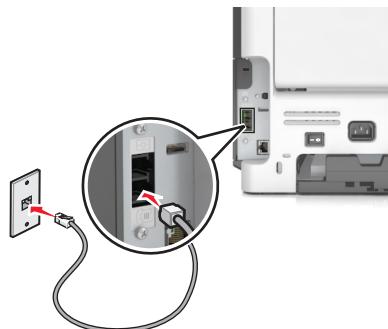

- 3 Endre innstillingen for et bestemt ringemønster, slik at den stemmer overens med innstillingen du vil at skriveren skal svare på.

**Merk:** Standardinnstillingen for bestemt ringemønster er På. Dette innstiller skriveren til å besvare etter ett, to eller tre ringemønstre.

- a Velg følgende på startsiden:

 >Innstillinger >Faksinnstillinger >Analog faksinnstilling >Svar På

- b Velg innstillingen du vil endre, og trykk deretter på .

## Angi navn og nummer for utgående faks

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på Innstillinger >Faksinnstillinger >Analogt faksoppsett.

- 3 Angi navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser, i feltet Faksnavn.
- 4 Angi faksnummeret til skriveren i feltet Faksnummer.
- 5 Klikk på **Send**.

## Angi dato og klokkeslett

Du kan angi dato og klokkeslett slik at de skrives ut på alle fakser du sender.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Sikkerhet >Angi dato og klokkeslett**.
- 3 Angi gjeldende dato og klokkeslett i feltet Angi dato og klokkeslett manuelt.
- 4 Klikk på **Send**.

**Merk:** Vi anbefaler at du bruker nettverkstiden.

## Konfigurere sommertid for skriveren

Du kan angi at sommertid skal angis automatisk for skriveren.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Sikkerhet >Angi dato og klokkeslett**.
- 3 Merk av for **Juster for sommertid automatisk**, og angi start- og sluttdatoen for sommertid under Konfigurasjon av tilpasset tidssone.
- 4 Klikk på **Send**.

## Sende en faks

### Sende en faks ved å bruke kontrollpanelet

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Trykk på **Faks** på startbildet.

**4** Angi faksnummer eller hurtignummer via tastaturet på kontrollpanelet.

**Merk:** Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på  , og angir deretter mottakerens telefonnummer eller hurtignummer, eller du kan søke i adresseboken.

**5** Trykk på **Fax it** (Send faks).

## Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

### For Windows-brukere

- 1 Åpne et dokument, og klikk på **Fil >Skriv ut**.
- 2 Velg skriveren, og klikk på **Egenskaper, Innstillinger, Valg** eller **Oppsett**.
- 3 Klikk på **Faks >Aktiver faks**, og angi deretter mottakerens faksnummer eller -numre.
- 4 Hvis det er nødvendig, kan du konfigurere andre faksinnstillinger.
- 5 Bruke endringene, og send deretter faksjobben.

**Merk:**

- Faksalternativet er bare tilgjengelig med PostScript-driveren eller den universale faksdriveren. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.
- For å kunne bruke faksalternativet med PostScript-driveren må du konfigurere og aktivere den i fanen Konfigurering.

### For Macintosh-brukere:

- 1 Velg **Fil Arkiv >Skriv ut** i et åpent dokument.
- 2 Velg skriver.
- 3 Angi mottakerens faksnummer, og konfigurer deretter andre faksinnstillinger, hvis det er nødvendig.
- 4 Send faksjobben.

## Sende en faks ved hjelp av et hurtignummer

Fakssnarveier fungerer på samme måte som hurtignumre på en telefon eller en faksmaskin. Et hurtignummer (1–999) kan inneholde en enkeltmottaker eller flere mottakere.

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på # på skriverens kontrollpanel, og angi deretter hurtignummeret ved hjelp av tastaturet.
- 4 Trykk på **Send faks**.

## Sende en faks ved hjelp av adresseboken

Med adressebokfunksjonen kan du søke etter bokmerker og nettverkskatalogservere.

**Merk:** Hvis adressebokfunksjonen ikke er aktivert, må du kontakte systemadministratoren.

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidan først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Velg følgende på startsiden:

Faks >  > skriv navnet til mottakeren > 

**Merk:** Du kan bare søke etter ett navn om gangen.

- 4 Trykk på navnet til mottakeren, og deretter på **Send faks**.

## Sende en faks på et bestemt tidspunkt

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidan først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Velg følgende på startsiden:

Faks > angi faksnummeret >**Alternativer >Forsinket sending**

**Merk:** Hvis faksmodus er satt til faksserver, vises ikke knappen Forsinket sending. Fakser som venter på å bli overført, vises i fakskøen.

4 Angi klokkeslett for sending av faksen, og trykk på .

5 Trykk på **Send faks**.

**Merk:** Dokumentet skannes og fakses deretter på det angitte tidspunktet.

## Opprette snarveier

### Lage en faksmottakersnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

Tilordne et hurtignummer til et enkelt faksnummer eller til en gruppe med faksnumre.

1 Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger > Administrerer snarveier > Oppsett for fakssnarvei**.

**Merk:** Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har ID og passord, må du ta kontakt med systemansvarlig.

3 Skriv inn et navn for snarveien, og angi deretter faksnummeret.

**Merk:**

- Hvis du vil opprette en snarvei for flere numre, må du angi faksnumrene for gruppen.
- Skill faksnumrene i gruppen fra hverandre med et semikolon (;).

4 Tilordne et hurtighummer.

**Merk:** Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, blir du bedt om å velge et annet nummer.

5 Klikk på **Legg til**.

### Opprette en faksmottakersnarvei ved hjelp av skriverens kontrollpanel

1 På startsiden trykker du på **Faks** og angir deretter faksnummeret.

Hvis du vil opprette en gruppe med faksnumre, trykker du på , og deretter angir du det andre faksnummeret.

2 Trykk på .

3 Angi et unikt navn for snarveien, og trykk deretter på .

4 Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på **OK**.

Hvis navnet er feil, må du trykke på **Avbryt** og angi informasjonen på nytt.

# Tilpass faksinnstillinger

## Endre oppløsning

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- På startsiden trykker du på **Faks** og angir deretter faksnummeret.

- Trykk på eller fra oppløsningsområdet for å endre oppløsningen.

Merk: Innstillingene varierer fra Standard (høyeste hastighet) til Ultrafin (beste kvalitet med redusert hastighet).

- Trykk på **Send faks**.

## Gjøre en faks lysere eller mørkere

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- På startsiden trykker du på **Faks** og angir deretter faksnummeret.

- Trykk på eller fra mørkhetsområdet for å justere mørkhetsinnstillingen til faksen.

- Trykk på **Send faks**.

## Vise en fakslogg

- Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- Klikk på **Innstillinger > Rapporter**.

**3** Klikk på **Fax Job Log** (Faksjobblogg) eller **Fax Call Log** (Faksanropslogg).

## Bloktere søppelfakser

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Faksinnstillinger >Oppsett av analog faks >Blokker faks uten info.**

**Merk:**

- Dette alternativet blokkerer alle innkommende fakser som har skjult nummer eller ikke angir faksnavn.
- I feltet for blokkerte fakslister kan du angi telefonnumrene eller faksnavn på bestemte faksavsendere som du vil blokkere.

## Avbryte en utgående faks

### Avbryte en faks mens originaldokumentet fremdeles skannes

- Når du bruker den automatiske dokumentmateren kan du trykke på **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel mens **Skanner** vises.
- Når du bruker skannerglassplaten, kan du trykke på **Avbryt jobb** på skiverens kontrollpanel mens **Skanner** vises, eller mens **Skann neste side** og **Fullfør** jobben vises.

### Avbryte en faks når originaldokumenter er skannet til minnet

**1** Trykk på **Cancel Jobs** (Avbryt jobber) på startsiden.

Skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber) vises.

**2** Trykk på jobben(e) du vil avbryte.

Skjermen viser bare tre jobber: trykk på nedpilen til du ser den aktuelle jobben, og trykk på jobben du vil avbryte.

**3** Trykk på **Delete Selected Jobs** (Slett valgte jobber).

Skjermbildet Deleting Selected Jobs (Sletter valgte jobber) vises, de aktuelle jobbene slettes, og deretter vises startsiden.

# Holde og videresende fakser

## Holde fakser

Med dette alternativet kan du sette mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt. Fakser som venter, kan friges manuelt, eller på et planlagt tidspunkt eller en planlagt dag.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Faksinnstillinger >Analogn faksoppsett >Holde fakser.**

**3** Velg ett av følgende på menyen Modus for holdt faks:

- **Off (Av)**
- **Alltid på**
- **Manuell**
- **Planlagt**

**4** Hvis du valgte Planlagt, fortsetter du med følgende trinn:

- a Klikk på **Innstilling av faksholding**.
- b Velg **Hold fakser** på handlingsmenyen.
- c Velg tidspunktet faksene skal friges, på menyen Klokkeslett.
- d Velg dagen faksene skal friges, på menyen Dag(er).

**5** Klikk på **Legg til**.

## Videresende en faks

Med alternativet for videresending av faks kan du skrive ut og videresende mottatte fakser til et faksnummer, en e-postadresse, et FTP-område eller LDSS.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Faksinnstillinger**.

**3** På menyen Videresend faks velger du **Skriv ut, Skriv ut og videresend** eller **Videresend**.

**4** På menyen Videresend til velger du **Faks, E-post, FTP, LDSS eller eSF**.

**5** I feltet Videresend til snarvei angir du hurtignummeret du vil videresende faksen til.

**Merk:** Nummeret må være gyldig for innstillingen som ble valgt på menyen Videresend til.

**6** Klikk på **Send**.

## Lære mer om faksalternativene

### Innhold

Bruk dette alternativet til å angi innholdstypen og kilden for originaldokumentet.

Velg blant følgende innholdstyper:

- **Grafikk** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder mye bedriftsgrafikk, for eksempel diagrammer og animasjoner.
- **Foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder fotografier eller bilder.
- **Tekst** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder tekst eller strektesninger.
- **Tekst/foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder en blanding av tekst, grafikk og fotografier.

Velg blant følgende innholdskilder:

- **Sort/hvitt-laser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en sort/hvitt-laserskriver.
- **Fargelaser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en fargelaserskriver.
- **Blekkskriver** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en blekkskriver.
- **Magasin** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra et magasin.
- **Avis** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra en avis.
- **Annet** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en annen type skriver eller en ukjent skriver.
- **Foto/film** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder fotografier fra film.
- **Presse** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på et trykkeri.

### Oppløsning

Bruk dette alternativet til å justere kvaliteten på faksutskriften. Hvis du øker oppløsningen, øker både filstørrelsen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Hvis du reduserer oppløsningen, reduseres også filstørrelsen.

Velg ett av følgende:

- **Standard**: Bruk dette alternativet til faksing av de fleste dokumenttyper.
- **Fin 200 dpi**: Bruk dette alternativet når du fakser dokumenter med liten skrift.
- **Superfin 300 dpi**: Bruk dette alternativet når du fakser detaljerte dokumenter.
- **Ultrafin 600 dpi**: Bruk dette alternativet når du fakser dokumenter med bilder eller fotografier.

### Mørkhet

Bruk dette alternativet til å justere hvor lyse eller mørke faksene skal være i forhold til originaldokumentet.

## Sideoppsett

Med dette alternativet kan du endre følgende innstillinger:

- **Sider (tosidig):** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er enkeltsidig (trykt på én side) eller tosidig (trykt på begge sider). Dette identifiserer også hva som må skannes og inkluderes i faksen.
- **Retning:** Bruk dette alternativet til å angi retningen for originaldokumentet. Innstillingene for Sider (tosidig) og Innbinding endres slik at de samsvarer med retningen.
- **Innbinding:** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kortsiden.

## Tilpasset jobb

Dette alternativet kan du bruke til å kombinere flere skannejobber i én enkelt jobb, og vises bare når det er installert en harddisk i skriveren.

## Forhåndsvisning av skanning

Bruk dette alternativet til å vise den første siden av bildet før det legges til i faksen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.

**Merk:** Dette alternativet vises bare når det er installert en fungerende skriverharddisk.

## Forsinket sending

Bruk dette alternativet til å sende en faks på et senere tidspunkt eller en senere dato.

## Advanced Imaging (Avansert bilde)

Bruk dette alternativet til å justere innstillingene for fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer skarphet og temperatur før du fakser dokumentet.

## Edge Erase (Kantradering)

Med dette alternativet kan du fjerne flekker eller eventuelle merker rundt kantene på et dokument. Du kan fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Kantradering fjerner også alt fra det valgte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.

## Transmission Log (Overføringslogg)

Bruk dette alternativet til å skrive ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen.

## Juster ADF-forskyvning

Med dette alternativet kan du rette opp skannede elementer som er lett forskjøvet når de kommer fra den automatiske dokumentmateren.

## Skanne

Med skanneren kan du skanne dokumenter direkte til en datamaskin eller en flash-stasjon. Datamaskinen behøver ikke å være direkte koblet til skriveren for at du skal motta bilder som skannes til PC. Du kan skanne dokumentet tilbake til datamaskinen via nettverket ved å opprette en skanneprofil på datamaskinen og deretter laste profilen ned til skriveren.

### Bruke Skann til nettverk

Med Skann til nettverk kan du skanne dokumenter til nettverksmål som er angitt av systemansvarlig. Når målene (delte nettverksmapper) er definert på nettverket, må programmet installeres og konfigureres for den aktuelle skriveren ved hjelp av tilhørende Embedded Web Server. Se [Konfigurere nettverksskanning på side 22](#) hvis du vil ha mer informasjon.

### Skanne til en FTP-adresse

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.</p>	 <p>Bruk skannerglassplaten for enkeltsidedokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort og fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp).</p>

Med skanneren kan du skanne dokumenter direkte til en FTP-server (File Transfer Protocol). Du kan bare sende én FTP-adresse om gangen til serveren.

Når systemansvarlig har konfigurert et FTP-mål, blir navnet på målet tilgjengelig som et hurtignummer eller oppført som en profil under ikonet Holdte jobber. En annen PostScript-skriver kan også brukes som FTP-mål.

### Opprette snarveier

#### Opprette en FTP-snarvei ved hjelp av Embedded Web Server

- 1 Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Gå til:

**Innstillinger** > området Andre innstillinger >**Administrerer snarveier** >**Oppsett for FTP-snarvei**

**3** Angi nettverksinformasjonen.

**Merk:** Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har ID og passord, må du ta kontakt med systemansvarlig.

**4** Angi et hurtignummer.

**Merk:** Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, blir du bedt om å velge et annet nummer.

**5** Klikk på **Legg til**.**Opprette en FTP-snarvei ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren****1** Velg følgende på startsiden:

**FTP** >**FTP-adresse** > skriv inn FTP-adressen > > > tast inn et navn på snarveien >

**2** Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på **OK**.

Hvis navnet er feil, må du trykke på **Avbryt** og angi informasjonen på nytt. Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, blir du bedt om å velge et annet nummer.

**Skanne til en FTP-adresse****Skanne til en FTP-program ved å bruke kontrollpanelet****1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidan først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.**3** Velg følgende på startsiden:

**FTP** >**FTP-adresse** > skriv inn FTP-adressen > >**skann den**

**Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et snarveisnummer****1** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidan først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.
- 2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3** Fra kontrollpanelet trykker du på # på tastaturet, og angir deretter FTP-hurtignummeret.
- 4** Trykk på **Scan It (Skann)**.

## Skanne til en datamaskin eller flash-stasjon

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 <p>Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.</p>	 <p>Bruk skannerglassplaten for enkeltsidedokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort og fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp).</p>

Med skanneren kan du skanne dokumenter direkte til en datamaskin eller en flash-stasjon. Datamaskinen behøver ikke å være direkte koblet til skriveren for at du skal motta bilder som skannes til PC. Du kan skanne dokumentet tilbake til datamaskinen via nettverket ved å opprette en skanneprofil på datamaskinen og deretter laste profilen ned til skriveren.

## Skanne til en datamaskin ved å bruke Embedded Web Server

- 1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2** Klikk på **Skanneprofil >Opprett skanneprofil**.
- 3** Velg skanneinnstillinger, og klikk deretter på **Neste**.
- 4** Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen med skannerresultatet.
- 5** Angi et skannenavn, og deretter et brukernavn.

**Merk:** Dette navnet vises på listen Skanneprofil.

**6 Klikk på **Send**.**

**Merk:** Når du klikker på **Send**, blir det automatisk tildelt et hurtignummer. Du kan bruke dette nummeret når du skal skanne dokumentene.

**7 Les instruksjonene på skjermbildet Skanneprofil.**

- a** Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
  - Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.
- b** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- c** Gjør ett av følgende:
- Trykk på #, og angi et kortnummer ved hjelp av tastaturet.
  - Velg følgende på startsiden:  
**Tilbakeholdte jobber >Profiler** > velg snarveien på listen

**Merk:** Skanneren skanner og sender dokumentet til katalogen du har angitt.

**8 Vis filen fra datamaskinen.**

**Merk:** Filen lagres på det angitte stedet, eller startes i programmet du anga.

## Konfigurere Skann til datamaskin

**Merk:**

- Denne funksjonen støttes bare i Windows Vista eller nyere.
- Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til det samme nettverket.

**1 Åpne skivermappen og velg skriver.**

**Merk:** Hvis skriveren ikke vises på listen, må du legge til skriveren:

**2 Åpne egenskapene for skriveren, og juster innstillingene slik du ønsker.****3 Gå til kontrollpanelet, og trykk på **Skann til datamaskin** > velg aktuell skanneinnstilling >**Send**.**

## Skanne til en flash-enhet

**1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsidén først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.**

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

**2** Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

**3** Sett inn flash-enheten i USB-porten foran på skriveren.

**Merk:** Startsiden for USB-stasjon vises.

**4** Velg målmappen, og trykk deretter på **Skann til USB-stasjon**.

**Merk:** Skriveren går tilbake til startssiden etter 30 sekunder uten aktivitet.

**5** Juster skanneinnstillingene, og trykk deretter på **Skann**.

## Lære mer om faksalternativene

### FTP-adresse

Bruk dette alternativet til å angi IP-adressen til FTP-målet.

**Merk:** En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

### Filnavn

Bruk dette alternativet til å angi et filnavn for det skannede bildet.

### Lagre som snarvei

Bruk dette alternativet til å lagre de gjeldende innstillingene som en snarvei ved å tilordne et snarveisnavn.

**Merk:** Når du velger dette alternativet tildeles snarveien det neste tilgjengelige snarveisnummeret automatisk.

### Originalstørrelse

Med dette alternativet kan du velge papirstørrelsen på dokumentet som skal skannes. Når Originalstørrelse er angitt som Blandede størrelser, kan du kopiere et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

### Mørkhet

Bruk dette alternativet til å justere hvor lyse eller mørke de skannede dokumentene skal være i forhold til originaldokumentet.

### Oppløsning

Bruk dette alternativet til å justere utskriftskvaliteten for filen. Hvis du øker oppløsningen, øker både filstørrelsen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Hvis du reduserer oppløsningen, reduseres også filstørrelsen.

## Send som

Bruk dette alternativet til å angi utskriftstype for det skannede bildet.

Velg ett av følgende:

- **PDF:** Bruk dette alternativet for å opprette én enkelt fil med flere sider PDF-filen kan sendes som en sikret eller komprimert fil.
- **TIFF:** Bruk dette alternativet til å opprette flere filer eller én enkelt fil. Hvis Flersiders TIFF er deaktivert i menyen Innstillinger, lagrer TIFF bare én side i hver fil. Filstørrelsen er vanligvis større enn en tilsvarende JPEG-fil.
- **JPEG:** Bruk dette alternativet til å opprette og feste en egen fil for hver side i originaldokumentet.
- **XPS:** Bruk dette alternativet til å opprette én enkelt XPS-fil med flere sider.
- **RTF:** Bruk dette alternativet til å opprette en fil i redigerbart format.
- **TXT:** Bruk dette alternativet til å opprette en ASCII-tekstfil uten formatering.

## Innhold

Med dette alternativet kan du angi type og kilde for originaldokumentet.

Velg blant følgende innholdstyper:

- **Grafikk** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder mye bedriftergrafikk, for eksempel diagrammer og animasjoner.
- **Foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder fotografier eller bilder.
- **Tekst** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet hovedsakelig inneholder tekst eller strek tegninger.
- **Tekst/foto** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder en blanding av tekst, grafikk og fotografier.

Velg blant følgende innholdsilder:

- **Sort/hvitt-laser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en sort/hvitt-laserskriver.
- **Fargelaser** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en fargelaserskriver.
- **Blekkskriver** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en blekkskriver.
- **Magasin** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra et magasin.
- **Avis** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet er fra en avis.
- **Annet** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på en annen type skriver eller en ukjent skriver.
- **Foto/film** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet inneholder fotografier fra film.
- **Presse** – Velg dette alternativet hvis originaldokumentet ble skrevet ut på et trykkeri.

## Sideoppsett

Med dette alternativet kan du endre følgende innstillinger:

- **Sider (tosidig):** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er enkeltsidig (trykt på én side) eller tosidig (trykt på begge sider av arket).
- **Retning:** Bruk dette alternativet til å angi retningen for originaldokumentet. Innstillingene for Sider (tosidig) og Innbinding endres slik at de samsvarer med retningen.
- **Innbinding:** Bruk dette alternativet til å angi om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kortssiden.

## Transmission Log (Overføringslogg)

Bruk dette alternativet til å skrive ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen.

## Forhåndsvisning av skanning

Bruk dette alternativet til å vise den første siden av bildet før det legges til i filen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.

**Merk:** Dette alternativet vises bare når det er installert en formatert, fungerende skriverharddisk.

## Edge Erase (Kantradering)

Med dette alternativet kan du fjerne flekker eller eventuelle merker rundt kantene på et dokument. Du kan fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Kantradering fjerner også alt fra det valgte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.

## Advanced Imaging (Avansert bilde)

Bruk dette alternativet til å justere innstillingene for fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, JPEG-kvalitet, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du skanner dokumentet.

## Tilpasset jobb

Dette alternativet kan du bruke til å kombinere flere skannejobber i én enkelt jobb, og vises bare når det er installert en harddisk i skriveren.

## Juster ADF-forskyvning

Med dette alternativet kan du rette opp skannede elementer som er lett forskjøvet når de kommer fra den automatiske dokumentmateren.

# Forstå skrivermenyene

## Menyliste

Papirmeny	Rapporter	Nettverk/porter	Sikkerhet
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktiv NIC	Rediger sikkerhetsinnstillinger
Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Standard nettverk <sup>2</sup>	Diverse sikkerhetsinnstillinger
Konfigurer FB-mater	Test av stifteenhet	Standard USB	Menyen Konfidensiell utskrift
Skift størrelse	Side for nettverksoppsett <sup>1</sup>	Parallel [x]	Slett midlertidige datafiler
Papirstruktur	Nettverk [x]-oppsett	Seriell [x]	Sikkerhetskontrollogg
Papirvekt	Snarveisliste	SMTP-oppsett	Angi dato og klokkeslett
Papirilegging	Faksjobblogg		
Tilpassede typer	Faksanropslogg		
Tilpassede navn	Kopier snarveier		
Egendefinerte skannestørrelser	E-postsnarveier		
Universaloppsett	Fakssnarveier		
	FTP-snarveier		
	Profiler-liste		
	Skriv ut skrifter		
	Skriv ut katalog		
	Aktivarapport		
	Sammendrag av hendelseslogg		

Innstillinger	Hjelp	Administrer snarveier	Tilleggskortmeny <sup>3</sup>
Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene	Fakssnarveier	Viser en liste over installerte nedlastingsemulatorer.
Kopieringsinnstillinger	Kopieringsveiledning	E-postsnarveier	
Faksinnstillinger	E-postveiledning	FTP-snarveier	
E-postinnstillinger	Faksveiledning	Kopier snarveier	
FTP-Innstillinger	FTP-veiledning	Profilsnarveier	
Flash-stasjonsmeny	Utskriftsfeilveiledning		
OCR-innstillinger	Informasjon		
Utskriftsinnstillinger	Rekvisitaveiledning		

<sup>1</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises denne menyen som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] -oppsett.

<sup>2</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises denne menyen som Standardnettverk eller Nettverk [x].

<sup>3</sup> Denne menyen vises bare hvis en eller flere nedlastingsemulatorer er installert.

## Menyen Papir

### Meny for standard kilde

Bruk	For å
<b>Standard kilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt	Angi en standard papirkilde for alle utskriftsjobber. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff).</li> <li>Du kan vise flerbruksmateren som en menyinnstilling ved å angi Konfigurer FB-mater som Kassett på menyen Papir.</li> <li>Hvis to skuffer har papir av samme størrelse og type, og skuffene har samme innstillinger, kobles skuffene automatisk sammen. Når en skuff er tom, fortsetter utskriften med papir fra den sammenkoblede skullen.</li> </ul>

### Menyen Papirstørrelse/-type

Bruk	For å
<b>Skuff [x] størrelse</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Juridiske tjenester Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL konvolutt C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konvolutt	Angi papirstørrelsen som er lagt inn i hver skuff. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter er standardinnstillingen i USA. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.</li> <li>Hvis to skuffer har papir av samme størrelse og type, og skuffene har samme innstillinger, kobles skuffene automatisk sammen. Flerbruksmateren kan også kobles sammen. Når en skuff er tom, fortsetter utskriften med papir fra den sammenkoblede skullen.</li> <li>A6-papirstørrelsen støttes bare i skuff 1 og flerbruksmateren.</li> </ul>

**Merk:** På denne menyen vises bare installerte skuffer og matere.

Bruk	For å
<b>Type i skuff [x]</b> Vanlig papir Kartong Transparent Resirkulert Etiketter Vinyletiketter Bankpost Konvolutt Grov konvolutt Brevpapir Fortrykt Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpass type [x]	<p>Angi den papirtypen du har lagt i hver skuff.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for Skuff 1 er Vanlig papir. Standardinnstillingen for alle andre skuffer er Tilpasset type [x].</li> <li>Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type [x].</li> <li>Bruk denne menyen til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer.</li> </ul>
<b>Flerbruksmaterstørrelse</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Juridiske tjenester Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL konvolutt C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konvolutt	<p>Angi papirstørrelsen som er lagt inn i flerbruksmateren.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter er standardinnstillingen i USA. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.</li> <li>Konfigurer FB-mater må settes til «Vanlig skuff» på menyen Papir for at FB-materstørrelse skal vises som en meny.</li> <li>Flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelsen automatisk. Kontroller at du angir verdi for papirstørrelsen.</li> </ul>

**Merk:** På denne menyen vises bare installerte skuffer og matere.

Bruk	For å
<b>Flerbruksmatertype</b> Vanlig papir Kartong Transparent Resirkulert Etiketter Vinyletiketter Bankpost Konvolutt Grov konvolutt Brevpapir Fortrykt Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpass type [x]	Angi papirtypen som er lagt i flerbruksmateren. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Vanlig papir.</li> <li>• Sett Konfigurer til «Vanlig skuff» på papirmenyen for at FB-matertype skal vises som en meny.</li> </ul>
<b>Manuell papirstr.</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Juridiske tjenester Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Angi størrelsen på papiret som legges i manuelt. <b>Merk:</b> Letter er standardinnstillingen i USA. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Manuell papirtype</b> Vanlig papir Kartong Transparent Resirkulert Etiketter Vinyletiketter Bankpost Brevpapir Fortrykt Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpass type [x]	Angi papirtypen som legges i manuelt. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Vanlig papir.</li> <li>• Konfigurer FB-mater må angis til "Manuell" på Papir-menyen for at Manuell papirtype skal vises som en meny.</li> </ul>

**Merk:** På denne menyen vises bare installerte skuffer og matere.

Bruk	For å
<b>Manuell konvoluttstørrelse</b> 7 3/4 konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL konvolutt C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konvolutt	Angi størrelsen på konvolutten som legges i manuelt. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen for USA er 10-konvolutt. DL konvolutt er den internasjonale standardinnstillingen fra fabrikk.
<b>Manuell konvoluttype</b> Konvolutt Grov konvolutt Tilpass type [x]	Angi konvoluttypen som legges i manuelt. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Konvolutt.
<b>Merk:</b> På denne menyen vises bare installerte skuffer og matere.	

## Konfigurer FB (meny)

Bruk	For å
<b>Konfigurer FB</b> Vanlig papir Manuell Først	Avgjør når skriveren skal velge papir fra flerbruksmateren. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Vanlig skuff. Når innstillingen Vanlig skuff er valgt, konfigureres flerbruksmateren som en automatisk papirkilde.</li> <li>Når Manuell er valgt, kan flerbruksmateren bare brukes til utskriftsjabber med manuell mating.</li> <li>Når innstillingen Først er valgt, konfigureres flerbruksmateren som primær papirkilde.</li> </ul>

## Menyen Skift størrelse

Bruk	For å
<b>Skift størrelse</b> Av Statement/A5 Letter/A4 Alle på listen	Erstatter en angitt papirstørrelse hvis den ønskede størrelsen ikke er tilgjengelig. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Alle på listen. Alle tilgjengelige erstatninger er tillatt.</li> <li>Verdien Av angir at skifting av størrelse ikke er tillatt.</li> <li>Hvis du angir skifting av størrelse, kan en utskriftsjobb fortsette uten at meldingen <b>Bytt papir</b> vises.</li> </ul>

## Menyen Papirstruktur

Bruk	For å
<b>Vanlig struktur</b> Lett Normal Grov	Angi struktur for vanlig papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Bruk	For å
<b>Kartongstruktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for kartongen som er lagt i. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).</li> <li>• Alternativene vises bare hvis kartong støttes.</li> </ul>
<b>Transparentstruktur</b> Lett Normal Grov	Angi struktur for transparenter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Struktur, resirkulert</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for resirkulert papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Etikettstruktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for etiketter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Bankpostpapirstruktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for bankpostpapir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Grov.
<b>Konvoltuttstruktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for konvoltutter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Struktur på grov konvoltutt</b> Grov	Angi relativ struktur for de grove konvolttene som er lagt i.
<b>Brevpapirstruktur</b> Lett Normal (Vanlig) Grov	Angi relativ struktur for papir med brevhode som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Fortrykt papir-struktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for fartykt papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Farget papir-struktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for farget papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Struktur - lett</b> Lett Normal (Vanlig) Grov	Angi strukturen til papiret som er lagt i skuffen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Bruk	For å
<b>Struktur - tungt</b> Lett Normal (Vanlig) Grov	Angi strukturen til papiret som er lagt i skuffen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
<b>Struktur, grovt/bomull</b> Grov	Angi relativ struktur for bomullspapir som er lagt i.
<b>Tilpasset [x] struktur</b> Lett Normal Grov	Angi relativ struktur for tilpasset papir som er lagt i. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).</li> <li>Alternativene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.</li> </ul>

## Papirvekt-menyn

Bruk	For å
<b>Vekt vanlig papir</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for det vanlige papiret som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Kartongvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for kartong som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Transparentvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for transparenter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Vekt resirkulert</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for resirkulert papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Etikettvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for etiketter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Bankpostvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for bankpostpapir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Konvoluttvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for konvolutter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.

Bruk	For å
<b>Vekt, grove konvolutter</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for grove konvolutter som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Brevpapirvekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for brevhoder som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Vekt, fortrykt papir</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for fortrykt papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Vekt, farget papir</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for farget papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Vekt - lett</b> Lett	Angi at relativ vekt for det vanlige papiret som er lagt i, er lett.
<b>Vekt - tungt</b> Tungt	Angi at relativ vekt for papiret som er lagt i, er tungt.
<b>Vekt, grovt/bomull</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for bomullspapir eller grovt papir som er lagt i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Normal.
<b>Tilpasset [x] vekt</b> Lett Normal Tungt	Angi relativ vekt for tilpasset papir som er lagt i. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Normal.</li> <li>• Alternativene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.</li> </ul>

## Papirleggingsmeny

Bruk	For å
<b>Legger i resirkulert</b> Dupleks Off (Av)	Angi at alle utskriftsjobber der Resirkulert er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Merk:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duplex angir at tosidig utskrift skal være standard for alle utskriftsjobber, med mindre enkeltsidig utskrift er angitt fra dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller utskrift.</li> <li>• Hvis Duplex er valgt, sendes alle utskriftsjobbene via dupleksenheten, inkludert enkeltsidige jobber.</li> <li>• Standardinnstillingen er Av for alle menyene.</li> </ul>	

Bruk	For å
<b>Bankpost mates</b> Dupleks Off (Av)	Angi at alle utskriftsjobb der Bankpost er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Brevpapir mates</b> Tosidigfunksjonalitet Av	Angi at alle utskriftsjobb der Brevpapir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Fortrykt papir mates</b> Tosidigfunksjonalitet Av	Angi at alle utskriftsjobb der Fortrykt papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Farget papir mates</b> Tosidigfunksjonalitet Av	Angi at alle utskriftsjobb der Farget papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Lett papir mates</b> Tosidigfunksjonalitet Av	Angi at alle utskriftsjobb der Lett er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Tungt papir mates</b> Tosidigfunksjonalitet Av	Angi at alle utskriftsjobb der Tungt er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.
<b>Tilpasset [x] mates</b> Dupleks Off (Av)	Angi at alle utskriftsjobb der Tilpasset [x] er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig. <b>Merk:</b> Tilpasset [x]-ilegging er bare tilgjengelig hvis den tilpassede typen støttes.
<b>Merk:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Duplex angir at tosidig utskrift skal være standard for alle utskriftsjobb, med mindre enkeltsidig utskrift er angitt fra dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller utskrift.</li> <li>Hvis Duplex er valgt, sendes alle utskriftsjobbene via dupleksenheten, inkludert enkeltsidige jobber.</li> <li>Standardinnstillingen er Av for alle menyene.</li> </ul>	

## Tilpassede typer, meny

Bruk	For å
<b>Tilpasset type [x]</b> Papir Kort Gjennomsiktigh. Grovt/bomull Etiketter Konvolutt	Tilordne en papir- eller spesialpapirtype med et standardinnstilt navn for Tilpasset type [x] eller et brukerdefinert tilpasset navn laget i Embedded Web Server eller MarkVision™ Professional. Det brukerdefinerte navnet vises istedenfor Custom Type [x] (Tilpasset type [x]). <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for Tilpasset type [x] er Papir.</li> <li>Den tilpassede papirtypen må være støttet i den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden.</li> </ul>

Bruk	For å
<b>Resirkulert</b> Papir Kort Gjennomsiktig. Grovt/bomull Etiketter Konvolutt Bomull	Angi en papertype når innstillingen Resirkulert er valgt i andre menyer. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Papir.</li> <li>Den resirkulerte papertypen må støttes i den valgte skuffen eller materen for at det skal være mulig å skrive ut fra den kilden.</li> </ul>

## Menyen Tilpassede navn

Bruk	For å
Tilpasset navn [x]	Angir et tilpasset navn for en papertype. Dette navnet erstatter Tilpasset type [x] på skrivermenyene.

## Tilpassede skannestørrelser, meny

Bruk	Til
<b>Tilpasset skannestørrelse [x]</b> Navn på skannestørrelse Bredde Høyde Retning 2 skanninger per side Av På	Angi navn på en tilpasset skannestørrelse, størrelse og sideretning. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8,5 tommer er den amerikanske standardinnstillingen for bredde. Den internasjonale standardinnstillingen for bredde er 216 mm.</li> <li>14 tommer er den amerikanske standardinnstillingen for høyde. Den internasjonale standardinnstillingen for høyde er 356 mm.</li> <li>Standardinnstillingen for Retning er Stående.</li> <li>Standardinnstillingen for 2 skanninger per side er Av.</li> </ul>

## Universaloppsettsmeny

Bruk	For å
<b>Måleenhet</b> Tommer Millimeter	Angi måleenhetene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for USA er Tommer.</li> <li>Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter.</li> </ul>
<b>Stående bredde</b> 3–8,5 tommer 76–216 mm	Angir bredde for stående format. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis bredden overskridet maksimumsbredden, bruker skriveren maksimal tillatt bredde.</li> <li>Standardinnstillingen for USA er 8,5. Du kan øke bredden i trinn på 0,01 tommer.</li> <li>Den internasjonale standardinnstillingen er 216 mm. Du kan øke bredden i trinn på 1 mm.</li> </ul>

Bruk	For å
<b>Stående høyde</b> 3–14,17 tommer 76–360 mm	<p>Angi høyde for stående format.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis høyden overskridt maksimumshøyden, bruker skriveren maksimal tillatt høyde.</li> <li>• 14 tommer er standardinnstillingen i USA. Du kan øke høyden i trinn på 0,01 tommer.</li> <li>• Den internasjonale standardinnstillingen er 356 mm. Du kan øke høyden i trinn på 1 mm.</li> </ul>
<b>Materetting</b> Kortside Langside	<p>Angi materettingen hvis papiret kan mates i begge retninger.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Kortside.</li> <li>• Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn den maksimale bredden som støttes for skuffen.</li> </ul>

## Menyen Rapporter

### Menyen Rapporter

Bruk	Til
<b>Menyinnstillingsside</b>	Skriv ut en rapport med de gjeldende skrivermenyinnstillingene. Rapporten inneholder også informasjon om status for rekvisita og en liste over tilleggsutstyr som er installert.
<b>Enhetsstatistikk</b>	Skriv ut en rapport som inneholder skriverstatistikk, for eksempel rekvisitinformasjon og antall utskrevne sider.
<b>Nettverksoppsettsside</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriverens nettverksinnstillinger. <b>Merk:</b> Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.
<b>Nettverk [x]-oppsett</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriverens nettverksinnstillinger. <b>Merk:</b> Dette menyelementet vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til printservere, og når mer enn ett nettverksalternativ er installert.
<b>Snarveisliste</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om konfigurerede snarveier.
<b>Faksjobblogg</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 200 fullførte faksene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg på menyen Faksinnstillinger er satt til På.</li> <li>• Denne menyen støttes bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>
<b>Faksanropslogg</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg på menyen Faksinnstillinger er satt til På.</li> <li>• Denne menyen støttes bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>
<b>Kopier snarveier</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om kopieringssnarveier.
<b>E-postsnarveier</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om e-postsnarveier.

Bruk	Til
<b>Fakssnarveier</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om fakssnarveier.
<b>FTP-snarveier</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om FTP-snarveier.
<b>Profiler-liste</b>	Skriv ut en liste over profiler som er lagret i skriveren.
<b>Skriv ut skrifter</b>	Skriv ut en rapport om alle skriftene som er tilgjengelige for skriterspråket som er angitt for skriveren.
<b>Skriv ut katalog</b>	Skriv ut en liste over alle ressursene som er lagret på et flash-minnekort (tilleggsutstyr) eller på skriverens harddisk.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innstillingen for Jobbufferstørrelse må være 100 %.</li> <li>• Kontroller at minnekortet eller harddisken er installert på riktig måte og fungerer som det skal.</li> </ul>
<b>Skriv ut demo</b> Demo Page (Demoside) [liste over tilgjengelige demosider]	Skriv ut demofiler som er tilgjengelige i fastvaren og tilleggsutstyr av typen flash-enhet og stasjonsenhet.
<b>Aktivarapport</b>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren, inkludert serienummer og modellnavn.
<b>Sammendrag av hendelseslogg</b>	Skriv ut en oversikt over loggførte hendelser.

## Menyen Nettverk/porter

### Menyen Aktiv NIC

Bruk	For å
<b>Aktiv NIC</b> Automatisk [liste over tilgjengelige nettverkskort]	<b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Automatisk.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare hvis det er installert et ekstra nettverkskort.</li> </ul>

### Menyen Standardnettverk eller Nettverk [x]

**Merk:** Bare aktive porter vises i denne menyen.

Bruk	Til
<b>Energieffektivt Ethernet</b> Aktiver Deaktiver	Redusere strømforbruket når skriveren ikke mottar data fra Ethernet-nettverket.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Enable (Aktiver).

Bruk	Til
<b>PCL SmartSwitch</b> På Av	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er På.</li> <li>Hvis PCL SmartSwitch er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> På Av	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er På.</li> <li>Hvis PS SmartSwitch er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Av Auto	Angi at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og går ut av menyene, startes skriveren på nytt.</li> </ul>
<b>Nettverksbuffer</b> Auto 3 kB til [maksimal tillatt størrelse]	Konfigurer størrelsen på nettverksbufferen. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av.</li> <li>Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på nettverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallelbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen.</li> <li>Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og går ut av menyene, startes skriveren på nytt.</li> </ul>
<b>Jobbufring</b> Av På Auto	Lagre utskriftsjobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert harddisk. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og går ut av menyene, startes skriveren på nytt. Menyalget oppdateres.</li> </ul>
<b>Binær PS for Mac</b> På Av Auto	Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.

Bruk	Til
<b>Standard nettverksoppsett</b> <b>eller nettverk [x]-oppsett</b> Rapporter Nettverkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	Vise og angi nettverksinnstillinger for skriveren. <b>Merk:</b> Menyen for Trådløs vises bare når skriveren er koblet til et trådløst nettverk.

## Menyen Reporter

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- **Nettverk/porter >Standardnettverk >Standard nettverkoppsett >Reporter**
- **Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x]-oppsett >Reporter**

Bruk	For å
<b>Skriv oppsettsiden ut</b>	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om innstillingene for nettverksskriveren, for eksempel TCP/IP-adressen.

## Menyen Nettverkskort

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- **Nettverk/porter >Standardnettverk >Standard nettverksoppsett >Nettverkskort**
- **Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x] -oppsett >Nettverkskort**

Bruk	For å
<b>Vis kortstatus</b>  Tilkoblet Frakoblet	Vis tilkoblingsstatus for den trådløse nettverksadapteren.
<b>Vis korthastighet</b>	Vis hastigheten til en aktiv trådløs nettverksadapter.
<b>Nettverksadresse</b>  UAA LAA	Vis nettverksadressene.
<b>Tidsavbrudd jobb</b> 0,10–255 sekunder	Angi hvor lang tid det ska ta før en nettverksutskriftsjobb blir avbrutt. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er 90 sekunder.</li> <li>• Hvis 0 angis som innstillingsverdi, deaktiveres tidsavbruddet.</li> <li>• Hvis det er valgt en verdi mellom 1 og 9, vises <b>Ugyldig</b> på skjermen, og verdien lagres ikke.</li> </ul>
<b>Bannerside</b>  Av På	Angi om skriveren skal skrive ut en bannerside. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

## Menyen TCP/IP

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- Nettverk/porter >Standardnettverk >Standard nettverksoppsett >TCP/IP
- Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x] -oppsett >TCP/IP

**Merk:** Denne menyen er bare tilgjengelig i nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Bruk	For å
<b>Angi vertsnavn</b>	Angi det gjeldende TCP/IP-vertnavnet. <b>Merk:</b> Dette kan endres bare fra EWS (Embedded Web Server).
<b>IP-adresse</b>	Vis eller endre gjeldende TCP/IP-adresse. <b>Merk:</b> Ved manuell innstilling av IP-adressene blir innstillingene for Aktiver DHC og Aktiver automatisk IP satt til Av. Da settes også innstillingen av Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Av i systemer som støtter BOOTP og RARP.
<b>Nettmaske</b>	Vis eller endre gjeldende TCP/IP-nettmaske.
<b>Gateway</b>	Vis eller endre gjeldende TCP/IP-gateway.
<b>Aktiver DHCP</b> På Av	Angi DHCP-adresse og -parametertildeling. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Aktiver RARP</b> På Av	Angi innstillingen for RARP-adressetildeling. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Aktiver BOOTP</b> På Av	Angi innstillingen for BOOTP-adressetildeling. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Aktiver AutoIP</b> Ja Nei	Angi innstillingen for nullkonfigurasjonsnettverket. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Aktiver FTP/TFTP</b> Ja Nei	Aktiver den innebygde FTP-serveren som gjør det mulig å sende filer til skriveren ved hjelp av FTP. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Aktiver HTTP-server</b> Ja Nei	Aktiver den innebygde webserveren (Embedded Web Server). Når den er aktivert, kan skriveren overvåkes og administreres eksternt ved hjelp av en webleser. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>WINS-serveradresse</b>	Vis eller endre gjeldende WINS-serveradresse.
<b>Aktiver DDNS</b> Ja Nei	Vis eller endre gjeldende DDNS-innstilling. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Aktiver mDNS</b> Ja Nei	Vis eller endre gjeldende mDNS-innstilling. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>DNS-serveradresse</b>	Vis eller endre gjeldende DNS-serveradresse.

Bruk	For å
<b>Reserve DNS-serveradresse</b>	Vis eller endre sikkerhetskopiene av DNS-serveradressene.
<b>Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 2</b>	
<b>Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 3</b>	
<b>Aktiver HTTPS</b>	Vis eller endre den aktuelle HTTPS-innstillingen.
Ja	<b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
Nei	

## Menyen IPv6

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- **Nettverk/porter >Standardnettverk >Standard nettverksoppsett >IPv6**
- **Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x]-oppsett >IPv6**

**Merk:** Denne menyen er bare tilgjengelig i nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Bruk	For å
<b>Aktiver IPv6</b>	Aktiver IPv6 i skriveren.
På	<b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
Av	
<b>Automatisk konfigurering</b>	Angi om den trådløse nettverksadapteren skal godta oppføringer om automatisk konfigurering av IPv6-adresser fra en ruter.
På	<b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
Av	
<b>Vis vertsnavn</b>	Angi vertsnavnet.
<b>Vis adresse</b>	<b>Merk:</b> Disse innstillingene kan kun endres fra Embedded Web Server.
<b>Vis ruteradresse</b>	
<b>Aktiver DHCPv6</b>	Aktiver DHCPv6 i skriveren.
På	<b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
Av	

## Meny for trådløs tilkobling

**Merk:** Denne menyen er bare tilgjengelig på skrivere som er koblet til et Ethernet-nettverk og skrivere som har en trådløs nettverksadapter.

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- **Nettverk/porter >Standard nettverk >Standard nettverksoppsett >Trådløs tilkobling**
- **Nettverk/porter >Nettverk [x] >Nettverk [x]-oppsett >Trådløs**

Bruk	For å
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Start trykknappmetoden Start PIN-metoden	Opprett en trådløs nettverksforbindelse og aktiver nettverkssikkerhet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Start trykknappmetoden kobler skriveren til et trådløst nettverk når du trykker på knapper både på skriveren og på tilgangspunktet (den trådløse ruten) innen et gitt tidsrom.</li> <li>Start PIN-metoden kobler skriveren til et trådløst nettverk når du bruker en PIN-kode på skriveren og taster den inn i innstillingene for trådløs tilkobling på tilgangspunktet.</li> </ul>
<b>Aktiver/deaktiver WPS Auto-detection</b> Aktiver Deaktivert	Registrerer automatisk tilkoblingsmetoden som et tilgangspunkt med WPS bruker: Start trykknappmetoden eller Start PIN-metoden. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Deaktivert.
<b>Nettverksmodus</b> BSS-type Infrastruktur Ad hoc	Angi nettverksmodus. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Infrastruktur. Denne innstillingen gir skriveren tilgang til det trådløse nettverket via et tilgangspunkt.</li> <li>Ad hoc konfigurerer en trådløs tilkobling direkte mellom skriveren og en datamaskin.</li> </ul>
<b>Kompatibilitet</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Angi trådløs standard for det trådløse nettverket. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 802.11b/g/n.
<b>Velg nettverk</b>	Velg et tilgjengelig nettverk som skriveren skal bruke.
<b>Vis signalkvalitet</b>	Vis kvaliteten på den trådløse forbindelsen.
<b>Vis sikkermodus</b>	Angi krypteringsmetoden for det trådløse nettverket.

## Menyen AppleTalk

Du åpner menyen ved å navigere til ett av følgende:

- Nettverk/porter >Standardnettverk >Standard nettverksoppsett >AppleTalk
- Nettverk/porter >Nettverk[x] >Nettverk[x]-oppsett >AppleTalk

Bruk	Til
<b>Activate (Aktiver)</b> Ja Nei	Aktivere eller deaktivert support for AppleTalk. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Nei.
<b>Vis navn</b>	Vis det tilordnede AppleTalk-navnet. <b>Merk:</b> AppleTalk-navnet kan bare endres fra Embedded Web Server.
<b>Vis adresse</b>	Vis den tilordnede AppleTalk-adressen. <b>Merk:</b> AppleTalk-adressen kan bare endres fra Embedded Web Server.
<b>Angi sone</b> [liste over soner som er tilgjengelige i nettverket]	Gir en liste over AppleTalk-soner som er tilgjengelige i nettverket. <b>Merk:</b> Standardsonen for nettverket er standardinnstillingen.

## Standard USB (meny)

Bruk	For å
<b>PCL SmartSwitch</b> På Av	<p>Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er På.</li> <li>• Hvis innstillingen settes til Av, undersøker ikke skriveren innkommende data. Skriveren bruker PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er satt til På. Skriveren bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Av.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> På Av	<p>Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er På.</li> <li>• Hvis innstillingen settes til Av, undersøker ikke skriveren innkommende data. Skriveren bruker PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til På. Skriveren bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er satt til Av.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> På Av Automatisk	<p>Angi at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Automatisk. Automatisk angir at skriveren skal undersøke dataene, avgjøre formatet og behandle jobben i henhold til dette.</li> <li>• Hvis du endrer denne innstillingen fra skriverens kontrollpanel og går ut av menyene, startes skriveren på nytt. Menyvalget oppdateres.</li> </ul>
<b>USB-buffer</b> Deaktivert Automatisk 3000 til [maksimal tillatt størrelse]	<p>Konfigurerer størrelsen på USB-bufferen.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Automatisk.</li> <li>• Velg Deaktivert for å deaktivere jobbufring. Alle jobber som allerede er bufret på skriverens harddisk, skrives ut før den vanlige behandlingen gjenopptas.</li> <li>• Innstillingen for størrelse på USB-bufferen kan endres i trinn på 1000.</li> <li>• Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne skriveren har, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av.</li> <li>• Hvis du vil øke den maksimale størrelsen for USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallelbufferen, seriellbufferen og nettverksbufferen.</li> <li>• Hvis du endrer denne innstillingen fra skiverens kontrollpanel og går ut av menyene, startes skriveren på nytt. Menyvalget oppdateres.</li> </ul>
<b>Jobbufring</b> Av På Automatisk	<p>Lagre utskriftsjobber midlertidig på harddisken før de skrives ut.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Innstillingen På bufrer jobber på skriverens harddisk.</li> <li>• Automatisk bufrer utskriftsjobber bare hvis skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.</li> <li>• Hvis du endrer denne innstillingen fra skiverens kontrollpanel og går ut av menyene, startes skriveren på nytt. Menyvalget oppdateres.</li> </ul>

Bruk	For å
<b>Binær PS for Mac</b> På Av Automatisk	Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobb for Macintosh.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Automatisk.</li> <li>Innstillingen På behandler ubehandlete binære PostScript-utskriftsjobb.</li> <li>Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobb ved hjelp av standardprotokollen.</li> </ul>
<b>ENA-adresse</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Angi nettverksadresseinformasjon for en ekstern utskriftsserver.  <b>Merk:</b> Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern utskriftsserver via USB-porten.
<b>ENA-nettmaske</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Angi nettmaskeininformasjon for en ekstern utskriftsserver.  <b>Merk:</b> Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern utskriftsserver via USB-porten.
<b>ENA-gateway</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Angi gatewayinformasjon for en ekstern utskriftsserver.  <b>Merk:</b> Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis skriveren er koblet til en ekstern utskriftsserver via USB-porten.

## Meny for SMTP-oppsett

Bruk	For å
<b>Primær SMTP-gateway</b>	Angi informasjon om SMTP-servergateway og -port.  <b>Merk:</b> Standard SMTP-gatewayport er 25.
<b>Primær SMTP-gatewayport</b>	
<b>Sekundær SMTP-gateway</b>	
<b>Sekundær SMTP-gatewayport</b>	
<b>SMTP-tidsavbrudd</b> 5–30	Angi antall sekunder før serveren slutter å prøve å sende en e-post.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 30.
<b>Svaradresse</b>	Angi en svaradresse på inntil 128 tegn i e-posten som sendes av skriveren.
<b>Bruk SSL</b> Deaktivert Forhandle Nødvendig	Angi at skriveren skal bruke SSL for økt sikkerhet ved tilkobling til SMTP-serveren.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Deaktivert.</li> <li>Når innstillingen Forhandle brukes, bestemmer SMTP-serveren om SSL skal brukes.</li> </ul>
<b>SMTP-servergodkjenning</b> Krever ikke godkjenning Pålogging/enkel CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angi typen brukergodkjenning som kreves for tilgang til å skanne til e-post.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Krever ikke godkjenning).

Bruk	For å
<b>Enhetsinitiert e-post</b> Ingen Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	Angi hvilken identifikasjon som skal brukes under kommunikasjon med SMTP-serveren.
<b>Brukerninitiert e-post</b> Ingen Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon Bruk bruker-ID og passord for økten Bruk e-postadresse og passord for økten Spør brukeren	<b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard fabrikkinnstilling for Enhetsinitiert e-post og Brukerinitiert e-post er Ingen.</li> <li>«Enhetsbruker-ID» og «Enhetspassord » brukes for å logge på SMTP-serveren når Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon er valgt.</li> </ul>
<b>Bruker-ID for enhet</b>	
<b>Enhetspassord</b>	
<b>Kerberos 5-område</b>	
<b>NTLM-domene</b>	

## Menyen Sikkerhet

### Menyen Diverse sikkerhetsinnstillinger

Bruk	For å
<b>Påloggingsrestriksjoner</b> Mislykkede pålogginger Tidsramme for mislykket pålogging Varighet for sperre Tidsramme for panelpålogging Tidsramme for ekstern pålogging	Begrens antall og tid for mislykkede påloggingsforsøk fra skriverens kontrollpanel før alle brukere blir utelukket.
	<b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mislykkede pålogginger angir antallet mislykkede påloggingsforsøk før brukerne sperres ute. Innstillingsområde fra 1 til 10. Standardinnstilling er 3 forsøk.</li> <li>Tidsramme for mislykket pålogging angir hvor lenge det kan gjøres mislykkede påloggingsforsøk før brukerne sperres ute. Gyldige innstillinger er fra 1 til 60 minutter. Standardinnstilling er 5 minutter.</li> <li>Varighet for sperre angir hvor lenge brukerne låses ute når grensen for antall påloggingsforsøk er overskredet. Gyldige innstillinger er fra 1 til 60 minutter. Standardinnstilling er 5 minutter. 1 angir at det ikke brukes noen sperretid for skanneren.</li> <li>Tidsramme for panelpålogging angir hvor lenge skanneren står stille på startbildet før den automatisk logger brukeren av. Gyldige innstillinger er fra 1 til 900 sekunder. Standardinnstilling er 30 sekunder.</li> <li>Tidsramme for ekstern pålogging angir hvor lenge et eksternt grensesnitt er inaktivt før brukeren logges av automatisk. Innstillingene varierer fra 1–120 minutter. Standardinnstilling er 10.</li> </ul>
<b>Minste PIN-lengde</b> 1–16	Begrens lengden på PIN-koden.
	<b>Merk:</b> Standardinnstilling er 4.

## Konfidensiell utskrift (meny)

Bruk	For å
<b>Maks ugyldig PIN-kode</b> Av 2–10	Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne menyen vises bare hvis det er installert en formatert skriverharddisk som fungerer.</li> <li>Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.</li> </ul>
<b>Konfidensiell utskrift-jobb utløper</b> Av 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Begrens hvor lenge en konfidensiell utskriftsjobb ligger i skriveren før den slettes. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis innstillingen for "Konfidensiell jobb utløper" endres mens konfidensielle utskriftsjobber ligger i skriverens internminne eller på skriverens harddisk, endres ikke utløpstidspunktet for disse utskriftsjobbene til den nye standardverdien.</li> <li>Hvis skriveren slås av, slettes alle konfidensielle jobber som ligger i internminnet.</li> </ul>
<b>Gjenta-jobb utløper</b> Av 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber lagres på skriveren.
<b>Bekreft-jobb utløper</b> Av 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber som må bekreftes, lagres på skriveren.
<b>Utsett-jobb utløper</b> Av 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber som skal utføres senere, lagres på skriveren.
<b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.	

## Menyen Slett midlertidige datafiler

Slett midlertidige datafiler sletter *bare* utskriftsjobbdata på harddisken til skriveren som *ikke* brukes av filsystemet. Alle permanente data på skriverens harddisk, for eksempel nedlastede skriftyper, makroer og holdte jobber, blir beholdt.

**Merk:** Denne menyen vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende skriverharddisk.

Bruk	For å
<b>Slettemodus</b> Auto	Angi metode for sletting av midlertidige datafiler.

Bruk	For å
<b>Automatisk metode</b> Enkel passering Flergangs passering	<p>Merk diskplassen som er brukt av en tidligere utskriftsjobb. Denne metoden lar ikke filsystemet få bruke denne plassen igjen før den har blitt slettet.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Enkel passering.</li> <li>• Bare automatisk sletting gjør at brukerne kan slette midlertidige datafiler uten at skriveren må slås av for en lengre tid.</li> <li>• Strengt konfidensiell informasjon bør <i>bare</i> slettes via metoden: Flergangs passering.</li> </ul>

## Menyen Sikkerhetsvurderingslogg

Bruk	For å
<b>Eksporter logg</b>	<p>La en autorisert bruker eksportere kontrolloggen.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En flash-enhet må være koblet til skriveren for at loggen skal kunne eksporteres fra skriverens kontrollpanel.</li> <li>• Kontrollloggen kan lastes ned fra EWS og lagres på en datamaskin.</li> </ul>
<b>Slett logg</b>  Ja Nei	<p>Angi om kontrolloggene slettes.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.</p>
<b>Konfigurer logg</b>  Aktiver kontroll Ja Nei Aktiver ekstern systemlogg Nei Ja Ekstern systemlogg-funksjon 0–23 Alvorlighetsgrad for logghendelser 0–7	<p>Angi om og hvordan kontrolloggene opprettes.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver kontroll angir om hendelsene registreres i sikkerhetskontrollloggen og den eksterne systemloggen. Standardinnstillingen er Nei.</li> <li>• Aktiver ekstern systemlogg angir om loggene sendes til en ekstern server. Standardinnstillingen er Nei.</li> <li>• Ekstern systemlogg-funksjon angir verdien som brukes til å sende logger til den eksterne systemloggserveren. Standardinnstillingen er 4 minutter.</li> <li>• Hvis sikkerhetskontrollloggen er aktivert, registreres alvorlighetsverdien for hver hendelse. Standardinnstillingen er 4 minutter.</li> </ul>

## Menyen Angi dato og klokkeslett

Bruk	For å
<b>Dato/klokkeslett</b>	Vis skriverens gjeldende innstillinger for dato og klokkeslett.
<b>Angi dato og klokkeslett manuelt</b> [angi dato/klokkeslett]	<p>Angi dato og klokkeslett.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuell innstilling av dato og klokkeslett endrer innstillingen for Aktiver NTP til Nei.</li> <li>• Med veiviseren kan du angi dato og klokkeslett i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM.</li> </ul>
<b>Tidssone</b> [liste over tidssoner]	<p>Velg en tidssone.</p> <p><b>Merk:</b> GMT er standardinnstilling.</p>

Bruk	For å
<b>Angi sommertid automatisk</b> På Av	La skriveren bruke startdato og sluttdato for sommertid, som angitt i skriverens innstilling for tidssone. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Aktiver NTP</b> På Av	Aktiver nettverkstidsprotokollen, som synkroniserer klokkene på enhetene i et nettverk. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er På.</li> <li>• Denne innstillingen deaktiveres hvis du angir dato og klokkeslett manuelt.</li> </ul>

## Menyen Innstillinger

### Menyen Generelle innstillinger

Bruk	Til
<b>Kontrollpanelspråk</b> Engelsk Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Russisk Polski Gresk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Tradisjonell kinesisk Koreansk Japansk	Angi språket for teksten som vises på skjermen. <b>Merk:</b> Ikke alle språk er tilgjengelige på alle modellene. Det kan være nødvendig å installere en spesiell maskinvare for enkelte språk.
<b>Vis anslag for rekvisita</b> Vis anslag Ikke vis anslag	Vis anslag for rekvisita på kontrollpanelet, fra Embedded Web Server, menyinnstillingene og enhetsstatistikkrapportene. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Vis anslag.

Bruk	Til
<b>Øko-modus</b> Av Energi Energi/papir Papir	Reduser bruk av energi, papir eller spesialpapir. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av. Dette tilbakestiller skriveren til de opprinnelige standardinnstillingene.</li> <li>Når du setter Øko-modus til Energi eller Papir, påvirkes ytelsen, men ikke utskriftskvaliteten.</li> </ul>
<b>Pip ved fylt ADM</b> Aktivert Deaktivert	Angi om den automatiske dokumentmateren skal pipe når det er lagt i papir <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Aktivert.
<b>Stillemodus</b> Av På	Minimere skriverstøyen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Kjør første oppsett</b> Ja Nei	Kjør installeringsveiviseren.
<b>Tastatur</b> Tastaturtype Engelsk Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Gresk Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugues Russisk Polski Tysk (Sveits) Fransk (Sveits) Koreansk Magyar Tyrkisk Tsjekkisk Forenklet kinesisk Tradisjonell kinesisk Japansk Tilpasset tast [x]	Angi språk og informasjon for tilpasset tast for skjermtastaturet.

Bruk	Til
<b>Papirstørrelser</b> USA Metrisk	Angi måleenheten for papirstørrelser <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er US.</li> <li>Den opprinnelige innstillingen avgjøres av hvilket land du velger i installeringsveiviseren.</li> </ul>
<b>Portrekkevidde for skanning til PC</b> [portområde]	Angi et gyldig portområde for skrivere bak en portblokkerende brannmur. <b>Merk:</b> 9751:Standardinnstillingen er 12000.
<b>Informasjon som vises</b> Venstre side Høyre side Tilpasset tekst [x]	Angi hva som skal vises øverst i hjørnene på startsiden. For Venstre side og Høyre side kan du velge mellom følgende alternativer: Ingen IP-adresse Vertsnavn Kontaktnavn Plassering Dato/klokkeslett Tjenestenavn for mDNS/DDNS Nullkonfigurasjonsnavn Tilpasset tekst [x] Modellnavn <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for Venstre side er IP-adresse.</li> <li>Standardinnstillingen for Høyre side er Dato/klokkeslett.</li> </ul>
<b>Informasjon som vises (fortsatt)</b> Sort toner	Tilpass informasjonen som vises for Sort toner. Velg blant følgende alternativer: Når den vises Ikke vis Skjerm Melding som vises Standard Alternativ Standard [tekstoppføring] Alternativ [tekstoppføring] <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke vis standardinnstillingen for Når den vises.</li> <li>Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Informasjon som vises (fortsatt)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papirstopp</li> <li>Legg i papir</li> <li>Servicefeil</li> </ul>	<p>Tilpass informasjonen som vises for bestemte menyer.</p> <p>Velg blant følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skjerm</li> <li>Ja</li> <li>Nei</li> </ul> <p>Melding som vises</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard</li> <li>Alternativ</li> </ul> <p>Standard</p> <p>[tekstoppføring]</p> <p>Alternativ</p> <p>[tekstoppføring]</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen for Vis er Nei.</li> <li>• Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.</li> </ul>
<b>Tilpassing av startside</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Endre språk</li> <li>Kopier</li> <li>Kopier snarveier</li> <li>Faks</li> <li>Fakssnarveier</li> <li>E-post</li> <li>E-postsnarveier</li> <li>FTP</li> <li>FTP-snarveier</li> <li>Søk etter holdte jobber</li> <li>Holdte jobber</li> <li>USB-stasjon</li> <li>Profiler og programmer</li> <li>Bokmerker</li> <li>Jobber etter bruker</li> <li>Skjemaer og favoritter</li> <li>Kortkopi</li> <li>Skann til nettverk</li> <li>Min snarvei</li> </ul>	<p>Endre ikonene som vises på startsiden.</p> <p>Velg blant følgende alternativer for hvert ikon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skjerm</li> <li>Ikke vis</li> </ul>
<b>Datoformat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>MM-DD-ÅÅÅÅ</li> <li>DD-MM-ÅÅÅÅ</li> <li>ÅÅÅÅ-MM-DD</li> </ul>	<p>Angi datoformat.</p> <p><b>Merk:</b> MM-DD-YYYY er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er DD-MM-YYYY.</p>
<b>Tidsformat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12-timers A.M./P.M.</li> <li>24-timers klokke</li> </ul>	<p>Angi klokkeslettformat.</p> <p><b>Merk:</b> 12-timers A.M./P.M. er angitt som standardinnstilling.</p>
<b>Lysstyrke for skjerm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20-100</li> </ul>	<p>Juster lysstyrken på skjermen</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 100.</p>

Bruk	Til
<b>Kopi på én side</b> Av På	Angi at kopier fra skannerglasset bare skal utføres til én side om gangen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Lydtilbakemelding</b> Knapptilbakemelding På Av Volum 1-10	Angi lydnivå for knappene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for Knapptilbakemelding er På.</li> <li>Standardinnstillingen for Volum er 5.</li> </ul>
<b>Vis bokmerker</b> Ja Nei	Angi om bokmerker vises fra området Holdte jobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Tillat fjerning av bakgrunn</b> På Av	Angi om bildebakgrunn kan fjernes. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Tillat skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Skanner flere jobber til én fil. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På. Hvis På er valgt, kan innstillingen Tillat skanninger av tilpasset jobb aktiveres for bestemte jobber.
<b>Gjenopprette ved papirstopp i skanner</b> Jobbnivå Sidenivå	Angi hvordan en skannet jobb skal lastes inn på nytt hvis det oppstår stopp i den automatiske dokumentmateren. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Jobbnivå.
<b>Oppdateringshyppighet for Web-sider</b> 30-300	Angi antall sekunder mellom oppdateringer i Embedded Web Server. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 120.
<b>Kontaktnavn</b>	Angi et kontaktnavn. <b>Merk:</b> Kontaktnavnet lagres i Embedded Web Server.
<b>Plassering</b>	Angi plassering. <b>Merk:</b> Plasseringen lagres i Embedded Web Server.
<b>Alarmer</b> Alarminnstilling Kassettalarm	Angi en alarm for når skriveren trenger tilsyn. For alle alarmtypene kan du velge blant følgende alternativer: Av Enkelt Uavbrutt <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for Alarmkontroll er Enkelt. Ved innstillingen høres tre raske pip.</li> <li>Standardinnstillingen for Tonerkassettalarm er Av.</li> <li>Ved innstillingen Uavbrutt gjentas tre pip hvert tiende sekund.</li> </ul>
<b>Tidsavbrudd</b> Ventemodus Deaktivert 1-240	Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren går over i strømsparingsmodus. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 15 minutter.

Bruk	Til
<b>Tidsavbrudd</b> strømsparingsmodus Deaktivert 1-120	Angi hvor mange minutter skriveren skal vente etter at den siste jobben er skrevet ut, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 20 minutter.</li> <li>Deaktivert vises bare hvis Energisparing er satt til Av.</li> <li>Det brukes mindre strøm ved lave innstillinger, men det kan kreve lengre oppvarmingstid.</li> <li>Velg en høy innstilling hvis skriveren brukes ofte. I de fleste tilfeller vil det gjøre skriveren klar til å skrive ut med minimal oppvarmingstid.</li> </ul>
<b>Tidsavbrudd</b> Skriv ut med skjerm av Tillat utskrift med skjerm av Skjerm på ved utskrift	Skrive ut en jobb med skjermen slått av. <b>Merk:</b> Skjerm på når utskrift er standardinnstillingen.
<b>Tidsavbrudd</b> Tidsavbrudd for dvale Deaktivert 20 minutter 1–3 timer 6 timer 1–3 dager 1–2 uker 1 måned	Angi hvor mange sekunder skriveren venter før den går i dvalemodus. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3 dager.
<b>Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling</b> Dvalemodus Ikke gå i dvale	Angi at skriveren skal gå i dvalemodus selv når det finnes en aktiv Ethernet-tilkobling. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Ikke gå i dvale.</li> <li>Faksfunksjonen er bare tilgjengelige på enkelte modeller.</li> </ul>
<b>Tidsavbrudd</b> Tidsavbrudd skjerm 15-300	Angi hvor mange sekunder det skal gå før den går tilbake til kontrollpanelet i klarmodus. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 30 sekunder.
<b>Tidsavbrudd</b> Forleng tidsavbrudd for skjerm På Av	Fortsett en angitt jobb uten å gå tilbake til startsiden når tidtakeren for Tidsavbrudd for skjerm løper ut. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Tidsavbrudd</b> Tidsavb utskrift Deaktivert 1-255	Angi hvor mange sekunder skriveren skal vente på å motta en melding om en avsluttet jobb før den avbryter resten av jobben. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 90 sekunder.</li> <li>Når tiden har gått ut, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og deretter undersøker skriveren om det er noen nye utskriftsjobb som venter på å bli skrevet ut.</li> <li>Tidsavbrudd utskrift er bare tilgjengelig når PCL-emulering brukes. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobb som bruker PostScript-emulering.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Tidsavbrudd</b> Tidsavbrudd venting Deaktivert 15-65535	Angi hvor mange sekunder skriveren skal vente på tilleggsdata før en utskriftsjobb avbrytes. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 40 sekunder.</li> <li>Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL-emulering.</li> </ul>
<b>Tidsavbrudd</b> Jobbholdingstidsavbrudd 5-255	Angi tiden skriveren skal vente på at en bruker skal gjøre noe før jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, holdes tilbake, og andre jobber i skriverkøen skrives ut. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 30.</li> <li>Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.</li> </ul>
<b>Gjenopprette fra feil</b> Automatisk omstart Start på nytt når inaktiv Alltid starte på nytt Aldri starte på nytt	Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Alltid starte på nytt.
<b>Gjenopprette fra feil</b> Maks. antall automatiske omstarter 1-20	Angi antallet automatiske omstarter som skriveren kan utføre. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 2.
<b>Utskriftsgjenopprettning</b> Fortsett automatisk Deaktivert 5-255	Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når disse ikke er løst i løpet av den angitte perioden. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Deaktivert.
<b>Utskriftsgjenopprettning</b> Gjenopprett v/stopp På Av Auto	Angi om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Auto. Fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom ikke minnet som kreves for disse sidene, trengs til andre skriveroppgaver.</li> <li>På angir at skriveren alltid skriver ut fastkjørte sider på nytt.</li> <li>Av angir at skriveren aldri skriver ut fastkjørte sider på nytt.</li> </ul>
<b>Utskriftsgjenopprettning</b> Papirstoppassistent På Av	Angi at skriveren skal søke etter fastkjørt papir automatisk. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Utskriftsgjenopprettning</b> Sidebeskyttelse Av På	Skriv ut en side som kanskje ikke kunne blitt skrevet ut på annen måte. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av. Denne innstillingen skriver ut deler av en side når det ikke er nok minne til å skrive ut hele siden.</li> <li>På angir at skriveren skal skrive ut hele siden.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Trykk på Hvilemodus-knappen</b> Ikke gjør noe Hvilemodus Dvalemodus	Angi hvordan skriveren reagerer på et kort trykk på Hvilemodus-knappen når den er inaktiv. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Hvilemodus.
<b>Trykk på/hold Hvilemodus-knappen</b> Ikke gjør noe Hvilemodus Dvalemodus	Bestem hvordan skriveren skal reagere på et langt trykk på Strømsparemodus-knappen når den er inaktiv. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ikke gjør noe.
<b>Standardinnstillinger</b> Ikke gjenopprett Gjenopprett nå	Bruk skriverens standardinnstillinger bortsett fra innstillingene på menyen Nettverk/porter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Ikke gjenopprett.</li> <li>• Alle nedlastinger som er lagret i internminnet blir slettet. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på en harddisk, berøres ikke.</li> </ul>
<b>Eksporter konfigurasjonsfil</b> Eksporter	Eksporter konfigurasjonsfiler til en flash-stasjon.

## Menyen Kopieringsinnstillinger

Bruk	Til
<b>Innholdstype</b> Tekst Grafikk Tekst/foto Fotografi	Angi innholdet til originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tekst/foto.
<b>Innholdskilde</b> Sort/hvitt-laser Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert. <b>Merk:</b> Sort/hvitt-laser er standardinnstilling.
<b>Sider (tosidig)</b> 1 sided to 1 sided (1-sidig til 1-sidig) 1 sided to 2 sided (1-sidig til 2-sidig) 2 sided to 1 sided (2-sidig til 1-sidig) 2 sided to 2 sided (2-sidig til 2-sidig)	Angi om et originaldokument er tosidig eller enkeltsidig, og om kopien skal være tosidig eller enkeltsidig. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er enkeltsidig til enkeltsidig. Denne innstillingen er valgt når du bruker et enkeltsidig originaldokument til en enkeltsidig kopieringsjobb.

Bruk	Til
<b>Papirsparing</b> Av 2-opp stående 4-opp stående 2-opp liggende 4-opp liggende	Kopiere to eller fire sider av et dokument på én side. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skriv ut siderammer</b> På Av	Angi om det skal skrives ut en ramme. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Sorter</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er (1,2,3) (1,2,3).
<b>Stifting</b> Av På	Aktivere ferdiggjører for stifting <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare når ferdiggjøreren for stifting er installert.</li> </ul>
<b>Original Size (originalstørrelse)</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 Tilpasset skannestørrelse [x] Bokoriginal Visittkort 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer ID-kort	Angi størrelsen på originaldokumentet. <b>Merk:</b> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Kopier til kilde</b> Skuff [x] Auto Size Match (Automatisk størrelsestilpasning) Flerbruksmater	Angi papirkilden for kopieringsjobber. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Transparentskilleark</b> På Av	Sett inn et skilleark mellom transparenter. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.

Bruk	Til
<b>Skilleark</b> Av Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider	Sett inn et skilleark mellom sider, kopier eller jobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skillearkkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilden for skillearkene. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Mørkhetsgrad</b> 1-9	Gjør utskriften mørkere eller lysere. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Antall kopier</b> 1-9999	Angi antall eksemplarer for kopieringsjobben. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 1.
<b>Topptekst/Bunntekst</b> [Plassering] Av Dato/klokkeslett Sidelall Tilpasset tekst Skriv på Alle sider Kun førstesiden Alle sider unntatt førstesiden Tilpasset tekst	Angi topptekst- og bunntekstinformasjon og plasseringen på siden. Velg blant følgende alternativer for plasseringen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øverst til venstre</li> <li>• Øverst i midten</li> <li>• Øverst til høyre</li> <li>• Nederst til venstre</li> <li>• Nederst i midten</li> <li>• Nederst til høyre</li> </ul> <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen for plasseringen er Av.</li> <li>• Standardinnstillingen for Skriv på er Alle sider.</li> </ul>
<b>Mal</b> Konfidensielt Kopier Kladd Haster Tilpasset Av	Angi overliggende tekst som skal skrives ut på hver side i kopieringsjobben. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Tilpasset mal</b>	Angi en tilpasset maltekst.
<b>Tillat prioritetskopier</b> På Av	Tillat avbrudd i en utskriftsjobb for å kopiere en side eller et dokument. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Skann et dokument som inneholder blandede papirstørrelser til én kopieringsjobb. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Tillat å lagre som snarvei</b> På Av	Lagre tilpassede kopieringsinnstillinger som snarveier. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Fjerne bakgrunn</b> -4 til 4	Juster mengden bakgrunn som er synlig på en kopi. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Midtstill automatisk</b> Av På	Juster innholdet automatisk midt på siden. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Fargefjerner</b> Fargefjerner Ingen Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 Standard grense for grønt 0-255 Standard grense for blått 0-255	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster utfallinnstilling for hver fargegrense. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>• Standardinnstillingen for hver fagegrense er 128.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> 0-5 Best for innhold	Angi kontrasten som skal brukes i kopieringsjobben. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
<b>Speilvend bilde</b> Av På	Lage et speilbilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Negativt bilde</b> Av På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skyggedetalj</b> -4 til 4	Juster mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Juster ADF-forskyvning</b> Auto Av På	Rett forskyvning i det skannede bildet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.
<b>Skann kant til kant</b> Av På	Angi om originaldokumentet skannes kant til kant. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skarphet:</b> 1-5	Juster skarpheten i en kopi. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Prøvekopi</b> Av På	Opprett en prøvekopi av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

## Menyen Faksinnstillinger

### Faksmodus (Oppsett av analog faks), meny

I modusen Analogt faksoppsett sendes faksjobber via en telefonlinje.

**Merk:** Faksfunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

#### Generelle faksinnstillinger

Bruk	Til
<b>Gjenopprett standardinnstillinger</b>	Gjenopprett standardinnstillingene for alle faksinnstillingene.
<b>Optimaliser fakskompatibilitet</b>	Optimaliser fakskompatibilitet med andre faksmaskiner.
<b>Faksnavn</b>	Angi navnet på faksen i skriveren.
<b>Faksnummer</b>	Angi nummeret som er tilordnet faksen.
<b>Faks-ID</b> Faksnavn Faksnummer	Angi hvordan faksen identifiseres. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Faksnummer.
<b>Aktiver manuell faks</b> På Av	Angi at skriveren skal fakse manuelt, noe som krever en linjesplitter og et telefonhåndsett. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Bruk en vanlig telefon til å svare på en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer.</li> <li>• Trykk på # 0 på det numeriske tastaturet for å gå direkte til denne innstillingen.</li> </ul>
<b>Minnebruk</b> Bare mottak Det meste mottatt Lik Mest sending Bare sending	Definer tildeling av ikke-flyktig minne mellom sending og mottak av faksjobber. <b>Merk:</b> Equal (Lik) er standardinnstillingen.
<b>Avbryt fakser</b> Tillat Ikke tillat	Angi om det er tillatt å avbryte faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tillat.
<b>anroper-ID</b> Av Primær Alternativ	Angi typen anroper-ID som brukes.
<b>Faksnummermaskering</b> Av Fra venstre Fra høyre	Angi fra hvilken retning sifrene er maskerte i et utgående faksnummer. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Antallet tegn som er maskert, bestemmes av innstillingen Sifre som skal maskeres.</li> </ul>
<b>Sifre som skal maskeres</b> 0-58	Angi antallet sifre som skal maskeres i et utgående faksnummer. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.

Bruk	Til
<p><b>Faksforside</b></p> <p>Faksforside</p> <p>Av som standard</p> <p>På som standard</p> <p>Bruk aldri</p> <p>Bruk alltid</p> <p>Inkluder Til-felt</p> <p>På</p> <p>Av</p> <p>Inkluder Fra-felt</p> <p>På</p> <p>Av</p> <p>Fra</p> <p>Inkluder meldingsfelt</p> <p>På</p> <p>Av</p> <p>Melding</p> <p>Inkluder logo</p> <p>På</p> <p>Av</p> <p>Inkluder bunntekst [x]</p> <p>På</p> <p>Av</p> <p>Bunntekst [x]</p>	<p>Konfigurer faksforsiden.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen for Faksforside er Av.</li> <li>• Standardinnstillingen fra fabrikk er Av for alle andre menyelementer.</li> </ul>

### Innstillinger for sending av faks

Bruk	Til
<p><b>Oppløsning</b></p> <p>Standard</p> <p>Fin 200 dpi</p> <p>Superfin 300 dpi</p> <p>Ultrafin 600 dpi</p>	<p>Angi kvaliteten i punkter pr. tomme (dpi). Høyere oppløsning gir bedre utskriftskvalitet, men øker faksoverføringsiden for utgående fakser.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Standard.</p>

Bruk	Til
<b>Original Size (originalstørrelse)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Mexico)</li> <li>Universal</li> <li>Automatisk størrelsesregistrering</li> <li>Blandede størrelser</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Tilpasset skannestørrelse [x]</li> <li>Bokoriginal</li> <li>Visittkort</li> <li>3 x 5 tommer</li> <li>4 x 6 tommer</li> </ul>	Angi størrelsen på originaldokumentet. <b>Merk:</b> Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Sider (tosidig)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Av</li> <li>Langside</li> <li>Kortside</li> </ul>	Angi retningen på de opprinnelige dokumentene som er lagt i den automatiske dokumentmateren for tosidig skanning. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Innholdstype</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekst</li> <li>Grafikk</li> <li>Tekst/foto</li> <li>Fotografi</li> </ul>	Angi innholdet til originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tekst.
<b>Innholdskilde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sort/hvitt-laser</li> <li>Fargelaser</li> <li>Blekkskriverpapir</li> <li>Foto/film</li> <li>Magasin</li> <li>Avis</li> <li>Trykk</li> <li>Annet</li> </ul>	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert. <b>Merk:</b> Sort/hvitt-laser er standardinnstilling.
<b>Mørkhet</b> 1-9	Gjør utskriften mørkere eller lysere. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Opprinningsprefiks</b>	Angi et opprinningsprefiks, for eksempel 99. Du kan taste inn tall i tallfeltet.
<b>Regler for foranstilt siffer</b> Regel for foranstilt siffer [x]	Opprett en regel for foranstilt siffer (opprinningsprefiks).
<b>Automatisk ny oppringning</b> 0-9	Angi antallet ganger skriveren skal prøve å sende faksen til et bestemt nummer. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.

Bruk	Til
<b>Oppringingsfrekvens</b> 1-200	Angi antallet minutter mellom nye oppringer. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Bak en PABX</b> Ja Nei	Aktiver eller deaktiver sentralbordoppringing uten ringtone. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Nei.
<b>Enable ECM (Aktiver ECM)</b> Ja Nei	Aktiver eller deaktiver modusen Feilopprettning for faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Aktiver faksskanninger</b> På Av	Send filer som er skannet til skriveren på faks. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Driver til faks</b> Ja Nei	Lar skriverdriveren sende faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Tillat å lagre som snarvei</b> På Av	Lagre faksnumre som snarveier i skriveren. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Oppringingsmodus</b> Tone Puls	Angi oppringingslyd. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er toneoppringing.
<b>Maks. hastighet</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Angi maksimal hastighet i baud som fakser sendes i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 33600.
<b>Skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Skann et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én fil. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Forhåndsvisning av skanning</b> På Av	Angi om skannejobber skal forhåndsvises. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Fjerne bakgrunn</b> -4 til 4	Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Fargebalanse</b> Cyan - rød Magenta - grønn Gul - blå	Aktiver fargebalanse i det skannede elementet.

Bruk	Til
<b>Fargefjerner</b> Fargefjerner Ingen Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 Standard grense for grønt 0-255 Standard grense for blått 0-255	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster utfallinnstilling for hver fargegrense. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>Standardinnstillingen for hver fargegrense er 128.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> 0-5 Best for innhold	Angi kontrasten for det skannede elementet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
<b>Speilvend bilde</b> Av På	Lage et speibilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Negativt bilde</b> Av På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skyggedetalj</b> -4 til 4	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Juster ADF-forskyvning</b> Auto Av På	Retter forskyvning i det skannede bildet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>Dette menyelementet støttes bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>
<b>Skann kant til kant</b> Av På	Angi om originaldokumentet skannes kant til kant. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skarphet:</b> 1-5	Juster skarpheten for faksen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Temperatur</b> -4 til 4	Angi varme eller kalde utskrifter. Kalde verdier genererer utskrifter med mer blått enn det som er standard, mens varme verdier genererer utskrifter som er rødere enn det som er standard. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Aktiver fargefaksskanninger</b> Av som standard På som standard Bruk aldri Bruk alltid	Aktiver fargefaksing. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av som standard.

Bruk	Til
<b>Automatisk konverter fargefakser til sorthvittfakser</b> På Av	Konverter alle utgående fakser til sort/hvitt. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.

### Innstillinger for mottak av faks

Bruk	Til
<b>Aktiver mottak av faks</b> På Av	Gjør det mulig for skriveren å motta faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Aktiver anroper-ID</b> På Av	Vis informasjon om anroper-ID på en innkommende faks. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Faksjobb venter</b> Ingen Toner Toner og rekvisita	Fjerne faksjobber fra utskriftskøen når jobben krever bestemte ressurser som ikke er tilgjengelige. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ingen.
<b>Antall ring før svar</b> 1-25	Angi antallet ring før skriveren svarer på en innkommende faksjobb. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Automatisk svar</b> Ja Nei	Angi at skriveren mottar faks automatisk. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ja.
<b>Manuell svarkode</b> 0-9	Angi en kode på telefonnummertastaturet manuelt for å begynne å motta en faks. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er *9*.</li> <li>• Dette menyvalget brukes når skriveren deler linjen med en telefon.</li> </ul>
<b>Automatisk reduksjon</b> På Av	Skaler en innkommende faksjobb slik at den passer papirstørrelsen som er lagt i den angitte fakskilden. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Papirkilde</b> Auto Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilden for utskrift av innkommende faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.
<b>Sider (tosidig)</b> Av På	Aktiver tosidig utskrift for innkommende faksjobber. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare når en tosidighetsmodul er installert.</li> </ul>
<b>Skilleark</b> Av Før jobb Etter jobb	Aktiver skillearkfunksjonen for innkommende faksjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

Bruk	Til
<b>Skillearkkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilden for skillearkene. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Faksbunntekst</b> På Av	Skriv ut overføringsinformasjonen i bunnteksten på hver side i en mottatt faks. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Maks. hastighet</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Angi maksimal hastighet i baud som fakser mottas i. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 33600.
<b>Videresending av faks</b> Skriv ut Skriv ut og videresend Videresend	Aktiver videresending av mottatte fakser til en annen mottaker. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Skriv ut.
<b>Videresend til</b> Faks E-post FTP LDSS eSF	Angi typen mottaker som faksene skal videresendes til. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Faks.</li> <li>• Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Videresend til snarvei</b>	Angi snarveisnummeret som er tilknyttet mottakertypen (Faks, E-post, FTP, LDSS eller eSF).
<b>Blokker faks uten navn</b> Av På	Aktiver blokkering av innkommende fakser som er sendt fra enheter uten angitt stasjons-ID eller faks-ID. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Liste for forbudt faks</b>	Aktiver listen over blokkerte faksnumre som er lagret på skriveren.
<b>Holde fakser</b> Modus for holdt faks Av Alltid på Manuelt Planlagt Innstilling av faksholding	Aktiver skriverens funksjon for å sette mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt. Fakser som venter, kan frigis manuelt, eller på et planlagt tidspunkt eller en planlagt dag. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Aktiver mottak av fargefaks</b> På Av	Aktiver mottak av fargefakser og skriv ut i gråtoner. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.

## Innstillinger for fakslogg

Bruk	Til
<b>Overføringslogg</b> Skriv ut logg Ikke skriv ut logg Skriv ut bare ved feil	Aktiver utskrift av en overføringslogg etter hver faksjobb. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).

Bruk	Til
<b>Logg for mottaksfeil</b> Skriv aldri ut Skriv ut ved feil	Aktiver utskrift av en logg for mottaksfeil. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.
<b>Skriv ut logger automatisk</b> På <sup>1</sup> Av	Aktiver automatisk utskrift av fakslogger. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er På.</li> <li>Logger skrives ut etter hver 200. faksjobb.</li> </ul>
<b>Logg papirkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilde for utskrift av logger. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Logger skjerm</b> Eksternt stasjonsnavn Oppringt nummer	Angi om logger som skrives ut, viser det opprinnige nummeret, stasjonsnavnet eller faksnummeret som sendes. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Eksternt stasjonsnavn.
<b>Aktiver jobblogg</b> På <sup>1</sup> Av	Aktiver tilgang til faksjobbloggen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Aktiver anropslogg</b> På <sup>1</sup> Av	Aktiver tilgang til faksanropsloggen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.

### Innstillinger for høyttaler

Bruk	Til
<b>Høyttalermodus</b> Alltid av På til den kobles til Alltid på	Angi modusen for høyttaleren. <b>Merk:</b> «På inntil tilkoblet» er standardinnstilling. Det høres en lyd når det opprettes en fakstilkobling.
<b>Høyttalervolum</b> Høyt Lav	Sett høyttalervolumet til Høyt eller Lavt. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Høyt.
<b>Ringevolum</b> Av På	Aktiver eller deaktiver ringevolumet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.

### Svar ved

Bruk	Til
Alle ring Enkeltring Dobbeltring Trippelring Enkelt- eller dobbeltring Enkelt- eller trippelring Dobbelt- eller trippelring	Angir ringemønstre når skriveren besvarer anrop. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Alle ring.

## menyen E-postinnstillinger

Bruk	Til
<b>E-postserveroppsett</b> Emne Melding Filnavn	Angi informasjon om e-postserveren.
<b>E-postserveroppsett</b> Send meg en kopi Vises aldri På som standard Av som standard Alltid på	Send en kopi av e-posten til avsenderen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Vises aldri.
<b>E-postserveroppsett</b> Maks. e-poststørrelse 0-65535 kB	Angi maksimal e-poststørrelse. <b>Merk:</b> E-postmeldinger som er større enn den angitte størrelsen, blir ikke sendt.
<b>E-postserveroppsett</b> Melding om størrelsесfeil	Send en melding når en e-post er større enn den konfigurerte størrelsесgrensen.
<b>E-postserveroppsett</b> Begrens mottakere	Angi et domenenavn, for eksempel til et firma, og begrens sending av e-post til bare det domenenavnet. <b>Merk:</b> Du kan bare angi ett domene.
<b>E-postserveroppsett</b> Webkoblingoppsett Server Pålogging Passord Path (Bane) Filnavn Webkobling	Definer e-postserverens Webkobling-innstillinger. <b>Merk:</b> Tegnene * : ? < >   kan ikke brukes i banenavn.
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (*.rtf) TXT (*.txt)	Angi filformatet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er PDF (.pdf).

Bruk	Til
<b>PDF-innstillinger</b> PDF-versjon 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-komprimering Normal Høyt Sikker PDF Av På Søkbar PDF-fil Av På	Konfigurer PDF-innstillingene.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen for PDF-versjon er 1,5.</li> <li>• Standardinnstillingen for PDF-komprimering er Normal. Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> <li>• Standardinnstillingen for Sikker PDF og Søkbar PDF-fil er Av. Sikker PDF krever at du må angi passordet ditt to ganger.</li> </ul>
<b>Innholdstype</b> Tekst Grafikk Tekst/foto Fotografi	Angi innholdet til originaldokumentet.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tekst/foto.
<b>Innholdskilde</b> Sort/hvitt-laser Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert.  <b>Merk:</b> Sort/hvitt-laser er standardinnstilling.
<b>Farge</b> Av På	Angi om skriveren skanner inn og sender innhold i farger.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Oppløsning</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angi oppløsningen for skannejobben i punkter pr. tomme.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 150 dpi.
<b>Mørkhet</b> 1–9	Gjør utskriften mørkere eller lysere.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angi retningen til det skannede bildet.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Stående.

Bruk	Til
<b>Original Size (originalstørrelse)</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatisk størrelsесregistrering Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 Tilpasset skannestørrelse [x] Bokoriginal Visittkort 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer	Angi størrelsen på originaldokumentet. <b>Merk:</b> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Sider (tosidig)</b> Av Langside Kortside	Angi retningen på de opprinnelige dokumentene som er lagt i den automatiske dokumentmateren for tosidig skanning. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>JPEG-kvalitet</b> Best for innhold 5–90	Angi kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).</li> <li>• 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.</li> <li>• 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.</li> </ul>
<b>Tekststandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til teksten i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Tekst-/fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til tekst eller bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til et bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 50.
<b>E-postbilder sendt som</b> Vedlegg Webkobling	Angi hvordan bildene skal sendes. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Vedlegg.
<b>Bruk TIFF med flere sider</b> På Av	Gi et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For skanning til e-post med flere sider opprettes det enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>TIFF-komprimering</b> LZW JPEG	Angi formatet som brukes til å komprimere TIFF-filer. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er LZW.

Bruk	Til
<b>Overføringslogg</b> Skriv ut logg Ikke skriv ut logg Skriv ut bare ved feil	Aktiver utskrift av en overføringslogg etter hver e-postjobb. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).
<b>Logg papirkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilden for utskrift av e-postlogger. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Bitdybde for e-post</b> 1-bits 8-biters	Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av bilder på 1 bit når Av er angitt for Farge. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).
<b>Skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Kopier et dokument som inneholder blandede papirstørrelser. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Forhåndsvisning av skanning</b> På Av	Angi om skannejobber skal forhåndsvises. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Tillat å lagre som snarvei</b> På Av	Lagre e-postadresser som snarveier. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er På.</li> <li>Når innstillingen er satt til Av, vises ikke knappen Lagre som snarvei på skjermen for e-postmottaker.</li> </ul>
<b>Fjerne bakgrunn</b> -4 til 4	Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Fargebalanse</b> Cyan – rød Magenta – grønn Gul – blå	Aktiver fargebalanse i utskriftene.
<b>Fargefjerner</b> Fargefjerner Ingen Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 Standard grense for grønt 0-255 Standard grense for blått 0-255	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster utfallinnstilling for hver fargegrense. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>Standardinnstillingen for hver fargegrense er 128.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Kontrast</b> 0-5 Best for innhold	Angi kontrasten for utskriften. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
<b>Speilvend bilde</b> Av På	Lage et speibilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Negativt bilde</b> Av På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skyggedetalj</b> -4 til 4	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Juster ADF-forskyvning</b> Auto Av På	Retter forskyvning i det skannede bildet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>
<b>Skann kant til kant</b> Av På	Angi om originaldokumentet skannes kant til kant. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skarphet:</b> 1-5	Juster skarphet for et skannet bilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Temperatur</b> -4 til 4	Angi varme eller kalde utskrifter. Kalde verdier genererer utskrifter med mer blått enn det som er standard, mens varme verdier genererer utskrifter som er rødere enn det som er standard. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Bruk cc:/bcc:</b> Av På	Aktiver bruk av feltene kopi: og blindkopi:. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

## Menyen FTP-innstillinger

Bruk	Til
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (*.rtf) TXT (*.txt)	Angi filformatet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er PDF (.pdf).

Bruk	Til
<b>PDF-innstillinger</b> PDF-versjon 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-komprimering Normal Høyt Sikker PDF Av På Søkbar PDF-fil Av På	Konfigurer PDF-innstillingene.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen for PDF-versjon er 1,5.</li> <li>• Standardinnstillingen for PDF-komprimering er Normal. Denne innstillingen vises bare når det er installert en formatert, fungerende harddisk.</li> <li>• Standardinnstillingen for Sikker PDF og Søkbar PDF-fil er Av. Sikker PDF krever at du må angi passordet ditt to ganger.</li> </ul>
<b>Innholdstype</b> Tekst Grafikk Tekst/foto Fotografi	Angi innholdet til originaldokumentet.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tekst/foto.
<b>Innholdskilde</b> Sort/hvitt-laser Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert.  <b>Merk:</b> Sort/hvitt-laser er standardinnstilling.
<b>Farge</b> Av På	Angi om skriveren skanner inn og sender innhold i farger.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Oppløsning</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angi kvaliteten for skannejobben i punkter pr. tomme (dpi).  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 150 dpi.
<b>Mørkhet</b> 1–9	Gjør utskriften mørkere eller lysere.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angi retningen til det skannede bildet.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Stående.

Bruk	Til
<b>Original Size (originalstørrelse)</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 <input checked="" type="checkbox"/> Tilpasset skannestørrelse [x] Bokoriginal Visittkort 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer	Angi størrelsen på originaldokumentet. <b>Merk:</b> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Sider (tosidig)</b> Av Langside Kortside	Angi retningen på de opprinnelige dokumentene som er lagt i den automatiske dokumentmateren for tosidig skanning. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>JPEG-kvalitet</b> Best for innhold 5–90	Angi kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).</li> <li>• 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.</li> <li>• 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.</li> </ul>
<b>Tekststandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til teksten i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Tekst-/fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til tekst eller bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til et bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 50.
<b>Bruk TIFF med flere sider</b> På Av	Gi et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For skanning til FTP med flere sider opprettes det enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>TIFF-komprimering</b> LZW JPEG	Angi formatet som brukes til å komprimere TIFF-filer. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er LZW.

Bruk	Til
<b>Overføringslogg</b> Skriv ut logg Ikke skriv ut logg Skriv ut bare ved feil	Angi om overføringsloggen skal skrives ut. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).
<b>Logg papirkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi en papirkilde ved utskrift av FTP-logger. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Bitdybde for FTP</b> 1-bits 8-biters	Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av 1-bits bilder. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).
<b>Filnavn</b>	Angi et basisfilnavn.
<b>Skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Kopier et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én skannejobb. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Forhåndsvisning av skanning</b> På Av	Angi om skannejobber skal forhåndsvises. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Tillat å lagre som snarvei</b> På Av	Aktiver oppretting av snarvei for FTP-adresser. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Fjerne bakgrunn</b> -4 til 4	Juster mengden bakgrunn som er synlig på en kopi. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Fargebalanse</b> Cyan – rød Magenta – grønn Gul – blå	Aktiver fargebalanse i utskriftene.
<b>Fargefjerner</b> Fargefjerner Ingen Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 Standard grense for grønt 0-255 Standard grense for blått 0-255	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster utfallinnstilling for hver fagegrense. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>• Standardinnstillingen for hver fagegrense er 128.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> 0-5 Best for innhold	Angi kontrasten for utskriften. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).

Bruk	Til
<b>Speilvend bilde</b> Av På	Lage et speibilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Negativt bilde</b> Av På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skyggedetalj</b> -4 til 4	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Juster ADF-forskyvning</b> Auto Av På	Rett forskyvning i det skannede bildet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>• Dette menyelementet støttes bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>
<b>Skann kant til kant</b> Av På	Angi om originaldokumentet skannes kant til kant. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skarphet:</b> 1-5	Juster skarphet for det skannede bildet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Temperatur</b> -4 til 4	La brukeren angi varme eller kalde utskrifter. Kalde verdier genererer utskrifter med mer blått enn det som er standard, mens varme verdier genererer utskrifter som er rødere enn det som er standard. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.

## Menyen Flashstasjon

### Skanneinnstillinger

Bruk	Til
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (*.rtf) TXT (*.txt)	Angi filformatet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er PDF (.pdf).

Bruk	Til
<b>PDF-innstillinger</b> PDF-versjon 1.2–1.7 A–1a <b>PDF-komprimering</b> Normal Høyt <b>Sikker PDF</b> Av På <b>Søkbar PDF-fil</b> Av På	Konfigurer PDF-innstillingene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for PDF-versjon er 1,5.</li> <li>Standardinnstillingen for PDF-komprimering er Normal.</li> <li>Standardinnstillingen for Sikker PDF og Søkbar PDF-fil er Av. Sikker PDF krever at du må angi passordet ditt to ganger.</li> </ul>
<b>Innholdstype</b> Tekst Grafikk Tekst/foto Fotografi	Angi innholdet til originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Tekst/foto.
<b>Innholdskilde</b> Sort/hvitt-laser Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert. <b>Merk:</b> Sort/hvitt-laser er standardinnstilling.
<b>Farge</b> På Av	Angi om skriveren skanner inn og sender innhold i farger. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Oppløsning</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angi oppløsningen for skannejobben i punkter pr. tomme (dpi). <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 150 dpi.
<b>Mørkhet</b> 1-9	Gjør utskriften mørkere eller lysere. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angi retningen til det skannede bildet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Stående.

Bruk	Til
<b>Original Size (originalstørrelse)</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 <input checked="" type="checkbox"/> Tilpasset skannestørrelse [x] Bokoriginal Visittkort 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer	Angi størrelsen på originaldokumentet. <b>Merk:</b> Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
<b>Sider (tosidig)</b> Av Langside Kortside	Angi retningen på de opprinnelige dokumentene som er lagt i den automatiske dokumentmateren for tosidig skanning. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>JPEG-kvalitet</b> Best for innhold 5–90	Angi kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).</li> <li>• 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.</li> <li>• 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.</li> </ul>
<b>Tekststandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til teksten i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Tekst-/fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til tekst eller et bilde i forhold til filstørrelse og kvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 75.
<b>Fotostandard</b> 5–90	Angi kvaliteten til et fotografi i forhold til filstørrelse og bildekvalitet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 50.
<b>Bruk TIFF med flere sider</b> På Av	Gi et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For skanning til FTP med flere sider opprettes det enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Bitdybde for skanning</b> 1- bits 8- biters	Aktiver modusen Tekst/foto for å få mindre filstørrelser ved hjelp av 1-bits bilder. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8-biter.
<b>Filnavn</b>	Angi et basisfilnavn.

Bruk	Til
<b>Skanning av egendefinert jobb</b> På Av	Kopier et dokument som inneholder blandede papirstørrelser. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Forhåndsvisning av skanning</b> På Av	Angi om skannejobber skal forhåndsvises. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.</li> </ul>
<b>Fjerne bakgrunn</b> -4 til 4	Juster mengden bakgrunn som er synlig på en kopi. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Fargebalanse</b> Cyan - rød Magenta - grønn Gul - blå	Aktiver fargebalanse i utskriftene.
<b>Fargefjerner</b> Fargefjerner Ingen Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 Standard grense for grønt 0-255 Standard grense for blått 0-255	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster utfallinnstilling for hver fagegrense. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>Standardinnstillingen for hver fagegrense er 128.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> 0-5 Best for innhold	Angi kontrasten for det skannede bildet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
<b>Speilvend bilde</b> Av På	Lage et speibilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Negativt bilde</b> Av På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skyggedetalj</b> -4 til 4	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.
<b>Juster ADF-forskyvning</b> Auto Av På	Rett forskyvning i det skannede bildet. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Auto.</li> <li>Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.</li> </ul>

Bruk	Til
<b>Skann kant til kant</b> Av På	Angi om originaldokumentet skannes kant til kant. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skarphet:</b> 1-5	Juster skarphet for et skannet bilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 3.
<b>Temperatur</b> -4 til 4	Angi varme eller kalde utskrifter. Kalde verdier genererer utskrifter med mer blått enn det som er standard, mens varme verdier genererer utskrifter som er rødere enn det som er standard. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0.

## Utskriftsinnstillinger

<b>Kopier</b> 1-999	Angi et standard antall kopier for hver utskriftsjobb. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 1.
<b>Papirkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt	Angi en standard papirkilde for alle utskriftsjobber. <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Sorter</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er (1,2,3) (1,2,3).
<b>Sider (tosidig)</b> Enkeltsidig Tosidig	Aktiver tosidig utskrift for innkommende utskriftsjobber. <b>Merk:</b> Enkeltsidig er standard fabrikkoppsett.
<b>Tosidig innbinding</b> Langside Kortside	Definer hvordan tosidige utskrifter skal bindes inn i forhold til sideretningen. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Langside. Når innstillingen Langside brukes, kan sidene bindes inn langs langssiden (venstre side for stående retning, toppkant for liggende sideretning).</li> <li>Når innstillingen Kortside brukes, kan sidene bindes inn langs kortssiden (toppkant for stående retning, venstre side for liggende sideretning).</li> </ul>
<b>Retning for papirsparing</b> Auto Liggende Stående	Angi retningen for et dokument med flere sider. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.
<b>Papirsparing</b> Av 2- Stk 3- Stk 4- Stk 6- Stk 9- Stk 12- Stk 16- Stk	Skriv ut bilder over flere sider på én side av arket. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

<b>Kantlinje for papirsparing</b>	Skriv ut en ramme på hvert sidebilde.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ingen.
<b>Angi papirsparing</b>	Angi plasseringen av flersidige sidebilder.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Vannrett.</li> <li>Plasseringen avhenger av antall sider og om de har stående eller liggende sideretning.</li> </ul>
<b>Skilleark</b>	Angi om det skal settes inn tomme skilleark.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Med Mellom kopier aktivert settes det inn en tom side mellom hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er angitt som (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er satt til (1,1,1) (2,2,2), settes det inn et blankt ark mellom hvert sett med sider som skrives ut.</li> <li>Mellom jobber setter inn en blank side mellom utskriftsjobber.</li> <li>Mellom sider setter inn en blank side mellom hver side i utskriftsjobbene. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke sider i et dokument.</li> </ul>
<b>Skillearkkilde</b>	Angi papirkilden for skillearkene.  <b>Merk:</b> Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
<b>Blanke sider</b>	Angi om det skal settes inn tomme sider i en utskriftsjobb.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.

## Menyen OCR-innstillinger

Bruk	Til
<b>Auto-roter</b>	Roter skannede dokumenter automatisk for å sikre at de plasseres i riktig retning.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Fjern støy</b>	Fjern flekker fra et skannet bilde.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Invers registrering</b>	Gjenkjenn og gjør hvit tekst på svart bakgrunn redigerbar.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På.
<b>Auto-kontrastforbedring</b>	Juster kontrasten automatisk for å forbedre OCR-kvalitet.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

Bruk	Til
<b>Gjenkjente språk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engelsk</li> <li>French (Fransk)</li> <li>German (Tysk)</li> <li>Spanish (Spansk)</li> <li>Italian (Italiensk)</li> <li>Portugues</li> <li>Danish (Dansk)</li> <li>Dutch (Nederlandsk)</li> <li>Norwegian (Norsk)</li> <li>Swedish (Svensk)</li> <li>Finnish (Finsk)</li> <li>Hungarian</li> <li>Polish (Polsk)</li> </ul>	<p>Angi språk som OCR kan gjenkjenne.</p> <p>Velg blant følgende alternativer for hvert språk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Av</li> <li>På</li> </ul> <p><b>Merk:</b> Språket er aktivert som standard. Hvis det settes til en verdi som ikke er oppført i listen over gjenkjente språk, blir engelsk aktivert som standard.</p>

## Utskriftsinnstillinger

### Menyen Oppsett

Bruk	For å
<b>Skriverspråk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL-emulering</li> <li>PS-emulering</li> </ul>	<p>Angi skriterspråk.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er PCL-emulering.</li> <li>• Selv om du angir et skriterspråk som standard, kan et program sende utskriftsjobber som bruker et annet skriterspråk.</li> </ul>
<b>Jobb venter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>På</li> <li>Av</li> </ul>	<p>Angi at utskriftsjobbene kan fjernes fra utskriftskøen hvis de krever skrivertilbehør som ikke er tilgjengelig, eller tilpassede innstillinger.</p> <p>Utskriftsjobber som er fjernet fra utskriftskøen, lagres i en egen utskriftskø, slik at andre jobber kan skrives ut som vanlig. Når manglende informasjon eller tilbehør er tilgjengelig, skrives de lagrede jobbene ut.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Dette menyinnstillingen vises bare hvis det er installert en formateret skriverharddisk som er i drift. Dette kravet sikrer at lagrede jobber ikke slettes hvis skriveren mister strømtilførselen.</li> </ul>
<b>Utskriftsområde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal</li> <li>Hele siden</li> </ul>	<p>Angi det logiske og fysiske utskriftsområdet.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Normal. Hvis skriveren prøver å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Normal, kuttes bildet ved ytterkantene av området.</li> <li>• Når Hele siden er valgt, kan bildet flyttes til området utenfor det som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Normal, men skriveren kutter bildet ved ytterkantene angitt av Normal. Dette gjelder bare sider som skrives ut med PCL 5e-emulering. Dette har ingen innvirkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering.</li> </ul>

Bruk	For å
<b>Last ned til</b> RAM Flash Disk	Angi hvor nedlastinger skal lagres.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er RAM. Nedlastinger som lagres i internminnet, lagres midlertidig.</li> <li>Hvis nedlastinger lagres i flash-minnet eller på skriverens harddisk, lagres de permanent. Nedlastingene blir værende i flash-minnet eller på harddisken selv om du slår av skriveren.</li> <li>Dette menyinnstillingen vises bare hvis det er installert en formatert flash-enhet eller skriverharddisk som er i drift.</li> </ul>
<b>Lagre ressurser</b> På Av	Angi hvordan skriveren håndterer midlertidige nedlastinger, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i internminnet, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av. Dette angir at skriveren skal beholde nedlastingene til det er behov for minnet. Nedlastinger slettes for å behandle utskriftsjobber.</li> <li>På beholder nedlastingene under språkendringer og tilbakestillinger av skriveren. Hvis skriveren går tom for minne, vises meldingen <b>Minnet er fullt [38]</b>, og nedlastinger slettes ikke.</li> </ul>
<b>Skriv ut alle-rekkefølge</b> Alfabetisk Eldste først Nyeste først	Angi rekkefølgen som holdte og konfidensielle jobber skrives ut i når Skriv ut alt er valg  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Alfabetisk. Utskriftsjobber vises alltid i alfabetisk rekkefølge på skriverens kontrollpanel.

## Menyen Ferdiggjører

Bruk	Til
<b>Sider (tosidig)</b> Enkeltsidig Tosidig	Angi om tosidig utskrift er angitt som standard for alle utskriftsjobber.  <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enkeltsidig er standard fabrikkoppsett.</li> <li>Du kan angi tosidig utskrift fra skriverprogramvaren.</li> </ul>
<b>Tosidig innbinding</b> Langside Kortside	Definer hvordan tosidige utskrifter skal bindes inn i forhold til sideretningen.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Langside.
<b>Kopier</b> 1-999	Angi et standard antall kopier for hver utskriftsjobb.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 1.
<b>Blanke sider</b> Ikke skriv ut Skriv ut	Angi om det skal settes inn tomme sider i en utskriftsjobb.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.
<b>Sorter</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier.  <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er (1,2,3) (1,2,3).

Bruk	Til
<b>Skilleark</b> Av Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider	Angi om det skal settes inn tomme skilleark. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Med Mellom kopier aktivert settes det inn en tom side mellom hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er angitt som (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er angitt som (1,1,1) (2,2,2), settes det inn et tomt ark mellom hvert sett med utskrifter, dvs. etter alle sider 1 og etter alle sider 2.</li> <li>Mellom jobber setter inn en blank side mellom utskriftsjobber.</li> <li>Mellom sider setter inn en blank side mellom hver side i en utskriftsjobb. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke sider i et dokument.</li> </ul>
<b>Skillearkkilde</b> Skuff [x] Flerbruksmater	Angi papirkilden for skillearkene. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff).</li> <li>Gå til papirmenyen, og angi at Konfigurer FB til kassett for flerbruksmater skal vises som en menyinnstilling.</li> </ul>
<b>Papirsparing</b> Av 2- Stk 3- Stk 4- Stk 6- Stk 9- Stk 12- Stk 16- Stk	Skriv ut bilder over flere sider på én side av et ark. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Det angitte tallet er antallet sider som skrives ut pr. side.</li> </ul>
<b>Angi papirsparing</b> Vannrett Omvendt vannrett Omvendt loddrett Loddrett	Angi plasseringen av flersidige sidebilder. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Vannrett.</li> <li>Plasseringen avhenger av antall sider og om de har stående eller liggende sideretning.</li> </ul>
<b>Retning for papirsparing</b> Auto Liggende Stående	Angi retningen for et dokument med flere sider. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.
<b>Kantlinje for papirsparing</b> Ingen Heltrukket	Skriv ut en ramme på hvert sidebilde. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ingen.

## Menyen Kvalitet

Bruk	Til
<b>Utskriftsoppløsning</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 bildekvalitet 2400 bildekvalitet	Angi oppløsningen for utskriften i punkter pr. tomme. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 600 dpi.
<b>Pikselforsterkning</b> Av Skrifter Horisontalt Vertikalt Begge retninger	Aktiverer utskrift av flere piksler samlet. Dette gir større klarhet, og forbedrer bilder horisontalt eller vertikalt, eller forbedrer skrifter <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Tonermørkhet</b> 1–10	Gjør utskriften mørkere eller lysere. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 8 minutter.</li> <li>Du kan spare toner ved å velge et lavere tall.</li> </ul>
<b>Forbedre tynne linjer</b> På Av	Aktivere en utskriftsmodus som foretrekkes for filer som arkitekttegninger, kart, elektriske kretsdiagrammer og flytdiagrammer. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Hvis du vil angi dette alternativet fra EWS (Embedded Web Server), skriver du inn IP-adressen til nettverksskriveren i adressefeltet i nettleseren.</li> </ul>
<b>Gråkorrigering</b> Auto Av	Justere kontrastforbedringen som er brukt i bilder, automatisk. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Auto.
<b>Lysstyrke</b> -6 til 6	Juster utskriften ved å gjøre den lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved å gjøre utskriften lysere. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0 minutter.
<b>Kontrast</b> 0–5	Juster kontrasten på utskriften. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 0 minutter.

## Menyen Jobbstatistikk

**Merk:** Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert. Kontroller at harddisken ikke er lese- eller skrivebeskyttet.

Bruk	Til
<b>Jobbstatistikklogg</b> Av På	Angi om skriveren oppretter en logg for mottatte utskriftsjobber. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Jobbstatistikkverktøy</b>	Skriv ut og slett loggfiler eller eksporter dem til en flash-enhet.

Bruk	Til
<b>Statistikkloggfrekvens</b> Daglig Ukentlig Månedlig	Angi hvor ofte en loggfil skal opprettes. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Månedlig.
<b>Logghandling ved frekvensslutt</b> Ingen Send gjeldende logg via e-post Send gjeldende logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg Legg ut gjeldende logg og slett	Angi hva skriveren skal gjøre når frekvensterskelen er nådd. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ingen.
<b>Loggen er nesten full</b> Av 1-99	Angi den maksimale størrelsen på loggfilen før skriveren utfører Logghandling ved nesten full. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 5.
<b>Logghandling ved nesten full</b> Ingen Send gjeldende logg via e-post Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle logger Slett alle unntatt gjeldende	Angi hva skriveren skal gjøre når harddisken er nesten full. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Ingen.</li> <li>• Verdien som er definert for Loggen er nesten full, angir når handlingen skal utføres.</li> </ul>
<b>Logghandling er full</b> Ingen Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle logger Slett alle unntatt gjeldende	Angi hva skriveren skal gjøre når bruksgrensen på 100 MB for harddisken er nådd. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ingen.
<b>URL til postlogger</b>	Angi hvor jobbstatistikklogger sendes.
<b>E-post for sending av logger</b>	Angi e-postadressen som loggene skal sendes til.
<b>Prefiks for loggfil</b>	Angi prefikset du vil ha på loggfilen. <b>Merk:</b> Det gjeldende vertnavnet som er definert på menyen TCP/IP, brukes som standard prefiks for loggfilen.

## Menyen Verktøy

Bruk	For å
<b>Fjern holdte jobber</b>	<p>Sletter konfidensielle og holdte jobber fra skriverens harddisk.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når du velger en innstilling, påvirker det bare utskriftsjobber som er lagret i skriveren. Bokmerker, utskriftsjobber på flash-enheter og andre typer holdte jobber påvirkes ikke.</li> <li>• Hvis du velger Ikke gjenopprettet, slettes alle utskriftsjobber og holdte jobber som ikke ble gjenopprettet fra skiverens harddisk eller minne.</li> </ul>
<b>Formater flash</b>	<p>Formater flash-minnet.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Du må ikke slå av skriveren mens flash-minnet formateres.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du velger Ja, slettes alle dataene som er lagret i flash-minnet.</li> <li>• Hvis du velger Nei, avbrytes forespørselen om formatering.</li> <li>• Flash-minnet refererer til minnet som er lagt til ved at det er installert et flash-minnekort i skriveren.</li> <li>• Flash-minnekortet kan ikke være lese- eller skrivebeskyttet.</li> <li>• Dette menyelementet vises bare når et feilfritt flash-minnekort er installert.</li> </ul>
<b>Slett nedlastinger på disk</b>	<p>Slett nedlastingene fra skiverens harddisk, inkludert alle holdte jobber, bufrede jobber og parkerte jobber.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du velger Slett nå, vil skiveren slette nedlastingene og gå tilbake til bildet slettingen ble startet fra.</li> <li>• Hvis du velger Ikke slett, kommer du tilbake til menyen Verktøy for skrivermodeller med berøringsskjerm. Hvis du velger Ikke slett på skrivermodeller uten berøringsskjerm, kommer du tilbake til bildet slettingen ble startet fra.</li> </ul>
<b>Aktiver heksadesimal sporing</b>	<p>Bruktes til å finne kilden til et utskriftsproblem.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når denne innstillingen er aktivert, blir alle dataene som sendes til skiveren, skrevet ut som heksadesimale og tegnbaserte representasjoner, og kontrollkoder utføres ikke.</li> <li>• Hvis du vil avslutte eller deaktivere heksadesimal sporing, må du slå av eller tilbakestille skriveren.</li> </ul>
<b>Dekningsberegning</b>	<p>Beregner dekningsprosenten for toner på en side. Beregningen skrives ut på en separat side på slutten av hver utskriftsjobb.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.</p>

## XPS-menyen

Bruk	For å
<b>Skriv ut feilsider</b>	<p>Skriv ut en side med feilinformasjon, inkludert XML-kodefeil.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.</p>

## PDF-meny

Bruk	For å
<b>Tilpass størrelse</b> Ja Nei	Tilpasser innholdet på siden slik at det passer til den valgte papirstørrelsen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Nei.
<b>Kommentarer</b> Ikke skriv ut Utskrift	Skriv ut kommentarer i en PDF-fil. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.

## Menyen PostScript

Bruk	For å
<b>Skriv ut PS-feil</b> På Av	Skriv ut en side som inneholder PostScript-feilen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Lås PS-oppstartsmodus</b> På Av	Deaktiver filen SysStart. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>Skriftprioritet</b> Innebygget Flash/disk	Angi søkerekkefølgen for skrifter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Innebygd.</li> <li>• Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis et formatert flash-minnekort eller en formatert harddisk er installert og fungerer som det skal.</li> <li>• Kontroller at flash-minnekortet eller skriverharddisken ikke er skrivebeskyttet eller passordbeskyttet.</li> <li>• Innstillingen for Jobbufferstørrelse kan ikke være 100 %.</li> </ul>

## PCL Emul-menyen

Bruk	For å
<b>Skriftkilde</b> Innebygd Disk Last ned Flash Alle	Angi skriftsettet som brukes i Skriftnavn-menyen. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Innebygd. Denne innstillingen viser skriftene som er lastet inn i internminnet (RAM) som standard.</li> <li>• Innstillingene Flash og Disk viser alle skriftene som er innebygd i tilleggsutstyret. Flash-enheten må være riktig formatert, og den kan ikke være lese-, skrive- eller passordbeskyttet.</li> <li>• Last ned viser alle skriftene som er lastet inn i internminnet (RAM).</li> <li>• Alle viser alle skriftene som er tilgjengelige.</li> </ul>
<b>Skriftnavn</b> Courier 10	Identifiser en bestemt skrift og hvor den er lagret. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Courier 10.

Bruk	For å
<b>Symbolsett</b> 10U PC-8 12U PC-850	Angi symbolsettet for hvert skriftnavn. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for USA er 10U PC-8. Den internasjonale standardinnstillingen er 12U PC-850.</li> <li>Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, tegnsettingstegn og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmer, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst. Bare symbolsettene som støttes, vises.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Punktstørrelse 1.00–1008.00	Endre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 12.</li> <li>Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er omtrent 0,014 tommer. Denne verdien kan økes eller reduseres i trinn på 0,25 punkter.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Tegnbredde 0.08–100.00	Angi tegnbredden for skalerbare skrifter med fast tegnbredde. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 10.</li> <li>Tegnavstand viser til antallet tegn pr. tomme (tpt). Denne verdien kan økes eller reduseres i trinn på 0,01 tegn pr. tomme.</li> <li>For ikke-skalerbare skrifter med fast tegnavstand vises tegnavstanden på skjermen, men den kan ikke endres.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Retning Stående Liggende	Angi retningen på teksten og grafikken på en side. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Stående. Tekst og grafikk skrives ut parallelt med sidens kortside.</li> <li>Hvis Liggende er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens langside.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Linjer pr. side 1–255	Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen for USA er 60. Den internasjonale standardinnstillingen er 64.</li> <li>Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje, basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg papirstørrelse og retning før du endrer Linjer pr. side.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> A4-bredde 198 mm 203 mm	Angi at skriveren skal skrive ut på papir i A4-format. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 198 mm.</li> <li>Innstillingen 203 mm angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Auto CR etter LF På Av	Angi om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF). <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.
<b>PCL-emuleringsinnstillinger</b> Auto LF etter CR På Av	Angi om skriveren automatisk skal utføre en linjeskiftkommando (LF) etter en vognretur (CR). <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Av.

Bruk	For å
<b>Endre skuffnummer</b> Angi FB-mater Av Ingen 0–199 Angi skuff [x] Av Ingen 0–199 Angi manuell mating Av Ingen 0–199 Angi manuell konvolutt Av Ingen 0–199	<p>Konfigurer skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverprogramvare eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer og matere.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardinnstillingen er Av.</li> <li>• Innstillingen Ingen ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Denne innstillingen vises bare når det er valgt ved PCL 5e-emulering.</li> <li>• 0-199 gjør at en tilpasset innstilling kan tilordnes.</li> </ul>
<b>Endre skuffnummer</b> Vis fabrikkoppsett FB-mater std. = 8 Skuff 1-standard = 1 Skuff 2-standard = 4 Skuff 3-standard = 5 Skuff 4-standard = 20 Skuff 5-standard = 21 Konv.standard = 6 Std. for man. pap. = 2 Man. konv. std. = 3	Vis standardinnstillingen som er tilordnet hver skuff eller mater.
<b>Endre skuffnummer</b> Gjenopprett standarder Ja Nei	Gjenopprett standardinnstillingene for alle tilordninger for skuffer og matere.

## HTML-menyen

Bruk	For å
<b>Skriftnavn</b>	Angi standardskriften for HTML-dokumenter.
Albertus MT	Letter Gothic
Antique Olive	Lubalin Graph
Apple Chancery	Marigold
Arial MT	MonaLisa Recut
Avant Garde	Monaco
Bodoni	New CenturySbk
Bookman	New York
Chicago	Optima
Clarendon	Oxford
Cooper Black	Palatino
Copperplate	StempelGaramond
Coronet	Taffy
Courier	Times
Eurostile	TimesNewRoman
Garamond	Univers
Geneva	Zapf Chancery
Gill Sans	NewSansMTCS
Goudy	NewSansMTCT
Helvetica	New SansMTJA
Hoefler Text	NewSansMTKO
Intl CG Times	
Intl Courier	
Intl Univers	

Bruk	For å
<b>Skriftstørrelse</b> 1-255 pkt.	Angi standard skriftstørrelse for HTML-dokumenter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 12 pkt.</li> <li>Skriftstørrelsen kan økes i trinn på 1 punkt.</li> </ul>
<b>Skalering</b> 1-400%	Skaler standardskriften for HTML-dokumenter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 100 %.</li> <li>Skaleringen kan økes i trinn på 1 %.</li> </ul>
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angi sideretningen for HTML-dokumenter. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Stående.
<b>Margstørrelse</b> 8-255 mm	Angi sidemargen for HTML-dokumenter. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er 19 mm.</li> <li>Margstørrelsen kan økes i trinn på 1 mm.</li> </ul>

Bruk	For å
Bakrunner Ikke skriv ut Utskrift	Angi om bakrunnen i HTML-dokumenter skal skrives ut. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Skriv ut.

## Menyen Bilde

Bruk	For å
Automatisk tilpassing På Av	Velg optimal papirstørrelse, skalering og retning. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er På. Innstillingen overstyrer innstillingene for skalering og retning for noen bilder.
Inverter På Av	Inverter bi-tonale sort/hvitt-bilder. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Av.</li> <li>Denne innstillingen gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder.</li> </ul>
Skalering Forankre topp venstre Som passer best Forankre på midten Tilpass til høyde/bredde Tilpass til høyde Tilpass til bredde	Skaler bildet så det passer til den valgte papirstørrelsen. <b>Merk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardinnstillingen er Som passer best.</li> <li>Når innstillingen Automatisk tilpassing er satt til På, blir Skalering automatisk satt til Som passer best.</li> </ul>
Retning Stående Liggende Snu stående Snu liggende	Angi bilderetningen. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er Stående.

## Menyen Hjelp

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene.
Kopieringsveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du kopierer og konfigurerer innstillingene
E-postveiledning	Inneholder informasjon om hvordan sender e-post og konfigurerer innstillingene
Faksveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du sender fakser og konfigurerer innstillingene
FTP-veiledning	Inneholder informasjon om hvordan du skanner dokument og konfigurerer innstillingene
Utskriftsfeilveiledning	Gir en mal for å finne årsaken til gjentatte feil i utskriftskvaliteten, og viser innstillinger som kan brukes til å justere utskriftskvaliteten
Informasjon	Hjelper deg med å finne mer informasjon
Rekvisitaveiledning	Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita

## Spar penger og miljøet

Lexmark er opptatt av bærekraftighet og forbedrer stadig skriverne for å redusere påvirkningen de har på miljøet. Vi designet med tanke på miljøet, utformer emballasjen på en måte som reduserer mengden materialer, og organiserer innsamlings- og resirkuleringsprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

- Kapitlet Merknader
- Avdelingen for bærekraftig utvikling på Lexmarks hjemmeside finner du på [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Lexmarks gjenvinningsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Ved å velge bestemte skriverinnstillinger eller -oppgaver kan du ytterligere redusere påvirkningen som skriveren har på miljøet. Dette kapitlet gir en oversikt over innstillingene og oppgavene som kan gi større miljømessig gevinst.

## Spare papir og toner

Undersøkelser viser at så mye som 80 % av en skrivers karbonspor henger sammen med papirbruken. Du kan redusere karbonsporet betraktelig ved å bruke resirkulert papir og følge forslagene under, for eksempel skrive ut på begge sider av arket eller skrive ut flere sider på én side av et enkelt ark.

Se [Bruke Eco-modus på side 196](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du raskt kan spare papir og energi ved hjelp av en spesiell skriverinnstilling.

### Bruke resirkulert papir

Lexmark er opptatt av miljøet, og vi støtter bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere. Se [Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir på side 64](#) for mer informasjon om hvilke typer resirkulert papir som kan brukes i skriveren.

## Spare rekvisita

### Bruk begge sider av papiret

Hvis skrivermodellen støtter tosidig utskrift, kan du kontrollere om utskriften vises på én eller to sider av arket.

#### Merk:

- Tosisdig utskrift er standardinnstillingen for skriverdriveren.
- Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede produkter og land, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

### Plassere flere sider på ett ark

Du kan skrive ut opptil 16 etterfølgende sider av et flersidig dokument på den ene siden av ett enkelt ark ved å velge flersidig utskrift (N-opp) for utskriftsjobbene.

### Kontroller at det første utkastet er nøyaktig

Før du skriver ut eller lager flere kopier av et dokument:

- Bruk forhåndsvisningsfunksjonen for å se hvordan dokumentet ser ut, før du skriver det ut.
- Skriv ut én kopi av dokumentet, og undersøk at innhold og format er helt riktig.

## Unngå papirstopp

Angi riktig papirtype og -størrelse for å unngå papirstopp. Se [Unngå papirstopp på side 217](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Spare energi

### Bruke Eco-modus

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Generelle innstillinger >Økomodus** > velg en innstilling

Bruk	For å
Av	Bruke standardinnstillingene for alle innstillinger relatert til økomodus. Av støtter skriverens spesifikasjoner for ytelse.
Energi	Redusere energibruk, særlig når skriveren er inaktiv. <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrivermotorene starter ikke før de er klare til utskrift. Det kan være en kort forsinkelse før den første siden skrives ut.</li><li>• Strømsparingsmodus aktiveres for skriveren etter ett minutt uten aktivitet.</li></ul>
Energi/papir	Bruke alle innstillinger som er relatert til energi- og papirmosuser.
Vanlig papir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivere funksjonen for automatisk tosidig utskrift.</li><li>• Deaktivere funksjonene for utskrift av logg.</li></ul>

**3** Klikk på **Send**.

### Redusere skriverstøy

Aktiver Stillemodus for å redusere skriverstøyen.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Innstillinger >Generelle innstillinger >Stillemodus** > velg en innstilling

Bruk	For å
On (På)	<p>Redusere skriverstøy.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utskriftsjobber behandles med redusert hastighet.</li> <li>Skrivermotorene starter ikke før et dokument er klart til utskrift. Det blir en kort ventetid før den første siden skrives ut.</li> </ul>
Off (Av)	<p>Bruk standardinnstillingene.</p> <p><b>Merk:</b> Denne innstillingen støtter skriverens spesifikasjoner for ytelse.</p>

**3** Klikk på **Send**.

## Justere hvilemodus

**1** Velg følgende på startsiden:



>Innstillinger >Generelle innstillinger >Tidsavbrudd >Strømsparingsmodus

**2** I feltet Strømsparingsmodus velger du antall minutter du ønsker at skriveren skal vente før den går inn i strømsparingsmodus.

**3** Bruk endringene.

## Bruke Dvalemodus

Dvalemodus er en driftsmodus som bruker veldig lite strøm.

**Merk:**

- Tre dager er standard tid før skriveren går over i dvalemodus.
- Sørg for at du aktiverer skriveren før du sender en utskriftsjobb. Du aktiverer skriveren etter dvalemodus ved å utføre en hard tilbakestilling eller ved å holde inne Hvilemodus-knappen.
- Embedded Web Server er deaktivert når skriveren er i dvalemodus.

**1** Velg følgende på startsiden:



>Innstillinger >Generelle innstillinger

**2** Trykk på **Trykk Strømsparemodus-knappen** eller **Trykk og hold Strømsparemodus-knappen**.

**3** Trykk på **Dvalemodus** > .

## Justere lysstyrken på skriterskjermen

Du kan spare strøm eller gjøre skjermen enklere å lese ved å justere lysstyrken på skjermen.

### Bruke EWS (Embedded Web Server)

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Du finner IP-adressen på den øvre delen av startskjermen. Den vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Velg **Innstillinger >Generelle innstillinger**.

**3** Angi lysstyrkeprosenten du ønsker for skjermen, i feltet Lysstyrke.

**4** Bruk endringene.

**Bruke kontrollpanelet**

**1** Velg følgende på startsiden:



>**Innstillinger >Generelle innstillinger**

**2** Angi lysstyrkeprosenten du ønsker for skjermen, i feltet Lysstyrke.

**3** Bruk endringene.

## Gjenvinning

Lexmark tilbyr returprogram og miljøvennlige løsninger for gjenvinning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

- Kapitlet Merknader
- Avdelingen for bærekraftig utvikling på Lexmarks hjemmeside finner du på [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Lexmarks gjenvinningsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Resirkulering av Lexmark-produkter

Hvis du vil returnere Lexmark-produkter for resirkulering, gjør du følgende:

**1** Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Finn produkttypen du vil resirkulere, og velg land eller region fra listen.

**3** Følg instruksjonene på dataskjermen.

**Merk:** Skriverrekvisita og maskinvare som ikke finnes i innsamlingsprogrammet fra Lexmark, kan resirkuleres ved ditt lokale resirkuleringsenter. Ta kontakt med det lokale resirkuleringsenteret for å finne ut hvilke komponenter de tar imot.

## Resirkulere Lexmark-emballasje

Lexmark arbeider kontinuerlig for å bruke minst mulig emballasje. Mindre emballasje bidrar til å sikre at Lexmark-skriverer transporteres mest mulig effektivt og miljøvennlig og at det er mindre emballasje som må kastes. Disse besparelsene fører til mindre utsipp av drivhusgasser, energisparing og mindre bruk av naturressursene.

Lexmark-papp er 100 % gjenvinnbar der det finnes anlegg for gjenvinning av bølgepapp. Slike anlegg finnes kanskje ikke der du bor.

Skumplasten som brukes i Lexmark-emballasje, kan gjenvinnes der det finnes anlegg for gjenvinning av skumplast. Slike anlegg finnes kanskje ikke der du bor.

Når du sender en tonerkassett tilbake til Lexmark, kan du bruke esken kasetten lå i. Lexmark vil resirkulere esken.

## Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Lexmarks returprogram for tonerkassetter gjør det både enkelt og gratis for Lexmarks kunder å sende brukte kassetter tilbake til Lexmark for gjenbruk eller resirkulering. Alle de tomme kassettene som returneres til Lexmark, blir brukt på nytt eller går til gjenvinning. Eskene som brukes som emballasje for returkassettene, blir også resirkulert.

Når du skal returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning, følger du instruksjonene som fulgte med skriveren eller kassetten, og bruker den ferdig frankerte returseddelen. Du kan også gjøre følgende:

- 1 Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Velg land eller region på listen i delen Tonerkassetter.
- 3 Følg instruksjonene på dataskjermen.

# Sikre skriveren

## Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

Minnetyper	Beskrivelse
Flyktig minne	Skriveren bruker standard <i>RAM</i> : (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskrifts- og kopieringsjobber.
ikke-flyktig minne	Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger, nettverksinformasjon, skanner- og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.
Skriverharddisk	Enkelte skrivere har en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for enhetsspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse skanne-, utskrifts-, kopierings- og faksjobber, samt skjema- og skriftdata.

Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

- Skriveren skal trekkes tilbake.
- Skriverharddisken skal skiftes ut.
- Skriveren skal flyttes til en annen avdeling eller til et annet sted.
- Det skal utføres service på skriveren av en person utenfor organisasjonen.
- Skriveren skal fjernes fra lokalene for å få utført service.
- Skriveren skal selges til en annen organisasjon.

## Avhending av skriverharddisk

**Merk:** Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta forholdsregler for å sikre at andre ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret på skriverharddisken hvis skriveren, eller harddisken, fjernes fra lokalene.

- **Avmagnetisering:** Sletter harddisken med et magnetisk felt som fjerner lagrede data.
- **Knusing:** Komprimerer harddisken fysisk slik at den brekker komponentdeler og gjør dem uleselige.
- **Oppkutting:** River fysisk harddisken til mindre metallbiter.

**Merk:** Data kan hovedsakelig fjernes elektronisk, men for å garantere at alle data er fullstendig slettet, er den eneste fremgangsmåten å fysisk ødelegge hver minneenhets med lagrede data.

## Slette flyktig minne

Det flyktige minnet (RAM-minnet) som er installert i skriveren, krever en strømkilde for at informasjonen ikke skal gå tapt. Hvis du vil slette bufrede data, er det bare å slå av skriveren.

## Slette ikke-flyktig minne

- **Enkeltinnstillinger, enhets- og nettverksinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og innebygde løsninger:** Slett informasjon og innstillinger ved å velge **Slett alle innstillinger** i menyen Konfigurering.
- **Faksdata** Du kan slette faksdata og -innstillinger ved å velge **Slett alle innstillinger** i menyen Konfigurering.

**1** Slå av skriveren.

**2** Trykk ned og hold **2** og **6** mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått på, vises det en liste med funksjoner på berøringsskjermen i stedet for standardstartbildet med ikoner.

**3** Trykk på **Slett alle innstillinger**.

Skriveren startes på nytt flere ganger mens prosessen pågår.

**Merk:** Når du velger Slett alle innstillinger, fjernes alle enhetsinnstillinger, løsninger, jobber, fakser og passord trygt fra skriverminnet.

**4** Trykk på **Tilbake >Avslutt konfigureringsmeny**.

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

## Slette innholdet på skriverens harddisk

**Merk:**

- Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.
- Hvis du konfigurerer Slett midlertidige datafiler på skrivermenyen, kan du fjerne gjenværende konfidensielt materiale etter utskriftsjabber ved sikker overskriving av filer som er merket for sletting.

### Bruke skriverens kontrollpanel

**1** Slå av skriveren.

**2** Trykk ned og hold **2** og **6** mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått på, viser berøringsskjermen en liste med funksjoner.

**3** Trykk på **Slett alt på disk'en**, og trykk på ett av følgende:

- **Slett disk (hurtig)** – harddisken overskrives med nuller i én passering.
- **Slett disk (sikkert)**: Skriverens harddisk overskrives med flere passeringer med tilfeldige bitmønstre, etterfulgt av en verifiseringspassering. En sikker overskriving er kompatibel med DoD 5220.22-M-standarden for sikker fjerning av data fra harddisk. Strengt konfidensiell informasjon bør bare slettes med denne metoden.

**4** Trykk på **Ja** for å fortsette med diskrensingen.

**Merk:**

- Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensingen.

- Diskrensing kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens rensingen pågår.

## 5 Trykk på **Tilbake >Avslutt konfigureringsmeny**.

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

# Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Aktiver kryptering av harddisk for å forhindre tap av sensitive data i tilfelle skriveren eller harddisken blir stjålet.

**Merk:** Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

## Bruke EWS (Embedded Web Server)

### 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

### 2 Klikk på **Innstillinger >Sikkerhet >Diskkryptering**.

**Merk:** Diskkryptering vises bare på menyen Sikkerhet hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk i skriveren.

### 3 Velg **Aktiver** på menyen Diskkryptering.

**Merk:**

- Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.
- Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.

### 4 Klikk på **Send**.

## Bruke skriverens kontrollpanel

### 1 Slå av skriveren.

### 2 Trykk ned og hold **2** og **6** mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått helt på, vises det en liste over funksjoner på skriverskjermen.

### 3 Trykk på **Diskkryptering >Aktiver**.

**Merk:** Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.

### 4 Trykk på **Ja** for å fortsette med diskrensingen.

**Merk:**

- Ikke slå av skriverens mens krypteringen pågår. Hvis du gjør det, kan det føre til at data går tapt.

- Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
- Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensing. Når disken er kryptert, vises skjermbildet Aktiver/Deaktiver igjen.

**5 Trykk på **Tilbake >Avslutt konfigureringsmeny.****

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

## Finne sikkerhetsinformasjon om skriveren

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta ekstra forholdsregler for å sikre at uautoriserte personer ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [Lexmarks sikkerhetsside på nettet](#).

Du kan også sjekke *Embedded Web Server – sikkerhet: Administratorhåndbok* for mer informasjon:

- 1 Gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) og nавигer til **Støtte & Nedlastninger > velg skriver.**
- 2 Klikk på kategorien **Brukerhåndbøker** og velg *Embedded Web Server – sikkerhet: Administratorhåndbok*.

# Vedlikeholde skriveren

**Advarsel – mulig skade:** Hvis du ikke bytter deler og rekvisita når du bes om det, kan dette skade skriveren eller hindre at skriveren fungerer optimalt.

## Rengjøre skriverdelene

### Rengjøre skriveren

**Merk:** Du bør utføre denne oppgaven med noen måneders mellomrom.

**Advarsel – mulig skade:** Skader på skriveren som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien.

- 1 Kontroller at skriveren er slått av og at strømledningen er koblet fra strømuttaket.



**FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT:** Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

- 2 Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.
- 3 Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.
- 4 Fukt en ren, løfri klut med vann og bruk den til å tørke av utsiden av skriveren.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke bruk rengjøringsmidler. Det kan skade overflaten på skriveren.

- 5 Sørg for at hele skriveren er tørr før du starter en ny utskriftsjobb.

## Rengjøre skannerens glassplate

Rengjør skannerens glassplate hvis det oppstår problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel streker på kopierte eller skannede elementer.

**1** Fukt lett en myk klut som ikke loer, eller et papirtørkle med vann.

**2** Åpne skannerdekselet.



**3** Rengjør alle viste områder, og la dem tørke.



<b>1</b>	Hvit underside på skannerdekselet
<b>2</b>	Skannerglassplate
<b>3</b>	Den automatiske dokumentmaterens glassplate
<b>4</b>	Hvit underside på dekselet til den automatiske dokumentmateria

**4** Lukk skannerdekselet.

## Kontrollere status for deler og rekvisita

### Kontrollere statusen til deler og rekvisita fra kontrollpanelet på skriveren

Trykk på **Status/rekvisita > Vis rekvisita** på startbildet.

### Kontrollere statusen til deler og rekvisita fra Embedded Web Server

**Merk:** Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til det samme nettverket.

**1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Enhetsstatus >Mer informasjon**.

## Anslått antall gjenværende sider

Det anslåtte antallet gjenværende sider baserer seg på skriverens utskriftslogg. Nøyaktigheten kan variere og avhenger av mange faktorer, blant annet faktisk dokumentinnhold, innstillinger for utskriftskvalitet og andre utskriftsinnstillinger.

Nøyaktigheten til det anslåtte antallet gjenværende sider kan reduseres når faktisk utskriftsforbruk avviker fra historisk utskriftsforbruk. Ta hensyn til det varierende nivået av nøyaktighet før du kjøper eller bytter ut rekvisita basert på det anslåtte antallet. Før skriveren har fått samlet inn tilstrekkelig med utskriftshistorikk, anslås fremtidig rekvisitaforbruk etter testmetoder og sideinnhold fra International Organization for Standardization\*.

\*Gjennomsnittlig kapasitet for uavbrutt sort i henhold til ISO/IEC 19752.

## Bestille rekvisita

Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark-autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Med Lexmarks returprogram kan du kjøpe Lexmark-rekvisita til en redusert pris i bytte mot at du samtykker til å bare bruke rekvisitaene én gang og at du bare returnerer dem til Lexmark for omfabrikering eller resirkulering.

**Merk:** Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse.

## Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

## Bestille en tonerkassett

**Merk:**

- Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ca. 5 % dekning pr. side.
- Ekstremt lav skriverdekning i lengre perioder kan påvirke faktisk kapasitet negativt.

Delenavn	Varenummer
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	24B6035

## Bestille en bildeenhet

Svært lav dekning over tid kan føre til at bildeenhetkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter bildeenhet.

Delenavn	Varenummer
Bildeenhet	24B6040

## Bestille vedlikeholdssett

**Merk:**

- Bruk av visse typer papir kan føre til at vedlikeholdssettet må byttes oftere.
- Skillevalsen, fikseringsenheten, inntrekkingsvalsene, overføringsvalsen og transportmekanismen er inkludert i vedlikeholdssettet og kan bestilles og byttes ut enkeltvis, om nødvendig.
- Ta kontakt med kundestøtte eller servicerepresentanten for å erstatte vedlikeholdssettet.

Vedlikeholdssett	Varenummer
100-V vedlikeholdssett*	40X9146
110-V vedlikeholdssett	40X9135
220-V vedlikeholdssett	40X9136

\* Dette er bare tilgjengelig i Japan.

## Bestille en skillevalse for den automatiske dokumentmateren

Bestille en skillevalse for den automatiske dokumentmateren når den ikke trekker inn papir eller trekker inn mer enn ett ark av gangen.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter skillevalse for den automatiske dokumentmateren.

Delenavn	Varenummer
Skillevalse	40X9108

## Oppbevare rekvisita

Finn en kjølig og ren plass for oppbevaring av skriverrekvisita. Oppbevar rekvisita i originalemballasjen med riktig side opp inntil du er klar til å bruke det.


Du må ikke utsette skriverrekvisita for

- direkte sollys
- temperaturer over 35 °C
- høy relativ luftfuktighet på mer enn 80 %
- saltholdig luft
- etsende gasser
- mye støv


## Skifte rekvisita

### Bytte tonerkassetten

- Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontdekselet.

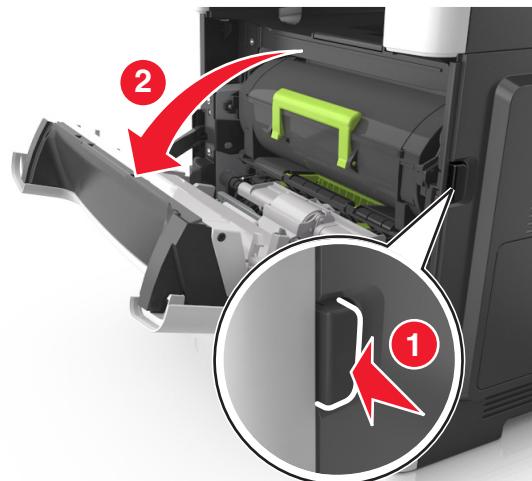


- Trekk tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket.

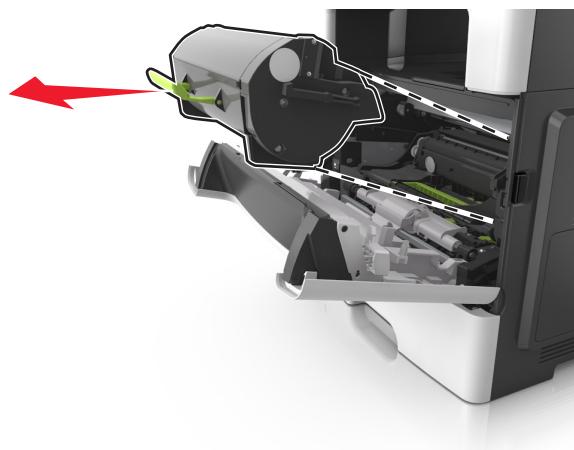


- Pakk ut tonerkassetten og fjern deretter all emballasje.

- Rist den nye kassetten for å fordele toneren på nytt.

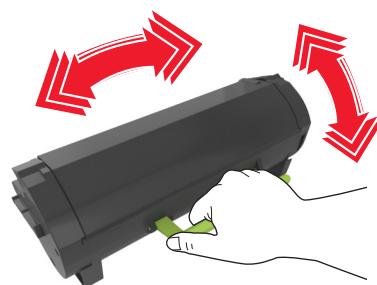

- 5 Sett inn tonerkassetten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på kassetten med pilene på sideførerne inni skriveren.


**Advarsel – mulig skade:** Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.

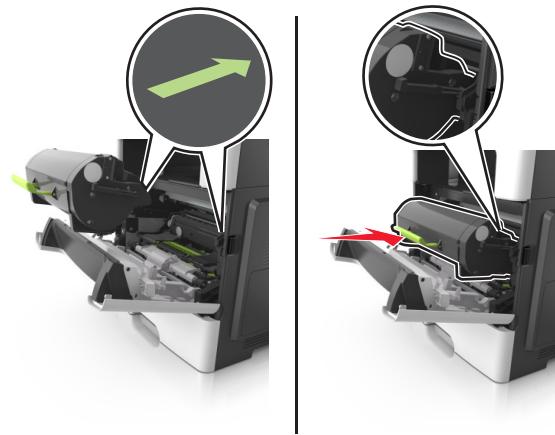


- 6 Lukk frontdekselet.

## Bytte bildeenheten


- 1 Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontdekselet.

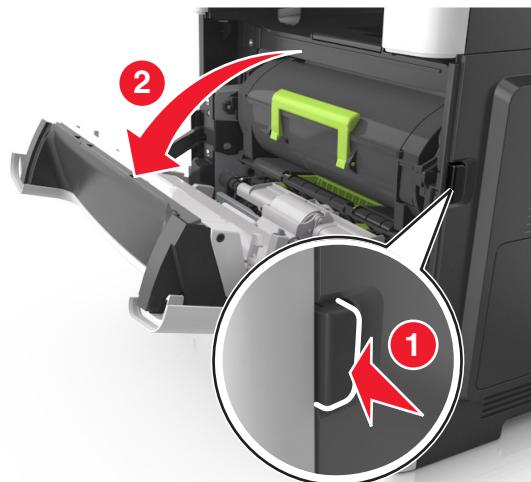


2 Trekk tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket.

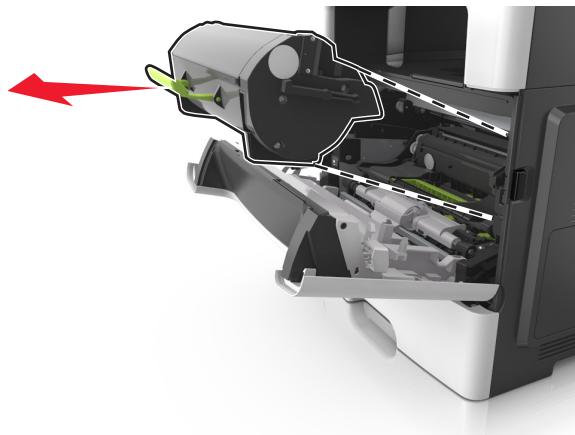

3 Løft det grønne håndtaket, og trekk bildeenheten ut av skriveren.

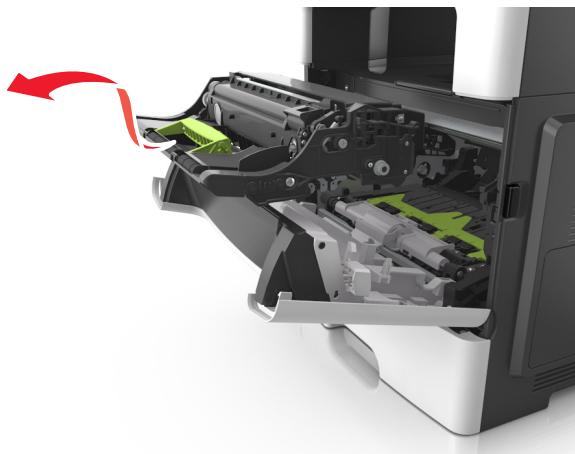


4 Pakk ut den nye bildeenheten og rist den.

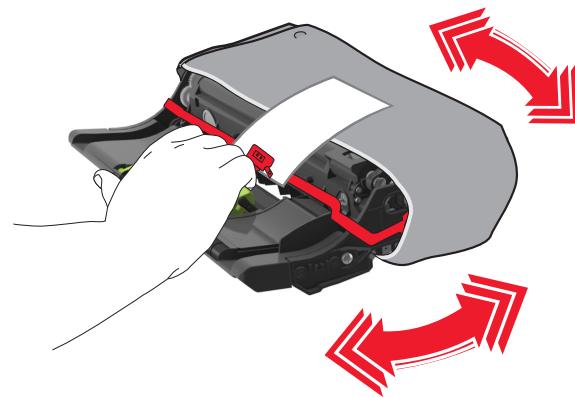


5 Fjern all emballasje fra bildeenheten.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.


**Advarsel – mulig skade:** Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

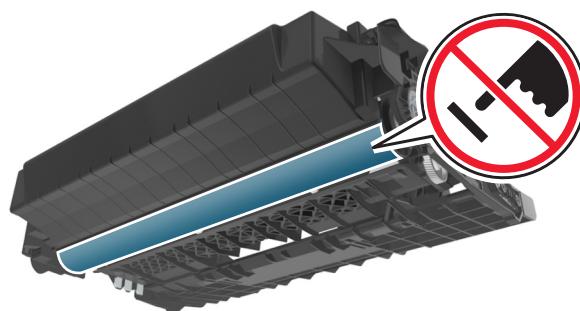

- 6** Sett inn bildeenheten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på enheten med pilene på sideførerne inni skriveren.

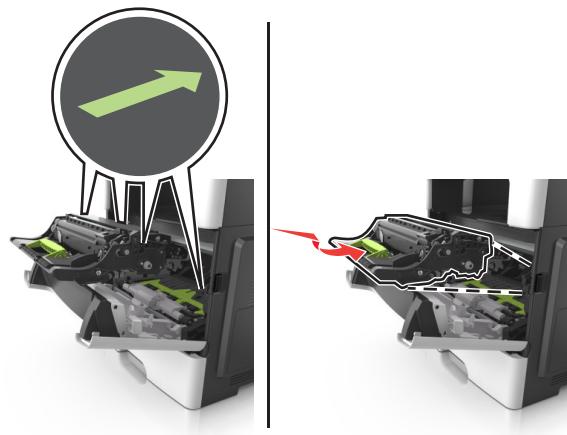

- 7** Sett inn tonerkassetten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på kassetten med pilene på sideførerne inni skriveren.

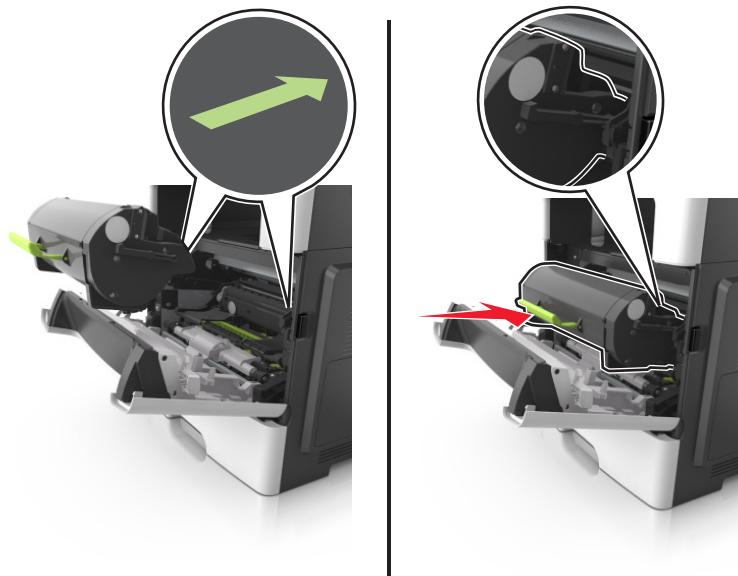

- 8** Lukk frontdekselet.


## Flytte skriveren

**! FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Skriveren veier mer enn 18 kg. Det er derfor nødvendig med minst to kvalifiserte personer for å løfte den på en sikker måte.

### Før flytting av skriveren

**! FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Følg retningslinjene nedenfor før skriveren flyttes for å unngå personskader og skader på skriveren:

- Slå av skriveren med strømbryteren, og koble strømledningen fra strømmuttaket.
- Koble alle ledninger og kabler fra skriveren før du flytter den.
- Hvis det er monert en ekstra skuff, må du fjerne den fra skriveren. For å fjerne den ekstra skuffen må du skyve låseklemmen på høyre side av skuffen mot fronten av skuffen til den *klikker* på plass.

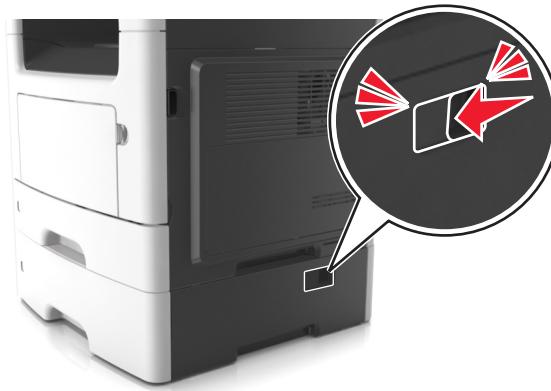

- Bruk håndtakene på sidene av skriveren når du løfter den.
- Pass på at fingrene ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
- Før du plasserer skriveren, må du kontrollere at det er nok plass rundt den.

Bruk bare den strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten.

**Advarsel – mulig skade:** Skader på skriveren som skyldes feil håndtering ved flytting, dekkes ikke av garantien.

### Flytte skriveren til et annet sted

Skriveren og ekstrautstyret kan trygt flyttes til et annet sted så lenge følgende forholdsregler følges:

- Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må den ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
- Vognen som brukes til å flytte ekstrautstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
- Pass på at skriveren hele tiden holdes rett vei.
- Unngå kraftig risting og støt.

### Transportere skriveren

Når du skal transportere skriveren, må du bruke originalemballasjen eller ringe kjøpsstedet og be om flytteemballasje.

## Administrere skriveren

### Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

I dette kapittelet finner du informasjon om grunnleggende administrative oppgaver i Embedded Web Server. Hvis du vil vite mer om avanserte systemstøtteoppgaver, kan du se *Nettverkshåndboken* på CD-en *Programvare og dokumentasjon* eller *Embedded Web Server – sikkerhet: Administratorhåndbok* på Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com>.

### Kontrollere det virtuelle displayet

**1** Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Kontroller det virtuelle displayet som vises øverst til venstre på skjermen.

Det virtuelle displayet fungerer på samme måte som et faktisk display ville ha gjort på et skriverkontrollpanel.

### Opprette e-postvarslinger

Du kan konfigurere skriveren til å sende e-postvarsler når den begynner å gå tom for rekvisita, når det må fylles på papir eller hvis det oppstår papirstopp.

**1** Åpne en nettsleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

**2** Klikk på **Settings (Innstillinger)**.

**3** Klikk på **Oppsett for e-postvarsling** på menyen Andre innstillinger.

**4** Velg elementene du vil blir varslet om, og skriv deretter inn e-postadressene.

**5** Klikk på **Send**.

**Merk:** Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du konfigurerer e-postserveren, kan du kontakte systemadministratoren.

## vise rapporter

Du kan vise enkelte rapporter fra Embedded Web Server. Disse rapportene er nyttige når du skal fastsette status for skriver, nettverk og rekvisita.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk **Reports** (Rapporter) og deretter type rapport du ønsker å se.

## Konfigurere rekvisitavarsler fra Embedded Web Server

Du kan bestemme hvordan du vil varsles når rekvisita er snart, nesten eller helt oppbrukt ved å angi de valgbare varslene.

**Merk:**

- Du kan angi varsler for tonerkassetten, bildeenheten og vedlikeholdssettet.
- Alle valgbare varsler kan angis for tilstanden snart tom, lite og svært lite. Ikke alle valgbare varsler kan angis for tilstanden oppbrukt. E-postvarsle kan velges for alle rekvisitatilstander.
- Prosentandelen for beregnet gjenværende rekvisita som utløser varselet, kan angis for enkelte rekvisita for enkelte rekvisitatilstander.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Utskriftsinnstillingar >Varsler for rekvisita.**

- 3 Velg ett av følgende varslingsalternativ fra nedtrekksmenyen for hver enkelt rekvisitaenhet:

Varsling	Beskrivelse
Av	Normal virkemåte for alle rekvisita inntreffer.
Bare e-post	Skriveren genererer en e-postmelding når rekvisitatilstanden er nådd. Statusen for rekvisitaenheten vises på menysiden og statussiden.
Advarsel	Skriveren viser advarselen og genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten. Skriveren stopper ikke når rekvisitatilstanden er nådd.
Stopp som kan fortsettes <sup>1</sup>	Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Brukeren må trykke på en knapp for å fortsette utskriften.
Stopp som ikke kan fortsettes <sup>1,2</sup>	Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Rekvisitaenheten må skiftes for at utskriften skal kunne fortsette.

Varsling	Beskrivelse
<sup>1</sup>	Skriveren genererer en e-postmelding om statusen for rekvisitaenheten når rekvisitavarsler er aktivert.
<sup>2</sup>	Skriveren stopper når enkelte rekvisita går tomme, for å forhindre skade.

4 Klikk på **Send**.

## Gjenopprette standardinnstillingene

Hvis du vil beholde en liste over de aktuelle menyinnstillingene for referanse, kan du skrive ut en side med menyinnstillinger før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Du kan finne mer informasjon under [Skrive ut en menyinnstillingsside på side 50](#).

Hvis du ønsker en mer omfattende metode for å gjenopprette fabrikkinnstillingene for skriveren, kan du velge alternativet Slett alle innstillinger. Du kan finne mer informasjon under [Slette ikke-flyktig minne på side 201](#).

**Advarsel – mulig skade:** Når du gjenoppretter standardinnstillingene, tilbakestilles de fleste skriverinnstillingene til de opprinnelige standardinnstillingene. Unntakene er innstillingene for skjernspråk, tilpassede størrelser og meldinger og innstillingene for nettverk/port. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet blir slettet. Nedlastingene som er lagret i flash-minnet eller på skriverens harddisk berøres ikke.

Fra startbildet navigerer du til:

 >Instillinger >Generelle innstillinger >Standardinnstiller >Gjenopprett nå > 

## Fjerne fastkjørt papir


Vær nøye når du velger papir og spesialpapir, og legg det i skriveren på riktig måte. Da reduserer du risikoen for papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er beskrevet i dette kapittelet.

**Advarsel – mulig skade:** Du må aldri bruke et verktøy for å fjerne en papirstopp. Da kan du skade fikseringsenheten.

## Unngå papirstopp


### Legg papiret riktig i

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

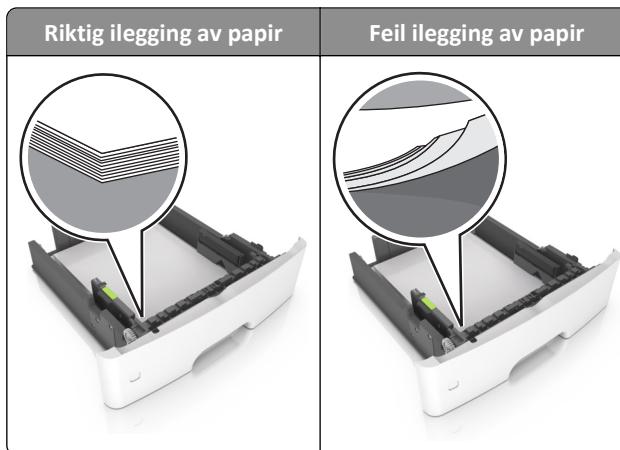

- Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
- Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.


- Ikke skyv papiret inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.

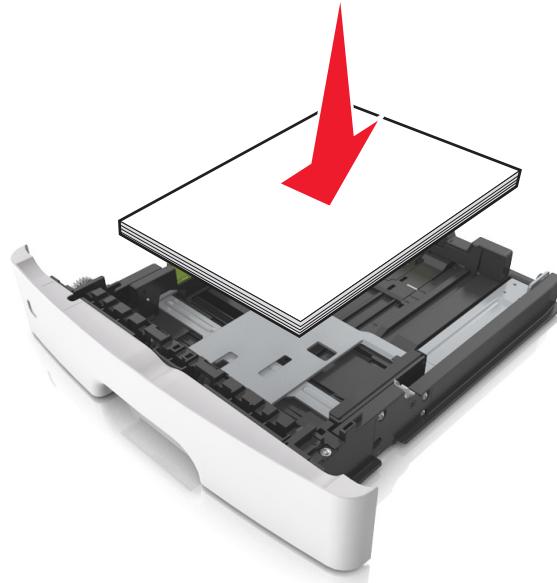

- Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

### Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren.

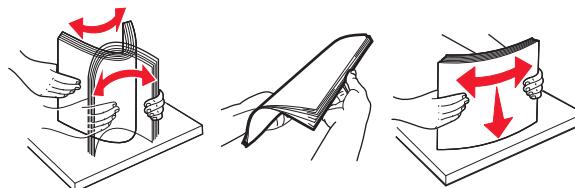


- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
- Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinen eller skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.

## Forstå meldinger om papirstopp og plasseringer

Når det oppstår papirstopp, vises det en melding som angir hvor papiret har kjørt seg fast, og informasjon om hvordan du fjerner det. Åpne dekslene og skuffene som vises på skjermen, for å fjerne det fastkjørte papiret.

**Merk:**

- Når Papirstoppassistent er satt til På, kjører skriveren automatisk tomme sider eller sider med delvis utskrift til standard utskuff etter at en fastkjørt side har blitt fjernet. Kontroller om det er forkastede sider i utskriftsbunken.
- Når Gjenopprett v/stopp er angitt som På eller Auto, skriver skriveren ut fastkjørt papir på nytt. Auto-innstillingen garanterer imidlertid ikke at siden skrives ut på nytt.

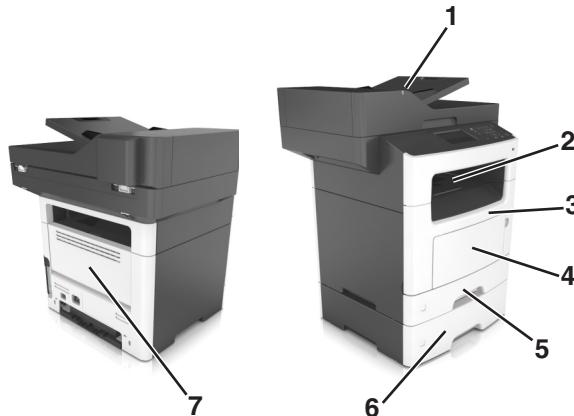


	Tilgang til papirstappen	Melding på skriverens kontrollpanel	Løsning
<b>1</b>	Automatisk dokumentmater (ADF)	[x] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatisk mater. [28y.xx]	Fjern alt papir fra den automatiske dokumentmateren, og fjern det fastkjørte papiret.
<b>2</b>	Standard utskuff	[x]-side fastkjørt papir, fjern standard utskuff. [20y.xx]	Fjern det fastkjørte papiret.
<b>3</b>	Frontdeksel	[x] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel. [20y.xx]	Åpne frontdekselet og fjern deretter tonerkassetten, bildeenheten og det fastkjørte papiret.
<b>4</b>	Flerbruksmater	[x]-side fastkjørt papir, tøm manuell ark mater. [250.xx]	Fjern alt papir fra flerbruksmateren og fjern det fastkjørte papiret.
<b>5</b>	Skuff 1	[x]-side fastkjørt papir, ta ut skuff 1 for å slette duplex. [23y.xx]	Dra skuff 1 helt ut, trykk ned klaffen foran på tosidigheten, og fjern det fastkjørte papiret. <b>Merk:</b> Det kan hende du må åpne bakdekselet for å fjerne noen 23y.xx-papirstopp.
<b>6</b>	Skuff [x]	[x]-side fastkjørt papir, fjern skuff [x]. [24y.xx]	Dra ut den angitte skuffen, og fjern det fastkjørte papiret.
<b>7</b>	Bakdeksel	[x]-side fastkjørt papir, åpne bakdeksel. [20y.xx]	Åpne bakdekselet, og ta ut det fastkjørte papiret.


## [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel. [20y.xx]

 **FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Det kan være varmt inne i skriveren. Du reduserer risikoen for skader ved å la overflaten bli avkjølt før du berører den.


- 1 Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontdekselet.

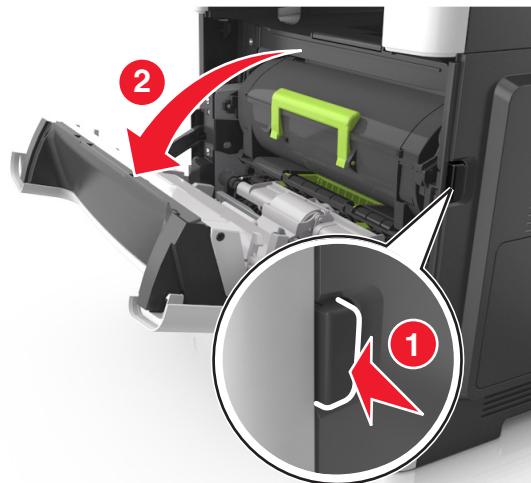


- 2 Trekk tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket.

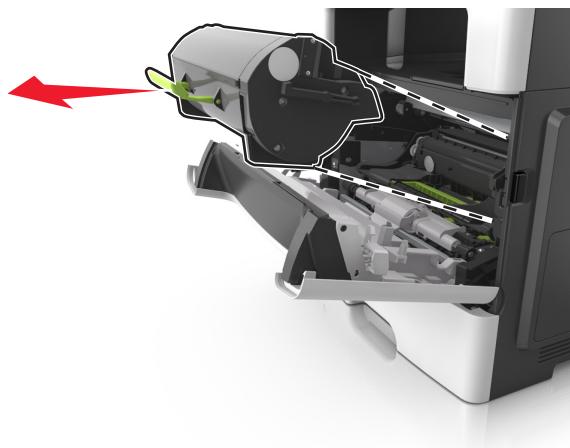

- 3 Løft det grønne håndtaket, og trekk bildeenheten ut av skriveren.

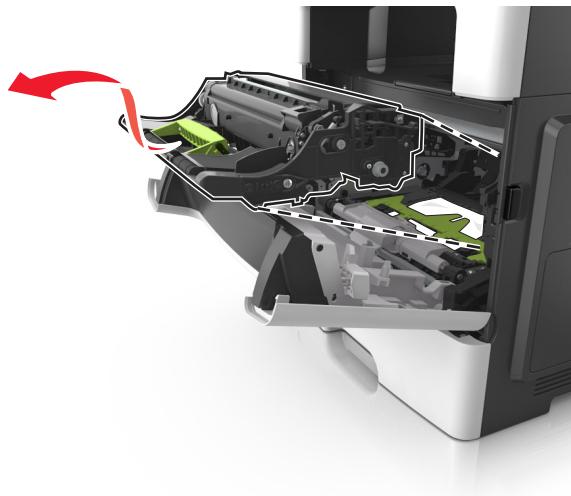


**Advarsel – mulig skade:** Ikke berør den blanke, blå fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

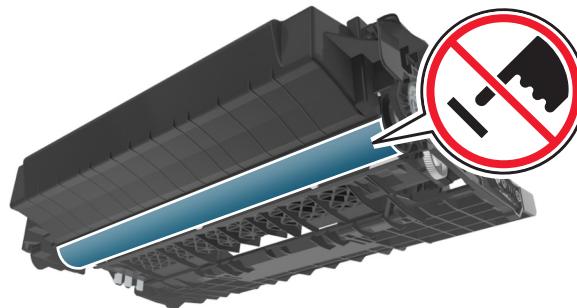

- 4 Legg bildeenheten til side. Plasser den på en flat, jevn overflate.


**Advarsel – mulig skade:** Bildeenheten må ikke eksponeres for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

- 5 Løft opp den grønne klaffen foran på skriveren.

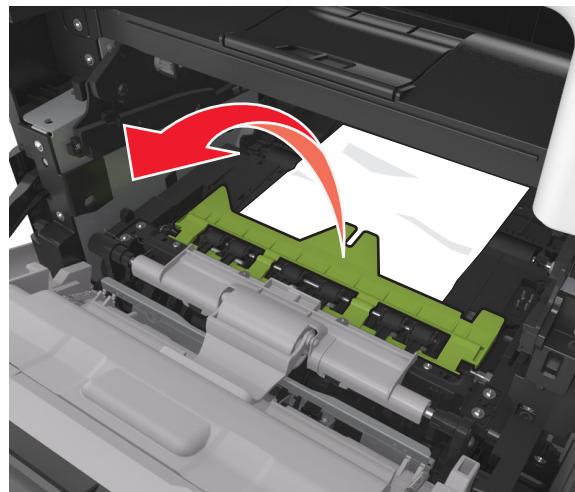


- 6 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.


**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

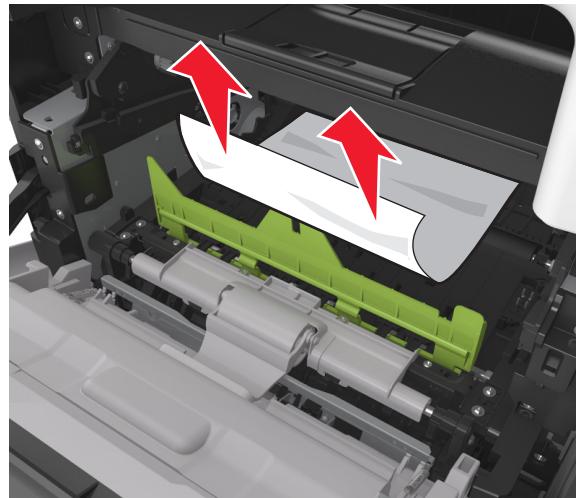

- 7** Sett inn bildeenheten ved å justere pilene på sideførerne på enheten med pilene på sideførerne inni skriveren, og sett deretter bildeenheten inn i skriveren.

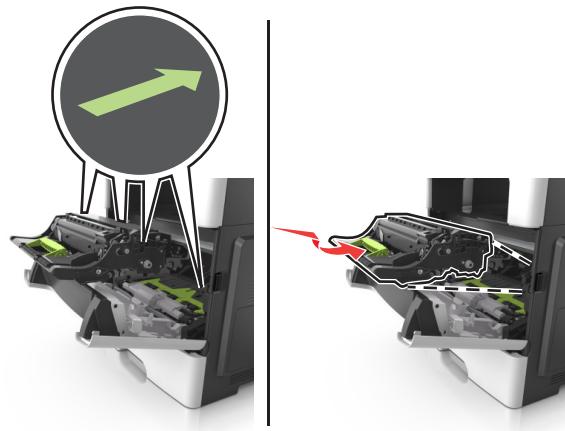

- 8** Sett inn tonerkassetten ved å justere pilene på sideførerne på kassetten med pilene på sideførerne inni skriveren, og sett deretter tonerkassetten inn i skriveren.

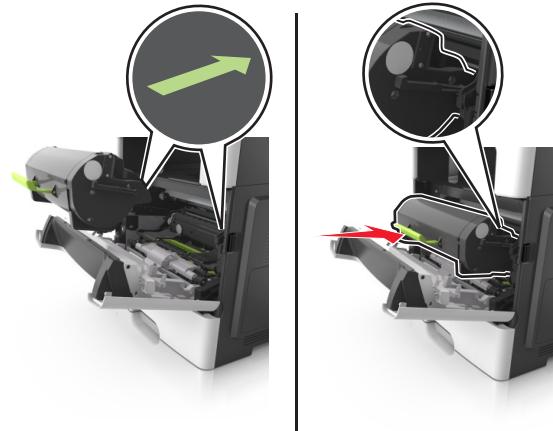


**9** Lukk frontdekselet.

**10** Trykk på på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm, velger du Neste > >Fjern fastkjørt papir, og trykk på OK > .


## [x]-side fastkjørt papir, åpne bakdeksel. [20y.xx]

**1** Åpne frontdekselet for å løsne fastkjørt papir i bakdekselet.

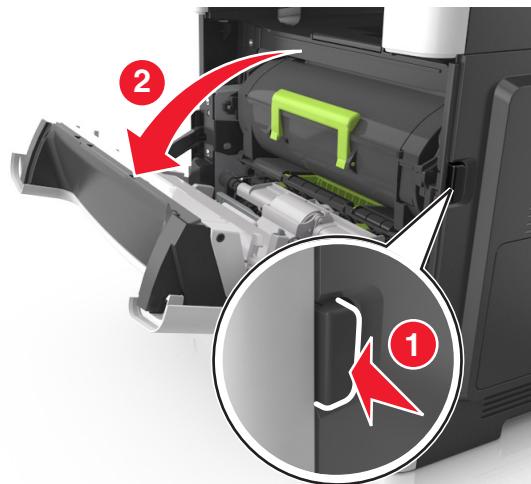

**2** Dra ned bakdekselet forsiktig.

**FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Det kan være varmt inne i skriveren. Du reduserer risikoen for skader ved å la overflaten bli avkjølt før du berører den.

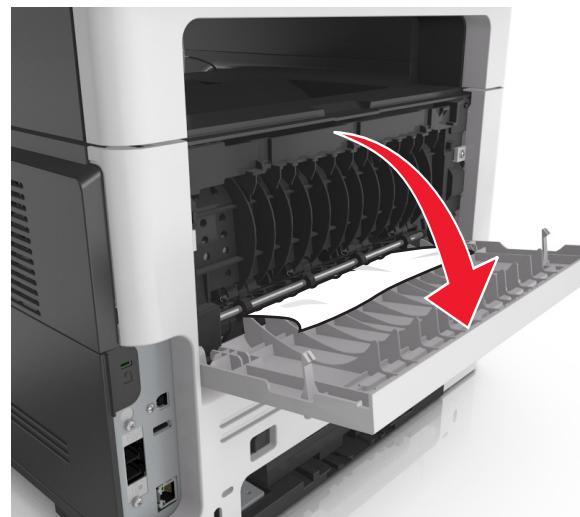

**3** Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.




4 Åpne bakdekselet, og deretter frontdekselet.

5 Trykk på på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm, velger du Neste > >Fjern fastkjørt papir, og trykk på OK > .

## [x]-side fastkjørt papir, fjern standard utskuff. [20y.xx]

1 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

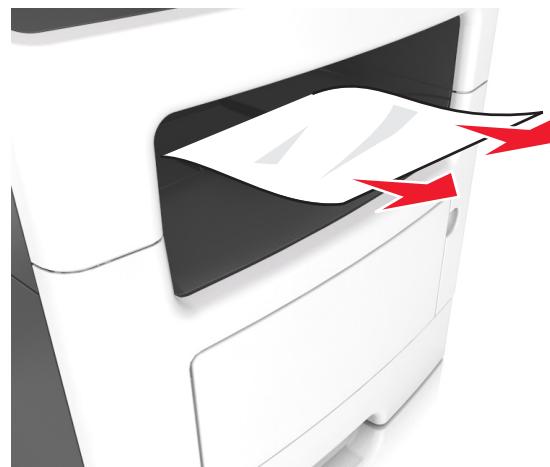

2 Trykk på på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skivermodeller uten berøringsskjerm velger du Neste > >Fjern fastkjørt papir og trykk på OK > .


## [x]-side fastkjørt papir, ta ut skuff 1 for å slette duplex. [23y.xx]

 **FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

- 1 Trekk papirkuffen helt ut av skriveren.




- 2 Finn den blå hendelen, og dra den deretter ned for å løse ut det fastkjørte papiret.

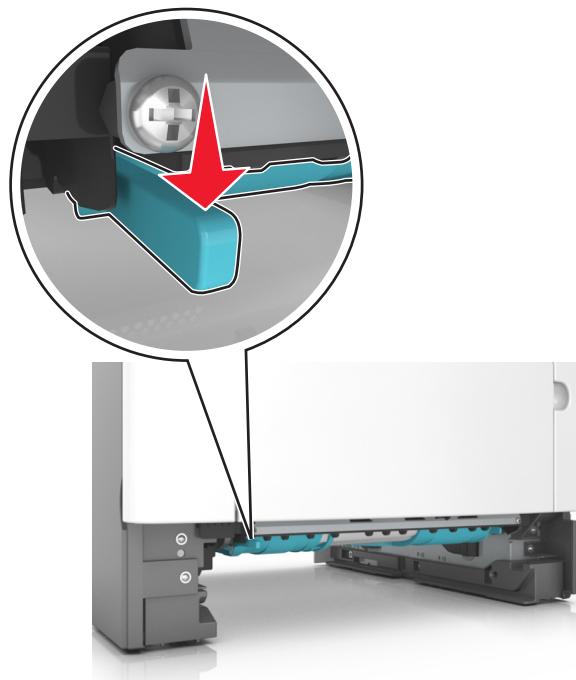

- 3 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

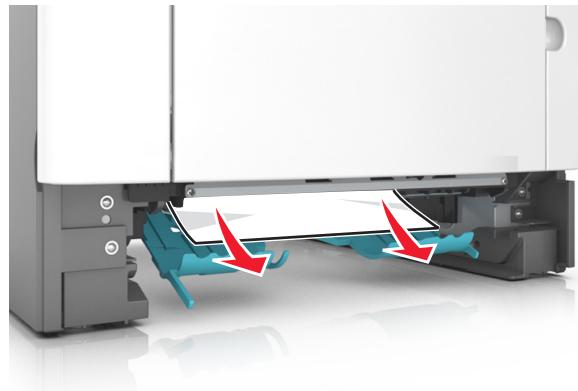

**4** Sett inn skuffen.

**5** Trykk på  på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm velger du Neste > **OK** > Fjern fastkjørt papir og trykk på **OK** > **OK**.

## [x] sider fastkjørt papir, åpne skuff [x]. [24y.xx]


**1** Trekk papirkuffen helt ut av skriveren.

**Merk:** Det vises en melding på kontrollpanelet som angir hvilken skuff det fastkjørte papiret ligger i.



**2** Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

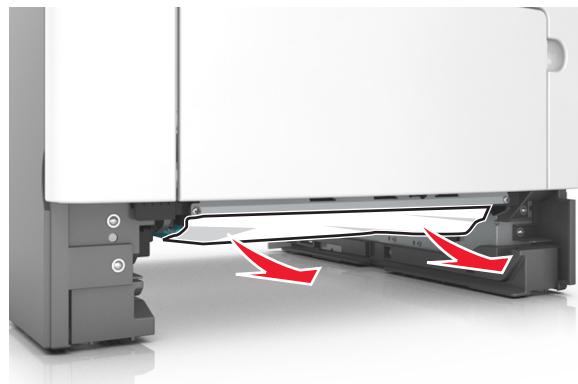


**3** Sett inn skuffen.

**4** Trykk på på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm velger du **Neste > OK > Fjern fastkjørt papir og trykk på OK > OK**.


## [x] sider fastkjørt papir, tøm manuell arkmater. [25y.xx]

**1** Ta godt tak i hver side av det fastkjørte papiret i flerbruksmateren, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

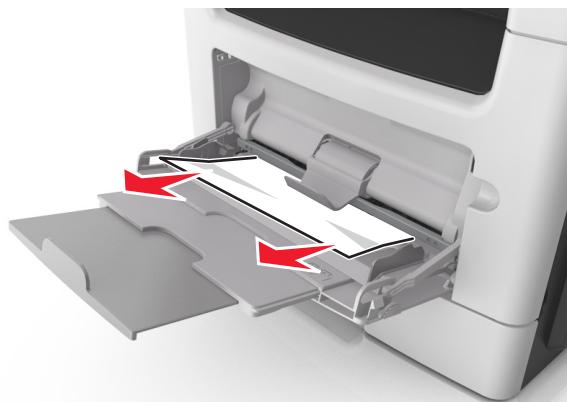

**2** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

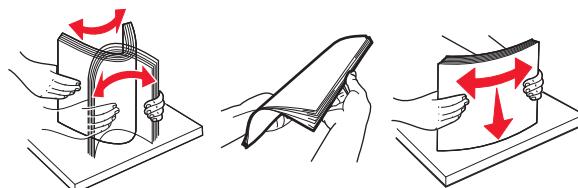

- 3 Legg papir i flerbruksmateren på nytt.



**Merk:** Juster papirskinnen slik at den så vidt berører kanten av papiret.


- 4 Trykk på på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm, velger du **Neste > OK > Fjern fastkjørt papir, og trykk på OK > OK**.

## [x] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatisk mater. [28y.xx]

- 1 Fjern alle originaldokumenter fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.

**Merk:** Meldingen forsvinner når sidene tas ut av skuffen til den automatisk dokumentmateren.

- 2 Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren.

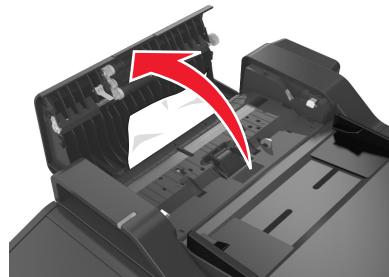

- 3 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

- 4 Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.

- 5 Rett opp kantene på originaldokumentene, legg dokumentene i den automatiske dokumentmateren, og juster papirskinnen.
- 6 Trykk på  på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm, velger du **Neste** >  >**Fjern fastkjørt papir**, og trykk på **OK** > .

# Feilsøking

## Forstå skrivermeldingene

### Lite toner igjen [88.xy]

Du må kanskje bestille en ny tonerkassett. Velg eventuelt **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

### Tonerkassett snart tom [88.xy]

Velg eventuelt **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

### Tonerkassett nesten helt tom, omtrent [x] sider igjen[88.xy]

Du må kanskje bytte tonerkassetten snart. Du kan finne mer informasjon i delen Bytte rekvisita *Brukerveiledningen*.  
Velg eventuelt **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

### Bytt [papirkilde] til [tilpasset streng] legg i [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg riktig papirstørrelse og -type i skuffen, kontroller deretter at innstillingene for papirstørrelse og -type er angitt på papirmenyen på skriverens kontrollpanel, og angi deretter at du er **ferdig med å bytte papir**. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Avbryt utskriftsjobbene.

### Bytt [papirkilde] til [tilpasset type], legg i [retning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg i riktig papirstørrelse og papirtype i skuffen, kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papirtype er angitt i papirmenyen på skriverens kontrollpanel, og velg deretter select **Papirskifte er fullført**. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Avbryt utskriftsjobbene.

## Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse] legg i [retning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg i riktig papirstørrelse og papertype i skuffen, kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papertype er angitt i papirmenyen på skriverens kontrollpanel, og velg deretter select **Papirskifte er fullført**. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.
- Avbryt utskriftsjobben.

## Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse] [papertype], legg i [retning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg i riktig papirstørrelse og papertype i skuffen, kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papertype er angitt i papirmenyen på skiverens kontrollpanel, og velg deretter select **Papirskifte er fullført**. For skivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.
- Avbryt utskriftsjobben.

## Lukk dekslet på planskanneren og legg i originaler hvis du starter jobben [2yy.xx] på nytt

Fra kontrollpanelet på skriveren kan du forsøke noe av det følgende:

- Velg **Skann fra automatisk dokumentmater** for å fortsette å skanne fra den automatiske dokumentmateren umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben.
- Velg **Skann fra flatskanner** for å fortsette å skanne fra skannerglassplaten umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben.
- Velg **Fullfør jobb uten mer skanning** for å avslutte den siste vellykkede skannejobben.

**Merk:** Dette fører ikke til at skannejobben avbrytes. Alle sider som er skannet uten feil vil bli viderebehandlet for kopiering, faksing eller å sendes som e-post.

- Velg **Avbryt jobb** for å slette meldingen og avbryte skannejobben.
- På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Lukk frontdeksel

Lukk frontdekselet på skiveren.

## Konfigurasjonsendring, noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet [57]

Holdte jobber blir gjort ugyldige ved følgende endringer i skiveren:

- Fastvaren i skiveren har blitt oppdatert.
- Skuffen for utskriftsjobben tas ut.
- Utskriftsjobben sendes fra en flash-stasjon som er blitt koblet fra USB-porten.
- Skiverharddisken inneholder utskriftsjobber som ble lagret mens den var installert i en annen skivermodell.

Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.

## Komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut [39]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobbene. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Installer mer skriverminne.

## Defekt flash oppdaget [51]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Bytt ut det defekte flash-minnekortet.
- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å ignorere meldingen og fortsette utskriften. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobbene.

## Disken må formateres før den kan brukes i enheten

I skiverens kontrollpanel trykker du på **Formater disk** for å formtere harddisken i skiveren på nytt og fjerne meldingen.

For skivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Når harddisken i skiveren formateres på nytt, slettes alle filene som er lagret på harddisken.

## Feil ved lesing av USB-stasjon. Fjern USB.

Det er satt inn en USB-enhet som ikke støttes. Fjern USB-enheten, og sett inn en enhet som støttes.

## Feil ved lesing av USB-hub. Fjern hub.

Det er satt inn en USB-hub som ikke støttes. Fjern USB-huben og sett inn en som støttes.

## Faksminnet er fullt

Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen.

## Fakspartisjon ute av funksjon. Kontakt systemadministrator.

Forsøk noe av det følgende:

- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Slå skriveren av og deretter på igjen. Hvis meldingen dukker opp igjen, må du kontakte systemansvarlig eller se avsnittet «Konfigurere skriveren til faks» i *Brukerveiledningen*.

## Til-format for faksserver ikke konfigurerert. Kontakt systemadministrator.

Forsøk noe av det følgende:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Fullfør konfigurering av faksserveren. Kontakt systemansvarlig hvis meldingen vises igjen.

## Navnet på faksstasjonen er ikke definert. Kontakt systemadministrator.

Forsøk noe av det følgende:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Fullfør oppsettet av den analoge faksen. Hvis meldingen dukker opp igjen etter at du har fullført konfigurasjonen, må du kontakte systemansvarlig.

## Nummeret til faksstasjonen er ikke definert. Kontakt systemadministrator.

Forsøk noe av det følgende:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Fullfør oppsettet av den analoge faksen. Hvis meldingen dukker opp igjen etter at du har fullført konfigurasjonen, må du kontakte systemansvarlig.

## Bildeenhet snart tom [84.xy]

Du må kanskje bestille en ny bildeenhet. Velg eventuelt **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Bildeenhet nesten tom [84.xy]

Velg eventuelt **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Bildeenhet nesten helt tom, omtrent [x] sider gjenstår [84.xy]

Du må kanskje bytte bildeenhett snart. Du kan finne mer informasjon i delen *Bytte rekvisita Brukerhåndboken*.

Velg eventuelt **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Feil papirstørrelse, åpne [papirkilde] [34]

**Merk:** Papirkilden kan være en skuff eller en mater.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg papir med riktig størrelse i papirkilden.
- Trykk på **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen papirkilde.

For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

- Kontroller lengde- og breddeførerne til papirkilden, og kontroller at papiret er lagt inn riktig.
- Kontroller at det er angitt riktig papirstørrelse og -type i utskriftsegenskapene eller dialogboksen **Skriv ut**.
- Kontroller at papirstørrelse og -type er angitt i papirmenyen på skriverens kontrollpanel.
- Kontroller at papirstørrelsen er riktig angitt. Hvis for eksempel Størrelse i FB-mater er satt til universell, må du kontrollere at papirstørrelsen er stor nok for dataene som skal skrives ut.
- Avbryt utskriftsjobbene.

## Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne [37]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å stoppe defragmenteringen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Slett skriftyper, makroer og andre data som er lagret i skriverminnet.
- Installer mer skriverminne.

## Ikke nok minne, noen holdte jobber ble slettet [37]

Skriveren slettet noen holdte jobber for å behandle aktive jobber.

Velg **Fortsett** for å fjerne meldingen. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

## Ikke nok minne, noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet [37]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. For skivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.
- Slett andre holdte jobber for å frigjøre ytterligere skriverminne.

## Ikke nok minne til å sortere jobb [37]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel hvis du vil skrive ut den delen av jobben som allerede er lagret, og begynne å sortere resten av utskriftsjobbene. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobbene.

## Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser [35]

Installer ytterligere skriverminne, eller velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å deaktivere Lagre ressurser, fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

## Fyll manuell arkmater med [tilpasset streng] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Fyll arkmateren med den riktige papirstørrelsen og -typen.
- Avhengig av skrivermodellen trykker du på **Fortsett** eller **OK** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

**Merk:** Hvis det ikke er papir i arkmateren når du velger **Fortsett** eller **OK**, overstyrer skriveren forespørselen automatisk og skriver deretter ut fra en automatisk valgt skuff.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Fyll manuell arkmater med [navn på tilpasset type] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Fyll flerbruksmateren med den angitte papirstørrelsen og -typen.
- Avhengig av skrivermodellen trykker du på **Fortsett** eller **OK** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

**Merk:** Hvis det ikke er papir i arkmateren når du velger **Fortsett** eller **OK**, overstyrer skriveren forespørselen manuelt og skriver deretter ut fra en automatisk valgt skuff.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Fyll manuell arkmater med [papirstørrelse] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Fyll flerbruksmateren med riktig papirstørrelse.
- Avhengig av skrivermodellen trykker du på **Fortsett** eller **OK** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

**Merk:** Hvis det ikke er papir i arkmateren når du velger **Fortsett** eller **OK**, overstyrer skriveren forespørselen manuelt og skriver deretter ut fra en automatisk valgt skuff.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Fyll manuell arkmater med [papirtype] [papirstørrelse] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Fyll flerbruksmateren med den angitte papirstørrelsen og -typen.
- Avhengig av skrivermodellen trykker du på **Fortsett** eller **OK** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

**Merk:** Hvis det ikke er papir i arkmateren når du velger **Fortsett** eller **OK**, overstyrer skriveren forespørselen manuelt og skriver deretter ut fra en automatisk valgt skuff.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Legg i [papirkilde] med [tilpasset streng] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg papir med riktig størrelse og av riktig type i skuffen eller materen.
- Velg **Papir lagt i, fortsett** på skriverens kontrollpanel for å bruke skuffen med riktig papirstørrelse eller -type. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Hvis skriveren finner en skuff som har riktig papirstørrelse og -type, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner en skuff som har riktig papirtype og størrelse, skriver den ut fra standard papirkilde.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Legg i [papirkilde] med [tilpasset typenavn] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg papir med riktig størrelse og av riktig type i skuffen eller materen.
- Velg **Papir lagt i, fortsett** på skiverens kontrollpanel for å bruke skuffen med riktig papirstørrelse eller -type. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Hvis skriveren finner en skuff som har riktig papirstørrelse og -type, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner en skuff som har riktig papirtype og størrelse, skriver den ut fra standard papirkilde.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Legg i [papirkilde] med [papirstørrelse] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg papir med riktig størrelse og av riktig type i skuffen eller materen.
- Velg **Papir lagt i, fortsett** på skiverens kontrollpanel for å bruke skuffen eller materen med riktig papirstørrelse.

For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Hvis skriveren finner en skuff som har riktig papirstørrelse og -type, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner en skuff som har riktig papirtype og størrelse, skriver den ut fra standard papirkilde.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Legg i [papirkilde] med [papirtype] [papirstørrelse] [papirretning]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Legg papir med riktig størrelse og av riktig type i skuffen eller materen.
- Velg **Papir lagt i, fortsett** på skriverens kontrollpanel for å bruke skuffen eller materen med riktig papirstørrelse og -type. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

**Merk:** Hvis skriveren finner en skuff som har riktig papirstørrelse og -type, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner en skuff som har riktig papirtype og størrelse, skriver den ut fra standard papirkilde.

- Avbryt den gjeldende jobben.

## Vedlikeholdssett snart tomt [80.xy]

Du må kanskje bestille et vedlikeholdssett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundestøtte, og deretter rapportere meldingen.

Velg eventuelt **Fortsett** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

## Vedlikeholdssett nesten tomt [80.xy]

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundestøtte, og deretter rapportere meldingen.

Velg eventuelt **Fortsett** for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

## Bytt vedlikeholdssett, omrent [x] sider gjenstår [80.xy]

Du må kanskje bytte vedlikeholdssettet snart. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundestøtte, og deretter rapportere meldingen.

Velg eventuelt **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

## Fullt minne [38]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Installer mer skriverminne.

## Minnet er fullt. Kan ikke skrive ut fakser

Velg **Fortsett** fra skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen uten å skrive ut. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

**Merk:** Tilbakeholdte fakser vil bli forsøkt skrevet ut etter at skriveren blir startet på nytt.

## Minnet er fullt, kan ikke sende fakser

- 1 Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og avbryte faksjobben. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Reduser faksoppløsningen, og send deretter faksjobben på nytt.
  - Reduser antall sider i faksen, og send deretter faksjobben på nytt.

## Nettverk [x] programvarefeil [54]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel hvis du vil fortsette utskriften. For skivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.
- Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.
- Oppdater nettverksfastvaren i skiveren eller skiverserveren. Du finner mer på Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte – <http://support.lexmark.com>.

## Ingen analog telefonlinje koblet til modemet. Faksen er deaktivert.

Koble skiveren til en analog telefonlinje.

## [type rekvisita] fra en annen leverandør enn Lexmark, se brukerveiledningen [33.xy]

**Merk:** Typen rekvisita kan være tonerkassett eller bildeenhets.

Skiveren har oppdaget en rekvisita eller del fra en annen leverandør enn Lexmark i skiveren.

Lexmark-skiveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skiverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skiveren eller komponentene.

**Advarsel – mulig skade:** Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes kanskje ikke av garantien.

Hvis du godtar alle disse risikoene, og ønsker å fortsette å bruke uoriginale deler og rekvisita i skiveren, trykker du på  og # på skiverens kontrollpanel inne i 15 sekunder.

På skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  og  på skriverens kontrollpanel samtidig i 15 sekunder for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Hvis du ikke godtar disse risikoene, fjerner du tredjepartens rekvisita eller deler fra skriveren og installerer originale deler eller rekvisita fra Lexmark.

**Merk:** Du finner en liste over rekvisita som støttes, i delen Bestille rekvisita i *brukerhåndboken* eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser [52]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Slett skriftyper, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet.
- Oppgrader til et flash-minnekort med større kapasitet.

**Merk:** Alle nedlastede skriftyper og makroer som ikke er lagret i flash-minnet, vil bli slettet.

## Skriveren måtte startes på nytt. Den siste jobben kan være ufullstendig.

Trykk på  på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk <http://support.lexmark.com> eller kontakt kundestøtte.

## Sett inn manglende eller passiv tonerkassett [31.xy]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Kontroller om tonerkassetten mangler. Installer tonerkassetten hvis den mangler.  
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer kassetten, kan du se delen *Bytte ut rekvisita* i *brukerhåndboken*.
- Hvis tonerkassetten er installert, fjerner du den uvirksomme tonerkassetten, og installerer den på nytt.

**Merk:** Hvis meldingen vises etter at du har satt inn rekvisitaen på nytt, er kassetten defekt. Skift tonerkassetten.

## Sett inn manglende eller passiv bildeenhets [31.xy]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Kontroller om bildeenheten mangler. Installer bildeenheten hvis den mangler.  
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer bildeenheten, kan du se delen *Bytte ut rekvisita* i *brukerhåndboken*.
- Hvis bildeenheten er installert, fjerner du den uvirksomme bildeenheten, og installerer den på nytt.

**Merk:** Hvis beskjeden dukker opp når du har satt inn rekvisitaen på nytt, er bildeenheten defekt. Bytt bildeenheten.

## Fjern papir fra standardutskuffen

Fjern papirstabelen fra standardutskuffen. Skriveren registrerer automatisk at papiret fjernes, og fortsetter utskriftsjobbene.

Hvis meldingen ikke forsvinner når du tar ut papiret, velger du **Fortsett** på skriverens kontrollpanel. For skrivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på  for å bekrefte.

## Replace all originals if restarting job (Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt).

Fra kontrollpanelet på skriveren kan du forsøke noe av det følgende:

- Velg **Avbryt jobb** for å slette meldingen og avbryte skannejobben.
- Velg **Skann fra automatisk dokumentmater** for å fortsette å skanne fra den automatiske dokumentmateren umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben.
- Velg **Skann fra flatskanner** for å fortsette å skanne fra skanneren umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben.
- Velg **Fullfør jobb uten mer skanning** for å avslutte den siste vellykkede skannejobben.
- Velg **Start jobb på nytt** for å starte skannejobben på nytt med de samme innstillingene som ble brukt i den forrige jobben.
- På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Bytt tonerkassett, omtrent 0 sider gjenstår [88.xy]

Bytt ut tonerkassetten for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonsarket som fulgte med rekvisitaenheten, eller delen Bytte ut rekvisita i *brukerhåndboken*.

**Merk:** Hvis du ikke har en ny tonerkassett, kan du se delen Bestille rekvisita i *brukerveileningen* eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Bytt tonerkassett, feil region for skriver [42.xy]

Sett inn en tonerkassett som samsvarer med regionnummeret til skriveren. x angir verdien til skriverregionen. y angir verdien til tonerkassettregionen. x og y kan ha følgende verdier:

### Skriver- og tonerkassettregioner

Regionnummer	Region
0	Global
1	USA, Canada
2	Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS), Sveits
3	Asia Pacific, Australia, New Zealand
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Midtøsten, resten av Europa
9	Ugyldig

**Merk:**

- X- og y-verdiene tilsvarer **.xy** i feilkoden som vises på skriverens kontrollpanel.
- X- og y-verdiene må samsvare for at utskriften skal fortsette.

## Bytt den defekte bildeenheten [31.xy]

Bytt ut den defekte bildeenheten for å fjerne meldingen. For mer informasjon, se instruksjonsarket som fulgte med rekvisita eller avsnittet "Skifte rekvisita" i *Brukerveiledningen*.

**Merk:** Hvis du ikke har en ny bildeenhet, kan du se delen Bestille rekvisita i *brukerveiledningen* eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Bytt bildeenhet, omtrent 0 sider gjenstår [84.xy]

Bytt ut bildeenheten for å fjerne meldingen og fortsette utskriften Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonsarket som fulgte med rekvisitaenheten, eller delen Bytte ut rekvisita i *brukerhåndboken*.

**Merk:** Hvis du ikke har en ny bildeenhet, kan du se delen Bestille rekvisita i *brukerhåndboken*, eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Erstatt fastkjørt original hvis du starter jobb på nytt.

Fra kontrollpanelet på skriveren kan du forsøke noe av det følgende:

- Velg **Avbryt jobb** for å slette meldingen og avbryte skannejobben. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Velg **Skann fra automatisk dokumentmater** for å fortsette å skanne fra den automatiske dokumentmateren umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Velg **Skann fra flatskanner** for å fortsette å skanne fra skanneren umiddelbart etter den siste vellykkede skannejobben. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Velg **Fullfør jobb uten mer skanning** for å avslutte den siste vellykkede skannejobben. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.
- Velg **Start jobb på nytt** for å starte skannejobben på nytt med de samme innstillingene som ble brukt i den forrige jobben. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

## Bytt vedlikeholdssett, omtrent 0 sider gjenstår [80.xy]

Det må utføres periodisk vedlikehold på skriveren. Hvis du vil vite mer, kan du besøke Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com> eller kontakte en servicerepresentant, og deretter rapportere meldingen.

## Bytt uegnet tonerkassett [32.xy]

Ta ut tonerkassetten, og sett inn en egned tonerkassett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonsarket som fulgte med rekvisitaenheten, eller delen **Bytte ut rekvisita i brukerhåndboken**.

**Merk:** Hvis du ikke har en ny tonerkassett, kan du se delen **Bestille rekvisita i brukerveiledningen** eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Bytt uegnet bildeenhett [32.xy]

Ta ut bildeenheten, og sett inn en egned bildeenhett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonsarket som fulgte med rekvisitaenheten, eller delen **Bytte ut rekvisita i brukerhåndboken**.

**Merk:** Hvis du ikke har en ny bildeenhett, kan du se delen **Bestille rekvisita i brukerhåndboken**, eller gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Gjenopprett holdte jobber?

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Trykk på **Gjenopprett** på skriverens kontrollpanel for å gjenopprette alle holdte jobber som er lagret på skriverharddisken. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Trykk på **Ikke gjenopprett** på skiverens kontrollpanel hvis du ikke vil gjenopprette noen av utskriftsjobbene. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

## Skannerdeksel åpent

Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.

## Skanner deaktivert av administratoren [840.01]

Skriv ut uten skanneren, eller kontakt systemadministratoren.

## Skanner deaktivert. Kontakt systemadministrator hvis problemet vedvarer. [840.02]

Fra kontrollpanelet på skriveren kan du forsøke noe av det følgende:

- Velg **Fortsett med skanneren deaktivert** for å gå tilbake til startsiden, og ta deretter kontakt med systemansvarlig.
- Velg **Start på nytt og aktiver skanneren automatisk** for å avbryte jobben.

**Merk:** Dette forsøker å aktiver skanneren.

- På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

## Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren [2yy.xx]

Fjern det fastkjørte papiret fra skanneren.

## Papirstopp i skanner, fjern fastkjørte originaler fra skanneren [2yy.xx]

Fjern det fastkjørte papiret fra skanneren.

## Feil i seriellport [x] [54]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Kontroller at seriellkablen er ordentlig koblet til, og at den er riktig for seriellporten.
- Kontroller at parameterne for serielt grensesnitt (protokoll, baud, paritet og databiter) er riktig konfigurert på skriveren og datamaskinen.
- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel hvis du vil fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Slå skriveren av og på igjen.

## SMTP-server ikke konfigurerert. Kontakt systemadministrator.

Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Kontakt systemansvarlig hvis meldingen vises igjen.

## Noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet

Trykk på **Fortsett** på skiverens kontrollpanel for å slette jobben som er valgt. På skivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:** Holdte jobber som ikke gjenopprettet, blir liggende på skiverharddisken og er ikke tilgjengelige.

## Feil i standard nettverksprogram [54]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skiverens kontrollpanel hvis du vil fortsette utskriften. For skivermodeller uten berøringsskjerm, trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Slå skiveren av og på igjen.
- Oppdater nettverksfastvaren i skiveren eller skiverserveren. Du finner mer på Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte – <http://support.lexmark.com>.

## Standard USB-port deaktivert [56]

Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.

**Merk:**

- Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via USB-porten.
- Kontroller at menyelementet USB-buffer ikke er satt til Deaktivert.

## Det trengs rekvisita for å fullføre jobben

Gjør ett av følgende:

- Installer de manglende rekvisitaene for å fullføre jobben.
- Avbryt den gjeldende jobben.

## For mange flash-minnekort installert [58]

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Ta ut det overflødige flash-minnet.
- 4 Koble strømledningen til et jordet strømmuttak.
- 5 Slå på skriveren igjen.

## For mange skuffer tilkoblet [58]

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Ta ut de overflødige skuffene.
- 4 Koble strømledningen til et jordet strømmuttak.
- 5 Slå på skriveren igjen.

## Oppdaget uformatert flash [53]

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** for å avslutte defragmenteringen og fortsette utskriften. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på **OK** for å bekrefte.
- Formater flash-minnet.

**Merk:** Hvis feilmeldingen fortsatt vises, er det mulig at flash-minnet er defekt og må byttes.

## Wekkoblingsserver ikke satt opp. Kontakt systemadministrator.

Velg **Fortsett** for å fjerne meldingen. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på  for å bekrefte.

**Merk:** Kontakt systemansvarlig hvis meldingen vises igjen.

## Løse skriverproblemer

- Vanlige problemer med skriveren på side 245
- Problemer med maskinvare og internt tilleggsutstyr på side 247
- Problemer med papirmating på side 249

### Vanlige problemer med skriveren

#### Skriveren svarer ikke

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at skriveren er slått på.  Er skriveren slått på?	Gå til trinn 2.	Slå på skriveren.
<b>Trinn 2</b> Kontroller om skriveren er i Hvilemodus eller Dvalemodus.  Er skriveren i Hvilemodus eller Dvalemodus?	Trykk på Hvilemodus-knappen for å aktivere skriveren fra Hvilemodus eller Dvalemodus.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et jordet strømmuttak.  Er strømledningen koblet til skriveren og et jordet strømmuttak?	Gå til trinn 4.	Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømmuttak.
<b>Trinn 4</b> Kontroller annet elektrisk utstyr som er koblet til stikkontakten.  Fungerer annet elektrisk utstyr?	Koble fra det andre elektriske utstyret, og slå på skriveren. Hvis skriveren ikke fungerer, kobler du til det andre elektriske utstyret igjen.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til riktige porter.  Er kablene koblet til riktige porter?	Gå til trinn 6.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>At USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.</li> <li>At riktig Ethernet-kabel er koblet til riktig Ethernet-port.</li> </ul>

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 6</b> Stikkontakten er ikke slått av med en bryter eller sikring.  Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?	Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.	Gå til trinn 7.
<b>Trinn 7</b> Kontroller om skriveren er koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteleddninger.  Er skriveren koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteleddninger?	Koble strømledningen direkte til et jordet strømmuttak.	Gå til trinn 8.
<b>Trinn 8</b> Kontroller at kabelen er koblet til en port på skriveren og en port på datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.  Er skriverkabelen koblet til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet?	Gå til trinn 9.	Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.
<b>Trinn 9</b> Sørg for at alt tilleggsutstyr er riktig installert, og fjern eventuell emballasje.  Er alt tilleggsutstyr riktig installert, og er all emballasje fjernet?	Gå til trinn 10.	Slå av skriveren, fjern all emballasje, installer deretter tilleggsutstyret på nytt, og slå på skriveren.
<b>Trinn 10</b> Kontroller at du har valgt riktig portinnstilling for skriverdriveren.  Er portinnstillingene riktige?	Gå til trinn 11.	Bruk riktige skriverdriverinnstillingene.
<b>Trinn 11</b> Kontroller den installerte skriverdriveren.  Er riktig skriverdriver installert?	Gå til trinn 12.	Installer riktig skriverdriver.
<b>Trinn 12</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.  Fungerer skriveren?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Skriverskjermen er tom

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Trykk på Hvilemodus-knappen på skriverens kontrollpanel.  Vises <b>Klar</b> på skriterskjermen?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.  Vises <b>Vent litt</b> og <b>Klar</b> på skriterskjermen?	Problemet er løst.	Slå av skriveren, og ta kontakt med <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Problemer med maskinvare og internt tilleggsutstyr

### Kan ikke gjenkjenne internt tilleggsutstyr

Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<b>Trinn 1</b> Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.  Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Kontroller om det interne tilleggsutstyret er riktig installert i kontrollerkortet. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av stikkontakten.</li> <li>b Kontroller om det interne tilleggsutstyret er installert i den riktige kontakten i kontrollerkortet.</li> <li>c Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.</li> </ul> Er det interne tilleggsutstyret er riktig installert i kontrollerkortet?	Gå til trinn 3.	Koble det interne tilleggsutstyret til kontrollerkortet.
<b>Trinn 3</b> Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller deretter om tilleggsutstyret er oppført på listen over installerte funksjoner.  Er det interne tilleggsutstyret oppført på menyinnstillingssiden?	Gå til trinn 4.	Installer det interne tilleggsutstyret på nytt.
<b>Trinn 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Kontroller om det interne tilleggsutstyret er valgt. Det kan være nødvendig å legge til det interne tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjabber. Se <a href="#">Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45</a> hvis du vil ha mer informasjon.</li> <li>b Send utskriftsjabben på nytt.</li> </ul> Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

### Intern løsningsport fungerer ikke som den skal

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at ILP er installert. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Installer løsningsporten. Se <a href="#">Installere en intern løsningsport på side 30</a> hvis du vil ha mer informasjon.</li> <li>b Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om ILP-en er oppført på listen over installert tilleggsutstyr.</li> </ul> Er ILP-en oppført på listen over installert tilleggsutstyr?	Gå til trinn 2.	<p>Kontroller at du har en støttet ILP.</p> <p><b>Merk:</b> En ILP fra en annen skriver fungerer kanskje ikke på denne skriveren.</p>

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Kontroller kabelen og ILP-tilkoblingen.</p> <p>a Bruk riktig kabel, og kontroller at den er godt festet til ILP-en.</p> <p>b Kontroller at grensesnittkabelen for den interne løsningsporten er koblet til kontakten på kontrollerkortet.</p> <p><b>Merk:</b> Grensesnittkabelen for den interne løsningsporten og kontakten på kontrollerkortet er fargekodet.</p> <p>Fungerer porten for interne løsninger som den skal?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Problemer med skuff

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>a Dra ut skuffen, og gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se etter fastkjørt papir eller matingsfeil.</li> <li>• Kontroller at papirstørrelsesindikatorene på papirkinnene er justert etter papirstørrelsesindikatorene på bunnen av skuffen.</li> <li>• Hvis du skriver ut på en tilpasset papirstørrelse, må du kontrollere at papirkinnene hviler mot kantene av papiret.</li> <li>• Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.</li> <li>• Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.</li> </ul> <p>b Kontroller at skuffen lukkes ordentlig.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>a Slå av skriveren, vent i ca. 10 sekunder, så slå den på igjen.</p> <p>b Send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>Kontroller at skuffen er installert og registreres av skriveren.</p> <p>Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om skuffen er oppført på listen over installerte funksjoner.</p> <p>Er skuffen oppført på menyinnstillingssiden?</p>	Gå til trinn 4.	Sett inn skuffen igjen. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skuffen hvis du vil ha mer informasjon.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Kontroller at skuffen er tilgjengelig i skriverdriveren.</p> <p><b>Merk:</b> Legg eventuelt til skuffen manuelt i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se <a href="#">Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 45</a> hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>Er skuffen tilgjengelig i skriverdriveren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## USB-/parallelgrensesnittkort fungerer ikke som det skal

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Kontroller at USB- eller parallelgrensesnittkortet er installert.</p> <p>a Installer USB- eller parallelgrensesnittkortet. Se <a href="#">Installere en intern løsningsport på side 30</a> hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>b Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om USB- eller parallelgrensesnittkortet er oppført på listen over installert tilleggsutstyr.</p> <p>Er USB- eller parallelgrensesnittkortet oppført på listen over installert tilleggsutstyr.</p>	Gå til trinn 2.	<p>Kontroller om du har et støttet USB- eller parallelgrensesnittkort.</p> <p><b>Merk:</b> Et USB- eller parallelgrensesnittkort fra en annen skriver fungerer kanskje ikke på denne skriveren.</p>
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Kontroller at du bruker riktig kabel, og at den er godt festet til USB- eller parallelgrensesnittkortet.</p> <p>Er riktig kabel koblet til USB- eller parallelgrensesnittkortet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Koble kabelen til kontakten på USB- eller parallelgrensesnittkortet.

## Problemer med papirmating

### Papiret kjører seg ofte fast

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>a Dra ut skuffen, og gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.</li> <li>• Kontroller at papirstørrelsесindikatorene på papirskinnene er justert etter papirstørrelsесindikatorene på bunnen av skuffen.</li> <li>• Kontroller at papirførerne er justert etter kantene på papiret.</li> <li>• Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.</li> <li>• Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og type.</li> </ul> <p>b Sett skuffen ordentlig inn.</p> <p>Hvis gjenoppretting ved papirstopp er aktivert, skrives utskriftsjobbene ut på nytt automatisk.</p> <p>Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?</p>	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>a Gå gjennom tipsene til hvordan du unngår papirstopp. Se <a href="#">Unngå papirstopp på side 217</a> hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>b Følg anbefalingene, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

### Meldingen Papirstopp vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Handling	Ja	Nei
<p>Kontroller hele papirbanen for fastkjørt papir.</p> <p>a Ta ut fastkjørt papir.</p> <p>b Velg <b>Fortsett</b> på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen.</p> <p>Vises det fortsatt melding om papirstopp?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

### Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Handling	Ja	Nei
<p>Aktiver Gjenopprett ved stopp.</p> <p>a Velg følgende på startsiden:</p> <p> &gt;Innstillinger &gt;Generelle innstillinger &gt;Utskriftsgjenopprettning</p> <p>b Gå til menyen Gjenopprett ved stopp, og trykk på pilene for å bla til <b>På</b> eller <b>Auto</b>.</p> <p>c Trykk på <b>Send</b>.</p> <p>Skrives sidene ut på nytt etter papirstopp?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

# Løse utskriftsproblemer

## Utskriftsproblemer

### Konfidensielle jobber og andre holdte jobber skrives ikke ut

**Merk:** Konfidensielle utskriftsjobber og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjobber du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne for å behandle andre holdte jobber.

Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<b>Trinn 1</b> Åpne mappen med holdte jobber på skriterskjermen og bekreft at utskriftsjobben din står oppført.  Er utskriftsjobben din oppført i mappen med holdte jobber?	Gå til trinn 2.	Velg en av alternativene for Skriv ut og hold og send deretter utskriftsjobben på nytt. Se <a href="#">Skrive ut konfidensielle jobber og andre holdte jobber på side 76</a> hvis du vil ha mer informasjon.
<b>Trinn 2</b> Utskriftsjobben kan inneholde formateringsfeil eller ugyldige data. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slett utskriftsjobben og send den på nytt.</li> <li>• For PDF-filer, generer en ny PDF og skriv den ut på nytt.</li> </ul> Hvis du skriver ut fra Internett, vil skriveren kanskje lese flere jobbtitler som duplikater og slette alle jobbene unntatt den første.	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>For Windows-brukere</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Åpne mappen Skriveregenskaper.</li> <li>Merk av i avkrysningsboksen "Behold dupliserte dokumenter" i dialogboksen Skriv ut og hold.</li> <li>Angi et PIN-nummer.</li> </ol> <b>For Macintosh-brukere:</b> Lagre hver utskriftsjobb, gi hver jobb et eget navn og send deretter individuelle jobber til skriveren.		
Skrives jobben ut?		
<b>Trinn 3</b> Frigjør ytterligere skriverminne ved å slette noen av de andre holdte joblene.	Problemet er løst.	Legg til mer skriverminne.
Skrives jobben ut?		

## Det vises en feilmelding om lesing av flash-stasjonen

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at flash-stasjonen er satt inn i USB-porten på forsiden. <b>Merk:</b> Flash-stasjonen fungerer ikke hvis den er satt inn i USB-porten på baksiden.  Er flash-stasjonen satt inn i USB-porten på forsiden?	Gå til trinn 2.	Sett flash-stasjonen inn i USB-porten på forsiden.
<b>Trinn 2</b> Kontroller at indikatorlampen på skriverens kontrollpanel blinker grønt. <b>Merk:</b> En grønt lys som blinker, betyr at skriveren er opptatt.  Blinker indikatorlampen grønt?	Vent til skriveren er klar, vis listen over holdte jobber, og skriv ut dokumentene.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kontroller om det vises noen feilmeldinger på skjermen.</li> <li><b>b</b> Fjern meldingen.</li> </ul> Vises feilmeldingen fremdeles?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> Kontroller at flash-stasjonen støttes. Hvis du vil ha informasjon om testede og godkjente USB-flash-stasjoner, kan du se <a href="#">Støttede flash-stasjoner og filtyper på side 74</a> .  Vises feilmeldingen fremdeles?	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<b>Trinn 5</b> Kontroller om USB-porten er deaktivert av systemsupport.  Vises feilmeldingen fremdeles?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Urikige tegn skrives ut

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at skriveren ikke er i heksadesimal modus. <b>Merk:</b> Hvis <b>Klar heks.</b> vises på skriverskjermen, må du slå av skriveren og slå den på igjen for å deaktivere modusen Heksadesimale verdier.  Er skriveren i modusen Heksadesimale verdier?	Deaktivér modusen Heksadesimale verdier.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Gå til skriverens kontrollpanel, og velg <b>Standardnettverk</b> eller <b>Nettverk [x]</b>, og angi SmartSwitch som På.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> Ble uriktige tegn skrevet ut?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kontroller at du skriver ut på papir som støttes for skuffen.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Gå til papirmenyen på skriverens kontrollpanel, og angi papirstørrelse og -type i henhold til papiret som er lagt i skuffen.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Avhengig av operativsystemet, åpne utskriftsvalgene eller utskriftsdialogboksen, og angi papirtypen.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
<b>Trinn 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kontroller at skuffene ikke er koblet sammen.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## store jobber blir ikke sortert

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Gå til menyen Etterbehandling på skriverens kontrollpanel og sett Sorter til «(1,2,3) (1,2,3)».</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut og sortert riktig?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sett Sorter til «(1,2,3) (1,2,3)» fra skriverprogramvaren. <b>Merk:</b> Hvis du angir Sorter til «(1,1,1) (2,2,2)» i programvaren, overskrives innstillingen i etterbehandlingsmenyen.</li> <li><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Ble jobben skrevet ut og sortert riktig?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> <p>Redusér utskriftsjobbens kompleksitet ved å redusere antallet og størrelsen på skriftene, antallet og kompleksiteten til bilder og antall sider i jobben.</p> <p>Ble jobben skrevet ut og sortert riktig?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Kontroller om utskriftsalternativene for PDF-formatet er konfigurert til å bygge inn alle skriftyper. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Generer en ny PDF-fil, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir filene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <p><b>a</b> Åpne dokumentet du vil skrive ut, i Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Klikk på <b>Fil &gt;Skriv ut &gt;Avansert &gt;Skriv ut som bilde &gt;OK &gt;OK</b>.</p> <p>Blir filene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Utskriften blir tregere

### Merk:

- Når du skriver ut på smalt papir, skriver skriveren ut med en redusert hastighet for å forhindre skade på fikseringenheten.
- Skriverhastighet kan reduseres når du skriver ut over lengre perioder, eller når du skriver ut ved høye temperaturer.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Kontroller at størrelsen på papiret som er lagt i skuffen, samsvarer med fikseringstypen.</p> <p><b>Merk:</b> Bruk en fikseringenhet på 110 volt når du skriver ut på papir i Letter-størrelse, og en fikseringenhet på 220 volt når du skriver ut på pair i A4-størrelse.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Øker utskriftshastigheten?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <p><b>a</b> Bytt fikseringenheten. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer fikseringenheten, i instruksjonene som fulgte med delen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Øker utskriftshastigheten?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Du kan åpne dialogboksen Utskrift fra dokumentet du forsøker å skrive ut, og kontrollere om du har valgt riktig skriver.</p> <p><b>Merk:</b> Hvis skriveren ikke er angitt som standardskriver, må du velge skriver for hvert dokument som du vil skrive ut.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <p><b>a</b> Kontroller at skriveren er koblet til og slått på, og at <b>Klar</b> vises på skriverskjermen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> <p>Hvis det vises en feilmelding på skriverskjermen, fjerner du meldingen.</p> <p><b>Merk:</b> Skriveren fortsetter å skrive ut når meldingen er fjernet.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
<b>Trinn 4</b> <p><b>a</b> Kontroller om portene (USB, seriell eller Ethernet) virker som de skal, og om kablene er riktig koblet til datamaskinen og skriveren.</p> <p><b>Merk:</b> Se installeringssdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> <p><b>a</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 6.
<b>Trinn 6</b> <p><b>a</b> Fjern og installer skriverprogramvaren på nytt. Du finner mer informasjon under <a href="#">Installere skriveren på side 45</a>.</p> <p><b>Merk:</b> Skriverprogramvaren finner du på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Blir jobbene skrevet ut?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Utskriftsjobber tar lengre tid enn forventet

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Endre skriverens miljøinnstillingar. <b>a</b> Gå til følgende på skriverens kontrollpanel: <b>Innstillinger &gt;Generelle innstillingar</b> <b>b</b> Velg <b>Øko-modus</b> eller <b>Stillemodus</b> , og velg deretter <b>Av</b> . <b>Merk:</b> Hvis du deaktiverer Øko-modus eller Stillemodus kan forbruk av strøm eller rekvisita, eller begge deler, øke.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Reduser antallet og størrelsen på skriftene, antallet og kompleksiteten til bilder og antall sider i utskriftsjobbene, og send jobben på nytt.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> <b>a</b> Fjern holdte jobber som er lagret i skriverminnet. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
<b>Trinn 4</b> <b>a</b> Deaktiver funksjonen Sidebeskyttelse. Gå til følgende på skriverens kontrollpanel: <b>Innstillinger &gt;Generelle innstillingar &gt;Utskriftsgjenoppretting &gt;Sidebeskyttelse &gt;Av</b> <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> <b>a</b> Kontroller at kabelen er godt festet i skriveren og utskriftsserveren. Se installeringssdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 6.
<b>Trinn 6</b> Installer mer skriverminne, og send utskriftsjobbene på nytt.  Ble jobben skrevet ut?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

**Merk:**

- Skuffene kan registrere papirlengden.

- Flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelsen automatisk. Du må angi størrelsen fra menyen Papirstørrelse/type.


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Åpne skuffene og kontroller om de inneholder papir med samme størrelse og type.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om papirkinnene er i riktig posisjon i forhold til papirstørrelsen som er lagt i hver skuff.</li> <li>Kontroller at papirstørrelsесindikatorene på papirkinnene er justert etter papirstørrelsесindikatorene på bunnen av skuffen.</li> </ul> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p><b>a</b> Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffene som skal sammenkobles, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p><b>Merk:</b> Papirstørrelsen og -typen må stemme overens for at skuffene skal bli sammenkoblet.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Utskriften har uventede sideskift

Handling	Ja	Nei
<p>Øke tidsavbrudd for utskrift.</p> <p><b>a</b> Velg følgende på startsiden:</p> <p> &gt;Innstillinger &gt;Generelle innstillinger &gt;Tidsavbrudd</p> <p><b>b</b> Øk verdien på innstillingen for Tidsavbrudd for utskrift, og trykk deretter på <b>Send</b>.</p> <p><b>c</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Ble filen skrevet ut riktig?</p>	Problemet er løst.	Kontroller om det er manuelle linjeskift i originalfilen.


## Problemer med utskriftskvalitet

### Tegn har hakkete eller ujevne kanter

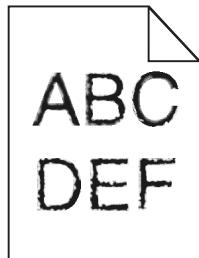

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren.</p> <p>1 Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:</p>  >Rapporter >Skriv ut skrifter <p>2 Trykk på <b>PCL-skrifter</b> eller <b>PostScript-skrifter</b>.</p> <p><b>b</b> Bruk en skrift som støttes av skriveren, eller installer skriften du ønsker å bruke. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p><b>c</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Inneholder utskriftene fortsatt tegn som har hakkete eller ujevne kanter?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p><b>a</b> Bruk en skrift som støttes av skriveren, eller installer skriften du ønsker å bruke, på datamaskinen. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Inneholder utskriftene fortsatt tegn som har hakkete eller ujevne kanter?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Avkuttede sider eller bilder

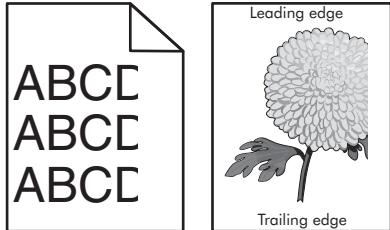

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Skyv papirførerne i riktig posisjon i forhold til papiret som er lagt i skuffen.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skiverens kontrollpanel.</p> <p>Er papiret av samme størrelse og type som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirstørrelsen i skuffinstillingene slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelsen i skuffinstillingene.</li> </ul>


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>a Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillingene eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>a Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <p>1 Ta ut tonerkassetten.</p> <p>2 Ta ut bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p>3 Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er siden eller bildet avkuttet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Komprimerte bilder vises på utskriftene

**Merk:** Hvis du skriver ut på papir i Letter-størrelse med en fikseringsenhet på 220 volt, komprimeres bildene.


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>a Kontroller at størrelsen på papiret som er lagt i skuffen, samsvarer med fikseringstypen.</p> <p><b>Merk:</b> Bruk en fikseringsenhet på 110 volt når du skriver ut på papir i Letter-størrelse, og en fikseringsenhet på 220 volt når du skriver ut på papir i A4-størrelse.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Vises det fortsatt komprimerte bilder?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>a Bytt fikseringsenheten. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer fikseringsenheten, i instruksjonene som fulgte med delen.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Vises det fortsatt komprimerte bilder?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Grå bakgrunn på utskrifter

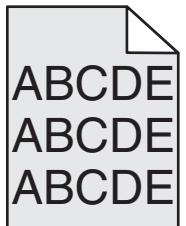


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller om Tillat fjerning av bakgrunn er satt til Av. <b>a</b> Sett Tillat fjerning av bakgrunn til På fra menyen Generelle innstillinger. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Juster tonermørkheten til en lysere innstilling. <b>a</b> Velg en lavere verdi på Kvalitet-menyen for å redusere tonertettheten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrikkinnstillingen er 4.</li> <li>• Hvis Utskriftsmodus er satt til Sort/hvitt, vil en innstilling på 5 øke tonertettheten og mørkheten for alle utskriftsjobber.</li> </ul> <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> Sett inn tonerkassetten igjen. <b>a</b> Ta ut tonerkassetten. <b>b</b> Sett inn tonerkassetten. <b>c</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
<b>Trinn 4</b> Kontroller om offwhite bakgrunn er valgt. <b>a</b> Avhengig av operativsystem kan du angi offwhite bakgrunn fra Utskriftsegenskaper eller dialogboksen Skriv ut. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Forsvant den grå bakgrunnen på utskriftene?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Vannrette tomme felt på utskriftene

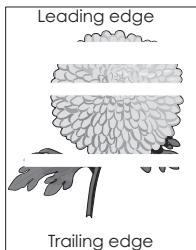

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <b>a</b> Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det vannrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> <b>a</b> Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det vannrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<b>Trinn 3</b> <b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten. <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li><b>2</b> Rist bildeenheten godt.   <b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</li> <li><b>3</b> Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</li> </ol> <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det vannrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.  Er det vannrette tomme felt på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Feilplasserte marger på utskriftene

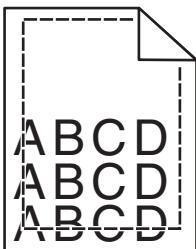


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p>a Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er margene feil?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> <p>Angi papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirstørrelsen i samsvar med papiret som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Gjør ett eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Angi papirstørrelsen i skuffinnstillingene slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelsen i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<b>Trinn 3</b> <p>a Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er margene feil?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Papiret krøller seg

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p>Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.</p> <p>Er bredde- og lengdepapirførerne plassert riktig?</p>	Gå til trinn 2.	Juster bredde- og lengdepapirførerne.
<b>Trinn 2</b> <p>Angi papirtypen og papirvekten i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skiverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirtypen og papirvekten i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Angi papirtypen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<b>Trinn 3</b> <p>a Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 4</b> <p><b>a</b> Fjern papiret fra skuffen, og snu det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<b>Trinn 5</b> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er papiret fortsatt krøllet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skriveren skriver ut blanke sider

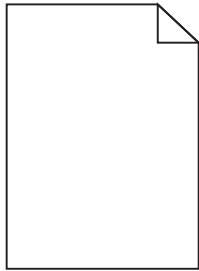

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Kontroller om det er noe emballasje igjen på bildeenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li><b>2</b> Kontroller om emballasjen er fjernet fra bildeenheten.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>3</b> Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Skriveren fortsatt ut blanke sider?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>a Fordel toneren jevnt i bildeenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> <li>2 Rist bildeenheten godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten.</li> </ol> <p>b Send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?</p>	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Skriver skriveren fortsatt ut blanke sider?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

### Skriveren skriver ut heldekkende sorte sider




Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>a Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</li> </ol> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</li> </ol> <p>b Send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Uregelmessigheter på utskriften

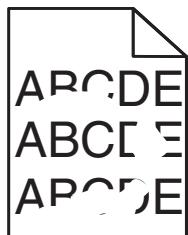

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.  <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> <p>Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er skriverinnstillingene i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Angi papirstørrelsen og -typen i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<b>Trinn 3</b> <p><b>a</b> Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.  <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> <p>Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.</p> <p>Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?</p>	Angi papirstruktur i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skiverens kontrollpanel.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.  <b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originaletallasjen til du skal bruke det.  <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
<b>Trinn 6</b> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det fortsatt uregelmessigheter på utskriften?</p>	Kontakt <b>brukerstøtte</b> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.


## Utskriften er for mørk

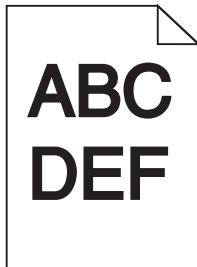

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p>a På Kvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel reduserer du tonermørkheten. <b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> <p>a Angi papirtype, papirstruktur og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skiverens kontrollpanel.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er skuffen angitt til samme papirtype, -struktur og -vekt som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Gjør ett eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<b>Trinn 3</b> <p>a Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> <p>Kontroller om papiret i skuffen er strukturert eller har grov overflate.</p> <p>Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?</p>	Endre strukturinnstillingene på Papirstruktur-menyen på skiverens kontrollpanel, slik at de samsvarer med papiret du skriver ut på.	Gå til trinn 5.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 5</b></p> <p>a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 6.	Problemene er løst.
<p><b>Trinn 6</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemene er løst.


## Utskriften er for mørk

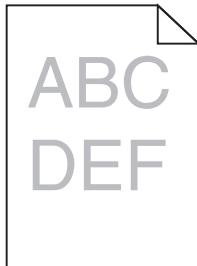

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>a På Kvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel øker du tonermørkheten.</p> <p><b>Merk:</b> Standardinnstillingen er 8.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 2.	Problemene er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirtypen, papirstruktur og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er skuffen angitt til samme papirtypen, -struktur og -vekt som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Endre papirtypen, -strukturen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>a Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p>b Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er utskriften fortsatt for mørk?</p>	Gå til trinn 4.	Problemene er løst.


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 4</b> Pass på at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.  Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene på Papirstruktur-menyen på skriverens kontrollpanel, slik at de samsvarer med papiret du skriver ut på.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> <b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke. <b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
<b>Trinn 6</b> <b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten. <b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten. <b>2</b> Rist bildeenheten godt. <b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten. <b>3</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 7.	Problemet er løst.
<b>Trinn 7</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.  Er utskriften fortsatt for lys?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

### Gjentatte feil vises på utskriftene

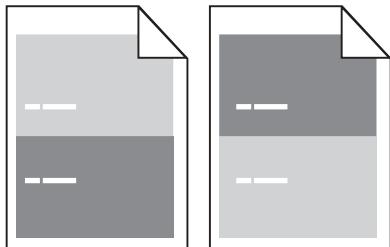


Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Mål avstanden mellom feilene.</p> <p>Sjekk for en avstand mellom feilene som er lik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm</li> <li>• 47 mm</li> <li>• 38 mm</li> </ul> <p>Er avstanden mekkom feilene lik ett av de oppførte målene?</p>	Gå til trinn 2.	<p><b>1</b> Sjekk om avstanden mellom feilene er lik 80 mm</p> <p><b>2</b> Merk deg avstanden, og kontakt <b>brukerstøtte</b> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.</p>
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Er feilene der fortsatt?</p>	Kontakt <b>brukerstøtte</b> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

## Skyggebilder vises på utskriftene

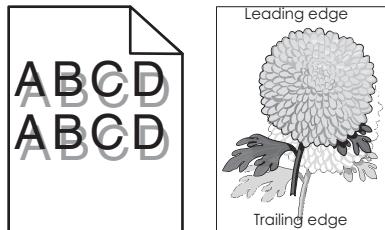


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.</p> <p>Er det lagt papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen?</p>	Gå til trinn 2.	Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Angi papirtypen og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er skuffen angitt til samme papirtypen og -størrelsen som det som ligger i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirtypen og -vekten i skuffinnstillingene.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>a Angi papirtypen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p>b Send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobb på nytt.</p> <p>Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?</p>	Kontakt <b>brukerstøtte</b> .	Problemet er løst.

## Skråstilt utskrift

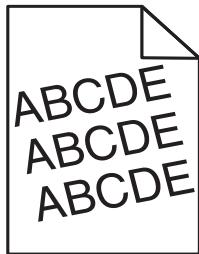

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Skriv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.</li> <li>b Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Er utskriften fortsatt skråstilt?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Sjekk at du skriver ut på et papir som støttes for skuffen.</li> <li>b Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Er utskriften fortsatt skråstilt?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.


## Det vises vannrette streker på utskriftene

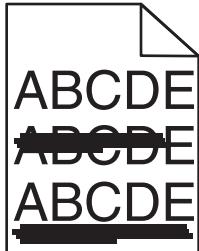

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Angi skuffen eller materen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</li> <li>b Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> <p>Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papirmenyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirtypen og papirvekten i samsvar med typen og vekten til papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	Endre papirtypen og -vekten slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 3</b> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> <p><b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsatt bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<b>Trinn 5</b> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det vannrette streker på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.


## Det vises loddrette streker på utskriftene

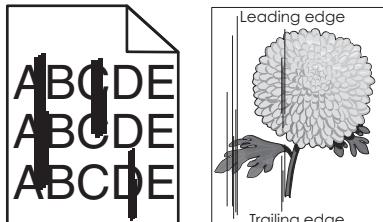

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <p><b>a</b> Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b> Angi papirstruktur, papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.</p> <p>Er papirstrukturen, -typen og -vekten i samsvar med papiret i skuffen?</p>	Gå til trinn 3.	<p>Gjør ett eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi papirstrukturen, -typen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.</li> <li>• Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstrukturen, -typen og -vekten i skuffinnstillingene.</li> </ul>
<p><b>Trinn 3</b></p> <p><b>a</b> Legg i papir fra en nyåpnet pakke.</p> <p><b>Merk:</b> Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 4</b></p> <p><b>a</b> Sett på plass bildeenheten igjen.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten.</p> <p><b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sett inn bildeenheten og deretter kassetten.</p> <p><b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 5</b></p> <p>Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.</p> <p>Er det loddrette streker på utskriftene?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

### Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på utskriftene

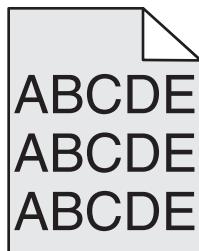

Handling	Yes (Ja)	No (Nei)
<b>Trinn 1</b> Sett på plass bildeenheten igjen. a Ta ut bildeenheten og sett den inn igjen. b Send utskriftsjobbene på nytt.  Vises det tonertåke eller bakgrunnsskygge på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<b>Trinn 2</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.  Vises det tonertåke eller bakgrunnsskygge på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

### Toneren sverter av

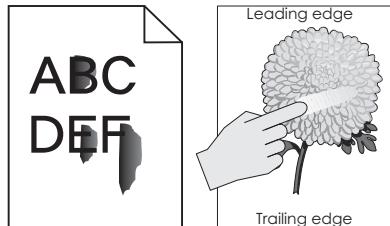

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller innstillingene for papirtype, -struktur og -vekt på papirmenyen på skriverens kontrollpanel.  Er innstillingene for papirtype, struktur og -vekt i samsvar med papiret i skuffen?	Gå til trinn 2.	Angi papirtypen, -strukturen og -vekten i skuffinnstillingene slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
<b>Trinn 2</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Smitter toneren fremdeles av?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.


### Det er tonerflekker på utskriftene

Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.
Er det tonerflekker på utskriftene?		

## Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig


Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Angi papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.  Er papirtypen for skuffen satt til transparenter?	Gå til trinn 2.	Angi papirtypen til transparenter.
<b>Trinn 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Kontroller om du bruker en anbefalt transparenttype.</li> <li>b Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> Er utskriftskvaliteten fortsatt dårlig?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Ujevn utskriftstetthet

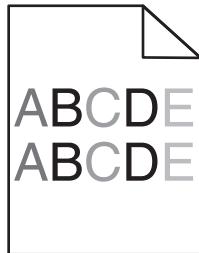

Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.
Er det ujevn tetthet på utskriftene?		

## Loddrette tomme felt på utskriftene

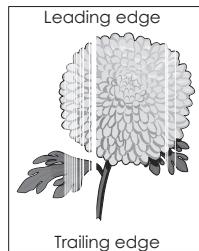

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pass på at programmet bruker riktig fyllmønster.</li> <li>b Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ul> Er det loddrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 2</b> <b>a</b> Angi papirtype og papirvekt i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det loddrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
<b>Trinn 3</b> Kontroller om du bruker en anbefalt papirtype. <b>a</b> Fyll den angitte skuffen eller materen med en anbefalt papirtype. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det loddrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
<b>Trinn 4</b> <b>a</b> Fordel toneren jevnt i bildeenheten. 1 Ta ut tonerkassettenheten og deretter bildeenheten. 2 Rist bildeenheten godt. <b>Advarsel – mulig skade:</b> Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten. 3 Sett inn bildeenheten på nytt og deretter kassetten. <b>b</b> Send utskriftsjobbene på nytt.  Er det loddrette tomme felt på utskriftene?	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
<b>Trinn 5</b> Bytt ut bildeenheten, og send utskriftsjobbene på nytt.  Er det loddrette tomme felt på utskriftene?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Løse kopieringsproblemer

- Kopimaskinen svarer ikke på side 276
- Ufullstendige dokumenter eller fotokopier på side 276
- Dårlig kopieringskvalitet på side 277
- Skannerenheten kan ikke lukkes på side 278

## Kopimaskinen svarer ikke

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller om det vises en feilmelding eller statusmelding på skjermen.  Vises det en feilmelding eller en statusmelding?	Fjern feilmeldingen eller statusmeldingen.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et jordet strømmuttak.  Er strømledningen koblet til skriveren og et jordet strømmuttak?	Gå til trinn 3.	Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømmuttak.
<b>Trinn 3</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.  Viste skriveren meldingene <b>Utfører selvtest</b> og <b>Klar</b> ?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Ufullstendige dokumenter eller fotokopier

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Sjekk plasseringen av dokumentet eller fotografiet. Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.  Er dokumentet eller fotografiet lagt inn på riktig måte?	Gå til trinn 2.	Legg dokumentet eller fotografiet med forsiden ned øverst til venstre på skannerglassplaten.
<b>Trinn 2</b> Kontroller at innstillingen for papirstørrelse samsvarer med størrelsen på papiret i skuffen. Kontroller innstillingen for papertype på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.  Samsvarer innstillingen for papirstørrelse med papiret i skuffen?	Gå til trinn 3.	Endre innstillingen for papirstørrelse slik at den samsvarer med papiret i skuffen, eller legg papir i skuffen som samsvarer med innstillingen for papirstørrelse.
<b>Trinn 3</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Angi papirstørrelsen. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</li> <li>Send utskriftsjobbene på nytt.</li> </ol> Skrives utskriftsjobbene ut på riktig måte?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Dårlig kopieringskvalitet

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Sjekk om det vises en feil- eller statusmelding på skjermen.  Vises det en feil- eller statusmelding?	Slett feil- eller statusmeldingen.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Kontroller kvaliteten på originaldokumentet.  Er kvaliteten på originaldokumentet tilfredsstillende?	Gå til trinn 3.	Øk innstillingen for skanneoppløsningen for å forbedre kvaliteten på utskriften.
<b>Trinn 3</b> Hvis det er mørke flekker på utskrifter, må glasset på skanneren og den automatiske dokumentmateren rengjøres med en ren, løfri klut fuktet med vann.  Er glassplaten på skanneren ren?	Gå til trinn 4.	Se <a href="#">Rengjøre skannerens glassplate på side 205</a> .
<b>Trinn 4</b> Send en utskriftsjobb og kontroller om det er problemer med utskriftskvaliteten.  <b>a</b> Juster økomodus-innstillingene fra menyen Generelle innstillinger. <b>b</b> Juster innstillingen for mørkhetsgrad i fra kopieringsmenyen. <b>c</b> Hvis utskriften fremdeles er uklar, må du skifte tonerkassetten.  Er utskriftskvaliteten tilfredsstillende?	Gå til trinn 5.	Se <a href="#">Problemer med utskriftskvalitet på side 257</a> .
<b>Trinn 5</b> Kontroller plasseringen av dokumentet eller fotografiet. Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned og i øvre venstre hjørne på skannerens glassplate.  Er originaldokumentet eller fotografiet lagt inn riktig?	Gå til trinn 6.	Legg dokumentet eller fotografiet med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.
<b>Trinn 6</b> Kontroller kopieringsinnstillingene. Kontroller at innstillingene i kopieringsmenyen for Innholdstype og Innholdskilde er riktige for dokumentet som skannes.  Er innstillingene for Innholdstype og Innholdskilde riktige for dokumentet som skannes?	Gå til trinn 7.	Endre innstillingene i kopieringsmenyen for Innholdstype og Innholdskilde slik at de stemmer overens for dokumentet som skannes.
<b>Trinn 7</b> Kontroller om det er mønster på utskriften.  <b>a</b> Naviger fra kontrollpanelet på skriveren til: <b>Kopier &gt;Skarphet</b> > velg en lavere innstilling <b>Merk:</b> Pass på at det ikke blir valgt skalering. <b>b</b> Send kopieringsjobben på nytt.  Vises det mønster på utskrifter?	Gå til trinn 8.	Problemene er løst.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 8</b> Kontroller om det er manglende eller uklar tekst på utskrifter.</p> <p><b>a</b> Juster innstillingene for følgende fra kopieringsskjermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skaphet</b>—Øk innstillingen for skaphet.</li> <li>• <b>Kontrast</b>—Øk innstillingen for kontrast.</li> </ul> <p><b>b</b> Send kopieringsjobben på nytt.</p> <p>Er det manglende eller uklar tekst på utskrifter?</p>	Gå til trinn 9.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 9</b> Kontroller om det er utvisket eller overeksponert utskrift.</p> <p><b>a</b> Juster innstillingene for følgende fra kopieringsskjermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fjerning av bakgrunn</b>—Reduser den aktuelle innstillingen.</li> <li>• <b>Mørkhets</b>—Øk den aktuelle innstillingen.</li> </ul> <p><b>b</b> Send kopieringsjobben på nytt.</p> <p>Viser sidene utviskede eller overeksponerte utskrifter?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skannerenheten kan ikke lukkes

Handling	Ja	Nei
<p>Sjekk at det ikke finnes hindringer mellom skannerenheten og skriveren.</p> <p><b>a</b> Løft skannerenheten.</p> <p><b>b</b> Fjern eventuelle gjenstander som holder skannerenheten åpen.</p> <p><b>c</b> Senk skannerenheten.</p> <p>Ble skannerenheten lukket på riktig måte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Løse fakseproblemer

- Oppringer-ID vises ikke på side 279
- Kan ikke sende eller motta en faks på side 279
- Kan motta, men ikke sende fakser på side 281
- Kan sende, men ikke motta fakser på side 282
- Faks- og e-postfunksjonen er ikke konfigurert på side 283
- Mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet på side 283

## Oppringer-ID vises ikke

Handling	Ja	Nei
<p>Kontakt telefonselskapet for å bekrefte at du har oppringer-ID-tjenesten for telefonlinjen.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det kan hende at du må endre standardinnstillingen hvis regionen der du bor, støtter ID-mønstre for flere oppringer-IDer. Det finnes to tilgjengelige alternativer: FSK (mønster 1) og DTMF (mønster 2).</li> <li>Disse innstillingene vises på menyen Faks hvis landet eller regionen du bør i, støtter mønstre for flere oppringer-IDer.</li> <li>Kontakt telefonselskapet ditt for å avgjøre hvilket mønster eller hvilken svitsjinnstilling du skal bruke.</li> </ul> <p>Vises oppringer-IDen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Kan ikke sende eller motta en faks

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b> Kontroller om det vises en feilmelding eller statusmelding på skjermen.</p> <p>Vises den en feilmelding eller en statusmelding på skjermen?</p>	Fjern feilmeldingen eller statusmeldingen.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b> Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et jordet strømmuttak.</p> <p>Er strømledningen koblet til skriveren og et jordet strømmuttak?</p>	Gå til trinn 3.	Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømmuttak.
<p><b>Trinn 3</b> Kontroller strømtilførselen. Kontroller at skriveren er koblet til og slått på, og at <b>Klar</b> vises på skjermen.</p> <p>Er skriveren slått på, og vises <b>Klar</b> på skjermen?</p>	Gå til trinn 4.	Slå på skriveren, og vent til <b>Klar</b> vises på skjermen.
<p><b>Trinn 4</b> Kontroller skrivertilkoblingene. Kontroller eventuelt kabeltilkoblingene for følgende utstyr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>telefon</li> <li>telefonrør</li> <li>telefonsvarer</li> </ul> <p>Er kabeltilkoblingene i orden?</p>	Gå til trinn 5.	Fest kablene godt.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 5</b> <p><b>a</b> Kontrollere veggkontakten for telefonen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koble telefonledningen til veggkontakten.</li> <li>2 Lytt etter en summetone.</li> <li>3 Hvis du ikke hører noen summetone, må du koble en annen telefonledning til veggkontakten.</li> <li>4 Hvis du fortsatt ikke hører noen summetone, må du koble telefonledningen til en annet veggkontakt.</li> <li>5 Hvis du hører en summetone, kan du koble skriveren til kontakten.</li> </ol> <p><b>b</b> Prøv å sende eller motta en faks.</p> <p>Kan du sende eller motta en faks?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 6.
<b>Trinn 6</b> <p>Kontroller at skriveren er koblet til en analog telefontjeneste eller riktig digitaltilkobling.</p> <p>Faksmodemet er en analog enhet. Enkelte enheter kan kobles til skriveren slik at digitale telefontjenester kan benyttes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, må du koble skriveren til en analog telefonutgang (en R-port) på en ISDN-terminaladapter. Hvis du vil ha mer informasjon eller be om en R-port, kontakter du ISDN-leverandøren.</li> <li>• Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter analog bruk. Kontakt DSL-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.</li> <li>• Hvis du bruker en telefonsentraltjeneste (PBX), må du kontrollere at du har en analog tilkobling på telefoncentralen. Hvis det ikke er noen analog tilkobling, må du vurdere å installere en analog telefonlinje for faksmaskinen.</li> </ul> <p>Er skriveren koblet til en analog telefontjeneste eller riktig digitaltilkobling?</p>	Gå til trinn 7.	Koble skriveren til en analog telefontjeneste eller riktig digitaltilkobling.
<b>Trinn 7</b> <p>Lytt etter en summetone.</p> <p>Hørte du en summetone?</p>	Gå til trinn 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv å ringe faksnummeret for å kontrollere at det fungerer som det skal.</li> <li>• Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, må du vente til den andre enheten er ferdig, før du sender en faks.</li> <li>• Hvis du bruker funksjonen for oppringing med røret på, kan du øke volumet for å kontrollere at du har en ringtone.</li> </ul>

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 8</b> Koble midlertidig fra annet utstyr (som telefonsvarere, datamaskiner med modemer eller telefonlinjesplittere) mellom skriveren og telefonlinjen, og prøv å sende eller motta en faks.  Kan du sende eller motta en faks?	Problemet er løst.	Gå til trinn 9.
<b>Trinn 9</b> <b>a</b> Midlertidig deaktivere funksjonen for samtale venter. Kontakt telefonselskapet for å få tastesekvensen du må bruke for å deaktivere Samtale venter midlertidig. <b>b</b> Prøv å sende eller motta en faks.  Kan du sende eller motta en faks?	Problemet er løst.	Gå til trinn 10.
<b>Trinn 10</b> <b>a</b> Midlertidig deaktivere taleposttjenester. Kontakt telefonselskapet for mer informasjon.  <b>Merk:</b> Hvis du vil bruke både talepost og skriveren, bør du vurdere å legge til enda en telefonlinje for skriveren. <b>b</b> Prøv å sende eller motta en faks.  Kan du sende eller motta en faks?	Problemet er løst.	Gå til trinn 11.
<b>Trinn 11</b> Skann en side av originaldokumentet om gangen. <b>a</b> Ring faksnummeret. <b>b</b> Skann dokumentet én side om gangen.  Kan du sende eller motta en faks?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Kan motta, men ikke sende fakser

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at skriveren er i faksmodus.  Trykk på <b>Faks</b> på startsiden for å sette skriveren i Faks-modus, og send faksen.  <b>Merk:</b> Programmet Multisending støtter ikke utskriftstypen XPS. Hvis du vil bruke XPS, må du bruke vanlig metode for faks.	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Kan du sende fakser?		

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Legg i originaldokumentet på riktig måte.</p> <p>Legg i originaldokumentet med utskriftssiden opp og med kort siden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned øverst til venstre på skannerglassplaten.</p> <p><b>Merk:</b> Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.</p> <p>Kan du sende fakser?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<p><b>Trinn 3</b></p> <p>Konfigurer hurtignummeret på riktig måte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at hurtignummeret har blitt konfigurert for telefonnummeret du vil ringe.</li> <li>• Slå telefonnummeret manuelt.</li> </ul> <p>Kan du sende fakser?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Kan sende, men ikke motta fakser

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Kontroller skuffen eller materen.</p> <p>Legg papir i skuffen eller materen hvis den er tom.</p> <p>Kan du motta fakser?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Kontroller innstillingene for ringeforsinkelse.</p> <p><b>a</b> Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.</li> <li>• Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivert midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.</li> </ul> <p><b>b</b> Klikk på <b>Innstillinger &gt;Faksinnstillinger &gt;Analogt faksoppsett</b>.</p> <p><b>c</b> Angi hvor mange ganger telefonen skal ringe før skriveren svarer, i feltet Ring før svar.</p> <p><b>d</b> Klikk på <b>Send</b>.</p> <p>Kan du motta fakser?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 3</b> Skift tonerkassetten. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med rekvisitaen.  Kan du motta fakser?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Faks- og e-postfunksjonen er ikke konfigurert

Merk:

- Kontroller at fakskablene er koblet til før du feilsøker.
- Indikatorlampen blinker rødt til du konfigurerer faks- og e-postfunksjonene.

Handling	Ja	Nei
<b>a</b> Velg følgende på startsiden:  >Innstillinger >Generelle innstillinger >Kjør første oppsett >Ja >Send <b>b</b> Slå skriveren av og på igjen. Skjermbildet Velg språk vises på skriterskjermen. <b>c</b> Velg et språk og trykk på  <b>d</b> Velg et land eller en region, og trykk på Neste. <b>e</b> Velg tidssone, og trykk på Neste. <b>f</b> Velg Faks og E-post, og trykk på Neste.  Er faks- og e-postfunksjonene konfigurert?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Be personen som sendte faksen om å gjøre følgende: <b>a</b> Kontrollere at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende. <b>b</b> Øke oppløsningen på faksskanningen hvis det er mulig. <b>c</b> Sende faksen på nytt.  Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b> Reduser overføringshastigheten for inkommende fakser.</p> <p><b>a</b> Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.</li> <li>Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktivertes midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.</li> <li>Skrive ut en nettverksoppsettsside eller en side over menyinnstillingene og finne IP-adressen i TCP/IP-delen.</li> </ul> <p><b>b</b> Klikk på <b>Innstillinger &gt;Faksinnstiller &gt;Analogt faksoppsett</b>.</p> <p><b>c</b> Klikk på ett av følgende på menyen Maksimal hastighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Klikk på <b>Send</b>, og send deretter faksen på nytt.</p> <p>Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<p><b>Trinn 3</b> Skift tonerkassetten.</p> <p>Når meldingen <b>Lite toner igjen [88.xy]</b> vises, bytter du tonerkassett og sender faksen på nytt.</p> <p>Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Løse skannerproblemer

- Kan ikke skanne fra en datamaskin på side 285
- Ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger på side 285
- Dårlig kvalitet på skannet bilde på side 285
- Det oppstod feil ved skannejobben på side 286
- Skannerenheten kan ikke lukkes på side 287
- Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer på side 287
- Skanneren svarer ikke på side 287

## Kan ikke skanne fra en datamaskin

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller at skriveren er slått på og at meldingen <b>Klar</b> vises på skriterskermen før du skanner en jobb.  Vises meldingen <b>Klar</b> før du skanner jobben?	Gå til trinn 3.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.  Vises det en feilmelding på skriterskermen?	Fjern feilmeldingen.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> Kontroller at skriverkabelen er godt festet i skriveren og printserveren. Se installeringssdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.  Er skriverkabelen godt festet i skriveren og printserveren?	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Fest kablene godt.

## Ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger

Handling	Ja	Nei
Sjekk plasseringen av dokumentet eller fotografiet. Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Legg dokumentet eller fotografiet med forsiden ned øverst til venstre på skannerglassplaten.
Er dokumentet eller fotografiet lagt inn på riktig måte?		

## Dårlig kvalitet på skannet bilde

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller om det vises en feilmelding på skjermen.  Er det en feilmelding på skjermen til skriveren?	Fjern feilmeldingene.	Gå til trinn 2.
<b>Trinn 2</b> Kontroller kvaliteten på originaldokumentet.  Er kvaliteten på originaldokumentet tilfredsstillende?	Gå til trinn 3.	Øk innstillingene for skanneoppløsning for å forbedre utskriftskvaliteten.
<b>Trinn 3</b> Rengjør glassplatene til skanneren og den automatiske dokumentmateren med en ren, løfri klut fuktet med vann.  Er glassplaten på skanneren ren?	Gå til trinn 4.	Se <a href="#">Rengjøre skannerens glassplate på side 205</a> .

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 4</b> Kontroller plasseringen av dokumentet eller fotografiet. Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned og i øvre venstre hjørne på skannerens glassplate.  Er originaldokumentet eller fotografiet lagt inn riktig?	Gå til trinn 5.	Legg dokumentet eller fotografiet med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.
<b>Trinn 5</b> Send en utskriftsjobb og kontroller om det er problemer med utskriftskvaliteten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster økomodus-innstillingene fra menyen Generelle innstillingar.</li> <li>• Juster innstillingen for mørkhet i fra kopieringsmenyen.</li> <li>• Når utskriften blir svak, må du bytte tonerkassett.</li> </ul> Er utskriftskvaliteten tilfresstillende?	Gå til trinn 6.	Se <a href="#">Problemer med utskriftskvalitet på side 257</a> .
<b>Trinn 6</b> Kontroller skanneinnstillingene. Kontroller at innstillingene i skannemenyen for Innholdstype og Innholdskilde er riktige for dokumentet som skannes.  Er innstillingene for Innholdstype og Innholdskilde riktige for dokumentet som skannes?	Gå til trinn 7.	Endre innstillingene i kopieringsmenyen for Innholdstype og Innholdskilde slik at de stemmer overens for dokumentet som skannes.
<b>Trinn 7</b> Øk innstillingene for skanneoppløsning for å forbedre utskriftskvaliteten.  Ga den økte oppløsningen bedre utskriftskvalitet?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Det oppstod feil ved skannejobben

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 1</b> Kontroller kabeltilkoblingene. Kontroller at Ethernet-kablene eller USB-kablene er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.  Er kablene festet ordentlig?	Gå til trinn 2.	Koble til kablene.
<b>Trinn 2</b> Kontroller om filnavnet brukes fra før.  Er filnavnet i bruk fra før?	Endre filnavnet.	Gå til trinn 3.
<b>Trinn 3</b> Kontroller om dokumentet eller fotografiet som du vil skanne er åpnet i et annet program eller blir brukt av en annen bruker.  Er filen som du vil skanne åpnet i et annet program eller av en annen bruker?	Lukk filen som du skanner.	Gå til trinn 4.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 4</b></p> <p>Kontroller om enten avkrysningsboksen for <b>Legg til tidsstempel</b> eller <b>Overskriv eksisterende fil</b> er valgt i konfigurasjonsinnstillingene for målet.</p> <p>Er avkrysningsboksen for <b>Legg til tidsstempel</b> eller <b>Overskriv eksisterende fil</b> valgt i konfigurasjonsinnstillingene for målet?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Velg avkrysningsboksen for <b>Legg til tidsstempel</b> eller <b>Overskriv eksisterende fil</b> i konfigurasjonsinnstillingene for målet.

## Skannerenheten kan ikke lukkes

Handling	Ja	Nei
<p>Kontroller om det finnes hindringer i skannerenheten.</p> <p>a Løft skannerenheten.</p> <p>b Fjern eventuelle gjenstander som holder skannerenheten åpen.</p> <p>c Senk skannerenheten.</p> <p>Ble skannerenheten lukket på riktig måte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Kontroller om andre programmer fyrstyrrer skanningen.</p> <p>Lukk alle programmer som ikke er i bruk.</p> <p>Tar skanning fortsatt lang tid eller gjør at datamaskinen stopper opp?</p>	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Velg en lavere skanneoppløsning.</p> <p>Tar skanning fortsatt lang tid eller gjør at datamaskinen stopper opp?</p>	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .	Problemet er løst.

## Skanneren svarer ikke

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Kontroller at skriveren er slått på</p> <p>Er skriveren slått på?</p>	Gå til trinn 2.	Slå på skriveren.
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Kontroller om skriverledningen er koblet til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhett.</p> <p>Er skriverkabelen koblet til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhett?</p>	Gå til trinn 3.	Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhett.

Handling	Ja	Nei
<b>Trinn 3</b> Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et jordet strømuttak.  Er strømledningen koblet til skriveren og et jordet strømuttak?	Gå til trinn 4.	Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak.
<b>Trinn 4</b> Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring.  Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?	Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.	Gå til trinn 5.
<b>Trinn 5</b> Kontroller om skriveren er koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteleddninger.  Er skriveren koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteleddninger?	Koble strømledningen direkte til et jordet strømuttak.	Gå til trinn 6.
<b>Trinn 6</b> Kontroller annet elektrisk utstyr som er koblet til stikkontakten.  Fungerer annet elektrisk utstyr?	Koble fra det andre elektriske utstyret, og slå på skriveren. Hvis skriveren ikke fungerer, kobler du til det andre elektriske utstyret på nytt, og deretter går du til trinn 6.	Gå til trinn 7.
<b>Trinn 7</b> Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.  Fungerer skriveren og skanneren?	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Løse problemer med program på startbildet

### Det har oppstått en programfeil

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p>Søk etter relevant informasjon i systemloggen.</p> <p><b>a</b> Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Hvis du ikke vet skriverens IP-adresse, kan du gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller IP-adressen på startsiden til skriveren.</li> <li>• Skriv ut en nettverksoppsettsside eller menyinnstillingssidene og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.</li> </ul> <p><b>Merk:</b> En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Klikk på <b>Innstillinger &gt;Programmer &gt;Programadministrasjon &gt;System</b>-kategorien &gt;<b>Logg</b>.</p> <p><b>c</b> Velg en programstatus fra filtermenyen.</p> <p><b>d</b> Velg et program fra programmenyen, og klikk på <b>send</b>.</p> <p>Vises det en feilmelding i loggen?</p>	Gå til trinn 2.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .
<p><b>Trinn 2</b></p> <p>Løs feilen.</p> <p>Fungerer programmet nå?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">brukerstøtte</a> .

## Integritt nettserver kan ikke åpnes

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 1</b></p> <p><b>a</b> Slå på skriveren.</p> <p><b>b</b> Åpne en nettleser og skriv inn skriverens IP-adresse.</p> <p><b>c</b> Trykk på <b>Enter</b>.</p> <p>Får du åpnet Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.

Handling	Ja	Nei
<p><b>Trinn 2</b> Kontroller at IP-adressen til skriveren er riktig.</p> <p><b>a</b> Slik viser du IP-adressen til skriveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter</li> <li>• Ved å skrive ut en oppsettsside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP</li> </ul> <p><b>Merk:</b> En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen.</p> <p><b>Merk:</b> Avhengig av nettverksinnstillingene kan det hende at du må skrive <b>https://</b> i stedet for <b>http://</b> foran skriverens IP-adresse for å få tilgang til Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Trykk på <b>Enter</b>.</p> <p>Får du åpnet Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
<p><b>Trinn 3</b> Kontroller om nettverket fungerer.</p> <p><b>a</b> Skriv ut en nettverksoppsettsside.</p> <p><b>b</b> Kontroller den første delen av nettverksoppsettssiden, og kontroller at statusen er Tilkoblet.</p> <p><b>Merk:</b> Hvis statusen er ikke tilkoblet, kan det hende at tilkoblingen er uregelmessig, eller at det er feil på nettverkskabelen. Ta kontakt med systemansvarlig for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny nettverksoppsettsside.</p> <p><b>c</b> Åpne en nettleser og skriv inn skriverens IP-adresse.</p> <p><b>d</b> Trykk på <b>Enter</b>.</p> <p>Får du åpnet Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
<p><b>Trinn 4</b> Kontroller at kabelen er godt festet i skriveren og utskriftsserveren.</p> <p><b>a</b> Koble til kablene. Se installeringssdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p><b>b</b> Åpne en nettleser og skriv inn skiverens IP-adresse.</p> <p><b>c</b> Trykk på <b>Enter</b>.</p> <p>Får du åpnet Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.
<p><b>Trinn 5</b> Deaktivér Web-proxyserverne midlertidig.</p> <p>Proxyservere kan blokkere eller forhindre tilgang til enkelte nettsider, inkludert Embedded Web Server.</p> <p>Får du åpnet Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Kontakt systemadministratoren.

## Kontakte brukerstøtte

Når du kontakter kundestøtte, må du beskrive problemet du har, fortelle hvilken melding som vises på kontrollpanelet, og forklare hva du har gjort for å prøve å løse problemet.

Du må også oppgi skriverens modelltype og serienummer. Se etiketten på baksiden av skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Serienummeret vises også på menyinnstillingssiden.

Lexmark gir deg flere muligheter til å løse utskriftsproblemer. Du kan besøke Lexmarks nettsted på <http://support.lexmark.com> og velge ett av følgende:

Teknisk bibliotek	Du kan søke i vårt bibliotek av håndbøker, dokumentasjon, drivere og andre nedlastinger for å få hjelp til å løse vanlige problemer.
E-post	Du kan sende en e-post til Lexmark-teamet med beskrivelse av problemet. En servicerepresentant vil svare og gi deg informasjon til å løse problemet.
Direkte chat	Du kan chatte direkte med en servicerepresentant. De kan hjelpe deg å løse skriverproblemet eller gi brukerstøtte, der servicerepresentanten kobler seg til datamaskinen din via Internett for å feilsøke problemer, installere oppdateringer og gi annen hjelp til bruk av Lexmark-produktet ditt.

Telefonstøtte er også tilgjengelig. I USA og Canada kan du ringe 1-800-539-6275. For andre land eller regioner kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

# Merknader

## Produktinformasjon

Produktnavn:

Lexmark XM1145

Maskintype:

7015

Modell(er):

679

## Utgivelsesmerknad

September 2014

**Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlasting, kan du gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

## Varemerker

Lexmark, Lexmark med rutermerket og MarkVision er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land.

PrintCryption er et varemerke for Lexmark International, Inc.

Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.

PCL® er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner i deres skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PCL-språket. Dette innebærer at skriveren gjenkjerner PCL-kommandoer som brukes i ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene.

Følgende termer er varemerker eller registrerte varemerker for disse selskapene:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Et produkt fra Agfa Corporation, basert på Times New Roman under lisens fra The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaper
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaper
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaper
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaper
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG og/eller deres datterselskaper

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple, Inc.

## Støy niveauer

Målingene nedenfor er utført i samsvar med ISO 7779 og rapportert i overensstemmelse med ISO 9296.

**Merk:** Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Gjennomsnittlig lydtrykk på 1 meter, dBA	
Skriver ut	Enkeltsidig: 56; Tosidig: 54
Skanne	55
Kopiere	56
Klar	I/T

Verdiene i tabellen kan endres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for eventuell oppdatert informasjon.

## Temperaturinformasjon

Driftstemperatur	15,6 til 32,2°C (60 til 90°F)
Sendingstemperatur	-40 til 43,3°C (-40 til 110°F)
Oppbevaringstemperatur og relativ fuktighet	1 til 35°C (34 til 95°F) 8 til 80 % RH

## WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)



EE-logoen står for bestemte resirkuleringsprogrammer og prosedyrer for elektroniske produkter for land i EU. Vi oppfordrer til resirkulering av våre produkter.

Hvis du har flere spørsmål om gjenvinning, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) der du kan finne telefonnummeret til ditt lokale salgskontor.


## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Produktkassering

Skriveren eller rekvisitaene må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Få informasjon om kassering og resirkulering fra de lokale myndighetene.

## Følsomhet overfor statisk elektrisitet

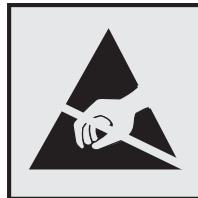

Dette symbolet identifiserer komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet. Du må ikke ta på områdene i nærheten av disse symbolene uten å først ta på skriverens metallkabinett.

## ENERGY STAR

Ethvert Lexmark-produkt som er merket med ENERGY STAR-symbolet på selve produktet eller på oppstartskjermbildet, er sertifisert til å være i samsvar med ENERGY STAR-kravene til Environmental Protection Agency (EPA), slik produktet var konfigurert da det ble levert av Lexmark.



## Lasermerknad

Skriven er sertifisert i USA for samsvar med kravene i DHHS 21 CFR, kapittel I, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1), og er andre steder sertifisert som et laserprodukt av klasse I som samsvarer med kravene i IEC 60825-1.

Laserprodukter av klasse I anses ikke som helseskadelige. Skriven inneholder en intern laser av klasse IIb (3b) som nominelt er en 7 milliwatt galliumarsenid-laser, og som opererer i bølgelengder på 655-675 nanometer. Lasersystemet og skriven er utformet slik at mennesker ikke utsettes for laserstråling utover nivået i klasse I under normal drift, vedlikehold eller foreskrevet service.

## Laserveiledingsetikett

Skriven kan være merket med en etikett med lasermerknader, som vist på illustrasjonen:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive utsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Nämymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

KINΔYΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφέυγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúcom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Strømforbruk

### Strømforbruk

Tabellen viser strømforbruket til maskinen.

**Merk:** Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Modus	Beskrivelse	Strømforbruk (watt)
Skriver ut	Maskinen genererer trykt materiale fra elektroniske signaler.	Enkeltsidig: 600; Tosidig: 420
Copy (Kopi)	Maskinen genererer trykt materiale fra trykte originaler.	620
Skann	Maskinen skanner trykte dokumenter.	30
Klar	Maskinen venter på en utskriftsjobb.	14
strømsparingsmodus	Maskinen er i strømsparingsmodus.	3,5
Dvalemodus	Maskinen er i dvalemodus.	0,4
Av	Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av.	0

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentaneffekter kan være betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk.

Verdiene i tabellen kan endres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for eventuell oppdatert informasjon.

### Strømsparingsmodus

Dette produktet er konstruert med *strømsparingsmodus*. Strømsparingsmodusen sparer strøm ved å redusere strømforbruket når maskinen er inaktiv. Strømsparingsmodusen aktiveres automatisk når produktet ikke brukes over en viss tid, og dette kalles *tidsavbrudd for strømsparing*.

Strømsparingsmodus for dette produktet aktiveres som standard etter: 20

Ved hjelp av konfigureringsmenyene kan tidsavbruddet for strømsparing endres til mellom 1 og 120 minutter. Hvis du angir en lav verdi for tidsavbruddet for strømsparing, reduseres strømforbruket, men produktets responstid kan øke. Hvis du angir en høy verdi for tidsavbruddet for strømsparing, opprettholder du rask responstid, men det brukes mer strøm.

## Dvalemodus

Dette produktet er laget med en driftsmodus som bruker veldig lite strøm, som blir kalt *Dvalemodus*. Ved drift i dvalemodus slås alle andre systemer og enheter trygt av.

Enheten kan settes i dvalemodus med en av følgende metoder:

- Med Tidsavbrudd for dvalemodus
- Med Planlegg moduser for strøm
- Med knappen for strømsparing-/dvalemodus

Tidsavbrudd for dvale er standardinnstilling for dette produktet i alle land og regioner | 3 dager

Hvor lenge skriveren venter etter en jobb er skrevet ut før den går i dvalemodus, kan varieres fra én time til én måned.

## Av-modus

Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke skal bruke strøm.

## Totalt energiforbruk

Det kan være nyttig å beregne energiforbruket til maskinen. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket til maskinen er summen av energiforbruket i hver modus.

## Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, til miljøvennlig utforming av energiforbrukende beslektede produkter, og på begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Produsenten av dette produktet er Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra autorisert representant.

Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene i EN 55022 og sikkerhetskravene i EN 60950-1.

## Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Denne delen inneholder informasjon om spesielle bestemmelser for produkter som inneholder telekommunikasjonsutstyr, for eksempel telefaks.

## Merknad til brukere i EU

Produkter med CE-merket er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2004/108/EF, 2006/95/EF, 1999/5/EF og 2009/125/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, telekommunikasjonsutstyr og krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter.

Samsvar indikeres av CE-merking.



Produsenten av dette produktet er Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig fra den godkjente representanten.

Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene i EN 55022 og sikkerhetskravene i EN 60950-1.

Se tabellen til slutt i delen Merknader for ytterligere samsvarsinformasjon.

## Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Denne delen inneholder informasjon om spesielle bestemmelser for trådløse produkter.

## Merknad om modulkomponenter

Trådløst utstyrte modeller inneholder følgende modulkomponent(er):

Lexmark-forskrifter, type/modell LEX-M01-005: FCC-ID:IYLLEXM01005: IC:2376A-M01005

## Eksponering for stråling

Strålingen fra enheten er langt lavere enn grenseverdiene i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer. Det må være en avstand på minst 20 cm (8 tommer) mellom antennen og mennesker for at enheten skal oppfylle kravene som omhandler eksponering for radiofrekvensenergi i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer.

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### **Industry Canada (Canada)**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### **Taiwan NCC RF notice statement**

**NCC 型式認證設備注意事項**

**台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項**

**依據低功率電波輻射性電機管理辦法**

**第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。**

**第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。**

**在 5.25 ~ 5.35 卅赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。**

## Merknad til brukere i EU

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2004/108/EF, 2006/95/EF, 1999/5/EU 2009/125/EF og 2011/65/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, telekommunikasjonsutstyr, til miljøvennlig utforming av energiforbrukende beslektede produkter, og på begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Samsvar indikeres av CE-merking.



Produsenten av dette produktet er Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørrelse fra autorisert representant.

Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene i EN 55022 og sikkerhetskravene i EN 60950-1.

Produkter med 2,4 GHz Wireless LAN er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2004/108/EF, 2006/95/EF, 1999/5/EU 2009/125/EF og 2011/65/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, telekommunikasjonsutstyr, til miljøvennlig utforming av energiforbrukende beslektede produkter, og på begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Samsvar indikeres av CE-merking.



Bruk er tillatt i alle EU- og EFTA-land, men er begrenset til innendørs bruk.

Produsenten av dette produktet er Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørrelse fra autorisert representant.

Dette produktet kan brukes i landene som er angitt i tabellen nedenfor.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malta	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Stikkordregister

## Tall

250-arks skuff  
installere 41  
550-arks skuff  
installere 41

## [

[type rekvisita] fra en annen leverandør enn Lexmark, se brukerveiledningen [33.xy] 238  
[x] sider fastkjørt papir, fjern standard utskuff. [20y.xx] 224  
[x] sider fastkjørt papir, ta ut skuff 1 for å komme til tosidigheten. [23y.xx] 225  
[x] sider fastkjørt papir, tøm manuell mater. [25y.xx] 227  
[x] sider fastkjørt papir, åpne bakdeksel. [20y.xx] 223  
[x] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel. [20y.xx] 220  
[x] sider fastkjørt papir, åpne skuff [x]. [24y.xx] 226  
[x] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatkopier. [28y.xx] 228

## A

adapterplugg 108  
Administrasjonsguide for innebygd webserver  
finne 203  
administratorinnstillinger  
Embedded Web Server 214  
alternativer, berøringsskjerm  
e-post 96, 98  
kopier 88  
alternativer, kopiskjerm  
kantradering 90  
kopier fra 88  
margskift 89  
skalering 88  
angi faksnummeret 112  
angi navn for utgående faks 112  
angi universal papirstørrelse 51  
antall gjenværende sider  
anslått 206

## Automatisk dokumentmater

kopiere ved hjelp av 79  
avansert bilde  
e-postalternativer 98  
faksalternativer 121  
kopieringsalternativer 90  
skannealternativer 128  
avansert tosidig  
kopieringsalternativer 89  
avbryte en e-post 95  
avbryte en utskriftsjobb  
fra datamaskin 78  
fra skriverens kontrollpanel 77  
avhending av skriverharddisk 200

## B

berøringsskjerm  
knapper, bruke 16  
bestille  
bildeenhet 207  
vedlikeholdssett 207  
bestille rekvisita  
tonerkassett 207  
bildeenhet  
bestille 207  
bytte 210  
Bildeenhet nesten helt tom,  
omtrent [x] sider gjenstår [84.xy] 234  
Bildeenhet nesten tom [84.xy] 233  
Bildeenhet snart tom [84.xy] 233  
Bildemeny 194  
blokkere søppelfakser 118  
brevpapir  
kopiere på 81  
oppfylling, manuell mater 56  
Tips for bruk av konvolutter 69  
bruke adresseboken  
sende faks 115  
bruke Dvalemodus 197  
bruke knappene på  
berøringsskjermen 16  
bruke resirkulert papir 195  
bruke Skjemær og favoritter 72  
bruke snarveier  
sende faks 114  
brukerstøtte  
kontakte 291

## bunntekst

sette inn 86  
Bytt [papirkilde] til [navn på tilpasset type] legg i [retning] 230  
Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse] [papertype], legg i [retning] 231  
Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse] legg i [retning] 231  
Bytt [papirkilde] til [tilpasset streng] legg i [papirretning] 230  
Bytt bildeenhet, omtrent 0 sider gjenstår [84.xy] 241  
Bytt defekt bildeenhet [31.xy] 241  
Bytt tonerkassett, feil region for skriver [42.xy] 240  
Bytt tonerkassett, omtrent 0 sider gjenstår [88.xy] 240  
Bytt uegnet bildeenhet [32.xy] 242  
Bytt uegnet tonerkassett [32.xy] 242  
Bytt vedlikeholdssett, omtrent 0 sider gjenstår [80.xy] 241  
bytte  
bildeenhet 210  
tonerkassett 209

## D

dato og klokkeslett, faks  
justere 113  
Defekt flash oppdaget [51] 232  
deler  
bruke originalutstyr fra Lexmark 207  
kontrollere status 206  
kontrollere, bruke Embedded Web Server 206  
kontrollere, fra skriverens kontrollpanel 206  
Det trengs rekvisita for å fullføre jobben 244  
det vises loddrette streker på utskriftene 271  
Digital Subscriber Line (DSL)  
faksoppsett 105  
digital telefontjeneste  
faksoppsett 107  
Disken må formateres for å kunne brukes i denne enheten 232

diskrensing 201  
dokumenter, skrive ut  
  fra Macintosh 72  
  fra Windows 72  
DSL-filter 105  
Dvalemodus  
  bruke 197

## E

e-post  
  avbryte 95  
e-post, sende  
  bruke adresseboken 94  
  ved å bruke et  
    snarveisnummer 94  
e-postalternativer  
  avansert bilde 98  
  emne 96  
  Juster ADF-forskyvning 98  
  kantradering 98  
  Lagre som snarvei 96  
  melding 96  
  mottaker(e) 96  
  mørkhet 96  
  oppløsning 96  
  originalstørrelse 96  
  overføringslogg 98  
  Send som 96  
  sideoppsett 97  
  tilpasset jobb 97  
e-postfunksjon  
  konfigurere 92  
e-postskjerm bilde  
  tilleggsutstyr 96, 98  
e-postsnarveier, opprette  
  bruke EWS (Embedded Web  
    Server) 92  
e-postvarsling  
  konfigurerer 214  
  lave rekvisitani våer 214  
  papirstopp 214  
egnede papirstørrelser 66  
eksportere en konfigurasjon  
  bruke EWS (Embedded Web  
    Server) 23  
Eksternt kontrollpanel  
  konfigurerer 24  
Embedded Web Server  
  administratorinnstillinger 214  
  endre innstillinger for  
    konfidensiell utskrift 77  
  faksoppsett 100

  få tilgang til 18  
  kontrollere rekvisitastatus 206  
  kontrollere status for deler 206  
  nettverksinnstillinger 214  
  opprette e-postsnarveier 92  
  opprette e-postvarslinger 214  
  opprette faksmålsnarvei 116  
  opprette FTP-snarvei 122  
  problem med tilgang til 289  
  skanne til en datamaskin ved hjelp  
    av 124  
Embedded Web Server – sikkerhet:  
  Administratorhåndbok  
    finne 214  
  emne og melding  
    legge til i e-post 95  
  endre utskriftsfiltype  
    sende e-post 95  
  erklæring om flyktig og ikke-flyktig  
  minne 200  
  Erstatt alle originaler hvis du starter  
  jobben på nytt. 240  
  Erstatt fastkjørt original hvis du  
  starter jobb på nytt. 241  
Ethernet-nettverk  
  forberede oppsett av Ethernet-  
    utskrift 46  
Ethernet-oppsett  
  klargjøre for et 46  
Ethernet-port 44  
etiketter, papir  
  Tips for bruk av konvolutter 70

## F

faks  
  sende på et planlagt  
    tidspunkt 115  
  sende ved hjelp av skriverens  
    kontrollpanel 113  
faks- og e-postfunksjon  
  konfigurerer 283  
faks- og e-postfunksjonen er ikke  
  konfigurerert 283  
faksalternativer  
  avansert bilde 121  
  forhåndsvisning av skanning 121  
  forsinket sending 121  
  innholdskilde 120  
  innholdstype 120  
  Juster ADF-forskyvning 121  
  kantradering 121  
  mørkhet 120  
opplosning 120  
overføringslogg 121  
sideoppsett 121  
tilpasset jobb 121  
fakse  
  angi dato og klokkeslett 113  
  angi faksnummeret 112  
  angi navn for utgående faks 112  
  avbryte en faksjobb 118  
  blokkere søppelfakser 118  
  endre oppløsning 117  
  faksoppsett 100  
  gjøre en faks lysere eller  
    mørkere 117  
  holde fakser 119  
  konfigurerere sommertid for  
    skriveren 113  
  lage e-postsnarveier ved hjelp av  
    Embedded Web Server  
      (EWS) 116  
  lage snarveier ved å bruke  
    skriverens kontrollpanel 116  
  sende en faks på et planlagt  
    tidspunkt 115  
  tjeneste for egendefinert  
    ringelyd 112  
  videresende fakser 119  
  vise en fakslogg 117  
fakslogg  
  vise 117  
Faksminnet er fullt 232  
Faksmodus (Oppsett av analog  
faks), meny 162  
faksnavn, angi 112  
faksnummer, angi 112  
faksoppsett 100  
  bruke EWS (Embedded Web  
    Server) 100  
  digital telefontjeneste 107  
  DSL-tilkobling 105  
  land- eller regionspesifikt 108  
  standard telefonforbindelse 101  
  VoIP 106  
Fakspartisjon ute av funksjon.  
Kontakt systemadministrator. 233  
fakporter 44  
fastvarekort 25  
FCC-merknader 298  
Feil i seriellport [x] [54] 243  
Feil i standard nettverksprogram  
[54] 243

- Feil papirstørrelse, åpne [papirkilde] [34] 234  
Feil ved lesing av USB-hub. Fjern hub. 232  
Feil ved lesing av USB-stasjon. Fjern USB. 232  
feilsøking  
faks- og e-postfunksjonen er ikke konfigurert 283  
kan ikke åpne Embedded Web Server 289  
kontakte kundestøtte 291  
løse grunnleggende skriverproblemer 245  
programfeil 289  
sjekke en skriver som ikke reagerer 245  
skanneren svarer ikke 287  
feilsøking for faks  
kan ikke sende eller motta en faks 279  
kan motta, men ikke sende fakser 281  
kan sende, men ikke motta fakser 282  
mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 283  
oppringer-ID vises ikke 279  
feilsøking, faks  
kan ikke sende eller motta en faks 279  
kan motta, men ikke sende fakser 281  
kan sende, men ikke motta fakser 282  
mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 283  
oppringer-ID vises ikke 279  
feilsøking, inntrekking av papir  
meldingen vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet 250  
feilsøking, kopiering  
dårlig kopikvalitet 277  
dårlig kvalitet på skannet bilde 285  
kopimaskinen svarer ikke 276  
skannerenheten kan ikke lukkes 278, 287  
ufullstendige dokumenter eller fotokopier 276  
feilsøking, skanne  
kan ikke skanne fra en datamaskin 285  
skannejobben ble ikke fullført 286  
skannerenheten kan ikke lukkes 278, 287  
skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer 287  
ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger 285  
feilsøking, skjerm  
skriverskjermen er tom 246  
feilsøking, tilleggsutstyr  
Internt tilleggsutstyr blir ikke registrert 247  
Port for interne løsninger 247  
problemer med skuff 248  
USB-/parallelleggrensesnittkort 249  
feilsøking, utskrift  
fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt 250  
feil under lesing av flashstasjon 252  
feilplasserte marger på utskriftene 261  
flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut 254  
holdte jobber skrives ikke ut 251  
jobben skrives ut fra feil skuff 253  
jobben skrives ut på feil papir 253  
joblene skrives ikke ut 255  
papiret kjører seg ofte fast 249  
papiret krøller seg 262  
sammenkobling av skuffer fungerer ikke 256  
store jobber blir ikke sortert 253  
uriktige tegn skrives ut 252  
utskriften blir tregere 254  
utskriften har uventede sideshift 257  
utskriftsjobbene tar lengre tid enn forventet 256  
feilsøking, utskriftskvalitet  
avkuttede sider eller bilder 258  
blanke sider 263  
det er tonerflekker på utskriftene 273  
gjentatte feil vises på utskriftene 268  
grå bakgrunn på utskrifter 260  
hvite streker på siden 274  
komprimerte bilder vises på utskriftene 259  
loddrette streker 271  
skriveren skriver ut heldekkende sorte sider 264  
skråstilt utskrift 270  
skyggebilder vises på utskriftene 269  
tegn har hakkete kanter 257  
toneren sverter av 273  
tonertåke eller bakgrunnsskygge 272  
ujevn tetthet på utskriftene 274  
uregelmessigheter på utskriften 265  
utskriften er for lys 267  
utskriften er for mørk 266  
utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig 274  
vannrette streker på utskriftene 270  
vannrette tomme felt på utskriftene 261  
filnavn  
skannealternativer 126  
finne mer informasjon om skriveren 9  
finne skriverens IP-adresse 18  
Fjern papir fra standardutskuffen 240  
flash-minneenhet  
skrive ut fra 73  
flash-stasjoner  
filtyper som støttes 74  
flerbruksmater  
lege i 56  
flyktig minne 200  
slette 200  
flyktig og ikke-flyktig minne  
erklæring 200  
flytte skriveren 10, 213  
For mange flash-minnekort installert [58] 244  
For mange skuffer tilkoblet [58] 244  
forberede oppsett av skriveren i et Ethernet-nettverk. 46  
forhåndsvisning av skanning  
faksalternativer 121  
Forhåndsvisning av skanning  
skannealternativer 128  
forminske en kopi 83

forsinket sending  
faksalternativer 121  
forskjellige papirstørrelser,  
kopiering 82  
forstørre en kopi 83  
fotografier  
kopiere 80  
FTP-adresse  
FTP-alternativer 126  
lage snarveier ved å bruke  
skriverens kontrollpanel 123  
FTP-adresse, skanne til  
bruke skriverens  
kontrollpanel 123  
ved å bruke et  
snarveisnummer 123  
FTP-alternativer  
FTP-adresse 126  
Fullt minne [38] 237  
Fyll manuell arkmater med [navn på  
tilpasset type] [papirretning] 235  
Fyll manuell arkmater med  
[papirstørrelse] [papirretning] 235  
Fyll manuell arkmater med  
[papirtype] [papirstørrelse]  
[papirretning] 236  
Fyll manuell arkmater med  
[tilpasset streng] [papirretning] 235

**G**

Gjenopprett holdte jobber? 242  
gjenopprette fabrikkoppsett 216  
gjenta utskriftsjobber 75  
skrive ut fra Macintosh 76  
skrive ut fra Windows 76  
gjentatte feil vises på  
utskriftene 268  
grønne innstillinger  
Dvalemodus 197  
Stillemodus 196  
Øko-modus 196

**H**

hjem-knapp  
skriverens kontrollpanel 14  
holde fakser 119  
holdte jobber 75  
skrive ut fra Macintosh 76  
skrive ut fra Windows 76  
hvilemodus-knapp  
skriverens kontrollpanel 14

**I**  
Ikke nok ledig plass i flash-minne for  
ressurser [52] 239  
Ikke nok minne for defragmentering  
av flash-minne [37] 234  
Ikke nok minne til å sortere jobb  
[37] 235  
Ikke nok minne til å støtte  
funksjonen Lagre ressurser  
[35] 235  
Ikke nok minne, noen holdte jobber  
ble slettet [37] 234  
Ikke nok minne, noen holdte jobber  
blir ikke gjenopprettet [37] 234  
ikke-flyktig minne 200  
slette 201  
ikoner på startbildet  
skjule 19  
vise 19  
importere en konfigurasjon  
bruke EWS (Embedded Web  
Server) 23  
informasjon om rekvisita  
konfigurer 215  
Ingen analog telefonlinje koblet til  
modemet. Faksen er  
deaktivert. 238  
innhold  
e-postinnstilling 97  
innholdskilde  
e-postinnstilling 97  
faksalternativer 120  
innholdstype  
e-postinnstilling 97  
faksalternativer 120  
inntrekking av papir, feilsøking  
meldingen vises etter at det  
fastkjørte papiret er fjernet 250  
installere 250-arksskuffen 41  
installere 550-arksskuffen 41  
installere alternativer  
installeringsrekkefølge 41  
installere en intern løsningsport 30  
Installere et tilleggskort 29  
installere skriveren 45  
installere skriverharddisk 37  
intern tilleggsutstyr 25  
IP-adresse, skriver  
finne 18  
IP-adressen til datamaskinen  
finne 18

**J**

Juster ADF-forskyvning  
e-postalternativer 98  
faksalternativer 121  
kopieringsalternativer 91  
skannealternativer 128  
justere  
papirstørrelse 51  
papirtype 51  
TCP/IP-adresse 143  
justere hvilemodus 197  
justere kopieringskvaliteten 84  
justere lysstyrke  
Embedded Web Server 197  
skriverskjerm 197  
justere tonermørkhet 73

**K**

kabler  
Ethernet 44  
USB 44  
kan ikke åpne Embedded Web  
Server 289  
kantradering  
e-postalternativer 98  
faksalternativer 121  
skannealternativer 128  
kartong  
oppfylling, manuell mater 56  
tips 70  
katalogliste  
utskrift 77  
knapper, berøringsskjerm  
bruke 16  
koble fra skuffer 60, 61  
koble sammen skuffer 60, 61  
koble skriver til tjeneste for  
bestemt ringemønster 112  
koble til et trådløst nettverk  
bruke EWS (Embedded Web  
Server) 48  
bruke PIN-metoden 48  
bruke  
trykknappkonfigurasjonsmetode  
n 48  
bruke veiviser for trådløs  
tilkobling 47  
koble til kabler 44  
Komplisert side, noen data ble  
kanskje ikke skrevet ut [39] 232

komprimerte bilder vises på  
utskriftene 259  
konfidensielle data  
informasjon om sikring 203  
konfidensielle jobber  
endre utskriftsinnstillinger 77  
konfidensielle utskriftsjobb 75  
skrive ut fra Macintosh 76  
skrive ut fra Windows 76  
Konfigurasjonsendring, noen holdte  
jobber ble ikke gjenopprettet  
[57] 231  
konfigurere  
rekvisitavarsler, bildeenhets 215  
rekvisitavarsler, tonerkassett 215  
rekvisitavarsler,  
vedlikeholdssett 215  
konfigurere faks  
digital telefonjeneste 107  
DSL-tilkobling 105  
land- eller regionspesifikt 108  
standard telefonforbindelse 101  
VoIP-tilkobling 106  
konfigurere faks- og e-  
postfunksjonen 283  
konfigurere portinnstillingen 49  
konfigurere seriell utskrift 49  
konfigurere varsler for  
rekvisita 215  
konfigureringsinformasjon  
trådløst nettverk 46  
kontakte kundestøtte 291  
kontrollere det virtuelle displayet  
bruke EWS (Embedded Web  
Server) 214  
kontrollere status for deler og  
rekvisita 206  
kontrollere utskriftsjobb 75  
skrive ut fra Macintosh 76  
skrive ut fra Windows 76  
kontrollerkort  
få tilgang til 26  
kontrollpanel  
Knappen for  
strømsparingsmodus 14  
lampe 14  
konvolutter  
oppfylling, manuell mater 56  
Tips for bruk av konvolutter 69  
kopier  
kopieringsalternativer 89

kopiere  
avbryte en kopieringsjobb 87  
bruke den automatiske  
dokumentmateren 79  
bruke skannerglassplaten 80  
flere sider på ett ark 86  
forminske 83  
forskjellige papirstørrelser 82  
forstørre 83  
fotografier 80  
hurtigkopi 79  
justere kvalitet 84  
legge skilleark mellom kopiene 85  
legge til en overliggende  
melding 87  
legge til en topptekst eller  
bunntekst 86  
på begge sider av arket (tosidig  
utskrift) 83  
på brevpapir 81  
på transparenter 80  
sortere kopier 85  
til annen størrelse 81  
velge en skuff 82  
kopiere flere sider på ett ark 86  
kopiere forskjellige  
papirstørrelser 82  
kopiere på begge sider av  
papiret 83  
kopiere på papir med brevhode 81  
kopiere på transparenter 80  
kopiering, feilsøking  
dårlig kopikvalitet 277  
dårlig kvalitet på skannet  
bilde 285  
kopimaskinen svarer ikke 276  
skannerenheten kan ikke  
lukkes 278, 287  
ufullstendige dokumenter eller  
fotokopier 276  
kopieringsalternativer  
avansert bilde 90  
avansert tosidig 89  
Juster ADF-forskyvning 91  
kopier 89  
lag hefte 91  
Lagre som snarvei 89  
mal 90  
mørkhets 88  
oppsett av forside 90  
papirsparing 90  
sider (tosidig) 88

skilleark 90  
sorter 88  
tilpasset jobb 91  
topptekst/bunntekst 90  
kopieringsjobb, avbryte  
bruke den automatiske  
dokumentmateren 87  
bruke skannerglassplaten 87  
kopikvalitet  
justere 84  
kopiskjerm  
innholdskilde 89  
innholdstype 89  
tilleggsutstyr 88, 89, 90  
Kortkopi  
konfigurere 21  
kryptere skriverens harddisk 202

## L

lag hefte  
kopieringsalternativer 91  
Lagre som snarvei  
e-postalternativer 96  
kopieringsalternativer 89  
skannealternativer 126  
lagre utskriftsjobb 75  
lampe  
skriverens kontrollpanel 14  
Legg i [papirkilde] med  
[papirstørrelse] [papirretning] 236  
Legg i [papirkilde] med [papirtype]  
[papirstørrelse] [papirretning] 237  
Legg i [papirkilde] med [tilpasset  
strenghet] [papirretning] 236  
Legg i [papirkilde] med [tilpasset  
typenavn] [papirretning] 236  
legge i  
flerbruksmater 56  
skuffer 51  
legge i standardskuffen 51  
Legge papir i skuff 2  
(ekstraustyr) 51  
legge skilleark mellom kopiene 85  
legge til en topptekst eller  
bunntekst 86  
legge til tilleggsutstyr  
skriverdriver 45  
linjefilter 105  
liste med skrifteksempler  
utskrift 77  
Lite toner igjen [88.xy] 230  
loddrette tomme felt vises 274

Lukk dekselet på planskanneren og legg i originaler hvis du starter jobben på nytt [2yy.xx] 231  
 Lukk frontdeksel 231  
 lære mer om startbildet 15

## M

mal  
 kopieringsalternativer 90  
 melding  
 e-postalternativer 96  
 Meny for nettverksrapporter 142  
 Menyen Aktiv NIC 140  
 Menyen Angi dato og klokkeslett 150  
 Menyen AppleTalk 145  
 Menyen Diverse 148  
 menyen E-postinnstillinger 170  
 Menyen Ferdiggjører 185  
 Menyen Flashstasjon 178  
 Menyen FTP-innstillinger 174  
 Menyen Generelle innstillinger 151  
 Menyen Hjelp 194  
 Menyen HTML 193  
 Menyen Innstillinger 184  
 Menyen IPv6 144  
 Menyen Jobbstatistikk 187  
 Menyen Konfidensiell utskrift 149  
 Menyen Konfigurer FB-mater 133  
 Menyen Kopieringsinnstillinger 158  
 Menyen Kvalitet 187  
 Menyen Nettverk [x] 140  
 Menyen Nettverkskort 142  
 Menyen OCR-innstillinger 183  
 Menyen Papirstruktur 133  
 Menyen  
 Papirstørrelse/Papirtype 130  
 Menyen Papirvekt 135  
 Menyen PDF 190  
 Menyen PostScript 190  
 Menyen Rapporter 139  
 Menyen Sikkerhetskontrollogg 150  
 Menyen Skift størrelse 133  
 Menyen Slett midlertidige datafiler 149  
 Menyen Standard nettverk 140  
 Menyen Standard USB 146  
 Menyen Standardkilde 130  
 Menyen TCP/IP 143  
 Menyen Tilpassede navn 138  
 Menyen Tilpassede typer 137  
 Menyen Trådløs 144

Menyen Verktøy 189  
 menyer  
 Aktiv NIC 140  
 Angi dato og klokkeslett 150  
 AppleTalk 145  
 Bilde 194  
 Diverse 148  
 E-postinnstillinger 170  
 Egendefinerte  
 skannestørrelser 138  
 Etterbehandling 185  
 Faksmodus (Oppsett av analog faks) 162  
 Flashstasjon 178  
 FTP-Innstillinger 174  
 Generelle innstillinger 151  
 Hjelp 194  
 HTML 193  
 Innstillinger 184  
 IPv6 144  
 Jobbstatistikk 187  
 Konfidensiell utskrift 149  
 Konfigurer FB-mater 133  
 Kopieringsinnstillinger 158  
 Kvalitet 187  
 liste over 129  
 Nettverk [x] 140  
 Nettverkskort 142  
 Nettverksrapporter 142  
 OCR-innstillinger 183  
 Papirlegging 136  
 Papirstruktur 133  
 Papirstørrelse-/type 130  
 Papirvekt 135  
 PCL Emul 190  
 PDF 190  
 PostScript 190  
 Rapporter 139  
 Sikkerhetskontrollogg 150  
 Skift størrelse 133  
 Slett midlertidige datafiler 149  
 SMTP-oppsætts meny 147  
 Standard USB 146  
 Standardkilde 130  
 Standardnettverk 140  
 TCP/IP 143  
 Tilpassede navn 138  
 Tilpassede typer 137  
 Trådløs 144  
 Universaloppsett 138  
 Verktøy 189  
 XPS 189

menyinnstillingsside  
 utskrift 50  
 merknader 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300  
 merknader om telekommunikasjon 298  
 miljøinnstillinger  
 Dvalemodus 197  
 lysstyrke på skjermen, justere 197  
 Stillemodus 196  
 strømsparingsmodus 197  
 ta vare på rekvisita 195  
 Øko-modus 196  
 Min snarvei  
 om 21  
 minne  
 typer installert i skriveren 200  
 minnekort 25  
 installere 27  
 Minnet er fullt, kan ikke sende fakser 238  
 Minnet er fullt. Kan ikke skrive ut fakser 238  
 mobil enhet  
 skrive ut fra 75  
 mottaker(e)  
 e-postalternativer 96  
 Multisending  
 konfigurer 22  
 legge til en profil 22  
 mørkhets  
 e-postalternativer 96  
 faksalternativer 120  
 justere 73  
 kopieringsalternativer 88  
 skannealternativer 126

## N

naturverninnstillinger  
 Dvalemodus 197  
 lysstyrke, justere 197  
 Stillemodus 196  
 strømsparingsmodus 197  
 ta vare på rekvisita 195  
 Øko-modus 196  
 navn på tilpasset papirtype  
 tilordne 61  
 Navnet på faksstasjonen er ikke definert. Kontakt  
 systemadministrator. 233  
 Nettverk [x] programvarefeil [54] 238

nettverksinnstillinger  
 Embedded Web Server 214  
 nettverksoppsettseite  
 utskrift 50  
 Nettverksveiledning  
 finne 214  
 Noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet 243  
 Nummeret til faksstasjonen er ikke definert. Kontakt systemadministrator. 233

**O**

oppbevare  
 papir 71  
 rekvisita 208  
 Oppdaget uformatert flash [53] 244  
 opplosning  
 e-postalternativer 96  
 faksalternativer 120  
 skannealternativer 126  
 opplosning, faks  
 endre 117  
 opprette e-postvarslinger 214  
 opprette faksmålsnarvei  
 bruke EWS (Embedded Web Server) 116  
 opprette FTP-snarvei  
 bruke EWS (Embedded Web Server) 122  
 opprette tilpasset navn  
 papirtyp 61  
 oppsett av forside  
 kopieringsalternativer 90  
 originalstørrelse  
 e-postalternativer 96  
 skannealternativer 126  
 overføringslogg  
 e-postalternativer 98  
 faksalternativer 121  
 skannealternativer 128

**P**

papir  
 brevpapir 64  
 bruke resirkulert materiale 195  
 egenskaper 63  
 forskjellige størrelser,  
 kopiering 82  
 fortrykte skjemaer 64

lagre 86  
 oppbevare 71  
 oppfylling, manuell mater 56  
 resirkulert 64  
 uegnet 64  
 Universalpapir, innstilling 51  
 velge 64  
 papiretiketter  
 oppfylling, manuell mater 56  
 Papirleggingsmeny 136  
 papirmeldinger  
 [x] sider fastkjørt papir, ta ut skuff 1 for å komme til tosidigheten. [23.yx] 225  
 papirsparing  
 kopieringsalternativer 90  
 papirstopp  
 forstå meldinger 218  
 få tilgang til 218  
 unngå 217  
 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren [2yy.xx] 243  
 Papirstopp i skanner, fjern fastkjørte originaler fra skanneren [2yy.xx] 243  
 papirstopp, fjerne  
 i bakdeksel 223  
 i den manuelle materen 227  
 i frontdeksel 220  
 i skuff [x] 226  
 i standard utskuff 224  
 i toppdekselet til den automatiske dokumentmateren 228  
 i tosidigheten 225  
 papirstørrelse  
 justere 51  
 papirstørrelser  
 som støttes 66  
 papirtyp  
 justere 51  
 papirtyper  
 hvor de skal legges i 68  
 støttet av skriver 68  
 papirvekt  
 støttet av skriver 68  
 PCL emul-meny 190  
 PIN-metode  
 bruke 48  
 Port for interne løsninger  
 endre portinnstillinger 49  
 feilsøking 247

installere 30  
 portinnstillinger  
 konfigurere 49  
 programmer  
 lære mer om 19  
 startsiden 20  
 publikasjoner  
 finne 9

**R**

rapporter  
 vise 215  
 redusere støy 196  
 rekvisita  
 bruke originalutstyr fra Lexmark 207  
 bruke resirkulert papir 195  
 kontrollere status 206  
 kontrollere, bruke Embedded Web Server 206  
 kontrollere, fra skriverens kontrollpanel 206  
 oppbevare 208  
 ta vare på 195  
 rekvisita, bestille  
 bildeenhets 207  
 Skilleløselse for automatisk arkmater 208  
 tonerkassett 207  
 vedlikeholdssett 207  
 rekvisitastatus  
 kontrollere 206  
 rengjøre  
 skannerglassplate 205  
 skriverens utside 204  
 rengjøre skriveren 204  
 reservere utskriftsjabber  
 skrive ut fra Macintosh 76  
 skrive ut fra Windows 76  
 resirkulere  
 Lexmark emballasje 198  
 Lexmark-produkter 198  
 tonerkassett 199  
 resirkulert papir  
 bruke 64, 195  
 RJ-11-adapter 108

**S**

Send som  
 e-postalternativer 96  
 skannealternativer 127

- send-knappen  
skriverens kontrollpanel 14
- sende e-post  
bruke adresseboken 94  
bruke skriverens kontrollpanel 93  
konfigurere e-postfunksjon 92  
lage e-postsnarveier ved hjelp av Embedded Web Server (EWS) 92  
lage snarveier ved å bruke skriverens kontrollpanel 93  
legge til emnelinje 95  
legge til meldingslinje 95  
ved å bruke et snarveisnummer 94
- sende en e-post ved å bruke kontrollpanelet 93
- sende en faks ved hjelp av datamaskinen 114
- sende en faks ved å bruke kontrollpanelet 113
- sende faks  
bruke adresseboken 115  
bruke snarveier 114
- sende faks på et bestemt tidspunkt 115
- seriell utskrift  
konfigurere 49
- Sett inn manglende eller passiv tonerkassett [31.xy] 239
- Sett inn manglende eller passive bildeenheter [31.xy] 239
- sideoppsett  
e-postalternativer 97  
faksalternativer 121  
skannealternativer 127
- sider (tosidig)  
kopieringsalternativer 88
- sikkerhet  
endre innstillingen for konfidensiell utskrift 77
- sikkerhetsinformasjon 7, 8
- sikkerhetsspor 44
- sjekke en skriver som ikke reagerer 245
- Skann til datamaskin  
konfigurere 125
- Skann til nettverk  
bruke 122  
konfigurere 22
- skanne  
fra flash-enhet 125  
hurtigkopi 79
- til en datamaskin ved hjelp av Embedded Web Server 124
- skanne bilde  
utskriftsfiltype 127
- skanne til en datamaskin 125  
bruke EWS (Embedded Web Server) 124
- skanne til en flash-stasjon 125
- skanne til en FTP-adresse  
bruke skriverens kontrollpanel 123
- lage snarveier ved hjelp av datamaskinen 122  
ved å bruke et snarveisnummer 123
- skanne til nettverksmål 122
- skanne, feilsøking  
kan ikke skanne fra en datamaskin 285
- skannejobben ble ikke fullført 286
- skannerenheten kan ikke lukkes 278, 287
- skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer 287
- ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger 285
- skannealternativer  
avansert bilde 128  
filnavn 126  
Forhåndsvisning av skanning 128  
Juster ADF-forskyvning 128  
kantradering 128  
Lagre som snarvei 126  
mørkhet 126  
oppløsning 126  
originalstørrelse 126  
overføringslogg 128  
Send som 127  
sideoppsett 127  
tilpasset jobb 128
- skanner  
Automatisk dokumentmater (ADM) 12  
funksjoner 12  
skannerglassplate 12
- Skanner deaktivert av administrator [840,01] 242
- Skanner deaktivert. Kontakt systemadministrator hvis problemet vedvarer. [840,02] 242
- SkannerdekSEL åpent 242  
skanneren svarer ikke 287
- skannerglassplate  
kopiere ved hjelp av 80  
ren gjøre 205
- skanneskjerm  
innholdskilde 127  
innholdstype 127
- skilleark  
kopieringsalternativer 90
- Skillevalse for automatisk arkmater bestille 208
- Skjemaer og favoritter  
konfigurere 20
- skjerm, feilsøking  
skriverskjermen er tom 246
- skjerm, skriverens kontrollpanel  
justere lysstyrke 197
- skjule ikoner på startbildet 19
- skrive ut dokumenter 72
- skrive ut fra en mobil enhet 75
- skrive ut fra flash-enhet 73
- skrive ut katalogliste 77
- skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber  
fra Macintosh 76  
fra Windows 76
- skrive ut liste med skrifteksempler 77
- skrive ut menyinnstillingsside 50
- skrive ut oppsettsside for nettverk 50
- skrive ut skjemaer 72
- skriver 45  
flytte 10, 213  
full konfigurasjon 11  
grunnmodell 11  
minimumsklarering 10  
transportere 213  
velge plassering 10
- skriverdriver  
tilleggsutstyr, legge til 45
- Skriveren måtte startes på nytt. Den siste jobben kan være ufullstendig. 239
- skriveren skriver ut blanke sider 263
- skriverens harddisk  
slette 201
- skriverens IP-adresse  
finne 18
- skriverens kontrollpanel  
bruke 14
- fabrikkoppsett, gjenopprette 216

skriverens utside	Bytt tonerkassett, omtrent 0 sider	Ikke nok minne for
rengjøre 204	gjenstår [88.xy] 240	defragmentering av flash-minne
skriverharddisk	Bytt uegnet bildeenhet	[37] 234
avhende 200	[32.xy] 242	Ikke nok minne til å sortere jobb
fjerne 40	Bytt uegnet tonerkassett	[37] 235
installere 37	[32.xy] 242	Ikke nok minne til å støtte
kryptere 202	Bytt vedlikeholdssett, omtrent 0	funksjonen Lagre ressurser
rense 201	sider gjenstår [80.xy] 241	[35] 235
skriverinformasjon	Defekt flash oppdaget [51] 232	Ikke nok minne, noen holdte
finne 9	Det trengs rekvisita for å fullføre	jobber ble slettet [37] 234
skriverkonfigurasjoner 11	jobben 244	Ikke nok minne, noen holdte
skriverkontrollpanel, virtuelt	Disken må formateres for å kunne	jobber blir ikke gjenopprettet
display	brukes i denne enheten 232	[37] 234
bruke EWS (Embedded Web	Erstatt alle originaler hvis du	Ingen analog telefonlinje koblet til
Server) 214	starter jobben på nytt. 240	modemet. Faksen er
skrivelmeldinger	Erstatt fastkjørt original hvis du	deaktivert. 238
[type rekvisita] fra en annen	starter jobb på nytt. 241	Komplisert side, noen data ble
leverandør enn Lexmark, se	Faksminnet er fullt 232	kanskje ikke skrevet ut [39] 232
brukerveiledningen [33.xy] 238	Fakspartisjon ute av funksjon.	Konfigurasjonsendring, noen
[x] sider fastkjørt papir, fjern	Kontakt	holdte jobber ble ikke
standard utskuff. [20y.xx] 224	systemadministrator. 233	gjenopprettet [57] 231
[x] sider fastkjørt papir, tøm	Feil i seriellport [x] [54] 243	Legg i [papirkilde] med
manuell mater. [25y.xx] 227	Feil i standard nettverksprogram	[papirstørrelse]
[x] sider fastkjørt papir, åpne	[54] 243	[papirretning] 236
bakdeksel. [20y.xx] 223	Feil papirstørrelse, åpne	Legg i [papirkilde] med [papertype]
[x] sider fastkjørt papir, åpne	[papirkilde] [34] 234	[papirstørrelse]
frontdeksel. [20y.xx] 220	Feil ved lesing av USB-hub. Fjern	[papirretning] 237
[x] sider fastkjørt papir, åpne skuff	hub. 232	Legg i [papirkilde] med [tilpasset
[x]. [24y.xx] 226	Feil ved lesing av USB-stasjon.	streng] [papirretning] 236
[x] sider fastkjørt papir, åpne	Fjern USB. 232	Legg i [papirkilde] med [tilpasset
toppdeksel til automatisk mater.	Fjern papir fra	typenavn] [papirretning] 236
[28y.xx] 228	For mange flash-minnekort	Lite toner igjen [88.xy] 230
Bildeenhet nesten helt tom,	installert [58] 244	Lukk dekselet på planskaneren
omtrent [x] sider gjenstår	For mange skuffer tilkoblet	og legg i originaler hvis du starter
[84.xy] 234	[58] 244	jobben på nytt [2yy.xx] 231
Bildeenhet nesten tom	Fullt minne [38] 237	Lukk frontdeksel 231
[84.xy] 233	Fyll manuell arkmarer med [navn	Minnet er fullt, kan ikke sende
Bildeenhet snart tom [84.xy] 233	på tilpasset type]	fakser 238
Bytt [papirkilde] til [navn på	[papirretning] 235	Minnet er fullt. Kan ikke skrive ut
tilpasset type] legg i	Fyll manuell arkmarer med	fakser 238
[retning] 230	[papirstørrelse]	Navnet på faksstasjonen er ikke
Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse]	[papirretning] 235	definert. Kontakt
[papirtype], legg i [retning] 231	Fyll manuell arkmarer med	systemadministrator. 233
Bytt [papirkilde] til [papirstørrelse]	[papirtype] [papirstørrelse]	Nettverk [x] programvarefeil
legg i [retning] 231	[papirretning] 236	[54] 238
Bytt [papirkilde] til [tilpasset	Fyll manuell arkmarer med	Noen holdte jobber ble ikke
strengh] legg i [papirretning] 230	[tilpasset strengh]	gjenopprettet 243
Bytt bildeenhet, omtrent 0 sider	[papirretning] 235	Nummeret til faksstasjonen er
gjenstår [84.xy] 241	Gjenopprett holdte jobber? 242	ikke definert. Kontakt
Bytt defekt bildeenhet [31.xy] 241	Ikke nok ledig plass i flash-minne	systemadministrator. 233
Bytt tonerkassett, feil region for	for ressurser [52] 239	Oppdaget uformatert flash
skriver [42.xy] 240		[53] 244

- Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren [2yy.xx] 243
- Papirstopp i skanner, fjern fastkjørte originaler fra skanneren [2yy.xx] 243
- Sett inn manglende eller passiv tonerkassett [31.xy] 239
- Sett inn manglende eller passive bildeenheter [31.xy] 239
- Skanner deaktivert av administrator [840,01] 242
- Skanner deaktivert. Kontakt systemadministrator hvis problemet vedvarer. [840,02] 242
- Skannerdekksel åpent 242
- Skriveren måtte startes på nytt. Den siste jobben kan være ufullstendig. 239
- SMTP-server ikke konfigurert. Kontakt systemadministrator. 243, 245
- Standard USB-port deaktivert [56] 244
- Til-format for faksserver ikke konfigurert. Kontakt systemadministrator. 233
- Tonerkassett nesten helt tom, omrent [x] sider gjenstår [88.xy] 230
- Tonerkassett snart tom [88.xy] 230
- Uegnet USB-hub, må fjernes 232
- Vedlikeholdssett nesten helt tomt, omrent [x] sider gjenstår [80.xy] 237
- Vedlikeholdssett nesten tomt [80.xy] 237
- Vedlikeholdssett snart tomt [80.xy] 237
- skriverproblemer, løse vanlige 245
- skriversikkerhet informasjon om 203
- skuffer frakobling 60, 61 legge i 51 sammenkobling 60, 61
- slette flyktig minne 200
- slette ikke-flyktig minne 201
- slette skriverens harddisk 201
- Slik får du tilgang til den innebygde webserveren: 18
- SMTP-oppsettssmeny 147
- SMTP-server ikke konfigurert.
- Kontakt systemadministrator. 243, 245
- snarveier, lage e-post 92 e-postskjermbilde 93 faksmottaker 116
- FTP-adresse 123
- FTP-mål 122
- sommertid, angi 113
- sorter kopieringsalternativer 88
- sortere kopier 85
- spare papir 86
- Standard USB-port deaktivert [56] 244
- standardinnstillinger gjenopprette 216
- standardskuff legge i 51
- startbildeknapper lære mer om 15
- startsiden knapper, lære mer om 15
- skjule ikoner 19
- tilpasser 19
- vise ikoner 19
- startsideprogrammer finne informasjon 20
- konfigurere 20
- status for deler kontrollere 206
- Stillemodus 196
- stopp- eller avbryt-knapp skriverens kontrollpanel 14
- stopp, fjerne i bakdekSEL 223
- i den manuelle materen 227
- i frontdekSEL 220
- i skuff [x] 226
- i standard utskuff 224
- i toppdekselet til den automatiske dokumentmateren 228
- i tosidigheten 225
- streker vises 274
- strømsparingsmodus justere 197
- strålingsmerknader 293, 297, 298, 300
- støttede flash-stasjoner 74
- støynivåer 293
- ## T
- ta kopier med papir fra en valgt skuff 82
- ta ut skriverharddisk 40
- ta vare på rekvisita 195
- tastatur skriverens kontrollpanel 14
- telefonsplitter 106
- telefonsvarer konfigurer 101
- telefonsvarerjeneste konfigurer 101
- Til-format for faksserver ikke konfigurert. Kontakt systemadministrator. 233
- tilbake-knapp skriverens kontrollpanel 14
- tilgjengelig internt tilleggsutstyr 25
- tilleggskort installere 29
- tilleggsskuff legge i 51
- tilleggsutstyr 250-arksskuff, installere 41
- 550-arksskuff, installere 41
- fastvarekort 25
- intern løsningsport, installere 30
- minnekort 27, 25
- skriverharddisk, installere 37
- skriverharddisk, ta ut 40
- tilleggsutstyr, feilsøking Internt tilleggsutstyr blir ikke registrert 247
- Port for interne løsninger 247
- problemer med skuff 248
- USB-/parallelgrensesnittkort 249
- tilleggsutstyr, legge til skriverdriver 45
- Tilpassede skannestørrelser, meny 138
- tilpasset jobb e-postalternativer 97
- faksalternativer 121
- kopieringsalternativer 91
- skannealternativer 128
- tilpasset navn konfigurer 62
- Tilpasset type <x> endre papirtype 62

opprette tilpasset navn 61  
 tips  
   brevpapir 69  
   bruk av konvolutter 69  
   bruke etiketter 70  
   kartong 70  
   skriverens kontrollpanel 14  
   transparenter 69  
 tips om bruk av konvolutter 69  
 tjeneste for bestemt ringemønster, faks  
   koble til 112  
 tomme felt vises 274  
 tonerkassett  
   bestille 207  
   bytte 209  
 Tonerkassett nesten helt tom, omtrent [x] sider gjenstår [88.xy] 230  
 Tonerkassett snart tom [88.xy] 230  
 tonerkassetter  
   resirkulere 199  
 topptekst  
   sette inn 86  
 topptekst/bunntekst  
   kopieringsalternativer 90  
 tosidig utskrift 83  
 transparenter  
   kopiere på 80  
   oppfylling, manuell mater 56  
   tips 69  
 transportere skriveren 213  
 Trykknappkonfigurasjonsmetode  
   bruke 48  
 trådløst nettverk  
   konfigureringsinformasjon 46  
 trådløst nettverksoppsett  
   bruke EWS (Embedded Web Server) 48

**U**

Uegnet USB-hub, må fjernes 232  
 ujevn tetthet på utskriftene 274  
 universal papirstørrelse  
   justere 51  
 Universaloppsettmeny 138  
 Universalpapir, størrelse  
   justere 51  
 unngå papirstopp 71, 217  
 uregelmessigheter på utskriften 265

USB-/parallelgrensesnittkort  
   feilsøking 249  
 USB-port 44  
 utskrift  
   avbryte fra skriverens kontrollpanel 77  
   fra en mobil enhet 75  
   fra flash-minneenhets 73  
   fra Macintosh 72  
   fra Windows 72  
   katalogliste 77  
   liste med skrifteksempler 77  
   menyinnstillingsside 50  
   nettverksoppsettsside 50  
   skjemaer 72  
 utskrift, feilsøking  
   fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt 250  
   feil under lesing av flashstasjon 252  
   feilplasserte marger på utskriftene 261  
   flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut 254  
   holdte jobber skrives ikke ut 251  
   jobben skrives ut fra feil skuff 253  
   jobben skrives ut på feil papir 253  
   jobbene skrives ikke ut 255  
   papiret kjører seg ofte fast 249  
   papiret krøller seg 262  
   sammenkobling av skuffer fungerer ikke 256  
   store jobber blir ikke sortert 253  
   uriktige tegn skrives ut 252  
   utskriften har uventede sideskift 257  
   utskriftsjobb tar lengre tid enn forventet 256  
 utskriften blir tregere 254  
 utskriftsfiltypen  
   endre 95  
   skanne bilde 127  
 utskriftsjobb  
   avbryte, fra datamaskinen 78  
 utskriftskvalitet  
   renjøre skannerglassplaten 205  
 utskriftskvalitet, feilsøking  
   avkuttede sider eller bilder 258  
   blanke sider 263  
   det er tonerflekker på utskriftene 273

gjentatte feil vises på utskriftene 268  
 grå bakgrunn på utskrifter 260  
 hvite stripes 274  
 komprimerte bilder vises på utskriftene 259  
 loddrette streker 271  
 skriveren skriver ut heldekkende sorte sider 264  
 skråstilt utskrift 270  
 skyggebilder vises på utskriftene 269  
 tegn har hakkete kanter 257  
 toneren sverter av 273  
 tonertåke eller bakgrunnskygge 272  
 ueven tetthet på utskriftene 274  
 uregelmessigheter på utskriften 265  
 utskriften er for lys 267  
 utskriften er for mørk 266  
 utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig 274  
 vannrette streker på utskriftene 270  
 vannrette tomme felt på utskriftene 261

**V**

vannrette streker på utskriftene 270  
 ved å bruke et snarveisnummer  
   skanne til en FTP-adresse 123  
 vedlikeholdssett  
   bestille 207  
 Vedlikeholdssett nesten helt tomt, omtrent [x] sider gjenstår [80.xy] 237  
 Vedlikeholdssett nesten tomt [80.xy] 237  
 Vedlikeholdssett snart tomt [80.xy] 237  
 veiviser for trådløs tilkobling  
   bruke 47  
 velge papir 64  
 velge plassering for skriveren 10  
 videresende fakser 119  
 virtuelt display  
   kontrollere, bruke Embedded Web Server 214  
 vise  
   rapporter 215

vise en fakslogg 117  
vise ikoner på startbildet 19  
VoIP (Voice over Internet Protocol)  
    faksoppsett 106  
VoIP-adapter 106

## **W**

Web-side for sikkerhet  
    finne 203

## **X**

XPS-meny 189

## **Ø**

Øko-modus-innstilling 196