



XM1100 Series

Ghidul utilizatorului

Septembrie 2014

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7015

Model(e):

679

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Informații despre imprimantă.....	9
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	10
Configurațiile de imprimantă.....	11
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	12
Utilizarea unității ADF și a geamului scannerului.....	13
Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....	14
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	14
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	14
Despre ecranul de început.....	15
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	16
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	18
Găsirea adresei IP a computerului.....	18
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	18
Accesarea serverului EWS.....	18
Particularizarea ecranului de început.....	19
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	19
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	20
Exportul și importul unei configurări.....	24
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	24
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	25
Instalarea opțiunilor interne.....	25
Instalarea opțiunilor hardware.....	41
Atașarea cablurilor.....	45
Configurarea software-ului imprimantei.....	46
Acces la rețea.....	47
Verificarea configurării imprimantei.....	51
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	52
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	52

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	52
Încărcarea tăvilor.....	52
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	57
Legarea și anularea legării tăvilor.....	62
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	65
Indicații despre hârtie.....	65
Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie.....	69
Utilizarea suporturilor speciale.....	72
Depozitarea hârtiei.....	74
Imprimare.....	75
Tipărirea formularelor și a unui document.....	75
Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil.....	76
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	78
Tipărirea paginilor de informații.....	81
Anularea unei operații de tipărire.....	81
Copierea.....	82
Realizarea de copii.....	82
Copierea fotografiilor.....	83
Copierea pe suporturi speciale.....	83
Personalizarea setărilor de copiere.....	84
Afișarea de informații pe copii.....	90
Revocarea unei lucrări de copiere.....	91
Informații despre opțiunile de copiere.....	91
Poșta electronică.....	96
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	96
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	96
Trimiterea unui document prin poșta electronică.....	98
Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....	99
Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică.....	100
Informații despre opțiunile de poșta electronică.....	100
Utilizarea faxului.....	104
Configurarea imprimantei pentru fax.....	104
Trimiterea unui fax.....	118

Crearea de comenzi rapide.....	121
Personalizarea setărilor de fax.....	122
Revocarea unui fax de ieșire.....	123
Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....	124
Informații despre opțiunile de fax.....	125
Scanarea.....	128
Utilizare Scanare în rețea.....	128
Scanarea la o adresă FTP.....	128
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	130
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	132
Despre meniurile imprimantei.....	135
Listă de meniuri.....	135
Meniul Paper (Hârtie).....	136
Meniul Rapoarte.....	145
meniul Rețea/Porturi.....	147
Meniul Securitate.....	156
Meniul Settings (Setări).....	160
Meniul Asistență.....	207
Economisiți bani și protejați mediul.....	208
Economia de hârtie și toner.....	208
Economisirea energiei.....	209
Reciclarea.....	211
Securizarea imprimantei.....	213
Declarație privind volatilitatea.....	213
Golirea memoriei volatile.....	213
Golirea memoriei nevolatile.....	214
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	214
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	215
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	216
Întreținerea imprimantei.....	217
Curățarea componentelor imprimantei.....	217
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	219
Număr de pagini estimate rămase.....	219

Comandarea consumabilelor.....	220
Depozitarea pieselor de schimb.....	221
Înlocuirea consumabilelor.....	222
Mutarea imprimantei.....	226
Gestionarea imprimantei.....	228
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	228
Consultarea ecranului virtual.....	228
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	228
Vizualizarea rapoartelor.....	229
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server.....	229
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	230
Îndepărtarea blocajelor.....	231
Evitarea blocajelor.....	231
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	232
Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx].....	234
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx]).....	237
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx]).....	238
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx]).....	239
[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24y.xx]).....	241
[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx]).....	241
[x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx]).....	243
Rezolvarea problemelor.....	244
Explicarea mesajelor imprimantei.....	244
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	261
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	268
Rezolvarea problemelor de copiere.....	295
Rezolvarea problemelor de fax.....	298
Rezolvarea problemelor legate de scaner.....	304
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	309
Serverul EWS nu se deschide.....	309

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	311
Note.....	312
Informații despre produs.....	312
Notă referitoare la ediție.....	312
Consumul de energie.....	316
Index.....	323

Informații de siguranță

Conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu alte tipuri de dispozitive de protecție la supratensiune sau UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat performanțe slabe ale imprimantei, daune materiale sau incendii.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
 - Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
 - Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
 - Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> - Ghidurile sunt disponibile pe CD-ul cu <i>Documentație</i>. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.

Selectarea unei locații pentru imprimantă


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -40 și 60°C (între -40 și 140°F)

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

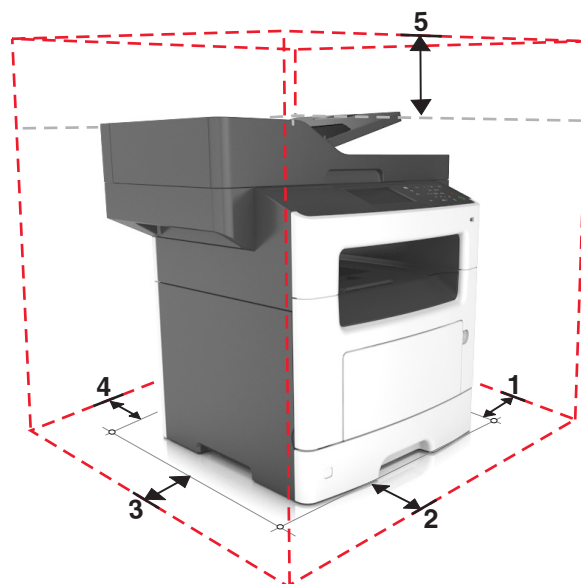


1	Partea dreaptă	304,8 mm (12 inch)
2	Față	508 mm (20 inch)
3	Partea stângă	203,2 mm (8 inchi)
4	Spate	203,2 mm (8 inchi)
5	Sus	736,6 mm (29 in.)

Configurațiile de imprimantă

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând o tavă opțională de 250 sau de 550 de coli. Pentru instrucțiuni despre instalarea tăvii opționale, consultați „[Instalarea tăvilor opționale](#)” de la [pagina 42](#).

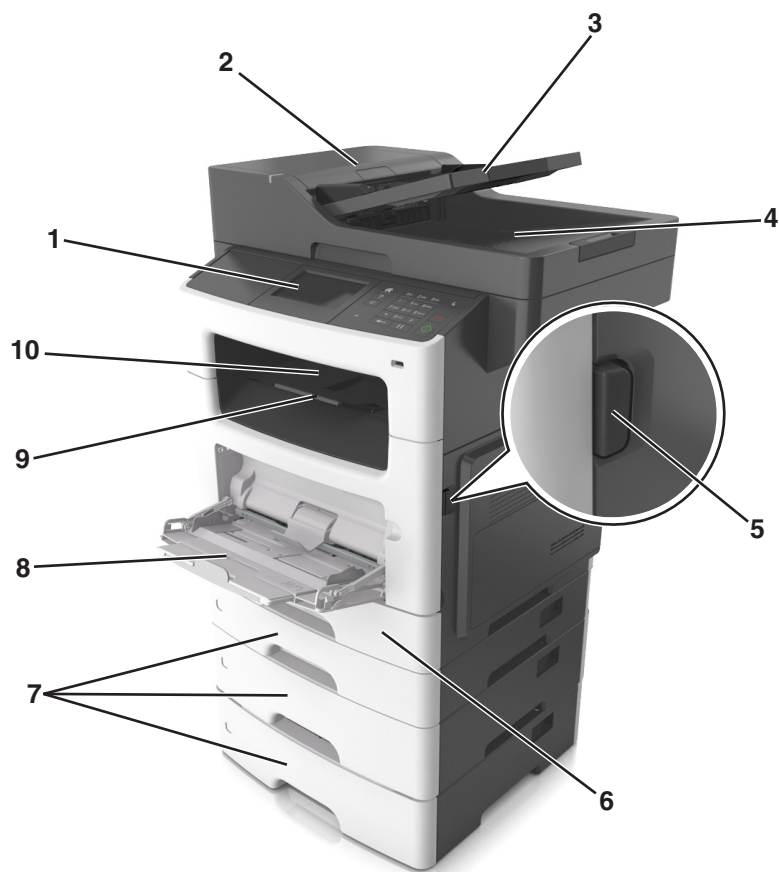

1	Panoul de control al imprimantei
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Tava ADF
4	Tava unității ADF
5	Butonul de deschidere a ușii frontale
6	Tavă standard de 250 de coli
7	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
8	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
9	Opritorul pentru hârtie
10	Recipient standard

Despre funcțiile de bază ale scannerului

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta pentru a efectua anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le trimiteți la computer, la o adresă de poștă electronică sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le trimiteți la o altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea unității ADF și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini față-verso (duplex).	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Utilizarea ADF

Când utilizați unitatea ADF:

- Încărcați documentul în tava unității ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 50 de coli de hârtie simplă în tava unității ADF.
- Scanați dimensiuni de la 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) lățime până la 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 inch) lungime.
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (14–32 livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scanați sau copiați documente cu o lungime de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Copiați cărți cu o grosime de până la 25,3 mm (1 inch).

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

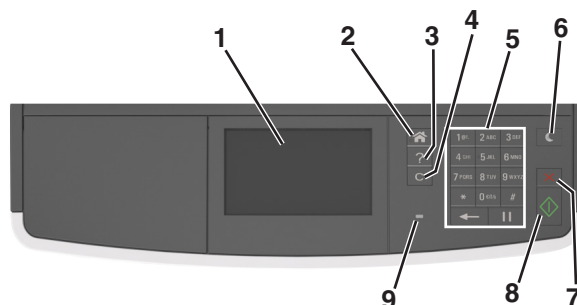

	Utilizați	Pentru
1	Display (Afișaj)	- Vizualizați starea imprimantei și mesajele. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Sfaturi	Deschideți o casetă de dialog cu informații de ajutor sensibile la context.
4	Butonul Clear all (Golire completă) / Reset (Resetare)	Resetați valorile implicite ale unei funcții, cum ar fi copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea.
5	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
6	Butonul Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), alegeți una dintre următoarele opțiuni: - Apăsați orice buton fizic. - Deschideți o ușă sau un capac. - Trimițeți o lucrare de imprimare de la computer. - Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal.
7	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Oprește toată activitatea imprimantei.
8	Butonul Submit (Remitere)	Remite modificările aduse setărilor imprimantei.
9	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.


LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

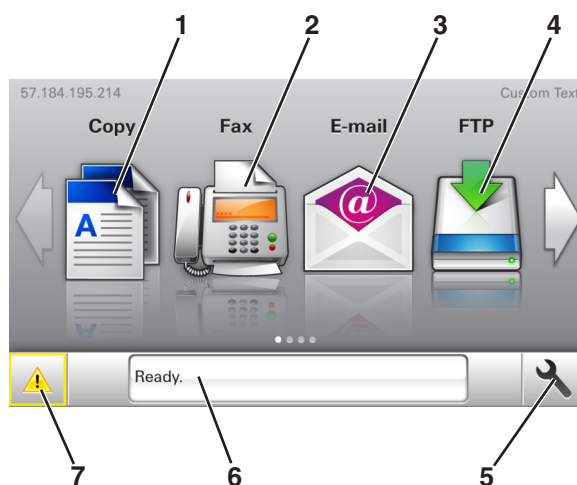

Atingeți		Pentru
1	Copy (Copiere)	Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
2	Fax	Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
3	E-mail	Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
4	FTP	Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.

Atingeți	Pentru
5 Pictograma Menu (Meniu)	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită).
6 Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	- Afișați starea curentă a imprimantei, cum ar fi Ready (Pregătită) sau Busy (Ocupată). - Afișați condițiile consumabilelor din imprimantă, cum ar fi Imaging unit low (Nivel redus unitate imagistică) sau Cartridge Low (Nivel redus în cartuș). - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7 Status/Supplies (Stare/Consumabile)	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.

Acesta poate apărea și pe ecranul de început:


Atingeți	Pentru
Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Jobs by user (Lucrări după utilizator)	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiluri și aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent.
Warning (Avertisment) 	În cazul în care condiția de eroare continuă, apare această pictogramă.
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei este situată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin puncte. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul Embedded Web Server astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările dvs. de particularizare, configurația administrativă și soluțiile active încorporate.

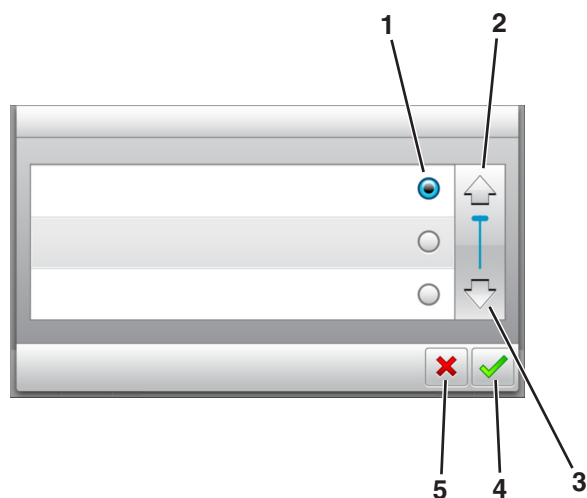

	Atingeți	Pentru
1	Buton radio	Selectează sau elimină un element.
2	Săgeată în sus	Defilare în sus.
3	Săgeată în jos	Defilare în jos.
4	Butonul Acceptare	Salvați o setare.
5	Butonul Revocare	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Revenirea la ecranul anterior.

Atingeți	Pentru
	Reveniți la ecranul de început.
	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.
	Derulează spre stânga.
	Derulează spre dreapta.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de aplicațiile încorporate active. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat >TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

c Faceți clic pe **Remitere**.

- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [„Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” de la pagina 20](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați „Setare Card Copy” de la pagina 21 .
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea faxului” de la pagina 104 .
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 20 .
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Trimitere multiplă” de la pagina 22 .
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizare MyShortcut” de la pagina 22 .
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați „Poșta electronică” de la pagina 96 .
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare către computer” de la pagina 131 .

Utilizați	Pentru
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați „ Scanarea la o adresă FTP ” de la pagina 129 .
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați „ Confiurare Scanare în rețea ” de la pagina 23 .

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați „[Accesarea serverului EWS](#)” de la [pagina 18](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

- 1 Accesați <http://support.lexmark.com>.
- 2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:
 - **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
 - **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.
- 3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări >Aplic >Admin. aplicații >Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 18](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică).**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://support.lexmark.com) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard. Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Card Copy**.**3** Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:

- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.

- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple. Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.

- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „[Găsirea adresei IP a computerului](#)” de la [pagina 18](#).

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Confiurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice. Note: • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) >Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „[Găsirea adresei IP a computerului](#)” de la [pagina 18](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

Pentru o aplicație

- a Navigați la:

Setări >Aplicații >Gestionare aplicații > selectați o aplicație >Configurare

- b Exportați sau importați fișierul de configurare.

Note:

- Dacă survine o eroare **Memorie insuficientă JVM**, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru mai multe aplicații

- a Faceți clic pe **Setări >Import/Export**.

- b Exportați sau importați un fișier de configurare.

Notă: La importul unui fișier de configurare, faceți clic pe **Remitere** pentru a finaliza procesul.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări panou operator la distanță**.

- 3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță >Lansare aplet VNC**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

Opțiuni interne disponibile

- Cartelă de memorie
 - DIMM DDR3
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Cartele firmware
 - Coduri de bare formulare
 - Prescriere
 - IPDS
 - PrintCryption
- Hard disk imprimantă
- Porturi Internal Solutions Port (ISP) Lexmark™
 - Interfață paralelă 1284-B
 - Server de imprimare fără fir MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Interfață prin fibră MarkNet N8130 10/100
 - Interfață serială RS-232-C


Accesarea plăcii de control

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Deschideți ușa de acces la placa controlerului.




- 2 Deschideți capacul plăcii controlerului utilizând mânerul verde.

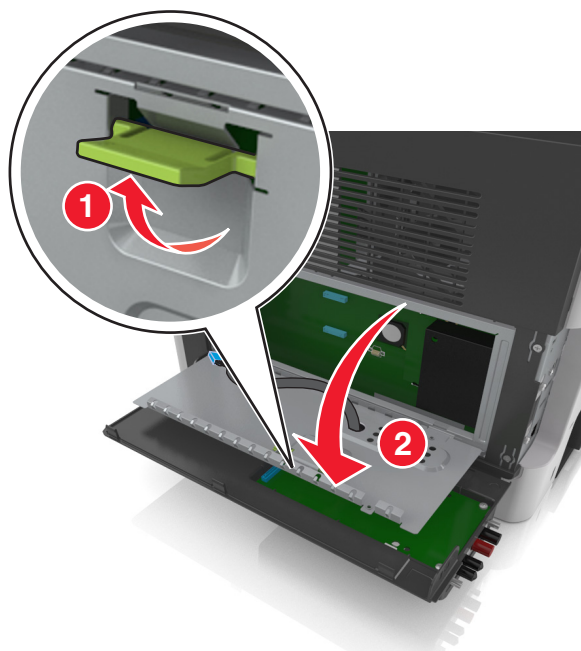


- 3 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.

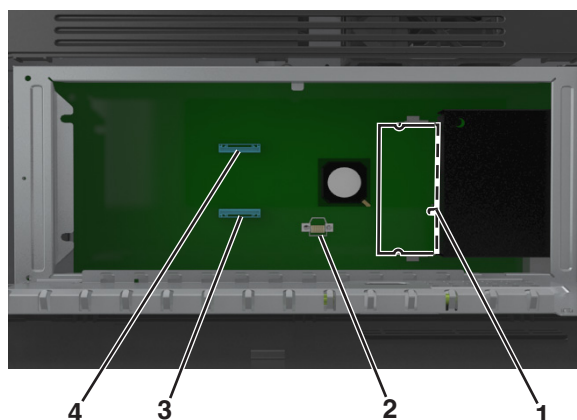

1	Conector cartelă de memorie
2	Conector card opțional
3	Conector hard disk imprimantă
4	Conector Lexmark Internal Solutions Port

4 Închideți capacul, apoi închideți ușa de acces.

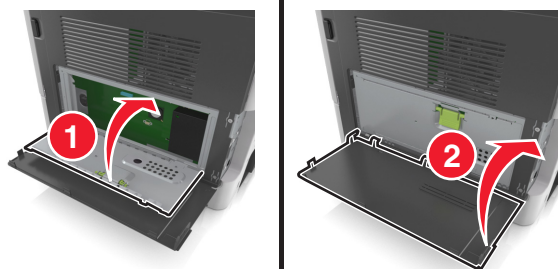

Instalarea unei cartele de memorie

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.

Notă: Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 26](#).


2 Despachetați cartela de memorie.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creșătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

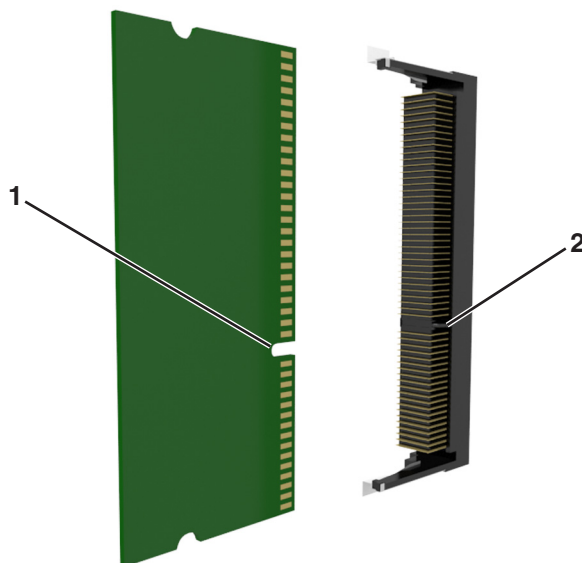

- 4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

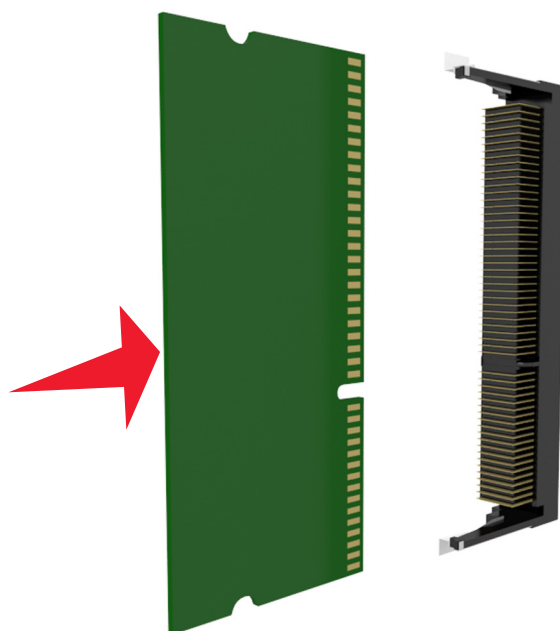

- 5 Închideți capacul plăcii controlerului și ușa de acces a plăcii controlerului.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 46](#).

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


- 1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 26](#).


- 2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

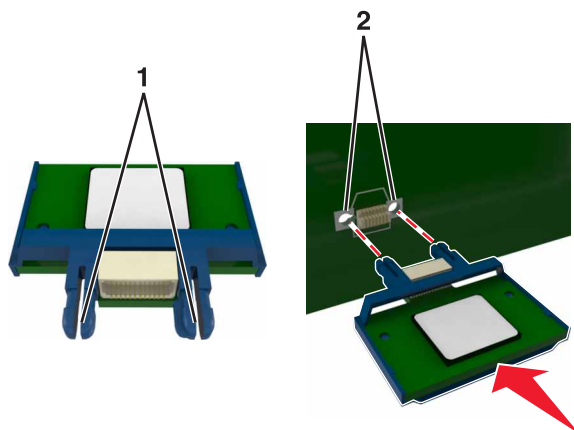

4 Împingeți placa ferm.

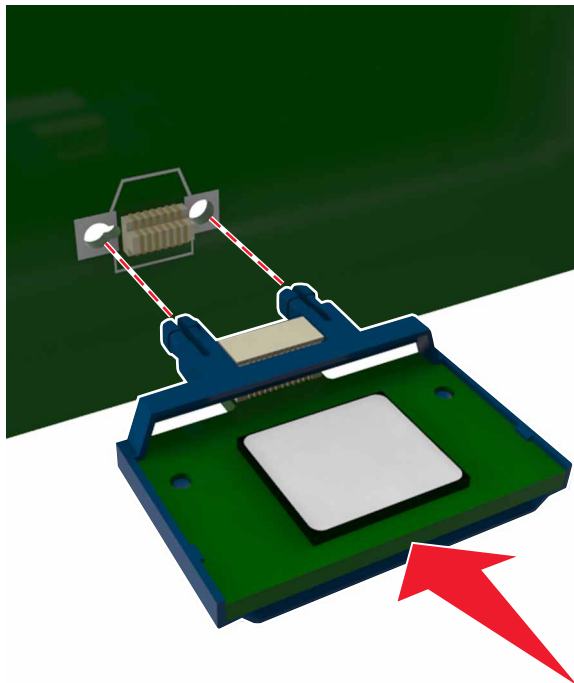

Avertisment—Potențiale daune: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa controllerului acceptă un port opțional Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.




2 Apăsați ușor opritorul din partea stângă a ușii de acces, apoi glisați ușa de acces pentru a o îndepărta.

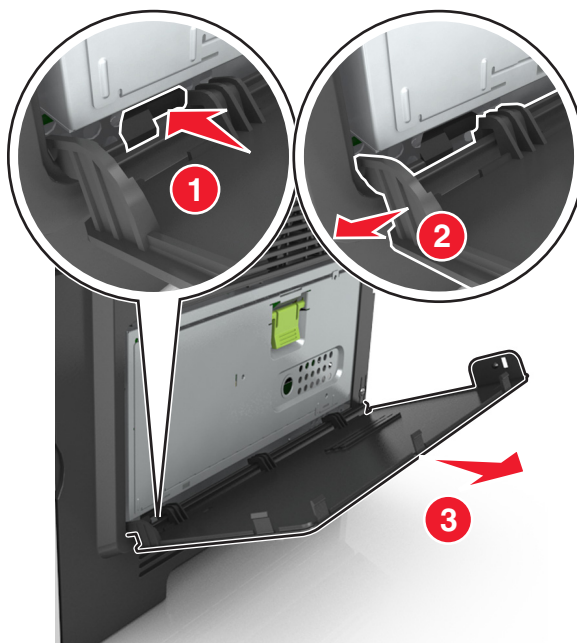


3 Despachetați kitul ISP.

Notă: Scoateți cablul mic atașat la conectorul alb.

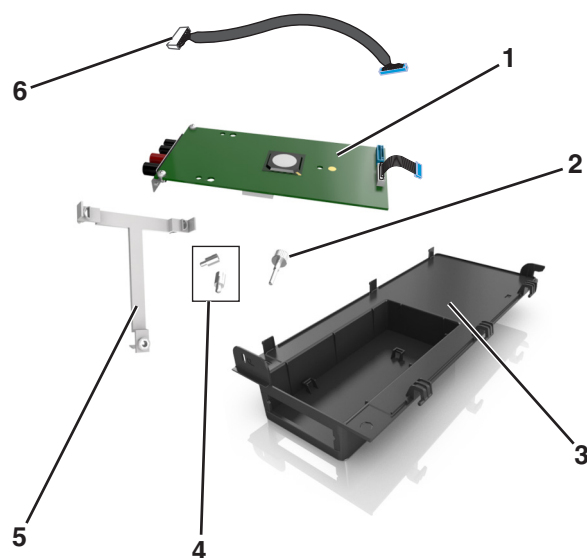


1	Soluție ISP
2	Șurub pentru atașarea soluției ISP la elementul de fixare
3	Capac exterior ISP
4	Șuruburi pentru atașarea elementului de fixare din metal al soluției ISP la carcasa imprimantei
5	Element de fixare din plastic
6	Cablu ISP lung


4 Poziționați elementul de fixare din plastic în interiorul capacului exterior ISP până când se fixează pe poziție cu un *clic*.

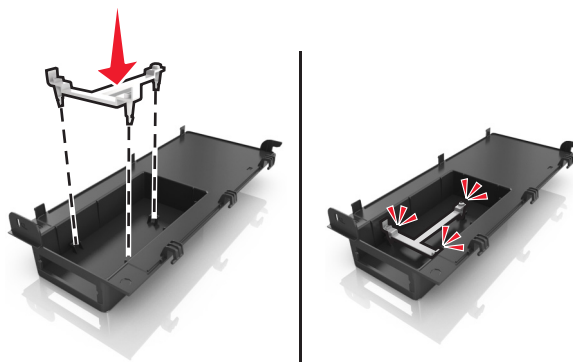


5 Introduceți și apăsați soluția ISP în elementul de fixare din plastic.

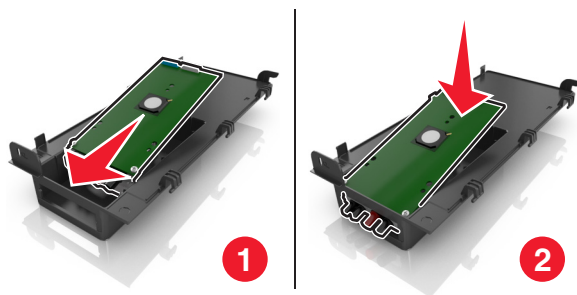


6 Utilizați șurubul lung pentru a atașa soluția ISP la elementul de fixare din plastic.

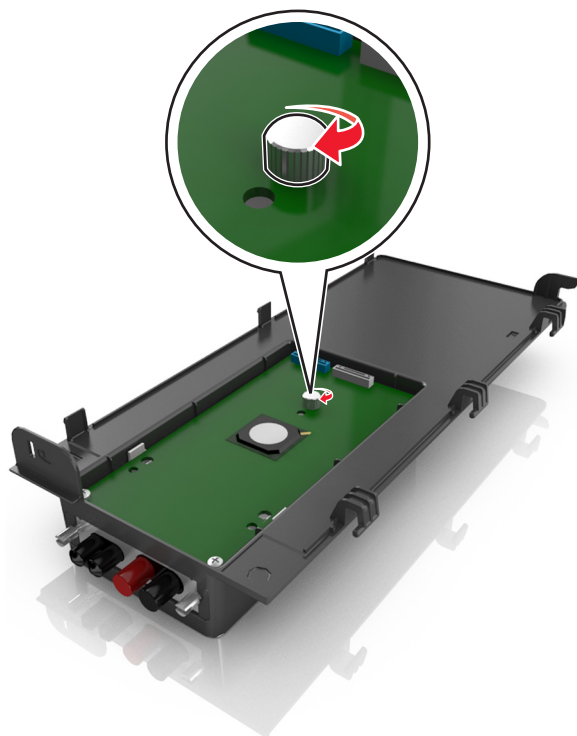


7 Strângeți cele două șuruburi de la capătul soluției ISP.

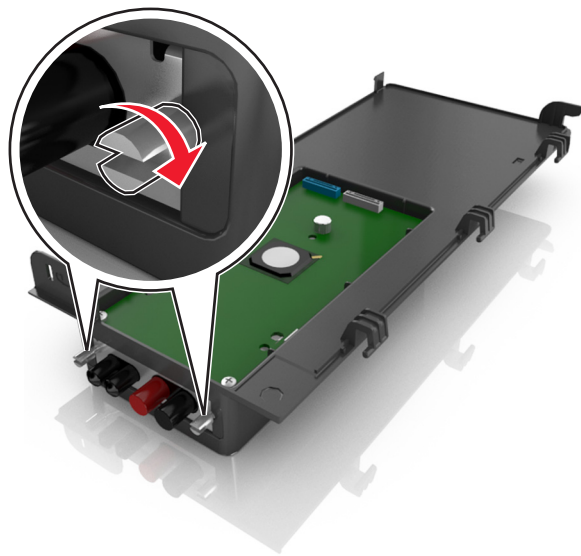


8 Conectați mufa albă a cablului de interfață al soluției ISP la priza albă din ISP.

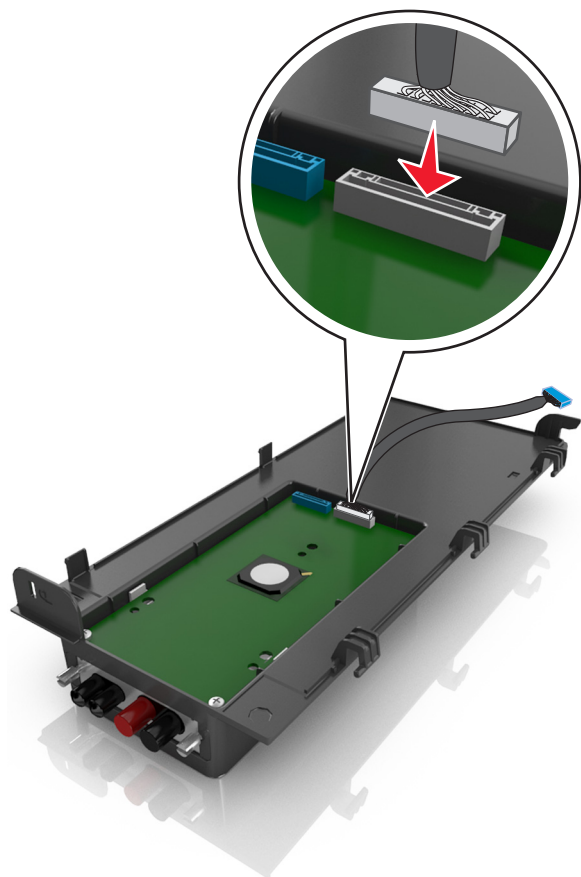


9 Atașați capacul ISP exterior înclinat, introducând mai întâi balamalele din stânga.

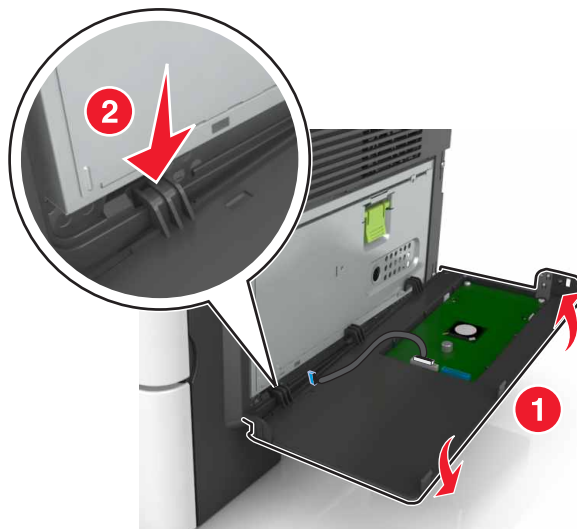


10 Coborâți restul capacului, apoi glisați capacul spre dreapta.

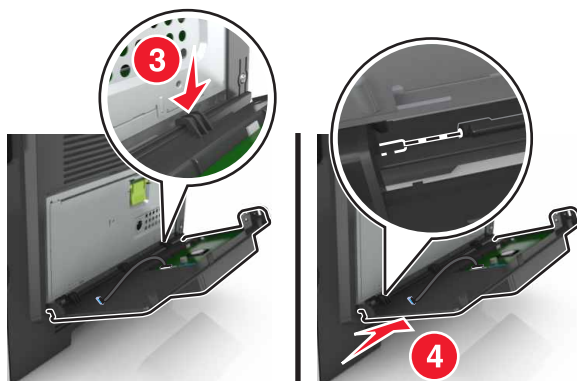

11 Trageți cablul ISP prin capacul plăcii controlerului.

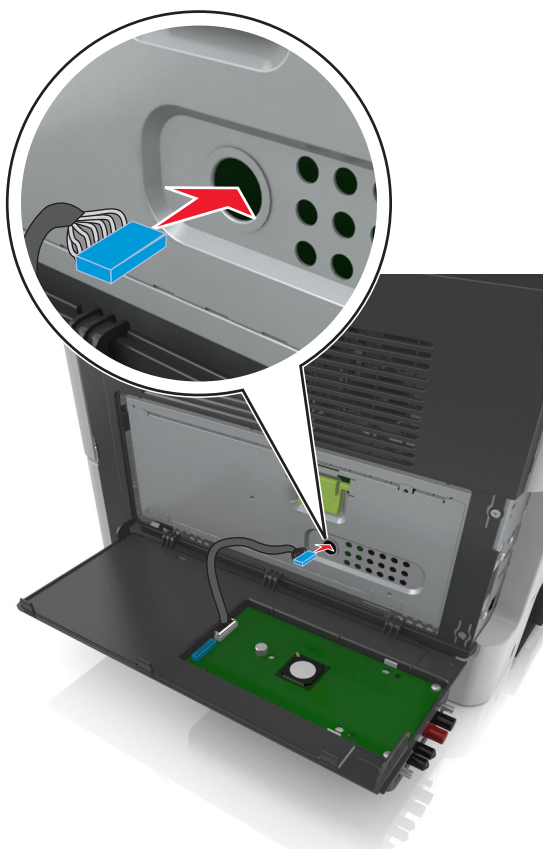


12 Deschideți capacul utilizând mânerul verde.

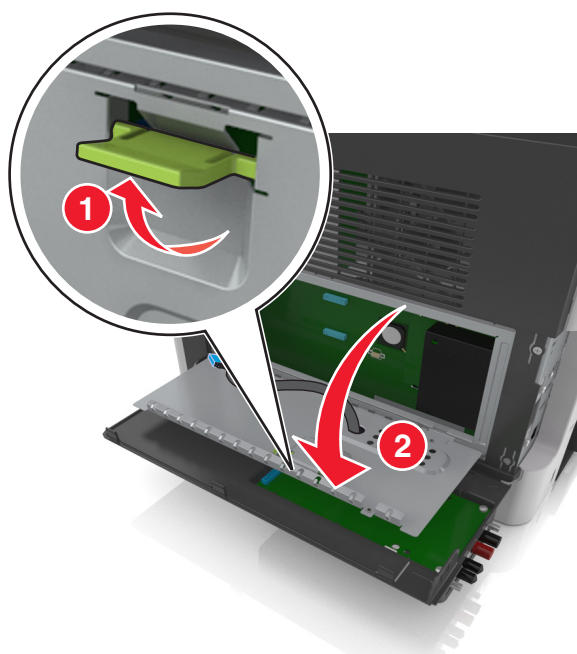


13 Conectați mufa albastră a cablului de interfață al soluției ISP la priza albastră de pe placa controllerului.

Notă: Dacă ați instalat un hard disk de imprimantă, îndepărtați-l. Pentru informații suplimentare, consultați [„Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” de la pagina 40](#). Pentru a monta înapoi hard diskul imprimantei, consultați [„Instalarea unui hard disk de imprimantă” de la pagina 38](#).

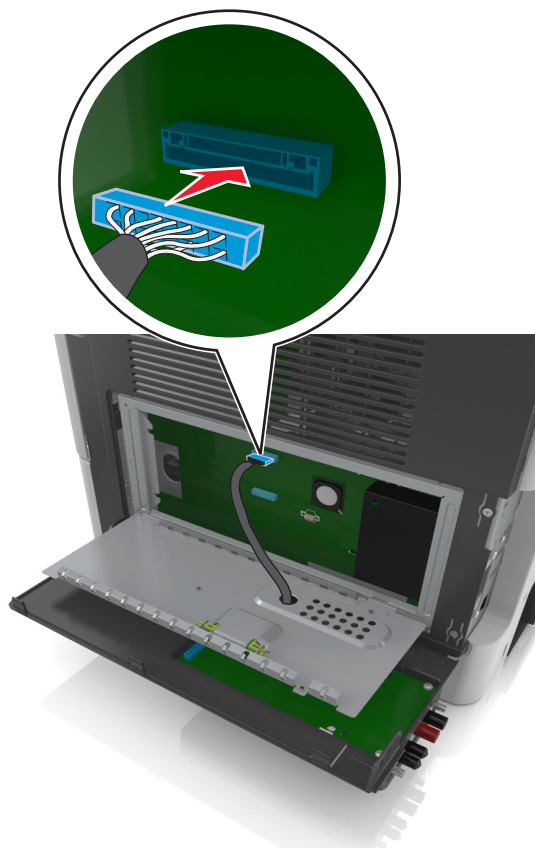

14 Închideți capacul.

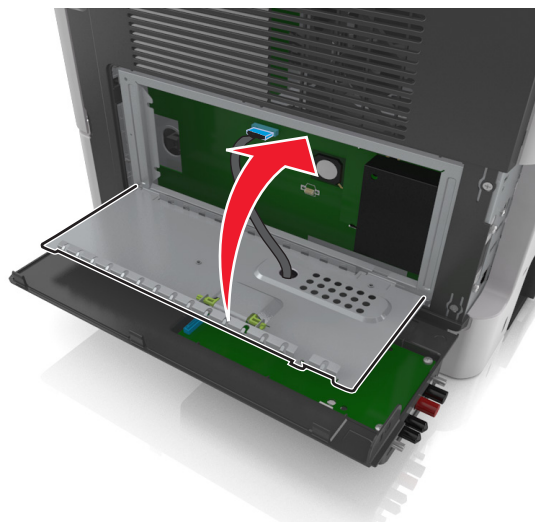

15 Închideți capacul exterior ISP.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 46](#).

Instalarea unui hard disk de imprimantă

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa de control.


Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 26](#).

2 Despachetați hard diskul imprimantei.

3 Instalați hard diskul imprimantei pe placa controllerului.


Avertisment—Potențiale daune: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți și nu apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

a Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a slăbi șuruburile.

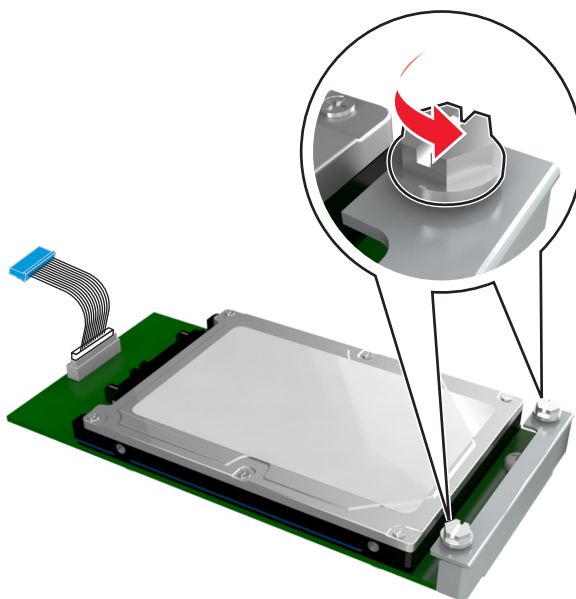


b Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din placa de control.


Notă: Mufa și priza sunt codificate pe culori în albastru.

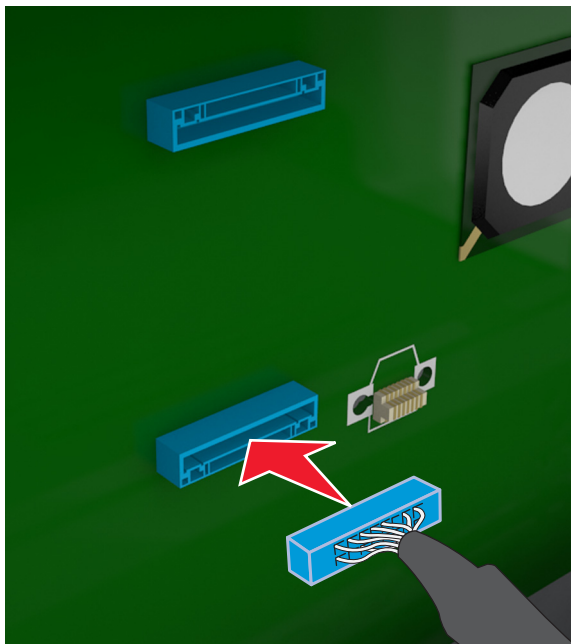

- c** Aliniați șuruburile hard diskului imprimantei cu sloturile de pe elementul de fixare al plăcii controllerului, apoi glisați hard diskul imprimantei în elementele de fixare.

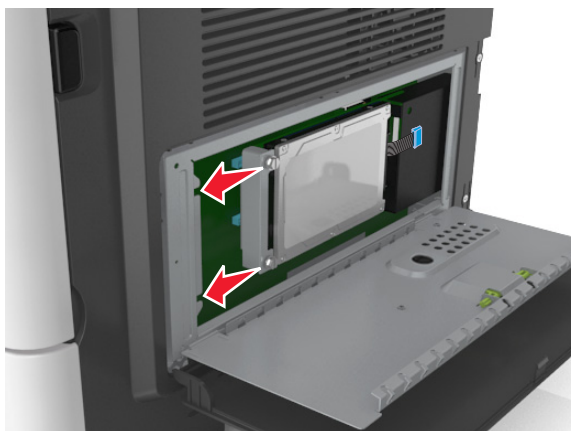

d Strângeți cele două șuruburi.

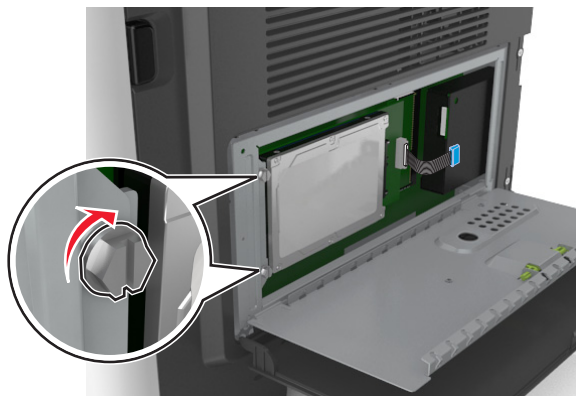

4 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces a plăcii controllerului.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 46](#).

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă


Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa de control.


Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 26](#).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

2 Slăbiți șuruburile care conectează hard diskul imprimantei la elementul de fixare al plăcii controllerului.

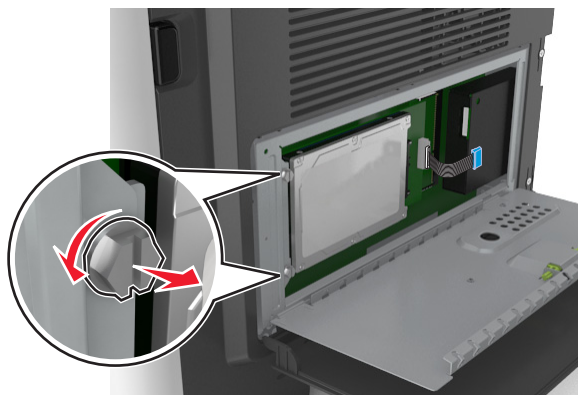

- 3 Decuplați cablul de interfață al hard diskului de imprimantă din priza de pe placa controllerului, lăsând cablul atașat la hard diskul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a decupla elementele de prindere înainte de a trage cablul afară.

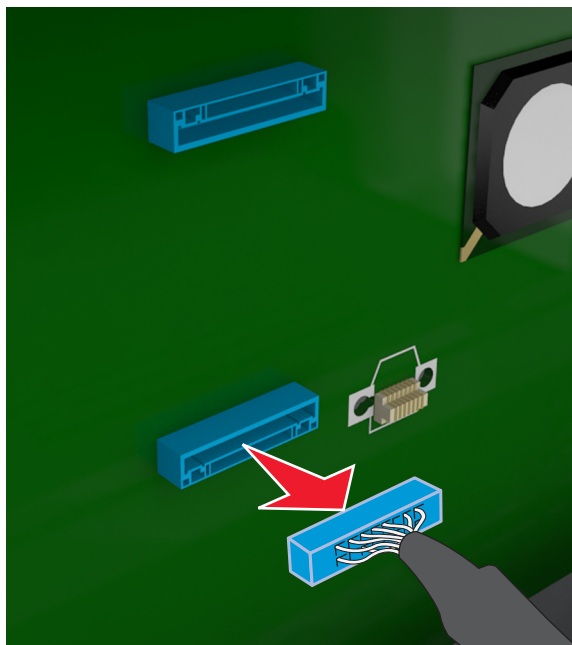

- 4 Țineți hard diskul imprimantei de margini, apoi scoateți-l din imprimantă.
- 5 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

- ⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Instalați imprimanta și orice opțiuni hardware pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:


- Platformă
- Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
- Imprimantă

Pentru informații suplimentare despre instalarea unui stand pentru imprimantă, a tăvii opționale de 250 de coli, a tăvii opționale de 550 de coli sau a distanțierului, consultați fișa de instalare care însoțește echipamentul opțional.

Instalarea tăvilor opționale


-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

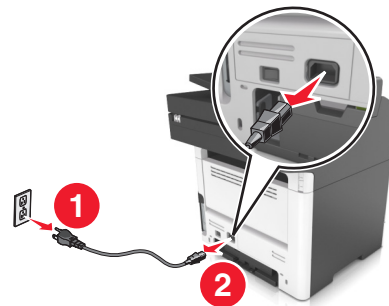

- 2 Despachetați tava și scoateți toate materialele de ambalare.

3 Scoateți tava din stativ.

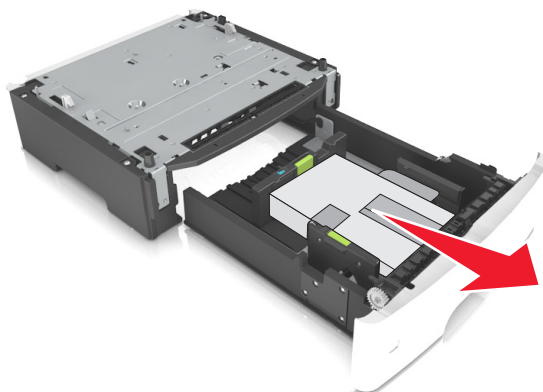


4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.

5 Introduceți tava în postament.


6 Plasați tava în apropierea imprimantei.

7 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți încet imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

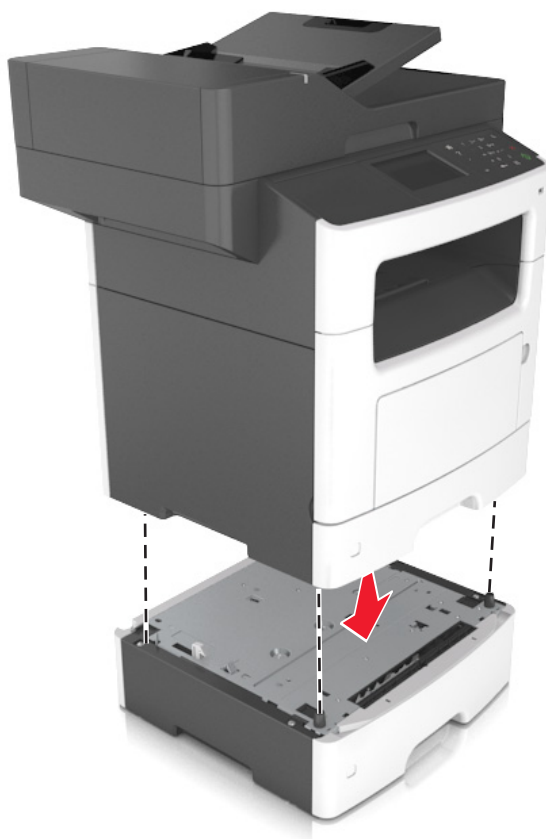

8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.

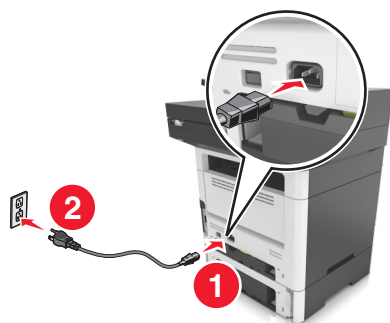

Note:

- După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 46](#).
- Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

Atașarea cablurilor


⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB, sau la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul imprimării sau scanării. Se poate produce o pierdere de date sau o defectiune.

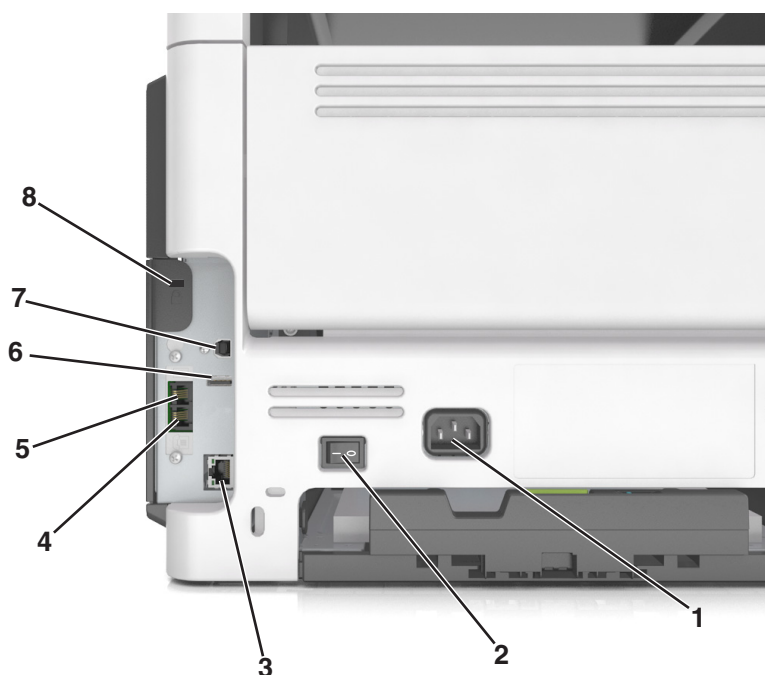

	Utilizați	Pentru
1	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Comutator alimentare	Pornirea sau oprirea imprimantei.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
4	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa adaptorului pentru a accesa portul.
5	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
6	Port USB	Atașați o tastatură de imprimantă acceptată.
7	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.

	Utilizați	Pentru
8	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru fixa imprimanta pe poziție.

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea imprimantei

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.

În Windows 8

Din secțiunea Căutare, tastați **runare** și apoi navigați la:

Executare > tastați control imprimante > OK

În Windows 7 sau versiunile anterioare

- a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
 - b Tastați **control imprimante**.
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
 - 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
 - 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare despre instalarea adaptorului de rețea fără fir, consultați fișa de configurare livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele fără fir. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.
- Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:

 > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** > 

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

- 2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Modificarea setărilor portului după instalarea unei rețele noi ISP

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, nu trebuie să faceți nicio modificare.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze un nume de rețea în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

3 Configurați portul din listă.

4 Actualizați adresa IP.

5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ >IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul.

Notă: Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- 1 Setări parametrilor din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Salvați setările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrul portului COM în Managerul de dispozitive.

Utilizați caseta de dialog Executare pentru a deschide linia de comandă și apoi tastați **devmgmt.msc**.

Verificarea configurării imprimantei

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> Reports (Rapoarte) > Menu Settings Page (Pagină de setări meniuri)

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> Reports (Rapoarte) > Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 231](#) și [„Depozitarea hârtiei” de la pagina 74](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inchi).
- Cea mai mare dimensiune Universal acceptată este 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 inchi).

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **meniul Paper (Hârtie)** > **Universal Setup (Configurare universală)** > **Units of Measure (Unități de măsură)** > selectați unitatea de măsură > 

2 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.


3 Selectați lățimea sau înălțimea și atingeți .

Încărcarea tăvilor


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

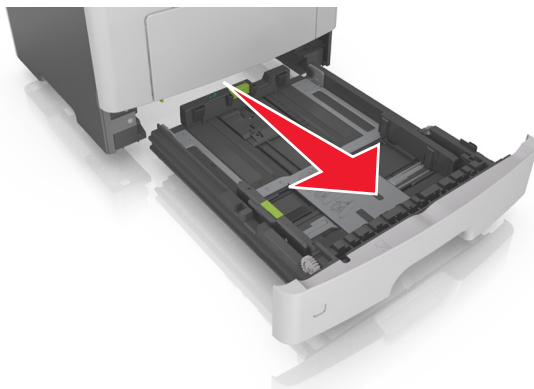

2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtii pe care o încărcați.

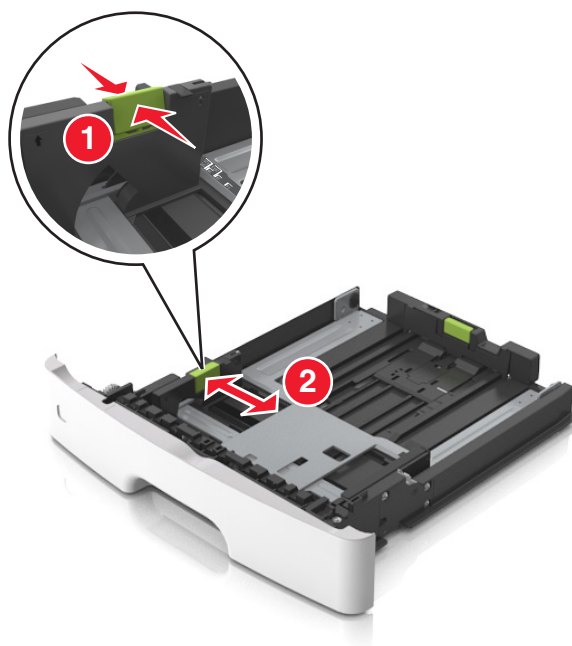


3 Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

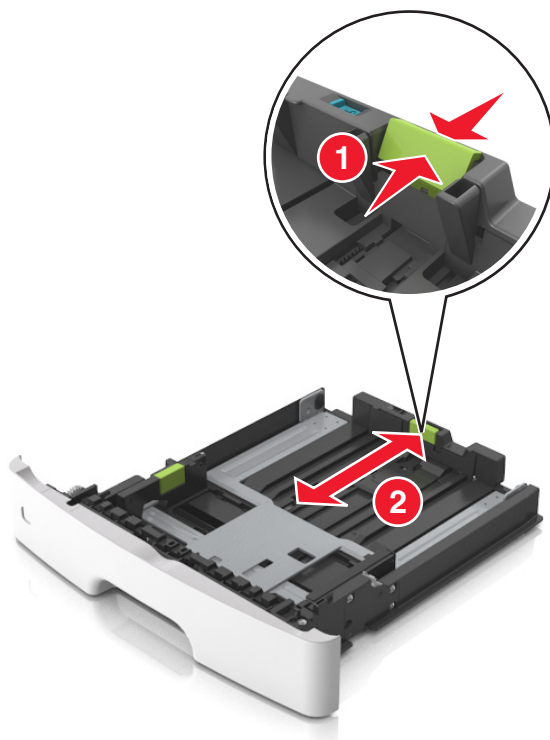


Note:


- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Când încărcați hârtie Legal, ghidajul pentru lungime se întinde dincolo de suport, hârtia fiind astfel expusă la praf. Pentru a proteja hârtia împotriva prafului, puteți achiziționa separat un capac antipraf. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

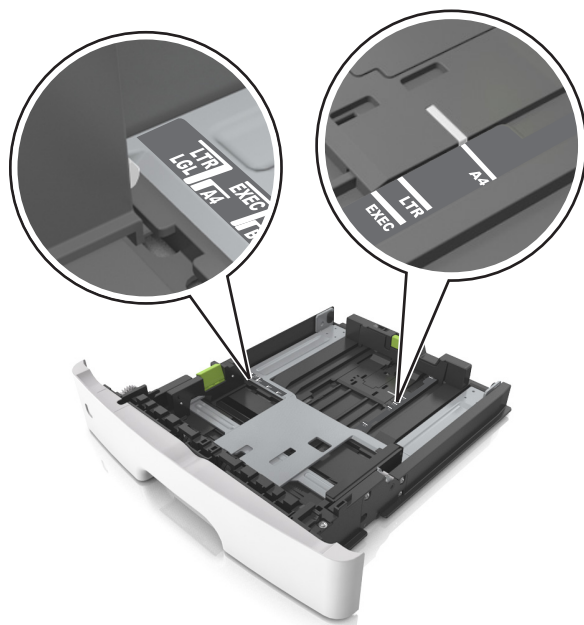

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

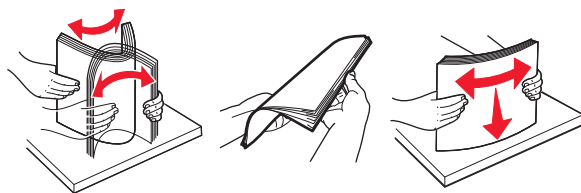


5 Încărcați teancul de hârtie.

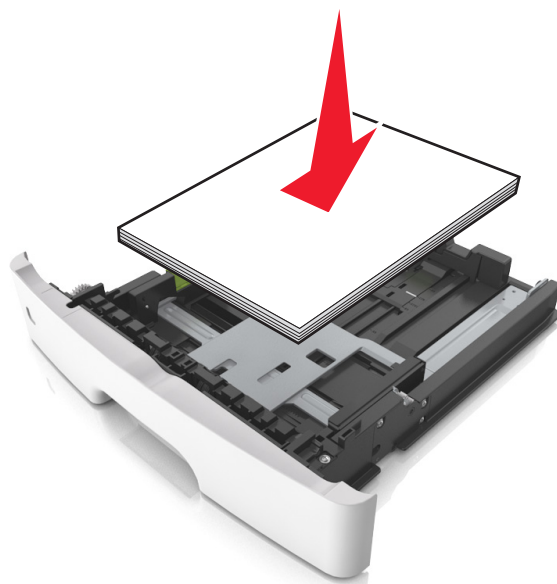

Note:

- Dacă utilizați hârtie reciclată sau preimprimată, încărcați-o cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

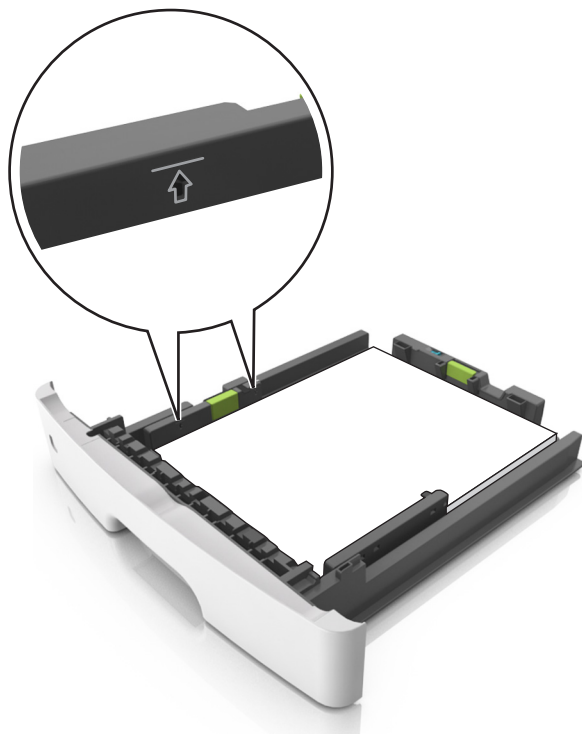


6 Introduceți tava.**7** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente, etichete de hârtie și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.

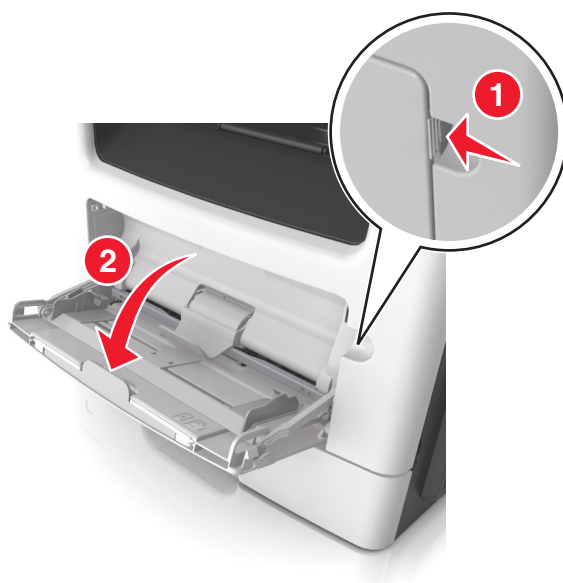1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.


- a** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



- b** Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 2 Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

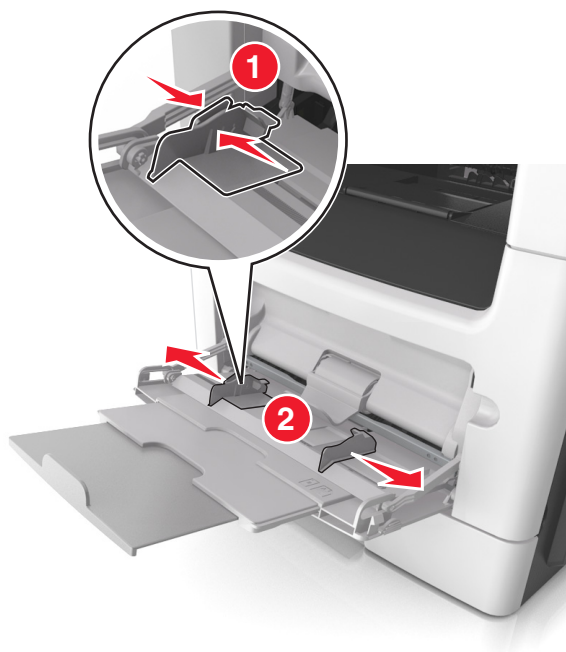


- 3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

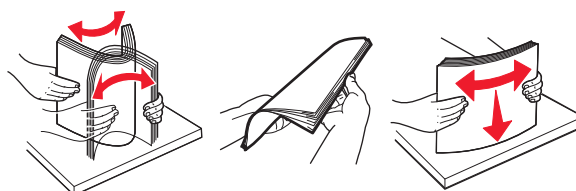

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

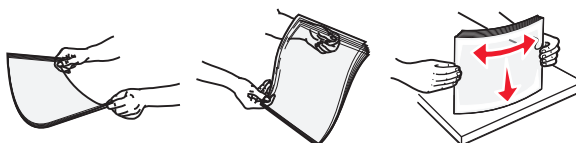

- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Îndreptați marginile la același nivel.



- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:


- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.



- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.



Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.

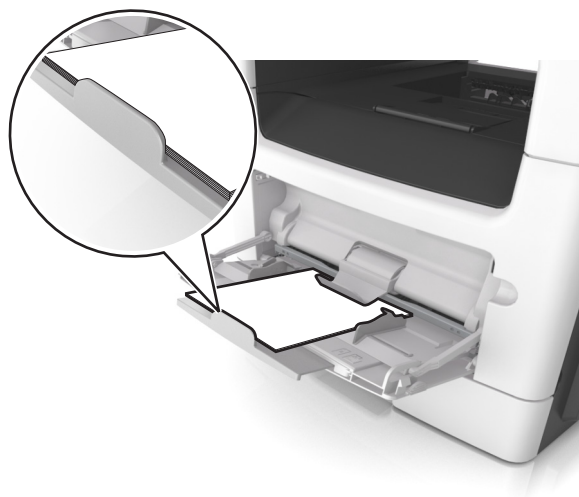

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foii să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.



Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 52](#).

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Apăsați

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >meniul Hârtie >Tipuri particularizate**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Tipuri particularizate

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați

Configurarea unui nume particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat pe care doriți să-l configurați, selectați un tip de hârtie sau de suporturi speciale, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>Paper Menu (Meniu Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)

- 2 Selectați un nume particularizat pe care doriți să îl configurați, apoi atingeți .

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau pe panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru mai multe informații despre carton și etichete, consultați *Ghid pentru carton și etichete* pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 120-g/m² (32-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 163-g/m² (43-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), vă recomandăm să utilizați hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată numai pentru hârtie bond de 60-90 g/m² (16 - 24 lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se ondula la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Conținutul de umiditate

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel, limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității, care îi pot afecta performanța.

Depozitați hârtia în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prolungați această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, de-a lungul paginii, sau cu *fibră scurtă*, de-a latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul de fibră

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtie cu greutatea cuprinsă între 60 și 90 g/m² (16 - 24 lb).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu satisfacă aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimite (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau a emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele cu laser (electrofotografice).

Deși nu putem să generalizăm și să afirmăm că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și cumulativ, inclusiv următorii:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una dintre modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtia reciclată, care nu trece testul EN12281:2002 (test european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	ADF	Geam scanner	Imprimarea pe două fețe
Business card (Carte de vizită)	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 in.	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6 in.	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (México) - Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓

¹ Setarea pentru dimensiunea hârtiei trebuie configurată la Universal.

² Hârtia este acceptată numai pentru anumite modele de imprimantă.

³ Imprimarea față-verso este acceptată cu o lățime minimă de 210 mm (8,27 in.) și o lungime minimă de 279,4 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune universală de hârtie acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

⁴ Lățimea minimă acceptată este de 215,9 mm (8,5 in.), iar lungimea minimă acceptată este de 296,9 mm (11,7 in.).

⁵ Lungimea minimă acceptată este de 296,9 mm (11,7 in.).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	ADF	Geam scaner	Imprimarea pe două fețe
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal ³ 76.2 x 127 mm (3 x 5 in.) la 215.9 x 359.92 mm (8,5 x 14,17 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	✓	X	✓	X
9 Envelope (Plic 9) 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	✓	X	✓	X
10 Envelope (Plic 10) 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	X	✓	X	✓	X
DL Envelope (Plic DL) 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	X	✓	X	✓	X
C5 Envelope (Plic C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X	X	✓	X	✓	X
B5 Envelope (Plic B5) 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	X	✓	X	✓	X
Other Envelope (Altă dimensiune de plic) De la 85,7 x 165 mm la 215,9 x 355,6 mm (de la 3,375 x 6,50 inchi la 8,5 x 14 inchi)	X	X	✓	X	✓ ⁵	X

¹ Setarea pentru dimensiunea hârtiei trebuie configurată la Universal.

² Hârtia este acceptată numai pentru anumite modele de imprimantă.

³ Imprimarea față-verso este acceptată cu o lățime minimă de 210 mm (8,27 in.) și o lungime minimă de 279,4 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune universală de hârtie acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

⁴ Lățimea minimă acceptată este de 215,9 mm (8,5 in.), iar lungimea minimă acceptată este de 296,9 mm (11,7 in.).

⁵ Lungimea minimă acceptată este de 296,9 mm (11,7 in.).

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tava standard acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb). Tava opțională acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 120 g/m² (16 - 32 lb). Alimentatorul multifuncțional acceptă hârtie cu greutatea de 60-163 g/m² (16-43 livre).

Tip hârtie	tavă de 250 sau de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	Mod Duplex	ADF	Geamul scannerului
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓	✓
Cartele	X	✓	X	✓	✓
Folii transparente	✓	✓	X	✓	✓
Recycled (Hârtie reciclată)	✓	✓	✓	✓	✓
Paper labels (Etichete de hârtie) ¹	✓	✓	X	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓	✓
Plic ²	X	✓	X	X	✓
Rough envelope (Plic aspru)	X	✓	X	X	✓
Letterhead (Hârtie cu antet)	✓	✓	✓	✓	✓
Preprinted (Hârtie preimprimată)	✓	✓	✓	✓	✓
Colored paper (Hârtie colorată)	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓	✓	✓
Aspră/Bumbac	✓	✓	X	✓	✓
Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Recomandăm imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete de hârtie pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Folosiți plicuri care se așează pe plan orizontal când sunt puse fiecare pe o masă.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Pentru informații despre încărcarea hârtiei cu antet, consultați:
 - [„Încărcarea tăvilor” de la pagina 52](#)
 - [„Încărcarea alimentatorului multifuncțional” de la pagina 57](#)

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser. Foliile transparente trebuie să suporte temperaturi de până la 185°C (365°F) fără a se topi, fără a se decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe nocive.

Notă: Foliile transparente se pot imprima la o temperatură de până la 195°C (383°F) dacă setarea pentru greutatea foliilor transparente este Heavy (Grea) și textura este configurată la Rough (Aspră) în meniul Paper (Hârtie).

- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe plicurile pe care doriți să le utilizați.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoi excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile numai din bumbac nu trebuie să depășească greutatea de 75 g/m² (hârtie Bond de 20 de livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și a minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pli
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor

- Au atașate timbre
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
- Au colțuri îndoite
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi privind utilizarea etichetelor

Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

Notă: Utilizați numai coli cu etichete de hârtie. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

Pentru informații suplimentare despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton & etichete* disponibil la <http://support.lexmark.com>.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
 - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
 - Adezivii etichetelor, partea imprimabilă și suportul pot suporta presiuni de până la 172 kPa (25 psi) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă colțuri și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați coli cu etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru imprimantă și pentru cartușul de toner.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Nu imprimați la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare a etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Izolarea adezivului trebuie să fie la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) față de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, atunci îndepărtați o bandă de 2 mm (0,08 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei, apoi utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru imprimarea de coduri de bare.

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport special greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi. Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

La tipărirea pe carton:

- Asigurați-vă că tipul hârtiei este Card Stock (Carton).
- Selectați setarea potrivită pentru Paper Texture (Textură hârtie).

- Rețineți faptul că pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă respectivul carton rezistă la temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane pretipărite cu substanțe care pot contamina imprimanta. Pretipărirea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Imprimare

Tipărirea formularelor și a unui document

Imprimarea formularelor

Utilizați Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 20](#).

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 Aplicați modificările.

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK** > **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați setarea, apoi faceți clic butonul **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări de imprimare >Meniu Calitate >Luminozitate toner

2 Reglați setarea, apoi atingeți

Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați  sau  pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Pentru a descărca o aplicație compatibilă pentru imprimarea de pe dispozitivul mobil, vizitați www.lexmark.com/mobile.

Notă: Pot fi disponibile aplicații pentru imprimare de pe dispozitivul mobil și de la producătorul dispozitivului dvs. mobil.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Apăsați .

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt *puse în așteptare* în imprimantă până când le ștergeți.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

6 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)** > introduceți codul PIN > **Print (Imprimare)**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > **Print (Imprimare)**

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.

Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.

2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrări)**.

3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.

4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

5 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)** > introduceți codul PIN > **Print (Imprimare)**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > **Print (Imprimare)**

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Conținut** >**Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea corespunzătoare care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Atingeți  >**Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

5 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale

Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > selectați dimensiunea documentului original
 - 3 Navigați la:
Copy to (Copiere pe) > selectați tava care conține foliile transparente > **Copy It (Copiere)**
Dacă nu există tăvi care acceptă folii transparente, navigați la:
Manual Feeder (Alimentator manual) > selectați dimensiunea foliilor transparente > **Transparency (Folii transparente)**
 - 4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copy It (Copiere)**.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.
Note:
 - Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
 - Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > selectați dimensiunea documentului original
- 3 Atingeți **Copy to (Copiere pe) > Manual Feeder (Alimentator multifuncțional)**.
- 4 Introduceți hârtia cu antet cu fața în sus în alimentatorul multifuncțional, astfel încât marginea superioară să intre prima.
- 5 Selectați dimensiunea hârtiei cu antet, apoi atingeți **Letterhead (Hârtie cu antet) > Copy It (Copiere)**.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.
Note:
 - Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
 - Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.
- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > selectați dimensiunea documentului original

4 Navigați la:

Copy to (Copiere pe) > selectați o dimensiune nouă pentru copie > **Copy It (Copiere)**

Notă: Dacă dimensiunea de hârtie selectată este diferită de dimensiunea „Copy from” (Copiere de pe), atunci imprimanta scalează automat dimensiunea.

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > selectați dimensiunea documentului original

4 Atingeți **Copy to (Copiere pe)**, apoi selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să îl utilizați.

5 Atingeți **Copy It (Copiere)**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copy to” (Copiere pe) și „Copy from” (Copiere de pe), fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) >Copy from (Copiere de pe) >Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) >Copy to (Copiere pe) >Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii) >Copy It (Copiere)

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) >Copy from (Copiere de pe) >Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) >Copy to (Copiere pe) >Letter >Copy It (Copiere)

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

4 Atingeți  >Copiere.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate între 25% și 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

- 4 În zona Scale (Redimensionare), atingeți  sau  pentru a mări sau a micșora copiile.

Note:

- Setarea implicită din fabrică pentru Scale (Scalare) este Auto (Automat).
- Dacă lăsați Scalarea pe Automat, conținutul documentului original va fi redimensionat pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care se copiază.
- Atingerea opțiunilor **Copy to (Copiere pe)** sau **Copy from (Copiere de pe)** după setarea manuală a opțiunii Scale (Redimensionare) readuce valoarea de redimensionare înapoi la Auto (Automat).

- 5 Atingeți **Copy It (Copiere)**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Conținut

- 4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.
 - **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
 - **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
 - **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
 - **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

- 5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >

 > **Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Separator Sheets (Coli de separare)

Notă: Setati opțiunea Collate (Asamblare) la „1,2,3 - 1,2,3” pentru amplasarea colilor de separare între copii. În cazul în care opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [„Colaționarea copiilor” de la pagina 88](#).

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Between Copies (Între exemplare)**
- **Între lucrări**
- **Between Pages (Între pagini)**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  > **Copy It (Copiere acesta)**.

Copierea mai multor pagini pe o singură coală

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Setati dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Setati dimensiunea copiei la 100%.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Paper Saver (Economizor hârtie) > selectați ieșirea dorită > > Copy It (Copiere)

Notă: Dacă opțiunea Paper Saver (Economizor hârtie) este setată la Off (Dezactivat), opțiunea Print Page Borders (Imprimare cu margini) nu este disponibilă.

Afișarea de informații pe copii

Inserarea unui antet sau a unui subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Header/Footer (Antet/Subsol)

- 4 Selectați **Header (Antet)** sau **Footer (Subsol)**, apoi atingeți .

- 5 Selectați poziția în care doriți să inserați antetul sau subsolul, apoi selectați o opțiune pentru text și atingeți .

- 6 Selectați poziția în care doriți să imprimați antetul sau subsolul, apoi atingeți .

- 7 Din meniul Header/Footer (Antet/Subsol), atingeți  **>Copy It (Copiere)**.

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copy (Copiere) > Overlay (Acoperire) > selectați mesajul de acoperire > .

Notă: Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidential (Confidențial), Copy (Copie), Custom (Particularizat) și Draft (Schită).

- 4 Atingeți **Copy It (Copiere)**.

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF

Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scanerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimensi.**

Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.

- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Advanced Duplex (Duplex complex)

Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe și cum sunt legate documentele.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Margin Shift (Mutare margine)

Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  or  pentru a seta marginea dorită. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se va decupa.

Edge Erase (Ștergere margine)

Această opțiune vă permite să eliminați petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere muchii) va șterge și orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

Overlay (Acoperire)

Această opțiune vă permite să creați un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Puteți alege dintre Confidential (Confidențial), Copy (Copie), Draft (Document nefinalizat), Urgent și Custom (Personalizat). Puteți introduce un mesaj personalizat în câmpul „Enter the Custom Text Overlay and press OK” (Introduceți acoperirea cu text personalizat și apăsați pe OK). Mesajul va apărea scris mare, estompat, pe fiecare pagină.

Cover Page Setup (Configurare pagină de însoțire)

Această opțiune vă permite să configurați pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.

Separator Sheets (Coli de separare)

Această opțiune vă permite să adăugați o coală de hârtie goală între copii, materiale imprimate, lucrări de imprimare sau lucrări de copiere. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.

Header/Footer (Antet/Subsol)

Această opțiune vă permite să introduceți un antet sau un subsol și să specificați locațiile acestora pe pagină.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Bates number (Număr Bates)**
- **Custom text (Text particularizat)**
- **Data/Oră**
- **Număr pagină**

Economisire hârtie

Această opțiune permite să imprimați două sau mai multe pagini dintr-un document original pe aceeași pagină. Paper Saver (Economizor hârtie) se mai numește și imprimare *N-up* (*N imagini*), unde *N* reprezintă numărul de pagini. De exemplu, de 2 ori imprimă două pagini ale unui document pe o singură pagină, iar de 4 ori imprimă patru pagini ale unui document pe o singură pagină.

Advanced Imaging (Imagini complexe)

Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Auto Center (Centrare automată), Background Removal (Eliminare fundal), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră), Sharpness (Claritate) și Temperature (Temperatură) înainte de a copia documentul.

Create Booklet (Creare broșură)

Această opțiune vă permite să creați o secvență de pagini imprimate și asamblate care, când sunt pliate, formează o broșură de dimensiune egală cu jumătatea documentului original și având toate paginile în ordine. Puteți alege dintre imprimarea pe o față și imprimarea pe două fețe.

Notă: Această opțiune apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă.

Custom Job (Lucrare particularizată)

Această opțiune vă permite să combinați mai multe lucrări de scanare într-una singură și apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă funcțional.

Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)

Această opțiune vă permite să îndreptați imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Poșta electronică

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate prin poșta electronică unuia sau mai multor destinatari. Puteți tasta adresa de poșta electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda.

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poșta electronică

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poșta electronică/FTP** > **Setări poșta electronică**.

- 3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poșta electronică, apoi introduceți adresa de poșta electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail (Poșta electronică) > Recipient(s) (Destinatari) > introduceți adresa de poșta electronică a destinatarului > 

Notă: Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți , apoi introduceți adresa de poșta electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subject (Subiect)** > introduceți subiectul mesajului de poșta electronică > .

3 Atingeți **Message (Mesaj)** > introduceți mesajul > .

4 Ajustați setările pentru poșta electronică.

Notă: Dacă modificați setările după crearea comenzii rapide pentru poșta electronică, setările nu vor fi salvate.

5 Atingeți **Save As Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)**.

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți .

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este greșit, atingeți **Cancel (Anulare)**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică) de pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă pentru a trimite prin poșta electronică un alt document utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin poștă electronică

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail (Poștă electronică) >Recipient(s) (Destinatari)

- 4 Introduceți adresa de poștă electronică sau apăsați #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți , apoi introduceți adresa de poștă electronică sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.

Notă: De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți  >**E-mail It (Trimitere e-mail).**

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând un număr scurt

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Apăsați pe #, introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți , apoi introduceți adresa de poștă electronică sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.

- 4 Atingeți  >**E-mail It (Trimitere e-mail).**

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail (Poștă electronică) > Recipient(s) (Destinatari) >  > introduceți numele destinatarului > 

- 4 Atingeți numele destinatarului.

Pentru a căuta destinatari suplimentari, atingeți **New Search (Căutare nouă)**, apoi introduceți numele următorului destinatar.

- 5 Atingeți  > **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail (Poștă electronică) > Recipient(s) (Destinatari) > introduceți adresa de poștă electronică > 

- 4 Atingeți **Subject (Subiect) >** introduceți subiectul mesajului de poștă electronică > .

- 5 Atingeți **Message (Mesaj) >** introduceți mesajul > .

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail (Poșta electronică) >Recipient(s) (Destinatari) > introduceți adresa de e-mail >  >**Send as (Trimitere ca)**

3 Selectați tipul fișierului pe care doriți să îl trimiteți.

4 Atingeți  >**Trimitere**.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. Acesta poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosii această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Custom Job (Lucrare particularizată)

Această opțiune vă permite să combinați mai multe lucrări de scanare într-una singură și apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă funcțional.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Jurnal trimitere

Această opțiune vă permite să imprimați jurnalul de transmiteri sau jurnalul de erori de transmitere.

Edge Erase (Ștergere margine)

Această opțiune vă permite să eliminați petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Puteți elimina o zonă egală din jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere muchii) va șterge și orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

Imagini complexe

Această opțiune vă permite să reglați următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin poșta electronică.

Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)

Această opțiune vă permite să îndreptați imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Utilizarea faxului

Notă: Funcția de fax este disponibilă numai pe anumite modele.

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Configurarea imprimantei pentru fax

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, deselectați funcția de fax și orice altă funcție pe care intenționați să o configurați ulterior, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.
- Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană). Pentru informații suplimentare, consultați [„Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații” de la pagina 318](#).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Settings (Setări).

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Atunci când porniți imprimanta pentru prima dată, apar o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Fax Name (Nume fax) și Fax Number (Număr fax).

- 1 Dacă apare ecranul Fax Name (Nume fax), procedați astfel:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Submit (Remitere)**.
- 2 Când apare ecranul Fax Number (Număr fax), introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Submit (Remitere)**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic)**.
- 3 În câmpul Fax Name (Nume fax), introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.


4 Introduceți numărul de fax în câmpul Fax Number (Număr de fax).

5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Alegerea unei conexiuni pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

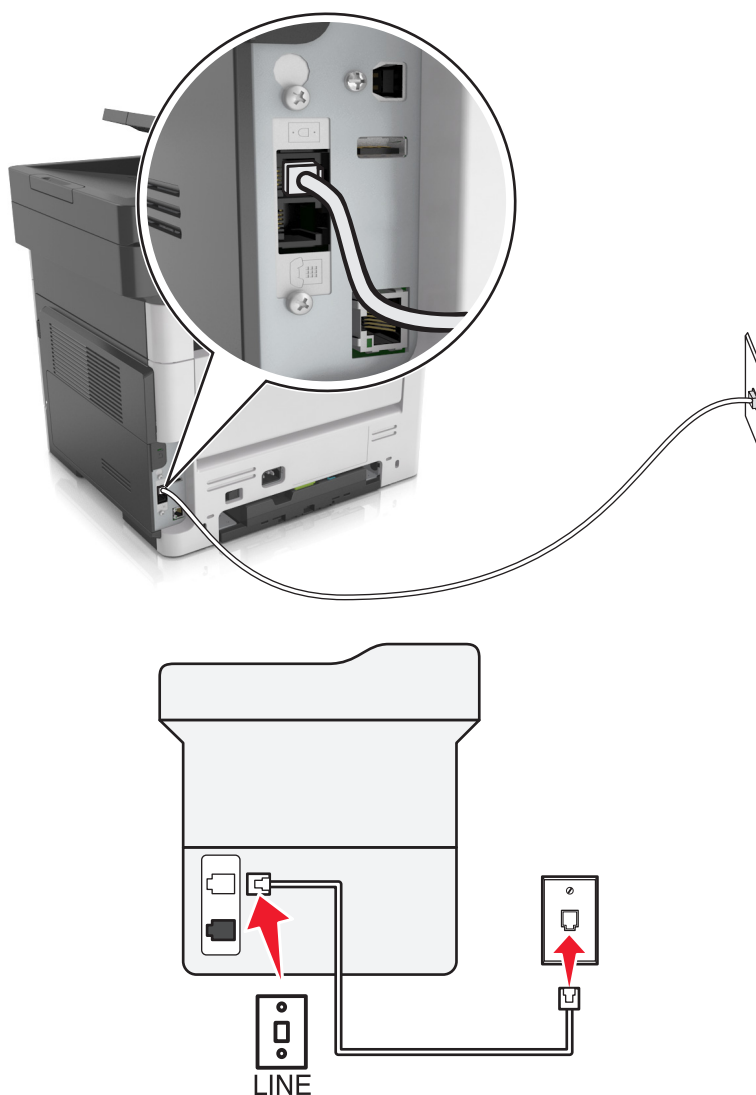

Pentru conectare:


- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat), setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.


Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Conectate la aceeași priză telefonică de perete

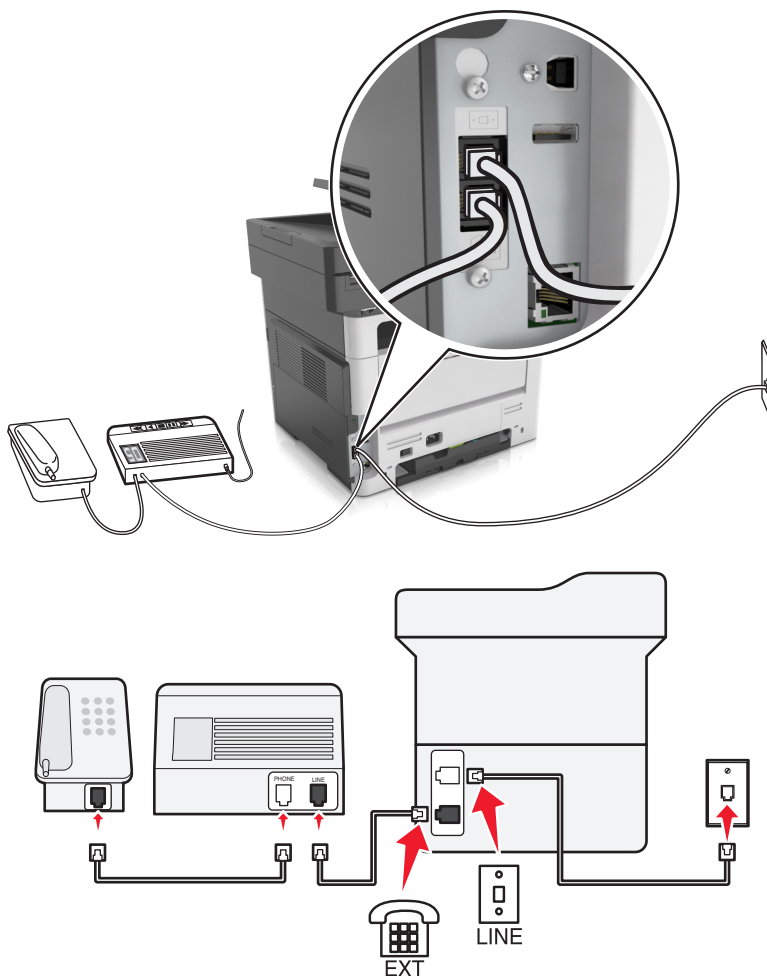**Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul  al imprimantei.

Conectate la prize de perete diferite

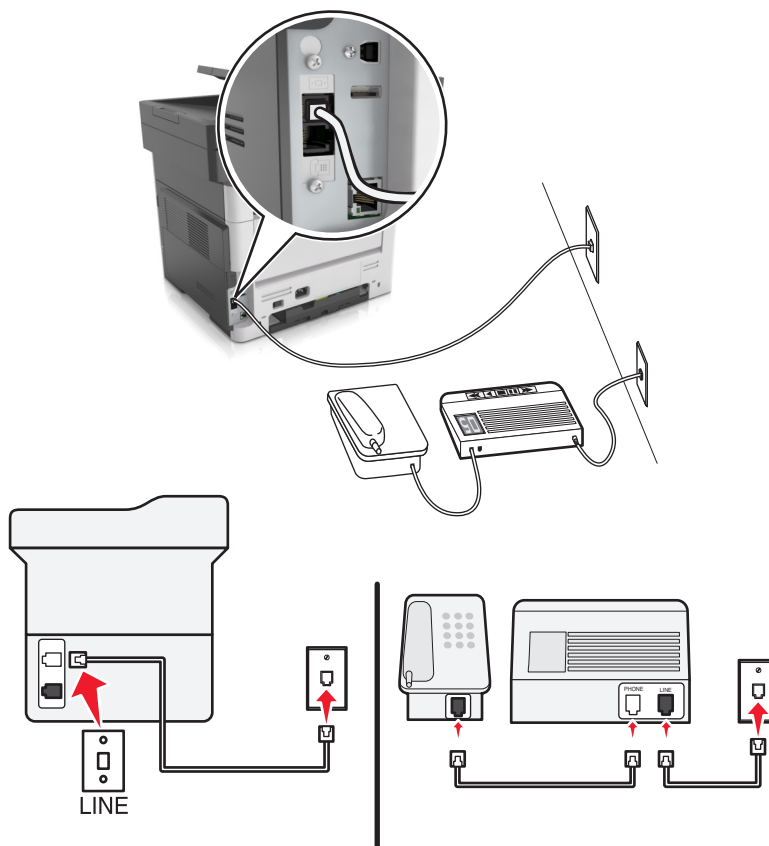


Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri automat (Răspuns automat activat).
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.
- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

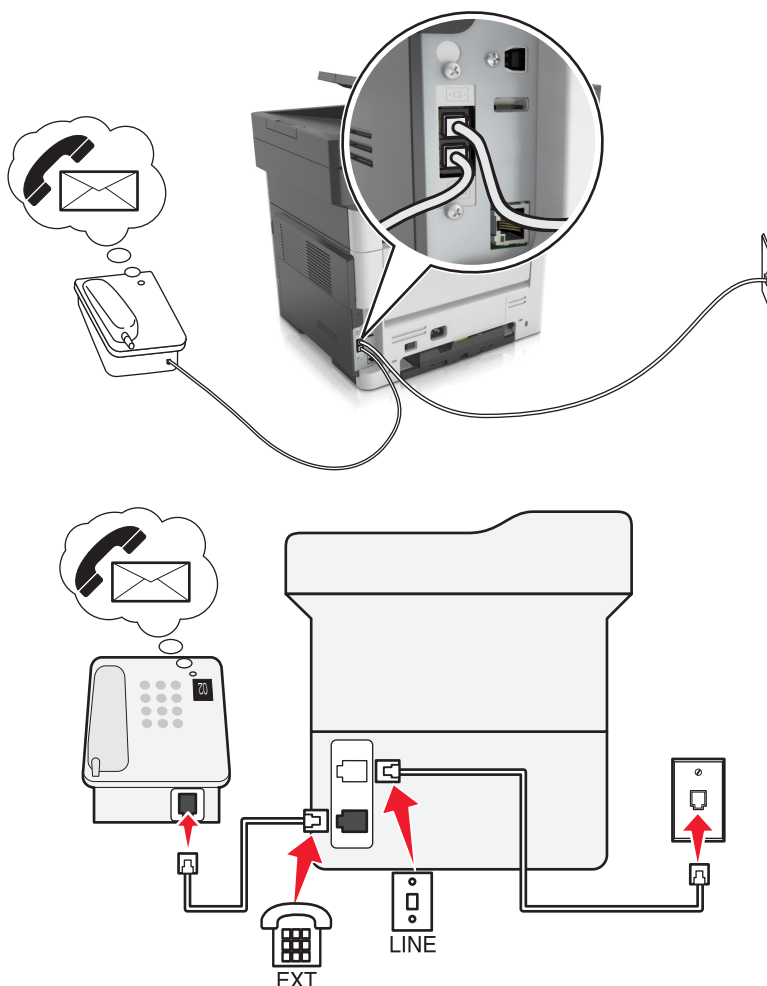Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală**Pentru conectare:**

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3** Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.


Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri manual (Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați ***9*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.

- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)

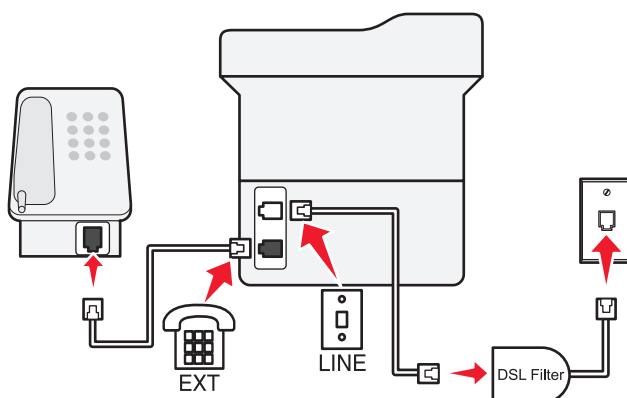

O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.


Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.

Notă: Contactați furnizorul de servicii DSL pentru a vă procura un filtru DSL.

Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei. Conectați celălalt capăt al portul telefonic pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți mufa adaptoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.

Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP

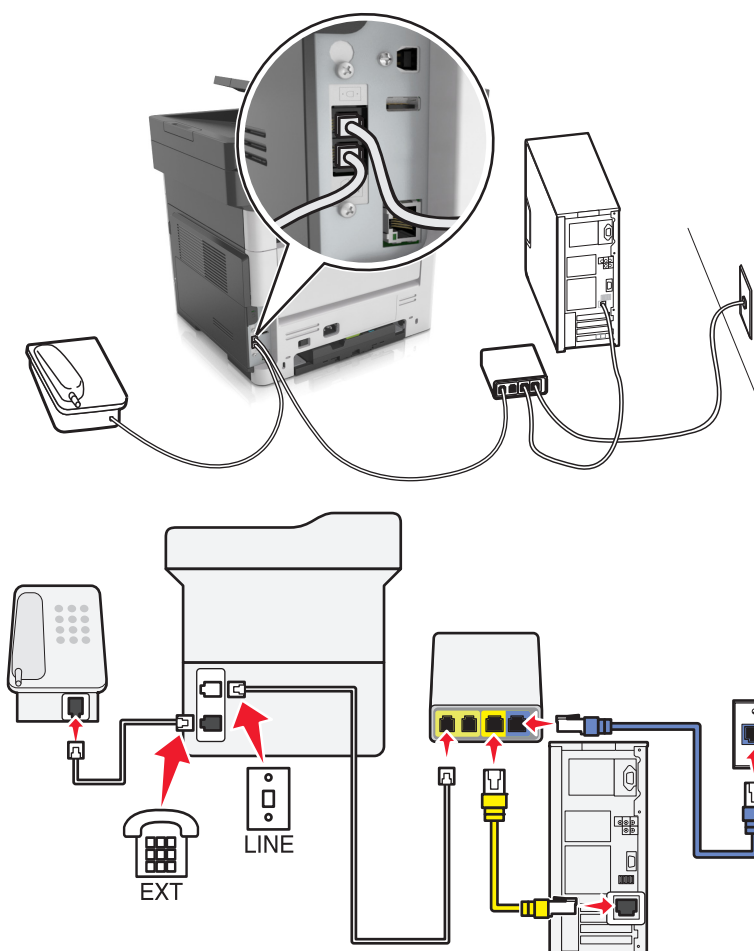

Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.


Sfaturi pentru această configurare:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.

Notă: Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon, și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu

Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu

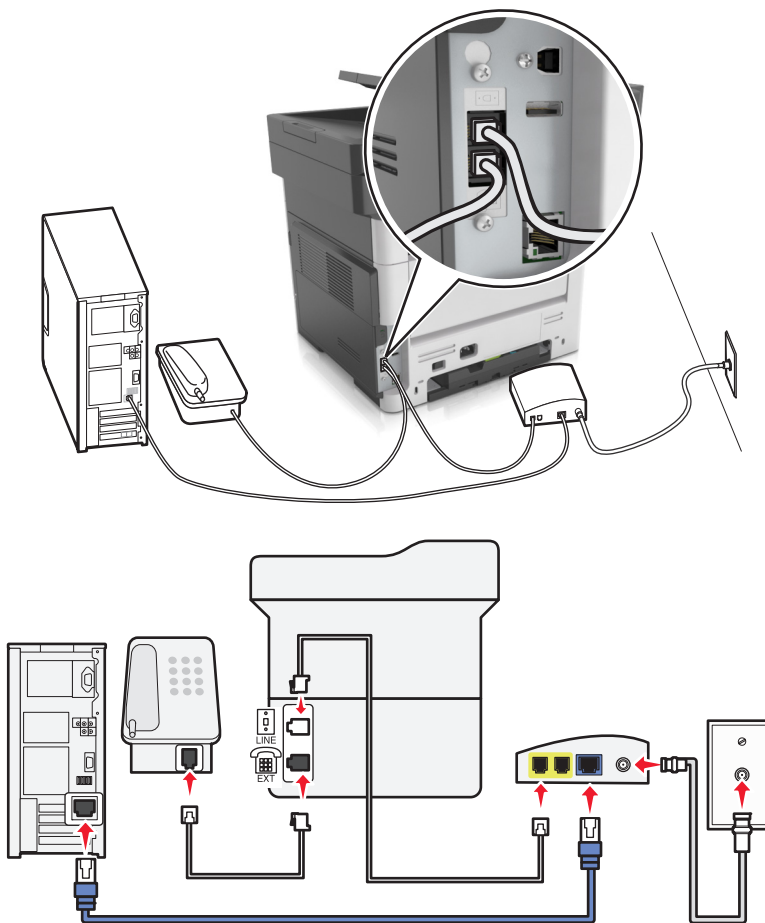

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.


- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.

Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la **Linia telefonică 1** sau la **Portul de telefon**, apoi conectați telefonul și imprimanta la divizor.

- Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă

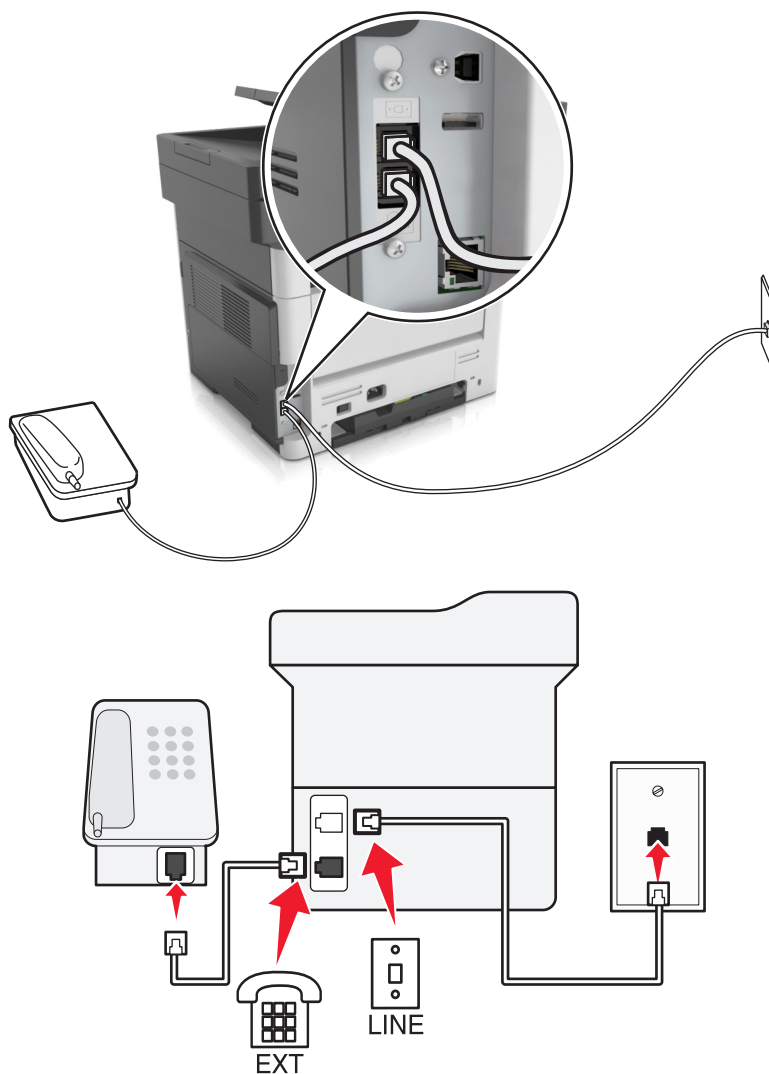


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.


Scenariul 5: Țări sau regiuni cu diferite prize și mufe de perete pentru telefon.

Unele țări sau regiuni pot avea diferite tipuri de conectori de perete pentru telefon față de cei furnizați împreună cu imprimanta. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Imprimanta dvs. este furnizată cu o priză RJ-11 și cu un cablu de telefon cu mufă RJ-11.


Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

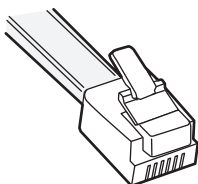

Există o mufă de adaptor instalată în portul  al imprimantei. Dacă utilizați un adaptor de telefon sau sunteți la o locație care are o diagramă de cablare în serie sau în cascadă, nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei.

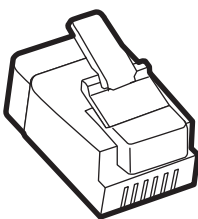

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

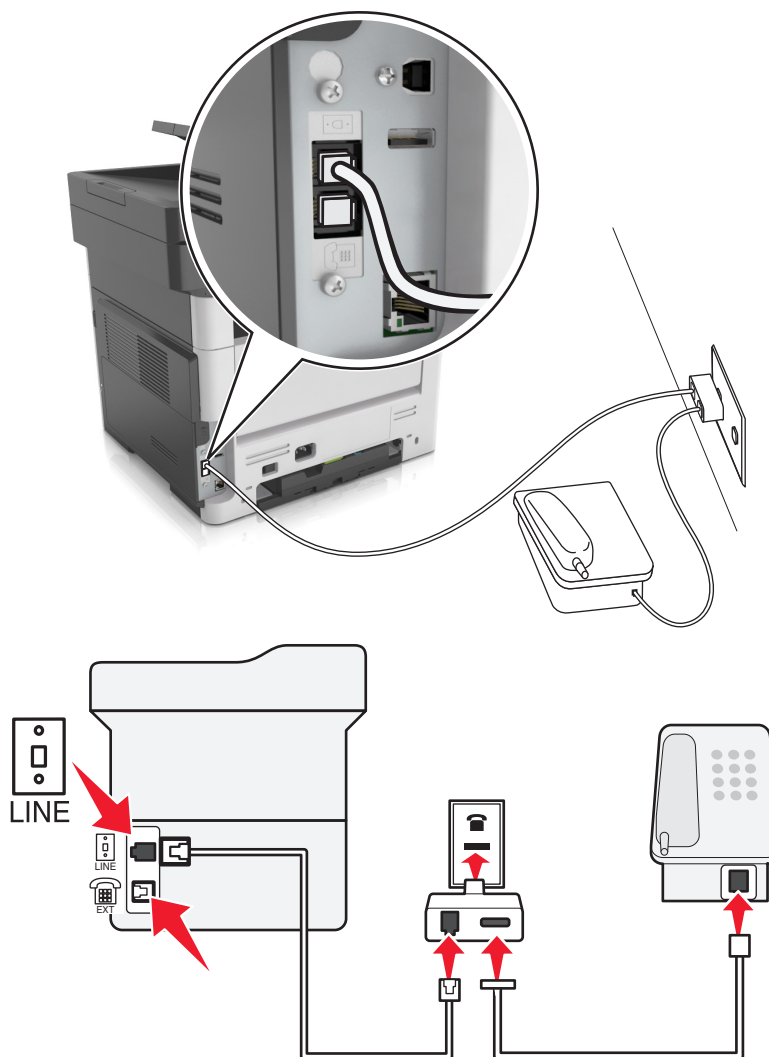Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică.

Note:


- Portul  al imprimantei are o mufă de adaptor pentru a fi utilizată împreună cu adaptorul. *Nu* înlăturați mufa din portul  al imprimantei.
- Pentru unele țări sau regiuni imprimanta nu este furnizată cu o mufă de adaptor sau cu un adaptor de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

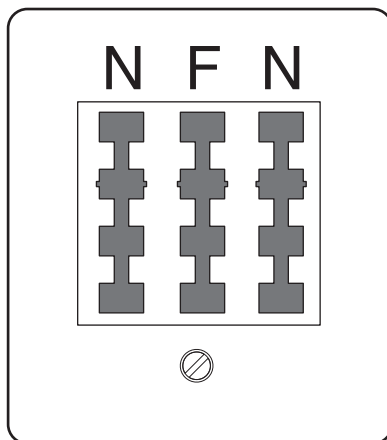

Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

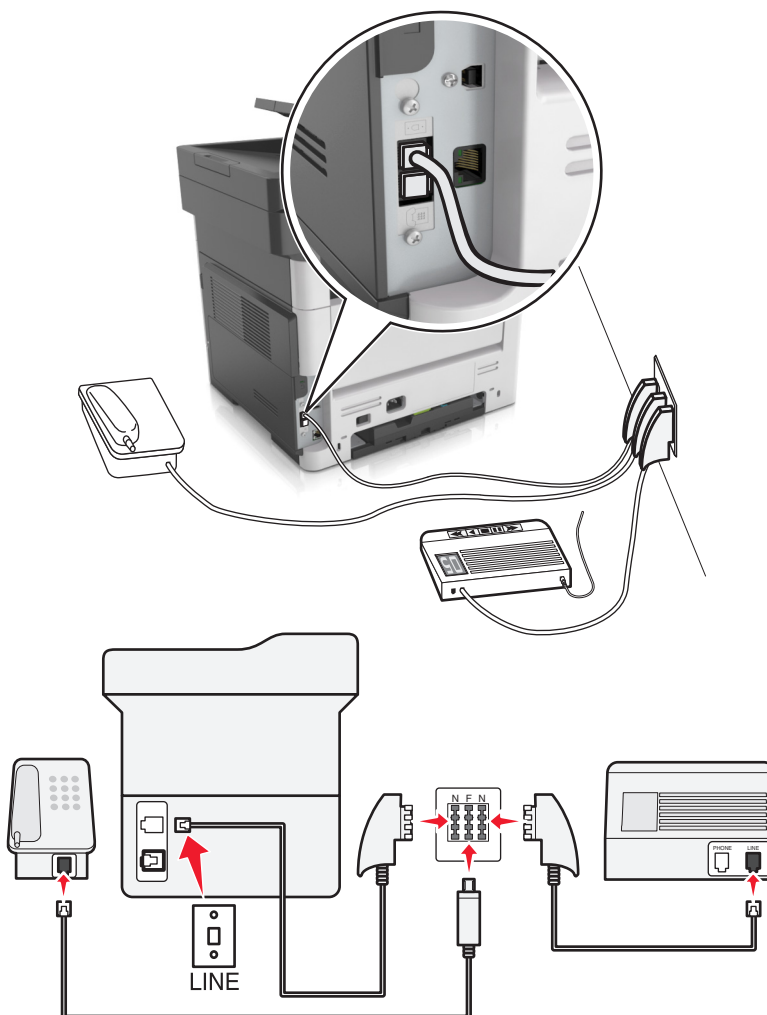


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Notă: Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei dacă conectați un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctivă poate fi disponibil de la compania de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

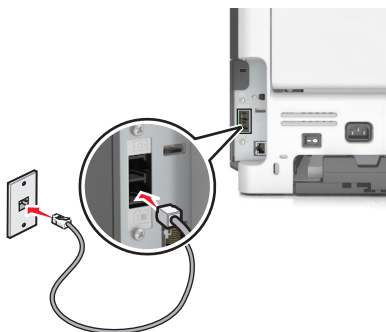

- 3 Modificați setarea Distinctive Rings (Sonerii distinctive) pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este On (Activat). Aceasta setează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



>Settings (Setări) >Fax Settings (Setări fax) >Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) >Answer On (Răspuns activat)

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți .

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic**.

3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.

4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Securitate >Setare dată și oră**.

3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 De la tastatura din panoul de control al imprimantei, introduceți numărul de fax sau al comenzii rapide.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți , apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă, sau căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.
- 2** Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3** Faceți clic pe **Fax >Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.
- 4** Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5** Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Tipărire)**.
- 2** Selectați imprimanta.
- 3** Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.
- 4** Trimiteți lucrarea de fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

- 1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea.

Notă: Dacă nu este activată caracteristica agendă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > introduceți numele destinatarului > 

Notă: Puteți căuta numai câte un nume, pe rând.

4 Atingeți numele destinatarului, apoi atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**

Notă: Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.

4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .

5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Notă: Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Gestionare comenzi rapide** > **Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți , apoi introduceți celălalt număr de fax.

2 Atingeți .

- 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți .
- 4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.
Dacă numele sau numărul este incorect, atingeți **Cancel (Anulare)**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.
- 4 Din zona Resolution (Rezoluție), atingeți  sau  pentru a trece la rezoluția dorită.

Notă: Setările merg de la Standard, cea mai rapidă viteză, la Ultra Fine (Ultra fină), cea mai înaltă calitate, la viteză redusă.

- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Mărirea sau reducerea luminozității unei pagini de fax

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.
- 4 Din zona Darkness (Întunecare), atingeți  sau  pentru a modifica setarea de întunecare a faxului.
- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Rapoarte**.

3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic > Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Revocarea unui fax de ieșire

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

1 Deschideți un browser Web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Always On (Mereu activat)**
- **Manual**
- **Scheduled (Programat)**

4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

1 Deschideți un browser Web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax**.

3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare, Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

- 4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.
- 5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.
- 6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Custom Job (Lucrare particularizată)

Această opțiune vă permite să combinați mai multe lucrări de scanare într-una singură și apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă funcțional.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Advanced Imaging (Imagini complexe)

Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră), Sharpness (Claritate) și Temperature (Temperatură) înainte de a trimite documentul prin fax.

Edge Erase (Ștergere margine)

Această opțiune vă permite să eliminați petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Puteți elimina o zonă egală din jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere muchii) va șterge și orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

Jurnal trimitere

Această opțiune vă permite să imprimați jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmitere.

Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)

Această opțiune vă permite să îndreptați imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Scanarea

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Scanare în rețea” de la pagina 23](#).

Scanarea la o adresă FTP

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. Destinația FTP poate să fie și altă imprimantă PostScript.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP Address (Adresă FTP) > introduceți adresa FTP >  >  > introduceți un nume pentru comanda rapidă > 

2 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele sau numărul este incorect, atingeți **Cancel (Anulare)**, apoi reintroduceți informațiile. Dacă introduceți un număr care este deja utilizat, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP**Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP Address (Adresă FTP) > introduceți adresa FTP >  > **Scan It (Scanare)**

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava unității ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.
- 4 Atingeți **Scan It (Scanare)**.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.

Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

3 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimite**.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

- 4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

- 5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

Adresă FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. PDF-ul poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Jurnal trimitere

Această opțiune vă permite să imprimați jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmitere.

Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Edge Erase (Ștergere margine)

Această opțiune vă permite să eliminați petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Puteți elimina o zonă egală din jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere muchii) va șterge și orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

Advanced Imaging (Imagini complexe)

Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, JPEG Quality (Calitate JPEG), Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră), Sharpness (Claritate) și Temperature (Temperatură) înainte de a scana documentul.

Custom Job (Lucrare particularizată)

Această opțiune vă permite să combinați mai multe lucrări de scanare într-una singură și apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă funcțional.

Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)

Această opțiune vă permite să îndreptați imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)	Rapoarte	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Sursă prestabilită	Pagină setări meniu	NIC activ	Edit Security Settings (Editare setări de securitate)
Dimensiune/Tip hârtie	Statistici echipament	Rețea standard ²	Setări de securitate diverse
Configure MP (Configurare MP)	Test capsator	Standard USB (USB standard)	meniul Imprimare confidențială
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Pagină de configurare rețea ¹	Parallel [x] ([x] paralel)	Ștergere fișiere de date temporare
Paper Texture (Textură hârtie)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Serial [x] ([x] serial)	Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Greutate hârtie	Listă comenzi rapide	Configurare SMTP	Setare dată și oră
Paper Loading (Încărcare hârtie)	Jurnal lucrări fax		
Tipuri personalizate	Jurnal apeluri fax		
Nume particularizate	Comenzi rapide pentru copiere		
Dimensiuni de scanare particularizate	Comenzi rapide pentru poșta electronică		
Universal Setup (Configurație universală)	Comenzi rapide pentru fax		
	Comenzi rapide pentru FTP		
	Listă de profiluri		
	Tipărire fonturi		
	Tipărire director		
	Raport despre produs		
	Sumar jurnal de evenimente		
Setări	Ajutor	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale ³
Setări generale	Imprimă toate ghidurile	Comenzi rapide pentru fax	Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.
Copy Settings (Setări copiere)	Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)	
Fax Settings (Setări fax)	Ghid pentru e-mail	Comenzi rapide pentru FTP	
Setări poșta electronică	Ghid pentru fax	Comenzi rapide pentru copiere	
Setări FTP	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)	
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Ghid pentru defecte de imprimare		
Setări OCR	Ghid informativ		
Setări imprimare	Ghid pentru consumabile		

¹ În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

³ Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	Pentru
Tray [x] Size (Dimensiune în tava [x]) A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tray [x] Type (Tip în tava [x]) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: • Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea dimensiunii hârtiei.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). - Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure (Configurare) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) să apară ca meniu.
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). - Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la „Manual” pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Envelope (Plic 10) este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. DL Envelope (Plic DL) este setarea internațională implicită din fabrică.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea implicită din fabrică este Envelope (Plic).
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor aspre încărcate.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

Meniul Paper Weight (Greutate hârtie)

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Light (Ușoară) Normal Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Card Stock Weight (Greutate carton) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Recycled Weight (Greutate hârtie reciclată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate legătură Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate plic Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Rough Envelope Weight (Greutate plicuri aspre) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Weight (Greutate hârtie preimprimată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Light Weight (Greutate mică) Light (Ușoară)	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este ușoară.
Heavy Weight (Greutate mare) Heavy (Grea)	Specificați faptul că greutatea relativă a hârtiei încărcate este mare.
Rough/Cotton Weight (Greutate hârtie aspră/de bumbac) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Custom [x] Weight (Greutate hârtie particularizată [x]) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie reciclată Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Încărcare hârtie Bond Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particu- larizată [x]) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] (Particularizată [x]). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note: - Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). - Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Transparency (Folie transparentă) Aspră/de bumbac Etichete Plic	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume implicit din fabrică Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) sau cu un Custom Name (Nume particularizat) definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau al aplicației MarkVision™ Profesional. Numele definit de utilizator apare în loc de Custom Type [x] (Tip particularizat [x]). Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip particularizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.
Recycled (Reciclată) Hârtie Carton Transparency (Folie transparentă) Aspră/de bumbac Etichete Plic Cotton (Bumbac)	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime Înălțime Orientare Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	Specificați un nume de dimensiune de scanare personalizată, o dimensiune și orientarea paginii. Note: - Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilă din fabrică este 216 milimetri pentru lățime. - Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilă din fabrică este 356 milimetri pentru înălțime. - Setarea prestabilă din fabrică pentru Orientare este Portret. - Setarea prestabilă din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). - Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8,5 inchi 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: - Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). - Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.
Jurnal lucrări fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate. Note: - Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. - Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Jurnal apeluri fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Note: - Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. - Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
Comenzi rapide pentru FTP	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: - Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. - Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.
Print Demo (Demonstrație imprimare) Demo Page (Pagină demo) [list of available demo pages] ([listă de pagini demo disponibile])	Imprimați fișierele demo care sunt disponibile în firmware, în opțiunea flash și în opțiunea pentru disc.
Raport despre produs	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.
Sumar jurnal de evenimente	Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	Pentru
Active NIC (NIC activ) Auto (Automat) [lista plăcilor de rețea disponibile]	Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setati imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setati dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.

Utilizați	Pentru
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Rapoarte**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.

Utilizați	Pentru
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >TCP/IP**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Utilizați	To (Pentru)
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > IPv6**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Activare IPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Configurare automată Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea Wireless acceptă sau nu intrările de configurare automată ale adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Vizualizare nume gazdă	Setează numele de gazdă.
Vizualizare adresă	Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
Vizualizare adresă router	
Activare DHCPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Ethernet și pentru cele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Wireless (Fără fir)**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir)**

Utilizați	Pentru
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Stabiliți o conexiune la rețeaua fără fir și activați securitatea de rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Opțiunea Start PIN Method (Metodă pornire prin PIN) conectează imprimanta la o rețea fără fir prin utilizarea unui cod PIN la imprimantă și introducerea acestuia în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Enable/Disable WPS Auto-detection (Activare/Dezactivare autodetectare WPS) Activare Disable (Dezactivare)	Detectați automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS - Start Push Button Method (Metodă pornire cu apăsare pe buton) sau Start PIN Method (Metodă pornire cu PIN). Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
Network Mode (Mod pentru rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specificați modul de rețea. Note: • Setarea implicită din fabrică este Infrastructure (Infrastructură). Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. • Opțiunea Ad hoc configurează o conexiune fără fir direct între imprimantă și un computer.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificați standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectați o rețea disponibilă pentru imprimanta pe care o utilizați.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizați calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizați metoda de criptare pentru rețeaua fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setăți imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul implicit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 30.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negociere Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegii de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Fără autentificare.

Utilizați	Pentru
Poștă electronică inițiată de dispozitiv None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile „Device Userid” (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și „Device password” (Parolă dispozitiv) sunt utilizate pentru conectarea la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului).
Poștă electronică inițiată de utilizator None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Use Session User ID and Password (Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address and Password (Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune) Prompt user (Se solicită utilizatorului)	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Device password (Parolă dispozitiv)	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Securitate

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
Restricții login Login Failures (Conectări nereușite) Failure Time Frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout Time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: - Opțiunea Login Failures (Conectări nereușite) specifică numărul de încercări de conectare nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10. Setarea implicită din fabrică este de 3 încercări. - Opțiunea Failure Time Frame (Interval de timp pentru nereușită) specifică intervalul de timp în care se pot face încercările de conectare nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 minute. - Opțiunea Lockout Time (Interval de timp de blocare) specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de conectări nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 minute. 1 indică faptul că scanerul nu impune un interval de timp de blocare. - Opțiunea Panel Login Timeout (Expirare conectare de la panou) specifică intervalul de timp în care scanerul rămâne în repaus pe ecranul de început înainte de a deconecta automat utilizatorul. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Setarea implicită din fabrică este 30 de secunde. - Expirare login de la distanță specifică intervalul de timp în care o interfață de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 10 minute.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4.

Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN) Off (Dezactivat) 2–10	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Acest meniul apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și funcțional. - După ce este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Utilizați	Pentru
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitați durata în care o lucrare de imprimare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștearsă. Note: • Dacă setarea „Confidential Job Expiration” (Expirare lucrare confidențială) este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria RAM sau hard diskul imprimantei, atunci durata de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria RAM a imprimantei sunt șterse.
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.

Utilizați	Pentru
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. • Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	Pentru
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.

Utilizați	Pentru
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră) [input date/time] ([introducere dată/oră])	Introduceți data și ora. Note: - Setarea manuală a datei și orei configurează opțiunea Enable NTP (Activare NTP) la valoarea No (Nu). - Expertul vă permite să setați data și ora în formatul AAAA-LL-ZZ-HH:MM.
Time Zone (Fus orar) [list of time zones] ([listă de fusuri orare])	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically observe DST (Respectare automată a orei de vară) ☐ Activat ☐ Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Enable NTP (Activare NTP) ☐ Activat ☐ Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Note: - Setarea implicită din fabrică este On (Activat). - Această setare se va dezactiva dacă setați manual data și ora.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limba afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedează Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișaj. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizați estimările consumabilelor în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta resetează imprimanta la setările implicite din fabrică. - Când se setează modul Economic la Energie sau Hârtie, pot fi afectate performanțele dar nu și calitatea tipării.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Dezactivată	Specificați dacă ADF emite un semnal sonor când este încărcată hârtia. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Minimizați zgomotul produs de imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.

Utilizați	Pentru
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifică o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatura afișajului.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială.
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Notă: 9751:12000 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă Text particularizat [x]	Specifică ce este afișat în colțurile de sus ale ecranului de început. Pentru meniurile Left side (Partea stângă) și Right side (Partea dreaptă), selectați dintre următoarele opțiuni: - Fără - Adresă IP - Nume gazdă - Nume contact - Locație - Data/oră - Nume serviciu mDNS/DDNS - Nume configurație zero - Text particularizat [x] - Nume model Note: • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru)	Particularizați informațiile afișate pentru Toner negru. Selectați din următoarele opțiuni: - When to display (Când se afișează) - Nu se afișează - Afișaj - Message to display (Mesaj de afișat) - Implicit - Alternativ - Implicit [intrare text] - Alternativ [intrare text] Note: • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Comenzi rapide pentru copiere Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Copiere carte de identitate Scanare în rețea Comanda mea	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Pentru fiecare pictogramă, selectați dintre opțiunile următoare: Afișaj Nu se afișează
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatare dată. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatare oră. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Specificați volumul audio pentru butoane. Note: - On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). - Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifică dacă marcajele în document se afișează din zona Held Jobs (Lucrări în așteptare). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat. Dacă este selectat Activat, atunci setarea Permite scanări lucrare personalizată se poate activa pentru anumite lucrări.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. Notă: Nivel lucrare este setarea implicită din fabrică.
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifică locația. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarme) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat Unic Continuous (Continuu) Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Această setare emite trei semnale rapide. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată. - Setarea Continuous (Continuu) repetă cele trei semnale la fiecare 10 secunde.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Setați intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Setați durata de așteptare în minute, după o lucrare de imprimare, înainte ca imprimanta să intre într-un mod cu consum redus de energie. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). - O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare. - Selectați o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 - 3 ore 6 ore 1-3 zile 1-2 săptămâni 1 lună	Setați intervalul de așteptare înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta la modul Hibernate (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Note: - Opțiunea Do Not Hibernate (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică. - Funcția de fax este disponibilă numai pe anumite modele.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setează intervalul de timp în secunde înainte ca panoul de control să revină la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Continuă procesarea lucrării de imprimare specificate fără a reveni la ecranul de pornire, atunci când timpul pentru Expirare ecran expiră. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setează intervalul de așteptare în secunde al recepționării unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca imprimanta să revoce restul lucrării de imprimare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. - Când contorul expiră, paginile parțial tipărite sunt tipărite până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt operații de tipărire noi în așteptare. - Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Aceasta nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PostScript.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setează intervalul de așteptare (în secunde) a unor date suplimentare înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. - Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript. Această setare nu are nici un efect asupra operațiilor de tipărire cu emulare PCL.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Note: 30 este setarea prestabilită din fabrică. - Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire. • Setarea On (Activat) determină imprimanta să retipărească totdeauna paginile blocate. • Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să nu tipărească niciodată paginile blocate.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Imprimați o pagină care se poate să nu fi fost imprimată în alte condiții. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini. • Modul Activat setează imprimanta să printeze întreaga pagină.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Utilizați setările implicite din fabrică ale imprimantei cu excepția setărilor meniului Rețea/Porturi. Note: • Setarea prestabilită este Nu se revine. • Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe un hard disc nu sunt afectate.
Export fișier de configurare Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.

Meniul Copy Settings (Setări copiere)

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Fețe (Duplex) 1 fețe la 1 fețe 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Specifică dacă un document original este față-verso sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Notă: Imprimarea pe 1 față - 1 față este setarea implicită din fabrică. Această setare se selectează atunci când se folosește un document original cu o singură față pentru o lucrare de imprimare pe o singură față.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Portret Câte 4 Portret Câte 2 Vedere Câte 4 Vedere	Copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Imprimare cu margini Activat Dezactivat	Specifică dacă este imprimat un chenar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Capsare Dezactivat Activat	Activează finisorul cu capse. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi Cartelă ID	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Copy To Source (Copiere la sursă) Tava [x] Potrivire automată a dimensiuni Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Separatori transparenți Activat Dezactivat	Plasează o coală de hârtie între foliile transparente. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Număr de copii 1–9999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Dezactivat Dată/oră Număr pagină Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) Toate paginile First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specifică informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: • Top left (Stânga sus) • Top middle (Mijloc sus) • Top right (Dreapta sus) • Bottom left (Stânga jos) • Bottom middle (Mijloc jos) • Bottom right (Dreapta jos) Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru locație este Dezactivată. • Toate paginile este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Specifică textul particularizat de acoperire.
Permite copiere cu prioritate Activat Dezactivat	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de copiere. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Auto Center (Centrare automată) Dezactivat Activat	Aliniați automat conținutul în centrul paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Reglare poziționare ADF Automat Dezactivat Activat	Corectăți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Sample Copy (Exemplu de copie) Dezactivat Activat	Creează un exemplu de copie a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Notă: Funcția de fax este disponibilă numai pe anumite modele.

Setări generale de fax

Utilizați	Pentru
Restore Factory Defaults (Revenire la setările din fabrică)	Readuce toate setările pentru fax la cele din fabrică.
Optimizare compatib. fax	Optimizează compatibilitatea faxului cu alte faxuri.
Nume fax	Specifică numele faxului din imprimantă.
Număr fax	Specifică numărul atribuit faxului.
Fax ID (ID fax) Nume fax Număr fax	Specifică modalitatea de identificare a faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este cea a numărului de fax.
Activare fax manual Activat Dezactivat	Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. - Apăsați # 0 pe tastatura numerică pentru a merge direct la această setare.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal Majoritatea trimise Toate trimise	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Egal.
Revocare faxuri Se permite Nu se permite	Specifică dacă se permite anularea lucrărilor de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Se permite.
Identificator apelant Dezactivat Principal Alternativ	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.
Fax number masking (Ascundere număr fax) Dezactivat From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea Nr. cifre ascunse.
Nr. cifre ascunse 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Includere câmp Către Activat Dezactivat Includere câmp De la Activat Dezactivat De la Includere câmp Mesaj Activat Dezactivat Mesaj Include Logo (Includere siglă) Activat Dezactivat Includere subsol [x] Activat Dezactivat Subsol [x]	Configurează pagina de însoțire a faxului. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este Off by default (Implicit dezactivat). - Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).

Setări trimitere faxuri

Utilizați	Pentru
Rezoluție Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanare față-verso. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Prefix apelare	Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Regulă prefix [x]	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.

Utilizați	Pentru
Reapelare automată 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Frecvență reapelare 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
În spatele unui PABX Da Nu	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
Enable ECM (Activare NTP) Da Nu	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare scanare faxuri Activat Dezactivat	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
De la driver la fax Da Nu	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Mod apelare Tone (Ton) Impulsuri	Specifică sunetul de apelare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Ton.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Reglare poziționare ADF Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Activare scanare color faxuri Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna)	Activează trimiterea documentelor color prin fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat).
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat Dezactivat	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări primire faxuri

Utilizați	Pentru
Activare primire faxuri Activat Dezactivat	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Activare ID apelant Activat Dezactivat	Afișează informațiile de identificare ale apelantului pentru un fax în intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Lucrări de fax în așteptare Fără Toner Toner și consumabile	Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Răspuns automat Da Nu	Configurați imprimanta să primească automat faxuri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Cod răspuns manual 0–9	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este *9*. - Acest element de meniu este utilizat când imprimanta partajează linia cu un telefon.
Auto Reduction (Micșorare automată) Activat Dezactivat	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Sursă hârtie Automat Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) Dezactivat Activat	Activează imprimarea pe două fețe pentru faxurile de intrare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai când este instalată o unitate duplex.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Subsol fax Activat Dezactivat	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Imprimare și redirecționare Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: - Setarea implicită din fabrică este cea de fax. - Acest element de meniu este disponibil numai din serverul Embedded Web Server.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).
Blocare faxuri fără nume Dezactivat Activat	Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.

Utilizați	Pentru
Păstrarea faxurilor Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Dezactivat Activat permanent Manual Programat Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Permite imprimantei să nu imprime faxurile primite până când nu sunt eliberate. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color) Activat Dezactivat	Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări jurnal faxuri

Utilizați	Pentru
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată Se imprimă la eroare	Permite imprimarea unui jurnal de erori primit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Imprimare automată jurnale Activat Dezactivat	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Afișare jurnale Nume stație la distanță Număr format	Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației sau al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Activare jurnal apeluri Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări difuzor

Utilizați	Pentru
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat până la conectare Activat permanent	Specifică modul difuzorului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax.
Volum difuzor Ridicat Scăzut	Setează volumul difuzorului la scăzut sau ridicat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.
Volum sonerie Dezactivat Activat	Activează sau dezactivează volumul soneriei. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Answer On (Răspuns activat)

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

Meniul Setări pentru poșta electronică

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Subiect Mesaj Nume fișier	Specifică informații despre serverul de poștă electronică.
Configurare server poștă electronică Doresc să primesc o copie Nu apare niciodată On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Activat permanent	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu apare niciodată.
Configurare server poștă electronică Dimensiune maximă poștă electronică 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a mesajului de poștă electronică. Notă: Mesajele care depășesc această limită nu sunt trimise.
Configurare server poștă electronică Mesaj eroare de dimensiune	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Limitare destinații	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv. Notă: Puteți specifica numai un singur domeniu.
Configurare server poștă electronică Configurare link Web Server Login Parolă Cale Nume fișier Link Web	Definește setările serverului link Web pentru poșta electronică. Notă: Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: 1,5 este setarea implicită din fabrică pentru Versiunea PDF. - Setarea implicită din fabrică pentru Compresie PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk formatat, funcțional. - Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru PDF Securizat și PDF cu căutare. PDF Securizat vă solicită să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.

Utilizați	Pentru
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Dezactivat Activat	Specificați dacă imprimanta preia și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este de 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanare față-verso. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: • Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. • 5 reduce dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare Link Web	Specifică modul în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul folosit pentru comprimarea fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de poștă electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poștă electronică) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.

Utilizați	Pentru
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk formatat, funcțional.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk formatat, funcțional.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare în ecranul Destinație de poștă electronică.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan-Red (Cyan - Roșu) Magenta-Green (Magenta - Verde) Yellow-Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Reglare poziționare ADF Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșie decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat Activat	Activează utilizarea câmpurilor cc și bcc. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru FTP

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).

Utilizați	Pentru
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: • 1,5 este setarea implicită din fabrică pentru Versiunea PDF. • Setarea implicită din fabrică pentru Compresie PDF este Normal. Această setare apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat. • Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru PDF Securizat și PDF cu căutare. PDF Securizat vă solicită să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Dezactivat Activat	Specificați dacă imprimanta preia și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este de 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanare față-verso. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: - Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/ fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul folosit pentru comprimarea fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
FTP bit Depth (Număr biți FTP) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Tastați un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan-Red (Cyan - Roșu) Magenta-Green (Magenta - Verde) Yellow-Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Reglare poziționare ADF Automat Dezactivat Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Unitate flash

Setări scanare

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: • 1,5 este setarea implicită din fabrică pentru Versiunea PDF. • Setarea implicită din fabrică pentru Compresie PDF este Normal. • Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru PDF Securizat și PDF cu căutare. PDF Securizat vă solicită să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta preia și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este de 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilă din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inch	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilă este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilă internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanare față-verso. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Note: - Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.

Utilizați	Pentru
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scan Bit Depth (Număr de biți la scanare) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Tastați un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Reglare poziționare ADF Automat Dezactivat Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșie decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Setări imprimare

Copii 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare de intrare. Notă: Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Note: - Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Orizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau peisaj.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,2,3) (1,2,3), opțiunea Între exemplare inserează o coală goală între copiile lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,1,1) (2,2,2), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o pagină goală. - Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) introduce câte o pagină goală între fiecare două pagini din operația de tipărire. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

meniul Setări pentru OCR

Utilizați	Pentru
Rotație automată Activat Dezactivat	Rotește automat documentele scanate la orientarea potrivită. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Estompare puncte Dezactivat Activat	Îndepărtează acumulările de toner de pe o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Inversare detecție Activat Dezactivat	Recunoaște și face editabil textul alb de pe fundal negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Îmbunătățire contrast automat Dezactivat Activat	Reglează automat contrastul pentru a îmbunătăți calitatea OCR. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Limbi recunoscute Engleză Franceză Germană Spaniolă Italiană Portugheză Daneză Olandeză Norvegiană Suedeză Finlandeză Maghiară Polonă	Setează limba sau limbile pe care o/le poate recunoaște OCR. Pentru fiecare limbă, selectați dintre opțiunile următoare: Dezactivat Activat Notă: Setarea implicită este cu limba activată. Dacă se setează la o valoare care nu se află pe lista limbilor recunoscute, se setează engleza automat.

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limba imprimantă) PCL Emulation (Emulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setați limbajul imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Emulare PCL. - Setarea unui limbaj implicit pentru imprimantă nu împiedică programul software să trimită lucrări de imprimare care folosesc alt limbaj.
Job Waiting (Lucrare în așteptare) Activat Dezactivat	Specificați eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea necesită setări personalizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Lucrările de imprimare eliminate din coadă se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă formatat și funcțional. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.
Print Area (Zonă de imprimare) Normal (Normal) Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Aceasta afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Setarea nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoarele PCL XL sau PostScript.

Utilizați	Pentru
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disc	Setati locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe un hard disk de imprimantă este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Această setare de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă formatat și funcțional.
Resource Save (Salvare resurse) Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta setează imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate până când este necesar spațiul de memorie. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. - Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, va apărea mesajul Memory Full [38] (Memorie plină [38]). Datele descărcate nu vor fi șterse.
Print All Order (Ordine Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetic) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Alphabetical (Alfabetic). În panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finalizare)

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică. - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Notă: Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă).
Copii 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

Utilizați	Pentru
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,2,3) (1,2,3), opțiunea Între exemplare inserează o coală goală între copiile lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,1,1) (2,2,2), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o coală goală, de exemplu, după toate exemplarele paginilor cu numărul 1 și după toate exemplarele paginilor cu numărul 2. - Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Sursă separare Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. - Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare MP) la valoarea „Cassette” for Multipurpose Feeder (Casetă pentru alimentator multifuncțional) să apară ca setare de meniu.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini pe o pagină care sunt tipărite pe o față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de pagini și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau de tip vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk. Asigurați-vă că hard diskul nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de e-mail la care trimite dispozitivul jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: - Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. - Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment—Potențiale daune: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: - Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. - Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. - Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. - Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: - Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. - În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.

Utilizați	Pentru
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: - Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. - Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetati-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Prioritate font Resident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Emulare PCL)

Utilizați	Pentru
Font Source (Sursă font) Resident (Rezident) Disk (Disc) Download (Descărcare) Flash All (Toate)	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Font Name (Nume font). Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Setările Flash și Disk (Disc) afișează toate fonturile stocate în locația corespunzătoare. Asigurați-vă că opțiunea flash este formatată corect și că nu este protejată la citire/scriere sau prin parolă. - Opțiunea Download (Descărcare) afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea All (Toate) afișează toate fonturile disponibile, indiferent de locație.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identificați un anumit font și locația de stocare a acestuia. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. Setarea internațională implicită din fabrică este 12U PC-850. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice, cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1.00–1008.00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 dintr-un inch. Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,25 puncte.

Utilizați	Pentru
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0.08–100.00	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 10. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi schimbat.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret). Aceasta imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Peisaj) imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Rânduri pe pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 60. Setarea internațională implicită din fabrică este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre rânduri pe baza setărilor Lines per Page (Rânduri pe pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) A4 Width (Lățime A4) 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea implicită din fabrică este 198 mm. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite imprimarea a 80 de caractere cu pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Assign MP Feeder (Asociere alimentator multifuncțional) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Paper (Asociere hârtie alimentată manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Envelope (Asociere plic alimentat manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau aplicații care asociază diferite surse pentru tăvi, sertare și alimentatoare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea None (Fără) ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5e. 0–199 permite asocierea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8) T1 Default = 1 (Valoare implicită T1 = 1) T2 Default = 4 (Valoare implicită T2 = 4) T3 Default = 5 (Valoare implicită T3 = 5) T4 Default = 20 (Valoare implicită T4 = 20) T5 Default = 21 (Valoare implicită T5 = 21) Env Default = 6 (Valoare implicită plicuri = 6) MPaper Default = 2 (Valoare implicită hârtie alimentată manual = 2) MEnv Default = 3 (Valoare implicită plicuri alimentate manual = 3)	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă, sertar sau alimentator.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Restore Defaults (Restabilire valori implicite) Yes (Da) No (Nu)	Restabiliți la valorile implicite din fabrică toate setările asociate pentru tăvi, sertare și alimentatoare.

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Valoarea implicită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 19 mm. - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un șablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării și enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie, consultați [„Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” de la pagina 209](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [„Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” de la pagina 67](#).

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați <http://support.lexmark.com>.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 231](#).

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic) >** selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silentios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Quiet Mode (Modul Silențios) >** selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere).**

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Expirări >Mod Repaus

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale

2 Atingeți **Press Sleep Button (Apăsare buton Repaus)** sau **Press and Hold Sleep Button (Apăsare și menținere buton Repaus).**

3 Atingeți **Hibernate (Hibernare) >** .

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Adresa IP este localizată în partea de sus a ecranului de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Selectați **Setări >Setări generale**.

- 3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

- 4 Aplicați modificările.

Utilizare panou de comandă

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale

- 2 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

- 3 Aplicați modificările.

Reciclarea

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiți un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul Lexmark de colectare a cartușelor deviază anual milioane de cartușe Lexmark de la drumul lor către gropile de gunoi, oferind clienților Lexmark o metodă simplă și gratuită de returnare a cartușelor uzate către Lexmark, pentru reutilizare și reciclare. Cartușele goale returnate la Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușele Lexmark în vederea reutilizării sau a reciclării, urmați instrucțiunile livrate cu imprimanta sau cu cartușul și utilizați eticheta de transport preplătită. De asemenea, aveți următoarele opțiuni:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Din secțiunea Cartușe de toner, selectați țara sau regiunea dvs.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tipuri de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de dispozitiv, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, imprimare, copiere și fax, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

- **Setări individuale, setări de dispozitiv și de rețea, setări de securitate și soluții încorporate** - Ștergeți informații și setări selectând **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)** din meniul Configuration (Configurație).
- **Date de fax** - Ștergeți setările și datele de fax selectând **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)** din meniul Configuration (Configurație).

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, pe ecranul tactil apare o listă de funcții, în locul pictogramelor standard din ecranul de început.

3 Atingeți **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

4 Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare).**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** >**Security (Securitate)** >**Disk Encryption (Criptare disc).**

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare).****Note:**

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere.**

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.**2** Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** >**Enable (Activare).**

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare).

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

- 1** Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2** Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Întreținerea imprimantei

Avertisment—Potențiale daune: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

- 5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate a imprimării, cum ar fi dungi pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Curățați toate zonele prezentate și lăsați-le să se usuce.



1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner
3	Geamul scannerului
4	Suprafața inferioară albă a capacului ADF

- 4 Închideți capacul scannerului.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.

* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Programul de returnare Lexmark vă permite să achiziționați consumabile Lexmark la un preț redus, în condițiile în care sunteți de acord să utilizați consumabilele o singură dată și să le returnați către Lexmark pentru recondiționare sau reciclare.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe o acoperire de aproximativ 5% a paginii.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Nume componentă	Număr componentă
Cartuș de toner cu randament foarte mare	24B6035

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului din cartușul de toner.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Nume componentă	Număr componentă
Unitate imagistică	24B6040

Comandarea unui kit de întreținere

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, rolele de tragere, rolele de transfer și ansamblul de alimentare sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Contactați reprezentantul de service pentru a înlocui kitul de întreținere.

Kit de întreținere	Număr componentă
Kit de întreținere de 100 V*	40X9146
Kit de întreținere de 110 V	40X9135
Kit de întreținere de 220 V	40X9136
* Disponibil numai în Japonia.	

Comandarea unei role de separare pentru unitatea ADF

Comandați o rolă de separare pentru unitatea ADF când unitatea ADF nu mai trage hârtia sau trage mai multe coli de hârtie odată.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea rolei de separare pentru unitatea ADF, consultați fișa de instrucțiuni primită cu piesa.

Nume componentă	Număr componentă
Rolă de separare	40X9108

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf


Înlocuirea consumabilelor

Schimbarea cartușului de toner.

1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

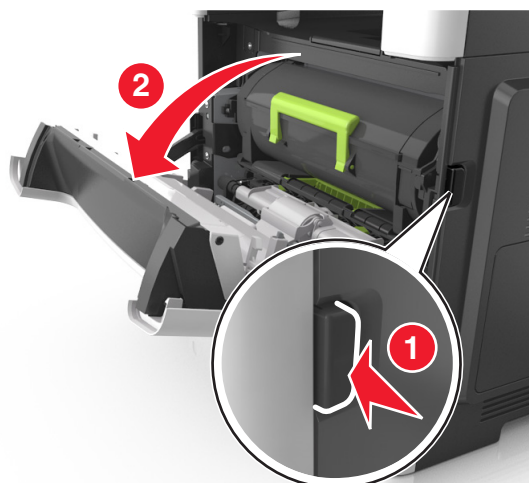


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

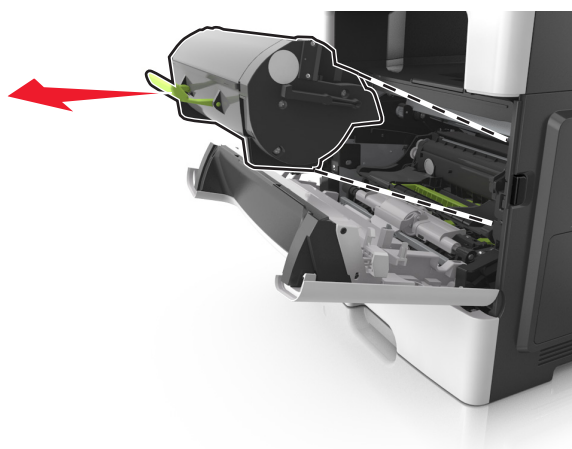


3 Despachetați cartușul de toner, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

4 Scuturați noul cartuș pentru a redistribui tonerul.

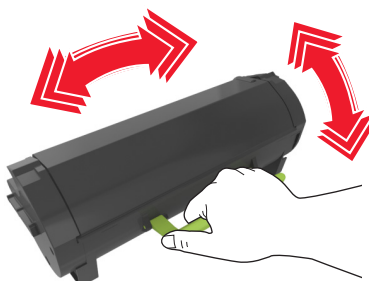

- 5** Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

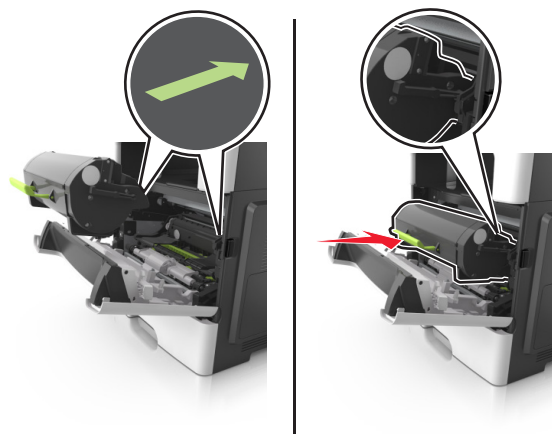


- 6** Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unității imagistice


- 1** Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

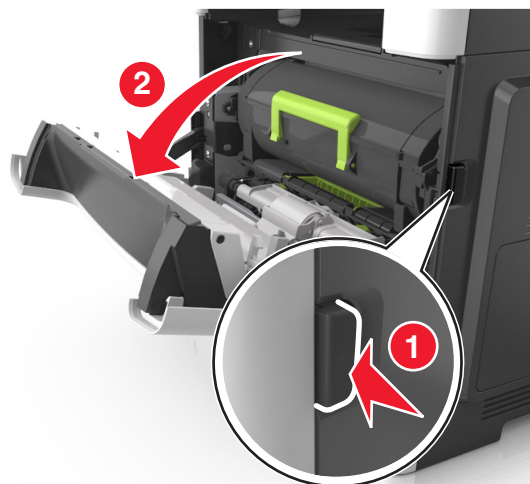


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

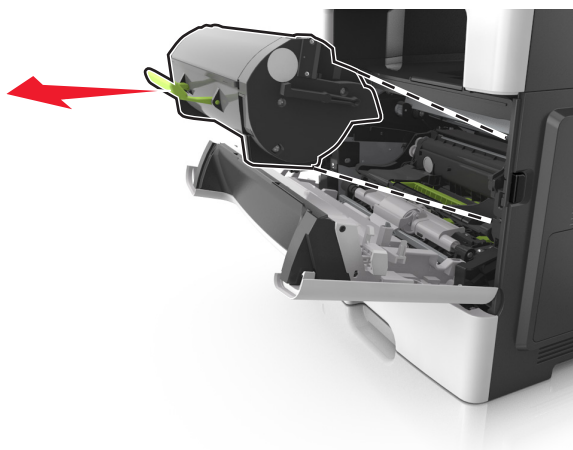

3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

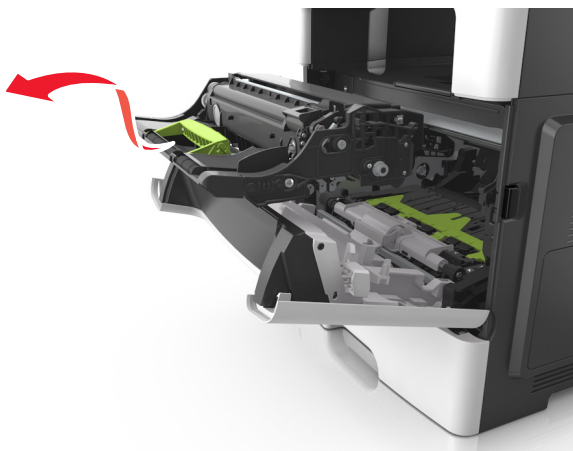


4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

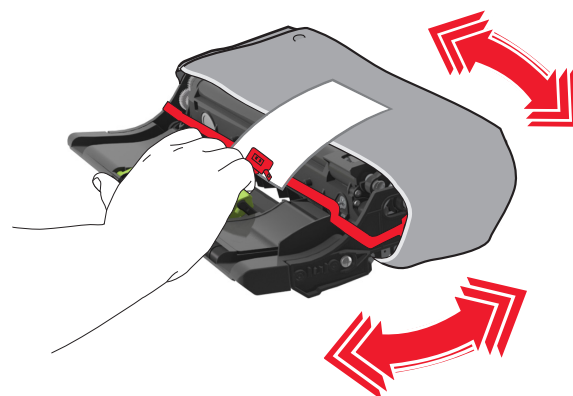


5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

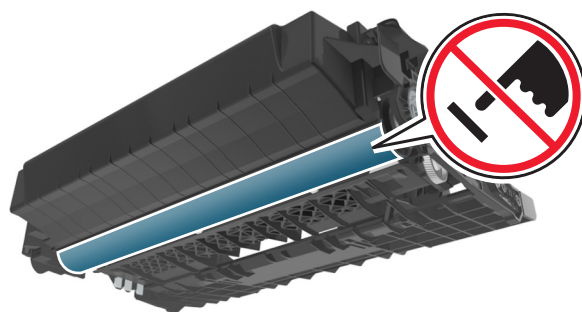

- 6** Introduceți unitatea imagistică în imprimantă aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității imagistice cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

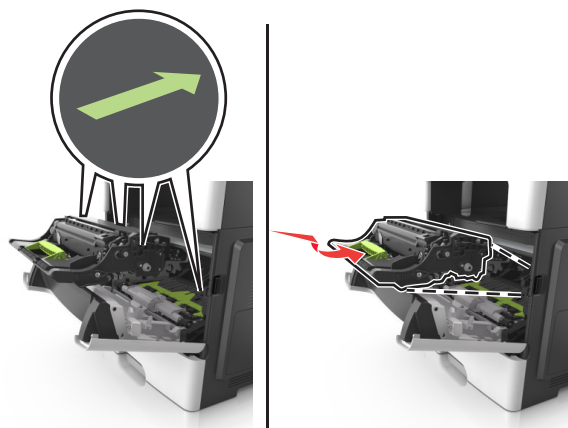

- 7** Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

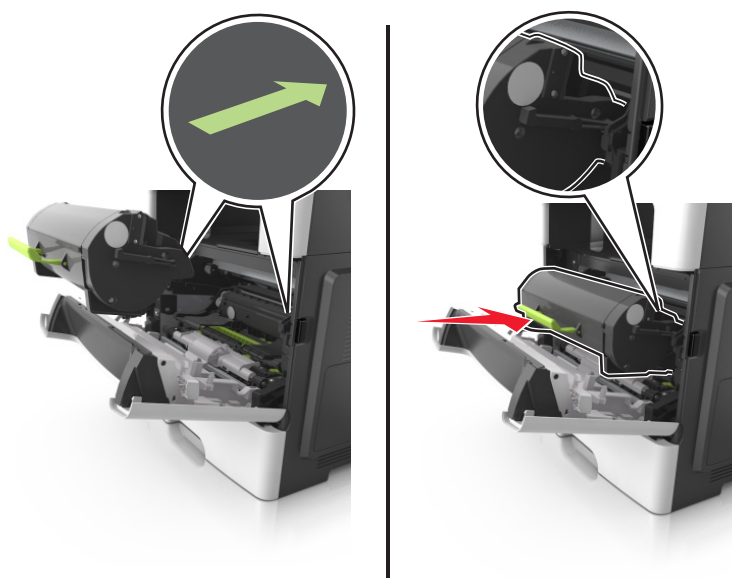

- 8** Închideți ușa frontală.

Mutarea imprimantei

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește peste 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clac*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile de hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări**.

- 3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

- 4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări aprovizionare**.

- 3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.

Notificare	Descriere
¹	Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.
²	Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 51](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [„Golirea memoriei nevolatile” de la pagina 214](#).

Avertisment—Potențiale daune: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 **>Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Factory Defaults (Setări implicite din fabrică) >Restore Now (Se restabilește acum) >** 

Îndepărtarea blocajelor


Selectând cu atenție hârtia și suportul de tipărire special și încărcându-le corespunzător, trebuie să fiți în măsură să evitați majoritatea blocajelor. Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a îndepărta un blocaj, nu utilizați niciodată un instrument. În caz contrar, este posibil să deteriorați iremediabil unitatea de fuziune.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

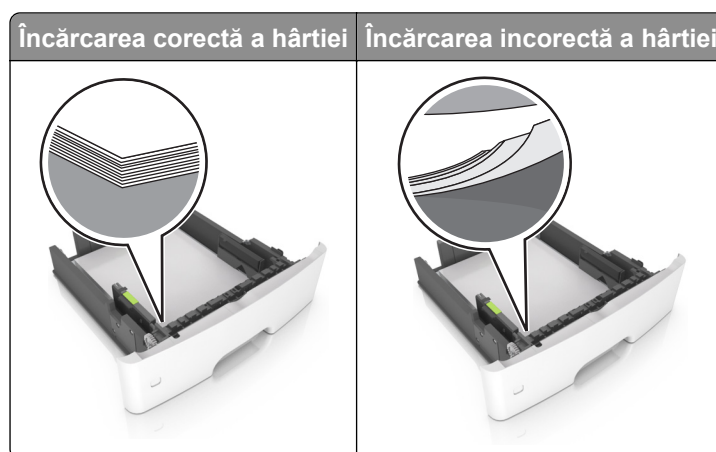

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

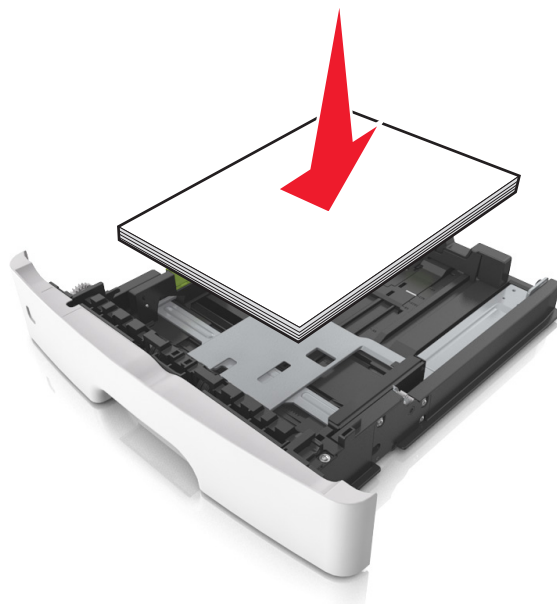

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoțiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

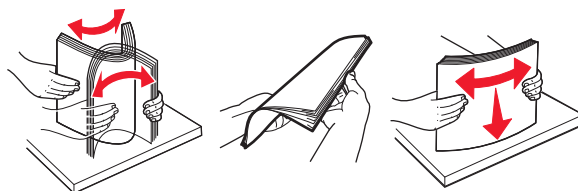


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații pentru ștergerea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

Note:

- Dacă opțiunea Jam Assist (Asistență blocaje) este setată la On (Activat), imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați teancul de materiale imprimate, pentru a vedea dacă există pagini nereușite.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate. Totuși, setarea Auto (Automat) nu garantează faptul că pagina va fi reimprimată.

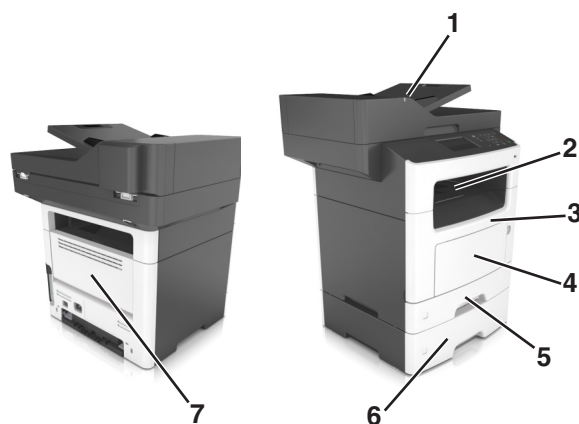


	Zona de acces la blocaje	Mesaj în panoul de control al imprimantei	Cum se procedează
1	Alimentator automat de documente (ADF)	[x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx])	Scoateți toată hârtia din tava unității ADF, apoi scoateți hârtia blocată.
2	Recipient standard	[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])	Scoateți hârtia blocată.
3	Ușa frontală	Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]	Deschideți ușa din față, apoi îndepărtați cartușul de toner, unitatea imagistică și hârtia blocată.
4	Alimentator multi-funcțional	[x]-page jam, clear manual feeder. [250.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [250.xx])	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
5	Tava 1	[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată. Notă: Poate fi necesar să deschideți ușa din spate pentru a îndepărta unele blocaje 23y.xx.
6	Tray [x] (Tava [x])	[x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava [x]. [24y.xx])	Trageți afară tava indicată și apoi îndepărtați hârtia blocată.
7	Ușa din spate	[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])	Deschideți ușa din spate și scoateți hârtia blocată.


Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

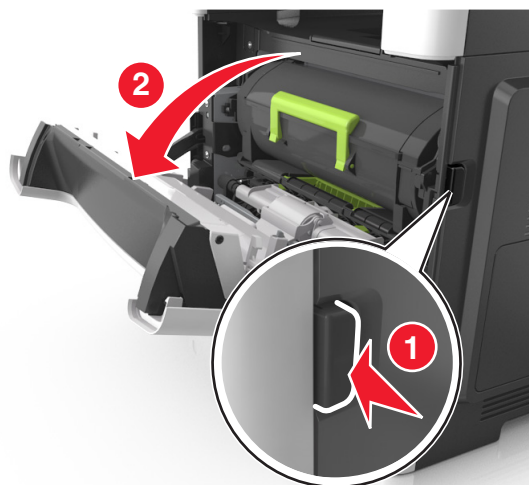


- 2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

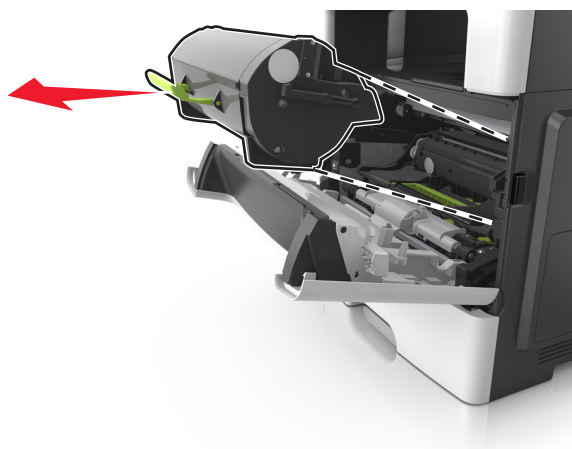

- 3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

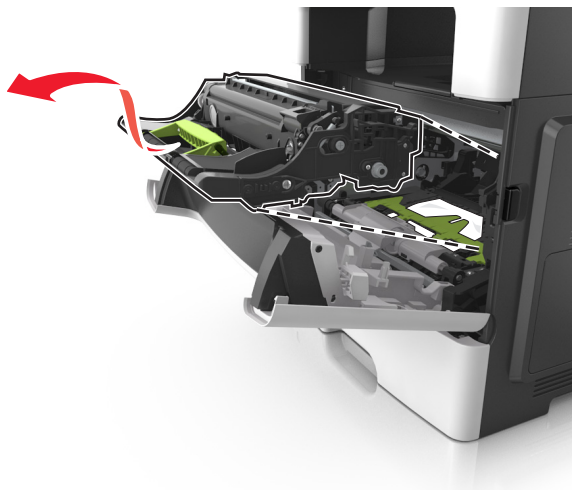


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul albastru strălucitor al fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

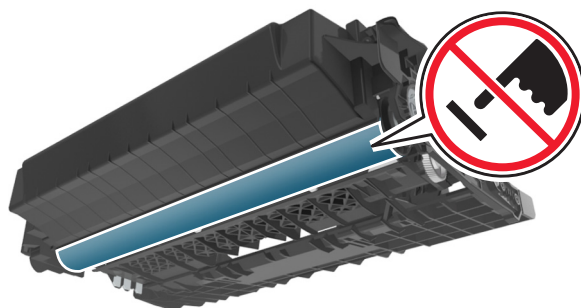

- 4 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- 5 Ridicați clapa verde din partea din față a imprimantei.

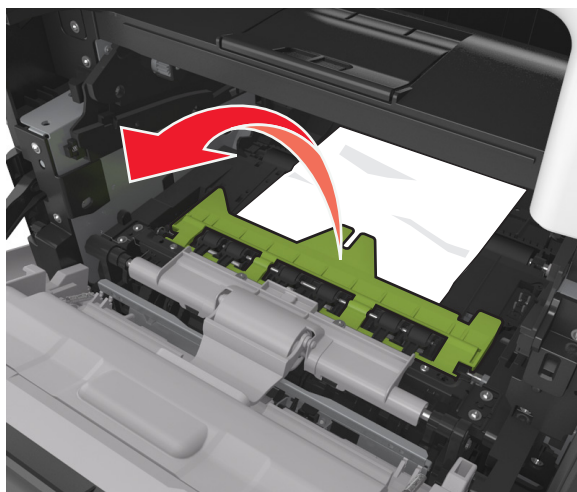


- 6 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

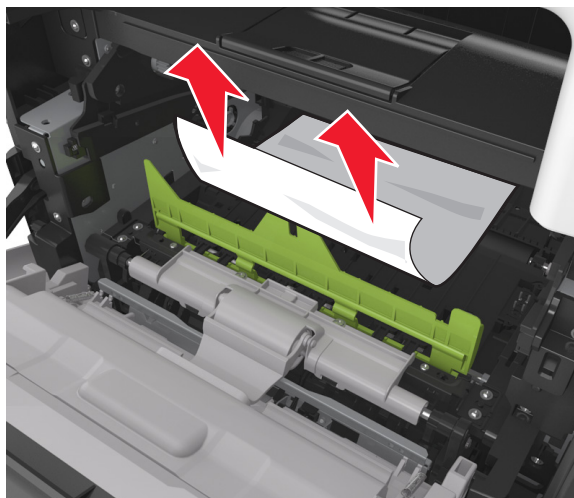

- 7** Introduceți unitatea imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți unitatea imagistică în imprimantă.

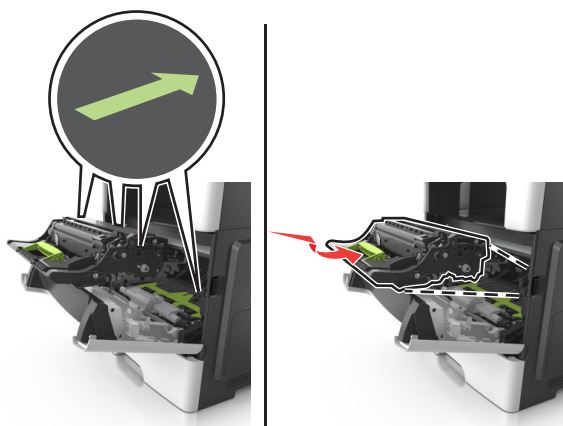


- 8** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți cartușul în imprimantă.

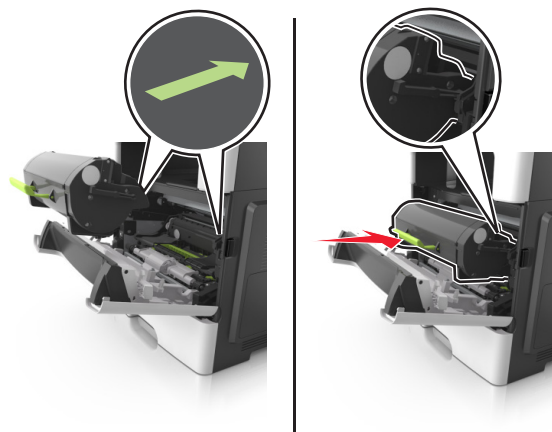

- 9 Închideți ușa frontală.
- 10 De la panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați **Următorul** >  > **Îndepărtați blocajul**, apăsați pe **OK** > .


[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])

- 1 Deschideți ușa frontală pentru a slăbi hârtia blocată de la ușa din spate.

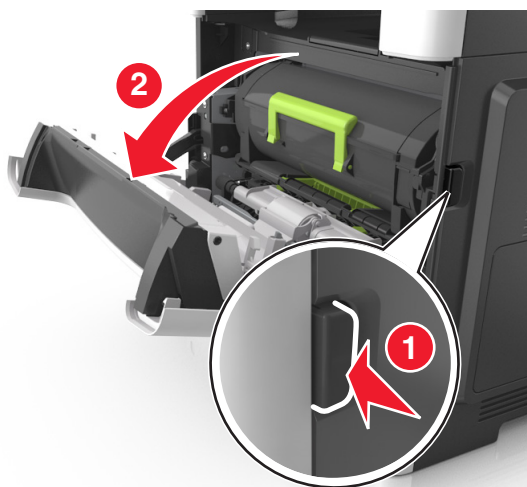

- 2 Trageți ușor în jos ușa din spate.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

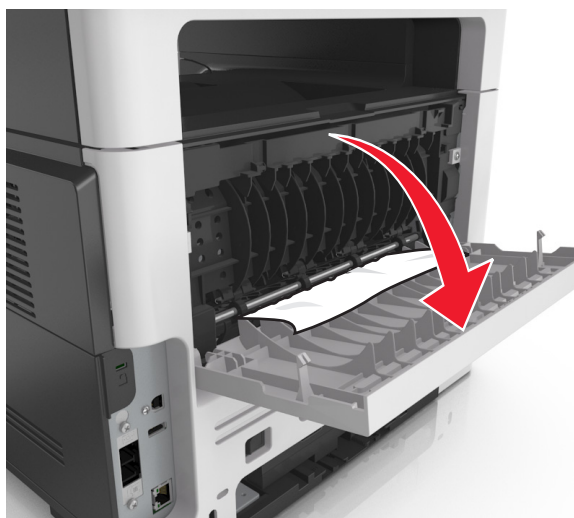

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Închideți ușa din spate, apoi ușa din față.


5 Din panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați **Următorul** >  > **Îndepărtați blocajul**, apăsați pe **OK** > .

[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

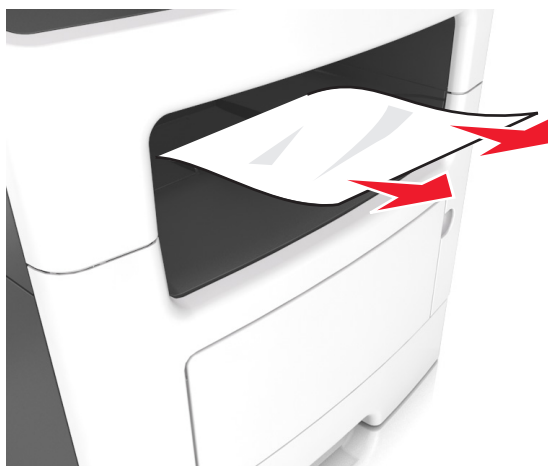

- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectați **Next (Următorul)** >  > **Clear the jam, press OK (Eliminați blocajul, apăsați pe OK)** > .


[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Scoateți tava complet din imprimantă.




- 2** Localizați pârghia albastră și trageți-o în jos pentru a elibera blocajul.

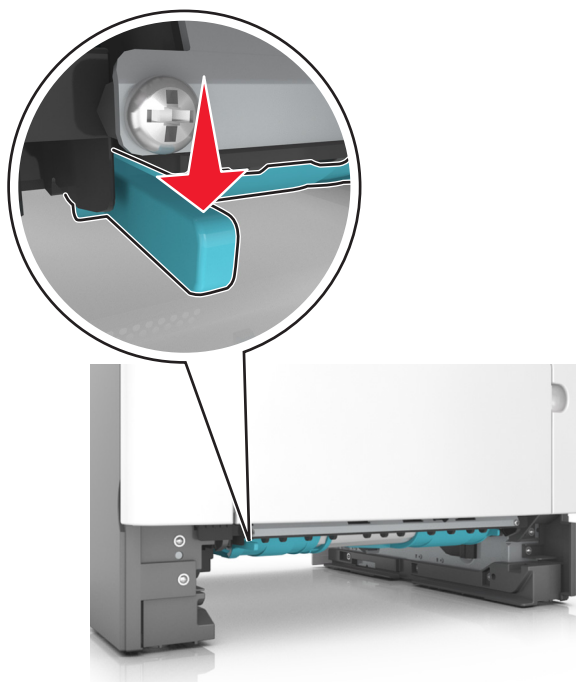

- 3** Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

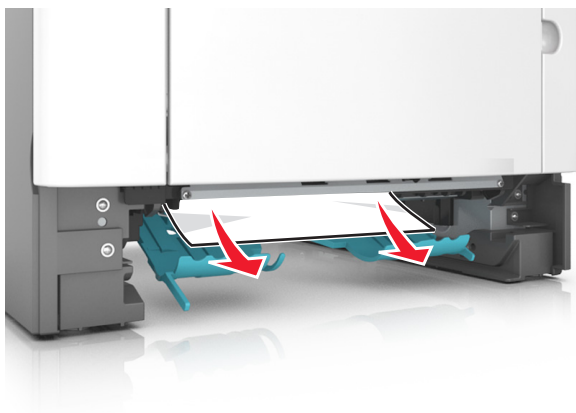

- 4** Introduceți tava.

- 5** De la panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectați **Next (Următorul)** >  > **Clear the jam, press OK (Eliminați blocajul, apăsați pe OK)** > .

[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24y.xx])


- 1 Scoateți tava complet din imprimantă.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în care se află hârtia blocată.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

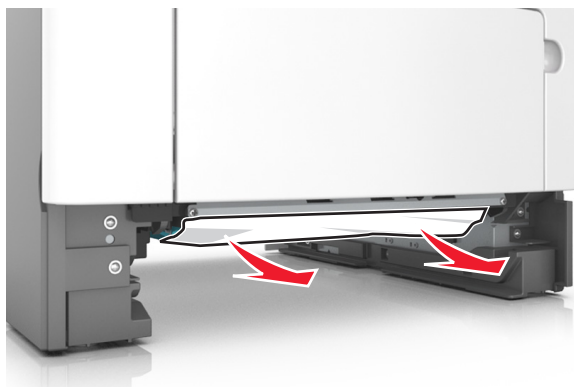


- 3 Introduceți tava.

- 4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK (Eliminați blocajul, apăsați pe OK)** > **OK**.


[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx])

- 1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

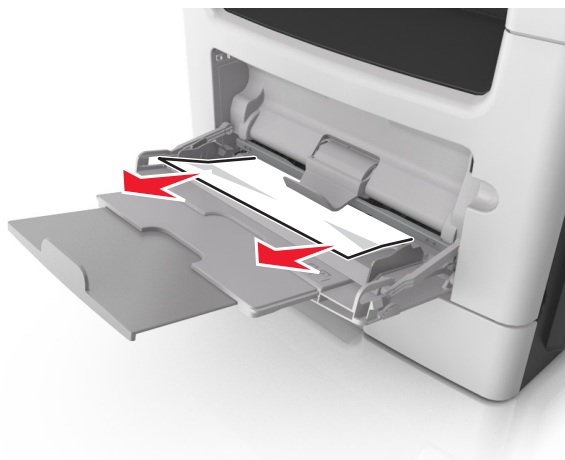

- 2** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

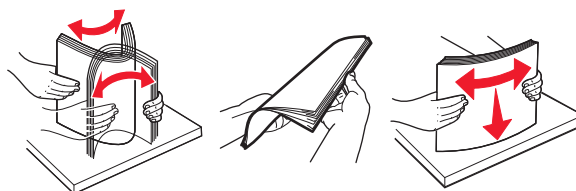

- 3** Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.



Notă: Asigurați-vă că ghidajul pentru hârtie atinge ușor marginea hârtiei.


- 4** Din panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați **Următorul** >  > **Îndepărtați blocajul**, apăsați pe **OK** > .

[x]-page jam, open automatic feeder top cover. [28y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx])

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

Notă: Mesajul dispăre când paginile au fost îndepărtate din tava ADF.

- 2 Deschideți capacul unității ADF.

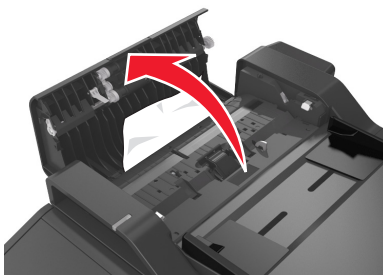

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 4 Închideți capacul unității ADF.

- 5 Îndreptați marginile documentelor originale, încărcați documentele originale în ADF, apoi reglați ghidajul pentru hârtie.

- 6 Din panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați **Următorul** >  > **Îndepărtați blocajul, apăsați pe OK** >  .

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului, [x] pagini estimate rămase [88.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Change [paper source] to [custom string] load [paper orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] încărcată [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [custom type name] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [tip hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx])

Din panoul de control al imprimantei, încercați una sau mai multe dintre următoarele:

- Selectați **Scan from automatic feeder (Scanare din alimentatorul automat)** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Selectați **Scan from flatbed (Scanare de pe geamul scannerului)** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Selectați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează lucrarea de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Selectați **Cancel job (Anulare lucrare)** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza oricăreia dintre următoarele cauze posibile:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie flash deficitară [51]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Pentru a se utiliza cu acest dispozitiv, discul trebuie formatat

Din panoul de control al imprimantei, selectați **Format disk (Formatare disc)** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Opriti imprimanta, apoi porniti-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana care asigură asistența sistemului sau consultați secțiunea „Configurarea imprimantei pentru fax” din *Ghidul utilizatorului*.

Server de fax „To Format” neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Terminați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de asistență pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Terminați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după ce finalizați configurarea, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Terminați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după ce finalizați configurarea, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate imagistică. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al unității imagistice, [x] pagini estimate rămase [84.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Incorrect paper size, open [paper source] [34] (Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34])

Notă: Sursa hârtiei poate fi o tavă sau un alimentator.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea corectă în sursa hârtiei.
- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă sursă a hârtiei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime ale sursei pentru hârtie și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.
- Asigurați-vă că în setările din Preferințe imprimare sau Dialog imprimare sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.

- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

Imprimanta a șters anumite operații păstrate pentru a procesa operațiile curente.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe colaționarea restului lucrării de imprimare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35]

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau selectați **Cont.** pe panoul de control pentru a dezactiva Salvare resursă, a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Load manual feeder with [custom string] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator când se selectează **Continuare** sau , imprimanta ignoră automat solicitarea și tipărește apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load manual feeder with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator când se selectează **Continuare** sau , imprimanta ignoră manual solicitarea și tipărește apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load manual feeder with [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea corectă.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator când se selectează **Continuare** sau , imprimanta ignoră manual solicitarea și tipărește apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator când se selectează **Continuare** sau , imprimanta ignoră manual solicitarea și tipărește apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de

ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de

ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea de hârtie corectă, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie plină [38]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revoc. lucrare** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memory full, cannot print faxes (Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri)

Din panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul fără a imprima.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Se va încerca imprimarea faxurilor în așteptare după repornirea imprimantei.

Memorie plină, imposibil de trimis faxuri

- 1 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a anula lucrarea de fax. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- 2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Reduceți rezoluția faxului, apoi retrimiteți lucrarea de fax.
 - Reduceți numărul de pagini din fax, apoi retrimiteți lucrarea de fax.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control al imprimantei timp de 15 secunde.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, din panoul de control al imprimantei, apăsați simultan  și  timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru o listă a consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Faceți upgrade la un card de memorie flash cu capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.
Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.
Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Din panoul de control al imprimantei, încercați una sau mai multe dintre următoarele:

- Selectați **Cancel job (Anulare lucrare)** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Selectați **Scan from automatic feeder (Scanare din alimentatorul automat)** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Selectați **Scan from flatbed (Scanare de pe geamul scannerului)** pentru a continua scanarea cu scannerul imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Selectați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Selectați **Restart job (Repornire lucrare)** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca și cele din lucrarea de scanare anterioară.
- Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Introduceți un cartuș de toner care corespunde numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta **.xy** a codului care apare în panoul de control al imprimantei.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

Replace defective imaging unit [31.xy] (Înlocuiți unitatea imagistică defectă [31.xy])

Înlocuiți unitatea imagistică defectă pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni primită împreună cu articolul consumabil sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate imagistică înlocuitoare, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Din panoul de control al imprimantei, încercați una sau mai multe dintre următoarele:

- Selectați **Cancel job (Anulare lucrare)** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Selectați **Scan from automatic feeder (Scanare din alimentatorul automat)** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Selectați **Scan from flatbed (Scanare de pe geamul scannerului)** pentru a continua scanarea cu scannerul imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Selectați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Selectați **Restart job (Repornire lucrare)** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca și cele din lucrarea de scanare anterioară. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service și raportați mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Restore (Restabilire)** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Din panoul de control al imprimantei, selectați **Do not restore (Nu se restabilește)** dacă nu doriți să se restabilească nicio lucrare de imprimare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scaner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scanerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scaner dezactivat. Contact system administrator if problem persists. [840.02] (Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840.02])

Din panoul de control al imprimantei, încercați una sau mai multe dintre următoarele:

- Selectați **Continue with scanner disabled (Continuare cu scanerul dezactivat)** pentru a reveni la ecranul de început, apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Selectați **Reboot and automatically enable scanner (Se repornește și se activează automat scanerul)** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scanerul.

- Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Blocaj la scaner, scoateți toate originalele blocate din scaner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scaner.

Blocaj la scaner, scoateți toate originalele blocate din scaner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scaner.

Eroare setări port serial [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă este corect conectat cablul serial și dacă este cel corespunzător portului serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială (protocol, baud, paritate, biți de date) sunt setați corect pe imprimantă și pe computer.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Opriti imprimanta și porniți-o din nou.

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Some held jobs were not restored (Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate)

Din panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge lucrarea indicată.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Eroare standard de software de rețea [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Port USB standard dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, memoria flash poate fi defectă și poate fi necesară înlocuirea acesteia.

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 261
- „Probleme de hardware și opțiuni interne” de la pagina 263
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 266

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pasul 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pasul 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pasul 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pasul 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pasul 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pasul 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pasul 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 12 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Apăsăți butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pasul 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.

Acțiune	Da	No
Pasul 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „ Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare ” de la pagina 46. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați „ Instalarea unui port Internal Solutions Port ” de la pagina 30. b Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă ISP-ul apare în lista Opțiuni instalate. Apare ISP-ul în lista de Opțiuni instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pasul 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 46 . Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel. a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați „ Instalarea unui port Internal Solutions Port ” de la pagina 30 . b Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă în lista Opțiuni instalate apare cardul de interfață USB sau paralel. Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Opțiuni instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.
Pasul 2 Verificați dacă utilizați cablul corect și dacă acesta este conectat în siguranță la cardul de interfață USB sau paralel. Este cablul corect conectat în siguranță la cardul de interfață USB sau paralel?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Conectați cablul la cardul de interfață USB sau paralel.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: - Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. - Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. - Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. - Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. - Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 231 . b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie. a Scoateți toată hârtia blocată. b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
Activați funcția Recuperare pagini blocate. a Din ecranul de început, navigați la:  >Setări >Setări generale >Recuperare imprimare b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat . c Atingeți Remitere . Se reimprimă paginile după blocare?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

Notă: Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Deschideți folderul pentru lucrări în așteptare de pe ecranul imprimantei și verificați dacă apare lucrarea dvs. Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?	Treceți la pasul 2.	Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare” de la pagina 79.
Pasul 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l. Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări. Pentru utilizatorii de Windows - Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare). - Din dialogul Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), bifați caseta de selectare „Keep duplicate documents” (Se păstrează documentele duplicat). - Introduceți un cod PIN. Pentru utilizatorii de Macintosh Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă. Lucrarea se imprimă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare. Lucrarea se imprimă?	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
Pasul 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați „Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 77 . Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pasul 5 Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pasul 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

lucrările mari nu se assemblează

Acțiune	Da	No
Pasul 1 a Din meniul Finishing (Finisare) de la panoul de control al imprimantei, setați opțiunea Collate (Asamblare) la „(1,2,3) (1,2,3)”. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Collate (Asamblare) la valoarea „(1,2,3) (1,2,3)”. Notă: Setarea opțiunii Collate (Asamblare) la valoarea „(1,1,1) (2,2,2)” din software prevalează asupra setării din meniul Finishing (Finisare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Reduceți complexitatea lucrării de imprimare eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul lucrării. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier >Tipărire >Avansat >Tipărire ca imagine >OK >OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 a Oprii imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pasul 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „ Instalarea imprimantei ” de la pagina 46. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat . Notă: Dezactivarea Modului economic sau a Modului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pasul 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări >Setări generale >Recuperare imprimare >Protejare pagină >Dezactivat b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pasul 6 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Măriți valoarea pentru Expirare imprimare. a Din ecranul de început, navigați la:  >Setări >Setări generale >Expirări b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimiteți . c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

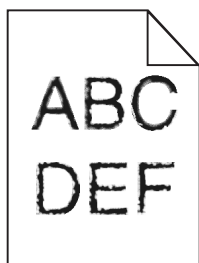

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:  >Rapoarte >Fonturi de imprimare 2 Atingeți PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript). b Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini sau imagini trunchiate

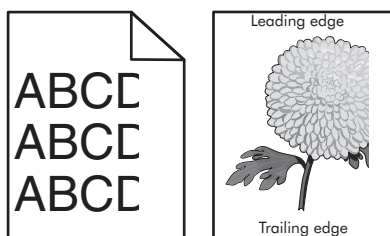

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Fundal gri pe materialele imprimate

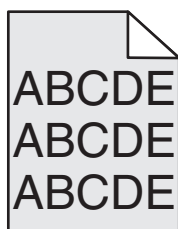

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Verificați dacă opțiunea Allow Background Removal (Se permite eliminarea fundalului) este setată la Off (Dezactivat). a Din meniul General Settings (Setări generale), setați opțiunea opțiunea Allow Background Removal (Se permite eliminarea fundalului) la On (Activat). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Reglați gradul de întunecare a tonerului la o setare mai deschisă. a Din meniul Quality (Calitate), selectați o valoare mai mică pentru a reduce densitatea tonerului. - Setarea implicită din fabrică este 4. - Dacă parametrul Print Mode (Mod imprimare) este setat la Black Only (Numai negru), setarea la valoarea 5 mărește densitatea tonerului și reduce luminozitatea la toate lucrările de imprimare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	No
Pasul 3 Reinstalați cartușul de toner. a Scoateți cartușul. b Instalați cartușul. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pasul 4 Verificați dacă este selectat fundalul alb palid. a În funcție de sistemul de operare, setați fundalul alb palid din caseta de dialog Print Properties (Proprietăți de imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

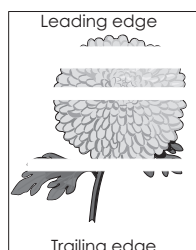

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

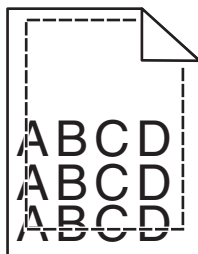

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pasul 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale

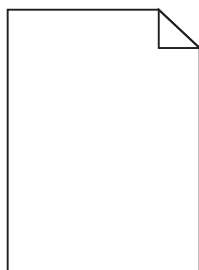

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pasul 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

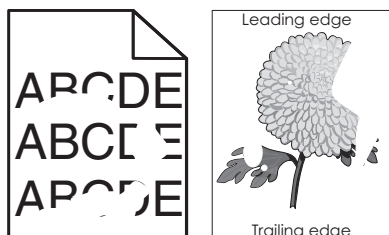

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate

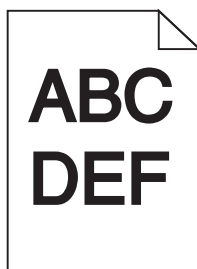

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pasul 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase

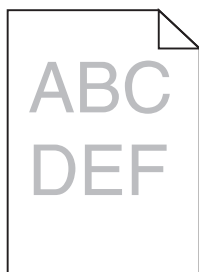

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pasul 6 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pasul 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

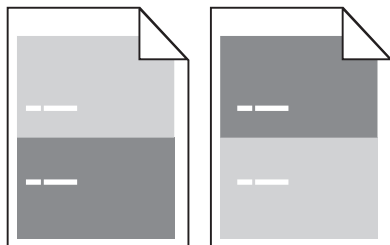


Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Măsurați distanța dintre defecte. Căutați o distanță între defecte care să fie egală cu: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defecte este egală cu una dintre cele specificate?	Treceți la pasul 2.	1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu 80 mm (3,15 in.) 2 Observați distanța, apoi contactați customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.
Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Apar în continuare defecte repetitive?	Contactați asistența pentru clienți la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

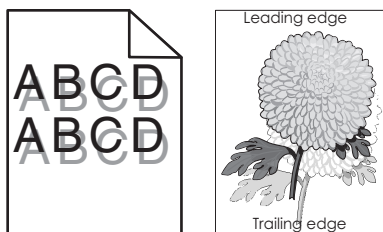


Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

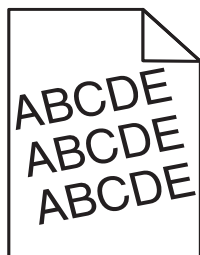



Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

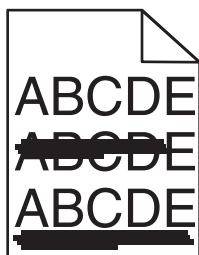

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pasul 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pasul 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

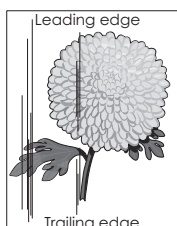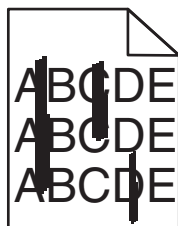

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pasul 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pasul 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

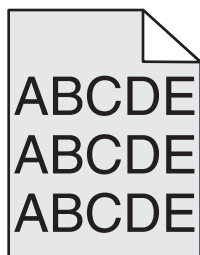

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Reinstalați unitatea imagistică. a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Tonerul se ia

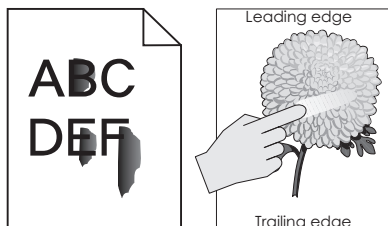

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pasul 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pasul 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

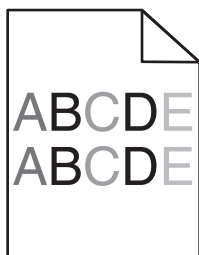

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

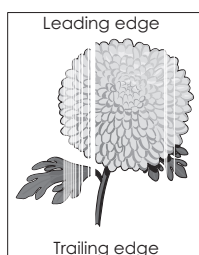

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pasul 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pasul 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de copiere

- „Copiatorul nu răspunde” de la pagina 295
- „Copii de documente sau foto parțiale” de la pagina 296
- „Calitate slabă a copierii” de la pagina 296
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 298

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există mesaje de eroare sau de stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pasul 3 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata ?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pasul 2 Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie. Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcăți tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
Pasul 3 a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Copiile se tipăresc corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Verificați dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau de stare. Apare un mesaj de eroare sau de stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați calitatea documentului original. Calitatea documentului original este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți setarea pentru rezoluția de scanare.
Pasul 3 Dacă pe materialele imprimate apar urme întunecate, curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă care nu lasă scame, îmbibată cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 218 .

Acțiune	Da	No
Pasul 4 Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării. a Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic). b Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare). c Dacă materialele imprimate rămân șterse, înlocuiți cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 5.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 275 .
Pasul 5 Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Ați încărcat corect documentul sau fotografia?	Treceți la pasul 6.	Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pasul 6 Verificați setările pentru copiere. Din ecranul Copy (Copiere), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează. Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează.
Pasul 7 Verificați dacă pe materialul imprimat apar urme. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Copy (Copiere) > Sharpness (Claritate) > selectați o setare mai joasă Notă: Asigurați-vă că nu este selectată nicio redimensionare. b Retrimiteți lucrarea de copiere. Pe materialele imprimate apar urme?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pasul 8 Verificați dacă pe materialele imprimate lipsește text sau textul este șters. a Din ecranul Copy (Copiere), modificați următoarele setări: • Sharpness (Claritate) - Măriți setarea de claritate. • Contrast - Măriți setarea de contrast. b Retrimiteți lucrarea de copiere. Pe materialele imprimate lipsește text sau textul este șters?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pasul 9 Verificați dacă documentul rezultat este decolorat sau supraexpus. a Din ecranul Copy (Copiere), modificați următoarele setări: • Background Removal (Eliminare fundal) - Reduceți setarea actuală. • Darkness (Întunecare) - Măriți setarea actuală. b Retrimiteți lucrarea de copiere. Paginile documentului sunt decolorate sau supraexpuse?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor de fax

- „Identificatorul de apelant nu este afișat” de la pagina 299
- „Nu se poate trimite sau primi un fax” de la pagina 299
- „Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” de la pagina 302
- „Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” de la pagina 302
- „Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” de la pagina 303
- „Faxurile primite au o calitate redusă” de la pagina 304

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant. Note: • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. Apare identificatorul apelantului?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pasul 3 Verificați alimentarea. Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Gata. Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .
Pasul 4 Verificați conexiunile imprimantei. Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure: • Telefon • Căști • Robot telefonic Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 5 a Verificați priza de perete a telefonului. 1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pasul 6 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective. • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?	Treceți la pasul 7.	Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 7 Verificați dacă se aude tonul. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 8.	• Încercați să apăsați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
Pasul 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 9.
Pasul 9 a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 10.
Pasul 10 a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 11.
Pasul 11 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul pagină cu pagină. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți.

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul. Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus. Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați tava sau alimentatorul. Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. b Faceți clic pe Setări >Setări fax >Configurare fax analogic. c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă. d Faceți clic pe Remitere. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de început, navigați la:  >Setări >Setări generale >Executare configurare inițială >Da >Remitere b Opiți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei. c Selectați o limbă, apoi atingeți . d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul. e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul. f Selectați Fax și Poșta electronică, apoi atingeți Următorul. Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să: a Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original. b Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil. c Retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic. c Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy] , înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

- „Nu se poate scana de la un computer” de la pagina 305
- „Scanări de documente sau foto parțiale” de la pagina 305
- „Calitatea imaginilor scanate slab” de la pagina 305
- „Lucrarea de scanare nu a reușit” de la pagina 306

- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 307
- „Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” de la pagina 307
- „Scannerul nu răspunde” de la pagina 308

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări. Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?	Contactați asistența pentru clienți .	Strângeți conexiunile cablurilor.

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Verificați dacă apare un mesaj de eroare pe ecran. Pe ecranul imprimantei apare un mesaj de eroare?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați calitatea documentului original. Calitatea documentului original este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.

Acțiune	Da	No
Pasul 3 Curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă curată, fără scame, umezită cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 218.
Pasul 4 Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Ați încărcat corect documentul sau fotografia?	Treceți la pasul 5.	Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pasul 5 Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării. - Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic). - Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare). - Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 6.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 275.
Pasul 6 Verificați setările pentru scanare. Din ecranul Scan (Scanare), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează. Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează.
Pasul 7 Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare. Rezoluția mărită a generat materiale de o mai bună calitate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrarea de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	No
Pasul 1 Verificați conexiunile prin cablu. Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul Ethernet sau USB. Cablurile sunt conectate în siguranță?	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.

Acțiune	Da	No
Pasul 2 Verificați dacă numele de fișier este deja utilizat. Numele de fișier este deja utilizat?	Schimbați numele de fișier.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Verificați dacă documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați este deschisă într-o altă aplicație sau este folosită de un alt utilizator. Fișierul pe care doriți să îl scanați este deschis de o altă aplicație sau de un alt utilizator?	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
Pasul 4 Verificați dacă în setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) , fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent) . În setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) , fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent) ?	Contactați asistența pentru clienți .	În setările de configurație ale destinației, bifați caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) sau Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent) .

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Scanerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pasul 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pasul 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pasul 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
Pasul 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pasul 7 Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Imprimanta și scanerul funcționează?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări >Aplic. >Admin. aplicații >fila Sistem >Jurnal . c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere . Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pasul 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsăți Enter . S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pasul 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pasul 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pasul 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pasul 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Când contactați serviciul de asistență pentru clienți, va trebui să puteți descrie problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și pașii de depanare pe care i-ați efectuat deja, încercând să găsiți o soluție.

Trebuie să cunoașteți tipul de model și numărul de serie ale imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta din partea din spate a imprimantei. Numărul de serie este menționat și în pagina de setări meniuri.

Lexmark vă oferă diverse modalități pentru a vă ajuta să rezolvați problemele de imprimare. Vizitați site-ul Web Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

Bibliotecă tehnică	Puteți răsfoi biblioteca de manuale, documentație de asistență, drivere și alte elemente descărcabile, pentru a vă ajuta să rezolvați problemele frecvent întâlnite.
E-mail (Poștă electronică)	Puteți trimite un mesaj de poștă electronică echipei Lexmark, în care să descrieți problema întâmpinată. Un reprezentant de service vă va răspunde și vă va furniza informații pentru soluționarea problemei.
Chat în direct	Puteți discuta pe chat direct cu un reprezentant de service. Acesta poate colabora cu dvs. pentru a remedia problema imprimantei sau vă poate oferi asistență prin Service asistat, caz în care reprezentantul de service se poate conecta de la distanță prin internet la computerul dvs. pentru a remedia probleme, a instala actualizări sau a efectua alte activități care vă vor ajuta să utilizați cu succes produsul Lexmark.

Este disponibilă și asistență telefonică. În S.U.A. sau în Canada, sunați la 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark XM1145

Tip echipament:

7015

Modele:

679

Notă referitoare la ediție

Septembrie 2014

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, desenul Lexmark cu aspect de diamant și MarkVision sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări.

PrintCryption este o marcă comercială a Lexmark International, Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și de funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Imprimare pe 1 față: 56; Față-verso: 54
Scanarea	55
Copierea	56
Pregătit	---

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică



Acest simbol identifică părțile sensibile la electricitatea statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge mai întâi cadrul de metal al imprimantei.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a respecta cerințele DHHS 21, capitolul I, subcapitolul J din CFR pentru produse laser din Clasa I (1), iar în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din Clasa IIIb (3b) care este un laser de 7 miliwați cu arsenat de galiu și care operează pe lungimea de undă 655-675 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizare laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa účom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Imprimare pe 1 față: 600; Față-verso: 420
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	620
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	30
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	14
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	3,5
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,4
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele cu marcajul CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE și 2009/125/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și în legătură cu proiectarea ecologică a produselor legate de energie.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA; o declarație de conformitate față de cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la Reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Pentru alte informații privind conformitatea, consultați tabelul de la sfârșitul secțiunii Notificări.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir.

Notificare cu privire la componentele modulare

Modelele echipate pentru rețele fără fir conțin următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark LEX-M01-005 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Notă pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, 2009/125/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, echipamentele radio și ale terminalelor de telecomunicații, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Produsele echipate cu opțiunea LAN wireless de 2,4 GHz sunt în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, 2009/125/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, echipamentele radio și ale terminalelor de telecomunicații, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Operarea este permisă în UE și în țările EFTA, dar numai pentru utilizarea în interior.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat.

Acest produs se poate utiliza în țările indicate în tabelul de mai jos.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 254
[x]-page jam, clear standard bin
(Blocaj pagina [x], goliți
recipientul standard).
[20y.xx] 238
[x]-page jam, open front door
(Blocaj pagina [x], deschideți ușa
din față). [20y.xx] 234
[x]-page jam, open rear door
(Blocaj pagina [x], deschideți ușa
din spate). [20y.xx] 237

Simboluri

"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de sistem. 247

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 255
accesarea serverului EWS 18
acoperire
 opțiuni de copiere 93
Adaptor RJ-11 113
adaptor VoIP 111
adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 46
ADF
 copiere utilizând 82
adresa IP a computerului
 găsire 18
adresa IP, imprimantă
 găsire 18
adresă FTP
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 129
 Opțiuni FTP 132
adresă IP imprimantă
 găsire 18

afișare, panou de control al
imprimantei
 reglarea luminozității 211
afișarea pictogramelor pe
ecranul de început 19
alimentator multifuncțional
 încărcare 57
antet
 introducere 90
anularea legării tăvilor 62, 63
anularea unei operații de tipărire
 de la computer 81
 din panoul de control al
 imprimantei 81
anularea unui e-mail 100
apar dungi 294
apar goluri 294
apar goluri verticale 294
aplicații
 ecran de început 20
 înțelegere 19
aplicațiile ecranului de început
 căutarea informațiilor 20
 configurare 20
ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început 19
asistența pentru clienți
 contactare 311
așezarea de coli de separare
între copii 88
atașarea cablurilor 45
avertizări prin poșta electronică
 blocaj de hârtie 228
 configurare 228
 niveluri insuficiente ale
 consumabilelor 228

B

Blocaj la pagina [x], deschideți
capacul superior al
alimentatorului automat.
28y.xx 243
Blocaj la scanner, scoateți toate
originalele blocate din scanner
[2yy.xx] 259
Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
[24y.xx] 241

Blocaj pag. [x], goliți
alimentatorul manual.
[25y.xx] 241
Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.
golire duplex. [23y.xx] 239
blocaje
 accesare 232
 evitare 231
 înțelegerea mesajelor 232
blocaje de hârtie
 evitare 231
blocaje hârtie, eliminare
 în alimentatorul manual 241
 în capacul sup. al aliment.
 auto. 243
 în recip. standard 238
 în tava [x] 241
 în zona duplex 239
 în zona ușii din față 234
 în zona ușii din spate 237
blocaje, eliminare
 în alimentatorul manual 241
 în capacul sup. al aliment.
 auto. 243
 în recip. standard 238
 în tava [x] 241
 în zona duplex 239
 în zona ușii din față 234
 în zona ușii din spate 237
blocarea faxurilor
nesolicitate 123
butoane de pe ecranul de
început
 înțelegere 15
butoane, touch screen
 utilizare 16
butoanele oprire sau revocare
 panou de control al
 imprimantei 14
buton înapoi
 panou de control al
 imprimantei 14
buton pagină de pornire
 panou de control al
 imprimantei 14
buton repaus
 panou de control al
 imprimantei 14

butonul submit (remitere)
panou de control al
imprimantei 14

C

cabluri
Ethernet 45
USB 45
calitate copiere
reglare 87
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 293
caracterele au margini
zimțate 275
densitate de tipărire
neuniformă 294
dungi albe pe o pagină 294
echipamentul imprimă pagini
complet negre 283
fundal gri pe materialele
imprimare 278
linii verticale întrerupte 291
materialele tipărite sunt prea
întunecate 285
materialele tipărite sunt prea
luminoase 286
pagini goale 282
pagini sau imagini
trunchiate 276
pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 293
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 288
pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 279
pe materialele imprimate apar
imagini comprimate 277
pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 288
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 290
pulbere de toner sau fundal
întunecat 292
tipărire neregulată 284
tipărire oblică 289
tonerul se ia 293
calitatea imprimării
curățarea geamului
scanerului 218
Card de interfață USB/paralel
rezolvarea problemelor 266

cartelă de memorie 25
instalare 27
cartelă firmware 25
cartelă opțională
instalare 29
carton
încărcare, alimentator
multifuncțional 57
sfaturi 73
Cartuș aproape consumat
[88.xy] 244
Cartuș consumat [88.xy] 244
cartuș de toner
comandă 220
înlocuire 222
cartușe de toner
reciclare 212
Change [paper source] to [paper
type] [paper size] load
[orientation] (Schimbați [sursă
hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune
hârtie] încărcată [orientare]) 245
Close front door (Închideți ușa
frontală) 246
colaționare
opțiuni de copiere 92
colaționarea copiilor 88
coli de separare
opțiuni de copiere 94
coli transparente
copiere pe 83
încărcare, alimentator
multifuncțional 57
sfaturi 72
Comanda mea
despre 22
comandarea consumabilelor
cartuș de toner 220
comandă
kit de întreținere 221
unitate imagistică 220
comenzi rapide pentru poșta
electronică, creare de
utilizare server EWS 96
comenzi rapide, creare
adresă FTP 129
destinație fax 121
destinație FTP 128
e-mail 96
ecran e-mail 97

componente
utilizare produse Lexmark
originale 220
verificare, de la panoul de
control al imprimantei 219
verificare, utilizând serverul
Embedded Web Server 219
verificarea stării 219
conectarea imprimantei la un
serviciu de sonerie distinctă 117
conectarea la rețeaua fără fir
utilizare expert configurare
wireless 48
utilizare server EWS 50
utilizarea metodei Configurare
cu apăsare pe buton 49
utilizarea metodei PIN (Număr
personal de identificare) 49
Config. schimbată, unele lucrări
în așteptare nu au fost
restaurate [57] 246
configurare
notificări consumabile, cartuș
toner 229
notificări consumabile, kit de
întreținere 229
notificări consumabile, unitate
imagistică 229
configurare Ethernet
pregătirea pentru 47
configurare fax
conexiune DSL 110
conexiune linie telefonică
standard 106
conexiune VoIP 111
în funcție de țară sau
regiune 113
serviciu de telefonie
digitală 112
VoIP 111
configurare funcții pentru fax și
e-mail 303
configurare inițială fax 105
utilizare server EWS 105
configurare pagină de însoțire
opțiuni de copiere 94
configurare rețea fără fir
utilizare server EWS 50
configurarea avertizărilor prin e-
mail 228
configurarea imprimării prin
cablu serial 51

configurarea notificărilor de aprovizionare 229
configurarea setărilor portului 50
configurațiile de imprimantă 11
conservare consumabile 208
consultarea ecranului virtual
 utilizare server EWS 228
consumabile, comandare
 cartuș de toner 220
 kit de întreținere 221
 rolă de separare unitate ADF 221
 unitate imagistică 220
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 311
conținut
 setări de e-mail 101
copiere
 adăugarea unui mesaj filigranat 90
 ajustarea calității 87
 anularea unei operații de copiere 91
 așezarea de coli de separare între copii 88
 colaționarea copiilor 88
 copiere rapidă 82
 diferite dimensiuni de hârtie 85
 fotografii 83
 introducerea antetului sau subsolului faxului 90
 la o altă dimensiune 84
 mai multe pagini pe o foaie 89
 mărire 87
 pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 86
 pe folii transparente 83
 pe hârtie cu antet 84
 reducere 87
 selectarea unei tăvi 85
 utilizare ADF 82
 utilizarea geamului scannerului 83
Copiere carte de identitate
 configurare 21
copiere, depanare
 calitate slabă copiere 296
 calitatea imaginilor scanate slab 305
 copiatorul nu răspunde 295
 copii de documente sau foto parțiale 296

 unitatea de scanare nu se închide 298, 307
copierea mai multor pagini pe o coală 89
copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 86
copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 85
copierea pe folii transparente 83
copierea pe hârtie cu antet 84
creare broșură
 opțiuni de copiere 94
crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 utilizare server EWS 128
crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 utilizare server EWS 121
crearea unui nume personalizat tip hârtie 63
criptarea hard diskului imprimantei 215
curățare
 exteriorul imprimantei 217
 geam scanner 218
curățarea discului 214
curățarea hard diskului imprimantei 214
curățarea imprimantei 217
Custom Type (Tip personalizat) [x]
 crearea unui nume personalizat 63
 schimbare tip hârtie 64

D

dată și oră, fax
 setare 118
date confidențiale
 informații despre securizare 216
declarație de volatilitate 213
densitate de tipărire neuniformă 294
depanare afișaj
 afișajul imprimantei este gol 263
depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 267
depanare copiere
 calitate slabă copiere 296
 calitatea imaginilor scanate slab 305
 copiatorul nu răspunde 295
 copii de documente sau foto parțiale 296
 unitatea de scanare nu se închide 298, 307
depanare fax
 faxurile primite au o calitate redusă 304
 identificatorul de apelant nu este afișat 299
 nu se poate trimite sau primi un fax 299
 se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 302
 se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 302
depanare pentru calitatea tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 293
 caracterele au margini zimțate 275
 densitate de tipărire neuniformă 294
 dungi albe 294
 echipamentul imprimă pagini complet negre 283
 fundal gri pe materialele imprimate 278
 linii verticale întrerupte 291
 materialele tipărite sunt prea întunecate 285
 materialele tipărite sunt prea luminoase 286
 pagini goale 282
 pagini sau imagini trunchiate 276
 pe materialele imprimate apar acumulări de toner 293
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 288
 pe materialele imprimate apar goluri orizontale 279
 pe materialele imprimate apar imagini comprimate 277
 pe materialele imprimate apar imagini umbrite 288
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 290

- pulbere de toner sau fundal
întunecat 292
 - tipărire neregulată 284
 - tipărire oblică 289
 - tonerul se ia 293
 - depanare scanare
 - lucrarea de scanare nu a
reușit 306
 - nu se poate scana de la un
computer 305
 - scanarea durează prea mult
sau îngheață computerul 307
 - scanări de documente sau foto
parțiale 305
 - unitatea de scanare nu se
închide 298, 307
 - depanare tipărire
 - apar întreruperi neprevăzute
între pagini 275
 - eroare de citire a unității
flash 269
 - fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 271
 - hârtia se blochează
frecvent 266
 - încetare hârtie 281
 - legarea tăvilor nu
funcționează 274
 - lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 273
 - lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 270
 - lucrările în așteptare nu sunt
imprimare 268
 - lucrările mari nu se
asamblează 271
 - marginile incorecte pe
materialele imprimate 280
 - operațiile sunt executate din
tava incorectă 270
 - paginile blocate nu sunt
reimprimare 267
 - tipărire incorectă a
caracterelor 270
 - tipărirea nu se efectuează 272
 - depanare, afișaj
 - afișajul imprimantei este
gol 263
 - depanare, alimentare cu hârtie
 - mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 267
 - depanare, fax
 - faxurile primite au o calitate
redușă 304
 - identificatorul de apelant nu
este afișat 299
 - nu se poate trimite sau primi un
fax 299
 - se pot primi, dar nu se pot
trimite faxuri 302
 - se pot trimite, dar nu se pot
primi faxuri 302
 - depanare, tipărire
 - imprimarea se face la viteză
redușă 272
 - depozitare
 - hârtie 74
 - piese de schimb 221
 - despre ecranul de început 15
 - destinatar(i)
 - opțiuni e-mail 100
 - dezafectarea hard diskului
 - imprimantei 213
 - diferite dimensiuni de hârtie,
copierea pe 85
 - Dimens. hârtie incorectă, desch.
[sursă hârtie] [34] 248
 - dimensiune hârtie
 - setare 52
 - Dimensiune hârtie universală
 - setare 52
 - dimensiune original
 - opțiuni e-mail 101
 - opțiuni scanare 132
 - dimensiune universală hârtie
 - setare 52
 - dimensiuni de hârtie
 - acceptate 69
 - dimensiuni hârtie
 - acceptate 69
 - Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.
cu acest disp. 246
 - dispozitiv mobil
 - tipărire din 78
 - documente, tipărire
 - de pe Macintosh 75
 - din Windows 75
 - driver de imprimare
 - opțiuni hardware, adăugare 46
 - DSL (Digital Subscriber Line -
linie digitală de abonat)
 - configurare fax 110
 - duplex 86
 - duplex complex
 - opțiuni de copiere 93
- ## E
- e-mail
 - anulare 100
 - e-mail, trimitere
 - utilizarea agendei 99
 - utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă 98
 - echipamentul imprimă pagini
goale 282
 - economia de hârtie 89
 - economisire hârtie
 - opțiuni de copiere 94
 - ecran copiere
 - opțiuni 91, 92, 93
 - sursă conținut 92
 - tip conținut 92
 - ecran de început
 - afișarea pictogramelor 19
 - ascunderea pictogramelor 19
 - butoane, înțelegerea lor 15
 - particularizare 19
 - ecran e-mail
 - opțiuni 100, 102
 - ecran scanner
 - sursă conținut 133
 - tip conținut 133
 - ecran virtual
 - consultare, utilizând serverul
Embedded Web Server 228
 - Embedded Web Server -
securitate: Ghidul
administratorului
 - unde se găsește 228
 - Eroare la citirea hub-ului USB.
 - Îndepărtați hub-ul. 247
 - Eroare setări port serial [x]
[54] 259
 - Eroare software rețea [x]
[54] 253
 - Eroare standard de software de
rețea [54] 259
 - Error reading USB drive (Eroare
la citirea unității USB). Scoateți
dispozitivul USB. 247
 - etichete de hârtie
 - încărcare, alimentator
multifuncțional 57

etichete, hârtie
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 73
 evitarea blocajelor 74
 evitarea blocajelor de hârtie 231
 examinare scanare
 opțiuni fax 126
 Examinare scanare
 opțiuni scanare 134
 exemplare
 opțiuni de copiere 92
 expedierea imprimantei 227
 expert configurare wireless
 utilizare 48
 exportul unei configurații
 utilizare server EWS 24
 exteriorul imprimantei
 curățare 217

F

fax
 trimitere utilizând panoul de
 control al imprimantei 118
 trimiterea la o oră
 programată 120
 fețe (duplex)
 opțiuni de copiere 92
 filtru de linie 110
 Filtru DSL 110
 Formulare și preferințe
 configurare 20
 fotografii
 copiere 83
 funcția de poștă electronică
 configurare 96
 funcții pentru fax și e-mail
 configurare 303
 funcțiile pentru fax și e-mail nu
 sunt configurate 303

G

găsirea adresei IP a
 imprimantei 18
 găsirea informațiilor
 suplimentare despre
 imprimantă 9
 geam scanner
 copiere utilizând 83
 curățare 218
 Ghid pentru lucrul în rețea
 unde se găsește 228

Ghidul administratorului pentru
 Embedded Web Server
 unde se găsește 216
 golirea memoriei hard
 diskului 214
 golirea memoriei nevolatile 214
 golirea memoriei volatile 213
 greutate hârtie
 acceptat de imprimantă 71

H

hard disk de imprimantă
 criptare 215
 dezafectare 213
 eliminare 40
 instalare 38
 ștergere 214
 hârtie
 caracteristici 65
 depozitare 74
 diferite dimensiuni, copierea
 pe 85
 formulare pretipărite 66
 hârtie cu antet 66
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 57
 neacceptată 67
 reciclat 67
 salvare 89
 selectare 66
 Setare dimensiune
 universală 52
 utilizarea hârtiei reciclate 208
 hârtie cu antet
 copiere pe 84
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 57
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 72
 hârtie reciclată
 utilizare 67, 208
 header/footer (antet/subsol)
 opțiuni de copiere 94
 Hub USB neacceptat,
 eliminați 247

I

imagini complexe
 opțiuni de copiere 94
 opțiuni e-mail 103
 opțiuni fax 126

opțiuni scanare 134
 importul unei configurații
 utilizare server EWS 24
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 309
 imprimantă 46
 alegerea unui loc 10
 complet configurat 11
 expediere 227
 model de bază 11
 mutare 10, 226
 spații libere minime 10
 imprimantă, mesaje
 "La format" neconfigurat pentru
 serverul de fax. Contactați
 administratorul de
 sistem. 247
 [tip consumabil] non-Lexmark,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 254
 [x]-page jam, clear standard bin
 (Blocaj pagina [x], goliți
 recipientul standard).
 [20y.xx] 238
 [x]-page jam, open front door
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din față). [20y.xx] 234
 [x]-page jam, open rear door
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din spate). [20y.xx] 237
 A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 255
 Blocaj la pagina [x], deschideți
 capacul superior al
 alimentatorului automat.
 28y.xx 243
 Blocaj la scanner, scoateți toate
 originalele blocate din scanner
 [2yy.xx] 259
 Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
 [24y.xx] 241
 Blocaj pag. [x], goliți
 alimentatorul manual.
 [25y.xx] 241
 Cartuș aproape consumat
 [88.xy] 244
 Cartuș consumat [88.xy] 244
 Change [paper source] to
 [paper type] [paper size] load
 [orientation] (Schimbați [sursă

- hârtie] cu [tip hârtie]
[dimensiune hârtie] încărcată
[orientare]) 245
- Close front door (Închideți ușa
frontală) 246
- Config. schimbată, unele lucrări
în așteptare nu au fost
restaurate [57] 246
- Dimens. hârtie incorectă,
desch. [sursă hârtie] [34] 248
- Discul tb. să fie formatat pt.
utiliz. cu acest disp. 246
- Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 247
- Eroare setări port serial [x]
[54] 259
- Eroare software rețea [x]
[54] 253
- Eroare standard de software de
rețea [54] 259
- Error reading USB drive
(Eroare la citirea unității USB).
Scoateți dispozitivul
USB. 247
- Hub USB neacceptat,
eliminați 247
- Închideți capacul scannerului și
încărcați originalele dacă
reporniți lucrarea [2yy.xx] 245
- Înlocuiți cartușul neacceptat
[32.xy] 258
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini
estimate rămase [88.xy] 256
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă
[42.xy] 256
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0
pagini estimate rămase
[80.xy] 257
- Înlocuiți originalele blocate
dacă reporniți lucrarea. 257
- Înlocuiți toate originalele dacă
reporniți lucrarea. 256
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
estimate rămase [84.xy] 257
- Înlocuiți unitatea de imagine
defectă [31.xy] 257
- Înlocuiți unitatea de imagine
neacceptată [32.xy] 258
- Kit întreținere aproape
consumat [80.xy] 252
- Kit întreținere consumat
[80.xy] 252
- Kit întreținere foarte redus, [x]
pagini estimate rămase
[80.xy] 253
- Load [paper source] with
[custom string] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [șir personalizat]
[orientare hârtie]) 251
- Load [paper source] with
[custom type name] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [nume tip
personalizat] [orientare
hârtie]) 251
- Load [paper source] with [paper
size] [paper orientation]
(Încărcați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie] [orientare
hârtie]) 252
- Load [paper source] with [paper
type] [paper size] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [tip hârtie]
[dimensiune hârtie] [orientare
hârtie]) 252
- Load manual feeder with
[custom string] [paper
orientation] (Încărcați
alimentatorul manual cu [șir
personalizat] [orientare
hârtie]) 250
- Load manual feeder with
[custom type name] [paper
orientation] (Încărcați
alimentatorul manual cu
[nume tip personalizat]
[orientare hârtie]) 250
- Load manual feeder with [paper
size] [paper orientation]
(Încărcați alimentatorul
manual cu [dimensiune hârtie]
[orientare hârtie]) 250
- Load manual feeder with [paper
type] [paper size] [paper
orientation] (Încărcați
alimentatorul manual cu [tip
hârtie] [dimensiune hârtie]
[orientare hârtie]) 251
- Memorie de fax plină 247
- Memorie flash deficitară
[51] 246
- Memorie flash neformatată
[53] 260
- Memorie insuf. pt. a accepta
Salvare resursă [35] 249
- Memorie insuf. pt. a colaționa
operația [37] 249
- Memorie insuf. pt. operația
Defragmentare memorie flash
[37] 249
- Memorie insuf., s-au șters
lucrări în așteptare [37] 249
- Memorie insuf., unele lucrări în
așteptare nu vor fi restab.
[37] 249
- Memorie plină [38] 253
- Memorie plină, imposibil de
imprimat faxuri 253
- Memorie plină, imposibil de
trimis faxuri 253
- Nicio linie telefonică analogică
nu este conectată la modem,
faxul este dezactivat. 254
- Nivel cartuș foarte redus, [x]
pagini estimate rămase
[88.xy] 244
- Nivel unitate imag. foarte redus,
[x] pagini estimate rămase
[84.xy] 248
- Numărul stației de fax nu este
configurat. Contactați
administratorul de
sistem. 248
- Numele stației de fax nu este
configurat. Contactați
administratorul de
sistem. 247
- Pag. complexă, unele date
poate nu s-au imprimat
[39] 246
- Partiție de fax neoperativă.
Contactați administratorul de
sistem. 247
- Port USB standard dezactivat
[56] 260
- Prea multe opțiuni flash
instalate [58] 260
- Prea multe tăvi atașate
[58] 260
- Reinstalați cartușul lipsă sau
care nu răspunde [31.xy] 255

- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 255
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 255
- Restaurați lucrările păstrate? 258
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 258
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 258
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 258
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 245
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 245
- Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] încărcată [orientare hârtie] 244
- Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 259, 261
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 254
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 260
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 259
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 248
- Unit. imag. consumată [84.xy] 248
- imprimare prin cablu serial configurare 51
- imprimarea de pe o unitate flash 76
- imprimarea de pe un dispozitiv mobil 78
- imprimarea se face la viteză redusă 272
- imprimarea unei liste de directoare 81
- imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 81
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 51
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 51
- imprimarea unui document 75
- informații de configurare rețea wireless 47
- informații despre imprimantă unde se găsește 9
- informații despre siguranță 7, 8
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 99
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 102
- opțiuni fax 126
- opțiuni scanare 134
- instalare imprimantă 46
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 41
- instalarea tăvii de 250 de coli 42
- instalarea tăvii de 550 de coli 42
- Instalarea unei cartele opționale 29
- instalarea unui hard disk pentru imprimantă 38
- instalarea unui port Internal Solutions Port 30
- introducerea antetului sau subsolului faxului 90
- Î**
- încărcare
- alimentator multifuncțional 57
- tăvi 52
- încărcarea tăvii opționale 52
- încărcarea tăvii standard 52
- Închideți capacul scannerului și încărcăți originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 245
- îndepărtarea hard diskului imprimantei 40
- înlocuire
- cartuș de toner 222
- unitate imagistică 223
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 258
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 256
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 256
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 257
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 257
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 256
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 257
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 257
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 258
- întunecare
- opțiuni de copiere 92
- opțiuni e-mail 101
- opțiuni fax 126
- opțiuni scanare 132
- J**
- jurnal fax
- vizualizare 123
- jurnal trimiteră
- opțiuni e-mail 102
- opțiuni fax 126
- opțiuni scanare 134
- K**
- kit de întreținere
- comandă 221
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 252
- Kit întreținere consumat [80.xy] 252
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 253
- L**
- legarea tăvilor 62, 63
- listă de directoare
- tipărire 81
- listă de eșantioane de fonturi
- tipărire 81
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă

hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 251
 Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 251
 Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 252
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 252
 Load manual feeder with [custom string] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 250
 Load manual feeder with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 250
 Load manual feeder with [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 250
 Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 251
 lucrare particularizată
 opțiuni de copiere 94
 opțiuni e-mail 102
 opțiuni fax 126
 opțiuni scanare 134
 lucrări de imprimare
 confidențiale 78
 imprimare din Windows 79
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 79
 luminozitate toner
 reglare 76

M

mărirea unei copii 87
 memoria nevolatilă 213
 golire 214
 memoria volatilă 213
 golire 213
 memorie
 tipuri instalate la
 imprimantă 213
 Memorie de fax plină 247
 memorie din hard diskul
 imprimantei
 golire 214
 Memorie flash deficitară
 [51] 246
 Memorie flash neformatată
 [53] 260
 Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 249
 Memorie insuf. pt. a colaționa
 operația [37] 249
 Memorie insuf. pt. operația
 Defragmentare memorie flash
 [37] 249
 Memorie insuf., s-au șters lucrări
 în așteptare [37] 249
 Memorie insuf., unele lucrări în
 așteptare nu vor fi restab.
 [37] 249
 Memorie plină [38] 253
 Memorie plină, imposibil de
 imprimat faxuri 253
 Memorie plină, imposibil de
 trimis faxuri 253
 Meniu Ștergere fișiere de date
 temporare 157
 Meniul Active NIC (NIC
 activ) 147
 Meniul AppleTalk 151
 Meniul Asistență 207
 Meniul Calitate 199
 Meniul Configurare MP 139
 meniul Configurare SMTP 154
 Meniul Copy Settings (Setări
 copiere) 168
 Meniul Dimensiune/Tip
 hârtie 136
 Meniul Dimensiuni particularizate
 de scanare 144
 Meniul Diverse 156

Meniul Finishing
 (Finalizare) 197
 meniul Greutate hârtie 141
 Meniul HTML 206
 Meniul Image (Imagine) 207
 meniul Imprimare
 confidențială 156
 Meniul IPv6 150
 meniul Job Accounting (Evidență
 lucrări) 199
 meniul Mod fax (Configurare fax
 analog) 171
 meniul Network [x] (Rețea
 [x]) 147
 Meniul Network Card (Placă de
 rețea) 148
 Meniul Nume particularizate 144
 meniul Paper Loading (Încărcare
 hârtie) 143
 Meniul PCL Emul (Simulare
 PCL) 203
 Meniul PDF 202
 meniul PostScript 202
 meniul Rapoarte 145
 meniul Rapoarte rețea 148
 Meniul Security Audit Log (Jurnal
 audituri de securitate) 158
 meniul Set Date and Time
 (Setare dată și oră) 158
 Meniul Setări generale 160
 Meniul Setări pentru FTP 185
 meniul Setări pentru OCR 195
 Meniul Setări pentru poșta
 electronică 180
 Meniul Settings (Setări) 196
 Meniul Standard Network (Rețea
 standard) 147
 Meniul Substitute Size
 (Dimensiune înlocuitoare) 139
 Meniul Sursă prestabilă 136
 Meniul TCP/IP 149
 Meniul Textură hârtie 140
 Meniul Tipuri particularizate 144
 meniul Unitate flash 190
 Meniul Universal Setup
 (Configurare universală) 145
 meniul USB standard 152
 Meniul Utilities (Utilități) 201
 Meniul Wireless 151
 Meniul XPS 202
 meniuri
 Ajutor 207

AppleTalk 151
Calitate 199
Configure MP (Configurare MP) 139
Copy Settings (Setări copiere) 168
Dimensiune/Tip hârtie 136
Dimensiuni de scanare particularizate 144
Diverse 156
Evidență lucrări 199
Fără fir 151
Finisare 197
Greutate hârtie 141
HTML 206
Imagine 207
Imprimare confidențială 156
IPv6 150
listă de 135
meniul Configurare SMTP 154
Mod fax (Configurare fax analog) 171
Network [x] (Rețea [x]) 147
Network Card (Placă de rețea) 148
NIC activ 147
Nume particularizate 144
Paper Loading (Încărcare hârtie) 143
Paper Texture (Textură hârtie) 140
PCL Emul (Simulare PCL) 203
PDF 202
PostScript 202
Rapoarte 145
Rapoarte rețea 148
Rețea standard 147
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 158
Setare dată și oră 158
Setări 196
Setări FTP 185
Setări generale 160
Setări OCR 195
Setări poștă electronică 180
Standard USB (USB standard) 152
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 139
Sursă prestabilită 136
Ștergere fișiere de date temporare 157

TCP/IP 149
Tipuri personalizate 144
Unitate flash 190
Universal Setup (Configurație universală) 145
Utilitare 201
XPS 202
mesaj
 opțiuni e-mail 100
mesaje cu privire la hârtie
 Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt. golire duplex. [23y.xx] 239
metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 utilizare 49
metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 utilizare 49
micșorarea unei copii 87
modul Hibernare
 utilizare 210
mufă adaptoare 113
mutarea imprimantei 10, 226

N

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 254
Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 244
Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 248
niveluri de poluare fonică 314
note 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
note FCC 319
note privitoare la emisii 314, 317, 319, 320
note referitoare la telecomunicații 318
notificări aprovizionare configurare 229
numărul de pagini rămase estimare 219
Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 248
nume de tip particularizat atribuire 63

nume fax, setare 117
nume fișier
 opțiuni scanare 132
nume particularizat configurare 64
Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 247
numere fax, setare 117

O

operație de copiere, anulare
 utilizare ADF 91
 utilizarea geamului scannerului 91
operație de tipărire
 revocare, de la computer 81
operații confidențiale
 modificare setări de tipărire 80
operații păstrate 78
 imprimare din Windows 79
 imprimarea de pe un computer Macintosh 79
opțiuni
 carduri de memorie 25
 carduri firmware 25
 cartelă de memorie 27
 hard disk imprimantă, demontare 40
 hard disk imprimantă, instalare 38
 Internal Solutions Port, instalare 30
 tavă de 250 de coli, instalare 42
 tavă de 550 de coli, instalare 42
opțiuni de copiere
 acoperire 93
 colaționare 92
 coli de separare 94
 configurare pagină de însoțire 94
 creare broșură 94
 duplex complex 93
 economisire hârtie 94
 exemplare 92
 fețe (duplex) 92
 header/footer (antet/subsol) 94
 imagini complexe 94
 întunecare 92
 lucrare particularizată 94

Reglare poziționare ADF 95
Salvare drept comandă rapidă 93
opțiuni e-mail
 destinatar(i) 100
 dimensiune original 101
 imagini complexe 103
 inițializare pagină 102
 întunecare 101
 jurnal trimitere 102
 lucrare particularizată 102
 mesaj 100
 Reglare poziționare ADF 103
 rezoluție 101
 Salvare drept comandă rapidă 100
 subiect 100
 ștergere muchie 102
 Trimitere ca 101
opțiuni fax
 examinare scanare 126
 imagini complexe 126
 inițializare pagină 126
 întunecare 126
 jurnal trimitere 126
 lucrare particularizată 126
 Reglare poziționare ADF 127
 rezoluție 125
 sursă conținut 125
 ștergere muchie 126
 tip conținut 125
 trimitere amânată 126
Opțiuni FTP
 adresă FTP 132
opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 46
opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață USB/paralel 266
 opțiunea internă nu este detectată 263
 Port de soluții intern 264
 probleme tavă 265
opțiuni interne 25
opțiuni interne disponibile 25
opțiuni scanare
 dimensiune original 132
 Examinare scanare 134
 imagini complexe 134
 inițializare pagină 134
 întunecare 132
 jurnal trimitere 134

lucrare particularizată 134
nume fișier 132
Reglare poziționare ADF 134
rezoluție 133
Salvare drept comandă rapidă 132
ștergere muchie 134
Trimitere ca 133
opțiuni, ecran copiere
 copiere din 91
 mutare margine 93
 scalare 92
 ștergere muchie 93
opțiuni, ecran tactil
 copiere 91
 e-mail 100, 102
ora de vară, setare 118

P

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 246
pagină de configurație pentru rețea
 tipărire 51
pagină de setări de meniu
 tipărire 51
pagină Web de securitate unde se găsește 216
panou de comandă
 Culoarea butonului Repaus 14
 semnal luminos de indicare 14
panou de control al imprimantei
 setări prestabilite din fabrică, restaurare 230
 utilizare 14
Panou de operare de la distanță
 configurare 24
panoul de control al imprimantei, ecran virtual
 utilizare server EWS 228
Partiție de fax neoperativă.
Contactați administratorul de sistem. 247
păstrarea faxurilor 124
pe materialele imprimate apar defecte repetitive 288
pe materialele imprimate apar imagini compresate 277
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 290
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 291

pictograme pe ecranul de început
 afișare 19
 ascundere 19
piese de schimb
 conservare 208
depozitare 221
utilizare produse Lexmark originale 220
utilizarea hârtiei reciclate 208
verificare, de la panoul de control al imprimantei 219
verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 219
verificarea stării 219
placă de sistem
 accesare 26
plicuri
 încărcare, alimentator multifuncțional 57
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 72
Port de soluții intern
 instalare 30
 modificarea setărilor portului 50
 rezolvarea problemelor 264
Port Ethernet 45
Port USB 45
Port USB standard dezactivat [56] 260
porturi pentru fax 45
poștă vocală
 configurare 106
Prea multe opțiuni flash instalate [58] 260
Prea multe tăvi atașate [58] 260
pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet 47
probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 261
publicații
 unde se găsește 9

Q

Quiet Mode (Mod silențios) 209

R

rapoarte
 vizualizare 229

realizarea de copii utilizând
hârtie dintr-o anumită tavă 85
reciclare
 ambalajul Lexmark 212
 cartușe de toner 212
 Produse Lexmark 211
redirecționarea faxurilor 124
reducerea zgomotului 209
Reglare poziționare ADF
 opțiuni de copiere 95
 opțiuni e-mail 103
 opțiuni fax 127
 opțiuni scanare 134
reglarea calității copiilor 87
reglarea luminozității
 ecran imprimantă 211
 Server EWS 211
reglarea luminozității
 tonerului 76
reglarea modului Sleep
(Repaus) 210
Reinstalați cartușul lipsă sau
care nu răspunde [31.xy] 255
Reinstalați unitatea de imagine
lipsă sau care nu răspunde
[31.xy] 255
Remove paper from standard
output bin (Scoateți hârtia din
tava de ieșire standard) 255
repetarea lucrărilor de
imprimare 78
 imprimare din Windows 79
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 79
Restaurați lucrările
păstrate? 258
rețea Ethernet
 pregătire pentru setare
 imprimare Ethernet 47
rețea wireless
 informații de configurare 47
revenire la setările prestabilite
din fabrică 230
rezervarea lucrărilor de
imprimare
 imprimare din Windows 79
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 79
rezoluție
 opțiuni e-mail 101
 opțiuni fax 125
 opțiuni scanare 133

rezoluție, fax
 modificare 122
rezolvarea problemelor
 contactarea serviciului de
 asistență pentru clienți 311
 funcțiile pentru fax și e-mail nu
 sunt configurate 303
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 309
rezolvarea problemelor simple
cu imprimanta 261
s-a produs o eroare de
aplicație 309
scanerul nu răspunde 308
verificarea unei imprimante
care nu răspunde la
comenzi 261
robot telefonic
 configurare 106
rolă de separare unitate ADF
comandă 221

S

Salvare drept comandă rapidă
 opțiuni de copiere 93
 opțiuni e-mail 100
 opțiuni scanare 132
Scan to Computer (Scanare
către computer)
 configurare 131
scanare
 către un computer utilizând
 serverul Embedded Web
 Server 130
 copiere rapidă 82
 de la o unitate flash 132
scanare către desinații din
rețea 128
scanare către o adresă FTP
 crearea de comenzi rapide cu
 ajutorul computerului 128
 utilizarea panoului de control al
 imprimantei 129
 utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă 130
scanare către o unitate
flash 132
scanare imagine
 tip de fișier de ieșire 133
Scanare în rețea
 configurare 23
 utilizare 128
scanare la un computer 131
 utilizare server EWS 130
scanare, depanare
 lucrarea de scanare nu a
 reușit 306
 nu se poate scana de la un
 computer 305
 scanarea durează prea mult
 sau îngheață computerul 307
 scanări de documente sau foto
 parțiale 305
 unitatea de scanare nu se
 închide 298, 307
scanner
 alimentator automat de
 documente (ADF) 13
 funcții 12
 geam scanner 13
Scanner dezactivat de
administrator [840,01] 258
Scanner dezactivat. Pentru
probleme, contactați
administratorul de sistem.
[840,02] 258
scannerul nu răspunde 308
Scanner automatic feeder cover
open (Capacul alimentatorului
automat al scannerului este
deschis) 258
Schimbare [sursă hârtie] cu
[orientare] încărcare [nume tip
particularizat] 245
schimbarea tipului de fișier de
ieșire
 trimitere prin e-mail 100
Schimbați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie] încărcată
[orientare] 245
Schimbați [sursă hârtie] cu [șir
personalizat] încărcată [orientare
hârtie] 244
securitate
 modificare setări pentru tipărire
 confidențială 80
securitatea imprimantei
 informații despre 216
selectarea hârtiei 66
selectarea unei locații pentru
imprimantă 10
semnal luminos de indicare
panou de control al
imprimantei 14

Server EWS

accesare 18
 configurare inițială fax 105
 configurarea avertizărilor prin e-mail 228
 crearea de comenzi rapide
 pentru poșta electronică 96
 crearea unei comenzi rapide
 pentru FTP 128
 crearea unei comenzi rapide
 pentru o destinație de fax 121
 modificare setări pentru tipărire
 confidențială 80
 problemă la accesare 309
 scanare la un computer
 utilizând 130
 setări administrative 228
 setări rețea 228
 verificarea stării
 consumabilelor 219
 verificarea stării pieselor 219
 Serverul SMTP nu se
 configurează. Contactați
 administratorul de
 sistem. 259, 261
 serviciu de sonerie distinctă, fax
 conectare la 117
 serviciu de telefonie digitală
 configurare fax 112
 setare
 adresă TCP/IP 149
 dimensiune hârtie 52
 tip hârtie 52
 setarea Eco-Mode (mod
 Economic) 209
 setarea numărului de fax 117
 setarea numelui faxului la care
 se trimite 117
 setarea tipului de hârtie
 universal 52
 setări administrative
 Server EWS 228
 setări de conservare a mediului
 conservare consumabile 208
 Eco-Mode (Mod
 economic) 209
 luminozitate, ajustare 211
 modul Hibernare 210
 Quiet Mode (Mod
 silențios) 209
 Sleep Mode (Modul
 Repaus) 210

setări de protejare a mediului

conservare consumabile 208
 Eco-Mode (Mod
 economic) 209
 luminozitatea ecranului,
 reglare 211
 modul Hibernare 210
 Quiet Mode (Mod
 silențios) 209
 Sleep Mode (Modul
 Repaus) 210
 setări de rețea
 Server EWS 228
 setări din fabrică
 restaurare 230
 setări ecologice
 Eco-Mode (Mod
 economic) 209
 modul Hibernare 210
 Quiet Mode (Mod
 silențios) 209
 setări port
 configurare 50
 sfaturi
 carton 73
 coli transparente 72
 despre utilizarea etichetelor 73
 despre utilizarea plicurilor 72
 hârtie cu antet 72
 panou de control al
 imprimantei 14
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 72
 Sleep Mode (Modul Repaus)
 reglare 210
 slot de securitate 45
 Spațiu liber insuf. în memoria
 flash pt. resurse [52] 254
 splitter pentru telefon 111
 starea consumabilelor
 verificare 219
 starea pieselor
 verificare 219
 stocarea lucrărilor de
 imprimare 78
 subsol
 introducere 90
 Sunt necesare consumabile
 pentru a finaliza lucrarea 260
 sursă conținut
 opțiuni fax 125
 setări de e-mail 101

Ș

ștergere muchie
 opțiuni e-mail 102
 opțiuni fax 126
 opțiuni scanare 134

T

tastatură
 panou de control al
 imprimantei 14
 Tavă de 250 de coli
 instalare 42
 Tavă de 550 de coli
 instalare 42
 tavă opțională
 încărcare 52
 tavă standard
 încărcare 52
 tăvi
 anularea legării 62, 63
 încărcare 52
 legare 62, 63
 tip conținut
 opțiuni fax 125
 setări de e-mail 101
 tip de fișier de ieșire
 modificare 100
 scanare imagine 133
 tip hârtie
 setare 52
 tipărire
 anulare, din panoul de control
 al imprimantei 81
 de pe Macintosh 75
 de pe un dispozitiv mobil 78
 de pe unitatea flash 76
 din Windows 75
 formulare 75
 listă de directoare 81
 listă de eşantioane de
 fonturi 81
 pagină de configurație pentru
 rețea 51
 pagină de setări de meniu 51
 tipărire formulare 75
 tipărire neregulată 284
 tipărire, depanare
 apar întreruperi neprevăzute
 între pagini 275
 eroare de citire a unității
 flash 269

fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 271
hârtia se blochează
frecvent 266
încrețire hârtie 281
legarea tăvilor nu
funcționează 274
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 273
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 270
lucrările în așteptare nu sunt
imprintate 268
lucrările mari nu se
asamblează 271
marginii incorecte pe
materialele imprimate 280
operațiile sunt executate din
tava incorectă 270
paginile blocate nu sunt
reimprintate 267
tipărire incorectă a
caracterelor 270
tipăririle nu se efectuează 272
tipărirea operațiilor confidențiale
și a altor operații
de pe un computer
Macintosh 79
din Windows 79
tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 71
pe unde se încarcă 71
touch-screen
butoane, utilizare 16
trimitere amânată
opțiuni fax 126
Trimitere ca
opțiuni e-mail 101
opțiuni scanare 133
trimitere fax
anularea unei operații de
fax 123
blocarea faxurilor
nesolicitate 123
configurare fax 105
configurarea imprimantei pentru
a respecta ora de vară 118
crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 121

crearea de comenzi rapide
utilizând serverul EWS 121
crearea unui fax mai luminos
sau mai întunecat 122
păstrarea faxurilor 124
redirecționarea faxurilor 124
schimbarea rezoluției 122
serviciu de sonerii
distincte 117
setarea datei și orei 118
setarea numărului de fax 117
setarea numelui faxului la care
se trimite 117
trimiterea unui fax la o oră
programată 120
utilizarea agendei 120
utilizarea comenzilor
rapide 119
vizualizarea unui jurnal de
fax 123
Trimitere multiplă
adăugarea unui profil 22
configurare 22
trimitere prin e-mail
adăugare linie pentru mesaj 99
adăugare linie pentru
subiect 99
configurare a funcției de poștă
electronică 96
crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 97
crearea de comenzi rapide
utilizând serverul EWS 96
utilizarea agendei 99
utilizarea panoului de control al
imprimantei 98
utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă 98
trimiterea unui fax cu ajutorul
computerului 119
trimiterea unui fax la o oră
programată 120
trimiterea unui fax utilizând
panoul de control al
imprimantei 118
trimiterea unui mesaj e-mail
utilizând panoul de control al
imprimantei 98

U

Unele lucrări în așteptare nu au
fost restaurate 259
Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 248
Unit. imag. consumată
[84.xy] 248
unitate flash
tipărire din 76
unitate imagistică
comandă 220
înlocuire 223
unități flash
tipuri de fișiere acceptate 77
unități flash acceptate 77
utilizarea agendei
trimitere fax 120
utilizarea butoanelor ecranului
tactil 16
utilizarea comenzilor rapide
trimitere fax 119
utilizarea hârtiei reciclate 208
utilizarea modului Hibernare 210
utilizarea soluției Forms and
Favorites (Formulare și
preferințe) 75
utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă
scanare către o adresă
FTP 130

V

verificare stare piese și
consumabile 219
verificarea lucrărilor de
imprimare 78
imprimare din Windows 79
imprimarea de pe un computer
Macintosh 79
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 219
verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 261
vizualizare
rapoarte 229
vizualizarea unui jurnal de
fax 123
Voice over Internet Protocol
(VoIP)
configurare fax 111

volatilitate
declarație de 213