



Многофункциональное устройство 3400 Series

Руководство пользователя

Февраль 2006 года

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

© Lexmark International, Inc., 2006

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition notice

Февраль 2006 года

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© Lexmark International, Inc., 2006

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Сведения по безопасности

Используйте только блок и кабель питания, поставляемые с этим устройством, или поставляемые на замену блок и кабель питания, одобренные изготовителем.

Подключайте кабель питания к розетке, расположенной недалеко от продукта в легкодоступном месте.

Обслуживание и ремонт, не описанные в документации пользователя, должны производиться опытным специалистом.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь факсом во время грозы. Не выполняйте установку устройства или кабельные/электрические подключения (например, подключение кабеля питания или телефонного кабеля) во время грозы.

Содержание

Поиск информации о принтере.....	9
Настройка принтера.....	14
Проверка комплекта поставки.....	14
Знакомство с принтером.....	15
Детали принтера.....	15
Использование кнопок на панели управления и меню.....	16
Использование панели управления.....	16
Перемещение по меню панели управления.....	17
Использование меню "Копирование".....	17
Использование меню "Карта памяти".....	17
Знакомство с программным обеспечением.....	19
Использование программного обеспечения принтера.....	19
Использование программы Imaging Studio.....	19
Использование Центра многофункциональных устройств.....	21
Открытие Центра многофункциональных устройств.....	21
Использование вкладки "Сканирование и копирование".....	21
Использование вкладки "Сохраненные изображения".....	22
Использование ссылки "Обслуживание/Устранение неисправностей".....	23
Использование Центра помощи.....	23
Использование программы "Параметры печати".....	25
Открытие окна "Параметры печати".....	25
Использование меню "Сохранить параметры".....	25
Использование меню "Необходимо".....	25
Использование меню "Параметры".....	25
Использование вкладок в окне "Параметры печати".....	26
Использование Фоторедактора.....	26
Использование веб-панели инструментов.....	27
Использование программы Fast Pics.....	28
Загрузка бумаги и оригиналов документов	30
Загрузка бумаги.....	30
Загрузка различных типов бумаги.....	30
Загрузка оригиналов документов на стекло сканера.....	34
Печать.....	35
Изменение типа бумаги.....	35
Печать документа.....	35

Печать веб-страниц.....	35
Печать текста и фотографий с веб-страниц.....	35
Печать с веб-страниц только текста.....	35
Печать фотографий или изображений с веб-страницы.....	36
Печать карточек.....	36
Печать на конвертах.....	37
Печать на прозрачных пленках.....	37
Печать с разбором по копиям.....	38
Печать нескольких страниц на одном листе бумаги.....	38
Печать, начиная с последней страницы (в обратном порядке).....	39
Работа с фотографиями.....	40
Открытие и управление фотографиями.....	40
Вставка карты памяти.....	40
Использование PictBridge-совместимой цифровой камеры для управления печатью фотографий.....	41
Передача цифровых фотографий на компьютер.....	41
Просмотр и выбор фотографий, хранящихся на компьютере.....	42
Печать фотографий.....	42
Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков.....	42
Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с помощью программы Fast Pics.....	43
Печать фотографий с цифровой камеры с использованием DPOF.....	43
Печать фотографий, хранящихся на компьютере, с помощью программы Imaging Studio.....	44
Настройка фотографий.....	44
Создание и печать альбома для фотографий или страницы альбома.....	44
Добавление текстовых надписей на страницу с фотографиями.....	45
Копирование.....	46
Создание копии.....	46
Копирование фотографий 4 x 6.....	46
Настройка параметров копирования.....	47
Указание формата загруженной бумаги.....	47
Установка качества копии.....	47
Получение более светлой или темной копии.....	47
Увеличение или уменьшение изображения.....	47
Повтор изображения на одной странице с использованием компьютера.....	48
Сканирование.....	49
Сканирование документа.....	49
Сканирование документа, содержащего только текст.....	49
Сканирование документа, содержащего текст и графику.....	50
Сохранение сканированного изображения.....	50

Настройка параметров сканирования.....	50
Сканирование документов или изображений для отправки по электронной почте.....	52
Сканирование текста для редактирования.....	52
Сканирование изображений для редактирования.....	53
Сканирование четких изображений из журналов и газет.....	53
Работа с факсом.....	54
Отправка факса с использованием программного обеспечения.....	54
Прием факса с помощью программного обеспечения.....	54
Обслуживание принтера.....	56
Замена картриджа.....	56
Извлечение использованного картриджа.....	56
Установка картриджа.....	56
Обеспечение лучшего качества печати.....	58
Улучшение качества печати.....	58
Юстировка картриджа с использованием компьютера.....	58
Прочистка сопел картриджей.....	59
Протирка сопел и контактов картриджей.....	59
Хранение картриджа.....	60
Чистка стекла сканера.....	60
Заказ принадлежностей.....	60
Использование картриджей Lexmark.....	60
Повторная заправка картриджа.....	61
Утилизация продуктов Lexmark.....	61
Поиск и устранение неисправностей.....	62
Поиск и устранение неисправностей при установке.....	62
Сообщения на дисплее отображаются на другом языке.....	62
Не горит кнопка питания.....	62
Не устанавливается программное обеспечение.....	63
Страница не распечатывается.....	64
не удастся выполнить печать с цифровой камеры с использованием интерфейса PictBridge.....	65
Поиск и устранение неисправностей при печати.....	65
Улучшение качества печати.....	65
Низкое качество печати текста и графики.....	66
Плохое качество печати по краям страницы.....	67
Низкая скорость печати.....	67
Принтер не печатает или не отвечает на запросы.....	68
Документ или фотография распечатываются не полностью.....	68
Поиск и устранение неисправностей при копировании.....	68
Копировальное устройство не отвечает.....	68
Блок сканера не закрывается.....	69

Низкое качество копирования.....	69
Документ или фотография копируются не полностью.....	69
Поиск и устранение неисправностей при сканировании.....	69
Сканер не отвечает.....	69
Неудачная попытка сканирования.....	70
Сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера.....	71
Плохое качество сканированных изображений.....	71
Документ или фотография сканируются не полностью.....	71
Не удается выполнить сканирование в приложение.....	72
Поиск и устранение неисправностей при работе с факсом.....	72
Советы по отправке факсов с использованием программы Imaging Studio.....	72
Не удастся отправить или принять факс.....	72
Не удастся распечатать факс или принят факс плохого качества.....	72
Принят пустой факс.....	73
Поиск и устранение неисправностей при застревании и неправильной подаче бумаги.....	73
В принтере застряла бумага.....	73
Бумага застряла в опоре для бумаги.....	73
Неправильная подача бумаги или специальных материалов.....	73
Принтер не выполняет подачу бумаги, печать на конвертах или специальной бумаге.....	74
Застревание бумаги для транспаранта.....	74
Устранение неисправностей карты памяти.....	75
Не удастся вставить карту памяти.....	75
При вставке карты памяти ничего не происходит.....	75
Сообщения об ошибках на дисплее.....	75
Сообщения об ошибках.....	76
Ошибка юстировки.....	76
Ошибка картриджа.....	76
Отсутствует картридж.....	77
Измените параметр размера бумаги или фотографии.....	77
Удаление застрявшей бумаги.....	77
Удалите застрявшую бумагу.....	77
Заканчиваются цветные чернила.....	77
Невозможно распознать лист пробных отпечатков.....	77
Компьютер не подключен.....	78
Подключите камеру или вставьте карту памяти.....	78
Недопустимый выбор формата фотографии или бумаги.....	78
Загрузка бумаги.....	78
Изображения не выбраны.....	78
Формат фотографии или бумаги не выбран.....	78
Файлы фото не найдены.....	78
Отсутствуют данные о листе пробных отпечатков.....	79
Допустимо только одно устройство или карта памяти.....	79
Бумага расположена криво, вставьте ее правильно.....	79
Измените параметр формата бумаги.....	79
Ошибка связи PictBridge.....	79

Отключите камеру, чтобы можно было использовать карту памяти.....	79
Некоторые фото удалены с карты с ПК.....	79
Ошибка при чтении карты памяти.....	80
Удаление и повторная установка программного обеспечения.....	80
Декларации.....	81
Указатель.....	87

Поиск информации о принтере

Инструкции по установке

Описание	Где искать
В инструкциях по <i>установке</i> описано, как установить устройство и программное обеспечение.	Этот документ входит в комплект поставки принтера. Его также можно найти на веб-узле Lexmark.

Брошюра Приступая к работе

Описание	Где искать
В этом брошюре содержатся все необходимые сведения, которые помогут начать использовать принтер.	Этот документ входит в комплект поставки принтера.

Руководство пользователя

Описание	Где искать
<i>Руководство пользователя</i> содержит указания по использованию принтера, а также другую информацию, например: • Обслуживание • Поиск и устранение неисправностей • Безопасность	При установке программного обеспечения принтера также устанавливается <i>Руководство пользователя</i>. 1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series. 2 Выберите Руководство пользователя. Чтобы установить на рабочий стол: 1 Вставьте компакт-диск. Появится экран программы установки. Примечание. Если необходимо, нажмите Пуск → Выполнить, а затем введите D:\setup, где D соответствует букве дисковода CD-ROM. 2 Выберите параметр Просмотреть руководство пользователя (включая сведения по устранению неисправностей при установке). 3 Нажмите кнопку Да. 4 Нажмите кнопку Отмена. 5 Нажмите кнопку Да. На рабочем столе появится значок <i>Руководства пользователя</i>, а на экране откроется <i>Руководство пользователя</i>. Этот документ также можно найти на веб-узле Lexmark.

Компакт-диск

Описание	Где искать
Компакт-диск содержит драйверы, программное обеспечение и файлы публикаций. С помощью этого компакт-диска на компьютере устанавливается справочная система, если принтер подключен к компьютеру.	Этот компакт-диск находится внутри упаковки принтера. Указания по установке см. в инструкциях по установке.

Справка

Описание	Где искать
Справка содержит указания по использованию программного обеспечения, если принтер подключен к компьютеру.	Открыв программу Lexmark, нажмите Help, Tips → Help или Help → Help Topics .

Центр помощи Lexmark

Описание	Где искать
Программа Центр помощи Lexmark находится на прилагаемом компакт-диске. Она используется, когда принтер подключен к компьютеру. Она устанавливается вместе с другим программным обеспечением.	Чтобы открыть Центр помощи Lexmark: 1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series . 2 Выберите Центр помощи Lexmark .

Файл Readme

Описание	Где искать
Этот файл содержит последние сведения о принтере и программном обеспечении, которые не вошли в другую документацию, а также сведения для конкретной операционной системы.	Чтобы открыть файл Readme: 1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series . 2 Выберите Readme .

Веб-узел

Описание	Где искать
На веб-узле Lexmark можно найти различные сведения. Примечание. Все пути на веб-узле могут изменяться.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Перейдите на веб-узел. 2 Выберите страну или регион в раскрывающемся списке в левом верхнем углу страницы. 3 Выберите ссылку на интересующую информацию.

Описание	Где искать
Драйверы, обновления и исправления Здесь можно получить последние версии файлов драйверов.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите drivers & downloads. 2 Выберите Find Drivers and Downloads. 3 Выберите семейство принтеров. 4 Выберите модель принтера. 5 Выберите операционную систему или нажмите Show files for all supported Operating Systems. 6 Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям.
Характеристики устройств В характеристиках устройства показано, сколько страниц можно загружать в лоток для бумаги, а также какие картриджи можно использовать в принтере.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите Products & Supplies. 2 Выберите Printers & Multifunction Products. 3 Выберите семейство принтеров. 4 Выберите модель принтера. 5 Выберите вкладку Технические характеристики.
База знаний База знаний - это база данных с функцией поиска, в которой можно найти сведения по устранению неполадок принтера и советы по печати.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите customer support. 2 Выберите Technical Support. 3 Выберите семейство принтеров. 4 Выберите модель принтера. 5 Введите термин для поиска или нажмите на одну из ссылок.
Отдел обслуживания клиентов Здесь предоставляется доступ к материалам по технической поддержке, публикациям, сведениям о состоянии гарантии, драйверам и файлам для загрузки, скидкам и рекламным материалам. Здесь также указано, как можно найти ближайшего продавца, обратиться к представителю продавца, зарегистрировать принтер и проверить состояние заказа; найти описания деталей принтера, предприятия по обслуживанию и советы по безопасности.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите customer support. 2 Выберите ссылку на интересующую информацию.
Заказ принадлежностей Такие расходные материалы, как картриджи и бумага, можно заказать на веб-узле Lexmark.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите Products & Supplies. 2 Выберите Supplies. 3 Выберите ссылку на интересующую информацию.

Описание	Где искать
Сведения по ограниченной гарантии Lexmark International, Inc. предоставляет ограниченную гарантию, что данный принтер не будет содержать дефектов, связанных с материалами и производством, в течение 12 месяцев с исходной даты покупки.	Чтобы просмотреть ограничения и условия этой ограниченной гарантии, см. Положение об ограниченной гарантии, прилагаемое к устройству, или посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Выберите customer support. 2 Выберите Warranty Information. 3 Выберите Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers. 4 Прокрутите веб-страницу для просмотра гарантии.

Техническая поддержка

Описание	Где искать
Поддержка по телефону	Позвоните по телефону: (800) 332-4120. Понедельник - пятница (8:00 –23:00, восточное время США) Суббота (12–18:00, восточное время США) Примечание. Номера телефонов и время работы службы поддержки могут изменяться без предварительного уведомления.
Поддержка по электронной почте	Для получения поддержки по электронной почте посетите на веб-узле: www.lexmark.com . 1 Выберите customer support. 2 Выберите Technical Support. 3 Выберите семейство принтеров. 4 Выберите модель принтера. 5 В разделе Support Tools выберите e-Mail Support. 6 Заполните форму и нажмите Submit Request.
Укажите следующие сведения (которые имеются в чеке продавца и на задней панели принтера) и будьте готовы предоставить их при обращении в службу поддержки. Эти сведения помогут быстрее ответить на вопрос: • Номер модели • Серийный номер • Дата покупки • Место покупки	

Веб-узел

Описание	Где искать
На веб-узле Lexmark можно найти различные сведения. Примечание. Все пути на веб-узле могут изменяться.	Посетите веб-узел www.lexmark.com . 1 Перейдите на веб-узел. 2 Выберите страну или регион в раскрывающемся списке в левом верхнем углу страницы. 3 Выберите ссылку на интересующую информацию.


Укажите следующие сведения (которые имеются в чеке продавца и на задней панели принтера) и будьте готовы предоставить их при обращении в службу поддержки. Эти сведения помогут быстрее ответить на вопрос:

- Номер модели
- Серийный номер
- Дата покупки
- Место покупки

Настройка принтера

Чтобы настроить принтер, следуйте инструкциям *по установке*, которые прилагаются к устройству.

Проверка комплекта поставки

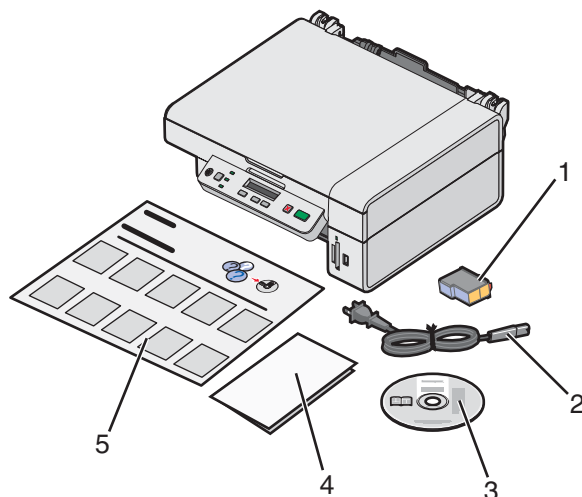


	Наименование	Описание
1	Цветной картридж	Картридж, который необходимо установить в принтер
2	Кабель питания	Подключение к порту питания на задней панели принтера.
3	Компакт-диск с программным обеспечением	• Установка программного обеспечения принтера • Справка • <i>Руководство пользователя</i> в электронном формате
4	<i>Приступая к работе или Решения по установке</i>	Печатная брошюра, которая служит в качестве руководства. Примечание. Полную версию <i>руководства пользователя</i> можно найти на установочном компакт-диске, прилагаемом к принтеру.
5	Инструкции по установке	Инструкции по установке устройства и программного обеспечения и информация о поиске и устранении неисправностей при установке


Примечание. Кабель USB продается отдельно

Знакомство с принтером

Детали принтера

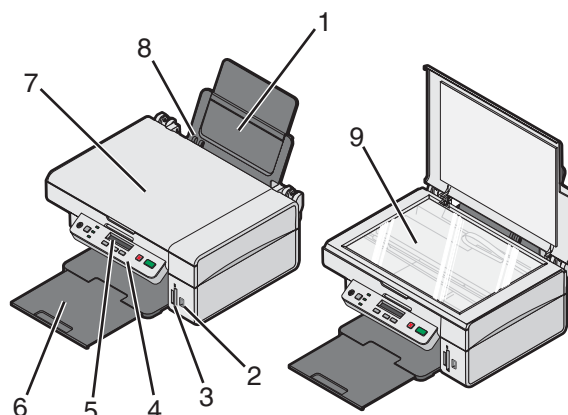


	Деталь	Назначение
1	Опора для бумаги	Загрузка бумаги.
2	Порт PictBridge	Подключение PictBridge-совместимой цифровой камеры к принтеру.
3	Разъемы для карт памяти	Вставка карты памяти.
4	Панель управления	Управление принтером.
5	Дисплей	Проверка состояния принтера.
6	Выходной лоток для бумаги	Поддержка бумаги при выходе из устройства.
7	Верхняя крышка	Доступ к стеклу сканера.
8	Направляющая для бумаги	Выравнивание бумаги во время подачи.
9	Стекло сканера	Сканирование, копирование или извлечение предмета.

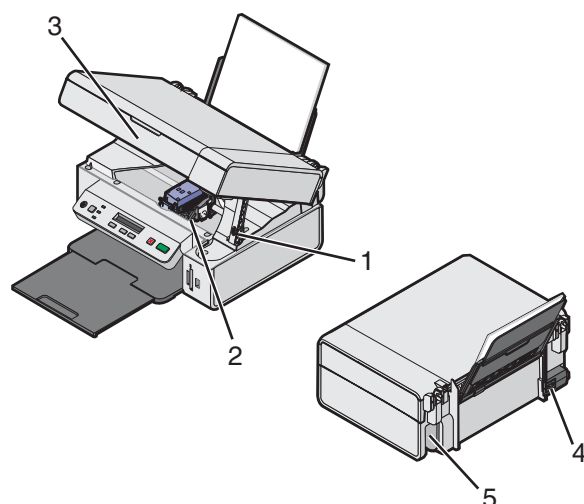

	Деталь	Назначение
1	Опора сканера	Поддержка блока сканера.
2	Каретка с картриджем	Установка, замена или извлечение картриджа.
3	Блок сканера	Доступ к держателю картриджа.
4	Блок питания	Подключение принтера к источнику питания с помощью кабеля питания. Примечание. Прежде чем подключать кабель питания к электро-розетке, подсоедините его к блоку питания.
5	Порт USB	Подключение принтера к компьютеру с помощью кабеля USB (иногда продается отдельно). Примечание. Вставьте кабель USB в порт USB, а затем подключите его к компьютеру.

Использование кнопок на панели управления и меню

Использование панели управления

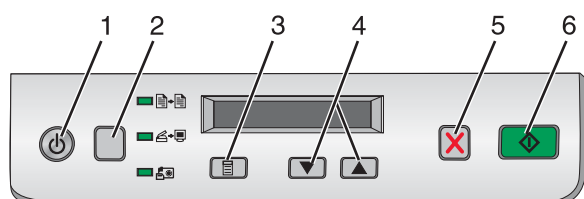

	Кнопка	Назначение
1		Включение и выключение принтера.
2		Выбор режима копирования →, сканирования → или карты памяти . (Режим выбран, когда горит индикатор.)
3		- Отображение меню для выбранного режима. - Выбор пункта подменю, который отображается на дисплее.

	Кнопка	Назначение
4	 или 	• Прокрутка элементов меню. • Задание числа копий для печати в режиме копирования.
5		Отмена задания сканирования, печати или копирования.
6		Запуск задания копирования, сканирования или печати. Примечание. Убедитесь, что выбран необходимый режим.

Перемещение по меню панели управления

- 1 Нажимайте кнопку , чтобы выбрать режим копирования, сканирования или карты памяти. (Режим выбран, когда горит индикатор.)
- 2 Нажимайте кнопку , чтобы прокрутить элементы меню для выбранного режима.
- 3 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать необходимый параметр для отображаемого пункта меню.

Использование меню "Копирование"

- 1 Если необходимо, нажимайте кнопку , до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 2 Нажимайте кнопку , до тех пор, пока не появится необходимый пункт меню.
- 3 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать необходимый параметр для отображаемого пункта меню.
- 4 Нажмите кнопку  для начала копирования.

Элемент меню	Назначение
Копии	Указание числа копий для печати.
Цветная	Выбор цветной или монохромной копии.
Качество печати	Выбор качества печати.
Плотность	Получение более светлого или темного изображения.
Формат бумаги	Задание формата бумаги, загруженной на опору для бумаги.
Изменение размера	Увеличение или уменьшение копируемого изображения.
Тип бумаги	Задание формата бумаги, загруженной на опору для бумаги.

Использование меню "Карта памяти"

- 1 Если необходимо, нажимайте кнопку , до тех пор, пока не загорится индикатор , или вставьте в принтер карту памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел "Вставка карты памяти" на стр. 40.
- 2 Нажимайте кнопку , до тех пор, пока не появится необходимый пункт меню.

3 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать необходимый параметр для отображаемого пункта меню.

4 Нажмите кнопку , чтобы начать печать.

Элемент меню	Назначение
Печать листа пробных отпечатков	Печать листа пробных отпечатков: • всех фотографий, содержащихся на карте памяти; • для последних 20 фотографий; • по дате. Для получения дополнительной информации см. раздел “Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков” на стр. 42.
Сканирование листа пробных отпечатков	Сканирование листа пробных отпечатков для печати выбранных фотографий.
Печать DPOF	Печать фотографий напрямую с карты памяти. Примечание. Этот пункт меню отображается только в том случае, если на карте памяти имеется допустимый файл DPOF.
Печать всех	Печать всех фотографий, содержащихся на карте памяти с использованием имеющихся параметров формата бумаги.

Знакомство с программным обеспечением

Использование программного обеспечения принтера

Программа	Назначение
Imaging Studio	Открытие необходимого компонента для выполнения задачи.
Центр многофункциональных устройств	Предварительный просмотр, сканирование, копирование, печать или отправка изображений по факсу.
Центр помощи	Поиск информации по устранению неисправностей, обслуживанию и заказу картриджей.
Параметры печати	Выбор наилучших параметров для распечатываемого документа.
Фоторедактор	Редактирование фотографий и графики.
Fast Pics	Перенос цифровых фотографий с карты памяти или PictBridge-совместимой цифровой камеры на компьютер.
Веб-панель инструментов	Создание версий для печати активной веб-страницы.

Использование программы Imaging Studio

Кнопки программы Imaging Studio связаны с программами и информацией, которые помогают выполнить следующие задачи:

- Печать, просмотр и отправка фотографий
- Использование фотографий с карты памяти
- Печать страницы альбома
- Сканирование и редактирование текста с помощью программы оптического распознавания символов (OCR)
- Сканирование, копирование или отправка факса
- Поиск веб-узла
- Поиск советов по использованию программного обеспечения
- Поиск информации по обслуживанию и устранению неисправностей

Чтобы открыть программу Imaging Studio, используйте один из следующих способов:

Способ 1	Способ 2
Дважды нажмите на значок Imaging Studio на рабочем столе.	1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series . 2 Выберите Imaging Studio .

Нажмите кнопку в программе Imaging Studio, соответствующую необходимой задаче.

Кнопка	Назначение	Сведения
	Печать фотографий	Печать фотографий стандартных размеров из изображений, сохраненных на компьютере.
	Отправка фотографий	Отправка по электронной почте изображений или фотографий, хранящихся на компьютере.
	Использование фотографий с карт памяти	Сохранение или печать фотографий с установленной карты памяти.
	Просмотр фотографий	Просмотр фотографий, сохраненных на компьютере.
	Печать страницы альбома	Печать страницы альбома с фотографиями различного размера.
	Сканирование и редактирование текста	Функция оптического распознавания символов (OCR) используется для сканирования документа в текстовый редактор для последующего редактирования текста.
	Сканировать	Сканирование фотографии или документа.
	Копировать	• Копирование фотографий и документов. • Увеличение, уменьшение или изменение других параметров перед печатью.
	Факс	Отправка по факсу документа или изображения, сохраненного на компьютере.
	Доступ в Интернет	Открытие веб-узла.
	Дополнительные сведения о возможностях этой программы.	

Кнопка	Назначение	Сведения
	Поиск информации по обслуживанию и устранению неисправностей, а также инструментов для поддержания правильной работы принтера.	

Использование Центра многофункциональных устройств

Открытие Центра многофункциональных устройств



Центр многофункциональных устройств используется для сканирования, копирования и отправки документов по факсу.

Для открытия Центра многофункциональных устройств используйте один из следующих методов.

Способ 1	Способ 2
Дважды нажмите на значок Imaging Studio на рабочем столе и затем нажмите кнопку Сканировать или Копировать .	1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series. 2 Выберите Центр многофункциональных устройств.

Использование вкладки "Сканирование и копирование"

Вкладка	Позволяет
Сканирование	• Выбрать программу, в которую необходимо отправить сканированное изображение. • Выбрать тип сканируемого изображения. • Выбрать качество сканирования. Примечание. Нажмите Просмотреть дополнительные параметры сканирования для просмотра всех параметров.

Вкладка	Позволяет
Копировать	• Выбрать количество и цвет копий. • Выбрать параметр качества копий. • Выбрать формат бумаги. • Выбрать размер оригинала документа. • Сделать копии светлее или темнее. • Увеличить или уменьшить копии. Примечание. Нажмите Отобразить дополнительные параметры копирования для просмотра всех параметров.
Специальные задачи	• Печать – Распечатать несколько копий изображения на одной странице. – Увеличить или уменьшить изображение. – Распечатать изображение в виде многостраничного плаката. • Отправка – Отправить изображение по электронной почте. – Отправить по факсу с помощью модема компьютера. • Сохранение – Сохранить изображение на компьютере. – MagiChop—сохранить несколько фотографий. • Редактирование – Отредактировать текст в сканированном документе (OCR). – Изменить изображение с помощью фоторедактора.
Просмотр	• Выбрать область предварительного изображения для сканирования или копирования. • Просмотреть изображение, которое будет распечатано или скопировано.

Примечание. Чтобы получить дополнительные сведения о вкладке "Сканирование и копирование", нажмите кнопку **Справка**, находящуюся по центру экрана вверху.

Использование вкладки "Сохраненные изображения"

Вкладка "Сохраненные изображения" позволяет выполнять некоторые операции с изображениями, которые сохранены на компьютере.

Вкладка	Позволяет
Просмотр	• Показать или создать папки. • Просмотреть и выбрать изображения. • Переименовать, удалить или отредактировать выбранные изображения.
Открыть с помощью	Выбрать, куда необходимо отправить сохраненные изображения.

Вкладка	Позволяет
Печать фотографий	Нажать кнопку Далее , чтобы распечатать выбранные фотографии в программе Fast Pics.
Специальные задачи	• Печать – Распечатать страницу альбома с фотографиями различного размера. – Увеличить или уменьшить изображение. – Распечатать изображение в виде многостраничного плаката. • Отправка – Отправить изображение по электронной почте. – Отправить по факсу с помощью модема компьютера. • Редактирование – Отредактировать текст в сканированном документе (OCR). – Изменить изображение с помощью фоторедактора.

Примечание. Чтобы получить дополнительные сведения о вкладке "Сохраненные изображения", нажмите кнопку **Справка**, находящуюся по центру экрана вверху.

Использование ссылки "Обслуживание/Устранение неисправностей"

Ссылка "Обслуживание/Устранение неисправностей" содержит прямые ссылки на Центр помощи.

- 1 Нажмите **Пуск → Программы** или **Все программы → Lexmark 3400 Series**.
- 2 Выберите **Центр многофункциональных устройств**.
- 3 Выберите **Обслуживание/устранение неисправностей**.
- 4 Выберите один из следующих разделов.
 - Разрешение проблем с качеством печати
 - Устранение неисправностей
 - Состояние устройства и уровень чернил
 - Дополнительные советы и указания по печати
 - Контактная информация
 - Дополнительно
 - Просмотр версии программного обеспечения и информации об авторских правах

Использование Центра помощи

Центр помощи предоставляет справку по многофункциональному устройству, а также сведения о состоянии принтера и уровнях чернил.

Чтобы открыть Центр помощи, используйте один из следующих способов:

Способ 1	Способ 2
Дважды нажмите на значок Imaging Studio на рабочем столе и затем нажмите кнопку Обслуживание/Устранение неисправностей .	1 Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 3400 Series. 2 Выберите Центр помощи.

Окно Центра помощи содержит шесть вкладок:

Вкладка	Позволяет
Состояние принтера (основное диалоговое окно)	- Просмотреть состояние принтера. Например, во время печати отображается состояние Выполняется печать. - Просмотреть уровни чернил в картридже.
Необходимо знать 	Узнать, как выполняются следующие операции: - Сканирование, копирование, отправка факсов и печать. - Поиск и изменение параметров. - Использование основных функции. - Печать проектов, например транспарантов, фотографий, термонаклеек, на конвертах, карточках и прозрачных пленках. - Поиск электронного руководства для получения дополнительных сведений.
Поиск и устранение неисправностей 	- Получить советы для текущего состояния устройства. - Устранить неполадки принтера.
Обслуживание 	- Установить картридж. Примечание. Прежде чем устанавливать новый картридж, дождитесь завершения сканирования. - Просмотреть список имеющихся в продаже картриджей. - Распечатать страницу диагностики. - Прочистить картридж для устранения горизонтальных полос. - Юстировать для устранения размытых кромок. - Устранить другие неисправности, связанные с чернилами.
Контактная информация 	Узнать, как обратиться в компанию Lexmark по телефону или на веб-узел.
Дополнительно 	- Изменить внешний вид окна "Состояние печати". - Включить или отключить голосовые уведомления. - Изменить параметры печати по сети. - Предоставить компании Lexmark информацию об использовании принтера. - Узнать версию программного обеспечения.

Примечание. Для получения дополнительных сведений нажмите **Справка** в правом нижнем углу экрана.

Использование программы "Параметры печати"

Открытие окна "Параметры печати"

Параметры печати - это программа, которая управляет функцией печати, когда принтер подключен к компьютеру. Параметры в окне "Параметры печати" можно изменять в зависимости от типа выполняемого проекта. Окно "Параметры печати" можно открыть практически из любой программы.

- 1 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 2 В диалоговом окне "Печать" нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.



Использование меню "Сохранить параметры"

Выбрав в меню команду "Сохранить параметры", можно затем ввести имя для текущего набора параметров в окне "Параметры печати" и сохранить его для использования в будущем. Можно сохранить до пяти пользовательских настроек.

Использование меню "Необходимо"

Меню "Необходимо" позволяет вызвать программы для выполнения различных задач (например, печати фотографии, печати на конверте, печати транспаранта, печати плаката или печати на обеих сторонах бумаги), помогая выбрать правильные параметры печати для проекта.

Использование меню "Параметры"

Меню "Параметры" позволяет изменить параметры качества, компоновки и состояния печати. Для получения дополнительных сведений об этих параметрах откройте с помощью меню диалоговое окно и нажмите в нем кнопку **Справка**.

Меню "Параметры" также содержит прямые ссылки на различные части Центра помощи, а также информацию о версии программного обеспечения.

Использование вкладок в окне "Параметры печати"

Все параметры печати размещены на трех основных вкладках программы "Параметры печати": "Качество/Копии", "Параметры страницы" и "Компоновка при печати".

Вкладка	Возможные операции
Качество/Копии	• Выбор параметра "Качество/Скорость". • Выбор типа материала. • Настройка печати нескольких копий одного задания с помощью принтера: с разбором по копиям или обычная печать. • Выбор функции автоматической резкости изображения. • Выбор печати, начиная с последней страницы.
Параметры страницы	• Задание формата загруженной бумаги. • Выбор ориентации печатного документа на странице: книжной или альбомной.
Компоновка при печати	• Выбор необходимой компоновки при печати. • Выбор печати на обеих сторонах бумаги и настройки для этого режима.

Примечание. Для получения дополнительных сведений об этих параметрах нажмите правой кнопкой мыши на параметр на экране и выберите элемент **Что это такое?**

Использование Фоторедактора

Фоторедактор используется для редактирования графики или фотографий.

- 1 Нажмите **Пуск → Программы** или **Все программы → Lexmark 3400 Series**.
- 2 Выберите **Фоторедактор**.
- 3 Выберите **Файл → Открыть** и выберите изображение, которое требуется изменить.
- 4 Отредактируйте изображение с помощью имеющихся инструментов.

Примечания.


- Изображения можно редактировать только по одному.
- Для просмотра описания инструмента поместите на него указатель мыши.
- Чтобы отменить или вернуть изменения, нажмите соответствующую стрелку рядом с кнопкой "Отменить" сверху по центру экрана. Можно отменить несколько изменений.

- 5 Выберите **Файл → Сохранить как**.
- 6 Введите имя и тип файла, а затем нажмите кнопку **Сохранить**.

Раздел	Позволяет
Быстрые исправления	• Устранить эффект красных глаз, возникающий при съемке со вспышкой. • Исправить фотографию одним нажатием. • Раскрасить изображение под старину или с оттенками сепии. • Обрезать изображение. • Повернуть изображение. • Отразить изображение.
Настройка изображения	• Настроить глубину цвета. • Настроить цветовой баланс. • Раскрасить изображение. • Настроить яркость и контрастность. • Настроить размытость изображения. • Настроить резкость. • Удалить пятна (размытие) на изображении для удаления дефектов от пыли и царапин. • Отрегулировать экспозицию. • Настроить баланс группы цветов.
Размер изображения	• Изменить единицы измерения. • Изменить размер изображения. • Обрезать изображение.
Инструменты рисования	• Выбрать область путем перетаскивания рамки вокруг нее. Этот инструмент используется для размещения текстового поля, копирования и вырезания областей. • Добавить текст. • Закрасить точки цветом. • Нарисовать с использованием инструмента карандаша. • Нарисовать с использованием инструмента линии. • Удалить области. • Закрасить области с помощью кисти. • Выбрать цвет с помощью пипетки.

Использование веб-панели инструментов

С помощью веб-панели инструментов Lexmark можно создавать версии веб-страниц, подготовленные для печати.



Примечание. Веб-панель инструментов Lexmark запускается автоматически при просмотре веб-страницы с помощью Microsoft Windows Internet Explorer 5.5 или более поздней версии.

Кнопка	Назначение
	• Выбор настроек параметров страницы. • Выбор параметров для настроек внешнего вида панели инструментов или различных параметров для печати фотографий. • Доступ к ссылкам на веб-узел Lexmark. • Открытие справки для получения дополнительных сведений. • Удаление веб-панели инструментов.
Нормальное 	Печать всей веб-страницы с нормальным качеством.
Быстрая печать 	Печать всей веб-страницы в черновом качестве.
Только текст 	Печать только текста веб-страницы.
Фото 	Печать только фотографий или изображений, содержащихся на веб-странице. Примечание. Число фотографий или изображений, доступных для печати, отображается рядом с кнопкой "Фотографии". 
Просмотр 	Просмотр веб-страницы перед печатью.

Использование программы Fast Pics

Программа Fast Pics используется для сохранения или печати фотографий с карты памяти цифровой камеры.

Чтобы открыть программу Fast Pics, вставьте в принтер карту памяти цифровой камеры. Для получения дополнительной информации см. раздел "Вставка карты памяти" на стр. 40.

С помощью программы Fast Pics можно:

- Распечатать фотографии с помощью компьютера. Для получения дополнительной информации см. раздел “Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с помощью программы Fast Pics” на стр. 43.
- Сохранить фотографии с карты памяти на компьютере. Для получения дополнительной информации см. раздел “Передача цифровых фотографий на компьютер” на стр. 41.

Загрузка бумаги и оригиналов документов


Загрузка бумаги

1 Убедитесь в следующем.


- Бумага предназначена для печати на струйных принтерах.
- Если используется фотобумага, глянцевая или матовая плотная бумага, загружайте ее глянцевой стороной или стороной для печати к себе. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- Убедитесь, что бумага ранее не использовалась и не повреждена.
- Если используется специальная бумага, следуйте инструкциям, прилагаемым к ней.
- Бумага загружается в принтер без усилия.

2 Перед первой загрузкой бумаги сожмите и пододвиньте направляющую к левому краю опоры для бумаги.

3 Загружайте бумагу вертикально, прижимая ее к правой стороне опоры для бумаги.

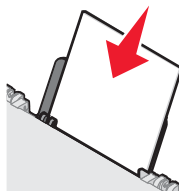

4 Отрегулируйте направляющую и пододвиньте ее вплотную к левому краю бумаги.

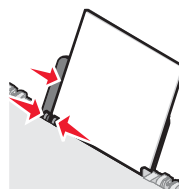

Примечание. Для предотвращения застревания бумаги при настройке направляющей убедитесь, что бумага не покороблена.


Загрузка различных типов бумаги

Загрузите не более	Убедитесь, что
100 листов обычной бумаги	• Используется бумага, предназначенная для струйных принтеров. • Бумага прижата к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая придвинута вплотную к левому краю бумаги.


Загрузите не более	Убедитесь, что
100 листов плотной матовой бумаги 25 листов фотобумаги 25 листов глянцевой бумаги	• Глянцевая сторона или сторона для печати обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.) • Бумага прижата к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая придвинута вплотную к левому краю бумаги. Примечание. Фотографии дольше сохнут. Извлекайте каждую фотографию сразу же при выходе из принтера и давайте чернилам просохнуть, чтобы они не смазывались.
10 термонаклеек	• Соблюдены инструкции, прилагаемые к термонаклейкам. • Термонаклейки загружены стороной для печати к себе. • Термонаклейки прижаты к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю термонаклеек. Примечание. Для получения наилучших результатов загружайте термонаклейки по одной.
25 поздравительных открыток 25 каталожных карточек 25 фотокарточек 25 почтовых карточек	• Карточки загружены стороной для печати к себе. • Карточки прижаты к правой стороне опоры для бумаги и повернуты стороной для печати к себе. • Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю карточек. Примечание. Фотокарточки дольше сохнут. Извлекайте каждую фотокарточку сразу же при выходе из принтера и давайте чернилам просохнуть, чтобы они не смазывались.

Загрузите не более	Убедитесь, что
10 конвертов	• Конверты загружены стороной для печати к себе. • Место для штампа находится в левом верхнем углу. • Конверты предназначены для печати на струйных принтерах. • Конверты прижаты к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю конвертов. Внимание! Не используйте конверты с металлическими зажимами, с тесемками или отгибающимися металлическими усиками. Примечания. – Не загружайте конверты с отверстиями, перфорацией, разными профилями или глубоким тиснением. – Не используйте конверты с открытыми клеевыми участками на клапане. – Конверты дольше сохнут. Извлекайте каждый конверт сразу же при выходе из принтера и давайте чернилам просохнуть, чтобы они не смазывались. 
25 листов наклеек	• Наклейки загружены стороной для печати к себе. • Наклейки подаются в принтер верхним краем вперед. • Клей на наклейках выступает не более чем на 1 мм от кромки наклейки. • Используются новые листы с наклейками. На частично использованных листах (где имеются отсутствующие наклейки) другие наклейки могут также отстать во время печати, что приведет к застреванию бумаги. • Наклейки прижаты к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая для бумаги придвинута вплотную к левому краю наклеек. Примечание. Наклейки дольше сохнут. Во избежание смазывания чернил извлекайте каждый лист наклеек сразу же при выходе из принтера и дайте ему просохнуть.

Загрузите не более	Убедитесь, что
50 прозрачных пленок	• Прозрачные пленки загружены шершавой стороной к себе. • Если на прозрачных пленках имеется отрывная полоса, такие пленки следует загружать полосой от себя - в сторону принтера. • Прозрачные пленки прижаты к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю прозрачных пленок. Примечания. • Не рекомендуется использовать прозрачные пленки с бумажными подложками. • Прозрачные пленки дольше сохнут. Извлекайте каждую прозрачную пленку сразу же при выходе из принтера и давайте чернилам просохнуть, чтобы они не смазывались.
100 листов бумаги формата, определяемого пользователем	• Бумага загружена стороной для печати к себе. • Формат бумаги не превышает этих размеров. Ширина: – 76–216 мм – 3,0–8,5 дюймов Длина: – 127–432 мм – 5,0–17,0 дюймов • Бумага прижата к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая придвинута вплотную к левому краю бумаги.

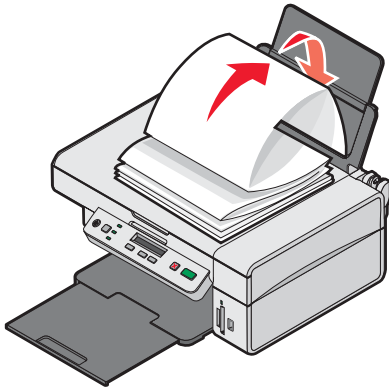Загрузите не более	Убедитесь, что
20 листов бумаги для транспарантов	 • Перед загрузкой бумаги для транспаранта с опоры для бумаги удалена вся бумага. • Подготовлено только необходимое количество страниц бумаги для транспаранта. • Стопка с необходимым количеством бумаги для транспаранта помещена на верхнюю крышку. • В принтер заправлен передний край бумаги для транспаранта. • Бумага прижата к правой стороне опоры для бумаги. • Направляющая придвинута вплотную к левому краю бумаги. • Выбран правильный размер для транспаранта в окне "Свойства принтера". Для получения дополнительной информации см. раздел "Использование программы "Параметры печати"" на стр. 25.

Загрузка оригиналов документов на стекло сканера

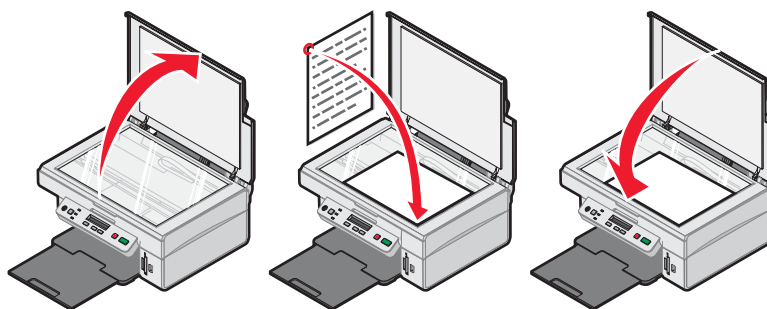

Можно копировать, сканировать и распечатывать фотографии, текстовые документы, статьи из журналов, газет и другие публикации. Можно также отсканировать документ для отправки по факсу.

- 1 Убедитесь в том, что принтер включен.
- 2 Откройте верхнюю крышку.
- 3 Поместите оригинал документа в правый нижний угол на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 4 Закройте верхнюю крышку для предотвращения появления темных кромок на сканированном изображении.

Печать

Изменение типа бумаги

Если для печати используется специальная бумага, например фотобумага, карточки, конверты, прозрачные пленки или термонаклейки, необходимо изменить настройку типа бумаги в диалоговом окне "Печать".

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 3 В диалоговом окне "Печать" нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 4 В разделе "Тип бумаги" выберите тип бумаги, соответствующий типу загруженной бумаги.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Печать документа

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 4 Настройте параметры.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Печать веб-страниц

Печать текста и фотографий с веб-страниц

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв веб-страницу, выберите **Файл → Параметры страницы**.
Появится диалоговое окно "Параметры страницы".
- 3 Настройте параметры печати для веб-страницы.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Выберите параметр печати на веб-панели инструментов. **Нормальная, Быстрая** или **Монохромная**.

Печать с веб-страниц только текста

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв веб-страницу, выберите **Файл → Параметры страницы**.
Появится диалоговое окно "Параметры страницы".
- 3 Настройте параметры печати для веб-страницы.

4 Нажмите кнопку **ОК**.

5 С помощью веб-панели инструментов нажмите кнопку **Только Текст**.

Печать фотографий или изображений с веб-страницы

1 Загрузите бумагу. Для получения максимального качества печати используйте фотобумагу или матовую плотную бумагу. При этом глянцевая сторона или сторона для печати должна быть обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)

2 Откройте веб-страницу с помощью программы Microsoft Internet Explorer 5.5 или более поздней версии. На веб-панели инструментов Lexmark рядом с кнопкой "Фотографии" отображается число фотографий, доступных для печати.



3 Если рядом с кнопкой "Фотографии" число не отображается:

a В раскрывающемся меню с эмблемой Lexmark выберите пункт **Параметры**.

б Выберите вкладку **Расширенные**.

в Выберите меньший минимальный размер фотографии.

г Нажмите кнопку **ОК**.

Рядом с кнопкой "Фотографии" появится число фотографий, доступных для печати.

4 Нажмите кнопку **Фотографии**.

Появится диалоговое окно Fast Pics.

5 Если требуется распечатать все фотографии или изображения, используя одинаковые настройки, выберите необходимый размер, формат бумаги, загруженной в принтер, а также число копий.

6 Если требуется распечатывать фотографии или изображения по одной:

a Нажмите на фотографии или изображения, которые *не* нужно распечатывать, чтобы отменить их выбор.

б Чтобы сделать общие изменения:

1 Нажмите на фотографию или изображение правой кнопкой мыши.

2 Нажмите кнопку **Изменить**.

3 Выберите необходимые параметры.

4 Следуйте инструкциям на экране.

5 После завершения внесения изменений нажмите кнопку **Готово**.

6 Выберите необходимый размер, формат бумаги, загруженной в принтер, а также число копий.

7 Нажмите кнопку **Напечатать сейчас**.

Печать карточек

1 Загрузите поздравительные открытки, каталожные или почтовые карточки.

2 В приложении выберите **Файл → Печать**.

3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.

- 4 Выберите параметр "Качество/Скорость".
Выберите **Фото** для печати фотографий и открыток и **Обычная** для других типов карточек.
- 5 В разделе "Тип бумаги" выберите параметр **Использовать указанный тип**.
- 6 В раскрывающемся списке выберите **Карточки**.
- 7 Выберите вкладку **Параметры страницы**.
- 8 Выберите пункт **Бумага**.
- 9 В списке "Формат бумаги" выберите формат карточки.
- 10 Нажмите кнопку **ОК**.
- 11 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Примечания.

- Для предотвращения застревания бумаги загружайте карточки в принтер без усилия.
- Во избежание смазывания чернил вынимайте каждую карточку сразу же при выходе из устройства и, прежде чем положить в стопку, дайте ей полностью просохнуть.

Печать на конвертах

- 1 Загрузите конверты.
- 2 В приложении выберите **Файл → Печать**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 4 В меню "Необходимо" выберите параметр **Напечатать на конверте**.
- 5 В списке размеров конверта выберите размер загруженного конверта.
- 6 Выберите **Книжную** или **Альбомную** ориентацию.

Примечания.

- Для большинства конвертов используется альбомная ориентация.
- Та же ориентация должна быть выбрана в приложении.

- 7 Нажмите кнопку **ОК**.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**.
- 9 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Печать на прозрачных пленках

- 1 Загрузите прозрачные пленки.
- 2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 4 В разделе "Тип бумаги" выберите параметр **Использовать указанный тип**.
- 5 В раскрывающемся списке выберите **Прозрачные пленки**.

6 Нажмите кнопку **ОК**.

7 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Примечание. Во избежание смазывания чернил вынимайте каждую прозрачную пленку сразу же при выходе из принтера и, прежде чем положить в стопку, дайте ей просохнуть. Для высыхания прозрачных пленок может потребоваться до 15 минут.

Печать с разбором по копиям

При печати нескольких копий документа можно распечатать каждую копию как набор (с разбором) или распечатать копии как группы страниц (без разбора).

Разобраны

Без разбора




- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 4 На вкладке "Качество/Копии" выберите количество копий для печати.
- 5 Установите флажок **Разобрать по копиям**.
- 6 Установите флажок **Печать с последней страницы**.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**.
- 8 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.

4 На вкладке "Компоновка при печати" выберите **N-страниц**.

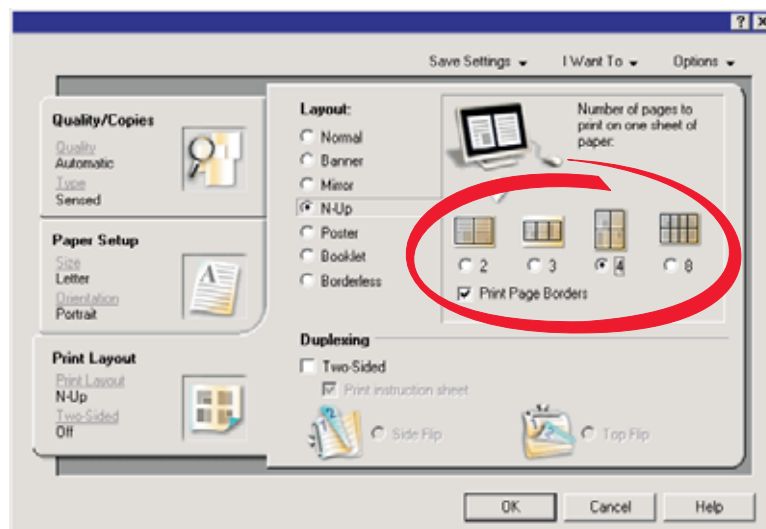

5 Выберите количество страниц, которое нужно распечатать на каждой странице.

6 Если необходимо, чтобы каждое изображение печаталось с границей, выберите параметр **Печать границ страницы**.

7 Нажмите кнопку **ОК**.

8 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Печать, начиная с последней страницы (в обратном порядке)

1 Загрузите бумагу.

2 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.

3 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.

4 На вкладке "Качество/Копии" установите флажок **Печать с последней страницы**.

5 Нажмите кнопку **ОК**.

6 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.


Работа с фотографиями

Открытие и управление фотографиями

Вставка карты памяти

1 Вставьте карту памяти.

- Вставьте карту памяти наклейкой с названием марки слева.
- Если на карте имеется стрелка, то она должна указывать в сторону принтера.

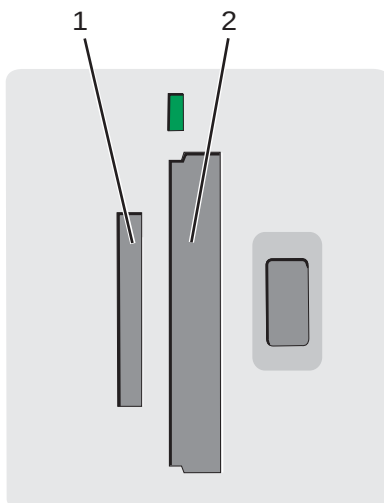

Гнездо	Карта памяти
1	• Карта xD Picture • Secure Digital • Mini Secure Digital (с адаптером) Примечание. Подключите карту памяти к прилагаемому к ней адаптеру перед вставкой карты в гнездо. • MultiMedia • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (с адаптером) или Memory Stick PRO Duo (с адаптером) Примечание. Подключите карту памяти к прилагаемому к ней адаптеру перед вставкой карты в гнездо.
2	• Compact Flash тип I и тип II • Microdrive

2 Дождитесь до тех пор, пока загорится индикатор на принтере. Индикатор мигает, когда выполняется чтение данных с карты или передача данных.

Внимание! Не извлекайте карту памяти, когда мигает индикатор.

Если принтер не читает карту памяти, извлеките и повторно вставьте карту.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Устранение неисправностей карты памяти” на стр. 75.

Примечание. Принтер считывает одновременно только одну карту памяти.


Использование PictBridge-совместимой цифровой камеры для управления печатью фотографий

Подключите к принтеру PictBridge-совместимую цифровую камеру. После этого можно выбирать и распечатывать фотографии с помощью кнопок на камере.

- 1 Вставьте один разъем кабеля USB в камеру.

Примечание. Используйте только кабель USB, который поставляется с цифровой камерой.

- 2 Вставьте другой разъем кабеля в порт PictBridge на передней панели принтера.

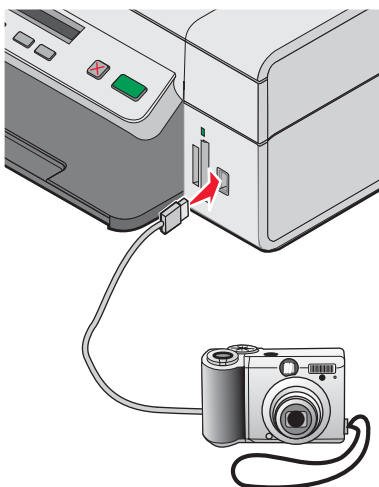

Примечания.

- Убедитесь, что PictBridge-совместимая цифровая камера настроена на соответствующий режим USB. Для получения дополнительных сведений см. документацию, прилагаемую к камере.
- Принтер считывает одновременно только один носитель.
- Если подключение PictBridge выполнено успешно, на дисплее появляется следующее сообщение:
Обнаружена камера PictBridge. Нажмите кнопку  для изменения настроек. Если появится любое другое сообщение, см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.

- 3 Следуйте инструкциям в документации камеры для выбора и печати фотографий.

Передача цифровых фотографий на компьютер

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что принтер и компьютер включены.

- 2 Вставьте карту памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел “Вставка карты памяти” на стр. 40.

На экране компьютера появится диалоговое окно программы Fast Pics.

- 3 Выберите **Сохранение фотографий на ПК**.

Индикатор на принтере мигает, когда выполняется передача данных с карты памяти на компьютер.

- 4 Следуйте инструкциям на экране компьютера и укажите папку, в которой необходимо сохранить изображения.

Просмотр и выбор фотографий, хранящихся на компьютере

- 1 Нажмите **Пуск** → **Программы** или **Все программы** → **Lexmark 3400 Series**.
- 2 Выберите **Imaging Studio**.
- 3 Нажмите кнопку **Просмотр фотографий**.
- 4 Нажмите кнопку **Показать папки**.
- 5 Выберите папку, в которой хранятся фотографии.
- 6 Закройте папку.
- 7 Выберите фотографии, которые необходимо распечатать, нажимая на каждую требуемую фотографию.

Печать фотографий

Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Вставьте карту памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел “Вставка карты памяти” на стр. 40.
На дисплее появится надпись **Печать листа пробных отпечатков**.

- 3 Нажмите кнопку  или , чтобы указать тип распечатываемого листа пробных отпечатков.
Можно распечатать лист пробных отпечатков:
 - всех фотографий, содержащихся на карте памяти;
 - 20 последних фотографий;
 - по дате.

- 4 Нажмите кнопку .

На дисплее появится надпись **Вставьте бумагу формата letter или A4 и нажмите** .

- 5 Нажмите кнопку  еще раз.

Будет распечатан лист пробных отпечатков.

- 6 Следуйте указаниям на листе пробных отпечатков для выбора фотографий для печати, компоновки, параметров печати и типа используемой бумаги.

Примечание. При выборе полностью закрашивайте кружочки.

- 7 Поместите лист пробных отпечатков на стекло сканера лицевой стороной вниз. Для получения дополнительной информации см. раздел “Загрузка оригиналов документов на стекло сканера” на стр. 34.
- 8 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится надпись **Сканирование листа пробных отпечатков**.

9 Нажмите кнопку .

Появится надпись **Загрузите соответствующую бумагу и нажмите кнопку** .

Примечание. Убедитесь, что формат загруженной в принтер бумаги соответствует формату, выбранному в шаге 2 на листе пробных отпечатков.

10 Нажмите кнопку  еще раз.

Внимание! Не извлекайте карту памяти, не выключайте принтер, пока не будут распечатаны фотографии, выбранные на листе пробных отпечатков. Лист пробных отпечатков становится недействительным в случае извлечения карты памяти из принтера или выключения принтера.

Примечание. Можно распечатывать не более 25 листов пробных отпечатков за одну операцию.

Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с помощью программы Fast Pics

- 1 Загрузите бумагу. Для получения максимального качества печати используйте глянцевую или фотобумагу. При этом сторона бумаги для печати должна быть обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- 2 Вставьте карту памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел “Вставка карты памяти” на стр. 40.
Появится диалоговое окно Fast Pics.
- 3 Нажмите **Просмотр и печать фотографий**.
- 4 В появившемся диалоговом окне нажмите на белую рамку каждой фотографии, которую необходимо распечатать.
- 5 Выберите размер для каждой фотографии, формат бумаги в принтере, а также число копий.
- 6 Нажмите кнопку **Напечатать сейчас**.

Печать фотографий с цифровой камеры с использованием DPOF

Некоторые цифровые камеры имеют функцию Digital Print Order Format (DPOF). Если камера поддерживает функцию DPOF, можно указать, какие фотографии необходимо распечатать, а также число копий каждой фотографии, когда карта памяти находится еще в камере. Принтер распознает эти настройки после вставки в него карты памяти.

Примечание. Убедитесь, что формат загруженной бумаги не меньше размера, указанного в выбранных параметрах DPOF.

- 1 Загрузите бумагу. Для получения максимального качества печати используйте глянцевую или фотобумагу. При этом сторона бумаги для печати должна быть обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- 2 Вставьте карту памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел “Вставка карты памяти” на стр. 40.
- 3 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Печать DPOF**.
- 4 Нажмите кнопку .
- Убедитесь, что в принтер загружена необходимая бумага.
- 5 Нажмите кнопку  еще раз, чтобы начать печать.

Печать фотографий, хранящихся на компьютере, с помощью программы *Imaging Studio*

- 1** Загрузите фотобумагу или матовую плотную бумагу глянцевой стороной или стороной для печати к себе. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- 2** Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 3** Нажмите кнопку **Печать страницы альбома**.
- 4** Нажмите **Показать папки**.
- 5** В каталоге в правой панели выберите папку, в которой хранятся фотографии.
- 6** Закройте каталог в правой панели.
- 7** Нажмите **Изменить категорию приведенных компоновок**.
- 8** Выберите параметр **Только без рамки**.
- 9** Нажмите кнопку **ОК**.
- 10** В раскрывающемся меню "Формат бумаги" в разделе "Создание страницы из сохраненных фотографий" выберите формат бумаги для фотографий.
- 11** В раскрывающемся меню "Компоновка страницы" выберите компоновку.
- 12** Перетащите фотографии на страницу.
- 13** Нажмите кнопку **Напечатать сейчас**.

Настройка фотографий

Если требуется отредактировать фотографии, см. раздел "Использование Фоторедактора" на стр. 26.

Создание и печать альбома для фотографий или страницы альбома

- 1** Загрузите бумагу. Для получения максимального качества печати используйте фотобумагу или матовую плотную бумагу. При этом глянцевая сторона или сторона для печати должна быть обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- 2** Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 3** Нажмите кнопку **Печать страницы альбома**.
- 4** Нажмите **Показать папки**.
- 5** В каталоге в правой панели выберите папку, в которой хранятся фотографии.
- 6** Закройте каталог в правой панели.
- 7** Выберите формат бумаги в раскрывающемся меню "Формат бумаги".
- 8** В раскрывающемся меню "Компоновка страницы" выберите компоновку.
Для просмотра других параметров выполните следующие действия.
 - a** Нажмите **Изменить категорию приведенных компоновок**.
 - б** Выберите компоновку для фотографий.

В Нажмите кнопку **ОК**.

Г В раскрывающемся меню "Компоновка страницы" выберите компоновку.

9 Перетащите фотографии на страницу.

Примечание. Нажмите правой кнопкой мыши на фотографию на странице, чтобы открыть список параметров редактирования.

10 Нажмите кнопку **Напечатать сейчас**.

Примечание. Во избежание смазывания чернил вынимайте каждую страницу сразу же при выходе из принтера и, прежде чем положить в стопку, дайте ей просохнуть.

Добавление текстовых надписей на страницу с фотографиями

1 Загрузите бумагу. Для получения максимального качества печати используйте фотобумагу или матовую плотную бумагу. При этом глянцевая сторона или сторона для печати должна быть обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)

2 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.

3 Нажмите кнопку **Печать страницы альбома**.

4 Нажмите **Изменить категорию приведенных компоновок**.

5 Выберите параметр **Только страницы фотоальбома**.

6 Нажмите кнопку **ОК**.

7 Выберите формат бумаги для фотографий.

8 Выберите компоновку страницы с черным прямоугольником.

9 Перетащите фотографии на страницу.


10 Нажмите внутри белого окна. Появится диалоговое окно.

11 Введите необходимый текст.

12 Нажмите кнопку **ОК**.

13 Нажмите кнопку **Напечатать сейчас**, чтобы распечатать страницу фотографии.

Копирование

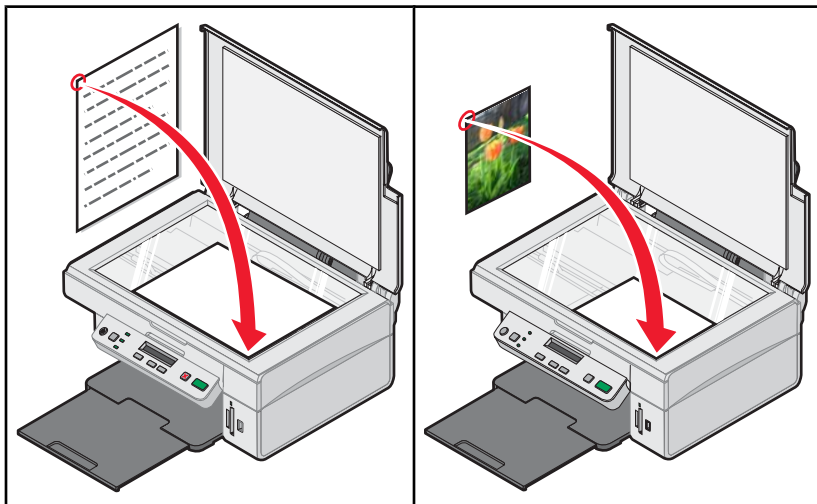

Создание копии

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор  .
- 4 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится пункт **Цвет**.
- 5 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать пункт **Цветная копия** или **Монохромная копия**.
- 6 Нажмите кнопку  для начала копирования.

Копирование фотографий 4 x 6

- 1 Загружайте фотобумагу вертикально, глянцевой стороной к себе.
- 2 Поместите фотографию 4 x 6 на стекло сканера лицевой стороной вниз. Для получения дополнительной информации см. раздел “Загрузка оригиналов документов на стекло сканера” на стр. 34.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор  .
- 4 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится пункт **Качество печати**.
- 5 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Качество:Фото**.
- 6 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Формат бумаги**.
- 7 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Бумага:4x6**.
- 8 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Тип бумаги**.
- 9 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Фото**.
- 10 Нажмите кнопку .

Настройка параметров копирования

Перед копированием документа или фотографии можно выбрать один или несколько параметров.

Указание формата загруженной бумаги.

- 1 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 2 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится пункт **Формат бумаги**.
- 3 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать формат, соответствующий формату бумаги загруженной в принтер.
- 4 Нажмите кнопку , чтобы скопировать документ.

Установка качества копии

- 1 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 2 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится пункт **Качество печати**.
- 3 Нажимайте кнопку  или  для выбора необходимого качества копии.
- 4 Нажмите кнопку , чтобы скопировать документ.

Получение более светлой или темной копии

- 1 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 2 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 3 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится пункт **Плотность**.
- 4 Нажимайте кнопку  или , чтобы сделать копию светлее или темнее.
- 5 Нажмите кнопку , чтобы скопировать документ.

Увеличение или уменьшение изображения


- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 4 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Изменение размера**.
- 5 Нажмите кнопку  или  для выбора необходимого параметра изменения размера.
- 6 Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится пункт **Цвет**.
- 7 Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать пункт **Цветная копия** или **Монохромная копия**.
- 8 Нажмите кнопку , чтобы скопировать документ.

Повтор изображения на одной странице с использованием компьютера

При копировании можно распечатать одно и то же изображение на одном листе бумаги несколько раз. Это удобно использовать при создании наклеек, надписей, листовок, раздаточных материалов и т.п.

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Нажмите **Пуск → Программы** или **Все программы → Lexmark 3400 Series**.
- 4 Нажмите **Центр многофункциональных устройств**.
Появится Центр многофункциональных устройств с раскрытой вкладкой "Сканирование и копирование".
- 5 В разделе "Специальные задачи" выберите параметр **Печать нескольких копий изображения на одной странице**.
- 6 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Сканирование

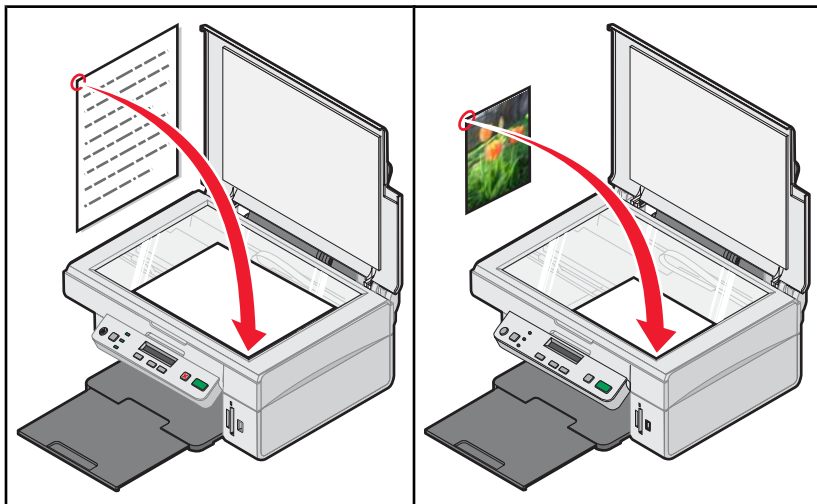

Сканирование документа

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 4 Нажмите кнопку .
- На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".
- 5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
- 6 Выберите программу в меню "Отправить сканированное изображение в".
- 7 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

Сканирование документа, содержащего только текст

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 4 Нажмите кнопку .
- На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".
- 5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
- 6 В меню "Что сканируется?" выберите параметр **Монохромный документ**.

- 7 Настройте нужные параметры.
- 8 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

Сканирование документа, содержащего текст и графику

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
 - 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
 - 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
 - 4 Нажмите кнопку .
- На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".
- 5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
 - 6 В меню "Что сканируется?" выберите параметр **Цветной документ**.
 - 7 Настройте нужные параметры.
 - 8 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

Сохранение сканированного изображения

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
 - 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
 - 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
 - 4 Нажмите кнопку .
- На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".
- 5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
 - 6 Выберите программу в меню "Отправить сканированное изображение в".
 - 7 Настройте нужные параметры.
 - 8 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.
 - 9 В приложении выберите **Файл → Сохранить как**.
 - 10 Введите имя файла, формат и папку, где необходимо сохранить сканированное изображение.
 - 11 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка параметров сканирования

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .

4 Нажмите кнопку .

На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".

5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.

6 Выберите программу в меню "Отправить сканированное изображение в".

7 Выберите **Просмотреть дополнительные параметры сканирования**.

8 Выберите, что сканируется.

9 Выберите качество сканирования.

10 Если требуется выбрать дополнительные параметры:

а Нажмите **Отобразить дополнительные параметры сканирования**.

б Настройте параметры сканирования.

в Нажмите кнопку **ОК**.

11 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

Вкладки окна "Дополнительные параметры сканирования"	Возможные операции
Сканировать	• Выбор глубины цвета. • Выбор разрешения сканирования. • Выбор параметров оптического сканирования. • Выбор параметра автообрезка. • Выбор точной области для сканирования. • Выбор преобразования сканированного изображения в текст для редактирования. • Сканирование нескольких изображений перед отправкой или печатью. • Обновление списка приложений, в которые отправляется сканирование. • Обновление драйвера факса по умолчанию.
Улучшение изображения	• Выпрямление изображений после сканирования (устранять перекося). • Увеличение резкости размытых кромок. • Настройка яркости изображения. • Настройка кривой цветокоррекции (гамма) изображения.
Дефекты	• Удаление сетки с изображений из журналов и газет. • Уменьшение фоновых помех (от царапин) на цветном документе.
Примечание. Для получения дополнительных сведений нажмите Справка в нижней части экрана.	

Сканирование документов или изображений для отправки по электронной почте

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 4 Нажмите кнопку **Отправка фотографий**.
- 5 Выберите **Сканирование фотографии и отправка по электронной почте**.
Появится Центр multifunctionальных устройств с раскрытой вкладкой "Сканирование и копирование".
- 6 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Сканирование текста для редактирования

Для преобразования сканированных изображений в текст, доступный для редактирования с помощью текстового редактора, используйте программу оптического распознавания символов (OCR).

Примечание. Убедитесь в том, что установлена программа ABBYY Fine Reader.

- 1 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 2 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 3 Выберите **Сканирование и редактирование текста**.
Появится Центр multifunctionальных устройств с раскрытой вкладкой "Сканирование и копирование".
- 4 Чтобы отсканировать только часть документа:
 - a Нажмите кнопку **Просмотреть сейчас**.
В разделе предварительного просмотра появится отсканированное изображение документа.
 - 6 С помощью мыши перетащите пунктирную рамку, чтобы выбрать область предварительного изображения для сканирования.В противном случае перейдите к процедуре, описанной в разделе шаг 5.
- 5 Выберите программу текстового редактора для редактирования текста.
- 6 Нажмите кнопку **Отправить сейчас**.
Документ появится в текстовом редакторе.
- 7 Внесите изменения.
- 8 Чтобы сохранить документ, выберите команды меню **Файл → Сохранить как**.
- 9 Введите имя файла, формат и папку, где необходимо сохранить отредактированный документ.
- 10 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Сканирование изображений для редактирования


- 1 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 2 Нажмите кнопку **Сканировать**.
- 3 В меню "Отправить сканированное изображение в" выберите программу по обработке графики для редактирования изображений.
- 4 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.
После завершения обработки изображения оно откроется в выбранной программе.
- 5 Отредактируйте изображения, используя имеющиеся в программе по обработке графики инструменты. Чтобы получить дополнительные сведения, см. документацию, прилагаемую к программе графического редактора.

Сканирование четких изображений из журналов и газет

Снятие сетки позволяет удалить волнистые узоры с изображений, отсканированных с журналов и газет.

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Если необходимо, нажимайте кнопку  до тех пор, пока не загорится индикатор .
- 4 Нажмите кнопку .
- На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением документа на вкладке "Сканирование и копирование".
- 5 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
- 6 Выберите программу в меню "Отправить сканированное изображение в".
- 7 Нажмите **Отобразить дополнительные параметры сканирования**.
- 8 Выберите вкладку **Улучшение изображения**.
- 9 Установите флажок **Удаление сетки с изображений из журналов и газет**.
- 10 Выберите параметр **Максимальное качество** или **Максимальная скорость**.
- 11 В раскрывающемся меню Что отсканировано? выберите параметр **Журнал** или **Газета**.
- 12 Нажмите кнопку **ОК**.
- 13 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

Работа с факсом

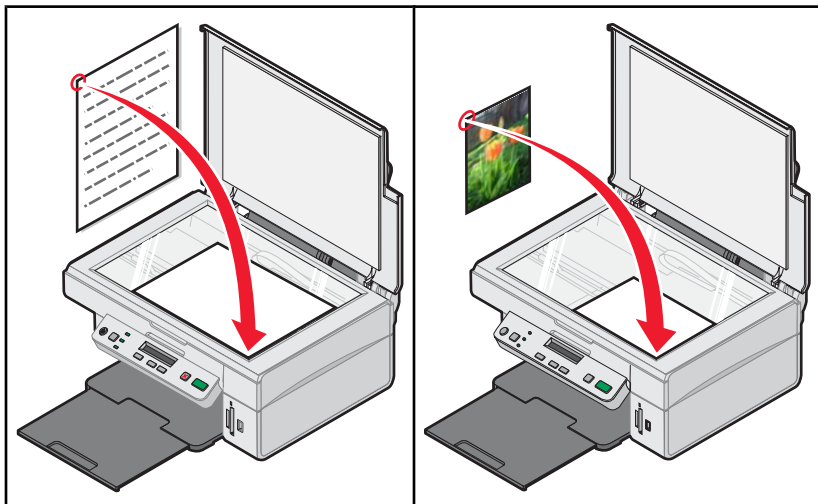

Отправка факса с использованием программного обеспечения

- 1 Убедитесь в следующем.
 - Принтер подключен к компьютеру, на котором установлен факс-модем.
 - Компьютер подключен к исправной телефонной линии.
 - Компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 4 Выберите **Факс**.
- 5 Нажмите кнопку **Сканирование и отправка факса**.
- 6 Нажмите кнопку **Просмотреть сейчас**.
- 7 С помощью мыши перетащите пунктирную рамку, чтобы выбрать область предварительного изображения для отправки по факсу.
- 8 Настройте нужные параметры.
- 9 Нажмите кнопку **Далее**.
- 10 Следуйте инструкциям на экране компьютера для завершения выполнения задачи.

Прием факса с помощью программного обеспечения

- 1 Убедитесь в следующем.
 - Принтер подключен к компьютеру, на котором установлен факс-модем.
 - Компьютер подключен к исправной телефонной линии.
 - Компьютер и принтер включены.
- 2 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 3 Выберите **Факс**.

- 4 Нажмите кнопку **Прием факса или просмотр настроек или журнала**.

Примечание. Факсимильные сообщения можно принимать только в том случае, если открыта программа факса.

- 5 Дважды нажмите на факс в окне состояния для его просмотра.

- 6 Нажмите на значок принтера, чтобы распечатать факс.

Примечание. Если требуется сразу распечатывать принимаемые факсы, выберите параметр **Печать входящих факсов**.


Обслуживание принтера

Замена картриджа


Извлечение использованного картриджа

- 1 Убедитесь в том, что принтер включен.
- 2 Поднимите блок сканера.

Если принтер не занят, держатель картриджа переместится в установочное положение.

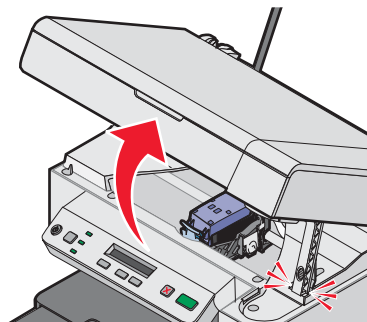

- 3 Нажмите на рычаг, чтобы поднять крышку картриджа.

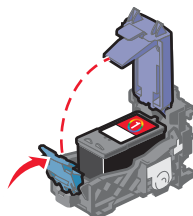


- 4 Извлеките использованный картридж.

Сведения по утилизации картриджа см. в разделе “Утилизация продуктов Lexmark” на стр. 61.


Установка картриджа

- 1 При установке нового картриджа удалите наклейку и ленту с задней и нижней сторон картриджа.

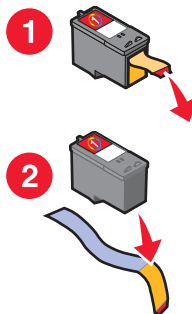


Внимание! Не прикасайтесь к золотой поверхности контактов сзади или к металлическим соплам картриджа снизу.


- 2** Нажмите на рычаг картриджа, чтобы поднять его крышку.

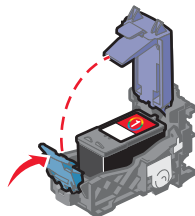


- 3** Вставьте картридж.

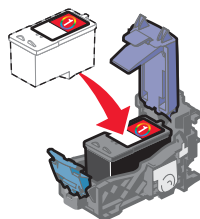

- 4** Закройте крышку.

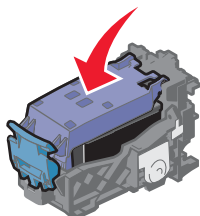

- 5** Поднимите блок сканера и нажмите на опору сканера назад, пока она не войдет в углубление, а затем закройте блок сканера.

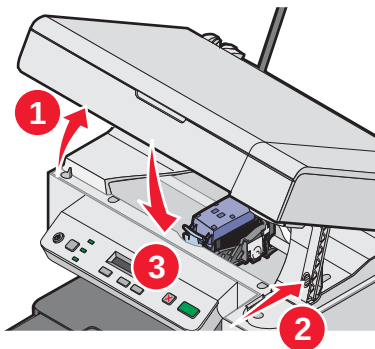

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки при закрытии блока сканера.

- 6** Загрузите бумагу и нажмите кнопку , чтобы распечатать страницу юстировки.

- 7** Загрузите распечатанную страницу юстировки на стекло сканера.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Загрузка оригиналов документов на стекло сканера” на стр. 34.

- 8** Нажмите кнопку  еще раз, чтобы отъюстировать картридж.

На дисплее появится надпись **Юстировка завершена**.

Если появится любое другое сообщение, см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.

Примечание. Чтобы запустить новое задание сканирования, печати, копирования или факса, необходимо закрыть блок сканера.

Обеспечение лучшего качества печати

Улучшение качества печати

Если качество печати документа неудовлетворительное:

- Используйте соответствующую бумагу для документа. Для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.
- Убедитесь, что глянцевая сторона или сторона для печати обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- Используйте бумагу большой плотности или ярко-белую.
- Выберите более высокое качество печати.

Если качество распечатываемого документа по-прежнему неудовлетворительное, выполните следующие действия.

- 1 Выполните юстировку картриджа. Для получения дополнительной информации см. раздел “Юстировка картриджа с использованием компьютера” на стр. 58.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 2.

- 2 Прочистите сопла картриджей. Для получения дополнительной информации см. раздел “Прочистка сопел картриджей” на стр. 59.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 3.

- 3 Извлеките и снова установите картридж. Для получения дополнительной информации см. разделы “Извлечение использованного картриджа” на стр. 56 и “Установка картриджа” на стр. 56.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 4.

- 4 Протрите сопла и контакты картриджей. Для получения дополнительной информации см. раздел “Протирка сопел и контактов картриджей” на стр. 59.

Если качество печати все еще неудовлетворительное, замените картридж. Для получения дополнительной информации см. раздел “Заказ принадлежностей” на стр. 60.

Юстировка картриджа с использованием компьютера

Для повышения качества печати сразу после установки картриджа следует выполнить его юстировку. Для получения дополнительной информации см. раздел “Установка картриджа” на стр. 56.

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 На рабочем столе дважды нажмите на значок **Imaging Studio**.
- 3 Нажмите кнопку **Обслуживание/Устранение неисправностей**.
- 4 Выберите вкладку **Обслуживание**.
- 5 Выберите **Юстировать для устранения размытых кромок**.
- 6 Нажмите кнопку **Печать**.
Распечатается страница юстировки.
- 7 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Прочистка сопел картриджей


- 1 Загрузите обычную бумагу.
- 2 Дважды нажмите на значок **Imaging Studio** на рабочем столе.
- 3 Нажмите кнопку **Обслуживание/Устранение неисправностей**.
- 4 Выберите вкладку **Обслуживание**.
- 5 Выберите **Прочистить для устранения горизонтальных полос**.
- 6 Нажмите кнопку **Печать**.

Распечатается страница, во время печати которой чернила пропускаются под давлением через засоренные сопла картриджа.


- 7 Распечатайте документ еще раз, чтобы убедиться, что качество печати улучшилось.
- 8 Если качество печати не улучшилось, попробуйте прочистить сопла картриджей еще два раза.

Протирка сопел и контактов картриджей

- 1 Извлеките картридж.
- 2 Смочите в воде чистую ткань без ворса.
- 3 Аккуратно прижмите ткань к соплам примерно на три секунды, а затем протрите в указанном направлении.

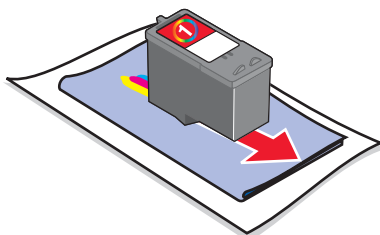

- 4 Аккуратно прижмите другой участок ткани к контактам примерно на три секунды, а затем протрите в указанном направлении.

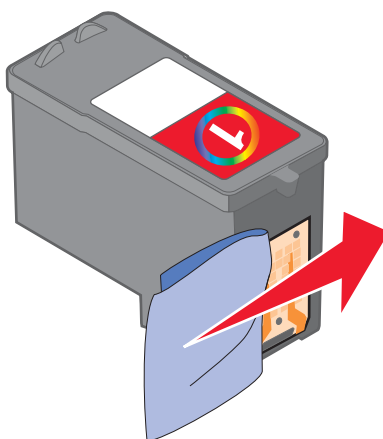

- 5 Повторите действия шаг 3 и шаг 4, используя другой чистый участок ткани.
- 6 Дайте соплам и контактам полностью просохнуть.

- 7 Установите картридж на место.
- 8 Распечатайте документ еще раз.
- 9 Если качество печати не улучшилось, прочистите сопла картриджей. Для получения дополнительной информации см. раздел “Прочистка сопел картриджей” на стр. 59.
- 10 Повторите процедуру шаг 9 еще два раза.
- 11 Если качество печати все еще неудовлетворительное, замените картридж.

Хранение картриджа

- Храните новый картридж в упаковке до тех пор, пока вы не решите его установить.
- Извлекайте картридж из принтера только в случае его замены или чистки и храните его в герметичном контейнере. Если картриджи оставить без упаковки на длительное время, возможны сбои при печати с помощью этих картриджей.

Чистка стекла сканера

- 1 Смочите в воде чистую ткань без ворса.
- 2 Осторожно начисто протрите стекло сканера.

Примечание. Убедитесь, что все чернила или корректурная жидкость на документе полностью высохли, перед тем как положить его на стекло сканера.

Заказ принадлежностей

Чтобы заказать принадлежности или найти ближайшего продавца, посетите веб-узел www.lexmark.com.

Примечания.

- Чтобы получить наилучшие результаты, используйте только картриджи Lexmark.
- Для получения наилучших результатов для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.

Элемент	Номер по каталогу
Картридж	1
Кабель USB	12A2405
Фотобумага Lexmark и Фотобумага Lexmark высокого качества	Зависит от страны или региона

Использование картриджей Lexmark

Вместе принтеры, картриджи и фотобумага Lexmark обеспечивают отличное качество печати.

Если отображается сообщение **Закончились оригинальные чернила Lexmark**, это значит, что в указанных картриджах закончились оригинальные чернила Lexmark.

Если вы уверены, что используется новый картридж Lexmark, однако появляется сообщение **Закончились оригинальные чернила Lexmark**:

- 1 Нажмите **Дополнительные сведения** в окне сообщения.
- 2 Выберите **Сообщать о картридже другой фирмы**.

Чтобы сообщение больше не отображалось для указанных картриджей:

- Замените картриджи на новые картриджи Lexmark.
- Если выполняется печать с компьютера, нажмите **Дополнительные сведения** в окне сообщения, установите флажок и нажмите кнопку **Заккрыть**.
- Если принтер используется без компьютера, нажмите кнопку **Отмена**.

Гарантия Lexmark не предусматривает ремонт и устранение неисправностей, вызванных использованием картриджей других фирм.

Повторная заправка картриджа

Гарантийное обслуживание не распространяется на ремонт неисправностей, вызванных использованием повторно заправленных картриджей. Lexmark не рекомендует использовать повторно заправленный картридж. Повторная заправка картриджа может отрицательно отразиться на качестве печати и вызвать неполадки принтера. Чтобы получить наилучшие результаты, используйте расходные материалы Lexmark.

Утилизация продуктов Lexmark

Чтобы вернуть продукты Lexmark на переработку:

- 1 Посетите веб-узел www.lexmark.com/recycle.
- 2 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Поиск и устранение неисправностей

- “Поиск и устранение неисправностей при установке” на стр. 62
- “Поиск и устранение неисправностей при печати” на стр. 65
- “Поиск и устранение неисправностей при копировании” на стр. 68
- “Поиск и устранение неисправностей при сканировании” на стр. 69
- “Поиск и устранение неисправностей при работе с факсом” на стр. 72
- “Поиск и устранение неисправностей при застревании и неправильной подаче бумаги” на стр. 73
- “Устранение неисправностей карты памяти” на стр. 75
- “Сообщения об ошибках” на стр. 76
- “Удаление и повторная установка программного обеспечения” на стр. 80


Поиск и устранение неисправностей при установке

Сообщения на дисплее отображаются на другом языке

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку , а затем , пока на дисплее не появится сообщение **Сброс языка**.
- 3 Отпустите кнопки.
- 4 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее не появится нужный язык.
- 5 Нажмите кнопку  для сохранения.

Не горит кнопка питания

- 1 Выключите кабель питания из розетки, а затем из принтера.
- 2 Вставьте кабель питания до упора в разъем питания на принтере.

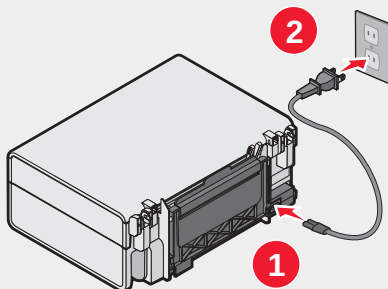

- 3 Подсоедините кабель питания к электророзетке, к которой ранее были подсоединены другие устройства.
- 4 Если индикатор  не горит, нажмите кнопку .

Не устанавливается программное обеспечение

Поддерживаются следующие операционные системы:

- Windows 98/Me
- Windows 2000
- Windows XP

Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к системе, указанным в рамке.

- 1 Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле USB.
- 2 Надежно подключите прямоугольный разъем кабеля USB к порту USB компьютера.
Порт USB помечен значком  USB.
- 3 Надежно подключите квадратный разъем кабеля USB к гнезду на задней панели принтера.

- 1 Выключите, а затем повторно запустите компьютер.
- 2 Нажмите кнопку **Отмена** во всех экранах обнаружения нового устройства.
- 3 Вставьте компакт-диск и следуйте указаниям на экране компьютера для удаления программного обеспечения.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
- 2 Отсоедините кабель питания от розетки.
- 3 Аккуратно отсоедините кабель питания от принтера.
- 4 Снова подключите кабель питания.
- 5 Подключите кабель питания к электрической розетке.
- 6 Нажмите кнопку , чтобы включить принтер.

- 1 Закройте все приложения.
- 2 Отключите все антивирусные программы.
- 3 Дважды нажмите на значок **Мой компьютер**.
В системе Windows XP для доступа к значку "Мой компьютер" нажмите кнопку **Пуск**.
- 4 Дважды нажмите на значок **дисковод для компакт-дисков**.
- 5 Если необходимо, дважды нажмите на файл **setup.exe**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране компьютера для установки программного обеспечения.

- 1 Посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.
- 2 Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
- 3 Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
- 4 Выберите семейство принтеров.
- 5 Выберите модель принтера.

6 Выберите операционную систему.

7 Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Страница не распечатывается

Если индикатор  мигает, см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.


Если не горит индикатор , см. раздел “Не горит кнопка питания” на стр. 62.

Извлеките и снова загрузите бумагу.

Проверьте уровень чернил и при необходимости установите новый картридж.

1 Извлеките картридж.

2 Убедитесь, что удалены прозрачная лента и наклейка.

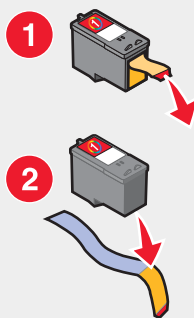

3 Установите картридж на место.

Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию, печать не отложена и не приостановлена.

1 Выберите:

- В системе Windows XP Pro: **Пуск → Настройка → Принтеры и факсы.**
- В системе Windows XP Home: **Пуск → Панель управления → Принтеры и факсы.**
- В системе Windows 2000: **Пуск → Настройка → Принтеры.**
- В системе Windows 98/Me: **Пуск → Настройка → Принтеры.**

2 Дважды нажмите на имя принтера.

3 Выберите **Принтер**.

- Убедитесь, что рядом с пунктом “Приостановить печать” отсутствует галочка.
- Убедитесь, что рядом с параметром “Использовать по умолчанию” установлена галочка.

1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.

2 Отсоедините кабель питания от розетки.

3 Аккуратно отсоедините кабель питания от принтера.

4 Снова подключите кабель питания.

5 Подключите кабель питания к электрической розетке.

6 Нажмите кнопку , чтобы включить принтер.

1 Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел “Удаление и повторная установка программного обеспечения” на стр. 80.

2 Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.

а Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.

б Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.

в Выберите семейство принтеров.

г Выберите модель принтера.

д Выберите операционную систему.

е Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

не удается выполнить печать с цифровой камеры с использованием интерфейса PictBridge

Включите функцию печати PictBridge на камере, выбрав соответствующий режим USB. Дополнительную информацию см. в документации по цифровой камере.

1 Отсоедините камеру.

2 Подсоедините PictBridge-совместимую цифровую камеру к порту PictBridge. Обратитесь к документации по цифровой камере, чтобы определить, является ли она PictBridge-совместимой.

Используйте только кабель USB, который поставляется с камерой.

Извлеките карту памяти из принтера.

Принтер может считывать одновременно только один носитель.

Если на панели управления отображается сообщение об ошибке, см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.

Поиск и устранение неисправностей при печати

Улучшение качества печати

Если качество печати документа неудовлетворительное:

- Используйте соответствующую бумагу для документа. Для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.
- Убедитесь, что глянцевая сторона или сторона для печати обращена к вам. (Если вы не уверены, какая сторона предназначена для печати, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к бумаге.)
- Используйте бумагу большой плотности или ярко-белую.
- Выберите более высокое качество печати.

Если качество распечатываемого документа по-прежнему неудовлетворительное, выполните следующие действия.

- 1 Выполните юстировку картриджа. Для получения дополнительной информации см. раздел “Юстировка картриджа с использованием компьютера” на стр. 58.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 2.

- 2 Прочистите сопла картриджей. Для получения дополнительной информации см. раздел “Прочистка сопел картриджей” на стр. 59.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 3.

- 3 Извлеките и снова установите картридж. Для получения дополнительной информации см. разделы “Извлечение использованного картриджа” на стр. 56 и “Установка картриджа” на стр. 56.

Если качество печати не улучшилось, перейдите к шаг 4.

- 4 Протрите сопла и контакты картриджей. Для получения дополнительной информации см. раздел “Протирка сопел и контактов картриджей” на стр. 59.

Если качество печати все еще неудовлетворительное, замените картридж. Для получения дополнительной информации см. раздел “Заказ принадлежностей” на стр. 60.

Низкое качество печати текста и графики

Примеры низкого качества печати текста и графики:

- Чистые страницы
- Темное изображение при печати
- Тусклое изображение при печати
- Неверные цвета
- Темные и светлые полосы на изображении
- Кривые линии
- Смазанные изображения
- Полосы
- Белые линии на изображении

Проверьте уровень чернил и при необходимости установите новый картридж.

См. раздел “Улучшение качества печати” на стр. 65.

Во избежание смазывания чернил при использовании следующих типов материалов для печати извлекайте каждый лист сразу же при выходе из принтера и дайте ему просохнуть:

- Документы с графикой или изображения
- Фотобумага
- Матовая плотная или глянцевая бумага
- Прозрачная пленка
- Наклейки
- Конверты
- Термонаклейки

Примечание. Для высыхания прозрачных пленок может потребоваться до 15 минут.

Используйте бумагу другой марки. Бумага различных марок по-разному впитывает чернила, при этом распечатываемые цветные изображения выглядят по-разному. Для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.

Используйте новую бумагу, которая немятая.

- 1** Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел “Удаление и повторная установка программного обеспечения” на стр. 80.
- 2** Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.
 - а** Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
 - б** Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
 - в** Выберите семейство принтеров.
 - г** Выберите модель принтера.
 - д** Выберите операционную систему.
 - е** Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Плохое качество печати по краям страницы

Не допускайте выхода за следующие минимальные границы печати (кроме случаев, когда используется функция "Без рамки").

- Левое и правое поля:
 - 6,35 мм (0,25 дюйма) для бумаги формата letter
 - 3,37 мм (0,133 дюйма) для любой бумаги, кроме бумаги формата letter
- Верхнее поле: 1,7 мм (0,067 дюйма)
- Нижнее поле: 12,7 мм (0,5 дюйма)

Выберите функцию печати без рамки.

- 1** В приложении выберите **Файл → Печать**.
- 2** Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 3** Выберите **Компоновка при печати**.
- 4** Выберите параметр **Без рамки**.

Убедитесь, что настройки принтера совпадают с используемым форматом бумаги.

- 1** В приложении выберите **Файл → Печать**.
- 2** Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 3** Выберите **Параметры страницы**.
- 4** Проверьте формат бумаги.

Низкая скорость печати

Закройте все неиспользуемые приложения.

Уменьшите число и размер графики и изображений в документе.

Попробуйте увеличить объем памяти ОЗУ.

Удалите из системы как можно больше неиспользуемых шрифтов.

- 1 В приложении выберите **Файл → Печать**.
- 2 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
- 3 Выберите **Качество/Копии**.
- 4 В разделе "Качество/Скорость" выберите пониженное качество печати.

- 1 Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел "Удаление и повторная установка программного обеспечения" на стр. 80.
- 2 Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.
 - а Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
 - б Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
 - в Выберите семейство принтеров.
 - г Выберите модель принтера.
 - д Выберите операционную систему.
 - е Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Принтер не печатает или не отвечает на запросы

См. раздел "Страница не распечатывается" на стр. 64.

Документ или фотография распечатываются не полностью

Убедитесь, что документ или фотография правильно размещены на стекле сканера.

Убедитесь, что формат используемой бумаги соответствует тому, что выбран в настройках.

Поиск и устранение неисправностей при копировании

Копировальное устройство не отвечает

Если отображается сообщение об ошибке, см. раздел "Сообщения об ошибках" на стр. 76.

Если не горит индикатор , см. раздел "Не горит кнопка питания" на стр. 62.

- 1 Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел "Удаление и повторная установка программного обеспечения" на стр. 80.
- 2 Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.
 - а Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
 - б Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
 - в Выберите семейство принтеров.
 - г Выберите модель принтера.
 - д Выберите операционную систему.
 - е Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Блок сканера не закрывается

- 1 Поднимите блок сканера.
- 2 Удалите предмет, который препятствует закрытию блока сканера.
- 3 Опустите блок сканера.

Низкое качество копирования

Примеры:

- Чистые страницы
- Клетчатый узор
- Искажения на графических изображениях
- Пропущенные символы
- Тусклое изображение при печати
- Темное изображение при печати
- Кривые линии
- Смазанные изображения
- Полосы
- Непонятные символы
- Белые линии на изображении

Если мигает индикатор , см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.

Проверьте уровень чернил и при необходимости установите новый картридж.

Если стекло сканера загрязнено, аккуратно протрите его чистой тканью без ворса, смоченной в воде.

См. раздел “Улучшение качества печати” на стр. 58.

Если выполняется копирование или сканирование журнала, газеты или глянцевої бумаги, см. раздел “Сканирование четких изображений из журналов и газет” на стр. 53.

Если оригинал документа неудовлетворительного качества, попробуйте воспользоваться более четкой версией документа или изображения.

Помещайте документ на стекло сканера лицевой стороной вниз.

Документ или фотография копируются не полностью

Убедитесь, что документ или фотография правильно размещены на стекле сканера.

Убедитесь, что формат используемой бумаги соответствует тому, что выбран в настройках.

Поиск и устранение неисправностей при сканировании

Сканер не отвечает

Если отображается сообщение об ошибке, см. раздел “Сообщения об ошибках” на стр. 76.

Если не горит индикатор , см. раздел “Не горит кнопка питания” на стр. 62.

Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию, печать не отложена и не приостановлена.

1 Выберите:

- В системе Windows XP Pro: **Пуск → Настройка → Принтеры и факсы.**
- В системе Windows XP Home: **Пуск → Панель управления → Принтеры и факсы.**
- В системе Windows 2000: **Пуск → Настройка → Принтеры.**
- В системе Windows 98/Me: **Пуск → Настройка → Принтеры.**

2 Дважды нажмите на имя принтера.

3 Выберите Принтер.

- Убедитесь, что рядом с пунктом "Приостановить печать" отсутствует галочка.
- Убедитесь, что рядом с параметром "Использовать по умолчанию" установлена галочка.

1 Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел "Удаление и повторная установка программного обеспечения" на стр. 80.

2 Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.

- а** Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
- б** Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
- в** Выберите семейство принтеров.
- г** Выберите модель принтера.
- д** Выберите операционную систему.
- е** Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Неудачная попытка сканирования

1 Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле USB.

2 Надежно подключите прямоугольный разъем кабеля USB к порту USB компьютера.

Порт USB помечен значком  USB.

3 Надежно подключите квадратный разъем кабеля USB к гнезду на задней панели принтера.

Выключите, а затем повторно запустите компьютер.

1 Удалите и повторно установите программное обеспечение принтера. Для получения дополнительной информации см. раздел "Удаление и повторная установка программного обеспечения" на стр. 80.

2 Если программа по-прежнему устанавливается неправильно, посетите веб-узел www.lexmark.com для поиска последней версии программы.

- а** Во всех странах, кроме США, требуется выбрать страну или регион.
- б** Выберите ссылки драйверов и файлов для загрузки.
- в** Выберите семейство принтеров.
- г** Выберите модель принтера.
- д** Выберите операционную систему.
- е** Выберите файл, который требуется загрузить, и следуйте указаниям на экране компьютера.

Сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера

Закройте все неиспользуемые программы.

Чтобы уменьшить разрешение сканирования:

- 1 Нажмите **Пуск → Программы** или **Все программы → Lexmark 3400 Series**.
- 2 Выберите **Центр многофункциональных устройств**.
- 3 В разделе "Сканирование" выберите **Просмотреть дополнительные параметры сканирования**.
- 4 Нажмите **Отобразить дополнительные параметры сканирования**.
- 5 В меню "Разрешение сканирования" выберите пониженное разрешение.

Плохое качество сканированных изображений

Если отображается сообщение об ошибке, см. раздел "Сообщения об ошибках" на стр. 76.

Если стекло сканера загрязнено, аккуратно протрите его чистой тканью без ворса, смоченной в воде.

Чтобы отрегулировать качество сканирования:

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- 2 Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 На рабочем столе дважды нажмите на значок **Imaging Studio**.
- 4 Нажмите кнопку **Сканировать**.
Появится Центр многофункциональных устройств с раскрытой вкладкой "Сканирование и копирование".
- 5 В разделе "Выберите качество сканирования" выберите другое количество точек на дюйм.
- 6 Нажмите кнопку **Сканировать сейчас**.

См. раздел "Улучшение качества печати" на стр. 58.

Если выполняется копирование или сканирование журнала, газеты или глянцевой бумаги, см. раздел "Сканирование четких изображений из журналов и газет" на стр. 53.

Если оригинал документа неудовлетворительного качества, попробуйте воспользоваться более четкой версией документа или изображения.

Помещайте документ на стекло сканера лицевой стороной вниз.

Документ или фотография сканируются не полностью

Убедитесь, что документ или фотография правильно размещены на стекле сканера.

Убедитесь, что формат используемой бумаги соответствует тому, что выбран в настройках.

Не удается выполнить сканирование в приложение

- 1 В диалоговом окне "Выбранное приложение не поддерживает несколько страниц" нажмите кнопку **Отмена**.
- 2 На вкладке "Сканирование и копирование" Центра multifunctional устройств выберите другое приложение в меню "Отправить сканированные изображения в".
- 3 Отсканируйте документ.

Поиск и устранение неисправностей при работе с факсом

Советы по отправке факсов с использованием программы *Imaging Studio*

При отправке факса с использованием программы Imaging Studio убедитесь, что:

- Принтер подключен к компьютеру, на котором установлен факс-модем.
- Компьютер подключен к исправной телефонной линии.
- Компьютер и принтер включены.

Для получения дополнительной справки при использовании приложения факса см. документацию, прилагаемую к приложению факса.

Не удается отправить или принять факс

Если появится сообщение об ошибке, следуйте указаниям в диалоговом окне сообщения об ошибке.

Сделайте пробный вызов по номеру телефона, на который необходимо отправить факс, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Если телефонная линия занята другим устройством, дождитесь завершения работы другого устройства.

Функция ожидания вызова может препятствовать передаче факсов. Отключите эту функцию перед отправкой или приемом факса. Позвоните в телефонную компанию, чтобы узнать последовательность нажатия клавиш для временного отключения функции ожидания вызова.


Не удается распечатать факс или принят факс плохого качества

Попросите отправителя:

- Проверить качество оригинала.
- Повторно отправить факс. Возможно, неполадка связана с качеством подключения к телефонной линии.
- Увеличить разрешение сканирования отправляемого по факсу изображения.

Проверьте уровень чернил и при необходимости установите новый картридж.

- 1 Извлеките картридж.
- 2 Убедитесь, что удалены прозрачная лента и наклейка.

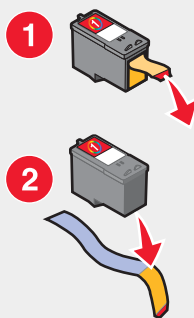

- 3 Установите картридж на место.

Если не горит индикатор , см. раздел “Не горит кнопка питания” на стр. 62.

Проверьте и удалите застрявшую бумагу.

Принят пустой факс

Попросите отправителя проверить правильность загрузки оригинала документа.

Поиск и устранение неисправностей при застревании и неправильной подаче бумаги

В принтере застряла бумага

Чтобы автоматически извлечь бумагу, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку .
- 2 Извлеките бумагу из выходного лотка для бумаги.

Чтобы вручную извлечь бумагу:

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
- 2 Возьмите бумагу и аккуратно выньте ее из принтера.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы снова включить принтер.

Бумага застряла в опоре для бумаги

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
- 2 Возьмите бумагу и аккуратно выньте ее из принтера.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы снова включить принтер.

Неправильная подача бумаги или специальных материалов

Если бумага или специальные материалы подаются неправильно, с перекосами или подается сразу несколько листов, попробуйте выполнить следующие действия.

Загрузите меньшее количество бумаги в принтер.

См. раздел “Загрузка различных типов бумаги” на стр. 30 для получения следующих сведений.

- Максимальный объем загружаемой бумаги каждого типа
- Специальные инструкции по поддерживаемой бумаге и специальным материалам


Загрузите бумагу стороной для печати к себе.

Вынимайте каждую страницу при выходе из принтера и, прежде чем сложить в стопку, дайте ей просохнуть.

Используйте новую бумагу, которая немятая.

Отрегулируйте направляющие:

- При использовании материала для печати шириной более 8,5 дюймов
- Прижмите к левому краю бумаги или материала для печати так, чтобы бумага при этом не выгибалась

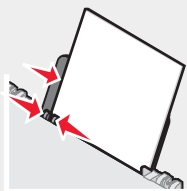

Принтер не выполняет подачу бумаги, печать на конвертах или специальной бумаге

Если застряла бумага, см. соответствующий раздел, посвященный удалению застрявшей бумаги.

Убедитесь, что специальная бумага загружена правильно.

Попробуйте загрузить одну страницу, конверт или один лист специальной бумаги.

Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию, печать не отложена и не приостановлена.

1 Выберите:

- Для Windows XP Pro: **Пуск → Настройка → Принтеры и факсы.**
- Для Windows XP Home: **Пуск → Панель управления → Принтеры и факсы.**
- Для Windows 2000: **Пуск → Настройка → Принтеры.**
- Для Windows 98/Me: **Пуск → Настройка → Принтеры.**

2 Дважды нажмите на имя принтера.

3 Выберите Принтер.

- Убедитесь, что рядом с пунктом “Приостановить печать” отсутствует галочка.
- Убедитесь, что рядом с параметром “Использовать по умолчанию” установлена галочка.

Застревание бумаги для транспаранта

1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.

2 Извлеките застрявшую бумагу для транспаранта из принтера.

Чтобы предотвратить застревание бумаги для транспаранта:

- Используйте только необходимое количество страниц для транспаранта.
- Выберите следующие параметры, чтобы бумага не застревала при подаче в принтере:
 - 1 Открыв документ, выберите **Файл → Печать**.
 - 2 Нажмите кнопку **Свойства, Параметры** или **Настройка**.
 - 3 Выберите вкладку **Параметры страницы**.
 - 4 В разделе "Формат бумаги" выберите **Транспарант**.
 - 5 Выберите **Транспарант Letter** или **Транспарант A4** в качестве формата бумаги.
 - 6 Выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**.
 - 7 Нажмите кнопку **ОК**.
 - 8 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Устранение неисправностей карты памяти

Не удается вставить карту памяти

Убедитесь, что используемый тип карты памяти подходит для принтера. См. раздел "Вставка карты памяти" на стр. 40, чтобы определить, в какое гнездо необходимо вставлять карту памяти, а также инструкции, как это сделать.

При вставке карты памяти ничего не происходит

Извлеките и повторно вставьте карту памяти.

Внимание! Не отключайте кабели и не отсоединяйте накопители с фотографиями, пока мигает индикатор.

См. раздел "Вставка карты памяти" на стр. 40, чтобы определить, в какое гнездо необходимо вставлять карту памяти, а также инструкции, как это сделать.

Убедитесь, что используемый тип карты памяти подходит для принтера. См. раздел "Вставка карты памяти" на стр. 40.

Убедитесь, что карта памяти не повреждена.

Карты памяти следует вставлять по одной.

Отключите PictBridge-совместимую цифровую камеру от принтера.

Проверьте подключения кабелей.

- 1 Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле USB.
- 2 Надежно подключите прямоугольный разъем кабеля USB к порту USB компьютера.
Порт USB помечен значком  USB.
- 3 Надежно подключите квадратный разъем кабеля USB к гнезду на задней панели принтера.


Сообщения об ошибках на дисплее

Если появится сообщение об ошибке, см. раздел "Сообщения об ошибках" на стр. 76.

Сообщения об ошибках

Ошибка юстировки...

- 1 Извлеките картридж.
- 2 Убедитесь, что удалены прозрачная лента и наклейка.

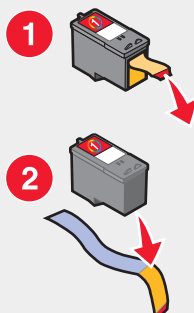

- 3 Установите картридж на место.
- 4 Нажмите кнопку , чтобы распечатать страницу юстировки.
- 5 Загрузите страницу юстировки на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 6 Нажмите кнопку  еще раз, чтобы отъюстировать картридж.

Для юстировки картриджа следует загружать только обычную чистую бумагу.

Принтер может считывать пометки на ранее использовавшейся бумаге, что может привести к появлению сообщения об ошибке юстировки.

Ошибка картриджа

Сюда относятся следующие ошибки картриджа:

- 1102
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 120F

- 1 Извлеките картридж.
- 2 Отсоедините кабель питания от электророзетки.
- 3 Снова подсоедините кабель питания к электророзетке.
- 4 Если индикатор  не горит, нажмите кнопку .
- 5 Установите картридж на место.
- 6 Если ошибка:
 - Больше не повторяется, то проблема решена.
 - Повторяется, замените картридж на новый.

Отсутствует картридж

Картридж отсутствует или установлен неправильно. Для получения дополнительной информации см. раздел “Установка картриджа” на стр. 56.


Измените параметр размера бумаги или фотографии...

Одна или несколько фотографий больше выбранного формата бумаги.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы закрыть сообщение об ошибке.
- 2 Нажмите кнопку  еще раз, пока на дисплее не появится пункт **Формат бумаги**.
- 3 Нажмите кнопку  или  для выбора формата бумаги, на котором поместится самая большая фотография.
- 4 Нажмите кнопку , чтобы начать печать.

Удаление застрявшей бумаги...

- 1 Поднимите блок сканера.
- 2 Удалите объекты, препятствующие перемещению держателя картриджа.
- 3 Убедитесь, что крышка картриджа закрыта.

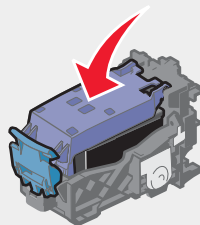

- 4 Закройте блок сканера.
- 5 Нажмите кнопку .

Удалите застрявшую бумагу...

См. раздел “Поиск и устранение неисправностей при застревании и неправильной подаче бумаги” на стр. 73.

Заканчиваются цветные чернила

- 1 Проверьте уровень чернил и при необходимости установите новый картридж. Предупреждение о заканчивающихся чернилах появляется, когда остается 25%, 15% и 10% чернил.
Чтобы заказать расходные материалы, см. раздел “Заказ принадлежностей” на стр. 60.
- 2 Для продолжения нажмите .

Невозможно распознать лист пробных отпечатков

Документ, помещенный на стекло сканера, не является листом пробных отпечатков.

Возможно, из принтера извлечена карта памяти или лист пробных отпечатков неправильно загружен на стекло сканера.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков” на стр. 42 или “Загрузка оригиналов документов на стекло сканера” на стр. 34.

Компьютер не подключен

Убедитесь в том, что компьютер подключен и включен.

- 1 Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле USB.
- 2 Надежно подключите прямоугольный разъем кабеля USB к порту USB компьютера.
Порт USB помечен значком  USB.
- 3 Надежно подключите квадратный разъем кабеля USB к порту USB на задней панели принтера.

Подключите камеру или вставьте карту памяти.

Принтеру не удалось распознать PictBridge-совместимую цифровую камеру или карту памяти.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование PictBridge-совместимой цифровой камеры для управления печатью фотографий” на стр. 41 или “Вставка карты памяти” на стр. 40.

Недопустимый выбор формата фотографии или бумаги

Выбрано более одного параметра шага 2 распечатанного и отсканированного листа пробных отпечатков фотографий.

- 1 Убедитесь, что для каждого параметра выбран только один вариант.
- 2 Для продолжения нажмите .

Загрузка бумаги...

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Нажмите кнопку .

Изображения не выбраны.

Не выбраны параметры шага 1 распечатанного и отсканированного листа пробных отпечатков фотографий.

- 1 Убедитесь, что полностью выбраны необходимые параметры.
- 2 Для продолжения нажмите .

Формат фотографии или бумаги не выбран.

В шаге 2 не были выбраны параметры распечатанного и отсканированного листа пробных отпечатков фотографий.

- 1 Убедитесь, что полностью выбраны необходимые параметры.
- 2 Для продолжения нажмите .

Файлы фото не найдены

На карте памяти не обнаружены поддерживаемые изображения.

- 1 Извлеките карту памяти.
- 2 Используйте только карты памяти с фотографиями, которые были сняты цифровой камерой в формате JPEG.
Для получения дополнительных сведений см. документацию, прилагаемую к камере.

Отсутствуют данные о листе пробных отпечатков

Распечатанный и отсканированный лист пробных отпечатков фотографий больше не действителен.

Возможно, перед сканированием листа пробных отпечатков фотографий из принтера была извлечена карта памяти или выключен принтер.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков” на стр. 42.

Допустимо только одно устройство или карта памяти...

Принтер может считывать карты памяти только по одной.

- 1 Извлеките обе карты памяти.
- 2 Вставьте только одну карту памяти.

Бумага расположена криво, вставьте ее правильно.

Лист пробных отпечатков фотографий неправильно размещен на стекле сканера.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Загрузка оригиналов документов на стекло сканера” на стр. 34.

Измените параметр формата бумаги...

Одна или несколько фотографий больше выбранного формата бумаги.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Измените параметр размера бумаги или фотографии...” на стр. 77.

Ошибка связи PictBridge

Убедитесь, что PictBridge-совместимая цифровая камера правильно подключена к принтеру.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование PictBridge-совместимой цифровой камеры для управления печатью фотографий” на стр. 41.

Отключите камеру, чтобы можно было использовать карту памяти

Принтер может читать либо PictBridge-совместимую цифровую камеру, либо карту памяти, но не обе одновременно.

- 1 Отсоедините и PictBridge-совместимую цифровую камеру, и карту памяти.
- 2 Повторно подключите только одно из этих устройств.

Некоторые фото удалены с карты с ПК

Некоторые фотографии на листе пробных отпечатков фотографий были удалены с карты памяти с помощью компьютера.

Необходимо распечатать новый лист пробных отпечатков фотографий.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Печать фотографий, хранящихся на карте памяти, с использованием листа пробных отпечатков” на стр. 42.

Ошибка при чтении карты памяти...

Карта памяти вставлена неправильно или повреждена.

- 1 Убедитесь в отсутствии видимых повреждений на карте памяти.
- 2 Повторно вставьте карту памяти. См. раздел “Вставка карты памяти” на стр. 40, чтобы определить, в какое гнездо необходимо вставлять карту памяти, а также инструкции, как это сделать.

Удаление и повторная установка программного обеспечения

Если принтер работает неправильно или при попытке его использования появляется сообщение об ошибке связи, возможно, потребуется удалить, а затем повторно установить программное обеспечение принтера.

- 1 Нажмите **Пуск** → **Программы** или **Все программы** → **Lexmark 3400 Series**.
- 2 Выберите **Удаление**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране компьютера для установки программного обеспечения принтера.
- 4 Перед повторной установкой программного обеспечения принтера перезагрузите компьютер.
- 5 Нажмите кнопку **Отмена** во всех экранах обнаружения нового устройства.
- 6 Вставьте компакт-диск и следуйте указаниям на экране компьютера для удаления программного обеспечения.

Декларации

Наименование устройства	Lexmark 3400 Series
Тип устройства	4427-001 4427-A01 4427-0H1 4427-AH1

Trademarks

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Условные обозначения

Примечание. В *примечании* приведены сведения, которые могут быть полезны.

ВНИМАНИЕ! Надпись *Внимание* указывает на возможные источники повреждений.

Внимание! *Предупреждение* указывает на опасность повреждения устройства или программного обеспечения.

Информация о соответствии рекомендациям Федеральной Комиссии Связи (FCC)

Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. При работе данного оборудования выполняются следующие два условия: (1) данное устройство не может являться источником помех, и (2) данное устройство подвержено помехам, включая те, что могут вызывать сбои в работе.

Ограничения FCC для оборудования класса В разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения при работе устройства в жилой зоне. Данное изделие генерирует, использует и излучает электромагнитные волны в радиодиапазоне и, будучи установленным с отклонением от требований инструкции, может стать источником радиопомех. Однако не существует гарантии, что будучи правильно установленным, данное устройство не будет являться источником помех. Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив следующие действия.

- Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить оборудование и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или к представителю сервисного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые помехи радио- и телевизионному приему, вызванные использованием несоответствующих кабелей или несанкционированными изменениями и модификациями данного устройства. Несанкционированные изменения или модификации могут привести к лишению пользователя прав на использование данного устройства.

Примечание. Для гарантии соответствия стандартам FCC по электромагнитным помехам для компьютерного оборудования класса В используйте соответствующим образом экранированный и заземленный кабель USB, например номер по каталогу Lexmark 1021294, для подключения к порту USB.

Использование другого кабеля, который не экранирован и не заземлен соответствующим образом, может привести к нарушению рекомендаций FCC.

Все вопросы относительно данного положения о соответствии следует направлять по адресу:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Соответствие стандарту Industry Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Соответствие директивам Европейского Сообщества (ЕС)

Данное устройство соответствует требованиям по безопасности директив Комитета ЕС 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на основе сближения и согласования законов стран-участников относительно электромагнитной совместимости и безопасности электрического оборудования, предназначенного для использования в указанном диапазоне напряжений.

Декларация соответствия требованиям Директивы подписана Директором отдела производства и технической поддержки компании Lexmark International, Inc., S.A., Voigny, Франция.

Данное устройство удовлетворяет ограничениям EN 55022 для оборудования класса В и требованиям по безопасности EN 60950.

Соответствие директивам Japanese VCCI

製品にこのマークが表示されている場合、
次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Соответствие директивам Korean MIC

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Уровни шума

Следующие измерения были сделаны в соответствии с ISO 7779, а результаты представлены в соответствии с требованиями ISO 9296.

Примечание. Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.

Среднее звуковое давление на расстоянии 1 м, дБА	
Печать	50
Сканирование	40
Копирование	50
Готово	0

Значения могут изменяться. Текущие значения см. на веб-узле www.lexmark.com.

Директива по утилизации электрического и электронного оборудования



Эмблема WEEE обозначает определенные программы и процедуры по утилизации электронных устройств в странах Европейского союза. Компания Lexmark призывает пользователей утилизировать свои устройства. При возникновении вопросов относительно вариантов утилизации посетите веб-узел Lexmark www.lexmark.com, на котором можно найти номер телефона местного торгового представительства.

Программа ENERGY STAR



Потребляемая мощность

Потребление энергии устройством

В следующей таблице приведены характеристики потребляемой мощности устройства.

Примечание. Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.

Режим	Описание	Потребляемая мощность (Вт)
Печать	Устройство создает печатный документ с электронных документов.	12,0
Копирование	Устройство создает печатные документы на основе печатных оригиналов.	11,0
Сканирование	Устройство выполняет сканирование печатных документов.	6,6
Готово	Устройство ожидает задание на печать.	4,0
Пониженное энергопотребление	Устройство находится в режиме пониженного энергопотребления.	6,0
Высокая выкл.	Устройство подключено к электророзетке, но выключатель питания выключен.	Нет
Низкое выкл (<1 Вт Выкл)	Устройство подключено к электророзетке, выключатель питания выключен. Это режим с минимальным уровнем энергопотребления.	Нет
Выкл	Устройство подключено к электророзетке, но выключатель питания выключен.	3,5

Уровни энергопотребления, указанные в предыдущей таблице, представляют собой усредненные по времени измерения. Мгновенные значения потребляемой мощности могут быть существенно выше этого среднего значения. Значения могут изменяться. Текущие значения см. на веб-узле www.lexmark.com.

Пониженное энергопотребление

Это устройство имеет режим пониженного энергопотребления. Этот режим аналогичен спящему режиму ЕРА. Режим пониженного энергопотребления позволяет экономить энергию, снижая уровень потребляемой энергии во время длительного простоя. Режим пониженного энергопотребления включается автоматически, если устройство не используется в течение указанного периода времени, называемого временем до снижения потребления питания.

Время (в минутах), по истечении которого устройство переходит в режим пониженного энергопотребления:	30
--	----

Устройство выключено, но подключено к розетке

Если данное устройство, когда выключено, но подключено к розетке, потребляет некоторую небольшую энергию, то чтобы полностью прекратить потребление энергии устройством, отключите его от розетки.

Суммарное энергопотребление

Иногда требуется определить суммарное энергопотребление устройства. Поскольку потребляемая мощность измеряется в ваттах, то для определения энергопотребления это значение необходимо умножить на время, в течение которого устройство находится в каждом режиме. Суммарное энергопотребление устройства равно сумме энергий, потребленных им в каждом режиме.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at www.lexmark.com/support.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse

- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Указатель

F

Fast Pics 28

I

Imaging Studio, использование 19

O

OCR, редактирование текста документов 52

P

PictBridge-совместимая камера, печать фотографий с 41

A

альбомная ориентация, выбор 26

Б

блок питания 16
блок сканера 16
блок сканера не закрывается 69
бумага для транспаранта, загрузка 34
бумага застряла в опоре для бумаги 73
бумага застряла в принтере 73
бумага с покрытием, загрузка 31
бумага формата, определяемого пользователем, загрузка 33
бумага, загрузка 30

В

Веб-панель инструментов
использование 27
печать с веб-страниц только текста 35
печать с веб-страниц только фотографий 36
печать текста и фотографий с веб-страниц 35
веб-страница
печать текста и фотографий 35
печать только текста 35
печать только фотографий 36
Веб-узел
кнопка 20
поиск 10, 12
верхняя крышка 15
Вкладка "Дополнительно" 24
Вкладка "Качество/Копии" 26
Вкладка "Компоновка при печати"
двусторонняя печать 26
изменение типа документа 26
Вкладка "Контактная информация" 24
Вкладка "Необходимо знать" 24

Вкладка "Обслуживание" 24
Вкладка "Параметры страницы"
изменение ориентации 26
изменение формата бумаги 26
Вкладка "Поиск и устранение неисправностей" 24
Вкладка "Сканирование и копирование"
использование 21
Раздел копирования 22
Раздел предварительного просмотра 22
раздел сканирования 21
раздел специальных задач 22
Вкладка "Сохраненные изображения"
использование 22
раздел "Открыть с помощью" 22
раздел "Печать фотографий" 23
Раздел предварительного просмотра 22
раздел специальных задач 23
вставка
PictBridge--совместимая цифровая камера 41
карты памяти 40
выходной лоток для бумаги 15

Г

газеты, загрузка на стекло сканера 34
гляцевая бумага, загрузка 31
графика, редактирование 26

Д

декларации 81, 82, 83, 84
Декларация о соответствии требованиям FCC 81
детали
блок питания 16
блок сканера 16
верхняя крышка 15
выходной лоток для бумаги 15
дисплей 15
каретка с картриджем 15
направляющая для бумаги 15
опора для бумаги 15
опора сканера 15
панель управления 15
порт PictBridge 15
Порт USB 16
разъемы для карт памяти 15
стекло сканера 15
диалоговое окно "Состояние принтера" 24
дисплей 15
добавление текстовых подписей 45

документ или фотография копируются не полностью 69
документ или фотография распечатываются не полностью 68
документ или фотография сканируются не полностью 71
документы
загрузка на стекло сканера 34
отправка факса с помощью программного обеспечения 54
печать 35
сканирование и отправка по электронной почте 52
сканирование изображений для редактирования 53
сканирование текста для редактирования (OCR) 52
допустимо только одно устройство или карта памяти 79

Ж

журнальные статьи, загрузка на стекло сканера 34

З

загрузка
бумага 30
бумага для транспаранта 34
бумага с покрытием 31
бумага формата, определяемого пользователем 33
гляцевая бумага 31
документы на стекле сканера 34
каталожные карточки 31
конверты 32
наклейки 32
поздравительные открытки 31
почтовые карточки 31
прозрачные пленки 33
термонаклейки 31
фотобумага 31
фотографии на стекле сканера 34
фотокарточки 31
заказ принадлежностей 60
заканчиваются цветные чернила 77
застывание бумаги для транспаранта 74
заявления об излучении 81, 82, 83

И

извлечение картриджа 56
информация, поиск 9

К

каретка с картриджем 15

- карта памяти
 - вставка 40
 - передача фотографий с 41
- карточки
 - память 40
 - печать 36
- картридж
 - извлечение 56
 - протирка 59
 - установка 56
 - хранение 60
 - чистка 59
 - юстировка 58
- картридж, печать
 - извлечение 56
 - протирка 59
 - установка 56
 - хранение 60
 - чистка 59
 - юстировка 58
- каталожные карточки
 - загрузка 31
 - печать 36
- качество печати, улучшение 58, 65
- книжная ориентация, выбор 26
- кнопка "Использование фотографий с карт памяти" 20
- кнопка "Обзор фотографий" 20
- кнопка "Отправка фотографий" 20
- кнопка "Печать страницы альбома" 20
- кнопка "Печать фотографий" 20
- кнопка "Сканирование и редактирование текста" 20
- кнопка "Советы" 20
- кнопка "Факс" 20
- кнопки в программе Imaging Studio
 - Веб-узел 20
 - использование 19
 - Использование фотографий с карт памяти 20
 - Копировать 20
 - Обслуживание/Устранение неисправностей 21
 - Отправка фотографий 20
 - Печать страницы альбома 20
 - Печать фотографий 20
 - Просмотр фотографий 20
 - Сканирование и редактирование текста (OCR) 20
 - Сканировать 20
 - Советы 20
 - Факс 20
- кнопки, Imaging Studio
 - Веб-узел 20
 - использование 19
 - Использование фотографий с карт памяти 20
 - Копировать 20
 - Обслуживание/Устранение неисправностей 21

- Отправка фотографий 20
- Печать страницы альбома 20
- Печать фотографий 20
- Просмотр фотографий 20
- Сканирование и редактирование текста (OCR) 20
- Сканировать 20
- Советы 20
- Факс 20
- кнопки, панель управления
 - Меню 16
 - Отмена 17
 - Питание 16
 - Режим 16
 - Старт 17
 - стрелка вверх 17
 - стрелка вниз 17
- комплект поставки 14
- комплект, упаковка 14
- компоновка, выбор 26
- конверты
 - загрузка 32
 - печать 37
- копировальное устройство не отвечает 68
- копирование 46
 - клонирование изображения 48
 - повтор изображения 48
 - получение более светлой или темной копии 47
 - увеличение изображения 47
 - указание формата загруженной бумаги 47
 - уменьшение изображения 47
 - установка качества копии 47
 - фотографии 4x6 46

Л

- лист пробных отпечатков, использование 42

М

- Меню "Карта памяти" 17
- меню "Копирование" 17
- меню "Необходимо" 25

Н

- наклейки, загрузка 32
- направляющая для бумаги 15
- настройка параметров
 - копирование 47
 - сканирование 50
- начиная с последней страницы 39
- не горит кнопка питания 62
- не удается вставить карту памяти 75
- не удается выполнить печать с цифровой камеры с использованием интерфейса PictBridge 65
- не удается выполнить сканирование в приложение 72

- не удастся отправить или принять факс 72
- не удается распечатать факс или принят факс плохого качества 72
- не устанавливается программное обеспечение 63
- недопустимый выбор формата фотографии или бумаги 78
- неправильная подача бумаги или специальных материалов 73
- неудачная попытка сканирования 70
- низкая скорость печати 67
- низкое качество копирования 69
- низкое качество печати текста и графики 66

О

- обратный порядок 39
- Обслуживание/Устранение неисправностей
 - кнопка 21
 - ссылка 23
- опора для бумаги 15
- опора сканера 15
- ориентация, изменение
 - альбомная 26
 - книжная 26
- отключите камеру, чтобы можно было использовать карту памяти 79
- ошибка - измените параметр размера бумаги или фотографии 77
- ошибка - измените параметр формата бумаги 79
- ошибка - компьютер не подключен 78
- ошибка - отсутствуют данные о листе пробных отпечатков 79
- ошибка - перекося бумага 79
- ошибка - подключите камеру или вставьте карту памяти 78
- ошибка - файлы фото не найдены 78
- ошибка "Застряла бумага" 77
- ошибка "Застряла каретка" 77
- ошибка "Отсутствует картридж" 77
- ошибка загрузки бумаги 78
- ошибка картриджа 76
- ошибка при чтении карты памяти 80
- ошибка связи PictBridge 79
- ошибка формата фотографии или бумаги 78
- ошибка юстировки 76
- ошибка: изображение не выбрано 78

П

- панель управления 15
- использование 16

- Меню "Карта памяти" 17
- меню "Копирование" 17
- перемещение по меню 17
- Параметры DPOF 43
- параметры копирования
 - получение более светлой или темной копии 47
 - указание формата загруженной бумаги 47
 - установка качества 47
- Параметры печати
 - Вкладка "Качество/Копии" 26
 - Вкладка "Компоновка при печати" 26
 - Вкладка "Параметры страницы" 26
 - вкладки в окне "Параметры печати" 26
 - меню "Необходимо" 25
 - меню "Параметры" 25
 - меню "Сохранить параметры" 25
 - открытие 25
- передача фотографий на компьютер 41
- печать
 - веб-страница, текст и фотографии 35
 - веб-страница, только текст 35
 - веб-страница, только фотографии 36
 - документ 35
 - изменение типа бумаги 35
 - использование параметров DPOF 43
 - карточки 36
 - каталожные карточки 36
 - конверты 37
 - начиная с последней страницы 39
 - несколько страниц на одном листе 38
 - обратный порядок 39
 - поздравительные открытки 36
 - почтовые карточки 36
 - прозрачные пленки 37
 - разобранные копии 38
 - фотографии 44
 - фотографии без рамки 44
 - фотографии с PictBridge-совместимой цифровой камеры 41
 - фотографии с использованием листа пробных отпечатков 42
 - фотографии с компьютера 44
 - фотографии с помощью Fast Pics 43
 - фотографии, хранящиеся на устройстве памяти 43
- плохое качество печати по краям страницы 67
- плохое качество сканированных изображений 71

- повтор изображения 48
- поздравительные открытки
 - загрузка 31
 - печать 36
- поиск
 - Веб-узел 10, 12
 - публикации 9
 - сведения 9
- поиск и устранение неисправностей
 - при застревании и неправильной подаче бумаги
 - бумага застряла в опоре для бумаги 73
 - бумага застряла в принтере 73
 - застревание бумаги для транспаранта 74
 - неправильная подача бумаги или специальных материалов 73
 - принтер не выполняет подачу бумаги, печать на конвертах или специальной бумаге 74
 - поиск и устранение неисправностей при копировании
 - блок сканера не закрывается 69
 - документ или фотография копируются не полностью 69
 - копировальное устройство не отвечает 68
 - низкое качество копирования 69
 - поиск и устранение неисправностей при печати
 - документ или фотография распечатываются не полностью 68
 - низкая скорость печати 67
 - низкое качество печати текста и графики 66
 - плохое качество печати по краям страницы 67
 - принтер не печатает или не отвечает на запросы 68
 - улучшение качества печати 65
 - поиск и устранение неисправностей при работе с факсом
 - не удастся отправить или принять факс 72
 - не удастся распечатать факс или принят факс плохого качества 72
 - принят пустой факс 73
 - поиск и устранение неисправностей при сканировании
 - документ или фотография сканируются не полностью 71
 - не удастся выполнить сканирование в приложение 72
 - неудачная попытка сканирования 70
 - плохое качество сканированных изображений 71
 - сканер не отвечает 69

- сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера 71
- поиск и устранение неисправностей
 - при установке
 - не горит кнопка питания 62
 - не удастся выполнить печать с цифровой камеры с использованием интерфейса PictBridge 65
 - не устанавливается программное обеспечение 63
 - сообщения на дисплее отображаются на другом языке 62
 - страница не распечатывается 64
 - поиск и устранение неисправностей, застревание и неправильная подача бумаги
 - бумага застряла в опоре для бумаги 73
 - бумага застряла в принтере 73
 - застревание бумаги для транспаранта 74
 - неправильная подача бумаги или специальных материалов 73
 - принтер не выполняет подачу бумаги, печать на конвертах или специальной бумаге 74
 - поиск и устранение неисправностей, копирование
 - блок сканера не закрывается 69
 - документ или фотография копируются не полностью 69
 - копировальное устройство не отвечает 68
 - низкое качество копирования 69
 - поиск и устранение неисправностей, печать
 - документ или фотография распечатываются не полностью 68
 - низкая скорость печати 67
 - низкое качество печати текста и графики 66
 - плохое качество печати по краям страницы 67
 - принтер не печатает или не отвечает на запросы 68
 - улучшение качества печати 65
 - поиск и устранение неисправностей, сканирование
 - документ или фотография сканируются не полностью 71
 - не удастся выполнить сканирование в приложение 72
 - неудачная попытка сканирования 70
 - плохое качество сканированных изображений 71
 - сканер не отвечает 69

сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера 71
поиск и устранение неисправностей, установка
не горит кнопка питания 62
не удается выполнить печать с цифровой камеры с использованием интерфейса PictBridge 65
не устанавливается программное обеспечение 63
сообщения на дисплее отображаются на другом языке 62
страница не распечатывается 64
поиск и устранение неисправностей, факс
не удается отправить или принять факс 72
не удается распечатать факс или принят факс плохого качества 72
принят пустой факс 73
порт PictBridge 15
Порт USB 16
почтовые карточки
загрузка 31
печать 36
предварительный просмотр фотографий
с компьютера 22
при вставке карты памяти ничего не происходит 75
прием факса с помощью программного обеспечения 54
принадлежности, заказ 60
принтер не выполняет подачу бумаги, печать на конвертах или специальной бумаге 74
принтер не печатает или не отвечает на запросы 68
принят пустой факс 73
программное обеспечение
Fast Pics 28
Imaging Studio 19
Веб-панель инструментов 27
использование 19
Параметры печати 25
удаление и повторная установка 80
Фоторедактор 26
Центр multifunctionальных устройств 21
Центр помощи 23
программное обеспечение принтера
использование 19
повторная установка 80
удаление 80
прозрачные пленки
загрузка 33
печать 37

просмотр и выбор фотографий с компьютера 42
прочистка сопел картриджей 59
публикации, поиск 9

Р

работа с факсом
использование программы Imaging Studio 72
отправка факса с использованием программного обеспечения 54
прием с помощью программного обеспечения 54
разбор по копиям 38
разъемы для карт памяти 15
редактирование
сканированные изображения 53
текст документа (OCR) 52
фотографии 26

С

сведения по безопасности 2
сканер не отвечает 69
сканирование
документ, содержащий текст и графику 50
документ, содержащий только текст 49
документов или изображений для отправки по электронной почте 52
из журналов и газет 53
использование панели управления 49
настройка параметров 50
редактирование изображений 53
сохранение сканированного изображения 50
текст для редактирования (OCR) 52
сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера 71
Сканировать
кнопка 20
сообщения на дисплее отображаются на другом языке 62
сообщения об ошибках
бумага перекошена 79
допустимо только одно устройство или карта памяти 79
загрузка бумаги 78
заканчиваются цветные чернила 77
застряла бумага 77
застряла каретка 77
изменение параметра размера бумаги или фотографии 77
измените параметр формата бумаги 79
изображения не выбраны 78

компьютер не подключен 78
невозможно распознать лист пробных отпечатков 77
недопустимый выбор формата фотографии или бумаги 78
некоторые фотографии удалены с карты с ПК 79
отключите камеру, чтобы можно было использовать карту памяти 79
отсутствует картридж 77
отсутствуют данные о листе пробных отпечатков 79
ошибка картриджа 76
ошибка при чтении карты памяти 80
ошибка связи PictBridge 79
ошибка юстировки 76
подключите камеру или вставьте карту памяти 78
файлы фото не найдены 78
формат фотографии или бумаги не выбран 78
сообщения об ошибках на дисплее 75
сопла картриджей, прочистка 59
стекло сканера 15
загрузка документов 34
чистка 60
страница альбома, создание 44
страница не распечатывается 64
страница фотоальбома, создание 44

Т

текстовые подписи, добавление 45
термонаклейки, загрузка 31
тип бумаги, изменение 35

У

увеличение изображения 47
улучшение качества печати 58, 65
уменьшение изображения 47
уровень чернил, проверка 23
уровни шума 83
установка
картридж 56
программное обеспечение принтера 80
устранение неисправностей карты памяти
не удается вставить карту памяти 75
при вставке карты памяти ничего не происходит 75
сообщения об ошибках на дисплее 75
устранение неисправностей, карта памяти
не удается вставить карту памяти 75

при вставке карты памяти ничего не происходит 75
сообщения об ошибках на дисплее 75
устранение неисправностей, сообщения об ошибках
бумага перекошена 79
допустимо только одно устройство или карта памяти 79
загрузка бумаги 78
заканчиваются цветные чернила 77
застряла бумага 77
застряла каретка 77
изменение параметра размера бумаги или фотографии 77
измените параметр формата бумаги 79
изображения не выбраны 78
компьютер не подключен 78
невозможно распознать лист пробных отпечатков 77
недопустимый выбор формата фотографии или бумаги 78
некоторые фотографии удалены с карты с ПК 79
отключите камеру, чтобы можно было использовать карту памяти 79
отсутствует картридж 77
отсутствуют данные о листе пробных отпечатков 79
ошибка картриджа 76
ошибка при чтении карты памяти 80
ошибка связи PictBridge 79
ошибка юстировки 76
подключите камеру или вставьте карту памяти 78
файлы фото не найдены 78
формат фотографии или бумаги не выбран 78
утилизация
заявление WEEE 83
продукты Lexmark 61

Ф

формат бумаги
параметр 47
форматы бумаги, указание 26
фотобумага, загрузка 31
фотографии
добавление текстовых подписей 45
загрузка на стекло сканера 34
копирование фотографий 4x6 46
печать 44
печать без рамки 44
печать из программы Imaging Studio 44

печать с PictBridge-совместимой цифровой камеры 41
печать с веб-страниц 36
печать с использованием листа пробных отпечатков 42
просмотр и выбор на компьютере 42
редактирование 26
страница альбома 44
страница фотоальбома 44
фотографии без рамки, печать 44
фотографии удалены с карты с ПК 79
фотокарточки, загрузка 31
Фоторедактор, использование 26
функция печати N-страниц 38

Ц

Центр многофункциональных устройств
Вкладка "Сканирование и копирование" 21
Вкладка "Сохраненные изображения" 22
открытие 21
Ссылка "Обслуживание/ Устранение неисправностей" 23
Центр помощи
Вкладка "Дополнительно" 24
Вкладка "Контактная информация" 24
Вкладка "Необходимо знать" 24
Вкладка "Обслуживание" 24
Вкладка "Поиск и устранение неисправностей" 24
диалоговое окно "Состояние принтера" 24
использование 23
открытие 23

Ю

юстировка картриджа с использованием компьютера 58