



# 510 Series Color Jetprinter™

---

## Gebruikershandleiding voor Windows

- **Problemen met instellen van de printer oplossen**

*Een controlelijst voor het vinden van oplossingen voor algemene installatieproblemen.*

- **Printeroverzicht**

*Informatie over de printeronderdelen en de printersoftware.*

- **Tips voor afdrukken**

*Meerdere projecten afdrukken op verschillende papiersoorten.*

- **Onderhoud**

*Cartridges onderhouden en supplies bestellen.*

- **Algemene problemen oplossen**

*Foutberichten, problemen met afdrukkwaliteit, papierstoringen en veel meer.*

Februari 2004

## **Uitgave: Februari 2004**

**De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. U kunt extra exemplaren aanschaffen van publicaties die bij dit product horen. Bel hiervoor in de VS 1-800-553-9727. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440 044. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld om aan te geven dat alleen de betreffende producten, programma's of diensten kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, behalve die welke uitdrukkelijk door de fabrikant zijn aangegeven.


Lexmark en Lexmark met het diamantontwerp zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Color Jetprinter is een handelsmerk van Lexmark International, Inc. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

© 2004 Lexmark International, Inc.

**Alle rechten voorbehouden.**

**UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

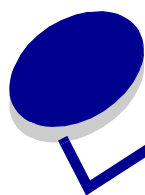

# Inhoud

---

<b>Hoofdstuk 1: Printeroverzicht.....</b>	<b>5</b>
Printeronderdelen.....	5
Printersoftware .....	6
<b>Hoofdstuk 2: Tips voor afdrukken.....</b>	<b>10</b>
Afdrukken op normaal papier .....	10
Foto's afdrukken.....	11
Afdrukken op premiumpapier of coated papier .....	13
Op beide zijden van een vel papier afdrukken .....	14
Kaarten afdrukken.....	17
Enveloppen afdrukken.....	18
Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit.....	20
Brochure afdrukken.....	22
Etiketten afdrukken.....	25
Hand-outs afdrukken.....	27
Poster afdrukken .....	29
Afdrukken op opstrijktransfers.....	32
Transparanten afdrukken .....	34
Document afdrukken in omgekeerde volgorde.....	36
Banner afdrukken.....	38
Afdrukken op papier met aangepast formaat .....	40
<b>Hoofdstuk 3: Onderhoud.....</b>	<b>42</b>
Inkcartridges vervangen .....	42
Inkcartridges uitlijnen.....	45
Afdrukkwaliteit verbeteren .....	46
Inkcartridges beschermen .....	48
Supplies bestellen .....	48

<b>Hoofdstuk 4: Problemen met instellen van de printer oplossen .....</b>	<b>49</b>
Controlelijst voor het oplossen van problemen .....	49
Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen .....	50
<b>Hoofdstuk 5: Algemene problemen oplossen.....</b>	<b>53</b>
Foutberichten en knipperende lampjes .....	53
Er wordt niet of langzaam afgedrukt.....	54
Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen .....	57
Problemen met afdrukkwaliteit oplossen.....	58
Problemen met speciaal papier oplossen .....	61
<b>Kennisgevingen .....</b>	<b>62</b>
<b>Verklarende woordenlijst .....</b>	<b>64</b>
<b>Register.....</b>	<b>68</b>


# 1

## Printeroverzicht

---

### Printeronderdelen

#### 510 Series Color Jetprinter™

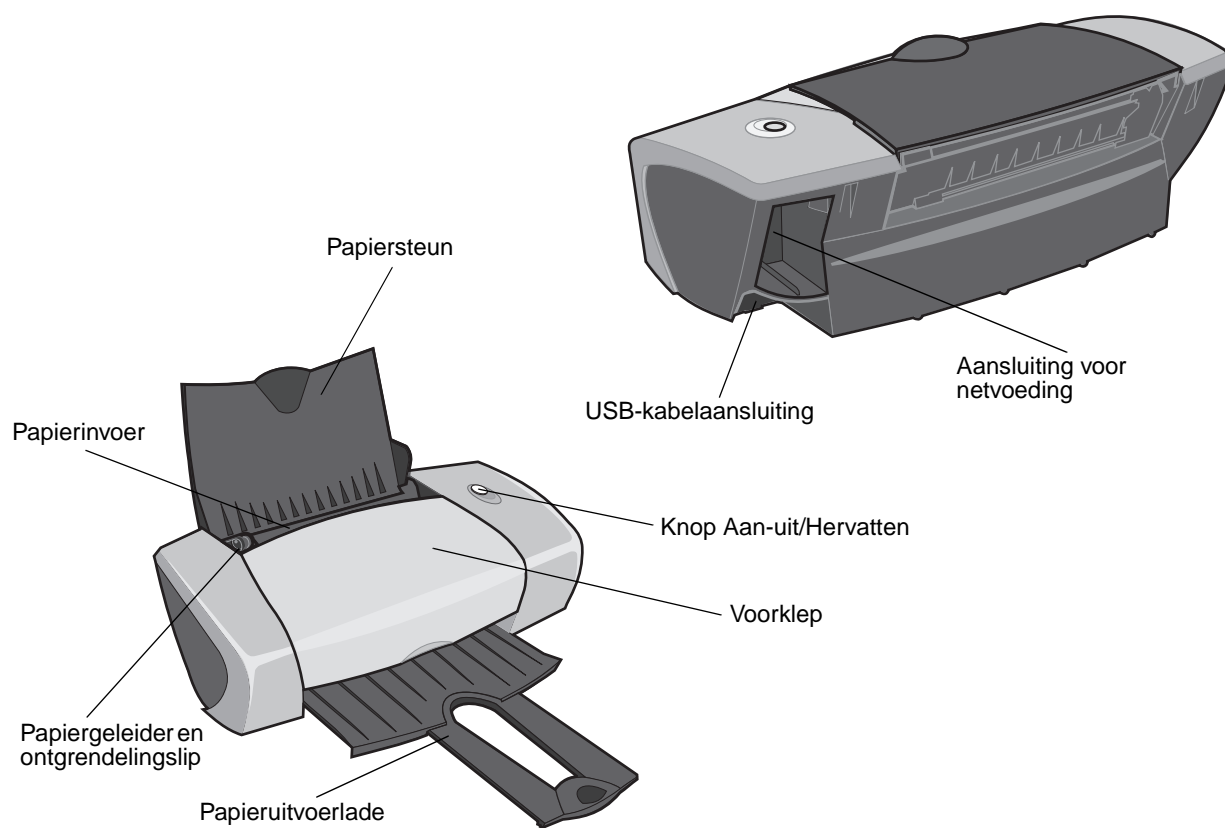


In de volgende tabel worden de afzonderlijke onderdelen beschreven.

Onderdeel:	Functie:
Knop Aan-uit/Hervatten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printer in- of uitschakelen.</li> <li>• Papier verwijderen uit de printer. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor meer informatie.</li> <li>• Printerstatus controleren. Zie "Foutberichten en knipperende lampjes" op pagina 53 voor meer informatie.</li> </ul>
Voorklep	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartridges installeren of vervangen.</li> <li>• Vastgelopen papier verwijderen.</li> </ul>
Papieruitvoerlade	Papier opvangen na het afdrukken.
Papiergeleider en ontgrendelingslip	Papier op de juiste manier invoeren in de printer.
Papiersteun	Papier in de papierinvoer recht houden.
Aansluiting voor netvoeding	Printer van stroom voorzien.
Papierinvoer	Automatische papierinvoer. Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 10 voor meer informatie over de hoeveelheid papier die u kunt plaatsen.
USB-kabelaansluiting	Printer aansluiten op de computer.

## Printersoftware

In combinatie met het besturingssysteem zorgt de printersoftware ervoor dat u documenten van uitstekende kwaliteit kunt afdrukken. Deze software bestaat uit twee onderdelen: Printerstuurprogramma en Lexmark Printeroplossingen.

## Printerstuurprogramma

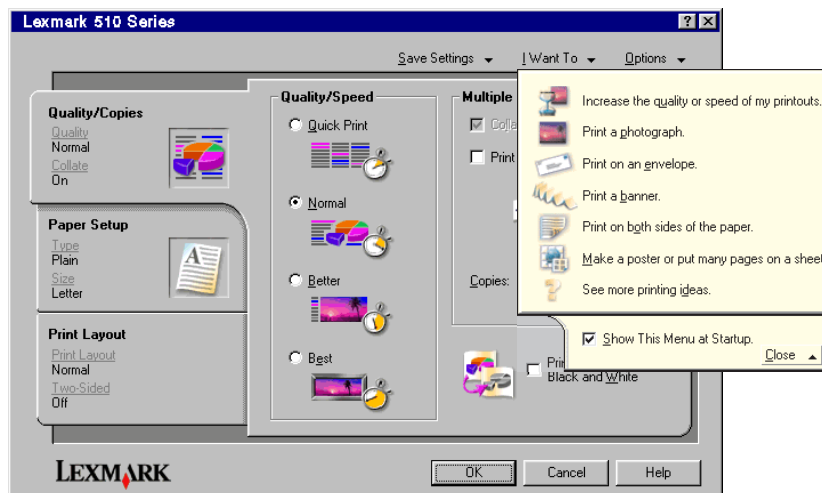

U kunt de instellingen voor de printer wijzigen in het printerstuurprogramma. Als u een gewoon document wilt afdrukken op normaal papier, hoeft u de printerinstellingen niet te wijzigen. Tijdens de installatie van de printersoftware zijn de dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken ingesteld op de volgende standaardwaarden:

- Kwaliteit/snelheid: Normaal
- Soort: Normaal papier
- Papierformaat: A4 of Letter
- Afdrukstand: Staand
- Indeling: Normaal

Zie “Tips voor afdrukken” op pagina 10 voor meer informatie over de printerinstellingen voor verschillende soorten afdruktaken.

## Instellingen aanpassen voor het document

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Selecteer een instelling voor afdrukkwaliteit op het tabblad Kwaliteit/exemplaren.
- 4 Selecteer de gewenste papiersoort en het papierformaat op het tabblad Papierinstellingen.
- 5 Pas op het tabblad Afdrukindeling de schaal van het document aan.
- 6 Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

### Kwaliteit/exemplaren

Menu:	Optie:
Kwaliteit/snelheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Snel afdrukken</b> om documenten snel af te drukken, maar met verminderde afdrukkwaliteit.</li> <li>• <b>Normaal</b> voor de meeste documenten die u afdrukt op normaal papier.</li> <li>• <b>Beter</b> om foto's en documenten met afbeeldingen af te drukken op coated papier of glossy fotopapier.</li> <li>• <b>Best</b> om scherpe foto's en afbeeldingen met hoge resolutie af te drukken, maar met verminderde snelheid.</li> </ul>
Meerdere exemplaren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sorteren</b> als u meerdere exemplaren wilt afdrukken van een document. Bij deze optie worden eerst alle pagina's van het eerste exemplaar afgedrukt, daarna alle pagina's van het tweede exemplaar, enzovoort.</li> <li>• <b>Omgekeerde volgorde</b> als u de laatste pagina als eerste wilt afdrukken.</li> <li>• Het aantal af te drukken exemplaren.</li> </ul>
	<p><b>Kleurenafbeeldingen in zwart-wit afdrukken</b> om kleureninkt te besparen.</p> <p><b>Opmerking:</b> u kunt deze instelling alleen gebruiken als er een zwarte-inktcartridge is geïnstalleerd.</p>


## Papierinstellingen

Menu:	Optie:
Soort	<b>Normaal papier, Envelop, Banner, Coated papier, Glossy/fotopapier, Transparanten, Opstrijktransfer of Wenskaarten.</b>
Papierformaat	Formaat dat hoort bij de papiersoort. Als het papierformaat niet voorkomt in de lijst, selecteert u <b>Aangepast formaat</b> . Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.
Afdrukstand	<b>Stand of Liggend.</b>

## Afdrukindeling

Menu:	Optie:
Indeling	<b>Normaal, Banner, Spiegelen, N per vel, Poster of Brochure.</b>
Dubbelzijdig afdrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dubbelzijdig</b> als u het document op beide zijden van de pagina wilt afdrukken.</li> <li>• <b>Omslaan naar zijkant</b> of <b>Omslaan naar bovenkant</b> om in te stellen op welke wijze de pagina's moeten worden afgedrukt.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> als u <b>Omslaan naar zijkant</b> selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een tijdschrift. Als u <b>Omslaan naar bovenkant</b> selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een notitieblok.</p>

## Lexmark Printeroplossingen

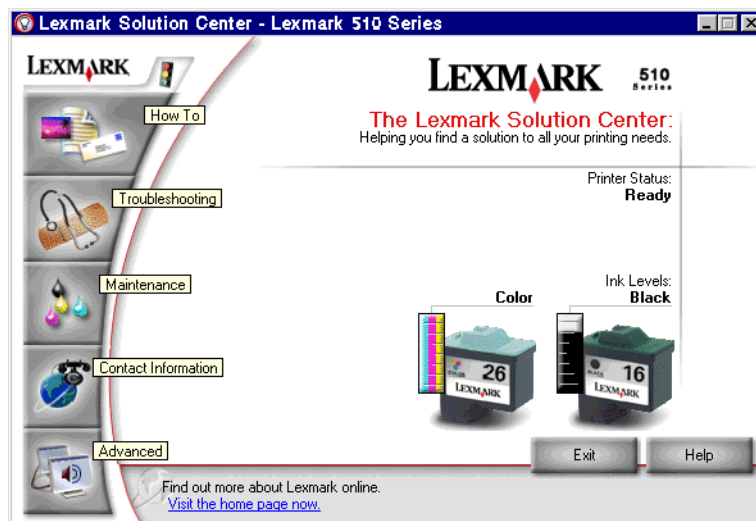

Lexmark 510 Series Printeroplossingen is een handleiding die u kunt raadplegen voor ondersteuning bij de printer.

U kunt Lexmark Printeroplossingen op twee manieren openen:

- Klik op **Start ▶ Programma's ▶ Lexmark 510 Series ▶ Lexmark 510 Series Printeroplossingen**.
- Dubbelklik op het pictogram **Lexmark 510 Series Printeroplossingen** op het bureaublad.



In de volgende tabel worden de tabbladen van Lexmark Printeroplossingen beschreven:

Tabblad:	Handelingen:
Hoe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerinformatie weergeven.</li> <li>• Standaardafdruktips weergeven.</li> <li>• Informatie over afdrukprojecten weergeven.</li> </ul>
Problemen oplossen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tips over de printerstatus weergeven.</li> <li>• Algemene onderwerpen voor het oplossen van problemen weergeven.</li> </ul>
Onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inktcartridges installeren.</li> <li>• Informatie over het aanschaffen van nieuwe cartridges weergeven.</li> <li>• Sputopeningen van de inktcartridges reinigen.</li> <li>• Cartridges uitlijnen.</li> <li>• Andere problemen oplossen.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> gebruik dit tabblad niet als een taak wordt uitgevoerd.</p>
Contactgegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie weergeven over het bestellen van supplies.</li> <li>• Contactgegevens van de klantenservice van Lexmark weergeven.</li> <li>• Printer registreren.</li> <li>• Bijgewerkte versie van de printersoftware ontvangen.</li> <li>• Informatie over speciale aanbiedingen bekijken.</li> </ul>
Geavanceerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opties voor de weergave van de afdrukstatus wijzigen.</li> <li>• Meest recente softwarebestanden downloaden van het internet.</li> </ul>

## 2

# Tips voor afdrukken


---

## *Afdrukken op normaal papier*


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen normaal papier in de printer plaatsen.

### *Stap 1: Plaats het papier in de printer*

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

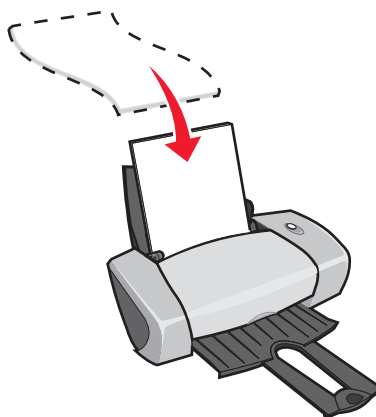

- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

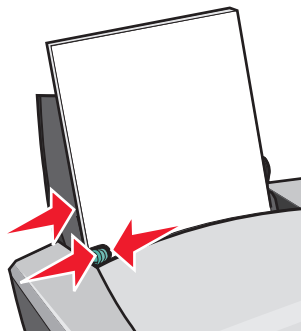

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

Als u normaal papier van het formaat A4 of Letter gebruikt en met normale kwaliteit wilt afdrucken, hoeft u de instellingen niet aan te passen.

Gebruikt u speciaal papier, dan volgt u de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.

## **Stap 3: Druk het document af**


Klik op **OK**.

## **Foto's afdrucken**

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 50 vellen coated papier, fotopapier of glossy papier in de printer plaatsen. Druk foto's eerst op normaal papier af voordat u het fotopapier plaatst en de instellingen aanpast. Zie "Kaarten afdrucken" op pagina 17 voor informatie over het afdrucken op fotokaarten.


### **Stap 1: Plaats het fotopapier in de printer**

- Gebruik voor de beste resultaten fotopapier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats het fotopapier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

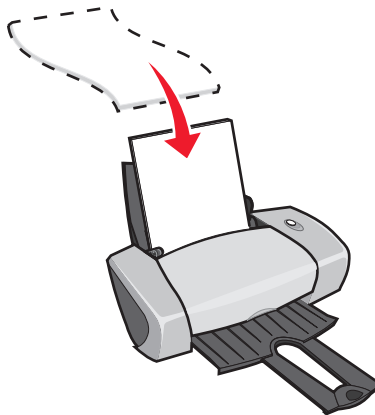

- Plaats het papier met de glanzende zijde of de zijde met de coating naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het fotopapier.

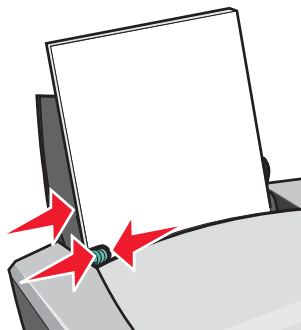

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1** Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2** Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3** Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a** Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Beter** of **Best** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

- 4** Geef als volgt een papiersoort op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Glossy/fotopapier** of **Coated papier** in het gedeelte Papiersoort.
- 5** Geef als volgt een papierformaat op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie “Afdrukken op papier met aangepast formaat” op pagina 40 voor meer informatie.
- 6** Klik op **OK**.

### **Stap 3: Druk de foto's af**

Klik op **OK**.


**Opmerking:** verwijder de afzonderlijke foto's zodra ze uit de printer komen en laat de foto's drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de foto's.

### **Afdrukken op premiumpapier of coated papier**

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen premiumpapier in de printer plaatsen.


#### **Stap 1: Plaats het premiumpapier of coated papier in de printer**

- Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats het premiumpapier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

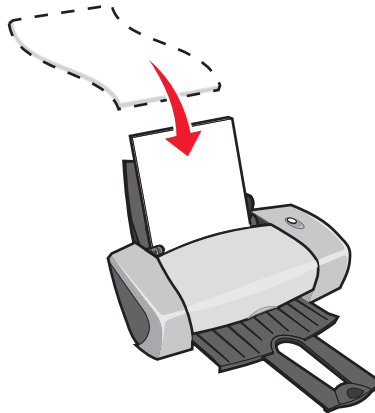

- Wanneer het papier een speciale markering bevat, plaatst u het papier met de markering van u af.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

**Opmerking:** Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier. Mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

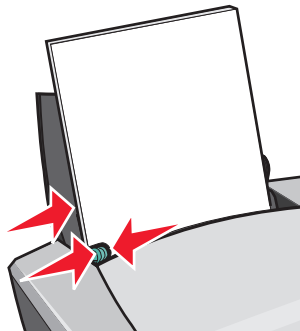

## ***Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan***

- 1** Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2** Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3** Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a** Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Beter** of **Best** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

- 4** Geef als volgt een papiersoort op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Normaal papier** in het gedeelte Papiersoort.
- 5** Geef als volgt een papierformaat op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie “Afdrukken op papier met aangepast formaat” op pagina 40 voor meer informatie.
- 6** Klik op **OK**.

## ***Stap 3: Druk het document af***

Klik op **OK**.


**Opmerking:** de papieruitvoerbode biedt plaats aan maximaal 25 vellen premiumpapier. Als u meer dan 25 pagina's wilt afdrukken, moet u de eerste 25 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

## ***Op beide zijden van een vel papier afdrukken***


U kunt papier besparen door op beide zijden van het papier af te drukken. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.

## Stap 1: Plaats papier in de printer

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

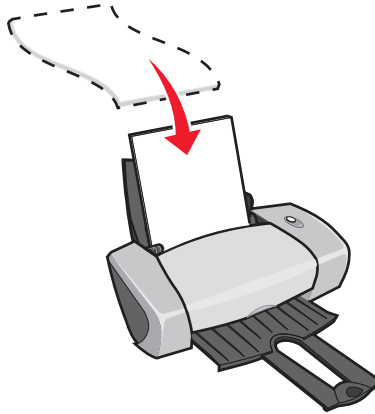

- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar u toe.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

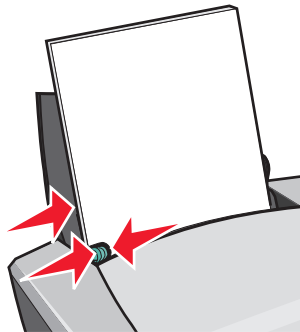

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

**Opmerking:** gebruik een zwaardere papiersoort voor de hoogste afdrukkwaliteit.

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.

**3** U drukt als volgt af op beide zijden van het papier:

- a** Klik op de tab **Afdrukindeling** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
- b** Selecteer **Dubbelzijdig** in het gedeelte Dubbelzijdig afdrukken.
- c** Selecteer **Omslaan naar zijkant** of **Omslaan naar bovenkant**.

Als u **Omslaan naar zijkant** selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een tijdschrift. Als u **Omslaan naar bovenkant** selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een notitieblok.


- d** Gebruik de instructies voor de betreffende papiersoort om het document verder aan te passen.
- e** Klik op **OK**.

### **Stap 3: Druk het document af**

Klik op **OK**.

De oneven pagina's worden eerst afgedrukt, inclusief een pagina met instructies voor het opnieuw plaatsen van het papier. Nadat de oneven pagina's zijn afgedrukt, wordt u gevraagd om het papier opnieuw te plaatsen.

- 1** Plaats de stapel papier en de instructiepagina in de printer, met de afgedrukte zijde van u af en met de pijlen naar onderen in de papiersteun.

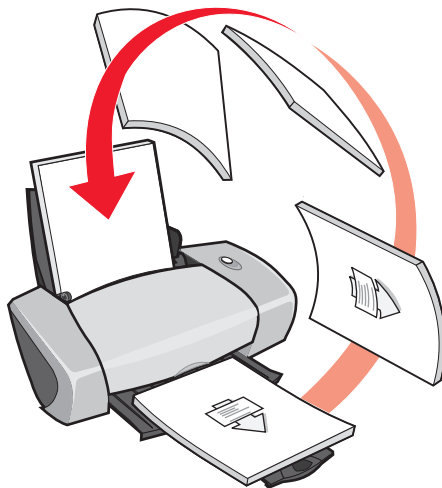

- 2** Klik op **Doorgaan**.

De even pagina's worden afgedrukt.



U gaat als volgt te werk als u geen instructiepagina wilt afdrukken:


- a Klik op **Opties** ► **Stijlopties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- b Schakel het selectievakje **Instructies afdrukken voor het opnieuw plaatsen van papier** uit.
- c Klik op **OK**.

## ***Kaarten afdrukken***


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 25 wenskaarten, indexkaarten, fotokaarten of briefkaarten in de printer plaatsen.

### ***Stap 1: Plaats de kaarten in de printer***

- Als bij de kaarten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de kaarten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

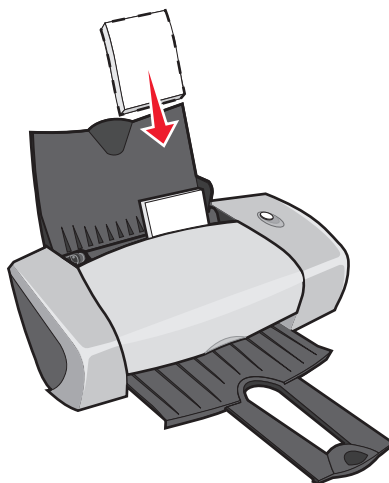

- Voer de kaarten in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw de kaarten niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de kaarten.

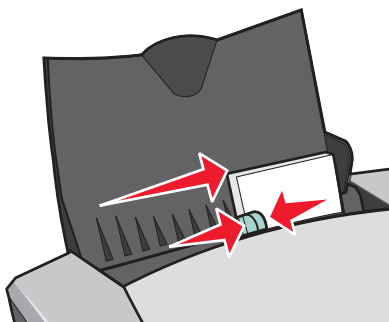

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1** Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2** Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3** Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a** Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Beter** of **Best** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid als u afdrukt op fotokaarten of wenskaarten. Selecteer **Normaal** voor andere kaartsoorten.
- 4** Geef als volgt een papiersoort op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Wenskaarten** in het gedeelte Papiersoort.
- 5** Geef als volgt een papierformaat op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie “Afdrukken op papier met aangepast formaat” op pagina 40 voor meer informatie.
- 6** Klik op **OK**.

## **Stap 3: Druk de kaarten af**

Klik op **OK**.


## **Enveloppen afdrukken**

Afhankelijk van de dikte van de enveloppen kunt u per keer maximaal 10 enveloppen in de printer plaatsen.


### **Stap 1: Plaats de enveloppen in de printer**

**Opmerking:** gebruik geen enveloppen met gaten, plastic vensters, reliëf, sluitkoordjes en metalen klemmetjes of sluitingen.

- Plaats de enveloppen verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

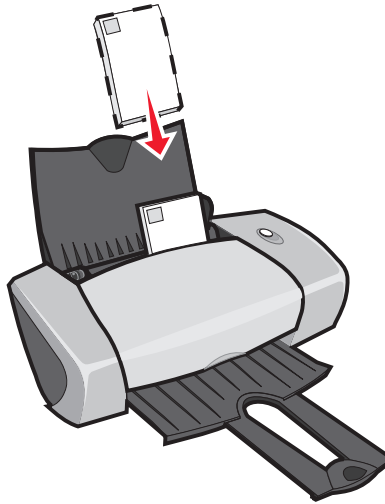

- Voer de enveloppen in met de afdrukzijde naar u toe.
- Zorg dat u de enveloppen invoert met de locatie voor de postzegel linksboven.
- Duw de enveloppen niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen.

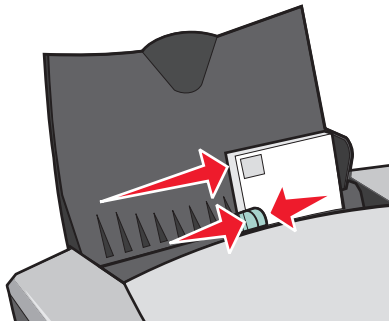

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.

- 3** Geef als volgt een papiersoort op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Envelop** in het gedeelte Papiersoort.
- 4** Geef als volgt een envelopformaat op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Kies het juiste formaat in het menu Envelopformaat. Zie “Afdrukken op papier met aangepast formaat” op pagina 40 voor meer informatie.
- 5** Geef als volgt de gewenste afdrukstand op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Liggend** in het gedeelte Afdrukstand.
- 6** Klik op **OK**.

**Opmerking:** in veel toepassingen worden de instellingen genegeerd die u opgeeft in het venster Pagina-instelling. Controleer of de liggende afdrukstand is ingeschakeld in de toepassing.

### ***Stap 3: Druk de enveloppen af***

Klik op **OK**.

**Opmerking:** de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 10 enveloppen. Als u meer dan 10 enveloppen wilt afdrukken, moet u de eerste 10 enveloppen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


### ***Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit***

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.


U kunt kleureninkt besparen door kleurenafbeeldingen in zwart-wit af te drukken.

## **Stap 1: Plaats het papier in de printer**

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

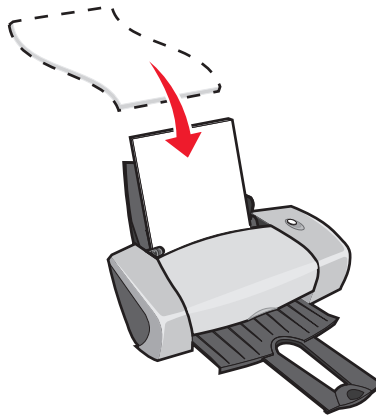

- Voer het papier in met de afdrukkzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

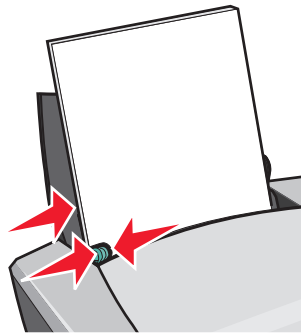

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.

- 3 U drukt als volgt afbeeldingen in zwart-wit af:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Kleurenafbeeldingen in zwart-wit afdrukken**.
  - c Klik op **OK**.
- 4 Pas het document aan met de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.

### **Stap 3: Druk het document af**

Klik op **OK**.

**Opmerking:** de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen normaal papier. Als u meer dan 50 pagina's wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


### **Brochure afdrukken**



U kunt documenten afdrukken en bundelen tot een brochure. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.


#### **Stap 1: Plaats het papier in de printer**

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

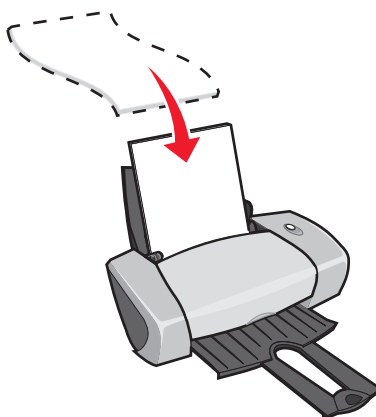

- Voer het papier in met de afdrukkzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

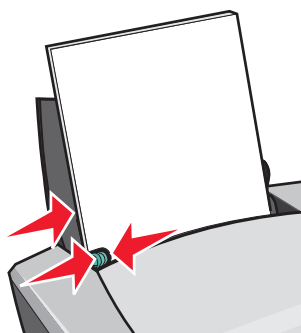

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Geef als volgt een papierformaat op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Kies **A4** of **U.S. Letter** in het menu Papierformaat.
- 4 Geef als volgt een afdrukindeling op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Brochure** in het gedeelte Indeling.
- 5 Geef het aantal vellen per bundel op.

**Opmerking:** een bundel is een groep pagina's die zijn dubbelgevouwen en gestapeld zodat ze kunnen worden ingebonden. Erg dikke bundels laten zich moeilijk vouwen. Als u op dik papier afdrukt, kunt u daarom beter minder vellen per bundel gebruiken.


- a Klik op **Opties ▶ Stijlopties** in het dialoogvenster Afdrukken.
  - b Voer het gewenste aantal vellen per bundel in en klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** om het venster Printereigenschappen te sluiten.

### **Stap 3: Druk het document af**

Klik op **OK**.

Nadat de eerste helft van de brochure en de instructiepagina zijn afgedrukt, wordt u gevraagd het papier opnieuw te plaatsen.

- 1 Plaats de stapel papier en de instructiepagina in de printer, met de afgedrukte zijde van u af en met de pijlen naar onderen in de papiersteun.

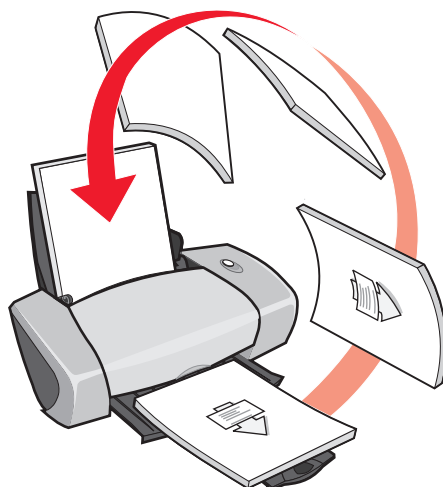

- 2 Klik op **Doorgaan**.

U gaat als volgt te werk als u geen instructiepagina wilt afdrucken:

- 1 Klik op **Opties** ► **Stijlopties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Schakel het selectievakje **Instructies afdrucken voor het opnieuw plaatsen van papier** uit.
- 3 Klik op **OK**.

### **Stap 4: Stel de brochure samen**

Als het document is afgedrukt, kunt u de bundels stapelen en de brochure inbinden.



U stelt als volgt de brochure samen:

- 1 Neem de eerste bundel uit de uitvoerlade, vouw deze dubbel en leg de bundel apart.
- 2 Pak de volgende bundel, vouw deze dubbel en leg de bundel boven op de eerste.



- 3 Leg de bundels op elkaar totdat de brochure compleet is.
- 4 Bind de bundels in.




## ***Etiketten afdrukken***

Afhankelijk van de dikte van de etiketvellen kunt u per keer maximaal 25 vellen in de printer plaatsen.


### ***Stap 1: Plaats de etiketten in de printer***

- Gebruik etiketten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als bij de etiketten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inch) van de rand van een etiket.
- Plaats de etiketten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

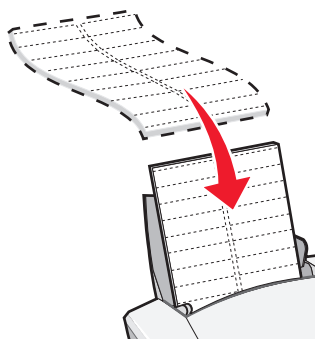

- Controleer of er geen etiketten ontbreken of zijn omgekruld.

- Voer de etiketten in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw de etiketten niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de etiketten.

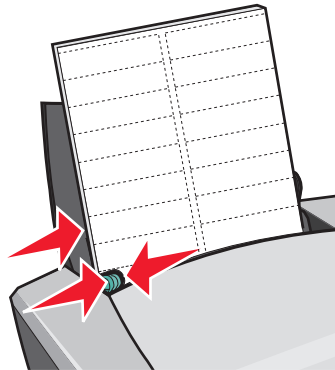

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u etiketten met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**


- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Normaal** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.
- 4 Geef als volgt een papiersoort op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Normaal papier** in het gedeelte Papiersoort.
- 5 Geef als volgt een papierformaat op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Kies het juiste formaat in het menu Papierformaat. Zie "Afdrukken op papier met aangepast formaat" op pagina 40 voor meer informatie.
- 6 Klik op **OK**.

### ***Stap 3: Druk de etiketten af***

Klik op **OK**.

**Opmerking:** de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 10 etiketvellen. Als u meer dan 10 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 10 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


### ***Hand-outs afdrukken***

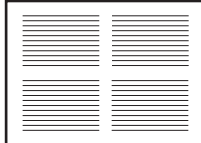

U kunt papier besparen door hand-outs, of meerdere paginabeelden, af te drukken op één vel papier. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.


### ***Stap 1: Plaats het papier in de printer***

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

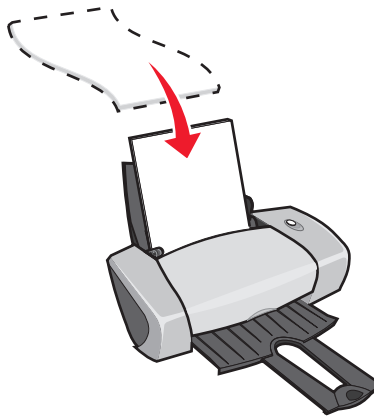

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

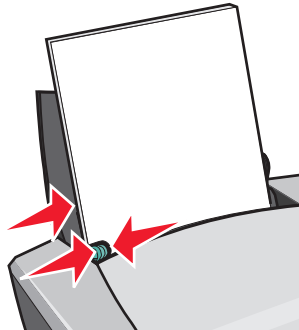

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

**Opmerking:** gebruik een zwaardere papiersoort voor de hoogste afdrukkwaliteit.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.

Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.

- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.

- 3 Geef als volgt een afdrukindeling op:

- a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
- b Selecteer **N per vel** in het gedeelte Indeling.
- c Selecteer het aantal pagina's (twee, drie, vier of acht) dat u op één vel papier wilt afdrukken.
- d Klik op **Paginaranden afdrukken** als u een rand wilt afdrukken rond elke pagina.

- 4 U drukt als volgt af op beide zijden van het papier:

- a Klik op de tab **Afdrukindeling** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
- b Selecteer **Dubbelzijdig** in het gedeelte Dubbelzijdig afdrukken.
- c Selecteer **Omslaan naar zijkant** of **Omslaan naar bovenkant**.

Als u **Omslaan naar zijkant** selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een tijdschrift. Als u **Omslaan naar bovenkant** selecteert, worden de pagina's afgedrukt als de pagina's in een notitieblok.

- 5 Klik op **OK**.


### **Stap 3: Druk de hand-outs af**

Klik op **OK**.

Als u hebt ingesteld dat de hand-outs op één zijde van de pagina worden afgedrukt, bent u klaar.

Als u hebt ingesteld dat de hand-outs op beide zijden van de pagina worden afgedrukt, gaat u verder met afdrucken.

- 1 Nadat de eerste helft van de hand-out is afgedrukt, wordt u gevraagd het papier opnieuw te plaatsen. Plaats de stapel papier en de instructiepagina in de printer, met de afgedrukte zijde van u af en met de pijlen naar onderen in de papiersteun.

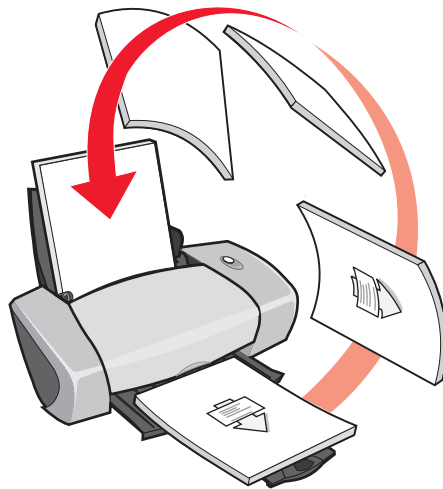


- 2 Klik op **Doorgaan**.

U gaat als volgt te werk als u geen instructiepagina wilt afdrucken:

- 1 Klik op **Opties** ► **Stijlopties** in het dialoogvenster Afdrucken.
- 2 Schakel het selectievakje **Instructies afdrucken voor het opnieuw plaatsen van papier** uit.
- 3 Klik op **OK**.

### **Poster afdrucken**

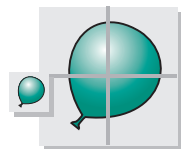


U kunt een afbeelding van één pagina vergroten en op meerdere pagina's afdrucken. Zo kunt u een foto vergroten tot een poster van vier, negen of zestien pagina's.


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier afdrucken.

## **Stap 1: Plaats het papier in de printer**

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

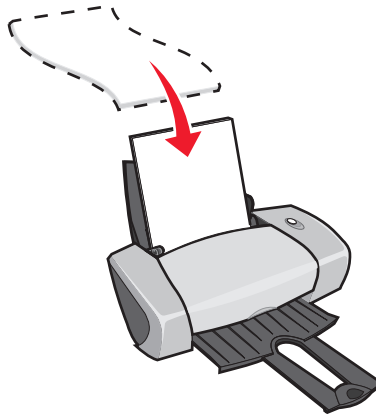

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

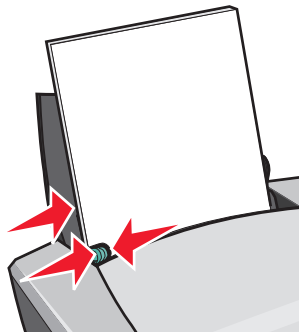

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

**Opmerking:** gebruik een zwaardere papiersoort voor de hoogste afdrukkwaliteit.

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Normaal** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.


**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.
- 4 Geef als volgt een afdrukindeling op:
  - a Klik op de tab **Afdrukindeling** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Poster** in het gedeelte Indeling.
- 5 Geef als volgt een posterformaat op:
  - a Selecteer het gewenste formaat voor de poster: **2 x 2** (vier pagina's), **3 x 3** (negen pagina's) of **4 x 4** (16 pagina's).
  - b Selecteer **Bijsnijdmarkeringen afdrukken** als u tekens wilt afdrukken waarlangs u de pagina's kunt bijsnijden.
- 6 Ga als volgt te werk als u een selectie van pagina's opnieuw wilt afdrukken:
  - a Klik op **Specifieke pagina's afdrukken**.  
De pagina's die *niet* worden afgedrukt, bevatten een cirkel met een streepje boven het paginanummer en worden grijs weergegeven. U kunt de selectie van de pagina in- of uitschakelen door op de pagina te klikken.
  - b Klik op **OK**.
- 7 Klik op **OK**.

## Stap 3: Druk de poster af

Klik op **OK**.


## Stel de poster samen

- 1 Snijd van elke afgedrukte pagina aan de aangrenzende zijden de witte randen bij.  
Snijd bijvoorbeeld de witte randen aan de boven- en linkerzijde van elke pagina bij.

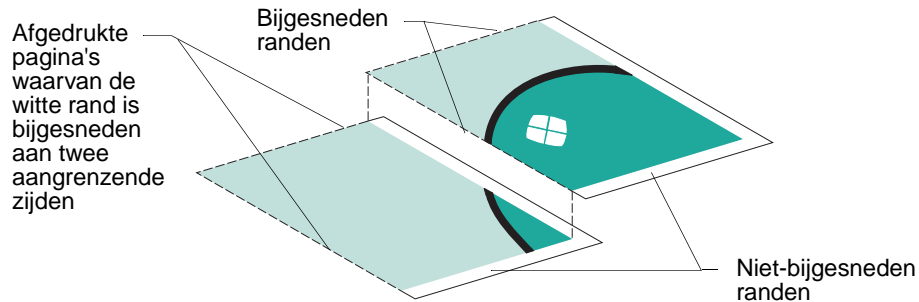

- 2 Leg de pagina's zo op elkaar dat elke bijgesneden rand over een niet bijgesneden rand (de witte rand) valt.
- 3 Plak de achterzijden van de pagina's aan elkaar vast.
- 4 Maak de poster af door de resterende witte randen bij te snijden.

## Afdrukken op opstrijktransfers

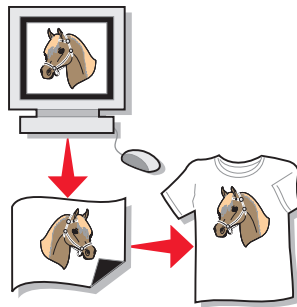


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 opstrijktransfers in de printer plaatsen. Druk de afbeelding eerst af op normaal papier voor u de opstrijktransfers in de printer plaatst.

**Opmerking:** voor optimale resultaten kunt u het beste slechts één opstrijktransfer per keer plaatsen.




## Stap 1: Plaats de opstrijktransfers in de printer

- Als bij de opstrijktransfers speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de opstrijktransfers verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

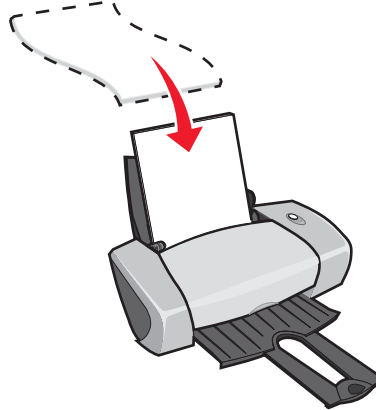

- Voer de opstrijktransfers in met de afdrukszijde (lege zijde) naar boven.
- Duw de opstrijktransfers niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de opstrijktransfers.

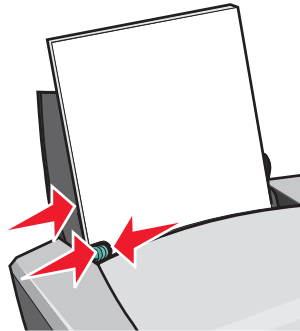

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u opstrijktransfers met het formaat Letter gebruikt.

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.

- 3** Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a** Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Normaal** of **Beter** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.
- 4** Geef als volgt een papiersoort op:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Opstrijktransfer** in het gedeelte Papiersoort.
- 5** Geef als volgt een afdrukindeling op als de toepassing waarin u werkt niet over instellingen voor spiegelen of opstrijktransfers beschikt:
  - a** Klik op de tab **Afdrukindeling** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Selecteer **Spiegelen** in het gedeelte Indeling.
- 6** Klik op **OK**.

### ***Stap 3: Druk de opstrijktransfer af***

Klik op **OK**.

**Opmerking:** verwijder afzonderlijke opstrijktransfers zodra ze uit de printer komen en laat ze drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de opstrijktransfers.


## ***Transparanten afdrukken***

Afhankelijk van de dikte van de transparanten kunt u per keer maximaal 50 exemplaren afdrukken.


### ***Stap 1: Plaats de transparanten in de printer***

- Gebruik transparanten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als bij de transparanten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.

- Plaats de transparanten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

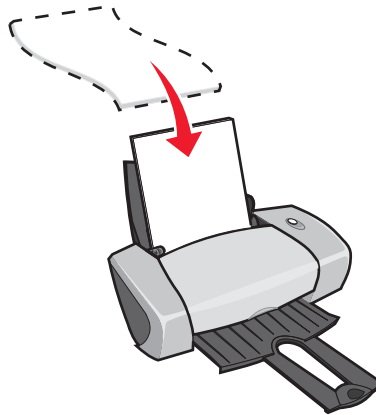

- Voer de transparanten in met de ruwe zijde (afdrukzijde) naar boven. Transparanten met verwijderbare strips plaatst u met de strips naar beneden en van u af.
- Duw de transparanten niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de transparanten.

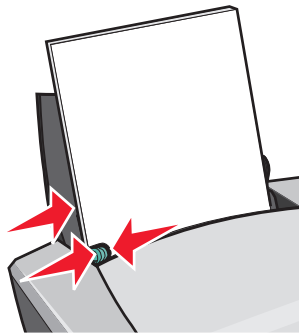

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u transparanten met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Normaal** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

- 4 Geef als volgt een papiersoort op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Transparanten** in het gedeelte Papiersoort.
- 5 Geef als volgt een papierformaat op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Kies **A4** of **U.S. Letter** in het menu Papierformaat.
- 6 Klik op **OK**.

### ***Stap 3: Druk de transparanten af***

Klik op **OK**.


**Opmerking:** verwijder de afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat de transparanten drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de transparanten.

## ***Document afdrukken in omgekeerde volgorde***

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen.


### ***Stap 1: Plaats het papier in de printer***

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

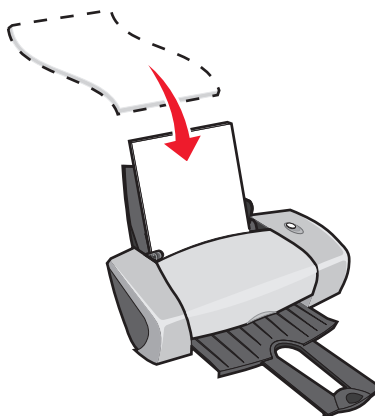

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

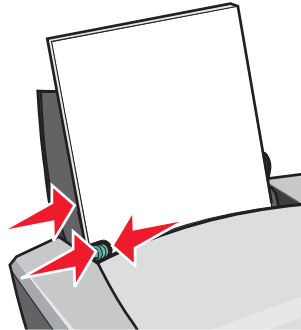

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

### **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 U drukt als volgt een document in omgekeerde volgorde af:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Omgekeerde volgorde**.
- 4 Pas het document aan met de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.
- 5 Klik op **OK**.

### **Stap 3: Druk het document af**

Klik op **OK**.


**Opmerking:** de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 25 vellen normaal papier. Als u meer dan 25 pagina's wilt afdrukken, moet u de eerste 25 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

## ***Banner afdrukken***

U kunt per keer maximaal 20 vellen bannerpapier in de printer plaatsen.


### ***Stap 1: Plaats het bannerpapier in de printer***

- 1 Verwijder eventueel aanwezig papier uit de printer.

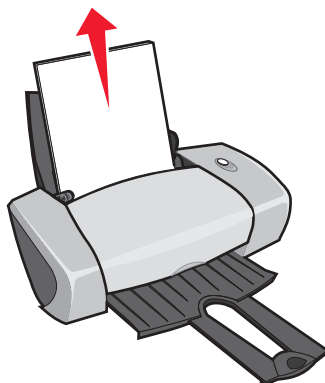


- 2 Plaats een stapel bannerpapier met het *exacte* aantal vellen dat u als banner wilt afdrukken, achter de printer.

**Opmerking:** als u meer bannerpapier in de printer plaatst, kan er een papierstoring optreden. Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 58 voor meer informatie.

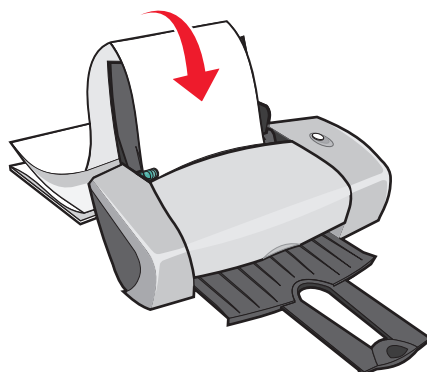

- 3 Plaats het bannerpapier met de vrije rand in de printer tegen de rechterzijde van de papiersteun.

- 4 Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

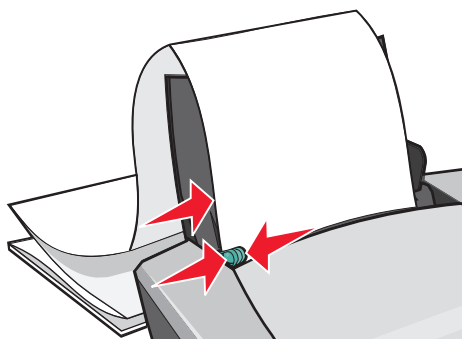

**Opmerking:** mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u bannerpapier met het formaat Letter gebruikt.

## **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Geef als volgt de gewenste afdrukkwaliteit op:
  - a Klik op de tab **Kwaliteit/exemplaren** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Normaal** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.
- 4 Geef als volgt een papiersoort op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Banner** in het gedeelte Papiersoort.

**Opmerking:** als u voor de papiersoort een andere instelling dan Banner selecteert, treedt er een papierstoring op. Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 58 voor meer informatie.

- 5 Geef als volgt een bannerformaat op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Kies **A4** of **Letter** in het menu Bannerformaat.
- 6 Geef als volgt de gewenste afdrukstand op:
  - a Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Stand** of **Liggend** in het gedeelte Afdrukstand.

- 7 Geef als volgt een afdrukindeling op:
  - a Klik op de tab **Afdrukindeling** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b Selecteer **Banner** in het gedeelte Indeling.
- 8 Klik op **OK**.

### **Stap 3: Druk de banner af**


Klik op **OK**.

## **Afdrukken op papier met aangepast formaat**

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen aangepast papier in de printer plaatsen.

### **Stap 1: Plaats het papier met aangepast formaat in de printer**


- Controleer of het papier voldoet aan de volgende afmetingen:
  - Breedte: 76 tot 216 mm (3 tot 8,5 inch)
  - Lengte: 127 tot 432 mm (5 tot 17 inch)
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

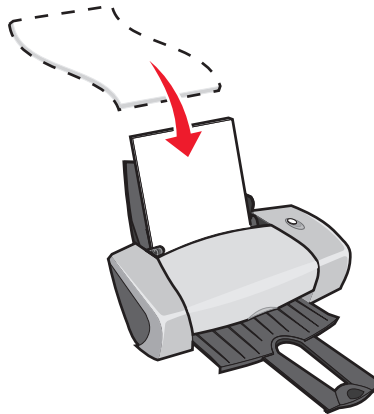

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar u toe.
- Duw het papier niet te ver in de printer.



- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

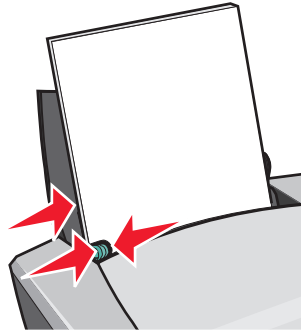

### **Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan**

- 1** Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2** Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3** Maak als volgt een aangepast papierformaat:
  - a** Klik op de tab **Papierinstellingen** in het dialoogvenster Printereigenschappen.
  - b** Kies **Aangepast formaat** in het menu Papierformaat.  
Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
  - c** Selecteer **Millimeter** of **Inch** in het gedeelte Eenheden.
  - d** Geef de afmetingen op voor het aangepaste papierformaat.
  - e** Klik op **OK**.
- 4** Pas het document verder aan afhankelijk van de papiersoort.

### **Stap 3: Druk het document af**

Klik op **OK**.

# 3

## Onderhoud

---

### *Inktcartridges vervangen*

De Lexmark 510 Series ondersteunt de volgende cartridges:


Artikel:	Artikelnummer:
Kleureninktcartridge	26 of 27
Zwarte-inktcartridge	16 of 17

**Opmerking:** u kunt de printer gebruiken met alleen een kleureninktcartridge of alleen een zwarte-inktcartridge.

Zie pagina 48 voor meer informatie over het bestellen van supplies.


### *Gebruikte cartridges verwijderen*

- 1 Controleer of het aan/uit-lampje brandt.
- 2 Open de voorklep.

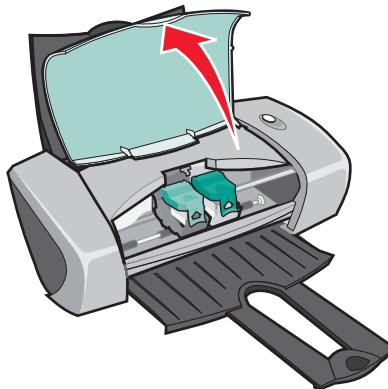


De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief is.

- 3 Druk de tabs op de deksels van de cartridges in en open de deksels.

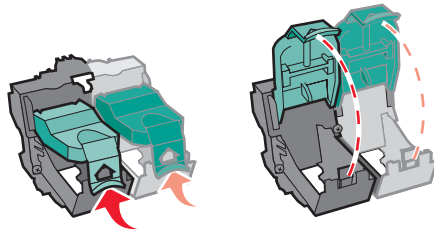


- 4 Verwijder de gebruikte inktcartridges. Bewaar de cartridges in een luchtdichte verpakking of gooi de cartridges weg. Neem hierbij de geldende milieuvorschriften in acht.

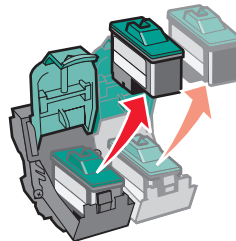


## Cartridges installeren

- 1 Als u nieuwe cartridges installeert, verwijdert u de sticker en de transparante tape van de achter- en onderzijde van de cartridges.

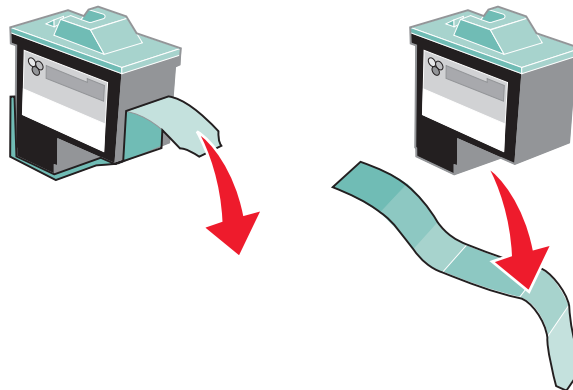


**Waarschuwing:** raak de goudkleurige contactgedeelten aan de achter- en onderzijde van de cartridges *niet* aan.

- 2 Plaats de kleureninktcartridge in de linkerhouder. Plaats de zwarte-inktcartridge in de rechterhouder.

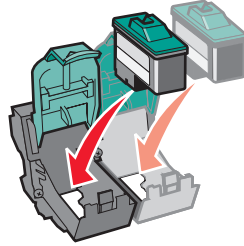


**Opmerking:** de kleureninktcartridge gaat langer mee als u een zwarte-inktcartridge en een kleureninktcartridge installeert. Tevens verbetert u zo de afdruksnelheid.

- 3 Klik de deksels vast.

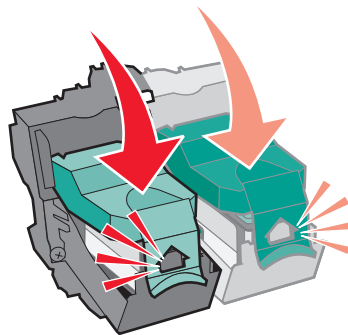

- 4 Sluit de voorklep.

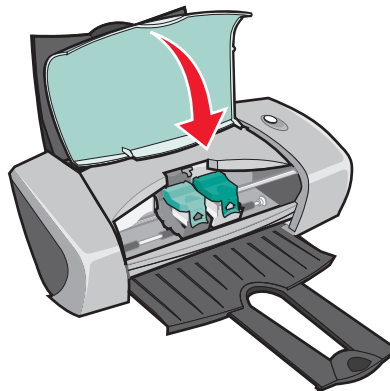

**Opmerking:** de voorklep moet zijn gesloten voordat u een taak kunt afdrukken.

## ***Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware***

Installeer eerst de inktcartridges voor u de instellingen opgeeft in de printersoftware. Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie.

- 1 Open Lexmark Printeroplossingen. Zie “Lexmark Printeroplossingen” op pagina 8 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Nieuwe inktcartridge installeren** op het tabblad Onderhoud.
- 3 Selecteer de cartridge die u hebt geïnstalleerd.

**Opmerking:** geef aan of de geïnstalleerde cartridge een nieuwe cartridge of een oude (eerder gebruikte) cartridge is. Als een eerder gebruikte cartridge onjuist wordt aangeduid als nieuwe cartridge in Lexmark Printeroplossingen, wordt wellicht onjuiste informatie over de inktvoorraad weergegeven.

- 4 Klik op **OK** of **Volgende**.
- 5 Als u een nieuwe cartridge hebt geïnstalleerd, gaat u verder met “Inktcartridges uitlijnen.”

## ***Inktcartridges uitlijnen***

Gewoonlijk hoeft u de cartridge alleen uit te lijnen als u een cartridge hebt geïnstalleerd of vervangen. Mogelijk moet u ook in de volgende gevallen de cartridges uitlijnen:

- tekens zijn niet goed afgedrukt of niet uitgelijnd langs de linkermarge;
- verticale rechte lijnen zijn afgedrukt met golvingen.

U lijnt als volgt de cartridges uit:

- 1 Plaats normaal papier in de printer.
- 2 Open Lexmark Printeroplossingen. Zie pagina 8 voor meer informatie.
- 3 Klik op **Uitlijnen om vage randen te voorkomen** op het tabblad Onderhoud.
- 4 Klik op **Afdrukken**.

Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt.

- 5 Zoek naar het getal onder de donkerste pijl van elke uitlijningsgroep.
- 6 Klik op de pijlen in het dialoogvenster Cartridges uitlijnen om voor elke uitlijningsgroep het nummer te selecteren dat overeenkomt met de donkerste pijl op de afgedrukte pagina.
- 7 Klik op **OK**.

Als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt, controleert u of de sticker en transparante tape is verwijderd van de inktcartridges. Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie.

## Afdrukkwaliteit verbeteren

Als u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit van het document, kunt u de afdrukkwaliteit als volgt verbeteren:


- Gebruik het juiste papier voor het document. Gebruik bijvoorbeeld fotopapier als u een foto wilt afdrukken.
- Gebruik zwaarder papier, helderwit papier of coated papier.
- Selecteer als volgt een hogere afdrukkwaliteit:
  - 1 Klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken** in de toepassing.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
  - 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
  - 3 Selecteer **Beter** of **Best** in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

Als het document nog steeds niet de gewenste afdrukkwaliteit heeft, volgt u deze stappen:


- 1 Verwijder de inktcartridges en plaats deze vervolgens weer terug in de printer:
  - a Verwijder de inktcartridges. Zie “Gebruikte cartridges verwijderen” op pagina 42 voor meer informatie.
  - b Plaats de cartridges terug. Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie.
  - c Druk het document opnieuw af.
  - d Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u verder met stap 2.
- 2 Reinig de spuitopeningen:
  - a Plaats papier in de printer. Zie “Stap 1: Plaats het papier in de printer” op pagina 10 voor meer informatie.
  - b Open Lexmark Printeroplossingen. Zie pagina 8 voor meer informatie.
  - c Klik op de tab **Onderhoud**.
  - d Klik op **Reinigen om horizontale strepen te voorkomen** op het tabblad Onderhoud.
  - e Klik op **Afdrukken**.  
Er wordt een testpagina afgedrukt, waarbij inkt door de spuitopeningen wordt geperst om verstopte openingen te ontstoppen.
  - f Druk het document nogmaals af om te controleren of de kwaliteit is verbeterd.
  - g Als u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit, gaat u verder met stap 3 en drukt u het document nogmaals af.

**3** Veeg de spuitopeningen en contactpunten schoon:

- a** Verwijder de inktcartridges. Zie “Gebruikte cartridges verwijderen” op pagina 42 voor meer informatie.
- b** Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water.
- c** Houd de doek voorzichtig ongeveer drie seconden tegen de spuitopeningen en veeg de spuitopeningen schoon in de aangegeven richting.

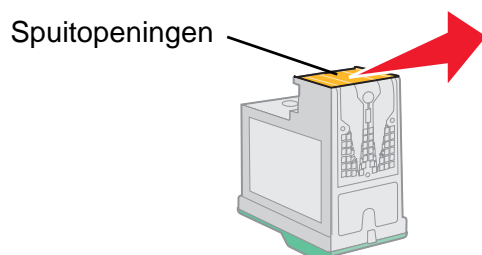

- d** Houd een ander schoon gedeelte van de doek voorzichtig ongeveer drie seconden tegen de contactpunten en veeg de contactpunten schoon in de aangegeven richting.

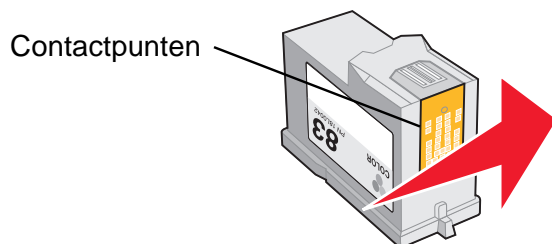

- e** Herhaal stap c en d met een ander schoon gedeelte van de doek.
- f** Laat de spuitopeningen en contactpunten helemaal opdrogen.
- g** Plaats de inktcartridges terug.
- h** Druk het document opnieuw af.
- i** Als de afdrukkwaliteit niet verbeterd is, herhaalt u de procedure bij stap 3 nog maximaal twee keer.
- j** Is de afdrukkwaliteit hierna nog steeds niet naar behoren, dan moet u de inktcartridges vervangen. Zie “Supplies bestellen” op pagina 48 voor meer informatie.

## ***Inktcartridges beschermen***

Volg de onderstaande aanwijzingen voor een optimale levensduur van de inktcartridges en optimale printerprestaties:

- Bewaar een nieuwe inktcartridge in de verpakking totdat u de cartridge gaat installeren.
- Verwijder de cartridge niet uit de printer, tenzij u de cartridge wilt vervangen, reinigen of opbergen in een luchtdichte verpakking. Als u de cartridge langere tijd blootstelt aan de open lucht, kan de afdrukkwaliteit verminderen.

De garantievoorwaarden voor printers van Lexmark zijn niet van toepassing op reparaties als gevolg van storingen en schade veroorzaakt door opnieuw gevulde cartridges. Het gebruik van opnieuw gevulde cartridges wordt afgeraden. Dergelijke cartridges verminderen de afdrukkwaliteit en kunnen schade aan de printer toebrengen. Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark supplies.

## ***Supplies bestellen***

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt wilt zoeken, kunt u de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) bezoeken.

<b>Artikel:</b>	<b>Artikelnummer:</b>
Zwarte-inktkartridge	16 of 17
Kleureninktkartridge	26 of 27
USB-kabel	12A2405



# 4

## Problemen met instellen van de printer oplossen

---

### *Controlelijst voor het oplossen van problemen*

- De netvoeding is stevig aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.
- De printer en de computer zijn ingeschakeld.
- De USB-kabel is stevig aangesloten op de printer en op de computer of de Lexmark adapter.
- De lampjes van de printer knipperen. Zie “Foutberichten en knipperende lampjes” op pagina 53 voor meer informatie.
- De sticker en de transparante tape zijn verwijderd van de achter- en onderzijde van beide inktcartridges.
- De inktcartridges zijn correct geïnstalleerd. Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie.
- Het papier is correct geplaatst. Duw het papier niet te ver in de printer. Zie pagina 10 voor meer informatie.
- De printersoftware is correct geïnstalleerd.

Klik op het bureaublad op **Start ▶ Programma's of Alle Programma's**.

Als Lexmark 510 Series niet wordt weergegeven in de lijst, moet u de printersoftware installeren.

- De printer is ingesteld als standaardprinter.
  - U stelt de printer als volgt in als standaardprinter:
    - 1** Klik op **Start ▶ Instellingen ▶ Printers**.
    - 2** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Lexmark 510 Series** en controleer of **Als standaard instellen** is geselecteerd.
- De printer is rechtstreeks aangesloten op de computer. Volg de onderstaande stappen als de printer is aangesloten via een extern apparaat, zoals een USB-hub, schakelkastje, scanner of faxapparaat.
  - 1** Maak de printer los van alle externe apparaten.
  - 2** Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel.
  - 3** Voor het afdrukken van een testpagina volgt u deze aanwijzingen.
    - a** Open Lexmark Printeroplossingen. Zie pagina 8 voor meer informatie.
    - b** Klik op **Testpagina afdrukken** op het tabblad Onderhoud.
      - Als de testpagina wordt afgedrukt, is er wellicht een probleem met de externe apparaten en niet met de printer. Raadpleeg de documentatie bij de externe apparatuur voor meer informatie.
      - Als de testpagina niet wordt afgedrukt, raadpleegt u de Help bij de printersoftware voor meer informatie.

## ***Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen***


Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht voor communicatie tijdens het afdrukken. Mogelijk moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

### ***Er gebeurt niets nadat de cd met software in het cd-rom-station geplaatst is.***

- 1** Sluit alle geopende programma's.
- 2** Start de computer opnieuw op.

- 3 Klik op **Annuleren** als het afgebeelde venster of een vergelijkbaar venster verschijnt.

### Windows 98/Me

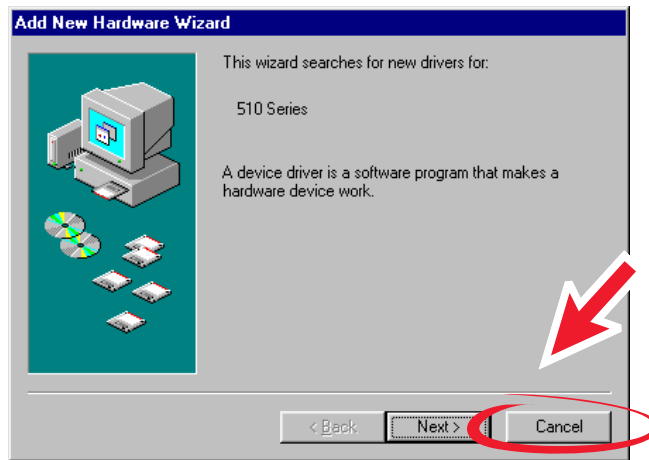

### Windows 2000/XP



- 4 Verwijder de cd met printersoftware uit het cd-rom-station en plaats de cd opnieuw in het station.
- 5 Dubbelklik op **Deze computer** op het bureaublad.
- 6 Dubbelklik op het pictogram van het **cd-rom-station**. Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printersoftware te voltooien.

## ***Printersoftware verwijderen***

- 1 Klik op het bureaublad op **Start ▶ Programma's ▶ Lexmark 510 Series ▶ Installatie Lexmark 510 Series ongedaan maken**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te verwijderen.
- 3 Start de computer opnieuw op voordat u de printersoftware opnieuw installeert.

## ***Printersoftware installeren***

U kunt de printersoftware installeren met de cd die bij de printer is geleverd of de printersoftware downloaden van de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### **Printersoftware installeren met de cd**

- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de printersoftware in het cd-rom-station.  
  
Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt.
- 3 Klik op **Installeren**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printersoftware te voltooien.  
  
Er wordt automatisch een printerpictogram gemaakt op het bureaublad.

### **Printersoftware installeren via het World Wide Web**

- 1 Selecteer op de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) het stuurprogramma voor het betreffende besturingssysteem.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te installeren.

# 5

## Algemene problemen oplossen

---

Voor informatie over:	Zie pagina:
Foutberichten en knipperende lampjes	53
Er wordt niet of langzaam afgedrukt	54
Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen	57
Problemen met afdrukkwaliteit oplossen	58
Problemen met speciaal papier oplossen	61

### ***Foutberichten en knipperende lampjes***

In dit gedeelte vindt u uitleg over de betekenis van de foutberichten van de printersoftware en knipperende lampjes op de printer. Raadpleeg de documentatie bij de adapter voor informatie over de lampjes op een Lexmark adapter.

#### ***Bericht Papierstoring***

Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 58 voor informatie over het verhelpen van papierstoringen.

#### ***Bericht Inkt is bijna op***

Een cartridge in de printer is bijna leeg. Het bericht Inkt is bijna op verschijnt wanneer een van de cartridges 25% inkt of minder bevat.


Als dit bericht verschijnt, kunt u het volgende doen:

- Klik op **OK**.
- Klik op **?** voor meer informatie over het bestellen van supplies.
- Bestel een nieuwe inktcartridge of zoek een leverancier bij u in de buurt op de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Voor meer informatie:

- Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie over het installeren van een nieuwe cartridge.
- Zie “Supplies bestellen” op pagina 48 voor meer informatie over het bestellen van supplies.

### ***Knop Aan-uit/Hervatten knippert***

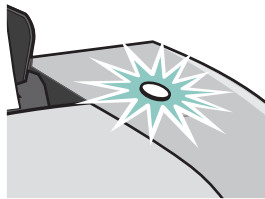

Controleer of er een foutbericht wordt weergegeven.

- Ga als volgt te werk als het papier op is:
  - 1** Plaats papier in de printer.
  - 2** Druk op de knop.
- Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 58 als het papier is vastgelopen:

### ***Er wordt niet of langzaam afgedrukt***

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken als er niet of langzaam wordt afgedrukt.

## Printer is aangesloten maar er wordt niet afgedrukt

Controleer eerst de lijst voor het oplossen van problemen op pagina 49 en ga dan als volgt verder:

Controleer als volgt de printerstatus:

Windows 98/Me/2000	Windows XP
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> ▶ <b>Instellingen</b> ▶ <b>Printers</b>.</li> <li>2 Dubbelklik in de map Printers op het pictogram voor de <b>Lexmark 510 Series</b> printer.</li> <li>3 Controleer of in het menu Printer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de optie <b>Als standaard instellen</b> is geselecteerd;</li> <li>• de optie <b>Afdrukken onderbreken</b> is uitgeschakeld.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> ▶ <b>Configuratiescherm</b>.</li> <li>2 Klik op <b>Printers en andere hardware</b>.</li> <li>3 Klik op <b>Reeds geïnstalleerde printers en faxprinters</b>.</li> <li>4 Controleer in de map Printers of er een vinkje staat bij het pictogram <b>Lexmark 510 Series</b> ter indicatie dat dit de standaardprinter is. Als dit niet het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en kiest u <b>Als standaard instellen</b>.</li> <li>5 Open het menu Printer en zorg dat de optie <b>Afdrukken onderbreken</b> niet is ingeschakeld.</li> </ol>

- Controleer als volgt de printerpoort:

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> ▶ <b>Instellingen</b> ▶ <b>Printers</b>.</li> <li>2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram <b>Lexmark 510 Series</b> en kies <b>Eigenschappen</b>.</li> <li>3 Klik op de tab <b>Details</b>.</li> <li>4 Selecteer de printerpoort in de keuzelijst Poorten. Als de USB-poort <i>niet</i> wordt weergegeven, moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.</li> <li>5 Klik op <b>OK</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> ▶ <b>Instellingen</b> ▶ <b>Printers</b>.</li> <li>2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram <b>Lexmark 510 Series</b> en kies <b>Eigenschappen</b>.</li> <li>3 Klik op de tab <b>Poorten</b>.</li> <li>4 Selecteer de USB-poort in de lijst met poorten. Als de USB-poort <i>niet</i> wordt weergegeven, moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.</li> <li>5 Klik op <b>Toepassen</b>.</li> <li>6 Klik op <b>OK</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> ▶ <b>Configuratiescherm</b> ▶ <b>Printers en andere hardware</b> ▶ <b>Printers en faxapparaten</b>.</li> <li>2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram <b>Lexmark 510 Series</b> en kies <b>Eigenschappen</b>.</li> <li>3 Klik op de tab <b>Poorten</b>.</li> <li>4 Selecteer de USB-poort of de virtuele USB-poort in de lijst met poorten. Als de USB-poort <i>niet</i> wordt weergegeven, moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.</li> <li>5 Klik op <b>Toepassen</b>.</li> <li>6 Klik op <b>OK</b>.</li> </ol>

*Er wordt niet of langzaam afgedrukt*

- Ga na of u niet meerdere exemplaren van de printersoftware hebt geïnstalleerd:
  - 1 Windows 98/Me/2000:** klik op **Start ▶ Instellingen ▶ Printers**.  
**Windows XP:** klik op **Start ▶ Configuratiescherm ▶ Printers en andere hardware ▶ Printers en faxapparaten**.
  - 2** Controleer of in de map **Printers** slechts één pictogram voor de **Lexmark 510 Series** printer staat.
- Als u meerdere exemplaren van de printersoftware hebt geïnstalleerd, verwijdert u alle exemplaren. Start de computer opnieuw op en installeer de printersoftware.
- Als de printerpoort onjuist is, moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

Druk een testpagina af nadat u deze punten hebt gecontroleerd. Zie pagina 50 voor meer informatie.

### ***Testpagina wordt niet afgedrukt***

Controleer eerst de lijst voor het oplossen van problemen op pagina 49 en ga dan als volgt verder:

- Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 58 als het papier is vastgelopen in de printer.
- Druk de testpagina opnieuw af. Zie de volgende onderwerpen als de pagina nog steeds niet wordt afgedrukt:
  - “Er wordt niet of langzaam afgedrukt” op pagina 54
  - “Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen” op pagina 50

### ***Uitlijningspagina wordt niet afgedrukt***

Controleer de volgende punten:

- U hebt de sticker en transparante tape volledig verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridge. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 42 voor meer informatie.
- U hebt de inktcartridges correct geïnstalleerd. Zie “Cartridges installeren” op pagina 43 voor meer informatie.
- U hebt het papier correct geplaatst en niet te ver in de papierinvoer geduwd.

### ***Printer lijkt af te drukken maar er wordt een lege pagina uitgevoerd***

Controleer de volgende punten:

- De sticker en de transparante tape zijn verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridges. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 42 voor meer informatie.
- De spuitopeningen van de cartridge zijn niet verstopt. Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.



## ***De printer drukt erg langzaam af***

- Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.
- Bekijk het document dat u afdruckt. Het afdruckken van foto's en afbeeldingen duurt langer dan het afdruckken van gewone tekst. Ook het afdruckken van grote documenten of documenten met achtergrondafbeeldingen duurt langer.
- Controleer of de printer niet bezig is met het afdruckken van een ander document. Afdrucktaken worden afgedrukt in de volgorde waarin ze naar de printer worden verzonden.
- Geef voor de afdruckkwaliteit de instelling **Normaal** of **Snel afdruckken** op.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdruckkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdruckken van deze documenten duurt langer.

## ***Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen***

Met de informatie in de volgende onderwerpen kunt u storingen door vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen.

### ***Papier wordt verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd***

Controleer de volgende punten:

- U gebruikt papier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- De randen van het papier zijn niet gekruld.
- Er is geen vel papier van de vorige taak in de printer blijven steken.
- Er is niet te veel papier in de printer geplaatst. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen normaal papier, 10 transparanten of etiketvellen, 10 enveloppen of 10 kaarten in de printer plaatsen.
- Het papier niet te ver in de printer is geduwd; Als u bijvoorbeeld papier van het formaat A4 of Letter gebruikt, moet het papier een klein stukje boven de papiersteun uitsteken.
- De papiergeleider is tegen de linkerzijde van het papier geschoven.
- Het papier wordt niet gebogen door de papiergeleider.
- De printer staat op een plat en effen oppervlak.
- De printerinstellingen zijn geschikt voor het document dat u afdruckt. Zie "Tips voor afdruckken" op pagina 10 voor meer informatie.
- Het papier is tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst.

## ***Enveloppen en vellen speciaal papier worden niet ingevoerd***

Controleer de volgende punten:

- Het invoeren van papier verloopt zonder problemen. Plaats de enveloppen of het speciale papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen of het speciale papier. Zie “Tips voor afdrukken” op pagina 10 voor meer informatie.
- U hebt het juiste formaat voor de enveloppen of het speciale papier en de juiste papiersoort geselecteerd.
- U gebruikt een formaat dat wordt ondersteund door de printer.
- De toepassing is geschikt voor afdrukken op enveloppen. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- De envelop of het speciale papier is niet vastgelopen. Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 58 voor meer informatie.

## ***Printer heeft een papierstoring***

Ga als volgt te werk als het papier te ver in de printer zit en niet kan worden verwijderd:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Zet de printer weer aan.

Ga als volgt te werk als de pagina niet automatisch wordt uitgevoerd:

- a Zet de printer uit.
- b Trek stevig aan het papier om het te verwijderen.

Als u niet bij het papier kunt, opent u de voorklep van de printer, trekt u het papier er voorzichtig uit en sluit u de voorklep weer.

- c Zet de printer aan.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

## ***Problemen met afdrukkwaliteit oplossen***

Als de afdrukkwaliteit onvoldoende is, moet u wellicht de marges aanpassen, de instelling voor afdrukkwaliteit verhogen, de inktcartridges uitlijnen of de spuitopeningen reinigen.

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken om de afdrukkwaliteit te verbeteren.

## ***Afdruk is te donker of bevat vlekken***

- Zorg dat het papier recht en ongekreukeld wordt ingevoerd.
- Laat de inkt volledig drogen voordat u het papier aanpakt.
- Zorg dat de papiersoort en het papierformaat in de printersoftware overeenkomen met het papier dat in de printer is geplaatst. Zie “Printersoftware” op pagina 6 voor meer informatie.
- Controleer of de juiste instelling voor afdrukkwaliteit is geselecteerd voor de papiersoort.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

## ***Verticale rechte lijnen zijn rafelig***

U verhoogt als volgt de afdrukkwaliteit van verticale rechte lijnen in tabellen, randen en grafieken:

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
- Lijn de cartridges uit. Zie “Inktcartridges uitlijnen” op pagina 45 voor meer informatie.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

## ***Pagina bevat inktvegen***

- Mogelijk zijn de inktvegen afkomstig van de volgende pagina die uit de printer komt. Verwijder elke pagina zodra de pagina uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u deze op elkaar legt.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

## ***Afgedrukte pagina's bevatten afwisselend lichte en donkere banen (afdrukken verloopt niet constant)***

Selecteer een hogere afdrukkwaliteit. Zie “Printersoftware” op pagina 6 voor meer informatie.

## ***Ontbrekende of onverwachte tekens***

Net als met andere printers kunt u met deze printer niet afdrukken op de uiterste randen van een pagina. De marges moeten binnen de volgende waarden zijn ingesteld:

<b>Marge:</b>	<b>Minimuminstelling:</b>
Links en rechts	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6,35 mm (0,25 inch) voor U.S. Letter, U.S. Legal, Banner Letter en aangepaste papierformaten</li><li>• 3,175 mm (0,125 inch) voor enveloppen</li><li>• 3,37 mm (0,13 inch) voor de meeste papierformaten</li></ul>
Boven	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,7 mm (0,067 inch)</li></ul>
Onder	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12,7 mm (0,5 inch) voor afdrukken in zwart-wit</li><li>• 19 mm (0,75 inch) aanbevolen voor afdrukken in kleur</li></ul>

## ***Tekens zijn niet goed afgedrukt of zijn verkeerd uitgelijnd***

- Annuleer alle afdruktaken en probeer de taak opnieuw af te drukken. U annuleert als volgt alle afdruktaken:
  - a Klik op **Start** ▶ **Instellingen** ▶ **Printers**.
  - b Dubbelklik op het **printerpictogram**.
  - c Selecteer het document dat u wilt verwijderen.
  - d Klik op **Annuleren** in het menu **Document**.
- Herhaal stap c en d voor alle documenten die u wilt annuleren.
- Lijn de cartridges uit. Zie “Inkcartridges uitlijnen” op pagina 45 voor meer informatie.
- Reinig de spuitopeningen van de inkcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

## ***Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm***

- Mogelijk is een inkcartridge bijna leeg. Controleer de inktvoorraad in Lexmark Printeroplossingen. Zie “Lexmark Printeroplossingen” op pagina 8 voor meer informatie.
- Gebruik een ander merk papier. Bij elk merk papier wordt inkt anders opgenomen en worden kleuren verschillend afgedrukt.

U selecteert als volgt de documentkleur Natuurlijke kleuren:

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** ▶ **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren** of **Opties** in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3 Klik op **Opties** ▶ **Opties voor kwaliteit**.

4 Klik op **Kleurinstellingen handmatig selecteren**.

5 Selecteer **Natuurlijke kleuren**.

### ***Kleuren op de afdruk zijn flets***

Probeer de suggesties in het gedeelte “Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm” op pagina 60. Als de kleuren nog steeds flets zijn, moet u proberen de spuitopeningen te reinigen. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

### ***Foto's worden niet met de verwachte kwaliteit afgedrukt***

- Gebruik fotopapier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
- Selecteer fotopapier als papiersoort.

### ***Problemen met speciaal papier oplossen***

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken om problemen met speciaal papier op te lossen.

#### ***Vellen glossy papier en fotopapier of transparanten plakken aan elkaar vast***

- Plaats niet meer dan één vel fotopapier of één transparant per keer in de printer.
- Gebruik vellen fotopapier of transparanten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukkzijde naar boven, en of u de juiste instellingen hebt opgegeven in de printersoftware. Zie “Foto's afdrucken” op pagina 11 of “Transparanten afdrucken” op pagina 34 voor meer informatie.
- Verwijder elke pagina zodra de pagina uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u ze op elkaar legt.

#### ***Transparanten of foto's bevatten witte lijnen***

- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukkzijde naar boven, en of u de juiste instellingen hebt opgegeven in de printersoftware. Zie “Transparanten afdrucken” op pagina 34 of “Foto's afdrucken” op pagina 11 voor meer informatie.
- Stel een hogere afdrukkwaliteit in, bijvoorbeeld **Beter** of **Best**.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges en de contactpunten. Zie “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 46 voor meer informatie.

## Kennisgevingen over elektronische emissie

### Conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission)

De Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001 is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

De FCC-voorschriften voor apparaten van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in een bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er schadelijke storingen optreden in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te schakelen, dan kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- verander de ontvangstantenne van richting of van plaats;
- vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger;
- sluit het apparaat aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten;
- raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger voor extra suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen van apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om deze apparaten te bedienen ongeldig maken.

**Opmerking:** gebruik een correct afgeschermd en geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting of 12A2405 voor USB-aansluiting, om er zeker van te zijn dat u handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische storingen voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een schending betekenen van de FCC-voorschriften.

Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

### Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

### Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen.

Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrijk.

Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950.

---

**Japanese VCCI notice**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

---


**Korean MIC statement**



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가령용으로 교환하시기 바랍니다.

**The United Kingdom Telecommunications Act 1984**

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

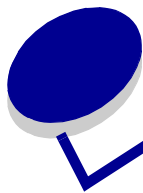

## Verklarende woordenlijst

---

**aangepast papier.** Papierformaat dat afwijkt van standaardformaten.

**afdrukken in omgekeerde volgorde.** Een softwareoptie van de printer waarmee u de laatste pagina van het document eerst kunt afdrukken zodat de pagina's op volgorde in de papieruitvoerlade terecht komen.

**afdrukwachtrij.** De locatie op de server waar afdruktaken in volgorde van verzending worden opgeslagen voor afdrukken.

**automatische papierinvoer (API).** Een mechanisme waarmee het papier automatisch in de printer wordt geplaatst.

**automatische uitlijning.** Een functie waarmee de inktcartridges automatisch worden uitgelijnd.

**bannerpapier.** Doorlopende vellen geperforeerd inkjetpapier die geschikt zijn voor banners. Ook wel kettingformulierpapier genoemd.

**besturingssysteem.** De software die basisfuncties bevat voor het besturen van de computer, bijvoorbeeld Windows 98 of Macintosh OS X.

**brochures.** Meerdere pagina's die zijn afgedrukt, gevouwen en gebundeld tot een boekje.

**bundel.** Een groep pagina's van een brochure die zijn dubbelgevouwen en gestapeld zodat ze kunnen worden ingebonden.

**coated papier.** Behandeld papier dat geschikt is voor afgedrukte afbeeldingen van hoge kwaliteit.

**contactpunt cartridge.** Het goudkleurige gedeelte op de inktcartridges dat de contactpunten van de houder in de printer raakt.

**dubbelzijdig afdrukken.** Een softwareoptie van de printer waarmee u op beide zijden van een vel papier kunt afdrukken.

**etiket.** Zelfklevend papier.

**fotopapier.** Behandeld papier dat geschikt is voor foto's.

**glossy papier.** Papier met één glanzende zijde dat geschikt is voor foto's.



**handmatig uitlijnen.** Een functie van de printer waarmee u uitlijningswaarden voor inktcartridges kunt selecteren.

**hand-outs.** Meerdere paginabeelden afgedrukt op één vel papier. Zie ***N per vel.***

**inbinden aan korte zijde.** Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze aan de korte zijde van de pagina's kunnen worden ingebonden.

**inbinden aan lange zijde.** Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze aan de lange zijde van de pagina's kunnen worden ingebonden.

**inktcartridge.** Het vervangbare onderdeel in de printer dat de inkt bevat.

**kettingformulierpapier.** Zie bannerpapier.

**liggende afdrukstand.** Afdrukstand waarbij de tekst parallel loopt aan de lange zijde van het papier.

**lijntekening.** Een softwareoptie van de printer voor het afdrukken van eenvoudige lijntekeningen en afbeeldingen.

**marges.** Het lege gebied tussen de afgedrukte tekst of afbeelding en de randen van een pagina.

**N per vel.** Een optie in de printersoftware waarmee u meerdere pagina's van een document op één vel papier kunt afdrukken. Zo kunt u 4 per vel selecteren om verkleinde afbeeldingen van pagina 1 tot en met 4 op het eerste vel papier af te drukken, afbeeldingen van pagina 5 tot en met 8 op het tweede vel, enzovoort.

**natuurlijke kleuren.** Een softwareoptie van de printer voor het afdrukken van foto's en zeer gedetailleerde afbeeldingen.

**normaal papier.** Papier geschikt voor het afdrukken van tekstdocumenten.

**omslaan naar bovenkant.** Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze worden ingebonden als de pagina's in een notitieblok.

**omslaan naar zijkant.** Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze worden ingebonden als de pagina's in een tijdschrift.

**Optimalisatie via het web.** Een functie waarmee u periodiek nieuwe versies kunt downloaden van printersoftware die al op de computer is geïnstalleerd.

**peer-to-peer-netwerk.** Een lokaal netwerk (LAN) waarin alle computers toegang hebben tot openbare bestanden op andere computers.

**poster.** Een afbeelding die is afgedrukt op meerdere vellen papier en die na samenvoeging een vergrote versie van de originele afbeelding weergeeft.

**premiumpapier.** Coated papier dat geschikt is voor rapporten of documenten met afbeeldingen.

**printerpoort.** *Zie* USB-poort.

**printersoftware.** (1) Het programma waarmee u instellingen kunt selecteren voor het aanpassen van afdruktaken. (2) Het programma waarmee de computer met de printer kan communiceren.

**printerstuurprogramma.** *Zie* printersoftware.

**programma.** Software op de computer waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren, zoals tekst verwerken of foto's bewerken.

**randapparaat.** Elk extern apparaat dat is aangesloten op en bestuurd wordt door een computer.

**software.** *Zie* programma.

**sorteren.** Een optie in de printersoftware waarmee u een document van meerdere pagina's automatisch in één keer kunt afdrukken voordat het volgende exemplaar van het document wordt afgedrukt.

**spiegelen.** Een softwareoptie van de printer waarmee u een afbeelding kunt omkeren voor u deze afdrukt.

**sputopeningen van de cartridges.** Het goudkleurige gedeelte van de inktcartridge waarlangs de inkt vloeit voordat deze op het papier komt tijdens het afdrukken.

**staande afdrukstand.** Afdrukstand waarbij de tekst parallel loopt aan de korte zijde van het papier.

**standaardprinter.** De printer die automatisch wordt gebruikt wanneer u afdruktaken naar de printer verzendt.

**standaardprinterinstellingen.** Software-instellingen van de printer die in de fabriek zijn gedefinieerd.

**stuurprogramma.** *Zie* printersoftware.

**transparant.** Doorzichtig afdruk materiaal dat kan worden gebruikt op een overheadprojector.

**uitlijningspagina.** Een pagina met uitlijningspatronen die wordt uitgevoerd tijdens het uitlijnen van de cartridges.


**uitlijningswaarden.** Nummers die overeenkomen met de patronen op de uitlijningspagina.

**USB-kabel.** Een lichtgewicht flexibele kabel waardoor de printer kan communiceren met de computer. Via USB-kabels worden gegevens veel sneller verzonden dan via parallelle kabels.

**USB-poort.** Een kleine, rechthoekige poort aan de achterzijde van de computer, waarop randapparaten, zoals een printer, kunnen worden aangesloten met een USB-kabel. Hierdoor kan de computer snel communiceren met de printer.

**verscherpen.** Een softwareoptie van de printer waarmee u onscherp afgedrukte afbeeldingen duidelijker kunt maken.

**watermerk.** Een lichte afbeelding of achtergrondtekst die op elke pagina van een document wordt weergegeven.

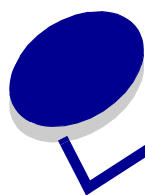

# Register

---

## A

aanbevolen instellingen  
aangepast papier 40  
afdrukken op beide zijden  
van papier 14  
afdrukken, laatste pagina  
eerst 36  
bannerpapier 38  
briefkaarten 17  
brochure 22  
coated papier 11  
dubbelzijdig 14  
dubbelzijdig afdrukken 14  
enveloppen 18  
etiketten 25  
fotokaarten 17  
fotopapier 11  
glossy papier 11  
hand-outs 27  
indexkaarten 17  
kaarten 17  
kleurenafbeeldingen  
afdrukken in zwart-wit 20  
kleurenafbeeldingen in  
zwart-wit 20  
laatste pagina eerst 36  
normaal papier 10  
opstrijktransfers 32  
poster 29  
premiumpapier 13  
standaard 7  
transparanten 34  
T-shirttransfers 32  
wenskaarten 17  
aangepast papier 40

aanpassen, instellingen  
aangepast papier 40  
afdrukken in omgekeerde  
volgorde 36  
afdrukken, meerdere  
afbeeldingen op één vel 28  
bannerpapier 38  
briefkaarten 17  
brochure 22  
coated papier 11  
dubbelzijdig 14  
dubbelzijdig afdrukken 14  
enveloppen 18  
etiketten 25  
fotokaarten 17  
fotopapier 11  
glossy papier 11  
hand-outs  
*Zie meerdere*  
afbeeldingen afdrukken  
op één vel  
indexkaarten 17  
kaarten 17  
kleurenafbeeldingen  
afdrukken in zwart-wit 20  
laatste pagina eerst 36  
meerdere afbeeldingen op  
één vel 28  
normaal papier 10  
opstrijktransfers 32  
poster 29  
premiumpapier 13  
stuurprogramma 7  
transparanten 34  
T-shirttransfers 32  
wenskaarten 17  
Afdrukindeling, tabblad 8

afdrukken  
aangepast papier 40  
afdrukken op beide zijden  
van papier 14  
bannerpapier 38  
briefkaarten 17  
brochure 22  
coated papier 11  
dubbelzijdig afdrukken 14  
enveloppen 18  
etiketten 25  
fotokaarten 17  
fotopapier 11  
glossy papier 11  
hand-outs  
*Zie meerdere*  
afbeeldingen afdrukken  
op één vel  
indexkaarten 17  
kaarten 17  
kleurenafbeeldingen in  
zwart-wit 20  
laatste pagina eerst 36  
N per vel  
*Zie meerdere*  
afbeeldingen afdrukken  
op één vel  
normaal papier 10  
omgekeerd 36  
opstrijktransfers 32  
poster 29  
premiumpapier 13  
testpagina 50  
transparanten 34  
T-shirttransfers 32  
uitlijningspagina 45  
wenskaarten 17

afdrukken in omgekeerde  
volgorde 36  
afdrukken op beide zijden van  
papier 14  
afdrukken verloopt niet  
constant 59  
afdrukken,  
kleurenafbeeldingen in  
zwart-wit 20  
afdrukken, laatste pagina  
eerst 36  
afdrukkwaliteit  
verbeteren 46  
afdrukproblemen  
afdrukkwaliteit 58  
er wordt niet of langzaam  
afgedrukt 54  
foutberichten 53  
knipperende lampjes 53  
lege pagina's 56  
papierinvoer 57  
papierstoringen 58  
software 50  
speciaal papier 61  
artikelnummers  
kleureninktcartridge 48  
USB-kabel 48  
zwarte-inktcartridge 48

## B

baanvorming 59  
bannerpapier 38  
berichten, fout-  
Inkt is bijna op 53  
Papierstoring 53  
besparen, kleureninkt 20  
bestellen, supplies 48  
briefkaarten 17  
brochure  
samenstellen 24

## C

cartridges  
artikelnummers 42  
beschermen 48  
bestellen 48  
installeren 43  
uitlijnen 45

vervangen 42  
verwijderen 42  
cartridges, problemen  
oplossen 49  
coated papier 11

## D

donkere of gevlekte afdruk 59  
dubbelzijdig afdrukken 14

## E

emissieverklaring 62  
enveloppen 18  
etiketten 25

## F

FCC-verklaring 62  
fotokaarten 17  
fotopapier 11  
foutberichten  
Inkt is bijna op 53  
Papierstoring 53

## G

gedownload  
printerstuurprogramma,  
installeren 52  
glossy papier 11

## H

hand-outs 27

## I

indexkaarten 17  
Inkt is bijna op, bericht 53  
inktcartridge  
artikelnummers 42  
beschermen 48  
bestellen 48  
installeren 43  
uitlijnen 45  
vervangen 42  
installeren  
inktcartridges 43  
printerssoftware 52

## K

kaarten 17  
kabel, artikelnummers  
USB 48  
kennisgevingen elektronische  
emissie 62  
knipperende lampjes 53  
Kwaliteit/exemplaren,  
tabblad 7

## L

langzaam afdrukken 57  
Lexmark Printeroplossingen 8

## M

marges, minimuminstelling 60  
meerdere afbeeldingen op één  
vel 28

## N

N per vel 28

## O

opstrijktransfers 32

## P

papier is vastgelopen 57  
Papierinstellingen, tabblad 8  
Papierstoring, bericht 53  
papierstoring, opheffen 58  
plaatsen  
aangepast papier 40  
afdrukken op beide zijden  
van papier 14  
bannerpapier 38  
briefkaarten 17  
brochure 22  
coated papier 11  
dubbelzijdig afdrukken 14  
enveloppen 18  
etiketten 25  
fotokaarten 17  
fotopapier 11  
glossy papier 11  
hand-outs 27  
indexkaarten 17  
kaarten 17

- opstrijktransfers 32
- poster 29
- premiumpapier 13
- transparanten 34
- T-shirttransfers 32
- wenskaarten 17
- poster 29
- premiumpapier 13
- printerkabel, problemen oplossen 49
- printeronderdelen 6
- printersoftware
  - installeren 52
  - Lexmark
    - Printeroplossingen 6
  - stuurprogramma 6
  - verwijderen 52
  - verwijderen (Windows) 56
- printersoftware-cd, problemen oplossen 50
- printerstuurprogramma
  - installeren 52
  - verwijderen 52
- problemen oplossen
  - afdrukkwaliteit 58
  - cartridges 49
  - er wordt niet of langzaam afgedrukt 54
  - foutberichten 53
  - knipperende lampjes 53
  - langzaam afdrukken 57
  - lege pagina's 56
  - marges 60
  - papier is vastgelopen 57
  - papierinvoer 57
  - papierstoringen 58
  - printer drukt niet af 54
  - printerkabel 49
  - printersoftware,
    - installatie 50
  - software 50
  - software verwijderen (Windows) 56
  - solving print quality problems 58
  - speciaal papier 61

- testpagina 50
- uitlijningspagina 56
- verbeteren,
  - afdrukkwaliteit 58

## S

- software, printer- 6
  - installeren 52
  - verwijderen 52
- speciaal papier
  - problemen oplossen 61
- standaardwaarden 7
- supplies bestellen 48

## T

- tekens, misvormd 60
- testpagina
  - uitlijning 45
  - wordt niet afgedrukt 56
- testpagina, afdrukken 50
- transfers, opstrijk- 32
- transparanten 34
- T-shirttransfers 32

## U

- uitlijnen, inktcartridges 45
- USB-kabel
  - bestellen 48

## V

- verbeteren, afdrukkwaliteit 58
- vervangen, inktcartridges 42
- verwijderen, inktcartridges 42
- verwijderen,
  - printersoftware 52

## W

- waarden, standaard- 7
- wenskaarten 17