



# Menüs und Meldungen

---

**März 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550

## **Edition: March 2006**

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**All rights reserved.**

### **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

# Inhalt


<b>Kapitel 1: Verwenden der Druckermenüs .....</b>	<b>4</b>
Die Druckerbedienerkonsole .....	4
Menüindex .....	5
Benutzereinstellungen .....	6
Konfig.menü .....	6
Testmenü .....	8
Administratoreinstellungen .....	9
Hilfsprogr.menü .....	9
Netzwerkmenü .....	10
Tonermessmenü .....	10
<b>Kapitel 2: Bedeutung der Druckermeldungen .....</b>	<b>11</b>
Statusmeldungen .....	11
Warnmeldungen .....	12
Wartungsmeldungen .....	13
Angezeigte Druckmedienformate (yyyy) .....	14
Angezeigte Druckmediensorten (zzzz) .....	15

# 1

## Verwenden der Druckermenüs

### Die Druckerbedienerkonsole

Das Anzeigefeld des Druckers besteht aus einer Graustufenanzeige zur Anzeige von zwei Textzeilen. Unter dem Anzeigefeld befinden sich die Tasten "Fortfahren" und "Stopp" und unter diesen beiden Tasten wiederum die Tasten "Zurück" und "Auswählen" sowie die Navigationstasten.

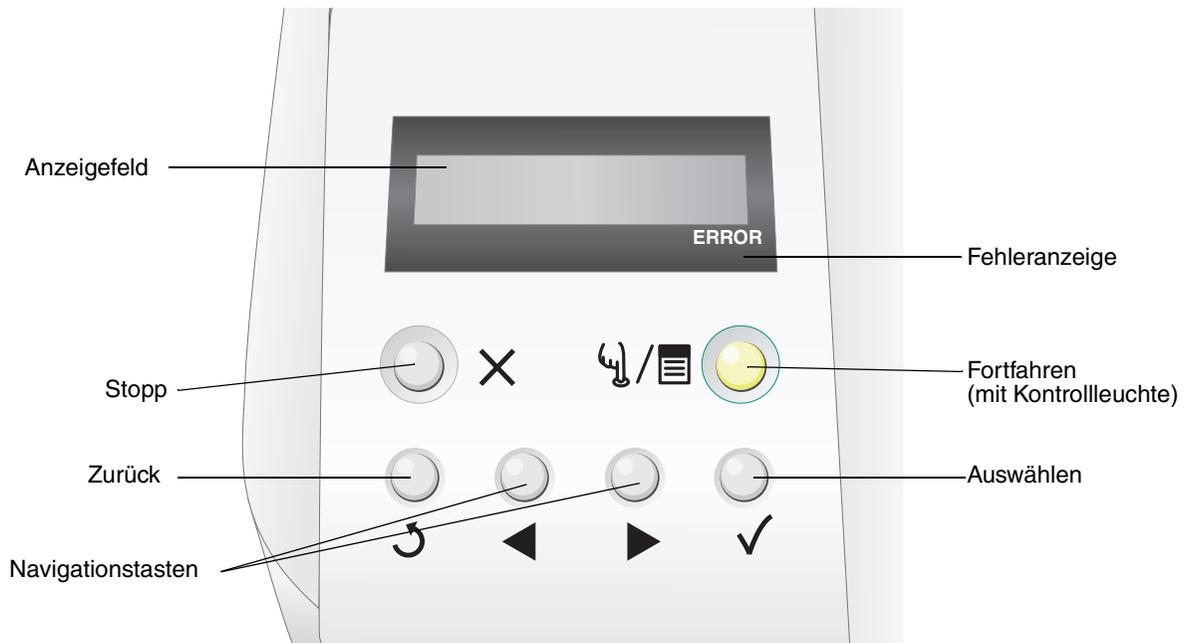

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung der Tasten und der Aufbau der Bedienerkonsole beschrieben.


Taste	Funktion								
<b>Fortfahren (mit Kontrollleuchte)</b> 	<p>Auf der Bedienerkonsole befindet sich eine grüne LED. Die LED zeigt an, ob der Drucker eingeschaltet, belegt, inaktiv oder im Offline-Modus ist bzw. einen Druckauftrag verarbeitet.</p> <p>Mit der Taste <b>Fortfahren</b> können Sie den Drucker vom Online-Modus in den Offline-Modus (oder umgekehrt) schalten und auf die Menüs zugreifen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus</td> <td>Der Drucker ist im Offline-Modus, und die Menüs sind verfügbar.</td> </tr> <tr> <td>Grün</td> <td>Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.</td> </tr> <tr> <td>Grün blinkend</td> <td>Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Bedeutung	Aus	Der Drucker ist im Offline-Modus, und die Menüs sind verfügbar.	Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.	Grün blinkend	Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Status	Bedeutung								
Aus	Der Drucker ist im Offline-Modus, und die Menüs sind verfügbar.								
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.								
Grün blinkend	Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.								

## Verwenden der Druckermenüs

Taste	Funktion
<b>Stopp</b> 	Drücken Sie die Taste <b>Stopp</b> , um den mechanischen Betrieb des Druckers zu stoppen. Nachdem Sie die Taste <b>Stopp</b> gedrückt haben, zeigt eine entsprechende Meldung an, dass der Drucker angehalten wird. Nachdem die Druckvorgänge angehalten wurden, wird der entsprechende Status an der Bedienerkonsole angezeigt und eine Liste von Optionen aufgeführt.
<b>Zurück</b> 	Drücken Sie die Taste <b>Zurück</b> , um zum zuletzt angezeigten Fenster zurückzukehren. <b>Hinweis:</b> Die im aktuellen Fenster vorgenommenen Änderungen werden nicht übernommen, wenn Sie die Taste <b>Zurück</b> drücken.
<b>Navigationstasten</b>  	 Mit den Tasten <b>Nach links</b> und <b>Nach rechts</b> bewegen Sie sich innerhalb eines Fensters. Sie können so beispielsweise von einer Option im Menüindex zu einer anderen springen.
	 Mit der Taste <b>Auswählen</b> werden Aktionen für eine Auswahl ausgeführt. Drücken Sie die Taste <b>Auswählen</b> , um eine Menüoption auszuwählen oder eine Konfigurationsoption zu übernehmen.
<b>Anzeigefeld</b>  	Im Anzeigefeld werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Status des Druckers beschreiben oder auf Druckerprobleme hinweisen, die behoben werden müssen. Die oberste Zeile ist die Kopfzeile.
<b>Fehleranzeige</b>  	Die Fehleranzeige leuchtet auf, wenn eine Wartungsmeldung ausgegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Wartungsmeldungen</b> .

### Menüindex

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. In der Abbildung wird der Menüindex der Bedienerkonsole mit den Menüs und den darin verfügbaren Optionen dargestellt. Auf die Optionen in den einzelnen Menüs und die auswählbaren Werte wird in diesem Kapitel noch näher eingegangen.

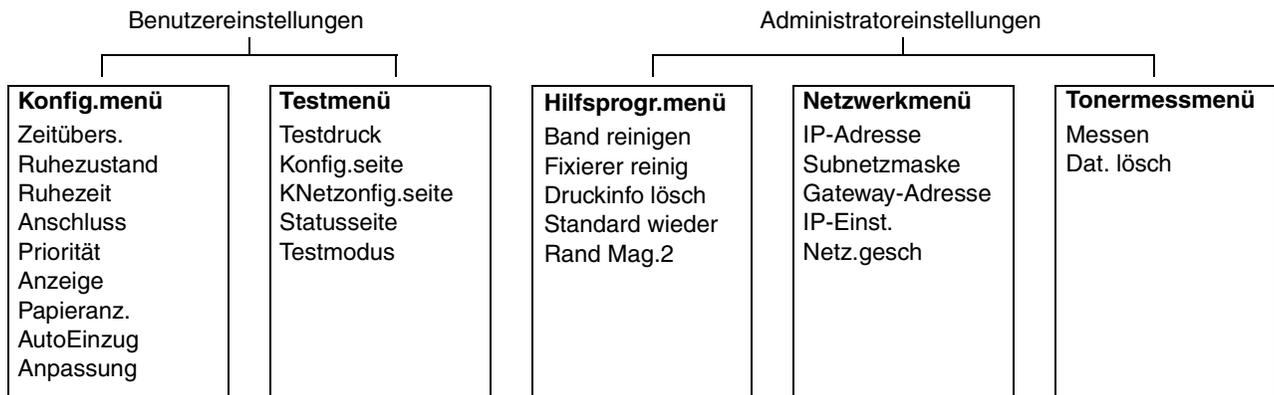

## Benutzereinstellungen

**Hinweis:** Mit einem Sternchen (\*) neben einem Wert wird die Standardeinstellung angezeigt.

### Konfig.menü

Enthält Konfigurationsoptionen für den Drucker, die die Funktionsweise des Druckers steuern.

Menüauswahl	Zweck	Werte	
Zeitübers.	Legt die Zeit (in Sekunden) bis zum Eintreten einer Zeitüberschreitung fest. Eine Zeitüberschreitung hat zur Folge, dass der Drucker keine Druckdaten mehr empfängt. Der empfangene Teil der Daten wird dann vom Drucker zwangsweise ausgegeben, so dass der Drucker neue Druckdaten empfangen kann. Dies kann dazu führen, dass auf dem Ausdruck teilweise Daten fehlen, ein fehlerhafter Ausdruck ausgegeben wird oder kein Ausdruck erstellt wird.	5 bis 999 (300*)	
		AUS	
Ruhezustand	Legt fest, ob die Energiesparfunktion des Druckers verwendet wird.	EIN*	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus, wenn die unter "Ruhezustand" festgelegte Zeit verstrichen ist.
		AUS	Die Energiesparfunktion ist deaktiviert.
Ruhezeit	Legt fest, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.	30min*, 60min, 120min, 240min, 5min und 15min	
Anschluss	Legt fest, welcher Schnittstellenanschluss verwendet werden soll.	Auto*	Legt sowohl den LAN-Anschluss als auch den USB-Anschluss fest. Der jeweilige Anschluss wird entsprechend der Einstellung im Untermenü <b>Priorität</b> automatisch ausgewählt.
		Netz	Legt den LAN-Anschluss fest. Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass der Drucker über den USB-Anschluss gesendete Druckdaten empfängt.
		USB	Legt den USB-Anschluss fest. Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass der Drucker über den LAN-Anschluss gesendete Druckdaten empfängt.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüauswahl	Zweck	Werte	
Priorität	Legt fest, welcher der beiden Anschlüsse (LAN oder USB) Vorrang hat, wenn beide im Untermenü <b>Anschluss</b> aktiviert sind.	Auto*	Der Drucker verwendet abwechselnd den LAN-Anschluss und den USB-Anschluss für den Empfang von Druckdaten.
		Netz	Der Drucker verwendet vorrangig den LAN-Anschluss für den Empfang von Druckdaten. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass über den USB-Anschluss gesendete Druckdaten nicht ausgegeben werden.
		USB	Der Drucker verwendet vorrangig den USB-Anschluss für den Empfang von Druckdaten. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass über den LAN-Anschluss gesendete Druckdaten nicht ausgegeben werden.
Anzeige	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	Jap.	
		Engl.*	
		Deutsch	
		Franz.	
		Span.	
		Ital.	
Papieranz.	Legt fest, welches Papierformat an der Bedienerkonsole angezeigt wird, wenn das ausgewählte Magazin kleinformatiges Papier erkennt.	DL*	
		A5	
		HLT	
		A6	
		#10	
AutoEinzug	Legt fest, aus welchem Magazin Papier eingezogen werden soll, wenn im Druckertreiber die automatische Magazinauswahl eingestellt ist.	Alle*	Automatische Auswahl. Der Drucker verwendet das Magazin mit dem ähnlichsten Format.
		1	Legt Magazin 1 fest.
		2	Legt Magazin 2 fest.
Anpassung	Legt fest, ob der Drucker die Toneranpassung verwendet.	EIN*	Aktiviert die Anpassung.
		AUS	Deaktiviert die Anpassung.

## Verwenden der Druckermenüs

### Testmenü

Druckbare Seiten, auf denen Informationen zu den aktuellen Einstellungen für den Drucker ausgegeben werden.

Menüauswahl	Zweck	Werte	
Testdruck	Druckt eine Farbtestseite.	<p>Nach Auswahl dieser Option wird die Seite gedruckt. Drücken Sie nach dem Druck der Seite die Taste , um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</p> <p><b>Hinweis:</b> Das in der obersten Zeile der Bedienerkonsole angezeigte Magazin wird als Standardeinzug für diesen Test verwendet. Wenn es sich bei der ausgewählten Druckmediensorte um Folien handelt, wird Magazin 1 verwendet (die Druckmediensorte wird im Menü <b>Testmodus</b> festgelegt). Die Konfigurationsseite kann nur im Format A4 oder Letter gedruckt werden. Wenn keines der beiden Formate verfügbar ist, wird der Druck angehalten, bis das korrekte Format eingelegt ist.</p>	
Konfig.seite	Druckt die Druckerkonfigurationsseite.		
KNetzonfig.seite	Druckt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und überprüft die Netzwerkverbindung. Auf dieser Seite finden Sie außerdem Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.		
Statusseite	Druckt die Statusseite mit detaillierten Informationen zur Lebensdauer der Komponenten.		
Testmodus	<p>Legt die Druckmediensorte und den Druckmodus für den Druck der Testseite, der Konfigurationsseite, der Netzwerkkonfigurationsseite und der Statusseite fest.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie eine andere Einstellung als "Folie" auswählen, wird statt der tatsächlich in das ausgewählte Magazin eingelegten Druckmediensorte die angegebene Druckmediensorte zum Drucken verwendet. Wählen Sie in diesem Untermenü stets eine geeignete Einstellung aus.</p>	Norm*	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf Normalpapier (75g/m <sup>2</sup> bis 89g/m <sup>2</sup> ) aus.
		Folie	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf Overhead-Folien (Folien) aus. Bei Auswahl dieser Option wird der Druck angehalten, bis das Druckmedium in Magazin 1 gegen Folien ausgetauscht wurde.
		Etikt	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf Etiketten aus.
		Dünn	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf leichtem Papier (60g/m <sup>2</sup> bis 74g/m <sup>2</sup> ) aus.
		Mdick	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf mitteldickem Papier (90g/m <sup>2</sup> bis 104g/m <sup>2</sup> ) aus.
		Dick1	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf dickem Papier aus (105g/m <sup>2</sup> bis 163g/m <sup>2</sup> ).
		Dick2	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf dickem Papier aus (164g/m <sup>2</sup> bis 210g/m <sup>2</sup> ).
		Ums1	Wählen Sie diese Einstellung für den Druck auf Umschlägen aus.
		Ums2	

## Administratoreinstellungen

Zu den Administratormenüs zählen die folgenden Menüs: "Hilfsprogr.menü", "Netzwerkmenü" und "Tonermessmenü". So rufen Sie diese Menüs auf:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste / .
- 3 Drücken Sie , bis **Nicht bereit** angezeigt wird.
- 4 Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, bis **Hilfsprogr.menü** angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie die Taste , um "Hilfsprogr.menü", "Netzwerkmenü" oder "Tonermessmenü" auszuwählen.  
Drücken Sie dann die Taste , um das Menü zu öffnen.

## Hilfsprogr.menü

"Hilfsprogr.menü" wird zum Zurücksetzen der Wartungsoptionen und zum Wiederherstellen der Werksvorgaben verwendet.

Menüauswahl	Zweck	Werte	
Band reinigen	Setzt den Zähler für die Fotoleitereinheit zurück.	Nein Ja	Wenn Sie <b>Nein</b> auswählen, werden die benutzerdefinierten Einstellungen beibehalten. So setzen Sie den Zähler zurück: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie die Taste , um "Ja" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste , um die Aktion auszuführen.</li> <li>2 Drücken Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Taste / , um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</li> </ol>
Fixierer reinig	Setzt den Zähler für die Fixierstation zurück.		
Druckinfo lösch	Setzt den Seitenzähler für den Drucker auf null zurück.		
Standard wieder	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.		
Rand Mag.2	Legt den Wert für die Anpassung des Papiereinzugs aus Magazin 2 fest. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die optionale 530-Blatt-Zuführung installiert ist.	-35 bis 35 (0*)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie die Taste , um den Wert auszuwählen, und dann die Taste , um den Wert zu speichern.</li> <li>2 Drücken Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Taste / , um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</li> </ol>

## Verwenden der Druckermenüs

### Netzwerkmenü

"Netzwerkmenü" wird zum Einrichten des internen Netzwerkadapters verwendet.

Menüauswahl	Zweck	Werte	
IP-Adresse	Legt die Adresse des Netzwerkanschlusses fest.	0.0.0.0 * bis 255.255.255.254	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie die Taste ►, um die Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ✓. Die Adresse kann jetzt eingegeben werden.</li> <li>2 Drücken Sie die Taste ►, um den ersten Wert zu ändern (halten Sie ggf. die Taste ► gedrückt, um schneller zu blättern). Drücken Sie dann die Taste ✓, um den Wert zu speichern und zum nächsten Wert zu gelangen.</li> <li>3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Adresse eingegeben haben.</li> <li>4 Drücken Sie nach Eingabe der Adresse die Taste ↵/☐, um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</li> </ol>
Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske des Netzwerkanschlusses fest.		
Gateway-Adresse	Legt die Gateway-Adresse des Netzwerkanschlusses fest.		
IP-Einst.	Legt fest, ob die ENA-Informationen manuell oder automatisch eingegeben werden.	Auto* Manu	Drücken Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Taste ↵/☐, um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.
Netz.gesch	Legt die Netzwerkgeschwindigkeit fest.	Auto* 10Mbit/s 100Mbit/s	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie die Taste ►, um den Wert auszuwählen, und dann die Taste ✓, um den Wert zu speichern.</li> <li>2 Drücken Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Taste ↵/☐, um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</li> </ol>

### Tonermessmenü

Mit "Tonermessmenü" kann der Tonerzähler manuell zurückgesetzt werden.

Menüauswahl	Zweck	Werte	
Messen	Der Tonerzähler wird manuell zurückgesetzt.  <b>Hinweis:</b> Der Drucker erkennt automatisch, ob eine neue Kassette eingesetzt wird. Diese Einstellung sollte nur verwendet werden, wenn der Drucker nicht erkennt, dass eine Kassette neu ist.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie die Taste ►, um die Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ✓.</li> <li>2 Drücken Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Taste ↵/☐, um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.</li> </ol>
Dat. löscht			

# 2

## Bedeutung der Drucker Meldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben oder auf Druckerprobleme hinweisen, die behoben werden müssen. In diesem Kapitel finden Sie eine Liste aller Drucker Meldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und es wird beschrieben, wie die Meldungen gelöscht werden können.

In den folgenden Tabellen sind die Meldungen in alphanumerischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können die Meldungen auch über den Index suchen.

### Statusmeldungen

Bei Statusmeldungen leuchtet die Fehleranzeige **nicht**.

Meldung	Maßnahme
<b>Ausgeführt</b>	Eine Aktion des Druckers wurde abgeschlossen. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Bereit</b>	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
<b>Bitte warten</b>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Dekomprimierung</b>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Drucken</b>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, oder brechen Sie den Druckauftrag ab.
<b>EEPROM-Init</b>	Die Startdiagnose wird ausgeführt. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Firmware-Update</b>	Die Firmware des Druckers wird aktualisiert. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Formatfehler Bel. Taste drück</b>	Beim Laden eines Firmware-Updates ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Firmware erneut zu laden.
<b>Herunterladen</b>	Der Drucker empfängt gerade ein Firmware-Update. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Job abbrechen</b>	Der Druckauftrag wird vom Drucker abgebrochen. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Nicht bereit</b>	Der Drucker ist im Offline-Modus. Drücken Sie die Taste  , um zum Status <b>Bereit</b> zurückzukehren.
<b>Prüfsummenfehler Bel. Taste drück</b>	Beim Laden eines Firmware-Updates ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Firmware erneut zu laden.
<b>Test abgeschlossen</b>	Der Einschalttest ist abgeschlossen.
<b>Test xx</b>	Der Einschalttest wird ausgeführt.
<b>Tonermessung</b>	Der Drucker führt eine Kalibrierung durch.
<b>Verbindungsfehler Bel. Taste drück</b>	Beim Laden eines Firmware-Updates ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Firmware erneut zu laden.
<b>Wird ausgeführt</b>	Der Drucker führt eine Aktion aus. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Bedeutung der Druckermeldungen

---

Meldung	Maßnahme
<b>Zeitüberschreit. Bel. Taste drück</b>	Beim Laden eines Firmware-Updates ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Firmware erneut zu laden.
<b>Zurücksetzen</b>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Warnmeldungen

Bei Warnmeldungen leuchtet die Fehleranzeige **nicht**.

Meldung	Maßnahme
<b>Ablage prüfen</b>	Die Ablage ist fast voll. Entfernen Sie alle Druckmedien aus der Ablage.
<b>Aufwärmen</b>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
<b>Band austauschen</b>	Tauschen Sie das Fotoleiterband. Anweisungen zum Zurücksetzen des Zählers für das Fotoleiterband finden Sie unter <b>Hilfsprogr.menü</b> .
<b>Doppelte IP-Adr.</b>	Die IP-Adresse liegt doppelt vor. Entfernen Sie das LAN-Kabel, ändern Sie die IP-Adresse, und schließen Sie das LAN-Kabel erneut an. Anweisungen zum Einstellen der IP-Adresse finden Sie unter <b>Netzwerkmenü</b> .
<b>Fixierer tausch</b>	Tauschen Sie die Fixierstation aus. Anweisungen zum Zurücksetzen des Zählers für die Fixierstation finden Sie unter <b>Hilfsprogr.menü</b> .
<b>Kalibrieren</b>	Der Drucker führt eine Kalibrierung durch.
<b>Resttoner tausch</b>	Der Resttonerbehälter ist fast voll und muss ausgetauscht werden. Es können noch ca. 50 Seiten gedruckt werden. Danach stellt der Drucker den Betrieb ein, bis der Resttonerbehälter ausgetauscht wurde.
<b>Teile tausch xxx</b>	Es ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Das Austauschen der Fixierstation zählt jedoch nicht dazu.
<b>TMA-Messfehler</b>	Es wurde ein Kalibrierungsfehler erkannt. Schalten Sie zum Löschen der Meldung den Drucker aus, setzen Sie das Papiermagazin erneut ein, und schalten Sie den Drucker ein. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst. <b>Hinweis:</b> Dieser Fehler tritt nur ein, wenn "Anpassung" auf <b>EIN</b> gesetzt ist. Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren der Anpassung finden Sie unter <b>Anpassung</b> . Wenn "Anpassung" auf <b>AUS</b> gesetzt ist, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.
<b>Toner prüf. xxxx</b>	Der jeweilige Toner ist bald aufgebraucht. "x" steht für die Farbe Schwarz (K), Gelb (Y), Magenta (M) oder Cyan (C). Mit dem verbleibenden Toner können je nach Deckung in der jeweiligen Tonerfarbe nur noch 20 bis 500 Bilder gedruckt werden. Nach einer Meldung dieser Art können Sie noch ca. 100 bis 125 Seiten drucken.

## Bedeutung der Druckermeldungen

### Wartungsmeldungen

Bei Wartungsmeldungen **leuchtet** die Fehleranzeige, und es ist umgehend ein Bedienereingriff am Drucker erforderlich.

<b>Ablage voll</b>	Die Ablage ist voll. Entfernen Sie alle Druckmedien aus der Ablage.
<b>Auftragswz inst</b>	Die Auftragswalze fehlt oder ist nicht korrekt installiert. Installieren Sie die Auftragswalze, oder setzen Sie sie korrekt ein.
<b>Band installier.</b>	Das Fotoleiterband fehlt oder ist nicht korrekt installiert. Installieren Sie das Fotoleiterband, oder setzen Sie es korrekt ein. Weitere Informationen zum Installieren des Fotoleiterbands finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> .
<b>Datenfehler</b>	Es wurden ungültige Druckdaten erkannt. So löschen Sie die Meldung: <b>1</b> Drücken Sie die Taste  , um den Drucker in den Offline-Modus zu schalten. <b>2</b> Halten Sie die Taste  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Daten zu löschen. <b>3</b> Drücken Sie die Taste  , um den Drucker wieder in den Online-Modus zu schalten.
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>1</b> Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. <b>2</b> Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.
<b>Fixierer install</b>	Die Fixierstation fehlt oder ist nicht korrekt installiert. Installieren Sie die Fixierstation, oder setzen Sie sie korrekt ein. Weitere Informationen zum Installieren der Fixierstation finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> .
<b>Hint.Abd.schließ</b>	Schließen Sie die angegebene Klappe, um die Meldung zu löschen.
<b>Ob.Abd.schließen</b>	
<b>Vord.Abd.schließ</b>	
<b>Install.x Toner</b>	Die jeweilige Druckkassette fehlt oder ist nicht korrekt installiert. "x" steht für die Farbe Schwarz (K), Gelb (Y), Magenta (M) oder Cyan (C). Installieren Sie die genannte Druckkassette, oder setzen Sie sie korrekt ein. Weitere Informationen zum Installieren von Druckkassetten finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> .
<b>Mag.installier.x</b>	Papiermagazin x fehlt oder ist nicht korrekt installiert. Installieren Sie das angegebene Papiermagazin, oder setzen Sie es korrekt ein. Weitere Informationen zum Installieren von Papiermagazinen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> .
<b>Mag.x Laden yyyy</b>	Das angegebene Papiermagazin (x) enthält nicht das korrekte Druckmedienformat (yyyy). Legen Sie das angegebene Druckmedienformat ein. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Angezeigte Druckmedienformate (yyyy)</b> .
<b>Mag.y Laden zzzz</b>	Das angegebene Papiermagazin (y) enthält nicht die korrekte Druckmediensorte (zzzz). Legen Sie die angegebene Druckmediensorte ein. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Angezeigte Druckmediensorten (zzzz)</b> .
<b>PM-Fehler</b>	Es ist ein Seitenspeicherfehler aufgetreten. Schalten Sie zum Löschen der Meldung den Drucker aus, warten Sie 5 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Bedeutung der Drucker Meldungen

---


<b>Resttoner tausch</b>	Der Resttonerbehälter ist voll oder fehlt. Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, oder setzen Sie einen Resttonerbehälter ein.
<b>Stau A Mag. hint</b>	Es ist ein Papierstau aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> .
<b>Stau B hinten</b>	
<b>Stau C hinten</b>	
<b>Toner-Fehler</b>	Es wurde eine ungültige Druckkassette installiert. Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue, unterstützte Druckkassette ein.
<b>Toner x ersetzen</b>	Der jeweilige Toner ist aufgebraucht. "x" steht für die Farbe Schwarz (K), Gelb (Y), Magenta (M) oder Cyan (C). Tauschen Sie die Druckkassette für die genannte Farbe aus.
<b>SVC xx FEHLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.</li> <li>2 Schalten Sie den Drucker wieder ein.</li> </ol> <p>Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>
<b>Vord.Abd.prüfen</b>	Die vordere Abdeckung ist nicht ordnungsgemäß geschlossen. Öffnen Sie die vordere Abdeckung, und schließen Sie sie vollständig, bis sie einrastet.

## **Angezeigte Druckmedienformate (yyyy)**

Anzeige	Druckmedienformat
<b>A4</b>	A4
<b>A5</b>	A5
<b>B5</b>	B5 (ISO) oder B5 (JIS)
<b>Exe.</b>	Executive
<b>Legal</b>	Legal
<b>Letter</b>	Letter
<b>HLT</b>	Halb-Letter
<b>#10</b>	#10 (kaufmännisch)
<b>DL</b>	DL (international)
<b>Fr.Form</b>	Benutzerdefiniert

### **Angezeigte Druckmediensorten (zzzz)**

<b>Anzeige</b>	<b>Druckmediensorte</b>
<b>Dünn</b>	Leichtes Papier
<b>Norm</b>	Normalpapier
<b>Mittl</b>	Dickes Papier
<b>Dick1</b>	Dickes Papier
<b>Dick2</b>	Dickes Papier
<b>Etikt</b>	Etiketten
<b>Ums1</b>	Briefumschläge
<b>Ums2</b>	Dicke Umschläge
<b>Folie</b>	Folien
<b>Spez.</b>	Spezialpapier

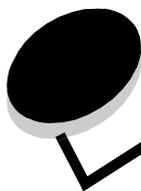

# Index

---

## A

Ablage prüfen 12  
Ablage voll 13  
Anzeigefeld 5  
Auftragswz inst 13  
Aufwärmen 12  
Ausgeführt 11

## B

Band austauschen 12  
Band installier. 13  
Bedienerkonsole 4  
    Anzeige 5  
Bereit 11  
Bitte warten 11

## D

Datenfehler 13  
Dekomprimierung 11  
Doppelte IP-Adr. 12  
Drucken 11

## E

EEPROM-Init 11

## F

Fehlerbehebung 13  
Firmware-Update 11  
Fixierer install 13  
Fixierer tausch 12  
Formatfehler 11

## H

Herunterladen 11  
Hint.Abd.schließ 13

## I

Install.x Toner 13

## J

Job abbrechen 11

## K

Kalibrieren 12  
Konsole 4

Kontrollleuchte 4

## M

Mag.installier.x 13  
Mag.x Laden yyyy 13  
Mag.y Laden zzzz 13  
Menü-Übersicht 5

## N

Navigationstasten 5  
Nicht bereit 11

## O

Ob.Abd.schließen 13

## P

PM-Fehler 13  
Prüfsummenfehler 11

## R

Resttoner tausch 12, 14

## S

Stau A Mag. hint 14  
Stau B hinten 14  
Stau C hinten 14  
Stopp (Taste) 5  
SVC xx FEHLER 14

## T

Taste  
    Stopp 5  
    Zurück 5  
Teile tausch xxx 12  
Test abgeschlossen 11  
Test xx 11  
TMA-Messfehler 12  
Toner prüf. xxxx 12  
Toner x ersetzen 14  
Toner-Fehler 14  
Tonermessung 11

## U

Übersicht, Menüs 5

## **V**

Verbindungsfehlr 11  
Vord.Abd.prüfen 14  
Vord.Abd.schließ 13

## **W**

Wird ausgeführt 11

## **Z**

Zeitüberschreit. 12  
Zurück (Taste) 5  
Zurücksetzen 12