



Menyer och meddelanden

Mars 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: March 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Innehåll


Kapitel 1: Använda skrivarmenyer	4
Manöverpanelen	4
Menyindex	5
Användarinställningar	6
Config Menu (konfigurationsmeny)	6
Test Menu (testmeny)	7
Administrationsinställningar	9
Utility Menu (verktygsmenyn)	9
Network Menu (nätverksmeny)	10
Toner Sense Menu (toneravkänningsmenyn)	10
Kapitel 2: Skrivarmeddelanden	11
Statusmeddelanden	11
Varningsmeddelanden	12
Servicemeddelanden	13
Materialstorleksanvisningar (yyyy)	14
Materialtypanvisningar (zzzz)	15

1

Använda skrivarmenyer

Manöverpanelen


Skrivaren har en 2-radig gråskaledisplay som visar text. Knapparna Start och Stopp finns nedanför displayen och knapparna Bakåt, Navigering och Välj finns nedanför start- och stoppknapparna.

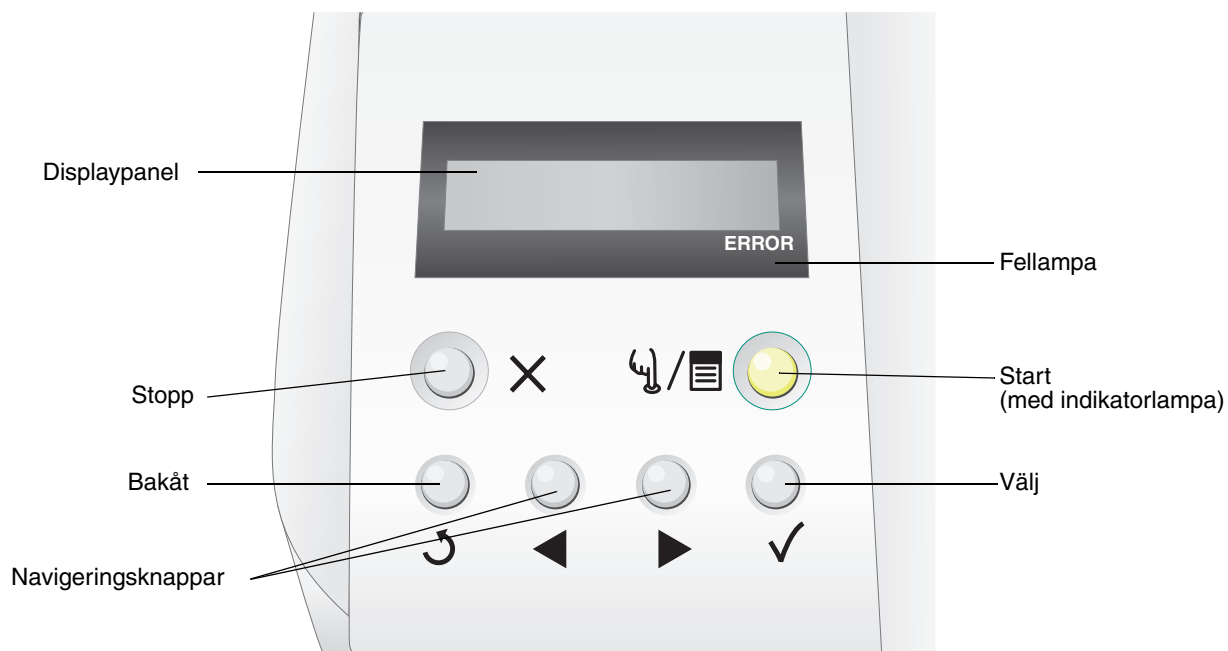

Knapparnas användning och manöverdisplayens layout beskrivs i följande tabell.


Knapp	Funktion								
Start (med indikatorlampa) 	En grön lysdiod finns på manöverpanelen. Lysdioden visar om skrivaren är påslagen, om skrivaren är upptagen, i viloläge eller bearbetar ett jobb. Genom att trycka på Start växlar skrivarens status mellan Online (tillkopplad) och Offline (frånkopplad), och ger åtkomst till menyerna. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th><th>Indikerar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av</td><td>Skrivaren är offline och menyerna är tillgängliga.</td></tr> <tr> <td>Fast grönt</td><td>Skrivaren är på, men används inte</td></tr> <tr> <td>Blinkar grönt</td><td>Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.</td></tr> </tbody> </table>	Status	Indikerar	Av	Skrivaren är offline och menyerna är tillgängliga.	Fast grönt	Skrivaren är på, men används inte	Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.
Status	Indikerar								
Av	Skrivaren är offline och menyerna är tillgängliga.								
Fast grönt	Skrivaren är på, men används inte								
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.								

Använda skrivarmenyer

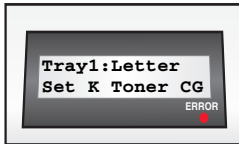Knapp	Funktion
Stopp 	Tryck på knappen Stopp om du vill avbryta skrivarens mekaniska processer. Om du trycker på Stopp visas meddelandet Stopping (stoppas). När skrivaren har stoppats visas Stopped (stoppad) och en lista med alternativ visas.
Bakåt 	Tryck på knappen Bakåt om du vill gå tillbaka till det fönster som visades senast. Obs! Ändringar som gjorts i ett fönster tillämpas inte förrän du trycker på knappen Bakåt .
Navigeringsknappar 	 Vänster- och Höger- knapparna används när du vill förflytta dig i ett fönster, t.ex. från ett menyindexalternativ till ett annat.
	 Knappen Välj används till att initiera en åtgärd efter ett val. Tryck på Välj för att välja ett menyalternativ eller skicka ett konfigurationsobjekt.
Displaypanel 	Pådisplayen visas meddelanden och grafik som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas. Den översta raden på displayen är rubrikraden.
Fellampa 	Fellampan lyser när ett servicemeddelande inträffar. Mer information finns i Servicemeddelanden .

Menyindex

Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet visar menyindex på manöverpanelen, menyer och menyalternativ. Alternativen på varje meny och de värden du kan välja beskrivs noggrannare längre fram i kapitlet.

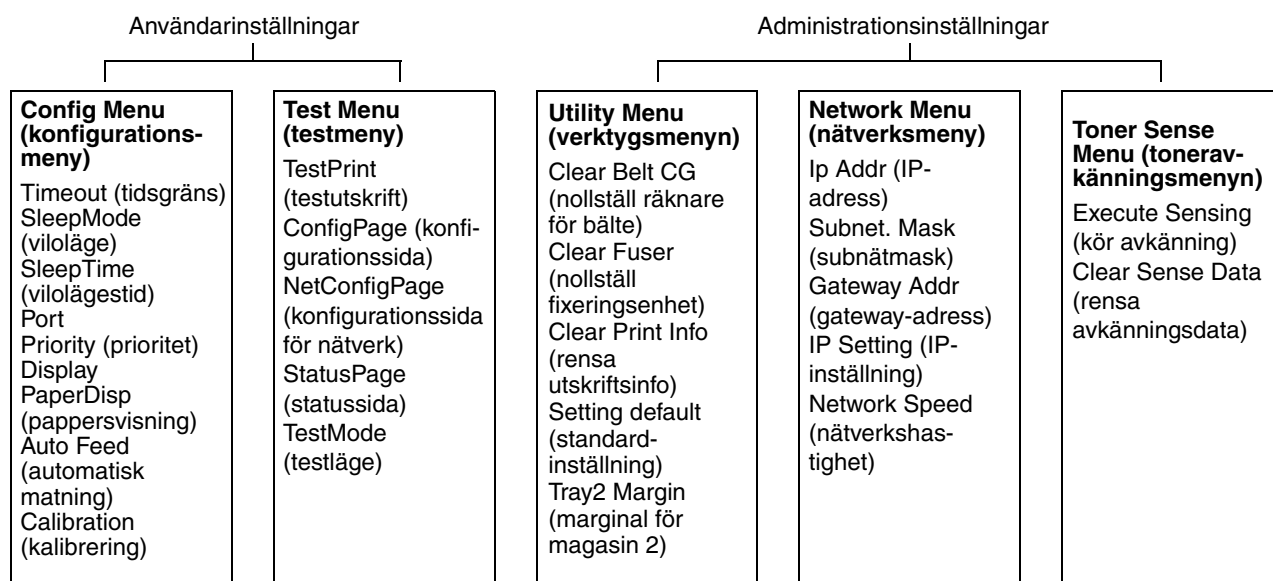

Användarinställningar

Obs! En asterisk (*) vid värdet anger att det är originalvärdet som visas.

Config Menu (konfigurationsmeny)

Konfigurationsalternativ för skrivaren som styr hur skrivaren fungerar.

Menyval	Syfte	Värden	
Timeout (tidsgräns)	Anger en tidsgräns i sekunder. Med tidsgränsen görs en paus i skrivarens mottagning av utskriftsdata. Det kan leda till att de data som delvis mottagits skrivs ut så att skrivaren kan ta emot nya utskriftsdata. Resultatet kan bli en utskrift där en del data saknas, en felaktig utskrift eller ingen utskrift alls.	5 till 999 (300*)	
		OFF (AV)	
SleepMode (viloläge)	Anger om skrivarens energisparläge ska användas.	ON* (PÅ)	Skrivaren går in i viloläge när tiden som angetts i "SleepTime" (vilolägestid) har passerat.
		OFF (AV)	Energisparfunktionen har stängts av.
SleepTime (vilolägestid)	Avgör hur länge (i minuter) som skrivaren väntar efter ett utskriftsjobb innan den övergår till energisparläge.	30M*, 60M, 120M, 240M, 5M och 15M	
Port	Anger vilken gränssnittsport som ska användas.	AUTO*	Anger både LAN-porten och USB-porten. Endera porten används automatiskt enligt inställningen i undermenyn Priority (prioritet).
		NET (NÄT)	Anger LAN-porten. Med den här inställningen kan skrivaren inte ta emot utskriftsdata från USB-porten.
		USB	Anger USB-porten. Med den här inställningen kan skrivaren inte ta emot utskriftsdata från LAN-porten.
Priority (prioritet)	Anger prioriteten mellan LAN- och USB-gränssnittsporten när båda portarna har aktiverats i undermenyn Port .	AUTO*	Skrivaren tar växelvis emot data från LAN-porten och den parallella porten .
		NET (NÄT)	LAN-porten prioriteras för mottagning av utskriftsdata. Det leder ibland till att utskriftsdata från USB-porten inte skrivs ut.
		USB	USB-porten prioriteras för mottagning av utskriftsdata. Det leder ibland till att utskriftsdata från LAN-porten inte skrivs ut.

Använda skrivarmenyer

Menyval	Syfte	Värden	
Display	Anger vilket språk som visas på manöverpanelen.	JAPANESE (japanska)	
		ENGLISH* (engelska)	
		GERMAN (tyska)	
		FRENCH (franska)	
		SPANISH (spanska)	
		ITALIAN (italienska)	
PaperDisp (pappersvisning)	Anger vilken pappersstorlek som visas på kontrollpanelen när en liten pappersstorlek upptäcks i magasinet.	DL*	
		A5	
		HLT	
		A6	
		#10	
Auto Feed (automatisk matning)	Anger vilket magasin som ska användas för utskrift när inställningen för val av pappersmagasin har angetts till automatiskt.	ALL* (alla)	Automatisk prioritet. Skrivaren väljer det magasin som är installerat med den närmaste storleken.
		1	Anger magasin 1.
		2	Anger magasin 2.
Calibration (kalibrering)	Anger om skrivaren ska använda tonerkalibrering eller inte.	ON* (PÅ)	Aktiverar kalibrering.
		OFF (AV)	Avaktiverar kalibrering.

Test Menu (testmeny)

Utskrivbara sidor som visar information om skrivarens aktuella inställningar.

Menyval	Syfte	Värden
TestPrint (testutskrift)	Skriver ut en färgtestsida.	När du har valt det här objektet skrivs sidan ut. När sidan har skrivits ut trycker du på  för att återgå till läget Ready (klar). Obs! Inmatningsmagasinet som visas på den övre raden av manöverpanelen är standardkällan för det här testet. Om den valda materialtypen är OH-film används magasin 1 (materialtypen anges i menyn Test Mode (testläge)). Konfigurationssidan skrivs endast ut på papper i A4- eller Letter-storlek. Om ingen av storlekarna är tillgängliga avbryts utskriften tills rätt storlek har fyllts på.
ConfigPage (konfigurationssida)	Skriver ut skrivarens konfigurationssida.	
NetConfigPage (konfigurationssida för nätverk)	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.	
StatusPage (statussida)	Skriver ut statussida med detaljerad information om förbrukningsartiklar.	

Använda skrivarmenyer

Menyval	Syfte	Värden	
TestMode (testläge)	Anger materialtyp och utskriftsläge vid utskrift av testsida, konfigurationssida, nätverkskonfigurationssida och statussida. Obs! Om du väljer en annan inställning än TRANS (OH-film) används den valda materialtypen för utskrift oavsett vilket material som faktiskt ligger i skrivaren. Se till att välja en lämplig inställning i undermenyn.	PLAIN* (vanlig)	Välj den här inställningen om du vill skriva ut på vanligt papper (75g/m ² till 89g/m ²).
		TRANS (OH-film)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på OH-film. Utskrift med det här alternativet avbryts tills materialet i magasin 1 har bytts ut mot OH-film.
		LABEL (etikett)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på etiketter.
		THIN (tunn)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på lätt papper (60g/m ² till 74g/m ²).
		MTHICK (halvtjockt papper)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på tjockt papper (90g/m ² till 104g/m ²).
		THICK1 (tjockt papper 1)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på tjockt papper (105g/m ² till 163g/m ²).
		THICK2 (tjockt papper 2)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på tjockt papper (164g/m ² till 210g/m ²).
		ENV1 (kuvert 1)	Välj det här alternativet om du vill skriva ut på kuvert.
		ENV2 (kuvert 2)	

Administrationsinställningar

Administrationsmenyerna utgörs av Utility Menu (verktygsmenyn), Network Menu (nätverksmenyn) och Toner Sense Menu (toneravkänningsmenyn). Så här öppnar du menyerna:

- 1 Se till att skrivaren är på och att meddelandet **Ready** (klar) visas.
- 2 Tryck på  / .
- 3 Tryck på  tills **Not Ready** (Inte klar) visas.
- 4 Tryck på och håll in  i tre sekunder tills **Utility Menu** (verktygsmenyn) visas.
- 5 Tryck på  för att välja Utility Menu (verktygsmenyn), Network Menu (nätverksmenyn) eller Toner Sense Menu (toneravkänningsmenyn), och tryck sedan på  för att öppna menyn.

Utility Menu (verktygsmenyn)

Verktymsmenyn används till att återställa underhållsartiklar eller originalvärden.

Menyval	Syfte	Värden	
Clear Belt CG (nollställ räknare för bälte)	Nollställer räknaren för fotoframkallningskassetten.	Not Execute (kör inte) Execute (kör)	Om Not Execute (kör inte) har valts ändras inte de användardefinierade inställningarna. För att köra: 1 Tryck på  för att välja Execute (kör) och tryck sedan på  när du vill utföra åtgärden. 2 När åtgärden har utförts trycker du på  /  för att återgå till läget Ready (klar).
Clear Fuser (nollställ fixeringsenhet)	Nollställer räknaren för fixeringsenheten.		
Clear Print Info (rensa utskriftsinfo)	Nollställer skrivarens sidräknare.		
Setting default (standardinställning)	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.		
Tray2 Margin (marginal för magasin 2)	Anger justeringsvärdet för pappersmatning från magasin 2. Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig om facket för 530 ark är installerad.	-35–35 (0*)	1 Tryck på  för att välja värdet och tryck sedan på  för att spara. 2 När åtgärden har utförts trycker du på  /  för att återgå till läget Ready (klar).

Network Menu (nätverksmeny)

Nätverksmenyn används till att konfigurera den inbyggda nätverksadaptern.

Menyval	Syfte	Värden	
Ip Addr (IP-adress)	Anger nätverksportens adress.	0.0.0.0 * till 255.255.255.254	1 Tryck på ► för att välja menyalternativet och tryck sedan på ✓. Nu kan adressen matas in. 2 Tryck på ► för att ändra det första värdet (eller håll ► intryckt för att bläddra snabbare). Tryck sedan på ✓ för att spara och gå vidare till nästa värde. 3 Upprepa tills den önskade adressen har angetts. 4 När adressen har angetts trycker du på ⏏/⏏ för att återgå till läget Ready (klar).
Subnet. Mask (subnätmask)	Anger nätverkets subnätmask.		
Gateway Addr (gateway-adress)	Anger nätverksportens gateway-adress.		
IP Setting (IP-inställning)	Avgör om ENA-informationen ska anges manuellt eller automatiskt.	AUTO* MANUAL (manuellt)	När åtgärden har utförts trycker du på ⏏/⏏ för att återgå till läget Ready (klar).
Network Speed (nätverkshastighet)	Anger nätverkshastigheten.	AUTO* 10Mbps/s 100Mbps/s	1 Tryck på ► för att välja värdet och tryck sedan på ✓ för att spara. 2 När åtgärden har utförts trycker du på ⏏/⏏ för att återgå till läget Ready (klar).

Toner Sense Menu (toneravkänningsmenyn)

Toneravkänningsmenyn används till att manuellt nollställa tonerräknaren.

Menyval	Syfte	Värden
Execute Sensing (kör avkänning)	Återställer tonerräknaren manuellt.	1 Tryck på ► för att välja menyalternativet och tryck sedan på ✓. 2 När åtgärden har utförts trycker du på ⏏/⏏ för att återgå till läget Ready (klar).
Clear Sense Data (rensa avkänningsdata)	Obs! Skrivaren känner automatiskt av när en ny kassett har satts i. Det här alternativet ska bara användas om skrivaren inte identifierar en ny kassett som ny.	

2

Skrivarmeddelanden

På manöverpanelen visas meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas. Det här avsnittet innehåller en lista med alla skrivarmeddelanden, en förklaring till vad de betyder samt en beskrivning av hur du tar bort meddelandena.

I följande tabeller anges meddelandena i alfanumerisk ordning. Du kan också hitta ett meddelande i index.

Statusmeddelanden

Under statusmeddelanden är fellanpan **av**.

Meddelande	Åtgärd
Cancel Job (avbryt jobb)	Skrivaren avbryter ett utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.
Check Sum Error (kontrollfel) Push Any Key (tryck på valfri tangent)	Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran igen.
Completed (slutförd)	Skrivaren har slutfört en åtgärd. Vänta tills meddelandet försvinner.
Connection Error (anslutningsfel) Push Any Key (tryck på valfri tangent)	Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran igen.
Decompressing (packar upp)	Vänta tills meddelandet försvinner.
Downloading (hämtar)	Skrivaren tar emot en uppdatering av den fasta programvaran. Vänta tills meddelandet försvinner.
Executing (utför)	Skrivaren utför en åtgärd. Vänta tills meddelandet försvinner.
Firmware Update (uppdatering av fast programvara)	Skrivarens fasta programvara uppdateras. Vänta tills meddelandet försvinner.
Format Error (formatfel) Push Any Key (tryck på valfri tangent)	Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran igen.
Init EEPROM (startar EEPROM)	Initial diagnostik körs. Vänta tills meddelandet försvinner.
Not Ready (inte klar)	Skrivaren är fränkopplad. Tryck på  för att återgå till Ready (klar).
Please Wait (vänta)	Vänta tills meddelandet försvinner.
Printing (skriver ut)	Vänta tills meddelandet försvinner eller avbryt utskriftsjobbet.
Ready (klar)	Skicka ett jobb till utskrift.
Reset (återställ)	Vänta tills meddelandet försvinner.
Test finished (test avslutat)	Inledande självtest är avslutat.
Test xxx	Inledande självtest körs.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Time Out Error (tidsgränsfel) Push Any Key (tryck på valfri tangent)	Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran igen.
Toner Sensing (toneravkänning)	Skrivaren kalibrerar.

Varningsmeddelanden

Under varningsmeddelanden är fellampan **av**.

Meddelande	Åtgärd
Calibrating (kalibrerar)	Skrivaren kalibrerar.
Check Output Tray (kontrollera utmatningsfack)	Utmatningsfacket är nästan fullt. Ta bort det utskrivna materialet från utmatningsfacket.
Check Toner xxxx (kontrollera toner xxxx)	Tonern i färgen "x" -- K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan), kan vara upp till fyra typer av toner (KYMC) -- är snart slut. Den kvarvarande tonern kan bara skriva ut 20 till 500 bilder, beroende på tonerfärgens täckning. Du kan skriva ut ytterligare ungefär 100-125 sidor efter att meddelandet har visats.
Duplicate IPaddr (duplicerad IP-adress)	IP-adressen har duplicerats. Koppla från nätverkssladden, ändra IP-adressen och återanslut nätverket. Om du vill ha instruktioner om hur IP-adressen anges går du till Network Menu (nätverksmeny) .
Replace Belt CG (byt ut fotoframkallarbandet)	Byt ut fotoframkallarbandet. Fler instruktioner om hur du nollställer räknaren till fotoframkallarbandet finns i Utility Menu (verktygsmenyn) .
Replace Fuser (byt ut fixerenhet)	Byt ut fixeringsenheten. Fler instruktioner om hur du nollställer räknaren till fixerenheten finns i Utility Menu (verktygsmenyn) .
Replace Parts xxx (byt ut delarna xxx)	Periodiskt underhåll krävs. Detta inkluderar inte byte av fixerenheten.
Replace WT. Pack (byt ut uppsamlingsflaskan)	Toneruppsamlingsflaskan är nästan full och måste bytas ut. Skrivaren kommer att kunna skriva ut ungefär 50 sidor till och sedan inte skriva ut fler tills uppsamlingsflaskan är utbytt.
TMA Sensor Error (TMA-sensorfel)	Ett kalibreringsfel har upptäckts. Om du vill rensa meddelandet stänger du av skrivaren, installerar om pappersmagasinet och startar skrivaren igen. Om felmeddelandena fortsätter, ringer du efter service. Obs! Det här felet uppkommer endast när kalibreringsläget är ON (PÅ). Information om hur du slår på eller av kalibrering finns i Calibration (kalibrering) . Om kalibrering är angivet till OFF (AV) kan utskriftskvaliteten påverkas.
Warming Up (värmer upp)	Vänta tills meddelandet försvinner.

Servicemeddelanden

Under servicemeddelanden är lampan **på** och skrivaren kräver omedelbart underhåll.

Check Front Cover (kontrollera den främre luckan)	Den främre luckan är inte ordentligt stängd. Öppna den främre luckan och stäng den så den låses fast.
Close Back Cover (stäng bakre lucka)	Ta bort meddelandet genom att stänga den angivna luckan.
Close Front Cover (stäng främre lucka)	
Close Top Cover (stäng övre lucka)	
Data Error (datafel)	Ogiltig skrivardata har upptäckts. Så här tar du bort meddelandet: 1 Tryck på  för att sätta skrivaren i fränkopplat läge. 2 Håll ned  i minst 3 sekunder för att rensa alla data. 3 Tryck på  för att sätta tillbaka skrivaren i tillkopplat läge.
Error Recovery (återhämtning)	1 Stäng av skrivaren och kontrollera alla kablar. 2 Slå på skrivaren igen. Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service, tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.
JAM-A Tray, Rear (KVADD-A magasin, bakre)	Papperskvadd har uppstått. Ta bort papperet som har fastnat. Mer information finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan <i>Programvara och dokumentation</i> .
JAM-B, Rear (KVADD-B, bakre)	
JAM-C, Rear (KVADD-C, bakre)	
Output Tray Full (utmatningsfacket fullt)	Utmatningsfacket är fullt. Ta bort det utskrivna materialet från utmatningsfacket.
PM Error (sidminnesfel)	Ett sidminnesfel har uppstått. Om du vill rensa meddelandet stänger du av skrivaren, väntar fem sekunder och slår på skrivaren. Om felmeddelandena fortsätter, ringer du efter service.
Replace Toner x (byt ut toner x)	Tonern i färgen "x" – K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan) – är snart slut. Byt ut den färgens tonerkassett.
Replace WT. Pack (byt ut uppsamlingsflaskan)	Toneruppsamlingsflaskan är full eller saknas. Byt ut eller installera en toneruppsamlingsflaska.
Set Belt CG (ange fotoframkallarbälte)	Fotoframkallarbandet saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller återställ fotoframkallarbandet. Mer information om installation av fotoframkallarbandet finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan <i>Programvara och dokumentation</i> .
Set Fuser Unit (ange fixerenhet)	Fixerenheten saknas eller är inte rätt installerad. Installera eller återställ fixerenheten. Mer information om installation av fixerenheten finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan <i>Programvara och dokumentation</i> .
Set Transfer Roll (ange överföringsrulle)	Överföringsrullen saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller återställ överföringsrullen
Set Trayx (ange magasin x)	Magasin x saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller återställ angivet pappersmagasin. Mer information om installation av pappersmagasin finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan <i>Programvara och dokumentation</i> .
Set x Toner CG (ange tonerkassett x)	Tonern i färgen "x" -- K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan) – saknas eller är inte rätt installerad. Installera eller sätt i angiven tonerkassett igen. Mer information om installation av tonerkassetter finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan <i>Programvara och dokumentation</i> .

Skrivarmeddelanden


SVC xxx ERROR (servicefel xxx)	1 Stäng av skrivaren och kontrollera alla kablar. 2 Slå på skrivaren igen. Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service och tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.
Toner CG Error (tonerkassettfel)	Du har installerat en tonerkassett som skrivaren inte kan använda. Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas.
Trayx Load yyyy (fyll på yyyy i magasin x)	Det angivna pappersmagasinet (x) innehåller inte rätt materialstorlek (yyyy). Fyll på den indikerade materialstorleken. Mer information finns i Materialstorleksanvisningar (yyyy) .
Trayy Load zzzz (fyll på zzzz i magasin y)	Det angivna pappersmagasinet (x) innehåller inte rätt materialtyp (zzzz). Fyll på den indikerade materialtypen. Mer information finns i Materialtypanvisningar (zzzz) .

Materialstorleksanvisningar (yyyy)

Anvisning	Materialstorlek
A4	A4
A5	A5
B5	B5 (ISO) eller B5 (JIS)
EXE.	Executive
LGL.	US Legal
LTR.	US Letter
HLT.	Halvt Letter
#10	Kommersiell #10
DL	Internationellt DL
Free (ledigt)	Användardefinierat

Materialtypanvisningar (zzzz)

Anvisning	Materialstorlek
Thin	Tunt, lätt papper
Plain	Vanligt papper
MThic	Tjockt papper
Thic1	Tjockt papper
Thic2	Tjockt papper
Label	Etiketter
Env1	Kuvert
Env2	Tjocka kuvert
Trans	OH-film
Spec.	Specialpapper

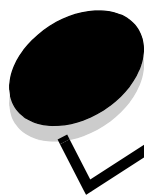

Index

B

Bakåtknapp 5

C

Calibrating (kalibrerar) 12
Cancel Job (avbryt jobb) 11
Check Front Cover (kontrollera den främre luckan) 13
Check Output Tray (kontrollera utmatningsfacket) 12
Check Sum Error (kontrollfel) 11
Check Toner xxxx (kontrollera toner xxxx) 12
Close Back Cover (stäng bakre lucka) 13
Close Front Cover (stäng främre lucka) 13
Close Top Cover (stäng övre lucka) 13
Completed (slutförd) 11
Connection Error (anslutningsfel) 11

D

Data Error (datafel) 13
Decompressing (packar upp) 11
diagram, meny 5
displaypanel 5
Downloading (hämtar) 11
Duplicate IPaddr (duplicerad IP-adress) 12

E

Error Recovery (återhämtning) 13
Executing (utför) 11

F

Firmware Update (uppdatering av fast programvara) 11
Format Error (formatfel) 11

I

Indikatorlampa 4
Init EEPROM (startar EEPROM) 11

J

JAM-A Tray, Rear (KVADD-A magasin, bakre) 13
JAM-B, Rear (KVADD-B, bakre) 13
JAM-C, Rear (KVADD-C, bakre) 13

K

knapp
 bakåt 5
 stopp 5

M

manöverpanel 4
menydiagram 5

N

Navigeringsknappar 5
Not Ready (inte klar) 11

O

Output Tray Full (utmatningsfacket fullt) 13

P

panel
 display 5
 manöver- 4
Please Wait (vänta) 11
PM Error (sidminnesfel) 13
Printing (skriver ut) 11

R

Ready (klar) 11
Replace Belt CG (byt ut fotoframkallarbandet) 12
Replace Fuser (byt ut fixerenhet) 12
Replace Parts xxx (byt ut delarna xxx) 12
Replace Toner x (byt ut toner x) 13
Replace WT. Pack (byt ut uppsamlingsflaskan) 12, 13
Reset (återställ) 11

S

Set Belt CG (ange fotoframkallarbälte) 13
Set Fuser Unit (ange fixerenhet) 13
Set Transfer Roll (ange överföringsrulle) 13
Set Trayx (ange magasin x) 13
Set x Toner CG (ange tonerkassett x) 13
Stoppknapp 5
SVC xxx ERROR (servicefel xxx) 14

T

Test finished (test avslutat) 11
Test xx 11
Time Out Error (tidsgränsfel) 12
TMA Sensor Error (TMA-sensorfel) 12
Toner CG Error (tonerkassettfel) 14
Toner Sensing (toneravkänning) 12
Trayx Load yyyy (fyll på yyyy i magasin x) 14
Trayy Load zzzz (fyll på zzzz i magasin y) 14

W

Warming Up (värmer upp) 12