


Referência Rápida

Painel do operador

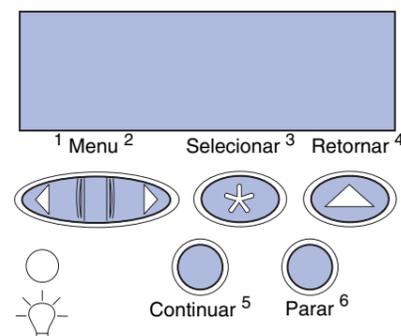

Pressione **Menu** para:

- Entrar nos menus do estado **Pronta**.
- Rolar pelos menus ou valores.
- Aumentar ou diminuir um valor numérico.
- Exibir o **Menu trabalho** enquanto a impressora está ocupada.

Pressione **Selecionar** para:

- Selecionar o item na segunda linha do display.
- Salvar a seleção como uma nova configuração padrão.

Pressione **Retornar** para voltar ao nível de menu anterior.

Pressione **Continuar** para:

- Sair dos menus da impressora e retornar ao estado **Pronta**.
- Eliminar mensagens.

Pressione **Parar** para interromper temporariamente toda a atividade de impressão sem perder dados.

Impressão destas informações de referência rápida

Estas informações de referência rápida também estão incluídas, em um formato imprimível, no CD de publicações que acompanha a sua impressora.

Impressão de trabalhos confidenciais

Se desejar imprimir um trabalho pessoal ou confidencial e não quiser que mais ninguém o veja, a impressora poderá manter o trabalho na memória até que você chegue na impressora.

Nota: Isso funciona apenas com os drivers de impressora personalizados. Esses drivers estão localizados no CD de drivers que acompanha a sua impressora.

Para imprimir um trabalho confidencial:

- 1 Em seu processador de textos, planilha, navegador ou outro aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração**, dependendo do aplicativo) para exibir as configurações do driver da impressora.
- 3 Clique em **Ajuda** e consulte o tópico “Impressão confidencial” ou “Imprimir e reter”. Siga as instruções.

Nota: Se você enviar um arquivo grande para uma impressora de rede compartilhada, ele permanecerá na memória da impressora até que você o imprima. Isso pode impedir que outras pessoas imprimam. Recupere seus trabalhos de impressão assim que possível. Para verificar a quantidade de memória em sua impressora, consulte **Impressão de uma página de configurações de menu**.

4 Vá até a impressora e utilize o painel do operador para acessar seu trabalho de impressão confidencial:

- a Pressione **Menu** até ver o **Menu trabalho** e, então, pressione **Selecionar**.
- b Pressione **Menu** até aparecer **Trabalho confidencial** e, então, pressione **Selecionar**.
- c Pressione **Menu** até aparecer seu nome de usuário e, então, pressione **Selecionar**.
- d Digite o número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos utilizando os botões numerados no painel do operador. Ao digitar seu PIN, asteriscos aparecerão no display.
- e Pressione **Menu** até aparecer o **Imprimir 1 trab.** e, então, pressione **Selecionar**. (**Imp todos trabs** envia todos os trabalhos com o mesmo nome de usuário e PIN imediatamente para a impressora.)
- f Pressione **Menu** até aparecer o trabalho que você deseja imprimir e, então, pressione **Selecionar**.
- g Pressione **Continuar** para enviar o trabalho para a impressora.

Depois que o trabalho for impresso, ele será excluído da memória da impressora e a impressora retornará ao estado **Pronta**.

Eliminação de atolamentos

Esta seção mostra como eliminar atolamentos com base nas mensagens de atolamento do painel do operador. Para eliminar atolamentos, segure a mídia atolada com as duas mãos e puxe-a cuidadosamente para fora da impressora para removê-la.


Aviso: Não tente eliminar um atolamento usando ferramentas ou instrumentos. Isso pode causar danos permanentes à impressora.

Atolamentos por trás da porta traseira


CUIDADO: O interior da impressora, próximo ao fusor, é quente.

Para acessar os atolamentos por trás da porta traseira, abra a porta traseira e puxe para abrir ambas as alavancas de liberação do fusor. Lembre-se de reposicionar as alavancas de liberação do fusor depois de remover o atolamento.

Display do painel do operador: 201 Atolamento de papel

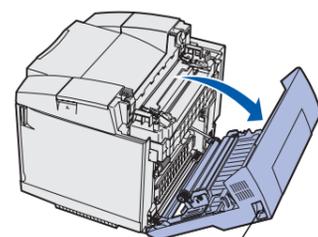


Alavanca de liberação da porta traseira

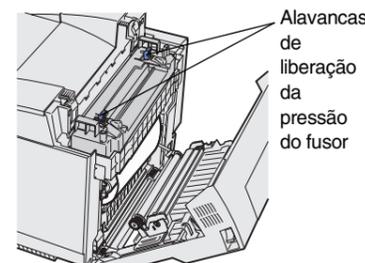


Alavancas de liberação da pressão do fusor

Display do painel do operador: 202 Atolamento de papel

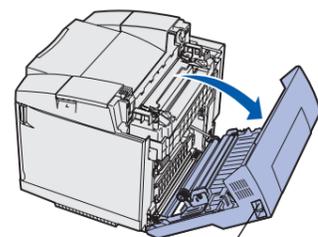


Alavanca de liberação da porta traseira

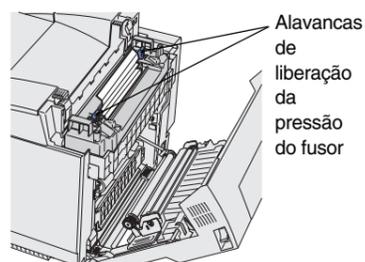


Alavancas de liberação da pressão do fusor

Atolamentos na unidade duplex opcional

Display do painel do operador: 230 Atolamento de papel

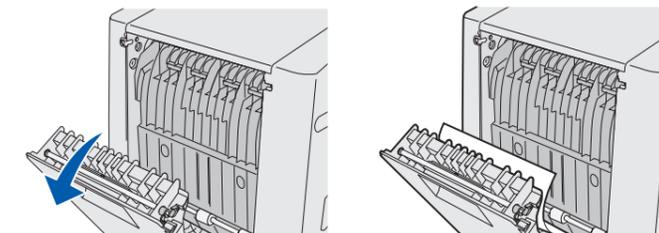


Display do painel do operador: 231 Atolamento de papel

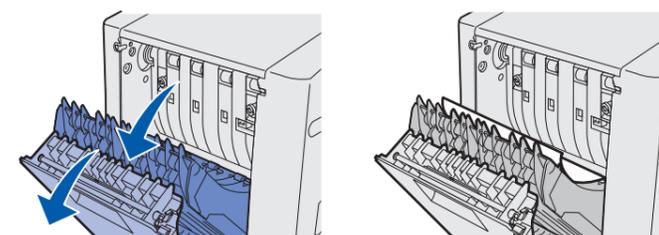

Atolamentos nas bandejas


Display do painel do operador: 241 Atolamento de papel (bandeja padrão)

Display do painel do operador: 242 Atolamento de papel (bandeja para 530 folhas opcional)

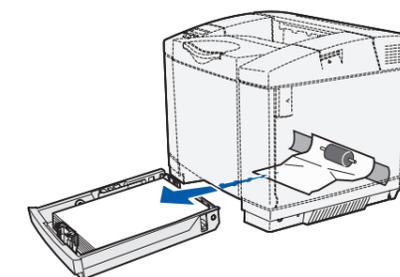

Nota: Para um atolamento na bandeja para 530 folhas opcional, você pode não precisar remover totalmente a bandeja de sua gaveta.

Carregamento de uma bandeja

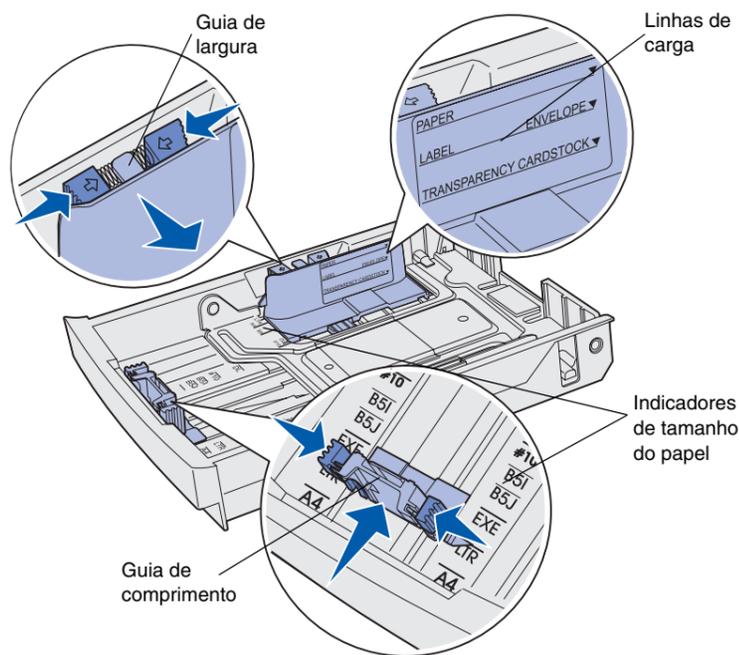

Carregue a mídia em qualquer uma das bandejas padrão ou opcionais. Todas as bandejas são carregadas da mesma forma.

- 1 Remova a bandeja.
- 2 Se estiver carregando uma bandeja **Ofício** opcional, abra a tampa.
- 3 Aperte as guias de comprimento juntas, como mostrado, e deslize a guia para a posição correta correspondente ao tamanho da mídia que você está carregando.
- 4 Aperte as guias de largura juntas, como mostrado, e deslize a guia para a posição correta correspondente ao tamanho da mídia que você está carregando.
- 5 Coloque a mídia na bandeja com a face de impressão recomendada voltada para cima para impressão de um lado e voltada para baixo para impressão dos dois lados. Não carregue mídia acima da linha de carga.
- 6 Se estiver carregando uma bandeja **Ofício** opcional, feche a tampa.
- 7 Insira novamente a bandeja.

Carregamento de papel timbrado

O papel timbrado deve ser carregado de maneira diferente, dependendo das opções instaladas.



Mensagens comuns da impressora

Mensagem	Ações
<p>Mudar Bandeja x</p> <p>A impressora está solicitando um tamanho ou tipo de mídia diferente da mídia que está carregada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remova a mídia carregada atualmente da bandeja especificada e, então, carregue a mídia solicitada. • Pressione Selecionar para eliminar a mensagem e imprimir na mídia carregada atualmente na bandeja. • Cancele o trabalho atual.
<p>Esperando</p> <p>A impressora recebeu dados para imprimir mas está aguardando por um comando ou dados adicionais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione Continuar para imprimir o conteúdo do buffer. • Cancele o trabalho atual.
<p>Não pronta</p> <p>A impressora não está pronta para processar dados.</p>	<p>Pressione Continuar para deixar a impressora pronta para receber trabalhos.</p>
<p>Esvaziando buffer</p> <p>A impressora está descartando o trabalho de impressão atual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aguarde a mensagem desaparecer. • Às vezes, esta mensagem significa que os dados do driver não correspondem ao que a impressora esperava. Se a situação ocorrer novamente, tente imprimir a partir de outro driver da impressora.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão depois de ter iniciado a impressão:

- 1 Pressione **Menu** até ver o **Menu trabalho** e, então, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer **Cancelar trab.** e, então, pressione **Selecionar**.

Impressão de uma página de configurações de menu

Para verificar as configurações de Tamanho do Papel e Tipo de Papel, e para verificar as opções instaladas e a memória, imprima uma página de configurações de menu:

- 1 Pressione **Menu** até aparecer **Menu utilitários** e, então, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer **Imprimir menus** e, então, pressione **Selecionar**. A página de configurações de menu é impressa.

Menus do painel do operador

