


Oversigtskort

Kontrolpanel

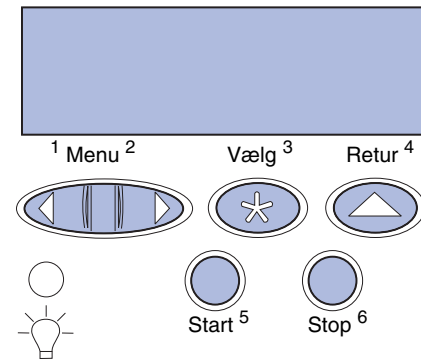

Tryk på **Menu** for at:

- Åbne menuerne fra tilstanden **Klar**.
- Gennemse menuerne eller værdierne.
- Øge eller formindske en numerisk værdi.
- Vise **Jobmenu**, mens printeren er optaget.

Tryk på **Vælg** for at:

- Vælge menupunktet i den anden linje i displayet.
- Gemme det valgte som en ny standardindstilling.

Tryk på knappen **Retur** for at vende tilbage til det forrige menuniveau.

Tryk på **Start** for at:

- Forlade printermenuerne og vende tilbage til tilstanden **Klar**.
- Slette meddelelser.

Tryk på **Stop** for midlertidigt at stoppe al udskrivningsaktivitet uden at miste data.

Oplysninger om udskrivning af denne oversigt

Denne oversigt er findes også i et format, der kan udskrives, på publications-cd'en, der fulgte med printeren.

Udskrivning af fortrolige job

Hvis du vil udskrive et job, der er personligt eller fortroligt, og du ikke ønsker, at andre skal se det, kan printeren opbevare dit job i hukommelsen, indtil du kommer hen til printeren.

Bemærk! Dette fungerer kun med brugerdefinerede printerdrivere. Disse drivere findes på den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren.

Sådan udskrives et fortroligt job:

- 1 Vælg i dit tekstbehandlingsprogram, regnearksprogram, din browser eller et andet program **Filer ▶ Udskriv**.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på **Hjælp**, og læs emnet "Fortrolig udskrivning" eller "Udskrivning og tilbageholdelse af job". Følg vejledningen.

Bemærk! Hvis du sender en stor fil til en delt netværksprinter, forbliver den i printerhukommelsen, indtil du udskriver den. Dette kan forhindre andre i at udskrive. Hent dine udskriftsjob så hurtigt som muligt. Hvis du vil kontrollere mængden af hukommelse i printeren, skal du se **Udskrivning af en side med menuindstillinger**.

- 4 Gå til printeren, og brug kontrolpanelet til at hente det fortrolige udskriftsjob:
 - a Tryk på **Menu**, indtil du ser **Jobmenu**, og tryk derefter på **Vælg**.
 - b Tryk på **Menu** indtil **Fortroligt job** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
 - c Tryk på **Menu**, indtil dit brugernavn vises, og tryk derefter på **Vælg**.
 - d Indtast den personlige fircifrede PIN-kode ved hjælp af kontrolpanelets nummerknapper. Der vises stjerner i displayet, når du indtaster din PIN-kode.
 - e Tryk på **Menu**, indtil **Udskriv job** vises, og tryk derefter på **Vælg**. (**Udskriv alle job** sender alle job med samme brugernavn og PIN-kode til printeren med det samme).
 - f Tryk på **Menu**, indtil du ser det job, du vil udskrive, og tryk derefter på **Vælg**.
 - g Tryk på **Start** for at sende jobbet til printeren.

Når jobbet er udskrevet, slettes det fra printerhukommelsen, og printeren vender tilbage til tilstanden **Klar**.

Afhjælpning af papirstop

Dette afsnit viser, hvordan du kan afhjælpe papirstop på basis af meddelelserne i kontrolpanelet. Fjern et papirstop ved at tage fat i det fastklemte medie med begge hænder og trække det forsigtigt væk fra printeren for at fjerne det.


Advarsel! Forsøg ikke at fjerne papirstop ved brug af værktøj eller andre genstande. Dette kan forårsage permanent beskadigelse af printeren.

Papirstop bag bagpanelet


FORSIGTIG! Der er varmt inde i printeren i nærheden af fuserenheden.

Åbn bagpanelet, og træk i begge fuserenhedens udløserhåndtag for at få adgang til papirstop bag bagpanelet. Husk at genplacere fuserenhedens udløserhåndtag, når du har afhjulpel papirstoppet.

Kontrolpanelets display: 201 Papirstop

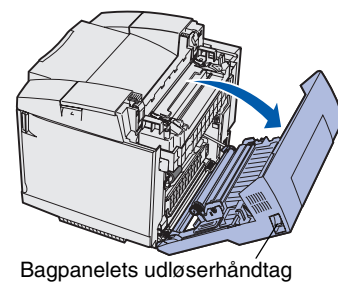


Bagpanelets udløserhåndtag

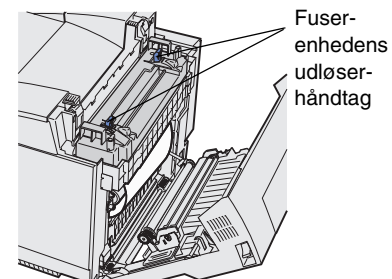


Fuser-enhedens udløserhåndtag

Kontrolpanelets display: 202 Papirstop

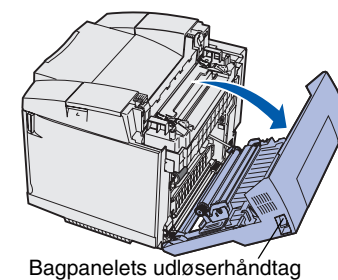


Bagpanelets udløserhåndtag

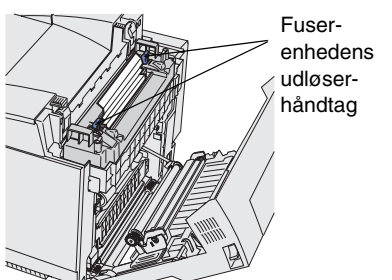


Fuser-enhedens udløserhåndtag

Papirstop i dupleksenhedsoptionen

Kontrolpanelets display: 230 Papirstop

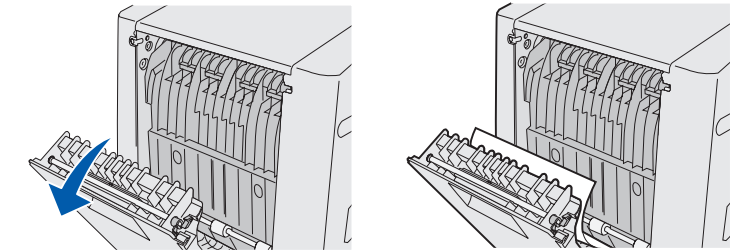


Kontrolpanelets display: 231 Papirstop

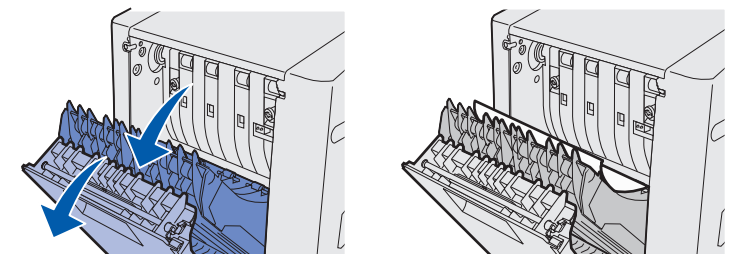

Papirstop i skuffer


Kontrolpanelets display: 241 Papirstop (**standardskuffe**)

Kontrolpanelets display: 242 Papirstop (**skuffeoption til 530 ark**)

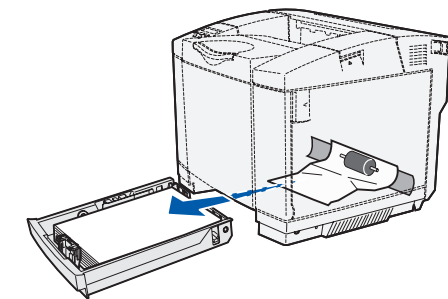

Bemærk! Det er muligvis ikke nødvendigt at fjerne en skuffe helt, hvis der opstår et papirstop i en skuffeoption til 530 ark.

Ilægning af papir i en skuffe

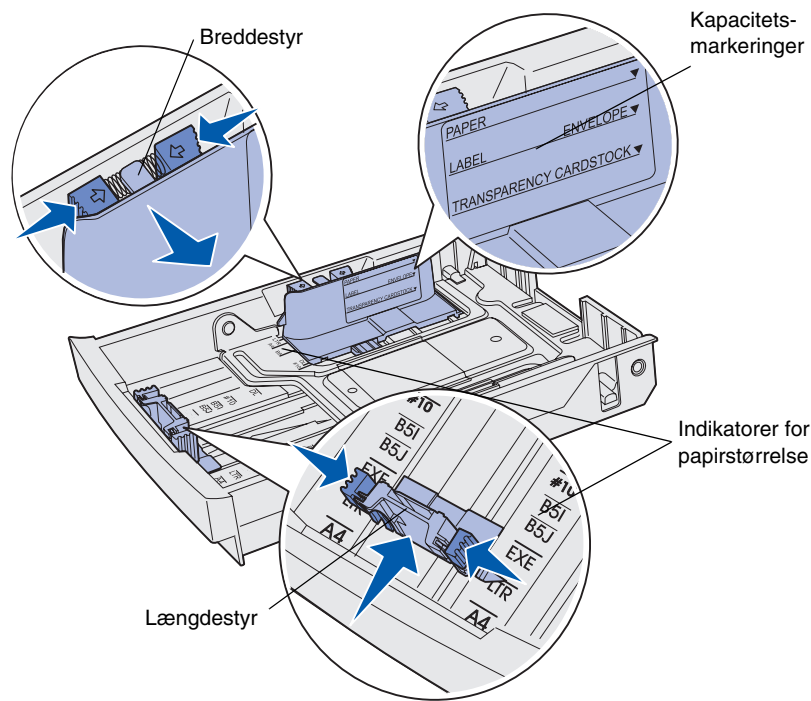


Læg medier i standardskufferne eller skuffeoptionerne. Medierne lægges i på samme måde i alle skuffer.

- 1 Fjern skuffen.
- 2 Åbn dækslet, hvis du vil lægge udskriftsmedie i en skuffeoption til legal-papir.
- 3 Klem sammen om længdestyrets tapper som vist, og placer styret i den korrekte position til den mediestørrelse, du ilægger.
- 4 Klem sammen om bredestyrets tapper som vist, og placer styret i den korrekte position til den mediestørrelse, du ilægger.
- 5 Læg mediet i bakken med den anbefalede udskriftsside opad ved enkelt-sidede udskriving og nedad ved to-sidede udskriving. Ilæg ikke medie over markeringen.
- 6 Luk dækslet, hvis du vil lægge udskriftsmedie i en skuffeoption til legal-papir.
- 7 Sæt skuffen i.

Ilægning af brevpapir

Ilægning af brevpapir afhænger af de optioner, der er installeret.

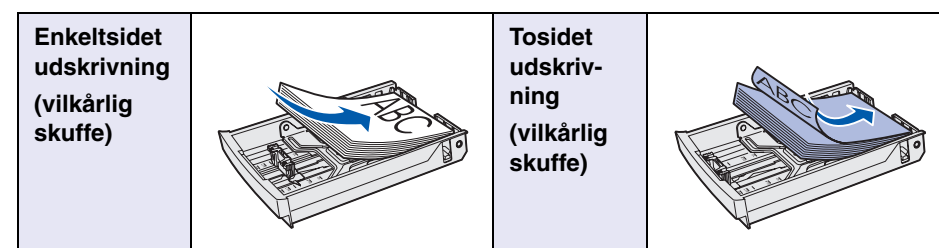

Almindelige printermeddelelser

Meddelelse	Handlinger
Skift skuffe x Printeren anmoder om en anden mediestørrelse eller -type end den, der er lagt i.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern det medie, der i øjeblikket er lagt i den angivne skuffe, og læg det ønskede medie i. • Tryk på Vælg for at slette meddelelsen og udskrive på det medie, der aktuelt er lagt i skuffen. • Annuller det aktuelle job.
Venter Printeren har modtaget data til udskrivning, men venter på en kommando eller yderligere data.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Start for at udskrive indholdet af bufferen. • Annuller det aktuelle job.
Ikke klar Printeren er ikke klar til at behandle data.	Tryk på Start for at gøre printeren klar til at modtage job.
Tømmer buffer Printeren sletter det aktuelle udskriftsjob.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent på, at meddelelsen slettes. • Nogle gange betyder denne meddelelse, at driverdataene ikke stemte overens med, hvad printeren forventede. Hvis problemet opstår igen, skal du prøve at udskrive via en anden printerdriver.

annullering af udskriftsjob

Sådan annulleres et udskriftsjob, efter udskrivningen er startet:

- 1 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Jobmenu**, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Annuller job** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Hvis du vil kontrollere indstillingerne for papirstørrelse og papirtype og kontrollere installerede optioner og hukommelse, skal du udskrive en side med menuindstillinger:

- 1 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Udskriv menuer** vises, og tryk derefter på **Vælg**. Siden med menuindstillinger udskrives.

Kontrolpanelets menuer

