


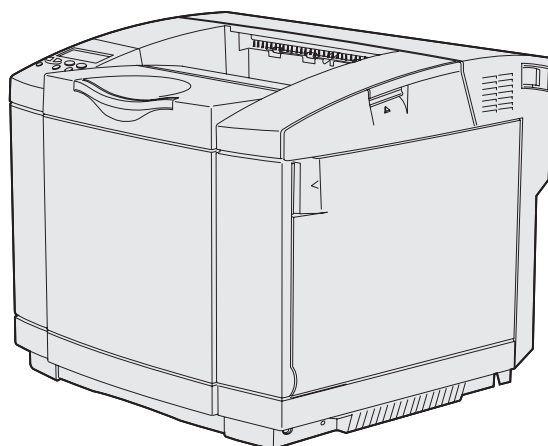


C510

Brugervejledning



December 2003

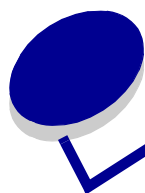

Indholdsfortegnetse

Bekendtgørelser	6
Varemærker	7
Bekendtgørelse om licens	9
Sikkerhedsoplysninger	10
Konventioner	10
Bekendtgørelser om elektronisk stråling	11
The United Kingdom Telecommunications Act 1984	13
Støjniveau	13
ENERGY STAR	13
Lasererklæringer	14
Mærkat med laservejledning	14
Klasse 1, lasererklæring	14
 Kapitel 1: Oversigt	 15
Basismodel	15
Konfigureret model	15
 Kapitel 2: Udskrivning	 16
Tip til udskrivning	16
Tip til opbevaring af medie	16
Forebyggelse af papirstop	16
Afsendelse af job til udskrivning	16
Udskrivning af et fortroligt job	17
Indtastning af en PIN-kode	18
Annullering af udskriftsjob	19
Annullering fra printerens kontrolpanel	19
Annullering af et job fra en computer, der kører med Windows	19
Udskrivning af siden med menuindstillinger	20
Udskrivning af en liste m. indhold	20
Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler	21
Udskrivning af kvalitetstestsiderne	21


Kapitel 3: Mediespecifikationer	22
Retningslinjer for medier	22
Papir	22
Transparenter	26
Konvolutter	27
Etiketter	28
Karton	29
Opbevaring af medier	29
Identifikation af mediekilder og -specifikationer	30
Skuffesammenkædning	36
Brug af dupleksfunktionen (tosidet udskrivning)	37
Dupleksudskrivning på brevpapir	37
Brug af dupleksindbinding	38
Brug af udskriftsbakke	39
Ilægning af udskriftsmedie i skufferne	39
Ilægning af konvolutter i standardskuffen	43
Brug af medieunderstøttelse i udskriftsbakken	46
Brug af mediestop	47
 Kapitel 4: Afhjælpning af papirstop	 48
Tip til forebyggelse af papirstop	48
Identifikation af mediestien	49
Adgang til områder med papirstop	50
 Kapitel 5: Vedligeholdelse	 59
Vedligeholdelse af printeren	59
Angivelse af status for forbrugsstoffer	59
Besparelse på forbrugsstoffer	60
Bestilling af forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele	60
Bestilling af toner kassetter	61
Bestilling af en fuserenhed	61
Bestilling af en tonerspildflaske	61
Bestilling af en fotofremkalderkassette	61
Vedligeholdelse af printeren til opbevaring i en lang periode	61
Opbevaring af forbrugsstoffer	62
Opbevaring af medier	62
Opbevaring af tonerkassetterne	62
Udskiftning af tonerkassetter	63
Genbrug af Lexmark-produkter	66
Udskiftning af fuserenheden	67

Indholdsfortegnetse

Udskiftning af spildtonerflasken	70
Udskiftning af fotofremkalderkassetten	72
Indstilling af kontrolpanelet, når et forbrugsstof udskiftes	75
Ændring af tonerkassetens ydelse	75
Angivelse af det udskiftede forbrugsstof	76
Rengøring af printhovedlinse	77
Kapitel 6: Fejlfinding	80
Løsning af grundlæggende printerproblemer	80
Kontrol af en printer, som ikke reagerer	80
Løsning af problemer med displayet	81
Løsning af udskrivningsproblemer	82
Løsning af problemer med udskriftskvalitet	84
Løsning af problemer med farvekvaliteten	88
Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning	89
Løsning af optionsproblemer	92
Løsning af problemer med medieindføring	93
Løsning af problemer med netværksudskrivning	94
Løsning af andre problemer	94
Opkald til kundeservice	94
Kapitel 7: Administration	95
Hukommelseskrav	95
Deaktivering af kontrolpanelets menuer	95
Aktivering af menuer	96
Gendannelse af fabriksindstillinger	96
Justering af strømbesparer	97
Konfiguration af printeralarmer	98
Brug af Opsætningsmenu	98
Om skrifttyper	98
Skriftnit og skrifttyper	98
Bitmapskrifttyper og skalerbare skrifttyper	100
Residente skrifttyper	101
Ansvarsfraskrivelse for læsbarhed	107
Symbolsæt	107
Skrifttyper, der kan indlæses	108
Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job	109
Valg af et brugernavn	109
Udskrivning og sletning af tilbageholdte job	109
Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet	110

Indholdsfortegnetse

Genkendelse af formateringsfejl	110
Gentagelse af udskrivning	111
Reservation af udskrivning	111
Kontrol af udskrivning	111
Fortrolige job	111
Fjernelse af udvidelseskort	112
Afmontering af systemkort	112
Afmontering af hukommelseskortoptioner fra printeren	114
Fjernelse af et firmwarekort eller et flashhukommelseskort	114
Udskiftning af systemkortet	116
Udtagning af optioner	117
Afmontering af printeren fra skuffeoptionen til 530 ark	118
Afmontering af dupleksenhedsoption	122
Kapitel 8: Brug af printermenuer	129
Om printerens kontrolpanel	129
Indikator	129
Knapper	129
Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger	131
Menuer deaktiveret	132
Farvemenu	134
Konfig-menu	137
Menuen Finishing	140
Hjælpmenu	143
Jobmenu	144
Netværksmenu	145
Parallelmenu	148
PCL-emul-menu	151
Papirmenu	154
PostScript-menu	159
Serielmenu	161
Opsætningsmenu	164
Forbrugsst.menu	170
USB-menu	172
Testmenu	174
Kapitel 9: Om printermeddelelser	177
Stikordsregister	196

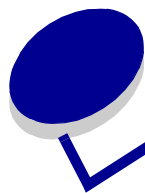

Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om version
- Varemærker
- Bekendtgørelse om licens
- Sikkerhedsoplysninger
- Konventioner
- Bekendtgørelser om elektronisk stråling
- Støjniveau
- ENERGY STAR
- Lasererklæringer

Udgave: December 2003

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til dette dokument kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller tjenester med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING

Denne software og den medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er kommerciel software og dokumentation, som udelukkende er udviklet for egen regning.

Varemærker

Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande.

PCL[®] er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i virksomhedens softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Yderligere oplysninger om kompatibilitet finder du i *Technical Reference*.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Produkt fra Agfa Corporation
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. Er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber

Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Wingdings	Microsoft Corporation

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bekendtgørelse om licens

Den printerresidente software indeholder:

- Software, som Lexmark har udviklet og har rettighederne til
- Software, som Lexmark har ændret og har licens til efter bestemmelser fra GNU General Public License version 2 og GNU Lesser General Public License version 2.1
- Software, der er givet i licens i henhold til BSDs erklæringer om licens og ansvar

Klik på titlen på det dokument, du vil kigge i:

 **[BSD License and Warranty statements](#)**

 **[GNU General Public License](#)**

Den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, er gratis software. Du kan redistribuere den og/eller ændre den i henhold til de licensvilkår, der er beskrevet herover. Disse licenser giver dig ikke nogen rettigheder til den software i denne printer, som Lexmark ejer rettighederne til.

Eftersom den af GNU licenserede software, som Lexmarks ændringer er baseret på, udtrykkeligt leveres uden ansvar, sker brugen af den af Lexmark ændrede udgave også uden ansvar. Du kan finde yderligere oplysninger i ansvarsfraskrivelserne i de beskrevne licenserklæringer.

Du kan få kildekodefiler til den GNU-licenserede software, som Lexmark har ændret, ved at starte den drivers-cd, som fulgte med printeren, og klikke på Kontakt Lexmark.

Sikkerhedsoplysninger

- Hvis dit produkt *ikke* er markeret med dette symbol , skal det tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
FORSIGTIG! Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.
- Netledningen skal tilsluttes en stikkontakt, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder med brug af bestemte Lexmark-komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for brug af andre erstatningsdele.
- Produktet indeholder en laserenhed.
FORSIGTIG! Brug af andre kontroller, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument, kan medføre skadelig laserstråling.
- I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved printmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Du skal forstå det afsnit i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, for at forhindre skadelige dampe.

Konventioner

FORSIGTIG! "Forsigtig!" henviser til noget, der kan forårsage personskade.

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

Forsigtig!



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme

Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission)

Basis-Lexmark C510 og netværksprinter, type 5021-000 and 5021-010, er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening af enhederne er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse B-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et beboelsesmiljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, bør man forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Henvend dig hos forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for interferens i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk! I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse B skal der anvendes korrekt skærmede og jordforbundne kabler, f.eks. Lexmark-varenr. 1329605 til parallelkabel eller 12A2405 til USB-kabel. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Spørgsmål vedrørende denne erklæring om overensstemmelse med FCC-reglerne kan rettes til:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Dette produkt overholder Klasse B-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Republic of Korea Compliance Statement



Hvis produktet har følgende symbol på den lovgivningsmæssige etiket:
Følgende erklæring er gældende for produktet.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거 지역
에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dette udstyr er blevet EMC-registreret som et husstandsprodukt. Det kan bruges i ethvert område inklusive boligområder.

Japansk VCCI-bekendtgørelse



Hvis produktet har følgende symbol på den lovgivningsmæssige etiket:
Følgende erklæring er gældende for produktet.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Støjniveau

Følgende målinger er foretaget i henhold til i ISO 7779 og er rapporteret i henhold til ISO 9296.

Gennemsnitligt lydtryk i dBA (1 meters afstand)	C510
Udskrivning	53
Hviletilstand	42

ENERGY STAR



EPA ENERGY STAR Office Equipment-programmet er udviklet i samarbejde med producenter af kontorudstyr for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.

De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller produkter, der automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer strømforbruget med op til 50%. Lexmark deltager med glæde i dette program.


Som deltager i ENERGY STAR-programmet har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energibesparelse.

1

Oversigt


Basismodel

Følgende illustration viser basismodellen for og basisfunktionerne i Lexmark™ C510-printeren.

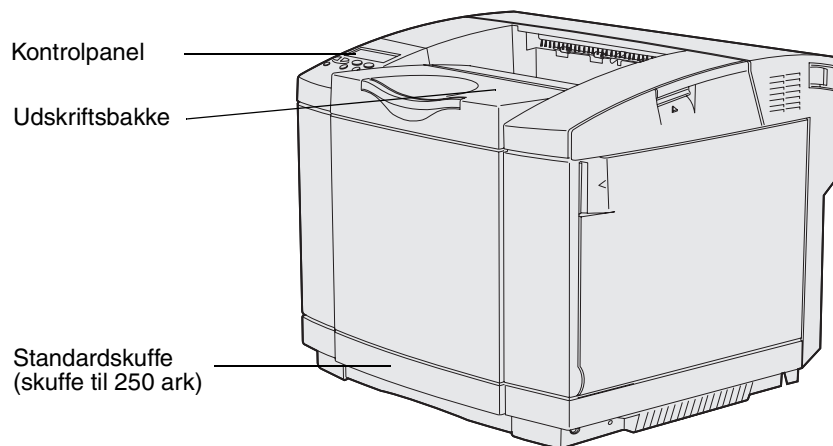

Konfigureret model

Følgende illustration viser de optioner, som kan fås til Lexmark C510. Optionerne er nedtonet. Hvis du vil kende installationsrækkefølgen for optionerne, skal du se *installationsvejledningen*.

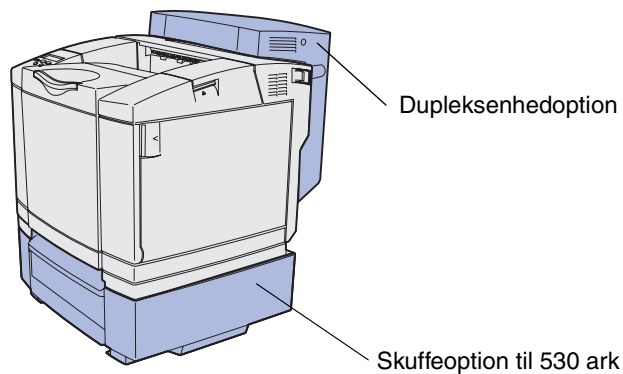

2 Udskrivning

I dette kapitel finder du tip til udskrivning, hvordan du kan udskrive lister med oplysninger fra printeren, og hvordan du annullerer et job.

Tip til udskrivning

Tip til opbevaring af medie

Opbevar mediet korrekt. Yderligere oplysninger findes i [Opbevaring af medier](#).

Forebyggelse af papirstop

Hvis du vælger det korrekte papir eller specialmedie (transparenter, etiketter og karton), hjælper du til med at sikre problemløs udskrivning. Se [Tip til forebyggelse af papirstop](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

Bemærk! Vi anbefaler, at du udskriver nogle prøver på det papir eller specialmedie, du overvejer at bruge i printeren, før du køber store mængder.

Hvis du udvælger det korrekte papir eller specialmedie og ilægger det korrekt, kan du undgå de fleste papirstop. Se [Ilægning af udskriftsmedie i skufferne](#) for yderligere oplysninger om ilægning af papir og specialmedie i standardskuffen, skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark og skuffeoptionen til 530 ark.

Se vejledningen i [Afhjælpning af papirstop](#), hvis der opstår papirstop. Du kan få tip til at undgå papirstop under [Tip til forebyggelse af papirstop](#).

Afsendelse af job til udskrivning

En printerdriver er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Når du vælger **Udskriv** fra et program, åbnes der et vindue, der repræsenterer printerdriveren. Vælg de ønskede indstillinger for det specifikke job, du sender til udskrivning. Udskriftsindstillinger, der er valgt i driveren, tilsidesætter de valgte standardindstillinger i printerens kontrolpanel.

Du skal muligvis klikke på **Egenskaber** eller **Opsætning** i den første felt Udskriv for at få vist alle de tilgængelige printerindstillinger, du kan ændre. Hvis du ikke kender til en funktion i printerdrivervinduet, kan du åbne onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger.

Brug Lexmarks tilpassede printerdrivere for at understøtte alle printerfunktionerne. Du kan finde opdaterede drivere og en fuldstændig beskrivelse af driverpakkerne og Lexmarks driversupport på Lexmarks websted. Du kan også bruge de systemdrivere, der er indbygget i operativsystemet. Se *Installationsvejledning* for at få yderligere oplysninger om valg og installation af drivere.

Sådan udskrives et job fra et typisk Windows-program:

- 1 Åbn den fil, du vil udskrive.
- 2 Vælg **Udskriv** i menuen Filer.
- 3 Kontroller, at den korrekte printer er valgt i dialogboksen. Rediger de relevante printerindstillinger (f.eks. de sider, du vil udskrive, eller antallet af kopier).
- 4 Klik på **Egenskaber** eller **Opsætning** for at justere de printerindstillinger, som ikke vises i det første skærmbillede, og klik derefter på **OK**.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv** for at sende jobbet til den valgte printer.

Udskrivning af et fortroligt job

Når du sender et job til printeren, kan du indtaste et personligt id-nummer (PIN-kode) fra driveren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 1-6. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme firecifrede PIN-kode fra kontrolpanelet og vælger at udskrive eller slette jobbet. Det sikrer, at jobbet først udskrives, når du er klar til at modtage det, og at ingen andre brugere af printeren kan udskrive jobbet.

Dette fungerer kun med de tilpassede drivere fra Lexmark, der fulgte med på drivers-cd'en til printeren.

- 1 Vælg i dit tekstbehandlingsprogram, regnearksprogram, din browser eller et andet program **Filer ▶ Udskriv**.
- 2 Klik på **Egenskaber**. (Hvis knappen Egenskaber ikke findes, skal du klikke på **Indstil printer** og derefter klikke på **Egenskaber**).
- 3 Klik på **Hjælp**, og læs emnet om fortrolig udskrivning eller udskrivning og tilbageholdelse af job. Følg vejledningen til udskrivning af et fortroligt job. (Se [Udskrivning af et fortroligt job](#)).
- Gå hen til printeren, når du er klar til at hente det fortrolige udskriftsjob, og fortsæt med disse trin:
- 4 Tryk på **Menu**, indtil **Jobmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5 Tryk på **Menu**, indtil **Fortroligt job** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil du får vist dit brugernavn, og tryk derefter på **Vælg**.
- 7 Se [Indtastning af en PIN-kode](#) således. Fortsæt med [trin 8 på side 18](#) for at udskrive et fortroligt job.

Indtastning af en PIN-kode


Når du vælger **Fortroligt job** i **Jobmenu**, vises følgende prompt i displayet, når du har valgt dit brugernavn:

Indtast PIN-kode:

=_____

- 8 Brug knapperne på kontrolpanelet til at angive den fircifrede PIN-kode for det fortrolige job.

Tallene ved siden af navnene på knapperne angiver, hvilken knap du skal trykke på for de enkelte cifre (1-6). Når du indtaster PIN-koden, vises der stjerner i displayet for at holde oplysninger fortrolige.

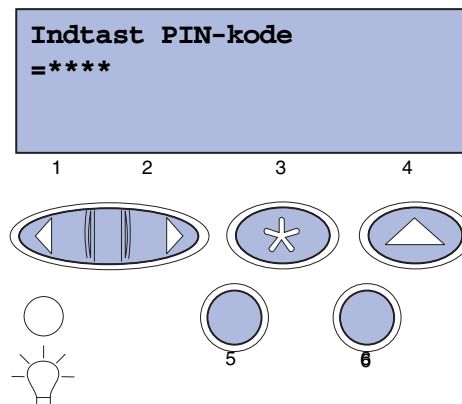

Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen **Ingen job fundet.**
Forsøg igen? vises.

- 9 Tryk på **Start** for at angive PIN-koden igen, eller tryk på **Stop** for at afslutte menuen Fortroligt job.
- 10 Tryk på **Vælg** for at udskrive det fortrolige job.
- Jobbet udskrives og slettes fra printerhukommelsen.

Yderligere oplysninger om fortrolige job samt udskriftsjob og tilbageholdte job finder du under **Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.**

Annullering af udskriftsjob

Du kan annullere et udskriftsjob på flere måder.

Annullering fra printerens kontrolpanel

Hvis det job, du vil annullere, udskrives, og meddelelsen **I brug** vises i displayet:

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne **Jobmenu**.
Annuller job vises i den anden linje i displayet.
- 2 Tryk på **Vælg**.
Meddelelsen **Annullerer job** vises.

Annullering af et job fra en computer, der kører med Windows

Annullering af et job fra proceslinjen

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printerikon i proceslinjen højre hjørne.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet.
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 2 Vælg det job, du vil annullere.
- 3 Tryk på tasten **Delete** på tastaturet.

Annullering af et job fra skrivebordet

- 1 Minimer alle programmer for at få vist skrivebordet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Denne computer**.
- 3 Dobbeltklik på ikonet **Printere**.
Der vises en liste over de tilgængelige printere.
- 4 Dobbeltklik på den printer, du valgte, da du sendte jobbet.
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 5 Vælg det job, du vil annullere.
- 6 Tryk på tasten **Delete** på tastaturet.

Annulering af job fra en Macintosh-computer

Når du sender et job til udskrivning, vises ikonet for den valgte printer på skrivebordet.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet på skrivebordet.
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 2 Tryk på **Control**, og klik på det udskriftsjob, du vil annullere.
- 3 Vælg **Stop kø** i den genvejsmenu, der vises.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Siden med menuindstillinger viser aktuelle indstillinger (brugerstandardindstillinger) for menuerne, en liste over installerede optioner og tilgængelig printerhukommelse. Du kan bruge denne side til at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt, og at printerindstillingerne er korrekte.

Se **Om printerens kontrolpanel** for at identificere displayet og knapperne på kontrolpanelet, hvis du har brug for hjælp.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på og hold **Menu** nede, indtil **Udskriv menuer** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Meddelelsen **Udskriver menuindstillinger** vises, mens siden udskrives. Printeren vender tilbage til meddelelsen **Klar**, når siden med menuindstillinger er udskrevet.

Hvis der vises andre meddelelser, når du udskriver denne side, skal du se **Om printermeddelelser**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Udskrivning af en liste m. indhold

En liste m. indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen eller på harddisken. Sådan udskrives en liste:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil **Udsk. biblio** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Meddelelsen **Udskriver liste m. indhold** vises på kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar**, når listen med indhold er blevet udskrevet.

Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler

Gør følgende for at udskrive eksempler på alle de skrifttyper, der aktuelt er til rådighed for printeren:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil **Udsk. skr. typer** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4 Tryk på **Menu**, indtil **PCL-fonte** eller **PS skrifttyper** vises i displayets anden linje.
 - Vælg **PCL-fonte** for at udskrive en liste over de skrifttyper, der er tilgængelige til PCL-emulering.
 - Vælg **PS-skrifttyper** for at udskrive en liste over skrifttyper, der er tilgængelige til PostScript 3-emulering.
- 5 Tryk på **Vælg**.

Meddelelsen **Udskriver skrifttypeliste** vises i kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar**, når listen med skrifttypeeksempler er blevet udskrevet.

Udskrivning af kvalitetstestsiderne

Udskriv testsider med udskriftskvalitet som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil **Prt Quality Pgs** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Siderne formateres. Meddelelsen **Udskriver kval.testsider** vises. Derefter udskrives siderne. Meddelelsen forbliver synlig på kontrolpanelet, indtil alle siderne udskrives.

Udskriftskvalitetstestsiderne omfatter syv sider. Fire af siderne viser de farver, printeren kan frembringe – cyan, magenta, gul og sort. Der er to sider, der indeholder testmønstre i sort eller gråtoner, og en sidetekst med printeroplysninger som sideantal, installeret hukommelse osv.

Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter udskrivningen af udskriftskvalitetstestsiderne.

Medier er papir, karton, transparenter, etiketter og konvolutter. De sidste fire kaldes af og til for *specialmedier*. Printerens udskriver i høj kvalitet på en lang række medier. Du skal tage en række ting i betragtning omkring mediet, inden du udskriver. Dette kapitel indeholder oplysninger til hjælp ved valg af medie, omgang med medie, ilægning af mediet i standardskuffen (skuffe i størrelsen Letter til 250), den valgfrie skuffe i størrelsen Legal til 250 ark og den valgfrie skuffe, der er en del af den valgfrie skuffe til 530 ark.

Retningslinjer for medier

Hvis du vælger det rigtige medie til printerens, undgår du problemer under udskrivningen.

Følgende afsnit indeholder retningslinjer vedrørende valg af korrekt medie til printerens.

Detaljerede oplysninger om kendetegn for medier findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Papir

For at sikre den bedste udskriftskvalitet og driftssikkerhed skal du bruge kopipapir à 90 g/m². Forretningspapir beregnet til almindelig forretningsbrug kan også give en acceptabel udskriftskvalitet.

Lexmark anbefaler Lexmark glossy papir med varenummer 12A5950 i størrelsen Letter og Lexmark glossy papir med varenummer 12A5951 i størrelsen A4.

Udskriv altid flere prøver, før du køber større mængder af en bestemt type medie. Når du vælger et medie, skal du tage vægt, fiberindhold og farve med i betragtning.

Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til 170° C til ikke-MICR-programmer. Brug kun papir, der kan modstå disse temperaturer uden at ændre farve, løbe ud eller afgive sundhedsskadelige dampe. Spørg producenten eller forhandleren, om det valgte papir kan bruges i laserprintere.

Ved ilægning af papiret skal du lægge mærke til den anbefalede udskriftsside på papirpakken og derefter ilægge papiret i overensstemmelse hermed. Se [ilægning af udskriftsmedie i skufferne](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger om ilægning.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Vi anbefaler, at du følger disse retningslinjer, når du vurderer nyt papir.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Vægt

Printeren kan automatisk indføre papir med vægt fra 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb tykt papir), langbanet. Papir, der vejer mindre end 60 g/m², er muligvis ikke stift nok til at føres ind korrekt, hvilket kan medføre papirstop. Brug 90 g/m² (24 lb tykt papir) langbanet papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Hvis du skal udskrive på udskriftsmateriale, der er smallere end 182 x 257 mm, anbefaler vi, at vægten er større end eller lig med 90 g/m² (24 lb tykt papir).

Rulning

Rulning er mediets tendens til at bøje i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under fugtige forhold – dette gælder også skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathedsfaktor har direkte indflydelse på udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke rigtigt fast på papiret, hvilket resulterer i en dårlig udskriftskvalitet. Hvis papiret er for glat, kan det give problemer med papirindføringen. Glatheden skal være mellem 100 og 300 Sheffield-punkter – dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

Til 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb tykt papir) papir anbefales langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en *registrering* (den præcise udskriftsplacering på siden) større end $\pm 0,09''$, f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af programmet, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir.
- Genbrugspapir med mere end 25% behandlet husholdningsaffald, der ikke overholder DIN 19 309
- Genbrugspapir med en vægt på under 60 g/m^2
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele


Valg af papir

Når papiret ligger rigtigt, er det nemmere at undgå papirstop og sikre problemløs udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop eller dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på det papir, der bruges. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Brug *ikke* papir, du selv har skåret til.
- *Bland ikke* mediestørrelser, vægt eller typer i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Brug ikke* coated papir.
- *Husk* at ændre indstillingen Papirstørrelse, når du bruger en kilde, som ikke understøtter automatisk størrelsesregistrering.
- Tag *ikke* skufferne ud, mens der udskrives et job, eller hvis meddelelsen **I brug** vises i kontrolpanelet.
- Kontroller, at indstillingerne Papirtype, Papirstruktur og Vægt af papir er korrekte. (Se **Papirmenu**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)

- Kontroller, at papiret ligger korrekt i kilden.
- Bøj papiret frem og tilbage. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

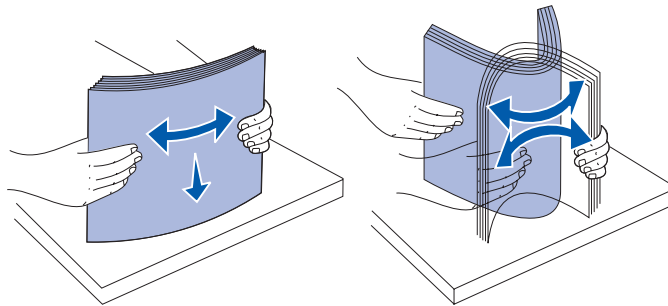

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir til printerens:

- Brug langbanet papir for at få det bedste resultat.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopieringsmaskiner. Blækket skal kunne modstå temperaturer på 170° C uden at smelte eller udsende farlige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 170° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

Udskrivning på brevpapir

Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.

Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Brug følgende tabel som en hjælp ved ilægning af brevpapir i udskriftsmediekilderne.

Mediekilde eller proces	Udskriftsside	Sidens top
Skuffe 1 (Standardskuffe)	Brevpapirets udskriftsside ligger opad	Brevpapiret går mod skuffens bagkant
Skuffe 1 (Valgfri skuffe i størrelsen Legal til 250 ark)	Brevpapirets udskriftsside ligger opad	Brevpapiret går mod skuffens bagkant
Skuffe 2 Valgfri skuffe til 530 ark		
Dupleksudskrivning (tosidet) ved brug af skuffe 1 eller skuffe 2	Brevpapirets udskriftsside ligger nedad	Brevpapiret går mod skuffens forkant

Transparenter

Du kan indføre transparenter fra standardskuffen. Prøv at udskrive en prøve på den transparenttype, du overvejer at bruge til printeren, inden du køber større mængder af transparenttypen.

Ved udskrivning på transparenter:

- Sørg for at indstille Papirtype til Transparent i printerdriveren eller i MarkVision™ for at undgå beskadigelse af printeren.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på 170° C uden at smelte, miste farve, forskyde sig eller udsende farlige stoffer.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, når du håndterer dem, for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.

Valg af transparenter

Printeren kan udskrive direkte på transparenter, der er udviklet til laserprintere. Udskriftskvalitet og holdbarhed afhænger af den valgte transparent. Udskriv altid prøver af transparenter, før du køber større mængder.

Lexmark anbefaler Lexmark transparenter med varenummer 12A5940 i størrelsen Letter og Lexmark transparenter med varenummer 12A5941 i størrelsen A4.

Du skal angive indstillingen Papirtype til Transparent for at undgå papirstop. (Se **Papirtype**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne indstilling.) Spørg forhandleren eller producenten, om dine transparenter kan bruges til laserprintere, der opvarmer transparenterne til 170° C. Brug kun transparenter, der kan modstå disse temperaturer uden at smelte, ændre farve, smitte af eller frigive sundhedsskadelige dampe. Yderligere oplysninger findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Konvolutter

Du kan ilægge op til 10 konvolutter i standardskuffen. Prøv at udskrive en prøve på den konvoluttype, du overvejer at bruge i printeren, inden du køber større mængder af konvoluttypen. Se vejledningen om ilægning af konvolutter i **Ilægning af konvolutter i standardskuffen**.

Overhold følgende, når du udskriver på konvolutter:

- Brug kun konvolutter af god kvalitet, som er beregnet til laserprintere, for at opnå så god en udskriftskvalitet som muligt.
- Indstil Papirkilde i Papirmenu på baggrund af den kilde, du bruger, indstil Papirtype på Konvolut, og vælg den korrekte konvolutstørrelse på kontrolpanelet, i printerdriveren eller i MarkVision Professional.
- Brug konvolutter fremstillet af 90 g/m² (24 lb tykt papir) papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Du kan bruge konvolutter med en vægt på op til 105 g/m² (28 lb tykt papir) til standardskuffen til 250 ark eller 105 g/m² (28 lb tykt papir) til konvolutter, så længe bomuldsindholdet ikke overstiger 25%. Konvolutter med et bomuldsindhold på 100% må ikke overstige en vægt på 90 g/m² (24 lb tykt papir).
- Brug kun nye, ubeskadigede konvolutter.
- For at opnå den bedste kvalitet og undgå papirstop skal du ikke anvende konvolutter, der:
 - Ruller eller slår sig.
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde.
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - Er forsynet med metalhæfter, snore eller metalfalsning.
 - Har et interlock-design
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet eller lukket
 - Har kanter med hakker eller bøjede hjørner
 - Har en ru eller bølget finish eller vandmærker
- Brug konvolutter, der kan modstå temperaturer på 170° C uden at forsegle, krølle, rynke eller udsende farlige stoffer. Spørg forhandleren af konvolutterne, hvis du er i tvivl, om du kan bruge visse typer konvolutter.

- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.
- Læg kun én konvolutstørrelse i skuffen ad gangen. Konvolutter kan kun ilægges i standardskuffen. Ilæg dem med flappen nedad og til venstre i skuffen.
- En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan smelte konvolutterne.

Etiketter

Printeren kan udskrive på mange slags etiketter, der er beregnet til laserprintere med undtagelse af vinyletiketter. Disse etiketter leveres på ark i Letter-størrelse, A4-størrelse og Legal-størrelse. Etiketklæbemiddel, forsider (karton, der kan udskrives på) og toplag skal kunne tåle en temperatur på 170° C og et tryk på 25 psi (pounds per square inch).

Prøv den type etiket, du overvejer at bruge sammen med printeren, før du køber større mængder af den.

Detaljerede oplysninger om udskrivning af, kendetegn på og udformning af etiketter findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Ved udskrivning på etiketter:

- Angiv menupunktet Papirtype til Etiketter i Papirmenu. Indstil Papirtype på printerens kontrolpanel, i printerdriveren eller i MarkVision Professional.
- Læg ikke etiketter og papir eller transparenter i den samme kilde, da det kan medføre indføringsproblemer.
- Anvend ikke etiketark med glat bagsidemateriale.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra udstansningen.
- Anvend ark, hvor der ikke mangler nogen etiketter. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printerens og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Brug etiketter, der kan tåle en temperatur på 170° C uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Anvend ikke etiketark, der er forsynet med klæbemiddel til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printerens og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i zoner, skal der fjernes en strimmel på 3 mm fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.

- Fjern en strimmel på 3 mm fra den forreste kant for at forhindre, at etiketterne falder af inde i printeren.
- Stående retning er at foretrække, især ved udskrivning af stregkoder.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.

Detaljerede oplysninger om udskrivning af, kendetegn på og udformning af etiketter findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Karton

Karton består af ét lag og har mange egenskaber, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, som kan have væsentlig indflydelse på udskriftskvaliteten. I **Identifikation af mediekilder og -specifikationer** finder du oplysninger om den foretrukne vægt for mediets baneretning.

Prøv at udskrive en prøve på den kartontype, du overvejer at bruge i printeren, inden du køber større mængder af kartontypen.

Oplysninger om den foretrukne vægt af mediet findes i **Medietyper og vægt**.

Overhold følgende, når der udskrives på karton:

- Angiv menupunktet Papirtype i Papirmenu til Karton fra kontrolpanelet, i printerdriveren eller i MarkVision Professional. Indstil Vægt af papir til Kartonvægt, og vælg vægten Normal eller Tung som Kartonvægt. Indstil dette på kontrolpanelet, i printerdriveren eller i MarkVision Professional. Brug Tung til karton, der vejer mere end 163 g/m².
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre problemer med medie håndtering og papirstop.
- Undgå at bruge karton, der kan frigive sundhedsskadelige dampe, når det opvarmes.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Det anbefales at bruge langbanet karton.

Opbevaring af medier

Følg nedenstående retningslinjer for korrekt opbevaring af medier. Retningslinjerne har til formål at hindre problemer med medieindføring og ujævn udskriftskvalitet:

- Opbevar mediet et sted, hvor temperaturen er ca. 21° C, og luftfugtigheden er 40%, for at opnå optimal udskriftskvalitet.
- Opbevar kasser med medier på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte mediepakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller.
- Læg ikke noget oven på mediepakkerne.

Identifikation af mediekilder og -specifikationer

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og papirkildeoptioner, herunder hvilke mediestørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt.

Bemærk! Hvis du bruger en mediestørrelse, der ikke vises, skal du vælge den størrelse, der ligger umiddelbart over.

Oplysninger om karton og etiketter findes under *Card Stock & Label Guide*.

Mediестørrelser og understøttelse

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet	Mediестørrelse	Mål	Standard	Skuffeoption	Skuffeoption	Dupleksenhed
			Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)	✓	✓	✓	✓
	A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)	✓	✓	✗	✓
	JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer)	✓	✓	✗	✓
	Letter	215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 tommer)	✓	✓	✓	✓
	Legal	215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 tommer)	✗	✓	✗	✓
* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 tommer) til skuffen i størrelsen Letter til 250 ark eller 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark på baggrund af den installerede skuffe uden hensyn til den størrelse, der er specificeret af softwareprogrammet. ** Målingerne gælder kun simpleks (enkelt-sided) udskrivning. Til dupleks (tosidet) udskrivning er minimumstørrelsen 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffen i størrelsen Legal til 250 ark (standardskuffe) og 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark.						

Mediестørrelser og understøttelse (fortsat)

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet		Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleksenhed
Mediестørrelse	Mål				
Executive	184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10,5 tommer)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)	✗	✓	✗	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8,5 tommer)	✓	✓	✗	✓
* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 tommer) til skuffen i størrelsen Letter til 250 ark eller 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark på baggrund af den installerede skuffe uden hensyn til den størrelse, der er specificeret af softwareprogrammet. ** Målingerne gælder kun simpleks (enkelt-sided) udskrivning. Til dupleks (tosidet) udskrivning er minimumstørrelsen 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffen i størrelsen Legal til 250 ark (standardskuffe) og 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark.					

Mediестørrelser og understøttelse (fortsat)

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet	Mediестørrelse	Mål	Standard	Skuffeoption	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleksenhed
			Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)		
	Universal*	Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark**. 104,8 x 210 mm til 215,9 x 297 mm (4,125 x 8,27 tommer til 8,5 x 11,7 tommer) Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark**. 104,8 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (4,125 x 8,27 tommer til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✗	✓
	9 Konvolut	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 tommer)	✓	✓	✗	✗
	Com 10 konvolut	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer)	✓	✓	✗	✗
	DL Konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)	✓	✓	✗	✗
	C5 Konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer)	✓	✓	✗	✗
* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 tommer) til skuffen i størrelsen Letter til 250 ark eller 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark på baggrund af den installerede skuffe uden hensyn til den størrelse, der er specificeret af softwareprogrammet. ** Målingerne gælder kun simpleks (enkelt-sided) udskrivning. Til dupleks (tosidet) udskrivning er minimumstørrelsen 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffen i størrelsen Legal til 250 ark (standardskuffe) og 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark.						

Mediестørrelser og understøttelse (fortsat)

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet					
Mediестørrelse	Mål	Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleksenhed
B5 Konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)	✓	✓	✗	✗
Anden konvolut*	104,8 mm x 210 mm til 215,9 mm x 355,6 mm 4,125 tommer x 827 tommer til 8,5 tommer x 14 tommer)	✓	✓	✗	✗
* Denne størrelsesindstilling formaterer siden eller konvolutten til 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 tommer) til skuffen i størrelsen Letter til 250 ark eller 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark på baggrund af den installerede skuffe uden hensyn til den størrelse, der er specificeret af softwareprogrammet. ** Målingerne gælder kun simpleks (enkeltidet) udskrivning. Til dupleks (tosidet) udskrivning er minimumstørrelsen 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffen i størrelsen Legal til 250 ark (standardskuffe) og 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) til skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark.					

Medieunderstøttelse til modeller og kilder

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet				
Medie	Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleksen hedoption
Papir	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✗	✗
Transparenter	✓	✓	✗	✗
Papiretiketter	✓	✓	✗	✗

Medieunderstøttelse til modeller og kilder (fortsat)

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet	Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleksen hedoption
Medie				
Konvolutter	✓	✓	✗	✗
Glossy papir	✓	✓	✗	✓

Medietyper og vægt

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet	Type	Vægt af medie		
		Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til skuffeoption til 530 ark (skuffe 2)
Medie				
Papir	Kopipapir eller forretningspapir	60 to 90 g/m ² bredbanet (16 til 24 lb tykt papir)	60 to 90 g/m ² bredbanet (16 til 24 lb tykt papir)	60 to 90 g/m ² bredbanet (16 til 24 lb tykt papir)
Karton – maks. (langbanet)*	Index Bristol	90 til 210 g/m ² (24 til 55 lb)	90 til 210 g/m ² (24 til 55 lb)	✗
Transparenter	Laserprinter	138 til 146 g/m ² (37 til 39 lb tykt papir)	138 til 146 g/m ² (37 til 39 lb tykt papir)	✗
Etiketter	Papir	180 g/m ² (48 lb tykt papir)	180 g/m ² (48 lb tykt papir)	✗
Konvolutter 100% bomuldsindhold maks. vægt – 20 lb	Sulfit, træfrit eller op til 100% bomuld	75 til 90 g/m ² (20 til 24 lb** tykt papir)	75 til 90 g/m ² (20 til 24 lb** tykt papir)	✗
* Kortbanet foretrækkes til papir over 135 g/m ² .				
** 105 g/m ² tykke konvolutter er begrænset til 25% bomuldsindhold.				

Indstillingen Mediotype afhænger af medie og vægt

Forklaring I/T = Ingen		Medievægt ¹				
Medie	Type	Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark eller valgfrit Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffe- option til 530 ark (Skuffe 2)	Dupleks- enheds- option	Udskrifts- tilstand	Indstil- lingen Vægt af papir ¹
Papir (langbanet) ²	Kopipapir eller tykt papir	60–74 g/m ²	60–74 g/m ²	60–74 g/m ²	Almindeligt papir	Let
	Kopipapir eller tykt papir	75–120 g/m ²	75–105 g/m ²	75–105 g/m ²		Normal
	100% bomuld	75–120 g/m ²	75–120 g/m ²	75–120 g/m ²		Tung
Glossy papir ⁵	Glossy	120 g/m ²	Ingen	120 g/m ²	Glossy	Normal
Karton – maks. (langbanet) ²	Stikordsregister	163 g/m ²	Ingen	Ingen	Karton	Normal
	Stikordsregister	164–210 g/m ²	Ingen	Ingen		Tung
Transparent	Laserprinter	Se ⁴ .	Ingen	Ingen	Transparent	Normal
Etiketter ³	Papir	90–163 g/m ²	Ingen	Ingen	Etiketter	Normal
Konvolutter 100% bomulds- indhold maks. vægt –10,9 kg.	Sulfit, træfrit eller op til 100% bomuld	75–90 g/m ²	Ingen	Ingen	Konvolut	Normal

¹ Indstillingen Vægt af papir findes i Papirmenuen i kontrolpanelet. Vælg den korrekte værdi baseret på de oplysninger, der vises.

² Medier med huller, prægninger, vandmærke, perforeringer, plastcoating, eller som er beregnet til inkjet, bør ikke anvendes.

³ Der understøttes kun lejlighedsvis brug af papiretiketter i kontormiljøer.

⁴ Brug transparente i Letter-størrelse med Lexmark-varenummer 12A5940 og A4-størrelse med Lexmark-varenummer 12A5941 i skuffe 1. ved valg af transparente.

⁵ Brug glossy papir i Letter-størrelse med Lexmark-varenummer 12A5950 og A4-størrelse med Lexmark-varenummer 12A5951.

Mediekapaciteter

Forklaring ✓ – understøttet ✗ – ikke understøttet	Standardskuffe Skuffe i størrelsen Letter til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption Skuffe i størrelsen Legal til 250 ark (Skuffe 1)	Skuffeoption til sskuffeoption til 530 ark (skuffe 2)
Medietype			
Papir	250 ark*	250 ark*	530 ark*
Karton	30 ark**	30 ark**	✗
Etiketter	80	80	✗
Transparenter	50	50	✗
Konvolutter	10 Com 10	10 Com 10	✗
* Hvis der er tale om papir med en vægt på 20 lb.			
** 30 ark karton med en vægt på 90 lb eller 25 ark karton med en vægt på 110 lb.			

Skuffesammenkædning

Med skuffesammenkædning aktiveres den funktion, der automatisk kæder skufferne sammen, når du lægger samme størrelse og type medie i flere kilder. Printerens kæder automatisk skufferne sammen. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe.

Hvis du f.eks. har ilagt den samme mediestørrelse og -type i skuffe 1 og skuffe 2, vælger printerens mediet fra skuffe 1, indtil skuffen bliver tom, og derefter indfører printerens automatisk mediet fra den næste sammenkædede skuffe – skuffe 2.

Ved at sammenkæde begge skuffer kan du på en effektiv måde oprette en enkelt kilde med en kapacitet på 780 ark.

Hvis du ilægger medie med samme størrelse i alle skuffer, skal du kontrollere, at typen af medie er den samme for at sammenkæde skufferne.

Når du har ilagt den samme størrelse og samme type medie i de skuffer, du har valgt, skal du vælge den samme papirtypeindstilling i Papirmenu for disse kilder.

Hvis du vil deaktivere skuffesammenkædning, skal du under angive en entydig værdi for Papirtype for hver enkelt skuffe. Hvis alle skuffer ikke har den samme medietype, når de er sammenkædet, kan du komme til at udskrive et job på en forkert papirtype ved en fejl.

Brug af dupleksfunktionen (tosidet udskrivning)


Dupleksudskrivning (eller *tosidet udskrivning*) giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af et ark papir. Udskrivning på begge sider af papiret reducerer udskrivningsomkostningerne.

Se **Mediестørrelser og understøttelse** for at få en liste over størrelser, der accepteres ved dupleksudskrivning.

Vælg Dupleks med printerdriveren for at udskrive dupleksjob.

Dupleksudskrivning på brevpapir

Når du dupleksudskriver (tosidet) på brevpapir fra skufferne, skal du ilægge det med logosiden nedad, så denne side føres ind i printerens sidst.

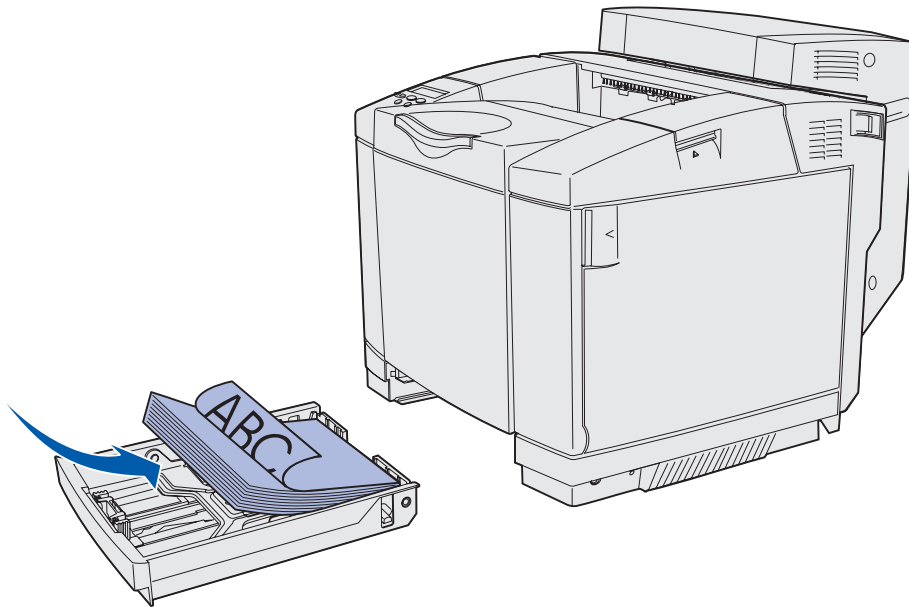

Brug af dupleksindbinding


Når du vælger udskrivning med dupleksindbinding i printerdriveren eller indstillingen Dupleksindbind. i menuen Finishing, skal du vælge enten indbinding på lang kant eller kort kant, som er værdierne for denne indstilling. Formålet med dupleksindbinding er at definere den måde, dupleksudskrevne sider indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider).

De to værdier for Dupleksindbind er:

Lang kant*


Stjernen (*) angiver, at dette er fabriksindstillingen

Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den lange kant for sider i stående eller liggende retning:

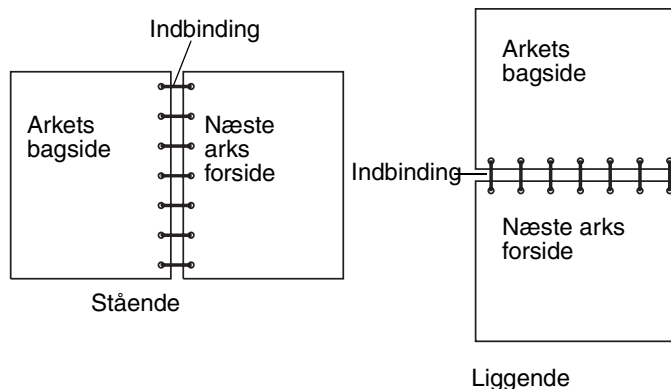

Kort kant

Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den korte kant for sider i stående eller liggende retning:

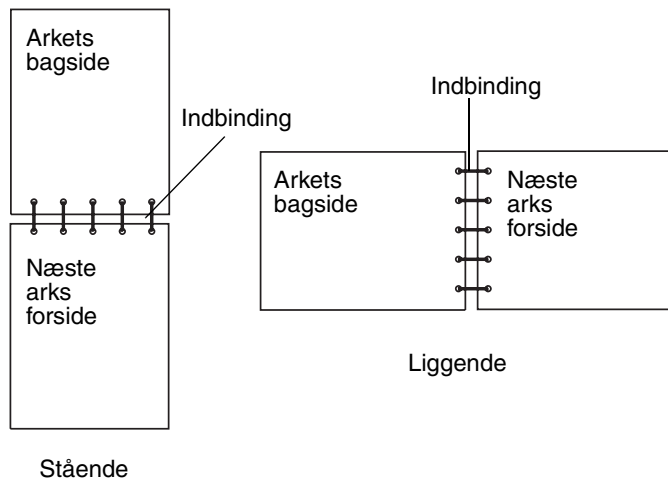

Brug af udskriftsbakke

Udskriftsbakken kan indeholde op til 250 ark papir à 20 lb og er placeret oven på printeren. Udskriftsbakken sorterer udskriftsjobbene ned udskriftssiden nedad.

Udskriftsbakken understøtter alle de medier, der er angivet i [Mediестørrelser og understøttelse](#).

Ilægning af udskriftsmedie i skufferne


Du kan vælge mellem tre skuffer på printeren: standardskuffen (skuffe 1), som også kaldes skuffen til 250 ark eller skuffen i størrelsen Letter til 250 ark, skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark (skuffe 1), eller en skuffeoption til 530 ark (skuffe 2), der er en del af skuffen til 530 ark, og som passer ind i soklen. Ilæg det papir eller specialmedie, som du bruger til de fleste udskriftsjob, i skuffe 1. Hvis du ilægger mediet korrekt, er der mindre risiko for papirstop og problemer under udskrivningen.

Bemærk! Du kan enten bruge standardskuffen eller skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark i printeren. Du kan kun bruge én ad gangen. Begge bakker ses som skuffe 1.


Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens **Klar**/ blinker på kontrolpanelet. Det kan føre til papirstop.

Sæt standardskuffen eller skuffeoptionerne i på samme måde. Bredde- og længdestyretappene ser forskellige ud, men de kan alle klemmes sammen og bevæges på samme måde.


- 1 Træk skuffen ud. Tag skuffen helt ud.

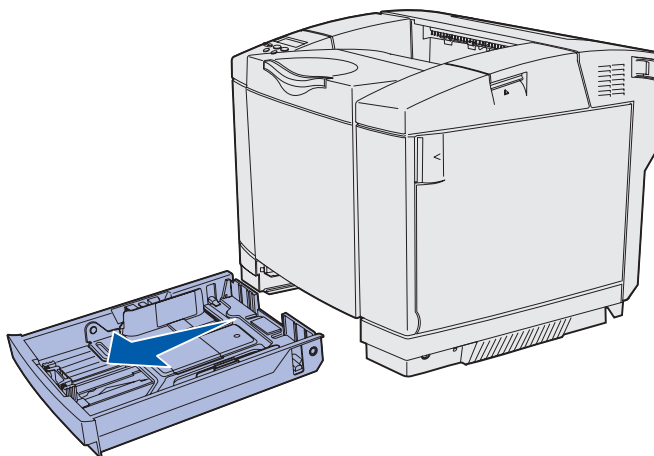


- 2** Klem længdestyrstappene sammen som vist. Skub styret til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i. Ved opsætning ilægges Letter eller A4 afhængigt af hvilken størrelse, der er standard i det pågældende land eller område. Bemærk størrelsesindikatorerne på bunden af skuffen i begge sider af styret. Brug disse indikatorer som hjælp til at placere styret ved den korrekte størrelse.

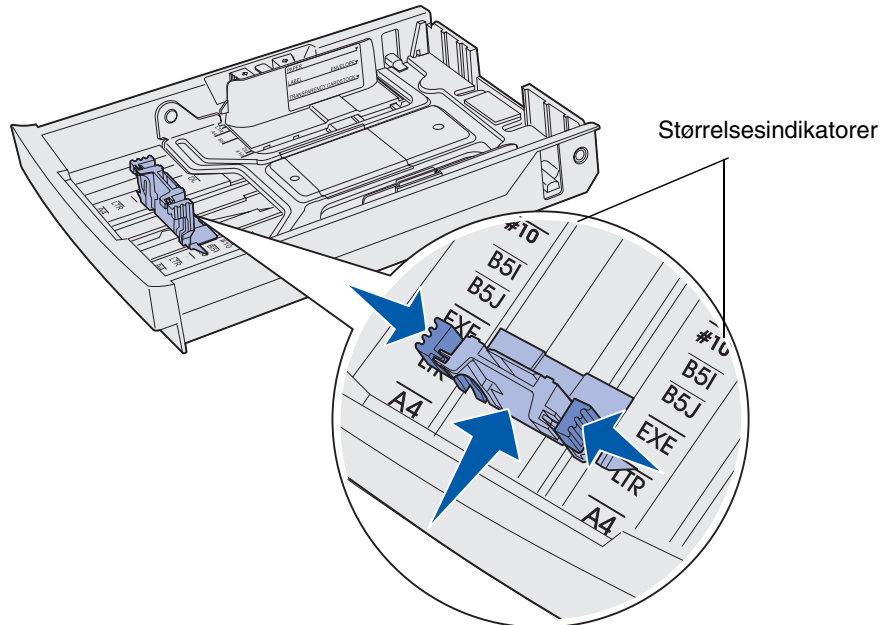


Den anden illustration viser tappene og størrelsesindikatorerne for skuffeoptionen til 530 ark.

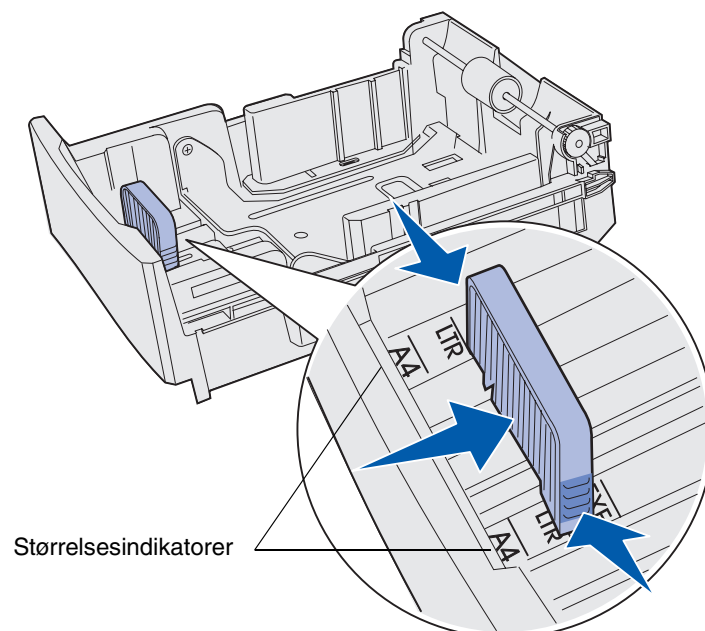


- 3** Klem breddestyrstappene sammen som vist. Skub breddestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i. Ved opsætning ilægges Letter eller A4 afhængigt af hvilken størrelse, der er standard i det pågældende land eller område. Bemærk størrelsesindikatorerne til venstre på skuffens bund. Bemærk markeringsetiketterne på siden af skuffen, som angiver den maksimale stakhøjde for mediet.

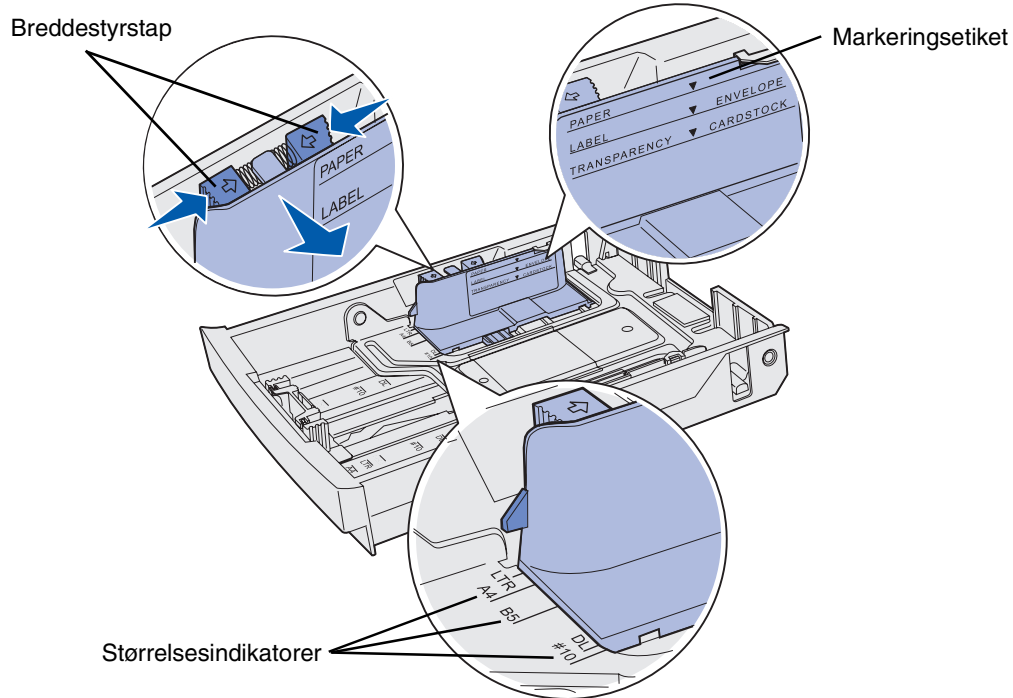

Den anden illustration viser tappene, størrelsesindikatorerne og markeringen for skuffeoptionen til 530 ark, som er en del af skuffeoptionen til 530 ark.

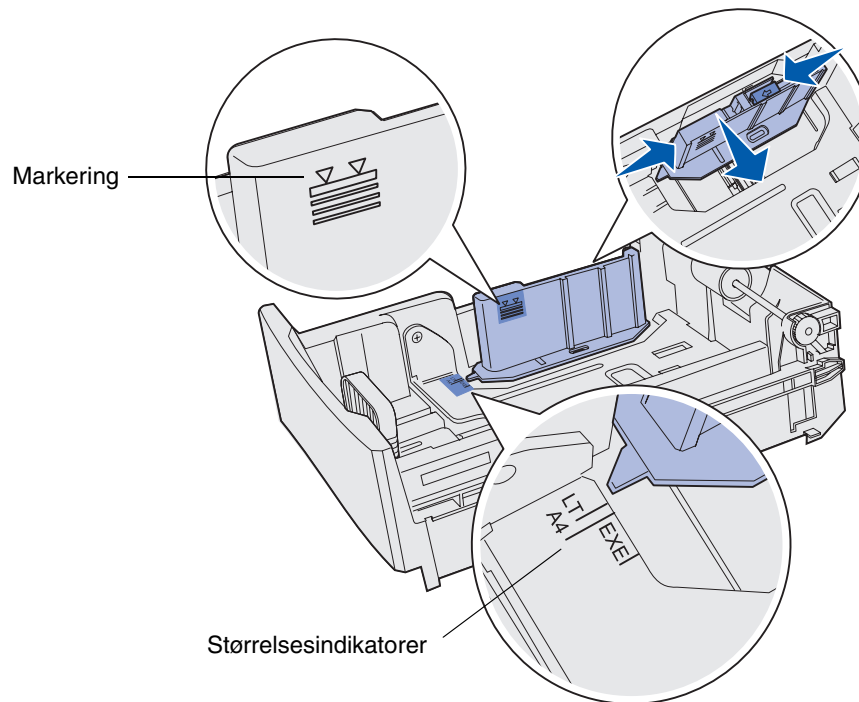


- 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle mediet. Ret kanterne ind på en plan overflade.

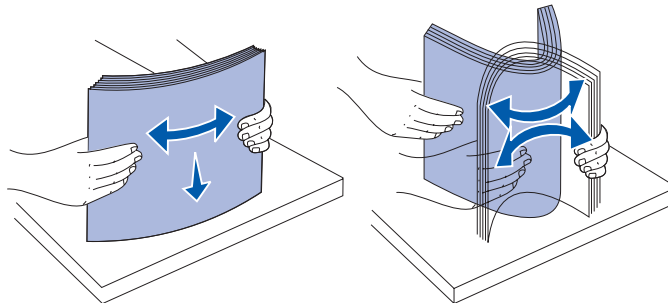

- 5 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad. Læg stakken mod skuffens bagkant som vist.

Hvis du ilægger brevpapir, skal du lægge brevhovedet mod skuffens bagkant.

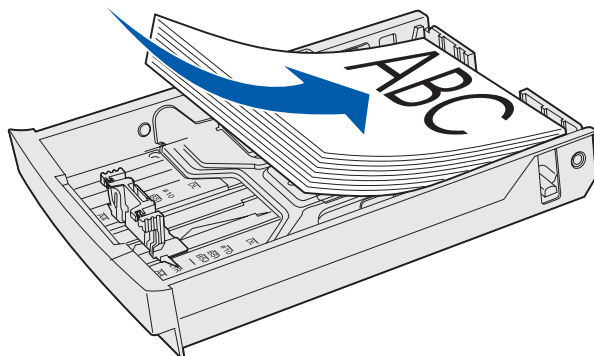

- 6 Sæt skuffen i.


Ilægning af konvolutter i standardskuffen

Den anbefalede stakhøjde er 10 konvolutter, men under normale forhold kan der ilægges til og med 15 konvolutter. Ved høj temperatur eller høj fugtighed bør der kun ilægges syv konvolutter.


- 1 Træk standardskuffen helt ud.
- 2 Klem længdestyrstappene sammen som vist i **trin 2 på side 40**. Skub styret til den korrekte position for den konvolutstørrelse, du lægger i.
- 3 Klem bredestyrstappene sammen som vist i **trin 3 på side 41**. Skub bredestyret til den korrekte position for den konvolutstørrelse, du lægger i. Bemærk størrelsesindikatorerne til venstre på skuffens bund.

- 4 Skub konvolutstakkens styretappe mod hinanden. De *klikker* på plads.


Bemærk! Tappene holder en konvolutstak i den korrekte position til indføring.

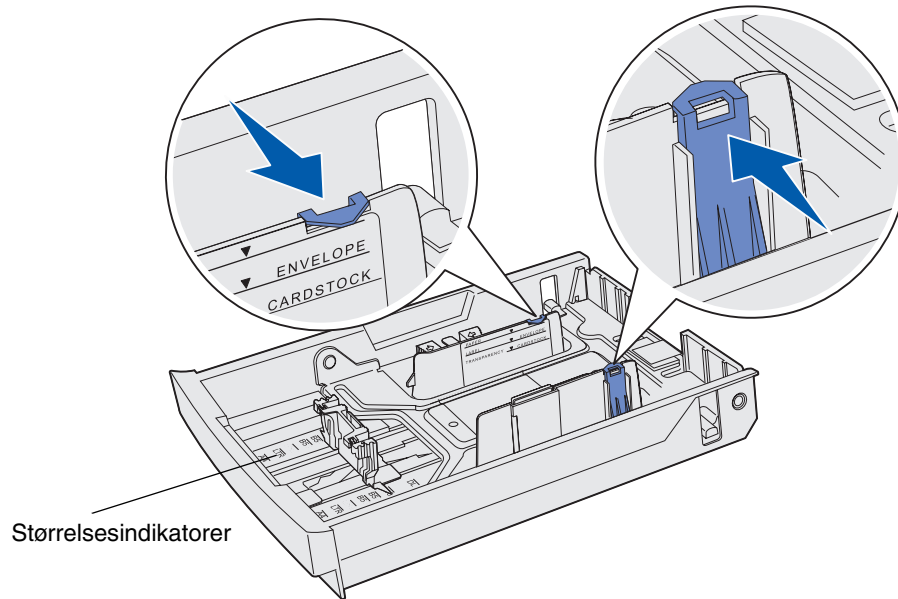

- 5 Bøj en stak konvolutter frem og tilbage, og ret derefter kanterne ind på en plan overflade. Pres hjørnerne ned, så de ligger fladt.

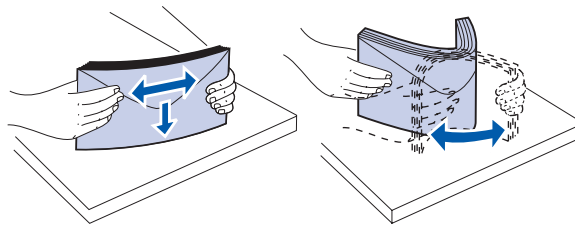


Luft konvolutterne. Det forhindrer, at konvoluttens hjørner hænger sammen, og gør det muligt at indføre dem korrekt.

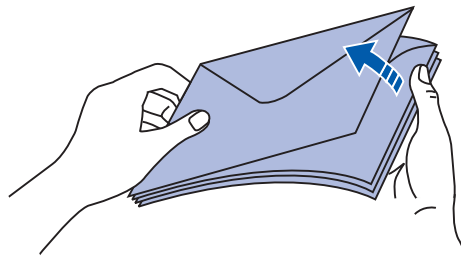

- 6** Læg konvolutter i med flapsiden nedad og med området til frimærke og flappen til højre. Den ende af konvolutten, hvor området til frimærket findes, føres først ind i printerens.

Bemærk! Nogle konvolutter kan være nemmere at indføre, hvis flappen ilægges til venstre. Udskriv et par konvolutter, inden du udskriver store mængder.

Advarsel! Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, vinduer, coated indvendig beklædning eller selvklebende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printerens alvorligt. Frimærket er kun vist på illustrationen for at angive placering.

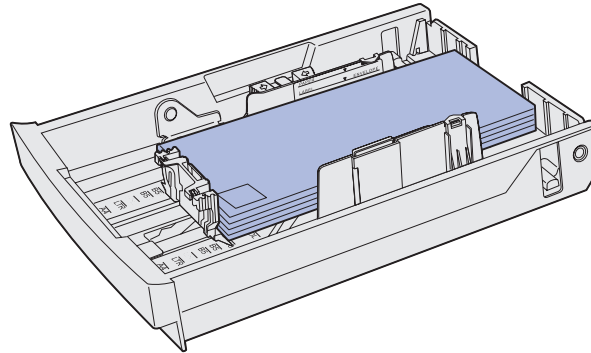


- 7** Isæt standardskuffen.

Brug af medieunderstøttelse i udskriftsbakken

Brug af medieunderstøttelse, så en mediestakke ikke kører skævt ind i udskriftsbakken. Brug af medieunderstøttelse:

- 1 Tag fat i kanten af medieunderstøttelsen ved indhaket på udskriftsbakken.
- 2 Løft medieunderstøttelsen. Træk tappen på medieunderstøttelsen bund fremad indtil, den *klikker* på plads.
- 3 Sænk medieunderstøttelsen ned på plads, så den sidder i en vinkel på grund af tappen.

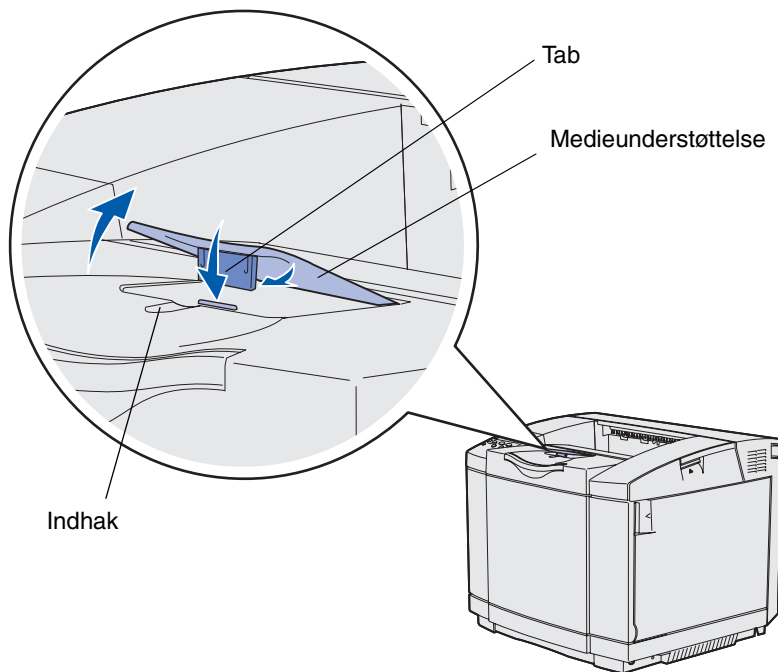


Medieunderstøttelsen ligger skrå, så mediestakken ligger i en pænere stak i udskriftsbakken.

Bemærk! Hvis du udskriver på transparenter, må medieunderstøttelsen ikke være i skrå position.

Brug af mediestop

Brug mediestoppet ned udskrivning på medier med størrelsen Letter, Legal eller A4.

- 1 Tag fat i forlængerens håndgreb, og træk det lige ud.
- 2 Drej mediestoppet opad.

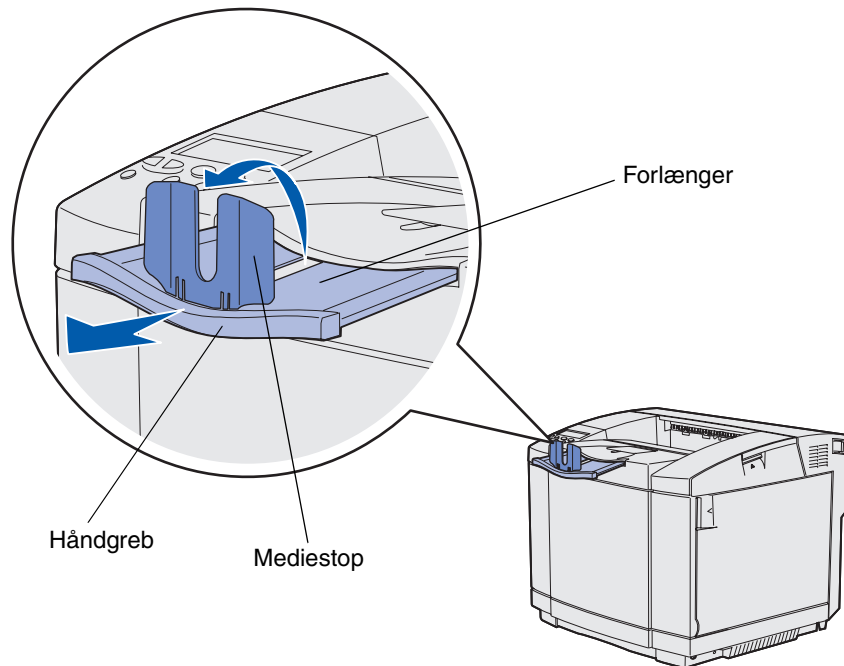

- 3 Flyt forlængerens til positionen for den mediestørrelse, som du bruger, på baggrund af størrelsesmarkeringerne på forlængerens.


Tip til forebyggelse af papirstop

Følgende tip kan hjælpe dig med at undgå papirstop:

- Anvend kun anbefalet papir eller specialmedier (kaldet medier). Se [Retningslinjer for medier](#), hvis du vil have yderligere oplysninger. Vejledningen *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications, indeholder yderligere oplysninger om de medier, der giver optimal udskriftskvalitet i udskrivningsmiljøet.
- Se *Card Stock & Label Guide*, hvis du ønsker yderligere oplysninger, inden du køber større mængder af brugerdefinerede medier.
- Se [Ilægning af udskriftsmedie i skufferne](#) for at få oplysninger om korrekt ilægning af medier.
- Overfyld ikke mediekilderne. Sørg for, at stakhøjden ikke overskrider den maksimale stakhøjde, der angives af markeringsmærkaterne i kilderne.
- Ilæg ikke foldede, bøjede, fugtige eller krøllede medier.
- Bøj, luft og ret mediet ind, før du lægger det i skufferne.
- Brug ikke medier, som du selv har skåret til.
- Ilæg ikke forskellige mediestørrelser, medier med forskellig vægt eller forskellige medietyper i den samme mediekilde.
- Brug kun anbefalet papir. Se [Ikke-brugbart papir](#).
- Kontroller, at den anbefalede udskriftsside ligger opad, når du lægger papir i skufferne til simpleksudskrivning.
(enkelt-sided) udskrivning
- Opbevar mediet i et acceptabelt miljø. Se [Opbevaring af medier](#).
- Fjern ikke skufferne under udskrivning af et job.
- Skub alle skuffer helt ind, når udskriftsmediet er blevet ilagt.
- Kontroller, at styrene i skufferne er korrekt placeret i forhold til den størrelse, som det ilagte medie har. Sørg for, at styrene ikke skubbes for hårdt ind mod mediestakken.
- Kontroller, at alle kabler, der er sluttet til printeren, er tilsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i *installationsvejledningen*.


Identifikation af mediestien

I følgende illustration vises den sti, som medierne følger gennem printeren. Stien varierer afhængigt af papirkilden (skuffe 1 eller skuffe 2), og om du bruger den dupleksenhedsoptionen.

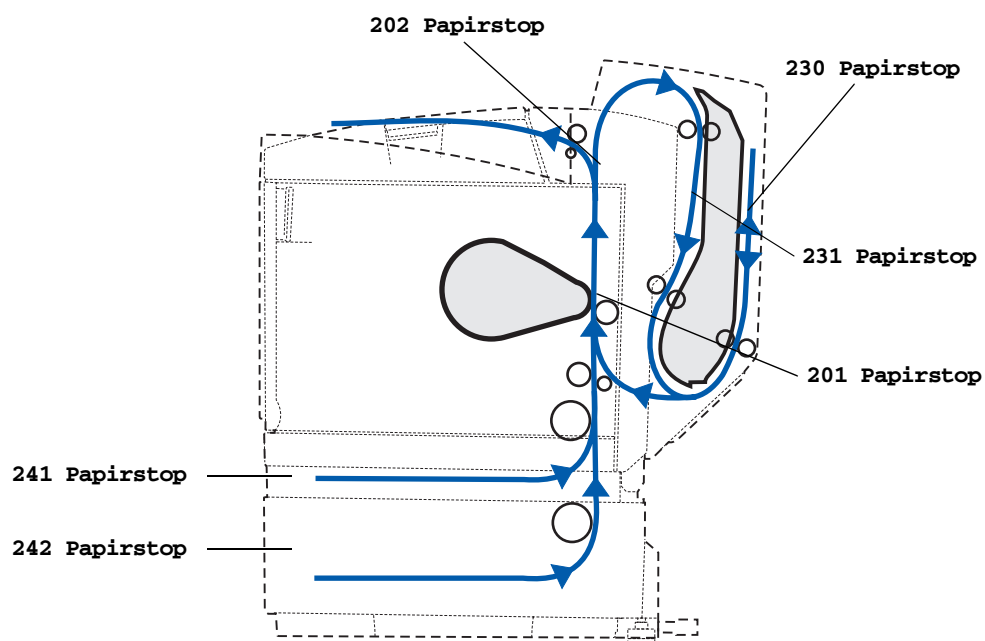

Adgang til områder med papirstop

Du kan åbne paneler og dæksler og fjerne skuffer for at få adgang til områder med papirstop. Illustrationen viser placeringen af kilder og mulige områder med papirstop.

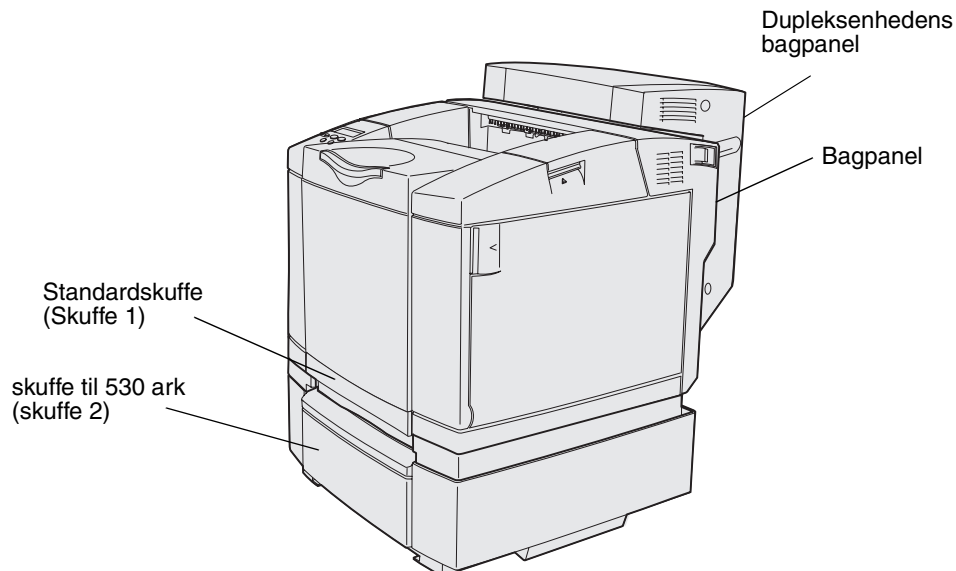


Brug følgende tabel til at finde vejledninger til brug ved et bestemt papirstop. Du skal dog fjerne alle medier fra mediestien for at afhjælpe eventuelle meddelelser.

Meddelelse om papirstop	Gå til side ...
201 Papirstop Åbn bagpanel	51
202 Papirstop Åbn bagpanel	53
230 Papirstop duplekspanel	54
231 Papirstop duplekspanel	55
241 Papirstop kontr. skuffe 1	56
242 Papirstop kontr. skuffe 2	57


201 Papirstop Åbn bagpanel

Meddelelsen **201 Papirstop** angiver, at mediet sidder fast bag bagpanelet.

- 1 Tryk på bagpanelets udløserlås.

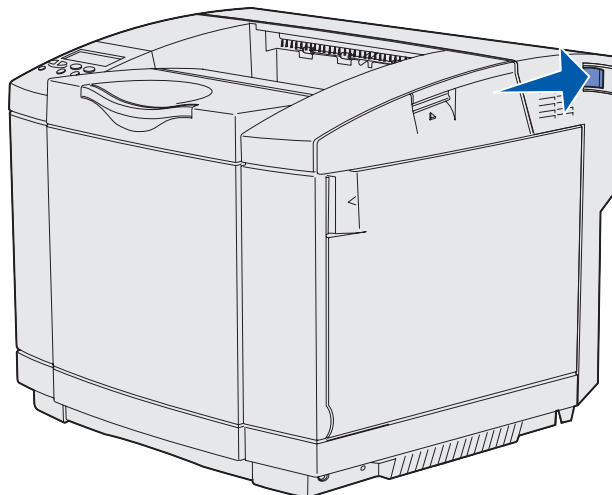


- 2 Sænk forsigtigt bagpanelet.

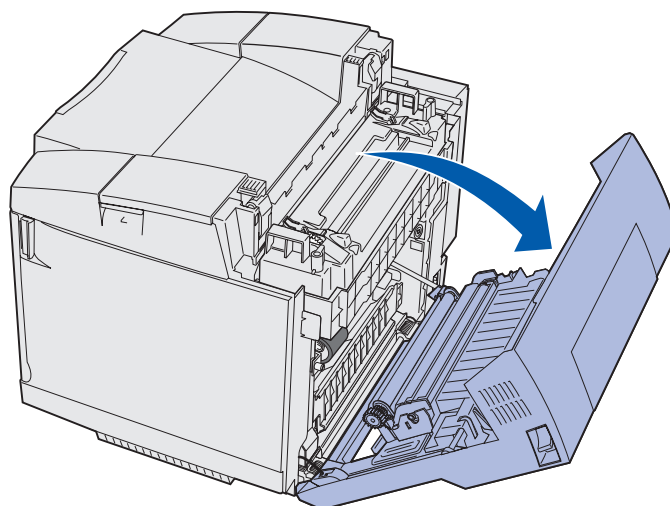

Afhjælpning af papirstop

- 3 Træk i fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning for at udløse spændingen på mediet.
- 4 Tag fat i begge sider af det fastklemte medie. Træk det mod printerens bagside, og træk det derefter ud.

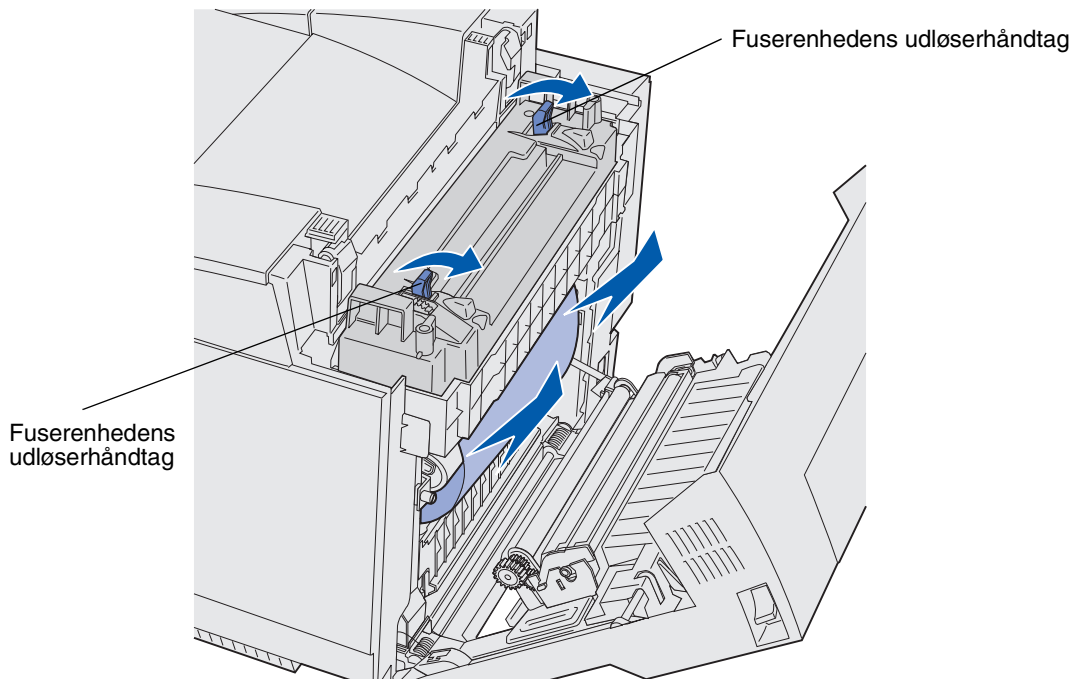


Bemærk! Træk forsigtigt mediet ud, så du undgår at rive det i stykker.

- 5 Luk bagpanelet.

202 Papirstop Åbn bagpanel

Meddelelsen 202 **Papirstop** angiver, at mediet sidder fast bag bagpanelet over fuserenheden.

- 1 Tryk på bagpanelets udløserlås, og sænk forsigtigt bagpanelet. Se illustrationerne på [side 51](#).
- 2 Træk i fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning for at udløse spændingen på mediet.
- 3 Tag fat i hvert hjørne af det fastklemte medie, og træk det op og ud.

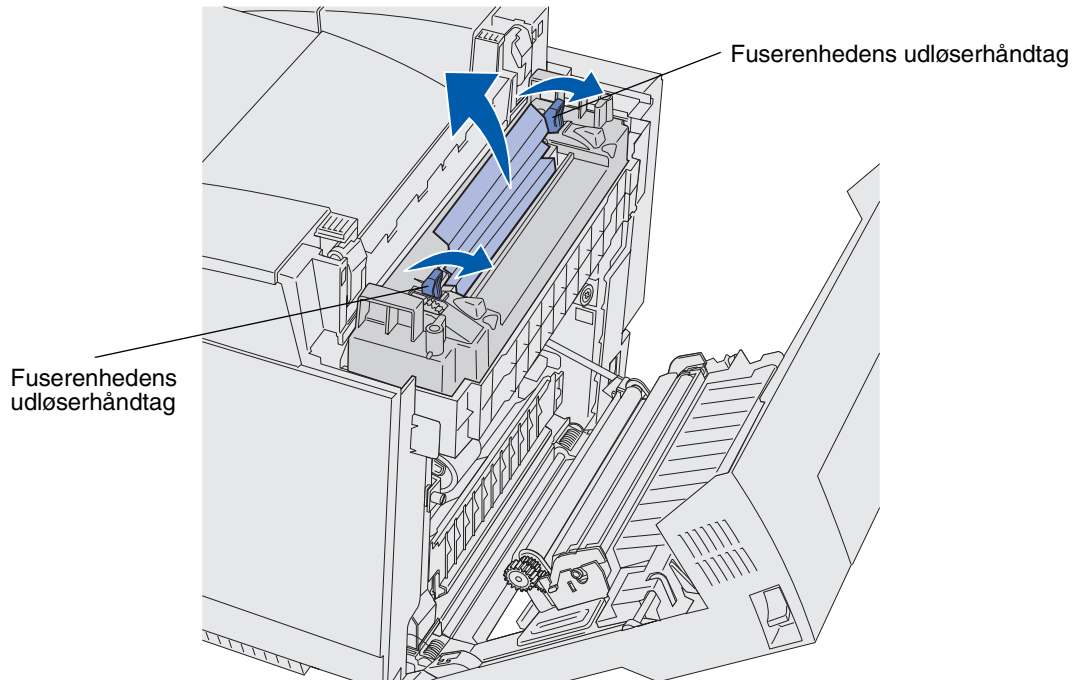


Bemærk! Træk forsigtigt mediet ud, så du undgår at rive det i stykker.

- 4 Luk bagpanelet.


230 Papirstop duplekspanel

Meddelelsen 230 **Papirstop** angiver, at mediet sidder fast mellem dupleksenhedens gendrev og duplekspanelet.

- 1 Træk låsen på dupleksenhedens bagpanel op. Sænk forsigtigt dupleksenhedens bagpanel.

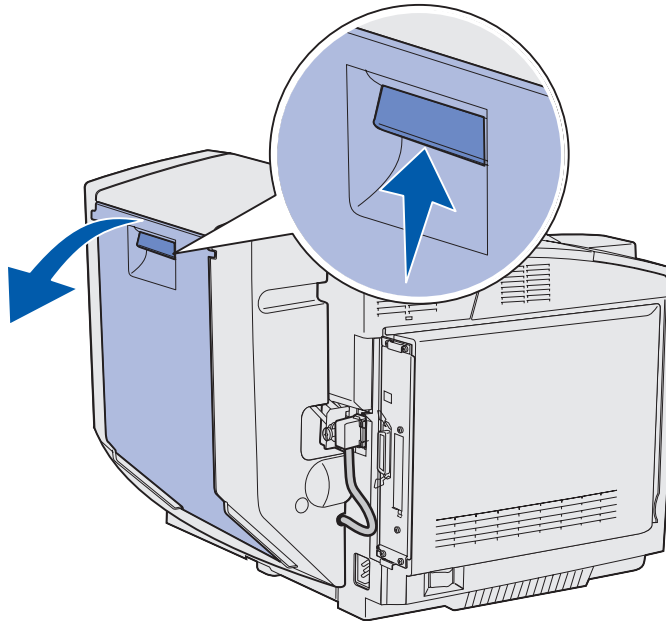

- 2 Tag fat i det fastklemte medie. Træk det lige op og ud.

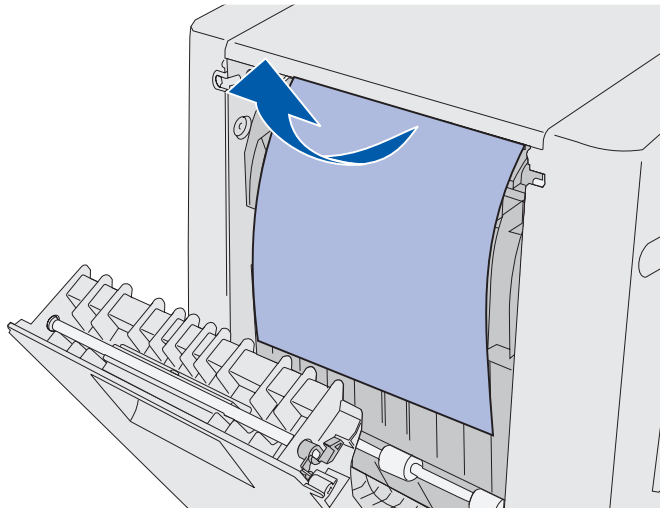


- 3 Luk dupleksenhedens bagpanel.


231 Papirstop duplekspanel

Meddelelsen 231 **Papirstop** angiver, at mediet sidder fast bag dupleksenhedens gendrev.


- 1 Træk låsen på dupleksenhedens bagpanel op. Sænk forsigtigt dupleksenhedens bagpanel.

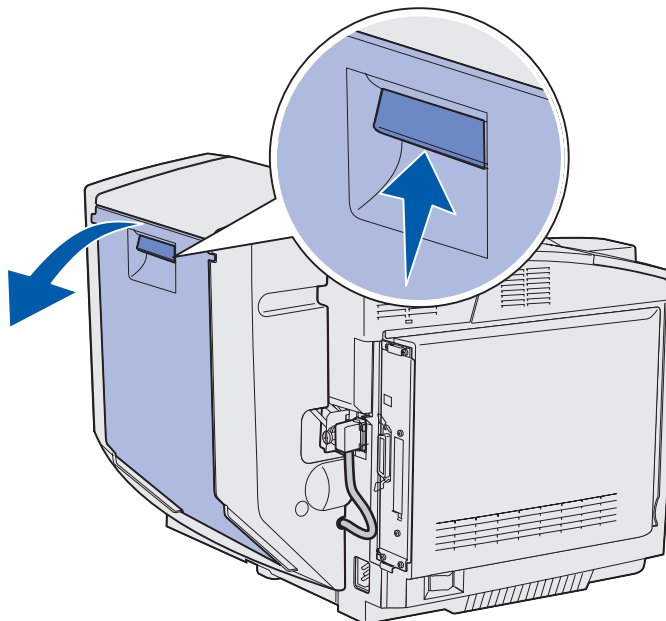

- 2 Skub dupleksenhedens gendrev ned.

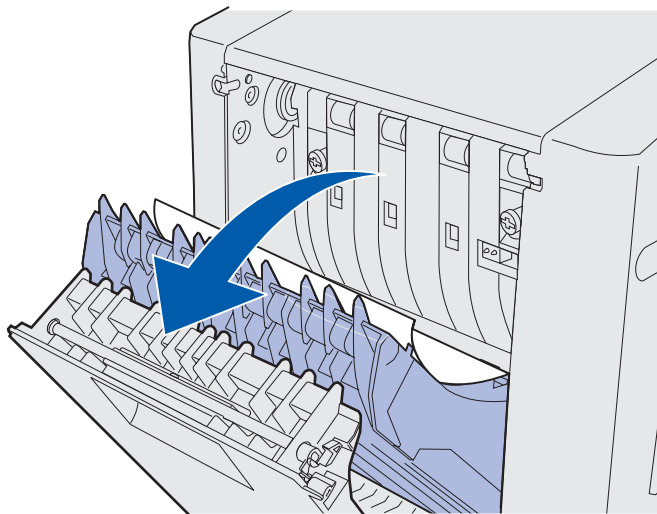

- 3 Tag fat i det fastklemt medie. Træk det lige op og ud.

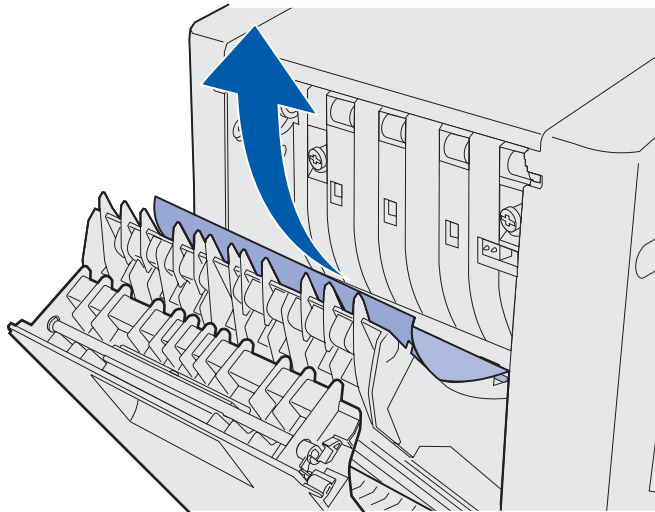


- 4 Luk dupleksenhedens gendrev.
5 Luk dupleksenhedens bagpanel.


241 Papirstop kontr. skuffe 1

Meddelelsen **241 Papirstop** angiver, at mediet er fastklemt i skuffe 1. Skuffe 1 bør være skuffen i størrelsen Letter til 250 ark eller skuffeoptionen i størrelsen Legal til 250 ark.

- 1 Træk skuffen ud. Fjern skuffen helt.
- Hvis mediet er indført forkert, ligger det enkelte medie øverst i stakken. Træk det lige ud.

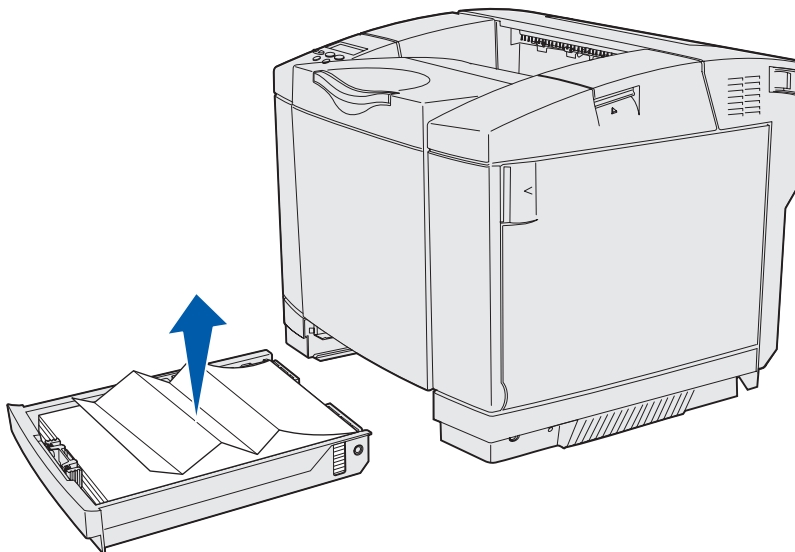

- Hvis mediet er fastklemt bag skuffen, skal papirstoppet lokaliseres på skuffeholderens bund. Det kan være nødvendigt at føre hånden langt ind under printeren for at lokalisere papirstoppet, som vist på følgende illustration. Træk papiret lige ud.

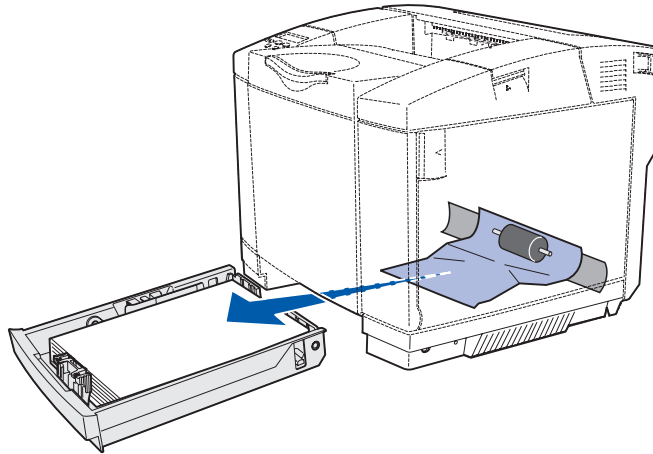


- 2 Sæt skuffen i.

242 Papirstop kontr. skuffe 2

Meddelelsen **242 Papirstop** angiver, at mediet sidder fast i skuffeoptionen til 530 ark (skuffe 2).


- 1 Træk skuffen ud. Fjern skuffen helt.

- Hvis mediet er indført forkert, ligger det enkelte medie øverst i stakken. Træk det lige ud.

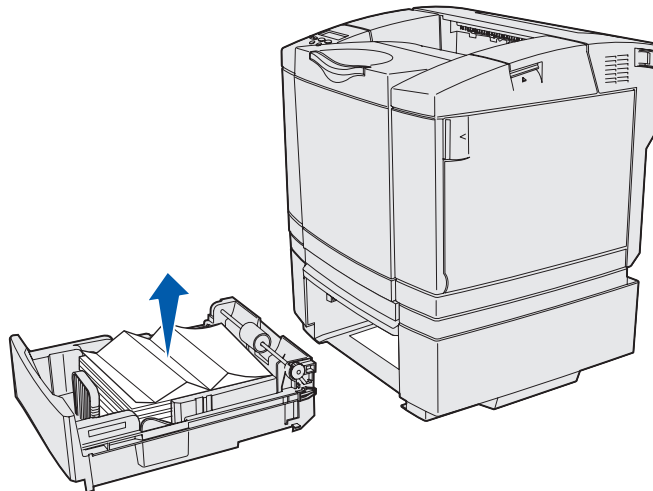

Afhjælpning af papirstop

- Hvis mediet er fastklemt bag skuffen, skal papirstoppet lokaliseres på soklens bund. Det kan være nødvendigt at føre hånden langt ind under printeren for at lokalisere papirstoppet. Træk papirstoppet lige ud.

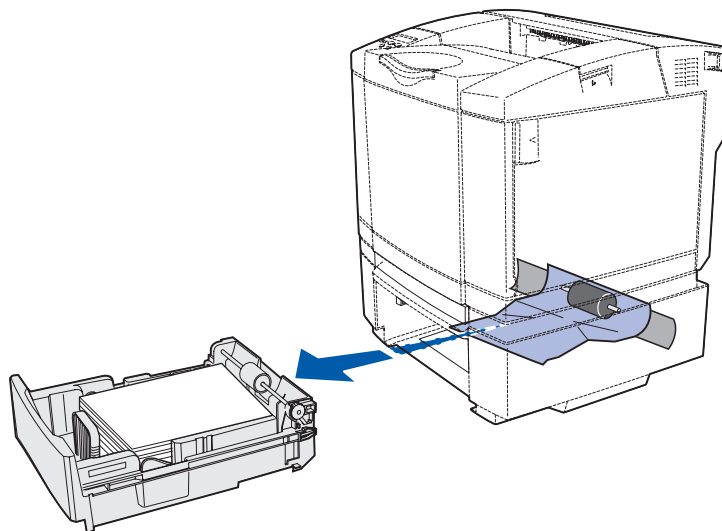

2 Skub skuffen ind i soklen.

Følgende afsnit omhandler emner, der henvendt til en netværksadministrator med ansvar for printeren.

Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet. Disse opgaver beskrives i dette kapitel.

Hvis der er flere, der bruger printeren, kan du udpege en nøgleoperatør, som skal konfigurere og vedligeholde printeren. Kontakt denne nøgleoperatør i forbindelse med udskrivningsproblemer og vedligeholdelsesopgaver.

I USA skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder skal du besøge Lexmarks websted på www.lexmark.com eller kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Angivelse af status for forbrugsstoffer

Hvis du vil se status over alle de forbrugsstoffer, der er installeret i printeren, skal du udskrive siden med menuindstillinger.

Se **Udskrivning af siden med menuindstillinger**, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Der udskrives en eller to sider, afhængigt af antallet af menuindstillinger. Se efter "Forbrugsstofstatus" på siden. Forbrugsstoffernes resterende levetid angives i procent.

Besparelse på forbrugsstoffer

En række indstillinger i programmet eller i displayet giver dig mulighed for at spare på toneren og papiret:

Forbrugsstof	Indstilling	Det gør denne indstilling:	Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se...
Toner	Tonersvært.n.gr. i Farvemenu	Giver dig mulighed for at justere den mængde toner, der brændes fast på mediet. Værdierne går fra 1 (lyseste indstilling) til 5 (mørkeste indstilling).	Tonersvært.n.gr.
Papir og specialmedier	Udskr. fl. sider i menuen Finishing	Får printeren til at udskrive to eller flere sidebilleder på én side af et ark. Værdierne for Udskr. fl. sider er 2 uddelingskopier, 3 uddelingskopier, 4 uddelingskopier, 6 uddelingskopier, 9 uddelingskopier, 12 uddelingskopier og 16 uddelingskopier. Sammen med dupleksindstillingen giver Udskr. fl. sider dig mulighed for at udskrive op til 32 sider på ét ark papir (16 billeder på forsiden og 16 på bagsiden).	Udskr. fl. sider
	Duplex i menuen Finishing	Dupleksudskrivning (tosidet) er tilgængelig, når du monterer dupleksenhedsoptionen. Gør det muligt at udskrive på begge sider af et ark papir.	Dupleks
	Brug programmet eller printerdriveren til at sende en kontroludskrift. Brug Tilbageholdte job i Jobmenu for at åbne kontroludskriftsjobbet.	Giver dig mulighed for at kontrollere den første kopi af et job bestående af flere kopier for at sikre, at udskriften er tilfredsstillende, før du udskriver de andre kopier. Hvis jobbet ikke er tilfredsstillende, kan du annullere jobbet.	Kontrol af udskrivning Annullering af udskriftsjob Tilbageholdte job Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Bestilling af forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder skal du besøge Lexmarks websted på www.lexmark.com eller kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Hvis du udskifter vedligeholdelsesdele efter behov, bevares printerens maksimale ydeevne, udskriftskvaliteten optimeres, og udskrivningsproblemer undgås.

Bestilling af toner kassetter

Når meddelelsen **88 Cyan toner snart tom**, **88 Magenta toner snart tom**, **88 Gul toner snart tom** eller **88 Sort toner snart tom** vises på kontrolpanelet, skal du bestille en ny tonerkassette med den pågældende farve. Du kan udskrive flere hundrede sider efter, at meddelelsen er vist.

De anbefalede tonerkassetter, der er udformet specielt til printerens, er:

Varenummer	Beskrivelse af kassette	Gennemsnitlig ydelse
20K0500	Cyan toner	3.000 sider
20K0501	Magenta toner	3.000 sider
20K0502	Gul toner	3.000 sider
20K0503	Sort toner	5.000 sider
20K1400	Cyan tonerkassette (high yield)	6.600 sider
20K1401	Magenta tonerkassette (high yield)	6.600 sider
20K1402	Gul tonerkassette (high yield)	6.600 sider
20K1403	Sort tonerkassette (high yield)	10.000 sider
Ydeevnen er baseret på en omtrentlig dækning på 5%.		

Bestilling af en fuserenhed

Bestil Lexmark varenummer 20K0506 til en lavspændingsprinter (120 V/50–60 Hz) eller 20K0507 til en højspændingsprinter (220–240 V/50–60 Hz) printer.

Bestilling af en tonerspildflaske

Bestil Lexmark varenummer 20K0505.

Bestilling af en fotofremkalderkassette

Bestil Lexmark varenummer 20K0504.

Vedligeholdelse af printerens til opbevaring i en lang periode

Afmonter fuserenheden, hvis printerens skal være slukket i en længere periode. Åbn fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning, og fjern fuserenheden. Se [side 52](#) for at se en illustration af, hvordan fuserenhedens udløserhåndtag åbnes.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Følg nedenstående retningslinjer for korrekt opbevaring.

Opbevaring af medier

Retningslinjerne har til formål at hindre problemer med medieindføring og ujævn udskriftskvalitet:

- Opbevar mediet et sted, hvor temperaturen er ca. 21° C, og luftfugtigheden er 40%, for at opnå optimal udskriftskvalitet.
- Opbevar kasser med medier på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte mediepakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller.
- Læg ikke noget oven på mediepakkerne.

Opbevaring af tonerkassetterne

Opbevar tonerkassetterne i originalemballagen, indtil de skal installeres.


Opbevar ikke tonerkassetter:

- Ved højere temperatur end 40° C.
- I et miljø, hvor der er ekstreme fugtigheds- eller temperaturudsving.
- I direkte sollys
- På steder med meget støv.
- I en bil i længere tid.
- I et miljø med korroderende luftarter.
- I et miljø med saltholdig luft.


Udskiftning af tonerkassetter

Når en af følgende meddelelser vises på kontrolpanelet, betyder det, at tonerkassetten snart skal udskiftes: **88 Cyan toner snart tom, 88 Magenta toner snart tom, 88 Gul toner snart tom, 88 Sort toner snart tom.** Kontroller, at du har bestilt den korrekte tonerkassette. Udskift kassetten, når meddelelsen **88 Cyan toner tom, 88 Magenta toner tom, 88 Gul toner tom** eller **88 Sort toner tom.** I **Bestilling af toner kassetter** og **88 <farve> toner tom** finder du flere oplysninger.

- 1 Tryk frontpanelets udløserlås frem, og sænk forsigtigt frontpanelet.

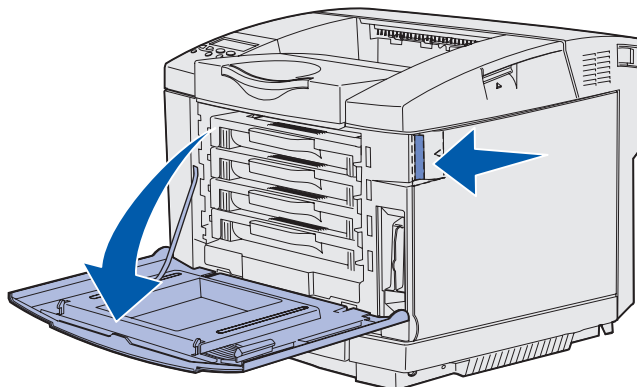


- 2 Tag fat i håndgrebet på den tomme tonerkassette, og træk den lige ud.

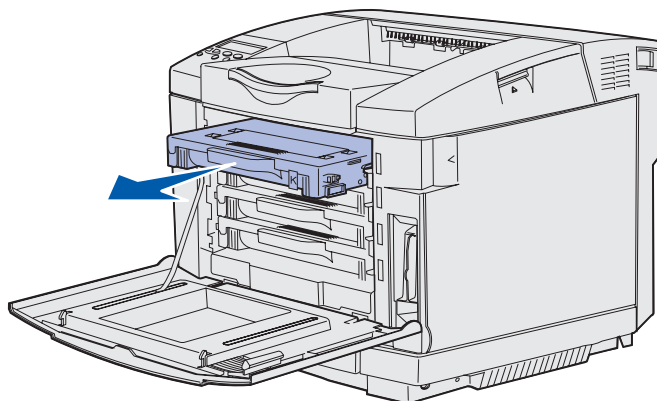


- 3 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen.


- 4 Ryst forsigtigt den nye tonerkassette for at fordele toneren jævnt. Hold tonerkassetten fladt, mens du forsigtigt ryster den, og vend den ikke på hovedet.

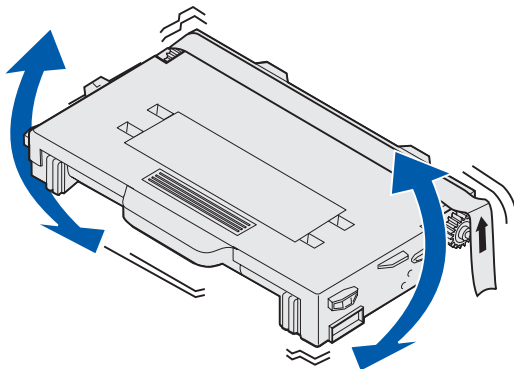


- 5 Afmonter dækslet og al emballage eller tape fra kassetten.

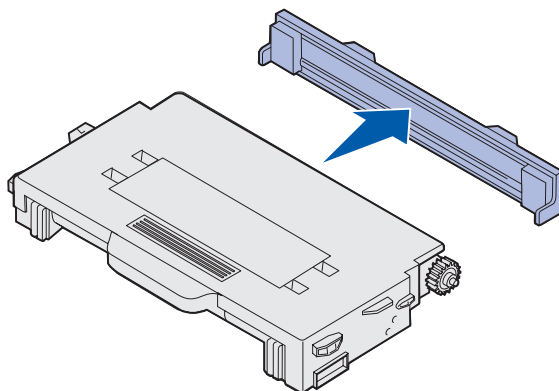

Advarsel! Berør ikke rulleoverfladen under tonerkassettsens dæksel. Rullen kan blive beskadiget, hvis overfladen berøres.

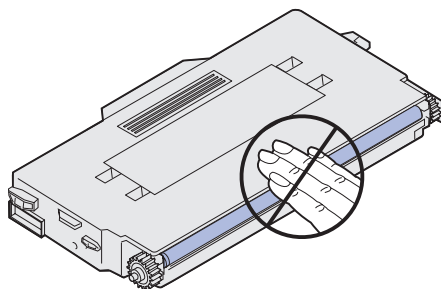

- 6 Tag fat i håndgrebet på den nye tonerkassette.
- 7 Tilpas tonerkassetten med den korrekte åbning, og skub tonerkassetten ind.

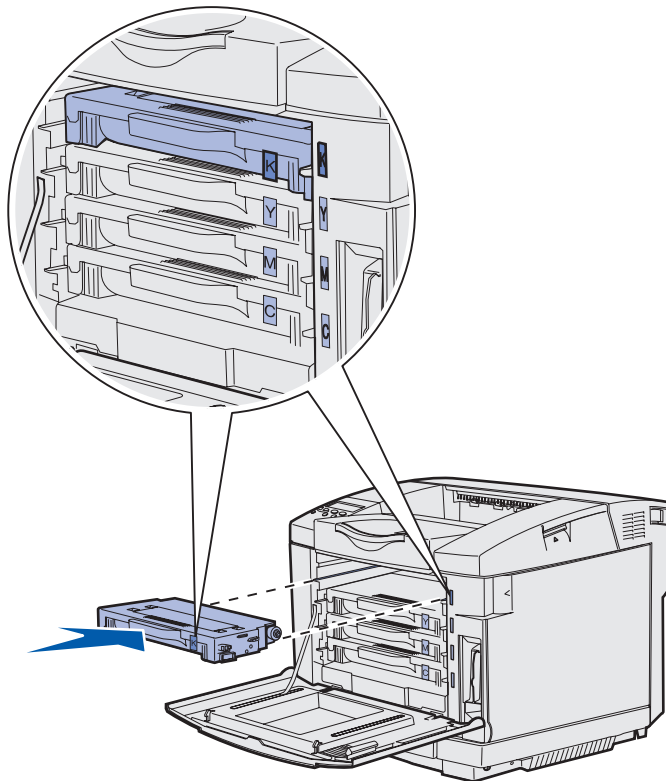

Tonerkassetterne skal forblive i denne rækkefølge, de kan ikke byttes rundt mellem åbningerne. Bemærk etiketterne på højre side af tonerkassetterne. Etiketternes betydning er (fra top til bund):

K	Sort
Y	Gul
M	Magenta
C	Cyan

- 8 Gentag **trin 2 på side 63** til **trin 7 på side 65** ved udskiftning af en tonerkassette.
- 9 Luk frontpanelet.
- 10 Fortsæt med **Indstilling af kontrolpanelet, når et forbrugsstof udskiftes**.

- 11 Følg vejledningen i kassen til den nye tonerkassette ved genbrug af den brugte tonerkassette.

Når du returnerer en brugt tonerkassette, bidrager du til et verdensomspændende genbrug, der ikke koster dig noget.

Brug Lexmark-forbrugsstoffer til printerens for at opnå det bedste resultat. Lexmark-printerens garanti omfatter ikke tredjemands beskadigelse af printerens.

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du Lexmark-produkter til Lexmark til genbrug:

- 1 Besøg vores websted:
www.lexmark.com/recycle
- 2 Følg vejledningen på skærmen.


Udskiftning af fuserenheden

Når meddelelsen **87 Fuser snart opbrugt** vises på kontrolpanelet, skal du snart udskifte fuserenheden. Kontroller, at du har bestilt en. Se [Bestilling af en fuserenhed](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.


Når meddelelsen **87 Fuser opbrugt** vises på kontrolpanelet, skal du straks udskifte fuserenheden.

FORSIGTIG! Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. Vent på, at de køler af, før du udskifter fuserenheden.


- 1 Sluk printeren.
- 2 Tryk på bagpanelets udløserlås.

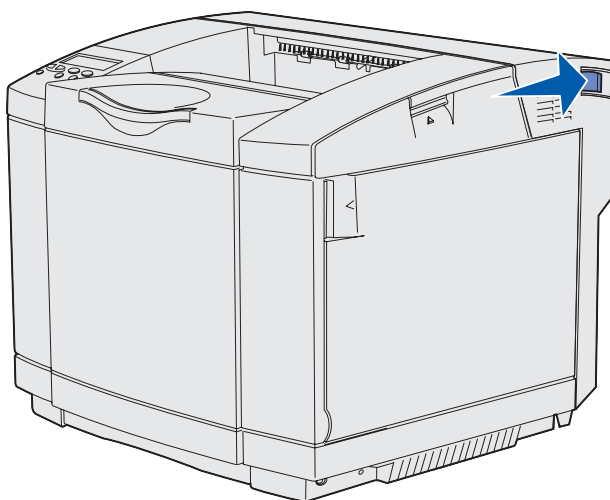


- 3 Sænk forsigtigt bagpanelet.

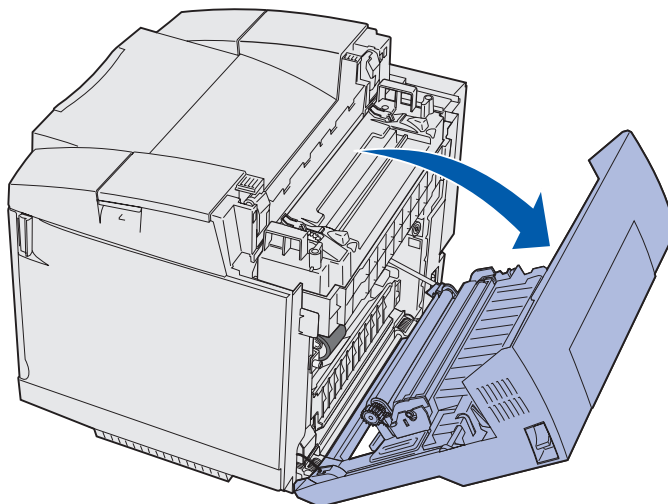


- 4 Drej fuserenhedens to grønne udløserhåndtag som vist.

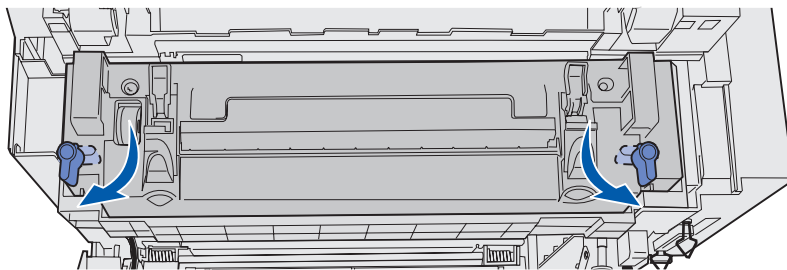


- 5 Tag fat i den brugte fuserenheds håndtag, og løft den lige op. Kasser den brugte fuserenhed.

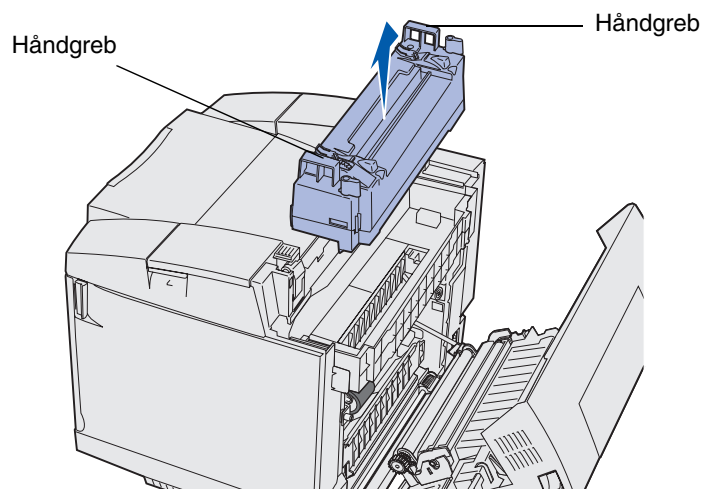


- 6 Pak den nye fuserenhed ud. Fjern al emballage eller tape.
7 Tag fat i den nye fuserenheds håndtag, og tilpas den med åbningerne.
8 Sænk den forsigtigt på plads.

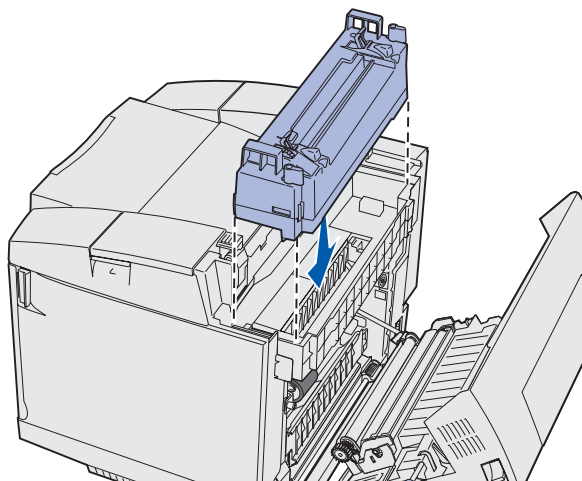

- 9 Drej de to grønne håndtag som vist for at låse den nye fuserenhed på plads.

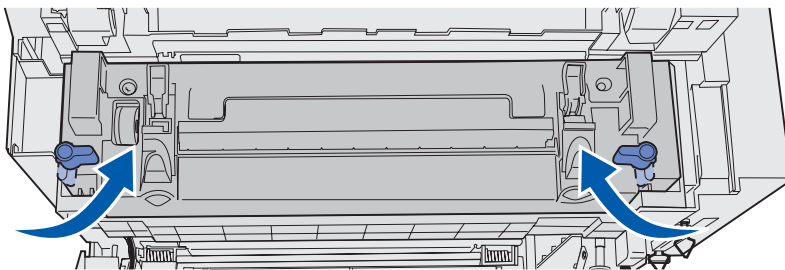

- 10 Skub de to andre grønne udløserhåndtag ned.

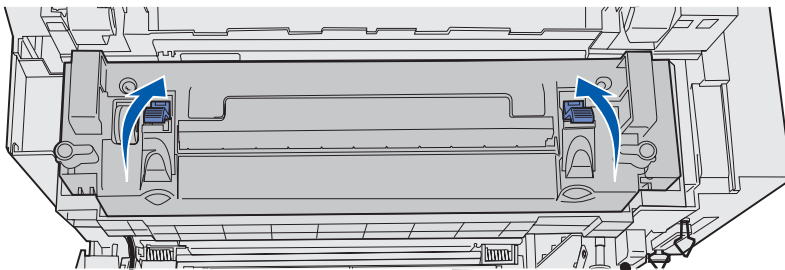

- 11 Luk bagpanelet.
12 Tænd printeren.
13 Fortsæt med **Indstilling af kontrolpanelet, når et forbrugsstof udskiftes.**

Hvis du har installeret fuserenheden forkert, vises, **87 Fuser mangler** på kontrolpanelet. Hvis denne meddelelse vises, skal du fjerne fuserenheden og forsøge at installere den korrekt.


Udskiftning af spildtonerflasken.

Når **82 Spildtonerfl. Næsten fuld** vises på kontrolpanelet, skal du snart udskifte spildtonerflasken. Kontroller, at du har bestilt en. Se [Bestilling af en tonerspildflaske](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.


Når **82 Waste Bottle Full or Missing** vises på kontrolpanelet, skal du straks udskifte spildtonerflasken.

Pak kassen ud. Den indeholder en ny spildtonerflaske, et låg til flasken og en plastpose. Fjern al emballage eller tape på delene.


- 1 Tryk frontpanelets udløserlås frem, og sænk forsigtigt frontpanelet.

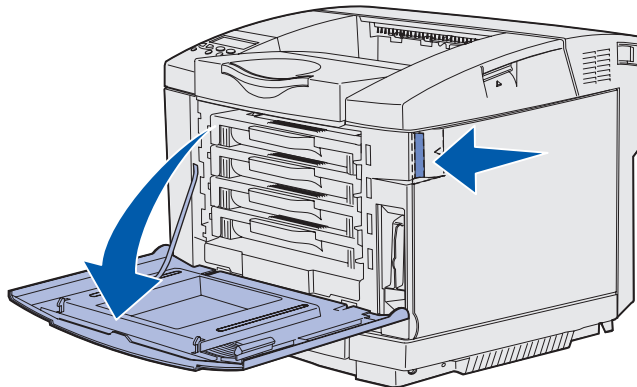


- 2 Tag fat i håndgrebet på spildtonerflasken. Løft den lidt, og træk den lige ud.

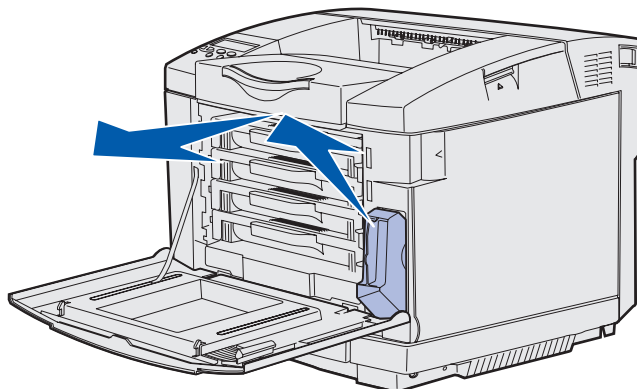

- 3** Luk hullet i den brugt spildtonerflasken med låget.

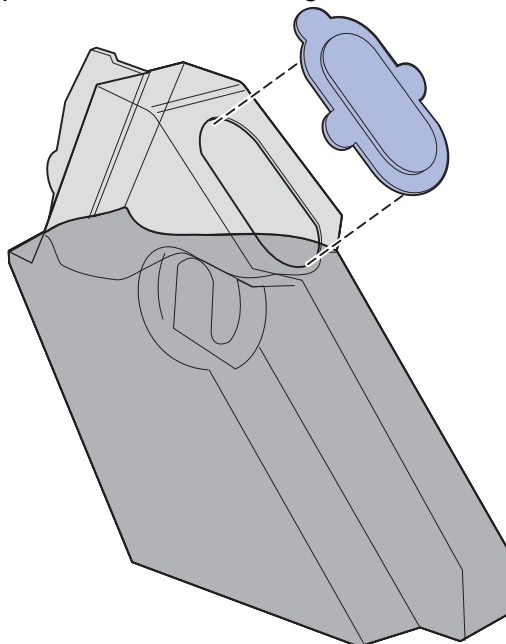

- 4** Pak den brugte spildtonerflaske i plastposen, og kasser posen på en forsvarlig måde.
- 5** Tag fat i håndtaget på den nye spildtonerflaske, og tilpas den med åbningen.
- 6** Skub den lige ind.

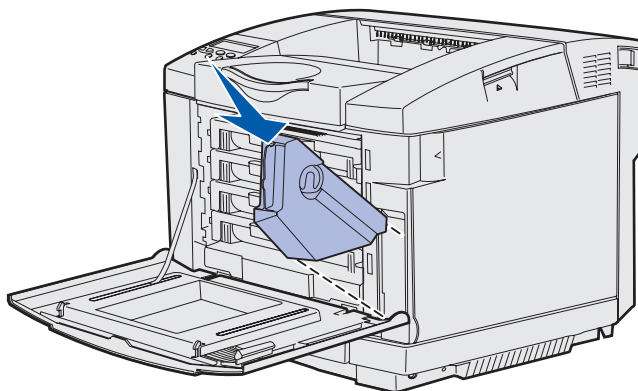


- 7** Luk frontpanelet.

Udskiftning af fotofremkalderkassetten

Når meddelelsen **83 Fotofremk. snart opbrugt** vises på kontrolpanelet, skal du snart udskifte fotofremkalderkassetten. Kontroller, at du har bestilt en. Se [Bestilling af en fotofremkalderkassette](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.


Når meddelelsen **83 Fotofremk. opbrugt** vises på kontrolpanelet, skal du straks udskifte fotofremkalderkassetten.

- 1 Træk toppanelets udløserlås op. Træk toppanelet op, og drej det derefter bagud mod den åbne position.

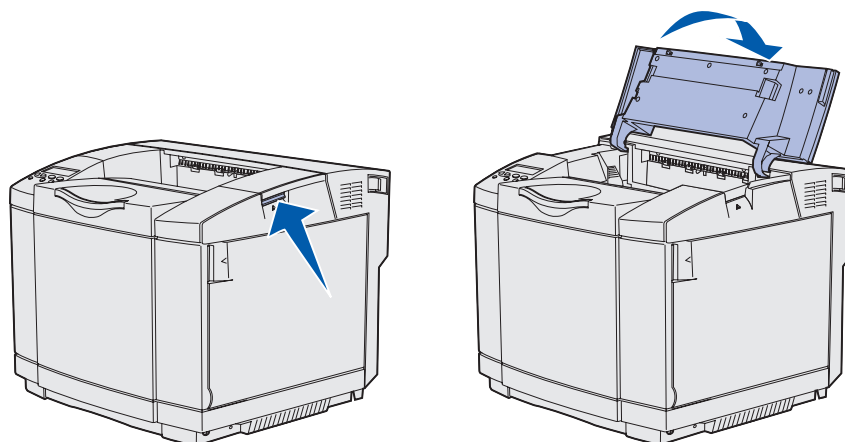


- 2 Skub låsene mod hinanden for at udløse fotofremkalderkassetten.

Bemærk! Bemærk pilen på hver lås, som peger indad.

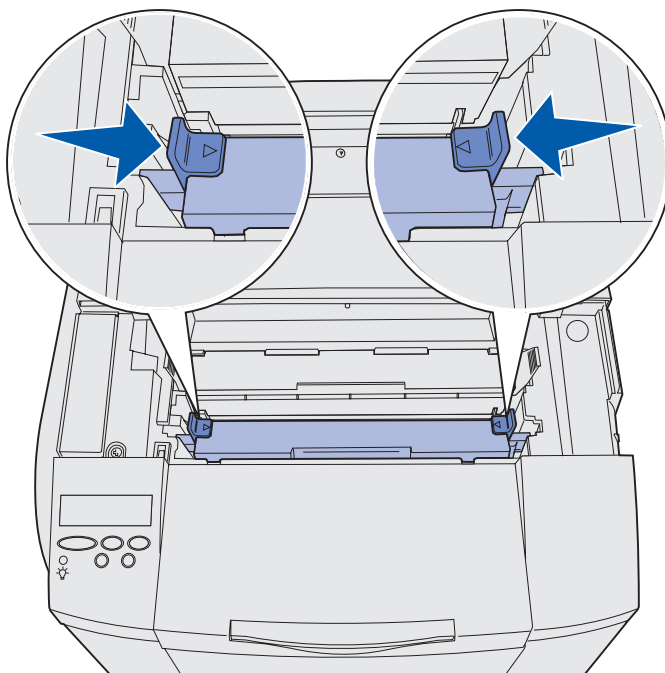


- 3** Tag fat i håndtaget, og træk den brugte fotofremkalderkassette lige op. Kasser den på en forsvarlig måde.

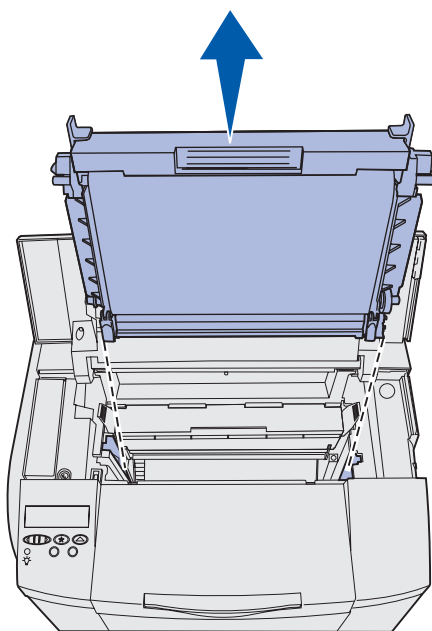


- 4** Pak forsigtigt den nye fotofremkalderkassette ud. Fjern al emballage eller tape.

- 5 Afmonter de to clips på siderne af fotofremkalderkassetten.

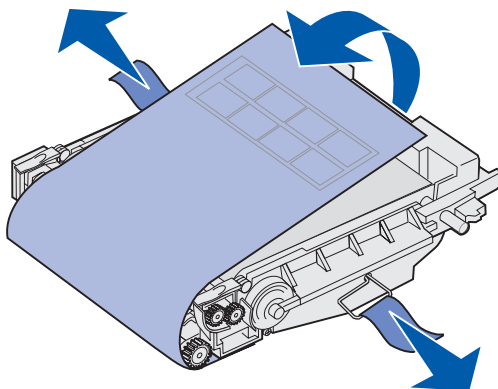


Advarsel! Berør ikke fotokonduktorfilmen, som er den skinnende grønne del af fotofremkalderkassetten.

- 6 Tag fat i håndtaget på den nye fotofremkalderkassette, og tilpas den med åbningen. Sænk den forsigtigt på plads.

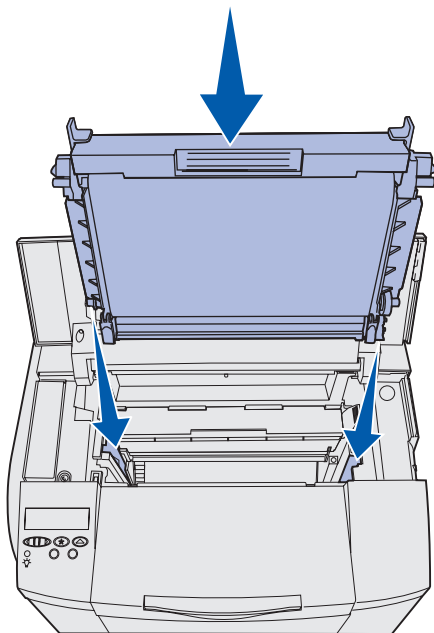

- 7 Skub låsene væk fra hinanden for at låse fotofremkalderkassetten fast.

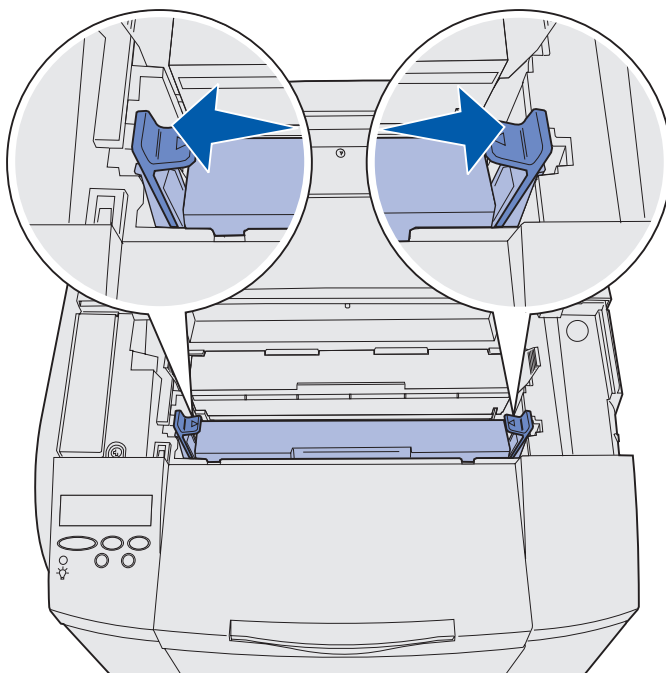

- 8 Luk toppanelet.
- 9 Fortsæt med **Indstilling af kontrolpanelet, når et forbrugsstof udskiftes**.

Indstilling af kontrolpanelet, når et forbrugsstof udskiftes

Hvis du vil udskifte en tonerkassette, og den tonerkassette, der skal udskiftes, har et andet varenummer, skal indstillingen af tonerkassettsens ydelse ændres, inden tonerkassetten installeres. Det er nødvendigt at ændre denne indstilling for at sikre, at den tæller, der viser den resterende toner, passer. Se **Ændring af tonerkassettsens ydelse**, hvis du vil have yderligere vejledning.

Når du udskifter et forbrugsstof, skal du angive, hvilket forbrugsstof der er udskiftet. Se **Angivelse af det udskiftede forbrugsstof**, hvis du vil have yderligere vejledning.

Ændring af tonerkassettsens ydelse

Indstillingen af ydelsen skal ændres, inden tonerkassetten installeres.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Konfig-menu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil **Kassetteydelse** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

- 4 Tryk på **Menu**, indtil farven på den tonerkassette, der skal udskiftes, vises. De tilgængelige valg er **Cyan**, **Magenta**, **Gul** og **Sort**. Tryk på **Vælg**.
- 5 Tryk på **Menu**, indtil typen på den tonerkassette, der skal udskiftes, vises. De tilgængelige valg er **Standardydelse** og **High Yield**. Tryk på **Vælg**.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Afslut konf.menuer**, og tryk derefter på **Vælg**.
Ændringen af indstillingen træder i kraft, når Konfig-menuen forlades.
- 7 Installer tonerkassetten. Se **Udskiftning af tonerkassetter**, hvis du vil have yderligere vejledning.
- 8 Angiv det forbrugsstof, der blev udskiftet. Se **Angivelse af det udskiftede forbrugsstof**, hvis du vil have yderligere vejledning.

Angivelse af det udskiftede forbrugsstof

Bemærk! Hvis du udskifter fuserenheden eller fotofremkalderkassetten, når printeren viser meddelelserne **87 Fuser snart opbrugt** eller **83 Fotofremk. snart opbrugt**, viser printeren meddelelsesprompter på kontrolpanelet som du skal følge. Du skal følge disse printermeddelelsesprompter i stedet for at følge denne vejledning.

Når først du har udskiftet en tonerkassetten, en fuserenhed eller en fotofremkalderkassette, skal du gøre følgende:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil **Forbrugsst.menu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil **Udsk. forbrugsst** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4 Tryk på **Menu**, indtil du ser en af følgende punkter afhængigt af den del, du har udskiftet. Kontroller, at den , du vælger, vises i den anden linje af kontrolpanelet.

Gul toner

Magenta toner

Cyan toner

**Sort
tonerkassette**

Fotokassette


Fuser

- 5 Tryk på **Vælg**.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil **Udskiftet** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
Meddelelsen **Gemt** vises. Tryk på **Retur**, indtil printeren vender tilbage til tilstanden **Klar**.


Rengøring af printhovedlinse

Rengør printhovedlinsen, når du registrerer de udskriftskvalitetsproblemer, der vises i **Løsning af problemer med udskriftskvalitet** i kapitlet **Fejlfinding**.


- 1 Sluk printeren.
- 2 Tryk frontpanelets udløserlås frem, og sænk forsigtigt frontpanelet. Brug illustrationerne under **trin 1 på side 63**, hvis du har brug for hjælp.
- 3 Fjern alle tonerkassetterne på én gang. Brug illustrationerne under **trin 2 på side 63**, hvis du har brug for hjælp.
- 4 Åbn toppanelet. Brug illustrationerne under **trin 1 på side 72**, hvis du har brug for hjælp.
- 5 Fjern fotofremkalderkassetten. Udfør **trin 2 på side 72** til **trin 3 på side 73** for at fjerne fotofremkalderkassetten.
- 6 Træk i fligene for at løfte linsedækslet.

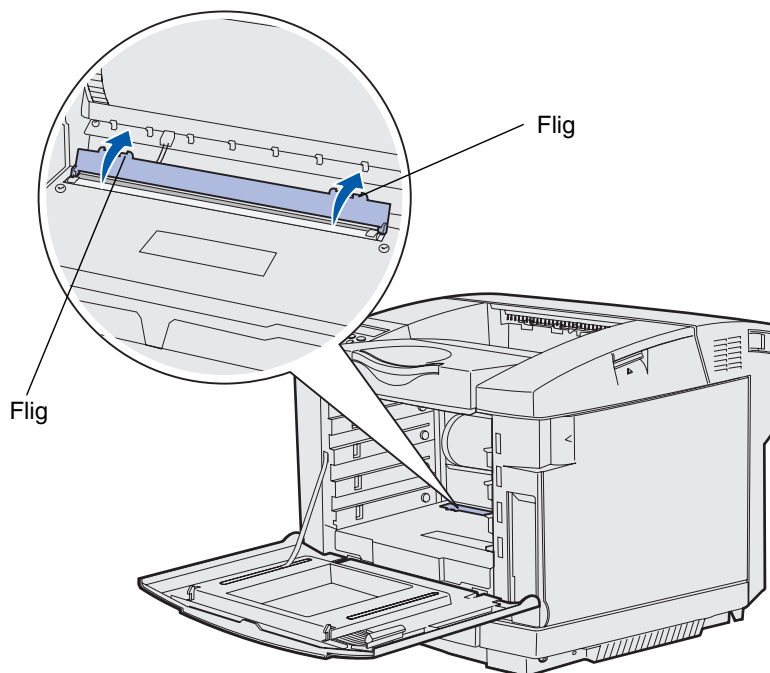

- 7 Tør forsigtigt printhovedlinsen af i én retning med en ren, tør og frugfri klud.

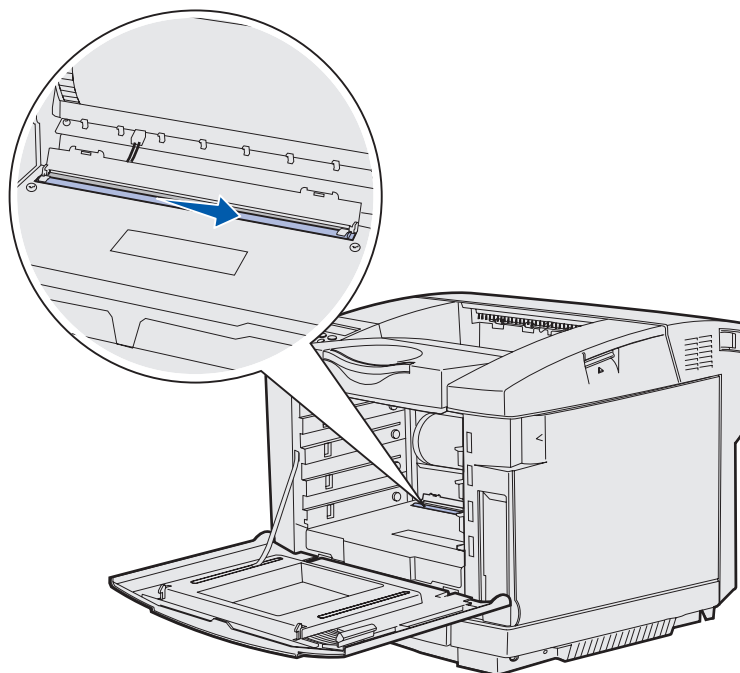

- 8 Skub linsedækslet ned.

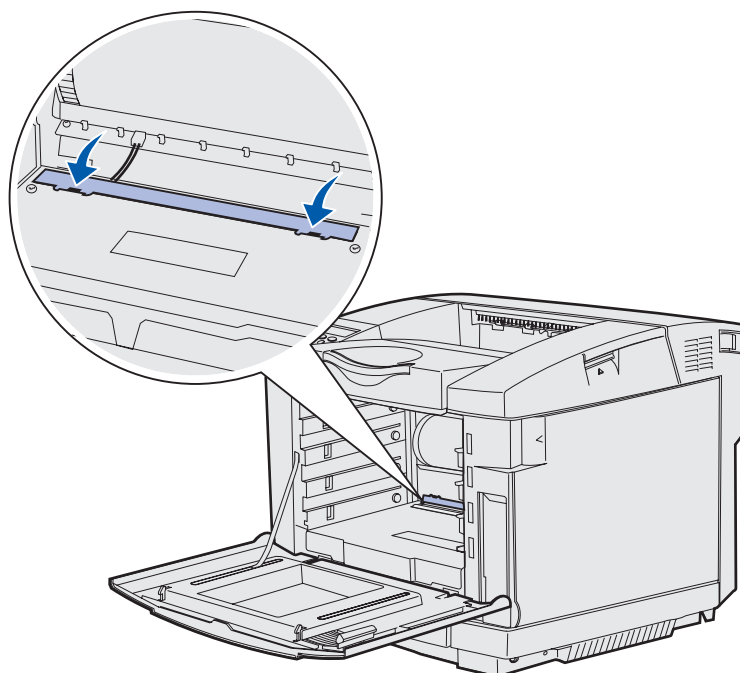

- 9** Tilpas fotofremkalderkassetten med åbningen. Sænk den forsigtigt på plads. Brug illustrationerne under **trin 6 på side 74**, hvis du har brug for hjælp.
- 10** Skub låsene væk fra hinanden for at låse fotofremkalderkassetten fast. Brug illustrationerne under **trin 7 på side 75**, hvis du har brug for hjælp.
- 11** Luk toppanelet.
- 12** Installer alle tonerkassetterne. Brug illustrationerne under **trin 7 på side 65**, hvis du har brug for hjælp.
- 13** Luk frontpanelet.
- 14** Tænd printeren.

Løsning af grundlæggende printerproblemer

Printerproblemer er nogle gange meget nemme at løse. Kontroller følgende, hvis der opstår et problem:

- Hvis der vises en meddelelse i kontrolpanelet, skal du se **Om printarmeddelelser**.
- At netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Printeren er tændt.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller anden afbryder.
- At andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.

Hvis du har kontrolleret alle ovenstående punkter, og der stadig er et problem, skal du slukke printeren, vente i ca. 10 sekunder og derefter tænde printeren igen. Det vil ofte løse problemet.

Kontrol af en printer, som ikke reagerer

Kontroller følgende, hvis der opstår et problem:

- At netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Printeren er tændt.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller anden afbryder.
- At andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Prøv at slukke printeren, vente ca. 10 sekunder og tænde printeren igen. Det vil ofte løse problemet.
- Printerindstillingerne er korrekte

Bemærk! Se **Om printarmeddelelser**, hvis der vises en fejlmeddelelse.

Løsning af problemer med displayet

Symptom	Årsag	Handling
Kontrolpanelet viser kun romber, eller det er tomt.	Printerens selvtest mislykkedes.	Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen. Udfører selvtest vises i kontrolpanelet. Når testen er gennemført, vises meddelelsen Klar . Hvis meddelelserne ikke vises, skal du slukke printeren og kontakte Lexmarks kundesupport på 1-859-232-3000 eller http://support.lexmark.com .
Menuindstillinger, der ændres via kontrolpanelet, har ingen effekt.	Indstillinger i programmet, printerdriveren eller printerhjælpeprogrammerne tilsidesætter de indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet.	Indstil menuindstillingerne fra printerdriveren, printerhjælpeprogrammerne eller programmet i stedet for via kontrolpanelet. Deaktiver menuindstillingerne i printerdriveren, printerhjælpeprogrammerne eller programmet, så du kan ændre indstillinger via kontrolpanelet.

Løsning af udskrivningsproblemer



Symptom	Årsag	Løsning
Job udskrives ikke.	Printeren er ikke klar til at modtage data.	Kontrollér, at Klar eller Strømbesparer vises på displayet, før jobbet sendes til udskrivning. Tryk på Start for at vende tilbage til printertilstanden Klar .
	Udskriftsbakken er fuld.	Fjern papirstakken fra udskriftsbakken, og tryk på Start .
	Den angivne skuffe er tom.	Læg papir i skuffen. Se Ilægning af udskriftsmedie i skufferne , hvis du ønsker yderligere oplysninger.
	Du bruger den forkerte printerdriver eller udskriver til en fil.	Kontroller, at du valgte den printerdriver, som er tilknyttet C510. Hvis du anvender en USB-port, skal du kontrollere, at du bruger Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, og at du bruger en printerdriver, der er kompatibel med Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003.
	MarkNet™-printserveren er ikke konfigureret korrekt eller er ikke tilsluttet korrekt.	Kontroller, at du har konfigureret printeren korrekt til netværksudskrivning. Se drivers-cd eller Lexmarks websted for at få yderligere oplysninger.
	Du bruger et forkert interfacekabel, eller kablet er ikke korrekt tilsluttet.	Kontroller, at du bruger et anbefalet interfacekabel. Yderligere kabelspecifikationer findes i <i>Installationsvejledning</i> .
Tilbageholdte job udskrives ikke.	Der er opstået en formateringsfejl.	Udskriv jobbet. (Der udskrives muligvis kun en del af jobbet).
	Printeren har ikke nok hukommelse.	Slet jobbet. Frigør yderligere printerhukommelse ved at rulle gennem listen over tilbageholdte job og slette andre, du har sendt til printerens.
	Printeren har modtaget ugyldige data.	Slet jobbet.




Symptom	Årsag	Løsning
Det tager længere tid at udskrive jobbet end forventet.	Jobbet er for kompleks.	Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.
	Beskyt side er angivet til Aktiveret.	Angiv Sidebeskyttelse til Deaktiveret i Opsætningsmenu . Tryk på Menu , indtil Opsætningsmenu vises, og tryk derefter på Vælg . Tryk på Menu , indtil Beskyt side vises, og tryk derefter på Vælg . Tryk på Menu , indtil Deaktiveret vises, og tryk derefter på Vælg .
Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir eller medie.	Kontrolpanelets menuindstillinger svarer ikke til det medie, der er lagt i skuffen.	Kontroller, at den angivne Papirstørrelse og Papirtype på kontrolpanelet og i printerdriveren passer til det job, du udskriver.
Der udskrives forkerte tegn.	Du bruger et inkompatibelt parallelkabel.	Hvis du bruger et parallelinterface, skal du kontrollere, at du bruger et parallelkabel, der er IEEE 1284-kompatibelt. Vi anbefaler Lexmark varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m) til standardparallelporten.
	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning.	Hvis Klar Hex vises i displayet, skal du forlade tilstanden Hexudskrivning, før du kan udskrive jobbet. Sluk printeren, og tænd den igen for at forlade tilstanden Hexudskrivning.
Skuffesammenkædning virker ikke.	Skuffesammenkædning er ikke korrekt konfigureret.	Sådan konfigureres de sammenkædede skuffer: Kontroller, at værdien for Skuffe x type i menupunktet Papirtype i Papirmenu er den samme for alle sammenkædede skuffer. Kontroller, at værdien for Str. i skuffe x i menupunktet Papirstørrelse i Papirmenu er den samme for alle sammenkædede skuffer.
Store job sorteres ikke.	Sortering er ikke angivet til Aktiveret.	Angiv Sortering til Aktiveret i Menuen Finishing eller via printerdriveren.
	Jobbet er for kompleks.	Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.
	Printeren har ikke nok hukommelse.	Tilføj printerhukommelse eller en harddiskoption. Se i <i>Installationsvejledning</i> , hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du vælger de hukommelsesoptioner, der skal installeres.
Der foretages uventede sideskift.	Jobbet er standset.	Angiv Print timeout til en højere værdi i Opsætningsmenu .


Løsning af problemer med udskriftskvalitet




Du kan løse mange problemer med udskriftskvaliteten ved at udskifte et forbrugsstof eller en vedligeholdelsesdel, hvis levetid er ved at være opbrugt. Kontroller, om der vises en meddelelse om en af printerens forbrugsstoffer i kontrolpanelet. Se [Angivelse af status for forbrugsstoffer](#) for at få oplysninger om andre måder, du kan identificere de forbrugsstoffer, der skal udskiftes.

Brug følgende tabel for at finde en løsning på problemer med udskriftskvaliteten.

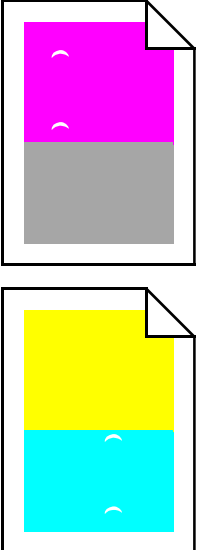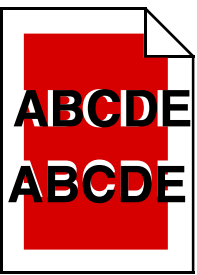Symptom	Årsag	Løsning
Gentagne fejl på udskriften 	Enten er tonerkassetterne, fotofremkalderkassetten eller fuserenheden defekt.	Gentagne mærker af samme farve forekommer flere gange på en side: Udskift delen, hvis fejlene forekommer for hver: 35 mm vedrørende tonerkassetterne Det kan være en fordel at udskrive udskriftskvalitetstestsiderne for at se efter fejl. Se Udskrivning af kvalitetstestsiderne , hvis du vil have yderligere oplysninger. Gentagne mærker i alle farver forekommer på siden: Udskift delen, hvis fejlene forekommer for hver: 35 mm eller 95 mm vedrørende fotofremkalderkassetten 95 mm eller 128 mm vedrørende fuserenheden
Farvepasningsfejl 	Farve er placeret uden for det korrekte område (fra top til bund eller fra venstre mod højre) eller overlapper et andet farveområde.	Sluk printeren. Fjern og geninstaller fotofremkalderkassetten. Tænd printeren.

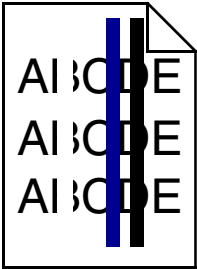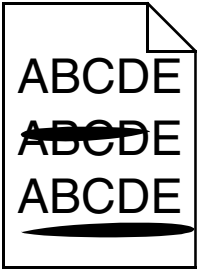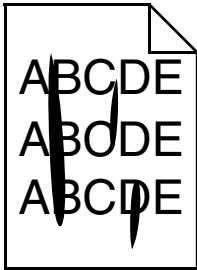Symptom	Årsag	Løsning
Hvid eller farvet linje 	Enten er tonerkassetterne, fuserenheden eller fotofremkalderkassetten defekt, eller toneren har samlet sig foran printhovedet eller på printhovedlinsen.	Udskift den farvetonerkassette, der er årsag til linjen. Udskift fuserenheden og fotofremkalderkassetten, hvis problemet bliver ved med at opstå. Er der spildt toner i printerhuset nær printhovedet, skal det fjernes med en blød, ren og fnugfri klud. Rengør printhovedlinsen. Se Rengøring af printhovedlinse .
Stribede vandrette linjer 	Tonerkassetterne kan være defekte, tomme eller slidte. Fuserenheden kan være defekt eller slidt.	Udskift tonerkassetterne eller fuserenheden, hvis der er behov for det.
Stribede lodrette linjer 	Toneren tværes ud, inden den brændes fast på papiret. Tonerkassetterne er defekte.	Hvis papiret er stift, skal du prøve at indføre det fra en anden skuffe. Udskift den farvetonerkassette, der er årsag til linjerne.

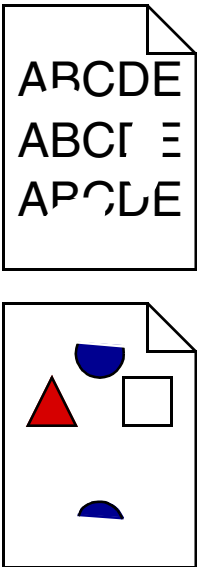Symptom	Årsag	Løsning
Uregelmæssig udskrivning 	Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed. Du anvender papir, som ikke overholder printerspecifikationerne. Fuserenheden er slidt eller defekt. Tonerkassetterne kan være tomme.	Læg papir fra en ny pakke i skuffen. Brug ikke strukturpapir med en ru finish. Kontroller, at printerens papirtypeindstilling passer til den papirtype, du bruger. Udskift fuserenheden. Udskift den pågældende tonerkassette.
Udskriften er for lys	Indstillingen Tonersværtn.gr. er for lys. Du anvender papir, som ikke overholder printerspecifikationerne. Tonerkassetterne er snart brugt. Tonerkassetterne er defekte eller er blevet sat i mere end én printer.	Vælg en anden indstilling for Tonersværtn.gr. i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. Ilæg papir fra en ny pakke. Brug ikke strukturpapir med en ru finish. Kontroller, at det papir, du lægger i skufferne, ikke er fugtigt. Udskift tonerkassetterne.
Udskriften er for mørk	Indstillingen for tonersværningsgrad i farvemenuen er for mørk. Tonerkassetterne er defekte.	Vælg en anden indstilling for Tonersværtn.gr. i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. Udskift tonerkassetterne.
Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig. (Udskriften har lyse eller mørke pletter, toneren er tværet ud, der er vandrette eller lodrette lyse striber, eller farve projekteres ikke).	Du anvender transparenter, som ikke overholder printerspecifikationerne. Indstillingen for Papirtype for den skuffe, du bruger, er ikke angivet til Transparent.	Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten. Indstillingen Papirtype i Papirmenu er angivet til Transparent.
Tonerpletter	Tonerkassetterne er defekte. Fuserenheden er slidt eller defekt. Der er toner i papirstien.	Udskift tonerkassetterne. Udskift fuserenheden. Kontakt kundeservice.

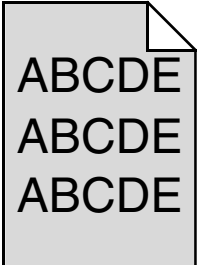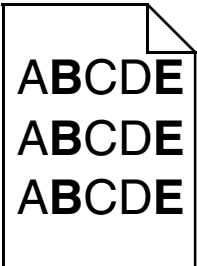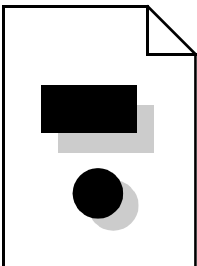Symptom	Årsag	Løsning
Toneren kan let gnides af papiret, når du rører ved arkene.	Indstillingen for Vægt af papir i Papirmenu er forkert i forhold til den type papir eller specialmedie, du anvender. Fuserenheden er slidt eller defekt.	Skift indstillingen for Vægt af papir fra Normal vægt til Karton (eller en anden passende vægt). Udskift fuserenheden.
Grå baggrund 	Indstillingen for Tonersværtn.gr. er for mørk. Tonerkassetterne er defekte.	Vælg en anden indstilling for Tonersværtn.gr. i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. Udskift tonerkassetterne.
Ujævn udskriftstæthed 	Tonerkassetten og fotofremkalderkassetten er defekt.	Udskift tonerkassetterne og fotofremkalderkassetten.
Konturbilleder 	Fotofremkalderkassetten fungerer ikke korrekt.	Kontroller, at indstillingen Papirtype er korrekt i forhold til det papir eller specialmedie, du anvender. Udskift fotofremkalderkassetten. Kontakt kundeservice.
Beskårne billeder (Noget af det udskrevne er skåret af i siderne eller øverst eller nederst på papiret).	Styrene i den valgte skuffe er angivet til en anden papirstørrelsen end den, der er lagt i skuffen.	Flyt styrene i skuffen til den korrekte position i forhold til den ilagte papirstørrelse.

Symptom	Årsag	Løsning
Forkerte margener	Styrene i den valgte skuffe er angivet til en anden papirstørrelsen end den, der er lagt i skuffen. Automatisk størrelsesregistrering er angivet til Deaktiveret , men du har ilagt en anden papirstørrelse i en skuffe. Du har f.eks. lagt papir i A4-format i den valgte skuffe, men har ikke angivet Papirstørrelse til A4.	Flyt styrene i skuffen til den korrekte position i forhold til den ilagte papirstørrelse. Til skuffeoptionen til 530 ark og dupleksmargenerne med de margener, der anvendes til skuffe 1. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om justering af margener til skuffe 2 og dupleksenhedsoptionen.
Skæve udskrifter (Det udskrevne står placeret skævt på siden).	Styrene i den valgte skuffe er ikke i den korrekte position i forhold til den papirstørrelser, der er lagt i skuffen.	Flyt styrene i skuffen til den korrekte position i forhold til den ilagte papirstørrelse.
Tomme sider	Der er lagt en forkert medietype i den skuffe, der udskrives fra, eller indstillingen for Papirtype matcher ikke den medietype, der ligger i skuffen. Tonerkassetterne er defekte eller tomme.	Ilæg den korrekte medietype til udskriftsjobbet, eller kontroller, at indstillingen for Papirtype er korrekt i forhold til det papir eller specialmedie, du anvender. Udskift tonerkassetterne.
Sider, der kun indeholder farve	Tonerkassetterne er defekte. Printeren kræver service.	Udskift tonerkassetterne. Kontakt kundeservice.
Papiret krøller meget, når det udskrives og leveres i udskriftsbakken.	Indstillingen for Vægt af papir er forkert i forhold til den type papir eller det specialmedie, du anvender.	Vælg en anden indstilling for Vægt af papir.

Løsning af problemer med farvekvaliteten

I dette afsnit findes der svar på nogle grundlæggende farverelaterede spørgsmål, og det beskrives, hvordan nogle af de funktioner der findes i Farvemenu, kan bruges til at løse typiske farveproblemer.

Bemærk! Du bør også læse **Løsning af problemer med udskriftskvalitet på side 84**, hvor du kan finde løsninger på almindelige problemer med udskriftskvaliteten, herunder udskrifternes farvekvalitet.

Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blå lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rødt og grønt lys blandes og danne gult lys. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt og blå lys, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

I programmer angives dokumentfarve normalt ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ofte ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Da fremgangsmåden til ændring af farver varierer afhængigt af programmet, skal du se i hjælpen til programmet for at få en vejledning.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert enkelt objekt i dokumentet til printeren. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der skal bruges til at danne den ønskede farve. Oplysningerne om objekttypen bevirker, at forskellige farvekonverteringstabeller bruges til forskellige objekttyper. Det er for eksempel muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Skal jeg bruge PostScript- eller PCL-driveren for at få den bedste farve? Hvilke driverindstillinger skal jeg bruge for at få den bedste farve?

PostScript-driveren anbefales for at sikre den bedste farvekvalitet. Standardindstillingerne i PostScript-driveren sikrer den bedste farvekvalitet for de fleste udskrifter.

Hvorfor matcher den udskrevne farve ikke den farve, jeg ser på computerskærmen?

De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden Auto [Farvekorrektion](#), ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Men på grund af den teknologiske forskel mellem printere og skærme, kan mange farver, der genereres på en computerskærm, ikke gengives fysisk på en farvelaserprinter. Farvematch kan også påvirkes af skærmvariationer og lysforhold. Læs svaret på spørgsmålet [Hvordan kan jeg matche en bestemt farve \(f.eks. en farve i et firmalogo\)?](#) for at få oplysninger om, hvordan printerens sider med farveeksempler kan bruge til at løse bestemte problemer med farvematching.

Den udskrevne side virker tonet. Kan jeg justere farven lidt?

Sommetider kan de udskrevne sider virke tonede (det udskrevne virker for eksempel for rødt). Dette kan skyldes omgivelserne, papirtypen, lysforhold eller simpelthen brugerens præferencer. I disse tilfælde kan **Farvebalance** bruges til at ændre farven. Farvebalance giver brugerne mulighed for at foretage hårde farvejusteringer af den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Hvis du vælger positive (eller negative) værdier for cyan, magenta, gul og sort i menuen Farvebalance, kan du øge (eller mindske) den mængde toner, der bruges til den valgte farve, en smule. Hvis en bruger for eksempel mener, at den udskrevne side virker for rød, kan farven forbedres, hvis mængden af magenta og gul mindskes.

Mine farvetransparenter virker mørke ved projektering. Er der noget jeg kan gøre for at forbedre farven?

Dette problem opstår oftest, når transparenter projekteres ved hjælp af reflektions-overheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissions-overheadprojektorer for at opnå den bedste farve kvalitet ved projektering. Hvis du skal bruge en reflektionsprojektor, kan du gøre transparenten lysere ved at justere indstillingerne for **Tonersvært n.gr.** til 1, 2 eller 3.

Hvad er manuel farvekorrektion?

De farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, når standardindstillingen for Auto **Farvekorrektion** bruges, genererer den bedste farve for de fleste dokumenter. Af og til kan det være, at en bruger ønsker at bruge en anden farvekonverteringstabel. Denne tilpasning udføres ved hjælp af menuen Manuel farve og indstillingen Manuel farvekorrektion.

Manuel farvekorrektion anvender RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller som defineret i menuen Manuel farve. Brugere kan vælge en af de fire forskellige farvekonverteringstabeller, der er tilgængelige for RGB-objekter (sRGB -skærm, sRGB levende, Deaktiveret og Levende) og en af de fire forskellige farvekonverteringstabeller, der er tilgængelige for CMYK-objekter (US CMYK, Euro CMYK, Levende CMYK og Deaktiveret).

Bemærk! Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, eller i visse situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de farver, der er angivet i programmet, via farvestyring.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

Af og til har brugere behov for, at den udskrevne farve for et bestemt objekt matcher en helt bestemt farve. Et typisk eksempel på dette er, når en bruger forsøger at matche farven på et firmalogo. Der kan være tilfælde, hvor printeren ikke kan gengive den ønskede farve nøjagtigt, men i de fleste tilfælde er det muligt at finde en matchende farve. Menupunktet **Farveeksempler** kan give nyttige oplysninger om, hvordan denne type problemer med farvematching løses.

De otte værdier under Farveeksempler svarer til farvekonverteringstabeller i printeren. Hvis du vælger en af værdierne under Farveeksempler, genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Brugeren kan scanne siderne med farveeksempler og identificere feltet med den farve, der er tættest på den ønskede farve. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Hjælpen til programmet indeholder oplysninger om, hvordan du ændrer farven på et objekt. Du skal muligvis anvende manuel **Farvekorrektion** for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke sider med farveeksempler, du skal bruge til et bestemt farvematchningsproblem, afhænger af den anvendte indstilling for farvekorrektion (Auto, Deaktiveret eller Manuel), typen på det objekt, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektets farve angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Følgende tabel viser, hvilke sider med farveeksempler der skal bruges:

Farveangivelse for det objekt, der skal udskrives	Klassifikation af det objekt, der skal udskrives	Printerens indstilling for Farvekorrektion	Sider med farveeksempler til udskrivning samt brug af farvematchning
RGB	Tekst	Automatisk	sRGB-levende
		Deaktiveret	RGB deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvet tekst
	Grafik	Automatisk	sRGB-levende
		Deaktiveret	RGB deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvet grafik
	Billede	Automatisk	sRGB-skærm
		Deaktiveret	RGB deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for RGB-farvede billeder
CMYK	Tekst	Automatisk	US CMYK
		Deaktiveret	CMYK deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvet tekst
	Grafik	Automatisk	US CMYK
		Deaktiveret	CMYK deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvet grafik
	Billede	Automatisk	US CMYK
		Deaktiveret	CMYK deaktiveret
		Manuel	Manuel indstilling for CMYK-farvede billeder

Bemærk! Siderne med farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der nogle situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne med farveeksempler.

Løsning af optionsproblemer

Symptom	Årsag	Løsning
Optionen fungerer ikke korrekt, efter den er installeret, eller den er holdt op med at fungere.	Optionen er ikke korrekt monteret.	Fjern optionen, og monter den igen.
	De kabler, som tilslutter optionen til printeren, er ikke tilsluttet korrekt.	Kontroller kabeltilslutningerne. Se <i>Installationsvejledning</i> , hvis du vil have yderligere vejledning.
	Printerdriveren genkender ikke den monterede option.	Se driverindstillingerne, og kontroller, at alle indstillinger for printerkonfigurationen er korrekte. Hvis en option ikke vises i driverindstillinger, er den ikke installeret korrekt. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om installationsprocessen og om geninstallation af optionen.
	Skuffeoption til 530 ark: Kontroller, at forbindelsen mellem skuffen og printeren er i orden. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om installationen.	
	Dupleksenhedsoption Kontroller, at forbindelsen mellem dupleksenheden og printeren er i orden. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om installationen.	
	Hukommelses- eller flashhukommelseskortoption: Kontroller, at forbindelsen mellem kortet og systemkortet er i orden. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om installationen. Se Hukommelseskrav for at få yderligere oplysninger om hukommelseskort.	
	INA-kortoption: Kontroller, at forbindelsen mellem kortet og systemkortet er i orden. Se <i>Installationsvejledning</i> for at få yderligere oplysninger om installationen.	

Løsning af problemer med medieindføring

Symptom	Årsag	Løsning
Det opstår ofte papirstop.	Du anvender papir, som ikke overholder printerspecifikationerne.	Anvend de anbefalede medier. Se <i>Card Stock & Label Guide</i> , som er tilgængelig på Lexmarks websted på www.lexmark.com , hvis du vil have yderligere specifikationer. Se Afhjælpning af papirstop , hvis du vil have yderligere oplysninger. Se Tip til forebyggelse af papirstop for at få oplysninger om, hvordan du kan forhindre papirstop i at opstå.
	Du har lagt for meget papir eller for mange konvolutter i.	Kontroller, at den indlagt stak med papir ikke overskrider den maksimale stakhøjde, der er angivet af markeringen på skuffen.
	Styrene i den valgte skuffe er ikke indstillet i den korrekt position for den papirstørrelse, der er ilagt.	Flyt styrene i skuffen til den korrekte position. Se Ilægning af udskriftsmedie i skufferne , hvis du ønsker yderligere oplysninger.
	Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed.	Ilæg papir fra en ny pakke. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal ilægges. Se Opbevaring af medier , hvis du vil have yderligere oplysninger.
	Fuserenheden kan være beskadiget.	Udskift fuserenheden. Se Udskiftning af fuserenheden .
Meddelelsen Papirstop bliver stående, efter at du har fjernet det fastklemte medie.	Du har ikke ryddet hele mediestien, eller du har ikke åbnet det panel, der er angivet i meddelelsen, for at kontrollere, at der ikke sidder fastklemt papir i dette område.	Fjern medie fra hele stien, åbn det panel, som angives i meddelelsen i kontrolpanelet, afhjælp papirstoppet, og luk panelet. Printeren genoptager udskrivning. Se Identifikation af mediestien , hvis du vil have yderligere oplysninger.
Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når papirstoppet er blevet afhjulpet.	Genopret v. stop i Opsætningsmenu er indstillet til Deaktiveret.	Angiv Genopret v. stop til Auto eller Deaktiveret.
Der føres tomme sider ind i udskriftsbakken.	Der er lagt en forkert medietype i den skuffe, der udskrives fra.	Ilæg den korrekte medietype til udskriftsjobbet, eller skift Papirtype på kontrolpanelet, så papirtypen svarer til den ilagte medietype.

Løsning af problemer med netværksudskrivning

Problem	Handling
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn.	Kontroller, at Lexmarks interne printserver eller eksterne printserver er sat korrekt op, og at netværkskablet er tilsluttet. Se den drivers-cd, der fulgte med printerens for at få yderligere oplysninger.
	Novell-brugere: Kontroller, at filen netware.driv er fra den 24. oktober 1994 eller nyere. Flaget NT (No Tabs) skal indgå i capture-sætningen.
	Macintosh-brugere: Printeren skal måske bruge en intern printserver for at kunne bruge en Macintosh-tilslutning. Kontroller, at printerens er konfigureret korrekt i Vælger.

Løsning af andre problemer

Problem	Handling
Jeg skal have opdateret printerdriverne eller hjælpeprogrammerne.	Se den drivers-cd, der fulgte med printerens. Den indeholder printerdriverne og hjælpeprogrammer. Besøg Lexmarks websted, www.lexmark.com , for at få de seneste printerdriverne og hjælpeprogrammer.
Jeg vil tilslutte et serielkabel til printerens.	Se <i>Installationsvejledning</i> , hvis printerens har en serielport, eller hvis der er monteret en interfacekortoption.
Kan ikke finde printerens escape-koder.	Se i <i>Technical Reference</i> , som du finder på Lexmarks websted www.lexmark.com .

Opkald til kundeservice

Når du ringer og beder om service til printerens, skal du være parat til at beskrive det problem, som du er stødt på, eller fejlmeddelelserne i displayet.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Disse oplysninger står på etiketten på højre side eller på indersiden af printerens frontpanel. Serienummeret står også anført på siden med menuindstillinger, som du kan udskrive fra Testmenu. Se [Udskrivning af siden med menuindstillinger](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

Kontakt Lexmarks supportwebsted vedrørende service på adressen <http://support.lexmark.com>, og giv en beskrivelse af problemet.



Administration

Følgende afsnit er henvendt til en netværksadministrator med ansvar for printeren.

Da der muligvis er mange, der anvender printeren, kan en administrator vælge at låse menuerne for at forhindre andre i at ændre menuindstillinger i kontrolpanelet.

Hukommelseskrav

Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse til hurtig og effektiv behandling af farvejob. Netværksprintere og andre modeller leveres måske med mere hukommelse.

Du kan installere en harddiskoption til lagring af indlæste ressourcer, jobstatistik samt til spooling eller sortering af udskriftsjob. De ressourcer, der er gemt i flashhukommelsen eller på disken, forbliver i hukommelsen, selv når printeren slukkes og tændes igen.

Lexmark er opmærksom på, at der findes tredjepartsleverandører af hukommelsesprodukter til Lexmark-produkter. Lexmark hverken anbefaler, tester eller yder support i forbindelse med tredjeparts hukommelsesprodukter. Vi garanterer ikke for disse produkters driftssikkerhed, nøjagtighed eller kompatibilitet. Enhver beskadigelse af et Lexmark-produkt, som skyldes tredjeparts hukommelse, er ikke dækket af produktets garanti. Lexmark kan kræve, at alle tredjepartsprodukter fjernes, inden der ydes support eller service i forbindelse med et produkt.

Deaktivering af kontrolpanelets menuer

Sådan deaktiverer du menuerne på kontrolpanelet, så der ikke kan ændres i printerens standardindstillinger:

- 1 Sluk printeren.

Bemærk! Selvom kontrolpanelets menuer deaktiveres, kan brugerne stadig få adgang til Jobmenu og til funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.

- 2 Tryk på og hold knapperne **Vælg** og **Retur** nede, og tænd derefter printeren.

- 3 Slip knapperne, når meddelelsen **Udfører selvtest** vises.

Konfig-menu vises i den første linje i displayet.

- 4 Tryk på **Menu**, indtil **Panelmenuer** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Deaktiver vises i den anden linje i displayet.

5 Tryk på **Vælg**.

Deaktiverer menuer vises et kort øjeblik.

6 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Afslut konf. menuer**, og tryk derefter på **Vælg**.

Menuerne er deaktiveret. Hvis du trykker på **Menu**, vises meddelelsen **Menuer deaktiveret**.

Aktivering af menuer

1 Gentag trin 1 til 4 i **Deaktivering af kontrolpanelets menuer**.

2 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Aktiver**.

Fortsæt med trin 5 og 6 i **Deaktivering af kontrolpanelets menuer**.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Når du åbner printermenuerne i kontrolpanelet første gang, vil du bemærke en stjerne (*) ved siden af en værdi i menuerne. Denne stjerne angiver *fabriksindstillingen*. Disse indstillinger er de oprindelige printerindstillinger. (Fabriksindstillingerne varierer i de forskellige lande).

Når du vælger en ny indstilling i kontrolpanelet, vises meddelelsen **Gemt**. Når meddelelsen **Gemt** forsvinder, vises der en stjerne ved siden af indstillingen for at identificere den som den aktuelle *standardindstilling*. Disse indstillingerne er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes.

Sådan gendannes printerens oprindelige fabriksindstillinger:

1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.

2 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

3 Tryk på **Menu**, indtil **Fabriksindstill.** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Gendan vises i den anden linje i displayet.

4 Tryk på **Vælg**.

Meddelelsen **Genopretter fabriksindstill.** vises, efterfulgt af meddelelsen **Klar**.

Når du vælger Genopret:

- Du kan ikke bruge knapperne på kontrolpanelet, når **Genopretter fabriksindstill.** vises.
- Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddiskoptionen berøres ikke).

- Alle menuindstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne undtagen:
 - Kontrolpanelets Displaysprog i Opsætningsmenu.
 - Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om ændring af menuindstillinger eller valg af nye brugerindstillinger, skal du se [Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger](#).

Justering af strømbesparer

Sådan justeres indstillingen [Strømbesparer](#) i [Opsætningsmenu](#):

- 1** Tryk på **Menu**, indtil **Opsætningsmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2** Tryk på **Menu**, indtil **Strømbesparer** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3** Tryk på **Menu**, indtil du ser det ønskede antal minutter, og tryk derefter på **Vælg**. Det tilgængelige minutindstillingsområde ligger mellem 1-240. Menuværdien **Deaktiveret** kan også anvendes, hvis det er nødvendigt.

Bemærk! Du kan også justere indstillingen Strømbesparer ved at sende en PJP-kommando (Printer Job Language). Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du se *Technical Reference*, som er tilgængelig på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Konfiguration af printeralarmer

Du kan konfigurere printeren på en række forskellige måder, så du ved, hvornår den skal efterses.

Brug af Opsætningsmenu

Menupunkt	Funktion	Værdi	Resultat
Alarmkontrol	Giver dig mulighed for at angive, om printeren skal afgive en akustisk alarm, når den har brug for handling fra brugeren.	Deaktiveret	Alarmen lyder ikke, men udskrivning stopper, indtil printeren er blevet efterset.*
		En gang	Printeren stopper udskrivning, viser en meddelelse og aktiverer den valgte alarmtype.
		Kontinuerligt	
Toneralarm	Giver dig mulighed for at vælge, hvordan printeren skal reagere, når den er ved at løbe tør for toner.	Deaktiveret	Printeren viser en meddelelse og fortsætter udskrivning.
		En gang	Printeren stopper udskrivning, viser en meddelelse og aktiverer den valgte alarmtype.
		Kontinuerligt	

* Hvis printeren kræver flere former for betjening, lyder alarmen kun, når den første meddelelse vises. Alarmen lyder ikke, når de efterfølgende betjeningsmeddelelser vises.

Hvis du vælger **Fortsæt autom.**, kan det have indflydelse på, hvordan printeralarmerne udføres. Denne indstilling angiver, hvor længe printeren skal vente med at genoptage udskrivning, efter at der er blevet vist en meddelelse.

Om skrifttyper

Skriftsnit og skrifttyper

En *skrifttype* er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et *skriftsnit*. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt. Med de rigtige skriftsnit bliver et dokument nemmere at læse.

Printeren har mange residente skrifttyper i PCL 6- og PostScript 3-emuleringer. I **Residente skrifttyper** findes der en oversigt over alle residente skrifttyper.

Tykkelse og typografi

Skriftsnit findes ofte i forskellige tykkelser og typografier. Disse variationer ændrer det oprindelige skriftsnit, så du f.eks. kan understrege vigtige ord i en tekst eller fremhæve bogtitler. De forskellige tykkelser og typografier er udviklet til at komplementere det oprindelige skriftsnit.

Tykkelse refererer til tykkelsen på de streger, der udgør tegnet. Tykke linjer giver mørkere tegn. Ordene fed, medium, lys, sort og kraftig bruges ofte til at beskrive et skriftsnits tykkelse.

Typografi refererer til andre skriftsnitmodifikationer, f.eks. hældning eller tegnbredde. Italic og oblique (kursiv) er typografier, hvor tegnene hælder. Narrow, condensed og extended (smal og bred) er tre almindelige typografier, der ændrer tegnbredden.

Nogle skrifttyper kombinerer flere tykkelser og typografier, f.eks. Helvetica Narrow Bold Italic. En gruppe med forskellige tykkelses- og typografivariationer over et enkelt skriftsnit kaldes en *skriftsnitfamilie*. De fleste skriftsnitfamilier har fire variationer: Normal, kursiv, fed og fed kursiv (regular, italic, bold og bold italic). Nogle familier har flere varianter, som nedenstående illustration af Helvetica-skriftsnitfamilien viser:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<i>Helvetica-Italic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<i>Helvetica-BoldItalic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica-Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<i>Helvetica-Narrow Italic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica-Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<i>Helvetica-Narrow-BoldItalic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

Tegnbredde og punktstørrelse

Størrelsen på en skrifttype angives som en tegnbredde eller punktstørrelse, afhængigt af om skrifttypen er en proportional skrifttype eller en skrifttype med fast mellemrum.

I skrifttyper med *fast mellemrum* er alle tegn lige bredde. *Tegnbredde* bruges til at angive størrelsen på skrifttyper med fast mellemrum. Det angiver, hvor mange tegn der udskrives pr. vandret tomme. Alle 10-pitch skrifttyper udskriver 10 tegn pr. tomme (cpi), og alle 12-pitch skrifttyper udskriver 12 cpi.

I *proportionale* (eller *typografiske*) skrifttyper kan hvert tegn have sin egen bredde. Da proportionale skrifttyper har tegn med forskellig bredde, angives skrifttypestørrelsen i punktstørrelse og ikke i pitch (tegnbredde). *Punktstørrelse* refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et *punkt* er defineret som 1/72". Tegnene i en skrifttype, der udskrives med 24 punkter, vil være dobbelt så store som tegn i den samme skrifttype, der udskrives med 12 punkter.

Følgende illustration viser eksempler på en skrifttype udskrevet med forskellige punktstørrelser:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point


En skrifttypes punktstørrelse defineres som afstanden fra toppen af det højeste tegn i skrifttypen til bunden af det laveste tegn i skrifttypen. Pga. definitionen af punktstørrelse kan forskellige skrifttyper, der udskrives med den samme punktstørrelse, se ud, som om de har forskellige størrelser. Det skyldes, at der er andre skrifttypeparametre, der har indflydelse på, hvordan skrifttypen ser ud. En skrifttypes punktstørrelse er imidlertid en udmærket specifikation af dens relative størrelse. De følgende eksempler viser to meget forskellige proportionale skrifttyper med 14 punkter.

ITC Avant Garde
a b c d e f g h A B C D E F G H
ITC Zapf Chancery
a b c d e f g h A B C D E F G H

Bitmapskrifttyper og skalerbare skrifttyper

Printeren bruger både bitmapskrifttyper og skalerbare skrifttyper.

Bitmapskrifttyper ligger i printerhukommelsen som prædefinerede bitmønstre, der repræsenterer et skriftsnit med en specifik størrelse, typografi og opløsning. Følgende illustration viser et eksempel på et tegn fra en bitmapskrifttype.

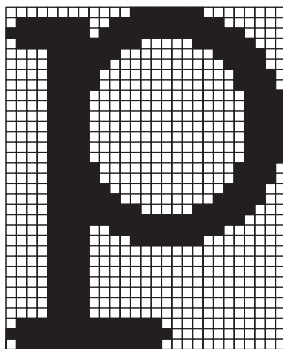

Bitmapskrifttyper findes i forskellige skriftsnit og punktstørrelser som indlæselige skrifttyper. Kontakt det sted, du købte printeren, for at få yderligere oplysninger om skrifttyper, der kan indlæses.

Skalerbareskrifttyper (også kaldet *kontur-skrifter*) gemmes som computerprogrammer, der definerer konturerne for skrifttypens tegn. Hver gang du udskriver et tegn fra en skalerbar skrifttype, danner printeren en bitmap af tegnene med den punktstørrelse, du vælger, og gemmer den midlertidigt i printerens hukommelse.



Disse temporære bitmapskrifttyper slettes, når du slukker eller nulstiller printeren. Skalerbare skrifttyper giver fleksibilitet, så der kan udskrives med mange forskellige punktstørrelser.

Printeren bruger forskellige skalerbare skrifttypeformater til indlæsning af skrifttyper i printeren. PCL 6-emulering bruger skalerbare *Intellifont*- og *TrueType*-skrifttyper. PostScript 3-emulering bruger skalerbare *Type 1*- og *TrueType*-skrifttyper. Utallige skrifttypeleverandører stiller tusindvis af forskellige skalerbare skrifttyper til rådighed i de forskellige skrifttypeformater.

Hvis du planlægger at bruge mange indlæselige bitmap eller skalerbare skrifttyper, eller hvis du planlægger at bruge mange forskellige størrelser af skalerbare skrifttyper, får du måske brug for at købe ekstra hukommelse til printeren.

Residente skrifttyper

Printeren er udstyret med residente skrifttyper, der ligger permanent i printerens hukommelse. Der er forskellige skrifttyper tilgængelig i PCL 6- og PostScript 3-emuleringer. Nogle af de mest populære skriftsnit, som Courier og Times New Roman, findes til alle printersprog.

Følgende tabel viser alle de residente skrifttyper i printeren. På [Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler](#) kan du se, hvordan du kan udskrive skrifttypeeksempler. Du kan vælge de residente skrifttyper fra programmet eller fra kontrolpanelet, hvis du bruger PCL 6-emulering.

Residente skalerbare skrifttyper	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic

Residente skalerbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-DemItalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Italic	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica

Residente skalerbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman

Residente skalerbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold

Residente skalerbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic

Residente skalerbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique
Line Printer 16	
POSTNET Barcode	
OCR-A	
OCR-B	
C39 Narrow	
C39 Regular	
C39 Wide	

Ansvarsfraskrivelse for læsbarhed

Der findes mange faktorer, der kan have indvirkning på læsbarheden af strejkoder og OCR-tegn (Optical Character Recognition), herunder printerindstillinger, som Udskr.opløsning, Tonersværtn.gr. og Udskrivningssvævningsgrad. Valg af medie kan desuden have stor indflydelse på læsbarheden af strejkoder. Se [Brug af printermenuer](#) og [Mediespecifikationer](#) for at få oplysninger om printerindstillinger og overvejelser omkring medier for at optimere læsbarheden af printerstrejkoder og OCR-tegn.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications. Den findes også på drivers-cd'en.

Udskriv et eksempel på OCR-tegn eller strejkoder på dit medie, før du køber bestemte løsninger. Kontroller derefter læsbarheden med de enheder, der skal bruges til at aflæse dem. Lexmark garanterer ikke, at en bestemt strejkodelæser vil være i stand til at læse strejkodebillederne som udskrevet, eller at en bestemt OCR-læser vil kunne aflæse OCR-tegnene som udskrevet.

Symbolsæt

Et *symbolsæt* er den samling alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og specielle tegn, der findes i den skrifttype, du vælger. Symbolsæt understøtter kravene ved forskellige sprog eller bestemte applikationer, f.eks. matematiske symboler, som bruges i videnskabelige tekster.

I PCL 6-emulering definerer et symbolsæt også, hvilket tegn der udskrives for hver tast på tastaturet (eller mere præcist for hvert *kodepunkt*). Nogle programmer kræver forskellige tegn ved nogle kodepunkter. Hvis printeren skal understøtte flere programmer og sprog, har den 88 symbolsæt til de residente PCL 6-emuleringsskrifttyper.

Symbolsæt til PCL 6-emulering

Ikke alle skrifttypenavne understøtter alle de symbolsæt, der er anført på listen. Se *Technical Reference*, hvis du vil se, hvilke symbolsæt der understøttes af de enkelte skrifttypenavne.

ABICOMP Brazil/Portugal	ISO 21: German	PC-853 Latin 3 (Turkish)
ABICOMP International	ISO 25: French	PC-855 Cyrillic
DeskTop	ISO 57: Chinese	PC-857 Latin 5 (Turkish)
Legal	ISO 60: Norwegian version 1	PC-858 Multilingual Euro
MC Text	ISO 61: Norwegian version 2	PC-860 Portugal
Microsoft Publishing	ISO 69: French	PC-861 Iceland
Russian-GOST	ISO 84: Portuguese	PC-863 Canadian French
Ukrainian	ISO 85: Spansk	PC-865 Nordic
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)	PC-866 Cyrillic
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-2 Latin 2	PC-869 Greek
PS Math	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic	PC-911 Katakana

PS Text	ISO 8859-7 Latin/Greek	PC-1004 OS/2
Pi Font	ISO 8859-9 Latin 5	Math-8
Symbol	ISO 8859-10 Latin 6	Greek-8
Wingdings	ISO 8859-15 Latin 9	Turkish-8
POSTNET Barcode	PC-8 Bulgarian	Roman-8
ISO : German	PC-8 Danish/Norwegian (437N)	Roman-9
ISO : Spansk	PC-8 Greek Alternate (437G)	Roman Extension
ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	PC-8 Turkish (437T)	Ventura ITC Zapf Dingbats
ISO 4: United Kingdom	PC-8 Latin /Greek	Ventura International
ISO 6: ASCII	PC-8 PC Nova	Ventura Math
ISO 10: Swedish	PC-8 Polish Mazovia	Ventura US
ISO 11: Swedish for Names	PC-8 Code Page 437	Windows 3.0 Latin 1
ISO 14: JIS ASCII	PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	Windows 98 Cyrillic
ISO 15: Italiensk	PC-850 Multilingual	Windows 98 Greek
ISO 16: Portuguese	PC-851 Greek	Windows 98 Latin 1
ISO 17: Spansk	PC-852 Latin 2	Windows 98 Latin 2
Barcode (9Y)	OCR-A	Windows 98 Latin 5
Barcode (109Y)	OCR-B	Windows 98 Latin 6 (Baltic)
Stregkode (209Y)		

Skrifttyper, der kan indlæses

Du kan indlæse skalerbare skrifttyper i PostScript 3-emulering og skalerbare skrifttyper eller bitmapskrifttyper i PCL 6-emulering. Skrifttyper kan indlæses i printerhukommelsen eller i en flashhukommelsesoption eller på en harddisk. Skrifttyper, der indlæses i en flashhukommelse eller på en harddisk, forbliver i hukommelsen, når der ændres printersprog, printeren nulstilles, eller printeren slukkes.

Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets menuer til at identificere, hvilket *tilbageholdt* job du vil udskrive. (Se [Om printerens kontrolpanel](#) for at få oplysninger om brug af kontrolpanelet). Du kan anvende denne funktion til at forsinke udskrivning af et job, kontrollere en kopi før udskrivning af yderligere kopier, anmode om ekstra kopier af et job på et senere tidspunkt eller udskrive et fortroligt job, når du kan være ved printeren for at hente det.

Bemærk! Funktionen til *udskrivning og tilbageholdelse af job* kræver mindst 16 MB ledig printerhukommelse. Vi anbefaler som minimum 32 MB ledig printerhukommelse og en harddisk.

Valg af et brugernavn

Alle fortrolige og tilbageholdte job har et brugernavn tilknyttet. Hvis du vil have adgang til alle tilbageholdte job eller fortrolige job, skal du først vælge dit brugernavn på en liste over brugernavne til udskriftsjob. Når listen vises, skal du trykke på **Menu** for at gennemse listen. Tryk på **Vælg**, når du finder brugernavnet til jobbet.

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job

Når de tilbageholdte job er gemt i printerhukommelsen, kan du bruge printerens kontrolpanel til at angive, hvad der skal ske med et eller flere af jobbene. I **Jobmenu** kan du enten vælge Fortroligt job eller Tilbageholdt job (job med gentagelse af udskrivning, job med reservation af udskrivning og job med kontrol af udskrivning). Derefter vælger du dit brugernavn på en liste. Hvis du vælger Fortroligt job, skal du indtaste det personlige id-nummer (PIN-kode), du angav i driveren, da du sendte jobbet. Se [Fortrolige job](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

Menupunkterne Fortroligt job eller Tilbageholdt job giver dig fem valg:

- Udskriv alle job
- Udskriv job
- Slet alle job
- Slet job
- Udskriv kopier

Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet

- 1 Sådan åbnes tilbageholdte job fra kontrolpanelet:
 - Tryk på **Menu** og **Jobmenu**, hvis printeren er i brug.
 - Fortsæt til trin 2, hvis printeren er Klar.
- 2 Tryk på **Menu**, og hold den nede, indtil du kan se **Tilbageholdt job** eller **Fortroligt job** i kontrolpanelets display, afhængigt af den jobtype du vil have adgang til.
- 3 Tryk på **Vælg**.

Brugernavnet vises i den første linje i kontrolpanelet. Den anden linje viser navnene på de brugere, som i øjeblikket kan knyttes til funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.

- 4 Tryk på **Menu**, indtil du ser dit brugernavn.

Bemærk! Hvis du skal bruge et fortroligt job, bliver du bedt om at angive PIN-koden. Se **Fortrolige job**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

- 5 Tryk på **Vælg**.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil den ønskede handling vises i den anden linje i kontrolpanelet (**Udskriv job**, **Slet job** osv.).
- 7 Tryk på **Vælg**.
 - Tryk på **Menu** for at gennemse listen over tilgængelige job, hvis du leder efter et bestemt job, og tryk på **Vælg**, når det rigtige job vises. Der vises en stjerne (*) ved siden af jobnavnet, og det angiver, at du har valgt at udskrive eller slette dette job.
 - Hvis du bliver bedt om at indtaste det antal kopier, du vil udskrive, skal du trykke på **Menu** for at forøge eller formindske antallet i kontrolpanelet og derefter trykke på **Vælg**.
- 8 Tryk på **Start** for at udskrive eller slette bestemte job, du har markeret.

Printeren viser kort de meddelelser, som angiver, hvilken funktion til udskrivning og tilbageholdelse af job den udfører.

Genkendelse af formateringsfejl

Hvis symbolet ⚡ vises i kontrolpanelet, betyder det, at printeren har problemer med at formatere et eller flere tilbageholdte job. Disse formateringsproblemer skyldes som regel, at printeren ikke har nok hukommelse, eller at dataene er ugyldige, hvilket kan medføre, at printeren sletter jobbet.

Når symbolet ⚡ vises ved siden af et tilbageholdt job, kan du:

- Udskrive jobbet. Vær opmærksom på, at det muligvis kun er en del af jobbet, der udskrives.
- Slette jobbet. Du kan frigøre yderligere printerhukommelse ved at rulle gennem listen over tilbageholdte job og slette andre, du har sendt til printeren.

Hvis der ofte opstår formateringsfejl i forbindelse med tilbageholdte job, kan printeren have brug for mere hukommelse.

Gentagelse af udskrivning

Hvis du sender et job med gentagelse af udskrivning, udskriver printerens alle anmodede kopier af jobbet og gemmer jobbet i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.

Bemærk! Job med gentagelse af udskrivning slettes automatisk fra printerhukommelsen, når printerens kræver ekstra hukommelse til behandling af yderligere tilbageholdte job.

Reservation af udskrivning

Hvis du sender et job med reservation af udskrivning, udskriver printerens ikke jobbet med det samme, men gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdt job. Reserverede udskriftsjob slettes måske, hvis printerens har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Se [Udskrivning og sletning af tilbageholdte job](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

Kontrol af udskrivning

Hvis du sender et job med kontrol af udskrivning, udskriver printerens én kopi og tilbageholder de resterende kopier, du har anmodet fra driveren, i printerhukommelsen. Brug kontrol af udskrivning til at undersøge den første kopi for at se, om den er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier.

I [Udskrivning og sletning af tilbageholdte job](#) er der oplysninger om udskrivning af de yderligere eksemplarer, der er gemt i hukommelsen.

Bemærk! Når alle eksemplarer er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse.

Fortrolige job


Når du sender et job til printerens, kan du indtaste et personligt id-nummer (PIN-kode) fra driveren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 1-6. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme firecifrede PIN-kode fra printerens kontrolpanel og vælger at udskrive eller slette det. Det sikrer, at jobbet først udskrives, når du er klar til at modtage det, og at ingen andre brugere af printerens kan udskrive jobbet.

Når du vælger Fortroligt job i Jobmenu og derefter vælger dit brugernavn, vises følgende anmodning:

Indtast PIN-kode:

=_____

Brug knapperne på kontrolpanelet til at angive den firecifrede PIN-kode for det fortrolige job. Tallene ved siden af navnene på knapperne angiver, hvilken knap du skal trykke på for de enkelte cifre (1-6). Når du indtaster PIN-koden, vises der stjerner for at holde oplysningerne fortrolige.

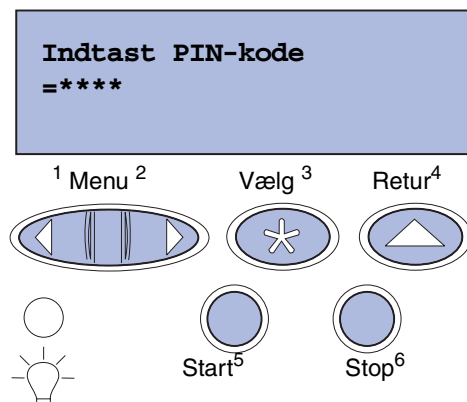

Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen **Ingen job fundet. Forsøg igen?**. Tryk på **Start** for at angive PIN-koden igen, eller tryk på **Stop** for at afslutte menuen Fortroligt job.

Når du angiver en gyldig PIN-kode, får du adgang til alle udskriftsjob, der svarer til det angivne brugernavn og den PIN-kode, du indtastede. De udskriftsjob, som passer til den PIN-kode, du indtastede, vises i displayet, når du angiver menupunkterne Udskriv job, Slet job og Udskriv kopier. Herefter kan du vælge at udskrive eller slette de job, der svarer til den angivne PIN-kode. (I **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** finder du flere oplysninger). Når du har udskrevet jobbet, slettes det fortrolige job fra hukommelsen.

Fjernelse af udvidelseskort

Der findes adskillige typer udvidelseskort, der kan fjernes. Se de følgende afsnit med vejledning til, hvordan du udtager udvidelseskortene, når du har fjernet systemkortet.

Afmontering af systemkort

Se **Sikkerhedsoplysninger på side 10**, før du udfører denne handling.


Bemærk! Du skal bruge stjerneskruetrækker nr. 2 til dette.

- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Tag alle kablerne bag på printeren ud.




Advarsel! Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal, før du berører systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

- 3 Fjern de fire skruer i systemkortets hjørner.

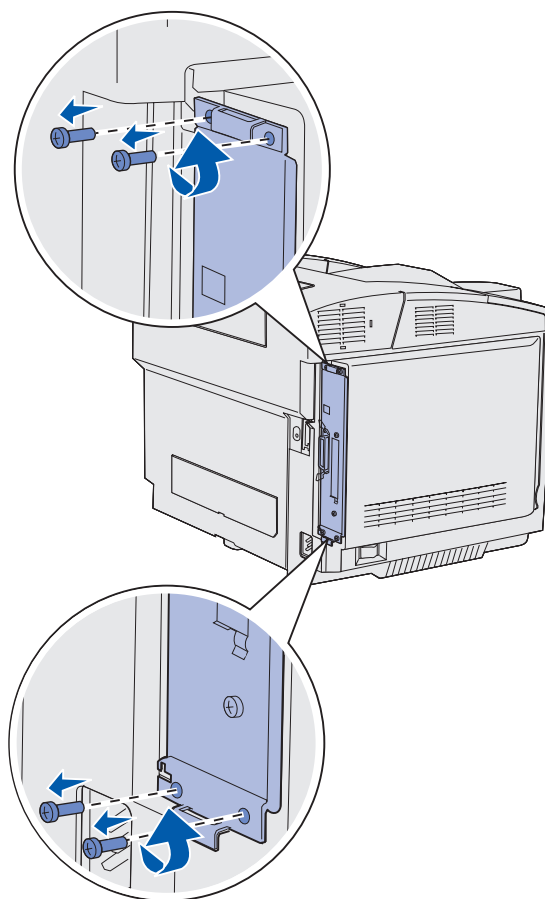

- 4 Træk systemkortet lige ud fra printerens bagside. Fjern det helt fra printeren.

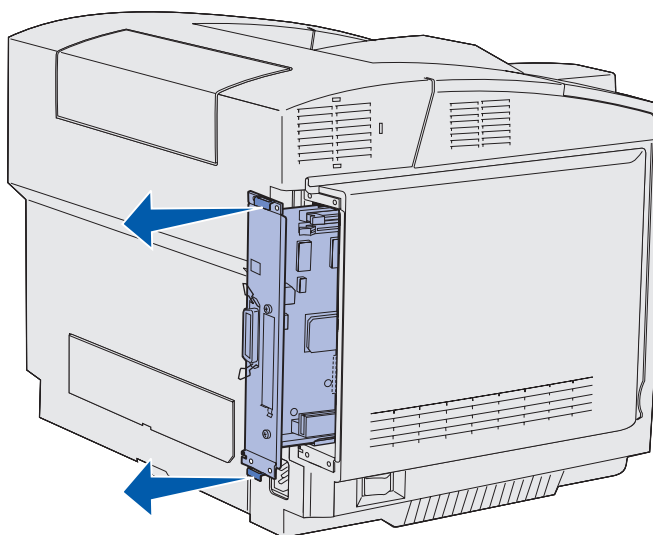

Afmontering af hukommelseskortoptioner fra printeren


Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort.

- 1 Fjern systemkortet. Se [Afmontering af systemkort](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.
- 2 Find den udvidelseskortoption, der skal afmonteres.



Advarsel! Elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved udvidelseskortet.

- 3 Skub udløserne på stikket ud.
- 4 Tag fat i udvidelseskortet, og træk det forsigtigt ud af stikket.

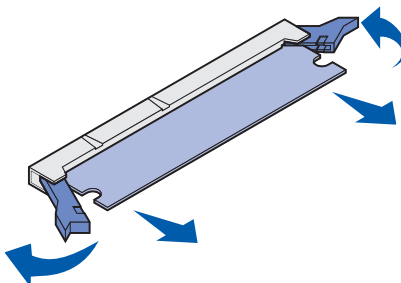

- 5 Anbring hukommelseskortet i den originale emballage, eller pak det ind i papir, og opbevar det sikkert i en kasse.
- 6 Se *Installationsvejledning*, hvis det er nødvendigt at montere et andet hukommelseskort på systemkortet.
- 7 Udskift systemkortet. Se [Udskiftning af systemkortet](#).

Fjernelse af et firmwarekort eller et flashhukommelseskort

Denne vejledning hjælper dig med at fjerne et firmwarekort eller et flashhukommelseskort.


- 1 Fjern systemkortet. Se [Afmontering af systemkort](#).
- 2 Vælg det flashhukommelseskort eller firmwarekort, som du vil fjerne.



Advarsel! Elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved udvidelseskortet.

- 3 Træk forsigtigt kortet ud af systemkortet, mens du holder fast i kortets sider. Hvis kortet ikke vil med ud, kan du dreje kortets øverste kant en smule væk og derefter mod systemkortet flere gange, mens du trækker forsigtigt og jævnt på begge sider.

Bemærk! Undgå at røre ved metalbenene nederst på kortet.

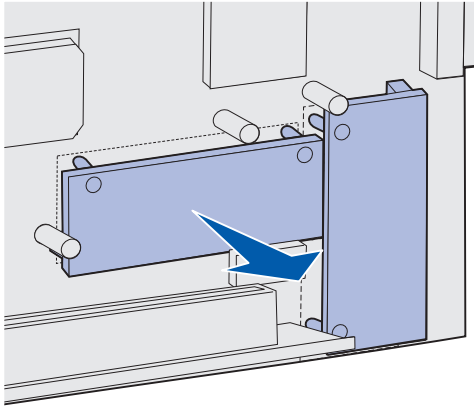

- 4 Anbring udvidelsesfirmware- eller flashhukommelseskortet i den originale emballage, eller pak det ind i papir, og opbevar det i en kasse.
- 5 Se *Installationsvejledningen*, hvis du har brug for at installere et andet udvidelsesfirmware- eller flashhukommelseskort på systemkortet.
- 6 Udskift systemkortet. Se **Udskiftning af systemkortet**.


Udskiftning af systemkortet

Bemærk! Du skal bruge stjerneskruetrækker nr. 2 til dette.




Advarsel! Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

- 1 Tilpas systemkortet med styreskinen, og skub det ind. Det er nemt at skubbe ind, når det er tilpasset korrekt.

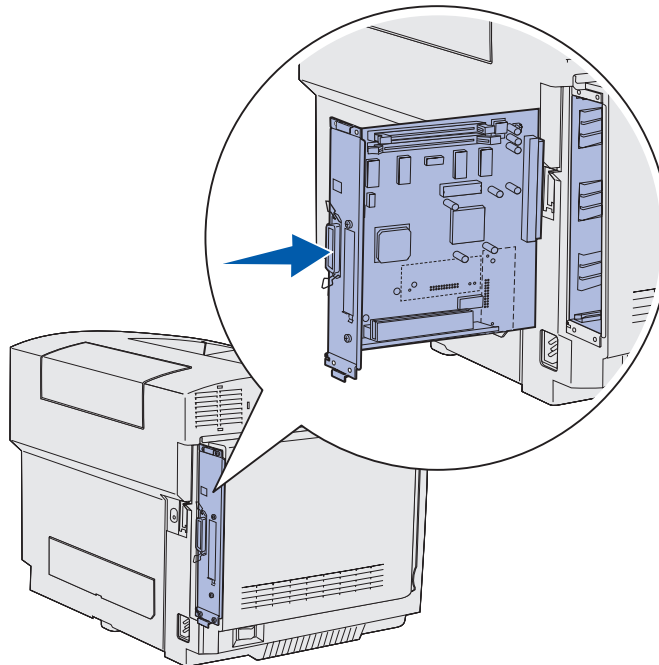

- 2 Udskift de fire skruer i systemkortets hjørner.

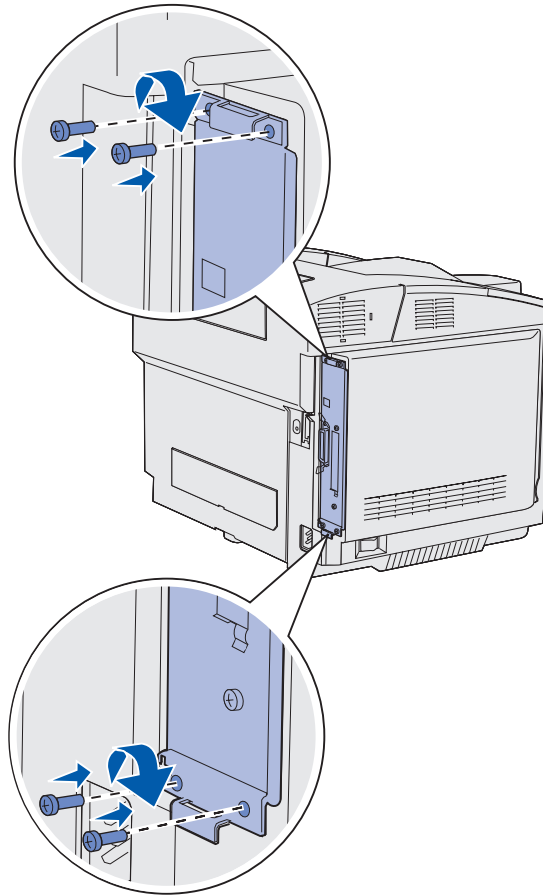


- 3 Sæt alle kablerne bag på printeren i igen.
- 4 Tilslut printerens netledning, og tænd printeren.

Udtagning af optioner


Hvis printeren skal placeres et andet sted, eller printeren og mediehåndteringsoptionerne skal sendes til et andet sted, skal alle mediehåndteringsoptionerne fjernes fra printeren. Ved forsendelse skal printeren og mediehåndteringsoptionerne pakkes godt ind for at forhindre beskadigelse.

Afmontering af printeren fra skuffeoptionen til 530 ark


- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Tag alle kablerne bag på printeren ud.
- 3 Start med det højre dæksel bag på printeren, og træk hver af de fire riller af de tilsvarende tappe, og fortsæt, indtil du er på printerens forside.

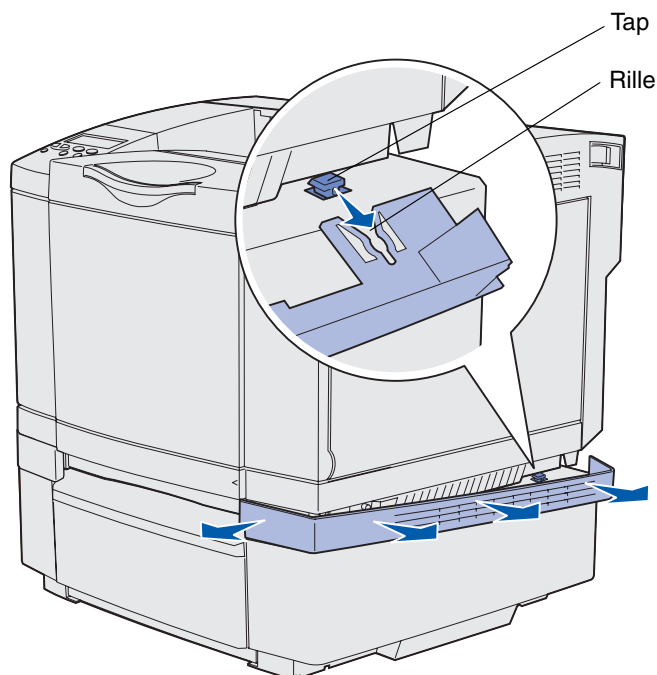


- 4 Start med det venstre dæksel bag på printeren, og træk hver af de fire riller af de tilsvarende tappe, og fortsæt, indtil du er på printerens forside.

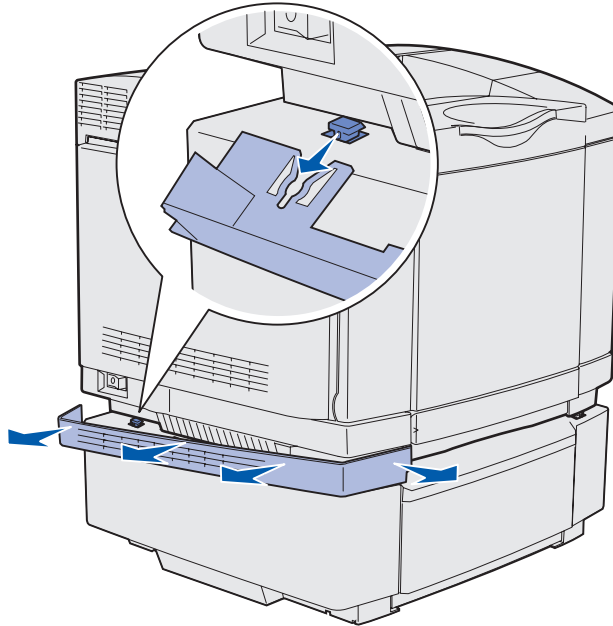

- 5 Løsn den højre fingerskrue, og fjern det højre beslag.

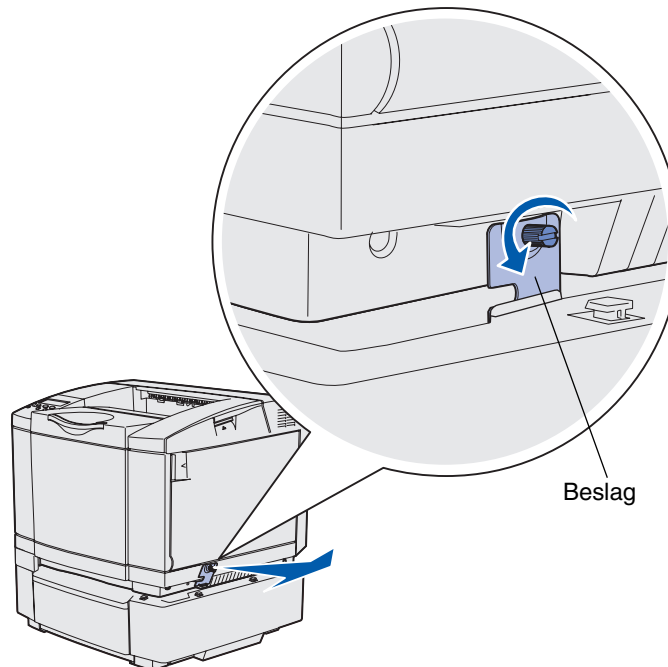


- 6 Løsn den venstre fingerskrue, og fjern det venstre beslag.

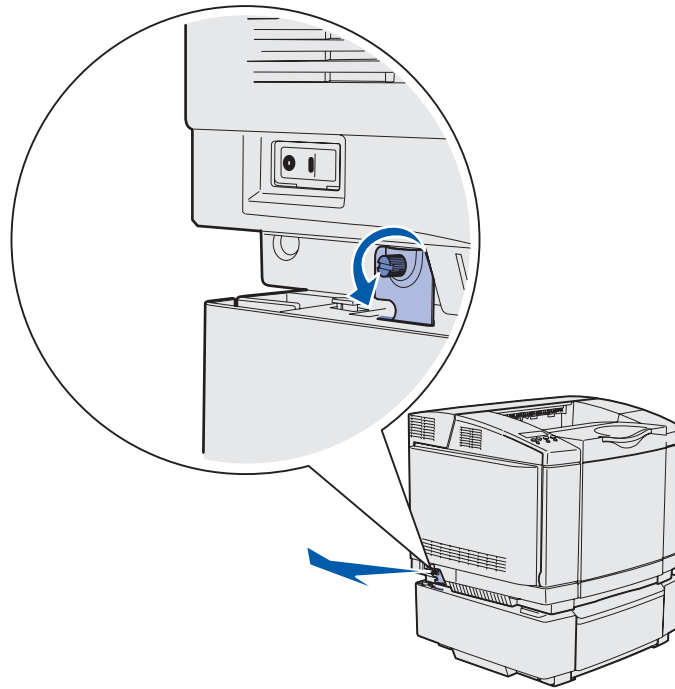


- 7 Løft printeren af skuffeoptionen, og sæt printeren til side.

FORSIGTIG! Printeren vejer 30.4 kg, og der skal mindst være to personer til at løfte den på en sikker måde. Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.

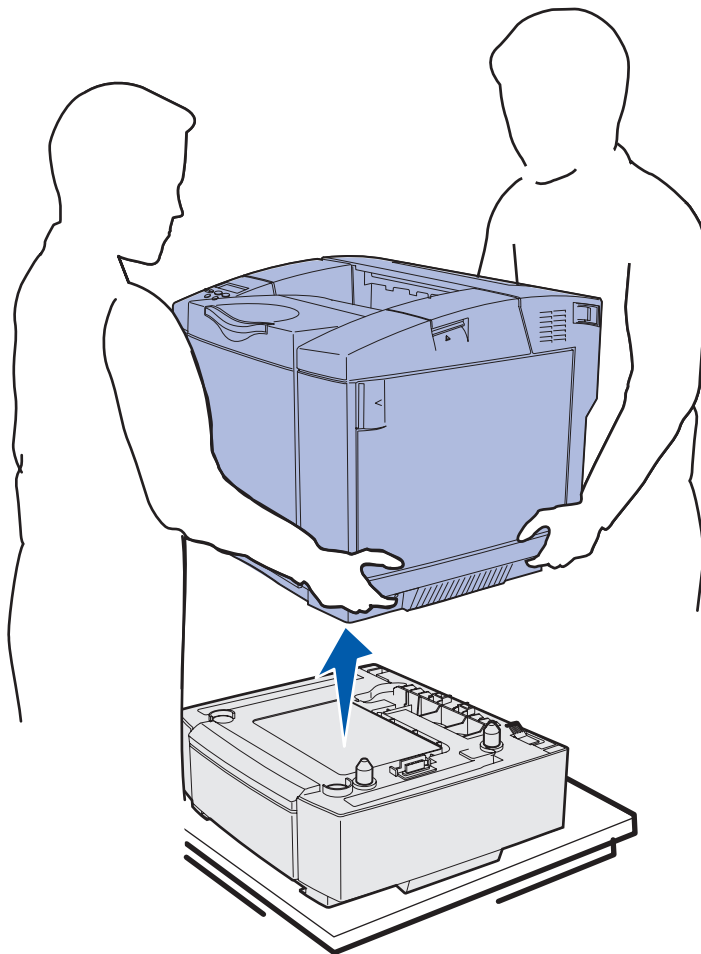


Afmontering af dupleksenhedsoption


- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Tryk på udløsertappen, og træk stikket til dupleksenheden ud af printerens dupleksforbindelse.

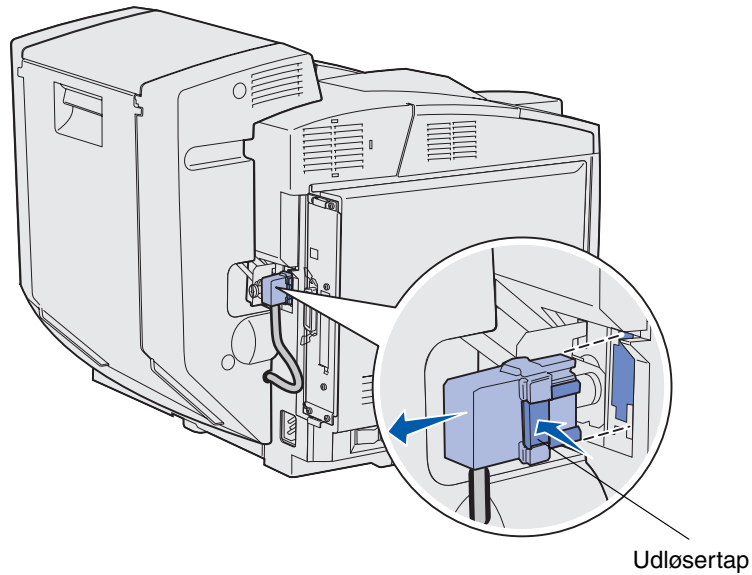


- 3 Drej monteringskruen mod uret for at løsne den.

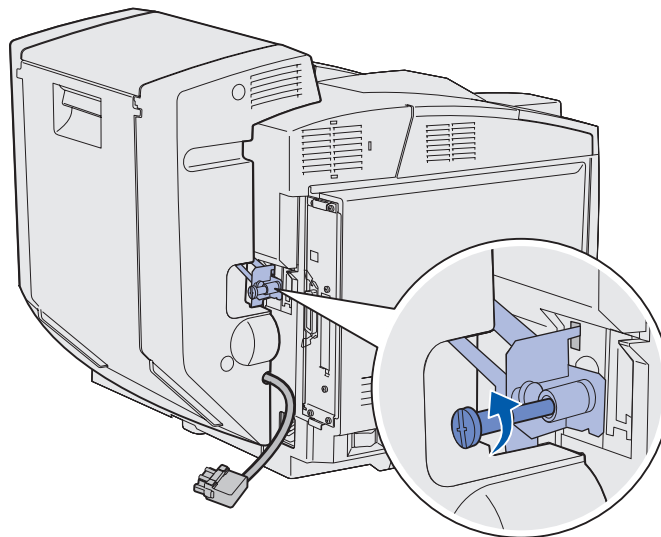


- 4** Træk beslaget op af rillen.

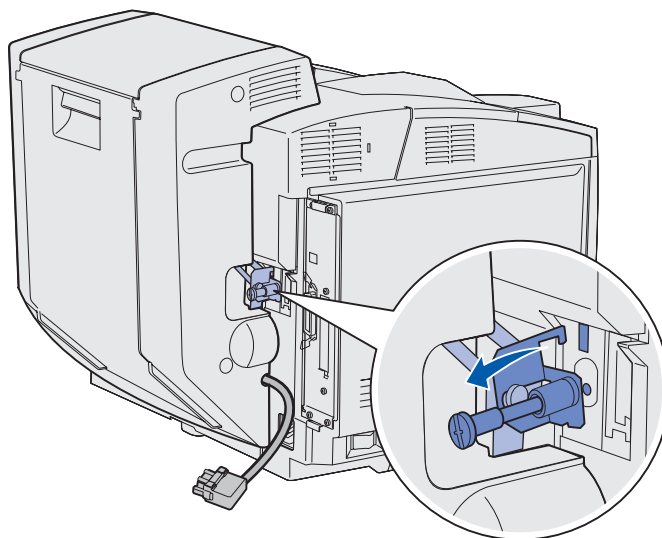


- 5** Træk udløseren på dupleksenhedens bagpanel opad. Sænk forsigtigt dupleksenhedens bagpanel.

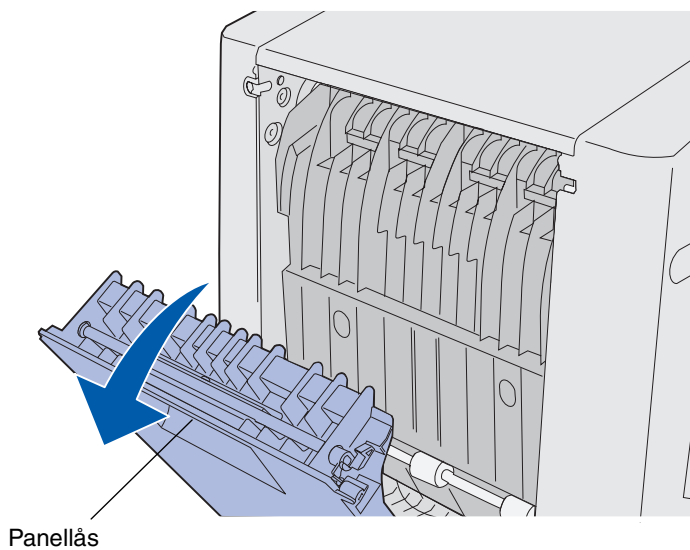

- 6** Skub dupleksenhedens gendrev ned.

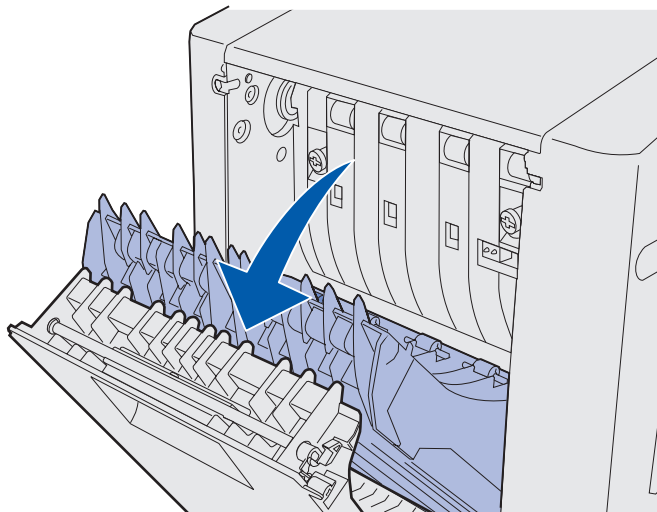


- 7** Træk i de grønne fingerskruer for at udvide dem.

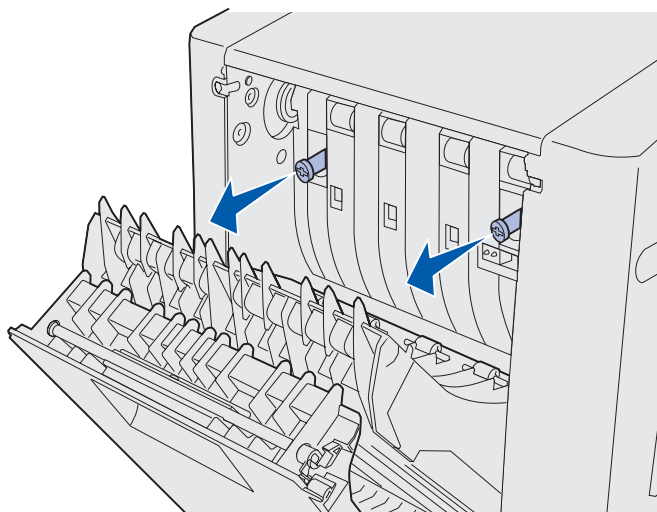


- 8 Drej hver af de grønne fingerskruer mod uret for at løsne dem.


Bemærk! Du kan eventuelt bruge en flad skruetrækker, hvis der er behov for det.

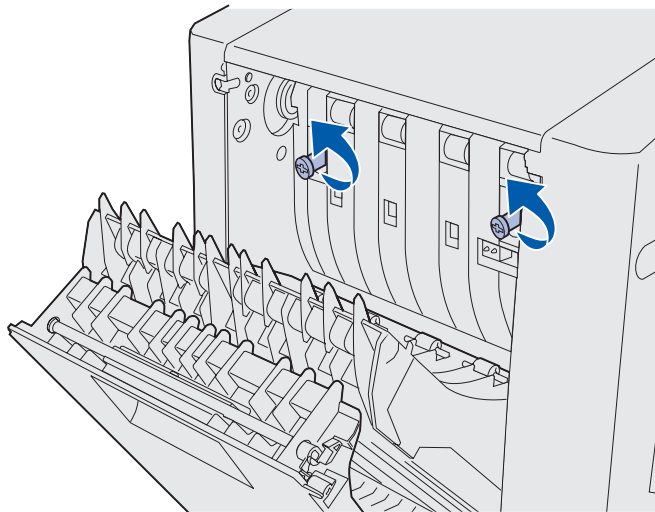


- 9 Tryk på de grønne fingerskruer for at gøre de grønne fingerskruer så korte som muligt.

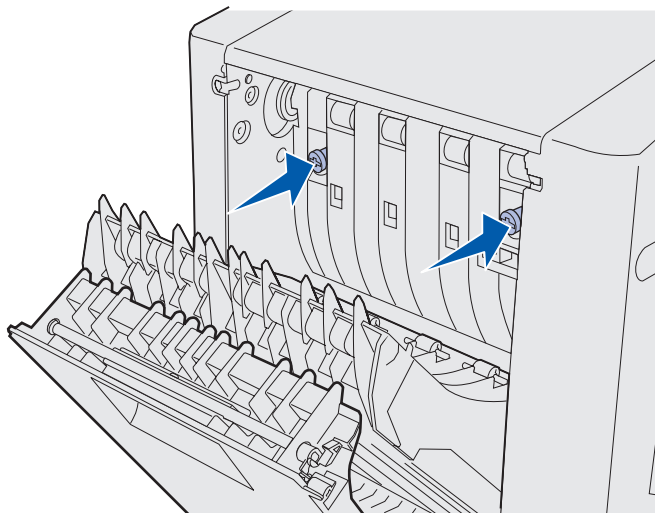


- 10** Luk dupleksenhedens gendrev.

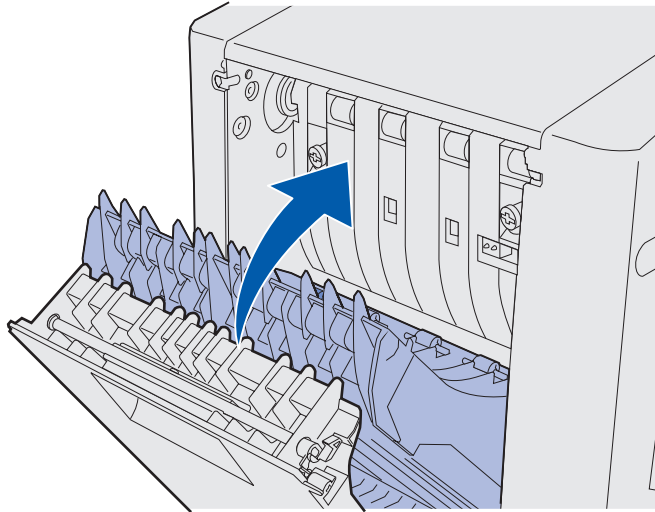


- 11** Luk dupleksenhedens bagpanel.

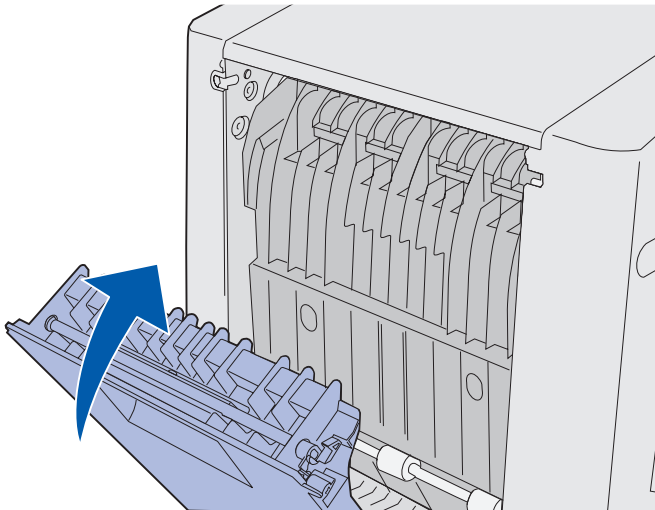


- 12** Løft dupleksenheden, og træk den væk fra printeren. Sæt dupleksenheden til side.

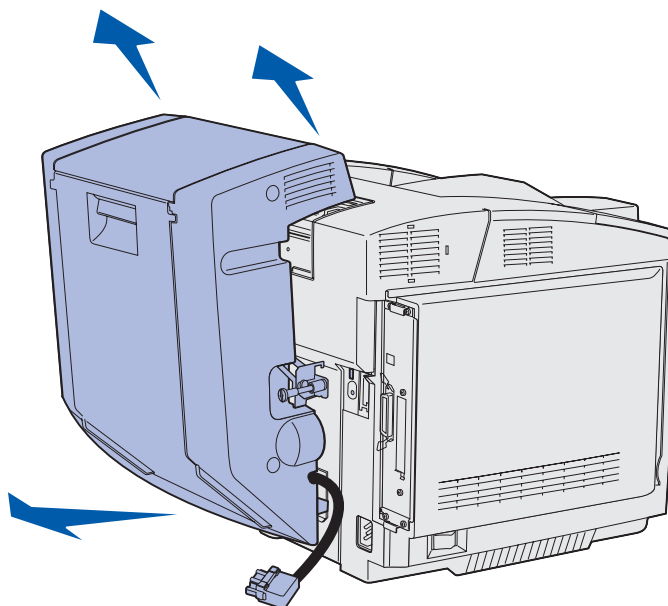


- 13** Juster dupleksenhedens nederste dæksel i forhold til åbningen på printeren, og skub det på plads.

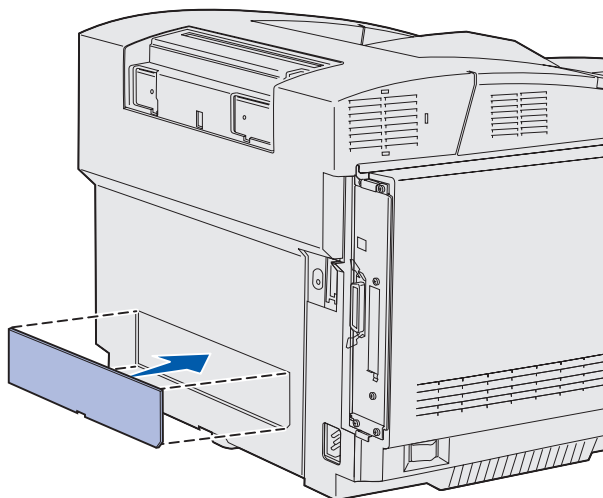

- 14** Juster dupleksenhedens øverste dæksel i forhold til åbningen på printeren, og skub det på plads.

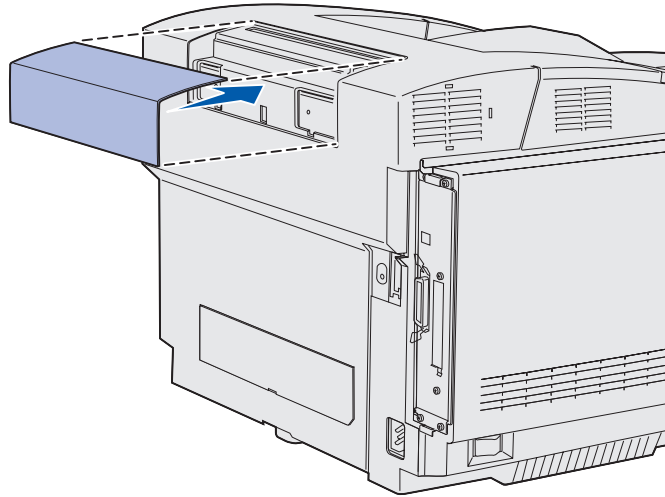

- 15** Juster stikdækslet i forhold til åbningen på printeren, og skub det på plads.

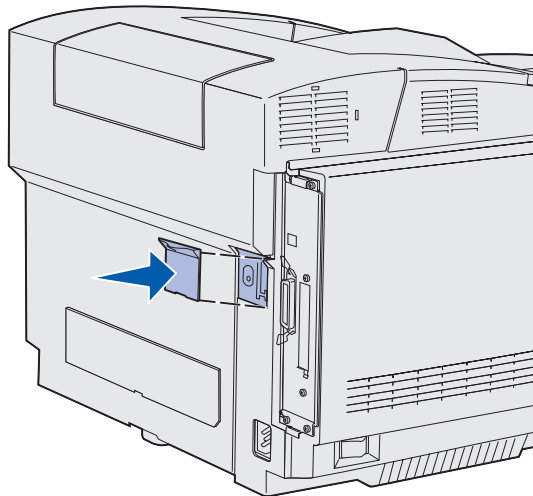

- 16** Tilslut printerens netledning, og tænd printeren.

Om printerens kontrolpanel

Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer.

De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren. Indstillinger, der ændres fra programmet eller printerdriveren, gælder kun det job, du er ved at gøre klar til at sende til printerens.

De ændringer i printerindstillingerne, der er foretaget i et program, tilsidesætter ændringer, der er foretaget via printerens kontrolpanel.

Brug printerens kontrolpanel eller fjernkontrolpanelet i hjælpeprogrammet MarkVision Professional, hvis der er en indstilling, du ikke kan ændre fra programmet. Ændring af en printerindstilling fra printerens kontrolpanel eller fra MarkVision Professional gør indstillingen til brugerens standardindstilling.

Printerens kontrolpanel indeholder et display med plads til 2 linjer med 16 tegn (LCD) , fem knapper og en indikator, der blinker, når printerens behandler et job, hvilket angives af meddelelsen **I brug**.

Indikator

Indikatoren viser printerens status. Hvis indikatoren er:

- Slukket - er printerens slukket
- Tændt - er printerens tændt, men bruges ikke
- Når printerens blinker, er den tændt og i brug (dette indikeres også af den blinkende meddelelse **I brug**)

Knapper

Brug de fem knapper på kontrolpanelet til at åbne en menu, rulle gennem en værdiliste, ændre printerindstillinger og svare på printermeddelelser.

Nummer 1 til 6 vises ved siden af kontrolpanelknapperne i denne illustration. Du anvender disse numre til at indtaste din PIN-kode, når du sender et fortroligt udskriftsjob fra printerdriveren. Et fortroligt job er en af jobtyperne i job til *udskrivning og tilbageholdelse*. Yderligere oplysninger findes i **Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job**.

Brug af printermenuer

Nedenfor beskrives de enkelte knappers funktion.

Bemærk! Knapperne virker i forbindelse med oplysninger, der vises i den anden linje i kontrolpanelet.

knappen	Funktion
Start	Tryk på Start for at: • Vend tilbage til tilstanden Klar, hvis printeren er offline (meddelelsen Klar vises ikke i displayet). • Forlad printermenuerne og vende tilbage til tilstanden Klar. • Ryd meddelelser i kontrolpanelet. • Genoptag udskrivningen efter ilægning af udskriftsmedie og afhjælpning af papirstop. • Afslutte Strømbesparer. Tryk på Start, inden du sender et job til udskrivning, hvis du har ændret printerindstillinger via kontrolpanelets menuer. Der skal stå Klar på printeren, for at jobbene udskrives.
Menu	Begge ender af knappen har en funktion. Tryk på Menu: • Når der står Klar i displayet for at sætte printeren offline (ikke i tilstanden Klar), og gennemse menuerne. • Når der står I brug i displayet for at åbne Jobmenu. • Når printeren er offline, skal du gennemse menuerne. Tryk på <Menu for at gå til det forrige punkt i menuerne. Ved menupunkter med numeriske værdier, f.eks. Kopier skal, du trykke på og holde Menu nede for at gennemse værdierne. Slip knappen, når det ønskede antal vises.
Vælg	Tryk på Vælg for at: • Åbn den menu, der vises i den anden linje i kontrolpanelet. Afhængigt af menuens type vil det: – Åbne menuen og vise det første menupunkt. – Åbne menupunktet og vise standardindstillingen. • Gemme det viste menupunkt som ny standardindstilling. Printeren viser meddelelsen Gemt og vender tilbage til menupunktet. • Slette visse meddelelser i kontrolpanelets display. • Fortsætte udskrivning, når meddelelsen Skift <x> vises. Se Skift skuffe<x>, hvis du vil have yderligere oplysninger.
Retur	Tryk på knappen Retur for at vende tilbage til det forrige menuniveau eller menupunkt.
Stop	Tryk på Stop, når meddelelsen Klar, I brug eller Venter vises, for midlertidigt at sætte printeren offline. Meddelelsen skifter til Ikke klar. Ingen data går tabt. Tryk på Start for at sætte printeren tilbage i tilstanden Klar, I brug eller Venter.
1, 2, 3, 4, 5, 6	Brug de tal, som du finder ved siden af navnene på knapperne, til at indtaste det personlige id-nummer (PIN-kode), efter du har sendt et fortroligt job. Yderligere oplysninger findes i Indtastning af en PIN-kode.

Hvis printeren er konfigureret som en netværksprinter, der er tilgængelig for flere brugere, er det muligt, at **Menuer deaktiveret** vises i displayet, når du trykker på **Menu** i tilstanden **Klar**. Når menuerne deaktiveres, undgås det, at andre brugere via kontrolpanelet ændrer en printerstandard, som administratoren har angivet. Du kan stadig fjerne meddelelser og vælge punkter i Jobmenu under udskrivning af et job, men du kan ikke ændre andre printerindstillinger. Du kan imidlertid bruge printerdriveren til at tilsidesætte printerbrugerstandarder og vælge indstillinger for individuelle udskriftsjob.

Se **menuoversigten** for at få et overblik over de printermenuer, som er tilgængelige via kontrolpanelet.

Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger

På kontrolpanelet kan du vælge menupunkter og tilhørende værdier for at udskrive jobbene korrekt. Du kan også bruge panelet til at ændre printerens installations- og driftsmiljø.

Du kan ændre printerindstillinger ved at:

- Vælge en indstilling fra en værdiliste
- Ændre indstillingen Aktiveret/Deaktiveret
- Ændre en numerisk indstilling

Sådan vælger du en ny værdi til en indstilling:

- 1 Tryk på **Menu**, når der står **Klar**. Navnene på menuerne vises.
- 2 Fortsæt med at trykke på og slippe **Menu**, indtil du ser den ønskede menu i displayet.
- 3 Tryk på **Vælg** for at vælge den menu eller det menupunkt, som vises i den anden linje i displayet.
 - Hvis det valgte er en menu, åbnes menuen, og den første printerindstilling i menuen vises.
 - Hvis det valgte er et menupunkt, vises standardindstillingen for menupunktet. (Der vises en stjerne (*) ved siden af den aktuelle brugerindstilling).Hvert menupunkt har en værdiliste. En værdi kan være:
 - En sætning eller et ord, der beskriver en indstilling
 - En numerisk værdi, der kan ændres
 - Indstillingen Aktiveret eller Deaktiveret
- 4 Tryk på **Menu** for at flytte til den ønskede værdi.
- 5 Tryk på **Vælg** for at vælge værdien i den anden linje i kontrolpanelet. En stjerne vises ved siden af værdien for at angive, at den nu er den nye standardindstilling. Den nye indstilling vises et sekund. Derefter vises ordet **Gemt**, og den forrige liste med menupunkter vises.
- 6 Tryk på **Retur** for at komme tilbage til de forrige menuer. Foretag eventuelt flere valg for at angive de nye standardindstillinger. Tryk på **Start**, hvis det er den sidste printerindstilling, der skal ændres.

Brugerstandarderne forbliver i kraft, indtil du gemmer nye indstillinger eller gendanner fabriksstandarderne. Indstillinger, der vælges fra programmet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerindstillinger, der vælges via kontrolpanelet.

Menuoversigten viser menupunkterne i alle menuerne.

En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en fabriksindstilling. Fabriksindstillingerne varierer i de forskellige lande.

Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som printeren leveres med. De forbliver aktive, indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne genindlæses, hvis du vælger Genopret under menupunktet Fabriksindstill. i Testmenu. Se **Testmenu**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Stjernen flytter hen ved siden af den valgte indstilling, når du vælger en ny indstilling på kontrolpanelet, for at angive, at det er den aktuelle brugerindstilling.

Brugerindstillinger er de indstillinger, du vælger for de forskellige printerfunktioner og lagrer i printerhukommelsen. Når de først er gemt, er indstillingerne aktive, indtil der gemmes nye, eller fabriksindstillingerne gendannes.

Bemærk! De indstillinger, du angiver via programmet, kan tilsidesætte de indstillinger, du vælger via kontrolpanelet.

Menuer deaktiveret

Hvis printeren er konfigureret som en netværksprinter, der er tilgængelig for flere brugere, vises **Menuer deaktiveret**, når du trykker på **Menu**, når printeren viser **Klar**. Når menuerne deaktiveres, undgås det, at brugerne via kontrolpanelet ændrer en printerstandard, som administratoren har angivet. Brugere kan stadig bruge funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job, fjerne meddelelser og vælge punkter i Jobmenu, når der udskrives et job, men de kan ikke ændre andre printerindstillinger. Brugere kan imidlertid bruge printerdriveren til at tilsidesætte printerstandards og vælge indstillinger for individuelle udskriftsjob.

Yderligere oplysninger findes i **Deaktivering af kontrolpanelets menuer**.

Brug af printermenuer

Vælg en menu eller et menupunkt for at få yderligere oplysninger.

Forbrugsst.menu

<farve>toner
Spildtonerflaske
Fotokassette
Fuser
Forbrugsst.
levetid
Udsk. forbrugsst

Farvemenu

Udskriftstilstand
Farvekorrektion
Tonersvært.n.gr.
Farvebesparer
Farvebalance
Farveeksempler
Manuel farve

Papirmenu

Papirkilde
Papirstørrelse
Papirtype
Specialtyper
Indstilling af
Universal
Erstat med str.
Papirvægt
Papirilægning

Menuen Finishing

Dupleks
Dupleksindbind.
Kopier
Tomme sider
Sortering
Skillesider
Skillesidekilde
Udskr. fl. sider
Multisiderkflg.
Multisidevisn.
Multisideramme

Testmenu

Udskriv menuer
Udskr. net-opsæt
Udskr. net<x>
Setup
Udsk. skr.typer
Udskriv biblio.
Prt Quality Pgs
Fabriksindstill.
Ryd tilb.hld. job
Form. flashkort
Defrag flashkort
Format. disk
Jobstat.oversigt
Hexudskrivning
Coverage Est.

PCL-emul-menu

Skrifttypekilde
Skrifttypenavn
Punktstørrelse
Tegnbredde
Symbolsæt
Orientering
Linjer pr. side
A4-bredde
Nyt nr. til bakke
Auto CR efter LF
Auto LF efter CR

Parallelmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Parallelbuffer
Jobbuffering
Avanceret status
Protokol
Svar på init.
Parallelfunkt. 1
Parallelfunkt. 2
MAC binær PS

Serielfmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Serielfbuffer
Jobbuffering
RS-232/ RS-422
RS-422-
polaritet
Serielfprotokol
Robust XON
Baud
Databit
Paritet
Benyt DSR

Opsætningsmenu

Printersprog
Strømbesparer
Spar ressourcer
Indlæs til
Print timeout
Vent timeout
Fortsæt autom.
Genopret v. stop
Sidebeskyttelse
Udskrivn.område
Displaysprog
Alarmkontrol
Toneralarm
Jobstatistik
Venstre margen
Lås Sort/hvid

Netværksmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Netværksbuffer
Jobbuffering
MAC binær PS
Std.netv.opsæt
Netværk<x>
opsætning

Konfig-menu

Automatisk
størrelsesregistre
ring
Prt Quality Pgs
Tray Insert Msg
Panelmenuer
Download Emuls
Fabriksindstill.
Energibesparelse
Skrifttype
forbedring
Kassetteydelse
Afslut konfig-menu

USB-menu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
USB-buffer
Jobbuffering
MAC binær PS

PostScript-menu

Udskriv PS-fejl
Skr.typeprior.
Billedudglatning
PDF-menu

Hjælpmenu

Udskriv alt
Hjælpevejledning
Udskrivningsvejledning
Vejledning til
forbrugsstoffer
Udskriftskvalitet
Farvekvalitet
Medievejledning
Tilslutningsvejledning
Vejledning til flytning
af printeren
Udskriftsfejl
Afhjælpning af papirstop

Jobmenu

Annuller job
Fortroligt job
Tilbageholdte
job
Nulstil
printer
Udskriv buffer
Afbryd
gendannelse

Farvemenu

Brug Farvemenu til at justere udskriftskvaliteten og tilpasse farveudskrivning.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Farvebalance	At give brugerne mulighed for at foretage hårfine farvejusteringer af udskrifter ved at øge eller reducere den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Denne funktion anvendes kun på filer, der udskrives ved brug af PostScript-driveren.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	• -5 er maksimumformindskelsen • 5 er maksimumforøgelsen
		Gul	
		Sort	
		Nulstil standarder	Angiver værdier for Cyan, Magenta, Gul og Sort til 0 (nul).
Farvekorrektion	At justere den udskrevne farve, så den bedre matcher farverne i andre udskriftsenheder eller standardfarvesystemer. På grund af forskellen mellem additive og subtraktive farver kan visse farver, der vises på skærmen, ikke kopieres på printerens.	Auto*	Anvender forskellige farvekonverteringstabeller for hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet.
		Deaktiveret	Farvekorrektion er ikke implementeret.
		Manuel	Giver dig mulighed for at tilpasse de farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. Tilpasningen udføres ved hjælp af de tilgængelige valg under menupunktet Manuel farve.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Farveeksempler	At hjælpe brugerne med at vælge de farver, der skal udskrives. Brugere kan udskrive farveeksempler for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printerne. Siderne med farveeksempler består af en serie af farvede felter og en angivelse af den RGB- eller CMYK-kombination, der skaber netop disse farver. Disse sider kan være en hjælp, når brugerne skal beslutte, hvilke RGB- eller CMYK-kombinationer der skal bruges til at skabe det ønskede farveoutput.	sRGB-skærm	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-skærm.
		sRGB-levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-levende.
		Levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende.
		RGB deaktiveret	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af deaktiverede (eller ingen) farvekonverteringstabeller.
		US CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen US CMYK.
		Euro CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Euro CMYK.
		Levende CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende CMYK.
Farvebesparer	Spar toner. Hvis denne indstilling vælges, tilsidesættes indstillingerne for Tonersværtn.gr.	CMYK deaktiveret	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af deaktiverede (eller ingen) farvekonverteringstabeller.
		Deaktiveret*	Udskriver ved hjælp af indstillingen Tonersværtn.gr.
		Aktiveret	Anvender et lavere Tonersværtn.gr. niveau. Indstillingen for Tonersværtn.gr. tilsidesættes.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Manuel farve	At gøre det muligt for brugerne at tilpasse de RGB- eller CMYK-farvekonverteringer, der anvendes på hvert enkelt objekt på den udskrevne side. Farvekonvertering af de angivne data ved hjælp af RGB-kombinationer kan tilpasses på basis af objekttypen (tekst, grafik eller billede).	RGB-billede	• Levende: Anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver. • sRGB-skærm*: Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. • sRGB-levende: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen sRGB-skærm. Velegnet til forretningsgrafik og tekst. • Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret.
		RGB-tekst	• Levende • sRGB-skærm • sRGB-levende* • Deaktiveret
		RGB-grafik	
		CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik	US CMYK* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner SWOP-farveoutput. Euro CMYK* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK. • Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret.
Udskriftstilstand	At angive, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver.	Farve	
		Sort/hvid	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tonersvært.n.gr.	At gøre udskrevet output lysere eller mørkere eller spare på toneren. Hvis Tonersvært.n.gr. er angivet til værdierne 1, 2 eller 3, har det ingen effekt, medmindre PostScript-driveren bruges.	5	Hver indstilling giver den maksimale giver det højeste toneforbrug. 4 er dog standardindstillingen for tonersvært.n.gr., da kun en indstilling kan være standard.
		4*	
		3	Reduceret tonerforbrug.
		2	Yderligere reduceret tonerforbrug.
		1	Maksimalt reduceret tonerforbrug.

Konfig-menu

Hvis du vil have adgang til Konfig-menu, skal du trykke på og holde knapperne **Vælg** og **Retur** nede, når du slår printeren til. Konfigurationsmenuen indeholder et sæt menuer, indstillinger og funktioner, som det sjældent er nødvendigt at bruge, men som har mange fordele.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Automatisk størrelsesregistrering	Indstil skuffe 1 i en anden tilstand end automatisk størrelsesregistrering. Derved bliver det muligt for printeren at udskrive mediestørrelser, der ikke specifikt understøttes af en af skufferne, f.eks. andre konvolutstørrelser end 10 og DL. Det er også muligt at anvende indstilling Universal.	Tray1 Auto Size	
		Automatisk	Slår den automatiske størrelsesregistrering til.
		Deaktiveret	Slår den automatiske størrelsesregistrering fra.
Prt Quality Pgs	Til udskrivning af udskriftskvalitetstestsider, som gør det muligt at isolere udskriftskvalitetsproblemer ved at se på teksten og grafikkerne på siderne.	Der findes ingen valgmuligheder for denne funktion. Tryk på Vælg for at starte denne funktion. Yderligere oplysninger findes i Udskrivning af kvalitetstestsiderne .	
Tray Insert Msg	Angiver forsinkelsen i sekunder i tidsrummet, inden meddelelsen Sætskuffe <x>i vises på kontrolpanelet, efter at skuffen er fjernet fra printeren eller soklen.	Deaktiveret	Deaktiverer meddelelsen for isætning af skuffe.
		1 – 90 (5*)	Angiver det antal sekunder, der går, inden meddelelsen Sæt skuffe <x>i vises på kontrolpanelet.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Panelmenuer	Dette menupunkt vises kun, når variabelen PjL Password Environment angives til nul. Oplysninger om PjL-kommandoer findes i <i>Technical Reference</i>. Bemærk! Systemadministratoren ønsker muligvis at deaktivere kontrolpanelmenuerne, så andre brugere ikke kan ændre menupunktsvalgene. Alle menuvalg er deaktiveret. Bemærk! Selvom kontrolpanelets menuer deaktiveres, kan brugerne stadig få adgang til Jobmenu og til funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.	Deaktiver	Yderligere oplysninger findes i Deaktivering af kontrolpanelets menuer .
		Aktiver*	
Download Emuls	Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret mindst én hentet emulator.	Deaktiver	Deaktiverer hentningsemulatoren.
Fabriksindstill.	Gør det muligt at gendanne netværksindstillingerne eller de grundlæggende printerindstillinger til fabriksindstillingerne. Meddelelsen Genopretter fabriksindstill. vises, når en af værdierne er valgt.	Restore Base	Gendanner sekundære, grundlæggende NVRAM-printerindstillinger. Denne værdi er kun angivet på printermodeller med integreret netværksunderstøttelse. Gendanner alle NVRAM netværksindstillinger til fabriksværdierne. De er kun tilgængelige på printere med en integreret netværksadapter.
		Gendan netværk	
Energibesparelse	Denne indstilling påvirker kun de værdier, der vises under menupunktet Strømbesparer i Opsætningsmenu.	Aktiveret*	Hvis indstillingen er Aktiveret, vises Deaktiveret ikke som en værdi under menupunktet Strømbesparer.
		Deaktiveret	Hvis indstillingen er Deaktiveret, vises Aktiveret som en værdi under menupunktet Strømbesparer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skrifttype forbedring	Gør det muligt at indstille grænseværdien for skift mellem skærme til skrifttypeforbedring og normale skærme. Dette gælder kun for PostScript-skrifttyper.	1–150 (24*)	Hvis værdien f.eks. indstilles til 75, forbedres alle skrifttyper på 75 punkter og derunder. Skrifttyper større end 75 punkter forbedres ikke. Hvis værdien f.eks. indstilles til 102, forbedres alle skrifttyper på 102 punkter og derunder. Skrifttyper større end 102 punkter forbedres ikke.
Kassetteydelse	Angiver farven og ydelsen for den tonerkassette, der skal udskiftes. 1 Vælg den tonerkassette, der skal udskiftes.	2 Vælg ydelsen for den tonerkassette, der skal udskiftes.	
	Cyan	Standardydelse*	Ændringer af ydelsen træder ikke i kraft, før konfig-menuen afsluttes. Se Afslut konfig-menu således. Indstillingen for menupunktet Kassetteydelse bør ændres, inden tonerkassetten udskiftes. Se Ændring af tonerkassetts ydelse , hvis du vil have yderligere vejledning.
	Magenta	High Yield	
	Gul		
	Sort		
Afslut konfig-menu	Der findes ingen valgmuligheder for dette menupunkt. Tryk på Vælg for at afslutte konfig-menu og genstarte printeren.		

Menuen *Finishing*

Brug menuen *Finishing* til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tomme sider	At angive, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	At stakke siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktiveret*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier . Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier . Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Kopier	At angive antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. (Angiv antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren. Værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid værdier, der vælges via kontrolpanelet).	1...999 (1*)	
Dupleks	At angive dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob. (Vælg Dupleks i printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job). <i>Dupleks</i> betyder tosidet udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når dupleksenhedsoptionen er installeret.	Deaktiveret*	Udskriver på den ene side af papiret.
		Aktiveret	Udskriver på begge sider af papiret.

Menupunkt	Formål	Værdier																									
Dupleksindbind.	At definere den måde, dupleksudskrevne sider (tosidet) indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når dupleksenhedsoptionen er installeret.	Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).																								
		Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).																								
Multisideramme	At udskrive en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.	Ingen*	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.																								
		Udfyldt	Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.																								
Multisiderkflg.	At angive placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																									
		Lodret																									
		Modsat vandret																									
		Modsat lodret																									
	Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderkflg. du valgte:																										
<table><tr><th>Vandret rækkefølge</th><th>Lodret rækkefølge</th><th>Modsat vandret rækkefølge</th><th>Omvendt Lodret rækkefølge</th></tr><tr><td><table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table></td><td><table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table></td><td><table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table></td><td><table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table></td></tr></table>				Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret rækkefølge	Omvendt Lodret rækkefølge	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2
Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret rækkefølge	Omvendt Lodret rækkefølge																								
<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2								
1	2																										
3	4																										
1	3																										
2	4																										
2	1																										
4	3																										
3	1																										
4	2																										

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskr. fl. sider	At udskrive multisidebilleder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>papirbesparelse</i> .	Deaktiveret*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.
Multisidevisn.	At angive papirretningen for et flersidet ark.	Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.
		Lang kant	Angiver papirets lange kant som sidens øverste kant (liggende).
		Kort kant	Angiver papirets korte kant som sidens øverste kant (stående).
Skillesider	At indsætte tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes der en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	At angive den papirkilde, der indeholder skillesider.	Skuffe 1*	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.
		Skuffe 2	

Hjælpmenu

Brug Hjælpmenu til at finde yderligere tilgængelige oplysninger om printeren.

Menupunkt	Formål
Udskriv alt	Udskriver straks alle oversigtssiderne.
Hjælpvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du bruger Hjælpmenu, og hvordan du får adgang til onlinehjælpen.
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du lægger medier i skuffer, udskriver på specialmedier og angiver papirstørrelse og -type.
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om udskriftskvalitetsproblemer og løsninger.
Farve kvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan du opnår den bedste farveydeevne.
Medievejledning	Indeholder detaljerede oplysninger om understøttede udskriftsmedier
Tilslutningsvejledning	Indeholder vejledninger til, hvordan printeren tilsluttes en computer eller et netværk.
Vejledning til flytning af printeren	Indeholder nyttige oplysninger om, hvordan printeren pakkes, inden den flyttes.
Udskriftsfejl	Indeholder retningslinjer til, hvordan du løser gentagne fejl på udskriften.
Afhjælpning af papirstop	Indeholder oplysninger om afhjælpning af papirstop.

Sådan udskrives en af vejledningerne i Hjælpmenu:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på og hold **Menu** nede, indtil **Hjælpmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**. Kontroller, at den ønskede vejledning vises i anden linje af displayet.
- 3 Tryk på **Vælg**.

Siderne i den valgte vejledning udskrives.

Bemærk! Hvis du vil udskrive alle vejledninger på én gang, skal du vælge **Udskriv alt**.

Jobmenu

Jobmenu er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Afbryd gendannelse	At afbryde gendannelsen af tilbageholdte job på harddisken.	Der findes ingen valgmuligheder for denne funktion. Tryk på Vælg for at starte denne funktion.	
Annuller job	At annullere det aktuelle udskriftsjob. Bemærk! Annuller job vises kun, hvis printeren behandler et job eller har et job gemt i printerhukommelsen.	Der findes ingen valgmuligheder for denne funktion. Tryk på Vælg for at starte denne funktion.	
Fortroligt job	At udskrive fortrolige job, der er gemt i printerens hukommelse. Bemærk! Når det fortrolige job er udskrevet, slettes det automatisk fra printerens hukommelse.		
	1 Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode (Personal Identification Number), der er tilknyttet det fortrolige job.	Indtast PIN-kode	Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, der er tilknyttet det fortrolige job.
	2 Vælg derefter en værdi:	Udskriv alle job	Udskriver alle job, der er tilknyttet PIN-koden.
		Udskriv job	Udskriver det angivne fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at udskrive et bestemt job.
		Slet alle job	Sletter alle job, der er tilknyttet til din PIN-kode.
		Slet job	Sletter det angivne fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at slette et bestemt job.
	Udskriv kopier	Bestemmer antallet af kopier, der udskrives for hvert fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tilbageholdte job	At udskrive job med reservation, gentagelse eller kontrol af udskrivning, der er gemt i printerens hukommelse.	Udskriv alle job	Udskriver alle tilbageholdte job.
		Udskriv job	Udskriver det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at udskrive det bestemte job.
		Slet alle job	Sletter alle tilbageholdte job.
		Slet job	Sletter det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at slette jobbet.
		Udskriv kopier	Angiver antallet af kopier for hvert tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .
Udskriv buffer	At udskrive eventuelle data lagret i udskriftsbufferen. Bemærk! Udskriv buffer findes kun, når du går til Jobmenu, mens meddelelsen Venter vises. Tilstanden Venter indtræffer, hvis der sendes et ufærdigt job til printerens, eller ved udskrivning af et ASCII-job, f.eks. udskrivning af skærbilledet.		
Nulstil printer	At nulstille printerens til brugerstandardværdier for hvert menupunkt, slette alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt), der er gemt i printerens hukommelse (RAM), og slette alle data i bufferen til interfacelink. Før du vælger Nulstil printer, skal du afslutte det program, du bruger.		

Netværksmenu

Brug Netværksmenu til at ændre de printerindstillinger, der berører de job, som sendes til printerens via en netværkssort (enten Std.nettilslutn eller Nettilslutning <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en formateret disk.	Deaktiveret*	Placerer ikke job i buffer på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.

Menupunkt	Formål	Værdier	
MAC binær PS	At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
Netværksbuffer	At konfigurere størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.
Netværk<x>opsætning	At konfigurere en intern printserver.	Værdierne til dette menupunkt kommer fra den særlige printserver. Vælg menupunktet for at se de mulige værdier. Bemærk! I dokumentationen på drivers-cd'en finder du yderligere oplysninger.	
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværkporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværkporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterface tilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
Std.netv.opsæt	At konfigurere en intern printserver.	Værdierne til dette menupunkt kommer fra den særlige printserver. Vælg menupunktet for at se de mulige værdier. Bemærk! I dokumentationen på drivers-cd'en finder du yderligere oplysninger.	

Parallelmenu

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører de job, der sendes til printerens via en parallelport (enten Stdparallel eller Parallelopt <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Avanceret status	At aktivere tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via det parallelle interface.
Svar på init.	At bestemme, om printerens benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på det parallelle interface. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Deaktiveret*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS	At konfigurere printerens, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger data og bestemmer formatet og behandle dem derefter korrekt.
Parallelbuffer	At konfigurere størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i buffer på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 K til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Parallelfunkt. 1	At kontrollere pull-up-modstandene på parallelportens signaler. Dette menupunkt kan især anvendes til personlige computere, der har åbne samleoutputs på parallelportens signaler.	Aktiveret	Deaktiverer modstandene.
		Deaktiveret*	Aktiverer modstandene.
Parallelfunkt. 2	At angive, om data på parallelporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.	Aktiveret*	Sampler data på parallelporten på det ledende strobesignal.
		Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem paralleporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det parallelle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem paralleporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det parallelle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
Protokol	At angive en protokol for det parallelle interface.	Standard	Kan løse bestemte problemer med det parallelle interface.
		Fastbytes*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementationer af parallelt interface (anbefalet indstilling).

PCL-emul-menu

Brug PCL-emul-menu til at ændre de printerindstillinger, der kun har indflydelse på job, som bruger printersproget PCL-emulering.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
A4-bredde	At vælge bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	198 mm*	Gør den logiske side kompatibel med Hewlett-Packard LaserJet 5-printeren.
		203 mm	Gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
Auto CR efter LF	At angive, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.	Deaktiveret*	Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando.
		Aktiveret	Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
Auto LF efter CR	At angive, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Deaktiveret*	Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando.
		Aktiveret	Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.
Skrifttypenavn	At vælge en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier 10*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Skrifttypekilde	At bestemme det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printerens leveres fra fabrikken.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printerens fra alle kilder.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Linjer pr. side	At bestemme antallet af linjer, der udskrives på hver side.	1...255	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
		60* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	
		64* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	
Orientering	At bestemme, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Stående*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
		Liggende	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Tegnbredde	At angive tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	0.08...100 (i intervaller på 0,01 cpi)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i stigninger på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres. Bemærk! Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
		10*	
Punktstørrelse	At ændre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	1...1008 (i intervaller på 0,25 punkter)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk! Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
		12*	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Symbolsæt	At vælge et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
		12U PC-850* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	
Nyt nr. til bakke	At konfigurere printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk! Se <i>Technical Reference</i> for at få yderligere oplysninger om tildeling af kildenumre .		
	1 Vælg en mediekilde.	Tildel bakke <x>	
	2 Vælg en værdi.	Deaktiveret*	Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.
		0...199	Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Ingen	Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.
	Andre Nyt nr. til bakke-valg	Vis fabriksinds.	Tryk på Menu for at få vist de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.
Gendan standarder		Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.	

Papirmenu

Brug Papirmenu til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Specialtyper	At angive den type papir, der er tilknyttet hver af de specialtyper, der er tilgængelige i menupunktet Papirtype.	Værdier (for Specialtype <x>, hvor <x> repræsenterer 1 til 2):		
		Papir*	Bemærk! Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Det brugerdefinerede navn afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun på værdilisten Specialtyper.	
		Karton		
		Transparent		
		Glossy papir		
		Etiketter		
		Konvolut		
Papirilægning	At håndtere fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet) job.	Glossy papir ilægges		
		Karton ilægges		
		Tykt papir ilægges		
		Brevpap. ilægges		
		Fortrykt ilægges		
		Farvet ilægges		
		Brugerd.<x> ilæg.		
	1 Vælg en medietype. Bemærk! Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerdefineret <x> ilægges , hvor <x> repræsenterer 1-2		Dupleks	Giver printeren besked om, at den angivne medietype er lagt korrekt i til dupleksudskrivning (tosidet). Hvis printeren modtager et enkeltsidet job, der bruger denne medietype, indsætter printeren tomme sider ifølge behov for at udskrive jobbet korrekt på fortrykte formularer. Denne indstilling kan sænke hastigheden ved enkeltsidet udskrivning.
2 Vælg en værdi.		Deaktiveret*	Printeren antager, at fortrykt materiale er lagt i til enkeltsidet udskrivning. Dupleksjob udskrives måske ikke korrekt.	

Menupunkt	Formål	Værdier
Papirstørrelse	Sådan identificeres standardmediestørrelsen for hver mediekilde. Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	
	1 Vælg en mediekilde. Bemærk! Tray 2 Size passer kun til størrelserne A4*, Letter* og Executive.	Tray 1 Size Tray 2 Size
	2 Vælg en værdi. (* Står for lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) Bemærk! Størrelsesregistrering skal være deaktiveret, før værdier for Statement og Folio vises. Når Automatisk størrelsesregistrering er indstillet på Aktiveret, kan Skuffe 1 kun registrere følgende størrelser: Letter, Legal, Executive, A4, B5-konvolut, 10 Konvolut og DL Konvolut. Værdierne for Tray 2 Size er A4, Letter og Executive.	Letter*
		Legal
		Executive
		Folio
		Statement
		A4*
		A5
		JIS B5
		Universal Vælg Universal, når du ilægger medier, som ikke stemmer overens med nogen af de tilgængelige størrelser. Printerens formaterer automatisk siden, så den bliver så stor som muligt. Du kan indstille den faktiske sidestørrelse i programmet.
		10 Konvolut (US)
		9 Konvolut
		B5 Konvolut
		Anden konvolut Vælg Anden konvolut, når du ilægger en konvolut, som ikke stemmer overens med nogen af de tilgængelige størrelser. Printerens formaterer automatisk konvolutten, så den bliver så stor som muligt. Du kan indstille den faktiske størrelse i softwareprogrammet.
		DL Konvolut (ikke-US)
		C5 Konvolut

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Papirkilde	At identificere standardkilden. Bemærk! Der vises kun installerede kilder på kontrolpanelet.	Skuffe 1* Skuffe 2	Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.

Menupunkt	Formål	Værdier
Papirtype	At identificere den medietype, der er ilagt i hver kilde. Brug dette menupunkt til at: • Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. • Vælge kilder via programmerne ved at vælge type og størrelse. • Sammenkæde kilder automatisk. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.	
	1 Vælg en mediekilde.	Type i skuffe 1 Type i skuffe 2
	2 Vælg en værdi. Bemærk! Konvolut og Transparent er ikke tilgængelige værdier for Type i skuffe 2.	Almindeligt papir
		Karton
		Transparent
		Etiketter
		Tykt papir
		Brevpapir
		Fortrykt
	Standardpapirtypen for hver skuffe er: Bemærk! Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Det brugerdefinerede navn afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Specialtype <x>
		Glossy papir
		Konvolut
		Farvet papir
		Specialtype 1
		Specialtype 2

Menupunkt	Formål	Værdier	
Papirvægt	At identificere den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde og sikre, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. 1 Vælg en type. Bemærk! Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for vægt af spec. <x> . Navnet forkortes til 14 tegn.	Normal vægt	
		Vægt af glossy papir	
		Vægt af transp.	
		Vægt af etiketter	
		Vægt af tykt papir	
		Vægt af karton	
		Kuvertvægt	
		Brevpapirvægt	
		Vægt af fortrykt papir	
		Vægt af farvet papir	
		Vægt af spec. 1	
		Vægt af spec. 2	
	2 Vælg en værdi.	Let	
		Normal*	
		Tung	
Erstat med str.	At få printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i.	Alt anført*	Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5.
		Deaktiveret	Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse.
		Statement/A5	Udskriver job i A5-format på papir i Statement-format, men kun hvis der er ilagt papir i Statement-format, og udskriver job i Statement-format på A5-papir, men kun hvis der er ilagt A5-papir.
		Letter/A4	Udskriver A4-størrelse job på Letter-størrelse papir, hvis der kun er ilagt Letter-størrelse papir, og udskriver Letter-størrelse job på A4-størrelse papir, hvis der kun er ilagt A4-størrelse papir.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Indstilling af Universal	At angive en standardstørrelse, når Papirstørrelse for en skuffe er indstillet til Universal.		
	1 Vælg en måleenhed.	Tommer*	
	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi)	Millimeter*	
	2 Vælg værdierne.	Bredde stående	=3,00-14,17 tommer (8,5 tommer*) i intervaller på 0,01 tomme =76-360 mm (216 mm*) i intervaller på 1 millimeter
		Højde stående	=3,00-14,17 tommer (14,17 tommer*) i intervaller på 0,01 tomme =76-360 mm (360 mm*) i intervaller på 1 millimeter
		Indføringsretning	=Kort kant* =Lang kant

PostScript-menu

Brug PostScript-menu til at ændre de printerindstillinger, der kun har indflydelse på de job, som bruger printersproget til PostScript-emulering.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skr.typeprior.	At oprette skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk! Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.
Billedudglatning	At forbedre kontrasten og skarpheden på bitmapbilleder med en lav opløsning (f.eks. billeder fra Internettet) og udglatter deres farveovergange. Bemærk! Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.	Deaktiveret*	Anvender standardopløsning ved udskrivning af alle billeder.
		Aktiveret	Forbedrer billeder med en lav opløsning, f.eks. grafik med en opløsning på 72 dpi.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PDF-menu	Brug PDF-menu i PostScript-menu til at ændre printerindstillinger, som kun påvirker job, der anvender PDF-filer (Portable Document Format).	Skaler til papir	Til angivelse af om dokumentet skal tilpasses til det tilgængelige medie.
		Nej*	Dokumentet tilpasses ikke det tilgængelige medie. Tekst eller grafik uden for udskriftsområdet bliver afskåret.
		Ja	Dokumentet tilpasses det tilgængelige medie.
		Papirretning	At angive standardorienteringen for pdf'en.
		Stående*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant for pdf'en.
		Liggende	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant for pdf'en.
		Halvtone	At angive om printerens standardhalvtoneskærm billede skal anvendes eller dokumentetskærm billedet.
		Printer*	Brug printerens standardhalvtoneskærm billede.
		Dokument	Brug dokumenthalvtoneskærm billedet.
		Anmærkninger	At angive om anmærkninger i pdf-filen skal udskrives. Anmærkningsværktøjer giver en række metoder til at markere tekst og vedhæfte noter og kommentarer i pdf-dokumenter. Hvis du vælger at udskrive anmærkninger, oprettes der en ny pdf-fil, der angiver alle anmærkningsnoterne i den oprindelige pdf.
		Udskriv ikke*	Udskriv ikke anmærkningerne i pdf-filen.
		Udskriv	Udskriv anmærkningerne i pdf-filen.
Udskriv PS-fejl	At udskrive en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiveret*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.

Serielfmenu

Brug Serielfmenu til at ændre de printerindstillinger, der berører de job, som sendes til printerens via serielfporten (enten Standardserielf eller X-tra serielf.port <x>).

Bemærk! Værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Baud	At angive den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	At angive antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		8*	
Benyt DSR	At angive, om printerens bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielle interfacekabler. Det serielle interface bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i seriellekabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Deaktiveret*	Alle data, der modtages af serielfporten, behandles som gyldige data.
		Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en formateret disk. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printerens automatisk.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
Paritet	At vælge pariteten for datarammer til serielt input og output.	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
Robust XON	At bestemme, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Deaktiveret*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
		Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XONs til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
RS-232/ RS-422	At angive typen af serielkommunikation. Bemærk! Hvis der vælges RS-422, angives Serielprotokol automatisk til XON/XOFF.	RS-232*	Angiver serielkommunikation til RS-232.
		RS-422	Angiver serielkommunikation til RS-422.
RS-422-polaritet	At fastslå funktionen af de positive og negative signaler ved brug af RS-422-serielkommunikation.	Normal*	Bruger standarddefinitionen af en og nul.
		Omvendt	Omvender definitionen af en og nul og giver således mulighed for en positiv tilslutning til en værtscomputers negative terminal, uden at det fysiske kabel ændres.
Serielbuffer	At konfigurere størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i buffer på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på serielbufferen (anbefalet indstilling).
		3 K til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på serielbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.
Serielprotokol	At vælge værdier for hardware- og software-handshaking for det serielle interface.	DTR*	Hardware-handshaking.
		DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.

Opsætningsmenu

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Alarmkontrol	At fastlægge, om printeren skal afgive en alarm, når den har brug for brugerhandling.	Deaktiveret	Printer afgiver ikke en alarm.
		En gang*	Printer udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund.
Fortsæt autom.	At definere mængden af tid (i sekunder), som printeren venter efter at have vist en fejlmeddelelse om brugerhandling, før den genoptager udskrivningen.	Deaktiveret*	Printeren genoptager ikke udskrivning, før fejlmeddelelsen bliver slettet.
		5...255	Printeren venter i det angivne tidsrum og genoptager derefter automatisk udskrivningen. Denne timeoutværdi gælder også, hvis menuerne er vist (og printeren er offline) i den angivne tidsperiode.
Lås Sort/hvid	Angiver, at printeren kun skal udskrive i sort/hvid.	Deaktiveret*	Farven udskrives om angivet i udskriftsjob.
		Aktiveret	Dette svarer til, at farvetilstanden angives til Sort/hvid.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Displaysprog	At bestemme sproget for teksten på kontrolpanelets display.	Dansk	Bemærk! Alle værdier er måske ikke tilgængelige.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Japansk	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
Indlæs til	At angive lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
		Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.
Genopret v. stop	At fastlægge, om printeren genudskriver fastklemte sider.	Aktiveret	Printeren genudskriver fastklemte sider.
		Deaktiveret	Printeren genudskriver ikke sider, der har haft papirstop.
		Auto*	Printer genudskriver en side, der har haft papirstop, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobstatistik	At gemme statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk! Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Deaktiveret*	Printeren gemmer ikke jobstatistikker på disken.
		Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistikker for de seneste udskriftsjob.
Venstre margen	Gør det muligt at flytte den venstre margen til højre eller venstre for skuffen til 530 ark (Skuffe 2) eller dupleksenheden for at tilpasse den korrekt med standardskuffen (Skuffe 1) venstre margen. Margen kan indstilles fra -7 til 7 i intervaller af 1. Hvert tal repræsenterer en justering på 0,5 mm af den venstre margen. Ved valg af værdien Venstre margen udskrives justeringssiden.		
	1 Vælg en enhed.	Skuffe 2 Dupleks	
	2 Vælg intervalværdien.	1 til 15	Angiv intervaller på 1,0, der hver repræsenterer en justering af venstre margen på 0,5 mm.
Sidebeskyttelse	At udskrive en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks. Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.	Deaktiveret*	Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden.
		Aktiveret	Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskrivn.område	At ændre det logiske eller fysiske udskriftsområde.	Normal*	Bemærk! Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 6-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i ikke-udskrivningsområdet, der er defineret via det normale udskrivningsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskrivningsområde, der er defineret som Normal.
		Hele siden	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Strømbesparer	At angive det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand.	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Deaktiveret. I Energibesparelse finder du flere oplysninger.
		1...240	Angiver det tidsrum efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.) Fabriksindstillingen for Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob. Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbruget og en kortere opvarmningsperiode.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Print timeout	At angive mængden af tid (i sekunder), printeren venter, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke slutter med en kommando til udskrivning af siden. Print-timeout-tælleren starter ikke, før Venter vises.	Deaktiveret	Printeren udskriver ikke den sidste side i et udskriftsjob, før et af følgende finder sted: • Printeren modtager tilstrækkelige oplysninger til at udfylde siden. • Printeren modtager en sideskiftkommando. • Du vælger Udskriv buffer i Jobmenu.
		1...255 (90*)	Printeren udskriver den sidste side efter den angivne tid. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)
Printersprog	At fastlægge det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk! Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering*	PCL-emulering, kompatibel med Hewlett-Packard-printere.
		PS-emulering	PostScript-emulering, kompatibel med Adobe PostScript-sprog.
Spar ressourcer	At bestemme, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.	Deaktiveret*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .

Menupunkt	Formål	Værdier	
Toneralarm	At angive, hvordan printeren reagerer, når toneren er ved at være brugt op.	Deaktiveret*	Der vises en fejlmeddelelse, indtil tonerkassetten udskiftes. Hvis værdien Fortsæt autom. vælges i Opsætningsmenu, fortsættes udskrivningen efter den angivne timeoutværdi.
		En gang	Printeren stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printeren stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og gentager tre bip hvert 10. sekund, indtil tonerkassetten udskiftes.
Vent timeout	At angive mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at modtage yderligere byte med data fra computeren. Når timeout udløber, annulleres udskriftsjobbet. Vent-timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Dette menupunkt har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.	Deaktiveret	Deaktiverer Vent-timeout.
		15...65535 (40*)	Angiver det tidsrum, printeren venter på yderligere data, før jobbet annulleres.

Forbrugsst.menu

Forbrugsst.menu giver oplysninger om de forbrugsstoffer, der skal kontrolleres. Den er kun tilgængelig, når et forbrugsstof er ved at være brugt op eller skal udskiftes.

Menupunkt	Formål	Værdier	
<farve>toner	Til visning af farvetonerkassetternes status, hvor <farve> repræsenterer gul, magenta, cyan eller sort.	Lav	
Spildtonerfl aske	Til visning af status over spildtonerflasken. Bemærk! Når spildtonerflasken er fuld, kan printeren udskrive op til 15 sider mere fra bufferen og stopper, indtil flasken udskiftes.	Næsten fuld	Spildtonerflasken er næsten fuld.
		Full or Missing	Spildtonerflasken er fuld eller mangler i printeren.
Fotokassette	Til visning af status for fotofremkalderkassette.	Snart opbrugt	Fotofremkalderkassetten er snart opbrugt.
		Opbrugt	Fotofremkalderkassetten er brugt helt op.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Fuser	At få vist status for fuserenheden. Dette menupunkt vises i Forbrugsst.menu, når forbrugsstofferne ikke er i tilstanden Snart opbrugt eller Opbrugt.	Snart opbrugt	Fuserenheden er snart opbrugt.
		Opbrugt	Fuserenheden er helt opbrugt.
Forbrugsst. levetid	Til visning af status og procentdel for resterende forbrugsstoffer. Dette menupunkt vises i Forbrugsst.menu, når forbrugsstofferne ikke er i en af følgende tilstande. lav, tom, næsten fuld, fuld, mangler, snart opbrugt eller opbrugt.		
	1 Vælg en kassette som forbrugsstof.	Gul toner	
		Magenta toner	
		Cyan toner	
		Sort tonerkassette	
	2 Vælg værdien.	Lav	Kassetten er snart brugt.
		Tom	Kassetten er tom.
		xxx%	Procentdelen viser hvor meget, der er tilbage af forbrugsstoffet.
	1 Vælg spildtonerflasken som forbrugsstof.	Spildtonerflaske	
	2 Vælg værdien.	Næsten fuld	Spildtonerflasken er næsten fuld.
		Full or Missing	Spildtonerflasken er fuld eller mangler i printeren.
		OK	Spildtonerflasken er ikke fuld eller mangler.
	1 Vælg en fotofremkalderkassette som forbrugsstof.	Fotokassette	
	2 Vælg værdien.	Mangler	Fotofremkalderkassetten mangler i printeren.
		Snart opbrugt	Fotofremkalderkassetten er snart opbrugt.
		Opbrugt	Fotofremkalderkassetten er brugt helt op.
		xxx%	Procentdelen viser hvor meget, der er tilbage af forbrugsstoffet.
	1 Vælg fuserenheden som forbrugsstof.	Fuser	
	2 Vælg værdien.	Mangler	Fuserenheden mangler i printeren.
		Snart opbrugt	Fuserenheden er snart opbrugt.
		Opbrugt	Fuserenheden er helt opbrugt.
		xxx%	Procentdelen viser hvor meget, der er tilbage af forbrugsstoffet.

Menupunkt	Formål	Værdier
Udsk. forbrugsst	Gør det muligt at specificere, om disse forbrugsstoffer skal udskiftes inden de når tilstanden lav eller vedligeholdelse. Ikke udskiftet vises som den aktuelle værdi, så du skal trykke på Menu , rulle gennem listen til udskiftet og trykke på Vælg . Dette er en forholdsregel, der sikrer, at du ikke nulstiller tælleren ved en fejltagelse. Dette menupunkt vises i Forbrugsst.menu, når forbrugsstofferne ikke er i tilstanden Opbrugt eller Snart opbrugt.	
	1 Vælg forbrugsstoffet.	Gul toner
		Magenta toner
		Cyan toner
		Sort tonerkassette
		Fotokassette
		Fuser
	2 Vælg værdien.	Ikke udskiftet
		Udskiftet

USB-menu

Brug USB-menu til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS	At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk	Deaktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Aktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Menupunkt	Formål	Værdier	
USB-buffer	At konfigurere størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i buffer på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.

Testmenu

Brug Testmenu til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse printerproblemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Coverage Est.	Dækningsberegneren et overslag på den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Dette overslag udskrives på siden.	Deaktiveret*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden.
Defrag flashkort	At genvinde det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flash.	Ja	Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelseskortet. Når formateringen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Nej	Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Fabriksindstill.	At sætte printerindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne.	Genopret	- Alle menupunkter sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen: - Displaysprog. - Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke).
		Genopret ikke	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
Format. disk	At formatere printerens harddisk. Advarsel! Lad være med at slukke printeren under formatering af harddisken.	Ja	Sletter de data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
		Nej	Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Form. flashkort	At formatere flashhukommelsen. Advarsel! Lad være med at slukke printeren under formatering af flash.	Ja	Sletter de data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Nej	Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.
Hexudskrivning	At hjælpe med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke. Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren fra Jobmenu.		
Jobstat.oversigt	At udskrive en liste over alle jobstatistikker, der er gemt på harddisken, eller rydde alle statistikker på disken.	Udskriv	Udskriver alle statistikker, der er tilgængelige, for de seneste udskriftsjob.
		Ryd	Sletter alle akkumulerede jobstatistikker fra harddisken.


Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskriv biblio.	At udskrive en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen eller på harddisken. Bemærk! Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%.		
Udsk. skr.typer	At udskrive et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.
Udskriv menuer	Til udskrivning af en liste over de aktuelle brugerindstillinger, de monterede optioner, mængden af installeret printerhukommelse, status for printerforbrugsstoffer og nøglestatistikker for printerbrug.		
Udskr. net-opsæt Udskr. net<x> Setup	At udskrive oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.		
Prt Quality Pgs	Hvis du ønsker en detaljeret beskrivelse af dette menupunkt, skal du se de angivne Prt Quality Pgs i Konfig-menu . Du kan få adgang til dette menupunkt via Testmenu eller Konfig-menu.		
Ryd tilb.hld. job	Printeren fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra harddisken. Bemærk! Ryd tilb.hld. job er kun tilgængelig, når fortrolige job eller tilbageholdte job gemmes på en installeret harddisk. Advarsel! Fjernede job findes ikke længere på listen over job, når du vælger Tilbageholdt job eller Fortroligt job fra Jobmenu. De kan ikke gendannes på harddisken, når printeren tændes.	Alle	Fjerner alle de fortrolige og tilbageholdte job, der er gemt på harddisken.
		Fortroligt	Fjerner de fortrolige job, der er gemt på harddisken.
		Tilbageholdt	Fjerner de tilbageholdte job, der er gemt på harddisken.
		Ikke gendannet	Fjerner alle fortrolige eller tilbageholdte job, der ikke blev gendannet fra harddisken til printerhukommelsen.

9

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette emne indeholder en liste over alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

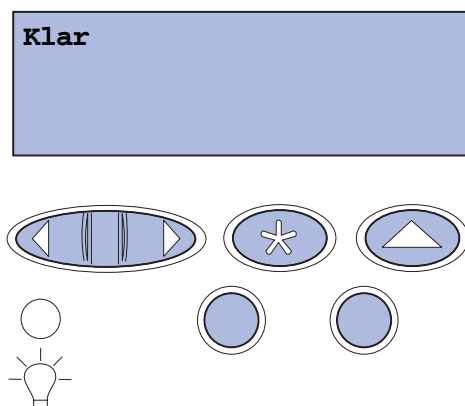

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Aktivering af menuændringer	Printeren aktiverer ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Deaktivering af kontrolpanelets menuer
I brug	Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.	Vent på, at meddelelsen slettes. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
Annullerer job	Printeren behandler en anmodning om at annullere det aktuelle udskriftsjob.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Annullering af udskriftsjob

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Skift skuffe<x> <type> <size>	Printeren anmoder om en anden type medie end det, som er lagt i den angivne skuffe eller defineret af indstillingerne Papirstørrelse eller Papirtype for den pågældende skuffe.	• Ilæg medie af den angivne størrelse og type i den pågældende skuffe. Printerens sletter automatisk meddelelsen og fortsætter udskrivningen. • Tryk på Vælg for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen på det medie, der aktuelt er lagt i skuffen. Se også: Ilægning af udskriftsmedie i skufferne; <i>Installationsvejledning</i>
Sletter jobstat.oversigt	Printeren sletter alle de jobstatistikker, der er gemt på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Luk duplekspanel	Dupleksenhedens bagpanel er åbent.	Luk dupleksbagpanelet for at slette meddelelsen.
Luk frontpanel	Printerens frontpanel er åbent.	Luk printerens frontpanel for at slette meddelelsen.
Luk bagpanel	Printerens bagpanel er åbent.	Luk printerens bagpanel for at slette meddelelsen.
Luk toppanel	Printerens toppanel er åbent.	Luk printerens toppanel for at slette meddelelsen.
Defragmentering SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren defragmenterer flashhukommelsen for at genvinde den lagerplads, der optages af slettede ressourcer.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises.
Slet alle job. Start/Stop?	Printeren anmoder om bekræftelse for at slette alle de job, der tilbageholdes.	Tryk på Start for at fortsætte. Printerens sletter alle tilbageholdte job. Tryk på Stop for at annullere handlingen.
Sletter job	Printeren sletter et eller flere tilbageholdte job.	Vent på, at meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Skiftede du fotokassette? Tryk Vælg for JA Stop for Nej	Denne meddelelse vises, når toppanelet lukkes, eller når du reagerer på en anden meddelelse vedrørende udskiftning og fotofremkalderkassetten enten er i en advarselstilstand eller er opbrugt, så den skal udskiftes. Den sekundære meddelelse vises med vejledning.	Udskift fotofremkalderkassetten, og tryk på Start. Ved tryk på Start nulstilles vedligeholdelsestælleren. Tryk på Stop for at fortsætte udskrivningen. Vedligeholdelsestælleren nulstilles ikke. 83 Fotofremk. opbrugt vises igen efter tryk på Stop. Fotofremkalderkassetten forbliver i advarselstilstanden, og denne meddelelse vises igen hver gang, toppanelet åbnes.
Udskiftede du Fuser? Tryk Vælg for JA Stop for Nej	Denne meddelelse vises, når bagpanelet lukkes, eller når du reagerer på en anden meddelelse vedrørende udskiftning, og fuseren enten er i en advarselstilstand eller er opbrugt, så den skal udskiftes. Den sekundære meddelelse vises med vejledning.	Udskift fuseren, og tryk på Start. Ved tryk på Start nulstilles vedligeholdelsestælleren. Tryk på Stop for at fortsætte udskrivningen. Vedligeholdelsestælleren nulstilles ikke. Fuseren forbliver i advarselstilstanden, og meddelelsen vises igen hver gang, bagpanelet åbnes.
Deaktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at deaktivere menuerne.	Vent på, at meddelelsen slettes. Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet. Se også: Deaktivering af kontrolpanelets menuer
Disker er ødelagt. Vil du reformatere?	Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den.	Tryk på Start for at reformatere disken og slette alle de filer, som i øjeblikket gemmes på disken. Tryk på Stop for at slette meddelelsen uden at reformatere disken. Printerens viser muligvis Genopretning af disken og forsøger at genoprette disken. Se også: Genopretning af disken x/5 yyy%

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Genopretning af disken x/5 yyy%	Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Den anden linje i kontrolpanelets display viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Aktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at gøre menuerne tilgængelige for alle brugere.	Vent på, at meddelelsen slettes, og tryk derefter på Menu for at få vist menuerne fra kontrolpanelet. Se også: Aktivering af menuer
Varmer op	Printeren varmer fuserenheden op for at forberede udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Indtast PIN-kode: =____	Printeren venter på, at du indtaster det firecifrede personlige id-nummer (PIN).	Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren. Se også: Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet; Indtastning af en PIN-kode
Tømmer buffer	Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskrivningsjob.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer disk SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren formaterer harddisken. Når formateringen tager længere tid end normalt, viser den anden linje i displayet, hvor stor en procentdel der er udført.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Formaterer disk yyy%	Printeren formaterer harddisken. Når formateringen tager længere tid end normalt, viser den anden linje i displayet, hvor stor en procentdel der er udført.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Formaterer flash SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren formaterer flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Tilbageholdte job kan gå tabt	Printerens hukommelse er for fyldt til at kunne behandle udskriftsjob.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. - Tryk på Stop for at slette meddelelsen uden at slette tilbageholdte job. Det aktuelle job udskrives muligvis ikke korrekt. - Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. - Sådan undgås denne fejl i fremtiden: - Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerens hukommelse. - Installer mere printerhukommelse. Bemærk! Meddelelserne 37 Ikke nok hukommelse og Tilbageholdte job kan gå tabt vises skiftevis i displayet. Se også: Udskrivning og sletning af tilbageholdte job; 37 Ikke nok hukommelse
Tilbageholdte job kan ikke gendannes	Printerhukommelsen kan ikke gendanne udskriftsjob eller tilbageholdte job fra printerens harddisk.	Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. Nogle af de udskriftsjob og tilbageholdte job, der er gemt på disken gendannes ikke. Se også: 37 Ikke nok hukommelse; 57 Konfigurationsændring
Sæt skuffe <x> i	Den angivne skuffe mangler eller er ikke skubbet helt ind.	Skub den angivne skuffe helt ind i printeren. Se også: Ilægning af udskriftsmedie i skufferne

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Inst. <enhed> eller Annuller job	Printeren anmoder om, at den angivne enhed monteres, så jobbet kan udskrives. <device> is Tray 1, Tray 2, or Duplex.	• Sluk printeren, monter den angivne enhed, og tænd printeren igen. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
Ugyldig enginekode	Printerens enginekode er ikke blevet programmeret eller er ugyldig.	Kontakt kundeservice. Se også: Opkald til kundeservice
Ugyldig kode til netværk<x>	Koden i en intern printserver er ikke gyldig. Printerens kan ikke modtage og behandle job, indtil en gyldig kode programmeres på den interne printserver.	Indlæs en gyldig kode til printerens interne printserver. Bemærk! Du kan hente netværkskode, mens denne meddelelse er vist.
Ugyldig standardnetværkskode		
Ilæg papir i skuffe <x>	Printeren forsøger at indføre medie fra en kilde, som den har registreret som tom.	• Læg medie i den ønskede størrelse og type i den skuffe, som er angivet i anden linje i displayet. Printerens sletter automatisk meddelelsen og fortsætter udskrivningen. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Ilægning af udskriftsmedie i skufferne
Menuer deaktiveret	Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.	Du kan stadig åbne Jobmenu, hvis du vil annullere en job, der udskrives, eller for at vælge et fortroligt job eller et tilbageholdt job, som du vil udskrive. Hvis du har brug for at få adgang til printermenuerne, skal du kontakte netværksadministratoren. Se også: Deaktivering af kontrolpanelets menuer ; Aktivering af menuer
Netværkskort i brug	En intern printserver (også kaldet en intern netværksadapter eller INA) nulstilles.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Netværk<x>		

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Netværk<x>, <y>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ingen job fundet. Prøv igen?	Det firecifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob.	- Tryk på Start for at indtaste en anden PIN-kode. - Tryk på Stop for at rydde prompten til PIN-kode. Se også: Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet
Ikke klar	Printeren er ikke klar til at modtage eller behandle data. Der er blevet trykket på Stop for at sætte printeren offline.	Tryk på Start for at gøre printeren klar til at modtage job.
Parallel	Et parallelt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Parallel<x>		
Udfører selvtest	Printeren kører serien af starttests, som den udfører, når den tændes.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Strømbesparerer	Printeren er klar til at modtage og behandle data. Den reducerer sit elforbrug, når den er ledig. Hvis printeren er inaktiv i det tidsrum, der er angivet under menupunktet Strømbesparer (fabriksindstillingen er 20 minutter), udskiftes meddelelsen Strømbesparerer med meddelelsen Klar i displayet.	Send et job til udskrivning. Tryk på Start for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar .
Udskrivjob på disk Start/Stop?	Job, der blev spoolet til harddisken, før printerens sidst blev slukket, er ikke blevet udskrevet.	- Tryk på Start for at udskrive disse job. - Tryk på Retur eller Stop for at slette jobbene fra harddisken uden at udskrive dem.
Udskriver liste m. indhold	Printeren behandler eller udskriver en mappe med alle filer, der er gemt i flashhukommelsen eller på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning af en liste m. indhold

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Udskriver skrifttypeliste	Printeren behandler eller udskriver en liste over alle tilgængelige skrifttyper for det angivne printersprog.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler
Udskriver jobstat.oversigt	Printeren behandler eller udskriver alle de jobstatistikker, der er gemt på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Jobstat.oversigt
Udskriver menuindstillinger	Printeren behandler eller udskriver siden med menuindstillinger.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Brug af printermenuer; Udskrivning af siden med menuindstillinger
Udskriver kval.testsider	Printeren behandler eller udskriver Udskriftskval. testsider.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning af kvalitetstestsiderne
Prog. enginekode SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren programmerer ny kode til flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises.
Prog. af kode SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren programmerer ny systemkode.	Vent på, at meddelelsen slettes, og printerens nulstilles. Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises.
Program. flash SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises.
Program. disk SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises.
Sætter job i kø og sletter job	Printeren sletter et eller flere tilbageholdte job og sender et eller flere job til udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning og sletning af tilbageholdte job
Sætterjob i kø	Printeren sender et eller flere tilbageholdte job til udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Klar	Printeren er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	Send et job til udskrivning.
KlarHex	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning og er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	• Send et job til udskrivning. Alle data, der sendes til printeren, udskrives med hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolstrengene udskrives og udføres ikke. • Sluk og tænd printeren for at afslutte tilstanden Hexudskrivning og vende tilbage til Ready-status.
Fjern papir Standardbakke	Udskriftsbakken er fuld.	Fjern mediestakken fra bakken for at slette meddelelsen.
Reduc. opløsn.	Printeren reducerer opløsningen på en side i det aktuelle udskriftsjob fra 600 dpi (dots per inch) til 300 dpi for at forhindre fejlen 38 Hukommelse fuld. Reduc. opløsn. vises i displayet, mens jobbet udskrives.	Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
Nulstiller printer	Printeren nulstilles til de aktuelle standardindstillinger. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger
Gendanner tilbageholdte job Start/Stop?	Printeren er blevet nulstillet eller tændt, og printer registrerer, at der er gemt udskriftsjob og tilbageholdte job på harddisken.	• Tryk på Start. Alle udskriftsjob og tilbageholdte job på harddisken gendannes i printerhukommelsen. • Tryk på Retur eller Stop. Der gendannes ingen udskriftsjob eller tilbageholdte job i printerhukommelsen. Printer vender tilbage til tilstanden Klar. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Genopretter fabriksindstillinger	Printeren genopretter fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingerne genoprettes: • Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. • Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: – Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. – Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Gendannelse af fabriksindstillinger
Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy	Printeren gendanner tilbageholdte job fra harddisken. xxx repræsenterer det antal job, der gendannes. yyy repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.	• Vent på, at meddelelsen slettes. • Vælg menupunktet Afbryd gendannelse i Jobmenu. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Seriel <x>	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Forbrugs stoffer	Mindst én af forbrugsstofferne i printerens kræver eftersyn. Du har f.eks. en tonerkassette, som snart er tom.	Tryk på Menu for at åbne Forbrugsst.menu, og identificer, hvilket forbrugsstof der skal udskiftes. Udskift det relevante forbrugsstof.
TMA	Justering af tonermængden Printeren justerer tonermængden. Dette er en sekundær meddelelse, der vises i anden linjen på kontrolpanelet, når meddelelserne Varmer op og Udfører selvtest vises.	Vent på, at meddelelsen slettes.
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.	Vent på, at meddelelsen slettes.
USB<x>		

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Venter	Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.	- Tryk på Start for at udskrive indholdet af bufferen. - Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Annullering af udskriftsjob
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Den indlæste emulatorversion på firmwarekortet passer ikke til printerens kodeversion. Denne fejl kan opstå, hvis du opdaterer printerfirmwaren eller flytter et firmwarekort fra en printer til en anden.	Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet. Hent den korrekte indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted.
2<xx> Papirstop	Printeren registrerer papirstop.	Ryd mediestien for alle papirstop. Se også: Identifikation af mediestien
30 <farve> tonerkassette mangler	Den angivne tonerkassette enten mangler eller er forkert sat i.	Sæt tonerkassetten helt ind i printeren. Printeren sletter meddelelsen automatisk. Se også: Udskiftning af tonerkassetter
32 Tonerkassette passer ikke	Der er indsat en tonerkassette, der ikke passer.	Fjern den angivne tonerkassette, der ikke passer, og isæt en ny. Kontrollér, at du bruger den korrekte tonerkassette på baggrund af de varenumre, der er angivet i Bestilling af toner kassetter. Se også: Udskiftning af tonerkassetter
34 Forkert medie	Printeren har registreret en uoverensstemmelse mellem den ønskede medietype og den type, der ligger i en vilkårlig skuffe. I Medieunderstøttelse til modeller og kilder og Medietyper og vægt finder du flere oplysninger.	- Udskift mediet i skuffen med det ønskede medie, og tryk på Go. - Tryk på Menu for at få adgang til menugruppen brug/Venter, og vælg én af følgende indstillinger: – Annuller job – Nulstil printer – Nulst. aktiv bak. – Kontroller forbrugsstofniveauer

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
34 Papiret er for kort	Printeren angiver, at længden på papiret i den kilde, som er angivet i den anden linje i displayet, er for kort til, at de formaterede data kan udskrives. Hvis skuffen har automatisk størrelsesregistrering, indtræffer denne fejl, hvis papirstyrene ikke er placeret korrekt.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen. - Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse i Papirmenuen er korrekt i forhold til den størrelse papir, du anvender. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Multibrug, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data. - Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Mediespecifikationer
35 Gem ressourcer slået. fra - Ikke nok hukommelse	Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver, at der er allokeret for meget hukommelse til én eller flere af printerens sammenkædningsbufferne.	- Tryk på Start for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. - Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: - Kontrollere, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslutte menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. - Når meddelelsen Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer i Opsætningsmenu. - Installer mere hukommelse.
37 Ikke nok huk. til sortering	Printerhukommelsen (eller harddisken, hvis den er installeret) har ikke tilstrækkelig ledig plads til at sortere udskriftsjobbet.	- Tryk på Start for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet. - Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Annullering af udskriftsjob

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
37 Ikke nok defrag. hukomm.	Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.	• Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. • Installer mere hukommelse i printeren.
37 Ikke nok hukommelse	Printerens hukommelse er fuld og kan ikke fortsætte med at behandle de aktuelle udskriftsjob.	• Tryk på Start for at rydde meddelelsen og fortsætte det aktuelle udskriftsjob. Printerens frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. • Tryk på Stop for at slette meddelelsen uden at slette tilbageholdte job. Det aktuelle job udskrives muligvis ikke korrekt. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. • Sådan undgås denne fejl i fremtiden: – Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. – Installer mere hukommelse i printeren. Bemærk! Meddelelserne 37 Ikke nok hukommelse og Tilbageholdte job kan gå tabt vises skiftevis i displayet. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job; Tilbageholdte job kan gå tabt; Tilbageholdte job kan ikke gendannes

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
38 Hukommelse fuld	Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.	• Tryk på Start for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. • Sådan undgås denne fejl i fremtiden: – Gør udskriftsjobbet lettere ved at reducere mængden af tekst eller grafik på en side og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer. – Installer mere hukommelse i printerens. Se også: Annullering af udskriftsjob
39 Siden er for kompleks	Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.	• Tryk på Start for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. • Sådan undgås denne fejl i fremtiden: – Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer. – Aktiver Beskyt side i Opsætningsmenu. – Installer mere hukommelse i printerens. Se også: Opsætningsmenu

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
4<x>Firmwarekort understøttes ikke	Printeren registrerer en firmwareversion, som ikke understøttes, på det installerede firmwarekort.	• Sluk printeren, og tryk derefter og hold Start nede, mens du tænder printeren. Printerens læser koden på systemkortet og springer over koden på firmwarekortet. • Fjern firmwarekortet. Se også: <i>Installationsvejledning</i>
51 Defekt flash	Printeren registrerer defekt flashhukommelse.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.
52 Flashkort fuld	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.	• Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. • Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet.
53 Uformateret flash	Printeren registrerer uformateret flashhukommelse.	• Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. • Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.
54 Fejl på serielport <x>	Printeren har registreret en fejl i et serielt interface på serielporten.	• Kontroller, at serielttilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger den korrekte kabel. • Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og nulstille printerens.
54 Standard serielfejl		


Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
54 Netværk<x>softwarefejl	Printeren kan ikke oprette kommunikation med en installeret netværksport.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Programmerer ny firmware til netværksinterfacet via parallelporten. - Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og nulstille printerens.
54 Std.netværk softwarefejl		
54 Std. par. ENA-forbindelse afb.	Printeren har mistet forbindelsen til en ekstern printserver (også kaldet en ekstern netværksadapter eller ENA).	- Kontroller, at det kabel, der går fra ENA til printerens, sidder korrekt. Sluk og tænd printerens for at nulstille den. - Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. Eventuelle referencer til ENA slettes, og derefter nulstilles printerens.
54 Par.<x>ENA-forbindelse afb.		
55 Uunderstøttet option i port <x>	Der er enten installeret et uunderstøttet optionskort i en af portene eller en uunderstøttet flash-DIMM i et hukommelseskort.	Sluk printerens, og tag stikket ud. Fjern den ikke-understøttede option. Sæt stikket i printerens igen, og tænd den. Yderligere vejledning findes under Fjernelse af udvidelseskort.
55 Uunderstøttet flash i port <x>		
56 Serielport <x> deaktiveret	Data er blevet sendt til printerens via en serielport, men serielporten er deaktiveret.	- Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. - Kontroller, at menupunktet Serielbuffer i Serielmenu ikke er deaktiveret. Se også: Serielbuffer
56 Parallelport<x>deaktiv.	Data er blevet sendt til printerens via en parallelport, men parallelporten er deaktiveret.	- Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. - Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer i Parallelmenu ikke er deaktiveret. Se også: Parallelbuffer
56 Std. parallelport deaktiv.		

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
56 USB-port <x> deaktiveret	Data er blevet sendt til printerens via en USB-port, men USB-porten er deaktiveret.	- Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. - Kontroller, at menupunktet USB-buffer i USB-menu ikke er deaktiveret. Se også: USB-buffer
56 Std. USB-port deaktiveret		
57 Konfigurationsændring	Printerens kan ikke gendanne fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken, fordi udskriftskonfigurationen er blevet ændret. Bemærk! Meddelelserne 57 Konfigurationsændring og Tilbageholdte job kan ikke gendannes vises skiftevis i displayet.	Tryk på Start for at fjerne meddelelsen.
58 For mange flashoptioner	Der er installeret for mange flashhukommelsesoptioner på printerens.	Sluk printerens, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printerens igen, og tænd den. Se også: Fjernelse af udvidelseskort
61 Defektdisk	Printerens har registreret, at harddisken er defekt.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. - Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan. Se også: <i>Installationsvejledning</i>
62 Disk er fuld	Der er ikke tilstrækkelig hukommelse på harddisken til at gemme de data, der er sendt til printerens.	- Tryk på Start for at fjerne meddelelsen og fortsætte behandlingen. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. - Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
63 Uformateret disk	Printeren registrerer en uformateret harddisk.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. - Formater disken, før du udfører diskhandlinger. Hvis du vil formatere disken, skal du vælge Formater disk i Testmenu. - Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning. Installer en ny harddisk, og formater den. Se også: Format. disk
64 Diskformat underst. ikke	Printeren registrerer et diskformat, som ikke understøttes.	- Tryk på Start for at fjerne meddelelsen. - Formater harddisken. Bemærk! Harddiskhandlinger tillades ikke, før harddisken er blevet formateret.
82 Spildtonerfl.næsten fuld	Spildtonerflasken er næsten fuld.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. - Udskift spildtonerflasken. Se også: 82 Spildtonerflaske fuld eller mangler; Udskiftning af spildtonerflasken.
82 Spildtonerflaske fuld eller mangler	Spildtonerflasken er fuld eller mangler.	Udskift spildtonerflasken, og tryk på Start for at slette meddelelsen. Se også: Udskiftning af spildtonerflasken.
83 Fotokassette opbrugt	Fotofremkalderkassetten er brugt helt op.	Udskift fotofremkalderkassetten. Se også: Udskiftning af fotofremkalderkassetten
83 Fotofremk. snart opbrugt	Fotofremkalderkassetten er næsten opbrugt.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. - Udskift fotofremkalderkassetten. Se også: Udskiftning af fotofremkalderkassetten

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
83 Fotokassette mangler	Fotofremkalderkassetten enten mangler eller er ikke korrekt installeret.	Sæt fotofremkalderkassetten i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se også: Udskiftning af fotofremkalderkassetten
87 Fuser opbrugt	Fuserenheden er helt opbrugt.	Udskift fuserenheden. Se også: Udskiftning af fuserenheden
87 Fuser snart opbrugt	Fuserenheden er ved at være opbrugt.	- Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. - Udskift fuserenheden. Se også: Udskiftning af fuserenheden
87 Fuser mangler	Fuserenheden enten mangler eller er ikke korrekt installeret.	Sæt fuseren i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se også: Udskiftning af fuserenheden
88 <farve> toner tom Åbn frontpanel Udskift <farve>	Meddelelsen vises i nogle få sekunder, og derefter følger en sekundær meddelelse med vejledning. Printeren har registreret, at toneren i den angivne kassette er opbrugt. <farve> er cyan, magenta, gul eller sort.	Åbn frontpanelet, og udskift den pågældende tonerkassette med det samme. Se også: Udskiftning af tonerkassetter
88 <farve> toner snart tom	Printeren har registreret, at toneren i den angivne kassette snart er opbrugt. Hvis du ikke har den angivne tonerkassette ved hånden, skal du bestille en ny. Du kan fortsætte med at udskrive indtil 88 <farve> toner tom vises, og derefter udskifte den angivne tonerkassette.	Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter den angivne tonerkassette. Se også: Udskiftning af tonerkassetter
900–999 Service<meddelelse>	Meddelelserne 900–999 angår printerproblemer, der kan nødvendiggøre printerservice.	Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd printeren igen. Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen. Se også: Opkald til kundeservice

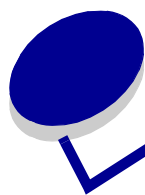

Stikordsregister

A

- A4-bredde (PCL-emul-menu) 151
- Afbryd gendannelse (Jobmenu) 144
- Afhjælpning af papirstop (Hjælpmenu) 143
- afhjælpning af papirstop, mulige papirstopområder 49
- Afslut konfig-menu (Konfig-menu) 139
- aktivere kontrolpanelets menuer 96
- aktuelle menuindstillinger 20
 - side med menuindstillinger 20
- alarmer
 - fejlmeddelelser 164
 - indstilling 164
 - toner 170
- Alarmkontrol (Opsætningsmenu) 164
- alle udskriftsjob, rydde 176
- Annuler job (Jobmenu) 144
- annullere, udskriftsjob
 - printerens kontrolpanel 19
- Windows
 - Macintosh-computer 20
 - proceslinje 19
 - skrivebord 19
- Auto CR efter LF (PCL-emul-menu) 151
- Auto LF efter CR (PCL-emul-menu) 151
- automatisk skuffesammenkædning 36
- automatisk størrelsesregistrering 36, 155
- Automatisk størrelsesregistrering (Konfig-menu) 137
- autoriserede Lexmark-forhandlere 59
- Avanceret status (Parallelmenu) 148

B

- Baud (Serielfmenu) 161
- bekendtgørelse om elektronisk stråling 11
- Benyt DSR (Serielfmenu) 161
- Beskyt side (Opsætningsmenu) 166
- bestille
 - forbrugsstoffer 60
 - tonerkassetter 61
 - vedligeholdelsesdele 60

- fotofremkalderkassette 61
- fuser 61
- spildtonerflaske 61
- Billedudglatning (PostScript-menu) 159
- bitmapskrifttyper 100
- brevpapir 25
 - retningslinjer 25
 - sideretning 26
 - udskrive 26
- bufferstørrelser, justere
 - netværk 146
 - parallel 149
 - seriel 163
 - USB 174

D

- Databit (Serielfmenu) 161
- deaktivere
 - kontrolpanelets menuer 95
- Defrag flashkort (Testmenu) 174
- disk
 - Se harddisk
- Displaysprog (Opsætningsmenu) 165
- Download Emuls (Konfig-menu) 138
- Dupleks (menuen Finishing) 140
- dupleksenhed
 - brug 37
 - udskrive definition 37
- Dupleksindbind. 38
- Dupleksindbind. (Menuen Finishing) 141
- dupleksudskrivning
 - aktivere 140
 - indbinding 38, 141
- Dupleksudskrivning (tosidet)
 - definition 37
 - fra skuffer 37
 - vælge 37

E

Energibesparelse (Konfig-menu) 138
Erstat med str. (Papirmenu) 158
escape-koder 94
etiketter
 printervedligeholdelse 29
 retningslinjer 28, 29

F

Fabriksindstill. (Konfig-menu) 138
Fabriksindstill. (Testmenu) 175
fabriksindstillinger, gendanne 96, 175
farve, justere 134, 135, 136
Farvebalance (Farvemenu) 134
Farveeksempler (Farvemenu) 135
Farvekorrektur (Farvemenu) 134
Farvekvalitet (Hjælpmenu) 143
Farvemenu 134
 Farvebalance 134
 Farveeksempler 135
 Farvekorrektur 134
 Manuel farve 136
 Tonersværtn.gr. 137
 Udskriftstilstand 136
FCC-erklæring 11
fejlfinding
 andre problemer
 adgang til opdaterede
 hjælpeprogrammer 94
 adgang til opdateret printerdriver 94
 kan ikke finde printerens escape-koder 94
 tilslutte et serielkabel 94
 farve kvalitetsproblemer 88
 derfor matcher den udskrevne farve ikke
 farve på computerskærmen 89
 driverindstilling for at opnå den bedste
 farve 89
 matche en farve 90
 mørke transparente 90
 tonet udskrevet side 90
 grundlæggende printerproblemer 80
 medieindføringsproblemer
 fastklemt side udskrives ikke igen 93
 hyppige papirstop 93
 meddelelsen Papirstop, blive stående efter
 afhjælpning af papirstop 93
 tomme sider i standardbakke 93

netværksudskrivning, problemer
 forkerte tegn udskrevet 94
 job er ikke udskrevet 94
opkald til kundeservice 94
optionsproblemer
 duplekseenhed 92
 fungere korrekt 92
 holde op med at virke 92
 hukommelseskort 92
 INA-kort 92
 skuffe til 530 ark 92
printer, som ikke reagerer 80
printerindstillinger 129
problemer med displayet 81
 romber 81
 tom 81
rydde fejlmeddelelser i kontrolpanelet 130
stoppe printeren 130
udskriftskvalitetsproblemer 84
 beskårne billeder 87
 dårlig transparentkvalitet 86
 farvepasningsfejl 84
 forkerte margener 88
 gennemstregede lodrette linjer 85
 gennemstregede vandrette linjer 85
 gentagne fejl på udskriften 84
 grå baggrund 87
 hvide eller farvede linjer 85
 konturbilleder 87
 når det udskrives og leveres i
 udskriftsbakken 88
 sider, der kun indeholder farve 88
 skæv udskrift 88
 tomme sider 88
 toner gnides let af papiret 87
 tonerpletter 86
 udskrift, for lys 86
 udskrift, for mørk 86
 ujævn udskriftstæthed 87
 uregelmæssig udskrivning 86
udskrivningsproblemer 82
 job blev ikke udskrevet 82
 job udskrives fra den forkerte skuffe 83
 job udskrives på forkert papir eller
 specialmedie 83
 skuffesammenkædning, ikke virke 83
 store job, ikke sortere 83
 tilbageholdte job udskrives ikke 82

- udskriftstiden virker lang 83
 - udskrive forkerte tegn 83
 - uventede sideskift 83
 - fjerne
 - option
 - kort 112
 - optioner 117
 - printer fra skuffeoption til 530 ark 118
 - systemkort 112
 - valgfrie
 - dupleksenhed 122
 - firmwarekort 114
 - flashhukommelse 114
 - printerhukommelse 114
 - flashhukommelse
 - angive som indlæsningsdestination 165
 - defragmentere 174
 - formatere 175
 - udskrive indlæste ressourcer 176
 - Forbrugsst.menu 170
 - Forbrugsst. levetid 171
 - Fotokassette 170
 - <farve>toner 170
 - Fuser 171
 - Spildtonerflaske 170
 - Udsk. forbrugsst 172
 - forbrugsstoffer
 - ændring af kassettsens ydelse 75
 - angivelse af det udskiftede forbrugsstof 76
 - bestille 60
 - tonerkassetter 61
 - fotofremkalderkassette 61
 - fuser 61
 - genbruge 66
 - opbevare 62
 - papir 60
 - spare på 60
 - specialmedier 60
 - spildtonerflaske 61
 - status 59
 - toner 60
 - forbrugsstoffer, angive status 59
 - forbrugsstoffer, status over
 - fotofremkalderkassette 170
 - <farve>toner 170
 - fuser 171
 - individuelle forbrugsstoffer 171
 - spildtonerflaske 170
 - forebyggelse af papirstop, tip 48
 - Form. flashkort (Testmenu) 175
 - Format disk (Testmenu) 175
 - fortrolige job 17, 111
 - indtaste brugernavn 109
 - indtaste en PIN-kode 17
 - PIN-kode 111
 - rydde 176
 - sende 17
 - Fortroligt job (Jobmenu) 144
 - fortrykte formularer 25
 - Fortsæt autom. (Opsætningsmenu) 164
 - fotofremkalderkassette
 - udskifte 72
 - Fotokassette (Forbrugsst.menu) 170
 - Funktion til udskrivning og tilbageholdelse 109
 - Fuser (Forbrugsst.menu) 171
 - fuser, udskifte 67
- ## G
- gå til menuer 130
 - genbruge
 - brugte forbrugsstoffer 66
 - produkter 66
 - gendanne fabriksindstillinger 96
 - Genopret v. stop (Opsætningsmenu) 165
 - gentage udskrivning 111
- ## H
- harddisk
 - angive som indlæsningsdestination 165
 - formatere 175
 - udskrive indlæste ressourcer 176
 - Hexudskrivning (Testmenu) 175
 - Hjælpmenu 143
 - Afhjælpning af papirstop 143
 - Farve kvalitet 143
 - Fejl i udskriftsjob 143
 - Hjælpvejledning 143
 - Medievejledning 143
 - Tilslutningsvejledning 143
 - Udskriftskvalitet 143
 - Udskriv alt 143
 - Udskrivningsvejledning 143
 - Vejledning til flytning af printeren 143
 - Vejledning til forbrugsstoffer 143
 - Hjælpvejledning (Hjælpmenu) 143

hukommelse, funktion til udskrivning og tilbageholdelse 109

I

ikke gendannede job, rydde 176

ikke-brugbart papir 24

ilægge

skuffer

skuffeoption til 530 ark 39

standardskuffe 39

standardskuffe

brevpapir 43

konvolutter 43

indbinding, dupleks 38

Indlæs til (Opsætningsmenu) 165

indlæste ressourcer

opbevare 165

spare ressourcer 169

udskrive 176

Indstilling af Multibrug (Papirmenu) 159

indstillinger

gendanne, fabrik 96

installation, optionsrækkefølge 15

Intellifont-skrifttyper 101

interfaces

netværk 145

parallel 148

seriel 161

USB 172

J

job 109

afsende til udskrivning 16

fortroligt 144

statistik 166

tilbageholdte 145

job, annullere 144

Jobbuffering (Netværksmenu) 145

Jobbuffering (Parallelmenu) 148

Jobbuffering (Serielformenu) 161

Jobbuffering (USB-menu) 172

Jobmenu 144

Afbryd gendannelse 144

Annuller job 144

Fortroligt job 144

Nulstil printer 145

Tilbageholdte job 145

Udskriv buffer 145

Jobstat.oversigt (Opsætningsmenu) 175

Jobstatistik (Opsætningsmenu) 166

justere

farve 134, 135, 136

Strømbesparer 97

tonersværningsgrad 137

K

karton, retningslinjer 29

Kassetteydelse (Konfig-menu) 139

kendetegn, medier 22

brevpapir 25

Knappen Stop 130

<farve>toner (Forbrugsst.menu) 170

<farve>tonerstatus 170

kompleks sidefejl 166

Konfig-menu

Afslut konfig-menu 139

Automatisk størrelsesregistrering 137

energibesparelse 138

Fabriksindstillinger 138

hente emul. 138

Kassetteydelse 139

Panelmenuer 138

Prt Quality Pgs 137

Skrifttypeforbedring 139

Tray Insert Msg 137

konfigurere printer alarmer 98

kontrollere udskrivning 111

kontrolpanel 129

aktivere menuer 96

deaktivere menuer 95

Indikator 129

knapper 129

menuer deaktiveret 131

tal 130

konvolutter, retningslinjer 27

Kopier (menuen Finishing) 140

kopier, angive antal 140

L

Lås Sort/hvid (Opsætningsmenu) 164

lasererklæringer 14

Levetid for forbrugsst. (Forbrugsst.menu) 171

Linjer pr. side (PCL-emul-menu) 152

liste m. indhold, udskrive 20

liste med skrifttypeeksempler, udskrive 21

M

- Mac binær PS (Netværksmenu) 146
- Mac binær PS (Parallelmenu) 148
- Mac binær PS (USB-menu) 172
- Manuel farve (Farvemenue) 136
- meddelelser
 - 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 187
 - 2<xx> Papirstop 187
 - 30 <farve> tonerkassette mangler 187
 - 32 Uunderstøttet <farve> kassette 187
 - 34 Forkert medie 187
 - 34 Papiret er for kort 188
 - 35 Gem ressourcer slået. fra – Ikke nok hukommelse 188
 - 37 Ikke nok defragm. hukomm. 189
 - 37 Ikke nok huk. til sortering 188
 - 37 Ikke nok hukommelse 189
 - 38 Hukommelse fuld 190
 - 39 Siden er for kompleks 190
 - 4<x> Firmwarekort understøttes ikke 191
 - 51 Defekt flash 191
 - 52 Flash fuld 191
 - 53 Uformateret flash 191
 - 54 Fejl på serielport <x> 191
 - 54 Netværk <x> softwarefejl 192
 - 54 Par. <x> ENA-forbindelse afb. 192
 - 54 Standard serielfejl 191
 - 54 Std. par. ENA-forbindelse afb. 192
 - 54 Std.netværk softwarefejl 192
 - 55 Uunderstøttet option i port <x> 192
 - 56 Parallelport <x> deaktiveret 192
 - 56 Serielport <x> deaktiveret 192
 - 56 Standardseriel deaktiveret 192
 - 56 Std. USB-port deaktiveret 193
 - 56 Std.parallelport deaktiveret 192
 - 56 USB-port <x> deaktiveret 193
 - 58 For mange flashoptioner 193
 - 61 Defekt disk 193
 - 62 Disk er fuld 193
 - 63 Uformateret disk 194
 - 64 Diskformat underst. ikke 194
 - 82 Spildtonerfl. næsten fuld 194
 - 82 Waste Toner Bottle Full or Missing 194
 - 83 Photodev Cart Warning 76, 194
 - 83 Fotokassette mangler 195
 - 83 Fotokassette opbrugt 194
 - 87 Fuser mangler 195
 - 87 Fuser opbrugt 195
 - 87 Fuser snart opbrugt 76, 195
 - 88 <farve> toner snart tom 195
 - 88 <farve> toner tom 195
 - 900–999 Service <meddelelse> 195
 - aktivere menuændringer 177
 - Aktiverer menuer 180
 - annuller job 177
 - Close Rear Door 178
 - Deaktiverer menuer 179
 - Defragmentering 178
 - Dysken er ødelagt. Vil du reformatere? 179
 - Fjern papir i standardbakke 185
 - Forbrugsstoffer 186
 - Formaterer disk 180
 - Formaterer flash 180
 - Gendan tilbageholdt job. Start/Stop? 185
 - Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy 186
 - Genopretning af dysken x/5 yyy% 180
 - Genopretter fabriksindstillinger 186
 - I brug 177
 - Ikke klar 183
 - Ilæg papir i skuffe<x> 182
 - Indtast PIN-kode
=___ 180
 - Ingen job fundet. Prøv igen? 183
 - Inst. <enhed> eller Annuller job 182
 - Klar 185
 - Klar Hex 185
 - Luk duplekspanel 178
 - Luk frontpanel 178
 - Luk toppanel 178
 - Menuer deaktiveret 182
 - Netværk 182
 - Netværk <x> 182
 - Netværk <x>,<y> 183
 - Netværkskort i brug 182
 - Nulstiller printeren 185
 - Parallel 183
 - Parallel <x> 183
 - Prog. af kode 184
 - Prog. enginekode 184
 - Program. disk 184
 - Program. flash 184
 - Reduc. opløsn. 185
 - Sæt skuffe <x> i 137, 181
 - Sætter job i kø 184
 - Sætter job i kø og sletter job 184
 - Seriell <x> 186

- Skift skuffe <inputkilde> <type> <size> 178
 - Skiftede du fotokassette 179
 - Slet alle job. Start/Stop? 178
 - Sletter job 178
 - Sletter jobstat.oversigt 178
 - Strømbesparer 183
 - Tilbageholdte job kan gå tabt 181
 - Tilbageholdte job kan ikke gendannes 181
 - TMA 186
 - Tømmer buffer 180
 - Udfører selvtest 183
 - Udskiftede du fuser 179
 - Udskriv job på disk. 183
 - Udskriver jobstat.oversigt 184
 - Udskriver liste m. indhold 183
 - Udskriver menuindstillinger 184
 - udskriver sider med menuindstillinger 184
 - Udskriver skrifttypeliste 184
 - Ugyldig enginekode 182
 - Ugyldig kode til netværk <x> 182
 - Ugyldig standardnetværkskode 182
 - USB 186
 - USB <x> 186
 - Varmer op 180
 - Venter 187
 - medie
 - brevpapir
 - kildeafhængig ilægningsvejledning 26
 - retningslinjer 25
 - opbevare 29, 62
 - retningslinjer 22
 - brevpapir 25
 - brevpapir, udskrive 26
 - transparenter, retningslinjer 26
 - mediespecifikationer
 - kendetegn 23
 - størrelser 30
 - typer 33
 - vægt 34
 - mediestop
 - afhjælpe 16, 48
 - mediestop, bruge 47
 - medieunderstøttelse, bruge 46
 - Medievejledning (Hjælpmenu) 143
 - Menu, knap 130
 - Menuen Finishing 140
 - Dupleks 140
 - Dupleksindbind. 141
 - Kopier 140
 - Multisideramme 141
 - Multisiderkflg. 141
 - Multisidevisn. 142
 - Skillesidekilde 142
 - Skillesider 142
 - Sortering 140
 - Tomme sider 140
 - Udskr. fl. sider 142
 - menuer
 - deaktiveret 132
 - gå til 130
 - sprog 165
 - udskrive side med menuindstillinger 20
 - vælge 130
 - menupunkter 130
 - numeriske værdier 130
 - menuoversigt 133
 - modeltype 11, 94
 - Multisideramme (menuen Finishing) 141
 - Multisiderkflg. (Menuen Finishing) 141
 - multisideudskrivning
 - konfigurere 142
 - rækkefølgeindstillinger 141
 - rammeindstillinger 141
 - visningsindstillinger 142
 - Multisidevisn. (Menuen Finishing) 142
- ## N
- Netværk <x> opsætning (Netværksmenu) 146
 - Netværksbuffer (Netværksmenu) 146
 - Netværksmenu 145
 - Jobbuffering 145
 - Mac binær PS 146
 - Netværk <x> opsætning 146
 - Netværksbuffer 146
 - NPA-tilstand 146
 - PCL SmartSwitch 147
 - PS SmartSwitch 147
 - Std.netv.opsæt. 147
 - netværksport, konfigurere
 - bufferstørrelse 146
 - NPA-tilstand 146
 - PCL SmartSwitch 147
 - PS SmartSwitch 147
 - NPA-tilstand (Netværksmenu) 146
 - NPA-tilstand (Parallelmenu) 149
 - NPA-tilstand (Serielformat) 162

NPA-tilstand (USB-menu) 173
NPA-tilstand, indstilling
 netværksport 146
 parallelport 149
 serielport 162
 USB-port 173
Nulstil printer (Jobmenu) 145
nulstille printer 145
numerisk værdi, vælg 130
Nyt nr. til bakke (PCL-emul-menu) 153

O

opbevare
 forbrugsstoffer 62
 medie 29, 62
 tonerkassetter 62
Opsætningsmenu 164
 Alarmkontrol 164
 Beskyt side 166
 bruge
 Alarmkontrol 98
 Toneralarm 98
 Displaysprog 165
 Fortsæt autom. 164
 Genopret v. stop 165
 Indlæs til 165
 Jobstatistik 166
 Lås Sort/hvid 164
 Print timeout 169
 Printersprog 169
 Spar ressourcer 169
 Strømbesparer 168
 Toneralarm 170
 Vent-timeout 170
optioner
 installation 15
 kontrollere installation vha. side med
 menuindstillinger 20
Orientering (PCL-emul-menu) 152
oversigt, printer 15

P

Panelmenuer (Konfig-menu) 138
papir
 anbefalede typer 22
 brevpapir 25
 fortrykte formularer 25
 ikke-brugbart 24

papir, angive
 fortrykte formularer 154
 hvis den påkrævede størrelse ikke er
 ilagt 158
 kilde 156
 specialtype 154
 størrelse 155
 type 157
 vægt 158
Papirilægning (Papirmenu) 154
Papirkilde (Papirmenu) 156
Papirmenu 154
 Erstat med str. 158
 Indstilling af Universal 159
 Papirilægning 154
 Papirkilde 156
 Papirstørrelse 155
 Papirtype 157
 Specialtyper 154
 Vægt af papir 158
papirstop
 afhjælpe 48
 genudskrive fastklemte sider 165
 mediesti 49
 rydde, mediesti 49
 Se også papirstop
 tip til forebyggelse 48
papirstopmeddelelser
 201 Papirstop Åbn bagpanel 51
 202 Papirstop Åbn bagpanel 53
 230 Papirstop duplekspanel 54
 231 Papirstop duplekspanel 55
 241 Papirstop kontr. skuffe 1 56
 242 Papirstop kontr. skuffe 2 57
Papirstørrelse (Papirmenu) 155
Papirtype (Papirmenu) 157
Papirvægt (Papirmenu) 158
Parallelbuffer (Parallelmenu) 149
Parallelfunkt. 1 (Parallelmenu) 149
Parallelfunkt. 2 (Parallelmenu) 149
Parallelmenu 148
 Avanceret status 148
 Jobbuffering 148
 Mac binær PS 148
 NPA-tilstand 149
 Parallelbuffer 149
 Parallelfunkt. 1 149
 Parallelfunkt. 2 149

- PCL SmartSwitch 150
- Protokol 150
- PS SmartSwitch 150
- Svar på init. 148
- parallelport
 - aktivere, modstande 149
 - konfigurere
 - bufferstørrelse 149
 - datasampling 149
 - hardwareinitialisering 148
 - NPA-tilstand 149
 - PCL SmartSwitch 150
 - protokol 150
 - PS SmartSwitch 150
 - tovejskommunikation 148
- Paritet (Serielmenu) 162
- PCL SmartSwitch (Netværksmenu) 147
- PCL SmartSwitch (Parallelmenu) 150
- PCL SmartSwitch (Serielmenu) 162
- PCL SmartSwitch (USB-menu) 173
- PCL SmartSwitch, indstilling
 - Se *også* printersprog
 - netværksport 147
 - parallelport 150
 - serielport 162
 - USB-port 173
- PCL-emulering
 - A4-bredde 151
 - automatisk linjeskift 151
 - automatisk vognretur 151
 - linjer pr. side 152
 - nyt nr. til bakke 153
 - orientering 152
 - punktstørrelse 152
 - residente skrifttyper 101
 - skrifttypeeksempel, udskrive 176
 - skrifttypekilde 151
 - skrifttypenavn 151
 - symbolsæt 153
 - tegnbredde 152
- PCL-emul-menu 151
 - A4-bredde 151
 - Auto CR efter LF 151
 - Auto LF efter CR 151
 - Linjer pr. side 152
 - Nyt nr. til bakke 153
 - Papirretning 152
 - Punktstørrelse 152
 - Skrifttypekilde 151
 - Skrifttypenavn 151
 - Symbolsæt 153
 - Tegnbredde 152
- PDF-menu (PostScript-menu) 160
- personligt id-nummer
 - Se PIN-kode
- personligt id-nummer (PIN-kode) 111
- PIN-kode 111
 - indtaste fra driveren 17
 - indtaste på printeren 18
 - til fortrolige job 17
- porte
 - netværk 145
 - parallel 148
 - seriel 161
 - USB 172
- PostScript 3-emulering
 - residente skrifttyper 101
- PostScript-menu 159
 - Billedudglatning 159
 - PDF-menu 160
 - Skr.typeprior. 159
- printer
 - modeltype 94
 - oversigt 15
 - basismodel 15
 - konfigurerede modeller 15
 - sætte offline 130
 - med knappen Menu 130
 - med knappen Stop 130
 - serienummer 94
- printer, nulstille 145
- printeralarmer, konfigurere 98
- printermeddelelser
 - Indtast PIN-kode 111
 - Ingen job fundet. Prøv igen? 112
 - Menuer deaktiveret 131
- Printersprog (Opsætningsmenu) 169
- printertest
 - Hexudskrivning, tilstand 175
 - udskrive hardwarestatistikker 176
 - udskrive standardindstillinger 176
- printheadlinse, rengøre 77
- print-timeout
 - konfigurere 169
- Print-timeout (Opsætningsmenu) 169

- problemer
 - andre
 - adgang til opdaterede hjælpeprogrammer 94
 - adgang til opdateret printerdriver 94
 - kan ikke finde printerens escape-koder 94
 - tilslutte et serielkabel 94
 - display 81
 - menuindstillinger, ingen effekt 81
 - romber 81
 - tom 81
 - farvekvalitet 88
 - derfor matcher den udskrevne farve ikke farve på computerskærmen 89
 - driverindstilling for at opnå den bedste farve 89
 - matche en farve 90
 - mørke transparenter 90
 - tonet udskrevet side 90
 - grundlæggende 80
 - medieindføring
 - fastklemt side udskrives ikke igen 93
 - hyppige papirstop 93
 - meddelelsen Papirstop, blive stående efter afhjælpning af papirstop 93
 - tomme sider i udskriftsbakke 93
 - netværksudskrivning
 - forkerte tegn udskrevet 94
 - job er ikke udskrevet 94
 - opkald til kundeservice 94
 - optioner
 - dupleksenhed 92
 - fungere korrekt 92
 - holde op med at virke 92
 - hukommelseskort 92
 - INA-kort 92
 - skuffe til 530 ark 92
 - printer, som ikke reagerer 80
 - udskriftskvalitet 84
 - beskårne billeder 87
 - dårlig transparentkvalitet 86
 - farvepasningsfejl 84
 - forkerte margener 88
 - gennemstregede lodrette linjer 85
 - gentagne fejl på udskriften 84
 - grå baggrund 87
 - hvide eller farvede linjer 85
 - konturbilleder 87
 - når det udskrives og leveres i udskriftsbakken 88
 - sider, der kun indeholder farve 88
 - skæv udskrift 88
 - strivede linjer 85
 - tomme sider 88
 - toner gnides let af papiret 87
 - tonerpletter 86
 - udskrift, for lys 86
 - udskrift, for mørk 86
 - ujævn udskriftstæthed 87
 - uregelmæssig udskrivning 86
 - udskrive 82
 - job blev ikke udskrevet 82
 - job udskrives fra den forkerte skuffe 83
 - job udskrives på forkert papir eller specialmedie 83
 - skuffesammenkædning, ikke virke 83
 - store job, ikke sortere 83
 - tilbageholdte job udskrives ikke 82
 - udskriftstiden virker lang 83
 - udskrive forkerte tegn 83
 - uventede sideskift 83
 - Protokol (Parallelmenu) 150
 - Prt Quality Pgs (Konfig-menu) 137
 - Prt Quality Pgs (Testmenu) 176
 - PS SmartSwitch (Netværksmenu) 147
 - PS SmartSwitch (Parallelmenu) 150
 - PS SmartSwitch (Serielmenu) 162
 - PS SmartSwitch (USB-menu) 173
 - PS SmartSwitch, indstilling
 - Se også printersprog 169
 - netværksport 147
 - parallelport 150
 - serielport 162
 - USB-port 173
 - PS-emulering
 - billedudglatning 159
 - Se PostScript-emulering
 - skr.typeprior. 159
 - skrifttypeeksempel, udskrive 176
 - udskrive PS-fejl 160
 - Punktstørrelse (PCL-emul-menu) 99, 152
- ## R
- rengøre, printhovedlinse 77
 - reservere udskrivning 111
 - residente skrifttyper 101

- retningslinjer
 - etiketter 29
 - medie 22
 - udskrive brevpapir 26
 - undgå papirstop 16
- Retur, knap 130
- Robust XON (Serielmenu) 162
- RS-232/RS-422 (Serielmenu) 163
- RS-422-polaritet (Serielmenu) 163
- Ryd tilb.hld. job (Testmenu) 176
- rydde
 - alle udskriftsjob 176
 - fortrolige job 176
 - ikke gendannede job 176
 - tilbageholdte job 176

S

- sætte printeren offline 130
 - med knappen Menu 130
 - med knappen Stop 130
- sammenkæde 36
 - skuffer 36
- sende et udskriftsjob 16
- Serielbuffer (Serielmenu) 163
- Serielmenu 161
 - Baud 161
 - Benyt DSR 161
 - Databit 161
 - Jobbuffering 161
 - NPA-tilstand 162
 - Paritet 162
 - PCL SmartSwitch 162
 - PS SmartSwitch 162
 - Robust XON 162
 - RS-232/RS-422 163
 - RS-422-polaritet 163
 - Serielbuffer 163
 - Serielprotokol 163
- serielport
 - aktivere
 - DSR-signaler (Data Set Ready) 161
 - justere
 - overførselshastigheder 161
 - konfigurere
 - bufferstørrelse 163
 - NPA-tilstand 162
 - paritet 162
 - PCL SmartSwitch 162

- polaritet 163
- protokol 163
- PS SmartSwitch 162
- robust XON 162
- Serielprotokol (Serielmenu) 163
- serienummer 94
- side med menuindstillinger, udskrive 20
- sikkerhedsoplysninger 10
- skalerbare skrifttyper, definition 101
- skalerbare skrifttyper, residente 101
- Skillesidekilde (menuen Finishing) 142
- Skillesider (menuen Finishing) 142
- Skr.typeprior. (PostScript-menu) 159
- skriftsnit, beskrivelse 98
- Skrifttypeforbedring (Konfig-menu) 139
- Skrifttypekilde (PCL-emul-menu) 151
- Skrifttypenavn (PCL-emul-menu) 151
- skrifttypeprøve, udskrive 21
- skrifttyper
 - beskrivelse 98
 - bitmap 100
 - der kan indlæses 108
 - om 98
 - prioritet 159
 - punktstørrelse 99
 - residente 101
 - PCL 101
 - PCL 6 98
 - PostScript 3 98, 101
 - skalerbare, definition 101
 - symbolsæt, PCL 6-emulering 107
 - tegnbredde 99
 - tykkelse og typografi 98
 - udskrive eksempelliste 21
 - udskrive eksempler 176
 - understøttede symbolsæt 153
 - vælge i PCL-emulering 151
- skuffeoption i størrelsen Legal til 250 ark 39
- skuffer
 - skuffeoption i størrelsen Legal til 250 ark 39
 - skuffeoption til 530 ark 39
 - standardskuffe 39
- skuffesammenkædning 36
- Sortering (menuen Finishing) 140
- sortering, aktivere 140
- Spar ressourcer (Opsætningsmenu) 169
- Specialtyper (Papirmenu) 154
- Spildtonerflaske (Forbrugsst.menu) 170

spildtonerflaske, udskiftning 70

Start, knap 130

statistik

 opbevare 166

 udskrive 175

status for forbrugsstoffer, angive 59

Std.netv.opsæt. (Netværksmenu) 147

Strømbesparer (Opsætningsmenu) 168

strømbesparer, justere 97

strømbesparer, konfigurere 168

sværtningsgrad, justere 137

Svar på init. (Parallelmenu) 148

Symbolsæt (PCL-emul-menu) 153

symbolsæt, definition 107

systemkort

 fjerne 112

 udskifte 116

T

tal, kontrolpanel 130

Tegnbredde (PCL-emul-menu) 99, 152

Testmenu 174

 Defrag flashkort 174

 Fabriksindstillinger 175

 Form. flashkort 175

 Format disk 175

 Hexudskrivning 175

 Jobstat.oversigt 175

 Prt Quality Pgs 176

 Ryd tilb.hld. job 176

 Udskr. net<x>-opsæt 176

 Udskr. net-opsæt 176

 Udskriv bibliotek 176

 Udskriv menuer 176

 Udskriv skrifttyper 176

testudskrivning

 Hexudskrivning, tilstand 175

 menuside 176

tilbageholdte job

 åbne fra kontrolpanelet 110

 formateringsfejl 110

 fortrolige job 17

 indtaste en PIN-kode 17

 indtaste brugernavn 109

Tilbageholdte job (Jobmenu) 145

tilbageholdte jobs, rydde 176

Tilslutningsvejledning (Hjælpmenu) 143

timeout

 print- 169

 vent 170

Tomme sider (menuen Finishing) 140

toner

 alarm 170

 status 170

Toneralarm (Opsætningsmenu) 170

tonerkassetter

 genbruge 66

 opbevare 62

 udskifte 63

tonerkassetter, opbevare 62

Tonersværtn.gr. (Kvalitetsmenu) 137

Tray Insert Msg (Konfig-menu) 137

TrueType-skrifttyper 101

U

Udsk. skr.typer (Testmenu) 176

udskifte

 fotofremkalderkassette 72

 fuser 67

 spildtonerflaske 70

 tonerkassetter 63

Udskifte forbrugsstoffer (Forbrugsst.
menu) 172

Udskr. fl. sider (menuen Finishing) 142

Udskr. net<x>-opsæt (Testmenu) 176

Udskr. net-opsæt (Testmenu) 176

udskriftsbakke, medieunderstøttelse 46

Udskriftsfejl (Hjælpmenu) 143

udskriftsindstillinger

 skillesider 142

 Se også skillesidekilde 142

 udskrive buffer 145

udskriftsjob

 afsende til udskrivning 16

 annullere 144

 fra en Windows Macintosh-computer 20

 fra printerens kontrolpanel 19

 fra proceslinjen i Windows 19

 fra skrivebordet i Windows 19

Udskriftskval. Testsider, udskrive 21

Udskriftskvalitet (Hjælpmenu) 143

udskriftskvalitet, justere

 farvebalance 134

 farveeksempler 135

 farvekorrektion 134, 136

- tonersværningsgrad 137
- Udskriftstilst. (Farvemenu) 136
- Udskriv alt (Hjælpmenu) 143
- Udskriv biblio. (Testmenu) 176
- Udskriv buffer (Jobmenu) 145
- Udskriv menuer (Testmenu) 176
- Udskriv PS-fejl (PostScript-menu) 160
- udskrive
 - dupleksudskrivning
 - fra skuffer 37
 - fortroligt job 17
 - liste m. indhold 20
 - liste med skrifttypeeksempler 21
 - på to sider
 - fra skuffer 37
 - sende et job 16
 - side med menuindstillinger 20
 - skrifttypeeksempler 21
 - Udskriftskval. testsider 21
- udskrive og tilbageholde job 109
- udskrive statistik
 - jobstatistik 166
 - udskrive jobstatistikker 175
- Udskrivn.område (Opsætningsmenu)
 - Opsætningsmenu
 - Udskrivn.område 167
- Udskrivningsvejledning (Hjælpmenu) 143
- udvidelseskort, fjerne 112
- undgå papirstop 16
- USB-buffer (USB-menu) 174
- USB-menu 172
 - Jobbuffering 172
 - Mac binær PS 172
 - NPA-tilstand 173
 - PCL SmartSwitch 173
 - PS SmartSwitch 173
 - USB-buffer 174
- USB-port
 - konfigurere
 - bufferstørrelse 174
 - NPA-tilstand 173
 - PCL SmartSwitch 173
 - PS SmartSwitch 173

V

- Vælg, knap 130
- vælge 130
 - menupunkter 130
 - numeriske værdier 130
- vedligeholde printeren 59
 - tonerkassetter, opbevare 62
- Vejledning til flytning af printeren (Hjælpmenu) 143
- Vejledning til forbrugsstoffer (Hjælpmenu) 143
- Vent-timeout (Opsætningsmenu) 170
- vent-timeout, konfigurere 170



Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

© 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA