


Naslagkaart

Bedieningspaneel

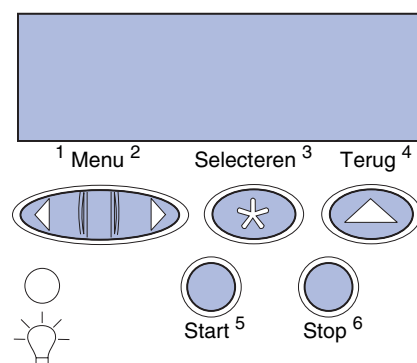

Druk op **Menu** om:

- de menu's te openen vanuit de werkstand **Gereed**;
- door menu's of waarden te bladeren;
- een numerieke waarde te verhogen of te verlagen;
- het **menu Taak** weer te geven terwijl de printer bezig is.

Druk op **Selecteren** (Select) om:

- het item op de tweede regel van de display te selecteren;
- de selectie op te slaan als de nieuwe standaardinstelling.

Druk op **Terug** (Return) om terug te gaan naar het vorige niveau van een menu.

Druk op **Start** (Go) om:

- printermenu's af te sluiten en de printer terug te zetten in de werkstand **Gereed**.
- berichten te wissen.

Druk op **Stop** om alle activiteiten van de printer tijdelijk te stoppen, zonder gegevens verloren te laten gaan.

De informatie op deze naslagkaart afdrukken

De informatie op deze naslagkaart staat ook, in afdrukbaar formaat, op de cd-rom Publications die is meegeleverd met de printer.

Beveiligde taken afdrukken

Als u een taak wilt afdrukken die persoonlijk of vertrouwelijk is en waarvan u niet wilt dat iemand anders deze ziet, kan de printer de taak in het printergeheugen in de wachtstand zetten totdat u bij de printer aankomt.

Opmerking: Dit is alleen mogelijk met speciale printerstuurprogramma's. Deze stuurprogramma's vindt u op de cd-rom Drivers die is meegeleverd met de printer.

U drukt als volgt een beveiligde taak af:

- 1 In een tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing selecteert u **Bestand ▶ Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen voor het printerstuurprogramma weer te geven.
- 3 Klik op **Help** en zoek het onderdeel over beveiligde afdruktaken en afdruktaken in wacht. Volg de instructies.

Opmerking: Als u een groot bestand naar een gedeelde netwerkprinter verstuurt, blijft de taak in het printergeheugen tot u deze afdrukt. Hierdoor kunnen andere gebruikers tijdelijk niet afdrukken. Haal de afgedrukte taken daarom zo spoedig mogelijk op. Raadpleeg **Pagina met menu-instellingen afdrukken** om de hoeveelheid geheugen te controleren.

4 Ga naar de printer en gebruik het bedieningspaneel om toegang te krijgen tot de beveiligde afdruktaak:

- a Druk enkele malen op **Menu** totdat u het menu **Taak** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- b Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Beveiligde taak** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- c Druk enkele malen op **Menu** totdat u de gebruikersnaam ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- d Voer de vier cijfers van uw persoonlijke identificatienummer (PIN) in met behulp van de genummerde knoppen op het bedieningspaneel. Als u uw PIN invoert, worden op de display sterretjes weergegeven.
- e Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Taak afdrukken** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select). (**Alle taken afdr** verstuurt alle taken met dezelfde gebruikersnaam en PIN onmiddellijk naar de printer.)
- f Druk enkele malen op **Menu** totdat u de taak ziet die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- g Druk op **Start** (Go) om de taak naar de printer te versturen.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze verwijderd uit het printergeheugen en keert de printer terug in de werkstand **Gereed**.

Papierstoringen oplossen

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u papierstoringen oplost aan de hand van de papierstoringberichten op het bedieningspaneel. Als u een storing wilt oplossen, pakt u het vastgelopen papier met twee handen vast en trekt u dit voorzichtig uit de printer.



Waarschuwing: Probeer een storing niet op te lossen met behulp van gereedschap of andere werktuigen. Dit kan de printer permanent beschadigen.

Vastgelopen papier achter de achterklep



LET OP: De binnenkant van de printer is heet in de omgeving van het verhitingsstation.

Als u toegang wilt krijgen tot vastgelopen papier achter de achterklep, opent u de achterklep en trekt u beide ontgrendelingshendels van het verhitingsstation open. Vergeet niet de ontgrendelingshendels van het verhitingsstation terug te zetten zodra u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

Display van bedieningspaneel: 201 Papier vast

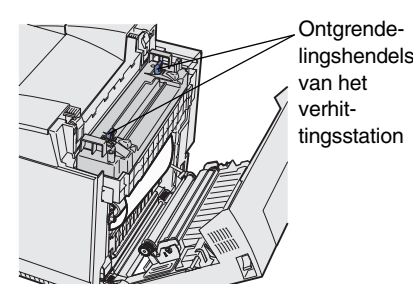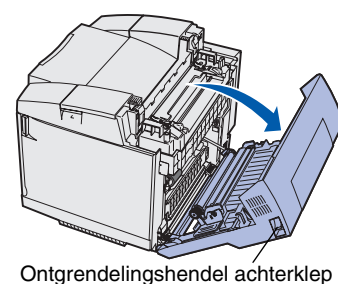


Display van bedieningspaneel: 202 Papier vast

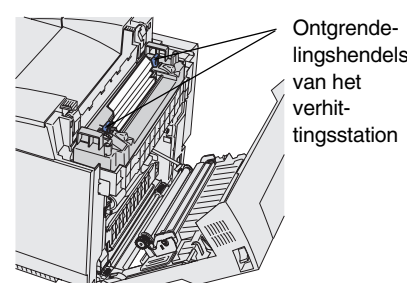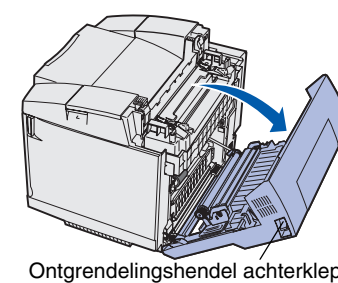


Vastgelopen papier in de optionele duplexeenheid

Display van bedieningspaneel: 230 Papier vast

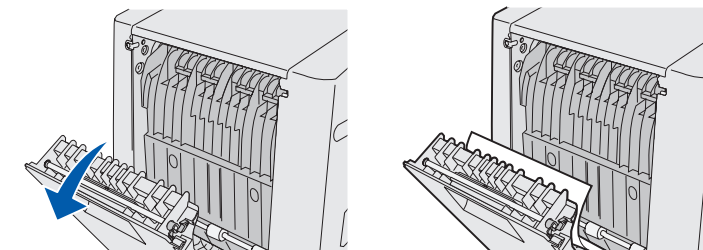


Display van bedieningspaneel: 231 Papier vast

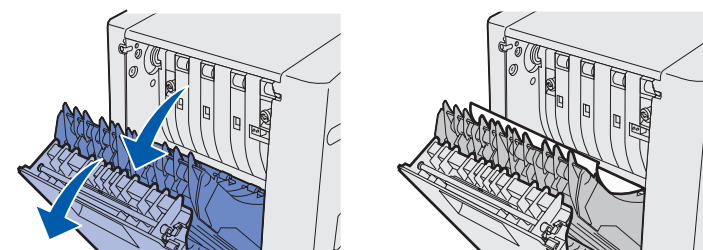

Vastgelopen papier in laden


Display van bedieningspaneel: 241 Papier vast (standaardlade)

Display van bedieningspaneel: 242 Papier vast (optionele lader voor 530-vel)

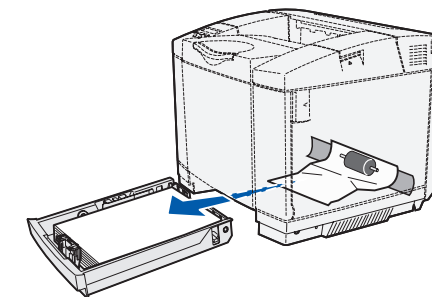

Opmerking: Als papier vastloopt in een optionele lader voor 530 vel, hoeft u de lade niet volledig uit de lader te halen.

Lade vullen

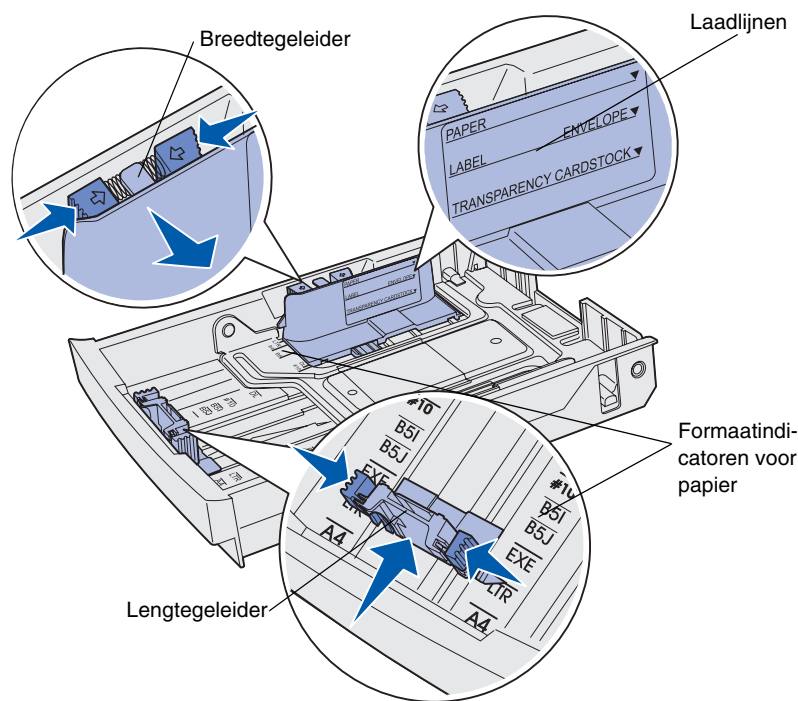


Vul een van de standaardladen of optionele laden met afdrukmedia. Alle laden worden op dezelfde manier gevuld.

- 1 Verwijder de lade.
- 2 Als u een optionele lade voor Legal-formaat vult, open dan de klep.
- 3 Druk de nokjes van de lengtegeleider naar elkaar toe zoals in de afbeelding wordt weergegeven en schuif de geleider naar de juiste positie voor het formaat van de afdrukmedia die u wilt laden.
- 4 Druk de nokjes van de breedtegeleider naar elkaar toe zoals in de afbeelding wordt weergegeven en schuif de geleider naar de juiste positie voor het formaat van de afdrukmedia die u wilt laden.
- 5 Plaats de afdrukmedia in de lade met de aanbevolen afdrukkzijde naar boven als u enkelzijdig wilt afdrukken en naar beneden als u dubbelzijdig wilt afdrukken. Laad geen afdrukmedia boven de laadlijn.
- 6 Als u een optionele lade voor Legal-formaat vult, sluit dan de klep.
- 7 Plaats de lade terug.

Briefhoofdpapier

Briefhoofdpapier moet anders worden geladen, afhankelijk van de optionele onderdelen die u hebt geïnstalleerd.

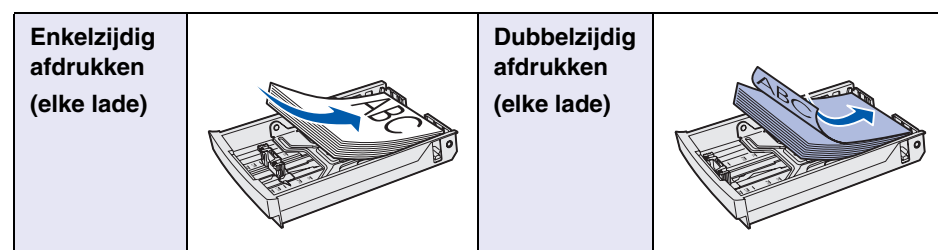

Algemene printerberichten

Bericht	Handelingen
Lade x wijzigen De printer vraagt om media van een ander formaat of andere soort dan de afdrukmedia die is geladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de afdrukmedia uit de opgegeven lade en laad vervolgens de gevraagde afdrukmedia. • Druk op Selecteren (Select) om het bericht te wissen en af te drukken op de afdrukmedia die u in de lade hebt geplaatst. • Annuleer de huidige taak.
Wachten De printer heeft gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht of aanvullende gegevens.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op Start (Go) om de inhoud van de buffer af te drukken. • Annuleer de huidige taak.
Niet gereed De printer is niet gereed om gegevens te verwerken.	Druk op Start (Go) om de printer gereed te maken voor de ontvangst van taken.
Buffer wordt gewist De printer verwijdert de huidige afdrukaak.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het bericht is verdwenen. • Soms geeft dit bericht aan dat de gegevens van het stuurprogramma niet overeenkomen met wat de printer verwacht. Als de situatie zich opnieuw voordoet, kunt u proberen om met behulp van een ander stuurprogramma af te drukken.

Afdruktaak annuleren

U kunt als volgt een afdruktaak annuleren nadat het afdrukproces is begonnen:

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u het **Menu Taak** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Taak annuleren** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Als u de instellingen voor Papierformaat en Papiersoort of de geïnstalleerde opties en het geheugen wilt controleren, kunt u als volgt een pagina met menu-instellingen afdrukken:

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **menu Extra** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Menu's afdrukken** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select). De pagina met menu-instellingen wordt afgedrukt.

Menu's van bedieningspaneel

