


Skrócony opis

Panel operatora

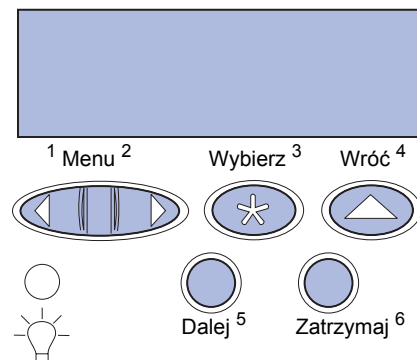

Przycisk **Menu** umożliwia:

- Otwieranie menu, gdy drukarka znajduje się w stanie **Gotowa**.
- Przewijanie opcji menu lub wartości.
- Zwiększanie lub zmniejszanie wartości liczbowej.
- Wyświetlanie **Menu zadań** podczas pracy drukarki.

Przycisk **Select** (Wybierz) umożliwia:

- Wybieranie elementu znajdującego się w drugim wierszu wyświetlacza.
- Zapisywanie wybranej opcji jako nowego ustawienia domyślnego.

Przycisk **Return** (Wróć) umożliwia powrót do menu wyższego poziomu.

Przycisk **Go** (Dalej) umożliwia:

- Wychodzenie z menu drukarki i powrót do stanu **Gotowa**.
- Usuwanie komunikatów.

Przycisk **Stop** (Zatrzymaj) umożliwia tymczasowe zatrzymanie wszystkich zadań drukowania bez utraty danych.

Drukowanie informacji zawartych na kartach Skrócony opis

Informacje zawarte na kartach Skrócony opis w formacie gotowym do wydrukowania znajdują się także na dostarczonym razem z drukarką dysku zatytułowanym Dysk CD-ROM Podręcznik użytkownika — publikacje.

Drukowanie zadań poufnych

Aby wydrukować prywatny lub poufny dokument, którego nie powinny oglądać inne osoby, można przechować zadanie w pamięci drukarki do momentu, aż użytkownik podejdzie do urządzenia.

Uwaga: Jest to możliwe jedynie w przypadku korzystania z niesystemowych sterowników drukarki. Sterowniki te znajdują się na dysku zatytułowanym Drivers CD (dysk CD-ROM ze sterownikami) dostarczonym razem z drukarką.

Aby wydrukować zadanie poufne:

- 1 W edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, przeglądarce lub innej aplikacji wybierz kolejno polecenia:
Plik ▶ Drukuj.
- 2 Kliknij przycisk **Właściwości** (albo **Opcje**, **Drukarka** lub **Ustawienia**, w zależności od używanej aplikacji), aby wyświetlić ustawienia sterownika drukarki.

3 Kliknij przycisk **Pomoc** i zapoznaj się z tematem „Wydruk poufny” lub „Drukowanie z zatrzymaniem”. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Jeśli do drukarki udostępnionej w sieci zostanie wysłany duży plik, będzie on przechowywany w pamięci drukarki do momentu wydrukowania. Może to uniemożliwić drukowanie innym osobom. Należy jak najszybciej odbierać swoje zadania wydruku. Informacje na temat sprawdzania ilości pamięci w drukarce można znaleźć w sekcji **Drukowanie strony z ustawieniami menu**.

4 Podejdz do drukarki i skorzystaj z panelu operatora, aby uzyskać dostęp do zadania poufnego:

- a Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Menu zadań**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- b Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Zadanie poufne**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- c Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona odpowiednia nazwa użytkownika, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- d Za pomocą oznaczonych cyframi przycisków na panelu operatora wprowadź czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (hasło). Podczas wprowadzania hasła na wyświetlaczu pojawiają się gwiazdki.
- e Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Wydrukuj zadanie**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz). (Polecenie **Drukuj wszystko** powoduje niezwłoczne wysłanie do drukarki wszystkich zadań drukowania z tą samą nazwą użytkownika i hasłem).
- f Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona nazwa zadania, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- g Naciśnij przycisk **Go** (Dalej), aby wysłać zadanie do drukarki.

Wydrukowane zadanie jest usuwane z pamięci drukarki, a drukarka wraca do stanu **Gotowa**.

Usuwanie zacięć nośnika

W tej sekcji pokazano, jak usuwać zacięcia nośnika, korzystając z komunikatów wyświetlanych na panelu operatora. Aby usunąć zacięcie, należy chwycić oburącz zacięty nośnik i delikatnie wyciągnąć go z drukarki.


Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób usuwania zacięć za pomocą narzędzi lub przyrządów. Może to spowodować trwałe uszkodzenie drukarki.

Zacięcia za tylnymi drzwiczkami


PRZESTROGA: Wnętrze drukarki w pobliżu nagrzewnicy jest gorące.

Aby uzyskać dostęp do zacięć za tylnymi drzwiczkami, należy otworzyć tylne drzwiczki i przesunąć obie dźwignie zwalniające nacisk nagrzewnicy do pozycji otwartej. Należy pamiętać, aby po usunięciu zacięcia zamknąć dźwignie zwalniające nacisk nagrzewnicy.

Wyświetlacz panelu operatora: 201 Zacięcie papieru

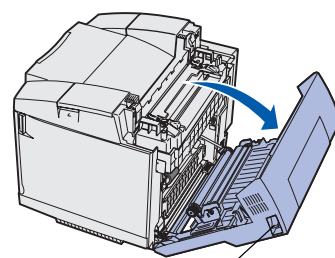


Dźwignia zwalniająca tylne drzwiczki

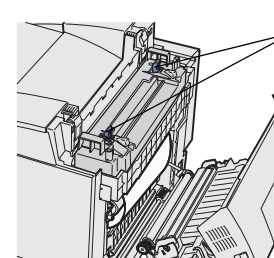


Dźwignie zwalniające nacisk nagrzewnicy

Wyświetlacz panelu operatora: 202 Zacięcie papieru

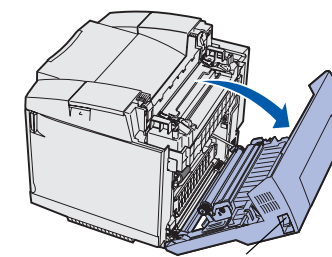



Dźwignia zwalniająca tylne drzwiczki

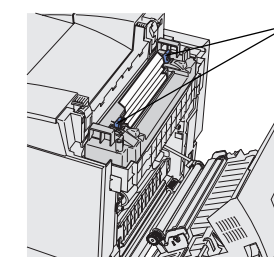



Dźwignie zwalniające nacisk nagrzewnicy

Zacięcia w opcjonalnym module dupleksu

Wyświetlacz panelu operatora: 230 Zacięcie papieru

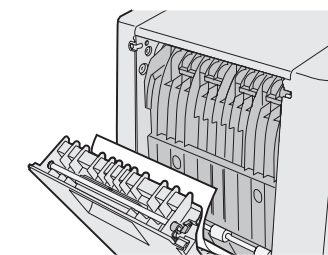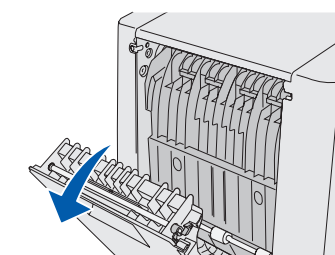


Wyświetlacz panelu operatora: 231 Zacięcie papieru

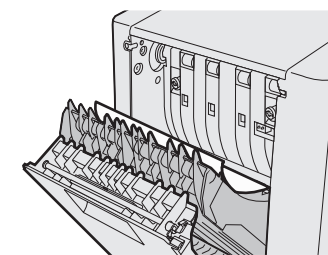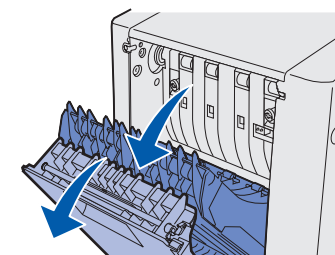

Zacięcia w zasobnikach


Wyświetlacz panelu operatora: 241 Zacięcie papieru (zasobnik standardowy)

Wyświetlacz panelu operatora: 242 Zacięcie papieru (opcjonalny zasobnik na 530 arkuszy)

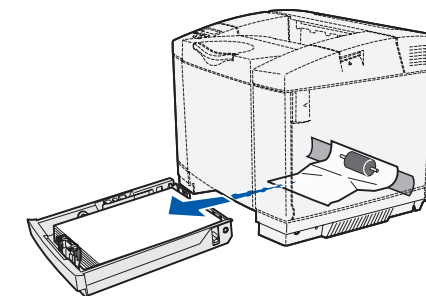

Uwaga: W przypadku zacięć w opcjonalnym zasobniku na 530 arkuszy nie zawsze trzeba całkowicie wyjąć zasobnik z szuflady.

Ładowanie zasobnika

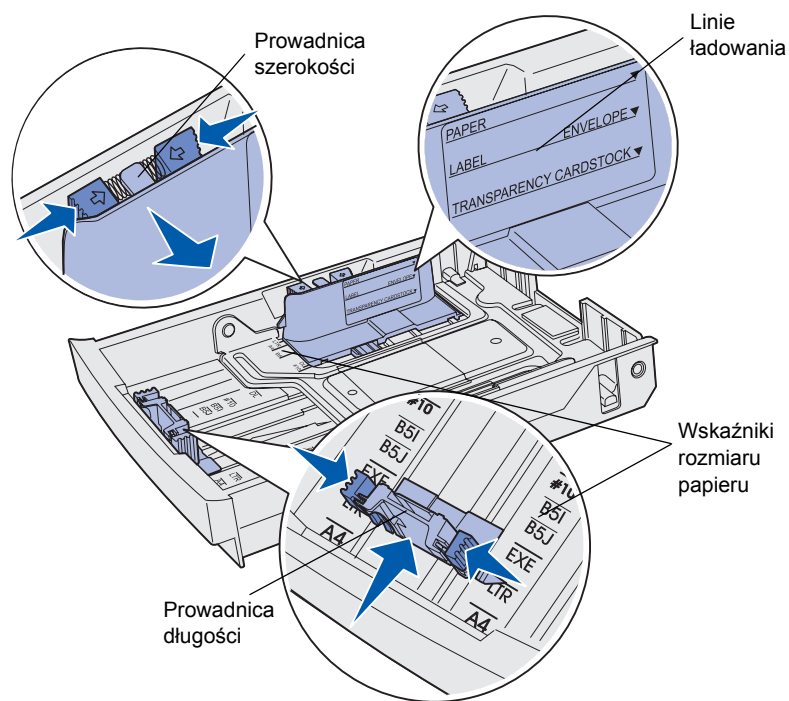

Nośniki należy załadować do dowolnego z zasobników standardowych lub opcjonalnych. Wszystkie zasobniki są ładowane w taki sam sposób.

- 1 Wyjmij zasobnik.
- 2 Jeśli ładujesz opcjonalny zasobnik formatu Legal, otwórz pokrywę.
- 3 Ściśnij razem występy prowadnicy długości, jak pokazano na ilustracji, a następnie przesunij prowadnicę do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego nośnika.
- 4 Ściśnij razem występy prowadnicy szerokości, jak pokazano na ilustracji, a następnie przesunij prowadnicę do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego nośnika.
- 5 Umieść nośnik w zasobniku stroną zalecaną do drukowania skierowaną w górę (w przypadku drukowania jednostronnego) lub w dół (w przypadku drukowania dwustronnego). Nie ładuj nośników powyżej linii ładowania.
- 6 Jeśli ładujesz opcjonalny zasobnik formatu Legal, zamknij pokrywę.
- 7 Włóż ponownie zasobnik.

Ładowanie papieru firmowego

Papier firmowy należy załadować inaczej w zależności od zainstalowanych opcji.



Typowe komunikaty drukarki

Komunikat	Działania
Zmień zasobnik x Drukarka żąda innego rozmiaru lub typu nośnika niż ten, który jest załadowany.	<ul style="list-style-type: none"> • Usuń z określonego zasobnika aktualnie załadowany nośnik, a następnie załaduj żądany nośnik. • Naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie na nośniku aktualnie załadowanym do zasobnika. • Anuluj bieżące zadanie.
Oczekuje Drukarka odebrała dane do wydrukowania, ale oczekuje na polecenie lub dodatkowe dane.	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk Go (Dalej), aby wydrukować zawartość buforu. • Anuluj bieżące zadanie.
Niegotowa Drukarka nie jest gotowa do przetwarzania danych.	Naciśnij przycisk Go (Dalej), aby przygotować drukarkę do odbierania zadań.
Opróżnianie bufora Drukarka pozbywa się bieżącego zadania drukowania.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaczekaj na usunięcie komunikatu. • Czasami komunikat ten oznacza, że dane sterownika drukarki nie spełniają oczekiwań drukarki. Jeśli sytuacja się powtarza, spróbuj wydrukować zadanie przy użyciu innego sterownika drukarki.

Anulowanie zadania drukowania

Aby anulować zadanie drukowania po rozpoczęciu drukowania:

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Menu zadań**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- 2 Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Anuluj zadanie**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).

Drukowanie strony z ustawieniami menu

Aby sprawdzić ustawienia Rozmiar papieru i Typ papieru, zainstalowane opcje oraz ilość pamięci, należy wydrukować stronę z ustawieniami menu:

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Menu testów**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz).
- 2 Naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Druk ustawień**, a następnie naciśnij przycisk **Select** (Wybierz). Zostanie wydrukowana strona z ustawieniami menu.

Menu panelu operatora

