


Краткое справочное руководство

Панель управления

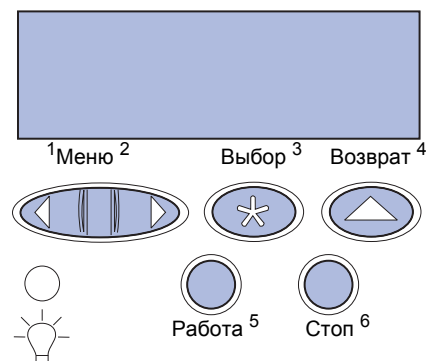

Назначение кнопки **Меню**:

- Переход в меню из состояния **Готов**.
- Переход между пунктами меню и значениями параметров.
- Увеличение или уменьшение значений параметров.
- Вызов **Меню заданий** во время печати.

Назначение кнопки **Выбор**:

- Выбор элемента во второй строке дисплея.
- Сохранение выбранного значения в качестве нового значения по умолчанию.

Кнопка **Возврат** служит для возврата на предыдущий уровень меню.

Назначение кнопки **Работа**:

- Выход из режима меню и возврат в состояние **Готов**.
- Сброс сообщений.

Кнопка **Стоп** служит для временной приостановки всех операций печати без потери данных.

Печать данного краткого справочного руководства

Данное краткое справочное руководство (в формате для печати) также включено в состав компакт-диска публикаций, входящего в комплект поставки принтера.

Печать конфиденциальных заданий

При печати задания, которое содержит личные или конфиденциальные сведения, не предназначенные для посторонних, можно отложить задание и выполнить печать, подойдя непосредственно к принтеру.

Примечание. Это возможно только при использовании специальных драйверов принтера. Такие драйверы находятся на компакт-диске с драйверами, который входит в комплект поставки принтера.

Для печати конфиденциального задания

- 1 В текстовом редакторе, электронной таблице, браузере или в другом приложении выберите **Файл** ▶ **Печать**.
- 2 Для просмотра установок драйвера принтера нажмите **Свойства** (или **Параметры**, **Принтер** либо **Настройка** в зависимости от конкретного приложения).

3 Нажмите **Справка** и обратитесь к разделу «Конфиденциальная печать» или «Отложенная печать». Выполните указанные инструкции.

Примечание. При отправке большого файла на сетевой принтер с общим доступом файл хранится в памяти принтера до выполнения печати. Это может помешать работе других пользователей. Такие задания на печать рекомендуется распечатывать как можно скорее. Для проверки объема памяти принтера см. **Печать страницы установок меню**.

4 Подойдите к принтеру и с помощью панели управления найдите и распечатайте свое конфиденциальное задание на печать.

- a Несколько раз нажмите кнопку **Меню** до появления **Меню заданий**, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- b Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до появления пункта **Конфиденциальное задание**, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- c Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до появления своего имени пользователя, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- d С помощью кнопок с цифрами на панели управления введите свой четырехзначный персональный идентификационный номер (ПИН). При вводе ПИН на дисплее отображаются звездочки.
- e Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до появления пункта **Печать задания**, затем нажмите кнопку **Выбор**. (Пункт **Печать всех** немедленно отправляет на принтер все задания с тем же именем пользователя и кодом ПИН.)
- f Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до появления требуемого задания на печать, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- g Для передачи задания на принтер нажмите кнопку **Работа**.

После выполнения печати задание удаляется из памяти принтера, и принтер возвращается в состояние **Готов**.

Устранение замятий

В этом разделе рассматривается устранение замятий на основе сообщений о замятии на панели управления. Для устранения любого замятия возьмитесь обеими руками за замятый материал и аккуратно вытяните его из принтера.


Предупреждение. Для устранения замятий запрещается применять инструменты и другие приспособления. Это может вызвать неустраняемые повреждения принтера.

Замятия за задней дверцей


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Внутренние детали принтера рядом с термоблоком сильно нагреваются.

Для устранения замятий за задней дверцей откройте заднюю дверцу и вытяните оба прижимных рычага термоблока. После устранения замятия обязательно установите прижимные рычаги термоблока в исходное положение.

Дисплей панели управления: 201 Замятие бумаги

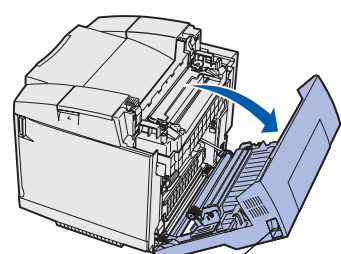


Рычаг фиксатора задней дверцы

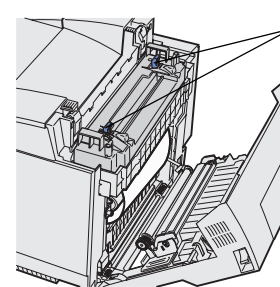


Прижимные рычаги термоблока

Дисплей панели управления: 202 Замятие бумаги

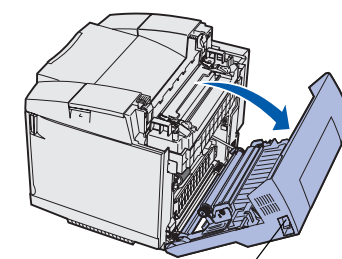



Рычаг фиксатора задней дверцы

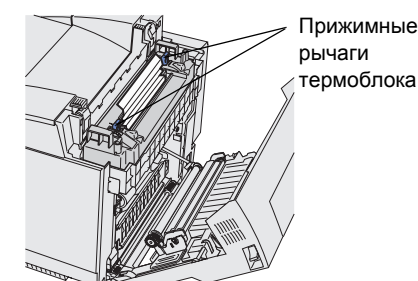



Прижимные рычаги термоблока

Замятия в дополнительном устройстве двусторонней печати

Дисплей панели управления: 230 Замятие бумаги

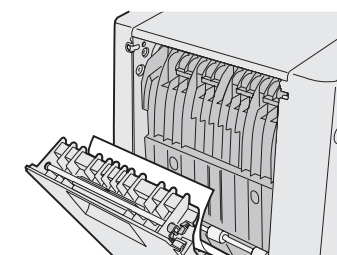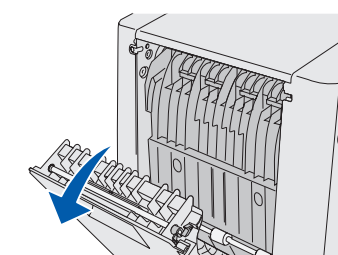


Дисплей панели управления: 231 Замятие бумаги

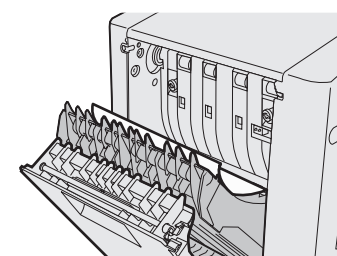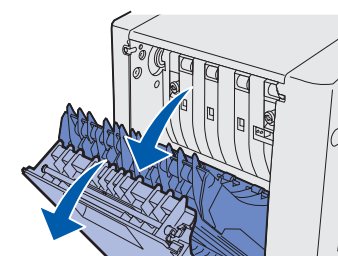

Замятия в лотках


Дисплей панели управления: 241 Замятие бумаги (стандартный лоток)

Дисплей панели управления: 242 Замятие бумаги (дополнительный лоток на 530 листов)

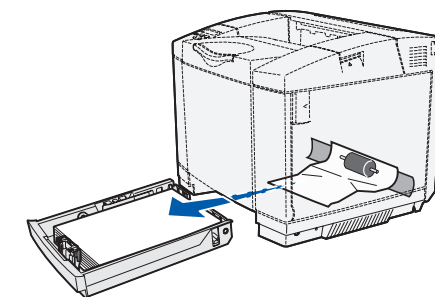

Примечание. В случае замятия в дополнительном лотке на 530 листов может потребоваться полностью извлечь лоток из устройства подачи.

Загрузка лотка

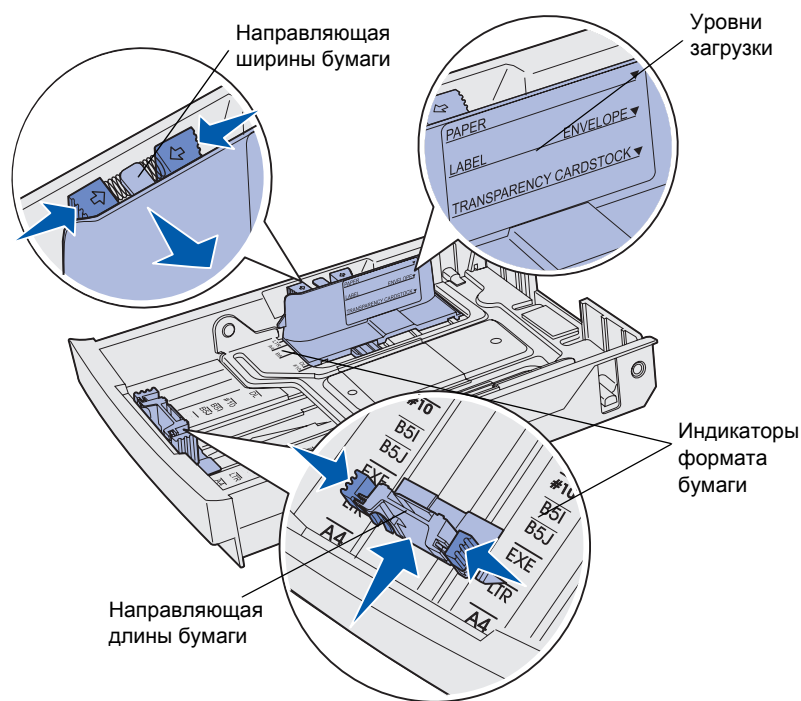

Загрузите материал для печати в любой из стандартных или дополнительных лотков. Загрузка всех лотков выполняется одинаково.

- 1 Извлеките лоток.
- 2 При загрузке дополнительного лотка для бумаги формата Legal откройте крышку.
- 3 Сожмите рычажки направляющей длины бумаги как показано на рисунке и сдвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемого материала.
- 4 Сожмите рычажки направляющей ширины бумаги как показано на рисунке и сдвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемого материала.
- 5 В случае односторонней печати положите материал для печати в лоток предназначенной для печати стороной вверх, а в случае двусторонней печати – предназначенной для печати стороной вниз. Не загружайте материал для печати выше метки уровня загрузки.
- 6 При загрузке дополнительного лотка для бумаги формата Legal закройте крышку.
- 7 Установите лоток в принтер.

Загрузка фирменных бланков

Способ загрузки фирменных бланков зависит от установленных в принтер дополнительных устройств.



Общие сообщения принтера

Сообщение	Действия
Лоток x: замените Принтер требует загрузки материала другого формата или типа взамен загруженного.	<ul style="list-style-type: none"> • Извлеките из указанного устройства подачи загруженный материал для печати и загрузите в него материал нужного типа и формата. • Для сброса сообщения и печати на вновь загруженной бумаге нажмите Выбор. • Отмените текущее задание.
Ожидание Принтер получил данные для печати и ожидает команды или получения дополнительных данных.	<ul style="list-style-type: none"> • Для печати содержимого буфера нажмите кнопку Работа. • Отмените текущее задание.
Не готов Принтер не готов к обработке данных.	Для установки режима готовности к приему заданий нажмите кнопку Работа .
Очистка буфера Принтер осуществляет отмену текущего задания.	<ul style="list-style-type: none"> • Подождите до тех пор, пока сообщение не исчезнет. • Иногда это сообщение может означать несоответствие данных, поступающих от драйвера, ожиданиям принтера. Если ситуация повторяется, попробуйте воспользоваться другим драйвером.

Отмена задания на печать

Для отмены задания на печать в процессе печати

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **Меню** до появления **Меню заданий**, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- 2 Нажимайте кнопку **Меню** до появления пункта **Отмена задания**, затем нажмите кнопку **Выбор**.

Печать страницы установок меню

Для проверки значений параметров «Формат бумаги» и «Тип бумаги», а также для контроля установленных дополнительных устройств и памяти следует распечатать страницу установок меню.

- 1 Нажимайте кнопку **Меню** до появления меню **Службные функции**, затем нажмите кнопку **Выбор**.
- 2 Нажимайте кнопку **Меню** до появления пункта **Печать меню**, затем нажмите кнопку **Выбор**. Выполняется печать страницы установок меню.

Меню панели управления

