


快速参考

操作面板

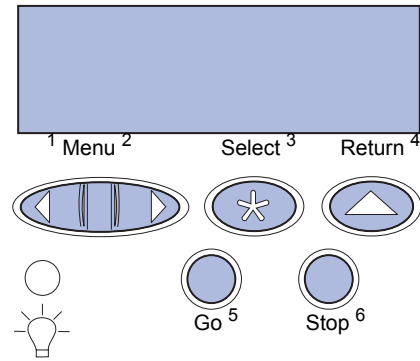

按 **Menu**（菜单）按钮：

- 从 **Ready**（就绪）状态进入菜单。
- 滚动菜单或值。
- 增加或减少数字值。
- 当打印机忙时显示 **Job Menu**（作业菜单）。

按 **Select**（选择）按钮：

- 选择显示屏第二行上的菜单项。
- 将选定项保存为新的默认设置。

按 **Return**（返回）按钮，回到上一菜单层。

按 **Go**（继续）按钮：

- 退出打印机菜单并返回到 **Ready**（就绪）状态。
- 清除信息。

按 **Stop**（停止）按钮，暂时停止所有打印活动，不会丢失数据。

打印此快速参考信息

此快速参考信息也有可打印格式版本包括在随打印机附带的出版物 CD 上。

打印加密作业

如果您要打印个人或加密的作业，并且不想让其他人看到它，打印机可以将您的作业保存在内存中，直到您到达打印机旁时再打印。

注意： 此项功能只与定制打印机驱动程序一起工作。这些驱动程序位于随打印机附带的驱动程序 CD 上。

要打印加密作业：

- 1 在文字处理软件，电子制表软件，浏览器或其它应用程序中，选择“文件” ▶ “打印”。
- 2 单击“属性”（根据应用程序，或单击“选项”，“打印机”，或“设置”）来查看打印机驱动程序设置。
- 3 单击“帮助”并参考“加密打印”或“打印和挂起”主题。按照说明进行操作。

注意： 如果您发送大文件给共享的网络打印机，它将保留在打印机内存中直到您打印它。这可能会妨碍其他人进行打印。请尽快取回您的打印作业。要检查打印机中的内存数量，请参阅[打印菜单设置页](#)。

4 到打印机旁边并使用操作面板来访问您的加密打印作业：

- a 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Job Menu**（作业菜单），然后按 **Select**（选择）按钮。
- b 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Confidential Job**（加密作业），然后按 **Select**（选择）按钮。
- c 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到您的用户名，然后按 **Select**（选择）按钮。
- d 使用操作面板上的数字按钮输入您的四位个人身份识别码（PIN）。当您输入 PIN 码时，显示屏上出现星号。
- e 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Print A Job**（打印一个作业），然后按 **Select**（选择）按钮。（选择 **Print All Jobs**（打印所有作业）将立即发送具有相同用户名和 PIN 码的所有作业给打印机。）
- f 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到您要打印的作业，然后按 **Select**（选择）按钮。
- g 按 **Go**（继续）按钮，发送作业给打印机。

打印完作业之后，打印机将从打印机内存中删除作业返回到 **Ready**（就绪）状态。

清除卡纸

本部分说明如何根据操作面板上的卡纸信息清除卡纸。要清除卡纸，双手抓住被卡的介质并轻轻地将它从打印机中拉出。


警告： 请勿试图使用工具或器械来清除卡纸。这样可能会永久性损坏打印机。

后部盖门后面的卡纸


切记： 打印机内部靠近熔印部件的地方很热。

要找到后部盖门后面的卡纸，打开后部盖门并拉开两个熔印部件压力释放杆。请记住在取出卡纸后将熔印部件压力释放杆重新放回原位。

操作面板显示： 201 Paper Jam

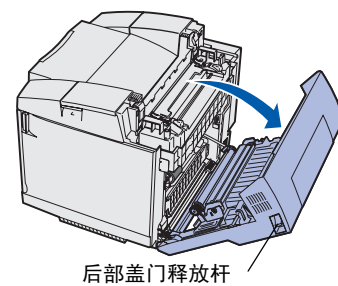


后部盖门释放杆

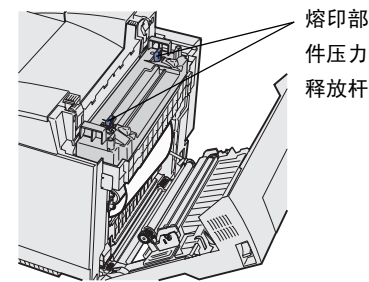


熔印部件压力释放杆

操作面板显示： 202 Paper Jam

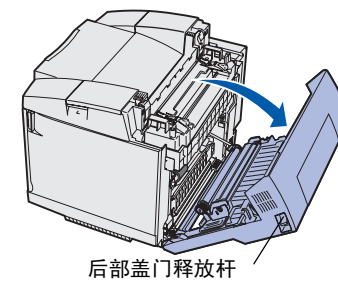


后部盖门释放杆

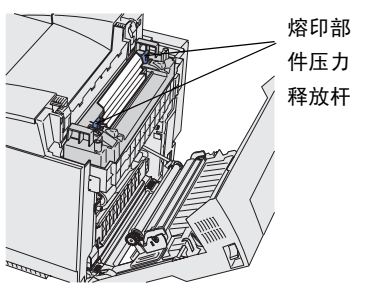


熔印部件压力释放杆

双面打印选件中的卡纸

操作面板显示： 230 Paper Jam

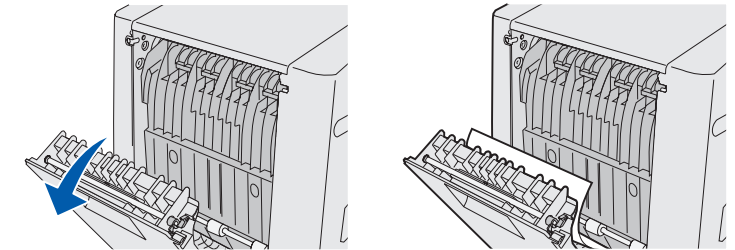


操作面板显示： 231 Paper Jam

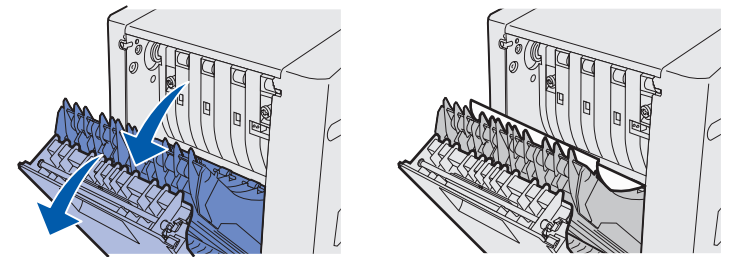

进纸匣中的卡纸


操作面板显示： 241 Paper Jam（标准进纸匣）

操作面板显示： 242 Paper Jam（530 页进纸匣选件）

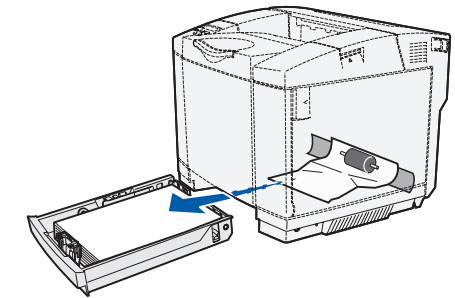

注意： 对于 530 页进纸匣选件中的卡纸，您可能需要将进纸匣从其进纸器中完全取出。

加载进纸匣

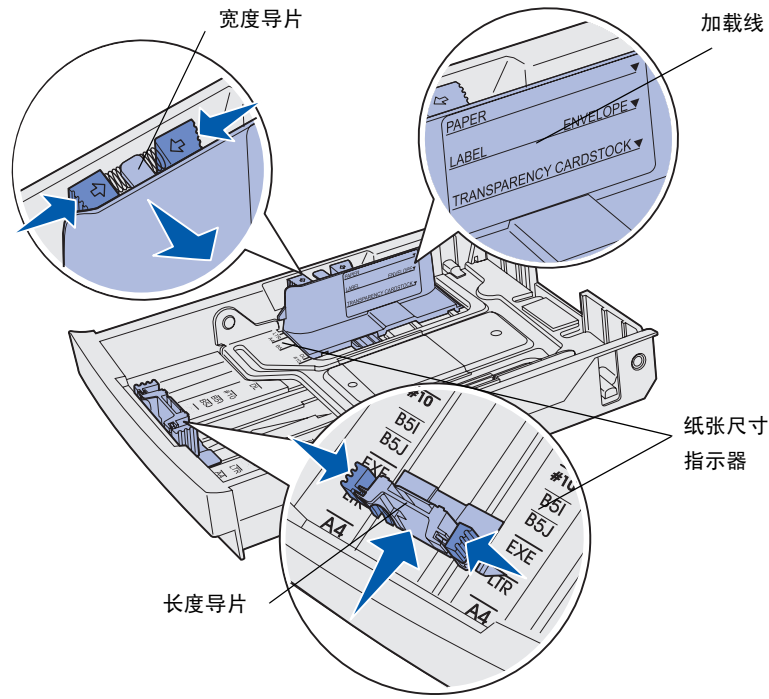


将介质加载到标准进纸匣或进纸匣选件中。所有进纸匣以相同的方式加载。

- 1 取出进纸匣。
- 2 如果您加载标准法律用纸进纸匣选件，请打开盖板。
- 3 如图所示，一起压住长度导片凸片，并将导片滑动到与您所加载的介质尺寸相符的正确位置上。
- 4 如图所示，一起压住宽度导片凸片，并将导片滑动到与您所加载的介质尺寸相符的正确位置上。
- 5 将介质放入进纸匣中，单面打印时推荐的打印面朝上，双面打印时打印面朝下。请勿使介质超过加载线。
- 6 如果您加载标准法律用纸进纸匣选件，请关闭盖板。
- 7 重新插入进纸匣。

加载信签纸

根据已安装的选件，信签纸必须按不同方式加载。

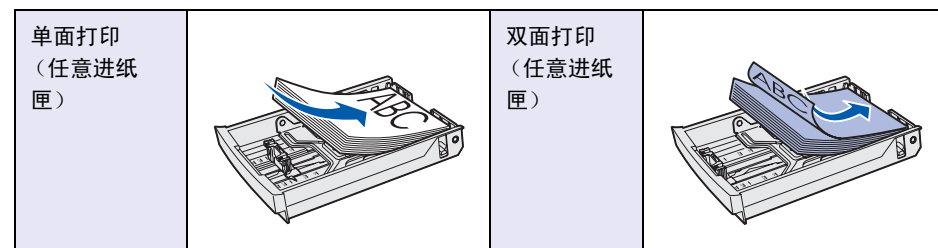

常见打印机信息

信息	操作
Change Tray x (改变进纸匣 x 类型) 打印机要求与已加载的打印介质不同的尺寸或类型。	<ul style="list-style-type: none"> • 从指定的进纸匣中取出当前加载的打印介质，然后加载要求的介质。 • 按 Select (选择) 按钮，清除该信息并使用进纸匣中当前加载的介质打印。 • 取消当前作业。
Waiting (等待) 打印机已经接收了要打印的数据，但是在等待命令或其它数据。	<ul style="list-style-type: none"> • 按 Go (继续) 按钮打印缓冲区中的内容。 • 取消当前作业。
Not Ready (未就绪) 打印机没有准备好处理数据。	按 Go (继续) 按钮使打印机准备好接收作业。
Flushing Buffer (正在清除缓冲区) 打印机正在放弃当前的打印作业。	<ul style="list-style-type: none"> • 等待信息被清除。 • 有时该信息表示驱动程序数据不符合打印机的期望。如果情况再次发生，尝试从其它打印机驱动程序进行打印。

取消打印作业

要在开始打印作业之后取消该作业：

- 1 按 **Menu** (菜单) 按钮，直到您看到 **Job Menu** (作业菜单)，然后按 **Select** (选择) 按钮。
- 2 按 **Menu** (菜单) 按钮，直到您看到 **Cancel Job** (取消作业)，然后按 **Select** (选择) 按钮。

打印菜单设置页

要检验 Paper Size (纸张尺寸) 和 Paper Type (纸张类型) 设置，并检查已安装的选件和内存，请打印菜单设置页：

- 1 按 **Menu** (菜单) 按钮，直到您看到 **Utilities Menu** (实用程序菜单)，然后按 **Select** (选择) 按钮。
- 2 按 **Menu** (菜单) 按钮，直到您看到 **Print Menus** (打印菜单)，然后按 **Select** (选择) 按钮。打印出菜单设置页。

操作面板菜单

