


Lexmark C750

Tukosten selvittäminen


Kun tulostimessa ilmenee paperitukos, tulostin lopettaa toiminnan ja näyttöön tulevat ilmoitukset **2xx Paperitukos** ja **Poista paperi radalta**.

Paperin poistaminen paperiradalta


- 1 Jos käytät monisyöttölaitetta, vapauta sen kummallakin puolella olevat vivut, jolloin syöttölaite avautuu kokonaan.

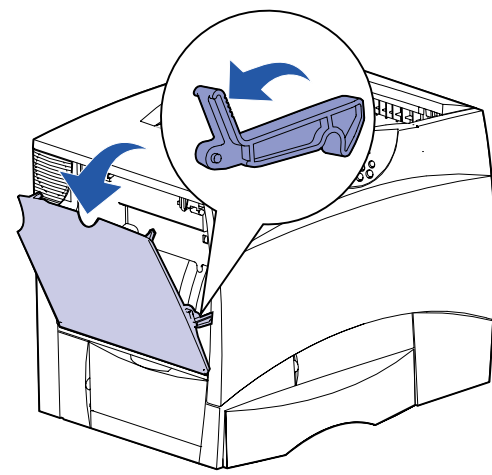

- 2 Poista kaikki tukokset ja palauta syöttölaite toiminta-asentoon.

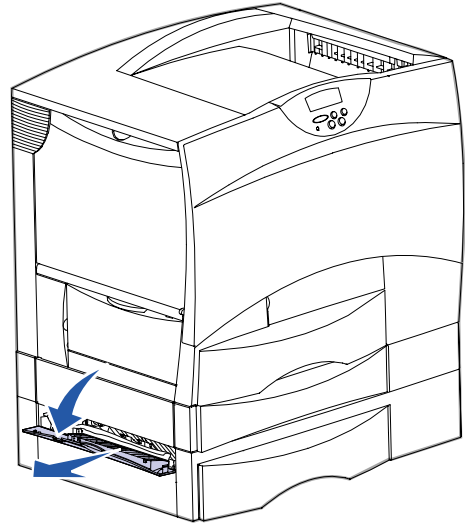


- 3 Avaa vasen luukku. Pidä vipua alhaalla, kun poistat tukoksia.

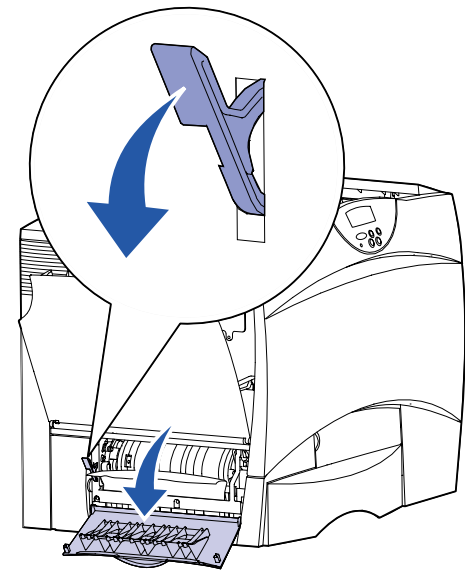

- 4 Sulje luukku.
- 5 Avaa 500 arkin syöttölaitteen luukku. Pidä luukkua alhaalla, kun poistat tukoksia.


Huom. Varmista, että koko paperipino on asetettu oikein ja työnnetty kokonaan lokeroon.

- 6 Sulje luukku.
- 7 Avaa 2000 arkin syöttölaitteen luukku. Vedä tukoksen aiheuttanut paperi alas ja pois rullista.

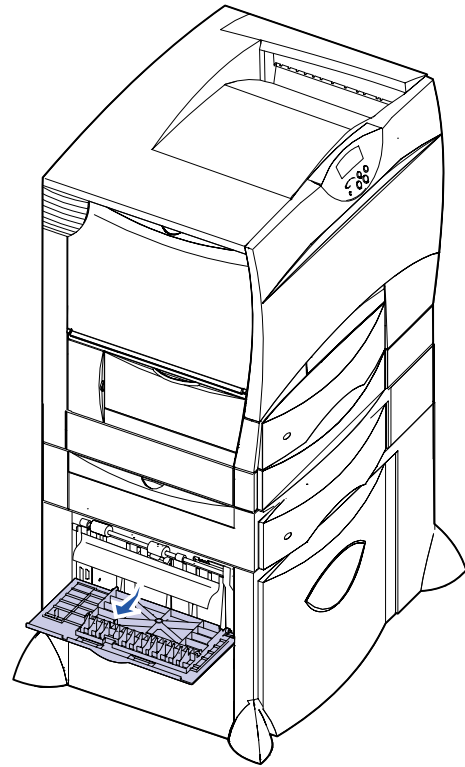


- 8 Sulje luukku.


- 9 Avaa etuluukku.
- 10 Pidä vasemmassa yläkulmassa olevaa vipua alhaalla. Poista tukokset kuvansiirtoyksikön alapuolella olevista rullista.

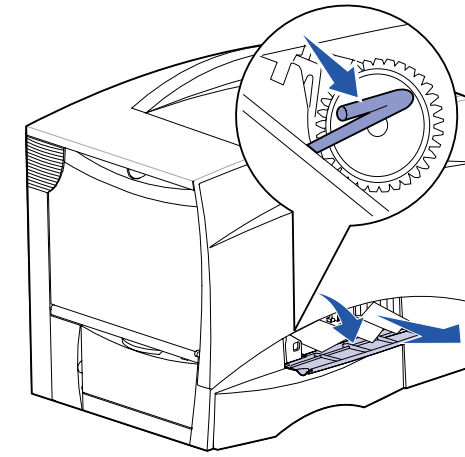


- 11 Avaa lokero 1. Poista tukokset.
Huom. Varmista, että paperi on työnnetty kokonaan lokeroon.
- 12 Sulje lokero 1.
- 13 Vedä kaksipuolinen tulostusyksikkö kokonaan ulos. Katso tulostimen sisään ja poista sieltä rulliin takertuneet paperit.

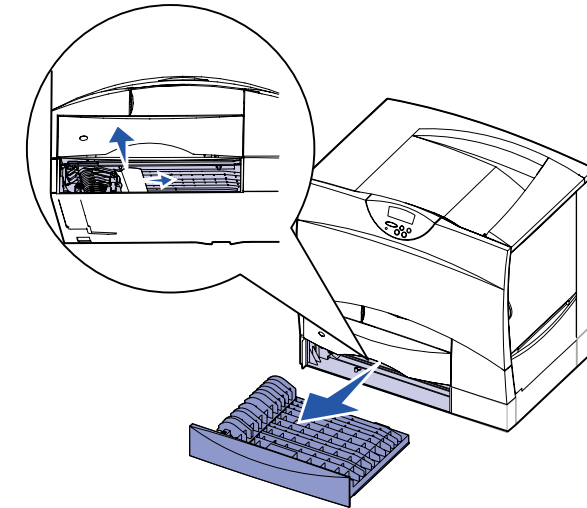

- 14 Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö takaisin tulostimeen.
- 15 Avaa lokerot 2 - 4 (kaikki 500 arkin lokeroita) ja poista tukokset.
Huom. Varmista, että paperi on työnnetty kokonaan lokeroon.
- 16 Sulje lokerot 2 - 4.
- 17 Avaa 2000 arkin syöttölaite.

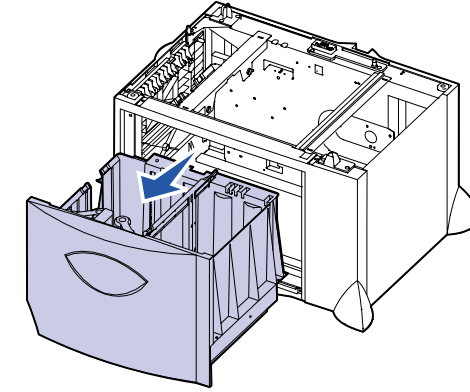


- 18 Poista kaikki tukokset ja sulje sitten 2000 arkin syöttölaite.
- 19 Avaa oikea yläluukku.

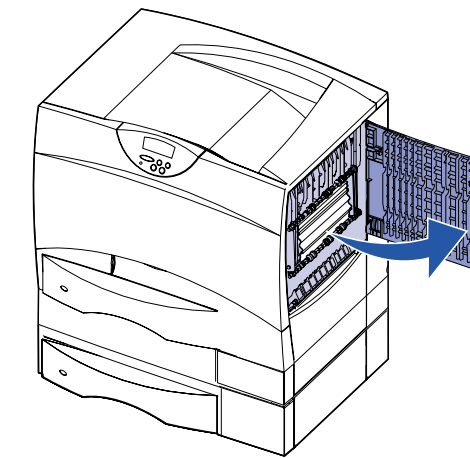

- 20 Poista tukokset rullista ja sulje sitten luukku.

- 21 Avaa oikea alaluukku.

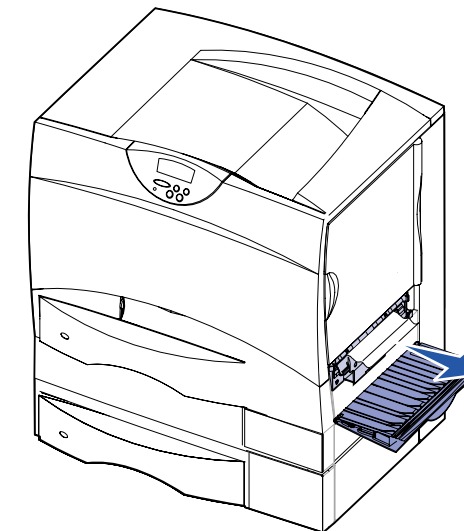

- 22 Poista kaikki tukokset ja sulje sitten luukku.





23 Irrota kaksipuolisen tulostusyksikön lokero.

Luukut ja lokerot

Seuraavissa kuvissa näkyvät ne tulostimen alueet, joissa tukoksia voi ilmetä.


24 Poista kaikki tukokset ja aseta sitten lokero uudelleen paikalleen.

25 Varmista, että tulostimen kaikki kannet, luukut ja lokerot on kiinni. Jatka tulostusta painamalla **Jatka**-painiketta.

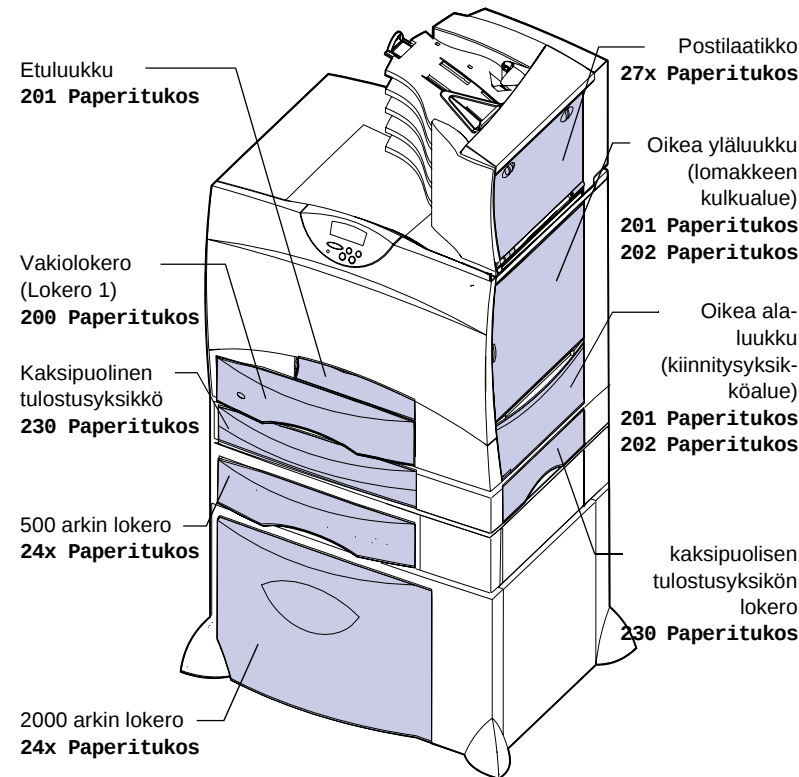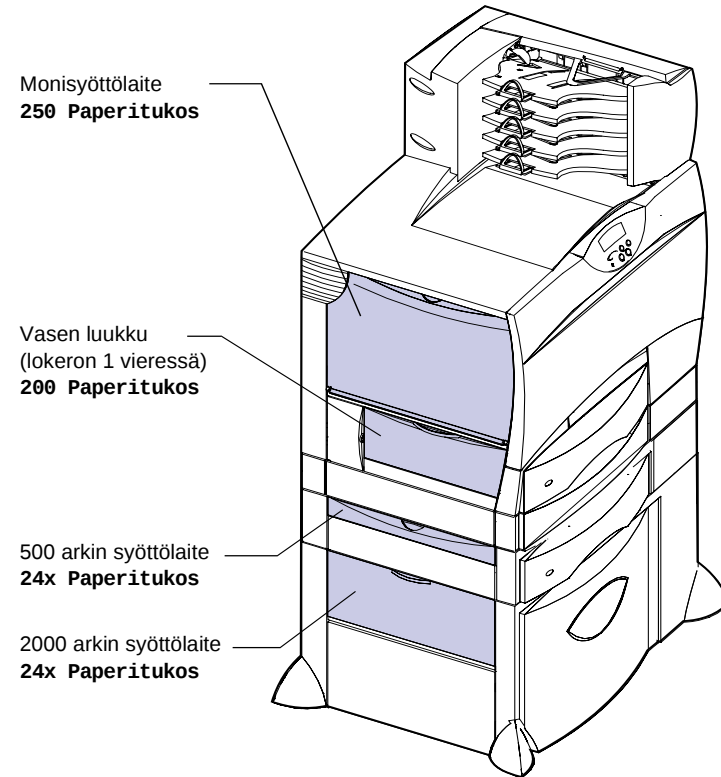


Kiinnitysyksikön tukosten selvittäminen

- 1 Poista paperi paperiradalta. Jos et saa poistettua virheilmoitusta, siirry vaiheeseen 2.
- 2 Avaa sekä oikea ylä- että aluluukku.

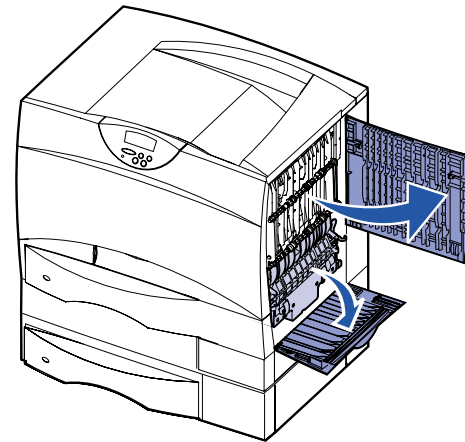


VAARA! Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma. Anna sen jäähtyä ennen jatkamista.

- 3 Vedä salvat alas. Ne liukuvat keskelle päin, jolloin kiinnitysyksikkö vapautuu.

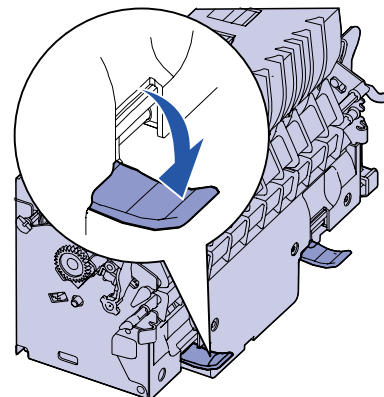


- 4 Vedä kiinnitysyksikkö ulos tulostimesta ja aseta se puhtaalle tasaiselle alustalle.

5 Napsauta kotelo auki ja aseta se syrjään.

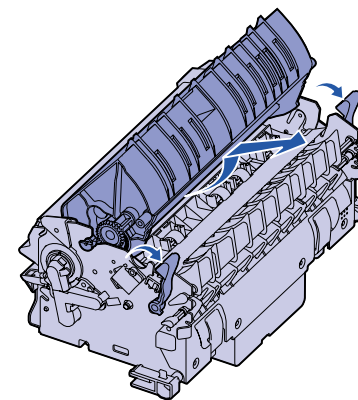

6 Nosta kiinnitysyksikön rullan kansi ja poista tukos.

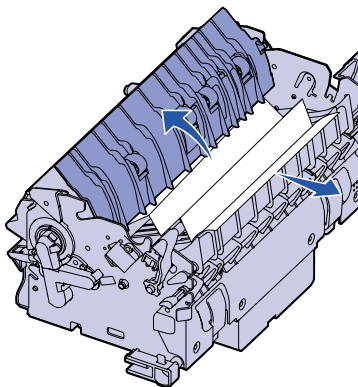


- 7 Sulje kiinnitysyksikön rullan kansi.
- 8 Napsauta kotelo takaisin kiinnitysyksikköön.
- 9 Aseta kiinnitysyksikkö takaisin tulostimeen.
- 10 Liu'uta salvat sivulle ja sulje ne sitten ylös vetämällä.
- 11 Sulje luukut.

Kuvansiirtoyksikön tukosten selvittäminen

Lisätietoja tämäntyyppisen tukoksen selvittämisestä saat, kun käynnistät *Lexmark C750 -julkaisut*-CD-levyn, napsautat kohtaa **Vianmääritys** ja etsit kohdan **Kuvansiirtoyksikön tukosten selvittäminen**.

Postilaatikon tukosten selvittäminen

- 1 Avaa 5-alustaisen postilaatikon takaluukku.

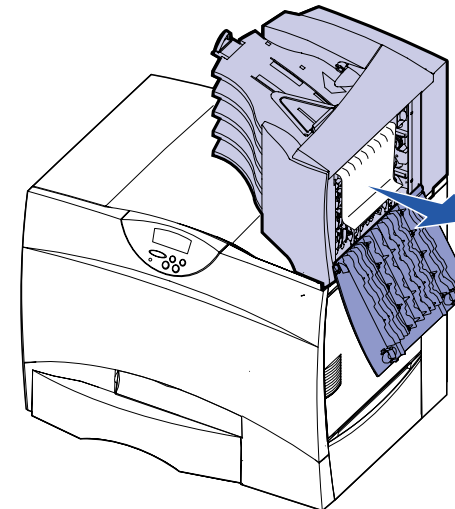

- 2 Vedä tukoksen aiheuttanut paperi suoraan ulos ja sulje sitten luukku.

Jos vielä tarvitset apua

- 1 Katkaise tulostimesta virta ja kytke se sitten uudelleen.
- 2 Ota yhteys pääkäyttäjään tai käyttötukikeskukseen, jos tarvitset lisäapua.