


Lexmark C750

Fjerne fastkjørt papir


Hvis papiret kjører seg fast, stoppes utskriften, og skriveren viser **2xx Papirstopp** og meldingen **Tøm papirbane**.

Fjerne papiret fra papirbanen


- 1 Hvis du bruker flerbruksmateren, må du løse hendlene på begge sider av materen og åpne den i flat stilling.

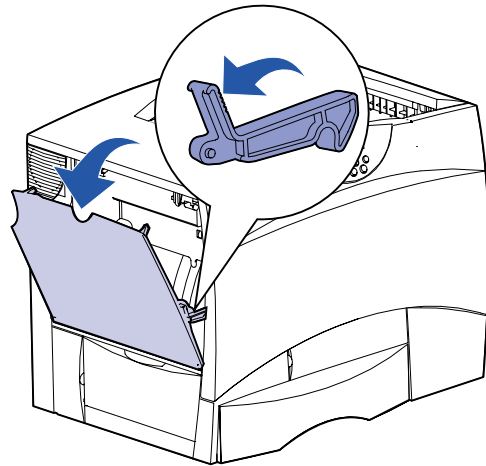

- 2 Fjern eventuelt fastkjørt papir og sett materen tilbake i utskriftsposisjon.

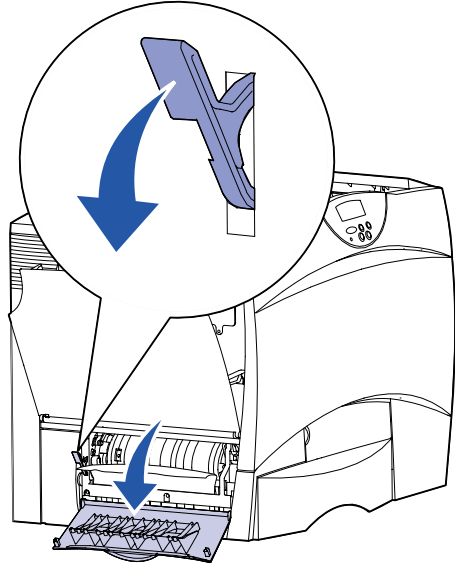


- 4 Lukk dekkelet.
- 5 Åpne dekkelet for skuffen med plass til 500 ark. Hold dekkelet nede mens du fjerner eventuelt fastkjørt papir.

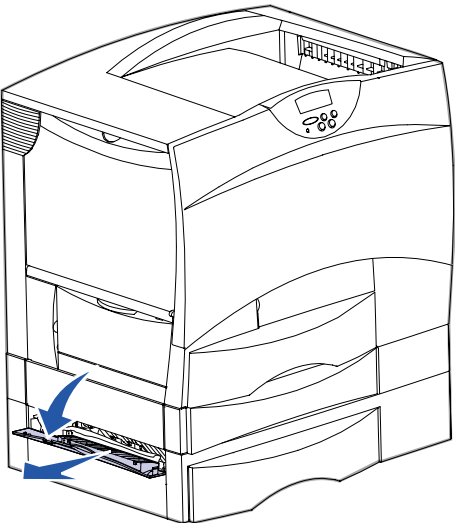


Merk: Sørg for at hele papirbunken ligger i riktig posisjon og at den er skjøvet helt ned i skuffen.

- 6 Lukk dekkelet.
- 7 Åpne dekkelet for skuffen med plass til 2000 ark. Trekk eventuelt fastkjørt papir ned og ut av valsene.

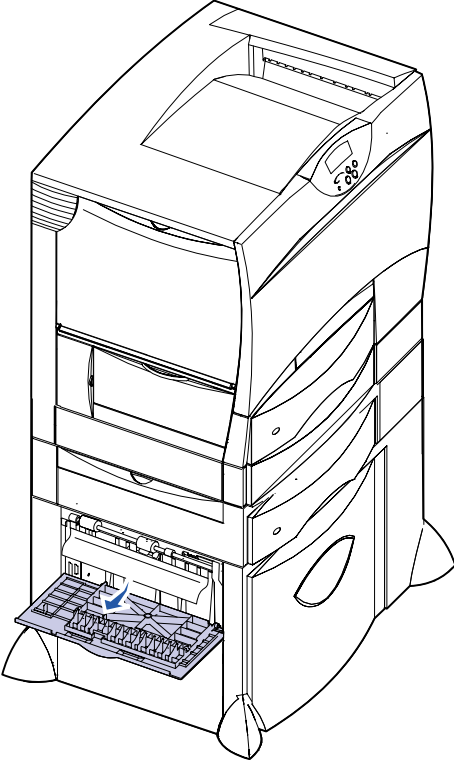


- 8 Lukk dekkelet.

- 9 Åpne fremre deksel.
- 10 Hold nede hendelen i det øvre venstre hjørnet. Ta ut eventuelt fastkjørt papir som kan ligge under bildeoverføringsenheten.

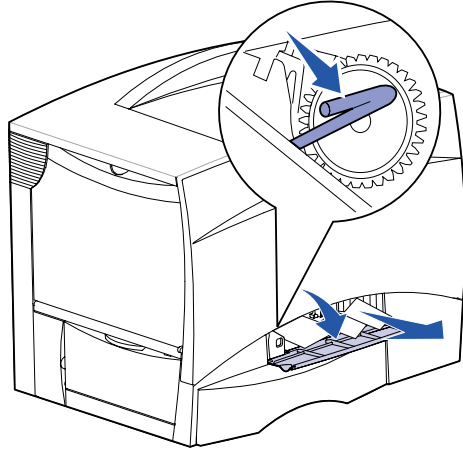


- 11 Åpne skuff 1. Ta ut eventuelt fastkjørt papir.
- Merk:** Kontroller at papiret er skjøvet helt ned i skuffen.
- 12 Lukk skuff 1.
- 13 Trekk dupleksmekanismen helt ut. Se opp inni den og fjern eventuelt papir som har kjørt seg fast i valsene.

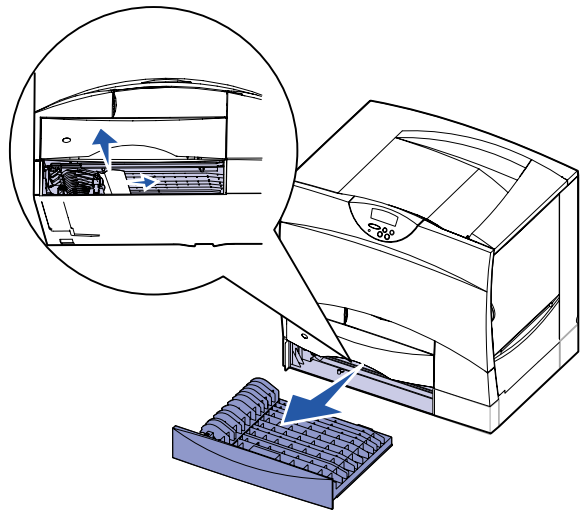


- 14 Sett dupleksmekanismen tilbake på plass i skriveren.
- 15 Åpne skuff 2 til 4 (alle 500 arks skuffer) og fjern eventuelt fastkjørt papir.

Merk: Kontroller at papiret er skjøvet helt ned i skuffen.

- 16 Lukk skuff 2 til 4.
- 17 Åpne skuffen for 2000 ark.

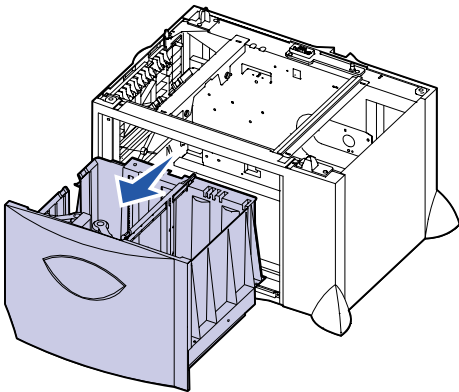


- 18 Fjern eventuelt fastkjørt papir, og lukk skuffen for 2000 ark.
- 19 Åpne øvre høyre deksel.

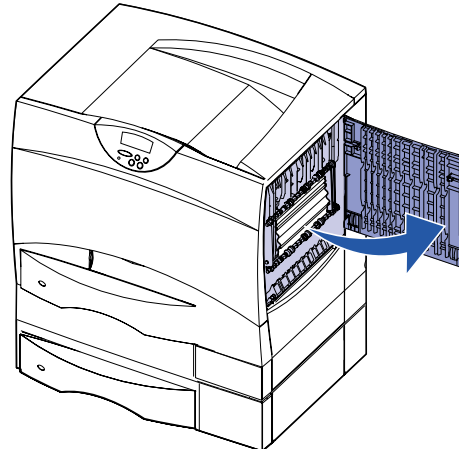

- 20 Fjern eventuelt fastkjørt papir fra valsene og lukk dekkelet.


- 21 Åpne nedre høyre deksel.

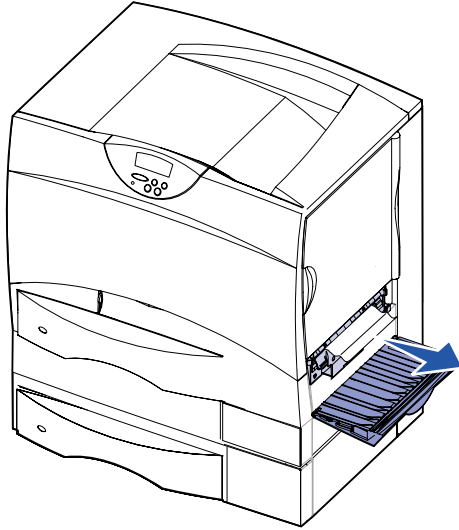

- 22 Fjern eventuelt fastkjørt papir og lukk dekkelet.



23 Ta av dupleksskuffen.


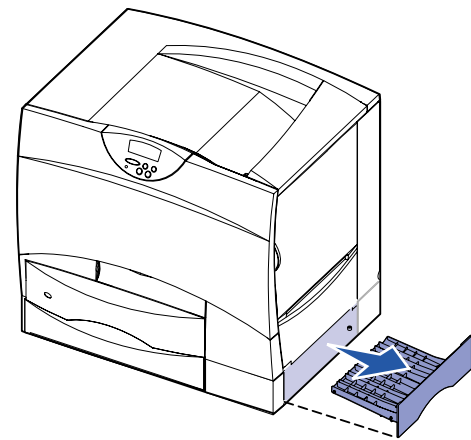


24 Fjern eventuelt fastkjørt papir og sett skuffen tilbake på plass.

25 Kontroller at alle deksler og skuffer på skriveren er lukket. Trykk på **Fortsett** for å fortsette utskriften.


Deksler og skuffer

Denne illustrasjonen viser områder i skriveren der papiret kan kjøre seg fast.

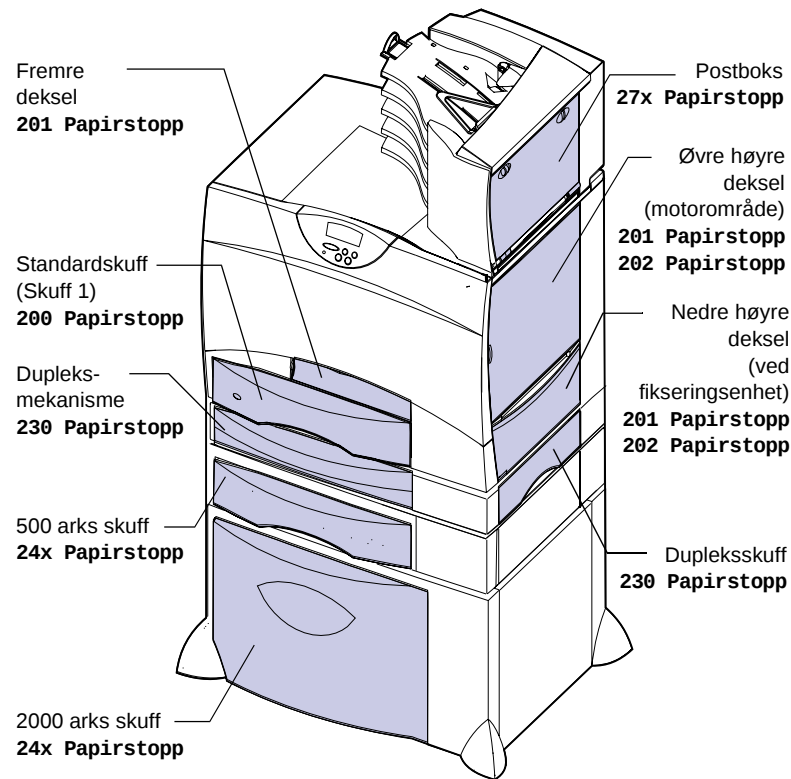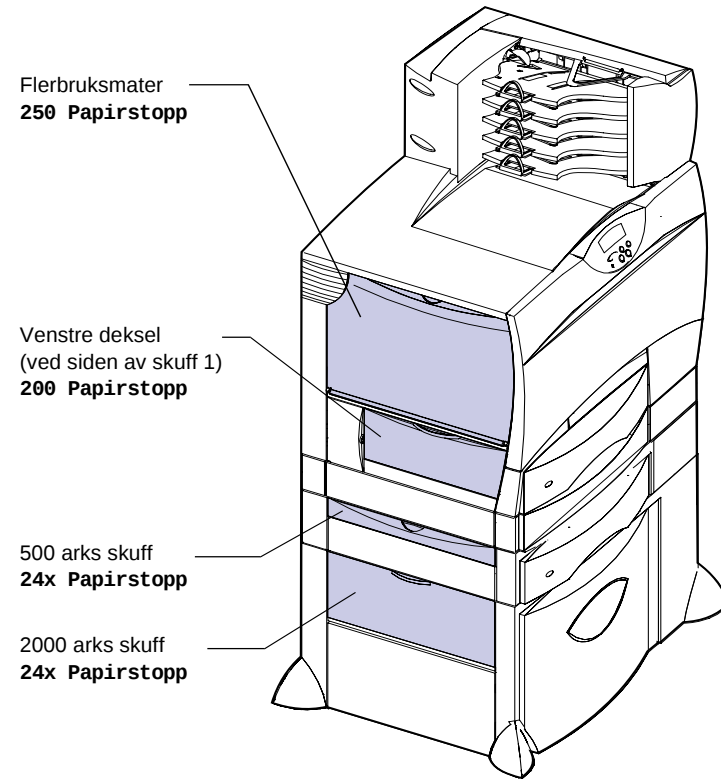


Fjerne fastkjørt papir ved fikseringsenheten

- 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Hvis feilmeldingen om papirstopp vedvarer, må du fortsette til trinn 2.
- 2 Åpne øvre høyre og nedre høyre deksel.

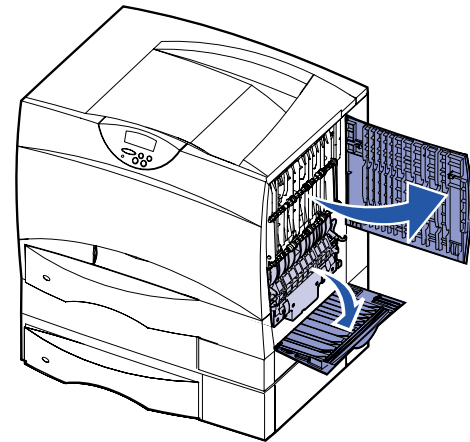


FORSIKTIG! Fikseringsenheten kan være varm. La den avkjøle seg før du fortsetter.

- 3 Trekk låsene ned. De flytter seg mot midten og frigjør fikseringsenheten.

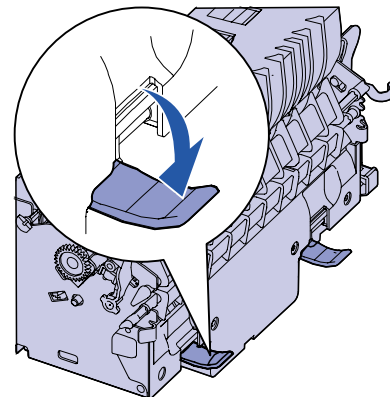


- 4 Dra fikseringsenheten ut av skriveren og sett den på et rent, plant underlag.

- 5 Knepp av kabinettet/dekselet og sett det til side.

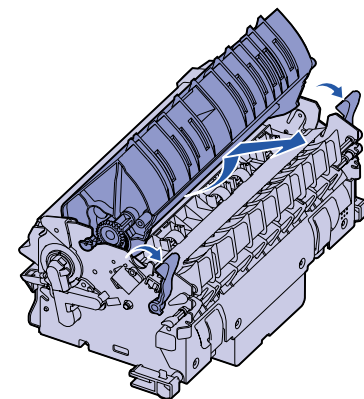

- 6 Løft opp fikseringsvalsedekselet og fjern det fastkjørte papiret.

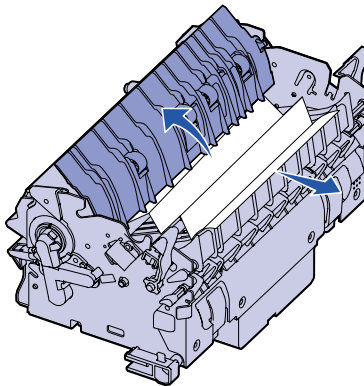


- 7 Lukk dekselet til fikseringsvalsen.
- 8 Knepp kabinettet/dekselet tilbake på fikseringsenheten.
- 9 Sett fikseringsenheten tilbake på plass i skriveren.
- 10 Skyv låsene ut og trekk dem opp for å feste dem.
- 11 Lukk dekselet.

Fjerne fastkjørt papir i bildeoverføringsenheten

Hvis du vil vite hvordan du fjerner fastkjørt papir i dette området, kan du starte *Lexmark C750 Publications-CD*, klikke på **Problemløsning** og se etter **Fjerne fastkjørt papir i bildeoverføringsenheten**.

Fjerne fastkjørt papir i postboksen

- 1 Åpne bakdeksel på den 5 skuffers postboksen.

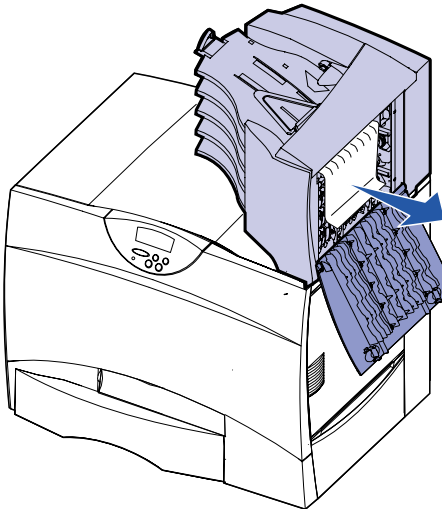

- 2 Trekk eventuelt fastkjørt papir rett ut og lukk dekselet.

Hvis du fremdeles trenger hjelp

- 1 Slå skriveren av og deretter på igjen.
- 2 Kontakt systemadministratoren, forhandleren eller vår avdeling for kundestøtte hvis du trenger mer hjelp.