


Lexmark C750

Åtgärda papperskvadd


När papper fastnar stoppas skrivaren, och **2xx Papperskvadd** visas tillsammans med meddelandet **Rensa pappersbana**.

Åtgärda kvadd i pappersbana


- 1 Använder du universalarkmataren, lossa spärrarna på vardera sidan om arkmataren och öppna den.

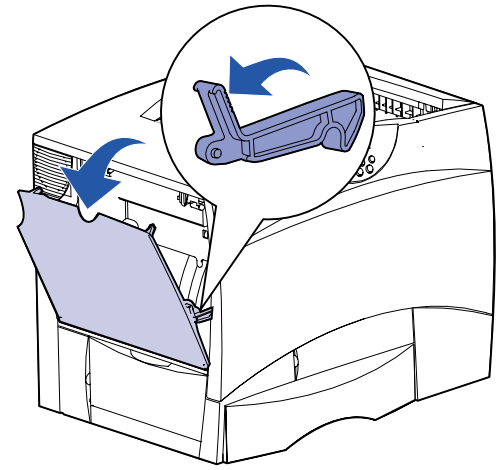

- 2 Ta bort papper som fastnat och återställ arkmataren till arbetsläge.

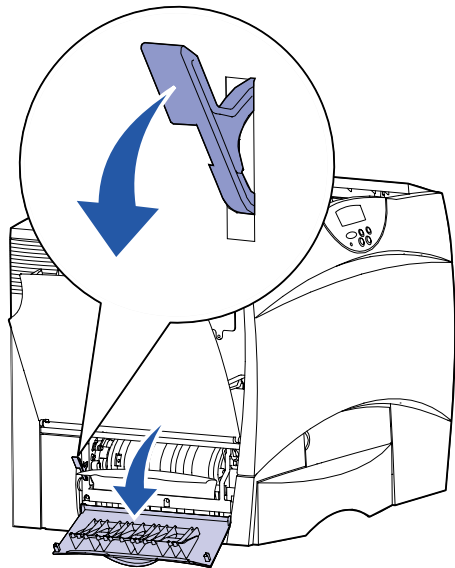


- 4 Stäng luckan.
5 Öppna luckan till magasinet för 500 ark. Håll ner luckan medan du tar bort papper som fastnat.

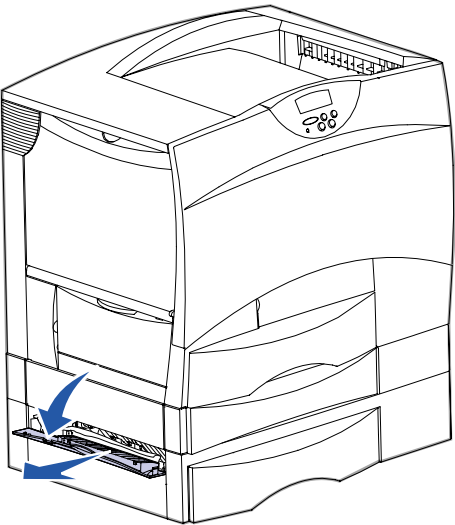


- Obs!** Se till att hela pappersbunten har laddats korrekt och har skjutits ner så långt det går i magasinet.

- 6 Stäng luckan.
7 Öppna luckan till arkmataren för 2000 ark. Dra bort papper som fastnat nedåt ut från rullarna.

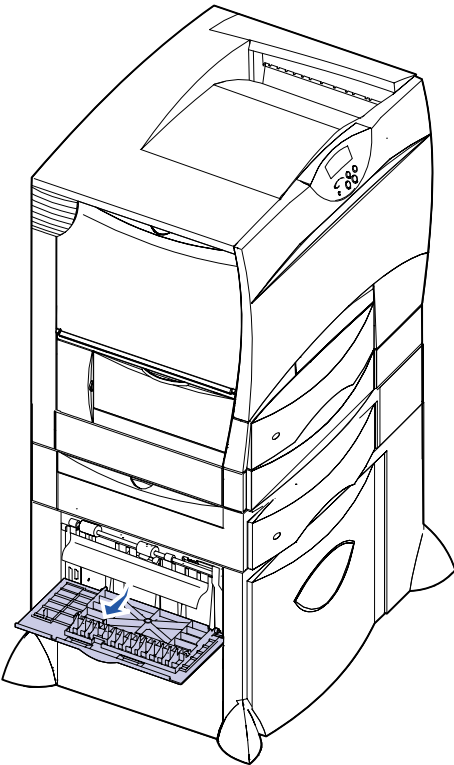


- 8 Stäng luckan.

- 9 Öppna den främre luckan.
10 Håll ner spärren i det övre vänstra hörnet. Ta bort papperskvadd i rullarna under bildöverföringsenheten.

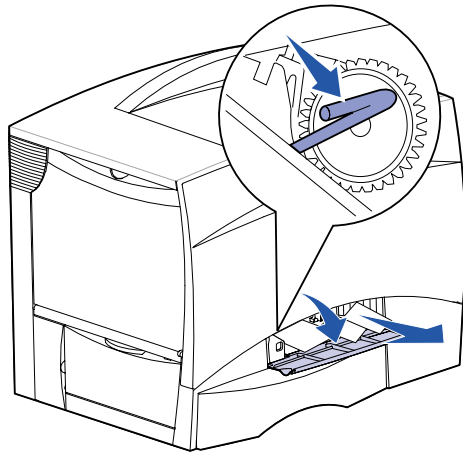

- 11 Öppna magasin 1. Ta bort eventuellt papperskvadd.
Obs! Se till att papperet har skjutits ner så långt det går i magasinet.


- 12 Stäng magasin 1.
13 Dra ut hela duplexmekanismen. Titta in i öppningen och ta bort papper som eventuellt fastnat i rullarna.

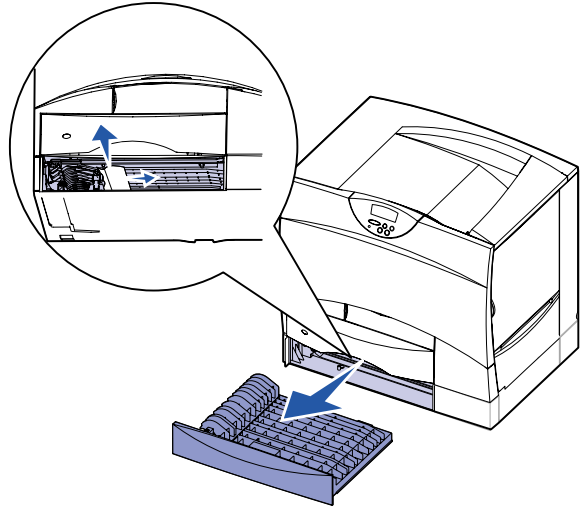


- 14 Skjut in duplexmekanismen i skrivaren igen.
15 Öppna magasin 2 till 4 (alla magasin för 500 ark) och ta bort papperskvadd.

- Obs!** Se till att papperet har skjutits ner så långt det går i magasinet.

- 16 Stäng magasin 2 till 4.
17 Öppna arkmataren för 2000 ark.

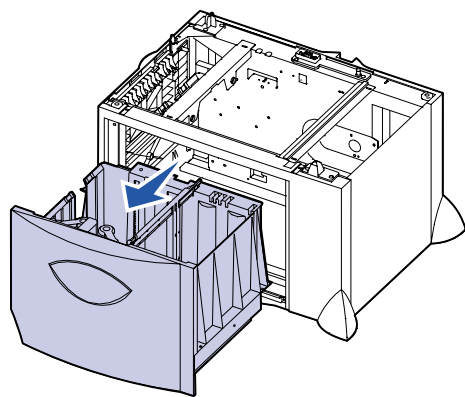


- 18 Ta bort eventuellt papperskvadd. Stäng därefter arkmataren för 2000 ark.
19 Öppna den övre högra luckan.

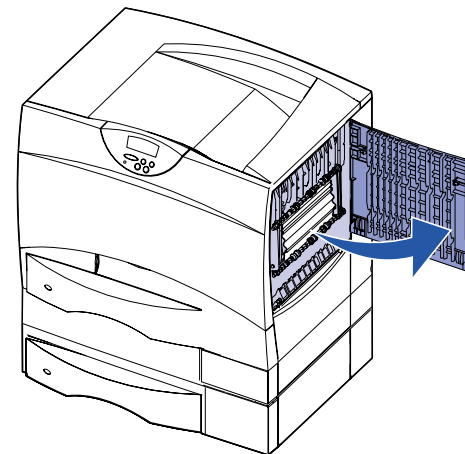

- 20 Ta bort papperskvadd från rullarna och stäng därefter luckan.


- 21 Öppna den nedre högra luckan.

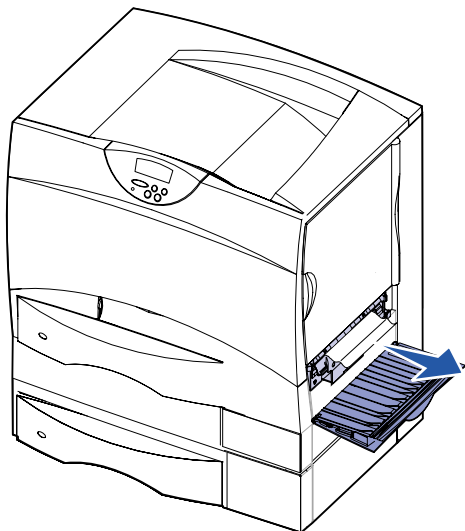

- 22 Ta bort eventuellt papperskvadd och stäng därefter luckan.



23 Dra ut duplexmagasinet.


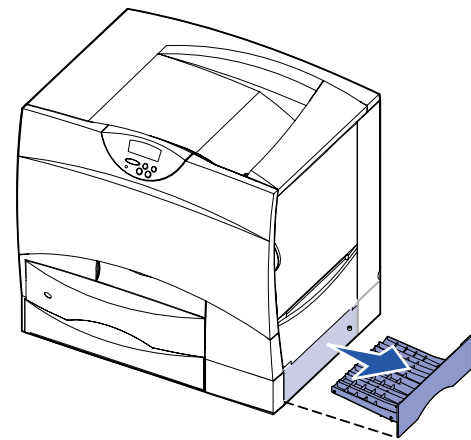


24 Ta bort eventuellt papperskvadd och skjut därefter in magasinet.

25 Se till att alla skrivarens kåpor, luckor och magasin är stängda. Tryck på **Starta** för att återuppta utskriften.


Luckor och magasin

Följande bild visar områden på skrivaren där papperskvadd kan uppstå.

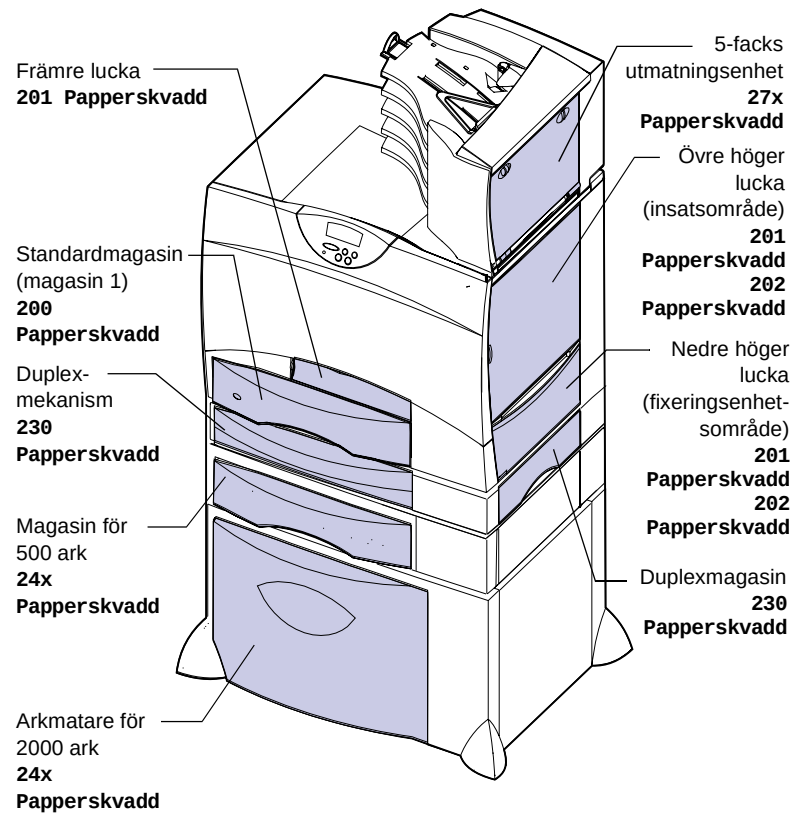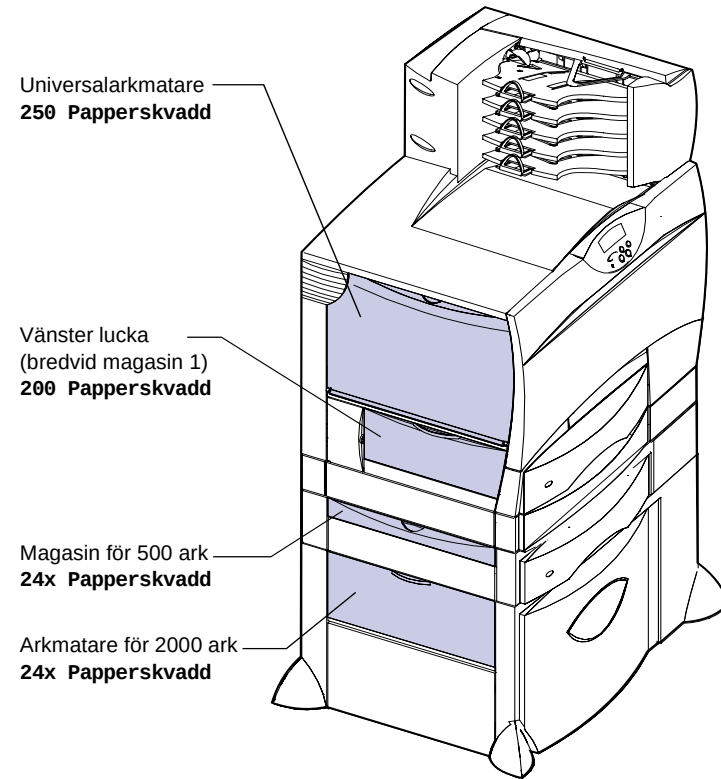


Rensa stopp i fixeringsenheten

- 1 Ta bort papper från pappersbanan. Om meddelandet om papperskvadd kvarstår, fortsätt med steg 2.
- 2 Öppna den övre och nedre högra luckan.

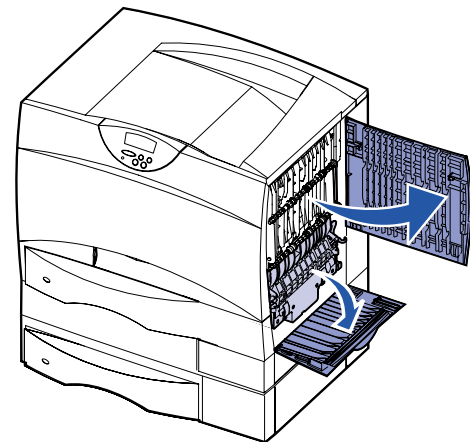


VAR FÖRSIKTIG! Fixeringsenhetens hållare kan vara het. Låt den svalna innan du fortsätter.

- 3 Fäll ner spärrarna. De skjuts mot mitten för att lossa fixeringsenheten.

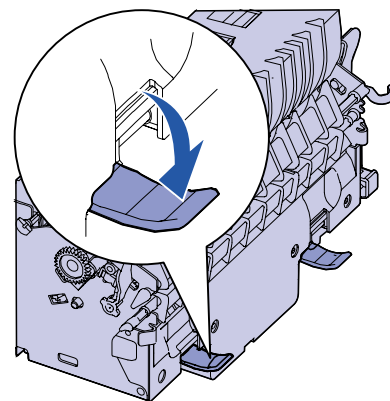


- 4 Dra ut fixeringsenheten från skrivaren och sätt den på en ren, jämn yta.

- 5 Lossa hållaren och ställ den åt sidan.

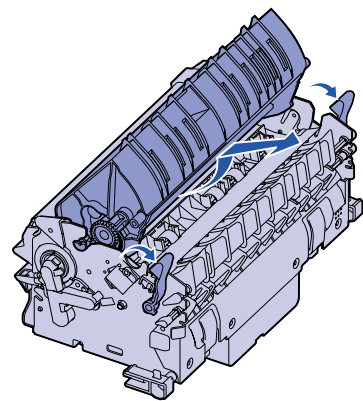

- 6 Fäll upp luckan till fixeringsenhetens rullar och ta bort papperskvadd.

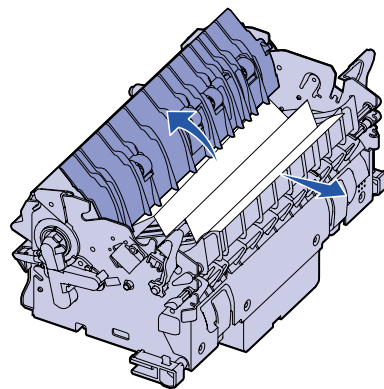


- 7 Stäng luckan till fixeringsenhetens rullar.
- 8 Snäpp tillbaka hållaren på fixeringsenheten.
- 9 Skjut in fixeringsenheten i skrivaren igen.
- 10 Fäll ut spärrarna, och fäll sedan upp dem i låsläge.
- 11 Stäng luckorna.

Åtgärda kvadd i bildöverföringsenheten

Information om att åtgärda den här typen av papperskvadd kommer du åt genom att sätta i CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation*, klicka på **Felsökning** och leta efter **Åtgärda kvadd i bildöverföringsenheten**.

Åtgärda kvadd i utmatningsenheten med 5 fack

- 1 Fäll ner den bakre luckan på utmatningsenheten med 5 fack.

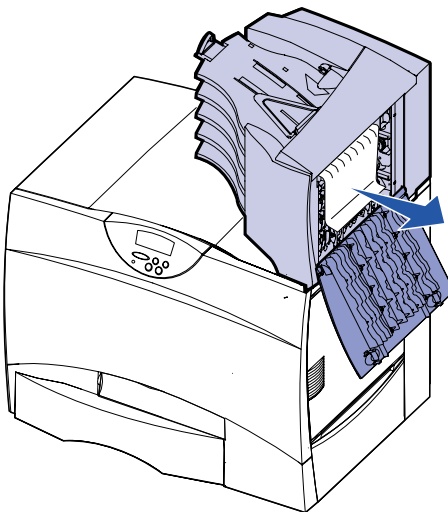

- 2 Dra papper som fastnat rakt ut, och stäng sedan luckan.

Om du fortfarande behöver hjälp

- 1 Stäng av skrivaren och slå på den igen.
- 2 Kontakta administratören eller den systemansvarige om du behöver mer hjälp.