


Lexmark™ C910

Referência Rápida

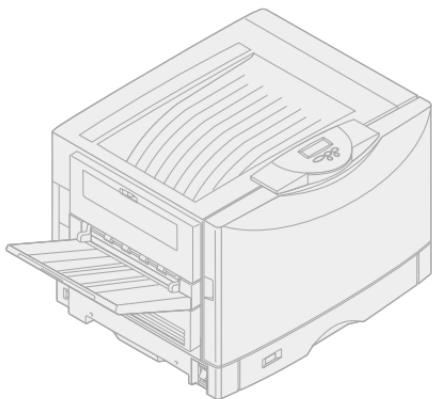

Tópico	Página
Visão geral do menu da impressora	1
Utilizando o painel do operador	2
Entendendo as mensagens da impressora	7
Carregando papel	10
Localizando e eliminando atolamentos de papel	20

Edição: Outubro de 2001

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO NA PRESENTE FORMA, SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS. Alguns estados não permitem isenção de responsabilidade de garantias explícitas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgue apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a esse produto, ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o ponto de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Quaisquer referências a um produto, programa ou serviço não sugerem que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade semelhante que não infrinja os direitos de propriedade intelectual existentes pode ser usado em substituição. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. ImageQuick é uma marca registrada da Lexmark International, Inc.

PostScript® é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 é a designação da Adobe Systems para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de software. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PostScript 3. Isso significa que a impressora reconhece comandos PostScript 3 utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

**© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.**

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. O uso, a duplicação e a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições como indicado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula Rights in Technical Data and Computer Software em DFARS 252.227-7013 e nas cláusulas FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Visão geral do menu da impressora

Menu Encadernação
Frente e Verso
Encad. - Frt/Vrs
Cópias
Pág. em Branco
Intercalação
Folhas Separad.
Origem Separador
Impressão de múltiplas páginas
Ordem Multipág.
Visão Multipág.
Borda Multipág.

Menu Trabalho
Reinicializar
impressora
Cancelar fax
Trabalho confidencial
Trabalhos retidos

Menu Papel
Origem do papel
Tamanho Papel
Tipo de Papel
Tipos Personalizados
Bandeja de saída
Configurar bandejas
Band de estouro
Atrib tipo/band
Troc ar Tamanho
Configurar MF
Peso do Papel
Carreg. de Papel
Configuração universal

Menu Rede
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
MAC Binary PS
Modo NPA
Buffer de Rede
Buffer Trabalhos
Configuração de Rede <x>
Config. rede padr

Menu LocalTalk
Porta LocalTalk
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer LocalTalk
Buffer Trabalhos
Hosts NPA
Nome LocalTalk
Ender. LocalTalk
Zona LocalTalk

Menu de IV
Porta de IV
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer infravermelho
Buffer Trabalhos
Tamanho Janela
Atraso de transmissão
Taxa trans. máx.

Menu de Emul. PCL
Origem Fontes
Nome da fonte
Tamanho em pontos
Pitch
Conj. Símbolos
Orientação
Linhas Página
Largura A4
CR automático após LF
AL Autom. após RC
Renum. Bandeja

Menu Paralela
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
MAC Binary PS
Modo NPA
Buffer Paralelo
Buffer Trabalhos
Status avançado
Protocolo
Aceitar Init.
Modo Paralelo 1
Modo Paralelo 2

Menu USB
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
MAC Binary PS
Modo NPA
Buffer USB
Buffer Trabalhos

Menu Serial
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Serial
Buffer Trabalhos
RS-232/RS-422
Polaridade RS422
Protocolo Serial
Robust XON
Baud
Bits de Dados
Paridade
Aceitar DSR

Menu Configuração
Linguagem Impres.
Uso da imp.
Economia Energia
Salvar Recursos
Destino carregamento
Tempo de espera de impressão
Continuar Autom.
Tempo de espera
Recuperação de atolamento
Proteção de página
Idioma Exibição
Controle Alarme
Contabilidade de trabalho
Limit. cont. trab.


Menu Utilitários
Amostras de cor
Imprimir Demo
Imprimir Menus
Imp. Config. Rede <x>
Imprimir Fontes
Imprim. Diretório
Padrões Fábrica
Formatar Flash
Desfragmentar Flash
Formatar Disco
Estat. Cont. Trab.
Rastreamento hex

Menu PostScript
Imprimir Erro PS
Prioridade de fontes
Suavização de imagem

Menu Cores
Correção cores
Cor manual
Modo de impressão
Tom do toner

Menu Suprimentos
Fotorrev. preto
Fotorrev. colorido
Toner <cor>
Vida útil dos suprimentos

Utilizando o painel do operador

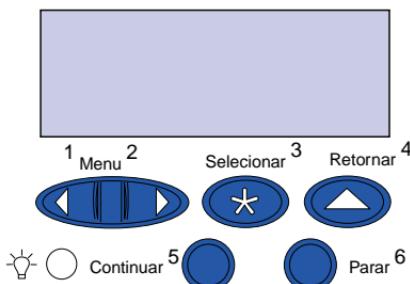

Pressione Menu para:

- Acessar os menus no estado Pronta.
- Rolar pelos menus ou valores.
- Aumentar ou diminuir um valor numérico.
- Exibir o Menu Trabalho ou o Menu Suprimentos enquanto a impressora está ocupada.

Pressione Selecionar para:

- Selecionar o item na segunda linha do display.
- Salvar a seleção como uma nova configuração padrão.

Pressione Retornar para retornar para o nível de menu anterior.

Pressione Parar para parar temporariamente toda a atividade de impressão, sem perder dados.

Pressione Continuar para:

- Sair dos menus e retornar ao estado Pronta.
- Apagar mensagens.

Cancelando um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão após iniciar a impressão dele:

- 1** Pressione **Menu** até ver o Menu Trabalho e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2** Pressione **Menu** até ver Cancelar trab. e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Imprimindo uma página de configurações de menu

Para verificar as configurações de tamanho e tipo de papel, as opções instaladas e a memória, imprima uma página de configurações de menu.

- 1** Pressione **Menu** até ver o Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2** Pressione **Menu** até ver Imprimir menus e, a seguir, pressione **Selecionar**. A página de configurações de menu é impressa.

Imprimindo trabalhos confidenciais

Nota: A impressão confidencial funciona somente com drivers personalizados da impressora Lexmark C910. Esses drivers estão no CD de drivers que vem com a impressora e na Web, no site www.lexmark.com.

Para imprimir um trabalho pessoal ou confidencial sem que outra pessoa possa vê-lo, a impressora pode reter o trabalho na memória até você chegar até ela.

Para imprimir um trabalho confidencial:

- 1** No processador de texto, na planilha ou no navegador, selecione **Arquivo ▶ Imprimir**.
- 2** Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração**, dependendo do aplicativo) para exibir as configurações do driver da impressora.
- 3** Clique em **Ajuda** e consulte o tópico *impressão confidencial* ou *imprimir e reter*. Siga as instruções.

Nota: Se você enviar um arquivo grande para uma impressora de rede compartilhada, ele permanecerá na memória da impressora até ser impresso. Isso poderia evitar que outras pessoas imprimam. Recupere seu trabalho de impressão o mais rápido possível. Para verificar a quantidade de memória na impressora, consulte “Imprimindo uma página de configurações de menu”, na página 3.

- 4 Vá para a impressora e utilize o painel do operador para recuperar seu trabalho de impressão confidencial:
 - a Pressione **Menu** até ver Trab Confidenc e, a seguir, pressione **Selecionar**.
 - b Pressione **Menu** até ver seu nome de usuário e, a seguir, pressione **Selecionar**.
 - c Digite seu número de identificação pessoal (PIN), utilizando os botões numerados no painel do operador. Conforme o PIN é digitado, aparecem asteriscos no display.
 - d Pressione **Menu** até ver IMPRIMIR 1 TRAB. e, a seguir, pressione **Selecionar**. Imp todos trabs envia todos os trabalhos com o mesmo nome de usuário e PIN imediatamente para a impressora.
 - e Pressione **Menu** até ver o trabalho que deseja imprimir e, a seguir, pressione **Selecionar**.

f Pressione **Continuar** para enviar o trabalho para a impressora.

Após a impressão do trabalho, ele é excluído da memória da impressora e ela retorna para o estado Pronta.

Entendendo as mensagens da impressora

A tabela a seguir lista algumas mensagens típicas do painel do operador que podem ser encontradas e a ação que pode ser executada para apagá-las. Para obter mais informações sobre estas e outras mensagens da impressora, consulte CD de publicações da *Lexmark C910*.

Mensagem	Ação
37 Memória Insuficiente A memória da impressora não é suficiente e não é possível continuar o processamento dos trabalhos de impressão.	<ul style="list-style-type: none">Pressione Continuar para apagar a mensagem. A impressora exclui os trabalhos retidos até ter memória suficiente para processar o trabalho atual.Pressione Parar para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e, a seguir, pressione Selecionar para cancelar o trabalho atual. <p>Nota: As mensagens 37 Memória insuficiente e Risco perda de trab pendentes se alternam no display.</p>
38 Memória cheia A impressora está processando dados, mas a memória utilizada para armazenar as páginas está cheia.	<ul style="list-style-type: none">Pressione Continuar para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e, a seguir, pressione Selecionar para cancelar o trabalho atual.

Mensagem	Ação
39 Página complexa A pagina poderá ser impressa incorretamente porque a informação de impressão na página é muito complexa.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e, a seguir, pressione Selecionar para cancelar o trabalho atual.
80 Fusor esgotado É hora de substituir o fusor.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para apagar a mensagem. Instale um novo fusor. <p>Nota: Se a porta frontal for aberta e fechada, aparecerá a mensagem Você trocou a o fusor? Se um novo fusor não tiver sido instalado, pressione Parar. Se um novo fusor tiver sido instalado, pressione Continuar.</p>
81 Cinta de transferência esgotada É hora de substituir a cinta de transferência.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para apagar a mensagem. Instale uma nova cinta de transferência. <p>Nota: Se a porta frontal for aberta e fechada, aparecerá a mensagem Você trocou a cinta de transferência? Se uma nova cinta de transferência não tiver sido instalada, pressione Parar. Se uma nova cinta de transferência tiver sido instalada, pressione Continuar.</p>
84 Aviso de vida útil do PC <colorido> É hora de substituir um ou mais fotorreveladores especificados.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para apagar a mensagem. Instale um novo fotorrevelador <colorido>.

Mensagem	Ação
85 Aviso de vida útil do rolo de revestimento É hora de substituir o rolo de revestimento.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para apagar a mensagem. Instale um novo rolo de revestimento de óleo. <p>Nota: Quando a vida útil do rolo de revestimento expira, 85 Rolo de revestimento esgotado aparece. Você deve substituir o rolo de revestimento para continuar imprimindo.</p>
88 Toner <cor> baixo É hora de substituir um ou mais cartuchos de toner.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione Continuar para apagar a mensagem. Instale um novo cartucho de toner <colorido>. <p>Nota: Quando a vida útil do cartucho de toner terminar, o display alternará entre as mensagens 88 Toner <cor> vazio e Abrir porta trocar <cor>. Você deve substituir o cartucho de toner para continuar imprimindo.</p>
Mensagens de manutenção de 900 a 999 As mensagens de 900 a 999 estão relacionadas a problemas da impressora e podem requerer manutenção.	Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Volte a ligar a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o atendimento técnico e reporte o número da mensagem e a descrição do problema.

Carregando papel

Origem do papel	Página
Carregando uma bandeja para 550 folhas	12
Carregando o alimentador multiuso	14
Carregando o alimentador de alta capacidade	16

A impressora oferece suporte a uma grande variedade de tipos, tamanhos e gramaturas de papel. A bandeja padrão (bandeja 1) e as bandejas opcionais 2, 3 e 4 estão marcadas com as letras A, B e C para altura da pilha.

A bandeja de mídia pesada opcional é marcada com as letras D, E e F para altura da pilha.

A tabela a seguir lista a mídia, as gramaturas e a guia de altura da pilha recomendadas para utilizar ao carregar papel nas bandejas.

Letra de altura da pilha	Mídia recomendada
A	Papel Brilhoso da Lexmark*: Carta (P/N 12A5950), A4 (P/N 12A5951)
B	11x17, Ofício, B4, A3 (encorpado de 90 a 105 g/m ² , 24 a 28 libras)

* O Papel Brilhoso da Lexmark tem 120 g/m², 80 lb. para livro, 32 lb encorpado.

** O peso da Transparência Lexmark é de 120 g/m².


Letra de altura da pilha	Mídia recomendada
C	<ul style="list-style-type: none"> • Carta, A4 (encorpado de 60 a 105 g/m², 16 a 28 libras) • 11x17, Ofício, B4, A3 (encorpado de 60 a 90 g/m², 16 a 24 libras)
D	Transparências Lexmark **: Carta (P/N 12A5940), A4 (P/N 12A5941)
E	<ul style="list-style-type: none"> • Papel Brilhoso da Lexmark^A Carta (P/N 12A5950), A4 (P/N 12A5951) • Cartões: Carta, A4 (cartões de índice de 128 a 163 g/m², 90 libras) • Etiquetas de papel: Carta, A4 (até 180 g/m², 48 lb encorpado)
F	Carta, A4 (105-128 g/m ² , 28–34 lb encorpado)

* O Papel Brilhoso da Lexmark tem 120 g/m², 80 lb. para livro, 32 lb encorpado.


** O peso da Transparência Lexmark é de 120 g/m².

Carregando uma bandeja para 550 folhas


Nota: Ao carregar uma bandeja de papel opcional de mídia pesada, verifique se o tamanho e o tipo do papel estão configurados para a mídia de impressão que está sendo carregada. Consulte seu *Guia de Instalação* ou o CD de publicações da Lexmark C910 para obter instruções sobre como configurar o tipo e o tamanho do papel.

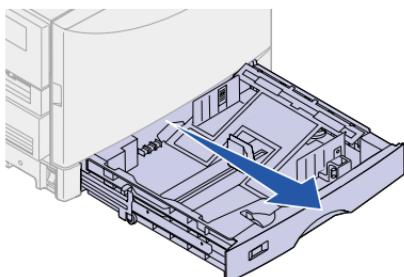

- 1** Puxe a bandeja de papel para fora até ela parar.

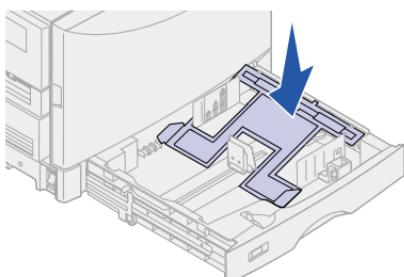


- 2** Pressione a placa metálica para baixo até travá-la.

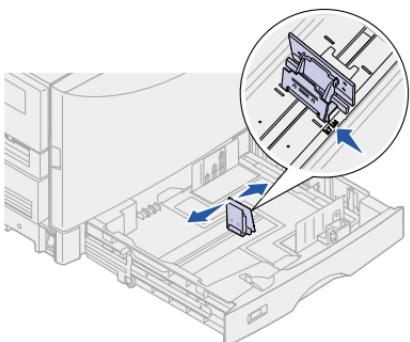


- 3** Aperte a guia esquerda e deslide-a até a posição correspondente ao tamanho de papel que você está carregando.

A posição da guia de papel esquerda informa à impressora o tamanho do papel na bandeja.

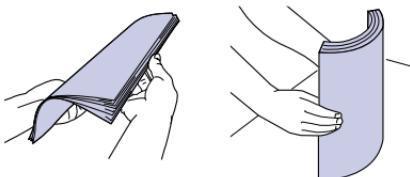


- 4** Solte a guia do papel.

- 5** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

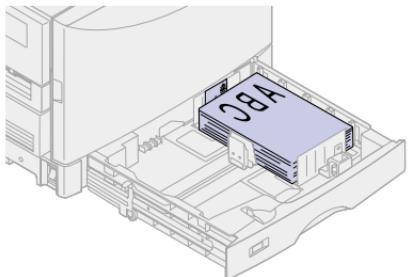


- 6** Coloque o papel na bandeja com o lado de impressão para baixo.

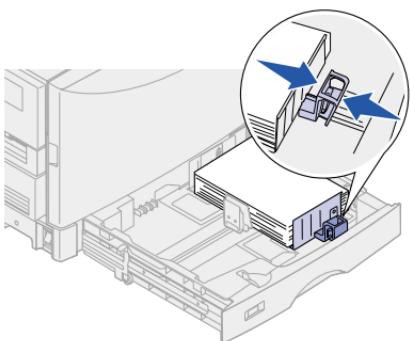


- 7** Aperte a alavanca da guia frontal de papel e deslide-a até que esta toque levemente a pilha de papel.

- 8** Gire o disco de tamanho de papel até ver o tamanho correto indicado na janela.

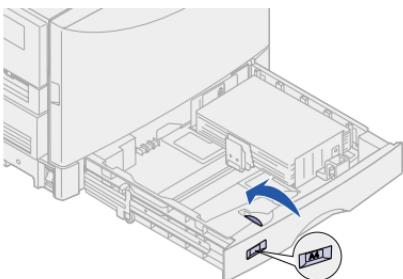

- 9** Empurre a bandeja completamente.

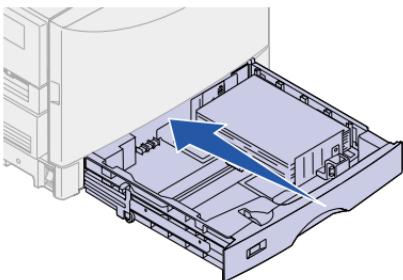


Carregando o alimentador multiuso


Aviso! Colocar mais que uma folha de papel brilhoso no alimentador pode danificar o fusor.

Você pode carregar até 100 folhas de papel comum no alimentador multiuso.


- 1** Abra e estenda o alimentador multiuso.

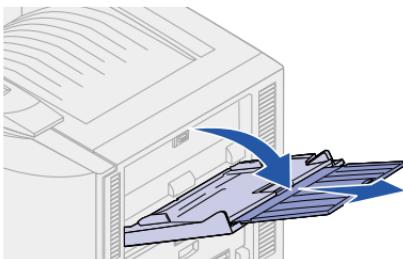


- 2** Deslize as guias de papel até a posição correta correspondente ao tamanho de papel que você está carregando.

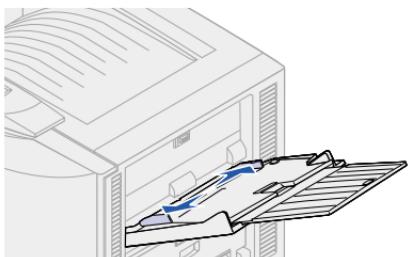


- 3** Pressione a placa de alimentação de papel para baixo até que seja travada no local.

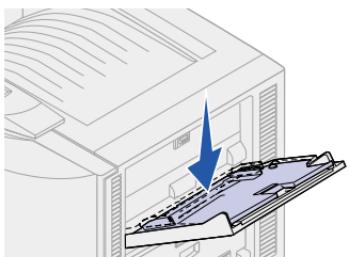


- 4** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

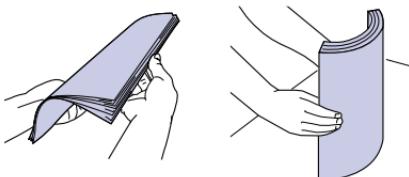

- 5** Coloque o lado de impressão do papel para cima entre as guias de papel.

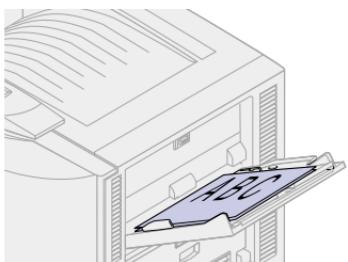

- 6** Mova o botão AJUSTE para a esquerda para destravar a bandeja.

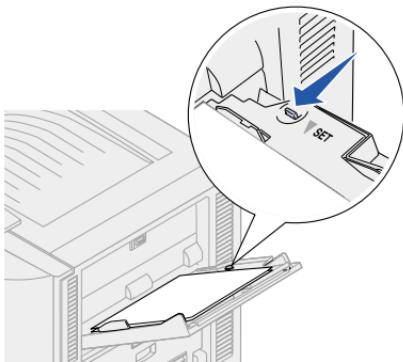

Carregando o alimentador de alta capacidade


Nota: Carregue somente papel comum no alimentador de alta capacidade.

Você pode carregar até 3.000 folhas de papel comum no alimentador de alta capacidade opcional.


- 1** Abra a tampa superior do alimentador de alta capacidade.

- 2** Verifique a posição das guias de papel.


Se as setas da guia do papel estiverem corretamente alinhadas com o tamanho do papel que está sendo carregado, vá para a etapa 6 na página 17. Se não estiverem, continue na etapa 3 na página 17.

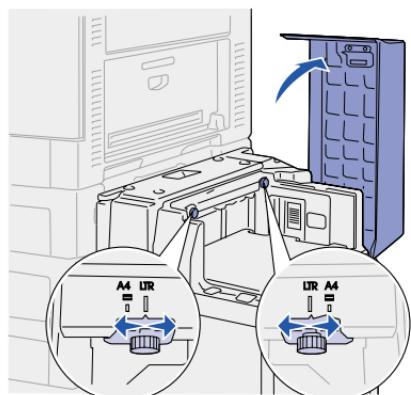


- 3** Solte os parafusos das guias de papel esquerda e direita.

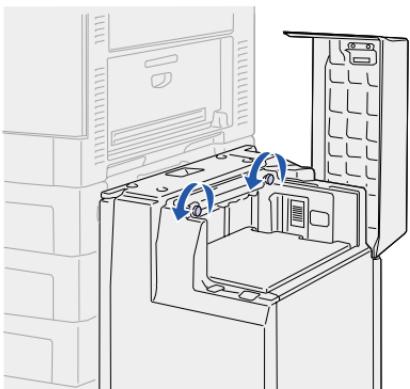

- 4** Deslize as guias para a esquerda ou direita até a posição correta para o tamanho de papel que você está carregando (A4 ou Carta).

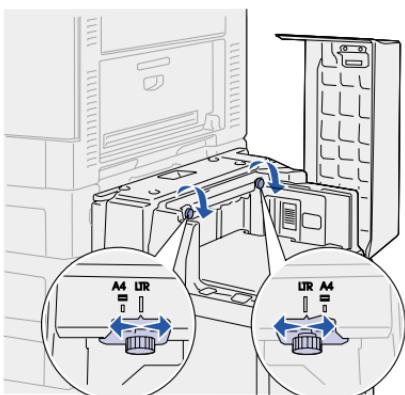


- 5** Aperte os parafusos das guias de papel esquerda e direita.

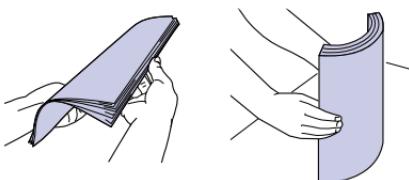

- 6** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

- 7** Coloque o papel encostado nas guias de papel, com o lado da impressão para cima.

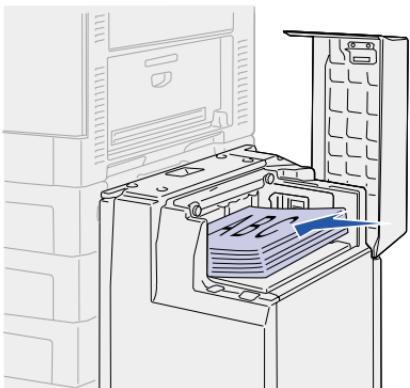


Nota: Se houver apenas uma pilha parcial de papel na bandeja, o sensor de pouco papel não permitirá que a bandeja desça. Adicione mais papel para abaixar a bandeja.




- 8** Pressione o botão Bandeja de papel.
A bandeja de papel se abaixa para que você possa carregar outras 500 folhas de papel.
- 9** Repita as etapas 7 e 8 até carregar a quantidade desejada.

10 Feche a tampa superior.

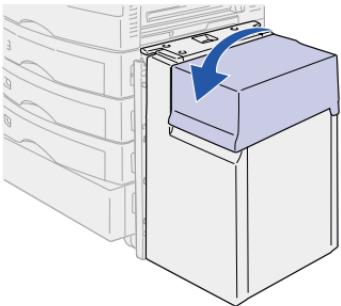

Localizando e eliminando atolamentos de papel

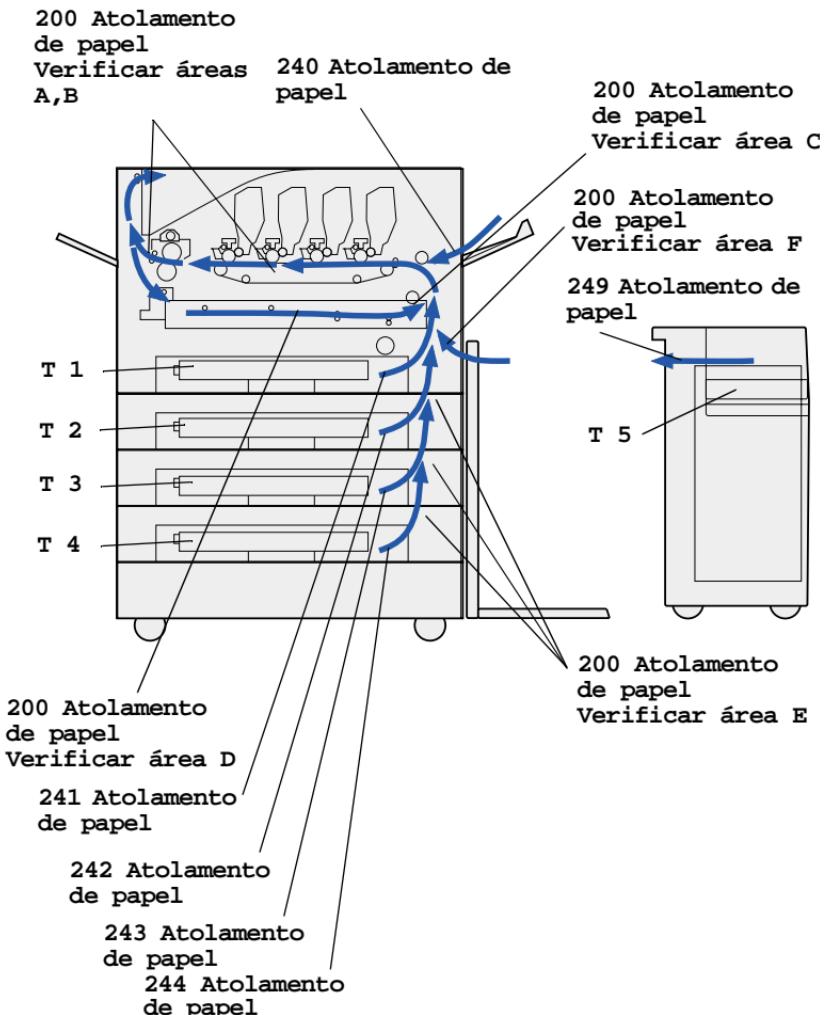

Origem do papel	Página
200 Atolamento de papel <x> Páginas atoladas (Verificar áreas A a F, T1 a 5 e MPF)	21
240 Atolamento de Papel Verificar Alimentador MP	33

Origem do papel	Página
241–244 Atolamento de papel Verificar bandeja 1–4	36
249 Atolamento de papel Verificar bandeja 5	38


200 Atolamento de papel <xx> Páginas atoladas (Verificar áreas A a F, T1 a 5 e MPF)

Esta mensagem identifica as áreas (A–F, MPF ou T1–T5) que você precisa verificar para remover o papel ou apagar a mensagem. Para limpar essas áreas:


Mensagem de atolamento	Página
Verificar áreas A, B	22
Verificar área C	27
Verificar área D	28
Verificar área E	30
Verificar área F	32
Verificar MPF	33
Verificar T1 a T4	36
Verificar T5	38

Verificar áreas A, B

Esta mensagem indica um atolamento de papel na cinta de transferência, no fusor ou na área do rolo de saída. Para limpar as áreas A e B:

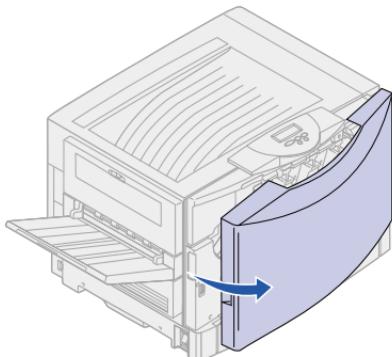


- 1 Abra a porta frontal.

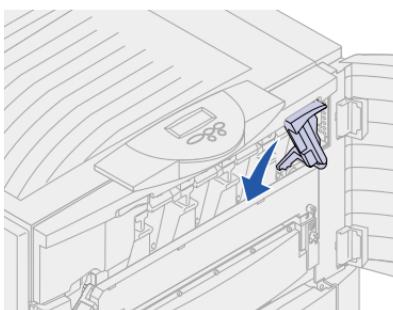

- 2 Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a esquerda.

Pontos de levantamento

Trava superior direita da tampa e ponto de levantamento

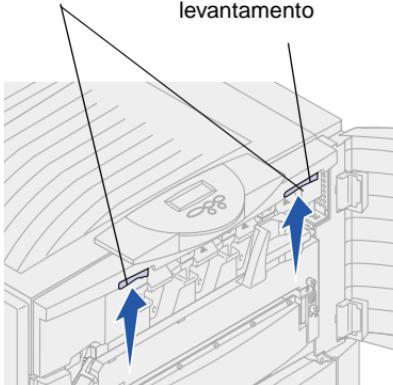


3 Coloque as duas mãos nos pontos de levantamento e aperte a trava superior direita da tampa.

4 Levante a tampa.

Aviso! Não utilize objetos pontudos para remover o papel. Eles podem danificar a cinta de transferência.

Nota: O papel pode estar coberto com toner não utilizado que pode manchar roupas.

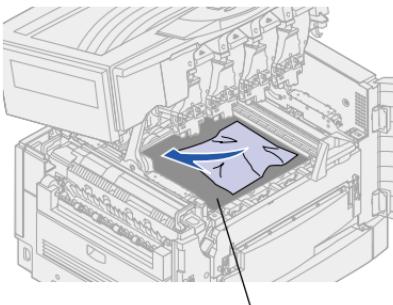

Cinta de transferência


5 Remova o papel que está na cinta de transferência.

Se a origem do papel era o alimentador multiuso, verifique a área entre o alimentador multiuso e a cinta de transferência.


6 Verifique se há outros atolamentos na área do fusor e na tampa superior.

Se não houver papel atolado na área do fusor ou na tampa superior, vá para a etapa 12 na página 25. Se houver papel atolado, continue na etapa 7 na página 24.


- 7 Levante a alavanca de liberação de pressão do fusor.

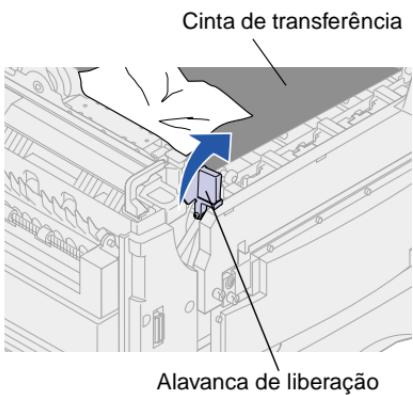


- 8 Puxe devagar o papel para fora do fusor, em direção à parte interna da impressora.

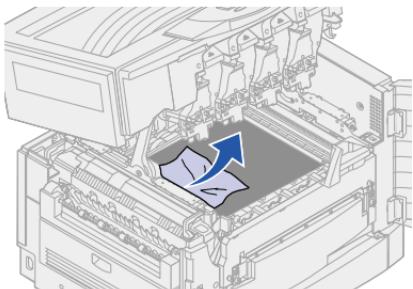

Nota: A tampa superior não fechará enquanto a alavancas estiver na posição para baixo.

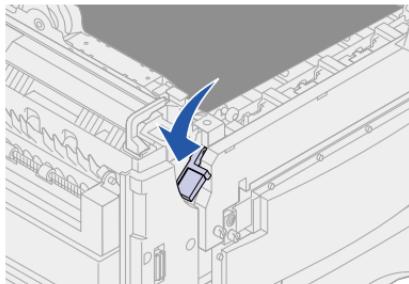

- 9** Gire a alavancas de liberação de pressão do fusor para baixo.

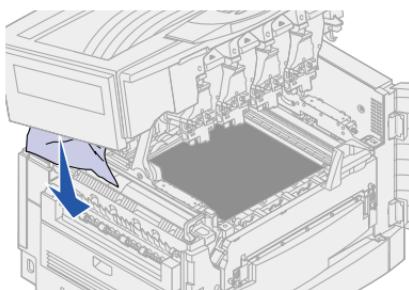


- 10** Verifique se há outros atolamentos na tampa superior.

Se não houver papel atolado na tampa superior, vá para a etapa 12 na página 25.

- 11** Retire o atolamento da tampa superior.


- 12** Coloque as duas mãos na tampa superior conforme mostrado.

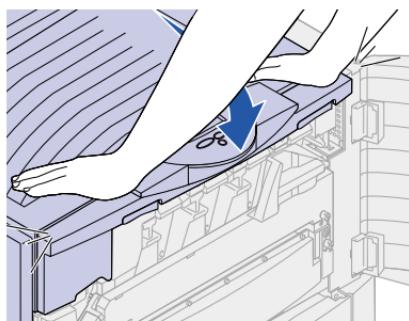


- 13** Pressione para baixo com firmeza até que a tampa superior se encaixe no local.

- 14** Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a direita.


Se você não conseguir girar a alavanca de travamento, a tampa não ficará totalmente fechada.

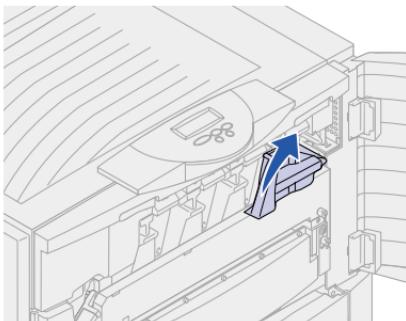

- 15** Abra a porta de acesso ao atolamento do lado esquerdo da impressora.

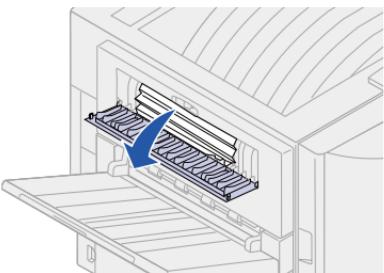



- 16** Remova qualquer papel que esteja dentro da impressora.

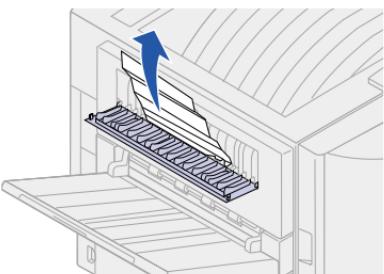

- 17** Feche a porta de acesso ao atolamento.

Para evitar outros atolamentos de papel, verifique se os dois lados da porta estão fechados.

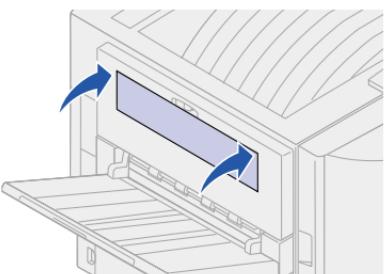

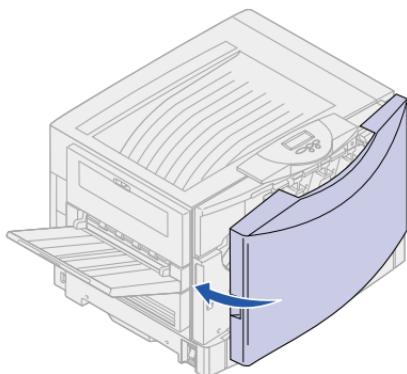

18 Feche a porta frontal.


19 Pressione **Continuar**.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.

Verificar área C

Esta mensagem indica um atolamento de papel na área da unidade duplex pela porta de acesso. Para limpar a área C:


- 1 Abra a porta de acesso ao atolamento da unidade duplex do lado direito da impressora.

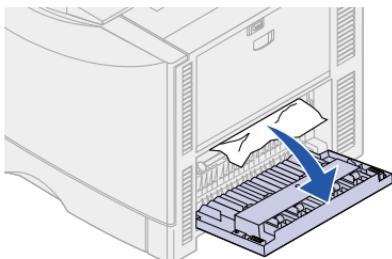

- 2 Remova o atolamento.

- 3 Pressione **Continuar**.


Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.

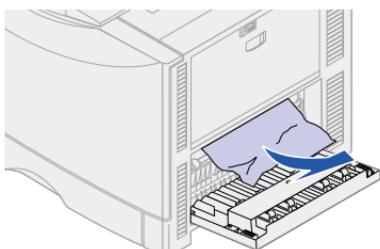


Verificar área D

Esta mensagem indica um atolamento de papel na área da unidade duplex. Para limpar a área D:


- 1 Abra a porta de acesso ao atolamento da unidade duplex do lado direito da impressora.

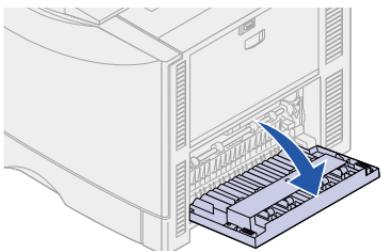

- 2 Puxe gentilmente a unidade duplex para fora.

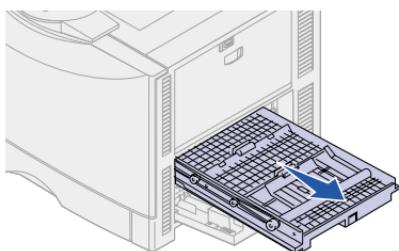


- 3 Gire o papel empurrando o disco na direção anti-horária.

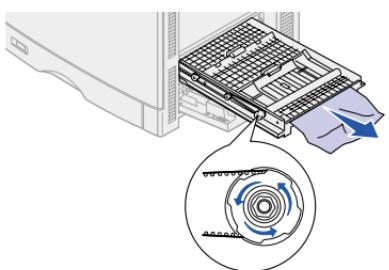


Se o papel avançar para fora da unidade duplex, remova o atolamento e vá para a etapa 7 na página 29. Se o papel não avançar, vá para a etapa 4 na página 29.


- 4** Abra a tampa da unidade duplex.

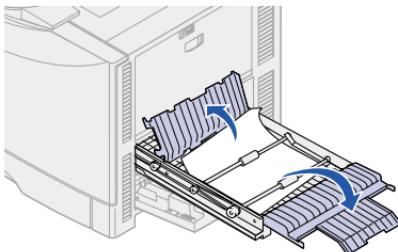


- 5** Remova o atolamento.

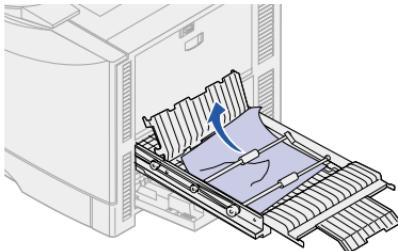


- 6** Feche as tampas da unidade duplex.

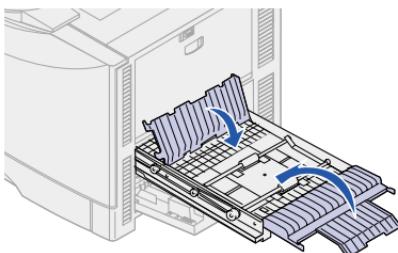

- 7** Empurre a unidade duplex até ela parar.

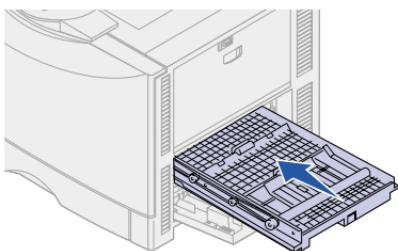

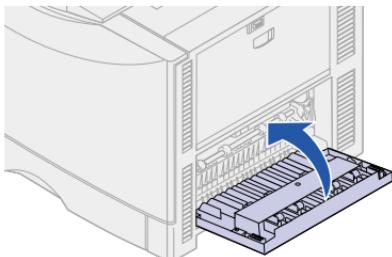

8 Feche a porta de acesso ao atolamento da unidade duplex.

9 Pressione **Continuar**.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.

Verificar área E


Esta mensagem indica um atolamento de papel na área de papel da gaveta opcional superior, central ou inferior. Para limpar a área E:

Nota: Se você tem um alimentador de alta capacidade, puxe o alimentador para fora da impressora.




1 Abra a porta de acesso ao atolamento na gaveta opcional superior.

2 Remova o atolamento.

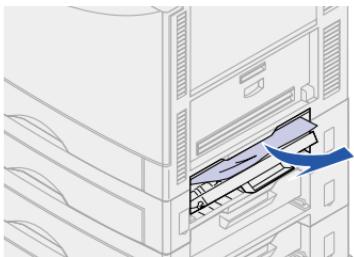


3 Feche a porta de acesso ao atolamento.

4 Abra a porta de acesso ao atolamento na gaveta opcional central.

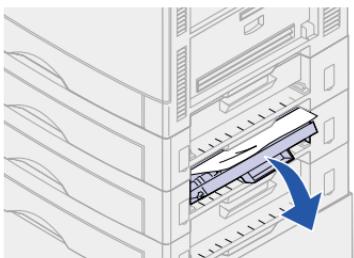


5 Remova o atolamento.

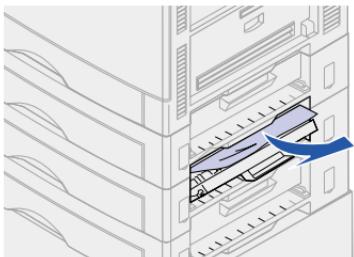

6 Feche a porta de acesso ao atolamento.

7 Abra a porta de acesso ao atolamento na gaveta opcional inferior.

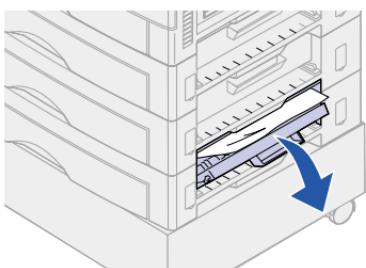


8 Remova o atolamento.

9 Feche a porta de acesso ao atolamento.


10 Pressione **Continuar**.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.

Verificar área F

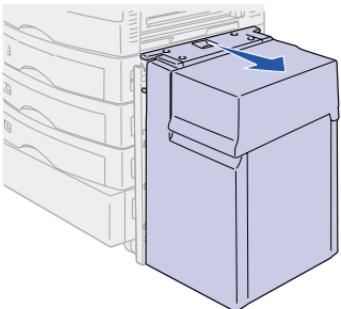


1 Puxe o alimentador de alta capacidade para fora da impressora.

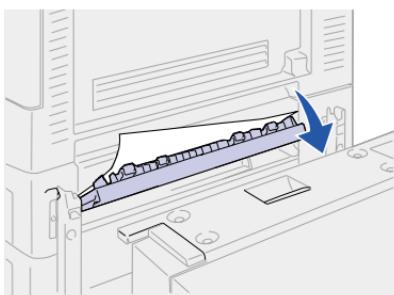


2 Abra a porta de acesso ao atolamento na gaveta opcional superior.

3 Remova o atolamento.

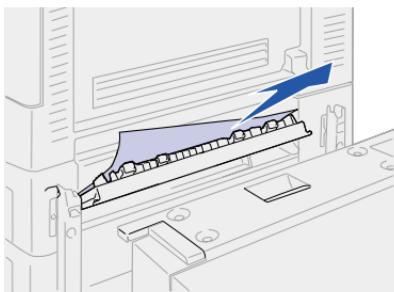

4 Feche a porta de acesso ao atolamento.

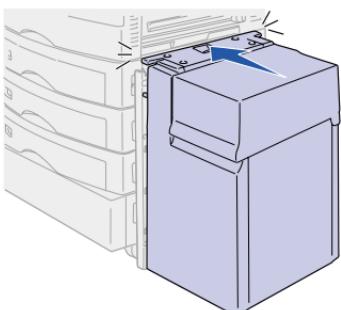

5 Deslize o alimentador de alta capacidade até que ele trave na estrutura de encaixe.


Quando o alimentador estiver na posição correta, você ouvirá um *estalo*.

6 Pressione **Continuar**.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.


240 Atolamento de Papel Verificar Alimentador MP

1 Puxe devagar o atolamento para fora do alimentador multiuso.

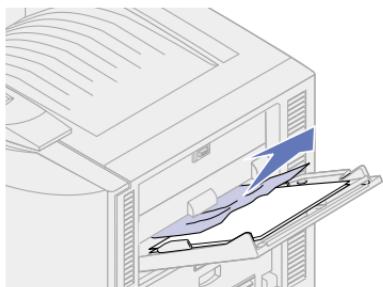


Se o papel não sair, continue na etapa 2.

2 Abra a porta frontal.

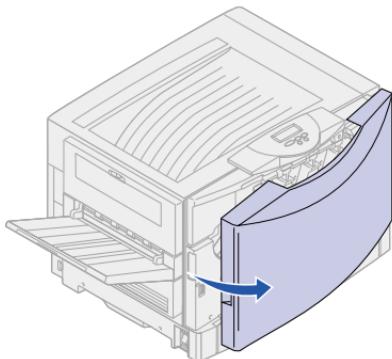


3 Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a esquerda.

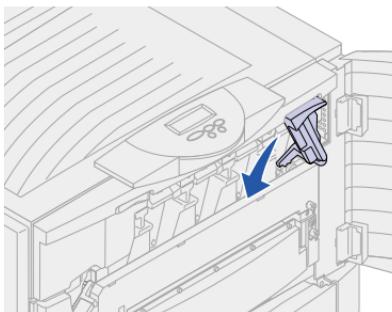


4 Coloque as duas mãos nos pontos de elevação e aperte a trava superior direita da tampa.

5 Levante a tampa.

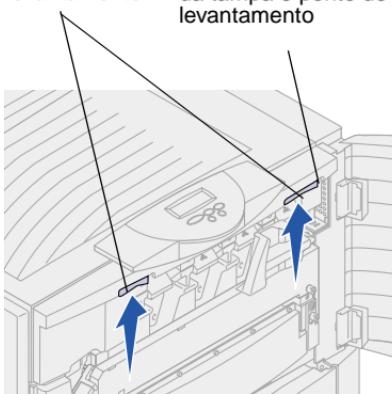


Aviso! Não utilize objetos pontudos para remover o papel. Eles podem danificar a cinta de transferência.

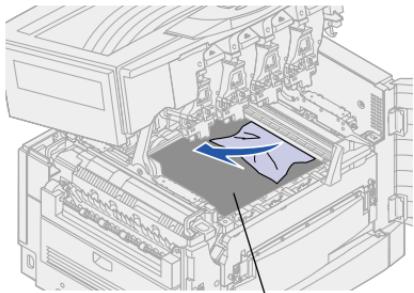


Cinta de transferência

- 6 Remova o papel que está na cinta de transferência.

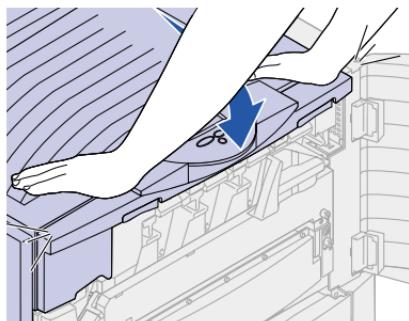

- 7 Coloque as duas mãos na tampa superior conforme mostrado.

- 8 Pressione para baixo com firmeza até que a tampa superior se encaixe no local.

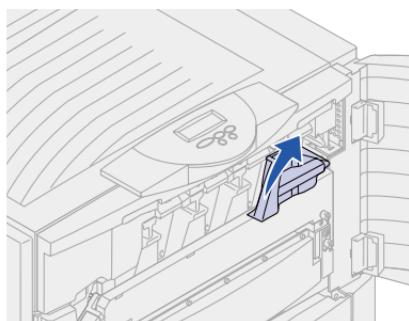


- 9 Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a direita.

Se você não conseguir girar a alavanca de travamento, a tampa não ficará totalmente fechada.

10 Feche a porta frontal.

11 Pressione **Continuar**.

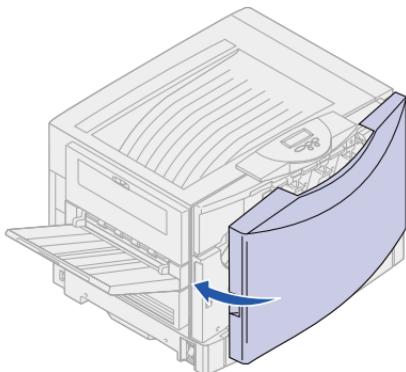


241–244 Atolamento de papel Verificar bandeja 1–4


Nota: Embora a bandeja 1 seja mostrada, você pode utilizar o mesmo procedimento para qualquer uma das mensagens 241 a 244 OU **Verificar bandeja 1 a 4.**

As mensagens de atolamento de papel de 241 a 244 e **verificar bandeja 1–4** indicam um atolamento em uma das bandejas de papel. Consulte a ilustração na página 20 para obter a numeração das bandejas. Para localizar o atolamento:


- 1** Se você tem um alimentador de alta capacidade, puxe o alimentador para fora da impressora.
- 2** Abra a porta de acesso ao atolamento da bandeja de atolamento indicada no display.

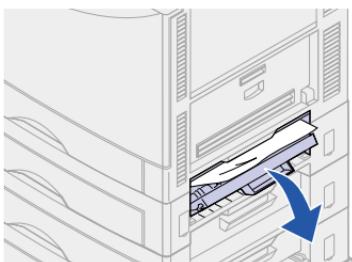


3 Remova o atolamento.

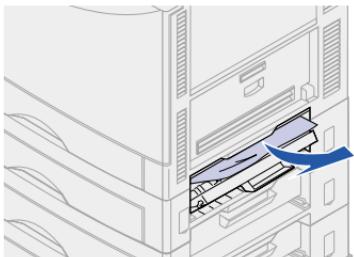


4 Feche a porta de acesso ao atolamento.

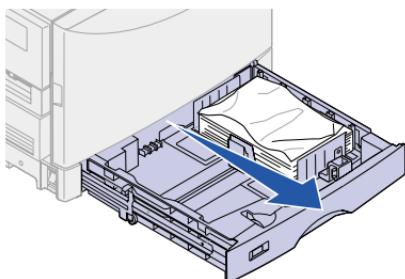


5 Puxe a bandeja de papel indicada no display.

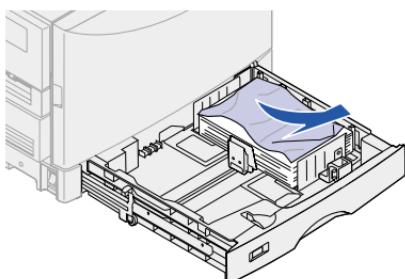

6 Remova qualquer papel dobrado ou amassado.

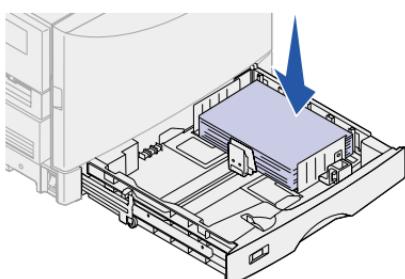

7 Empurre para baixo o papel restante na bandeja até que a chapa inferior se encaixe no lugar.

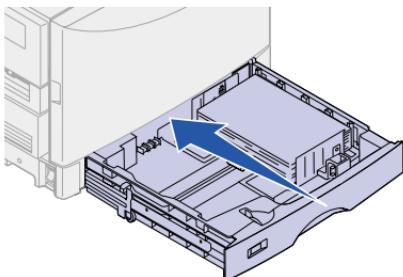

- 8** Feche a bandeja de papel.


- 9** Pressione **Continuar**.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o papel do caminho.

249 Atolamento de papel Verificar bandeja 5


Nota: Se você tiver um gabinete de impressora opcional, o alimentador de alta capacidade será identificado como bandeja 3.

Uma mensagem **249 Atolamento de papel Verificar bandeja 5** indica um atolamento no alimentador de alta capacidade. Para localizar o atolamento:

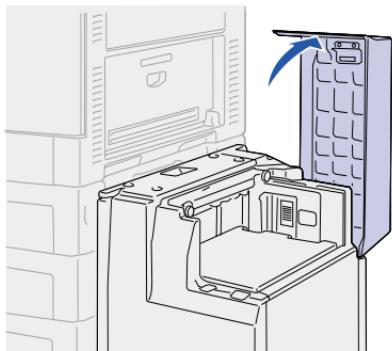


- 1** Abra a tampa superior do alimentador de alta capacidade.

2 Remova o atolamento.

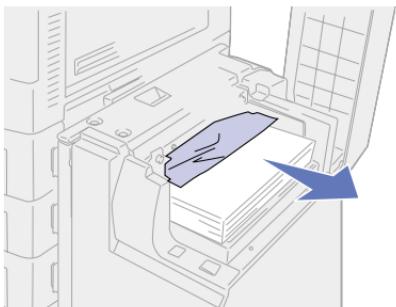

3 Feche a tampa.

4 Pressione **Continuar**.

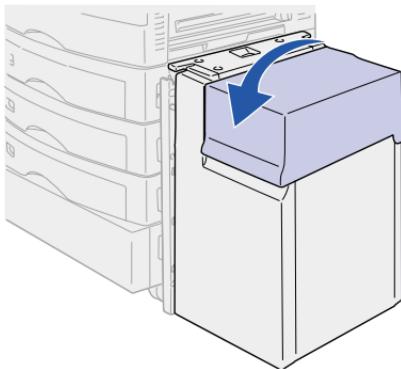



Número de peça 12N0424
E.C. 2N0016

Outubro de 2001

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© 2001 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550