




C910

Installationsvejledning

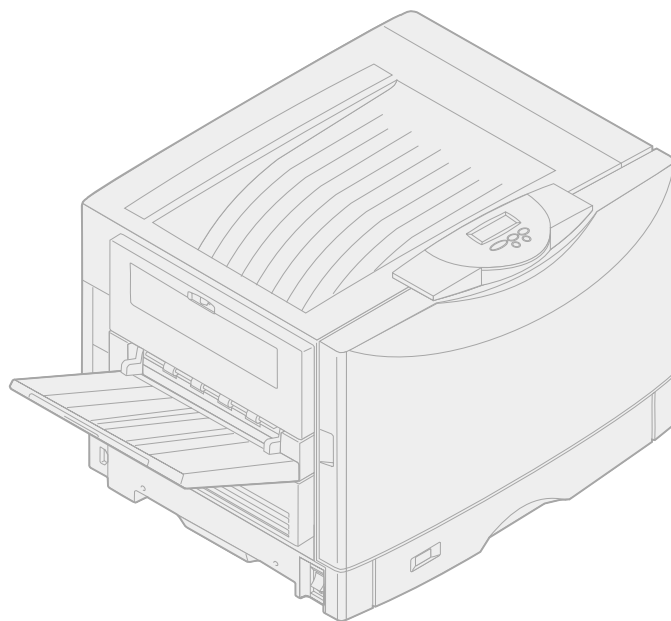

Oktober 2001

Udgave: oktober 2001

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe til 0628-481500. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. ImageQuick er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i virksomhedens softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt begrænsningerne i nummer (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 og i gældende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

FCC-oplysninger om stråling

Lexmark C910 er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Yderligere oplysninger findes på Publications-cd'en til *Lexmark C910*'en.

Spørgsmål til denne erklæring kan stiles til:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Sikkerhedsoplysninger

- Hvis dit produkt IKKE er markeret med dette symbol , SKAL det sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Netledningen skal tilsluttes en stikkontakt, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmarks verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele.
- I produktet anvendes en udskriftsprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Konventioner

Det kan være nyttigt at kende de forsigtigheds- og advarselskonventioner, der benyttes i denne vejledning. De vises i venstre kolonne, så de let kan findes.

FORSIGTIG! "Forsigtig!" henviser til noget, der kan forårsage personskade.

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller -softwaren.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	vi
Om printeren	vi
Andre oplysningskilder	vii
Trin 1: Udpakning af printeren	1
Trin 2: Valg af placering af printeren	3
Overvejelse af omgivelser	3
Tilstrækkelig plads	4
Trin 3: Installation af printeren og papirhåndterings-optionerne	8
Montering af printerstativ eller-stand	9
Montering af en skuffe til 550 ark	10
Placering af printeren	11
Montering af en dupleksenhedsoption	12
Montering af en højkapacitets arkføder	15
Montering af mærkater til papirskufferne	23
Trin 4: Installation af hukomm.- og udvidelseskort	24
Afmontage af systemkortets dæksel	24
Installation af et hukommelseskort	27
Installation af et firmwarekort	28
Installation af en harddisk	30
Installation af et udvidelseskort	31
Genmontering af systemkortets dæksel	34

Trin 5: Tilslutning af kabler	35
Netværksudskrivning	35
Lokal udskrivning	37
Trin 6: Installation af forbrugsstoffer i printeren	38
Åbning af topdækslet	38
Montering af fotofremkaldere	41
Installation af tonerkassetterne	44
Montering af lommen til folderen <i>Oversigt</i>	47
Montering af et selvklæbende overlay til kontrolpanelet	48
Lukning af topdækslet	49
Trin 7: Ilægning af papir	51
Ilægning af papir i papirskufferne	52
Ilægning af udskriftsmedie i MP-arkføderen	59
Ilægning af medie i Højkapacitets arkføderen	63
Trin 8: Kontrol af printerinstallationen	67
Tænding af printeren	67
Udskrivning af en side med menuindstillinger	68
Udskrivning af en netværks-installationsside	69
Trin 9: Konfiguration til TCP/IP	70
Angivelse af printerens IP-adresse	70
Sådan kontrollerer du IP- indstillingerne	71
Sådan konfigurerer du printeren til Pull-udskrivning	71

Trin 10: Installation af printerdrivere	72
Netværksudskrivning	72
Lokal udskrivning	75
Trin 11: Brugeroplysninger	77
Identifikation af printerbrugere	77
Nyttige oplysninger	77
Distribution af oplysningerne	78
Opbevaring af hæftet <i>Oversigt</i>	78
Stikordsregister	79

Introduktion


Om printeren

Printeren fås i fire modeller:

- **Lexmark C910-printer** med 2400 IQ opløsning, 64 MB standardhukommelse, en skuffe til 550 ark, MP-arkføder samt USB- og parallelkabler.
- **Lexmark C910n**, netværksmodel med 64 MB standardhukommelse, en installeret Ethernet 10Base T/100BaseTx-printserver, en skuffeoption til 550 ark samt USB- og Ethernet-kabler.
- **Lexmark C910in**, netværks-Internet-model med et installeret ImageQuick-firmwarekort.
- **Lexmark C910dn**, netværksmodel med funktion til duplexudskrivning.

For at tilpasse Lexmark C910-printeren kan du købe en række input-optioner, herunder en højkapacitets arkføder.

Hvis du har købt printeren, som en del af en multifunktionel enhed, skal du se i den dokumentation, som fulgte med enheden, for at få oplysninger om montering af andre komponenter end printeren.

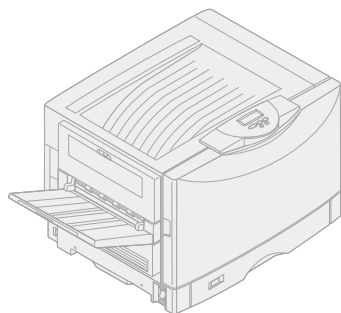


Lexmark C910



Lexmark C910n



Lexmark C910in

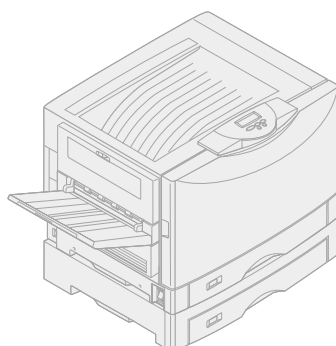

Lexmark C910dn

Andre oplysningskilder

Se den øvrige printerdokumentation, hvis du har brug for yderligere oplysninger, når du er færdig med installationen.

Publications-cd'en til Lexmark C910

Publications-cd'en til Lexmark C910 giver adgang til oplysninger om ilægning af papir, fjernelse af fejlmeddelelser, bestilling og udskiftning af tilbehør, installation af vedligeholdelsessæt og fejlfinding. Cd'en indeholder også generelle oplysninger til administratorer.

Oplysninger om cd'en er også tilgængelige på Lexmarks Websted på www.lexmark.com/publications.

Oversigt

Oversigt giver nem adgang til oplysninger om ilægning af udskriftsmedie, udskrivning af fortrolige job, printarmeddelelser og afhjælpning af papirstop.

Drivers-cd

Drivers-cd'en indeholder alle de nødvendige printerdrivere, som du har brug for til installation af printeren.

Afhængigt af hvilken drivers-cd-version du modtog sammen med printeren, kan den også indeholde MarkVision™ Professional, andre printerhjælpeprogrammer, telefonnumre til kundesupport verden over, skærmskrifttyper samt yderligere dokumentation.

Lexmarks Websted

Besøg vores Websted på www.lexmark.com, hvis du ønsker opdaterede printerdrivere, hjælpeprogrammer og yderligere dokumentation til printeren.

Trin 1: Udpakning af printeren

FORSIGTIG! Printeren vejer 69,9 kg, og der skal mindst være fire personer til at løfte den på en sikker måde. Sørg for at have nok personer til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Brug håndtagene på siden af printeren, når du løfter.


Bemærk! Lad printeren blive i kassen, indtil du er klar til at installere hukommelsesoptionerne eller placere den på det rigtige sted.

Fjern alle dele fra kassen undtagen *printer*. Kontroller, at du har følgende dele:



- Printer
- Netledning
- Fire tonerkassetter
- Fire fotofremkaldere
- *Installationsvejledning*
- *Publications-cd'en til Lexmark C910*
- *Oversigt* og lomme
- Drivers-cd

Hvis én eller flere dele mangler eller er beskadiget, kan du på publications-cd'en finde det angivne supporttelefonnummer til dit land.

Gem emballagen i tilfælde af, at du får brug for at emballere printeren igen.

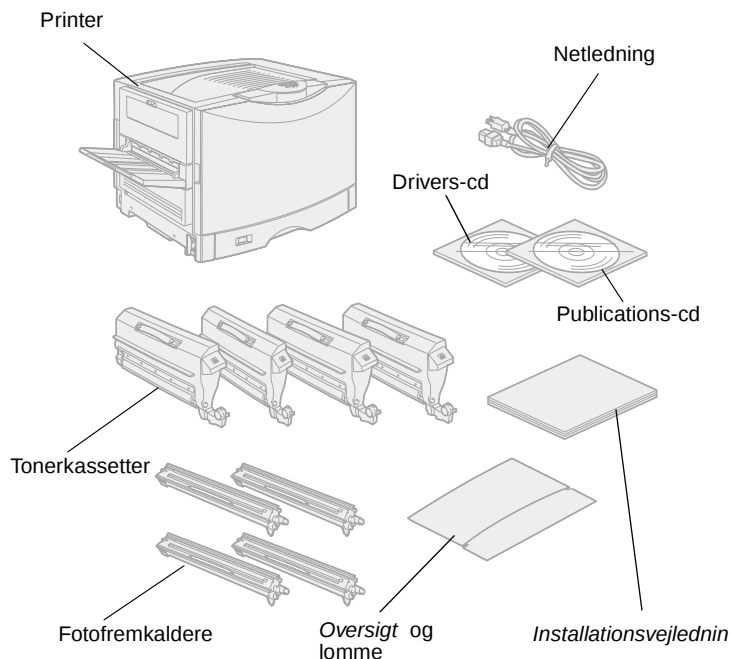

Lær navnene og placeringen af delene foran og bag på din nye printer. Det får du glæde af, når du installerer printeren. Vi bruger de samme ord gennem hele vejledningen og på publications-cd'en.

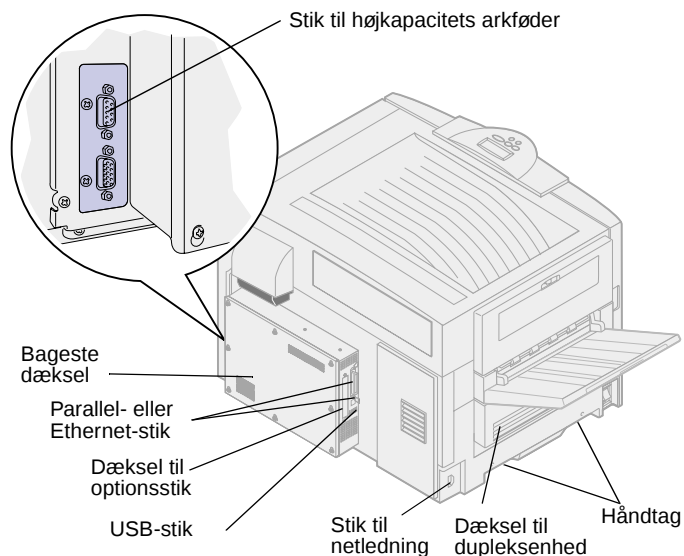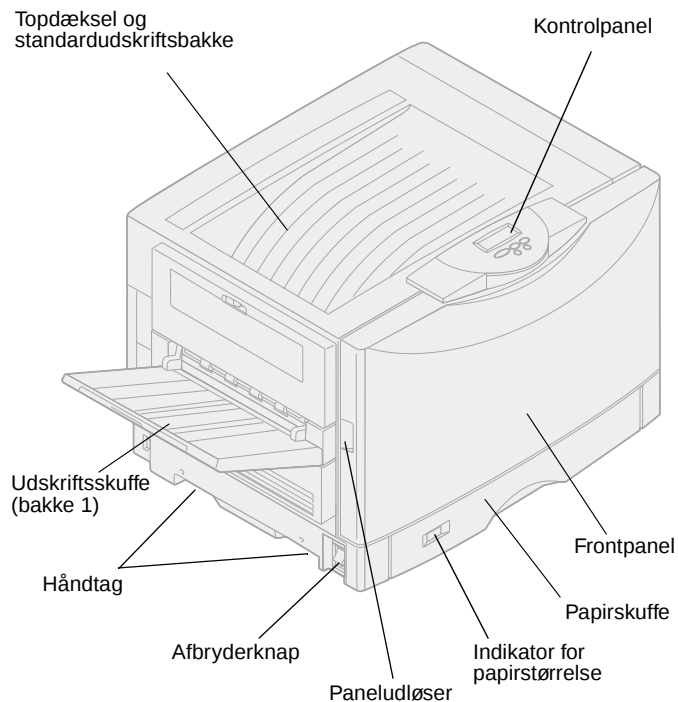

Trin 2: Valg af placering af printeren



Valget af den korrekte placering af din nye Lexmark C910 er vigtig for at sikre, at du får den forventede kvalitet ud af printeren.

Overvej disse faktorer, når du vælger en placering for printeren:

- De omgivelser, der er nødvendige, for at printeren yder det optimale.
- Den plads, som printeren og de tilhørende optioner kræver.

Overvejelse af omgivelser

Bemærk! Et sted med tilstrækkelig ventilation. Dette er vigtigt, hvis du udskriver meget materiale eller udskriver kontinuerligt.

Når du vælger en placering af printeren, skal du finde:


- En fast, plan overflade
- En placering der er:
 - Godt ventileret
 - Ren, tør og fri for støv
 - På afstand af direkte sollys
 - Et sted, hvor printeren ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller fugtighedsgrader eller svingninger deri
 - På afstand af direkte luftstrøm fra varmeapparater, klimaanlæg eller ventilatorer

Tilstrækkelig plads

Når du vælger det sted, hvor du vil placere printeren, skal du sikre dig, at der er nok plads til printeren og eventuelle optioner, du har anskaffet. Det er også vigtigt at have plads til ordentlig luftcirkulation omkring printeren.


Basisprinter

Når du vælger en placering til printeren, skal du sørge for at have mindst den mængde plads, der er angivet nedenfor.

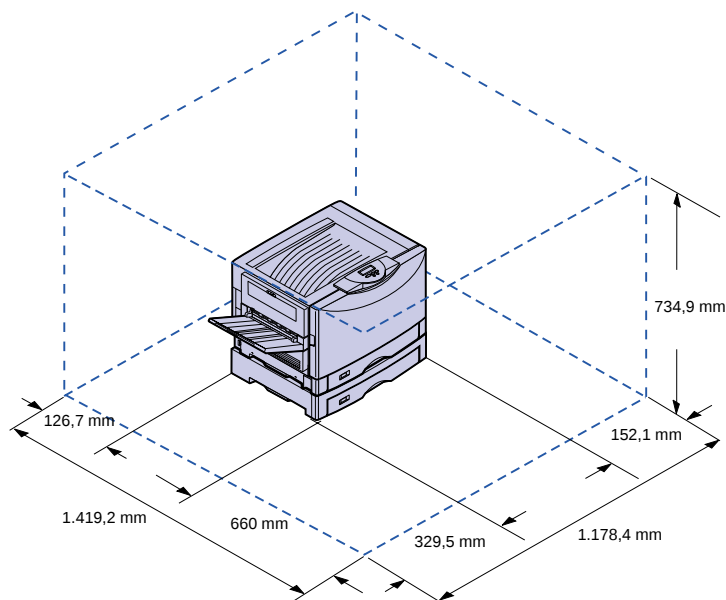


Netværks- og Internet-printere

Netværks- og Internet-modellerne er monteret med to skuffer til 550 ark. Kontroller, at du har mindst den mængde plads, der angivet på figuren.

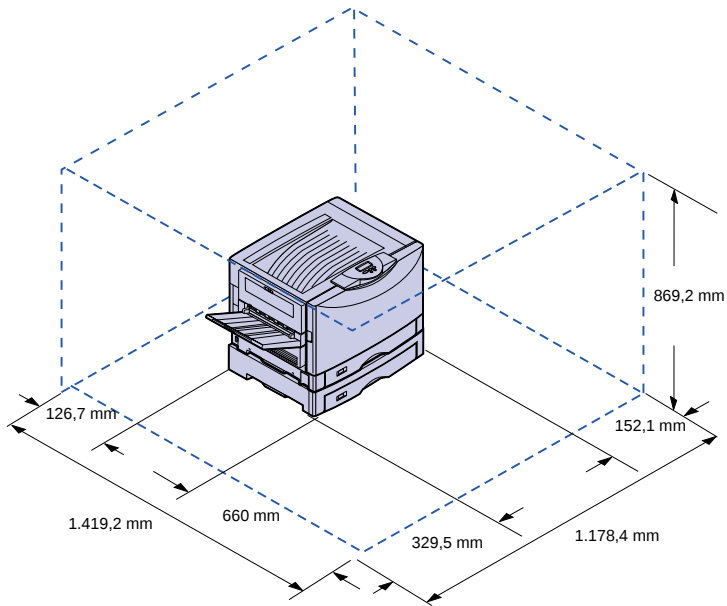

Dupleksnetværksprintere


Dupleksnetværksprinteren er monteret med to skuffer til 550 ark og en intern dupleksenhed. Kontroller, at du har mindst den mængde plads, der angivet på figuren.

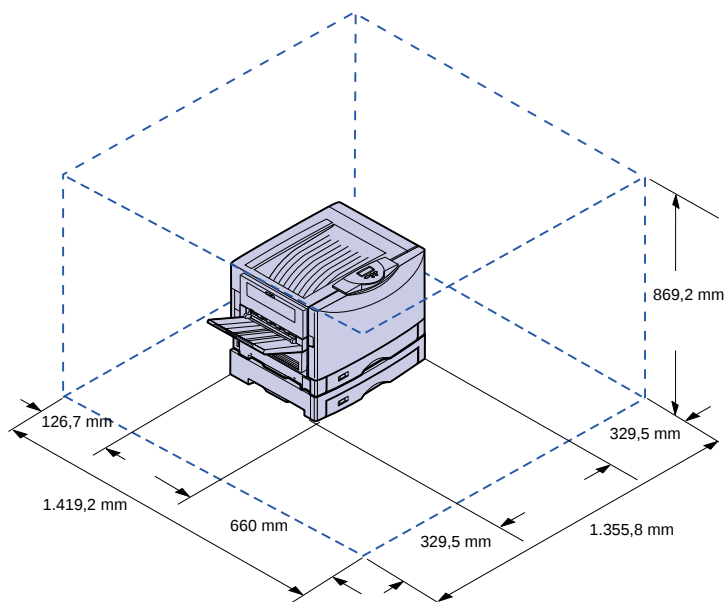

Printer med højkapacitets arkføder

Du kan tilføje en højkapacitets arkføder til printeren, hvis du har en printerstand eller et printerstativ med skuffeoptioner.

Når du monterer en højkapacitets arkføder, skal du sørge for, at du har mindst den mængde plads, der er angivet på figuren.

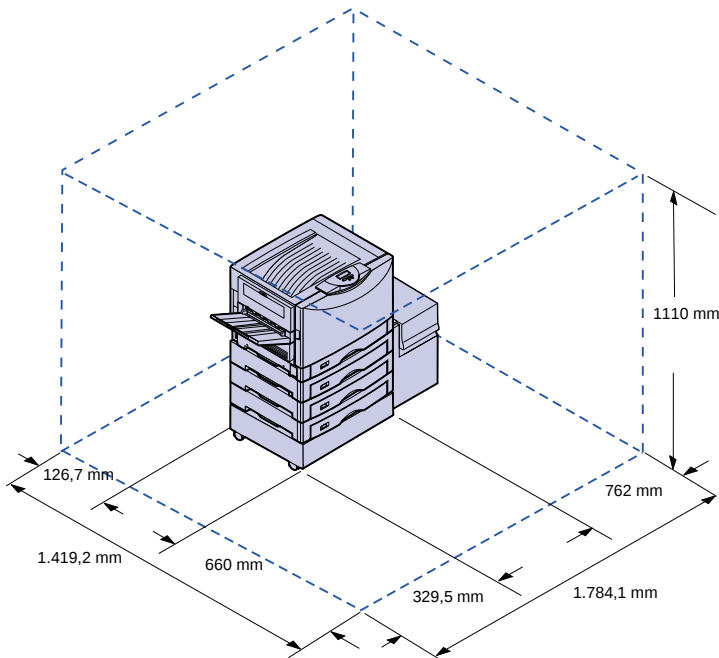

Trin 3: Installation af printeren og papirhåndteringsoptionerne

Bemærk! Sørg for at installere delene i den rækkefølge, der vises i tabellen.

Brug følgende tabel til at finde den nødvendige vejledning til installation af printeren og eventuelle papirhåndteringsoptioner, du måtte have købt.

Emne	Gå til side ...
Montering af printerstativ eller -stand	9
Montering af en skuffe til 550 ark	10
Placering af printeren	11
Montering af en dupleksenhedsoption	12
Montering af en højkapacitets arkføder	15


Montering af printerstativ eller -stand

Du kan købe en printerstands- eller printerstativoption.

Vejledningen til montering af printerstanden eller printerstativet er den samme.


Sådan monteres printerstanden:

- 1** Tag printerstanden op af kassen.
- 2** Fjern al emballage fra printerstanden.
- 3** Følg vejledningen, der fulgte med optionen, for at samle og forberede standen eller stativet til montering.
- 4** Placer printerstanden dér, hvor printeren skal placeres.

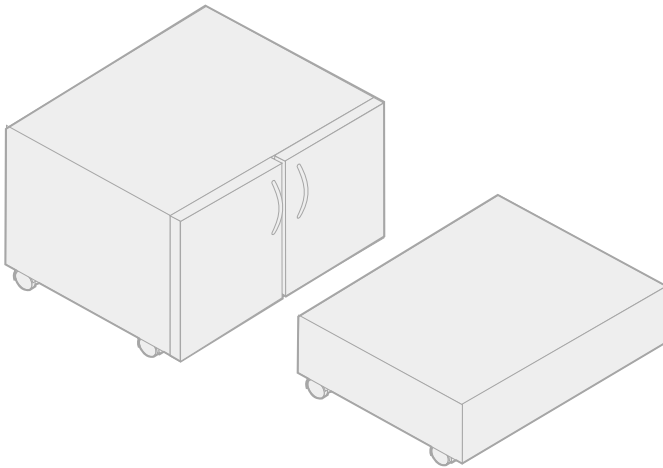


Montering af en skuffe til 550 ark

Printeren understøtter op til i alt tre skuffeoptioner til 550 ark.

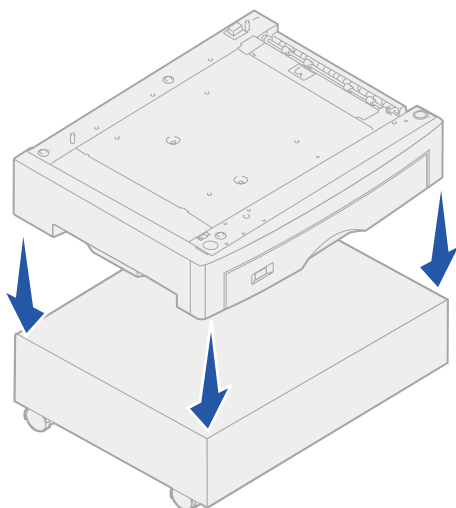

- 1** Pak skuffen til 550 ark ud, og fjern al emballagen.
- 2** Placer skuffen til 550 ark på printerstandsoptionen, printerstativoptionen eller på den plads, du har valgt til printeren.

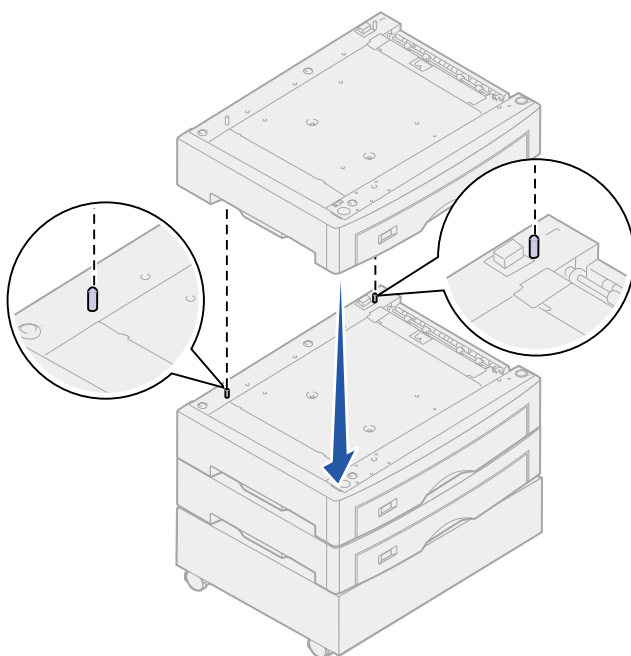

- 3** Hvis du har flere skuffer til 550 ark:
 - a** Ret positioneringstappene på den nederste skuffe ind efter hullerne i skuffen til 550 ark.
 - b** Før skuffen til 550 ark ned på plads. Sørg for, at den sidder rigtigt oven på den anden skuffe.
- 4** Gå til "Placering af printeren" på side 11.


Placering af printeren


Når du har valgt et sted og monteret eventuelle skuffeoptioner til 550 ark, er du klar til at anbringe printeren dér, hvor den skal stå.

FORSIGTIG! Printeren vejer 69,9 kg, og der skal mindst være fire personer til at løfte den på en sikker måde. Sørg for at have nok personer til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Brug håndtagene på siden af printeren, når du løfter.


- 1 Få andre til at hjælpe dig med at løfte printeren ud af kassen.

Brug håndtagene på siderne af printeren.

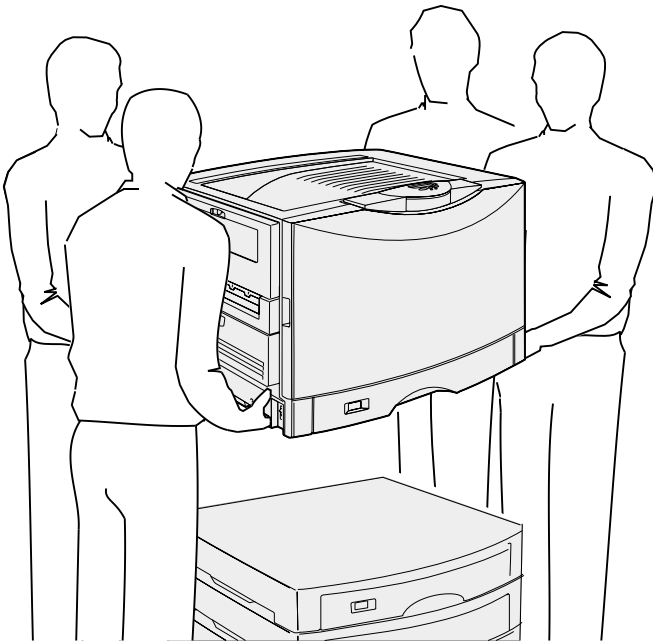

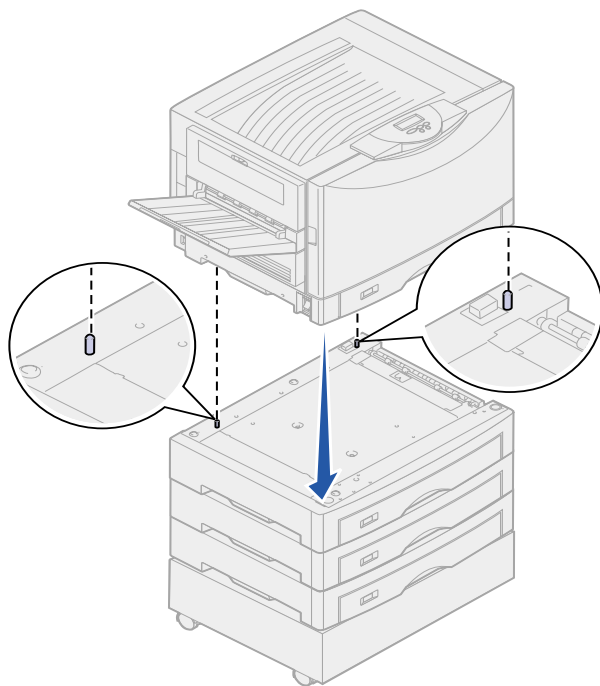

Montering af en dupleksenhedsoption

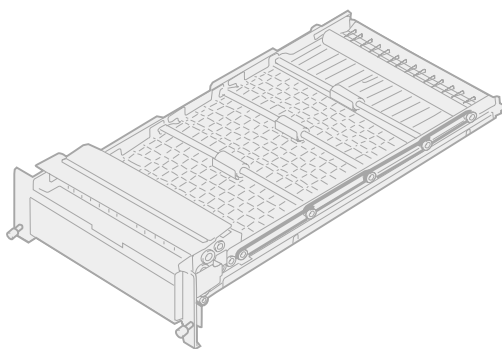

- 2** Få tre andre personer til at hjælpe dig med at anbringe printeren dér, hvor den skal stå.

Hvis du monterer printeren på en skuffeoption til 550 ark, skal du justere positioneringstappene på skuffeoptionen efter hullerne i printeren. Sørg for, at printeren sidder rigtigt på skuffen.


- 3** Fjern al tape eller emballage fra printerens yderside.

Printeren understøtter en dupleksenhedsoption, der giver mulighed for tosidet udskrivning.

Sådan installerer du dupleksenheden:


- 1** Tag dupleksenheden ud af emballagen.
- 2** Fjern eventuel forsendelsestape og yderligere emballage fra dupleksenheden.


- 3** Åbn panelet til dupleksenheden på printerens venstre side.

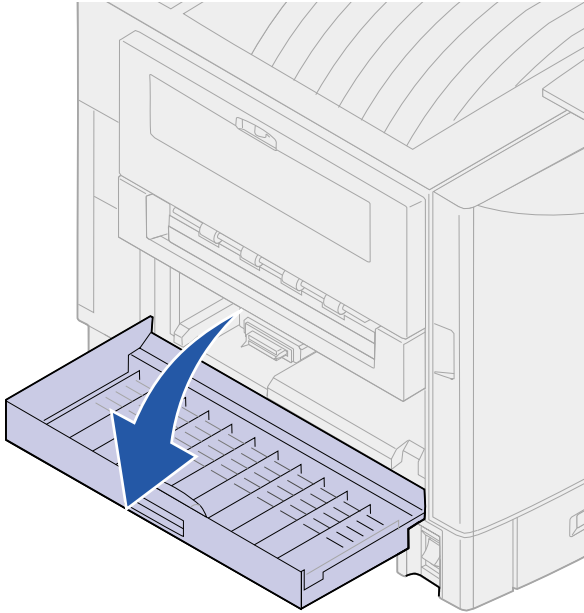

- 4** Juster dupleksenheden med rillerne i printeren.

- 5** Skub dupleksenheden ind.

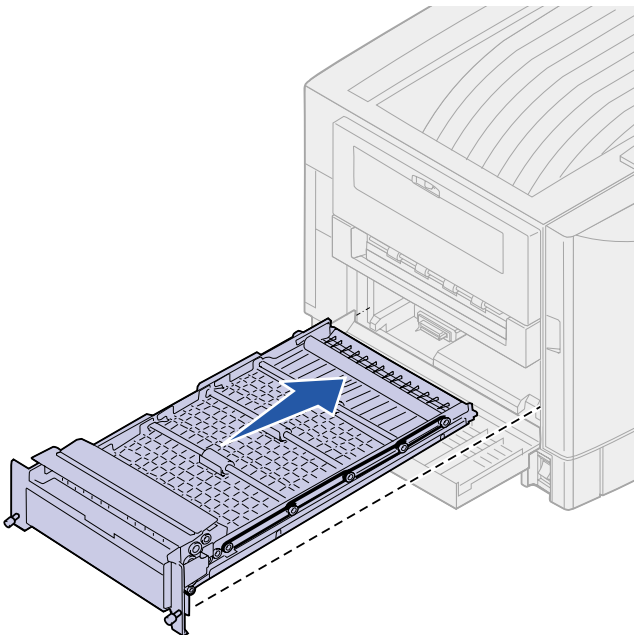

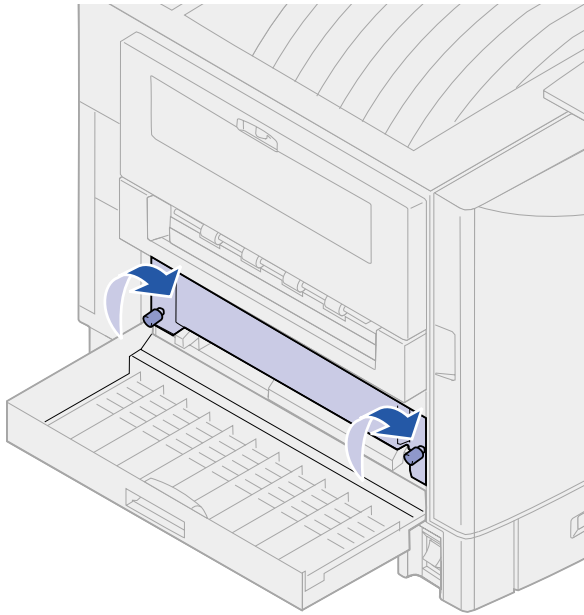


- 6** Juster fingerskruerne på dupleksenheden med hullerne på printeren.
- 7** Spænd fingerskruerne.
- 8** Luk panelet til dupleksenheden.


Montering af en højkapacitets arkføder

Printeren understøtter en højkapacitets arkføderoption. Du kan ilægge op til 3.000 ark papir i højkapacitets arkføderen.


Bemærk! Du skal have en printerstandsoption eller en printerstativoption med skuffeoptioner for at kunne montere en højkapacitets arkføder.

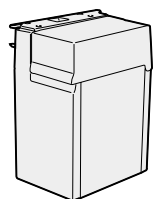

Højkapacitets arkføder




Monteringsramme



Styreskinne



Interfacekabel

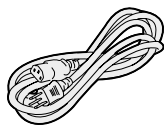


Netledning




Fire skruer til monteringsrammen



Kabelholder



Otte højdejusteringsstykker

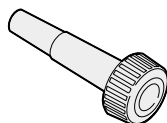


Skruenøgle

1 Tag alle dele op af kassen, og pak dem ud.

2 Kontroller, at du har følgende dele:


- Højkapacitets arkføder
- Monteringsramme
- Styreskinne
- Interfacekabel
- Netledning
- Fire skruer til monteringsrammen
- Kabelholder
- Otte højdejusteringsstykker
- Skruenøgle

Hvis én eller flere dele mangler eller er beskadiget, kan du på publications-cd'en finde det angivne supporttelefonnummer til dit land.

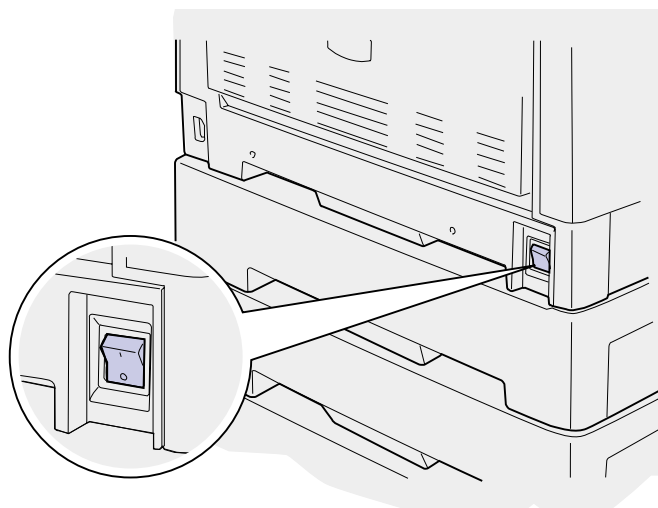


- 3** Kontroller, at printerens afbryderknop er sat til Deaktiveret.

Montering af monteringsrammen

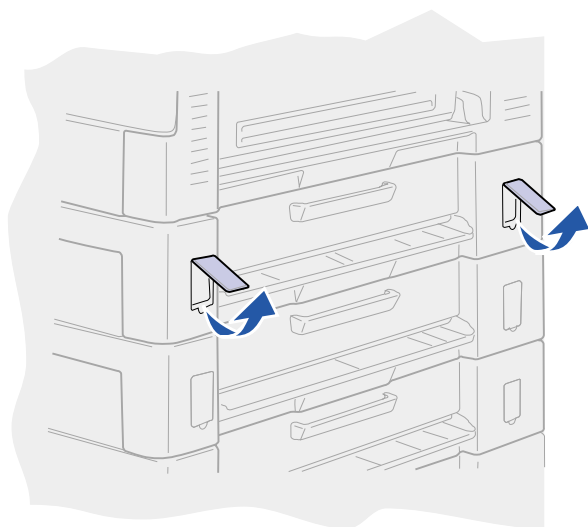


- 1** Fjern de to sidedæksler fra den øverste skuffe til 550 ark.

Du skal bruge en lille, flad skruetrækker til at trække dækslerne op og bagud.

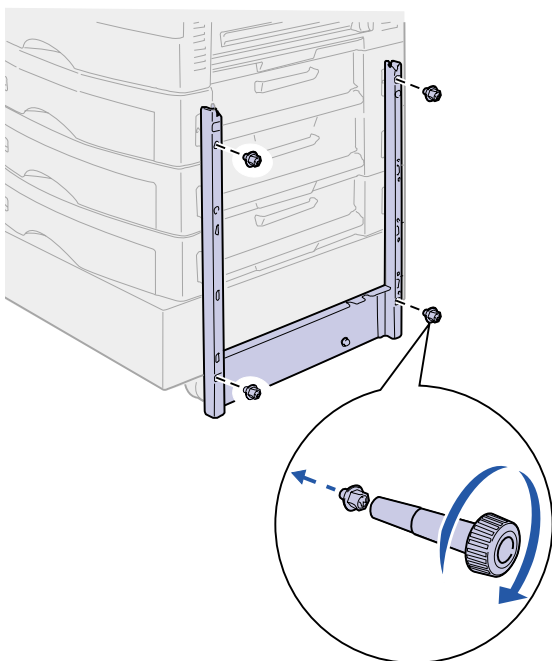


- 2** Sæt to skruer gennem de øverste skruehuller på monteringsrammen og i hullerne på skuffen til 550 ark.
- 3** Brug en skruenøgle til at stramme skruerne.
- 4** Sæt to skruer gennem de nederste skruehuller på monteringsrammen og i hullerne på printerstanden eller printerstativet.
- 5** Tilspænd skruerne.

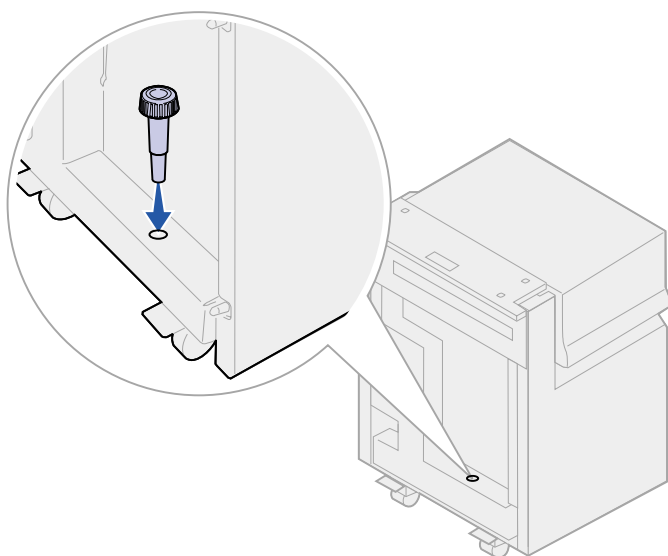


- 6** Placer skruenøglen i holderen på højkapacitets arkføderen.

Montering af styreskinne og arkføderen

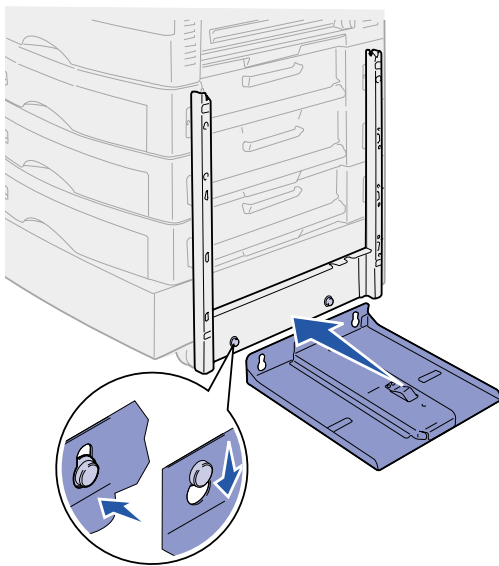


- 1 Juster de to huller på styreskinne med tappene på monteringsrammen.
- 2 Skub styreskinne ned, indtil den sidder ned over monteringsskinne.

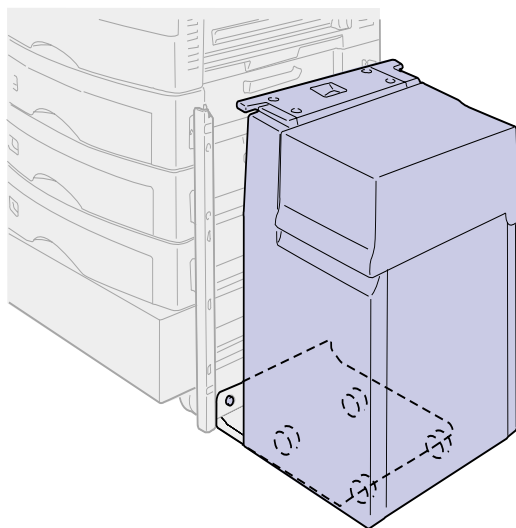


- 3 Placer højkapacitets arkføderen på styreskinne.

Bemærk! Kontroller, at alle fire hjul sidder på styreskinne.

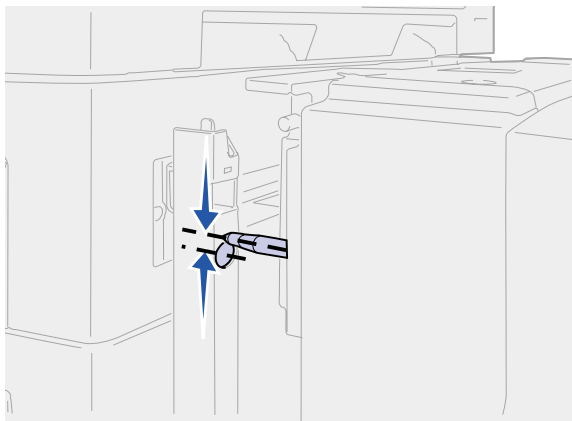

- 4** Rul højkapacitets arkføderen hen mod printeren, og kontroller justeringen af benene med hullerne i monteringsrammen.


Hvis benene ikke justeres med hullerne i monteringsrammen, skal du se "Montering af de otte højdejusteringsstykker" på side 21.

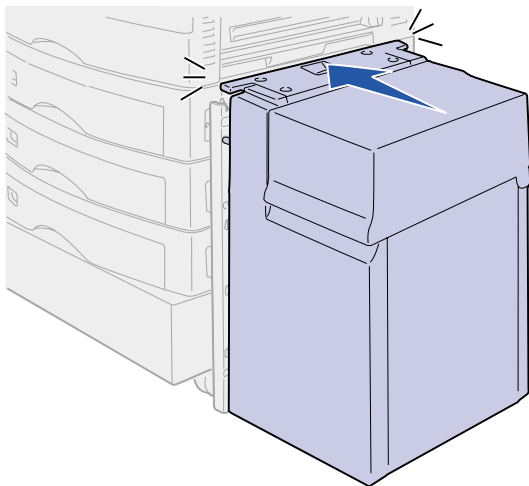


- 5** Rul højkapacitets arkføderen hen mod printeren, indtil den låses fast til monteringsrammen.

Når arkføderen er i den korrekte position, hører du et *klik*, når den låser.


FORSIGTIG! Monter ikke netledningen til højkapacitets arkføderen på dette tidspunkt.

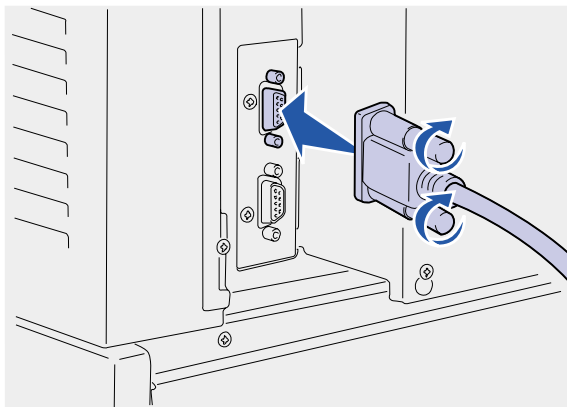

6 Monter interfacekablet bag på printeren, og stram fingerskruerne.

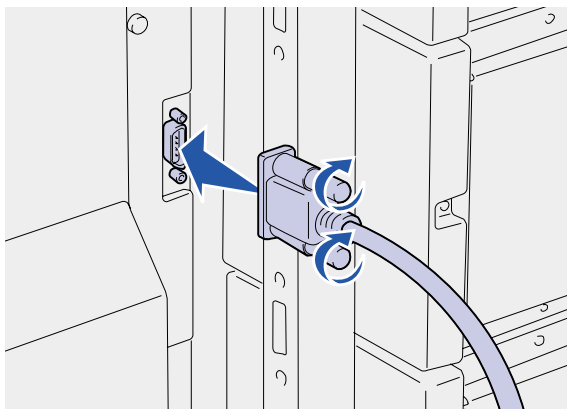

7 Monter interfacekablet på siden af højkapacitets arkføderen, og stram fingerskruerne.

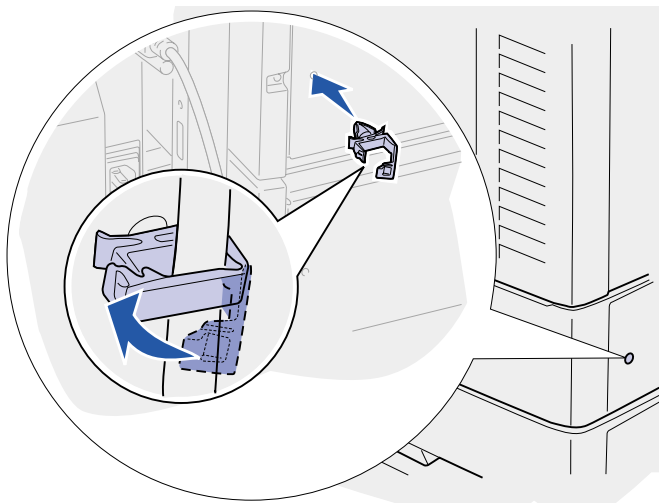

8 Sæt punktet på kabelholderen ind i hullet bag på den øverste optionsskuffe.

9 Sæt kablet til højkapacitets arkføderen i holderen.

10 Luk kabelholderen.


Montering af de otte højdejusteringsstykker



Hvis benene på højkapacitets arkføderen ikke blev justeret med hullerne i monteringsrammen, kan du justere højden på arkføderen.

Du kan enten fjerne de afstandsstykker, der er monteret fra fabrikkens side, eller tilføje to afstandsstykker mellem hvert hjul og i bunden af højkapacitets arkføderen.

Anvend følgende trin til at tilføje eller fjerne afstandsstykker.

1 Bestem højdeforskellen mellem højkapacitets arkføderens justeringsben og monteringsrammen.

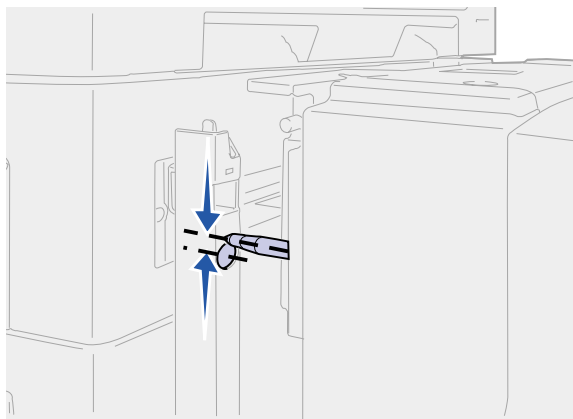

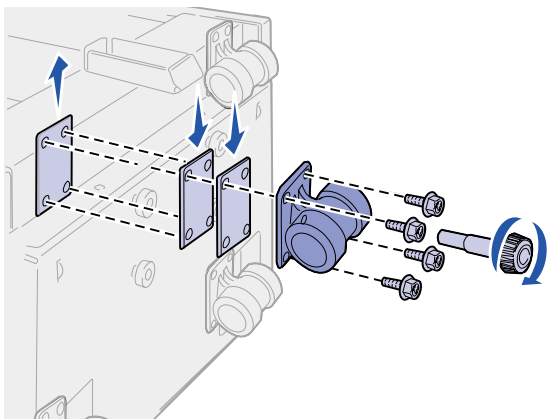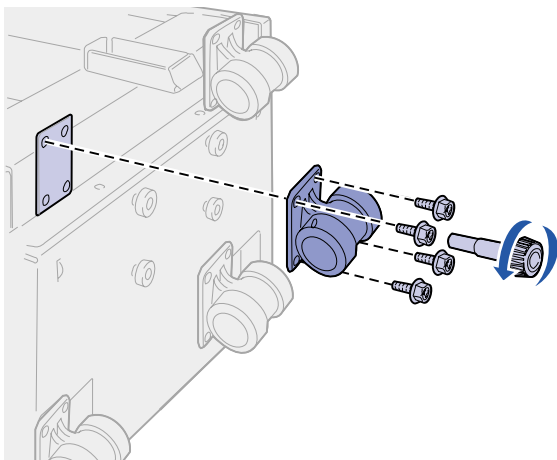

2 Placer højkapacitets arkføderen på gulvet eller på et sted med nok arbejdsplads.

3 Fjern de fire skruer, der holder ét af hjulene fast til højkapacitets arkføderen.

4 Fjern eller tilføj afstandsstykker.

Sådan tilføjes afstandsstykker:

a Sæt de fire skruer gennem hjulet.

b Anbring afstandsstykkerne på skruerne.

c Juster, og sæt skruerne i skruehullerne på højkapacitets arkføderen.

Sådan fjernes det afstandsstykke, der er monteret fra fabrikkens side:

a Fjern afstandsstykket fra toppen af hjulet.

b Sæt de fire skruer gennem hjulet.

c Juster, og sæt skruerne i skruehullerne på højkapacitets arkføderen.

5 Stram de fire skruer for at holde hjulet fast til højkapacitets arkføderen.



6 Gentag trin 3 til 5 for at tilføje eller fjerne afstandsstykker på de resterende tre hjul.

7 Gå tilbage til trin 5 på side 19.

Montering af mærkater til papirskufferne

Mærkaterne til papirskufferne leveres med hver papirskuffeoption. Brug mærkaterne til at angive skuffenummeret og til at identificere papirstop og redigere menuindstillingerne for papirskufferne.

Se illustrationerne for at bestemme, hvor skuffenumrene skal anbringes på din printerkonfiguration.

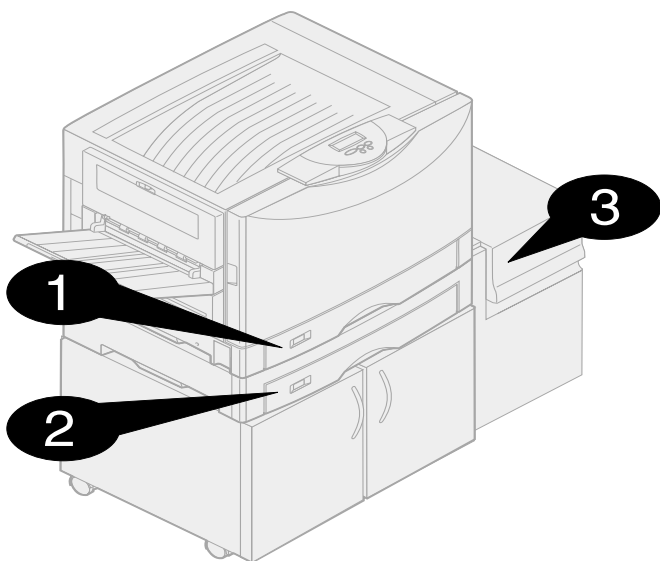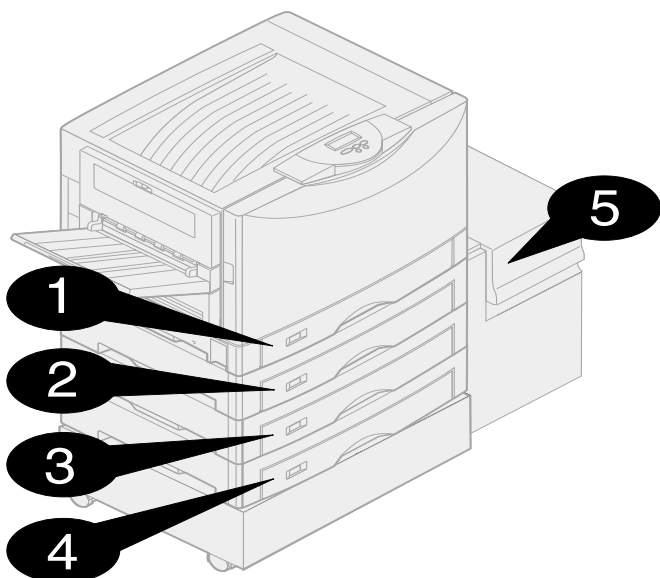

Trin 4: Installation af hukomm.- og udvidelseskort


Du kan tilpasse printerens hukommelseskapacitet og tilslutningsmuligheder ved at tilføje udvidelseskort eller harddisk.


Afmontering af systemkortets dæksel

FORSIGTIG! Hvis du installerer hukommelses- eller udvidelseskort efter installation af printerens, skal du slukke printerens og tage netledningen ud. Hvis du har andre enheder tilsluttet til printerens, skal du også slukke dem og trække de ledninger ud, der måtte føre til printerens.


Du skal fjerne dækslet til systemkortet for at installere hukommelseskort, et firmwarekort, en harddisk eller et udvidelseskort.

Du skal bruge en stjerneskruetrækker nr. 2 til at fjerne dækslet til systemkortet.

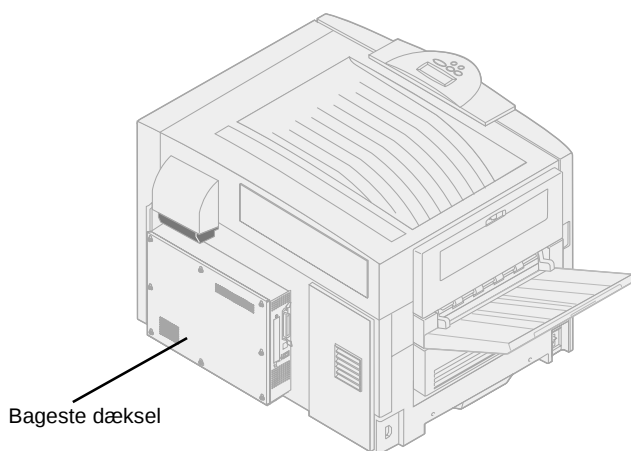


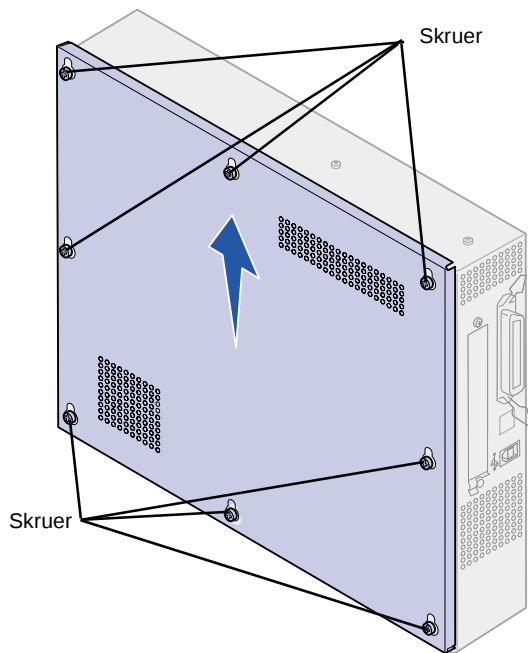

- 1** Løsn de otte skruer på dækslet til systemkortet. Fjern ikke skruerne helt.
- 2** Skub dækslet op og væk fra printeren.

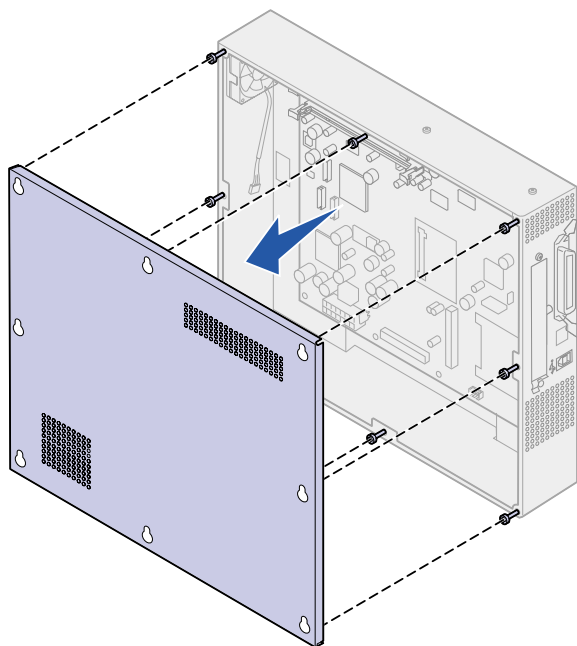

- 3** Brug illustrationen til at finde stikket til det kort, du vil installere.

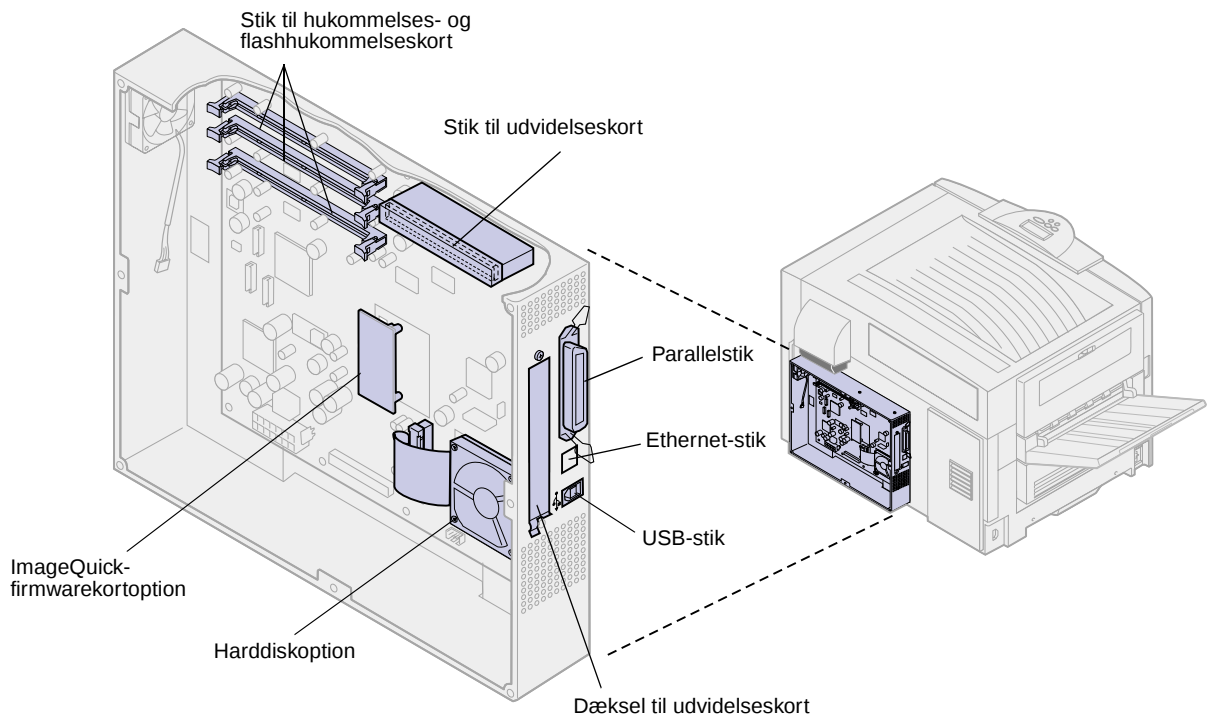

- 4** Brug følgende tabel til at finde den nødvendige vejledning.

For at installere...	Gå til side ...
Et hukommelseskort	27
Et firmwarekort	28
En harddisk	30
Et udvidelseskort	31


Installation af et hukommelseskort

Følg vejledningen i for enten at installere et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort. Hukommelseskort skal have stik med 168 ben.

Bemærk! Hukommelsesoptioner, der er beregnet til andre Lexmark-printere, vil muligvis ikke fungere sammen med din printer.

Systemkortet har tre stik til hukommelseskortoptioner. Du kan installere en hvilken som helst kombination af printerhukommelses- og flashhukommelseskort i stikkene. Printeren kan dog kun genkende ét flashhukommelseskort ad gangen.

Advarsel! Printerhukommelses- og flashhukommelseskort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du rører ved et hukommelseskort.

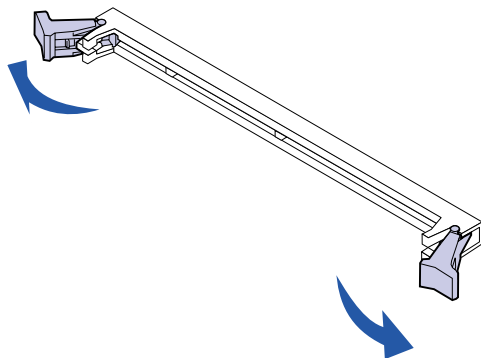


1 Fjern systemkortets dæksel (se side 24).

2 Åbn låsene fuldstændigt i begge ender af det hukommelsesstik, du vil bruge.

3 Pak hukommelseskortet ud.

Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs med kortets kant. Gem emballagen.

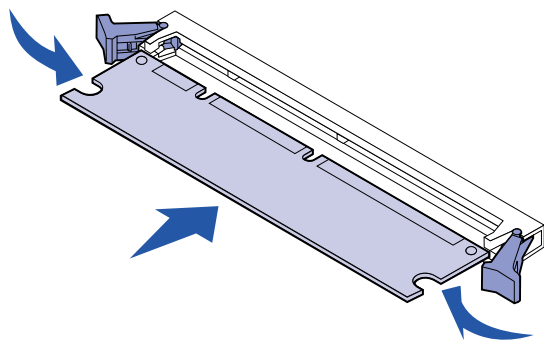

- 4 Juster hakkene nederst på kortet efter hakkene på stikket.
- 5 Skub hukommelseskortet godt ind i stikket, til låsene i begge ender af stikket *klikker* på plads.

Det kan være nødvendigt at bruge kræfter for presse kortet helt på plads.

- 6 Kontroller, at hver lås passer i hakket på kortets ender.

Installation af et firmwarekort

Følg vejledningen i dette afsnit for at installere et firmwarekort.


Hvis du har en Lexmark C910in, er et ImageQuick™-firmwarekort allerede installeret.

Hvis du har installeret et udvidelseskort, skal du fjerne udvidelseskortet, før du installerer firmwarekortet.

Bemærk! Firmwarekort, der er beregnet til andre Lexmark-printere, vil muligvis ikke fungere sammen med din printer.

- 1 Fjern systemkortets dæksel (se side 24).

Advarsel! Firmwarekort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du rører ved et kort.

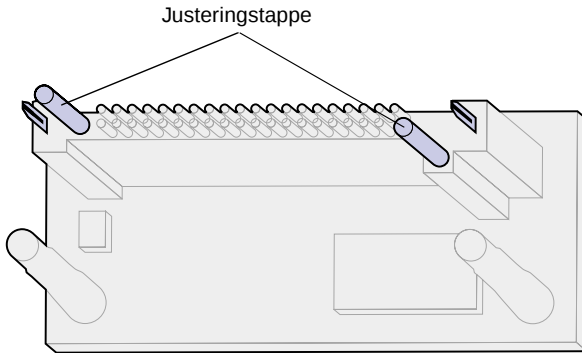

2 Pak firmwarekortet ud.


Undgå at røre ved metalbenene nederst på kortet.
Gem emballagen.

3 Hold ved kanten af kortet, og juster benene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

4 Tryk firmwarekortet godt fast.

Hele firmwarekortets stik skal berøre systemkortet.

Undgå at beskadige stikkene.

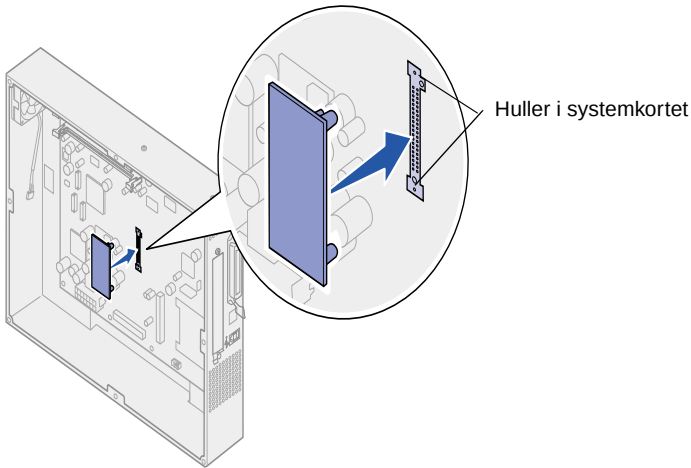


Installation af en harddisk


Advarsel! Harddiske beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du rører ved harddisken.

Følg vejledningen i dette afsnit for at installere en harddiskoption.

Hvis du har installeret et udvidelseskort, skal du fjerne det, før du installerer harddisken.

- 1** Fjern systemkortets dæksel (se side 24).
- 2** Juster, og tryk båndkabelstikket ind i stikket på systemkortet.

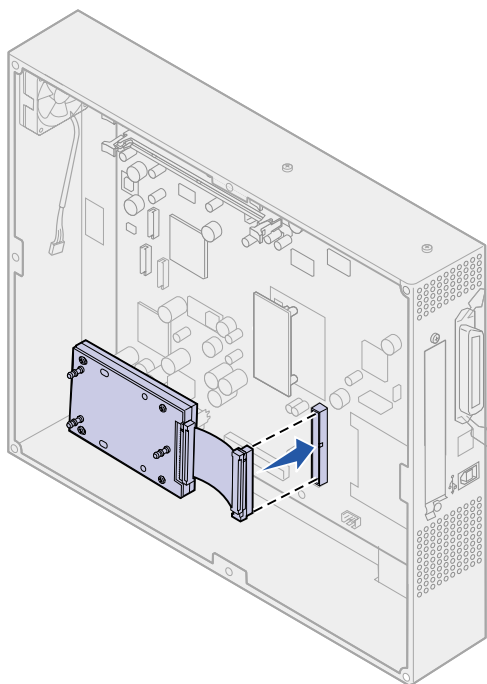

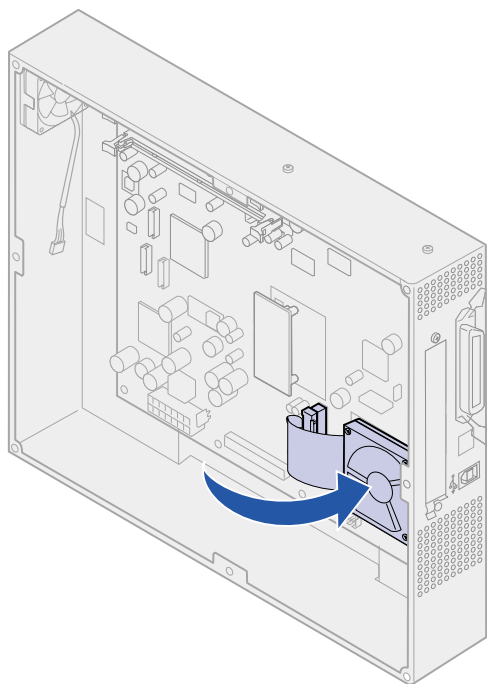


- 3 Vend harddisken om, og tryk derefter de tre runde tappe på monteringspladen ind i hullerne på systemkortet. Harddisken *klikker* på plads.

Installation af et udvidelseskort

Din printer har en stik til et udvidelseskort, som understøtter diverse udvidelseskort. Følgende tabel beskriver deres funktion.

Kort	Funktion
Intern MarkNet™-printserver	Tilføjer en Ethernet- eller Token-Ring-port, så printeren kan tilsluttes et netværk. Installer en intern MarkNet N2501e- eller N2401e-printserver, hvis du har modtaget et af disse kort som en del af en opgradering til en multifunktionel printer.
USB-/parallelt 1284-C-interfacekort	Tilføjer en USB-port (Universal Serial Bus) eller en parallelport.
Coax/twinax-adapter til SCS	Tilføjer en koaksial/dobbeltaksial port.
Tri-Port-adapter	Tilføjer LocalTalk-porte, serielporte og infrarøde porte. Oplysninger om installation og brug af Tri-Port-adapteren finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med kortet.
Infrarød adapter	Tilføjer infrarød funktionalitet.

Bemærk! Lexmark C910n- og Lexmark C910dn-printerne leveres med en Ethernet-printserver, som allerede er installeret.

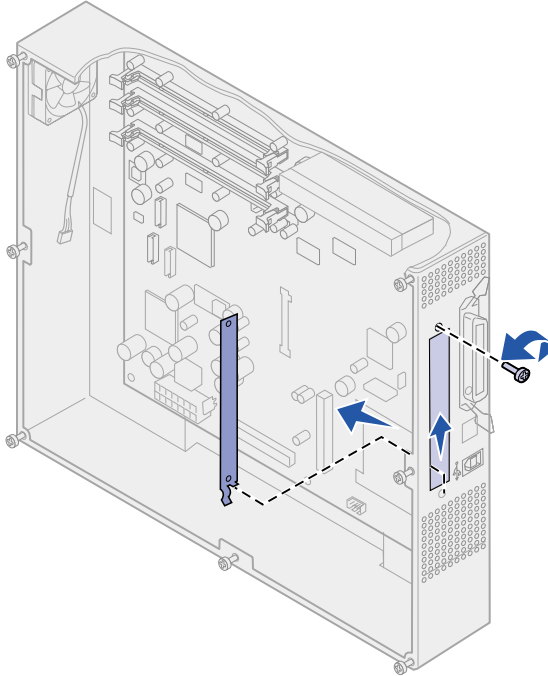


Advarsel! Udvidelseskort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du rører ved et udvidelseskort.

Du skal bruge en lille stjerneskruetrækker til at installere disse optioner.

- 1 Fjern systemkortets dæksel (se side 24).
- 2 Fjern skruen fra den metalplade, som dækker stikket, og løft derefter pladen af.

Gem skruen.


- 3 Pak udvidelseskortet ud.
Gem emballagen.

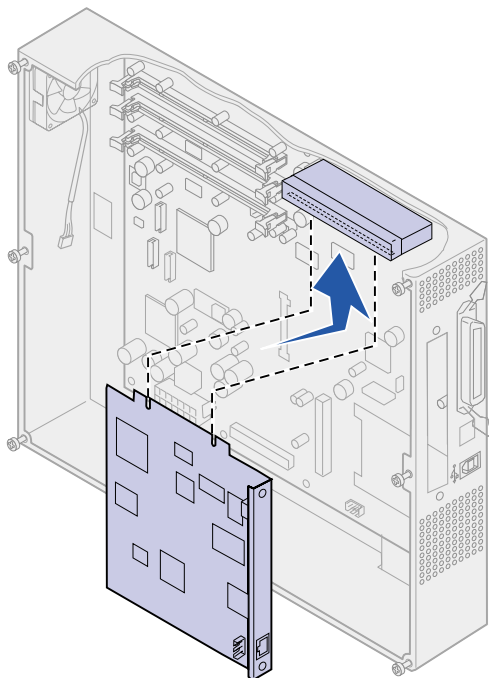

- 4** Juster stikket på udvidelseskortet efter stikket på systemkortet.

Kabelstikkene på siden af udvidelseskortet skal kunne føres ind i stikket.

- 5** Skub udvidelseskortet godt ind i det tilhørende stik.


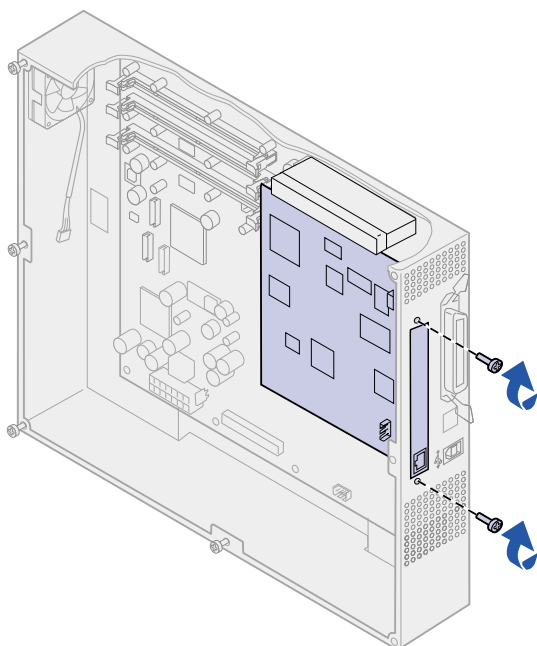


- 6** Fastgør kortet til systemkortet med skruerne.

Genmontering af systemkortets dæksel

Når du er færdig med at installere kort på printersystemkortet, skal du genmontere systemkortets dæksel igen.

- 1 Juster hullerne på adgangsdækslet med skruerne på printerens, som vist.
- 2 Anbring dækslet mod printerens, og skub det ned.

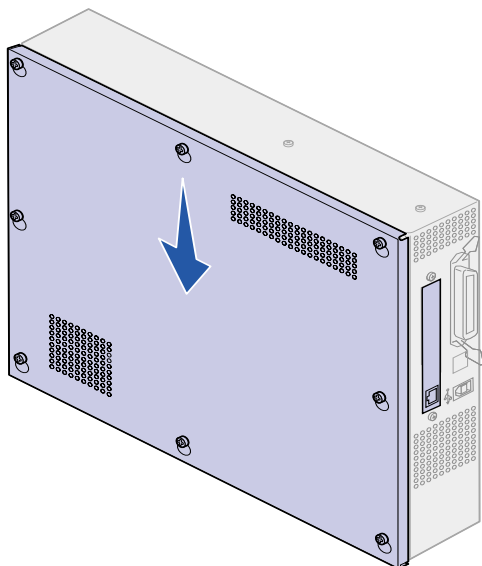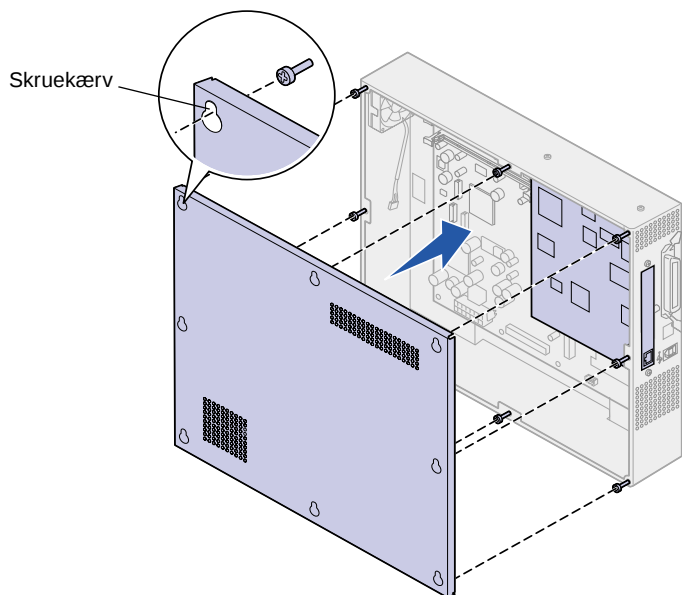

- 3 Stram de otte skruer.

Trin 5: Tilslutning af kabler

Lexmark C910 kan sluttes til et netværk eller lokalt (direkte til en computer).

Netværks-udskrivning


Du kan tilslutte printeren til et netværk ved hjælp af standardnetværksskabler.


En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port er standardudstyr på Lexmark C910n og Lexmark C910dn. Du kan tilføje en Token-Ring- eller 10Base2 Ethernet-port til en hvilken som helst printermodel ved at installere en intern MarkNet-printserver.

Sådan sluttes printeren til et netværk:


- 1** Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud.
- 2** Tilslut printeren til et LAN-drop eller -hub ved hjælp af standardkabler, der er kompatible med netværket:

— Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- eller Ethernet 100BaseTX-netværk (kategori 5) bruger et RJ-45-kabel

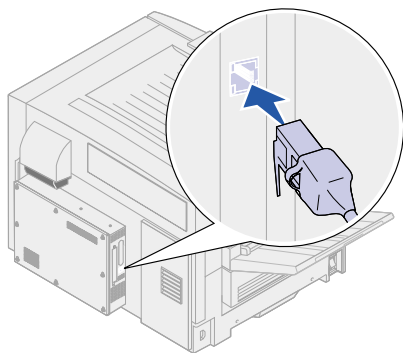

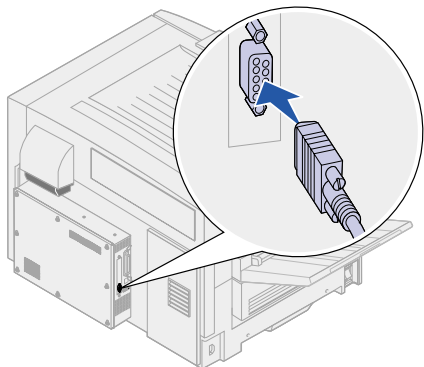

— Token-Ring-netværk (skærmet parsnoet kabel) bruger et DB9-kabel.

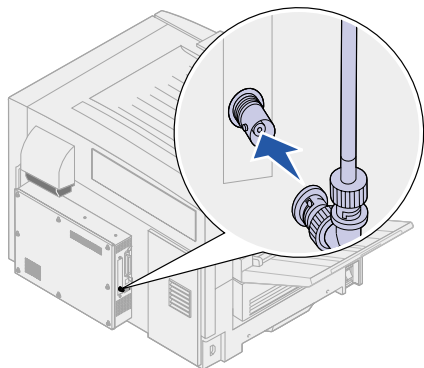

— Ethernet 10Base2-netværk (tyndt coax) bruger et BNC T-kabel.

Printeren justeres automatisk til netværkets hastighed.

Lokal udskrivning

Bemærk! Alle Windows-operativsystemer understøtter paralleltildslutninger. USB-tildslutning understøttes dog kun under Windows 98-, Windows Me- og Windows 2000-operativsystemerne. Visse UNIX-, Linux- og Macintosh-computere understøtter også USB-forbindelser. Se i dokumentationen til computeren, om systemet understøtter USB.

Du kan tilslutte printerens lokalt ved hjælp af enten en USB-port eller en parallelport.

- En USB-port kræver et USB-printerkabel, f.eks. Lexmark-varenummer 12A2405 (2 m).
- En parallelport kræver et IEEE-1284-kompatibelt parallelkabel, f.eks. Lexmark-varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m).

Hvis du installerer et USB-/parallel-interfacekort i Lexmark C910n eller Lexmark C910dn, skal du anvende et 1284 A-C-parallelkabel, f.eks. Lexmark-varenummer 43H5171 (2,94 m) eller et USB-kabel, f.eks. Lexmark-varenummer 12A2405 (2 m).



Hvis du har installeret en Tri-Port-adapteroption, kan du tilslutte printerens lokalt med et serielt kabel. Vi anbefaler Lexmark-varenummer 1038693 (15 m). Yderligere oplysninger om LocalTalk- eller infrarøde forbindelser finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med Tri-Port-adapteren.

Sådan tilsluttes printerens til en computer:

- 1** Kontroller, at printerens, computeren og andre tilsluttede enheder er slukket, og at stikket er taget ud.
- 2** Tilslut printerens til computeren ved hjælp af et parallelkabel eller et USB-kabel.

— Brug et IEEE-1284-kompatibelt parallelkabel for at sikre, at du kan få adgang til alle printerens funktioner.

— Kontroller, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printerens.

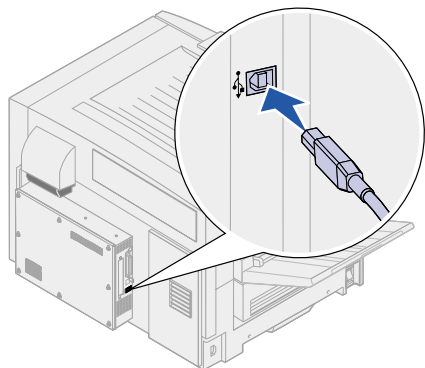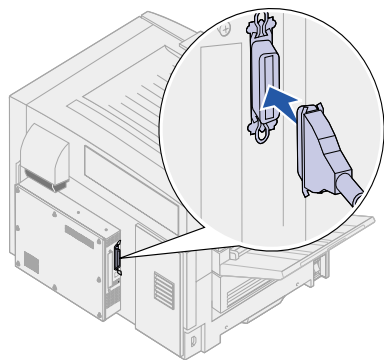


Trin 6: Installation af forbrugsstoffer i printeren


Åbning af topdækslet

For at få adgang til Lexmark C910-printerens forbrugsstoffer, skal du åbne topdækslet.

Sådan åbnes topdækslet:


- 1** Fjern eventuel forsendelsestape og emballage fra printerens front.
- 2** Åbn frontpanelet.

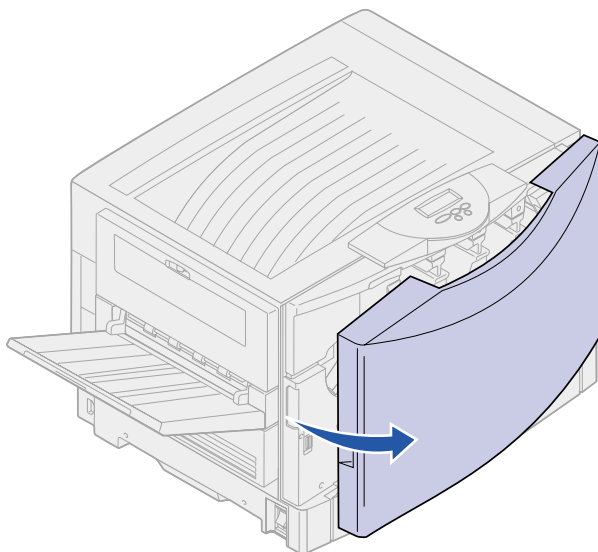

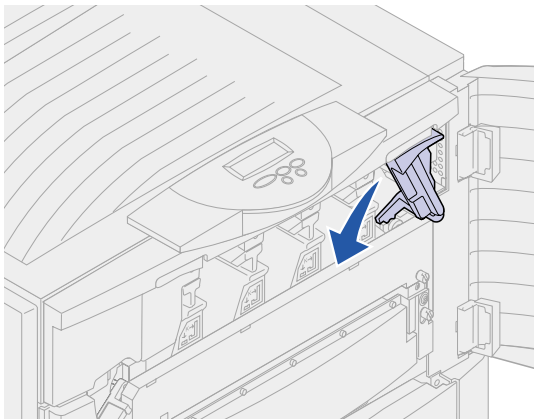


- 3** Drej topdækslets låsehåndtag til venstre.

Bemærk! Topdækslet åbner ret hurtigt, så hold begge hænder på topdækslet, mens du åbner det.

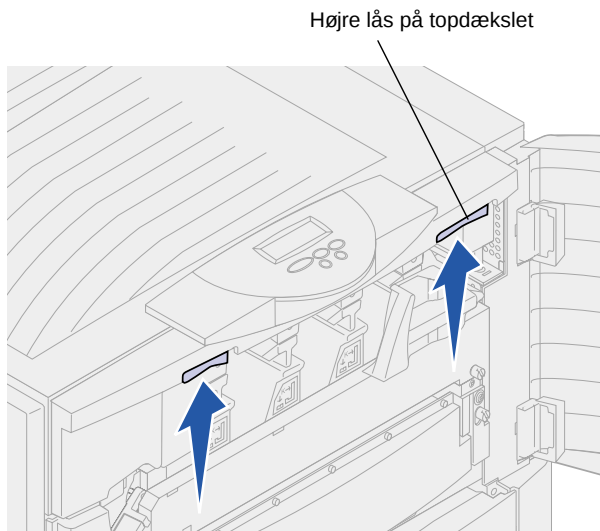

- 4** Placer begge hænder på løftepunkterne, og klem sammen om den højre lås på topdækslet.

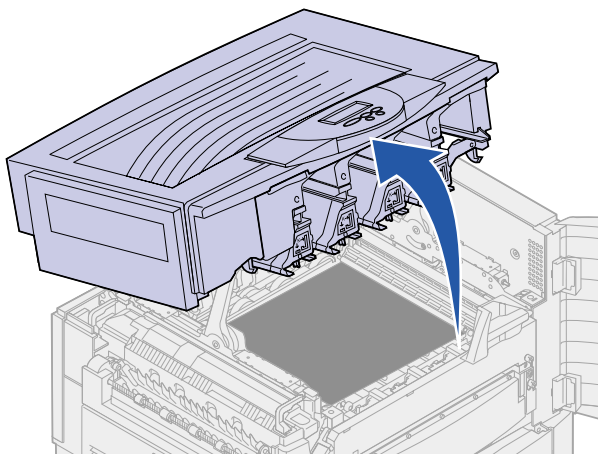


- 5** Løft topdækslet, indtil det ikke kan komme længere.
- 6** Fjern eventuel forsendelsestape og den gule emballage i printeren.

Montering af fotofremkaldere


Printeren leveres med fire farvekodede fotofremkaldere, som du skal anbringe på indersiden af topdækslet. Hver fotofremkaldere har sin egen farvekodede plads i printeren.

Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.

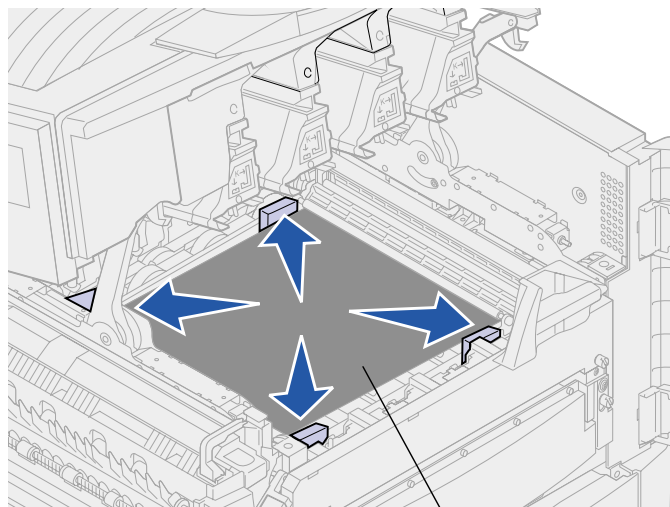

Overførselsbælte

- 1 Løft, og fjern de fire transportsikringer fra overførselsbæltet.
- 2 Fjern eventuel forsendelsestape og emballage indeni printeren.

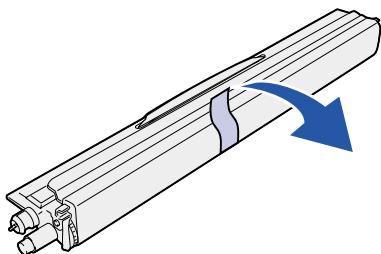


- 3** Tag én af fotofremkalderne ud af emballagen.


Du kan installere fotofremkalderne i enhver rækkefølge. Men det er lettere at installere dem fra venstre mod højre: sort, gul, cyan og magenta.

- 4** Fjern tapen fra fotofremkalderen.

Fotofremkalderen har et dæksel over det grønne glastrør. Rør ikke ved glasset. Hvis du rører ved glasset, kan det blive beskadiget og reducere udskriftskvaliteten. Fjern ikke dækslet, før du begynder at installere fotofremkalderen.

- 5** Juster fotofremkalderen med åbningen i printeren, som vist.

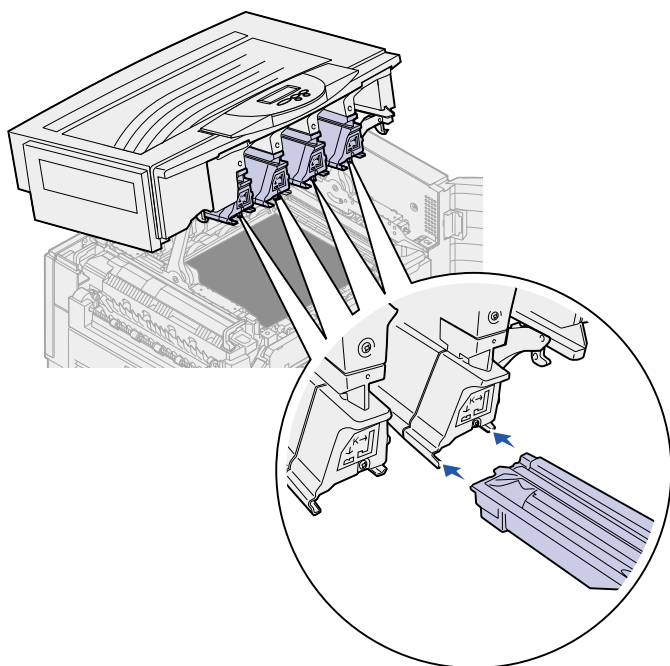

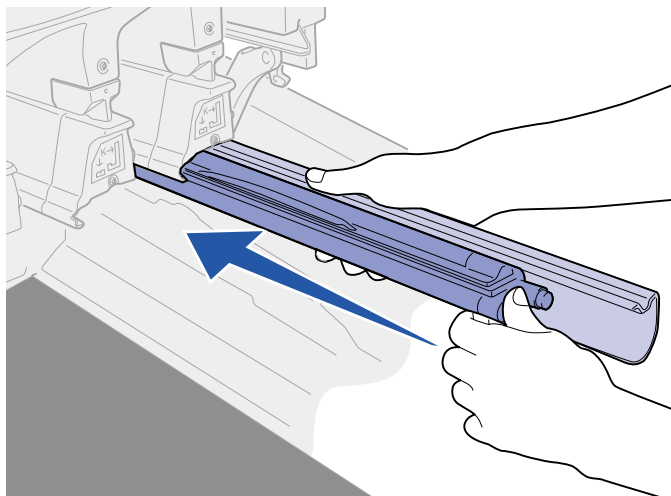

- 6** Skub fotofremkalderen ned, indtil enheden er korrekt placeret, samtidig med at du holder fotofremkalderen med venstre hånd, og dækslet til fotofremkalderen med højre.

Mens fotofremkalderne glider på plads, skal du fjerne dækslet til fotofremkalderen.


- 7** Gentag trin 3 til 6 for at installere de sidste fotofremkaldere.

Installation af tonerkassetterne

Printeren leveres med fire farvekodede starttonerkassetter. Starttonerkassetterne har en ydeevne på op til 8.000 sider.

Du skal installere tonerkassetterne indeni i printerens topdæksel. Hver kassette har sin egen farvekodede plads.


Bemærk! Brug en børste eller koldt vand til at fjerne toner, der har tilsmudset tøj.

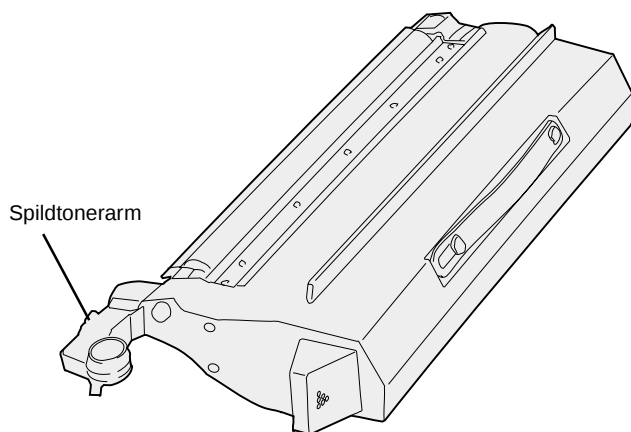


- 1 Tag én af tonerkassetterne ud af emballagen.

Du kan installere kassetterne i enhver rækkefølge. Men det er lettere at installere dem fra venstre mod højre: sort, gul, cyan og magenta.

- 2 Ryst forsigtigt tonerkassetten for at fordele toneren jævnt.

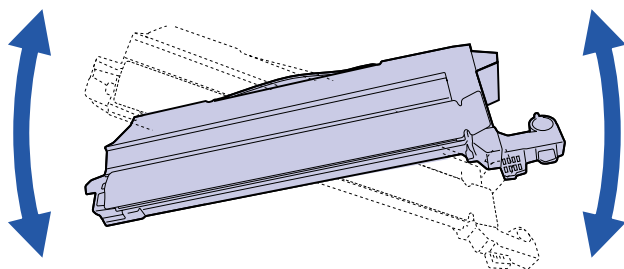


- 3** Fjern forsendelsestapen og anden emballage.

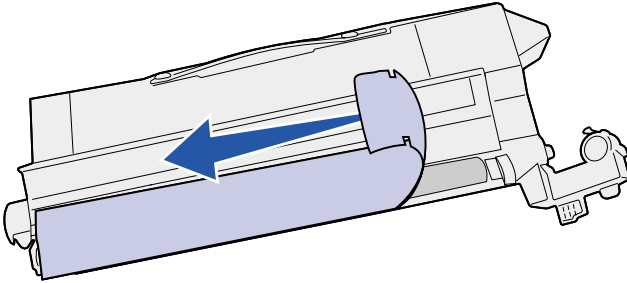


- 4** Juster tonerkassetten med åbningen i printeren.

Tonerkassetten skal placeres til højre for den tilsvarende farvede mærkat.

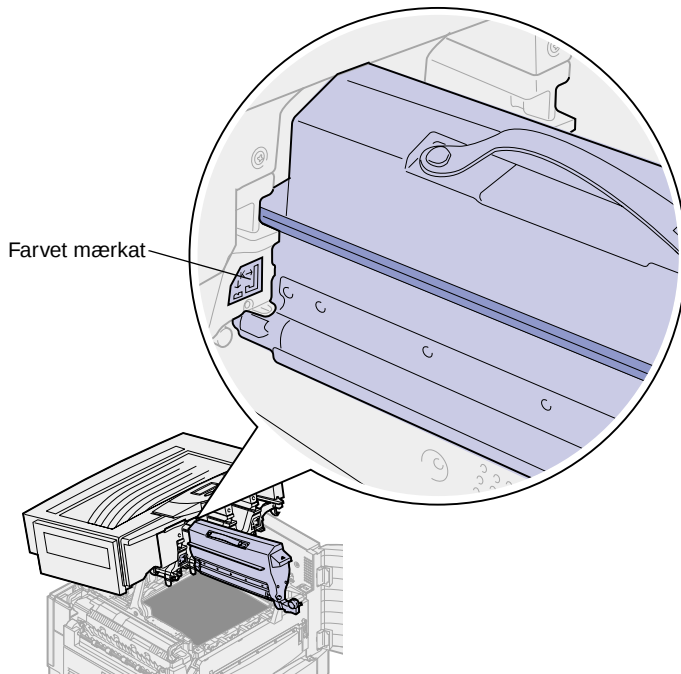


- 5** Skub tonerkassetten ind, indtil den er korrekt placeret.

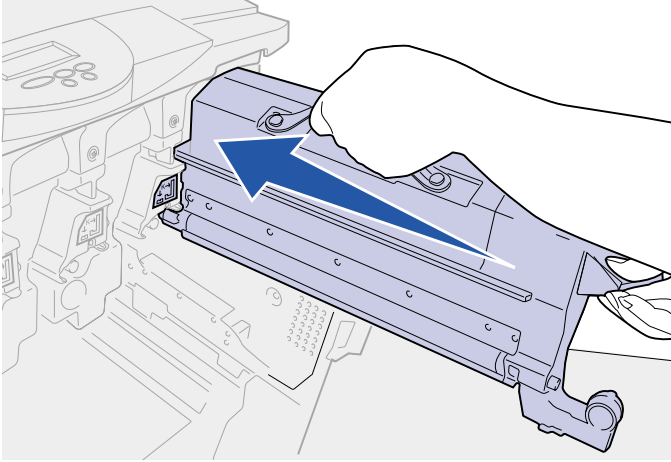

- 6** Skub spildtonerarmen ind i fotofremkalderen, indtil den *klikker* på plads.


- 7** Gentag trin 2 til 6 for at installere de resterende tonerkassetter.

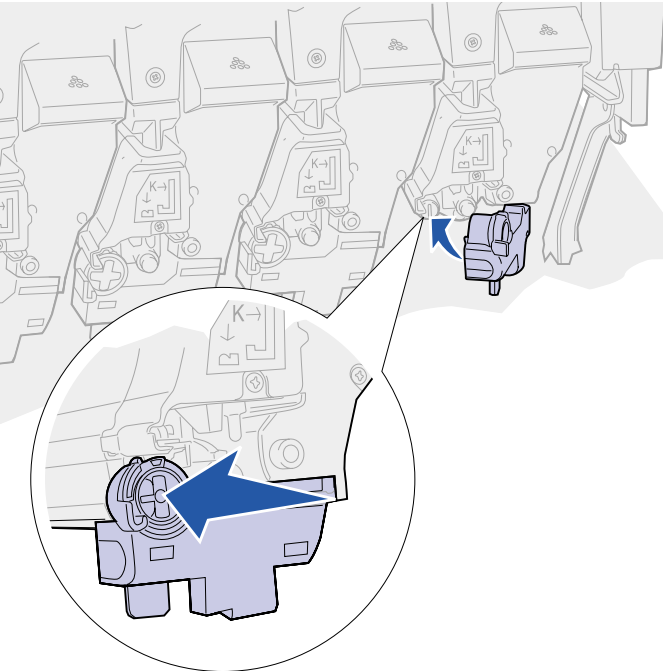


Montering af lommen til folderen *Oversigt*

Den selvklæbende lomme, der blev leveret med printeren, er et godt sted at opbevare kortet *Oversigt*.


- 1 Fjern det beskyttende papir bag på lommen til *Oversigt*.

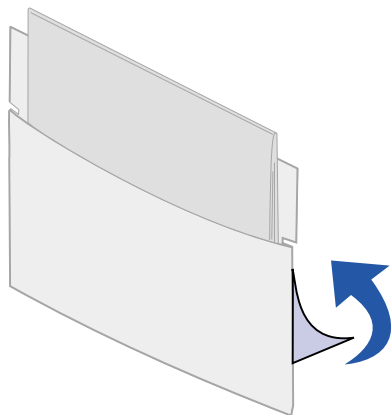

- 2 Tryk den selvklæbende lomme fast på området på indersiden af frontpanelet.

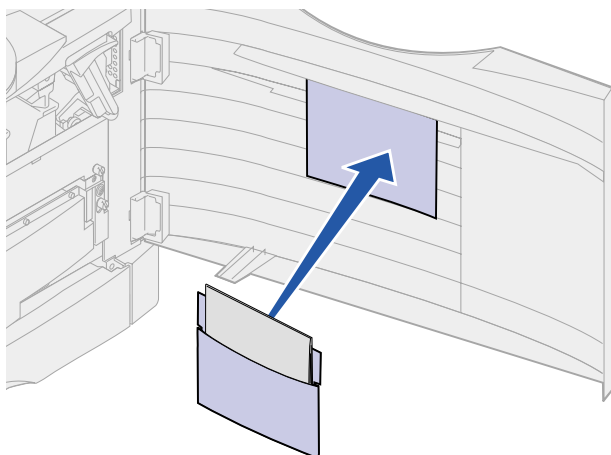

Montering af et selvklæbende overlay til kontrolpanelet

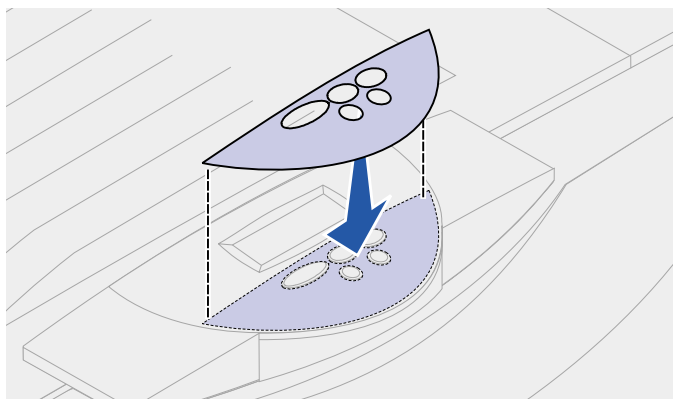

Hvis engelsk ikke er dit foretrukne sprog, skal du sætte overlayet med de oversatte knapnavne på:


- 1** Find det selvklæbende overlay, der blev leveret med printerens.
- 2** Tag bagsiden af overlayet.
- 3** Juster hullerne i overlayet efter knapperne i kontrolpanelet, og tryk det derefter på plads.
- 4** Træk folien af overlayet.


Se publications-cd'en for at få en vejledning i at ændre sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet.

Lukning af topdækslet

FORSIGTIG! Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at du ikke har placeret dine hænder, dit tøj eller andre objekter under dækslet.

- 1 Placer begge hænder på topdækslet som vist.
- 2 Tryk ned, indtil topdækslet *klikker* på plads.

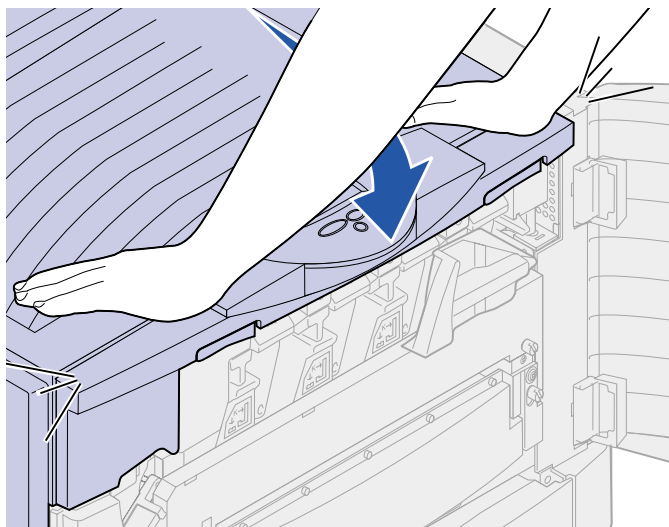

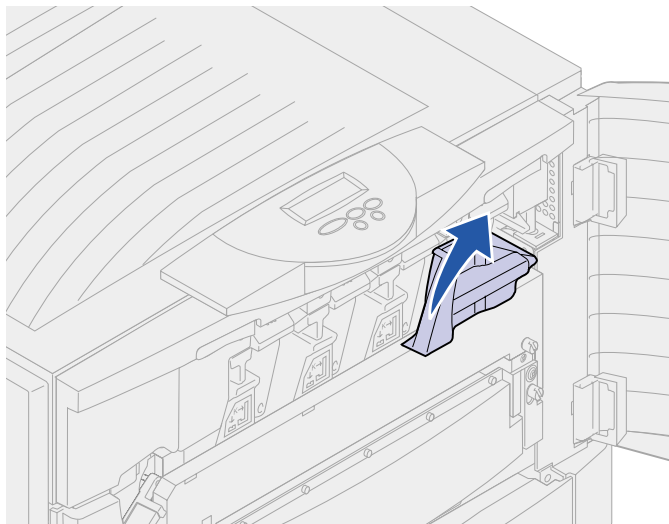

- 3** Drej topdækslets låsehåndtag til højre.


Hvis du ikke kan dreje låsehåndtaget, er dækslet ikke lukket helt.

a Placer begge hænder på løftepunkterne, og klem sammen om den højre lås på topdækslet.

b Løft topdækslet.

c Tryk ned, indtil topdækslet klikker på plads.

- 4** Luk frontdækslet.

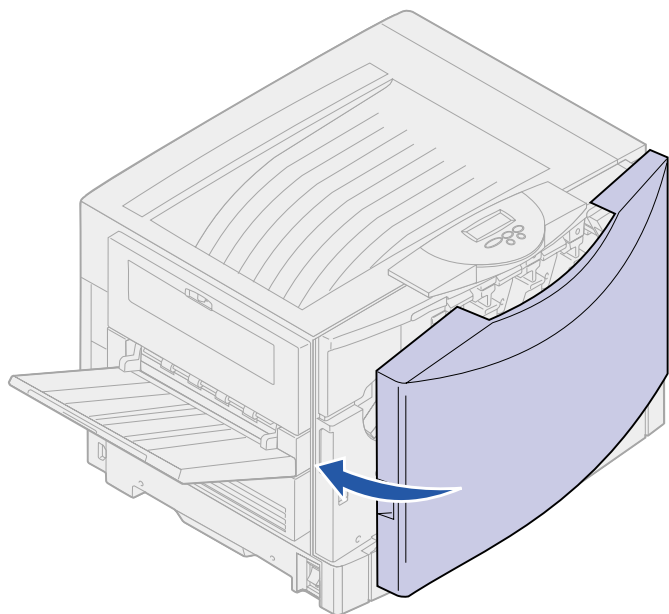

Trin 7: Ilægning af papir

Følgende tabel viser en liste over de sidetal, hvor du kan finde vejledning til ilægning af udskriftsmedier i standardskuffer og skuffeoptioner samt i MP-arkføderen.

Kilde	Papirstørrelser	Papirtyper	Kapacitet	Gå til side ...
Skuffe 1	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, B4	Papir, glossy papir	• 550 ark papir af 75 g/m² • 130 ark glossy papir	52
Skuffe 2-4	Letter, A4, Legal, Tabloid ² , A3, B4, Universal ¹	Papir	• 550 ark papir af 75 g/m²	52
Skuffe til tungt medie	Letter, A4, Legal, Tabloid ² , A3, Universal ¹	Papir, glossy papir, transparenter, etiketter	• 150 transparenter • 250 etiketark • 500 ark glossy papir	52
MP- arkføder	Letter, A4, A5, Legal, Tabloid ² , A3, Executive, B4, JIS B5, Universal ¹	Papir, glossy papir, transparenter, etiketter,	• 100 ark papir af 75 g/m² • 50 ark glossy papir • 50 transparenter • 30 etiketark • 50 ark karton	59
	7¾, 9, 10, DL, C4, C5, B5	Konvolutter	10 konvolutter	
Højkapacitets arkføder	Letter/A4	Papir	3.000 ark papir af 75 g/m ²	63

¹ Tabloid-papir er 278,8 x 430,8 mm (11 x 17")

² Indstillingen Universal giver dig mulighed for at vælge følgende specialstørrelser:

- 139,7 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 8,27 til 8,5 x 14"),
- 69,85 x 127 mm til 229 x 355,6 mm (2,75 x 5 til 9,01 x 14")
- 148 x 182 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 7,17 til 8,5 x 14")

Printeren understøtter en lang række papirtyper, -størrelser og -vægt. Standardskuffen (skuffe 1) og skuffeoptionerne 2, 3 og 4 er markeret med stakhøjdebogstaverne A, B, C. Skuffeoptionen til tungt medie er markeret med stakhøjdebogstaverne D, E og F.

Følgende tabel viser de anbefalede medier, vægt og den stakhøjdevejledning, der skal bruges ved ilægning af papir i skufferne.


Stakhøjdebogstav	Anbefalet medie
A	Lexmark Glossy papir*: Letter (Varenr. 12A5950), A4 (Varenr. 12A5951)
B	11x17, Legal, B4, A3 (90-105 g/m ² , tykt papir)
C	- Letter, A4 (60–105 g/m², tykt papir) 11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m², tykt papir)
D	Lexmark Transparent**: Letter (Varenr. 12A5940), A4 (Varenr. 12A5941)
E	- Lexmark Glossy papir*: Letter (Varenr. 12A5950), A4 (Varenr. 12A5951) - Karton: Letter, A4 (128-163 g/m², Index-papir) - Papiretiketter: Letter, A4 (op til 180 g/m², tykt papir)
F	Letter, A4 (105-128 g/m ² , tykt papir)
* Lexmark Glossy papir vejer 120 g/m ² , bogpapir, tykt papir. ** Lexmark Transparent vejer 120 g/m ² .	

Ilægning af papir i papirskufferne


Hver papirskuffe indeholder 550 ark papir.

Bemærk! Hvis du har en skuffeoption til tungt medie, skal du se afsnittet om skuffen til tungt medie i tabellen på side 51 og følge vejledningen til skuffen til tungt medie på side 57.

Følg vejledningen for at ilægge papir i alle papirskufferne.

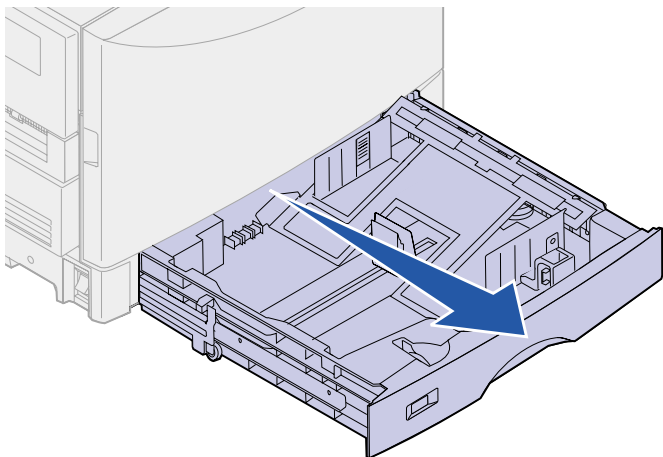


- 1 Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.

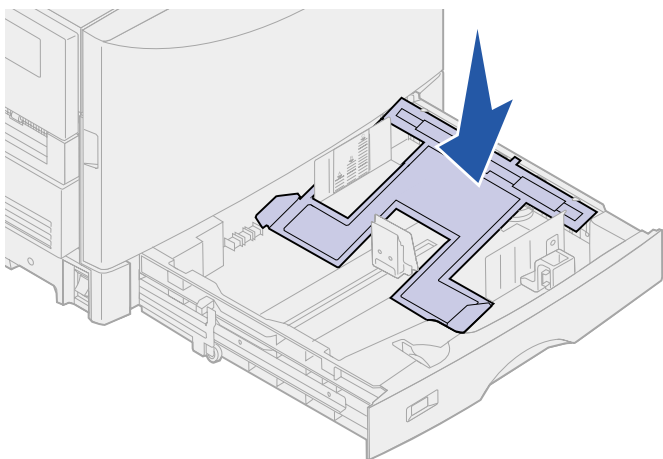


- 2 Tryk metalpladen ned, indtil den låser.

Bemærk! Positionen for det venstre papirstyr fortæller printeren, hvilken størrelse papir der er lagt i skuffen. Hvis det venstre papirstyr er placeret forkert, kan det resultere i problemer med indføringen af papir eller forkert formatering af siden.

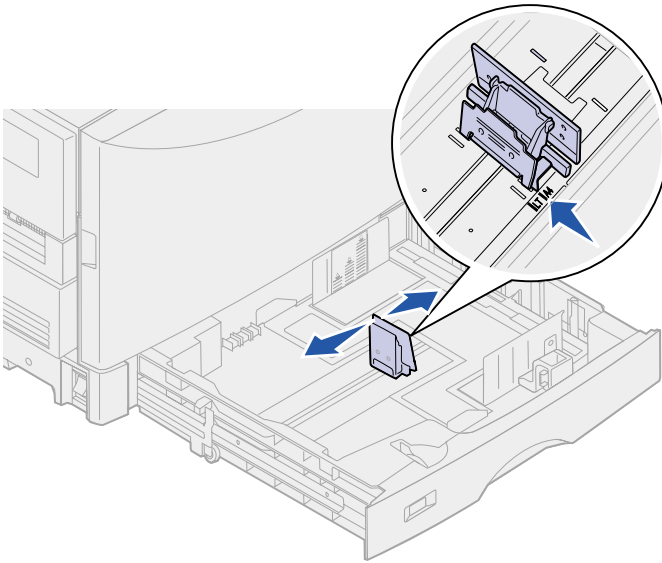


- 3** Klem sammen om det venstre styr, og placer det i den korrekte position til den papirstørrelse, du ilægger.
- 4** Giv slip på papirstyret.

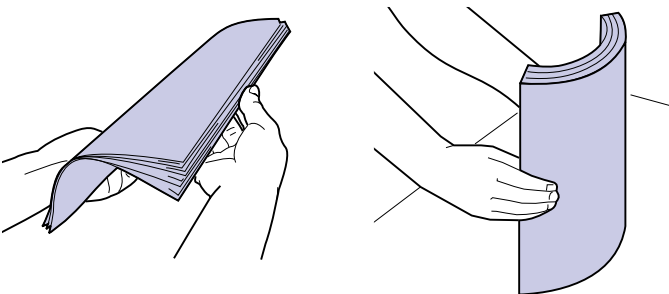


- 5** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke den forsigtigt mod en plan overflade.


Bemærk! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

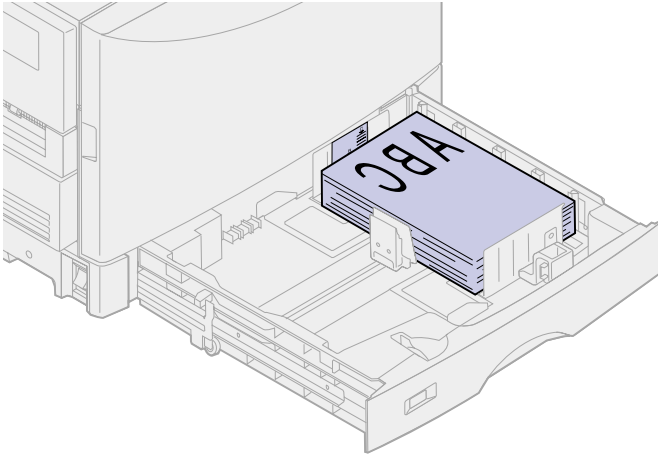


- 6** Anbring papiret i skuffen med udskriftssiden ned.

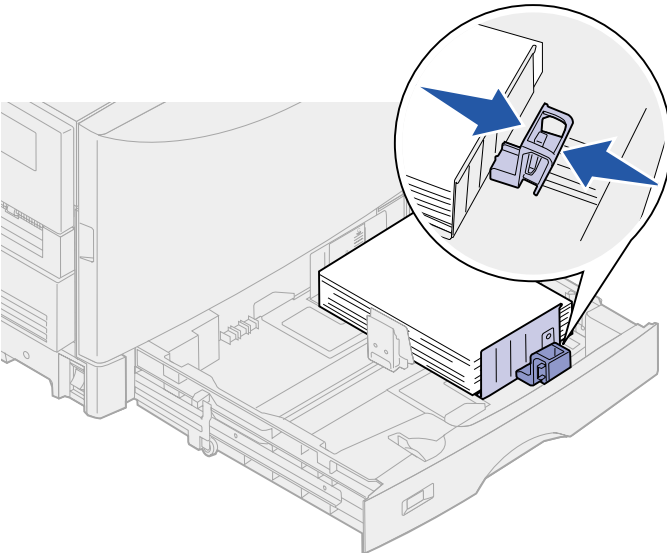

- 7** Klem sammen om frontstyrets udløser, og skub styret, indtil det berører papirstakken.

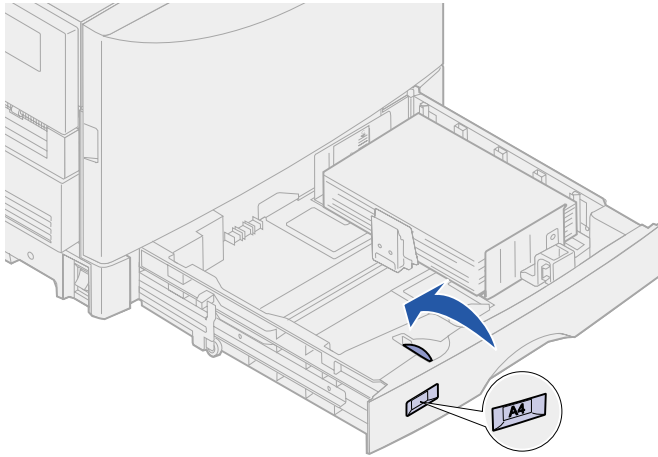

- 8** Drej på indikatoren for papirstørrelse, indtil størrelsen på det papir, der er lagt i skuffen, vises.

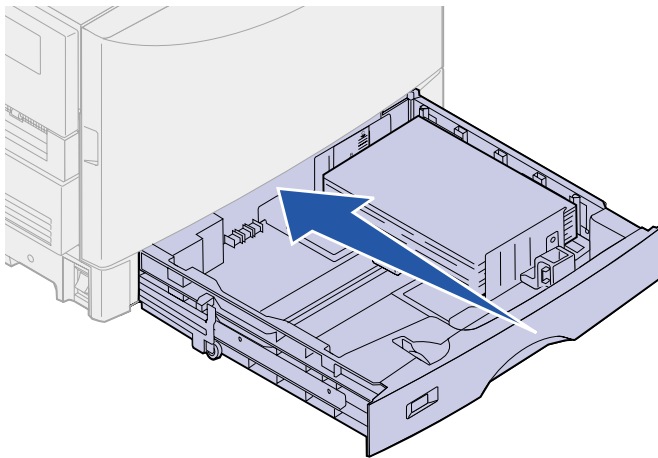

- 9** Skub skuffen helt ind i printeren.

Brug af skuffen til tungt medie


Skuffeoptionen til tungt medie erstatter skuffe 1. Skuffen til tungt medie er specielt udviklet til brug med almindeligt papir, der er tungere end normalt, transparenter, etiketter og karton. Se publications-cd'en for at få vejledning i, hvordan du monterer skuffen til tungt medie.




Bemærk! Hvis du bruger skuffen til tungt medie til lettere papirtyper, f.eks. almindeligt papir af 60 - 97.5g/m², kan der opstå papirstop.

Når skuffen til tungt medie er monteret, deaktiveres den automatiske størrelsesregistrering. Du skal indstille kontrolpanelet til den mediestørrelse og -type, du har lagt i skuffen.

Angivelse af papirstørrelser

- 1 Følg vejledning til "Ilægning af papir i papirskufferne" på side 52 for at ilægge udskriftsmedie i skuffen til tungt medie.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Papirmenu**, og tryk derefter på **Vælg**.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Str. i skuffe 1**, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5 Tryk på **Menu**, indtil den papirstørrelse, du har lagt i skuffen, vises, og tryk derefter på **Vælg**.

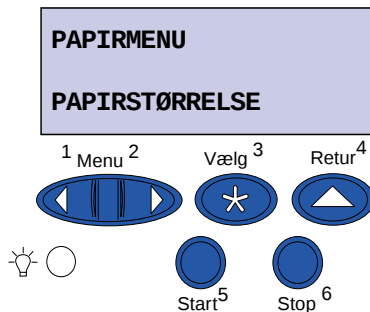

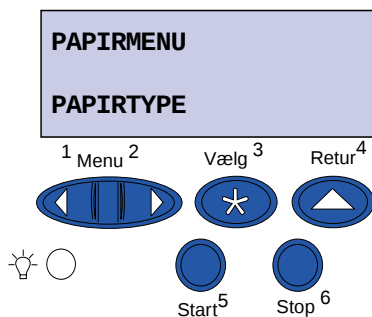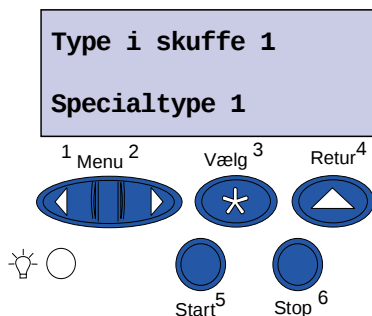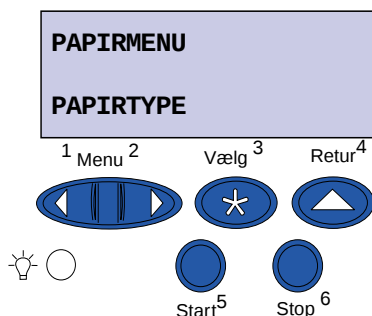

Angivelse af papirtyper

1 Tryk én gang på **Retur**.

Papirmenu vises i den første linje og **Papirstørrelse** vises i den anden linje.

2 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Papirtype**, og tryk derefter på **Vælg**.

3 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Type i skuffe 1**, og tryk derefter på **Vælg**.

4 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Specialtype 1**, og tryk derefter på **Vælg**.

5 Tryk én gang på **Retur**.

Papirmenu vises i den første linje og **Papirtype** vises i den anden linje.

6 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Specialtyper**, og tryk derefter på **Vælg**.

7 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Specialtype 1**, og tryk derefter på **Vælg**.

8 Tryk på **Menu**, indtil du ser den medietype, du har lagt i skuffen til tungt medie, og tryk derefter på **Vælg**.

9 Tryk på **Start**.

Klar vises.

Ilægning af udskriftsmedie i MP-arkføderen


MP-arkføderen er en ekstra input-option til 100 ark papir.

Du kan bruge MP-arkføderen på én af følgende to måder:


- **Papirskuffe** – Du kan ilægge almindeligt papir, glossy papir, etiketter, karton eller andet udskriftsmedie i arkføderen med det formål at lade mediet blive liggende i den.
- **Manuel bypass-arkføder** – Du kan sende et udskriftsjob til arkføderen, mens du angiver medietypen og -størrelsen fra computeren. Du bliver derefter bedt om at ilægge det ønskede udskriftsmedie, før printeren udskriver.

Sådan ilægges papir i MP-arkføderen:


- 1 Åbn MP-arkføderen.

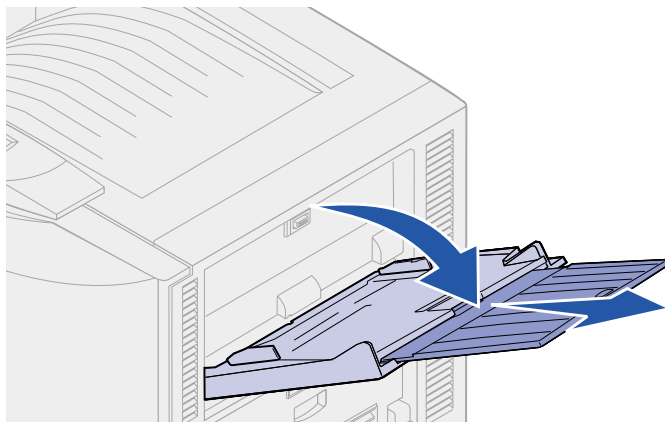


Bemærk! Styrene hænger sammen.
Når du flytter én, bevæger de sig begge.

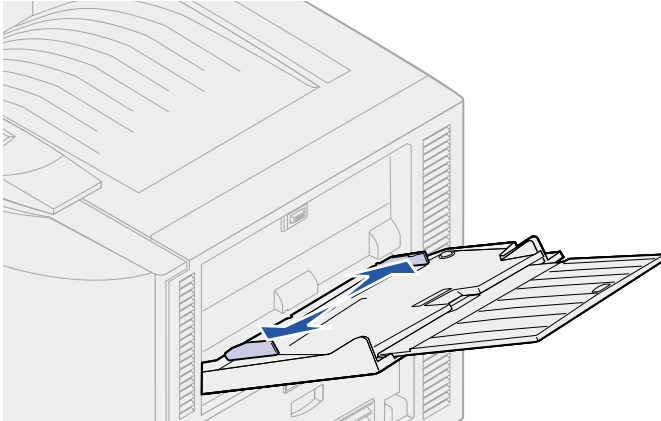


- 2** Skub papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i.

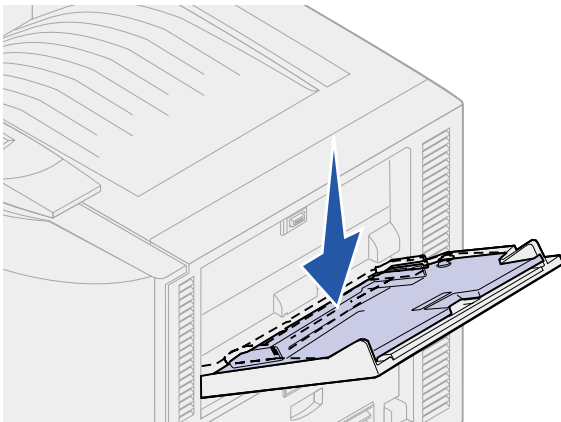

- 3** Tryk papirfødningspladen ned, indtil den klikker på plads.

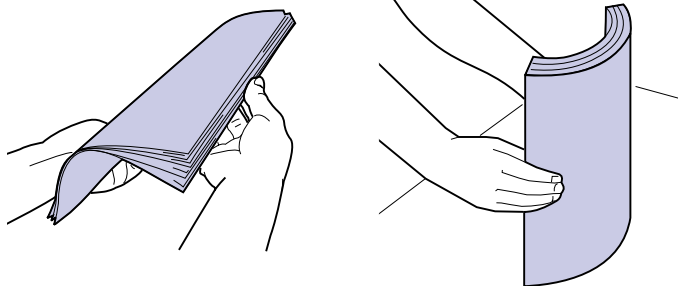

Bemærk! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde. Hvis arkføderen overfyldes, kan der opstå papirstop.

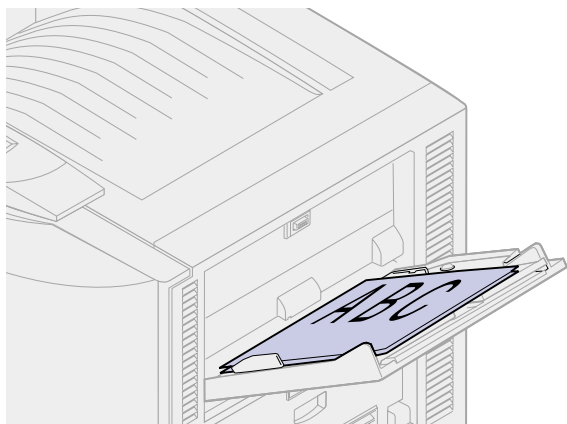


- 4** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret.

Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke den forsigtigt mod en plan overflade.

- 5** Placer papiret med udskriftssiden opad mellem papirstyrene.

- 6** Flyt knappen SET til venstre for at låse skuffen op.

MP-arkføderen kan lukkes ved at løfte den.

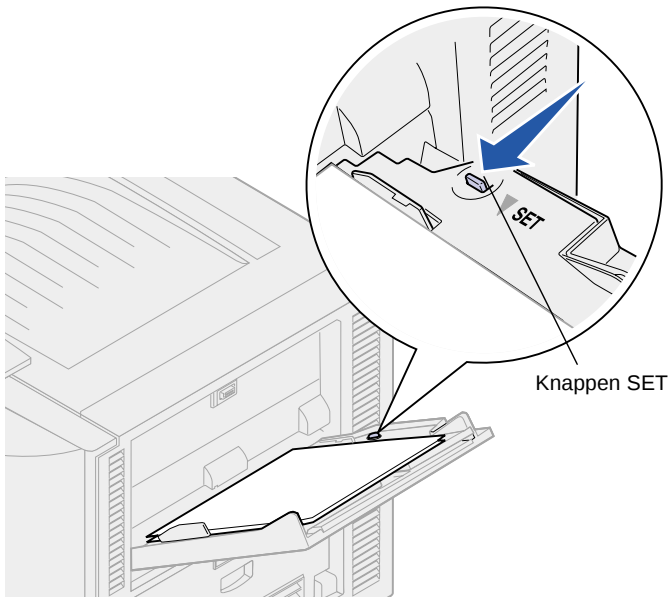

Ilægning af medie i Højkapacitets arkføderen

Højkapacitets arkføderen optionen er en skuffe til 3.000 ark papir.

Bemærk! Læg ikke andre udskriftsmedier end papir i Højkapacitets arkføderen.


Sådan ilægges medie i Højkapacitets arkføderen:

- 1 Åbn topdækslet på Højkapacitets arkføderen.

Papirstyrene er indstillet fra fabrikkens side og kan allerede være konfigureret til din papirstørrelse.

- 2 Kontroller papirstyrenes position.


Hvis papirstyrene er korrekt indstillet for den papirstørrelse, du ilægger, skal du gå til trin 6 på side 65. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fortsætte med trin 3 på side 64.

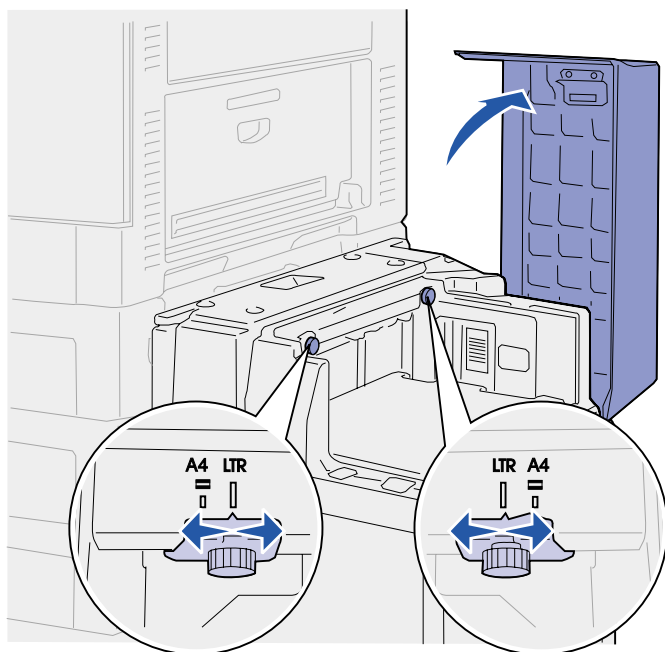


Bemærk! Højkapacitets arkføderen en skal justeres korrekt til papirstørrelserne A4 eller Letter. Hvis papirstyrene er placeret forkert, kan der opstå problemer med papirindføringen.



- 3** Løsn de venstre og højre fingerskruer på papirstyret.

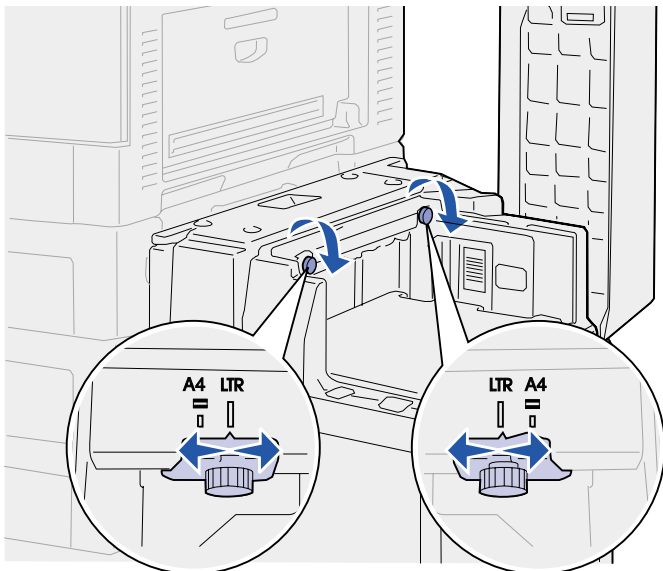


- 4** Skub styrene til venstre eller højre, indtil de har den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i (A4 eller Letter).
- 5** Stram de venstre og højre fingerskruer på papirstyret.

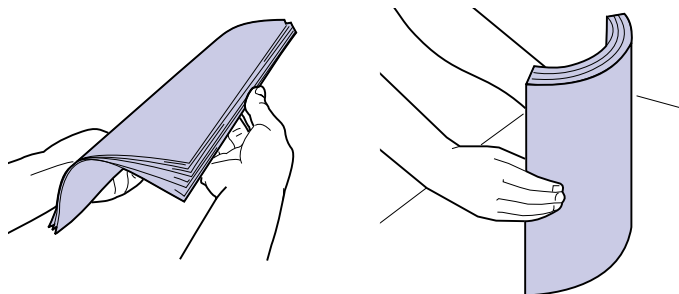

- 6** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret.


Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke den forsigtigt mod en plan overflade.

Bemærk! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

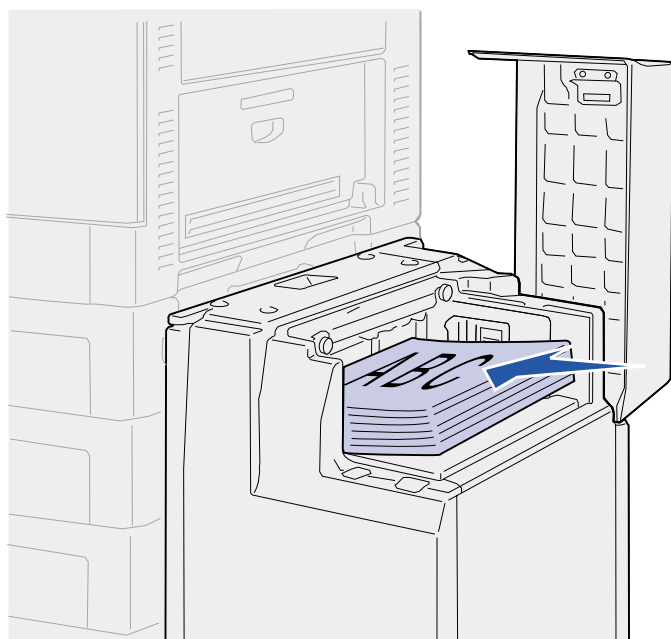

- 7** Placer papiret langs papirstyrene med udskriftssiden opad.

Bemærk! Hvis der kun er en smule papir i skuffen, vil føleren til lavt papir ikke tillade, at skuffen sænkes. Læg mere papir i skuffen for at sænke den.

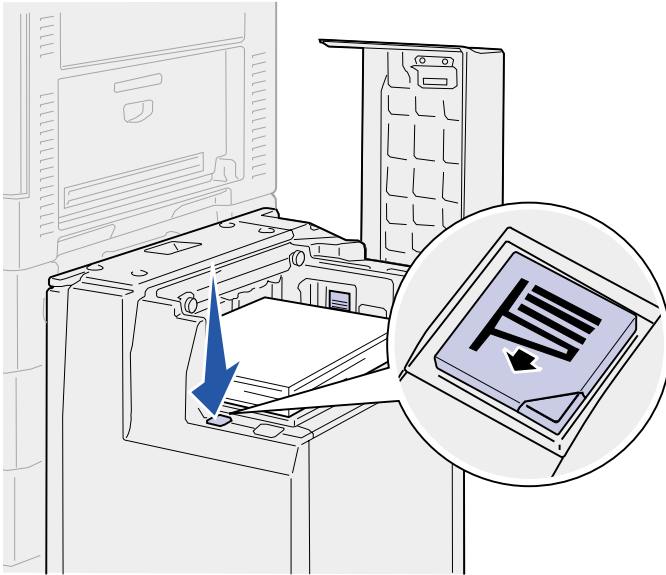

8 Tryk på papirskuffeknappen.


Papirskuffen sænkes, så du kan ilægge endnu 500 ark papir.

9 Placer papiret langs papirstyrene med udskriftssiden opad.

10 Gentag trin 8 og 9, indtil du har fyldt skuffen eller ilagt den ønskede mængde.

11 Luk Højkapacitets arkføderens topdæksel.

Kontroller, at Højkapacitets arkføderenen er skubbet helt ind i printeren.

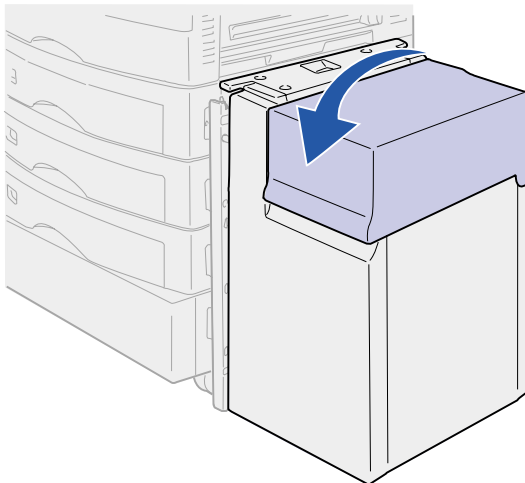



Trin 8: Kontrol af printerinstallationen

Tænding af printeren

Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).

- 1 Tilslut den ene ende af netledningen til stikket på siden af printeren og den anden ende til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

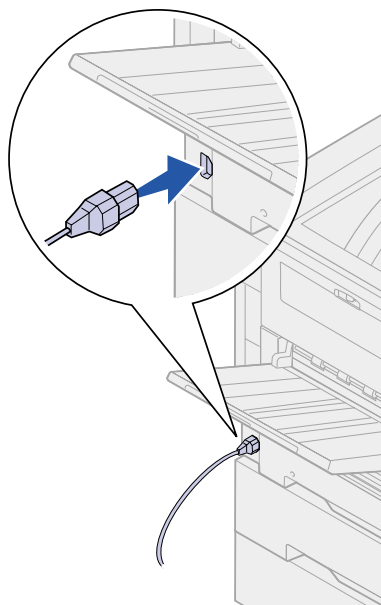

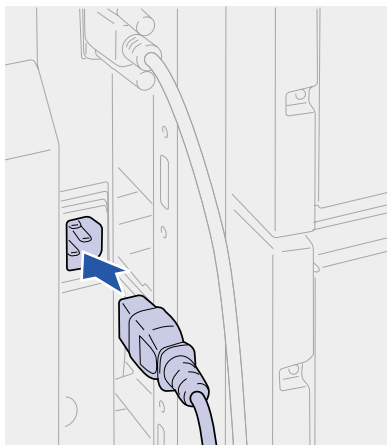

- 2 Tilslut den ene ende af netledningen til højkapacitets arkføderen til stikket på siden af højkapacitets arkføderen og den anden ende til en korrekt forbundet stikkontakt.
- 3 Tænd printeren. Hvis printeren er tilsluttet lokalt (direkte til en computer), skal computeren og andre tilsluttede enheder slukkes. Disse skal tændes senere.

Meddelelsen **Udfører selvtest** vises i displayet, mens printeren varmer op.


Når de interne test er afsluttet, angiver meddelelsen **Klar**, at printeren er klar til at modtage job. Hvis du ser andre meddelelser end **Klar**, skal du se i hæftet Oversigt eller publications-cd'en for at få vejledning i at slette meddelelsen. Klik på **Udskrivning** og derefter på **Om printermeddelelser**.

- 4 Fortsæt med "Udskrivning af en netværks-installationsside" på side 69, hvis printeren har forbindelse til et netværk.

Ellers gå videre til "Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 68.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Bemærk! Yderligere oplysninger om kontrolpanelet og ændring af menuindstillinger findes på publications-cd'en.

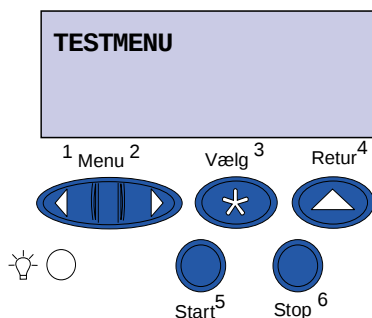

Udskriv siden med menuindstillinger for at få en oversigt over printerens standardindstillinger og for at kontrollere, at printeroptionerne er installeret korrekt.

- 1 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Udskriv menuer**, og tryk derefter på **Vælg** for at udskrive siden.

Meddelelsen **Udskriver menuer** vises.

- 3 Kontroller, at de optioner, du har monteret, vises korrekt på en liste under "Install. funktioner".


Hvis en monteret option ikke vises på siden, skal du slukke printeren, tage netledningen ud og genmontere optionen.

- 4 Kontroller, at den mængde hukommelse, der er installeret, er angivet korrekt under "Printeroplysninger".

- 5 Kontroller, at papirskufferne er konfigureret for de papirstørrelser og -typer, du har ilagt.

Udskrivning af en netværks-installationsside

Bemærk! Hvis der er installeret en MarkNet-kortoption i stik 1, ser du Udskr.Net1-opsæt. i displayet.

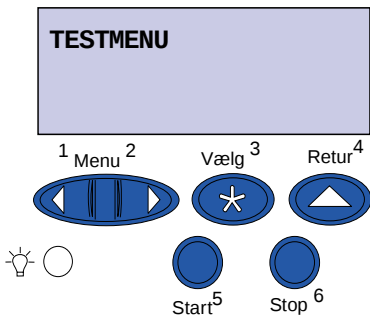

Hvis printeren har forbindelse til et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.

- 1 Tryk på **Menu**, indtil **Testmenu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil du ser **Udskr. Net-opsæt**, og tryk derefter på **Vælg**. Netværksinstallationssiden udskrives, og printeren vender tilbage til tilstanden Klar.
- 3 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er "Tilsluttet".

Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop'et måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt din netværkssupporter, og udskriv derefter en anden netværksinstallationsside for at kontrollere, at du har forbindelse til netværket.

Gem siden med netværksindstillinger til senere brug.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Konfiguration til TCP/IP	70
Installation af printerdrivere	72

Trin 9: Konfiguration til TCP/IP

Hvis TCP/IP er tilgængelig på netværket, anbefales det, at du tildeler en IP-adresse til printeren.

Angivelse af printerens IP-adresse

Hvis netværket anvender DHCP, tildeles der automatisk en IP-adresse, efter at du har tilsluttet netværkskablet til printeren.

- 1 Se efter adressen under overskriften TCP/IP på den netværksinstallationsside, som du udskrev i "Udskrivning af en netværks-installationsside" på side 69.
- 2 Gå til "Sådan kontrollerer du IP- indstillingerne" på side 71, og start med trin 2.

Bemærk! Du kan finde en vejledning til, hvordan du angiver IP-adressen på en anden måde, i onlinedokumentationen på den drivers-cd , som blev leveret sammen med printeren. Start cd'en, klik på **Vis dokumentation** og derefter på **Installation af netværksprintere**.

Hvis netværket ikke anvender DHCP, skal du manuelt angive en IP-adresse til printeren. En af de nemmeste måder er at bruge kontrolpanelet:

- 1 Tryk på **Menu**, indtil Netværksmenu vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil Std. nettilslutn vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Std. nettilslutn vises, hvis du har købt en printer med en netværksport på printerens systemkort. Hvis du har installeret en MarkNet-kortoption, vises Nettilslutning 1.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil du ser Std.netv.opsæt. eller Netværk 1 Opsætning, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4 Tryk på **Menu**, indtil TCP/IP vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5 Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-adresse vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Sådan kontrollerer du IP- indstillingerne

Bemærk! På Windows-computere skal du klikke på kommandoprompten Start ► programmer ►.

Sådan konfigurerer du printeren til Pull-udskrivning

- 6 Skift adressen ved at trykke på **Menu** for at øge eller mindske hvert nummer. Tryk på **Vælg** for at flytte til det næste segment. Tryk på **Vælg**, når du er færdig.
Meddelelsen **Gemt** vises kort.
- 7 Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-netmaske vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 8 Gentag trin 6 for at indstille IP-netmasken.
- 9 Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-gateway vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 10 Gentag trin 6 for at indstille IP-gateway'en.
- 11 Tryk på **Start**, når du er færdig, for at sætte printerens tilbage i tilstanden Klar.

- 1 Udskriv en anden netværksinstallationsside. Se under overskriften "TCP/IP", og kontroller, at IP-adressen, netmasken og gateway'en er, som ønsket.

Se "Udskrivning af en netværks-installationsside" på side 69, hvis du har brug for hjælp.

- 2 Send et ping-signal til printerens, og kontroller, at den svarer. Indtast f.eks. ved en kommandoprompt på en netværkscomputer "ping", efterfulgt af printerens nye IP-adresse:

```
ping xxx.xxx.xxx.xx
```

Hvis printeren er aktiv på netværket, modtager du et svar.

Hvis der er installeret en ImageQuick™-firmwarekortoption på printerens, kan den konfigureres til Pull-udskrivning, når en IP-adresse er blevet tildelt.

Der findes en udførlig konfigurationsvejledning på den cd, der blev leveret sammen med ImageQuick-kortet.

Trin 10: Installation af printerdrivere

En printerdriver er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren.

Følgende tabel gør det muligt for dig hurtigt at finde netop den installationsvejledning, du har brug for.

Printerinstallationstype	Netværksmiljø eller operativsystem	Gå til side ...
Netværk (Ethernet- eller Token-Ring-tilslutning)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	72
	Macintosh	73
	UNIX/Linux	74
	NetWare	74
Lokal (parallel- eller USB-tilslutning)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	75
	Macintosh	76
	UNIX/Linux	76

Netværks-udskrivning

I følgende vejledning forklares det, hvordan du installerer printerdrivere på printere, der er tilsluttet et netværk.

Windows

I Windows-netværksmiljøer kan Lexmark-printere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning.

Understøttede netværksprinterporte.

- Microsoft IP-port (Windows NT 4.0 og Windows 2000)
- Lexmark-netværksport (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000)

Understøttede printerdrivere

Bemærk! Brug af en brugerdefineret printerdriver til Lexmark C910 og en Lexmark-netværksport giver en forbedret funktionalitet, f.eks. printerstatusadvarsler.

- Windows-systemprinterdriver
- Brugerdefineret printerdriver til Lexmark C910

Systemdrivere er indbygget i Windows-operativsystemer. Brugerdefinerede drivere findes på drivers-cd'en.

Opdaterede systemdrivere og brugertilpassede drivere er tilgængelige på Lexmarks Websted på www.lexmark.com.

Understøttede udskrivningsmetoder

- Direkte IP-udskrivning – når du blot vil udskrive direkte til en printer på dit netværk
- Delt udskrivning (point and print, peer-to-peer) – når du skal styre netværksprintere centralt

Du kan finde udførlige oplysninger om brugen af hver af disse udskrivningsmetoder på drivers-cd'en. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af netværksprintere.

Oprettelse af porte og installation af drivere

Læs en udførlig vejledning på drivers-cd'en. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af netværksprintere til dit specifikke Windows-miljø.

Hvis du vælger at installere drivere uden at anvende vejledningen på drivers-cd'en, skal du have en grundlæggende forståelse for netværksudskrivning på TCP/IP-netværk, installation af printerdrivere og processen til oprettelse af nye netværksporte.

Macintosh

Bemærk! En PPD-fil (PostScript Product Description) indeholder udførlige oplysninger om de funktioner, en printer med UNIX- eller Macintosh-drivere eller programmer indeholder.

Printeren opretter automatisk forbindelse til AppleTalk-netværk og bliver synlig for andre netværksklienter.

Du skal oprette et printerobjekt (ikon) på skrivebordet på alle netværksklienter, der bruger LaserWriter 8-printerdriveren og Lexmark C910 PPD-filen.

Særlige oplysninger om installation af printerens på AppleTalk-netværket findes i onlinedokumentationen på den drivers-cd, der blev leveret sammen med printerens.

Du kan finde og hente et Lexmark PPD-installationsprogram på www.lexmark.com.

Afhængigt af hvilken version af den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren, kan du eventuelt også finde programmet på den pågældende drivers-cd. Start Lexmark PPD-installationsprogrammet, og følg vejledningen for at installere PPD'erne. Send et testudskriftsjob, når du er færdig.

UNIX/Linux

Printeren understøtter en række UNIX- og Linux-platforme, f.eks. Sun Solaris og Red Hat.

Bemærk! Sun Solaris-pakken findes både på drivers-cd'en og på Lexmarks Websted på www.lexmark.com.

Lexmark leverer en printerdriverpakke til alle understøttede UNIX- og Linux-platforme. Pakken indeholder alle de nødvendige drivere og PPD'er. *Brugervejledningen* i hver pakke indeholder udførlige oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Du kan indlæse disse printerdriverpakker fra Lexmarks Websted på www.lexmark.com. Afhængigt af hvilken version af den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren, kan du muligvis også finde den ønskede driverpakke på cd'en.

NetWare

Printeren kan både bruges sammen med Novell Distributed Print Services (NDPS) og i almindelige, købaserede NetWare-miljøer.

NDPS (Novell Distributed Print Services)

Hvis du arbejder i et NDPS-miljø, anbefaler vi, at du installerer Lexmark NDPS IP Gateway. Gateway'en integrerer printerne helt i NDPS, så du nemt kan overvåge og styre dem og udskrive til dem.

Du kan få gateway'en, snap-in-programmerne, supportfilerne og en hvidbog med en installationsvejledning på Lexmarks Websted på www.lexmark.com/networking/ndps.html.

Du kan finde andre oplysninger om installation af netværksprintere i NetWare-miljøerne på drivers-cd, som blev leveret sammen med din printer. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af netværksprintere.

Ikke-NDPS (købaseret)

De seneste oplysninger om Lexmark-support til ikke-NDPS-miljøer finder du ved at klikke på **Vis dokumentation** på drivers-cd'en og søge efter oplysninger om installation af netværksprintere.

Lokal udskrivning

Du skal installere en printerdriver på den computer, som er tilsluttet printeren, for at kunne udskrive.

Windows

Ikke alle Windows-operativsystemer understøtter alle typer tilslutning. Ud over følgende oplysninger skal du muligvis se den dokumentation, der fulgte med computeren og Windows-softwaren.

Installationsvejledning

Læs den udførlige onlinevejledning på den medfølgende drivers-cd. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af lokale printere. Der findes en detaljeret vejledning til parallel- og USB-tilslutning.

Understøttede tilslutninger

Parallel eller USB refererer til den type printerkabel, du brugte i "Tilslutning af kabler" på side 35 til at tilslutte printeren til din computer.

- Parallel (virker med Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000)
- USB (virker kun med Windows 98/Me og Windows 2000)

Understøttede printerdrivere

Bemærk! Brug af en brugerdefineret printerdriver til Lexmark C910 giver en forbedret funktionalitet, f.eks. printerstatusadvarsler.

- Windows-systemprinterdriver
- Brugerdefineret printerdriver til Lexmark C910

Systemdrivere er indbygget i Windows-operativsystemer. Brugerdefinerede drivere findes på drivers-cd'en.

Opdaterede systemdrivere og brugerdefinerede drivere er tilgængelige på Lexmarks Websted på www.lexmark.com.

Macintosh

Du skal installere Lexmark C910 PPD'en og bruge den sammen med LaserWriter 8-printerdriveren eller Adobe PostScript-driveren.

Du kan finde Lexmark C910-PPD'en og angivne oplysninger om installation af lokale printere på Macintosh-computere på den drivers-cd, som du fik sammen med printeren. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af lokale printere.

Udskriv en testside, når printeren er installeret, for at kontrollere, at printeren er installeret korrekt.

UNIX/Linux

Printeren understøtter en række UNIX- og Linux-platforme, f.eks. Sun Solaris og Red Hat.

Lexmark leverer en printerdriverpakke til alle understøttede UNIX- og Linux-platforme. Pakken indeholder alle de nødvendige drivere og PPD'er. *Brugervejledningen* i hver pakke indeholder udførlige oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Bemærk! Sun Solaris-pakken findes både på drivers-cd'en og på Lexmarks Websted på www.lexmark.com.

Alle driverpakkerne understøtter lokal udskrivning ved brug af en parallelttilslutning. Driverpakken til Sun Solaris understøtter USB-tilslutninger til Sun Ray-enheder og Sun-arbejdsstationer.

Du kan indlæse disse printerdriverpakker fra Lexmarks Websted på www.lexmark.com. Afhængigt af hvilken version af den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren, kan du muligvis også finde den ønskede driverpakke på cd'en.

Trin 11: Brugeroplysninger

Identifikation af printerbrugere

En række forskellige typer brugere kan have brug for de oplysninger, der er gemt på Publications-cd'en til *Lexmark C910* 'en. Herunder:

- Brugere der sender udskriftsjob
- Netværksprinteradministratorer
- Support-personale
- IT-supportpersonale

Nyttige oplysninger

Start cd'en, og gennemse indholdet for at få vist en komplet liste over de tilgængelige oplysninger. Hvis du har en version af Acrobat, som kan søge på fuld tekst, har vi oprettet katalogposter, som kan hjælpe dig med at finde de nødvendige oplysninger.

Den type nyttige oplysninger, der findes på Publications-cd'en til *Lexmark C910* 'en, omfatter:

- Tip til korrekt udskrivning
- Måder til forbedring af udskriftskvaliteten
- Oplysninger om brug af kontrolpanelet
- Vejledning til udskiftning af tonerkassetter og andre forbrugsstoffer
- Løsninger af almindelige udskrivningsproblemer
- Vejledning til afhjælpning af papirstop

Distribution af oplysningerne

Du kan give brugere adgang til oplysningerne på publications-cd'en på flere måder:

- Ved at give publications-cd'en til en systemadministrator eller supportpersonalet.
- Ved at kopiere hele indholdet af cd'en (eller blot bestemte emner) til et delt netværksdrev eller intranetsted.

Hvert emne på publications-cd'en findes i en separat PDF-fil. Start cd'en, klik på **Andre ressourcer**, og klik derefter på **Filplaceringer**. Dette giver en kort oversigt over hver PDF-fil.

- Send URL-adressen på Lexmarks printerdokumentation til printerbrugere (www.lexmark.com/publications). Brugere med Internetadgang kan gennemse Webstedet.
- Udskriv oplysningerne på publications-cd'en, og gem dem i nærheden af printeren, så de er nemme at finde igen. Start cd'en, og klik derefter på **Navigering** eller **Udskriv som bog** fra startside for at få en udskrivningsvejledning.

Opbevaring af hæftet *Oversigt*

Ud over Publications-cd'en til *Lexmark C910* 'en blev printeren leveret med en *Oversigt*. Vi anbefaler, at du gemmer dette hæfte i den praktiske lomme. Lommen kan monteres på indersiden af printerens frontpanel.

Tillykke!

Du er nu klar til at bruge din nye printer. Gem denne vejledning, hvis du har planer om at købe eller montere printeroptioner på et senere tidspunkt.

Stikordsregister

A

adgang til forbrugsstoffer 38

B

bakke 1 2
basisprinter 4

C

cd
 drivers vii
 publikationer vii
Coax/twinax-adapter til SCS 31

D

dpi vi
drivers 72
drivers-cd vii
dupleksenhed, installere 12
dupleksnetværk (dn) 6

E

etiketter
 papirskuffe 23
 udskrive 51

F

FCC-oplysninger om stråling ii
firmwarekort, installere 28
flashhukommelse, installere 27
fotofremkaldere, installere 41

H

harddisk 30
hukommelseskort
 flash 27
 installere 27
 printer 27
højkapacitets arkføder 15

I

ilægge
 højkapacitets arkføder 63
 MP-arkføder 59
 papirskuffer 52
ImageQuick 71
indstilling
 papirstørrelse 57
 papirtype 58
Infrarød adapter 31

installere

- Coax/Twinax-adapter 31
 - firmwarekort 28
 - flashhukommelse 27
 - forbrugsstoffer 38
 - fotofremkaldere 41
 - harddisk med adapterkort 31
 - hukommelseskort 27
 - intern printserver 31
 - MarkNet-printserver 31
 - parallelinterfacekort 31
 - printerdrivere 72
 - printerhukommelse 27
 - printservere 31
 - tonerkassetter 44
 - Tri-Port-adapter 31
 - udvidelseskort 31
 - USB-/parallelinterfacekort 31
- intern printserver 31
- introduktion vi
- IP-adresse, angive 70
- IP-indstillinger, kontrollere 71

K

kabler

- Ethernet 35, 36
 - parallel 37
 - strøm 67
 - Token-Ring 35, 36
 - USB 37
- karton 51
- kontrolpanel 69

L

- Lexmarks Websted vii
- Linux 74
- LocalTalk-netværk
- port til Tri-Port-adapter 31
- lokal udskrivning
- drivers 75
 - kabler 37

M

- Macintosh 73
- maksimal stakhøjde
- højkapacitets arkføder 65
 - MP-arkføder 61
 - skuffer til 550 ark 55
- MarkNet interne printservere 31
- montere
- BNC T-kabel 36
 - DB9-kabel 36
 - dupleksenhed 12
 - hukommelseskort 27
 - højkapacitets arkføder 15
 - Lomme til oversigtskort 47
 - overlay til kontrolpanel 48
 - parallelkabel 37
 - printserver 31
 - RJ-45-kabel 35
 - skuffe til 550 ark 10
 - udvidelseskort 31
 - USB-kabel 37

N

- netværksprinter 5
- printerplacering 5
- netværksudskrivning
- drivere 72
 - kabler 35
- NetWare 74

O

- omgivelser 3
- oplysningskilder vii
- opløsning vi
- optioner
- hukommelse 27
 - intern printserver 31
 - papirhåndtering 8
 - printerstativ 9
 - skuffe til tungt medie 57
 - tilslutningskort 31
- overlay til kontrolpanel, montere 48

Oversigt
 hæfte vii, 78
 montere lomme til folder 47

P

pakke ud
 hukommelseskort 27
 højkapacitets arkføder 15
 printer 1
 udvidelseskort 32
papir
 ilægge 51
 størrelser 51
 typer 51
papirhåndtering 8
papirskuffe, til tungt medie 57
papirstørrelse, angive 57
papirtype, angive 58
parallelkabel 37
pladskrav 4, 5, 6, 7
printer
 hukommelse vi, 27
 løfte 11
 modeller vi
 pakke ud 1
 stand 9
 stativ 9
 tænde for strømmen 67
printer med højkapacitets arkføder 7
printerdrivere 72
printeroversigt, for og bag 2
printerplacering 3, 4, 5, 6, 7
printserver
 installere 31
 installeret i netværksmodeller vi
publications-cd
 distribuere 78
 oplysninger vii
Publications-cd'en til Lexmark C910 vii
Pull-udskrivning 71

S

side med menuindstillinger 68
side med netværksindstillinger 69

sikkerhedsoplysninger
 finde på indersiden af frontdækslet
skuffe til tungt medie 57
skuffe, udskrifter 2
stakhøjde, maksimal
 højkapacitets arkføder 65
 MP-arkføder 61
 skuffer til 550 ark 55
systemkort, adgang til 24

T

TCP/IP 70
tonerkassetter, installere 44
topdæksel
 lukke 49
 åbne 38
transparenter 51
Tri-Port-adapter 31
tænde printeren 67

U

udskriftsbakker
 bakke 1 2
 standard 2
udskriftsmedier 51
udskriftsskuffe 2
udvidelseskort
 Coax/twinax-adapter til SCS 31
 Infrarød adapter 31
 installere 31
 intern printserver 31
 Tri-Port-adapter 31
 USB-/parallelinterfacekort 31
UNIX 74
USB 37
USB-/parallelinterfacekort 31

W

Websted, Lexmark vii
Windows 72, 75, 76



P/N 12n0406

E.C. 2N0016

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550