


Lexmark™ C910

Naslagkaart

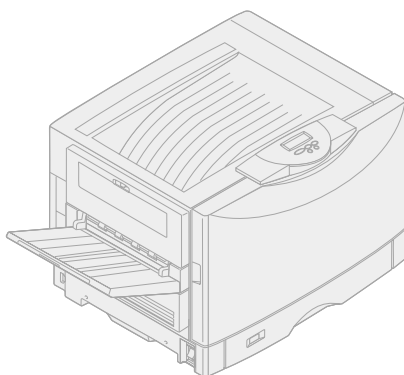

Onderwerp	Pagina
Menu Printer, overzicht	1
Bedieningspaneel	2
Printerberichten	7
Papier laden	9
Papierstoringen opsporen en verhelpen	19

Uitgave: oktober 2001

De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u eventuele opmerkingen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u 0628-481500. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Wanneer in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo, MarkNet en MarkVision zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen. ImageQuick is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

PostScript® is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 is een aanduiding van Adobe Systems voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in softwareproducten van Adobe Systems. Deze printer is compatibel met de PostScript 3-taal. De printer herkent PostScript 3-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten corresponderen.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Menu Printer, overzicht

Menu Afwerking

Dubbelzijdig
Bindz dubbelz
Exemplaren
Lege Pagina's
Sorteren
Scheidingspags
Bron scheid.pags
N op één vel
Volgorde meer pg
Afd.vb. mr pags
Meer pg. - rand

Netwerkmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
Netwerkbuffer
Taakbuffer
Netwerkst <x>
Std.inst. netwerk

PCL Emul-menu

Lettertypebron
Lettertypenaam
Puntformaat
Pitch
Symbolenset
Afdrukstand
Regels/pagina
A4 breedte
Autom. HR na NR
Autom. NR bij HR
Lade-nr wijzigen

Serieelmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Seriebuffer
Taakbuffer
RS-232/RS-422
Polarit. RS-422
Serieel protocol
Robust XON
Baud
Databits
Pariteit
DSR honoreren

PostScriptmenu

Print PS-fout
Voork-lettertype
Afbeelding glad

Taakmenu

Reset printer
Fax annuleren
Vertrouwelijke
afdruktaak
Bewaarde
opdrachten

LocalTalk-menu

LocalTalk-poort
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
LocalTalk-buffer
Taakbuffer
NPA-Hosts
LocalTalk-naam
LocalTalk-adres
LocalTalk-zone

Parallelmenu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
Parallelbuffer
Taakbuffer
Uitgebr. status
Protocol
INIT honoreren
Werkst. paral. 1
Werkst. paral. 2

Instellingmenu

Printertaal
Printergebruik
Spaarstand
Bronnen opslaan
Laden naar
Afdruktimeout
Auto doorgaan
Wachtimeout
Corr na storing
Pag-beveiliging
Taal op display
Signaalinstell.
Takenlog
Max afdruktaken

Menu Kleur

Kleurcorrectie
Handmatige kleur
Afdrukmodus
Tonerzwarting

Papiermenu

Papierbron
Papierformaat
Papieroort
Aangepaste soorten
Uitvoerlade
Uitvrlad. conf.
Overloopvak
Ken type/vak toe
Ander formaat
MF config.
Papiergewicht
Papier laden
Universal-instelling

Infraroodmenu

Infraroodpoort
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Infraroodbuffer
Taakbuffer
Venstergrootte
Transm.vertrag.
Max. baud-snelh.

USB-menu

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
USB-buffer
Taakbuffer


Menu Extra

kleurvoorbeelden
Voorbeeld afdr
Menu's afdrukken
Ntwrk <x> afdrukken
Lettertypen afdr.
Directory afdr.
Fabriekswaarden
Flash formatt.
Flash defrag.
Schijf formatt.
Takenloggegevens
Hex Trace

Accessoiresmenu

Ph.cond. zwart
Ph.cond. kleur
<kleur> toner
Houdbaarheid

Bedieningspaneel

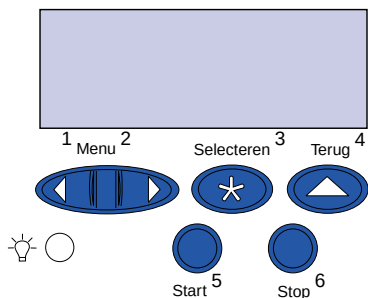

Druk op **Menu** om:

- de menu's in te voeren vanuit de werkstand Gereed;
- door menu's of waarden te schuiven;
- een numerieke waarde te verhogen of te verlagen;
- het Taakmenu of Accessoiresmenu weer te geven terwijl de printer bezig is.

Druk op **Selecteren** om:

- het item op de tweede regel van de display te selecteren;
- de selectie op te slaan als een nieuwe standaardinstelling.

Druk op Terug om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

Druk op Stop om tijdelijk alle afdrukactiviteiten stop te zetten zonder gegevens kwijt te raken.

Druk op **Start** om:

- de menu's af te sluiten en terug te gaan naar de werkstand Gereed;
- berichten te wissen.

Afdruktaak annuleren

U annuleert als volgt een afdruktaak nadat deze is gestart:

- 1** Druk enkele malen op **Menu** totdat u het Taakmenu ziet en druk dan op **Selecteren** (Select).
- 2** Druk enkele malen op **Menu** totdat u Taak annuleren ziet en druk dan op **Selecteren** (Select).

Pagina met menu-instellingen afdrukken

U drukt als volgt een pagina met menu-instellingen af om de instellingen voor Papierformaat en Papiersoort, en geïnstalleerde opties en geheugen te controleren:

- 1** Druk enkele malen op **Menu** totdat u Menu Extra ziet en druk dan op **Selecteren** (Select).
- 2** Druk enkele malen op **Menu** totdat u Menu's afdrukken ziet en druk dan op **Selecteren**(Select).
De pagina met menu-instellingen wordt afgedrukt.

Vertrouwelijke opdrachten afdrukken

Als u een persoonlijke of vertrouwelijke taak wilt afdrukken waarvan u niet wilt dat iemand anders deze ziet, kunt u ervoor zorgen dat de printer de taak in het geheugen vasthoudt totdat u zelf bij de printer bent.

U drukt als volgt een vertrouwelijke taak af:

Opmerking: Vertrouwelijke documenten afdrukken werkt alleen met Lexmark C910 aangepaste printerstuurprogramma's. U vindt deze stuurprogramma's op de cd met stuurprogramma's bij de printer en op het World Wide Web op www.lexmark.com.

- 1** In uw tekstverwerkingsprogramma, spreadsheet, browser of andere toepassing kiest u **Bestand ▶ Afdrukken**.
- 2** Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma weer te geven.
- 3** Klik op **Help** en ga naar het onderwerp *Vertrouwelijke taken afdrukken* of *afdruk- en wachtstandtaken*. Volg de instructies.

Opmerking: Als u een groot bestand naar een gedeelde netwerkprinter stuurt, blijft deze in het printergeheugen staan totdat u afdrukt. Het is mogelijk dan anderen nu niet kunnen afdrukken. Haal uw afdruktaken daarom zo snel mogelijk op. Zie “Pagina met menu-instellingen afdrukken” op pagina 3 voor informatie over hoe u de hoeveelheid printergeheugen controleert.

4 Ga naar de printer en gebruik het bedieningspaneel om de vertrouwelijke afdruktaak op te halen:

a Druk enkele malen op **Menu** totdat u Vertrouwelijke afdruktaak ziet en druk dan op **Selecteren** (Select).

b Druk enkele malen op **Menu** totdat u uw gebruikersnaam ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

c Voer de vier cijfers van uw PIN-code in met de genummerde knoppen op het bedieningspaneel. Terwijl u de PIN-code invoert, verschijnen sterretjes in de display.

d Druk enkele malen op **Menu** totdat u Opdr. afdrukken ziet en druk dan op **Selecteren** (Select). (Kies Alle opdr.afdr. als u alle taken met dezelfde gebruikersnaam en PIN-code onmiddellijk naar de printer wilt sturen.)

- e Druk enkele malen op **Menu** totdat u de opdracht ziet die u wilt afdrukken en druk dan op **Selecteren** (Select).
- f Druk op **Start** (Go) om de taak naar de printer te sturen.

Wanneer de taak is afgedrukt, wordt deze uit het printergeheugen verwijderd en wordt de printer in de werkstand Gereed gezet.

Printerberichten

In de volgende tabel vindt u enkele berichten die in het bedieningspaneel kunnen verschijnen en wat u kunt doen opdat deze berichten verdwijnen. Zie de *Lexmark C910 Publications* cd voor meer informatie over deze en andere printerberichten.

Bericht	Actie
37 Onvoldoende geheugen Er is onvoldoende printergeheugen beschikbaar om de afdruktaken verder te verwerken.	• Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. De printer verwijdert bewaarde taken totdat er voldoende printergeheugen is om de huidige taak te verwerken. • Druk op Stop om het bericht te wissen zonder wachtstandtaken te verwijderen. Het is mogelijk dat de huidige taak niet goed wordt afgedrukt. • Druk op Menu om het Taakmenu te openen en druk dan op Selecteren (Select) om de huidige taak te annuleren. Opmerking: Op de display ziet u afwisselend de berichten 37 Onvoldoende geheugen en Taken in geheug. mogelk verloren.
38 Geheugen vol De printer verwerkt gegevens, maar het geheugen dat wordt gebruikt voor het opslaan van pagina's is vol.	• Druk op Start (Go) om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrukken van de huidige taak. Het is mogelijk dat de opdracht niet goed wordt afgedrukt. • Druk op Menu om het Taakmenu te openen en druk dan op Selecteren (Select) om de huidige taak te annuleren.
39 Pagina is te complex De pagina wordt mogelijk niet correct afgedrukt omdat de afdrukinformatie op de pagina te complex is.	• Druk op Start (Go) om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrukken van de huidige taak. Het is mogelijk dat de opdracht niet goed wordt afgedrukt. • Druk op Menu om het Taakmenu te openen en druk dan op Selecteren (Select) om de huidige taak te annuleren.

Bericht	Actie
80 Verh.station versleten U moet het verhitingsstation vervangen.	- Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. - Installeer een nieuw verhitingsstation. Opmerking: Als u de voorklep hebt geopend en weer gesloten, wordt het bericht Hebt u het verhitingsstation vervangen? weergegeven. Als u geen nieuw verhitingsstation hebt geïnstalleerd, drukt u op Stop. Als u wel een nieuw verhitingsstation hebt geïnstalleerd, drukt u op Start (Go).
81 Overdrachtband versleten U moet de overdrachtband vervangen.	- Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. - Installeer een nieuwe overdrachtband. Opmerking: Als u de voorklep hebt geopend en weer gesloten, wordt het bericht Hebt u de overdrachtband vervangen? weergegeven. Als u geen nieuwe overdrachtband hebt geïnstalleerd, drukt u op Stop. Als u wel een nieuwe overdrachtband hebt geïnstalleerd, drukt u op Start.
84 <kleuren>-fc bijna op U moet een of meer aangegeven photoconductor-eenheden vervangen.	- Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. - Installeer een nieuwe <kleuren>-photoconductor-eenheid.
85 Coatingrol bijna op U moet de oliecoatingrol vervangen.	- Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. - Installeer een nieuwe oliecoatingrol. Opmerking: Wanneer de coatingrol vervangen moet worden, verschijnt het bericht 85 Coatingrol versleten. U moet de coatingrol vervangen om door te kunnen gaan met afdrukken.

Bericht	Actie
88 <kleur> Toner bijna op U moet een of meer tonercartridges vervangen.	- Druk op Start (Go) om het bericht te wissen. - Installeer een nieuwe <kleur>-tonercartridge. Opmerking: Als de levensduur van de cartridge is verstreken, worden in de display achtereenvolgens de berichten 88 <kleur> Toner leeg en Open klep en vervang <kleur> weergegeven. U moet de tonercartridge vervangen om door te kunnen gaan met afdrukken.
900-999 Onderhoudsbericht De berichten 900-999 verwijzen naar printerproblemen waarvoor onderhoud nodig is.	Schakel de printer uit en controleer alle kabelverbindingen. Zet de printer weer aan. Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.

Papier laden

Papierbron	Pagina
Een papierlade voor 550 vel vullen	11
Universeellader vullen	13
Hoge-capaciteitslader vullen	15


De printer ondersteunt een groot aantal verschillende papiersoorten, -formaten en -gewichten. De standaardlade (lade 1) en de optionele laden 2, 3 en 4 zijn voorzien van de maximumstapelhoogte-markeringen A, B en C. De optionele lade voor zware afdrukmedia is hiervoor gemarkeerd D, E en F.

In de volgende tabel vindt u informatie over media, gewichten en maximumstapelhoogte. Deze informatie komt van pas bij het vullen van de papierladen.


Stapel- hoogte- indicator	Aanbevolen media
A	Lexmark glossy papier* : Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 12A5951)
B	11x17, Legal, B4, A3 (90–105 g/m ² , bankpost)
C	• Letter, A4 (60–105 g/m², bankpost) • 11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m², bankpost)
D	Lexmark transparant** : Letter (artikelnummer 12A5940), A4 (artikelnummer 12A5941)
E	• Lexmark glossy papier^A Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 12A5951) • Karton: Letter, A4 (128-163 g/m², index) • Papieren etiketten Letter, A4 (180 g/m², bankpost)
F	Letter, A4 (105-128 g/m ² , bankpost)
* Lexmark glossy papier is 120 g/m², book, bankpost. ** Gewicht Lexmark transparant is 120 g/m².	

Een papierlade voor 550 vel vullen


Opmerking: Bij het laden van een optionele afdruklade voor zware media moet u erop letten dat het papierformaat en de papiersoort zijn ingesteld op het papier dat u laadt. Raadpleeg de *Installatiehandleiding* of de *Lexmark C910 Publications* cd voor instructies over hoe u het papierformaat of de papiersoort instelt.

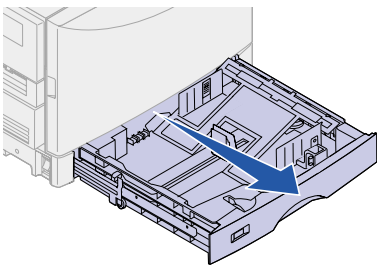

- 1 Trek de papierlade zo ver mogelijk naar buiten.

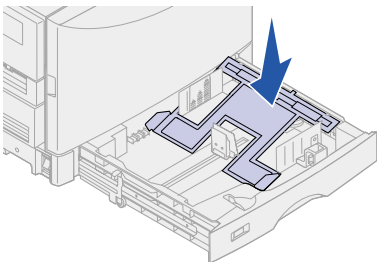

- 2 Druk de metalen plaat omlaag totdat het is vergrendeld.

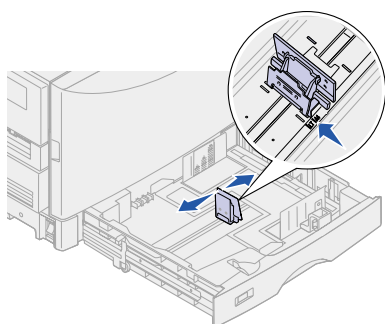


- 3** Druk de linkergeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden.


Aan de hand van de positie van de linkerpapiergeleider bepaalt de printer welk formaat papier zich in de lade bevindt.


- 4** Laat de papiergeleider los.

- 5** Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.

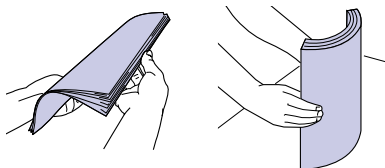


- 6** Plaats het papier in de lade met de afdrukzijde naar beneden.

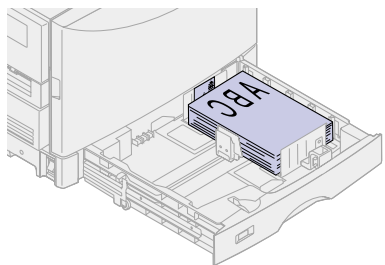


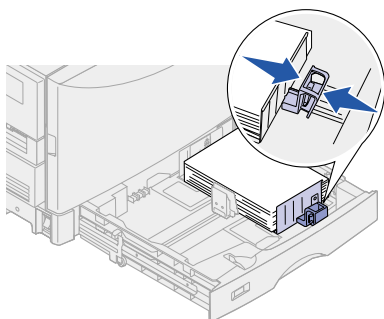

- 7** Druk de hendel van de voorste papiergeleider in en verschuif de geleider totdat deze de stapel papier raakt.

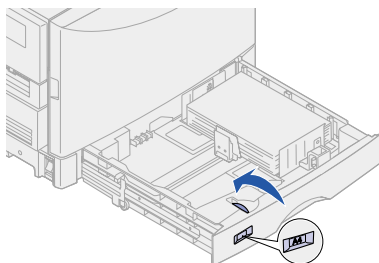

- 8** Draai de knop voor het instellen van papierformaat totdat het juiste papierformaat in het venster wordt weergegeven.

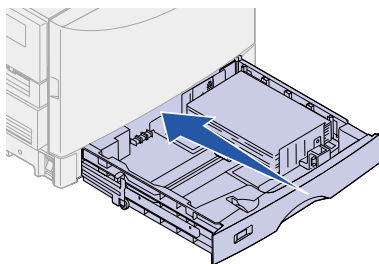


- 9** Duw de lade volledig in de printer.

Universeellader vullen


Waarschuwing! Door meer dan één vel glossy papier te laden, kunt u het verhittingsstation beschadigen.

U kunt maximaal 100 vel normaal papier in de universeellader laden.


- 1** Open de universeellader en trek deze helemaal uit.

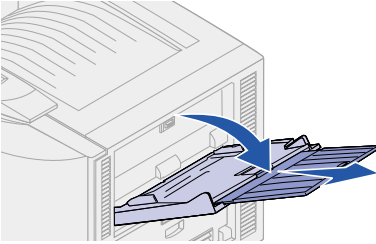


- 2** Schuif de papiergeleiders naar de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt laden.

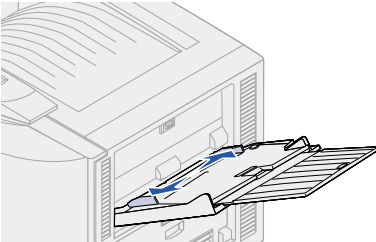


- 3** Druk het metalen plaatje omlaag totdat deze is vergrendeld.

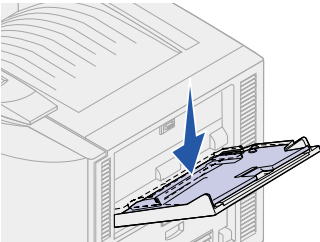


- 4** Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.

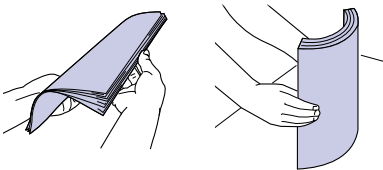

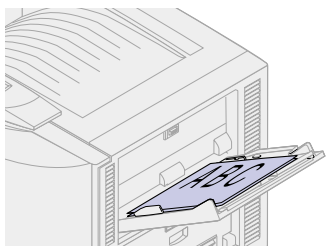

- 5** Plaats het papier met de afdrukszijde naar boven tussen de papiergeleiders.

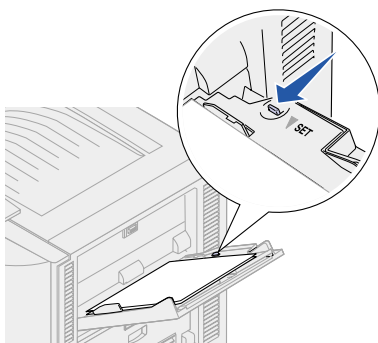


- 6** Schuif de instelknop naar links om de lade te ontgrendelen.

Hoge-capaciteitslader vullen

Opmerking: Plaats alleen normaal papier in de Hoge-capaciteitslader vullen.

U kunt maximaal 3000 vel normaal papier in de optionele Hoge-capaciteitslader vullen plaatsen.

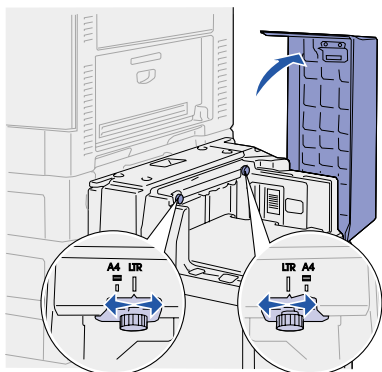



1 Open de bovenklep van de Hoge-capaciteitslader vullen.

2 Controleer de positie van de papiergeleiders.

Als de pijlen van de papiergeleiders correct zijn uitgelijnd met het formaat van het papier dat u laadt, gaat u naar stap 6 op pagina 17. Als dat niet het geval is, gaat u verder met stap 3 op pagina 16.


3 Draai de schroeven van de linker- en rechterpapiergeleider los.

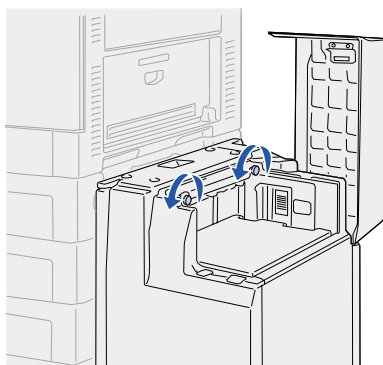

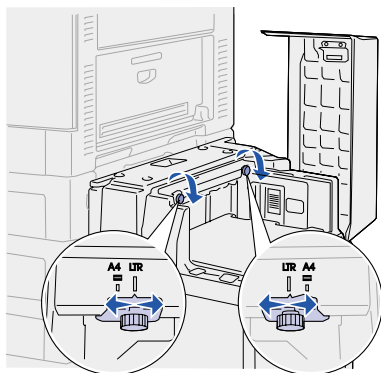


4 Schuif de geleiders links of rechts in de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt laden (A4 of Letter).

5 Draai de linker- en rechtervleugelschroef van de papiergeleider weer vast.

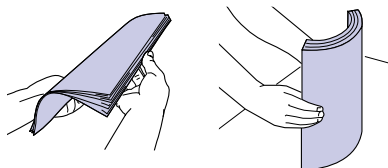


6 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.

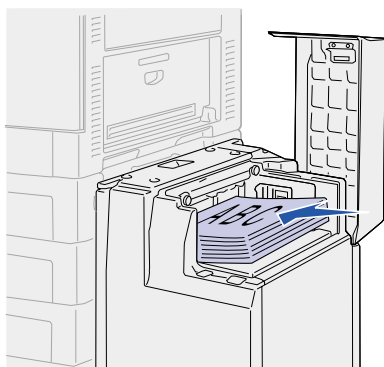

7 Plaats het papier tegen de papiergeleiders, met de afdrukzijde naar boven.

Opmerking: Als u te weinig papier in de lade legt, wordt dit door de sensor geregistreerd en gaat de lade niet omlaag. Voeg meer papier toe zodat de lade omlaag gaat.

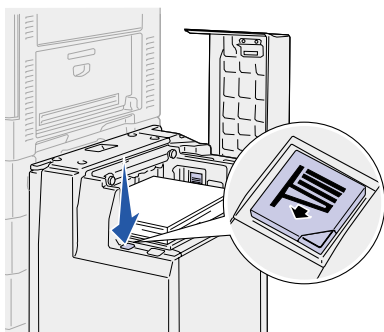


- 8** Druk op de knop van de papierlade.


De papierlade gaat omlaag zodat u 500 vel papier extra kunt laden.

- 9** Herhaal de stappen 7 en 8 totdat u de lade naar behoefte hebt gevuld.

- 10** Sluit de bovenklep.

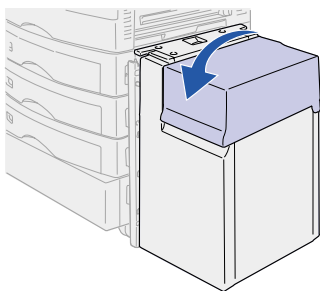

Papierstoringen opsporen en verhelpen

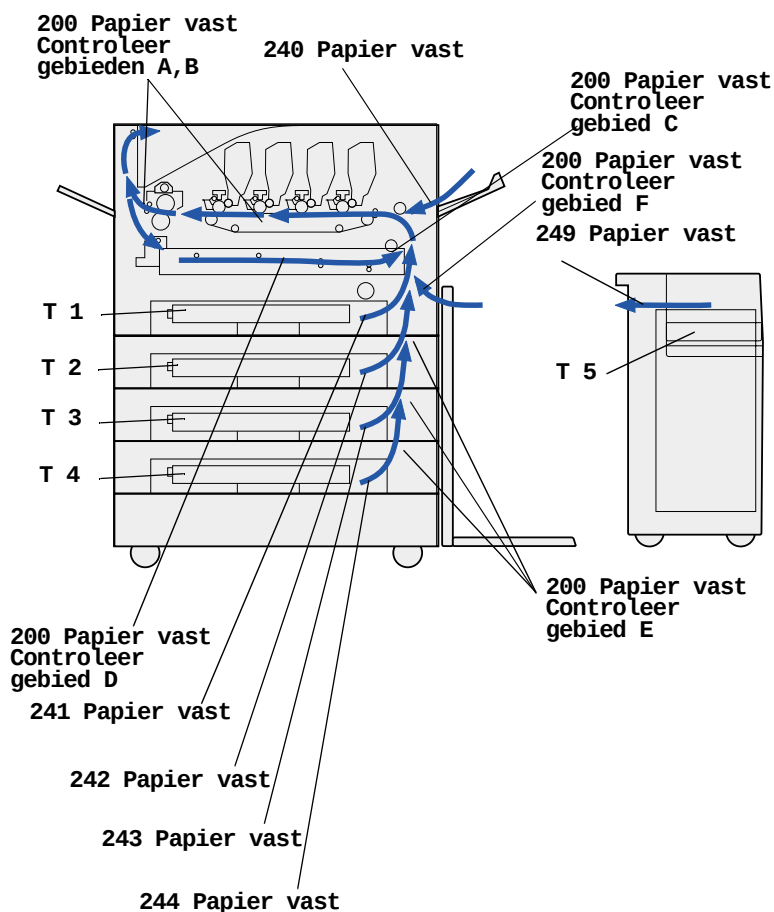

Papierbron	Pagina
200 Papier vast <x> Pagina's vastgelopen (Controleer gebieden A–F, T1–5, MPF)	20
240 Papier vast Controleer U-lader	33
241–244 Papier vast Controleer lade 1–4	36
249 Papier vast Controleer lade 5	37


200 Papier vast <x> Pagina's vastgelopen (Controleer gebieden A–F, T1–5, MPF)

In dit bericht worden de gebieden (A–F, MPF of T1–T5) aangegeven die u moet controleren om het papier te verwijderen of het bericht te wissen. U wist deze gebieden als volgt:


Papierstoringsbericht	Pagina
Controleer gebieden A, B	20
Controleer gebied C	26
Controleer gebied D	26
Controleer gebied E	29
Controleer gebied F	31
Controleer U-lader	33
Controleer T1–T4	36
Controleer T5	37

Controleer gebieden A, B

Dit bericht geeft aan dat er een papierstoring is in de overdrachtband, het verhittingsstation of bij de uitvoerrollers. U verwijdert als volgt papier uit gebieden A-B:

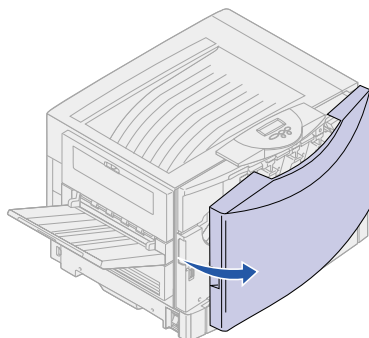


- 1 Open de voorklep.

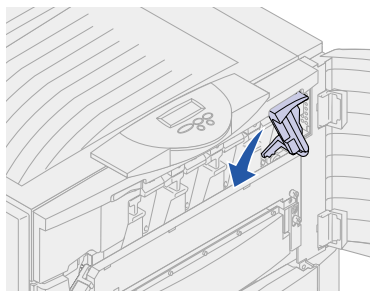

- 2** Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar links.

Optilpunten **Rechtervergrende-
ling van bovenklep
en optilpunt**

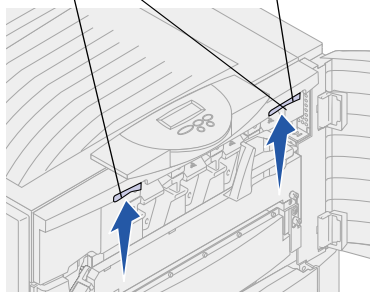


- 3** Plaats beide handen op de optilpunten en druk de rechtervergrendeling van de bovenklep in.

- 4** Til de klep op.

Waarschuwing! Gebruik geen scherpe voorwerpen om het papier te verwijderen. Hiermee kunt u de overdrachtband beschadigen.

Opmerking: Het papier kan met toner verontreinigd zijn, wat vlekken op kleding kan veroorzaken.

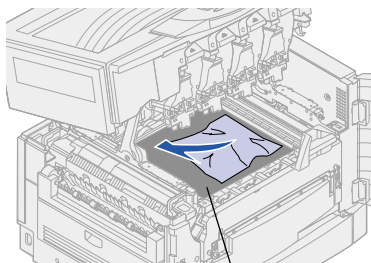


Overdrachtband

- 5** Verwijder het papier op de overdrachtband.


Als het papier afkomstig is uit de universeellader, controleert u het gebied tussen de universeellader en de overdrachtband.

- 6** Controleer of er nog meer papier is vastgelopen in de buurt van het verhittingsstation en de bovenklep.

Als er geen papier vastzit in de buurt van het verhittingsstation of de bovenklep, gaat u naar stap 12 op pagina 24. Als er wel papier vastzit, gaat u verder met stap zeven op pagina 23.

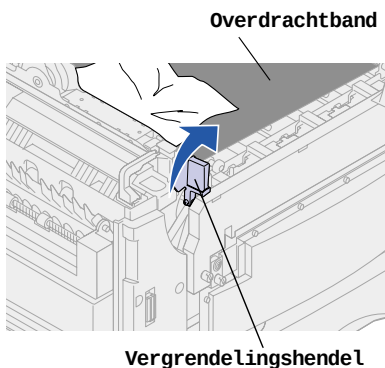


- 7 Til de vergrendelingshendel van het verhittingsstation omhoog.

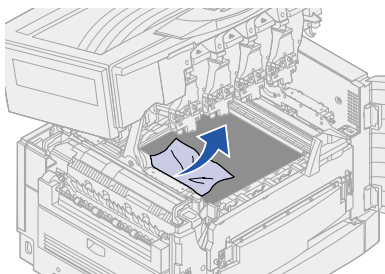


- 8 Trek het papier langzaam uit het verhittingsstation naar de binnenkant van de printer.

Opmerking: De hendel moet in de neerwaartse stand staan om de bovenklep te kunnen sluiten.

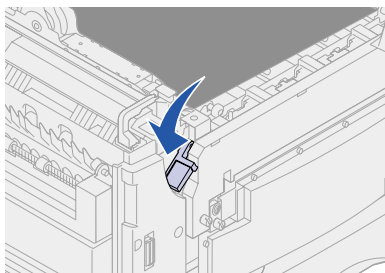

- 9 Draai de vergrendelingshendel van het verhittingsstation omlaag.

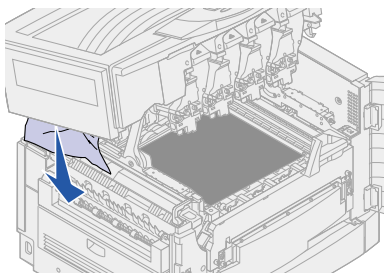


- 10** Controleer de bovenklep of er ook papier op andere plekken is vastgelopen.

Als er geen papier vastzit in de bovenklep, gaat u naar stap 12 op pagina 24.

- 11** Verwijder het vastgelopen papier bij de bovenklep.


- 12** Plaats beide handen op de bovenklep, zoals in de afbeelding wordt aangegeven.


- 13** Druk stevig op de bovenklep tot deze op zijn plaats *klikt*.

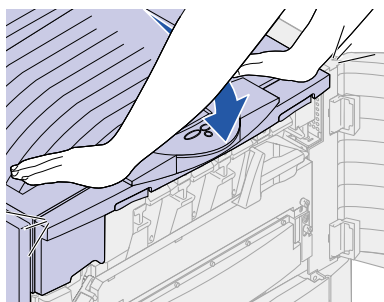


- 14** Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar rechts.

Als u de vergrendelingshendel niet kunt draaien, is de klep niet helemaal gesloten.

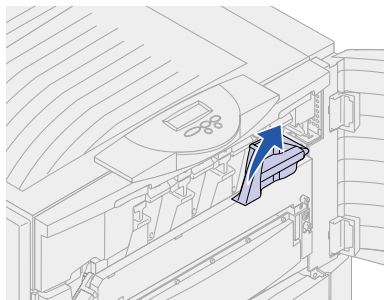


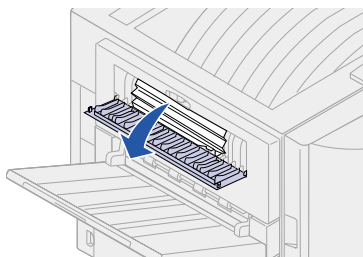

- 15** Open de klep voor het verhelpen van storingen aan de linkerkant van de printer.

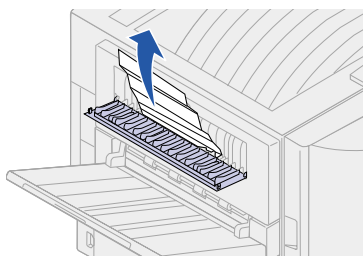

- 16** Verwijder papier dat zich in de printer bevindt.

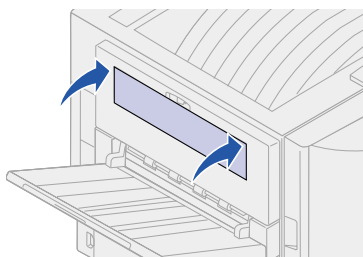


- 17** Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.

Om te voorkomen dat er weer papier vastloopt, zorgt u ervoor dat de klep aan beide zijden is gesloten.

- 18** Sluit de voorklep.


- 19** Druk op **Start (Go)**.

Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.

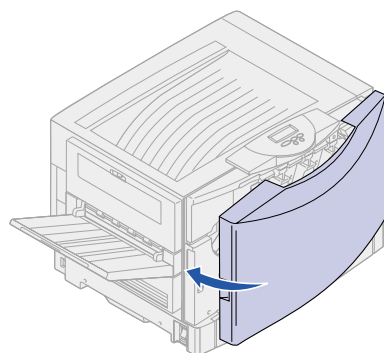


Controleer gebied C

Dit bericht geeft aan dat er papier is vastgelopen bij de klep naar de eenheid voor dubbelzijdig afdrucken. U verwijdert als volgt vastgelopen papier uit gebied C:

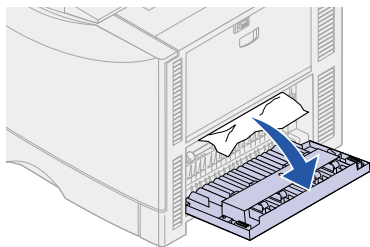

- 1 Open de klep voor het verhelpen van storingen bij het dubbelzijdig afdrucken aan de rechterzijde van de printer.

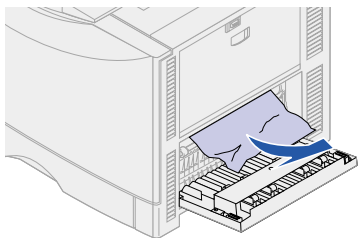


- 2 Verwijder het vastgelopen papier.
- 3 Druk op **Start** (Go).


Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.

Controleer gebied D


Dit bericht geeft aan dat er papier is vastgelopen in het gebied van de eenheid voor dubbelzijdig afdrucken. U verwijdert als volgt vastgelopen papier uit gebied D:

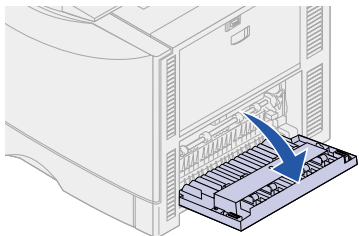

- 1** Open de klep voor het verhelpen van storingen bij het dubbelzijdig afdrukken aan de rechterzijde van de printer.

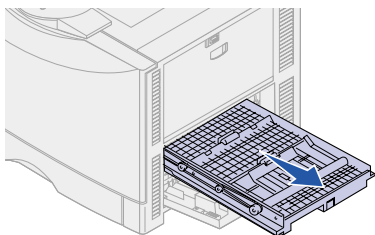


- 2** Trek de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken er voorzichtig uit.

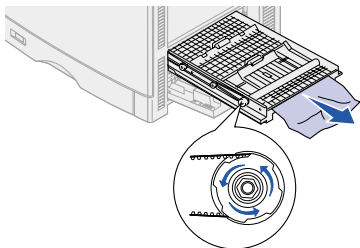


- 3** Draai de knop voor papierdoorvoer tegen de klok in.


Als het papier uit de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken komt, verwijdt u dit en gaat u naar stap 7 op pagina 28. Als het papier niet naar buitenkomt, ga dan naar stap 4 op pagina 28.

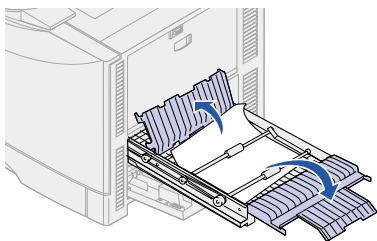


- 4** Open de klep van de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken.

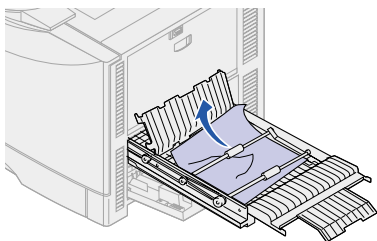


- 5** Verwijder het vastgelopen papier.

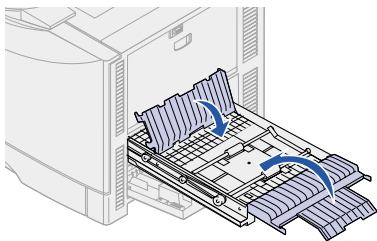

- 6** Sluit de klep van de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken.

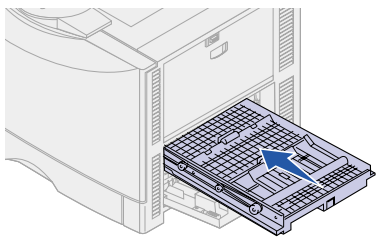

- 7** Druk de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken zo ver mogelijk naar binnen.

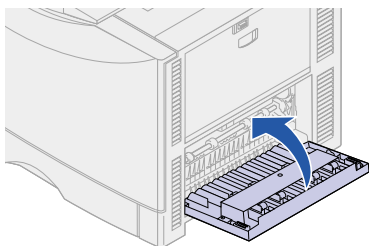

8 Sluit de klep voor het verhelpen van storingen bij dubbelzijdig afdrukken.


9 Druk op **Start (Go)**.

Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.


Controleer gebied E

Dit bericht geeft aan dat er papier is vastgelopen in de optionele lade in het bovenste, middelste of onderste gedeelte van de papierbaan. U verwijdert als volgt vastgelopen papier uit gebied E:

Opmerking: Als u een Hoge-capaciteitslader vullen hebt, trekt u deze weg bij de printer.

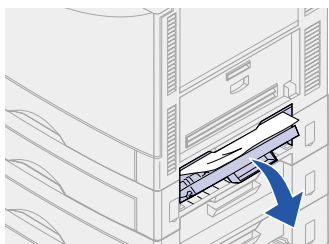


1 Open de klep op de bovenste optionele ladekast. De klep biedt toegang tot het vastgelopen papier.

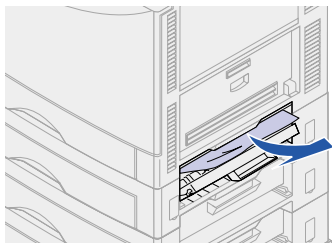


2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.

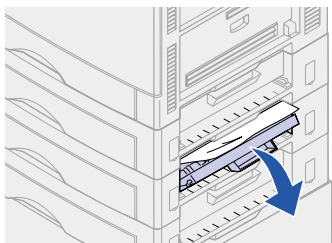


4 Open de klep op de middelste optionele ladekast. De klep biedt toegang tot het vastgelopen papier.

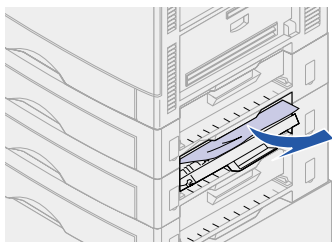


5 Verwijder het vastgelopen papier.

6 Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.

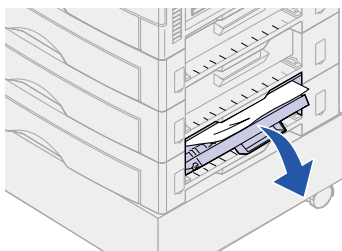

7 Open de klep op de onderste optionele ladekast. De klep biedt toegang tot het vastgelopen papier.

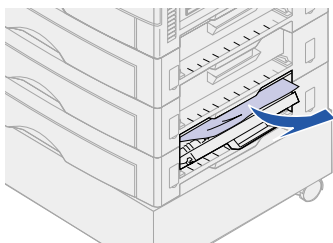


8 Verwijder het vastgelopen papier.

9 Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.


10 Druk op **Start (Go)**.

Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.


Controleer gebied F

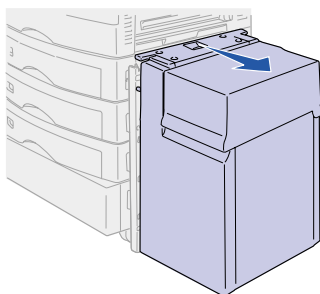

1 Trek de hoge-capaciteitslader weg bij de printer.

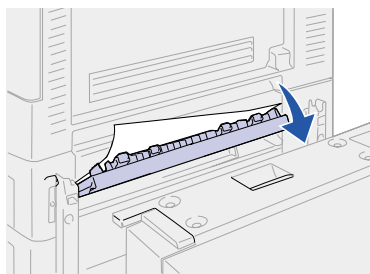


2 Open de klep op de bovenste optionele ladekast. De klep biedt toegang tot het vastgelopen papier.

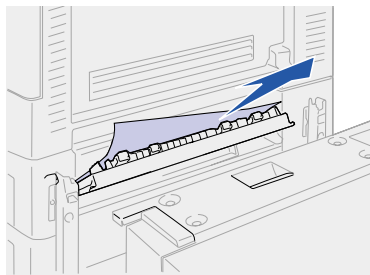

3 Verwijder het vastgelopen papier.

4 Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.

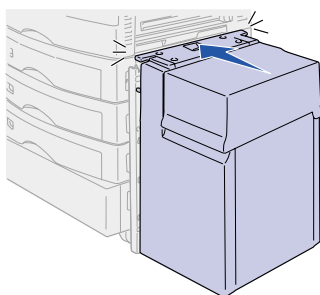


5 Schuif de Hoge-capaciteitslader vullen naar de printer totdat de lader aan het bevestigingsframe is vergrendeld.

U hoort een *klik* wanneer de lader zich in de juiste positie bevindt.

6 Druk op **Start (Go)**.

Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.


240 Papier vast Controleer U-lader

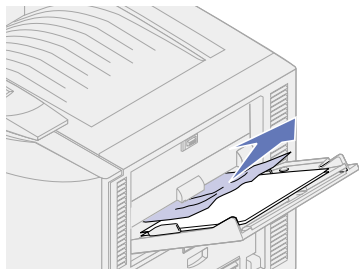


- 1 Trek het vastgelopen papier voorzichtig recht uit de universeellader.

Als het papier niet naar buiten komt, gaat u verder met stap 2.


- 2 Open de voorklep.

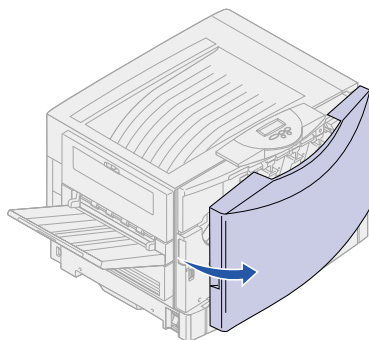

- 3 Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar links.

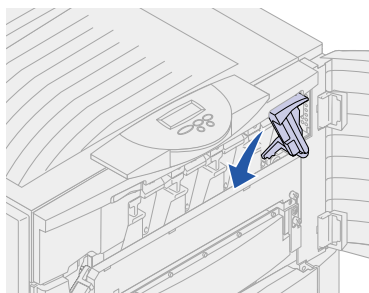


Optilpunten Rechtervergrende-
ling van bovenklep
en optilpunt

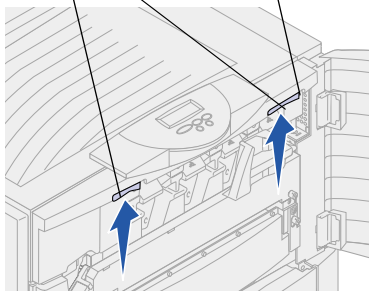

4 Plaats beide handen op de optilpunten en druk de rechtervergrendeling van de bovenklep in.


5 Til de klep op.

Waarschuwing! Gebruik geen scherpe voorwerpen om het papier te verwijderen. Hiermee kunt u de overdrachtband beschadigen.

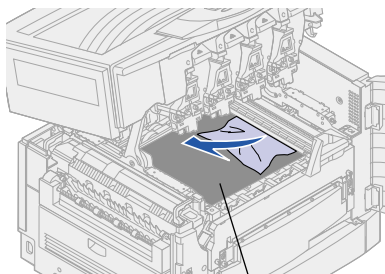


Overdrachtband

6 Verwijder het papier op de overdrachtband.

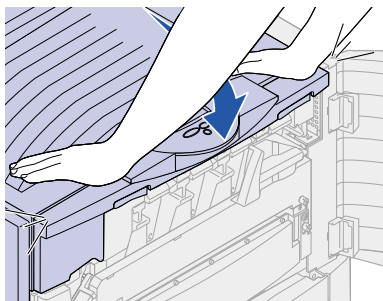

7 Plaats beide handen op de bovenklep, zoals in de afbeelding wordt aangegeven.

8 Druk stevig op de bovenklep tot deze op zijn plaats *klikt*.

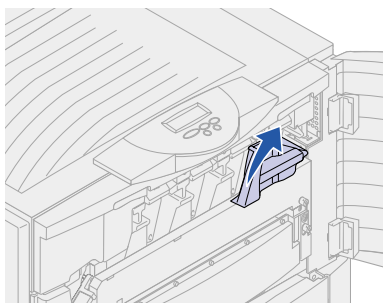


9 Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar rechts.

Als u de vergrendelingshendel niet kunt draaien, is de klep niet helemaal gesloten.

10 Sluit de voorklep.




11 Druk op **Start (Go)**.

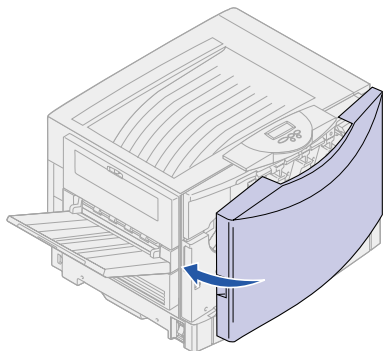


241–244 Papier vast Controleer lade 1–4

Opmerking: Hoewel lade 1 is weergegeven, kunt u met dezelfde procedure alle 241–244- of Controleer lade 1–4-berichten wissen.


Papierstoringsberichten 241–244 en **Controleer lade 1–4**-berichten geven aan dat er in een van de papierladen papier is vastgelopen. (Zie de illustratie op pagina 19 voor de nummering van de laden.) U verwijdert het vastgelopen papier als volgt:

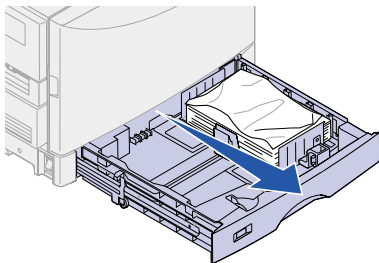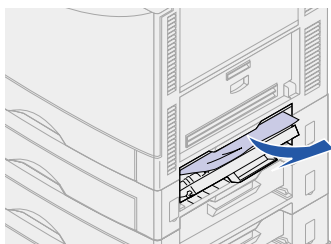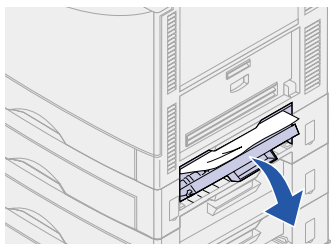


- 1 Als u een Hoge-capaciteitslader vullen hebt, trekt u deze weg bij de printer.
- 2 Open de klep voor het verhelpen van storing voor de papierlade die in de display is weergegeven.
- 3 Verwijder het vastgelopen papier.
- 4 Sluit de klep die toegang geeft tot het storingsgebied.
- 5 Trek de papierlade die op de display wordt aangegeven uit de printer.

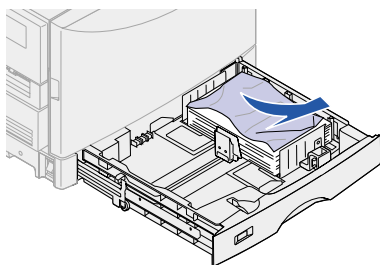

- 6** Verwijder gekreukt papier.

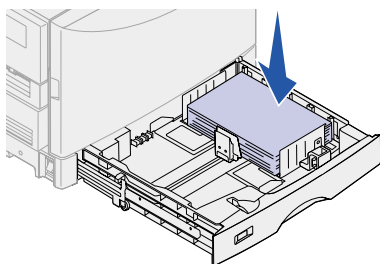

- 7** Druk het resterende papier in de lade omlaag totdat de bodemplaat vastklikt.

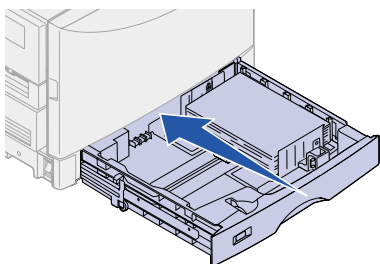

- 8** Sluit de papierlade.


- 9** Druk op **Start** (Go).

Controleer de papierbaan en verwijder alle papier uit de papierbaan als de berichten blijven verschijnen.


249 Papier vast Controleer lade 5

Opmerking: Als u over een optionele printerkast beschikt, wordt de Hoge-capaciteitslader vullen aangemerkt als lade 3.


Een bericht van het type **249 Papier vast Controleer lade 5** geeft aan dat er papier is vastgelopen in de Hoge-capaciteitslader vullen. U verwijdert het vastgelopen papier als volgt:

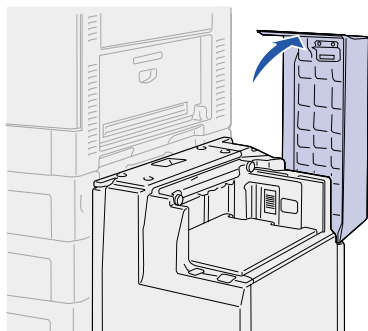

- 1** Open de bovenklep van de Hoge-capaciteitslader vullen.

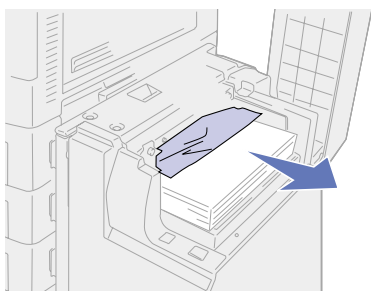

- 2** Verwijder het vastgelopen papier.

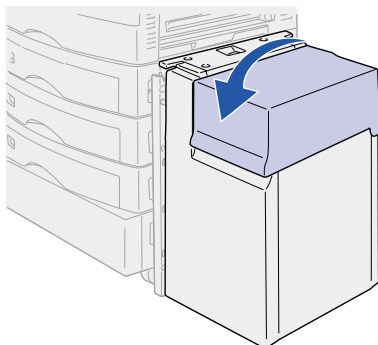

- 3** Sluit de klep.
4 Druk op **Start (Go)**.



Artikelnummer

12N0428

E.G. 2N0016

Oktober 2001

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550