




C910

Installatiehandleiding

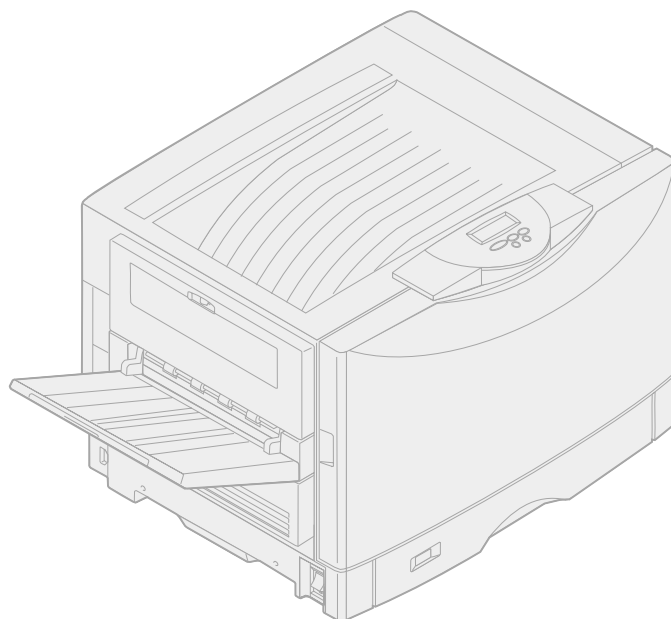

Oktober 2001

Uitgave: oktober 2001

De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u eventuele opmerkingen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u 0628-481500. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Wanneer in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo, MarkNet en MarkVision zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen. ImageQuick is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

PostScript® is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 is een aanduiding van Adobe Systems voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in softwareproducten van Adobe Systems. Deze printer is compatibel met de PostScript 3-taal. De printer herkent PostScript 3-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten corresponderen.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

FCC-informatie over emissies

Uit tests is gebleken dat de Lexmark C910 voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse A, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Raadpleeg de *Lexmark C910 Publications* cd voor meer informatie.

Eventuele vragen over deze verklaring kunt u richten aan:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, U.S.A.
(859) 232-3000

Veiligheidsinformatie

- Als uw product NIET met dit symbool  is gemarkeerd, MOET het product op een goed geaard stopcontact worden aangesloten.
- Het netsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het product en dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die niet zijn beschreven in de bedieningsinstructies, dienen alleen te worden uitgevoerd door een professionele onderhoudsmonteur.
- Dit product is met specifieke Lexmark onderdelen ontwikkeld, getest en goedgekeurd op basis van strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk. Lexmark is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.
- Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmedium wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmedium bepaalde stoffen afgeven. Om te voorkomen dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het belangrijk dat u de richtlijnen voor het kiezen van afdrukmedia goed begrijpt. Deze richtlijnen staan in de bedieningsinstructies.

Conventies

In dit boek worden speciale conventies aangehouden voor veiligheidsadviezen en waarschuwingen. Deze worden duidelijk weergegeven in de linkerkolom.

LET OP! De veiligheidsadviezen hebben betrekking op gevaar voor lichamelijk letsel.

Waarschuwing! Een waarschuwing geeft aan dat de printer of de bijbehorende software kan worden beschadigd.

Inhoudsopgave

Inleiding	vi
De printer	vi
Extra informatie	vii
Stap 1: Printer uitpakken	1
Stap 2: Locatie kiezen voor printer	3
Rekening houden met omgeving	4
Zorgen voor voldoende ruimte	5
Stap 3: Printer en opties voor papierverwerking installeren	9
Printerbasis of onderkast installeren	10
Ladekast voor 550 vel installeren	11
Printer plaatsen	12
Optionele eenheid voor dubbelzijdig afdrukken installeren	13
Installatie van optionele hoge-capaciteitslader	16
Labels voor de papierladen bevestigen	24
Stap 4: Geheugen en optiekaarten installeren	25
Klep van systeemkaart verwijderen	25
Geheugenkaart installeren	29
Optionele firmwarekaart installeren	30
Vaste schijf installeren	32
Optiekaart installeren	33
Klep van systeemkaart opnieuw aanbrengen	36


Stap 5: Kabels en snoeren aansluiten	37
Afdrukken via netwerk	37
Lokaal afdrukken	38
Stap 6: Printersupplies installeren	40
Bovenklep openen	40
Photoconductor-eenheden installeren	43
Tonercartridges installeren	46
Hoesje voor de <i>Naslagkaart</i> bevestigen	49
Zelfklevende overlay voor bedieningspaneel aanbrengen	50
Bovenklep sluiten	51
Stap 7: Papier laden	53
Papierladen vullen	54
Universeellader vullen	62
Hoge-capaciteitslader vullen	66
Stap 8: Printerinstallatie controleren	70
Printer inschakelen	70
Pagina met menu-instellingen afdrukken	72
Pagina met netwerkinstellingen afdrukken	72
Stap 9: Configureren voor TCP/IP	74
IP-adres instellen voor printer	74
IP-instellingen controleren	75
Configureren voor pull-afdrukken	75
Stap 10: Printerstuurprogramma's installeren	76
Afdrukken via netwerk	76
Lokaal afdrukken	79

Stap 11: Informatie verschaffen aan gebruikers	82
Diverse typen gebruikers	82
Informatie opzoeken	82
Informatie verschaffen	83
<i>Naslagkaart</i> bewaren	83
Index	84

Inleiding

De printer

Deze printer is verkrijgbaar in vier modellen:

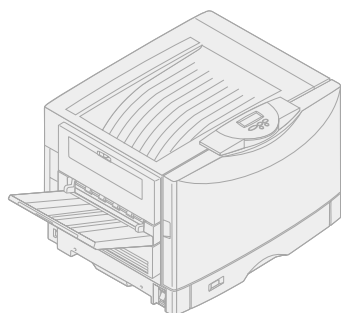


Lexmark C910



Lexmark C910n



Lexmark C910in

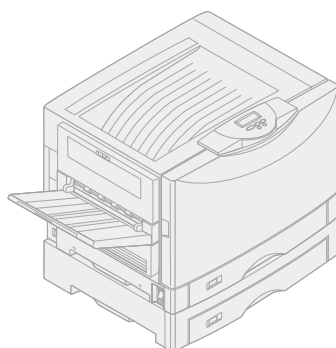

Lexmark C910dn

- **Lexmark C910 printer**, met een resolutie van 2400 IQ, 64 MB standaardgeheugen, één lade voor 550 vel, een universeellader en parallelle en USB-connectors.
- **Lexmark C910n**, een netwerkmodel met 64 MB standaardgeheugen, waarin een Ethernet 10BaseT/100BaseTx-printerserver is geïnstalleerd en dat een extra lade voor 550 vel en parallelle en USB-connectors heeft.
- **Lexmark C910in**, een netwerk- en Internet-model waarin een ImageQuick-firmwarekaart is geïnstalleerd.
- **Lexmark C910dn**, een netwerkmodel met mogelijkheden voor dubbelzijdig afdrucken.

Als u de Lexmark C910 printer wilt aanpassen, kunt u diverse invoeropties aanschaffen, waaronder een hogecapaciteitslader.

Als u de printer als onderdeel van een multifunctioneel apparaat hebt aangeschaft, raadpleegt u de meegeleverde documentatie voor informatie over het installeren van de andere componenten.

Extra informatie

Als u meer informatie wilt nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u de overige documentatie bij de printer raadplegen.

Lexmark C910 Publications cd

Op de *Lexmark C910 Publications* cd vindt u informatie over het laden van papier, het wissen van foutberichten, het bestellen en vervangen van supplies, het installeren van onderhoudskits en het oplossen van problemen. Tevens vindt u daar algemene informatie die van belang is voor beheerders.

De informatie op de cd is ook beschikbaar op de Lexmark weblocatie: www.lexmark.com/publications.

Naslagkaart

Met de *Naslagkaart* beschikt u direct over informatie over de volgende onderwerpen: het laden van afdrukmedia, het verwijderen van vastgelopen afdrukmedia, het afdrukken van vertrouwelijke documenten en algemene printerberichten.

Drivers cd

De Drivers cd bevat alle stuurprogramma's die u nodig hebt om de printer bedrijfsklaar te maken.

De Drivers cd kan tevens MarkVision Professional, andere hulpprogramma's, telefoonnummers voor technische ondersteuning, schermlettertypen en aanvullende documentatie bevatten, afhankelijk van de versie van de cd die bij de printer is geleverd.

Lexmark weblocatie

Bezoek de Lexmark weblocatie op www.lexmark.com voor de nieuwste versies van stuurprogramma's, hulpprogramma's en andere printerdocumentatie.

Stap 1: Printer uitpakken

LET OP! De printer weegt bijna 70 kg en moet door ten minste vier mensen worden opgetild. Zorg dat u voldoende hulp hebt wanneer u de printer verplaatst of optilt. Til de printer op aan de handgrepen aan de zijkant van de printer.


Opmerking: Haal de printer pas uit de doos als u de geheugenopties gaat installeren of de printer op zijn plek gaat zetten.

Haal alle onderdelen uit de doos *behalve de printer*. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



- Printer
- Netsnoer
- Vier tonercartridges
- Vier photoconductor-eenheden
- *Installatiehandleiding*
- *Lexmark C910 Publications cd*
- *Naslagkaart* en hoesje
- Drivers cd

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met Lexmark. U vindt het telefoonnummer van de plaatselijke vestiging op de Publications cd.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer opnieuw moet inpakken.

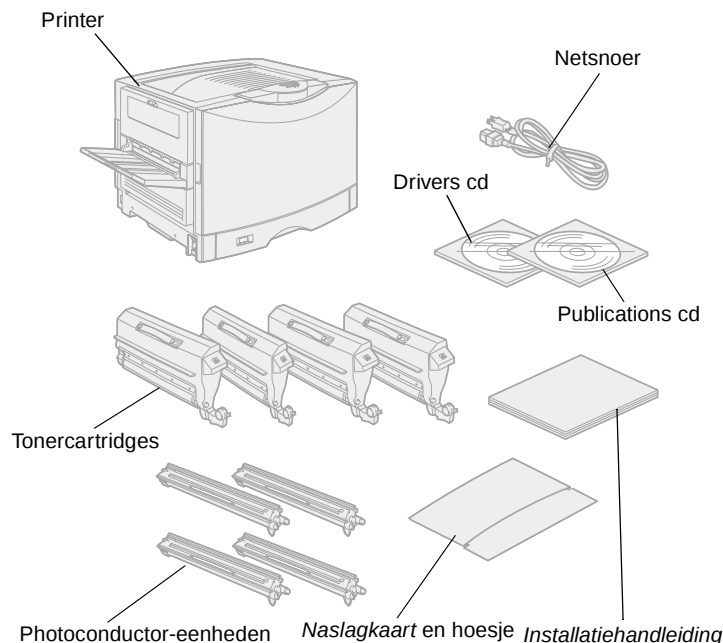

Bestudeer de namen en locaties van de verschillende onderdelen aan de voor- en achterzijde van de nieuwe printer. Hierdoor kunt u de printer gemakkelijker instellen. In dit boek en op de Publications cd worden dezelfde termen gebruikt.

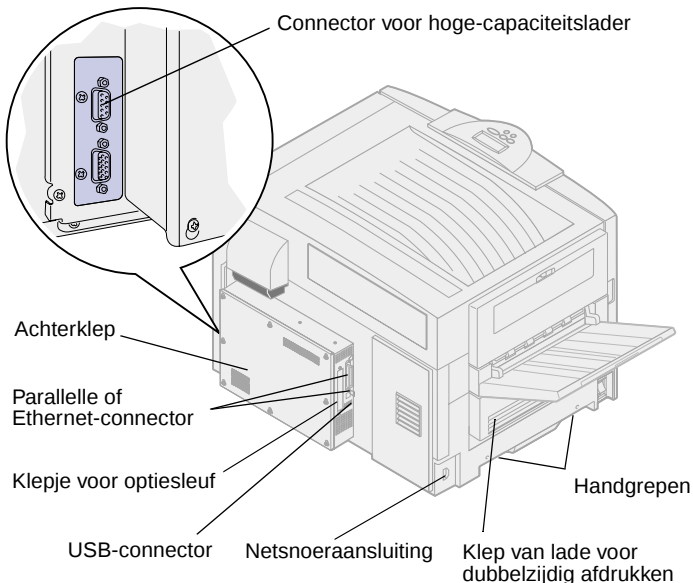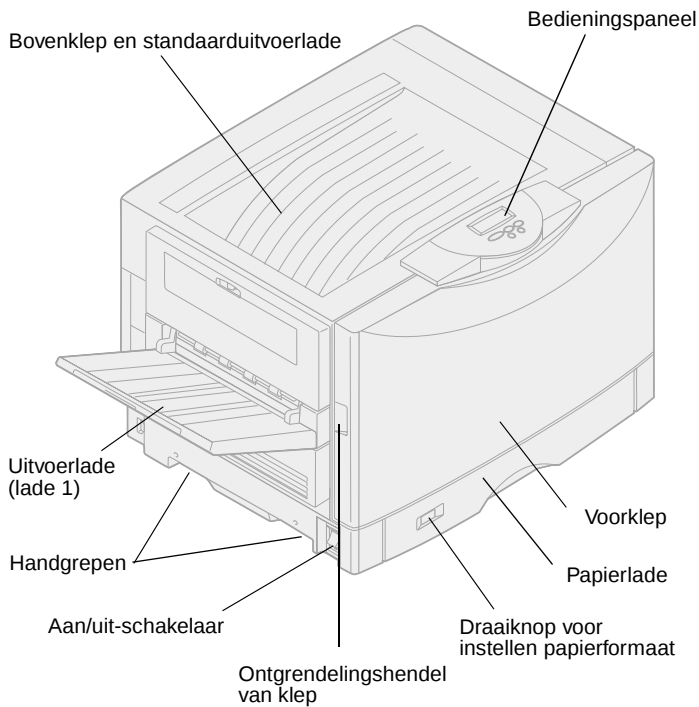

Stap 2: Locatie kiezen voor printer



Voor een optimaal gebruik van de printer is het kiezen van een juiste locatie voor de nieuwe Lexmark C910 zeer belangrijk.

Houd bij het bedrijfsklaar maken van de printer rekening met de volgende factoren:

- de omgeving die noodzakelijk is voor optimale prestaties van de printer;
- de hoeveelheid ruimte die de printer en eventueel geïnstalleerde opties in beslag zullen nemen.

Rekening houden met omgeving

Opmerking: Goede ventilatie is vooral belangrijk als u grote volumes afdrukt of als de printer gedurende lange tijd permanent zal worden gebruikt.

Houd bij het kiezen van een plaats voor de printer rekening met het volgende:


- een stevige ondergrond;
- Zorg bovendien voor het volgende:
 - de ruimte moet goed worden geventileerd;
 - de omgeving moet schoon, droog en stofvrij zijn;
 - de printer mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht;
 - de ruimte mag niet extreem droog, vochtig, warm of koud zijn en de temperatuur en de vochtigheid mogen niet sterk schommelen;
 - de printer mag niet in de directe luchtstroom van warmtebronnen, de airconditioning of ventilators worden geplaatst.

Zorgen voor voldoende ruimte

Houd er bij het kiezen van een goede locatie voor de printer rekening mee dat er voldoende ruimte beschikbaar moet zijn voor de printer en eventuele opties die u hebt aangeschaft. Ook is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor een goede ventilatie van de printer.


Basisprinter

Reserveer bij het kiezen van een plaats voor de printer ten minste de hoeveelheid ruimte die in de afbeelding wordt aangegeven.

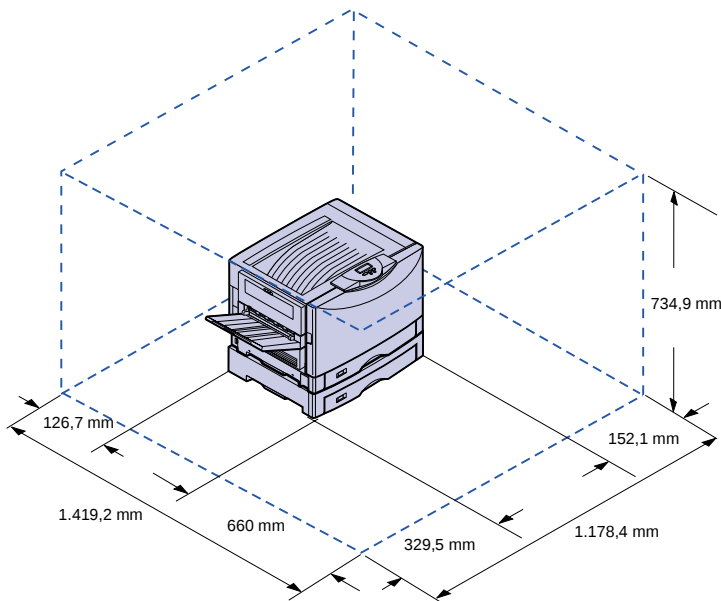


Netwerk- en Internetprinters

De netwerk- en Internetmodellen zijn geconfigureerd met twee laden voor 550 vel. Reserveer ten minste de hoeveelheid ruimte die in de afbeelding wordt aangegeven.

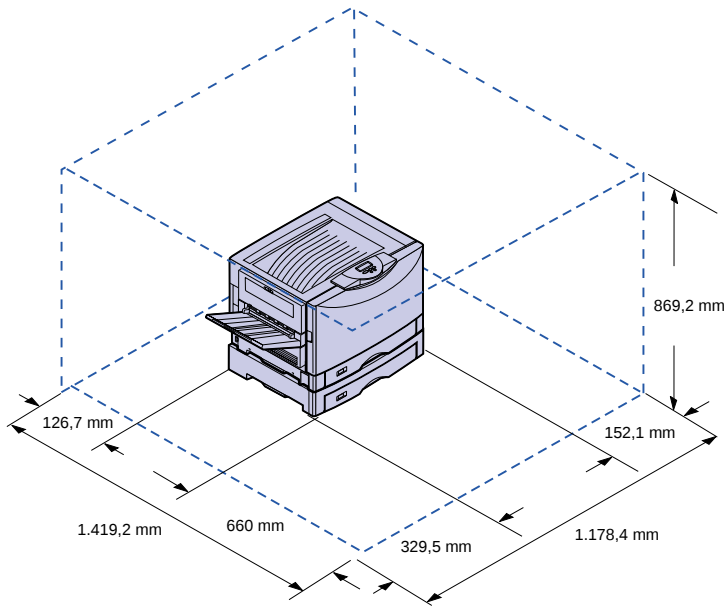

Netwerkprinters voor dubbelzijdig afdrukken


De netwerkprinter voor dubbelzijdig afdrukken is geconfigureerd met twee laden voor elk 550 vel en een interne eenheid voor dubbelzijdig afdrukken. Reserveer ten minste de hoeveelheid ruimte die in de afbeelding wordt aangegeven.

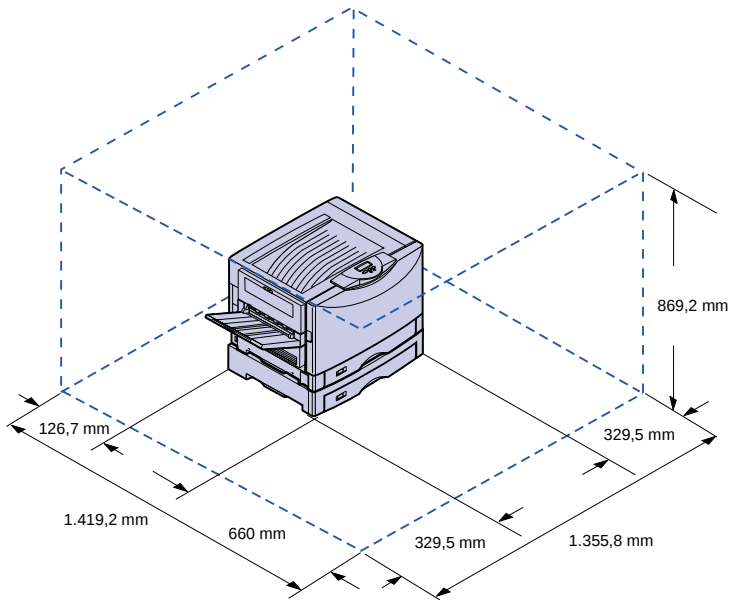

Printer met hoge-capaciteitslader

U kunt de printer uitrusten met een hoge-capaciteitslader als u over een printerkast of een printermeubel met optionele laden beschikt.

Wanneer u een hoge-capaciteitslader aansluit, moet u de extra ruimte reserveren die in de afbeelding wordt aangegeven.

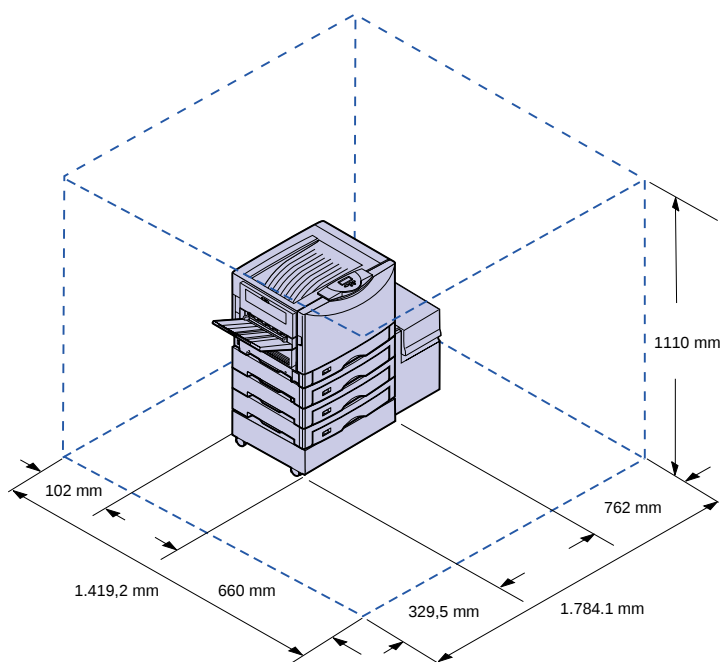


Stap 3: Printer en opties voor papierverwerking installeren

Opmerking: Installeer de onderdelen in de volgorde waarin deze in de tabel zijn vermeld.

In de volgende tabel ziet u waar u de benodigde instructies vindt voor het installeren van de printer en de papierverwerkingsopties die u hebt aangeschaft.

Onderwerp	Pagina
Printerbasis of onderkast installeren	10
Ladekast voor 550 vel installeren	11
Printer plaatsen	12
Optionele eenheid voor dubbelzijdig afdrukken installeren	13
Installatie van optionele hoge-capaciteitslader	16

Printerbasis of onderkast installeren

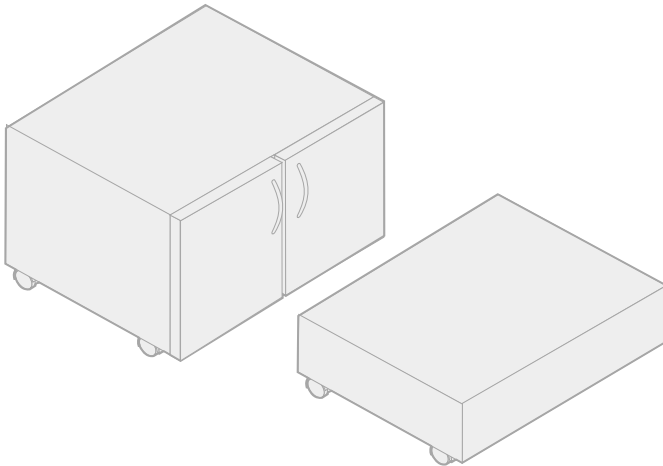

U kunt een optionele printerbasis of onderkast aanschaffen.


De instructies voor het installeren van de printerbasis of onderkast zijn gelijk.

U installeert als volgt de printerkast:


- 1** Haal de printerkast uit de doos.
- 2** Verwijder alle verpakkingsmateriaal van de printerkast.
- 3** Volg de instructies bij de te monteren optie of bereid de kast of basis voor de installatie voor.
- 4** Plaats de printerkast op de locatie die u hebt uitgekozen voor de printer.

Ladekast voor 550 vel installeren

De printer ondersteunt maximaal drie optionele ladekasten voor 550 vel.

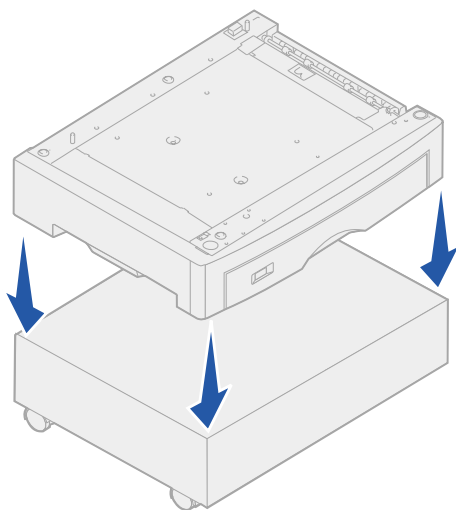

- 1** Pak de ladekast voor 550 vel uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- 2** Plaats de ladekast voor 550 vel op de optionele printerkast, optionele printerbasis of op de locatie die u voor de printer hebt gekozen.

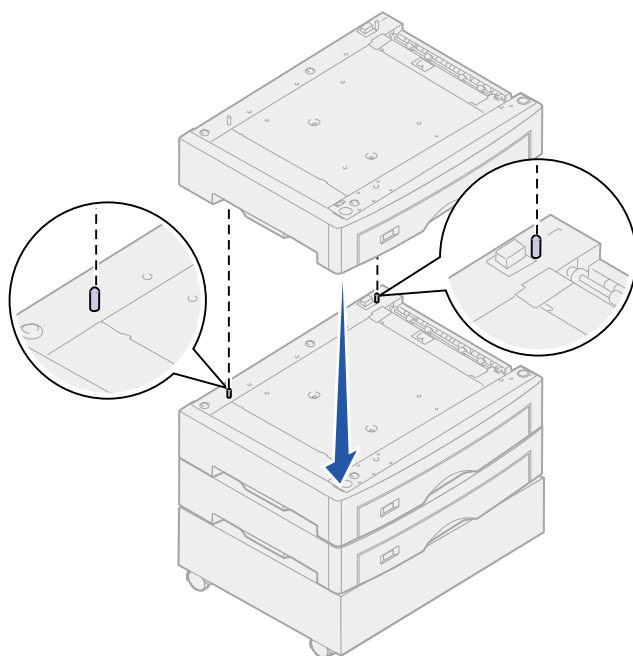

- 3** Als u beschikt over extra ladekasten voor 550 vel:
 - a** Lijn de nokken op de onderste ladekast uit met de gaten in de ladekast voor 550 vel.
 - b** Laat de ladekast voor 550 vel op zijn plaats zakken. Zorg ervoor dat de ladekast goed op de andere ladekast rust.
- 4** Ga naar "Printer plaatsen" op pagina 12.


Printer plaatsen


Nadat u een locatie hebt uitgekozen en eventuele optionele ladekasten voor 550 vel hebt geïnstalleerd, kunt u de printer plaatsen.

LET OP! De printer weegt bijna 70 kg en moet door ten minste vier mensen worden opgetild. Zorg dat u voldoende hulp hebt wanneer u de printer verplaatst of optilt. Til de printer op aan de handgrepen aan de zijkant van de printer.

- 1** Vraag anderen om u te helpen bij het uit de doos tillen van de printer.

Til de printer op aan de handgrepen aan de zijkant.

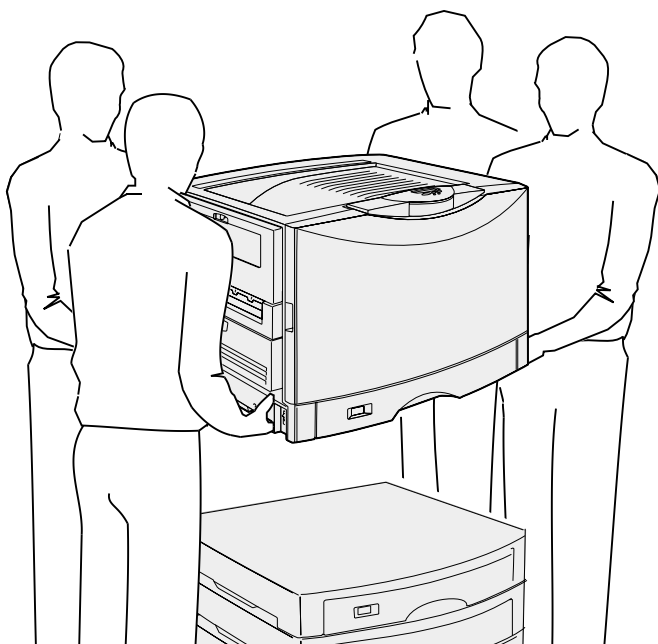

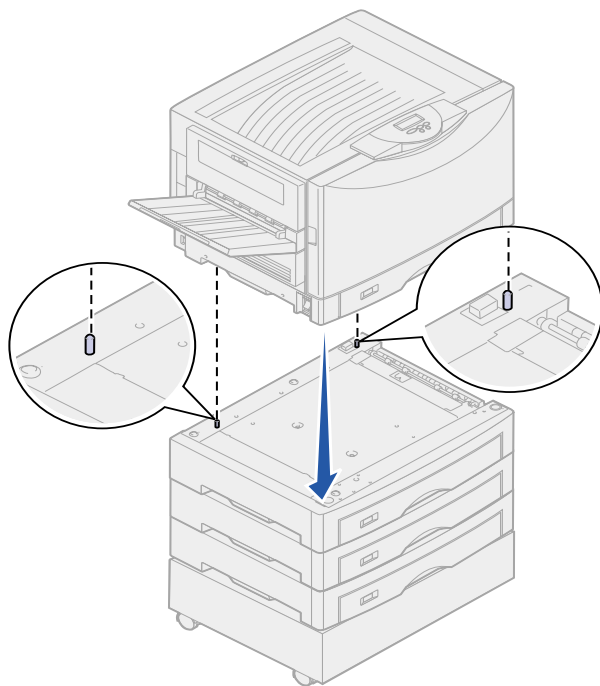

- 2** Vraag drie andere personen u te helpen wanneer u de printer plaatst op de gekozen locatie.


Als u de printer bovenop een ladekast voor 550 vel installeert, lijnt u de nokken op de optie uit met de gaten in de printer. Zorg ervoor dat de printer goed op de ladekast rust.

- 3** Verwijder de tape of het verpakkingsmateriaal dat zich eventueel nog aan de buitenkant van de printer bevindt.


Optionele eenheid voor dubbelzijdig afdrukken installeren

De printer is geschikt voor een optionele lade voor dubbelzijdig afdrukken waarmee u tweezijdig kunt afdrukken.


U installeert als volgt de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken:

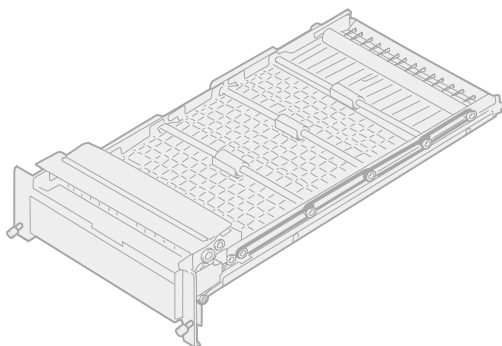


- 1** Haal de lade voor dubbelzijdig afdrukken uit de verpakking.
- 2** Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.

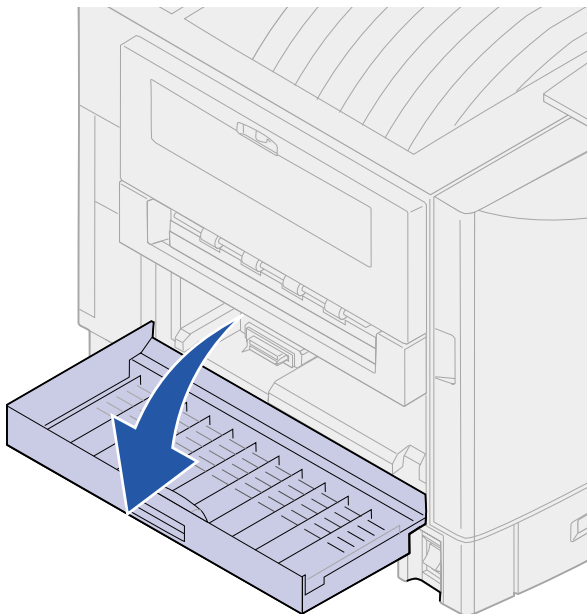

- 3** Open de klep van de lade voor dubbelzijdig afdrucken op de linkerzijde van de printer.

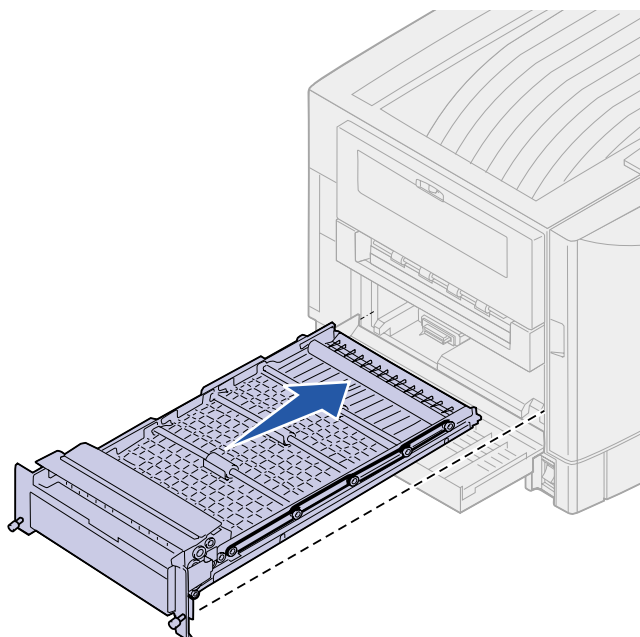

- 4** Lijn de lade voor dubbelzijdig afdrucken uit met de sleuven van de printer.
- 5** Trek de eenheid voor dubbelzijdig afdrucken naar buiten.

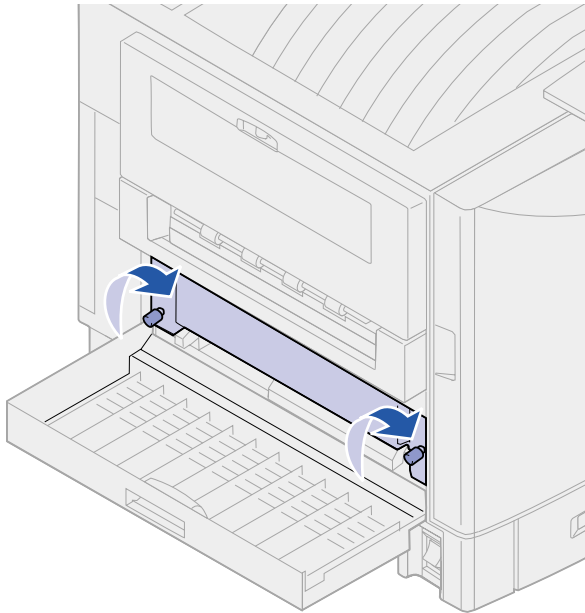


- 6** Lijn de schroeven op de eenheid voor dubbelzijdig afdrukken uit met de gaatjes op de printer.
- 7** Draai de duimschroeven aan.
- 8** Sluit de klep van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.


Installatie van optionele hoge-capaciteitslader

De printer ondersteunt een optionele hoge-capaciteitslader. U kunt maximaal 3000 vel papier laden in de hoge-capaciteitslader.


Opmerking: Voor het installeren van een optionele hoge-capaciteitslader moet u over een printerkast of printerstand beschikken.

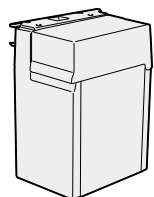

Hoge-capaciteitslader




Bevestigingsframe



Geleiderail



Interfacekabel

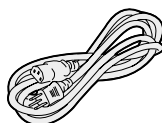


Netsnoer




Vier schroeven voor het bevestigingsframe



Kabelhouder



Acht opvulblokjes voor de hoogte-afstelling

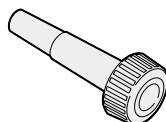

Schroefsleutel


1 Haal alle onderdelen uit de doos.

2 Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:


- Hoge-capaciteitslader
- Bevestigingsframe
- Geleiderail
- Interfacekabel
- Netsnoer
- Vier schroeven voor het bevestigingsframe
- Kabelhouder
- Acht opvulblokjes voor de hoogte-afstelling
- Schroefsleutel

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met Lexmark. U vindt het telefoonnummer van de plaatselijke vestiging op de Publications cd.

- 3** Zet de printer uit met de aan/uit-schakelaar.

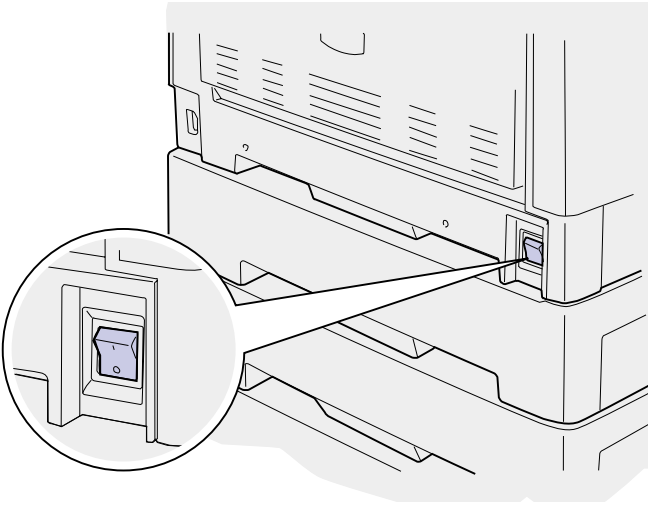


Bevestigingsframe aansluiten

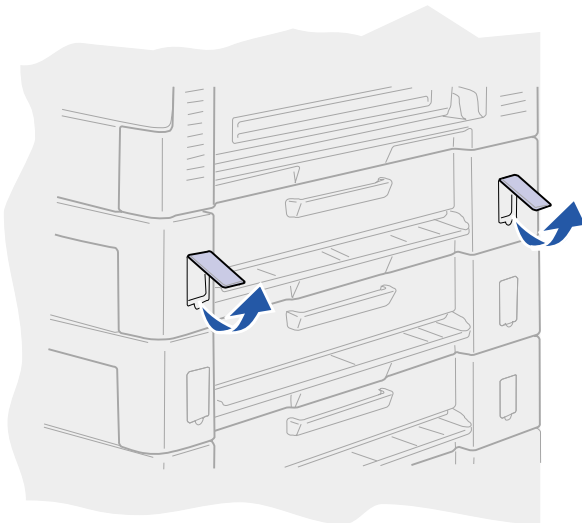


- 1** Verwijder de twee zijklepjes van beide laden voor 550 vel.

Mogelijk moet u een kleine schroevendraaier met een platte kop gebruiken om de klepjes eerst omhoog te duwen en vervolgens te verwijderen.

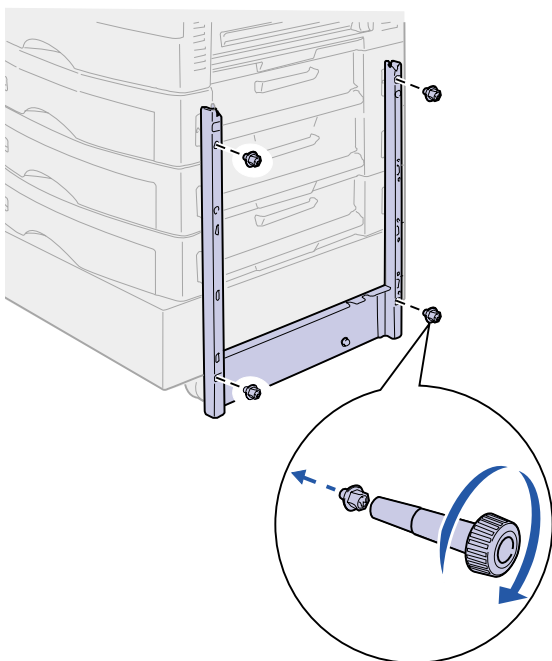


- 2** Plaats twee schroeven door de bovenste schroefgaten van het bevestigingsframe en in de gaten van de lade voor 550 vel.
- 3** Draai de schroeven aan met de sleutel.
- 4** Plaats twee schroeven door de onderste schroefgaten van het bevestigingsframe en in de gaten van de printerkast of printerbasis.
- 5** Draai de duimschroeven aan.

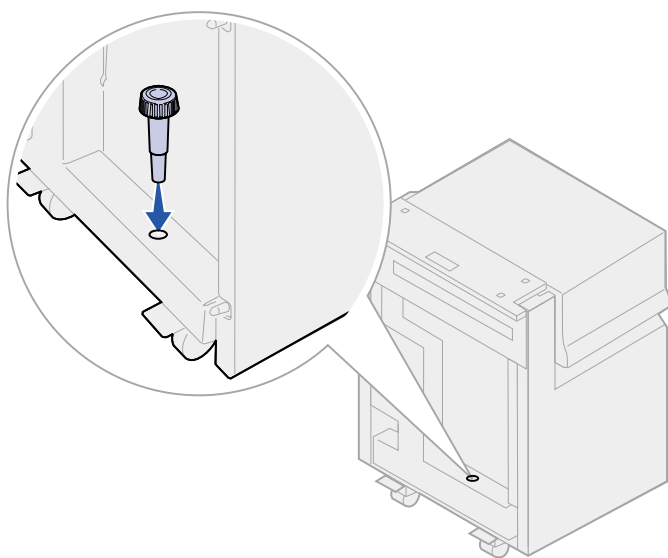


- 6** Plaats de schroef sleutel in de houder op de hoge-capaciteitslader.

Geleiderail en lader aansluiten

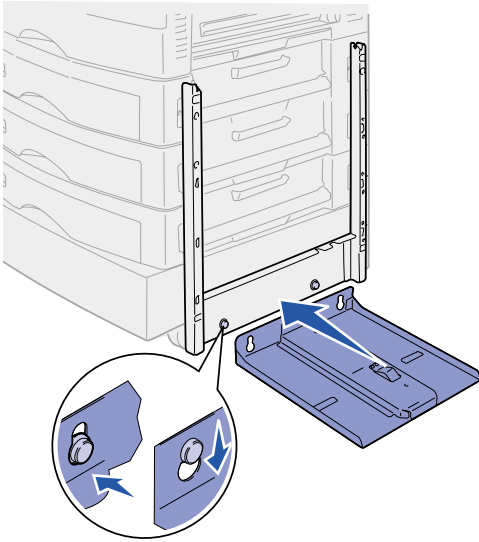


- 1 Lijn de twee gaatjes op de geleiderail uit op de schroefbouten van het bevestigingsframe.
- 2 Schuif de geleiderail omlaag totdat deze stevig vastzit op de bevestigingsgrail.

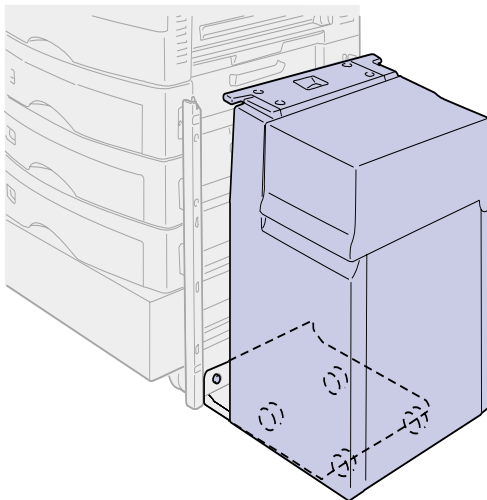


- 3 Plaats de hoge-capaciteitslader op de geleiderail.

Opmerking: Controleer of alle vier zwenkwielen zich op de geleiderail bevinden.

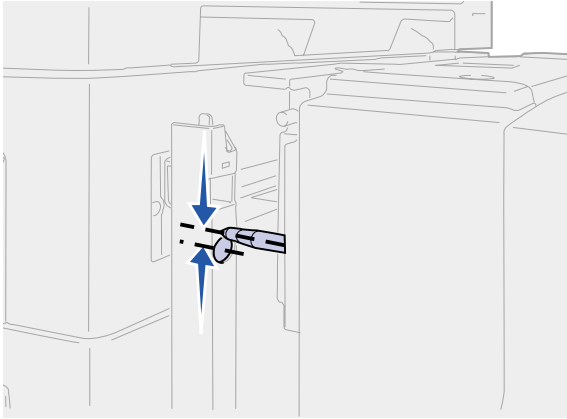

- 4** Rol de hoge-capaciteitslader naar de printer toe. De pinnen moeten goed zijn uitgelijnd met de gaten in het bevestigingsframe.


Raadpleeg "Opvulblokjes voor de hoogte-afstelling installeren" op pagina 22 als de pinnen niet op de gaatjes van het bevestigingsframe kunnen worden uitgelijnd.

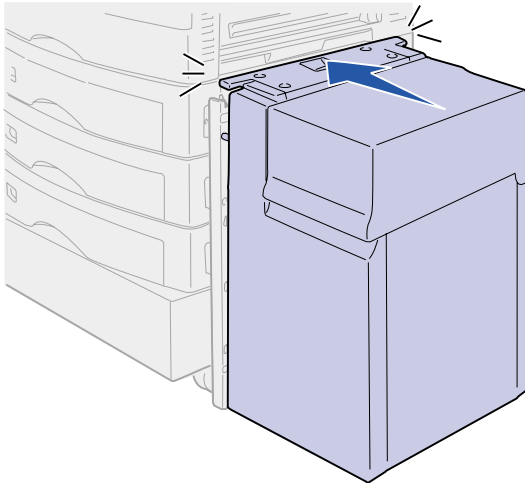


- 5** Schuif de hoge-capaciteitslader naar de printer totdat de lader aan het bevestigingsframe is vergrendeld.

U hoort een *klik* wanneer de lader in de juiste positie komt.


LET OP! Wacht met het bevestigen van het netsnoer van de hoge-capaciteitslader.

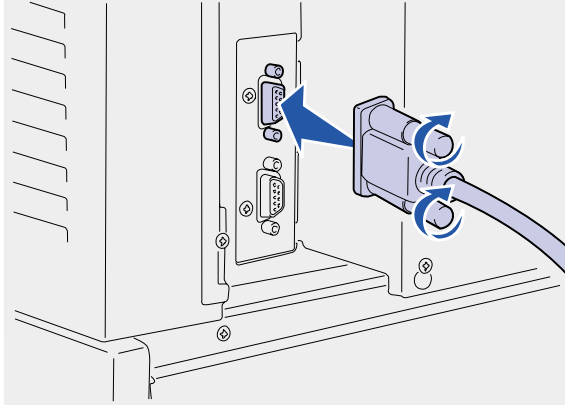

- 6** Bevestig de interfacekabel aan de achterkant van de printer en draai de duimschroeven aan.

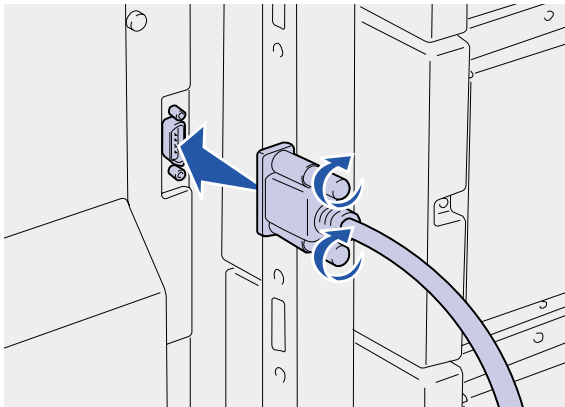

- 7** Bevestig de interfacekabel aan de zijkant van de hoge-capaciteitslader en draai de duimschroeven aan.

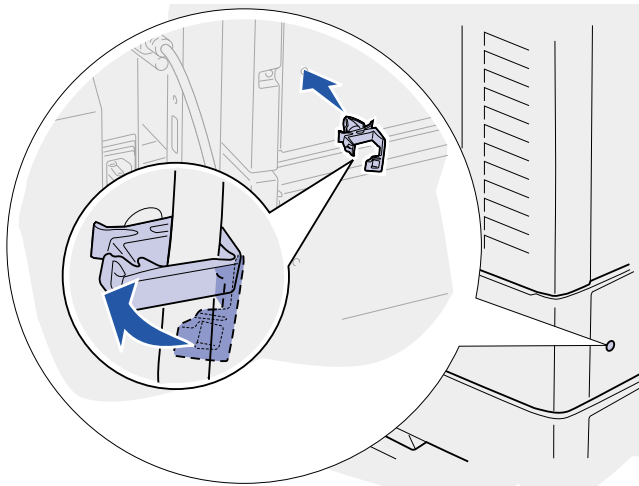

8 Plaats de punt op de kabelhouder in het gat aan de achterkant van de bovenste optionele ladekast.

9 Plaats de kabel van de hoge-capaciteitslader in de houder.

10 Sluit de kabelhouder.

Opvulblokjes voor de hoogte-afstelling installeren


Als de pinnen van de hoge-capaciteitslader niet konden worden uitgelijnd met de gaatjes in het bevestigingsframe, kunt u de hoogte van de lader aanpassen.


U kunt ofwel het in de fabriek geïnstalleerde opvulblokje verwijderen of twee opvulblokjes toevoegen tussen elk zwenkwiel en de onderkant van de hoge-capaciteitslader.

Voer de volgende stappen uit om opvulblokjes toe te voegen of te verwijderen.

1 Bepaal het hoogteverschil tussen de uitlijnpinnen van de hoge-capaciteitslader en het bevestigingsframe.

2 Leg de hoge-capaciteitslader op de vloer of op een geschikte ondergrond.

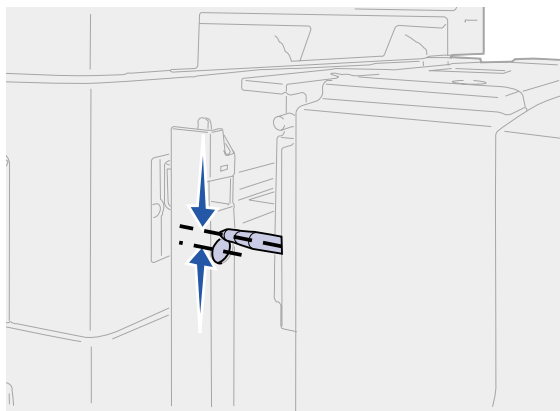

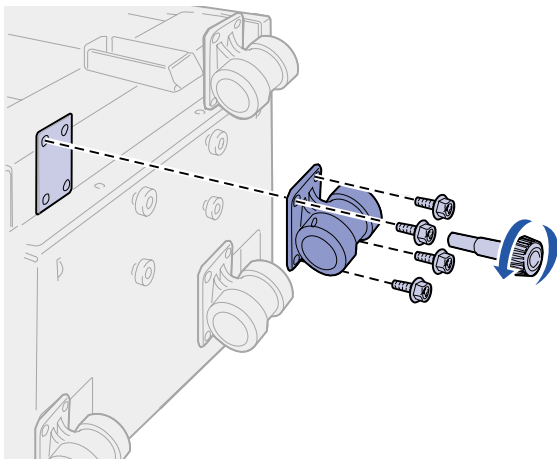


- 3** Verwijder de vier schroeven waarmee een van de zwenkwielen van de hoge-capaciteitslader is bevestigd.

- 4** Voeg opvulblokjes toe of verwijder ze.

U voegt als volgt opvulblokjes toe:

- a** Plaats de vier schroeven door het zwenkwiel.
- b** Plaats de opvulblokjes op de schroeven.
- c** Plaats de schroeven in de schroefgaten van de hoge-capaciteitslader.

U verwijdt als volgt een opvulblokje dat in de fabriek is geïnstalleerd:

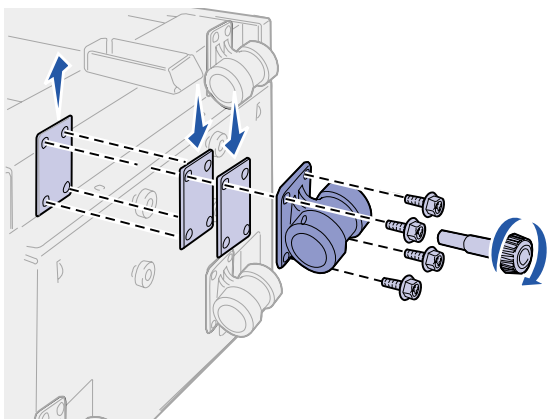

- a** Verwijder het opvulblokje van de bovenkant van het zwenkwiel.
- b** Plaats de vier schroeven door het zwenkwiel.
- c** Plaats de schroeven in de schroefgaten van de hoge-capaciteitslader.

- 5** Draai de vier schroeven aan om het zwenkwiel aan de hoge-capaciteitslader vast te zetten.



- 6** Herhaal stap 3 tot en met 5 om voor de andere drie zwenkwielen opvulblokjes toe te voegen of te verwijderen.

- 7** Keer terug naar stap 5 op pagina 20.

Labels voor de papierladen bevestigen

Bij elke papierlade worden labels meegeleverd. Gebruik de labels om het nummer van de lade aan te geven. Deze kunnen ter referentie worden gebruikt bij papierstoringen en bij het gebruik van de menuopties voor het kiezen van een andere lade.

In de afbeeldingen ziet u waar u de nummers voor uw printerconfiguratie moet plaatsen.

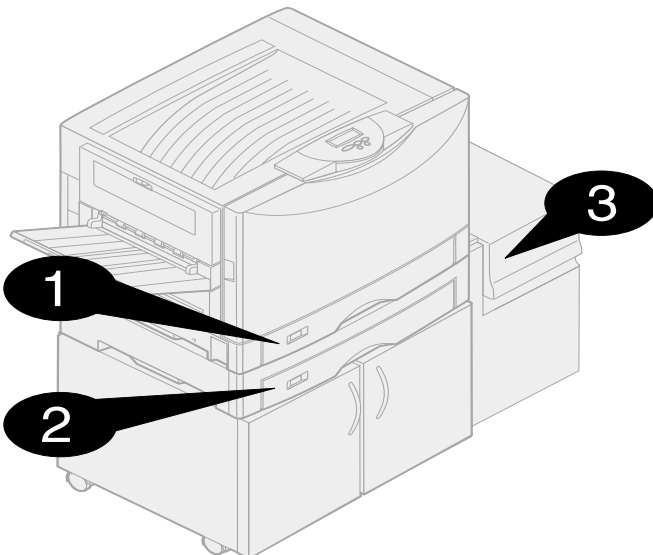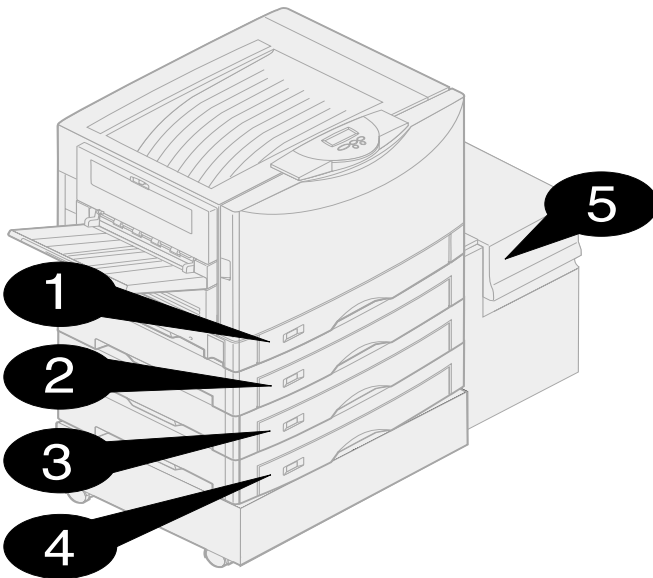

Stap 4: Geheugen en optiekaarten installeren





U kunt de geheugencapaciteit van de printer aanpassen en de aansluitingsmogelijkheden vergroten door optiekaarten of een vaste schijf toe te voegen.

Klep van systeemkaart verwijderen


U moet de klep van een systeemkaart verwijderen als u geheugenkaarten, een firmwarekaart, een vaste schijf of een optiekaart wilt installeren.

LET OP! Als u geheugenkaarten of optiekaarten installeert nadat de printer is geïnstalleerd, moet u de printer uitschakelen en het netsnoer loskoppelen. Als er andere apparaten op de printer zijn aangesloten, schakelt u deze uit en koppelt u de kabels naar de printer los.


U hebt een kruiskopschroevendraaier nummer 2 nodig om de klep van de systeemkaart te verwijderen.

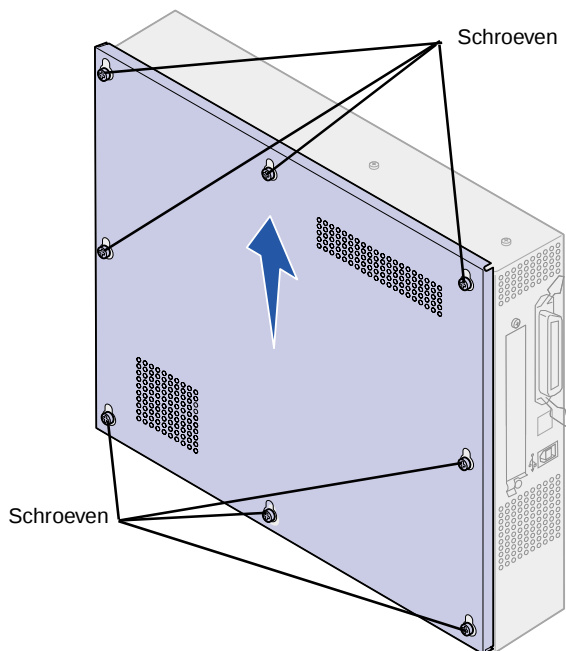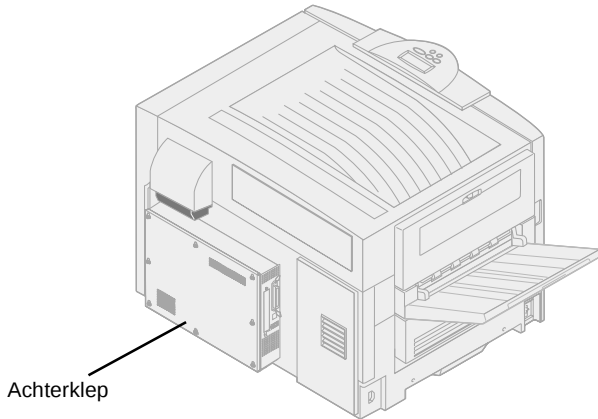

- 1** Draai de acht schroeven op de klep van de systeemkaart los. Verwijder de schroeven niet volledig.
- 2** Schuif de klep omhoog en vervolgens los van de printer.

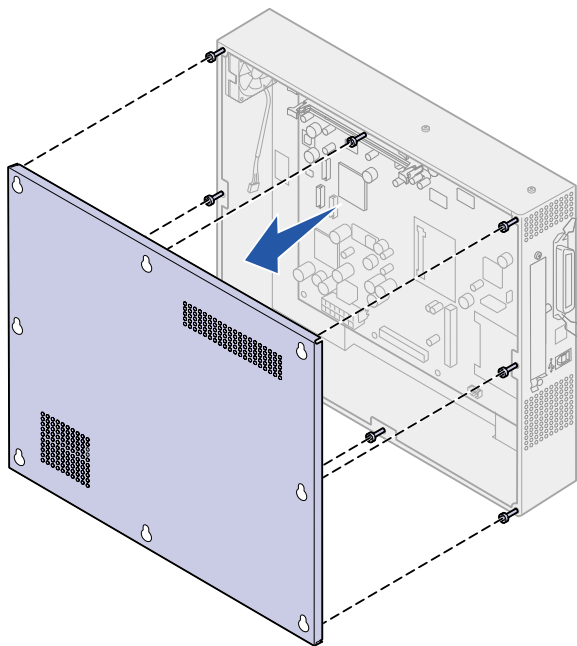

3 Op de afbeelding ziet u de positie van de verschillende connectors.

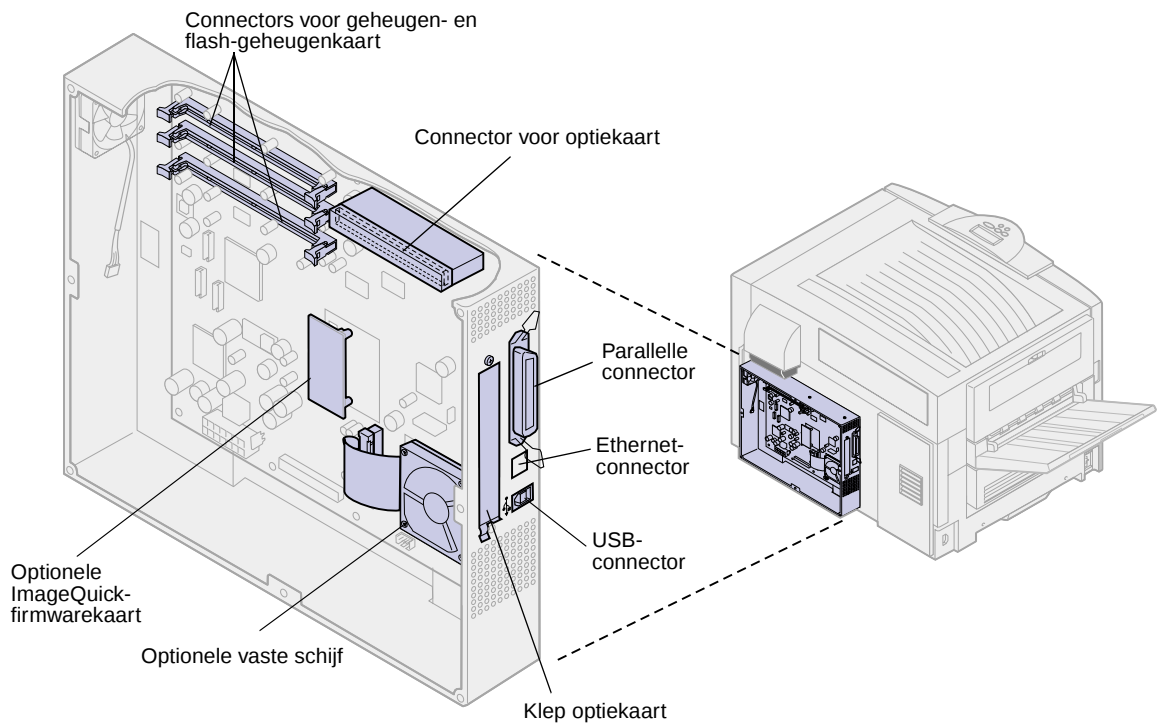

4 In de volgende tabel ziet u waar u de benodigde instructies vindt.

Installeren	Pagina
Geheugenkaart	29
Firmwarekaart	30
Vaste schijf	32
Optiekaart	33


Geheugenkaart installeren

Voer de volgende instructies uit als u een printergeheugenkaart of een flash-geheugenkaart in de printer wilt installeren. Geheugenkaarten moeten 168-pins connectors hebben.

Opmerking: Geheugenopties die zijn ontwikkeld voor andere Lexmark printers, werken mogelijk niet met uw printer.

Op de systeemkaart zijn drie connectors beschikbaar voor optionele geheugenkaarten. In deze connectors kunt u elke combinatie van printer- en flash-geheugenkaarten installeren. De printer herkent echter niet meer dan één flash-geheugenkaart tegelijk.

Waarschuwing! Printer- en flash-geheugenkaarten kunnen snel beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp, zoals de printerkast, aan voordat u een geheugenkaart aanraakt.

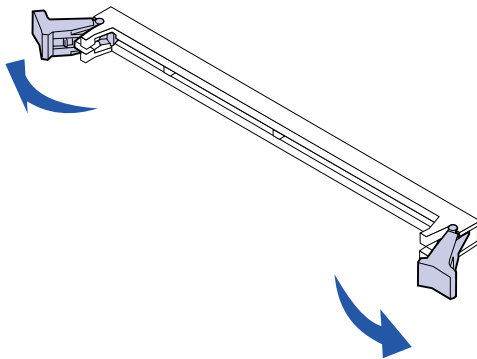


1 Verwijder de klep van de systeemkaart (zie pagina 25).

2 Bepaal welke geheugenconnector u wilt gebruiken en open de vergrendelingen aan beide uiteinden van de connector.

3 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.

Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan. Bewaar de verpakking.

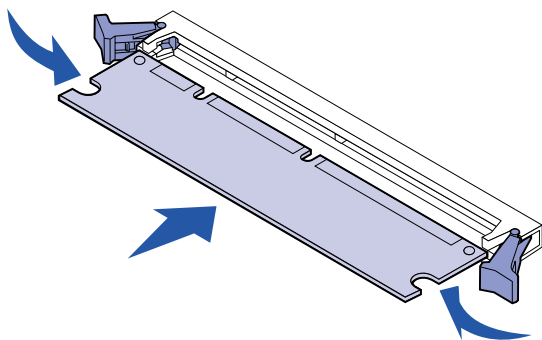

- 4 Houd de uitsparingen aan de onderkant van de kaart boven de uitsparingen op de connector.
- 5 Druk de geheugenkaart stevig op de connector totdat de vergrendelingen aan beide zijden van de connector **vastklikken**.

U zult wellicht enige kracht moeten uitoefenen om de kaart volledig in de connector te drukken.

- 6 Zorg ervoor dat beide vergrendelingen in de uitsparingen aan beide zijden van de kaart passen.

Optionele firmwarekaart installeren

Opmerking: Firmwarekaarten die zijn ontworpen voor andere Lexmark printers, werken mogelijk niet met uw printer.


Volg de instructies in dit gedeelte voor het installeren van een firmwarekaart.

In een Lexmark C910in is al een ImageQuick™ firmwarekaart geïnstalleerd.

Als een optiekaart is geïnstalleerd, verwijdt u deze voordat u de firmwarekaart installeert.

- 1 Verwijder de klep van de systeemkaart (zie pagina 25).

Waarschuwing! Firmwarekaarten zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp, bijvoorbeeld de printerkast, aan voordat u een kaart aanraakt.

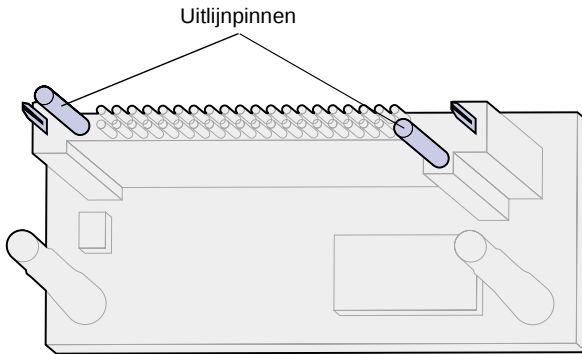

- 2** Haal de firmwarekaart uit de verpakking.


Raak de metalen pinnen aan de onderkant van de kaart niet aan. Gooi de verpakking niet weg.

- 3** Houd de kaart vast bij de twee uiteinden en breng de pinnen op de kaart op één lijn met de gaten op de systeemkaart.

- 4** Druk de firmwarekaart stevig op zijn plaats.


De connector van de firmwarekaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de systeemkaart.

Let op dat u de connectors van de kaart niet beschadigt.

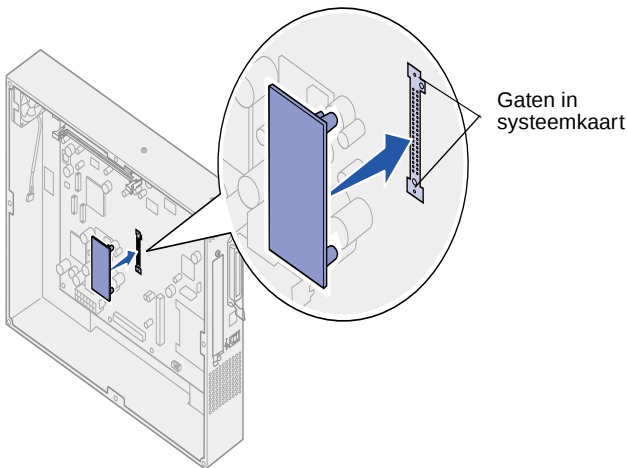

Vaste schijf installeren


Waarschuwing! Vaste schijven zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp, bijvoorbeeld de printerkast, aan voordat u de vaste schijf aanraakt.

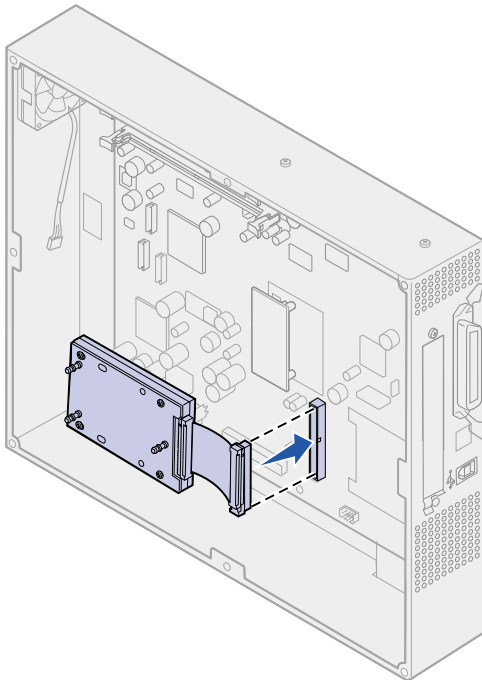

Volg de instructies in dit gedeelte voor het installeren van een optionele vaste schijf.

Als een optiekaart is geïnstalleerd, verwijdt u deze voordat u de vaste schijf installeert.

- 1** Verwijder de klep van de systeemkaart (zie pagina 25).
- 2** Druk de connector op de lintkabel in de connector op de systeemkaart.

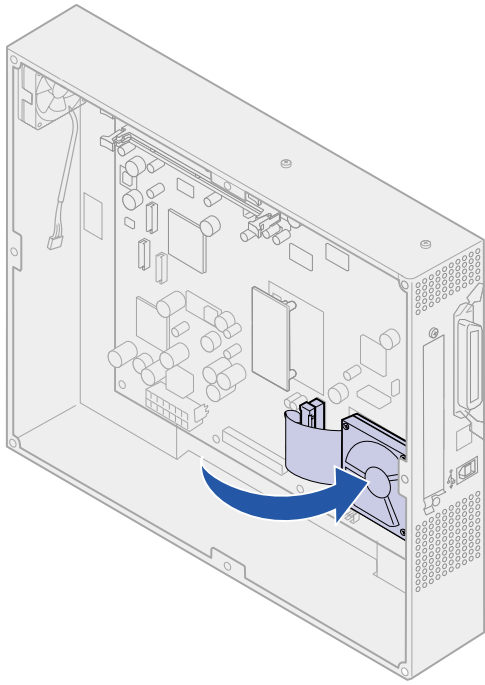

- 3 Draai de vaste schijf om en druk de drie staafjes op de montageplaat in de gaatjes in de systeemkaart. De vaste schijf *klikt* vast op zijn plaats.


Optiekaart installeren

De printer heeft een uitbreidingskaartsleuf die geschikt is voor diverse optiekaarten. In de volgende tabel wordt de functie van deze kaarten beschreven.

Kaart	Functie
Interne MarkNet™ printerserver	Hiermee voegt u een Ethernet- of Token-Ring-poort toe, zodat u de printer op een netwerk kunt aansluiten. Installeer een interne MarkNet printerserver als u een N2501e- of N2401e-kaart hebt ontvangen als onderdeel van een upgrade voor een multifunctionele printer.
USB-/parallele 1284-C-interfacekaart	Hiermee voegt u een USB-poort (Universal Serial Bus) of een parallele poort toe.
Coax/Twinax-adapter voor SCS	Hiermee voegt u een coaxiale of twinaxiale printerpoort toe.

Kaart	Functie
tri-port-adapter	Hiermee voegt u een LocalTalk-poort, een seriële poort en een infraroodpoort toe. Raadpleeg de documentatie bij de tri-port-adapter voor meer informatie over de installatie en het gebruik van de kaart.
infraroodadapter	Hiermee voegt u infraroodmogelijkheden toe.

Opmerking: De modellen Lexmark C910n en Lexmark C910dn worden geleverd met een reeds geïnstalleerde Ethernet-printerserver.

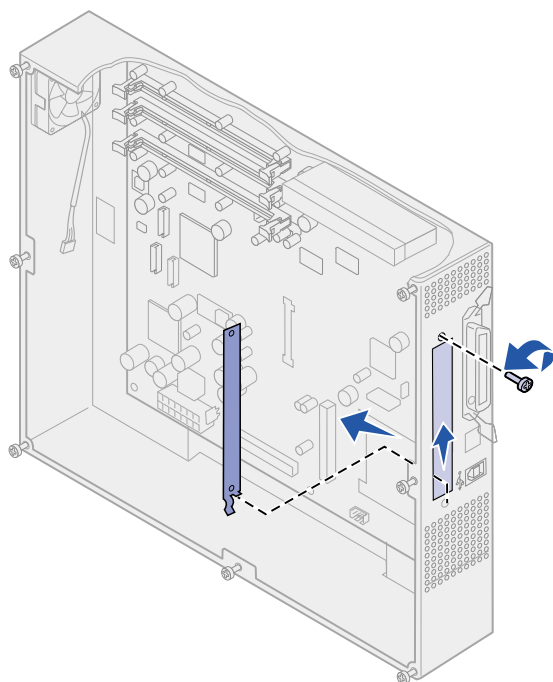


Voor het installeren van deze opties hebt u een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de klep van de systeemkaart (zie pagina 25).
- 2 Verwijder de schroef van het metalen plaatje dat de connectorsleuf afdekt en verwijder vervolgens het plaatje.
Bewaar de schroef.

Waarschuwing! Optiekaarten kunnen zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp, zoals de printerkast, aan voordat u een optiekaart aanraakt.


- 3 Haal de optiekaart uit de verpakking.
Bewaar de verpakking.

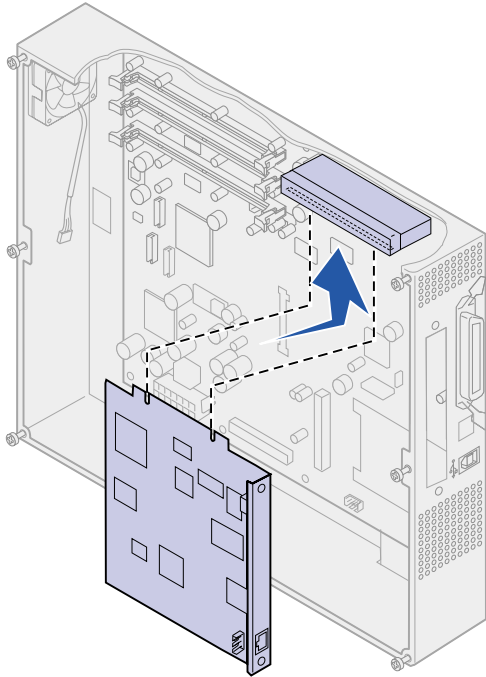

- 4** Breng de connector op de optiekaart op één lijn met de connector op de systeemkaart.

De kabelconnectors aan de zijkant van de optiekaart moeten in de connectorsleuf passen.

- 5** Druk de optiekaart stevig in de connector.


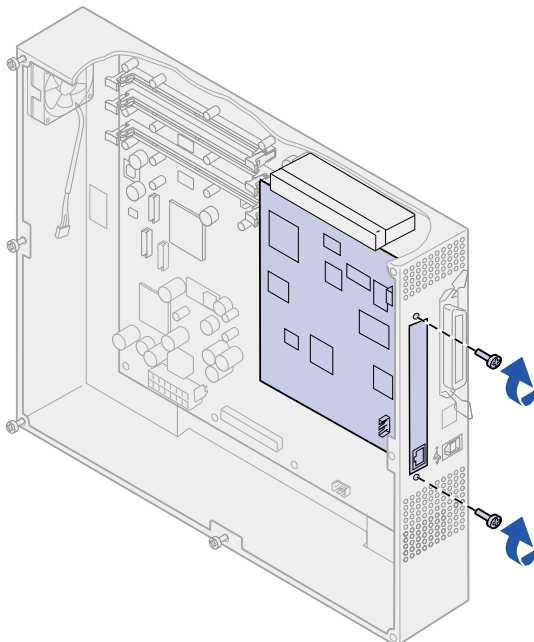


- 6** Draai de schroeven vast om de kaart aan de systeemkaart te bevestigen.

Klep van systeemkaart opnieuw aanbrengen

Nadat u de kaarten op de systeemkaart van de printer hebt geïnstalleerd, plaatst u de klep van de systeemkaart terug.

- 1 Lijn de gaten op de klep uit met de schroeven op de printer.
- 2 Plaats de klep tegen de printer en schuif deze omlaag.

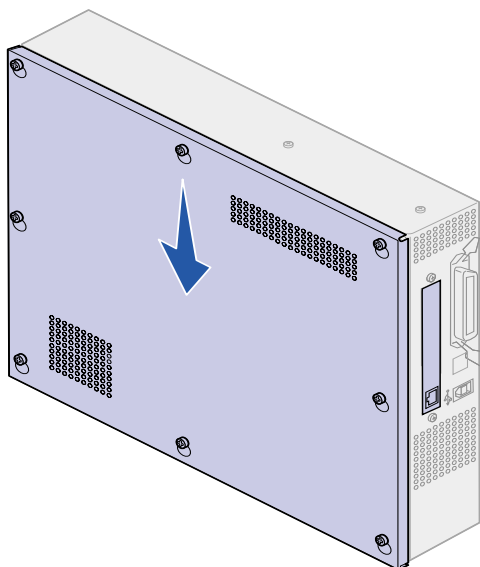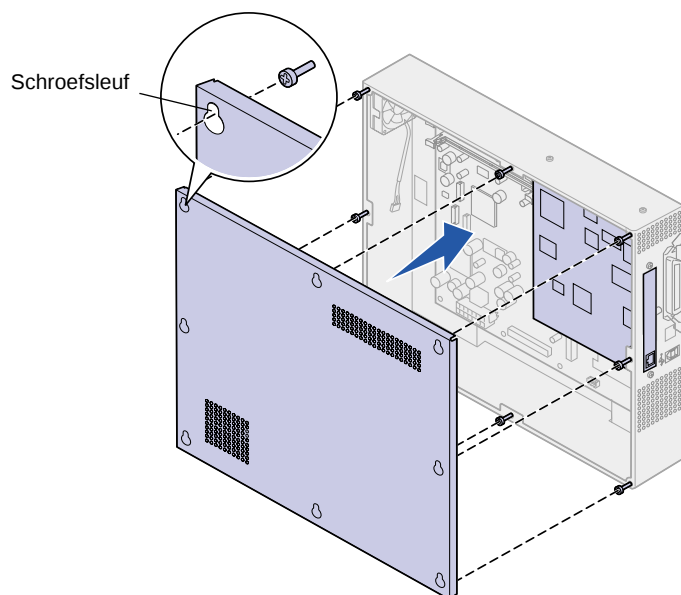

- 3 Draai de acht schroeven aan.

Stap 5: Kabels en snoeren aansluiten

U kunt de Lexmark C910 aansluiten op een netwerk of direct op een computer (lokaal).

Afdrukken via netwerk


U sluit de printer met standaardnetwerkkabels aan op het netwerk.


De Lexmark C910n en Lexmark C910dn zijn standaard voorzien van een 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-poort. U kunt aan elk printermodel een Token-Ring- of 10Base2 Ethernet-poort toevoegen door een optionele interne MarkNet printerserver te installeren.

U sluit als volgt de printer aan op het netwerk:


- 1** Schakel de printer uit en haal het netsnoer los.
- 2** Sluit de printer aan op een aansluitpunt van het LAN of een hub. Gebruik hiervoor standaardkabels die compatibel zijn met het netwerk:

— Voor Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- en Ethernet 100BaseTX-netwerken (categorie 5) wordt een RJ-45-connector gebruikt.

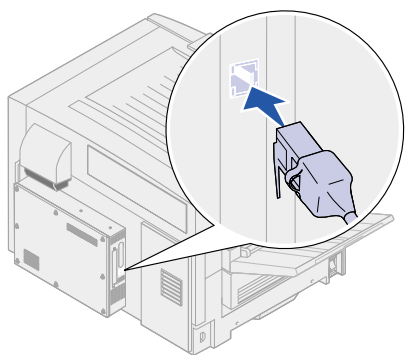

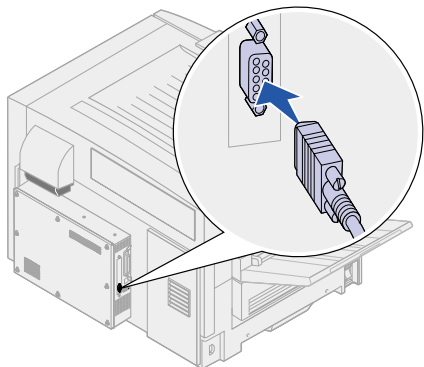

- Voor Token-Ring-netwerken (Shielded Twisted Pair) wordt een DB9-connector gebruikt.

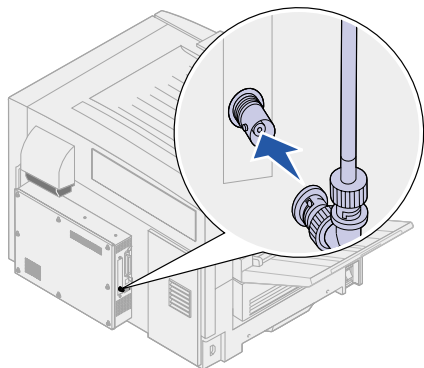

- Voor Ethernet 10Base2-netwerken (Thin Coax) wordt een BNC T-connector gebruikt.

De printer past zichzelf automatisch aan de netwerksnelheid aan.

Lokaal afdrucken

U kunt de printer lokaal aansluiten op een USB-poort of een parallelle poort.

Opmerking: Alle Windows-besturingssystemen ondersteunen parallelle aansluitingen. Maar alleen Windows 98, Windows Me en Windows 2000 ondersteunen USB-aansluitingen. Op sommige UNIX-, Linux- en Macintosh-computers worden USB-aansluitingen ook ondersteund. Raadpleeg de documentatie bij de computer om na te gaan of uw systeem USB ondersteunt.

- Voor een USB-poort hebt u een USB-printerkabel nodig, zoals de Lexmark kabel met artikelnummer 12A2405 (2 m).
- Voor een parallelle poort is een IEEE-1284-compatibele parallelle kabel vereist, zoals de Lexmark kabel met artikelnummer 1329605 (3 meter) of 1427498 (6 meter).

Als u een optionele USB/parallelle-interfacekaart installeert in de Lexmark C910n of Lexmark C910dn, hebt u een parallelle 1284 A-C-kabel nodig, zoals de Lexmark kabel met het artikelnummer 43H5171 (3 meter) of een USB-kabel, zoals de Lexmark kabel met het artikelnummer 12A2405 (2 m).



Als u de optionele tri-port-adapter hebt geïnstalleerd, kunt u de printer lokaal aansluiten met een seriële kabel. U wordt aangeraden de Lexmark kabel met het artikelnummer 1038693 (15 meter) te gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij de tri-port-adapter voor meer informatie over LocalTalk- of infraroodaansluitingen.

U sluit als volgt de printer aan op een computer:

- 1** Schakel de printer, de computer en andere aangesloten apparatuur uit en haal de netsnoeren los.
- 2** Sluit de printer aan op de computer met een parallelle kabel of een USB-kabel.

— Gebruik een IEEE-1284-compatibele parallelle kabel zodat u alle functies van de printer kunt gebruiken.

— Controleer of het USB-symbool op de kabel overeenkomt met het USB-symbool op de printer.

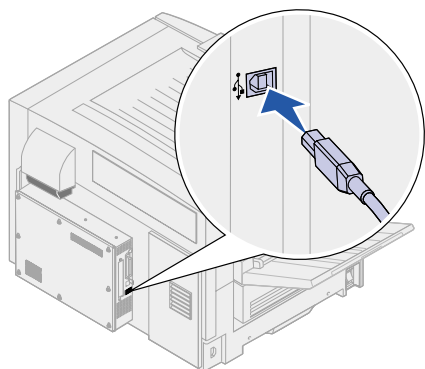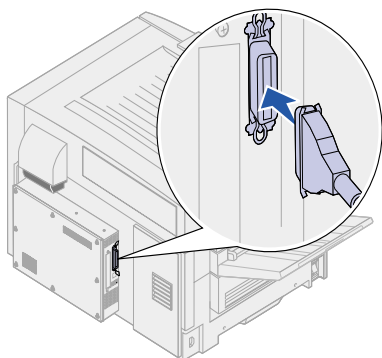


Stap 6: Printersupplies installeren


Bovenklep openen

Open de bovenklep als u toegang moet hebben tot de Lexmark C910 printersupplies.

U opent als volgt de bovenklep:

- 1** Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal van de voorzijde van de printer.
- 2** Open de voorklep.

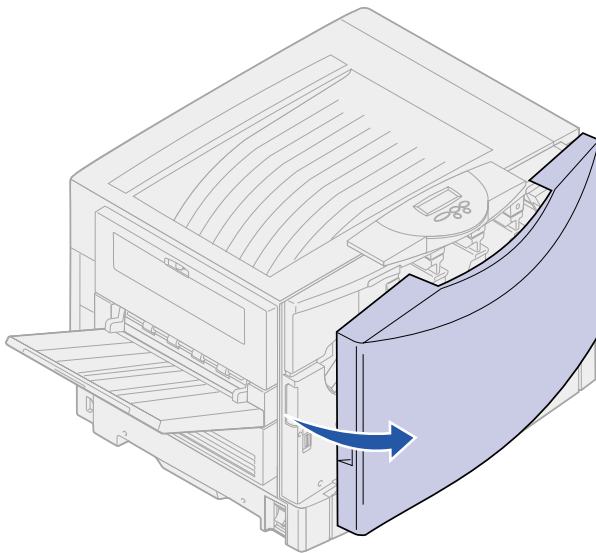


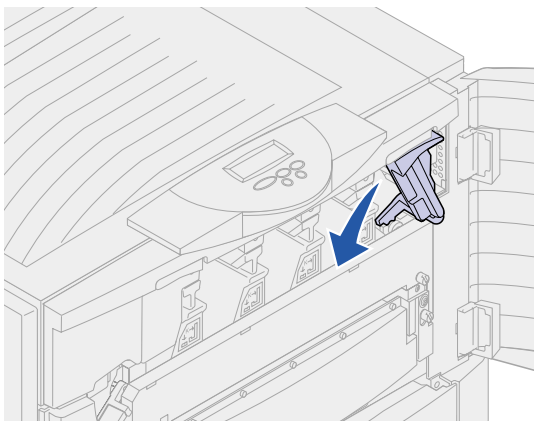


- 3 Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar links.

Opmerking: De bovenklep gaat heel snel open. Houd beide handen op de bovenklep wanneer u deze opent.

- 4 Plaats beide handen op de optilpunten en druk de rechtervergrendeling van de bovenklep in.

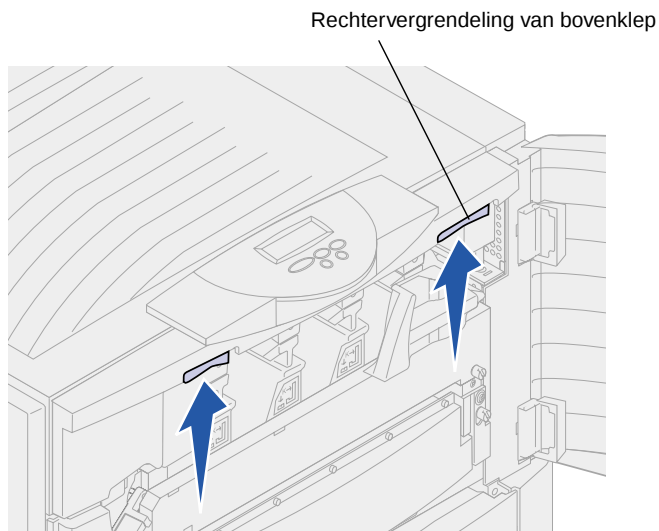

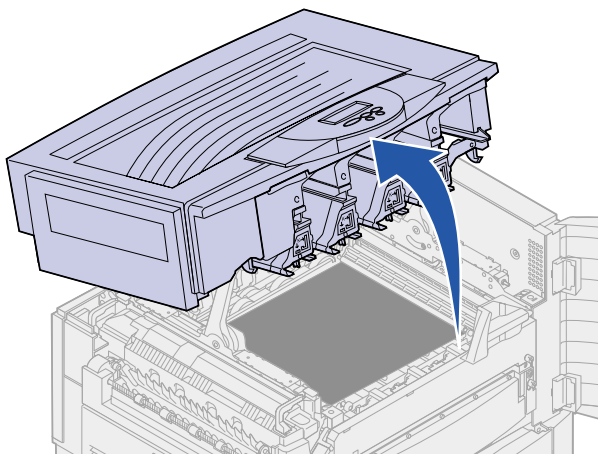


- 5** Til de bovenklep zo ver mogelijk omhoog.
- 6** Verwijder de tape en het gele verpakkingsmateriaal uit de printer.

Photoconductor-eenheden installeren


De printer wordt geleverd met vier kleurgecodeerde photoconductor-eenheden die u aan de binnenkant van de bovenklep moet plaatsen. Elke photoconductor-eenheid heeft een eigen kleurgecodeerde positie in de printer.

Waarschuwing! Raak de overdrachtband niet aan, plaats geen voorwerpen op de band en laat er niets op vallen. Als u het oppervlak van de overdrachtband aanraakt of iets op de overdrachtband neerzet, kan deze beschadigd raken.

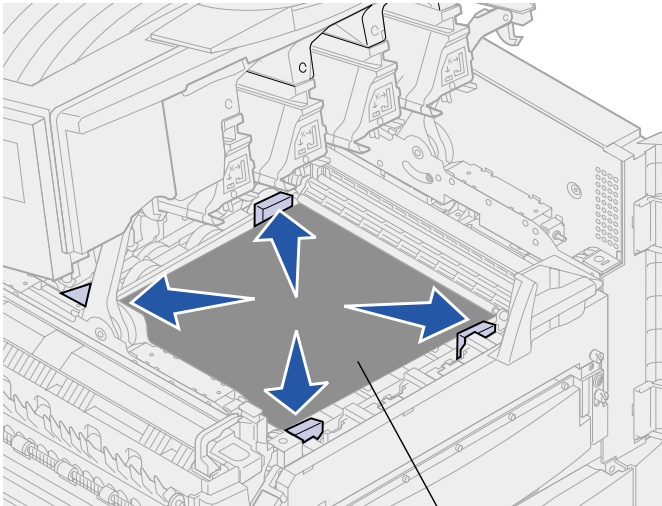

Overdrachtband

- 1 Haal de vier opvulblokjes van de overdrachtband.
- 2 Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal uit de printer.

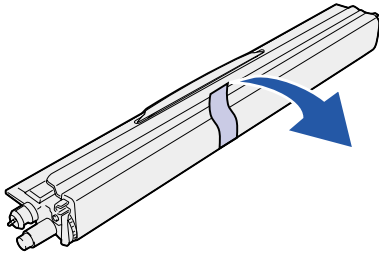


- 3** Haal een van de photoconductor-eenheden uit de verpakking.


U kunt de photoconductor-eenheden in elke gewenste volgorde installeren. Het is echter eenvoudiger om dit van links naar rechts te doen: zwart, geel, cyaan en magenta.

- 4** Verwijder de tape van de photoconductor-eenheid.

De photoconductor-eenheid heeft een bescherming over de buis van groen glas. Raak het glas niet aan. Als u het glas aanraakt, kan dit beschadigd raken en kan de afdrukkwaliteit afnemen. Verwijder de bescherming pas als u de photoconductor-eenheid gaat installeren.

- 5** Lijn de photoconductor-eenheid op de aangegeven wijze uit met de sleuf van de printer.

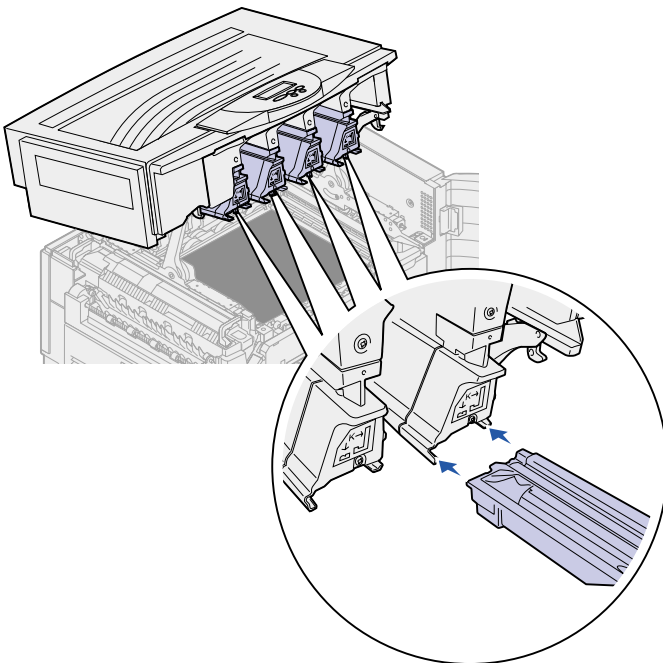

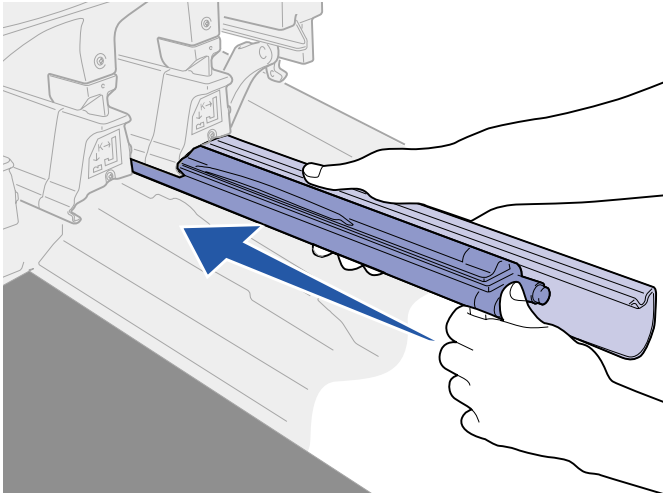

- 6** Schuif de photoconductor-eenheid in de printer totdat de eenheid stevig op zijn plaats zit. Houd bij het schuiven de photoconductor-eenheid met uw linkerhand vast en de bescherming van de photoconductor-eenheid met uw rechterhand.

Terwijl de photoconductor-eenheid naar binnen wordt geschoven, schuift u de bescherming van de photoconductor-eenheid af.


- 7** Herhaal stap 3 tot en met 6 om de andere photoconductor-eenheden te installeren.

Toner cartridges installeren

De printer wordt geleverd met vier kleurgecodeerde tonercartridges. Met deze meegeleverde tonercartridges kunt u ongeveer 8000 pagina's afdrucken.

U moet de tonercartridges aan de binnenkant van de bovenklep van de printer installeren. Elke cartridge heeft een eigen kleurgecodeerde positie.


Opmerking: Verwijder eventuele tonervlekken uit kleding met een borstel of koud water.

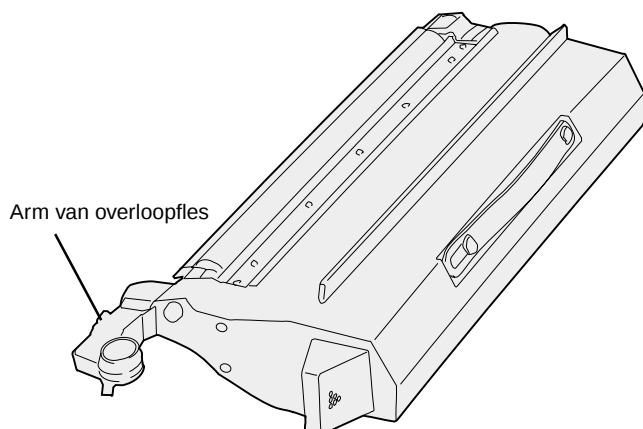


- 1 Haal een van de tonercartridges uit de verpakking.

U kunt de cartridges in elke gewenste volgorde installeren. Het is echter eenvoudiger om dit van links naar rechts te doen: zwart, geel, cyaan en magenta.

- 2 Schud de tonercartridge zachtjes heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.

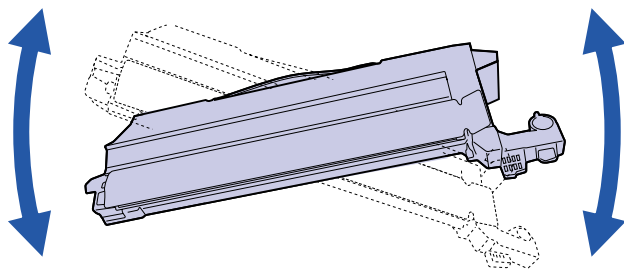



- 3** Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal.

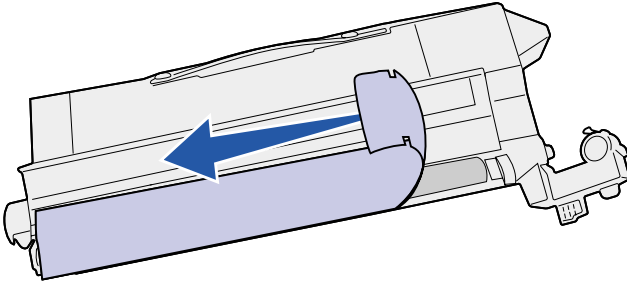


- 4** Lijn de tonercartridge uit met de bijbehorende sleuf van de printer.

De tonercartridge wordt rechts van het overeenkomstige gekleurde label geplaatst.

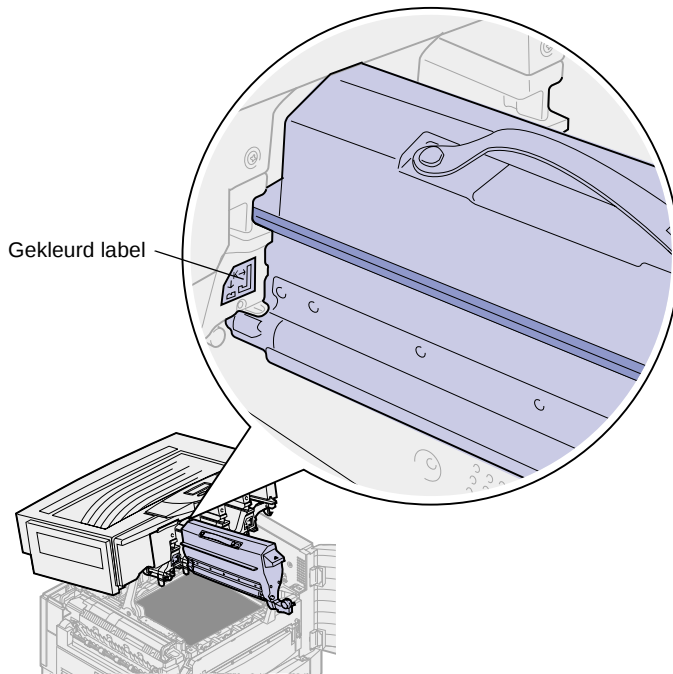

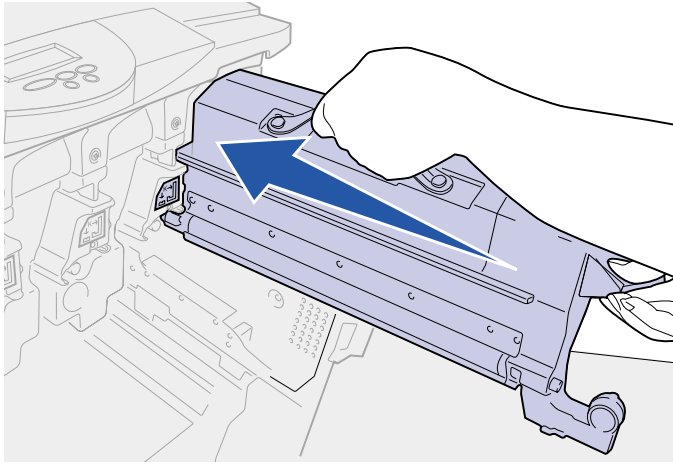

- 5 Schuif de tonercartridge in de printer totdat de cartridge stevig vastzit.

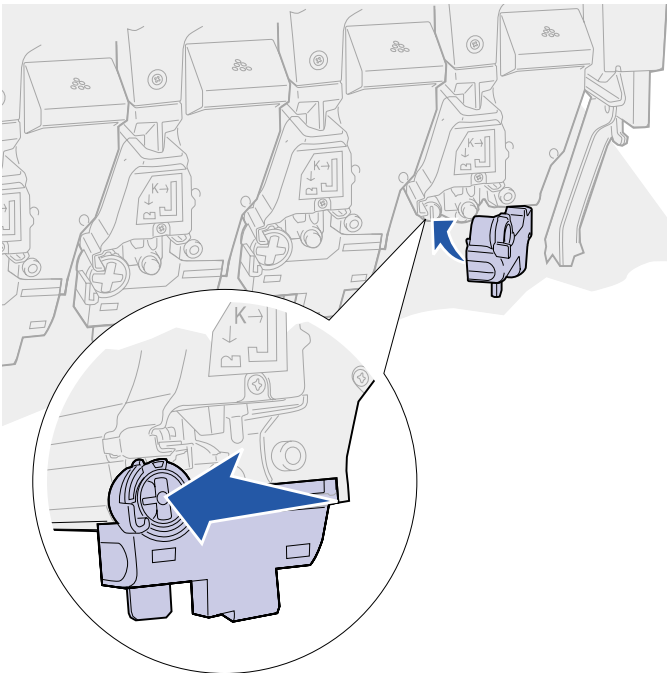


- 6 Draai de arm van de overloopfles totdat deze boven de photodeveloper-eenheid op zijn plaats *klikt*.
- 7 Herhaal stap 2 tot en met 6 om meer tonercartridges te installeren.


Hoesje voor de Naslagkaart bevestigen

Berg de *Naslagkaart* op in het zelfklevende hoesje dat bij de printer is geleverd.


- 1 Verwijder het beschermingsmateriaal aan de achterkant van het hoesje van de *Naslagkaart*.

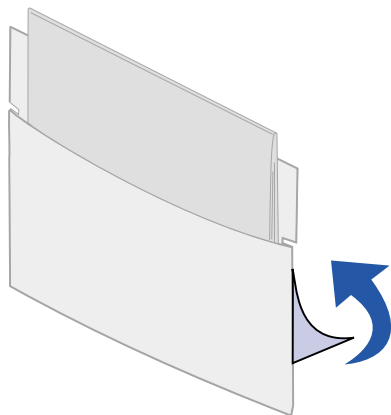

- 2 Druk de zelfklevende achterzijde van het hoesje op de daartoe bestemde plaats binnenin de voorklep.

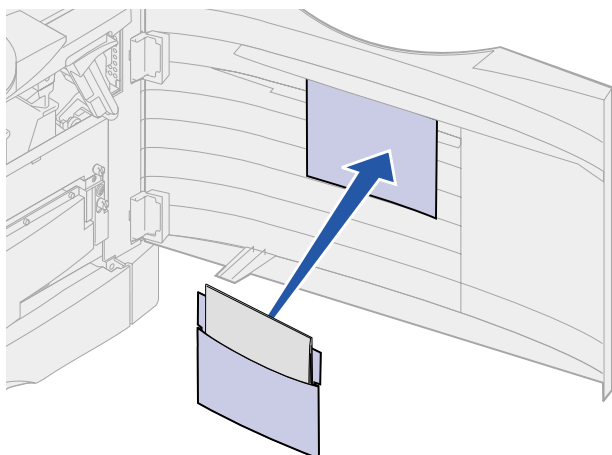

Zelfklevende overlay voor bedieningspaneel aanbrengen

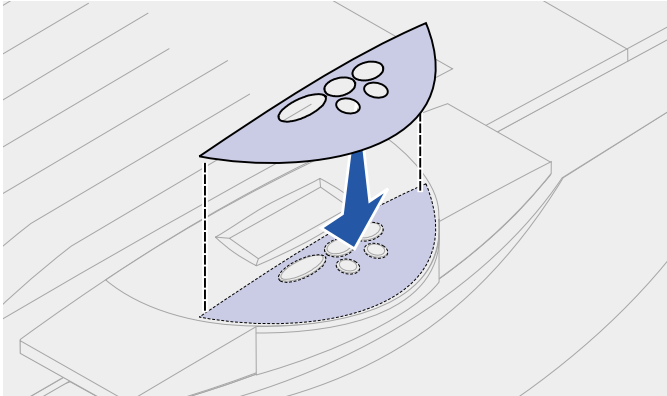


Bij de printer wordt een zelfklevende overlay geleverd waarop de namen van de knoppen op het bedieningspaneel in het Nederlands zijn vertaald. U brengt als volgt deze overlay aan:

- 1** Haal de zelfklevende overlay uit de verpakking van de printer.
- 2** Verwijder de beschermende laag op de achterzijde van de overlay.
- 3** Lijn de uitsparingen in de overlay uit met de knoppen op het bedieningspaneel en druk de overlay op zijn plaats.
- 4** Verwijder de bescherm laag van de overlay.


Raadpleeg de Publications cd voor een uitleg over het wijzigen van de taal van tekst die op de display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Bovenklep sluiten

LET OP! Controleer of er niets meer onder de bovengeklep zit voordat u deze sluit.

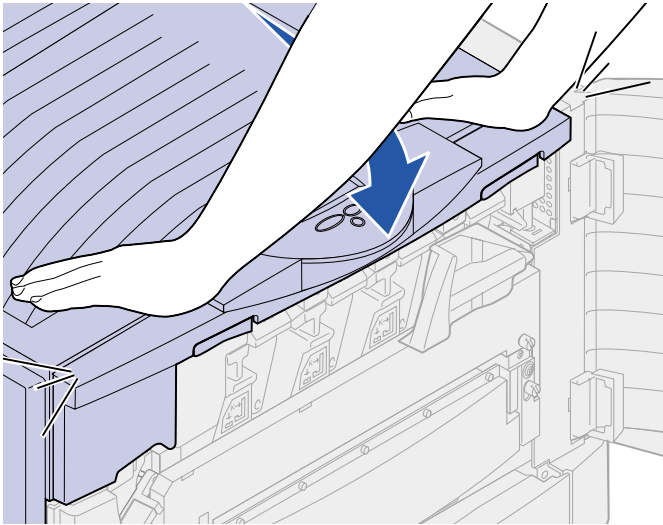

- 1** Plaats beide handen op de bovenklep, zoals in de afbeelding wordt aangegeven.
- 2** Druk stevig op de bovenklep tot deze op zijn plaats *klikt*.

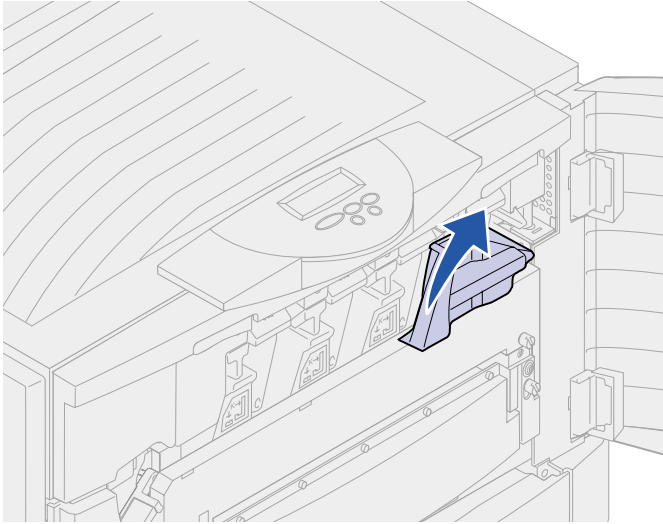


- 3** Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar rechts.

Als u de vergrendelingshendel niet kunt draaien, is de klep niet helemaal gesloten.

- a** Plaats beide handen op de optilpunten en druk de rechtervergrendeling van de bovenklep in.
- b** Til de bovenklep op.
- c** Druk stevig op de bovenklep totdat deze op zijn plaats klikt.

- 4** Sluit de voorklep.

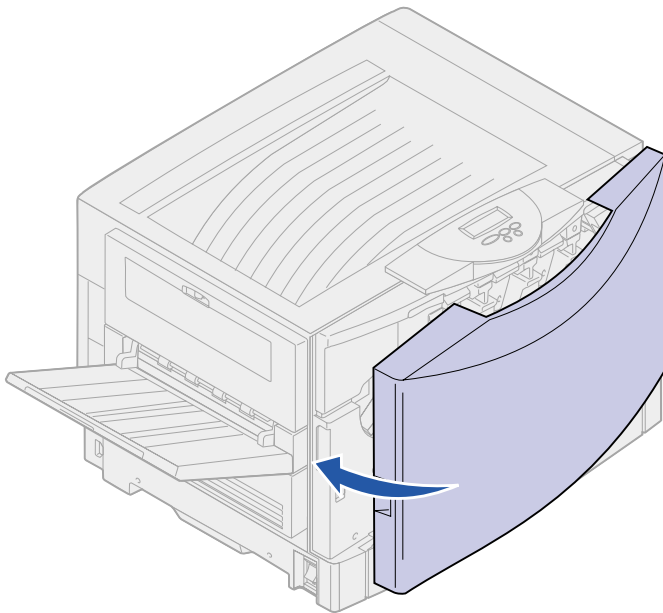

Stap 7: Papier laden

In de volgende tabel leest u op welke pagina's u instructies kunt vinden voor het vullen van de standaardladen, de optionele laden en de universeellader.

Bron	Papierformaten	Papiersoorten	Capaciteit	Pagina
Lade 1	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, B4	Papier, glossy papier	• 550 vellen 75 g/m² papier • 130 vellen glossy papier	54
Laden 2-4	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, B4, Universal ¹	Papier	• 550 vellen 75 g/m² papier	54
Lade voor zware afdrukmedia	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, Universal ¹	Papier, glossy papier, transparanten, etiketten	• 150 transparanten • 250 vellen met etiketten • 500 vellen glossy papier	54
Universeel-lader	Letter, A4, A5, Legal, Tabloid ² , A3, Executive, B4, JIS B5, Universal ¹	Papier, glossy papier, transparanten, etiketten	• 100 vellen 75 g/m² papier • 50 vellen glossy papier • 50 transparanten • 30 vellen etiketten • 50 vellen karton	62
	7¾, 9, 10, DL, C4, C5, B5	Enveloppen	10 enveloppen	
Hoge-capaciteitslader	Letter, A4	Papier	3000 vellen 75 g/m ² papier	66

¹ Tabloid-papier is 278,8 x 430,8 mm.

² Met de universele instellingen kunt u de volgende aangepaste formaten selecteren:

- 139,7 x 210 mm tot 215,9 x 355,6 mm;
- 69,85 x 127 mm tot 229 x 355,6 mm;
- 148 x 182 mm tot 215,9 x 355,6 mm.

De printer ondersteunt een groot aantal verschillende papersoorten, -formaten en -gewichten. De standaardlade (lade 1) en de optionele laden 2, 3 en 4 zijn voorzien van de maximumstapelhoogtemarkeringen A, B en C. De optionele lade voor zware afdrukmedia is hiervoor gemarkeerd D, E en F.

In de volgende tabel vindt u informatie over media, gewichten en maximumstapelhoogte. Deze informatie komt van pas bij het vullen van de papierladen.

Stapelhoogte-indicator	Aanbevolen media
A	Lexmark glossy papier*: Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 12A5951)
B	11x17, Legal, B4, A3 (90–105 g/m ² , bankpost)
C	- Letter, A4 (60–105 g/m², bankpost) 11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m², bankpost)
D	Lexmark transparant**: Letter (artikelnummer 12A5940), A4 (artikelnummer 12A5941)
E	- Lexmark glossy papier*: Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 12A5951) - Karton: Letter, A4 (128-163 g/m², index) - Papieren etiketten Letter, A4 (180 g/m², bankpost)
F	Letter, A4 (105-128 g/m ² , bankpost)
* Lexmark glossy papier is 120 g/m ² , book, bankpost. ** Gewicht Lexmark transparant is 120 g/m ² .	


Papierladen vullen

In elke papierlade kan maximaal 550 vel papier worden geladen.


Opmerking: Als u een lade voor zware afdrukmedia hebt, wordt u verwezen naar het gedeelte over de lade voor zware afdrukmedia in de tabel op pagina 53. Volg de instructies voor een lade voor zware afdrukmedia op pagina 59.

Volg deze instructies om papier in alle papierladen te plaatsen.


- 1 Trek de papierlade zo ver mogelijk naar buiten.

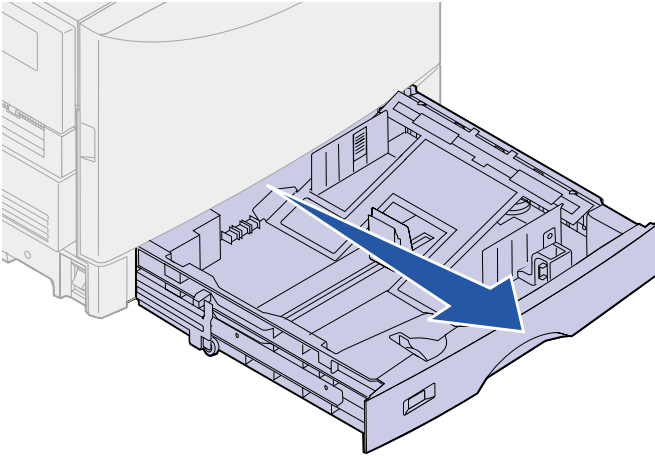


- 2 Druk de metalen plaat omlaag totdat het is vergrendeld.

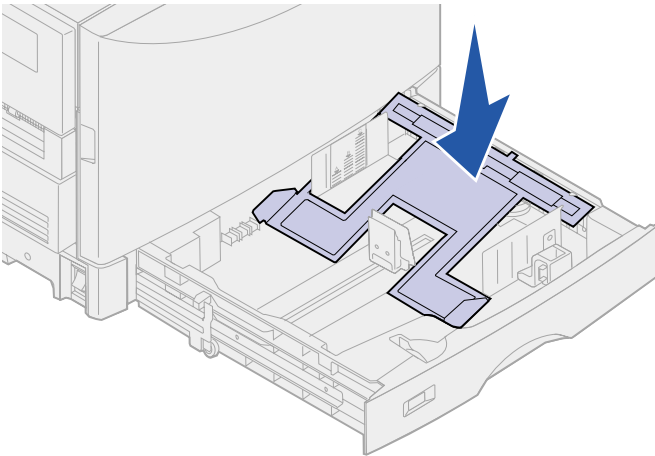

Opmerking: Aan de hand van de positie van de linkerpapiergeleider bepaalt de printer welk formaat papier zich in de lade bevindt. Als de linkerpapiergeleider niet goed staat, kunnen er problemen optreden met de invoer van papier of kunnen de pagina's niet goed worden opgemaakt.

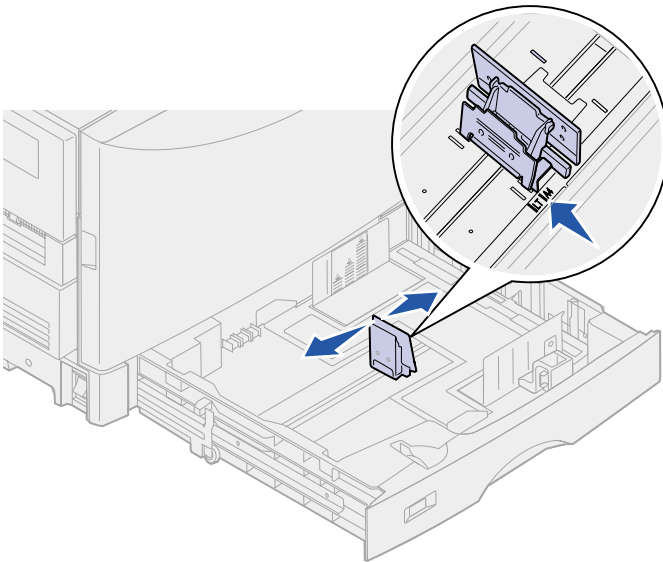


- 3** Druk de linkergeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden.
- 4** Laat de papiergeleider los.

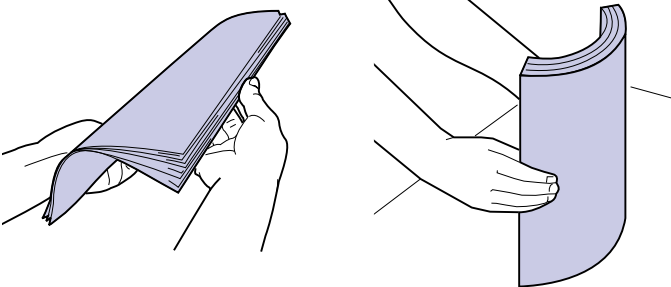


- 5** Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.
Vouw of kreuk het papier niet.
Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.


Opmerking: Let er op dat u de maximale stapelhoogte niet overschrijdt. Bij een te volle lade kunnen vellen afdrukmedia vastlopen.

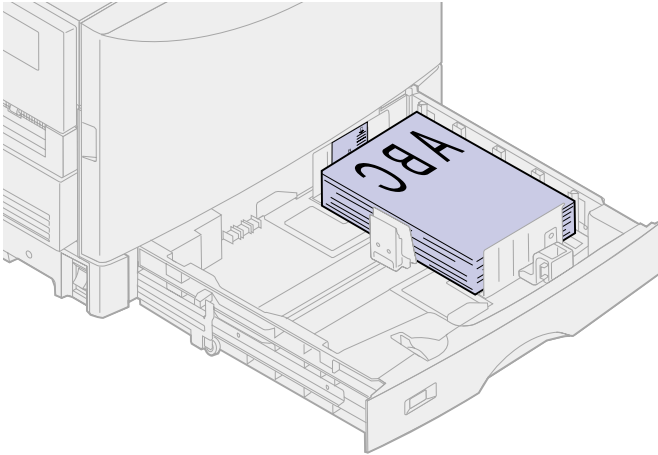


- 6** Plaats het papier in de lade met de afdrukzijde naar beneden.

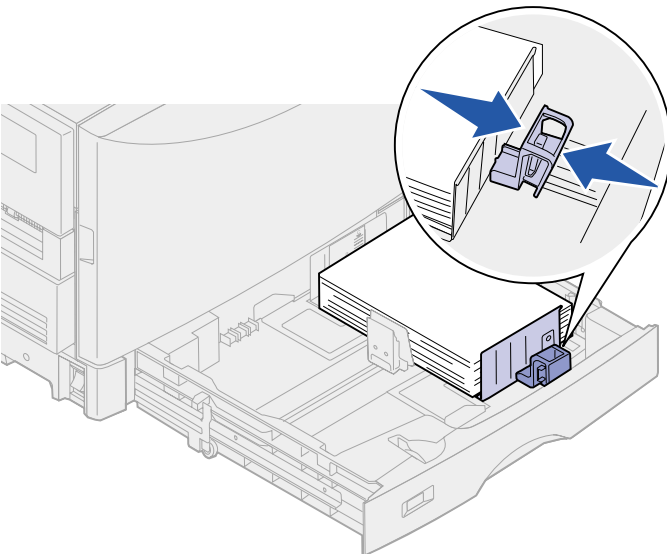

- 7** Druk de hendel van de voorste papiergeleider in en verschuif de geleider totdat deze de stapel papier raakt.

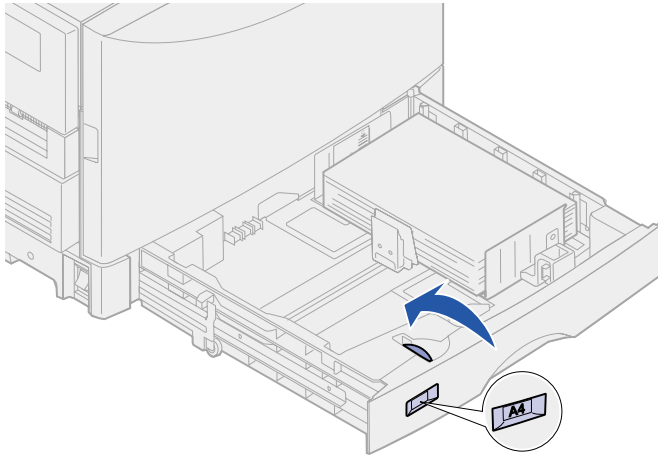

- 8** Draai de knop voor het instellen van papierformaat zo dat de positie van het papierformaat in de lade wordt weergegeven.

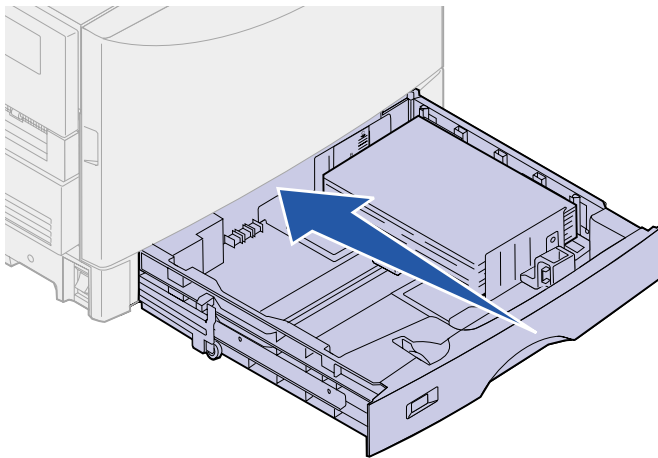

- 9** Schuif de lade in de printer.

Lade voor zware afdrukmedia gebruiken

De eventueel te gebruiken lade voor zware afdrukmedia vervangt lade 1. Deze lade is speciaal ontworpen voor het gebruik van zwaarder papier, transparanten, etiketten en karton. Raadpleeg de Publications cd voor instructies over het installeren van de lade voor zware afdrukmedia.


Opmerking: Als u de lade voor zware afdrukmedia gebruikt voor lichtere papiersoorten zoals normaal papier van 60-95 g/m², kan dat leiden tot papierstoringen.

Wanneer de lade voor zware afdrukmedia is geïnstalleerd, wordt de automatische formaatdetectie uitgeschakeld. U moet het formaat en het soort afdrukmedia dat u in de lade hebt geplaatst, handmatig met het bedieningspaneel instellen.

Papierformaat instellen


- 1** Volg de instructies voor "Papierladen vullen" op pagina 54 om de afdrukmedia in de papierlade voor zware afdrukmedia te plaatsen.
- 2** Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Papiermenu** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 3** Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Papierformaat** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

Opmerking: Meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel en het wijzigen van de menu-instellingen vindt u op de Publications cd.

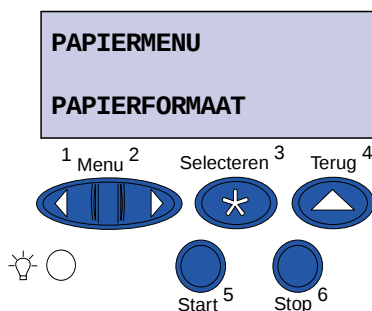


- 4 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Formaat lade 1** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 5 Druk enkele malen op **Menu** totdat u het papierformaat ziet dat u in de lade hebt geplaatst, en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).


Papiersoort instellen

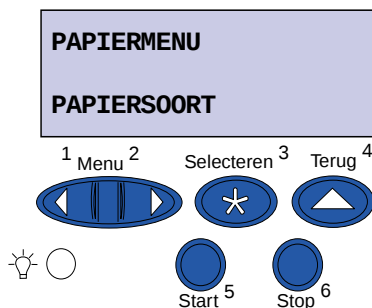

- 1 Druk eenmaal op **Terug** (Return).
Op de eerste regel verschijnt **Papiermenu** en op de tweede regel **PAPIERFORMAAT**.
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Papiersoort** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

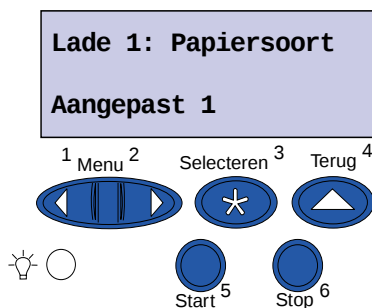

- 3 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Lade 1: Papiersoort** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 4 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Aangepast 1** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

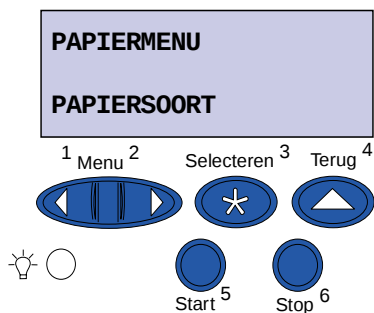

5 Druk eenmaal op **Terug** (Return).

Op de eerste regel verschijnt **Papiermenu** en op de tweede regel **PAPIERSOORT**.

6 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Aangepaste srtn** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

7 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Aangepast 1** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

8 Druk enkele malen op **Menu** totdat u de mediasoort ziet die u in de lade voor zware afdrukmedia hebt geplaatst en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

9 Druk op **Start** (Go).

Gereed wordt weergegeven.

Universeellader vullen


U kunt de universeellader met 100 vel papier extra vullen.

U kunt de universeellader op twee manieren gebruiken:


- **Papierlade** — U kunt normaal papier, glossy papier, etiketten, karton of andere afdrukmedia in de lader plaatsen met de bedoeling de media in de lader te laten.
- **Handinvoer** — Stuur een afdraktaak naar de lader en specificeer de soort en het formaat van de media vanaf uw computer. Voordat de printer begint met afdrukken, wordt u gevraagd de juiste afdrukmedia te plaatsen.

U plaatst als volgt afdrukmedia in de universeellader:


- 1 Open de universeellader.

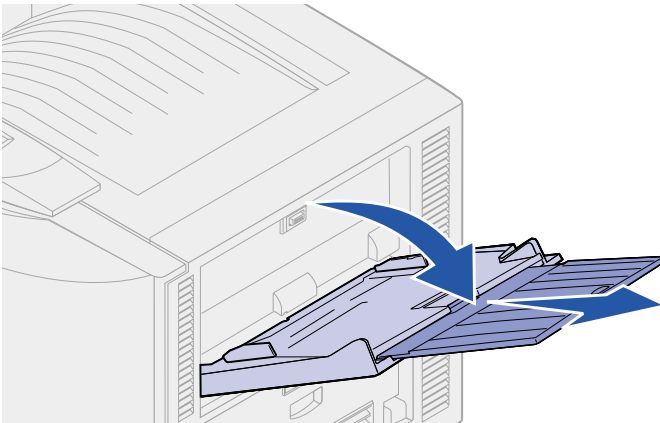


Opmerking: De geleiders zijn onderling verbonden, dus als u één verplaatst, veranderen ze beide van plaats.

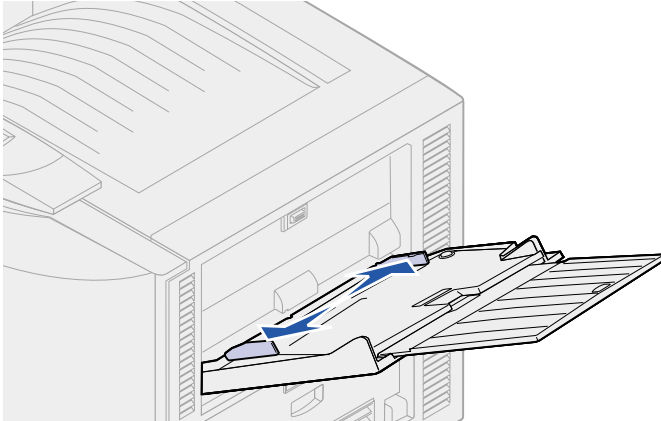

- 2 Schuif de papiergeleiders naar de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt laden.

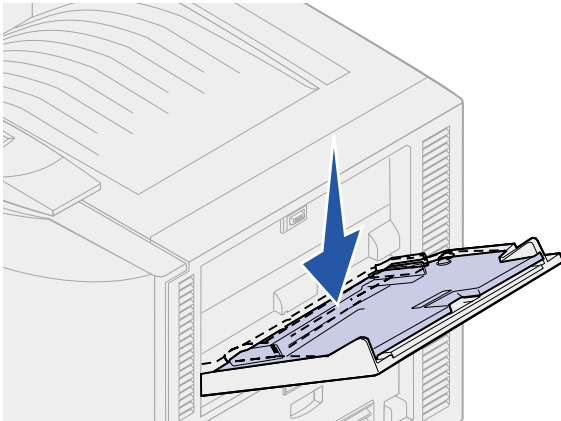


- 3 Druk het metalen plaatje omlaag totdat het is vergrendeld.

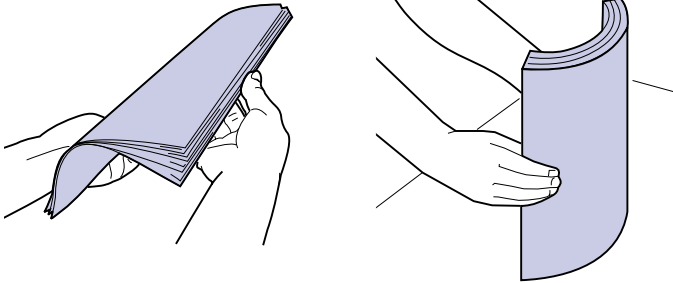

- 4** Buig de vellen enkele malen en waai ze uit.

Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.


Opmerking: Let er op dat u de maximale stapelhoogte niet overschrijdt. Bij een te volle lader kunnen vellen afdrukmedia vastlopen.

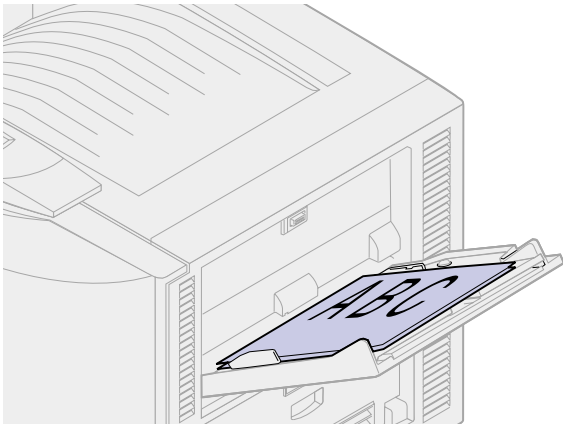

- 5** Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven tussen de papiergeleiders.

- 6** Schuif de instelknop naar links om de lade te ontgrendelen.

U sluit de universeellader door de lader op te tillen.

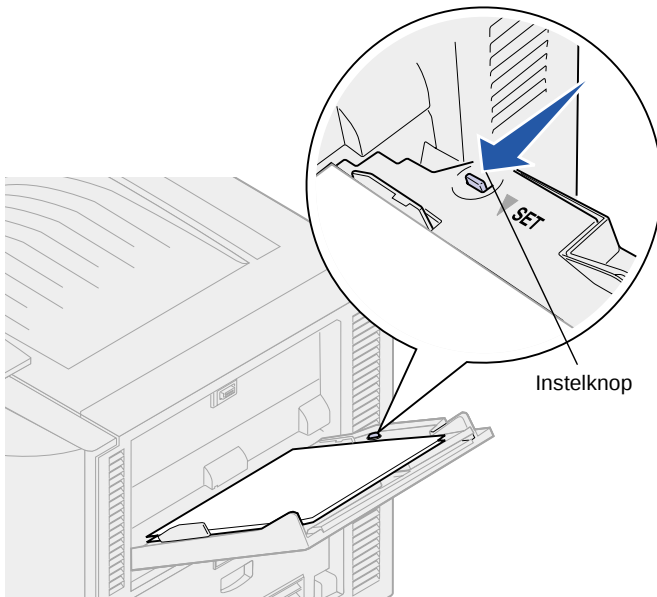

Hoge-capaciteitslader vullen

Opmerking: Vul de hoge-capaciteitslader altijd alleen met papier.

U kunt de optionele hoge-capaciteitslader met 3000 vel papier extra vullen.


U vult als volgt de hoge-capaciteitslader:

- 1 Open de bovenklep van de hoge-capaciteitslader.


De papiergeleiders zijn op de fabriek ingesteld en zijn mogelijk reeds geconfigureerd voor het papierformaat van uw keuze.

- 2 Controleer de positie van de papiergeleiders.


Als de papiergeleiders correct zijn ingesteld voor het formaat van het papier dat u laadt, gaat u naar stap 6 op pagina 68. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 3 op pagina 67.

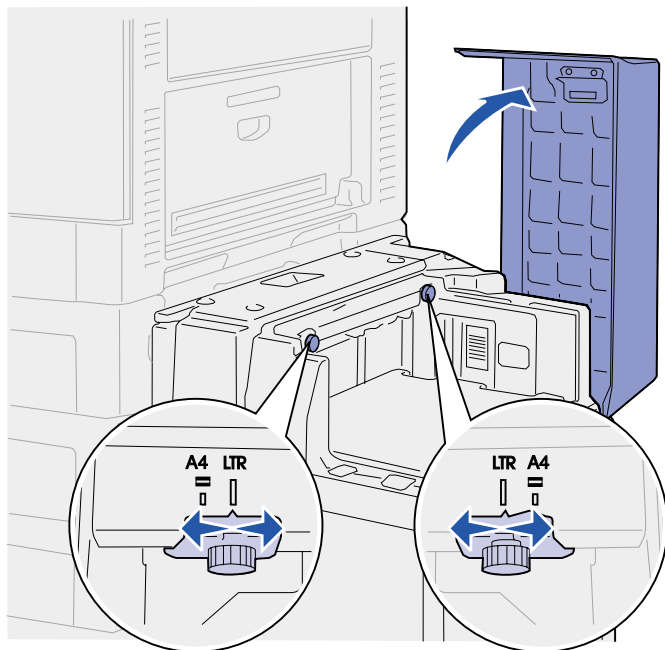


Opmerking: De hoge-capaciteitslader moet correct worden aangepast voor papier van het formaat A4 of Letter. Als de papiergeleiders niet goed staan, kunnen er problemen optreden met de invoer.

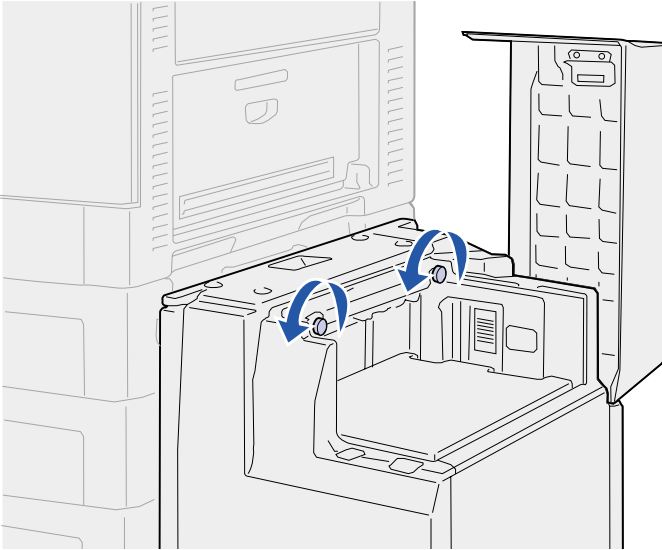

- 3** Draai de schroeven van de linker- en rechterpapiergeleider los.

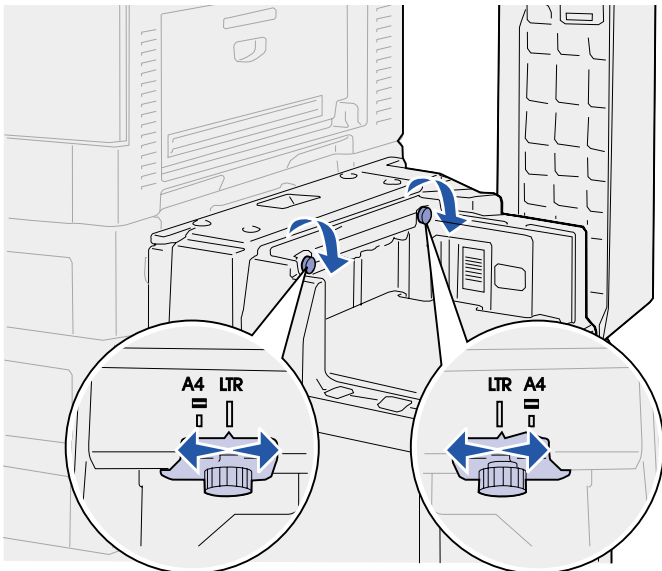


- 4** Schuif de geleiders links of rechts in de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt laden (A4 of Letter).
- 5** Draai de linker- en rechtervleugelschroef van de papiergeleider weer vast.

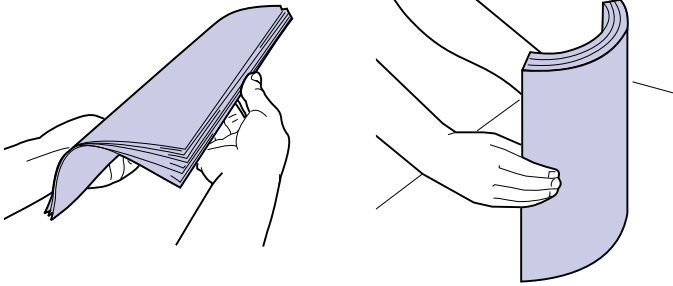

- 6** Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.


Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.

Opmerking: Let er op dat u de maximale stapelhoogte niet overschrijdt. Als u te veel afdrukmedia in de lade laadt, kan het materiaal vastlopen in de printer.

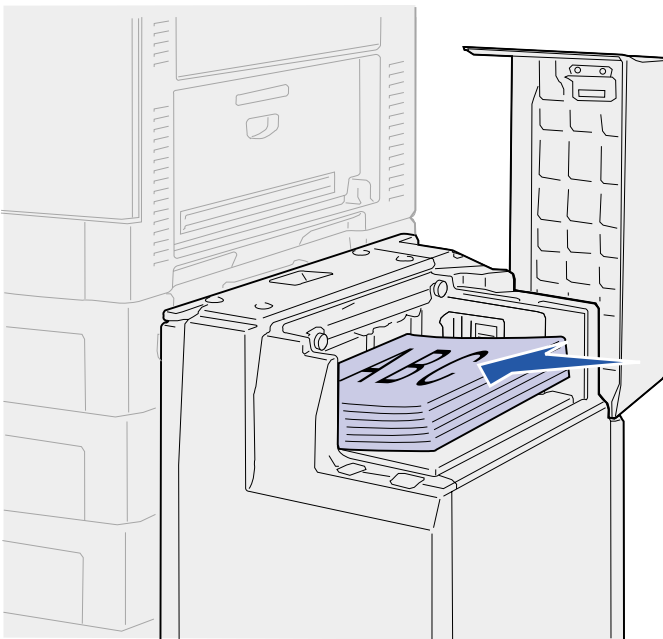

- 7** Plaats het papier tegen de papiergeleiders, met de afdrukzijde naar boven.

Opmerking: Als u te weinig papier in de lade legt, wordt dit door de sensor geregistreerd en gaat de lade niet omlaag. Voeg meer papier toe zodat de lade omlaag gaat.

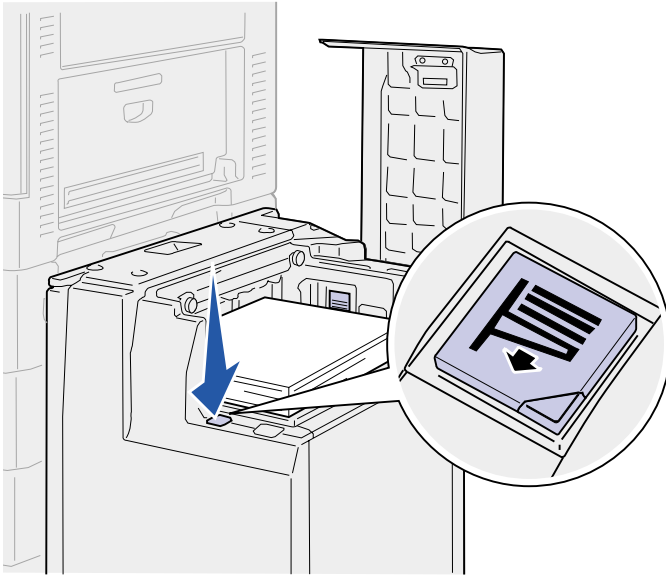

- 8** Druk op de knop van de papierlade.


De papierlade gaat omlaag zodat u 500 vel papier extra kunt laden.

- 9** Plaats het papier tegen de papiergeleiders, met de afdrukzijde naar boven.

- 10** Herhaal stap 8 en stap 9 totdat de lade geheel is gevuld of de gewenste hoeveelheid is bereikt.

- 11** Sluit de bovenklep van de hoge-capaciteitslader.

Schuif de hoge-capaciteitslader volledig in de printer.

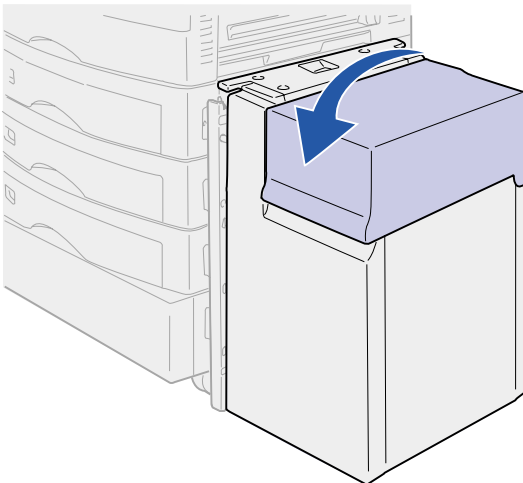



Stap 8: Printerinstallatie controleren

Printer inschakelen

Opmerking: Sluit de printer altijd aan op een geaard stopcontact.

- 1 Steek het ene uiteinde van het printernetsnoer in de connector aan de zijkant van de printer en het andere uiteinde in een geaard stopcontact.

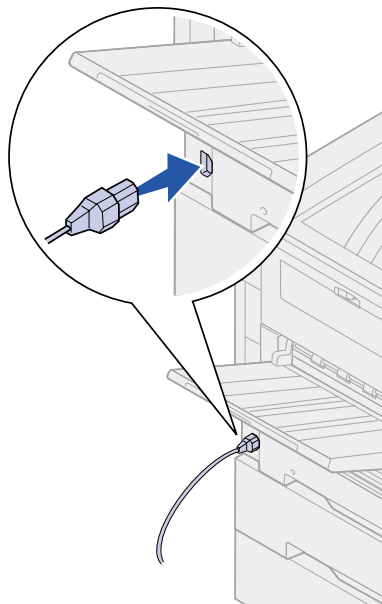

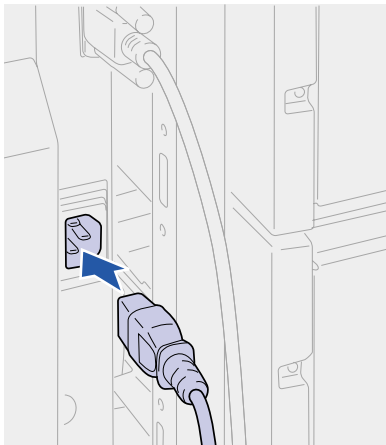

- 2 Steek het ene uiteinde van het netsnoer van de hoge-capaciteitslader in de connector aan de zijkant van de hoge-capaciteitslader en het andere uiteinde in een geaard stopcontact.
- 3 Schakel de printer in. Als de printer lokaal is aangesloten (direct op een computer), laat u de computer en andere aangesloten apparaten uitgeschakeld. U moet deze op een later moment aanzetten.

Het bericht **Zelftest wordt uitgevoerd** wordt weergegeven op de display van het bedieningspaneel.


Nadat de printer een aantal interne tests heeft uitgevoerd, wordt met het bericht **Gereed** aangegeven dat de printer gereed is voor het uitvoeren van afdruktaken. Als u een ander bericht dan **Gereed** op de display ziet, raadpleeg dan de Naslagkaart of de Publications cd voor instructies over het wissen van berichten. Klik op **Afdrukken** en vervolgens op **Printerberichten**.

- 4 Ga door met "Pagina met netwerkinstellingen afdrukken" op pagina 72 als u de printer op een netwerk hebt aangesloten.

Anders gaat u door met "Pagina met menu-instellingen afdrukken" op pagina 72.

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Opmerking: Meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel en het wijzigen van de menu-instellingen vindt u op de Publications cd.

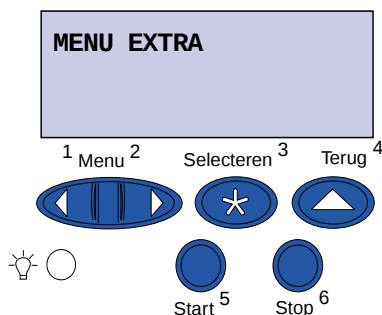

Druk de pagina met menu-instellingen af om de standaardinstellingen van de printer te bekijken en te controleren of de printeropties correct zijn geïnstalleerd.

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Menu Extra** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Menu's afdrukken** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select) om de pagina af te drukken.

Het bericht **Menu's afdrukken** wordt weergegeven.

- 3 Controleer of de opties die u hebt geïnstalleerd, juist worden weergegeven onder het desbetreffende kopje.

Als een optie die u hebt geïnstalleerd, niet wordt weergegeven, schakelt u de printer uit, verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact en installeert u de optie opnieuw.


- 4 Controleer of de geïnstalleerde hoeveelheid geheugen juist wordt weergegeven onder "Printerinformatie".
- 5 Controleer of de papierladen zijn geconfigureerd voor de papierformaten en papiersoorten die u hebt geladen.

Pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Opmerking: Als een optionele MarkNet kaart is geïnstalleerd in sleuf 1, ziet u Ntwrk 1 afdrukken op de display.

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Deze pagina geeft tevens informatie die van belang is bij het configureren van het afdrukken in een netwerk.

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Menu Extra** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u **Ntwrk afdrukken** ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select). De pagina met netwerkinstellingen wordt afgedrukt en de printer keert terug in de werkstand Gereed.

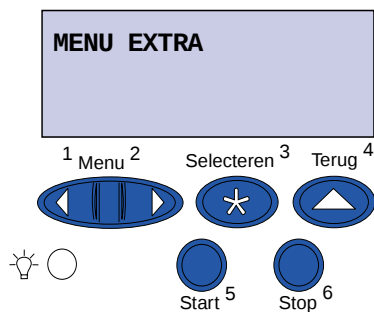

- 3** Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-drop niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met de netwerkbeheerder en druk daarna de pagina met netwerkinstellingen opnieuw af om te zien of de status is gewijzigd.

Bewaar de pagina met netwerkinstellingen, zodat u deze later kunt gebruiken.

Volgende stap?

Taak	Pagina
Configureren voor TCP/IP	74
Printerstuurprogramma's installeren	76

Stap 9: Configureren voor TCP/IP

Als TCP/IP beschikbaar is in uw netwerk, raden wij u aan om een IP-adres toe te wijzen aan de printer.

IP-adres instellen voor printer

Als uw netwerk gebruikmaakt van DHCP, wordt automatisch een IP-adres toegewezen nadat u de netwerkkabel op de printer hebt aangesloten.

- 1 Zoek in dat geval het adres in het gedeelte TCP/IP van de pagina met netwerkinstellingen die u hebt afgedrukt in "Pagina met netwerkinstellingen afdrukken" op pagina 72.
- 2 Ga naar "IP-instellingen controleren" op pagina 75 en begin met stap 2.

Opmerking: Instructies voor andere methoden om het IP-adres in te stellen zijn te vinden in de on line documentatie op de Drivers cd die is geleverd bij de printer. Start de cd, klik op **View Documentation** en klik vervolgens op **Network Printer Install**.

Als uw netwerk geen DHCP gebruikt, moet het IP-adres handmatig aan de printer worden toegewezen. Met het bedieningspaneel kunt u dit op eenvoudige wijze doen:

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u het menu Netwerk ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Std netwerk ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

Std netwerk verschijnt als u een printer hebt aangeschaft met een netwerkpoort op de systeemkaart. Als u een optionele MarkNet kaart hebt geïnstalleerd, ziet u Netwerkoort. 1.
- 3 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Std netwerk instellen of Netwerkinst. 1 ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 4 Druk enkele malen op **Menu** totdat u TCP/IP ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

- 5 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Instellen IP-adres ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 6 Wijzig het adres door op **Menu** te drukken en zo elk nummer te verhogen of te verlagen. Druk op **Selecteren** (Select) om naar het volgende segment te gaan. Druk op **Selecteren** (Select) wanneer u klaar bent.

Het bericht **Opgeslagen** wordt kort weergegeven.
- 7 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Instellen IP-netmasker ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 8 Herhaal stap 6 om het IP-netmasker in te stellen.
- 9 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Instellen IP-gateway (Set IP Gateway) ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 10 Herhaal stap 6 om de IP-gateway in te stellen.
- 11 Wanneer u klaar bent, drukt u op **Start** (Go) zodat de printer terugkeert in de werkstand Gereed.

IP-instellingen controleren

Opmerking: Als u een computer met Windows gebruikt, klikt u op Start ► Programma's ► MS-DOS-prompt.

- 1 Druk opnieuw een pagina met netwerkinstellingen af. Zoek het kopje "TCP/IP" en controleer of voor IP-adres, IP-netmasker en IP-gateway de verwachte waarden worden weergegeven.

Raadpleeg "Pagina met netwerkinstellingen afdrukken" op pagina 72 voor meer informatie.

- 2 Stuur een ping-opdracht naar de printer en controleer of deze reageert. Typ bijvoorbeeld bij de prompt van een computer in het netwerk "ping", gevolgd door het nieuwe IP-adres van de printer:

```
ping xxx.xxx.xxx.xx
```

Als de printer actief is in het netwerk, ontvangt u een antwoord.

Configureren voor pull-afdrukken

Als in uw printer een optionele ImageQuick-firmwarekaart is geïnstalleerd, kunt u de printer configureren voor pull-afdrukken, zodra een IP-adres is toegewezen aan de printer.

Raadpleeg de cd die bij ImageQuick-kaart is geleverd voor nadere informatie over de configuratie.

Stap 10: Printerstuurprogramma's installeren

Een printerstuurprogramma is software die zorgdraagt voor de communicatie tussen de computer en de printer.

In de volgende tabel ziet u waar u de installatie-instructies kunt vinden die u nodig hebt.

Type printerinstallatie	Netwerkomgeving of besturingssysteem	Ga naar pagina
Netwerk (Ethernet- of Token-Ring-aansluitingen)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	76
	Macintosh	78
	UNIX/Linux	78
	NetWare	79
Lokaal (parallele of USB-aansluitingen)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	79
	Macintosh	80
	UNIX/Linux	81

Afdrukken via netwerk

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe u printerstuurprogramma's installeert voor printers die zijn aangesloten op een netwerk.

Windows

In een Windows-netwerkomgeving kunt u Lexmark printers configureren voor rechtstreeks afdrukken of voor gedeeld gebruik.

Ondersteunde netwerkprinterpoorten

- Microsoft IP-poort (Windows NT 4.0 en Windows 2000);
- Lexmark netwerkpoort (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 en Windows 2000).

Ondersteunde printerstuurprogramma's

Opmerking: Wanneer u het speciale printerstuurprogramma voor de Lexmark C910 gebruikt in combinatie met een Lexmark netwerkpoort, beschikt u over extra functionaliteit, zoals statusmeldingen van de printer.

- Systeemstuurprogramma van Windows
- Speciaal printerstuurprogramma voor de Lexmark C910.

Systeemstuurprogramma's zijn ingebouwd in de Windows-besturingssystemen. De speciale stuurprogramma's zijn beschikbaar op de Drivers cd.

De nieuwste versies van de systeemstuurprogramma's en de speciale stuurprogramma's zijn te vinden op de Lexmark weblocatie: www.lexmark.com.

Ondersteunde afdrukmethoden

- direct afdrukken via IP, als u rechtstreeks wilt afdrukken naar een op het netwerk aangesloten printer;
- gedeeld afdrukken (wijzen en afdrukken, peer-to-peer), als netwerkprinters centraal moeten worden beheerd.

Meer informatie over het gebruik van deze afdrukmethoden vindt u op de Drivers cd. Klik op **View Documentation** en zoek naar informatie over het installeren van netwerkprinters.

Poorten maken en stuurprogramma's installeren

Zie de gedetailleerde instructies op de Drivers cd. Klik op **View Documentation** en zoek naar informatie over het installeren van netwerkprinters voor uw specifieke Windows-omgeving.

Als u de stuurprogramma's installeert zonder de instructies op de Drivers cd te volgen, hebt u wel een goed begrip nodig van afdrukken in TCP/IP-netwerken, de installatie van printerstuurprogramma's en de procedure waarmee nieuwe netwerkpoorten worden toegevoegd.

Macintosh

Opmerking: Een PPD-bestand (PPD: PostScript Product Description) geeft gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van de printer in combinatie met UNIX- of Macintosh-stuurprogramma's en -toepassingen.

De printer brengt automatisch een verbinding tot stand met een AppleTalk-netwerk en is direct zichtbaar voor andere netwerkclients.

U moet een printerobject (pictogram) maken op het bureaublad van elke client op het netwerk. Dit doet u met behulp van het printerstuurprogramma LaserWriter 8 en het PPD-bestand van de Lexmark C910.

Specifieke informatie over het installeren van de printer in een AppleTalk-netwerk is te vinden in de on line documentatie op de Drivers cd die is geleverd bij de printer.

U kunt vanaf de Lexmark weblocatie (www.lexmark.com) een webpakket downloaden dat onder meer een Lexmark PPD Installer bevat.

Het is mogelijk dat deze software ook te vinden is op de Drivers cd die is geleverd bij de printer. Dit hangt af van de versie van de Drivers cd die bij de printer is geleverd. Start de Lexmark PPD Installer en volg de instructies voor het installeren van de PPD's. Wanneer u klaar bent, stuurt u een testafdruk naar de printer.

UNIX/Linux

Opmerking: Het Sun Solaris-pakket is te vinden op de Drivers cd en op de Lexmark weblocatie (www.lexmark.com).

De printer ondersteunt vele UNIX- en Linux-platforms, zoals Sun Solaris en Red Hat.

Lexmark levert een pakket met printerstuurprogramma's voor elk ondersteund UNIX- en Linux-platform. Dit pakket bevat alle benodigde stuurprogramma's en PPD's. Elk pakket bevat tevens een *Gebruikershandleiding* met gedetailleerde instructies voor de installatie en het gebruik van Lexmark printers in UNIX- en Linux-omgevingen.

U kunt deze pakketten met printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Lexmark weblocatie (www.lexmark.com). Afhankelijk van de versie van de Drivers cd bij de printer is geleverd, is het mogelijk dat u het gewenste pakket op de cd aantreft.

NetWare

De printer werkt met Novell Distributed Print Services (NDPS) en met de gewone, op wachtrijen gebaseerde NetWare-omgevingen.

NDPS (Novell Distributed Print Services)

Als u werkt met een NDPS-omgeving, raden wij u aan de Lexmark NDPS IP Gateway te installeren. Met deze gateway kunnen printers naadloos met NDPS worden geïntegreerd, zodat u ze eenvoudig kunt beheren en besturen, en ermee kunt afdrucken.

U kunt de gateway, de snap-ins, de ondersteunende bestanden en een technisch rapport met installatie-instructies downloaden vanaf de Lexmark weblocatie: www.lexmark.com/networking/ndps.html.

Overige informatie over het installeren van netwerkprinters in NetWare-omgevingen vindt u op de Drivers cd die bij de printer is geleverd. Klik op **View Documentation** en zoek naar informatie over het installeren van netwerkprinters.

Niet-NDPS (op basis van wachtrijen)

Voor actuele informatie over ondersteuning door Lexmark van niet-NDPS-omgevingen, klikt u op **View Documentation** op de Drivers cd en zoekt u naar informatie over het installeren van netwerkprinters.

Lokaal afdrucken

Om te kunnen afdrucken, moet u een printerstuurprogramma installeren op de computer die met de printer is verbonden.

Windows

Niet alle Windows-besturingssystemen ondersteunen elk type aansluiting. In aanvulling op de volgende informatie kan het ook nodig zijn de documentatie te raadplegen die bij de computer en de Windows-programmatuur is geleverd.

Installatie-instructies

Zie de gedetailleerde on line instructies op de Drivers cd. Klik op **View Documentation** en zoek naar informatie over het installeren van lokale printers. Er zijn instructies voor aansluiting op een parallelle poort en aansluiting op een USB-poort.

Ondersteunde aansluitingen

De termen "parallel" en "USB" verwijzen naar het type printerkabel waarmee u aan de hand van "Kabels en snoeren aansluiten" op pagina 37 de printer op uw computer hebt aangesloten:

- parallel (werkt met Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 en Windows 2000);
- USB (werkt alleen met Windows 98/Me en Windows 2000).

Ondersteunde printerstuurprogramma's

Opmerking: Wanneer u het speciale printerstuurprogramma voor de Lexmark C910 gebruikt, beschikt u over extra functionaliteit, zoals statusmeldingen van de printer.

- Systeemstuurprogramma van Windows
- Speciaal printerstuurprogramma voor de Lexmark C910.

Systeemstuurprogramma's zijn ingebouwd in de Windows-besturingssystemen. De speciale stuurprogramma's zijn beschikbaar op de Drivers cd.

De nieuwste versies van de systeemstuurprogramma's en de speciale stuurprogramma's zijn te vinden op de Lexmark weblocatie: www.lexmark.com.

Macintosh

U moet het PPD-bestand voor de Lexmark C910 installeren en dit gebruiken met het printerstuurprogramma LaserWriter 8 of het Adobe PostScript-stuurprogramma.

Het Lexmark C910 PPD-bestand en specifieke informatie over het installeren van een lokale printer op Macintosh-computers zijn te vinden op de Drivers cd die is geleverd bij de printer. Klik op **View Documentation** en zoek naar informatie over het installeren van lokale printers.

Nadat de printer is geïnstalleerd, maakt u een testafdruk om te controleren of de printer juist is geconfigureerd.

UNIX/Linux

De printer ondersteunt vele UNIX- en Linux-platforms, zoals Sun Solaris en Red Hat.

Lexmark levert een pakket met printerstuurprogramma's voor elk ondersteund UNIX- en Linux-platform. Dit pakket bevat alle benodigde stuurprogramma's en PPD's. Elk pakket bevat tevens een *Gebruikershandleiding* met gedetailleerde instructies voor de installatie en het gebruik van Lexmark printers in UNIX- en Linux-omgevingen.

Opmerking: Het Sun Solaris-pakket is te vinden op de Drivers cd en op de Lexmark weblocatie (www.lexmark.com).

Alle pakketten met stuurprogramma's ondersteunen lokaal afdrucken via een parallelle aansluiting. Het pakket voor Sun Solaris ondersteunt bovendien USB-aansluitingen met Sun Ray-apparaten en Sun-werkstations.

U kunt deze pakketten met printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Lexmark weblocatie (www.lexmark.com). Afhankelijk van de versie van de Drivers cd bij de printer is geleverd, is het mogelijk dat u het gewenste pakket op de cd aantreft.

Stap 11: Informatie verschaffen aan gebruikers



Diverse typen gebruikers

Verschillende typen gebruikers hebben mogelijk behoefte aan informatie die op de *Lexmark C910 Publications* cd staat. Het kan hierbij om de volgende gebruikers gaan:

- gebruikers die afdruktaken versturen;
- beheerders van netwerkprinters;
- helpdeskmedewerkers;
- IT-medewerkers.

Informatie opzoeken

Start de cd en kijk in de inhoudsopgave welke informatie beschikbaar is. Als u een Acrobat-versie hebt waarmee u tekst kunt zoeken, kunt u gebruikmaken van de catalogus die is gemaakt om het zoeken te vergemakkelijken.

Op de *Lexmark C910 Publications* cd kunnen gebruikers onder meer informatie vinden over:

- afdruktips;
- mogelijkheden om de afdrukkwaliteit te verbeteren;
- informatie over het bedieningspaneel;
- instructies voor het vervangen van tonercartridges en andere supplies;
- oplossingen voor veelvoorkomende afdrukproblemen;
- instructies voor het verhelpen van papierstoringen.

Informatie verschaffen

U kunt gebruikers op verschillende manieren toegang geven tot de informatie op de Publications cd:

- Geef de Publications cd aan de systeembeheerder of de medewerkers van de helpdesk.
- Kopieer de inhoud van de cd (of bepaalde onderwerpen) naar een gedeeld netwerkstation of naar een intranetlocatie.

Elk onderwerp op de Publications cd is opgenomen in een apart PDF-bestand. Start de cd, klik op **Overige bronnen** en vervolgens op **Bestandslocaties**. U krijgt dan een kort overzicht van elk PDF-bestand.

- Verzend de URL van Lexmarks printerdocumentatie (www.lexmark.com/publications) naar de gebruikers van de printer. Gebruikers die toegang hebben tot het Internet, kunnen de locatie bekijken.
- Druk de informatie op de Publications cd af en bewaar de afdruk bij de printer, zodat de informatie ter plekke bij de hand is. Om aanwijzingen te krijgen voor het afdrukken, start u de cd en klikt u op **Navigatie** of **Afdrukken als boek** op de startpagina.

Naslagkaart bewaren

Naast de *Lexmark C910 Publications* cd krijgt u bij de printer ook een *Naslagkaart*. Wij raden u aan om deze kaart te bewaren in het handige hoesje. Het hoesje moet aan de binnenkant van de voorklep van de printer worden bevestigd.

Gefeliciteerd

U kunt nu aan de slag met de nieuwe printer. Bewaar deze handleiding als u van plan bent in de toekomst printeropties aan te schaffen of te installeren.

Index

A

afdrukken via netwerk
 kabels en snoeren 37
 met stuurprogramma's 76
afdrukmedia 53

B

basisprinter 5
bedieningspaneel 73
bedieningspaneeloverlay aanbrengen 50
bevestigen
 bedieningspaneeloverlay 50
 BNC T-connector 38
 DB9-connector 38
 geheugenkaarten 29
 hoesje Naslagkaart 49
 hoge-capaciteitslader 16
 lade voor dubbelzijdig afdrukken 13
 laden voor 550 vel 11
 optiekaarten 33
 parallele kabel 39
 printerserver 33
 RJ-45-connector 37
 USB-kabel 39
bovenklep
 openen 40
 sluiten 51

C

cd
 met stuurprogramma's vii
 Publications vii
Coax/Twinax-adapter voor SCS 33

D

dpi vi
Drivers cd vii

E

etiketten
 afdrukken 53
 papierlade 24

F

FCC-informatie over emissies ii
firmwarekaart installeren 30
flash-geheugen installeren 29

G

geheugenkaarten
 flash 29
 installeren 29
 printer 29

H

hoge-capaciteitslader 16

I

ImageQuick 75
informatiebronnen vii
infraroodadapter 34
inleiding vi
inschakelen, printer 70
installeren
 Coax/Twinax-adapter 33
 firmwarekaart 30
 flash-geheugen 29
 geheugenkaarten 29
 interne printerserver 33
 MarkNet printerserver 33
 optiekaarten 33
 parallele interfacekaart 33
 photoconductor-eenheden 43
 printergeheugen 29
 printerservers 33
 printerstuurprogramma's 76
 supplies 40
 tonercartridges 46
 tri-port-adapter 33
 USB-/parallele interfacekaart 33
 vaste schijf met adapterkaart 33
instellen
 papierformaat 59
 papiersoort 60
interne MarkNet printerservers 33
interne printerserver 33
IP-adres instellen 74
IP-instellingen controleren 75

K

kabels en snoeren
 Ethernet 37, 38
 netvoeding 70
 parallele 39
 Token-Ring 37, 38
 USB- 39
karton 53

L

lade voor dubbelzijdig afdrukken, installeren 13
lade voor zware afdrukmedia 59
Lexmark C910 Publications cd vii
Lexmark weblocatie viii
Linux 78
LocalTalk-netwerk
 poort op tri-port-adapter 34
lokaal afdrukken
 kabels en snoeren 38
 met stuurprogramma's 79

M

Macintosh 78
maximale stapelhoogte
 hoge-capaciteitslader 68
 lade voor 550 vel 57
 universeellader 64

N

Naslagkaart
 boekje met informatie vii, 83
 hoesje bevestigen 49
NetWare 79
netwerkprinter 6
 printerlocatie 6
netwerkprinter voor dubbelzijdig afdrukken (dn) 7

O

- omgevingseisen 4
- optiekaarten
 - Coax/Twinax-adapter voor SCS 33
 - infraroodadapter 34
 - installeren 33
 - interne printerserver 33
 - tri-port-adapter 34
 - USB-/parallele interfacekaart 33
- opties
 - geheugen 29
 - interfacekaarten 33
 - interne printerserver 33
 - lade voor zware afdrukmedia 59
 - papierverwerking 9
 - printermeubel 10

P

- pagina met menu-instellingen 72
- pagina met netwerkinstellingen 72
- papier
 - formaten 53
 - laden 53
 - soorten 53
- papierformaat instellen 59
- papierlade, zware afdrukmedia 59
- papiersoort instellen 60
- papierverwerking 9
- parallele kabel 39
- photoconductor-eenheden installeren 43
- printer
 - basis 10
 - geheugen vi, 29
 - inschakelen 70
 - kast 10
 - modellen vi
 - optillen 12
 - uitpakken 1
- printer met hoge-capaciteitslader 8
- printeraanzicht, voor- en achterzijde 2
- printerlocatie 3, 5, 6, 7, 8

- printerserver
 - geïnstalleerd in netwerkmodellen vi
 - installeren 33
- printerstuurprogramma's 76
- Publications cd
 - beschikbaar maken 83
 - informatie vii
- Pull-afdrukken 75

R

- resolutie vi

S

- stapelhoogte, maximum
 - hoge-capaciteitslader 68
 - lade voor 550 vel 57
 - universeellader 64
- stuurprogramma's 76
- systeemkaart, toegang verkrijgen 25

T

- TCP/IP 74
- toegang verkrijgen tot supplies 40
- tonercartridges installeren 46
- transparanten 53
- tri-port-adapter 34

U

- uitpakken
 - geheugenkaarten 29
 - hoge-capaciteitslader 16
 - optiekaarten 34
 - printer 1
- UNIX 78
- USB 39
- USB-/parallele interfacekaart 33

V

- vaste schijf 32
- veiligheidsinformatie
 - op binnenkant voorklep
- vereiste ruimte 5, 6, 7, 8
- vullen
 - hoge-capaciteitslader 66
 - papierladen 54
 - universeellader 62

W

- weblocatie, Lexmark viii
- Windows 76, 79, 80, 81



Artikelnummer 12n0407

E.G. 2N0016

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550