


Lexmark™ C910

Référence rapide

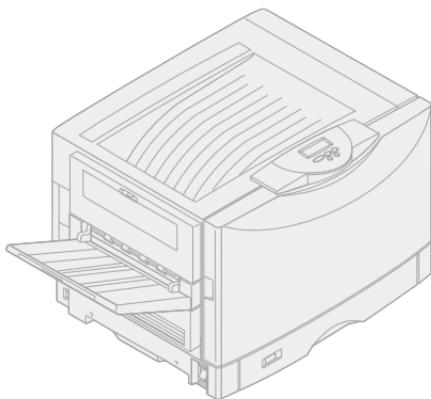

Rubrique	Page
Présentation des menus de l'imprimante	1
Utilisation du panneau de commandes	2
Explication des messages de l'imprimante	7
Chargement du papier	10
Repérage et élimination des bourrages papier	20

Edition : Octobre 2001

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations qu'elle renferme ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures de la publication. Des améliorations ou modifications des produits ou des programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Vous pouvez envoyer vos remarques concernant cette publication à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, adressez vos commentaires à Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark peut utiliser ou distribuer les informations que vous fournissez, de la manière qu'elle estime appropriée, sans que vous soyiez pour cela soumis à une obligation. Pour vous procurer d'autres copies des documents relatifs à ce produit,appelez le 1-800-553-9727. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande,appelez le 0628-481500. Dans les autres pays, contactez votre revendeur.

Les références faites dans cette publication à des produits, programmes ou services n'impliquent pas l'intention du fabricant de les commercialiser dans tous ses pays d'activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'implique pas que seul ce produit, programme ou service peut être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent au niveau fonctionnel ne violant aucun droit de propriété intellectuelle existant peut être utilisé en remplacement. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, incombent à l'utilisateur.

Lexmark et Lexmark avec le logo du diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ImageQuick est une marque de Lexmark International, Inc.

PostScript® est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 est la désignation par Adobe Systems d'un jeu de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions comprises dans ses imprimantes. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PostScript 3. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PostScript 3 utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

**© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Tous droits réservés.**

DROITS LIMITES DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

Ce logiciel et cette documentation sont fournis avec des DROITS LIMITES. L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont soumises aux restrictions définies dans le sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause Rights in Technical Data and Computer Software de DFARS 252.227-7013 et dans les dispositions FAR applicables : Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Présentation des menus de l'imprimante

menu Finition

Recto verso
Reliure rec/ver
Copies
Pages vierges
Assemblage
Séparateurs
Alim. séparateur
Imp. multipage
Ordre multipage
Vue multipage
Bordure multipg

menu Travail

Réinit. impr.
Annuler fax
Tâche confident.
Tâches suspend.

menu Papier

Alimentation
Taille papier
Type papier
Types perso
Réceptacle
Conf. réceptacle
Réc. dép. capac.
Aff. type/récep.
Substit. format
Config. MF
Poids papier
Chargem. papier
Config. générale

menu Réseau

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
PS binaire MAC
Mode NPA
Tampon réseau
Tampon d'impres.
Config réseau <x>
Config. rés. std

menu LocalTalk

Port LocalTalk
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Mode NPA
Tampon LocalTalk
Tampon d'impres.
Hôtes NPA
Nom LocalTalk
Adr. LocalTalk
Zone LocalTalk

menu Infrarouge

Port infrarouge
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Mode NPA
Tamp. infrarouge
Tampon d'impres.
Taille fenêtre
Délai transmiss.
Débit bauds max

menu Emul PCL

Origine police
Nom police
Taille en points
Espacement
Jeu de symboles
Orientation
Lignes par page
Largeur A4
CR auto après LF
LF auto après CR
Change No tiroir

menu Parallèle

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
PS binaire MAC
Mode NPA
Tampon parallèle
Tampon d'impres.
Mode avancé
Protocole
Accepter Init
Mode parallèle 1
Mode parallèle 2

menu USB

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
PS binaire MAC
Mode NPA
Tampon USB
Tampon d'impres.

menu Série

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Mode NPA
Tampon série
Tampon d'impres.
RS-232/RS-422
Polarité RS-422
Protocole série
Robust XON
Bauds
Bits de données
Parité
Accepter DSR

menu Config

Langage d'impr.
Util. imprim.
Economie énergie
Econ. ressources
Destinat. téléc
Délai d'impr.
Auto continu
Délai d'attente
Correct bourrage
Protection page
Langue d'affich.
Rég. avertisseur
Compta travaux
Limite compta

menu Utilitaires

Exemples couleur
Impression démo
Impression menus
Impr conf. rés <x>
Impr. polices
Impr. répertoire
Paramètres usine
Formater flash
Défrag. flash
Formater disque
Stat. de compta
Dépistage Hex

menu PostScript

Impr. erreur PS
Police par déf
Lissage image


menu Couleur

Correction des
couleurs
Couleur manuelle
Mode impression
Intensité toner

menu Fournitures

Dev. photo noir
Dev. photo coul.
Encre <couleur>
Durée fourniture

Utilisation du panneau de commandes

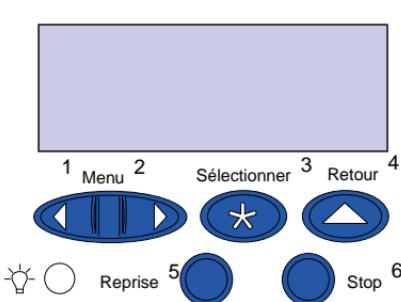

Appuyez sur Menu pour :

- Ouvrir les menus lorsque l'état est « prêt ».
- Faire défiler les menus ou les valeurs.
- Augmenter ou diminuer une valeur numérique.
- Afficher le menu Travail ou le menu Fournitures lorsque l'imprimante est occupée.

Appuyez sur Sélectionner pour :

- Sélectionner l'élément affiché sur la deuxième ligne de l'écran.
- Enregistrer la sélection comme nouveau paramètre par défaut.

Appuyez sur Retour pour revenir au niveau de menu précédent.

Appuyez sur Stop pour arrêter temporairement toutes les impressions en cours sans perdre de données.

Appuyez sur Reprise pour :

- Quitter les menus et ramener l'imprimante à l'état Prêt.
- Effacer les messages.

Annulation d'un travail d'impression

Pour annuler une tâche après le début de l'impression :

- 1** Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu **Travail** s'affiche, puis sur **Sélectionner**.
- 2** Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Annuler travail** s'affiche, puis sur **Sélectionner**.

Impression de la page des paramètres de menus

Imprimez une page des paramètres de menus afin de consulter les paramètres Taille papier et Type papier et de vérifier les options ainsi que la mémoire installée :

- 1** Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu **Utilitaires** s'affiche, puis sur **Sélectionner**.
- 2** Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Impression menus** s'affiche, puis sur **Sélectionner**. La page des paramètres de menus s'imprime.

Impression de tâches confidentielles

Si vous voulez imprimer un travail personnel ou confidentiel et que vous ne souhaitez pas qu'une autre personne puisse y avoir accès, il est possible de conserver ce travail en mémoire jusqu'à ce que vous soyez devant l'imprimante.

Pour imprimer une tâche confidentielle :

Remarque : Les impressions confidentielles ne sont disponibles qu'avec les pilotes personnalisés de l'imprimante Lexmark C910. Vous trouverez ces pilotes sur le CD de pilotes fourni avec votre imprimante ou sur notre site Web à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

- 1 Dans votre traitement de texte, votre feuille de calcul, votre navigateur ou une autre application, sélectionnez **Fichier ▶ Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés** (ou **Options, Imprimante**, ou **Mise en page**, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquez sur **Aide** et reportez-vous aux rubriques *Impression confidentielle* ou *Tâches suspendues*, puis suivez les instructions.

Remarque : Lorsque vous envoyez un fichier volumineux vers une imprimante réseau partagée, il reste dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que vous l'imprimiez. Cette option peut cependant empêcher d'autres personnes d'imprimer. Récupérez vos travaux d'impression aussi rapidement que possible. Pour vérifier la quantité de mémoire de votre imprimante, reportez-vous à la section « Impression de la page des paramètres de menus » page 3.

- 4 Utilisez les touches du panneau de commandes pour récupérer vos travaux confidentiels :
 - a Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Tâche confident.** s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner.**
 - b Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que votre nom d'utilisateur s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner.**
 - c Entrez votre code personnel (PIN) à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées du panneau de commandes. Lorsque vous entrez votre code PIN, des astérisques s'affichent à l'écran.
 - d Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Imprimer tâche** s'affiche, puis sur **Sélectionner** (Impr. ttes tâches envoie tous les travaux ayant le même nom d'utilisateur et le même code PIN immédiatement vers l'imprimante.)

e Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que la tâche que vous souhaitez imprimer s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.

f Appuyez sur **Reprise** pour imprimer la tâche.

Une fois la tâche imprimée, elle est effacée de la mémoire de l'imprimante et cette dernière retourne à l'état Prêt.

Explication des messages de l'imprimante

Le tableau suivant répertorie certains messages du panneau de commandes que vous risquez de rencontrer, ainsi que la démarche à suivre pour résoudre le problème correspondant. Pour de plus amples informations sur ces messages ou d'autres messages de l'imprimante, reportez-vous au CD *Publications Lexmark C910*.

Message	Action
37 Mémoire insuffisante La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour pouvoir continuer à traiter les travaux d'impression.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. L'imprimante efface tous les travaux en attente jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de mémoire soit libérée pour traiter le travail en cours.Appuyez sur Stop pour effacer ce message sans supprimer les travaux en attente. Le travail en cours risque de ne pas s'imprimer correctement.Appuyez sur Menu pour ouvrir le menu Travail, puis sur Sélectionner pour annuler l'impression en cours. <p>Remarque : Les messages 37 Mémoire insuffisante et Risque perte travaux en cours s'affichent en alternance.</p>
38 Mémoire saturée L'imprimante traite les données, mais la mémoire utilisée pour stocker les pages est saturée.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur Reprise pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.Appuyez sur Menu pour ouvrir le menu Travail, puis sur Sélectionner pour annuler l'impression en cours.

Message	Action
39 Page complexe Il se peut que la page ne soit pas correctement imprimée, car les informations d'impression contenues sur la page sont trop complexes.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Appuyer sur Menu pour ouvrir le menu Travail, puis sur Sélectionner pour annuler l'impression en cours.
80 Unité fusion épuisée Il est temps de remplacer l'unité de fusion.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Installez une nouvelle unité de fusion. <p>Remarque : Si la porte avant est ouverte, puis refermée, le message Unité de fusion remplacée ? s'affiche. Si vous n'avez pas installé de nouvelle unité de fusion, appuyez sur Stop. Si vous en avez installé une nouvelle, appuyez sur Reprise.</p>
81 Courroie de transfert usée Il est temps de remplacer la courroie de transfert.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Installez une nouvelle courroie de transfert. <p>Remarque : Si la porte avant est ouverte, puis refermée, le message Courroie de transfert remplacée ? s'affiche. Si vous n'avez pas installé de nouvelle courroie de transfert, appuyez sur Stop. Si vous en avez installé une nouvelle, appuyez sur Reprise.</p>
84 photoconduct. <couleur> faible. Il est temps de remplacer un ou plusieurs éléments photoconducteurs spécifiés.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Installez un nouveau photoconducteur <couleur>.

Message	Action
<p>85 Fin durée vie roul. anti-adhér. Il est temps de remplacer le rouleau anti-adhérant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Insérez un nouveau rouleau anti-adhérant. <p>Remarque : Lorsque le rouleau anti-adhérant est hors d'usage, le message 85 Rouleau anti-adhér. usé s'affiche. Vous devez remplacer le rouleau anti-adhérant pour continer d'imprimer.</p>
<p>88 Niveau toner <couleur> bas Il est temps de remplacer une ou plusieurs cartouches de toner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Installez une nouvelle cartouche de toner <couleur>. <p>Remarque : Une fois la cartouche de toner épuisée, l'imprimante affiche alternativement les messages 88 Toner <couleur> épuisé et Ouvrir porte rempl. <couleur>. Vous devez remplacer la cartouche de toner pour continer d'imprimer.</p>
<p>900-999 Message d'entretien Les messages 900 à 999 correspondent à des problèmes de l'imprimante nécessitant probablement une réparation.</p>	<p>Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement des câbles. Remettez l'imprimante sous tension. Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique après avoir noté le numéro du message et la description du problème.</p>

Chargement du papier

Alimentation	Page
Chargement du tiroir 550 feuilles	12
Alimentation du chargeur multifonctions	14
Alimentation du chargeur haute capacité	16

Votre imprimante accepte un grand nombre de types, formats et grammages de papier. Le tiroir standard (tiroir 1) et les tiroirs optionnels 2, 3 et 4 présentent des lettres correspondant à des repères de hauteur de pile (A, B, C). Les lettres attribuées au tiroir pour supports lourds sont D, E et F.

Le tableau suivant répertorie les supports recommandés, les poids et le guide de réglage de la hauteur de pile à utiliser lorsque vous chargez les tiroirs.

Lettre de hauteur de pile	Supports recommandés
A	Papier glacé Lexmark*: Lettre US (Réf. 12A5950), A4 (Réf. 12A5951)
B	11 x 17, Légal US, B4, A3 (90 à 105 g/m ² , 24 à 28 livres)
C	<ul style="list-style-type: none">• Lettre US, A4 (60 à 105 g/m², 16 à 28 livres)• 11 x 17, Légal US, B4, A3 (60 à 90 g/m², 16 à 24 livres)

* Le papier glacé Lexmark est de 120 g/m², 80 lb par paquet, qualité 32 lb.

** Le grammage des transparents Lexmark est de 120 g/m².

Lettre de hauteur de pile	Supports recommandés
D	Transparent Lexmark ^{**} : Lettre US (Réf. 12A5940), A4 (Réf. 12A5941)
E	<ul style="list-style-type: none"> Papier glacé Lexmark^{**} Lettre US (Réf. 12A5950), A4 (Réf. 12A5951) Bristol : Lettre US, A4 (index 128 à 163 g/m², 90 lb) Etiquettes papier : Lettre US, A4 (qualité jusqu'à 180 g/m², 48 lb)
F	Lettre US, A4 (qualité 105 à 128 g/m ² , 28 à 34 livres)


* Le papier glacé Lexmark est de 120 g/m², 80 lb par paquet, qualité 32 lb.

** Le grammage des transparents Lexmark est de 120 g/m².


Chargement du tiroir 550 feuilles

Remarque : Si vous chargez un tiroir à papier optionnel destiné aux supports lourds, vérifiez que la taille et le type de papier définis correspondent au tiroir chargé. Pour de plus amples informations sur la définition de la taille et du type de papier, reportez-vous au *Guide d'installation* ou au *CD Publications Lexmark C910*.


- 1 Tirez sur le tiroir jusqu'à ce qu'il se bloque.

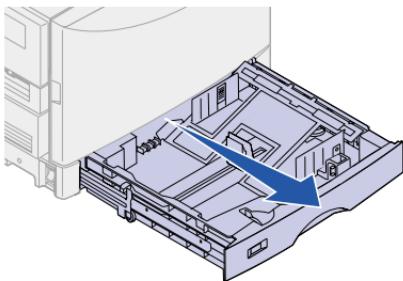

- 2 Appuyez sur la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

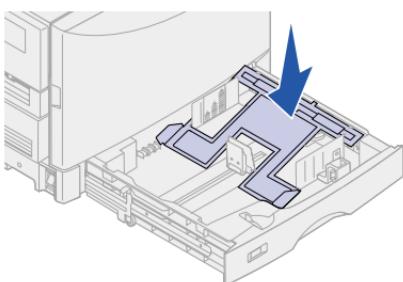


- 3** Pincez le guide gauche et faites-le glisser de sorte que le papier chargé soit positionné correctement.

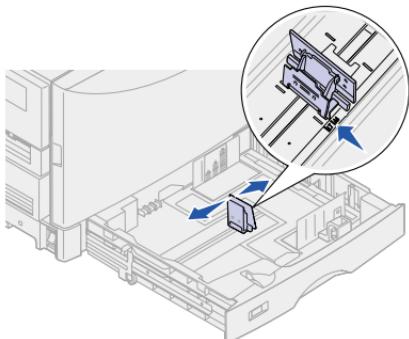


La position du guide-papier gauche indique à l'imprimante la taille du papier dans le tiroir.


- 4** Relâchez le guide-papier.
5 Déramez les feuilles.

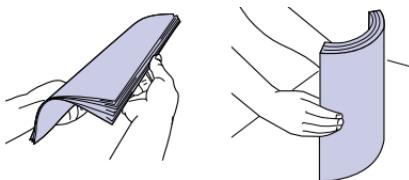


- 6** Positionnez le papier dans le tiroir, face à imprimer vers le bas.

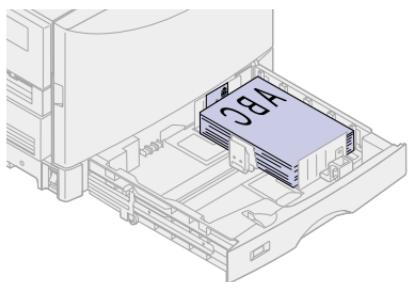


- 7** Pincez le levier du guide-papier avant et faites glisser le guide jusqu'à ce qu'il effleure le bord de la pile.

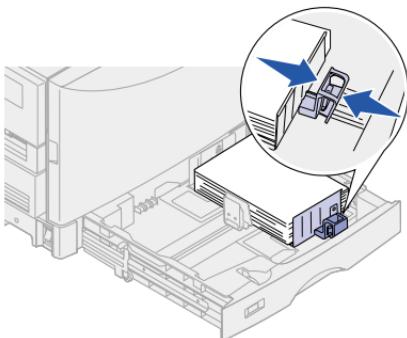

- 8** Réglez le cadran de format du papier de façon à afficher dans la fenêtre la taille du papier chargé dans le tiroir.

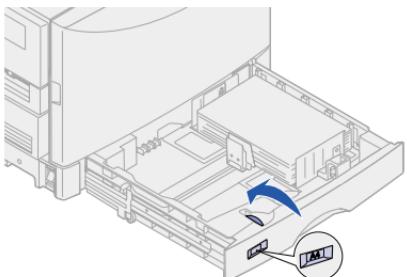

- 9** Poussez entièrement le tiroir.

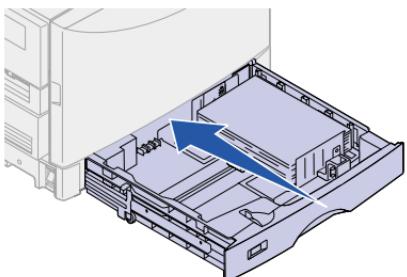


Alimentation du chargeur multifonctions

Avertissement !


L'alimentation avec plusieurs feuilles de papier glacé à la fois risque d'endommager l'unité de fusion.

Vous pouvez chargez jusqu'à 100 feuilles dans le chargeur multifonctions.


- 1** Ouvrez le chargeur multifonction et déployez-le.

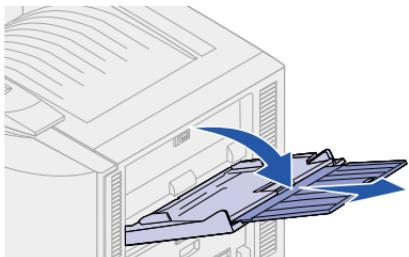


- 2** Faites glisser les guides-papier de sorte que le papier chargé soit positionné correctement.

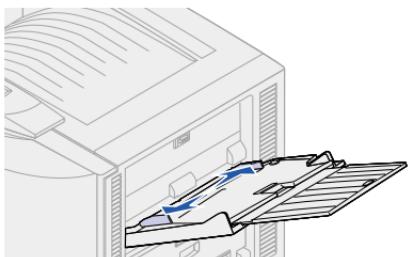


- 3** Ne dépassez pas la hauteur maximale de la pile.

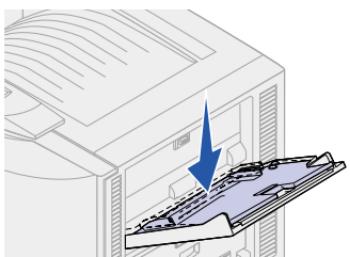


- 4** Déramez les feuilles.

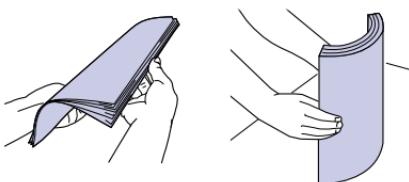

- 5** Positionnez le papier, face à imprimée vers le haut entre les guides-papier.

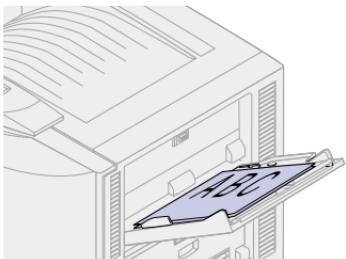


- 6** Tournez le bouton de réglage vers la gauche pour déverrouiller le tiroir.

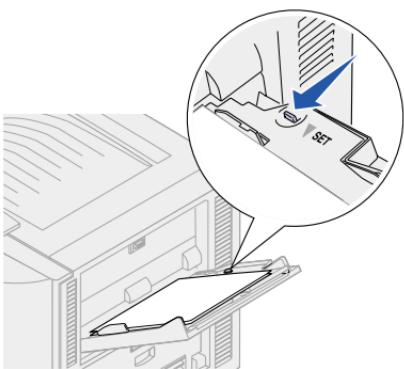

Alimentation du chargeur haute capacité

Remarque : Le chargeur haute capacité est uniquement conçu pour le chargement du papier ordinaire.

Vous pouvez charger jusqu'à 3000 feuilles dans le chargeur haute capacité optionnel.

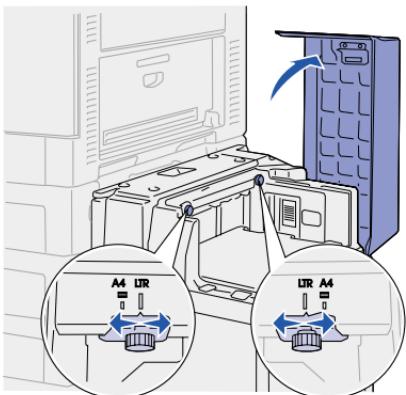


1 Ouvrez le capot supérieur du chargeur haute capacité.


2 Vérifiez la position des guides-papier.

Si les guides-papier sont correctement positionnés pour le format de papier chargé, passez à l'étape 6 à la page 18. Sinon, passez à l'étape 3 à la page 17.

3 Desserrez les vis à ailettes des guides-papier gauche et droit.

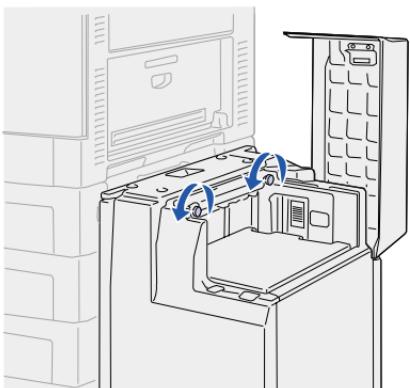


4 Faites glisser les guides-papier gauche ou droit et réglez-les sur le format de papier approprié (A4 ou Lettre US).

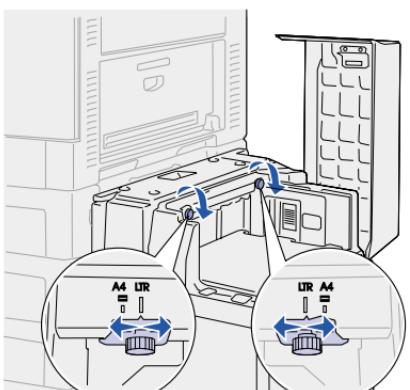


5 Resserrez les vis à ailettes des guides-papier gauche et droit.


- 6** Ventilez les feuilles afin de les décoller.

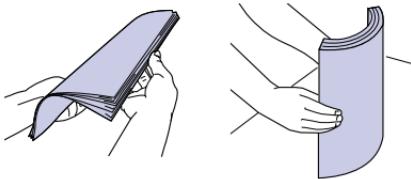

- 7** Calez le papier contre les guides-papier, face imprimée vers le haut.

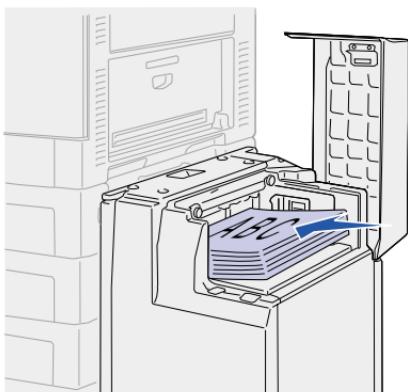

Remarque : Si le tiroir n'est pas entièrement rempli, le détecteur de niveau de papier empêchera la fermeture du tiroir. Rajoutez du papier.

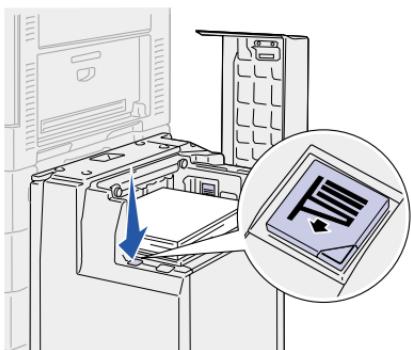


- 8** Appuyez sur le bouton du tiroir.

Le tiroir s'abaisse et vous pouvez charger 500 feuilles de papier supplémentaires.

- 9** Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez chargé la quantité souhaitée.

10 Refermez le capot supérieur.

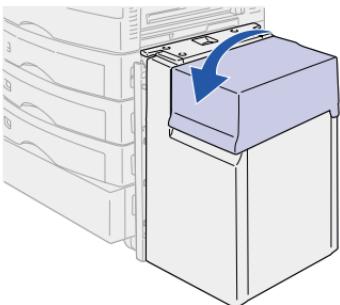


Repérage et élimination des bourrages papier

200 Bourrage pap

Vérifiez les
zones A et B

240 Bourrage
papier

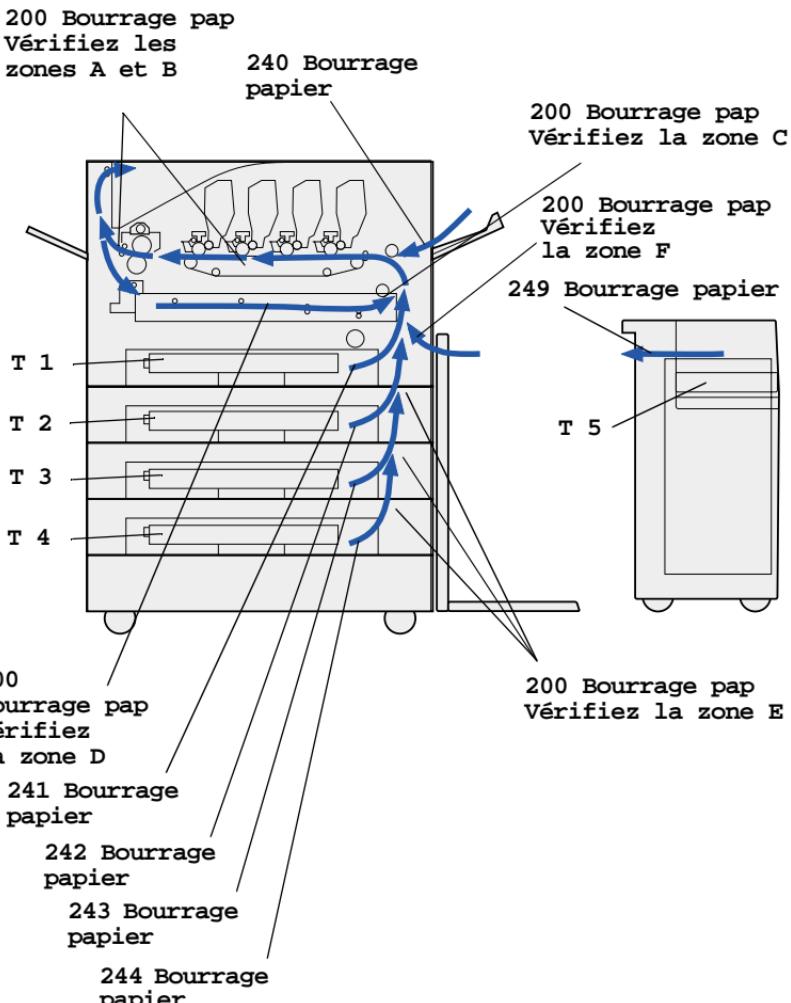

Alimentation	Page
200 Bourrage papier <x> Pages bloquées (Vérifiez les zones A à F, T1 à T5 et MPF)	21
240 Bourrage papier Vérifiez chargeur MP	33
241 à 244 Bourrage papier Vérifiez tiroirs 1 à 4	36
249 Bourrage papier Vérifiez tiroir 5	38

200 Bourrage papier <x> Pages bloquées (Vérifiez les zones A à F, T1 à T5 et MPF)


Ce message indique les zones (A à F, MPF ou T1 à T5) que vous devez vérifier afin de retirer les feuilles bloquées ou supprimer le message. Pour dégager ces zones :

Message de bourrage	Page
Vérifiez les zones A et B	21
Vérifiez la zone C	27
Vérifiez la zone D	28
Vérifiez la zone E	30
Vérifiez la zone F	32
Vérifiez MPF	33
Vérifiez T1 à T4	36
Vérifiez T5	38


Vérifiez les zones A et B

Ce message indique un bourrage papier au niveau de la courroie de transfert, de l'unité de fusion ou de la zone du rouleau de sortie. Pour dégager les zones A à B :


- 1 Ouvrez la porte avant.

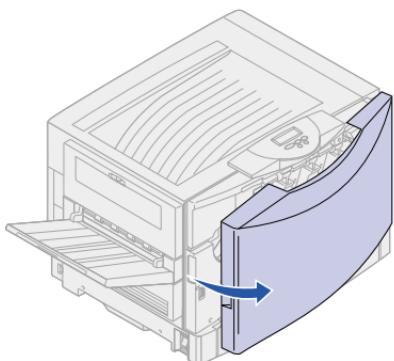

- 2** Faites pivoter le levier de verrouillage du capot supérieur vers la gauche.

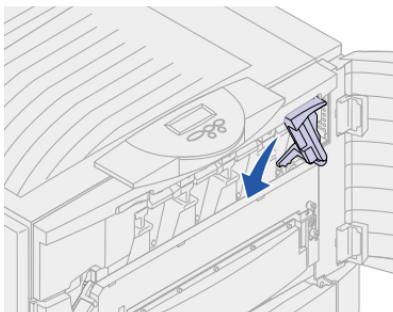

Points de déverrouillage Loquet droit du capot supérieur et point de déverrouillage

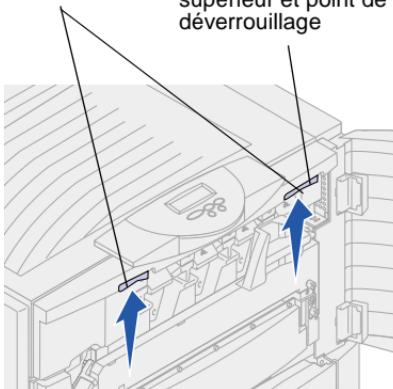


- 3** Positionnez les mains sur les emplacement prévus pour soulever le capot et pincez le loquet droit du capot supérieur.

- 4** Soulevez le capot.

Avertissement ! N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le papier. Ils risqueraient d'endommager la courroie de transfert.

Remarque : De la poudre de toner non fixée risque de rester sur le papier, ce qui peut tâcher les vêtements.

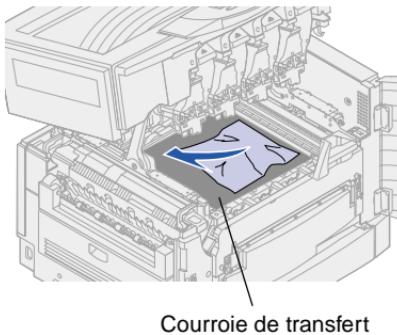


5 Retirez les feuilles de papier se trouvant sur la courroie de transfert.

Si la source d'alimentation est un chargeur multifonctions, vérifiez la zone située entre le chargeur multifonctions et la courroie de transfert.


6 Vérifiez que d'autres bourrages ne se sont pas produits dans la zone de l'unité de fusion et celle du capot supérieur.

Si aucun bourrage papier ne s'est produit dans ces zones, passez à l'étape 12 à la page 25. Si vous trouvez du papier bloqué, passez à l'étape 7 à la page 24.

- 7 Soulevez le levier de dégagement de la pression de l'unité de fusion.

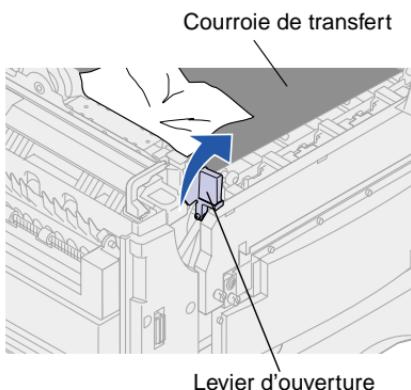


- 8 Retirez lentement le papier de l'unité de fusion vers l'intérieur de l'imprimante.

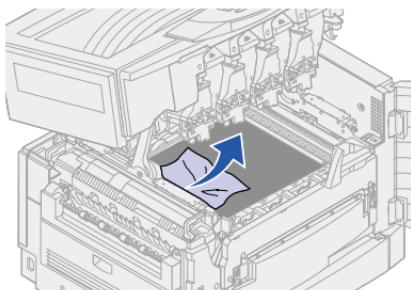


Remarque : Le capot supérieur ne se fermera pas tant que le levier sera baissé.

- 9 Baissez le levier de dégagement de la pression de l'unité de fusion.

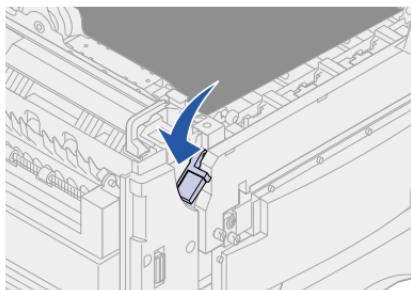

- 10** Vérifiez que d'autres bourrages ne se sont pas produits dans la zone du capot supérieur.


Si aucun bourrage papier ne s'est produit dans cette zone, passez à l'étape 12 à la page 25.

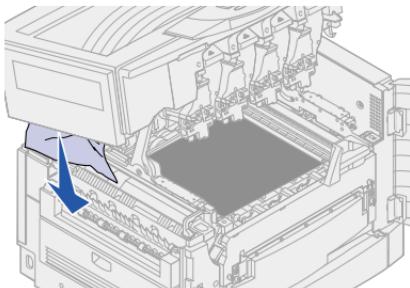

- 11** Eliminez le bourrage du capot supérieur.


- 12** Positionnez les mains sur le capot supérieur comme l'indique l'illustration.

- 13** Appuyez fermement jusqu'à ce que le capot supérieur s'enclenche.

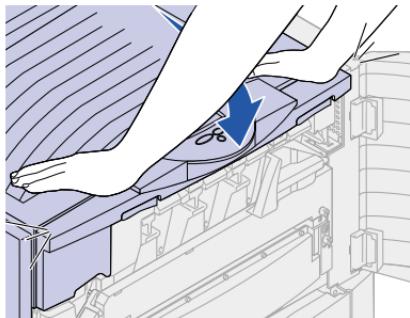


- 14** Faites pivoter le levier de verrouillage du capot supérieur vers la droite.


Si vous ne pouvez pas faire pivoter le levier de verrouillage, le capot n'est alors pas fermé entièrement.

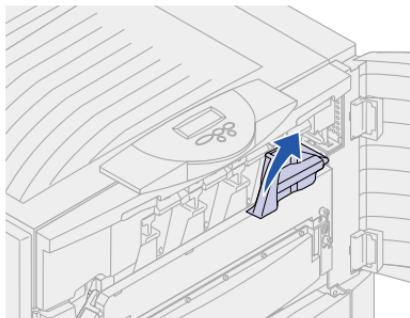

15 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages située sur la gauche de l'imprimante.

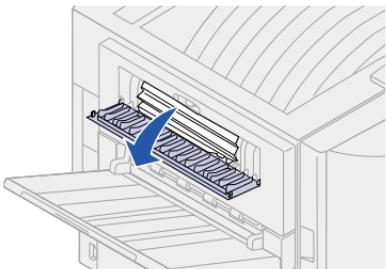


16 Retirez tout papier de l'imprimante.

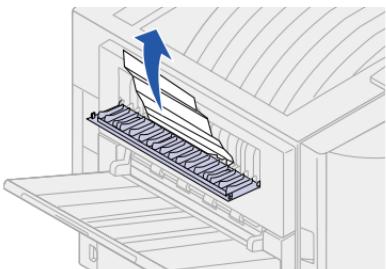

17 Refermez la porte d'accès aux bourrages.


Afin d'éviter tout bourrage supplémentaire, assurez-vous que les deux côtés de la porte sont fermés.

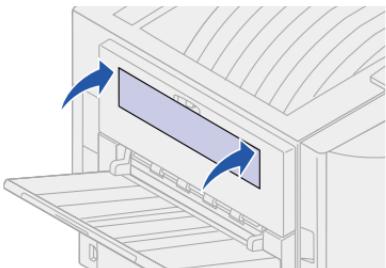

18 Refermez la porte avant.

19 Appuyez sur **Reprise**.


Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.

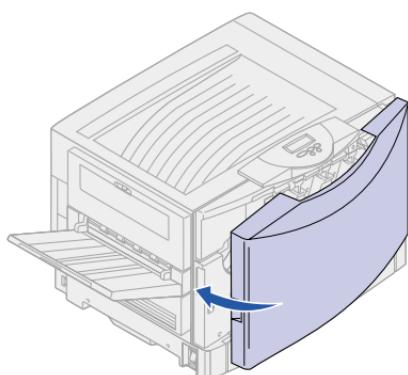

Vérifiez la zone C


Ce message indique un bourrage papier au niveau de l'unité recto verso, près de la porte d'accès. Pour dégager la zone C :

- 1 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages de l'unité recto verso située sur la droite de l'imprimante.

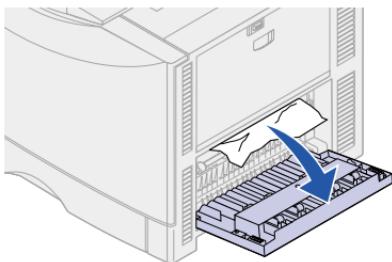

- 2 Dégagez le papier.
- 3 Appuyez sur **Reprise**.


Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.

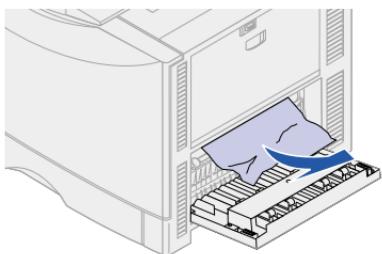


Vérifiez la zone D

Ce message indique un bourrage papier au niveau de la zone de l'unité recto verso.
Pour dégager la zone D :


- 1 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages de l'unité recto verso située sur la droite de l'imprimante.

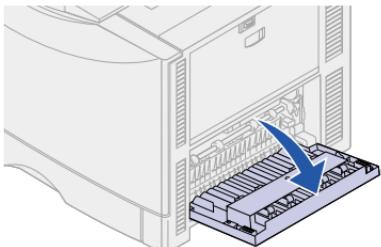

- 2 Dégagez délicatement l'unité recto verso.

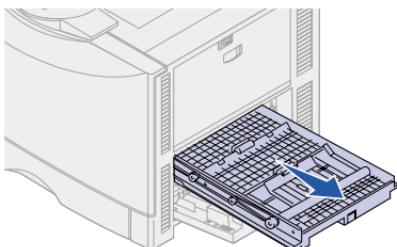


- 3 Tournez la molette d'avancée du papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

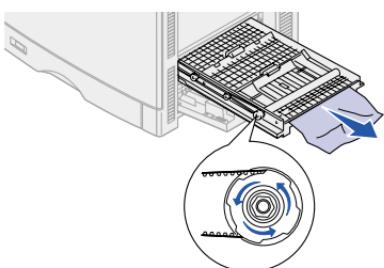


Si le papier dépasse de l'unité de fusion, retirez-le et passez à l'étape 7 à la page 29. Si le papier ne dépasse pas, passez à l'étape 4 à la page 29.


- 4** Ouvrez le capot de l'unité recto verso.

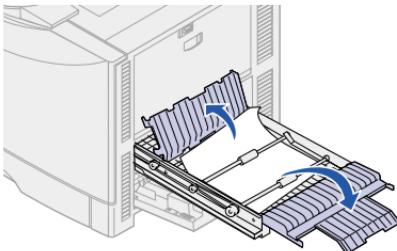


- 5** Dégagez le papier.

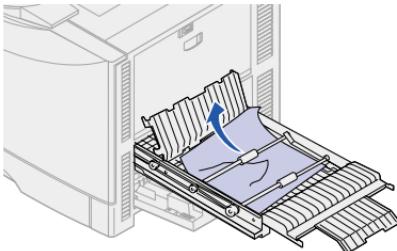


- 6** Refermez la porte de l'unité recto verso.

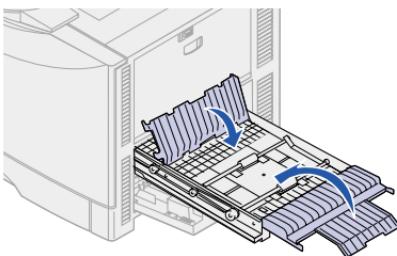

- 7** Poussez l'unité recto verso jusqu'à ce qu'elle se bloque.

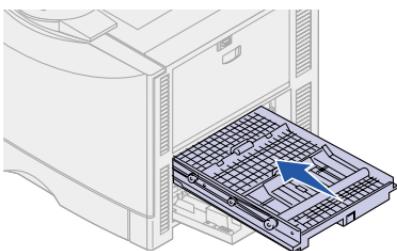

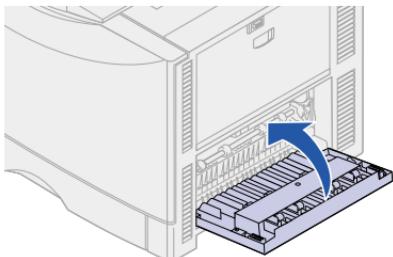

8 Refermez la porte d'accès aux bourrages de l'unité recto verso.


9 Appuyez sur **Reprise**.

Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.

Vérifiez la zone E


Ce message indique un bourrage papier dans la zone de chemin du papier du tiroir optionnel supérieur, central, ou inférieur. Pour dégager la zone E :

Remarque : Si un chargeur haute capacité est installé, retirez-le de l'imprimante.

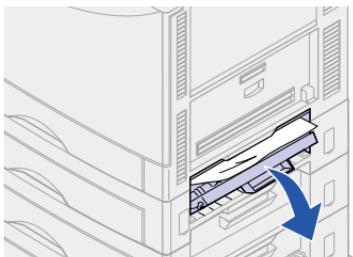


1 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages située vers le tiroir optionnel supérieur.


- 2** Dégagez le papier.
- 3** Refermez la porte d'accès aux bourrages.

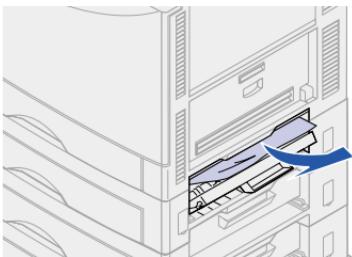


- 4** Ouvrez la porte d'accès aux bourrages située vers le tiroir optionnel central.

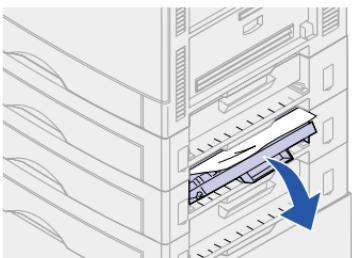

- 5** Dégagez le papier.
- 6** Refermez la porte d'accès aux bourrages.

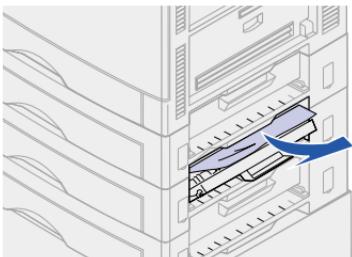

- 7** Ouvrez la porte d'accès aux bourrages située vers le tiroir optionnel inférieur.

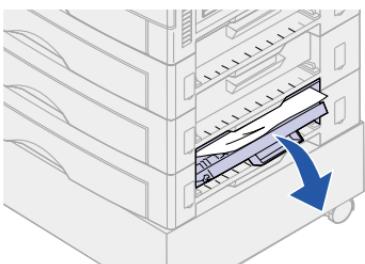


8 Dégagez le papier.


9 Refermez la porte d'accès aux bourrages.

10 Appuyez sur **Reprise**.

Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.

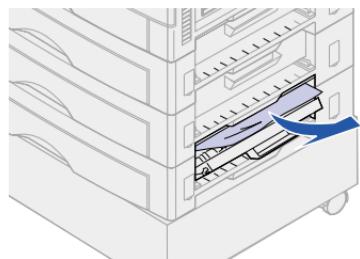


Vérifiez la zone F

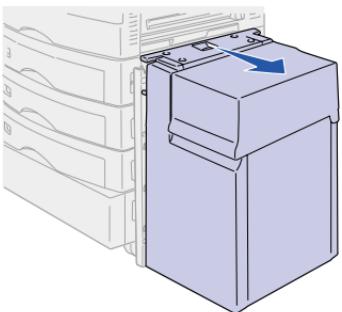


1 Retirez le chargeur haute capacité de l'imprimante.


2 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages située vers le tiroir optionnel supérieur.

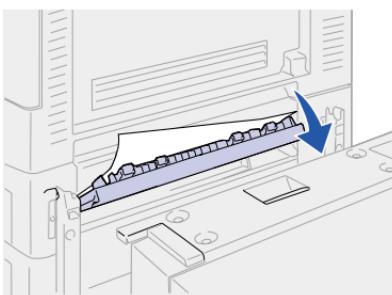

- 3 Dégagez le papier.
- 4 Refermez la porte d'accès aux bourrages.

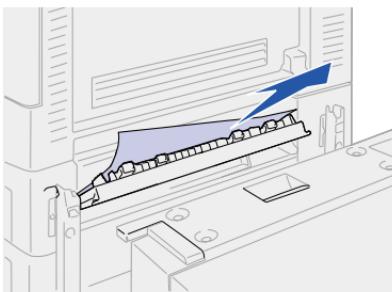

- 5 Faites glisser le chargeur haute capacité jusqu'à ce qu'il se bloque contre le cadre de fixation.

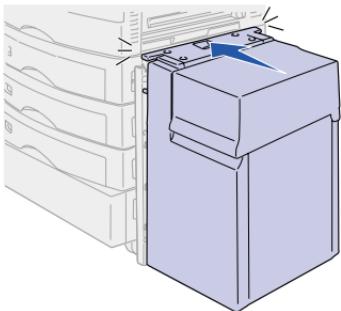


- 6 Appuyez sur **Reprise**.

Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.


240 Bourrage papier Vérifiez chargeur MP

- 1 Retirez lentement le papier bloqué dans le chargeur multifonctions.


Si le papier ne vient pas, passez à l'étape 2.

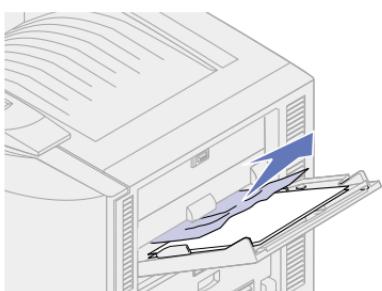

2 Ouvrez la porte avant.

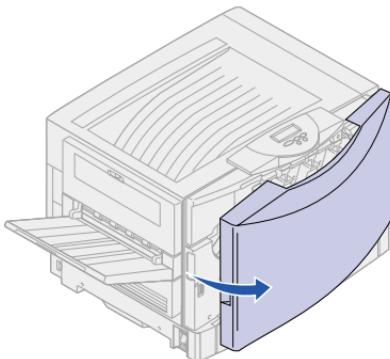


3 Faites pivoter le levier de verrouillage du capot supérieur vers la gauche.

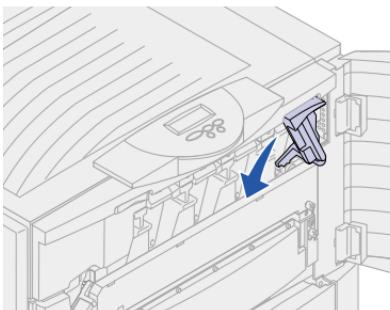

Points de déverrouillage


Loquet droit du capot supérieur et point de déverrouillage

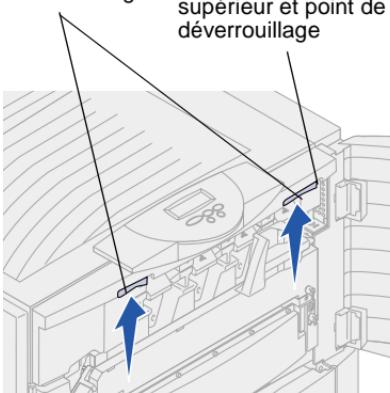

4 Positionnez les mains sur les emplacement prévus pour soulever le capot et pincez le loquet droit du capot supérieur.


5 Soulevez le capot.

Avertissement ! N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le papier. Ils risqueraient d'endommager la courroie de transfert.

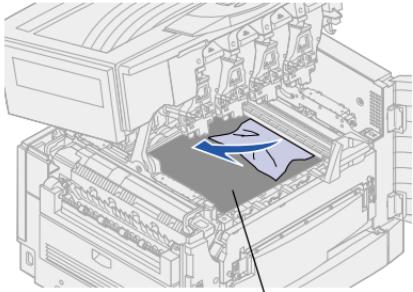


Courroie de transfert

- 6** Retirez les feuilles de papier se trouvant sur la courroie de transfert.

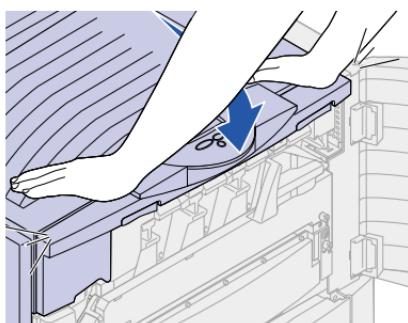

- 7** Positionnez les mains sur le capot supérieur comme l'indique l'illustration.

- 8** Appuyez fermement jusqu'à ce que le capot supérieur s'enclenche.

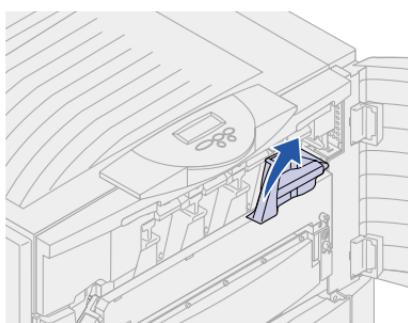


- 9** Faites pivoter le levier de verrouillage du capot supérieur vers la droite.

Si vous ne pouvez pas faire pivoter le levier de verrouillage, le capot n'est alors pas fermé entièrement.

10 Refermez la porte avant.


11 Appuyez sur **Reprise**.

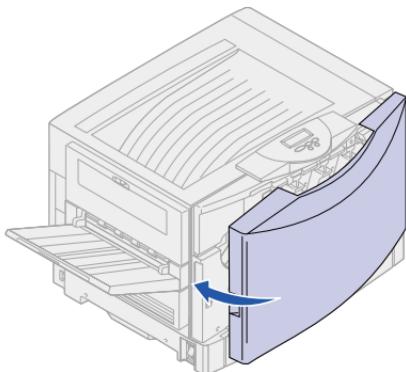

241 à 244 Bourrage papier Vérifiez tiroirs 1 à 4

Remarque : Bien que le tiroir montré sur l'illustration soit le tiroir 1, vous pouvez utiliser la même procédure pour effacer tous les messages 241 à 244 ou ceux de vérification des tiroirs 1 à 4.


Les messages de bourrage papier 241 à 244 et ceux de vérification des tiroirs 1 à 4 indiquent un bourrage dans un des tiroirs papier. (Reportez-vous à l'illustration page 20 pour plus d'informations sur la numérotation des tiroirs.) Pour dégager le papier bloqué :

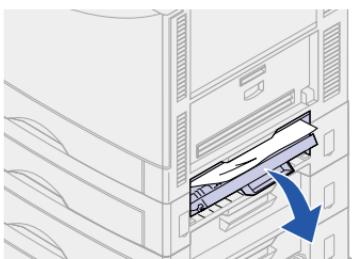


1 Si un chargeur haute capacité est installé, retirez-le de l'imprimante.

2 Ouvrez la porte d'accès aux bourrages correspondant au tiroir indiqué sur l'écran du panneau de commandes.


- 3** Dégagez le papier.
- 4** Refermez la porte d'accès aux bourrages.

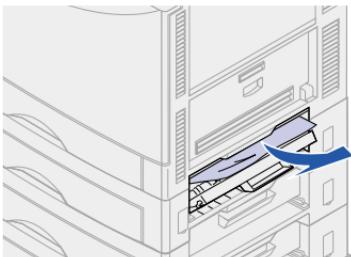


- 5** Retirez le tiroir d'alimentation indiqué sur l'écran.

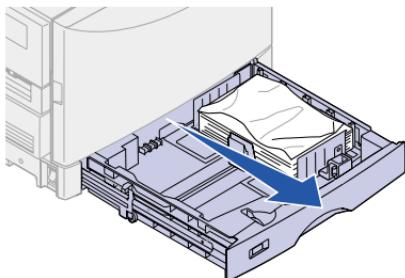

- 6** Retirez tout papier froissé ou plié.

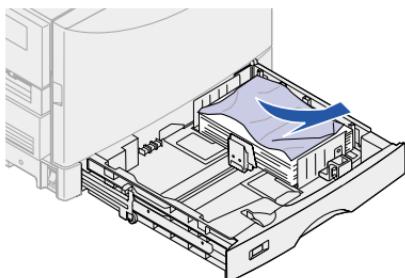

- 7** Appuyez sur le papier restant dans le tiroir jusqu'à ce que la plaque de fond indique par un clic qu'elle est en place.

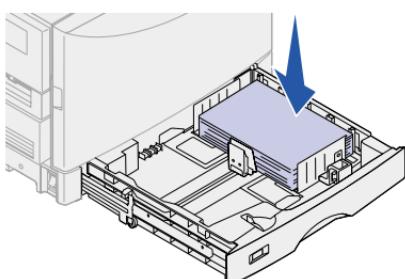

- 8** Refermez le tiroir d'alimentation.

- 9** Appuyez sur **Reprise**.

Si le message de bourrage papier s'affiche encore, revérifiez et enlevez tout papier se trouvant sur le chemin du papier.

249 Bourrage papier Vérifiez tiroir 5


Remarque : Si l'imprimante est équipée d'un support d'imprimante optionnel, le chargeur haute capacité est indiqué en tant que tiroir 3.

Un message **249 Bourrage papier Vérifiez tiroir 5** indique un bourrage papier au niveau du chargeur haute capacité. Pour dégager le papier bloqué :

- 1** Ouvrez le capot supérieur du chargeur haute capacité.




2 Dégagez le papier.

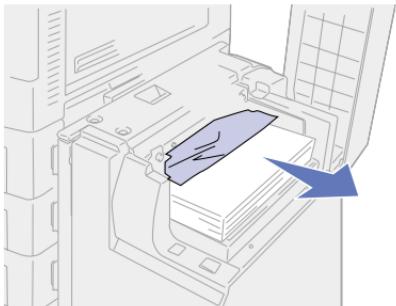

3 Refermez le capot.

4 Appuyez sur **Reprise**.

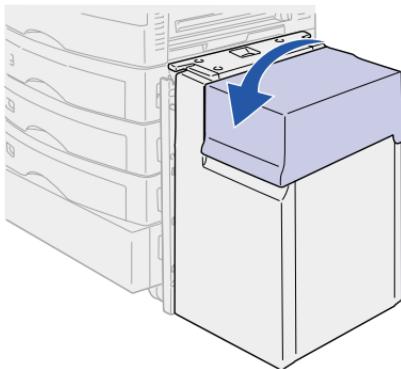



Réf. 12N0430
E.C. 2N0016

Octobre 2001

Lexmark et Lexmark avec le logo du diamant sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis