


Lexmark™ C910

Kurzanleitung

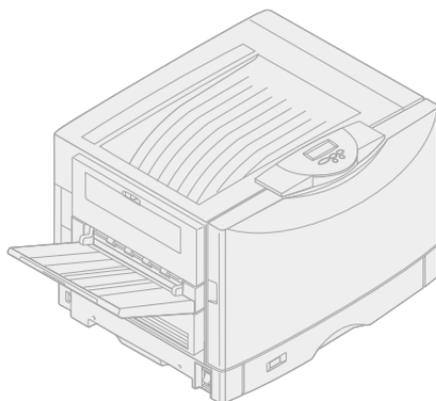

Thema	Seite
Übersicht über die Druckermenüs	1
Verwenden der Bedienerkonsole	2
Bedeutung der Drucker Meldungen	7
Einlegen von Papier	10
Ermitteln und Beseitigen von Papierstaus	20

Ausgabe: Oktober 2001

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer 1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie 0628-481500. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme beziehungsweise Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute, MarkNet und MarkVision sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern. ImageQuick ist eine Marke von Lexmark International, Inc.

PostScript® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 ist die Bezeichnung von Adobe Systems für einen in ihren Softwareprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PostScript 3-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PostScript 3-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

INGESCHRÄNKTE RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Diese Software und die Dokumentation unterliegen EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung seitens der Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in Absatz (c)(1)(ii) der Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ unter DFARS 252.227-7013 und in anwendbaren FAR-Bestimmungen festgelegt sind: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

Übersicht über die Druckermenüs

Menü Papierausg.

Beidseitig
Beids. Binderand
Kopien
Leere Seiten
Sortieren
Trennseiten
Trennseitenzuf.
Mehrseitendruck
Mehrseit. Reihenf
Mehrseit.ansicht
Mehrseiten-Rand

Menü Netzwerk

PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
MAC-Binär-PS
NPA-Modus
Netzwerkpuffer
Job-Pufferung
Netzwerk<x>-Konfig
Std-Netz-Konfig

Menü PCL Emul

Schriftartquelle
Schriftartname
Punktgröße
Teilung
Symbolsatz
Ausrichtung
Zeilen pro Seite
A4-Breite
Auto WR nach ZV
Auto ZV nach WR
Fachumkehrung

Menü Seriell

PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
NPA-Modus
Serieller Puffer
Job-Pufferung
RS-232/RS-422
RS-422-Polarität
Ser. Protokoll
Stabiles XON
Baud
Datenbits
Parität
DSR berücks.

Menü PostScript

PS-Fehl. drucken
Schriftprior.
Bildglättung

Menü Auftrag

Drucker zurücks.
Fax abbrechen
Vertraul. Job
Angehaltene Jobs

Menü LocalTalk

LTalk-Anschluß
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
NPA-Modus
LocalTalk-Puffer
Job-Pufferung
NPA-Hosts
LocalTalk-Name
LocalTalk-Adr.
LocalTalk-Zone

Menü Parallel

PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
MAC-Binär-PS
NPA-Modus
Parall. Puffer
Job-Pufferung
Erweit. Status
Protokoll
Init berücks.
Parallel-Modus 1
Parallel-Modus 2

Menü Konfig.

Druckersprache
Druckereinsatz
Strom sparen
Ressour. speich.
Laden in
Druckzeitsperre
Auto. fortfahren
Wartezeitsperre
Nach Stau weiter
Seitenschutz
Anzeigesprache
Alarmsteuerung
Auftragsbericht
Auftr.ber. Max.

Menü Farbe

Farbanpassung
Manuelle Farbe
Druckmodus
Tonerauftrag

Menü Papier

Papier einzug
Papierformat
Papiersorte
Benutzersorten
Papierablage
Ablagen konfig.
Überlaufablage
Abl/Typ zuweisen
Ersatzformat
Univ.Zuf.Konfig.
Papiergewicht
Papier einzug
Allgem. Konfig.

Menü Infrarot

Infrarotanschluß
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
NPA-Modus
Infrarotpuffer
Job-Pufferung
Fenstergröße
Übertr.-Verzög.
Max. Baud-Rate

Menü USB

PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
MAC-Binär-PS
NPA-Modus
USB-Puffer
Job-Pufferung


Menü Dienstprog.

Farbmuster
Demo drucken
Menüs drucken
Netzkonf.<x> druck
Schrift. drucken
Verz. drucken
Werksvorgaben
Flash format.
Flash-Defragment
Festpl. format.
Auftr.ber.-Stat.
Hex Trace

Menü Verbr.Mat.

Schw.-Fotoentw.
Farb-Fotoentw.
<Farbe> Toner
Leben Verbr.Mat.

Verwenden der Bedienerkonsole

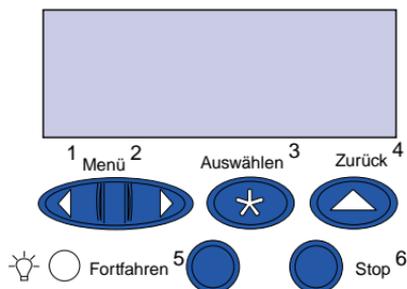

Drücken Sie Menü für folgende Operationen:

- Aufrufen der Menüs aus dem Status **Bereit**
- Blättern durch Menüs oder Werte
- Erhöhen oder Verringern eines numerischen Wertes
- Aufrufen von **Menü Auftrag** oder **Menü Verbr.Mat.**, während der Drucker aktiv ist

Drücken Sie Auswählen für folgende Operationen:

- Auswählen der Option in der zweiten Anzeigezeile
- Speichern der Auswahl als neue Standardeinstellung

Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Drücken Sie Stop, um vorübergehend alle Druckeraktivitäten anzuhalten, ohne daß Daten verlorengehen.

Drücken Sie Fortfahren für folgende Operationen:

- Verlassen der Menüs und Zurückkehren in den Status **Bereit**
- Löschen von Meldungen

Abbrechen von Druckaufträgen

So brechen Sie einen Druckauftrag ab, der bereits gedruckt wird:

- 1** Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Auftrag** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 2** Drücken Sie **Menü**, bis **Auftragsabbruch** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

So drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen, um die Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte sowie die installierten Optionen und den Speicher zu überprüfen:

- 1** Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 2** Drücken Sie **Menü**, bis **Menüs drucken** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**. Die Seite mit Menüeinstellungen wird gedruckt.

Drucken vertraulicher Druckaufträge

Wenn Sie einen persönlichen oder vertraulichen Druckauftrag drucken möchten, kann der Drucker den Auftrag so lange im Speicher zurückhalten, bis Sie sich am Drucker befinden.

So drucken Sie einen vertraulichen Auftrag:

Hinweis: Für vertrauliche Druckaufträge benötigen Sie die angepaßten Druckertreiber für den Lexmark C910. Diese Treiber finden Sie auf der Treiber-CD, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist, oder auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

- 1** Wählen Sie in Ihrem Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm, Ihrem Browser oder einer anderen Anwendung **Datei ▶ Drucken**.
- 2** Klicken Sie auf **Eigenschaften** (oder **Optionen, Drucker** bzw. **Einrichten**, je nach Anwendung), um die Einstellungen des Druckertreibers anzuzeigen.
- 3** Klicken Sie auf **Hilfe**, und lesen Sie unter den Themen zu *vertraulichem Druck* oder *Druck- und Zurückhaltefunktionen* nach. Folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Wenn Sie eine große Datei an einen freigegebenen Netzwerkdrucker senden, verbleibt diese im Druckerspeicher, bis sie gedruckt wird. Dies kann dazu führen, daß andere Benutzer nicht drucken können. Rufen Sie Ihre Druckaufträge so schnell wie möglich ab. Wenn Sie die Speicherkapazität des Druckers überprüfen möchten, lesen Sie den Abschnitt „Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen“ auf Seite 3.

- 4** Gehen Sie zum Drucker, und rufen Sie an der Bedienerkonsole Ihren vertraulichen Druckauftrag ab:
 - a** Drücken Sie **Menü**, bis **Vertraul. Job** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
 - b** Drücken Sie **Menü**, bis Ihr Benutzername angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
 - c** Geben Sie mit Hilfe der nummerierten Tasten an der Bedienerkonsole Ihre vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ein. Während der Eingabe der PIN werden Sternchen an der Bedienerkonsole angezeigt.
 - d** Drücken Sie **Menü**, bis **Job drucken** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**. (Mit der Option **Alle Jobs druck**. werden alle Aufträge mit demselben Benutzernamen und derselben PIN sofort an den Drucker gesendet.)

- e Drücken Sie **Menü**, bis der zu druckende Auftrag angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- f Drücken Sie **Fortfahren**, um den Auftrag an den Drucker zu senden.

Nachdem der Auftrag ausgedruckt wurde, wird er aus dem Druckerspeicher gelöscht, und der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück.

Bedeutung der Druckermeldungen

In der folgenden Tabelle sind einige gängige Bedienerkonsolenmeldungen sowie Maßnahmen zum Löschen der Meldungen aufgeführt. Weitere Informationen zu diesen oder anderen Druckermeldungen finden Sie auf der *Lexmark C910 Dokumentations-CD*.

Meldung	Maßnahme
<p>37 Nicht genüg. Speicher</p> <p>Der Speicher des Druckers reicht nicht aus, und es können keine Druckaufträge mehr verarbeitet werden.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht angehaltene Druckaufträge, bis genügend Druckerspeicher zur Verarbeitung des aktuellen Auftrags verfügbar ist.• Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.• Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen, und drücken Sie Auswählen, um den aktuellen Auftrag abzubereiten. <p>Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengelassen werden abwechselnd angezeigt.</p>
<p>38 Speicher voll</p> <p>Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.• Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen, und drücken Sie Auswählen, um den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Meldung	Maßnahme
<p>39 Seite ist zu komplex Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. • Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen, und drücken Sie Auswählen, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.
<p>80 Fixierstation verbraucht Die Fixierstation muß ausgetauscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. • Installieren Sie eine neue Fixierstation. <p>Hinweis: Wenn die vordere Klappe geöffnet und geschlossen wird, wird die Meldung Fixierstation ausgetauscht? angezeigt. Wenn keine neue Fixierstation installiert wurde, drücken Sie Stop. Wenn eine neue Fixierstation installiert wurde, drücken Sie Fortfahren.</p>
<p>81 Übertragungsband erneuern Das Übertragungsband muß ausgetauscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. • Installieren Sie ein neues Übertragungsband. <p>Hinweis: Wenn die vordere Klappe geöffnet und geschlossen wird, wird die Meldung Übertragungsband ausgetauscht? angezeigt. Wenn kein neues Übertragungsband installiert wurde, drücken Sie Stop. Wenn ein neues Übertragungsband installiert wurde, drücken Sie Fortfahren.</p>
<p>84 Fotoleiter <Farbe> erneuern Ein oder mehrere angegebene Fotoleiter müssen ausgetauscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. • Installieren Sie einen neuen Fotoleiter der angegebenen Farbe.

Meldung	Maßnahme
<p>85 Beschichtungsrolle aufgebr. Die Ölauftragsrolle muß ausgetauscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. • Installieren Sie eine neue Ölauftragsrolle. <p>Hinweis: Wenn die Nutzungsdauer der Auftragsrolle erschöpft ist, wird die Meldung 85 Beschichtungsrolle verbraucht angezeigt. Sie müssen die Auftragsrolle austauschen, um den Druck fortsetzen zu können.</p>
<p>88 Wenig <Farbe> Toner Eine oder mehrere Druckkassetten müssen ausgetauscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. • Setzen Sie eine neue <Farbe> Druckkassette ein. <p>Hinweis: Wenn die Nutzungsdauer der Druckkassette erschöpft ist, werden am Drucker abwechselnd die Meldungen 88 <Farbe> Toner leer und Abdeckung öffnen u. <Farbe> ersetzen angezeigt. Sie müssen die Druckkassette austauschen, um den Druck fortsetzen zu können.</p>
<p>900 - 999 Wartungsmeldung Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.</p>	<p>Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>

Einlegen von Papier

Papiereinzug	Seite
Einlegen von Papier in ein 550-Blatt-Fach	12
Einlegen von Papier in die Universalzuführung	14
Einlegen von Papier in die Zuführung mit hoher Kapazität	16


Der Drucker unterstützt eine Vielzahl von Papiersorten, -formaten und -gewichten. Das Standardpapierfach (Fach 1) und die zusätzlichen Fächer 2, 3 und 4 sind mit den Buchstaben A, B und C zur Angabe der Füllhöhe versehen. Im zusätzlichen Fach für schwere Druckmedien werden die Buchstaben D, E und F zur Angabe der Füllhöhe verwendet.

In der folgenden Tabelle sind die Druckmedien, Gewichte und Füllhöhen angegeben, deren Verwendung beim Einlegen von Papier in die Fächer empfohlen wird.


Buchstabe für Füllhöhe	Empfohlene Druckmedien
A	Lexmark Glanzpapier* : Letter (Teilenr. 12A5950), A4 (Teilenr. 12A5951)
B	11x17, Legal, B4, A3 (90 - 105 g/m ²)
C	<ul style="list-style-type: none"> • Letter, A4 (60 - 105 g/m²) • 11x17, Legal, B4, A3 (60 - 90 g/m²)
D	Lexmark Folien** : Letter (Teilenr. 12A5940), A4 (Teilenr. 12A5941)
E	<ul style="list-style-type: none"> • Lexmark Glanzpapier^A Letter (Teilenr. 12A5950), A4 (Teilenr. 12A5951) • Karten: Letter, A4 (128 - 163 g/m²) • Papieretiketten: Letter, A4 (max. 180 g/m²)
F	Letter, A4 (105 - 128 g/m ²)
* Lexmark Glanzpapier hat ein Gewicht von 120 g/m ² .	
** Lexmark Folien haben ein Gewicht von 120 g/m ² .	

Einlegen von Papier in ein 550-Blatt-Fach


Hinweis: Wenn Sie Papier in ein zusätzliches Fach für schwere Druckmedien einlegen, stellen Sie sicher, daß die für Papierformat und Papiersorte eingestellten Werte dem eingelegten Druckmedium entsprechen. Anweisungen zum Einstellen der Werte für Papierformat oder Papiersorte finden Sie im *Installationshandbuch* oder auf der *Lexmark C910 Dokumentations-CD*.

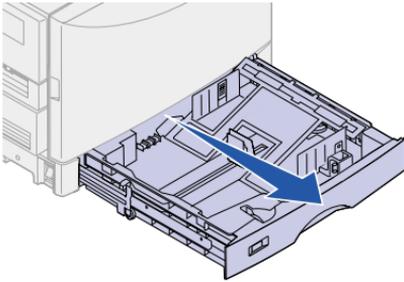

- 1** Ziehen Sie das Papierfach bis zum Anschlag heraus.

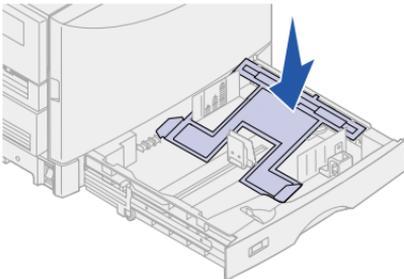

- 2** Drücken Sie auf die Metallplatte, bis sie einrastet.


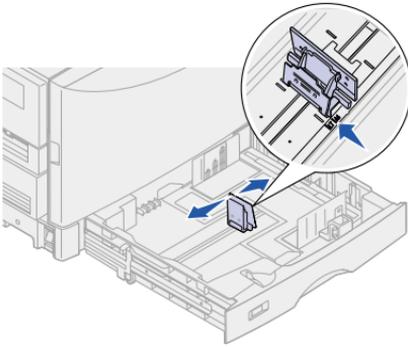


- 3** Drücken Sie die linke Papierführung, und schieben Sie sie in die entsprechende Position für das eingelegte Papierformat.


Anhand der Position der linken Papierführung erkennt der Drucker das Format des eingelegten Papiers.

- 4** Entsperren Sie die Papierführung.


- 5** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

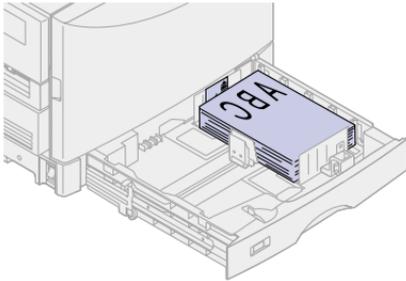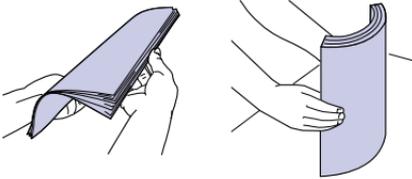


- 6** Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das Fach.

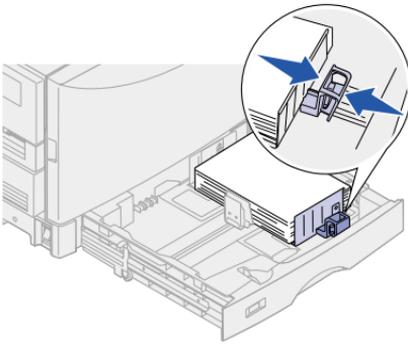

- 7** Drücken Sie die Lasche der vorderen Papierführung, und verschieben Sie die Führung, bis sie den Papierstapel leicht berührt.

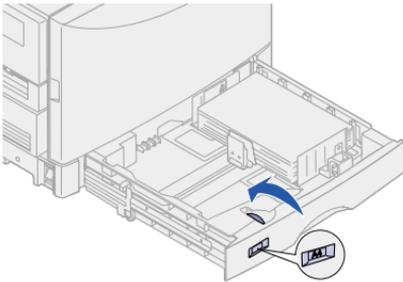

- 8** Drehen Sie den Papierformatknopf, bis das richtige Papierformat im Fenster angezeigt wird.

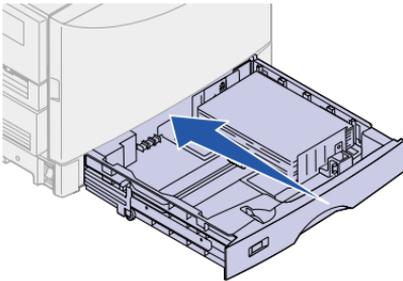


- 9** Schieben Sie das Fach vollständig ein.


Einlegen von Papier in die Universalzuführung

Warnung! Wenn mehrere Bögen Glanzpapier zugeführt werden, kann dies die Fixierstation beschädigen.


Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier in die Universalzuführung einlegen.

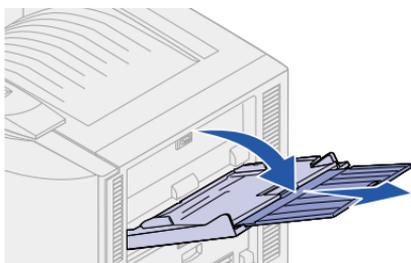


- 1** Öffnen und verlängern Sie die Universalzuführung.

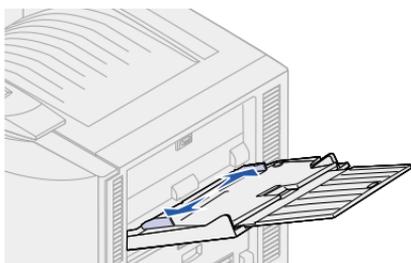


- 2** Schieben Sie die Papierführungen in die entsprechende Position für das eingelegte Papierformat.

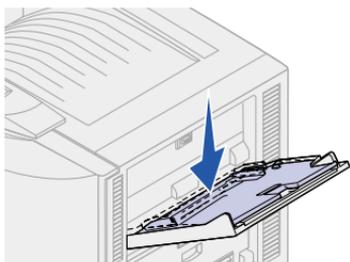


- 3** Drücken Sie auf die Papierzufuhrplatte, bis sie einrastet.

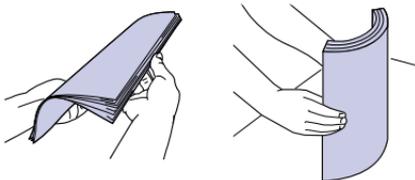

- 4** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

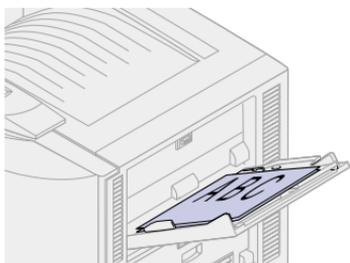

- 5** Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben zwischen die Papierführungen ein.

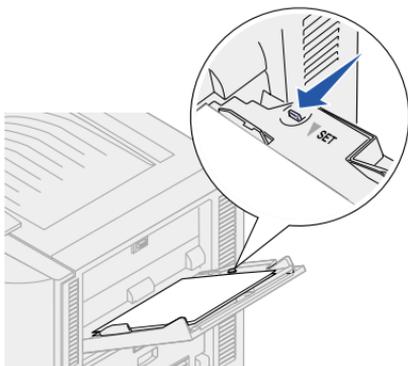


- 6** Schieben Sie die Set-Taste nach links, um das Fach zu entriegeln.

Einlegen von Papier in die Zuführung mit hoher Kapazität

Hinweis: Legen Sie in die Zuführung mit hoher Kapazität nur Normalpapier ein.

Sie können bis zu 3000 Blatt Normalpapier in die zusätzliche Zuführung mit hoher Kapazität einlegen.

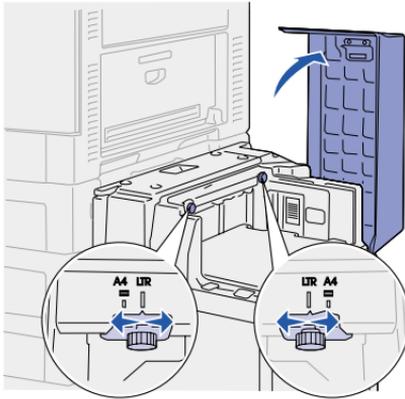



1 Öffnen Sie die obere Abdeckung der Zuführung mit hoher Kapazität.

2 Prüfen Sie die Position der Papierführungen.

Wenn die Pfeile der Papierführung richtig auf das eingelegte Papierformat ausgerichtet sind, fahren Sie mit Schritt 6 auf Seite 18 fort. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 3 auf Seite 17 fort.


3 Lösen Sie die Rändelschrauben der linken und rechten Papierführung.

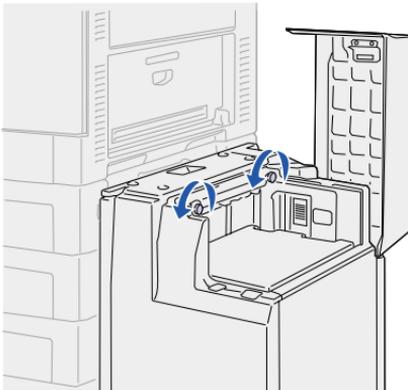

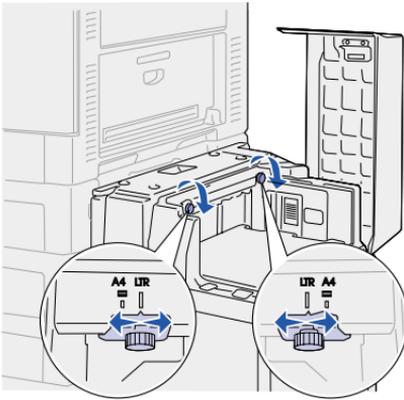


4 Schieben Sie die Papierführungen nach links oder rechts in die entsprechende Position für das eingelegte Papierformat (A4 oder Letter).

5 Ziehen Sie die Rändelschrauben der linken und rechten Papierführung fest.


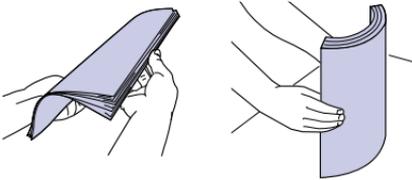


6 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

7 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben so ein, daß es an den Papierführungen anliegt.

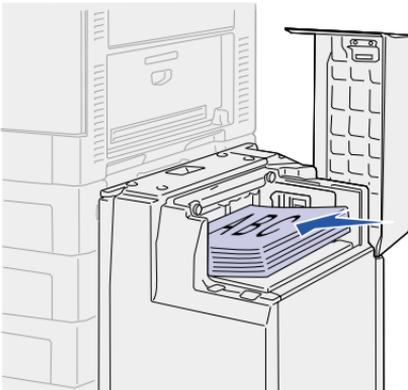

Hinweis: Wenn nur ein kleiner Stapel Papier im Fach liegt, läßt der Sensor für wenig Papier ein Absenken des Fachs nicht zu. Legen Sie Papier nach, um das Fach absenken zu können.

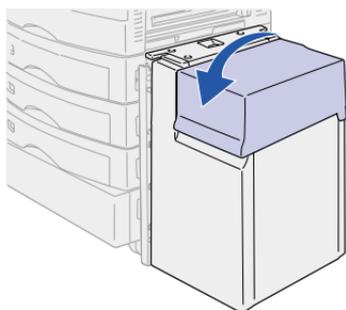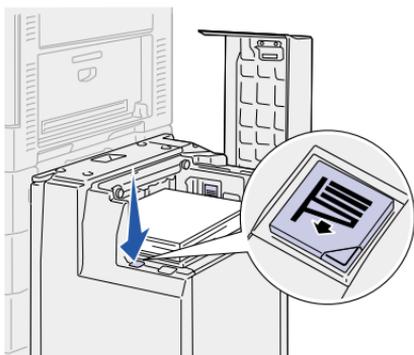


- 8** Drücken Sie die Taste für das Papierfach.

Das Papierfach senkt sich ab, so daß Sie weitere 500 Blatt Papier einlegen können.

- 9** Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie die gewünschte Menge eingelegt haben.

- 10** Schließen Sie die obere Abdeckung.

Ermitteln und Beseitigen von Papierstau

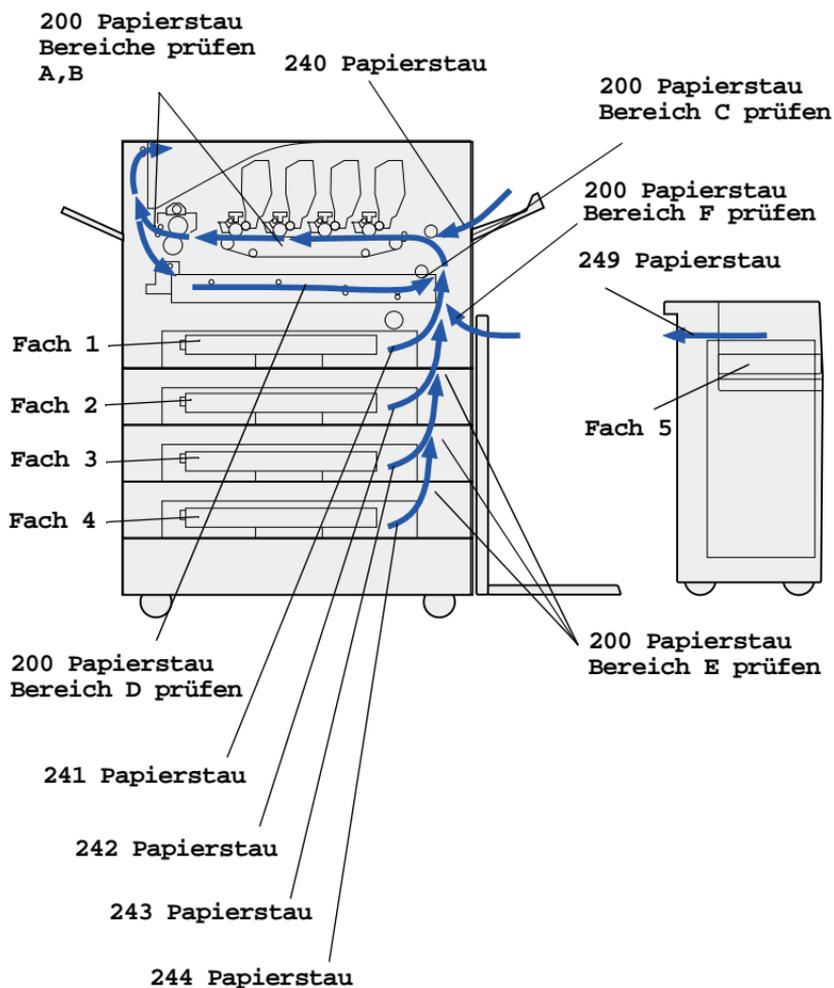

Papiereinzug	Seite
200 Papierstau <x> Seit. gestaut (Bereiche prüfen A–F, Fach 1–5, Uni.Zuf.)	21
240 Papierstau Uni.Zuf. überpr.	34

Papiereinzug	Seite
241 - 244 Papierstau Fach 1 - 4 überpr.	37
249 Papierstau Fach 5 überpr.	39


***200 Papierstau <x> Seit. gestaut
(Bereiche prüfen A–F, Fach 1–5, Uni.Zuf.)***

Diese Meldung nennt die Bereiche (A - F, Uni.Zuf. oder Fach 1 - Fach 5), die Sie überprüfen müssen, um Papier zu entfernen oder die Meldung zu löschen. So beseitigen Sie Papierstaus in diesen Bereichen:


Staumeldung	Seite
Bereiche prüfen A, B	22
Bereich C prüfen	27
Bereich D prüfen	28
Bereich E prüfen	30
Bereich F prüfen	32
Uni.Zuf. überpr.	34
Fach 1 - Fach 4 überpr.	37
Fach 5 überpr.	39

Bereiche prüfen A, B

Diese Meldung weist auf einen Papierstau im Bereich des Übertragungsbands, der Fixierstation oder der Ausgaberrolle hin. So beseitigen Sie Papierstaus in den Bereichen A - B:

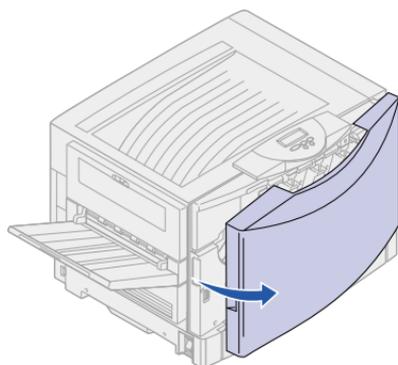


- 1** Öffnen Sie die Vorderklappe.

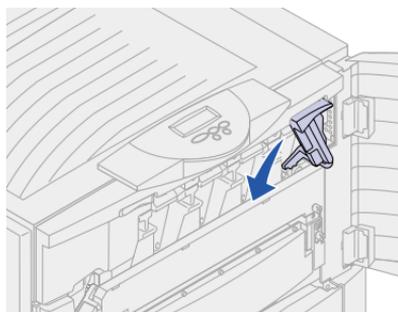

- 2** Drehen Sie den Hebel, der die obere Abdeckung verriegelt, nach links.

Punkte zum Anheben

Rechte Verriegelung der oberen Abdeckung und Punkt zum Anheben

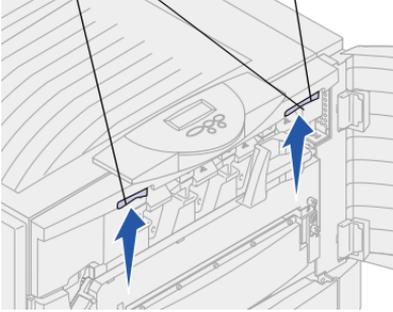


3 Legen Sie beide Hände auf die Punkte zum Anheben, und drücken Sie die rechte Verriegelung der oberen Abdeckung.

4 Heben Sie die Abdeckung an.

Warnung! Verwenden Sie zum Entfernen des Papiers keine spitzen Gegenstände, da diese das Übertragungsband beschädigen können.

Hinweis: Auf dem Papier befindet sich möglicherweise nicht fixierter Toner, der die Kleidung verschmutzen kann.

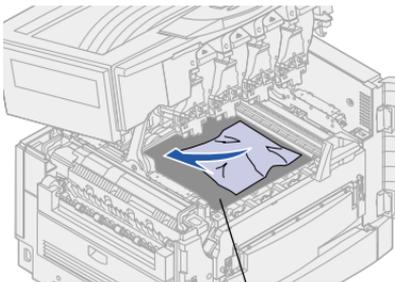

Übertragungsband


5 Entfernen Sie sämtliches Papier am Übertragungsband.

Wenn als Papiereinzug die Universalzuführung verwendet wurde, prüfen Sie den Bereich zwischen der Universalzuführung und dem Übertragungsband.


- 6** Überprüfen Sie den Bereich der Fixierstation und die obere Abdeckung auf weitere Staus.

Wenn sich im Bereich der Fixierstation oder in der oberen Abdeckung kein Papier gestaut hat, fahren Sie mit Schritt 12 auf Seite 25 fort. Wenn ein Papierstau vorliegt, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 24 fort.


- 7** Stellen Sie den Feststellhebel der Fixierstation nach oben.

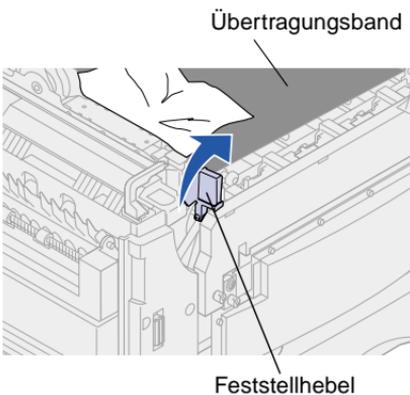


- 8** Ziehen Sie das Papier langsam aus der Fixierstation in das Druckerinnere.

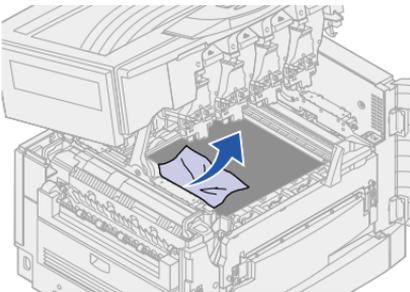

Hinweis: Die obere Abdeckung kann erst geschlossen werden, wenn der Hebel nach unten gestellt ist.

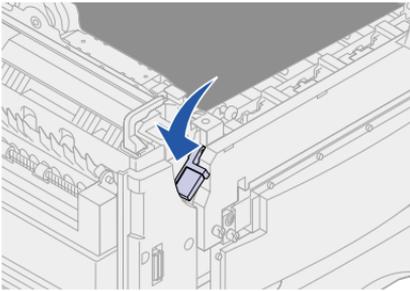

- 9** Drehen Sie den Feststellhebel der Fixierstation nach unten.

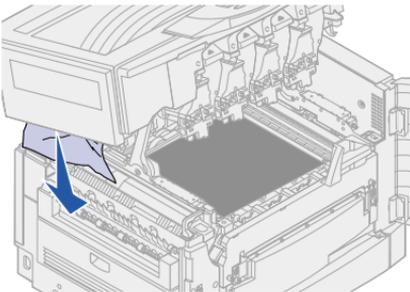


- 10** Überprüfen Sie die obere Abdeckung auf weitere Staus.


Wenn sich in der oberen Abdeckung kein Papier gestaut hat, fahren Sie mit Schritt 12 auf Seite 25 fort.

- 11** Beseitigen Sie den Stau in der oberen Abdeckung.

- 12** Legen Sie beide Hände gemäß Abbildung auf die obere Abdeckung.

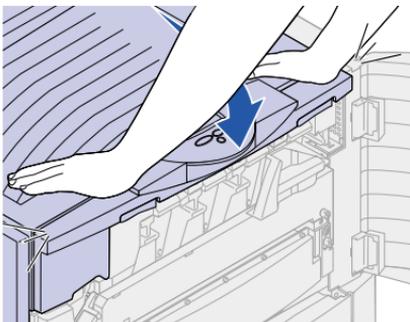


- 13** Drücken Sie die obere Abdeckung fest nach unten, bis diese *einrastet*.

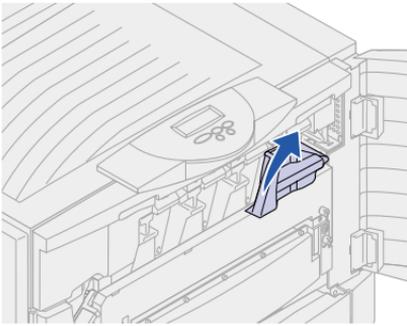


- 14** Drehen Sie den Hebel, der die obere Abdeckung verriegelt, nach rechts.


Wenn es nicht möglich ist, den Hebel zur Verriegelung zu drehen, ist die Abdeckung nicht vollständig geschlossen.

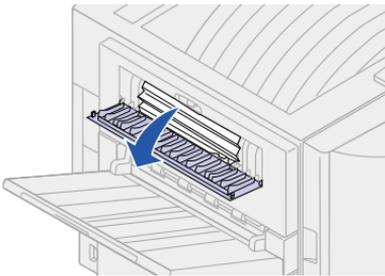

- 15** Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus auf der linken Seite des Druckers.

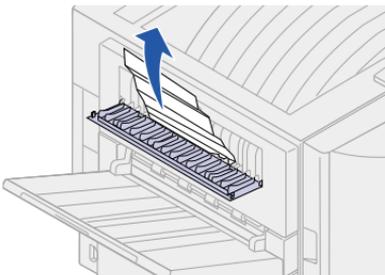


- 16** Entfernen Sie sämtliches Papier aus dem Drucker.

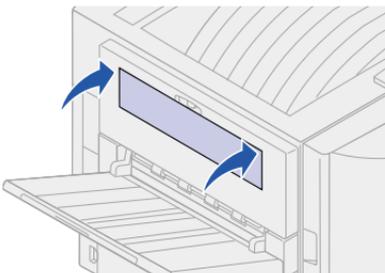

- 17** Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.

Um weitere Papierstaus zu verhindern, stellen Sie sicher, daß beide Seiten der Klappe geschlossen sind.

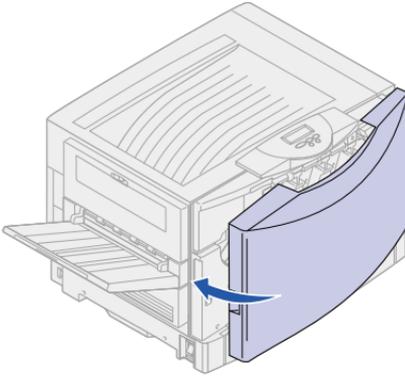


- 18 Schließen Sie die Vorderklappe.
- 19 Drücken Sie **Fortfahren**.


Wenn die Papierstauung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.

Bereich C prüfen

Diese Meldung weist auf einen Papierstau im Bereich der Klappe der Duplexeinheit hin. So beseitigen Sie einen Papierstau im Bereich C:

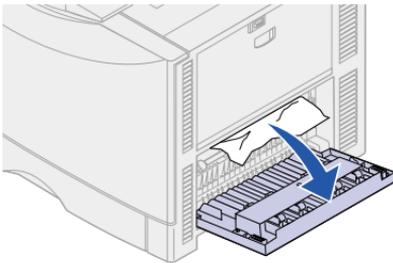

- 1 Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der Duplexeinheit auf der rechten Seite des Druckers.

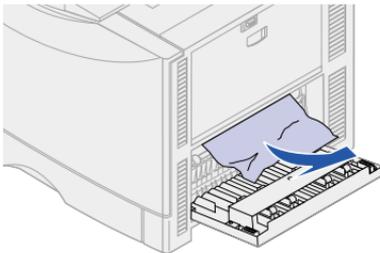


- 2 Beseitigen Sie den Stau.
- 3 Drücken Sie **Fortfahren**.


Wenn die Papierstauung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.

Bereich D prüfen


Diese Meldung weist auf einen Papierstau im Bereich der Duplexeinheit hin. So beseitigen Sie einen Papierstau im Bereich D:

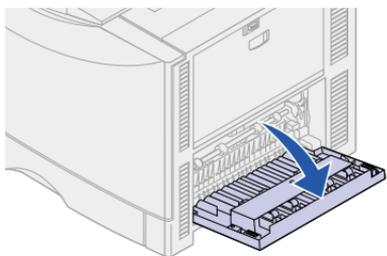

- 1** Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der Duplexeinheit auf der rechten Seite des Druckers.

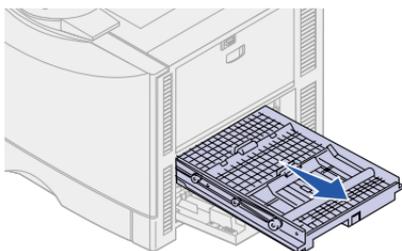


- 2** Ziehen Sie die Duplexeinheit vorsichtig heraus.

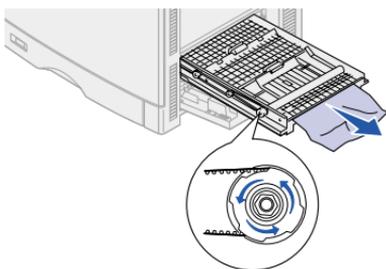


- 3** Drehen Sie den Papiertransportknopf entgegen dem Uhrzeigersinn.


Wenn das Papier aus der Duplexeinheit ausgegeben wird, beseitigen Sie den Stau, und fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 29 fort. Wenn das Papier nicht ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 29 fort.

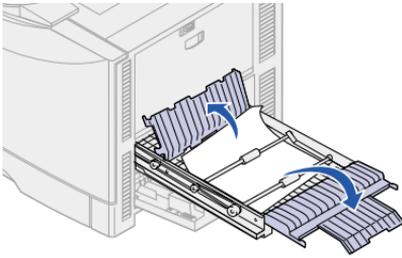


- 4** Öffnen Sie die Abdeckungen der Duplexeinheit.

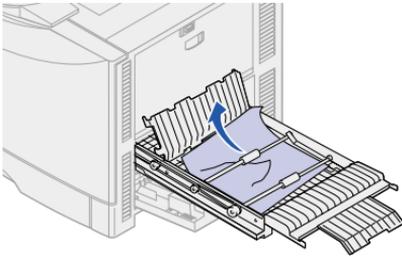


- 5** Beseitigen Sie den Stau.

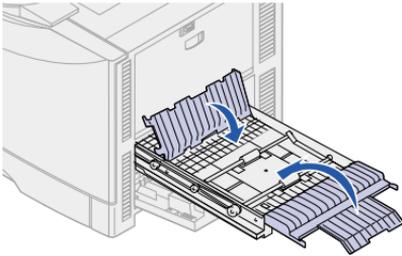

- 6** Schließen Sie die Abdeckungen der Duplexeinheit.

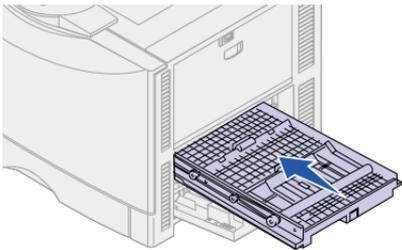

- 7** Schieben Sie die Duplexeinheit bis zum Anschlag ein.

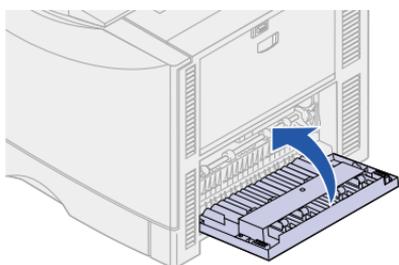

8 Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der Duplexeinheit.


9 Drücken Sie **Fortfahren**.

Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.


Bereich E prüfen

Diese Meldung weist auf einen Papierstau im Bereich des Papierwegs der oberen, mittleren oder unteren zusätzlichen Zuführung hin. So beseitigen Sie einen Papierstau im Bereich E:

Hinweis: Wenn Sie über eine Zuführung mit hoher Kapazität verfügen, ziehen Sie die Zuführung vom Drucker weg.

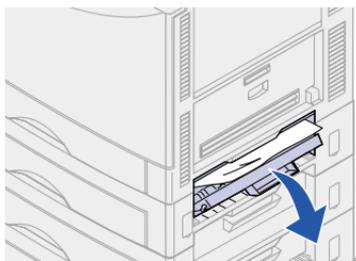


1 Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der oberen zusätzlichen Zuführung.

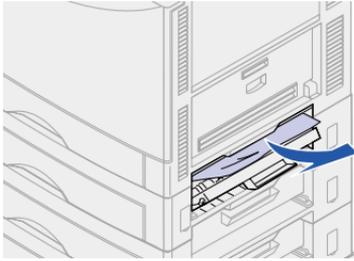


2 Beseitigen Sie den Stau.

3 Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.

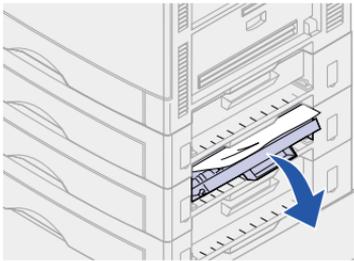


4 Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der mittleren zusätzlichen Zuführung.

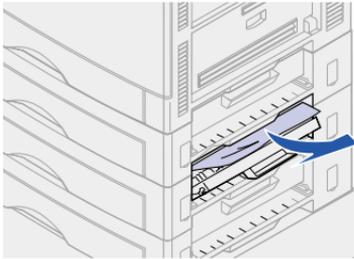


5 Beseitigen Sie den Stau.

6 Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.

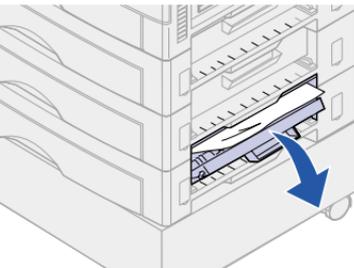

7 Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der unteren zusätzlichen Zuführung.

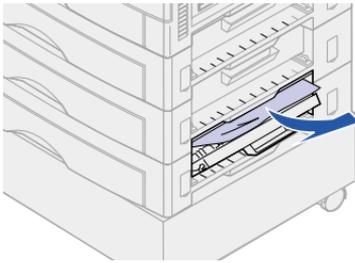


8 Beseitigen Sie den Stau.

9 Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.


10 Drücken Sie **Fortfahren**.

Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.


Bereich F prüfen

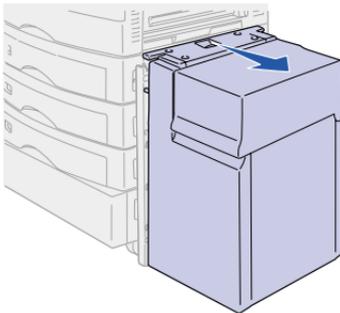


1 Ziehen Sie die Zuführung mit hoher Kapazität vom Drucker weg.

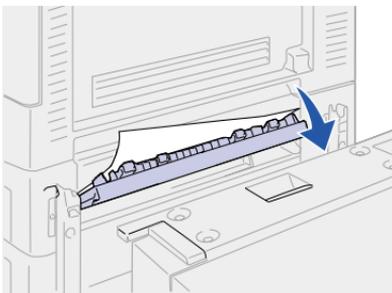

2 Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus an der oberen zusätzlichen Zuführung.

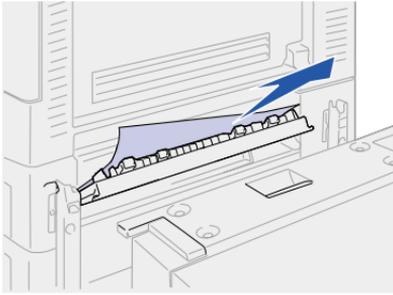

- 3 Beseitigen Sie sämtliche Staus.
- 4 Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.

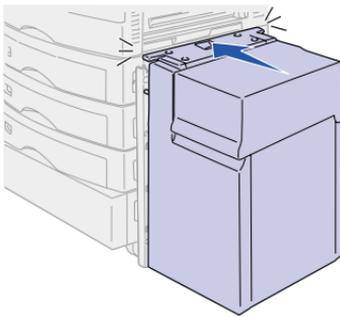


- 5 Schieben Sie die Zuführung mit hoher Kapazität gegen den Drucker, bis sie am Montagerahmen einrastet.

Wenn sich die Zuführung in der richtigen Position befindet, *rastet sie hörbar ein.*

- 6 Drücken Sie **Fortfahren**.


Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.

240 Papierstau Uni.Zuf. überpr.

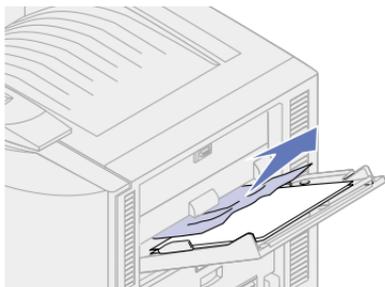


- 1** Ziehen Sie das gestaute Papier langsam gerade aus der Universalzuführung heraus.

Wenn sich das Papier nicht herausziehen lässt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

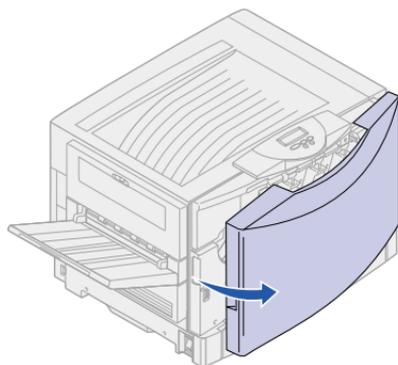


- 2** Öffnen Sie die Vorderklappe.

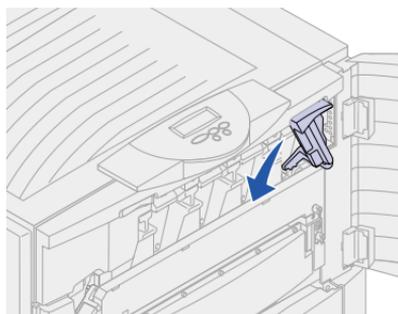

- 3** Drehen Sie den Hebel, der die obere Abdeckung verriegelt, nach links.


Punkte zum Anheben
Rechte Verriegelung der oberen Abdeckung und Punkt zum Anheben

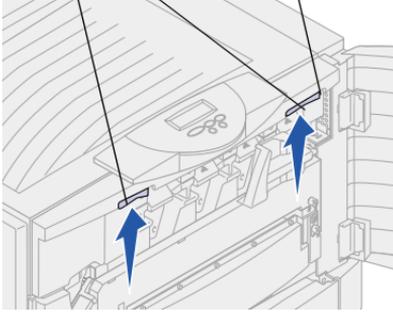

4 Legen Sie beide Hände auf die Punkte zum Anheben, und drücken Sie die rechte Verriegelung der oberen Abdeckung.


5 Heben Sie die Abdeckung an.

Warnung! Verwenden Sie zum Entfernen des Papiers keine spitzen Gegenstände, da diese das Übertragungsband beschädigen können.

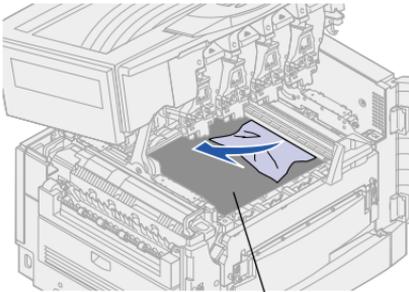


Übertragungsband

6 Entfernen Sie das Papier am Übertragungsband.

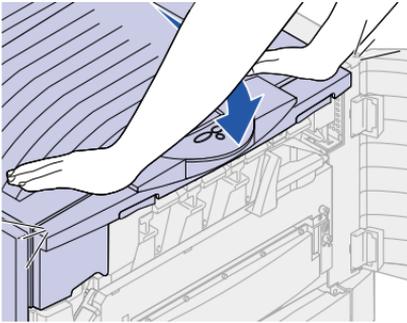


7 Legen Sie beide Hände gemäß Abbildung auf die obere Abdeckung.

8 Drücken Sie die obere Abdeckung fest nach unten, bis diese *einrastet*.

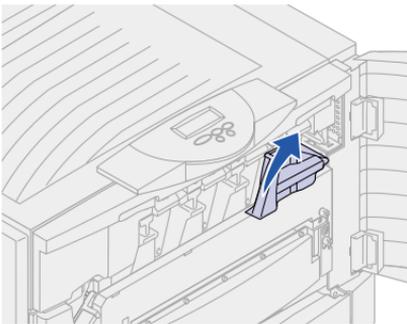

9 Drehen Sie den Hebel, der die obere Abdeckung verriegelt, nach rechts.

Wenn es nicht möglich ist, den Hebel zur Verriegelung zu drehen, ist die Abdeckung nicht vollständig geschlossen.



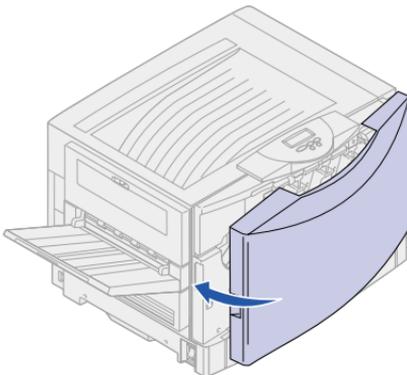


10 Schließen Sie die Vorderklappe.

11 Drücken Sie **Fortfahren**.


241 - 244 Papierstau Fach 1 - 4 überpr.

Hinweis: Die Abbildung zeigt Fach 1, die Vorgehensweise zum Löschen der Meldung ist jedoch für alle Meldungen vom Typ 241 - 244 oder Fach 1 - 4 überpr. identisch.

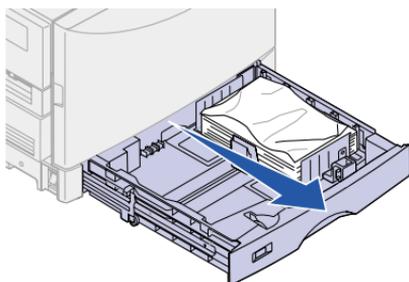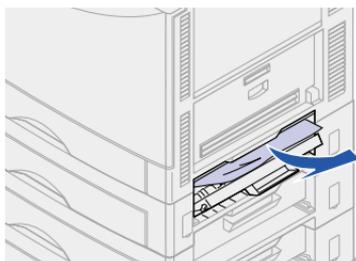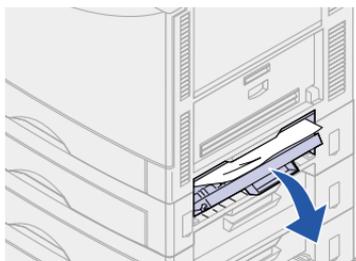


Die Papierstaumeldungen 241 - 244 und Fach 1 - 4 überpr. weisen auf einen Stau in einem der Papierfächer hin. (Die Fachnumerierung ist in der Abbildung auf Seite 20 dargestellt.) So beseitigen Sie den Papierstau:


- 1** Wenn Sie über eine Zuführung mit hoher Kapazität verfügen, ziehen Sie die Zuführung vom Drucker weg.
- 2** Öffnen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus für das in der Anzeige angegebene Papierfach.
- 3** Beseitigen Sie den Stau.
- 4** Schließen Sie die Klappe zur Beseitigung von Papierstaus.
- 5** Ziehen Sie das in der Anzeige angegebene Papierfach heraus.

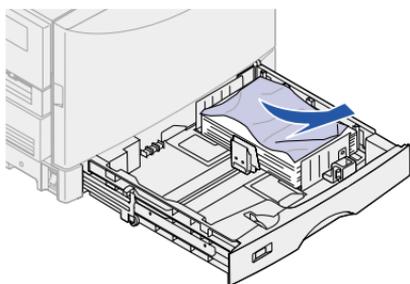

- 6** Entfernen Sie sämtliches geknittertes oder geknicktes Papier.

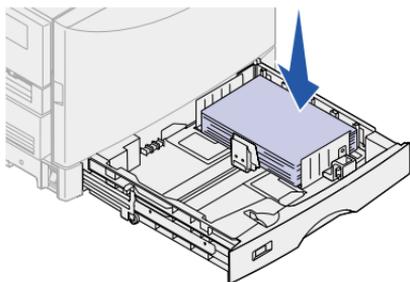

- 7** Drücken Sie auf den verbleibenden Papierstapel im Fach, bis die untere Platte einrastet.

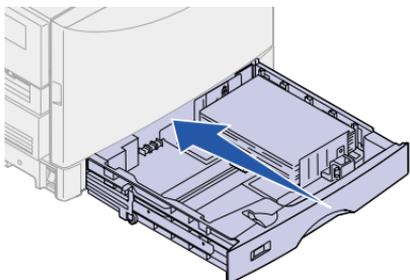

- 8** Schließen Sie das Papierfach.


- 9** Drücken Sie **Fortfahren**.

Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls das gesamte Papier aus dem Papierweg des Druckers.


249 Papierstau Fach 5 überpr.

Hinweis: Wenn Sie über einen optionalen Druckerschrank verfügen, wird die Zuführung mit hoher Kapazität als Fach 3 bezeichnet.


Die Meldung 249 **Papierstau Fach 5 überpr.** weist auf einen Stau in der Zuführung mit hoher Kapazität hin. So beseitigen Sie den Papierstau:

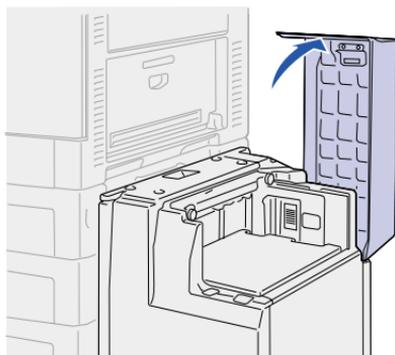

- 1 Öffnen Sie die obere Abdeckung der Zuführung mit hoher Kapazität.

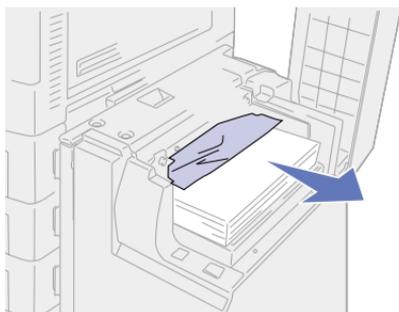

- 2 Beseitigen Sie den Stau.

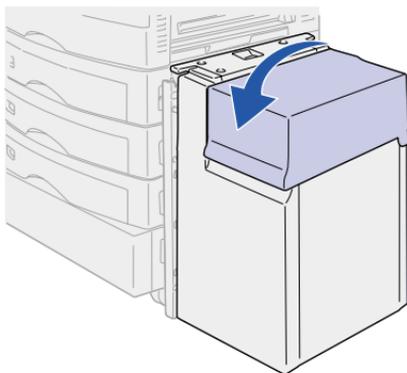

3 Schließen Sie die Abdeckung.

4 Drücken Sie **Fortfahren**.



Teilenr. 12N0431

E.C.2N0016

Oktober 2001

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA