




C910

Installeringsveiledning

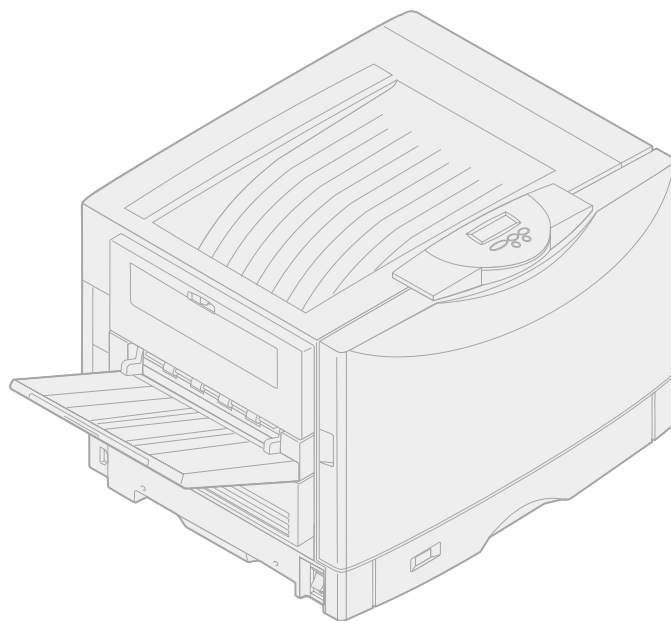

Oktober 2001

Utgave: Oktober 2001

Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er i uoverensstemmelse med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER" ("AS IS") UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykkelige eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklæringen gjelder kanskje ikke for deg.

I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst.

Kommentarer om denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I England og Eire sendes kommentarer til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark forbeholder seg retten til å bruke eller distribuere all informasjon du gir slik det synes formålstjenlig, uten forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene til dette produktet ved å ringe 1-800-553-9727. I England og Eire kan du ringe 0628-481500. I andre land må du kontakte kjøpsstedet.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra dem som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Lexmark og Lexmark med rutermerket, MarkNet og MarkVision er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. ImageQuick er et varemerke for Lexmark International, Inc.

PostScript® er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er en betegnelse fra Adobe Systems på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner som hører til selskapets skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PostScript 3-språket. Dette betyr at skriveren gjenkjenner PostScript 3-kommandoer som brukes av ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarende kommandoene.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Med enerett.

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS 252.227-7013 og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

FCC-informasjon om stråling

Lexmark C910 er testet og er i samsvar med restriksjoner gitt for digitalt utstyr av klasse A i henhold til del 15 i FCC-reglene. Drift av enheten er gjenstand for følgende to forhold: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten skal tåle interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift. Du finner detaljert informasjon på *Lexmark C910 Publications*-CDen.

Eventuelle spørsmål vedrørende denne erklæringen kan rettes til:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232-3000

Sikkerhetsinformasjon

- Hvis produktet ditt IKKE er merket med dette symbolet , MÅ det kobles til en jordet stikkontakt.
- Strømkabelen må kobles til et elektrisk uttak som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.
- Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i driftsinstruksjonene.
- Dette produktet er utviklet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene for noen deler er ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.
- Dette produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og denne varmen kan føre til at materialet avgir gasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av driftsinstruksjonene som behandler valg av utskriftsmaterialer slik at du unngår mulige farlige avgasser.

Konvensjoner

Det kan være nyttig å gjøre deg kjent med konvensjonene for advarsler og forsiktighetsregler som vi har brukt i denne boken. Disse vises i spalten til venstre på siden slik at de er lett synlige.

FORSIKTIG! En forsiktighetsregel viser til noe som kan skade deg.

Advarsel! En advarsel angir noe som kan skade skriverens maskin- eller programvare.

Innholdfortegnelse

Innledning	vi
Om skriveren	vi
Andre informasjonskilder	vii
Trinn 1: Pakk ut skriveren	1
Trinn 2: Velg hvor du vil plassere skriveren	3
Skriverens miljø	3
Sette av nok plass	4
Trinn 3: Installer skriveren og utstyr for papirhåndtering	8
Sette opp skriversokkelen	9
Installere en 550 arks skuff	10
Plassere skriveren	11
Installere dupleksenheten (tilleggsutstyr)	12
Installere en ekstra høykapasitetsmater	15
Feste etiketter på papirskuffer	23
Trinn 4: Installer minnekort og tilleggs kort	24
Ta av dekkelet for hovedkortet	24
Installere et minnekort	27
Installere et fastvarekort	28
Installere en harddisk	30
Installere et tilleggs kort	31
Installere dekkelet for tilgang til hovedkortet	34
Trinn 5: Koble til kabler	35
Nettverksutskrift	35
Lokal utskrift	36


Trinn 6: Installer skriverrekvisita	38
Åpne toppdekselet.	38
Installere fotolederne	41
Installere tonerkassetene	44
Feste lommen for <i>referanseheftet</i>	47
Feste en selvklebende kontrollpanelmal	48
Lukke toppdekselet.	49
Trinn 7: Legg i papir	51
Legge inn papir	52
Legge i flerbruksmateren	59
Legge i høykapasitetsmateren	62
Trinn 8: Kontroller skriverinstallasjonen	66
Slå på skriveren	66
Skrive ut en side med menyinnstillingene	68
Skrive ut en side med nettverksoppsett	69
Trinn 9: Konfigurer for TCP/IP	70
Angi skriverens IP-adresse	70
Kontrollere IP-innstillingene	71
Konfigurere for pull-utskrift	71
Trinn 10: Installer skriverdrivere	72
Nettverksutskrift	72
Lokal utskrift	75

Trinn 11: Distribuer informasjon til brukerne	77
Identifisere brukere av skriveren	77
Finne informasjon	77
Distribuere informasjonen	78
Oppbevare <i>referanseheftet</i>	78
Stikkordregister	79

Innledning

Om skriveren


Denne skriveren finnes i fire modeller:

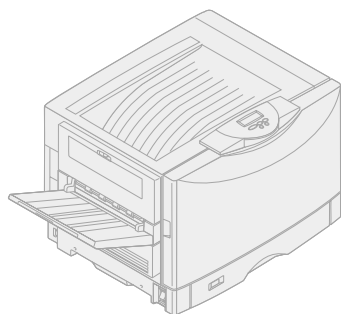


Lexmark C910



Lexmark C910n

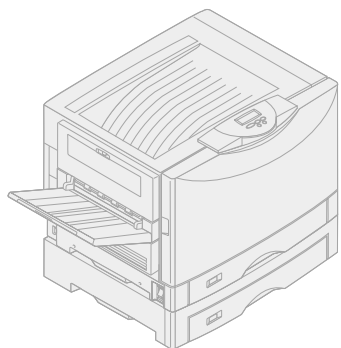

Lexmark C910in

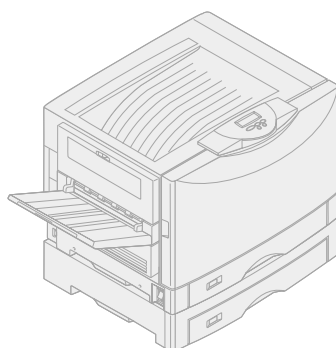

Lexmark C910dn

- **Lexmark C910**, med 2400 IQ oppløsning, 64 MB standardminne, én 550 arks skuff, flerbruksmater og USB- og parallellkontakter
- **Lexmark C910n**, en nettverksmodell med 64 MB standardminne, en Ethernet 10BaseT/100BaseTx-skriverserver installert, en tilleggsskuff for 550 ark og USB- og Ethernet-kontakter
- **Lexmark C910in**, en nettverks- og Internett-modell med et ImageQuick-fastvarekort installert
- **Lexmark C910dn**, en nettverksmodell med funksjoner for tosidig utskrift

Hvis du vil tilpasse Lexmark C910-skriveren, kan du kjøpe mye tilleggsutstyr, inkludert en høykapasitetsmater.

Hvis du har kjøpt skriveren som en del av en flerbruksenhet, må du slå opp i den dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å finne ut hvordan de andre komponentene skal installeres.

Andre informasjonskilder

Hvis du trenger mer informasjon etter at du er ferdig med installasjonen, kan du se i resten av skriverdokumentasjonen.

Lexmark C910 Publications-CD

Lexmark C910 Publications-CD gir rask tilgang til informasjon om hvordan du skal legge i papir, fjerne feilmeldinger, bestille og skifte rekvisita, installere vedlikeholdssett og utføre feilsøking. I tillegg inneholder den generell informasjon for administratorer.

Informasjonen på CDen finnes også på Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com/publications.

Referansekort

Skriverens *Referansekort* gir enkel tilgang til informasjon om hvordan du skal legge i utskriftsmateriale, skrive ut konfidensielle jobber, tolke skrivermeldinger og fjerne fastkjørt papir.

Driver-CD

Driver-CDen inneholder alle de skriverdriverne som trengs for å gjøre skriveren klar til bruk.

Avhengig av hvilken versjon av driver-CDen som ble levert med din skriver, kan den også inneholde MarkVision™ Professional, andre skriververktøy, telefonnumre til kundestøtte over hele verden, skjermbildeskrifter og annen dokumentasjon.

Lexmark på Internett

Besøk vår hjemmeside på www.lexmark.com for oppdaterte skriverdrivere, verktøy og annen skriverdokumentasjon.

Trinn 1: Pakk ut skriveren

FORSIKTIG! Skriveren veier 69,9 kg og må løftes av minst fire personer. Påse at du alltid har nok folk til å hjelpe deg når du skal løfte eller flytte skriveren. Bruk håndtakene på siden av skriveren når du løfter.


Merk: Behold skriveren i esken til du er klar til å installere minnekort eller sette den på plass.

Ta alle delene ut av esken *bortsett fra skriveren*. Kontroller at du har disse komponentene:



- Skriver
- Strømkabel
- Fire tonerkassetter
- Fire fotoledere
- *Installeringsveiledning*
- *Lexmark C910 Publications-CD*
- *Referansekort og lomme*
- Driver-CD

Hvis noen av komponentene er skadet eller mangler, kan du ringe telefonnummeret til Lexmarks kundestøtte, som du finner på Publications-CDen.

Ta vare på emballasjen i tilfelle du får behov for å pakke skriveren inn igjen.

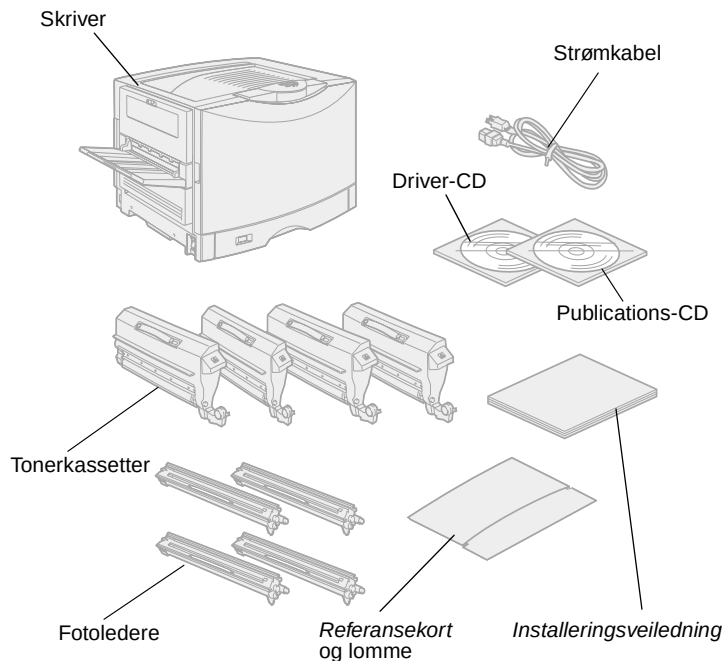

Gjør deg kjent med navnene på og plasseringen av enheter foran og bak på den nye skriveren. Det vil gjøre installasjonen enklere. Vi bruker de samme termene i denne boken og på Publications-CDen.

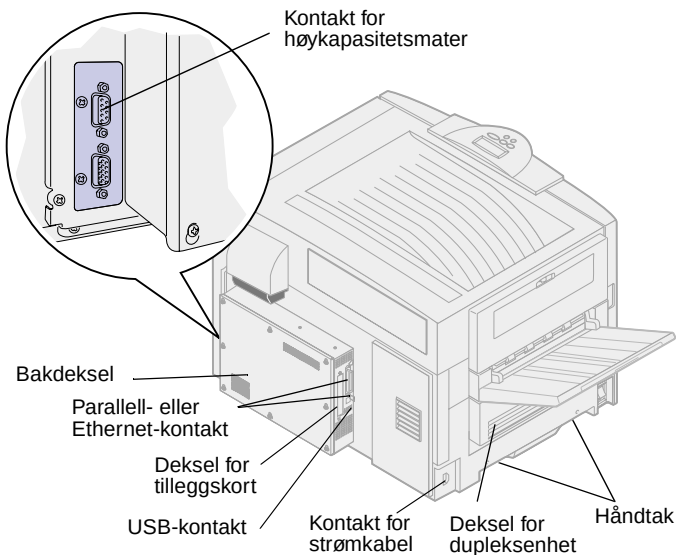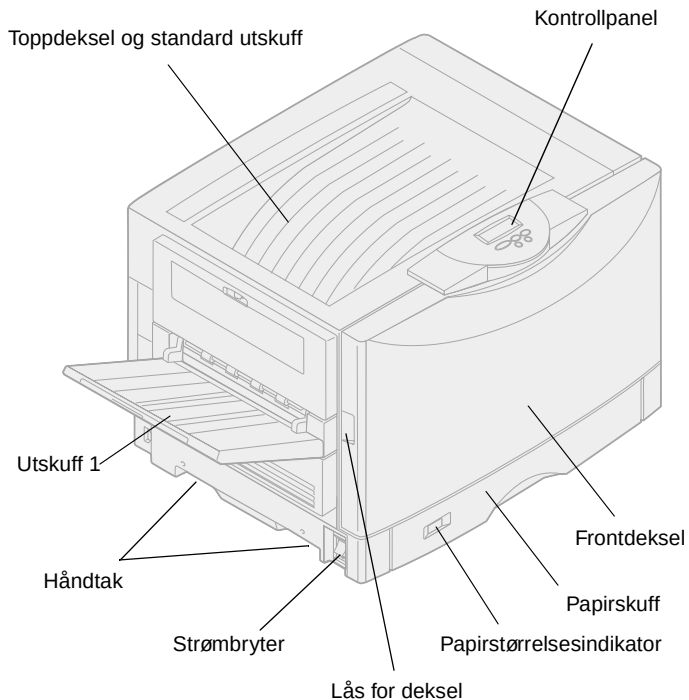

Trinn 2: Velg hvor du vil plassere skriveren



Det er viktig at du velger en riktig plassering av din nye Lexmark C910 for å sikre at den gir deg den servicekvaliteten du forventer.

Tenk gjennom følgende når du skal plassere skriveren:

- Hvilken type miljø som trengs for optimal skriveytelse
- Hvor mye plass som kreves for skriveren og alt tilleggsutstyret

Skriverens miljø

Når du skal plassere skriveren, må du se etter:

- et fast, jevnt underlag
- et sted som er:
 - godt ventilert
 - rent, tørt og støvfritt
 - ikke utsatt for direkte sollys
 - uten store svingninger i eller høye verdier for temperatur eller luftfuktighet
 - uten direkte luftstrøm fra ovner, klimaanlegg eller ventilasjonssystemer


Merk: Tilstrekkelig ventilasjon er viktig hvis du kommer til å skrive ut store mengder eller kontinuerlig.

Sette av nok plass

Når du skal plassere skriveren, må du huske å la det være nok plass for både skriveren og eventuelt tilleggssutstyr du har kjøpt. Det er også viktig at du lar det være nok plass til ventilasjon rundt skriveren.


Basisskriver

Når du velger hvor skriveren skal stå, må du sørge for at den minst har den plassen rundt seg som figuren viser.

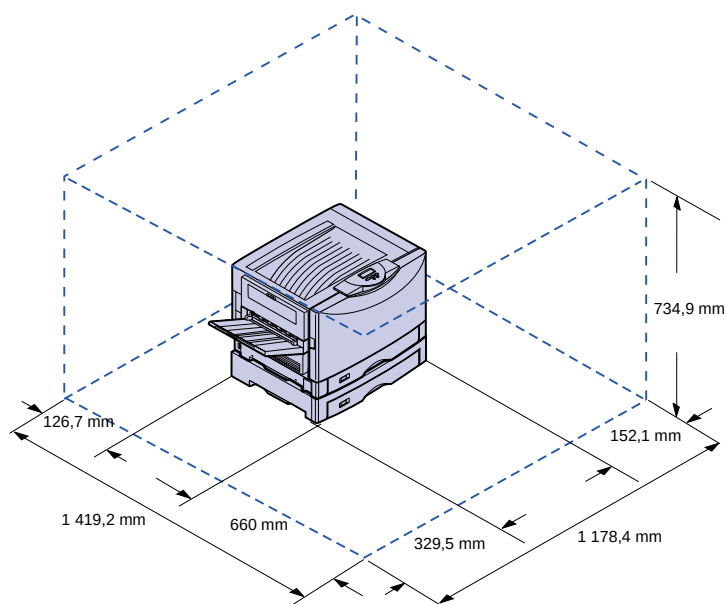


Nettverks- og Internett-skrivere

Nettverks- og Internett-modellene er konfigurert med to 550-arksskuffer. Kontroller at du har minst den plassen som er angitt i figuren.

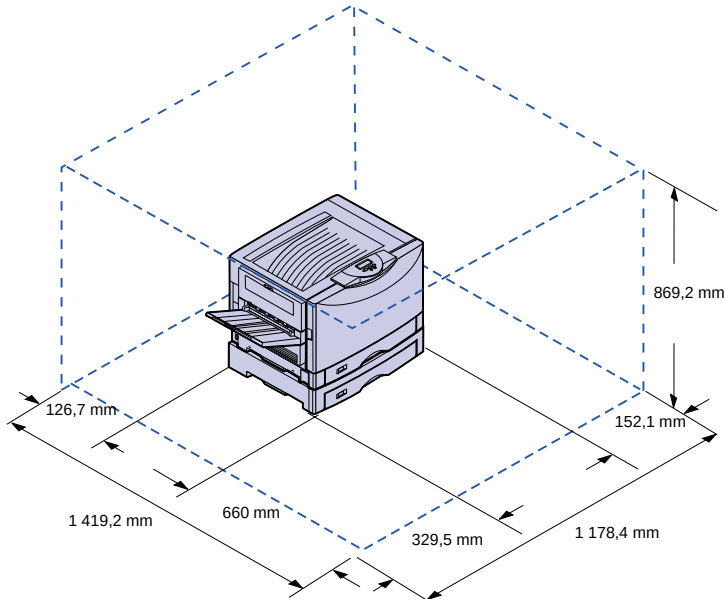

Dupleksnettverksskrivere


Dupleksnettverksskriveren er konfigurert med to 550-arksskuffer og en intern dupleksenhet. Kontroller at du har minst den plassen som er angitt i figuren.

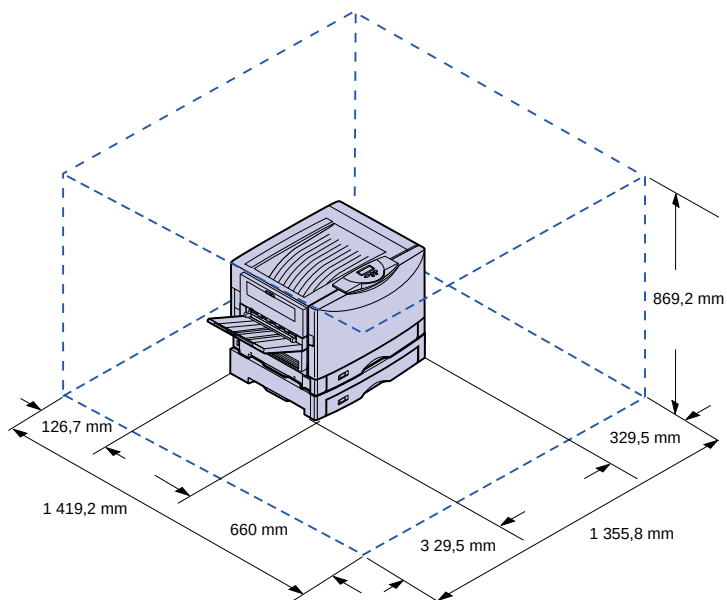

Skriver med høykapasitetsmater

Du kan legge en høykapasitetsmater til skriveren hvis du har et skrive-
skap eller et skriverstativ med tilleggsskuffer.

Når du legger til en høykapasitetsmater, må du kontrollere at du har den ekstra
plassen som er angitt i figuren.

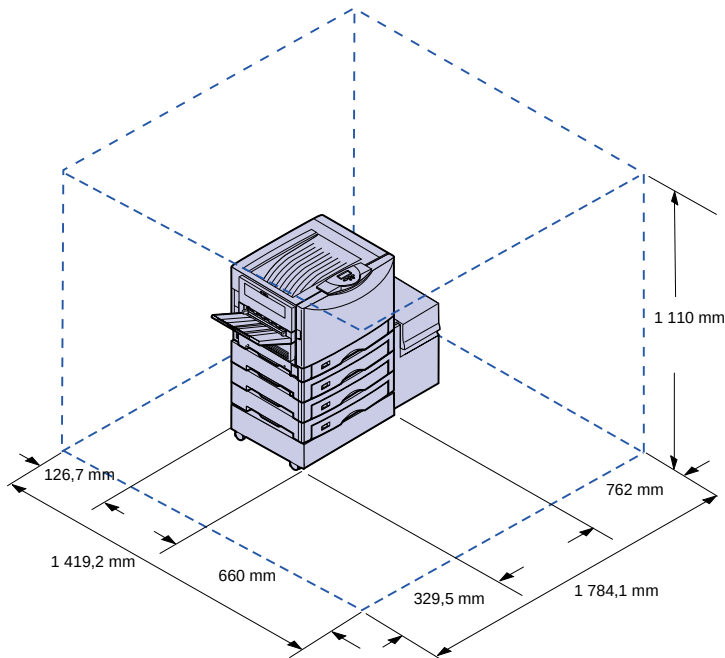


Trinn 3: Installer skriveren og utstyr for papirhåndtering

Merk: Pass på at du installerer komponentene i den rekkefølgen som er angitt i tabellen.

Bruk denne tabellen til å finne ut hvordan du skal installere skriveren og eventuelt tilleggsutstyr for papirhåndtering som du har kjøpt.

Emne	Gå til side...
Sette opp skriversokkelen	9
Installere en 550 arks skuff	10
Plassere skriveren	11
Installere dupleksenheten (tilleggsutstyr)	12
Installere en ekstra høykapasitetsmater	15

Sette opp skriversokkelen

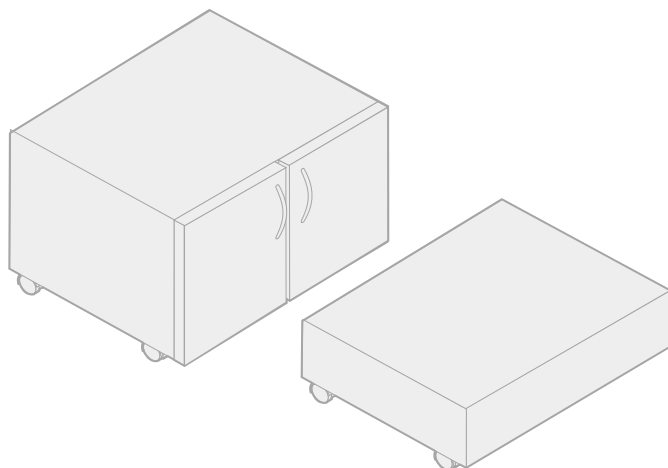

Du kan kjøpe ekstra skriverskap eller skriversokkelen.


Instruksjonene for å sette opp skriverskapet eller skriverbasisen er de samme.

Slik installerer du skriverskapet:


- 1** Ta skriverskapet ut av boksen.
- 2** Fjern all emballasje fra skriverskapet.
- 3** Følg instruksjonene som kom med tilleggssutstyret for å sette sammen eller klargjøre skapet eller basisen for installasjon.
- 4** Plasser skriverskapet der skriveren skal stå.

Installere en 550 arks skuff

Skriveren støtter opptil tre tilleggsskuffer med 550 ark.

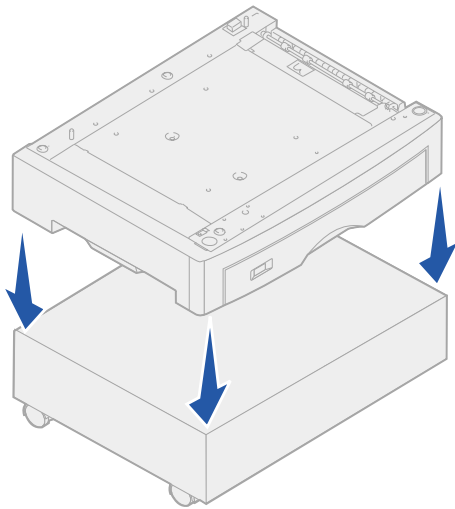

- 1** Pakk ut 550-arks skuffen og fjern eventuell emballasje.
- 2** Plasser 550-arks skuffen på skriverskapet, skriverbasen eller direkte på det stedet du har valgt for skriveren.

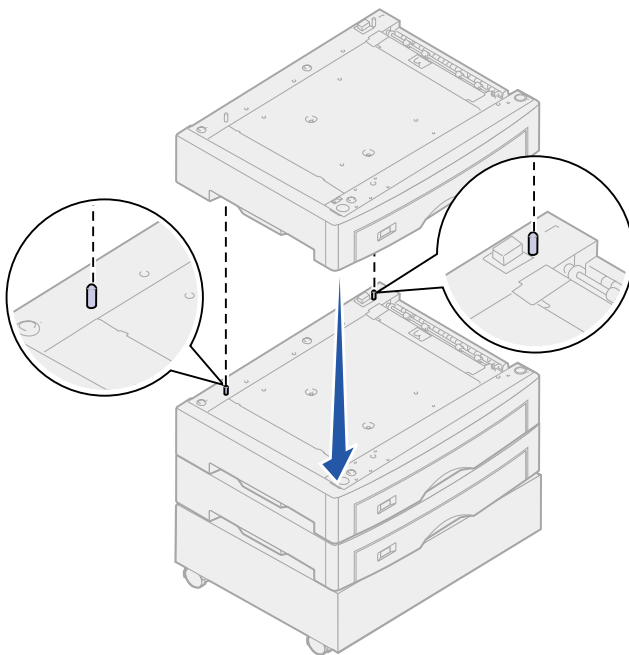

- 3** Hvis du har flere 550-arks skuffer:
 - a** Rett inn plasseringspinnene på den nederste skuffen etter hullene i 550-arks skuffen.
 - b** Sett 550-arks skuffen ned på plass. Pass på at den sitter skikkelig på plass oppå den andre skuffen.
- 4** Gå til "Plassere skriveren" på side 11.


Plassere skriveren


Når du har valgt en plassering og installert eventuelle ekstra 550-arksskuffer, er du klar til å sette skriveren på plass der den skal stå.

FORSIKTIG! Skriveren veier 69,9 kg og krever minst fire personer når den skal løftes. Påse at du alltid har nok folk til å hjelpe deg når du skal løfte eller flytte skriveren. Bruk håndtakene på siden av skriveren når du løfter.

- 1 Få noen til å hjelpe deg med å løfte skriveren ut av kartongen.

Bruk håndtakene på siden av skriveren.

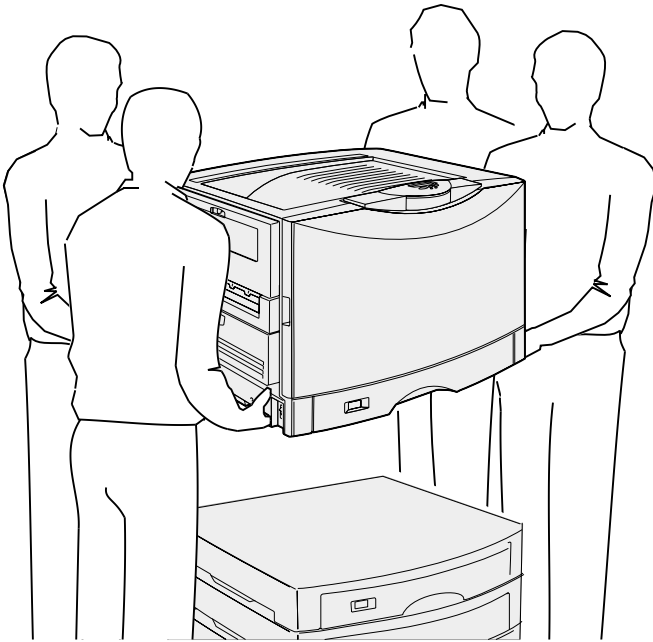

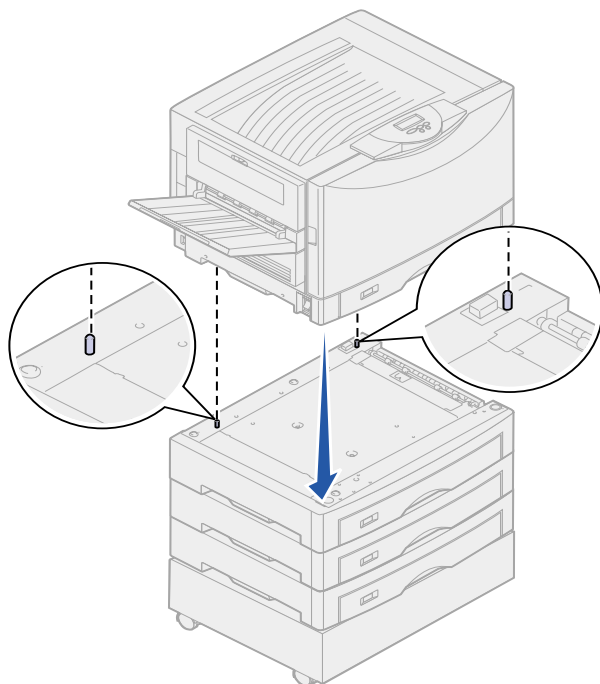

- 2** Få tre andre til å hjelpe deg med å plassere skriveren der den skal stå.

Hvis du skal installere skriveren på en 550-arksskuff, må du rette inn plasseringspinnene på tilleggsenheten etter hullene i skriveren. Pass på at skriveren sitter skikkelig på plass oppå tilleggsenheten.


- 3** Fjern eventuell tape og annen emballasje fra utsiden av skriveren.


Installere dupleksenheten (tilleggsutstyr)

Skriveren har støtte for en dupleksenhet (tilleggsutstyr) som gir mulighet for tosidig utskrift.


Slik installerer du dupleksenheten:

- 1** Ta dupleksenheten ut av emballasjen.
- 2** Fjern all tape og emballasje fra dupleksenheten.

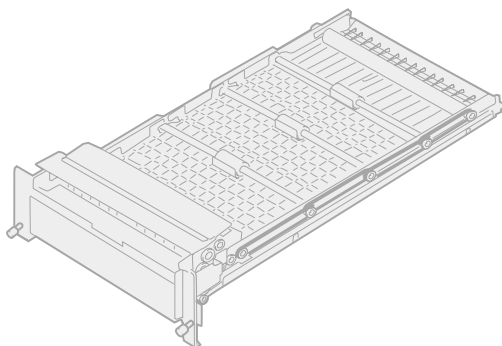

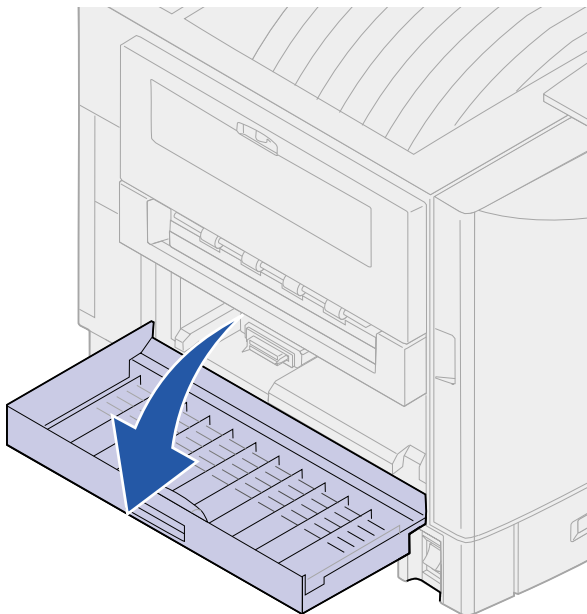


- 3** Åpne luken til dupleksenheten på venstre side av skriveren.

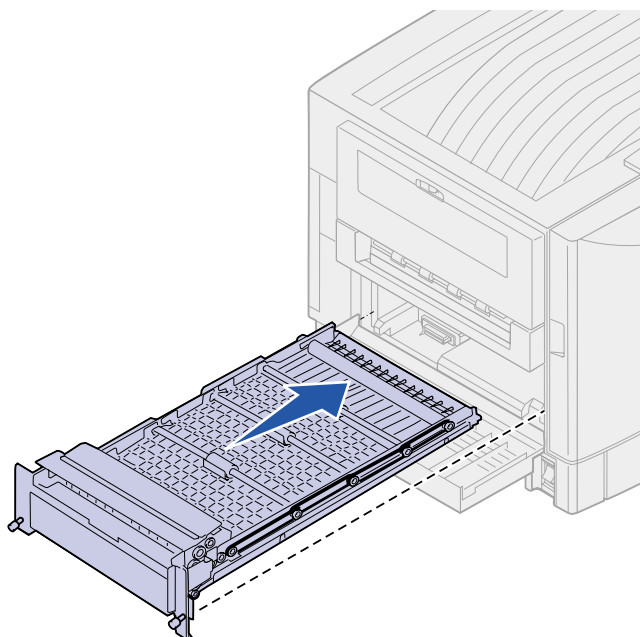

- 4** Rett inn dupleksenheten etter sporene i skriveren.

- 5** Skyv dupleksenheten inn.

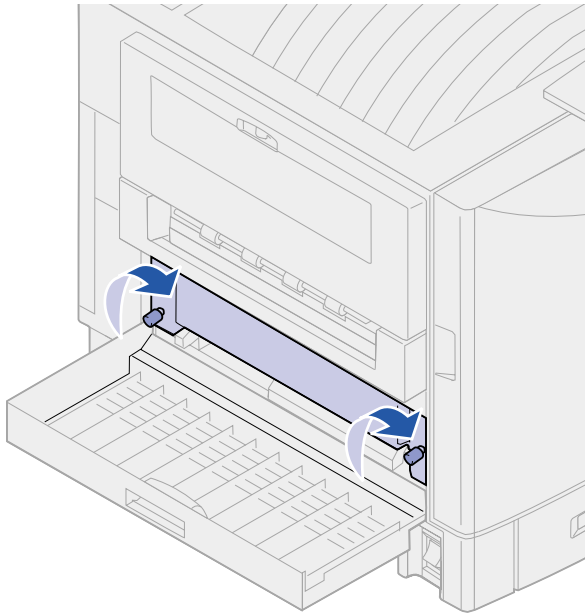


- 6** Rett inn fingerskruene på dupleksenheten etter hullene i skriveren.
- 7** Trekk til skruene.
- 8** Lukk luken til dupleksenheten.


Installere en ekstra høykapasitetsmater

Skriveren kan brukes med en ekstra høykapasitetsmater. Du kan legge i opptil 3 000 ark i høykapasitetsmateren.


Merk: Du må ha et skrivekap eller skriverstativ med tilleggsskuffer for å installere en høykapasitetsmater.

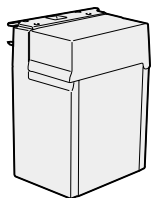

Høykapasitetsmater




Festeramme



Monteringsskinne



Grensesnittkabel

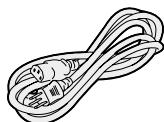


Strømkabel




Fire skruer på festerammen



Kabelholder



Åtte mellomleggsskiver

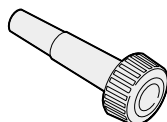

Skrunøkkel


1 Ta ut og pakk ut alle gjenstandene i boksen.

2 Kontroller at du har disse komponentene:

- Høykapasitetsmater
- Festeramme
- Monteringsskinne
- Grensesnittkabel
- Strømkabel
- Fire skruer på festerammen
- Kabelholder
- Åtte mellomleggsskiver
- Skrunøkkel

Hvis noen av komponentene er skadet eller mangler, kan du ringe telefonnummeret til Lexmarks kundestøtte, som du finner i Publications-CDen.


- 3** Kontroller at strømbryteren for skriveren er Av.

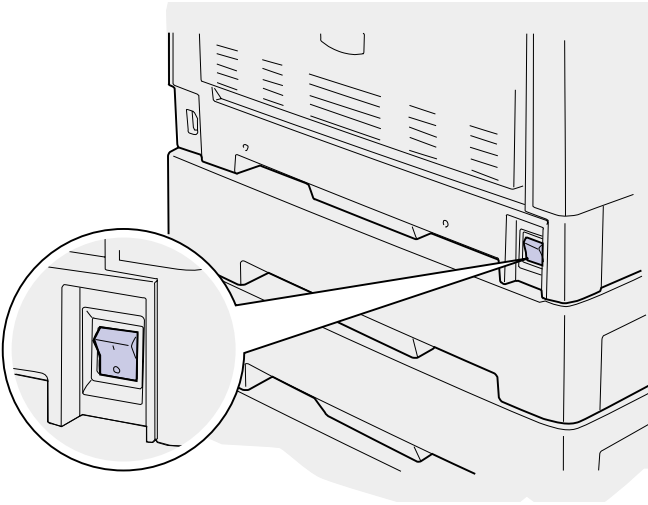


Koble til festerammen


- 1** Fjern de to sidedekslene fra den øverste 550-arksskuffen.

Du vil kanskje måtte bruke et lite skrujern til å tvinge dekslene opp og ut.

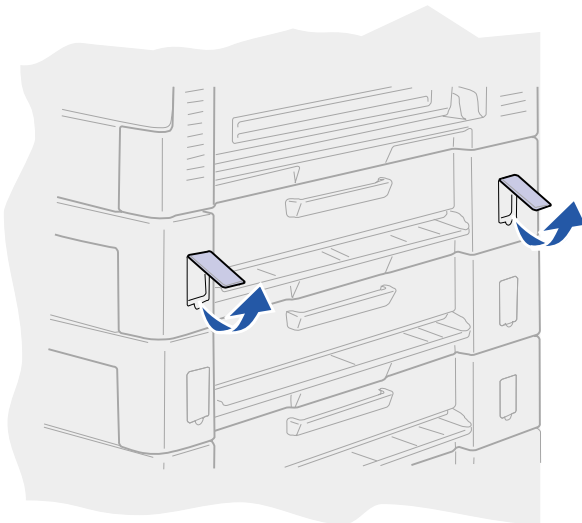


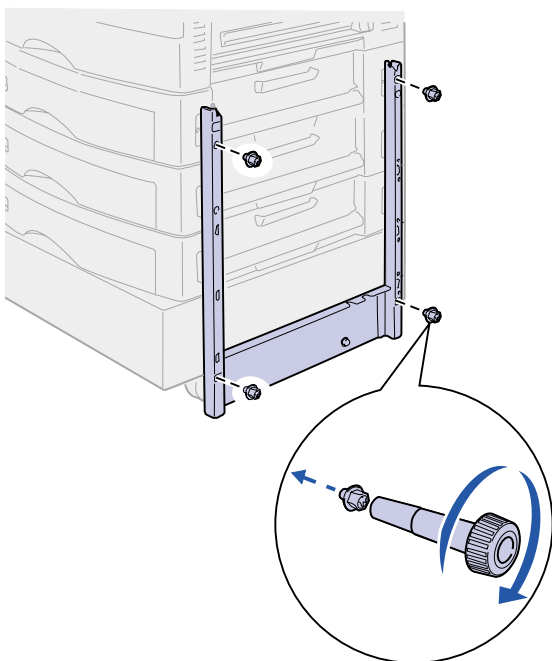


- 2** Sett to skruer gjennom i de øverste hullene i festerammen og inn i hullene i 550-arksskuffen.
- 3** Bruk skrunøkkelen til å stramme skruene.
- 4** Sett to skruer gjennom de nederste hullene i festerammen og inn i hullene i skrivenskapet eller skriverbasisen.
- 5** Stram skruene.

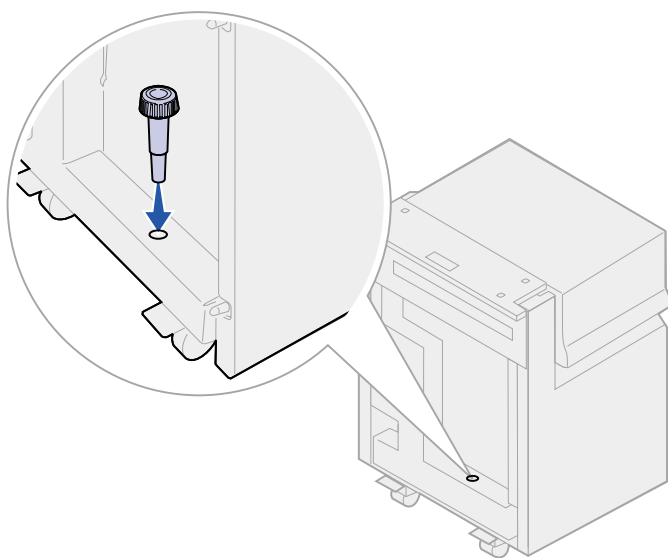


- 6** Plasser skrunøkkelen i holderen på høykapasitetsmateren.

Feste monteringsskinnen og materen

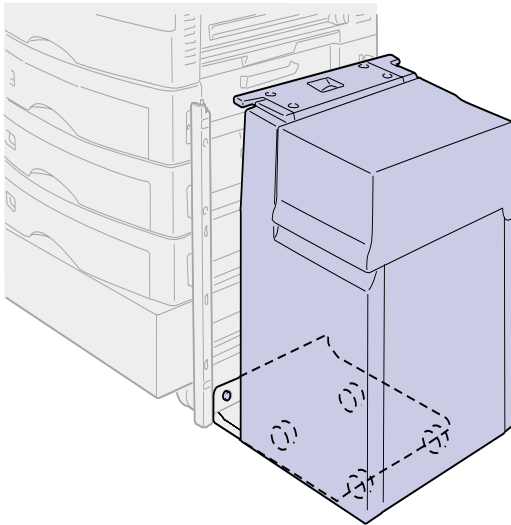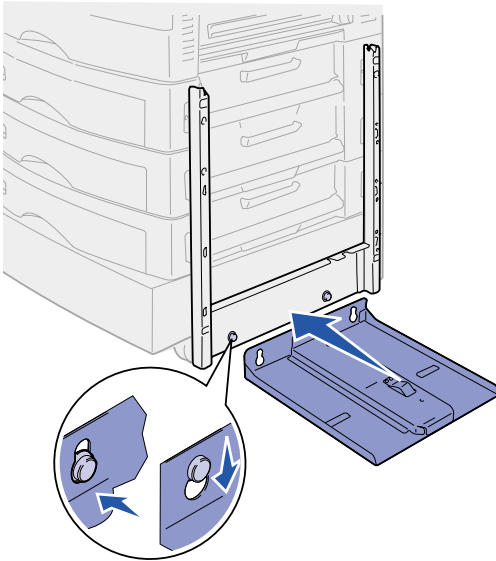


- 1** Rett inn de to hullene på monteringsskinnen etter de to tappene på festerammen.
- 2** Skyv monteringsskinnen ned til den sitter på plass på festerammen.
- 3** Plasser høykapasitetsmateren på monteringsskinnen.

Merk: Kontroller at alle de fire hjulene befinner seg på monteringsskinnen.

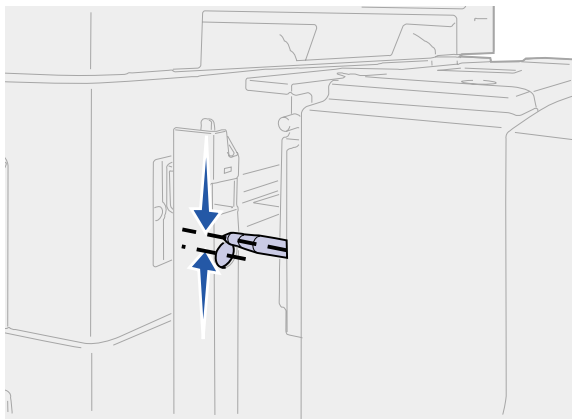

- 4** Rull høykapasitetsmateren mot skriveren, og kontroller innretningen av pinnene mot hullene i festerammen.


Hvis pinnene ikke kan rettes inn etter hullene i festerammen, må du slå opp på "Installere mellomleggsskivene" på side 21.

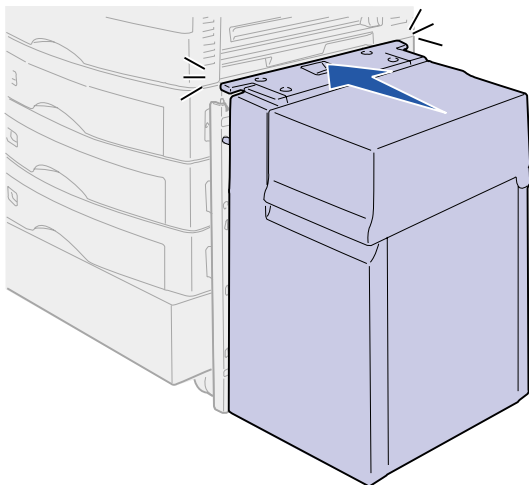


- 5** Rull høykapasitetsmateren mot skriveren til materen festes til festerammen.

Når materen sitter der den skal, hører du et *klikk* når den låses.


FORSIKTIG! Ikke sett i strømkabelen
til høykapasitetsmateren ennå.

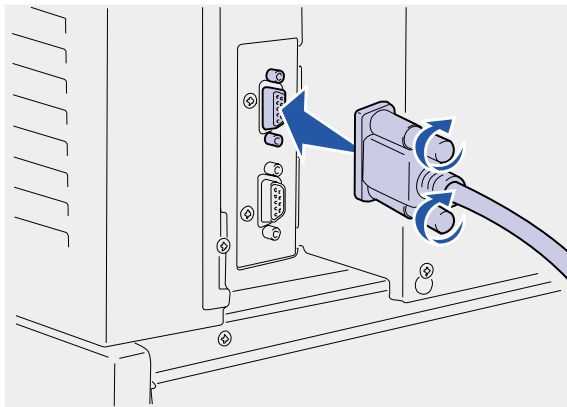

- 6** Sett i grensesnittkabelen bak på skriveren, og stram fingerskruene.

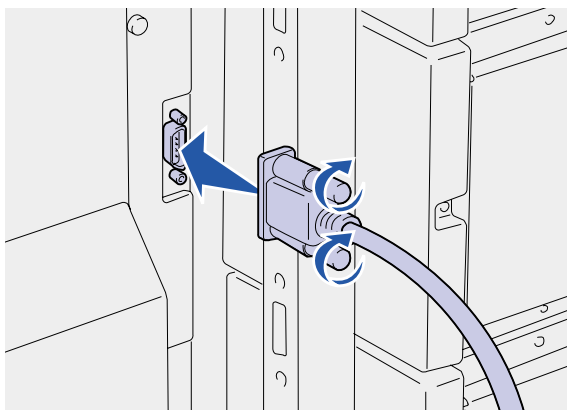

- 7** Sett i grensesnittkabelen på siden av høykapasitetsmateren, og stram fingerskruene.

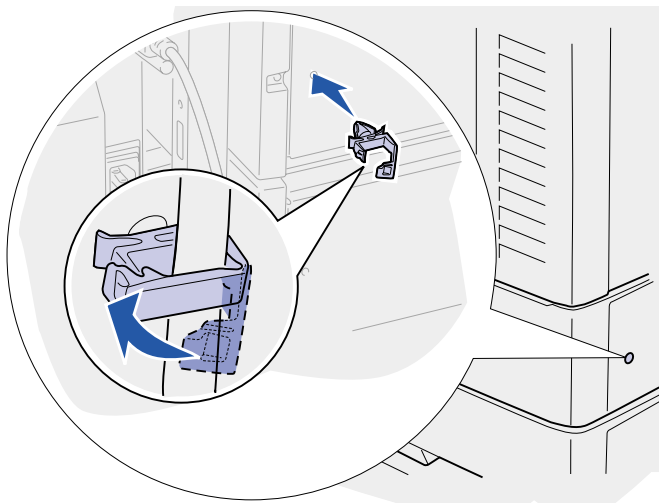

- 8** Sett den spisse enden av kabelholderen inn i hullet på baksiden av den øverste tilleggsskuffen.
- 9** Plasser kabelen for høykapasitetsmateren i holderen.
- 10** Lukk kabelholderen.


Installere mellomleggsskivene


Hvis pinnene på høykapasitetsmateren ikke kan rettes inn etter hullene på festerammen, kan du justere høyden på materen.

Du kan enten fjerne den fabrikkinstallerte mellomleggsskiven eller legge til to mellomleggsskiver mellom hvert hjul og bunnen av høykapasitetsmateren.

Følg denne fremgangsmåten når du skal legge til eller fjerne mellomleggsskiver.

- 1** Bestem høydeforskjellen mellom justeringspinnene på høykapasitetsmateren og festerammen.

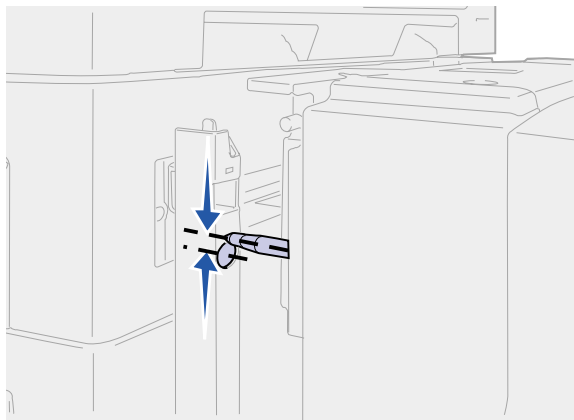

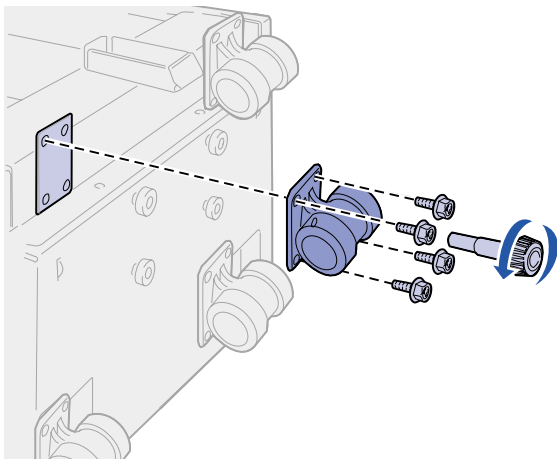

2 Plasser høykapasitetsmateren på gulvet eller en passende arbeidsflate.

3 Fjern de fire skruene som fester ett av hjulene til høykapasitetsmateren.

4 Legg til eller fjern mellomleggsskiver.

Slik legger du til mellomleggsskiver:

a Sett inn de fire skruene gjennom hjulets monteringsplate.

b Plasser mellomleggsskiven på skruene.

c Rett inn og sett skruene i skruehullene på høykapasitetsmateren.

Slik fjerner du den fabrikkinstallerte mellomleggsskiven:

a Fjern mellomleggsskiven fra oversiden av hjulet.


b Sett inn de fire skruene gjennom hjulets monteringsplate.

c Rett inn og sett skruene i skruehullene på høykapasitetsmateren.

5 Stram alle fire skruene.

6 Gjenta trinn 3 til 5 for å legge til eller fjerne mellomleggsskiver på de tre andre hjulene.



7 Gå tilbake til trinn 5 på side 19.

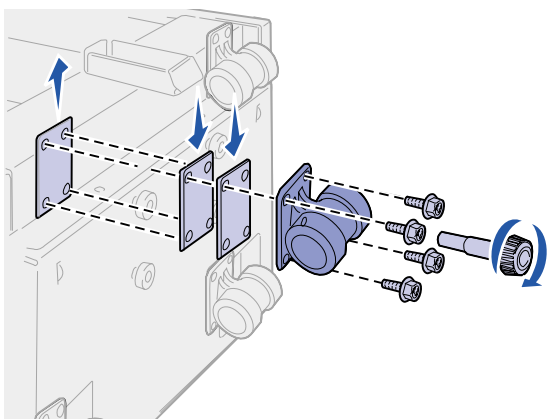

Feste etiketter på papirskuffer

Etiketter følger med alle tilleggspapirskuffer. Bruk etikettene til å angi skuffnummeret og til å finne fastkjørt papir og endre menyvalg for papirskuffer.

Se illustrasjonene for å finne ut hvor du skal plassere skuffnumrene for skriverkonfigurasjonen.

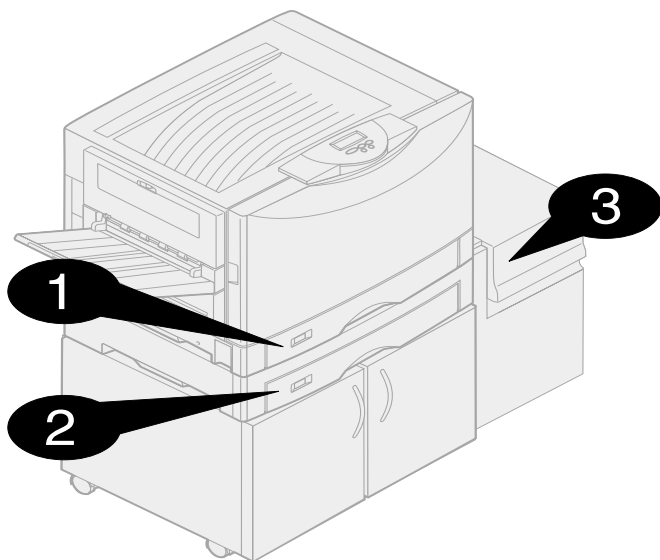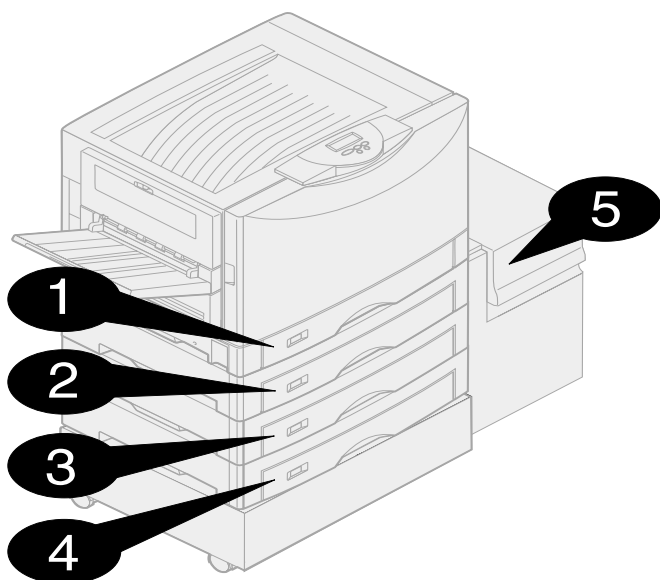

Trinn 4: Installer minnekort og tilleggskort


Du kan tilpasse skriverens minnekapasitet og tilkoblingsmuligheter ved å installere tilleggskort eller harddisk.


Ta av dekselet for hovedkortet

FORSIKTIG! Hvis du installerer minnekort eller tilleggskort etter den første installeringen av skriveren, må du slå skriveren av og koble fra strømkabelen. Hvis du har andre enheter som er koblet til skriveren, må du også slå dem av og koble fra alle kabler som går til skriveren.


Du må fjerne dekselet for hovedkortet for å installere minnekort, et fastvarekort, en harddisk eller et tilleggskort.

Du trenger en Phillips-skrutrekker nummer 2 når du skal fjerne dekselet for hovedkortet.

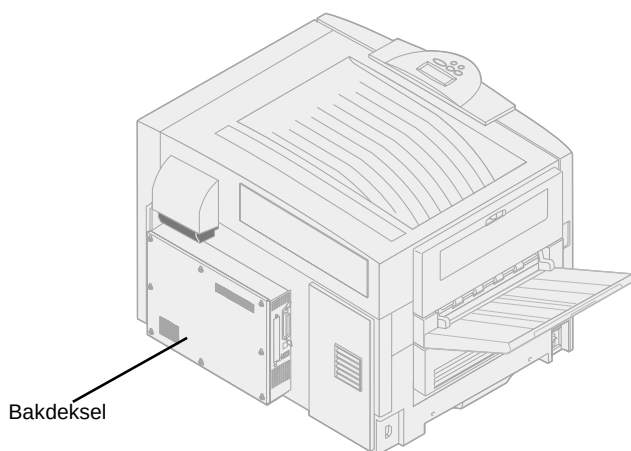


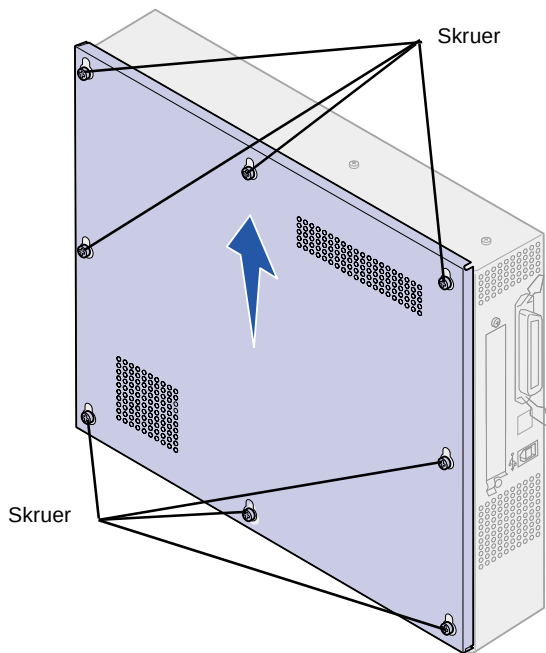

- 1 Løsne de åtte skruene på dekselet for hovedkortet. Ikke fjern skruene helt.
- 2 Skyv dekselet opp og vekk fra skriveren.

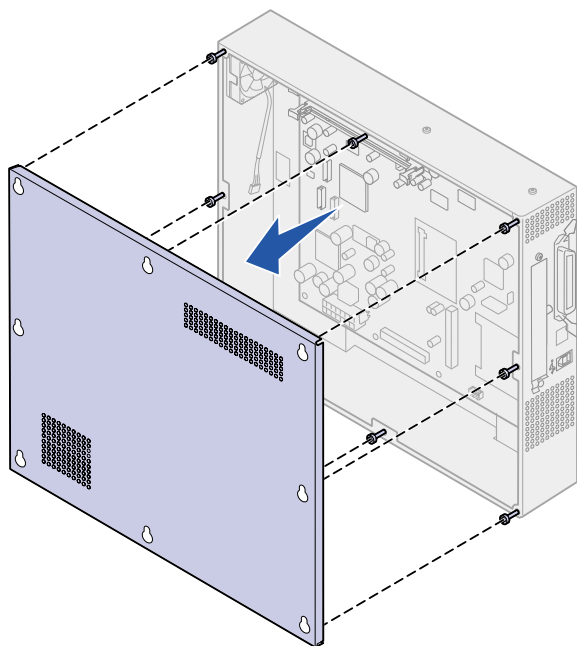

- 3** Bruk illustrasjonen til å finne kontakten for det kortet du vil installere.

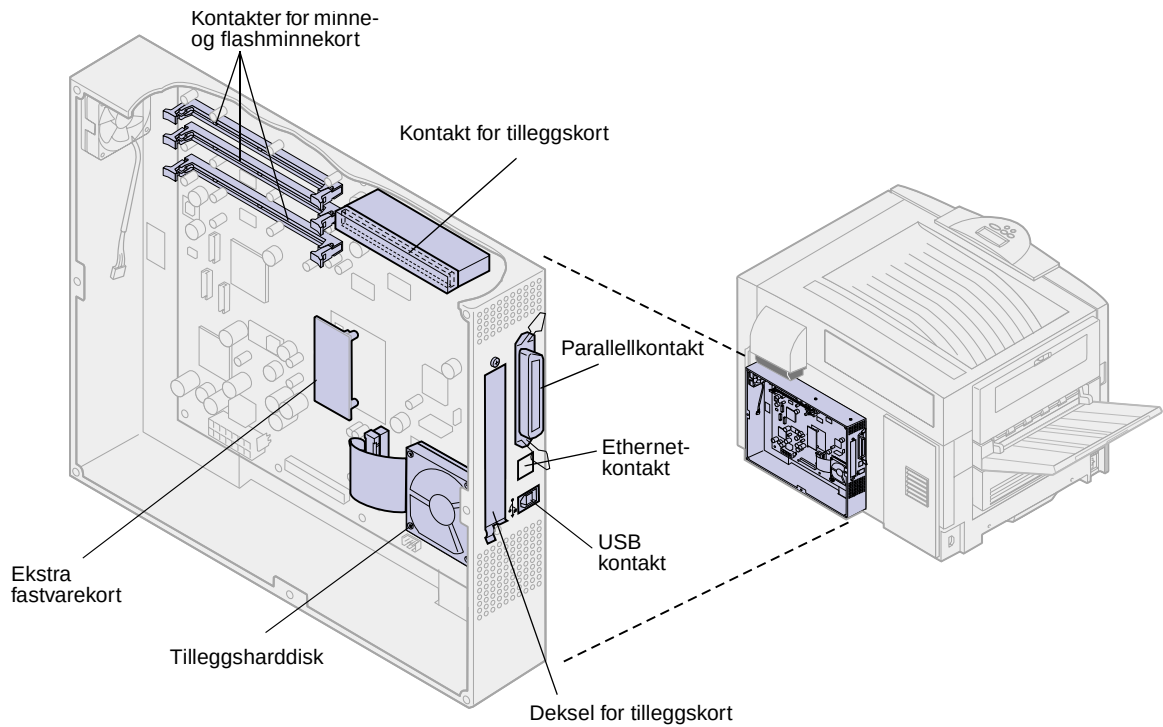


- 4** Bruk denne tabellen til å finne de instruksjonene du trenger.

Korttype	Side
Minnekort	27
Fastvarekort	28
Harddisk	30
Tilleggskort	31

Installere et minnekort

Merk: Det er ikke sikkert at minnekort som er laget for andre Lexmark-skrivere, vil virke sammen med din skriver.

Advarsel! Skriverminnekort og flash-minnekort kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Berør noe av metall, for eksempel på skriveren, før du tar på et minnekort.

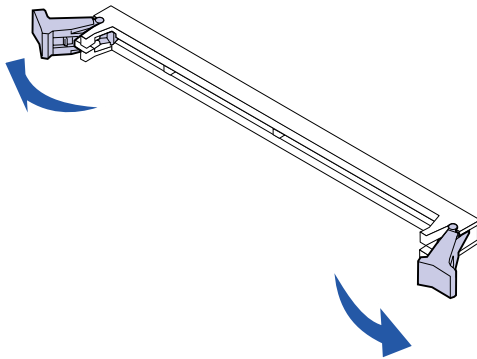


Følg anvisningene nedenfor hvis du skal installere et skriverminnekort eller et flash-minnekort. Minnekort må ha 168 pinner kontakter.

Hovedkortet har tre kontakter for ekstra minnekort. Du kan installere en hvilken som helst kombinasjon av skriverminnekort og flash-minnekort i disse kontaktene. Skriveren gjenkjenner imidlertid bare ett flash-minnekort om gangen.

- 1 Ta av dekselet for hovedkortet (se side 24).
- 2 Åpne låseklemmene på hver side av den minnekontakten du vil bruke.
- 3 Pakk ut minnekortet.

Ikke berør kontaktpunktene langs kanten av kortet. Ta vare på emballasjen.

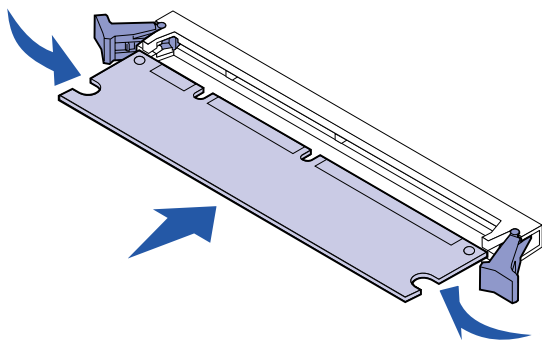

Installere et fastvarekort

Merk: Det er ikke sikkert at fastvarekort som er laget for andre Lexmark-skrivere kan brukes i din skriver.

- 4 Plasser hakkene i bunnen av kortet over hakkene på kontakten.
- 5 Trykk minnekortet helt ned i kontakten til låseklemmene på hver side av kontakten *klikker* på plass.

Du må kanskje bruke litt kraft for å få kortet skikkelig på plass.
- 6 Pass på at begge låseklemmene griper inn i et hakk i hver sin ende av kortet.

Følg fremgangsmåten i dette avsnittet hvis du skal installere et fastvarekort.

Hvis du har en Lexmark C910n, er et ImageQuick™ fastvarekort allerede installert i skriveren.


Hvis det er installert et tilleggskort, må du fjerne tilleggskortet før du kan installere fastvarekortet.

- 1 Ta av dekslet for hovedkortet (se side 24).

Advarsel! Fastvarekort kan lett skades av statisk elektrisitet. Berør en metalldel på skriveren før du tar på et kort.

2 Pakk ut fastvarekortet.

Ikke berør metallpinnene nederst på kortet. Ta vare på emballasjen.

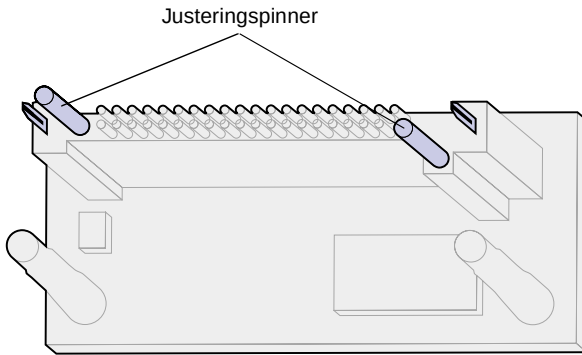


3 Hold kortet etter sidene og rett inn pinnene på kortet etter hullene på hovedkortet.

4 Skyv fastvarekortet skikkelig på plass.

Hele lengden av kontakten på fastvarekortet må berøre hovedkortet.

Vær forsiktig så du ikke skader kontaktene.

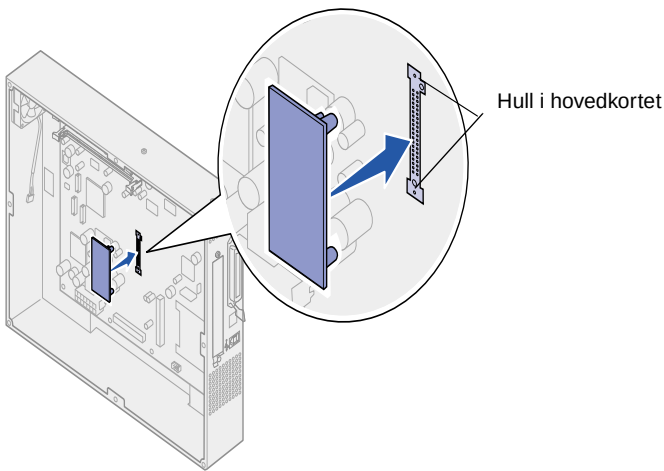


Installere en harddisk


Advarsel! Harddisker kan lett skades av statisk elektrisitet. Berør en metalldel på skriveren før du tar på harddisken.

Følg fremgangsmåten i dette avsnittet hvis du skal installere en harddisk (tillegg).

Hvis det er installert et tilleggskort, må du fjerne tilleggskortet før du kan installere harddisken.

- 1** Ta av dekkelet for hovedkortet (se side 24).
- 2** Rett inn og trykk kontakten på båndkabelen inn i kontakten på hovedkortet.

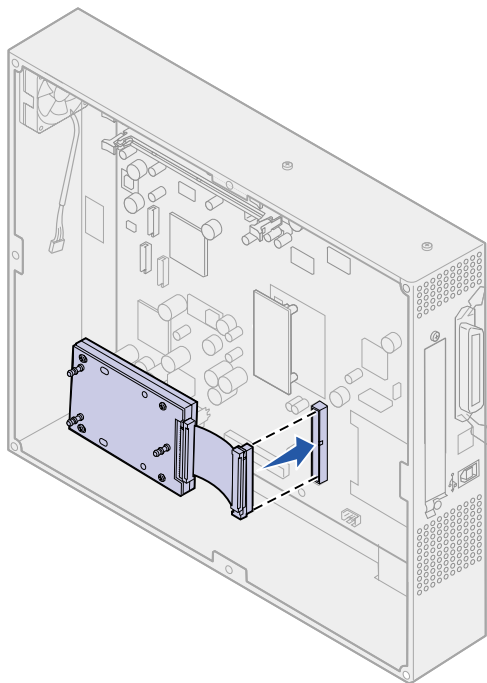

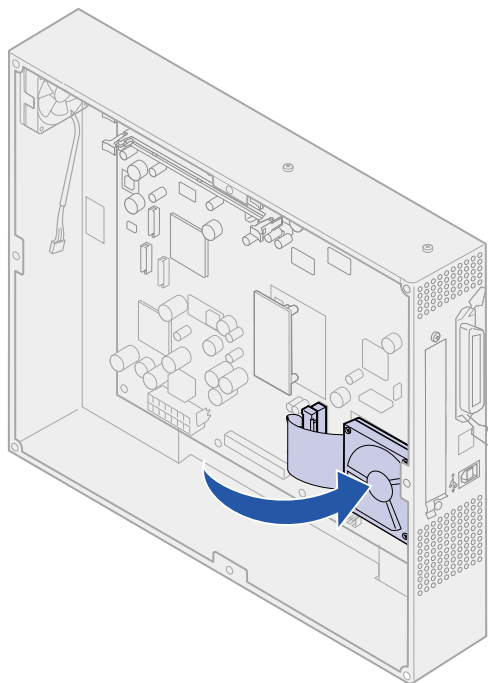


- 3 Snu harddisken opp/ned og trykk de tre pinnene på monteringsplaten inn i hullene på hovedkortet. Harddisken *klikker* på plass.

Installere et tilleggskort

Skriveren har ett kortspor som kan brukes med en rekke tilleggskort. Denne tabellen beskriver funksjonen til ulike tilleggskort.

Kort	Funksjon
MarkNet™ intern printserver	Tilføyer en Ethernet- eller Token-Ring-port slik at du kan koble skriveren til et nettverk. Installer en MarkNet N2501e eller N2401e intern printserver hvis du har mottatt et av disse kortene som en del av en flerfunksjonsoppgradering av skriveren.
Grensesnittkort for USB/parallell 1284-C	Tilføyer en USB-port eller parallellport.
Koaksial/twinaksial-adapter for SCS	Tilføyer en koaksial/twinaksial-port.
Tri-Port-adapter	Tilføyer en LocalTalk-port, en serieport og en infrarød port. Hvis du ønsker detaljert informasjon om installering og bruk av Tri-Port-adapteren, kan du slå opp i dokumentasjonen som ble levert sammen med kortet.
Infrarød adapter	Tilføyer infrarød funksjonalitet.

Merk: Modellene Lexmark C910n og Lexmark C910n leveres med en forhåndsinstallert Ethernet-printserver.

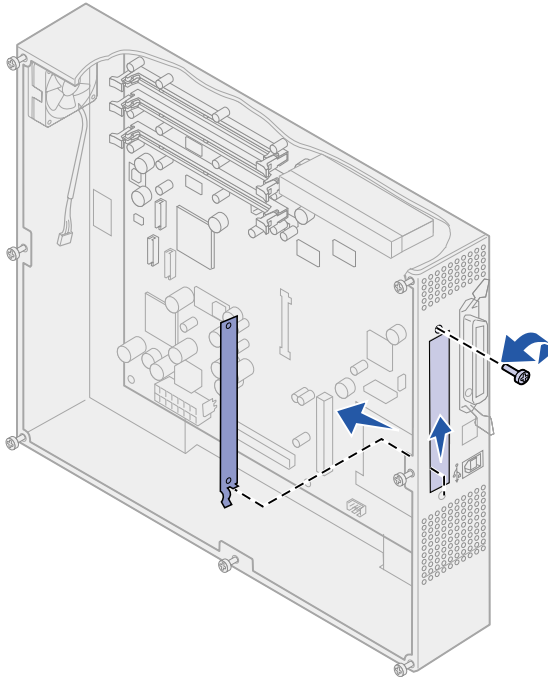


Advarsel! Tilleggskort kan lett skades av statisk elektrisitet. Berør noe av metall, for eksempel på skriveren, før du tar på et tilleggskort.

Du trenger en liten Phillips-skrutrekker for å installere disse tilleggskortene.

- 1** Ta av dekslet for hovedkortet (se side 24).
- 2** Skru ut skruen fra metallplaten som dekker til kontaktporet, og løft platen av.

Ta vare på skruen.


- 3** Pakk ut tilleggskortet.
Ta vare på emballasjen.

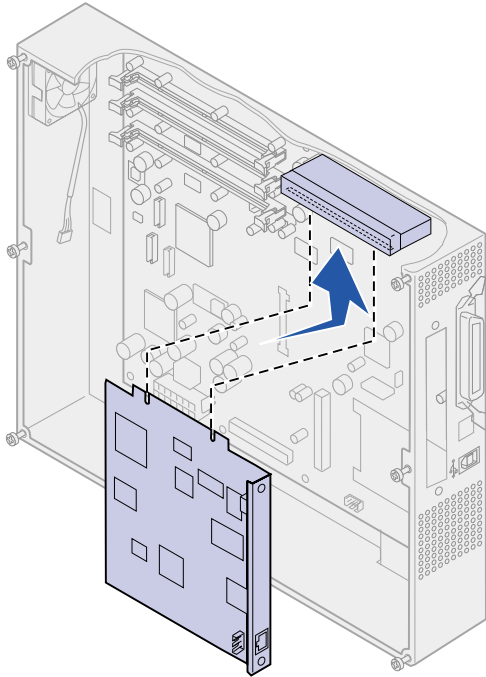

- 4** Hold kontakten på tilleggskortet overfor kontakten på hovedkortet.

Kabelkontaktene på siden av tilleggskortet må gå gjennom kontaktporet.

- 5** Skyv tilleggskortet helt inn i kontakten.


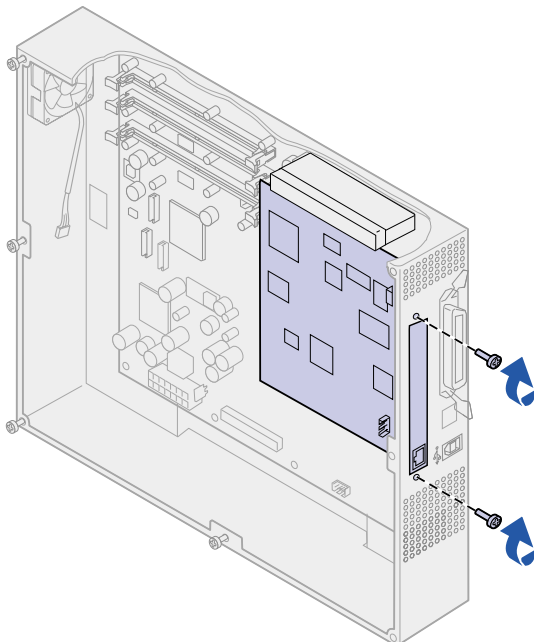


- 6** Fest kortet til hovedkortet med skruene.

Installere dekselet for tilgang til hovedkortet

Når du er ferdig med å installere kort på skriverens hovedkort, må du sette dekselet for hovedkortet tilbake på plass.

- 1 Rett inn hullene på dekselet etter skruene på skriveren som vist.
- 2 Plasser dekselet mot skriveren, og skyv det ned.

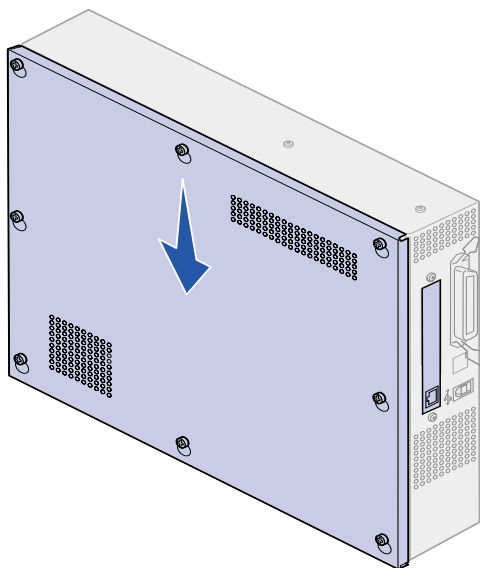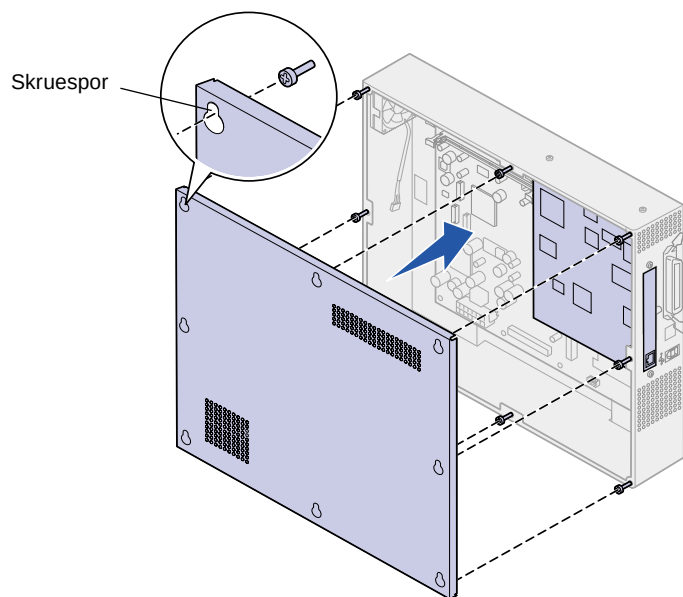

- 3 Stram de åtte skruene.

Trinn 5: Koble til kabler

Du kan koble til Lexmark C910 i et nettverk eller lokalt (direkte til en datamaskin).

Nettverksutskrift


Du kan koble skriveren til et nettverk ved hjelp av vanlige nettverkskabler.


En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port er standard på Lexmark C910n og Lexmark C910n. Du kan legge til en Token-Ring- eller 10Base2 Ethernet-port til enhver skrivermodell ved å installere en intern MarkNet-printserver (tilleggsutstyr).

Slik kobler du skriveren til et nettverk:


- 1** Kontroller at skriveren er slått av og koblet fra strømnettet.
- 2** Koble skriveren til en nettverkskontakt eller hub ved å bruke standardkabler som er kompatible med det aktuelle nettverket:

— Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- eller Ethernet 100BaseTX-nettverk (kategori 5) bruker en RJ-45-kontakt.

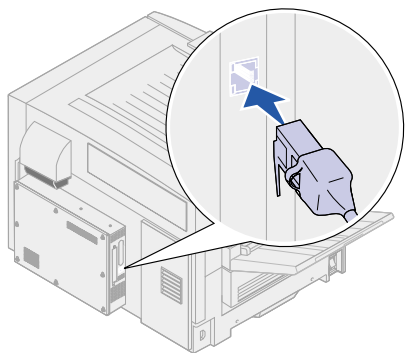

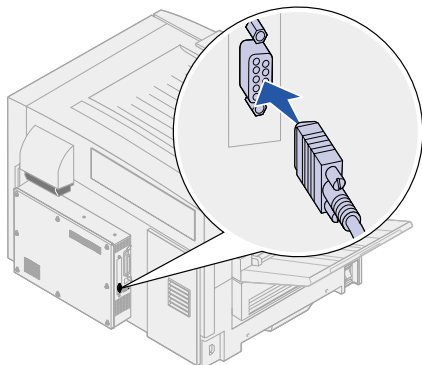

- Token-Ring-nettverk (skjermet tvunnet parkabel) bruker en DB9-kontakt.

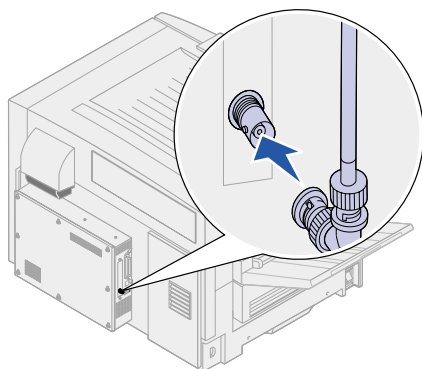

- Ethernet 10Base2-nettverk (tynn koaksial) bruker en BNC T-kontakt.

Skriveren justerer seg automatisk etter nettverkshastigheten.

Lokal utskrift

Du kan koble til skriveren lokalt via en USB-port eller en parallellport.

Merk: Alle Windows-versjoner støtter forbindelse via parallellkabel. Imidlertid er det bare Windows 98, Windows Me og Windows 2000 som støtter forbindelse med USB-kabel. Noen UNIX-, Linux- og Macintosh-maskiner støtter også USB-forbindelser. Slå opp i dokumentasjonen for datamaskinen hvis du lurer på om systemet ditt støtter USB.

- En USB-port krever en USB-skriverekabel, for eksempel Lexmark-varenummer 12A2405 (2 m).
- Parallellporten krever en IEEE-1284-kompatibel parallellkabel, som for eksempel Lexmark-varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m).

Hvis du installerer et tilleggskort med USB/parallell-grensesnitt i Lexmark C910n eller Lexmark C910n, trenger du en 1284 A-C-parallellkabel, som for eksempel Lexmark-varenummer 43H5171 (3 m), eller en USB-kabel, som for eksempel Lexmark-varenummer 12A2405 (2 m).



Hvis du har installert en Tri-Port-adapter (tilleggsutstyr), kan du koble skriveren til lokalt med en seriekabel. Vi anbefaler Lexmark-varenummer 1038693 (15 m). Hvis du vil ha detaljert informasjon om LocalTalk-forbindelser eller infrarøde forbindelser, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med Tri-Port-adapteren.

Slik kobler du skriveren til en datamaskin:

- 1** Sørg for at skriveren, datamaskinen og eventuelle andre tilkoblede enheter er av og ikke tilkoblet strøm.
- 2** Koble skriveren til datamaskinen med en parallellkabel eller USB-kabel.

— Bruk en IEEE-1284-kompatibel parallellkabel for å sikre at du får tilgang til alle skriverens funksjoner.

— Kontroller at USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.

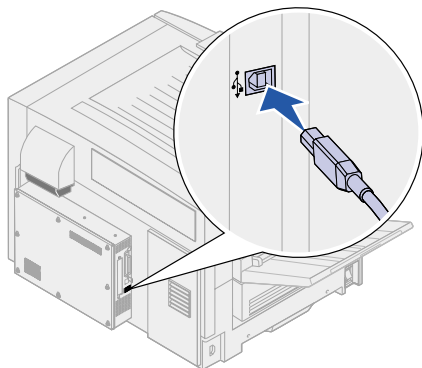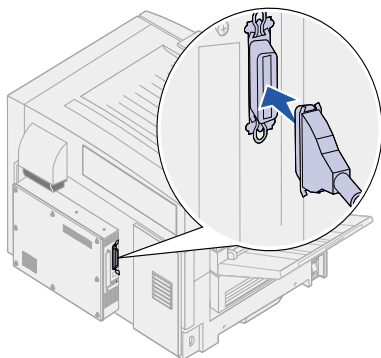


Trinn 6: Installer skriverrekvisita


Åpne toppdekselet.

Hvis du vil ha tilgang til skriverrekvisitaene til Lexmark C910, må du åpne toppdekselet.

Slik åpner du toppdekselet:

- 1** Fjern eventuell transporttape og annen emballasje fra fronten av skriveren.
- 2** Åpne frontdekselet.

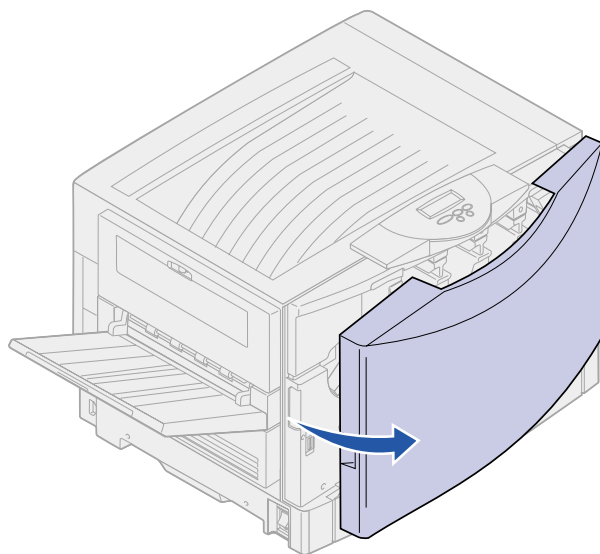


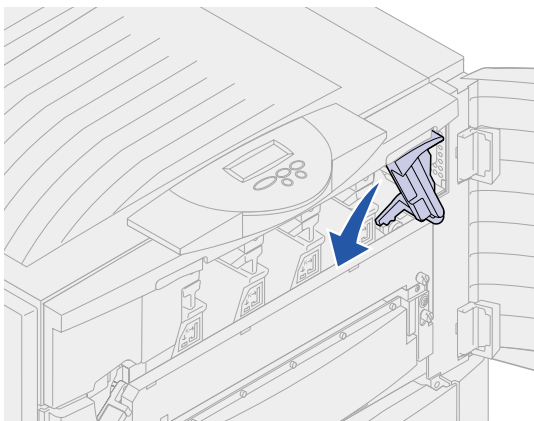


- 3** Vri låsehendlene for toppdekselet til venstre.

Merk: Toppdekselet åpnes veldig raskt, hold begge hendene på toppdekselet når du åpner det.

- 4** Plasser begge hendene på løftepunktene, og klem sammen den høyre låsen for toppdekselet.

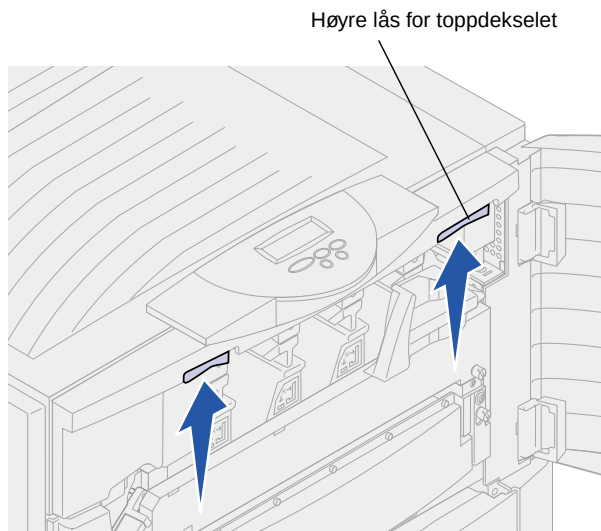

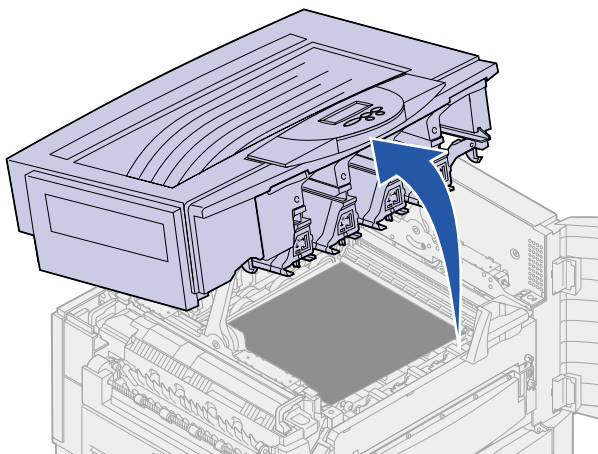


- 5** Løft toppdekselet til det stopper.
- 6** Fjern eventuell transporttape og gul emballasje inne fra skriveren.

Installere fotolederne


Skriveren sendes med fire fargekodede fotoledere som du må plassere inne i toppdekselet. Hver fotoleder har sin egen fargekodede posisjon inne i skriveren.

Advarsel! Ikke berør, mist eller plasser noe på overføringsbeltet. Hvis du berører overflaten på overføringsbeltet eller plasserer gjenstander på det, kan det bli skadet.

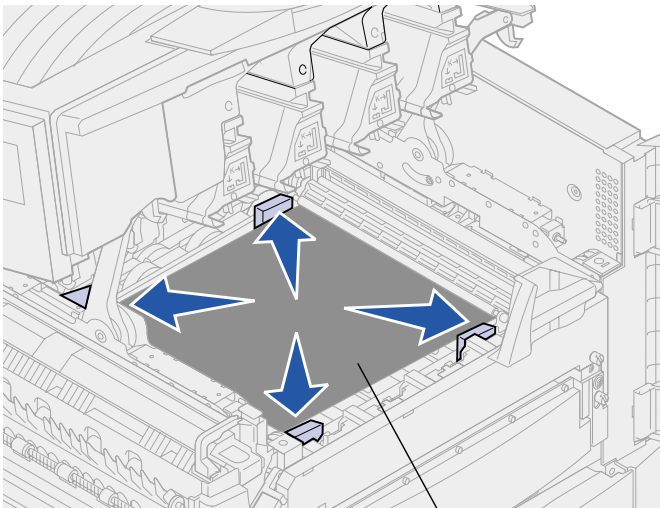

Overføringsbelte

- 1 Løft opp og fjern de fire avstandsklossene fra overføringsbeltet.
- 2 Fjern eventuell transporttape og emballasje inne fra skriveren.

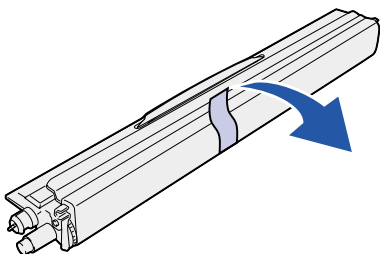


- 3** Ta én av fotolederne ut av emballasjen.


Du kan installere fotolederne i en hvilken som helst rekkefølge. Det kan imidlertid være enklest å installere dem fra venstre mot høyre: svart, gul, cyan og magenta.

- 4** Fjern tapen fra fotolederen.

Det er et deksel over det grønne glassrøret på fotolederen. Ikke ta på glasset. Hvis du berører glasset kan det bli skadet, slik at det går ut over utskriftskvaliteten. Ikke fjern dette dekslet før du begynner å installere fotolederen.

- 5** Rett inn fotolederen etter sporene i skriveren som vist.

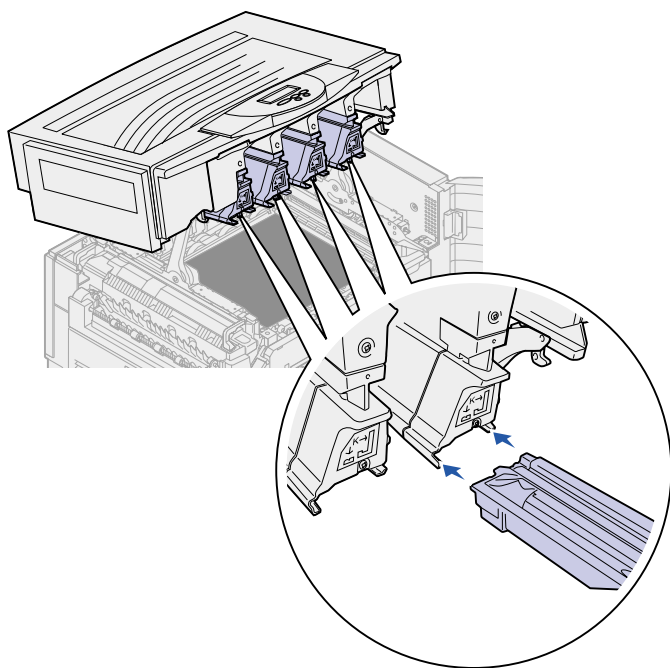

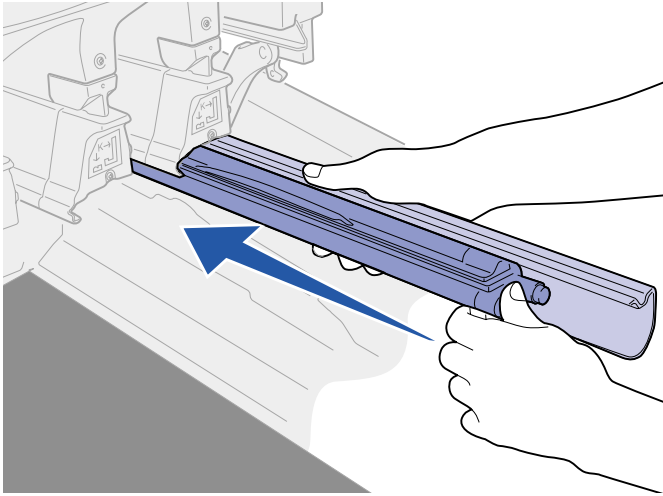

- 6** Mens du holder fotolederen med venstre hånd og dekselet med høyre hånd, skyver du fotolederen inn til den sitter på plass.

Etter hvert som fotolederen skyves inn, fjerner du dekselet.


- 7** Gjenta trinn 3 til og med 6 for å installere de gjenværende fotolederne.

Installere tonerkassetten

Skriveren leveres med fire fargekodede tonerkassetter i en startpakke. Tonerkassetten i startpakken har en kapasitet på opptil 8 000 sider.

Du må installere tonerkassetten inne i toppdekselet på skriveren. Hver kassett har sin egen fargekodede plassering.


Merk: Bruk en børste eller kaldt vann hvis du skal fjerne toner fra tekstiler.

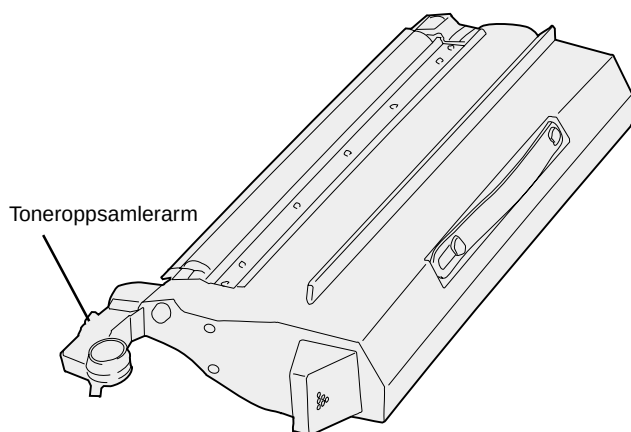


- 1 Ta én av tonerkassetten ut av emballasjen.

Du kan installere kassetten i en hvilken som helst rekkefølge. Det kan imidlertid være enklest å installere dem fra venstre mot høyre: svart, gul, cyan og magenta.

- 2 Rist tonerkassetten forsiktig slik at toneren blir jevnt fordelt.

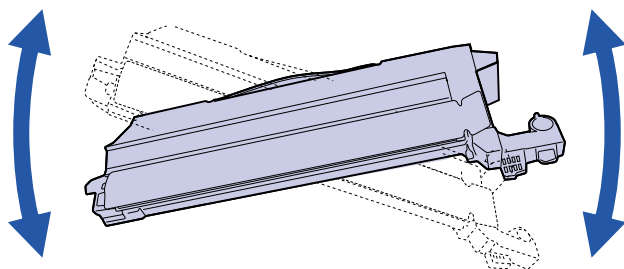


- 3** Fjern transporttappen og eventuell annen emballasje.

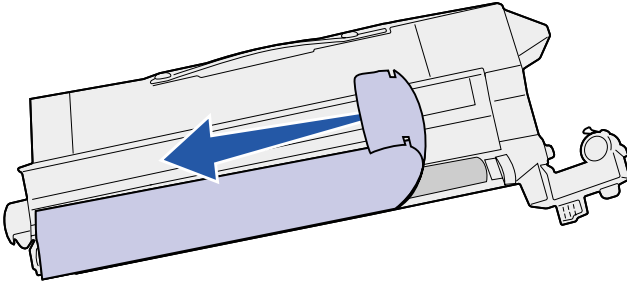


- 4** Rett inn tonerkassetten etter sporet i skriveren.

Tonerkassetten plasseres til høyre for den tilhørende fargeetiketten.

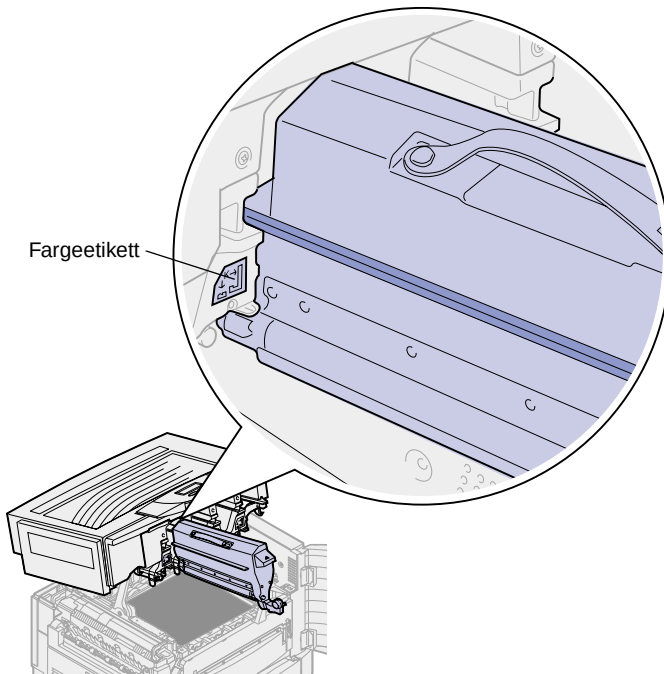


- 5** Skyv tonerkassetten inn til den sitter på plass.

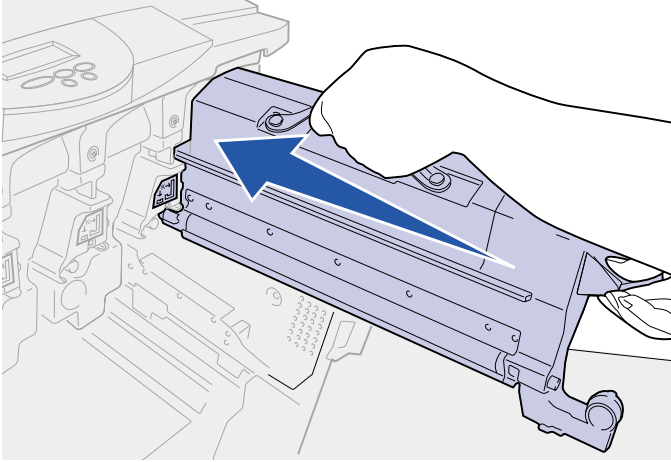

- 6** Skyv toneroppsummerarmen inn på fotolederen til den låses på plass.


- 7** Gjenta trinn 2 til og med 6 for å installere de gjenværende tonerkassettene.

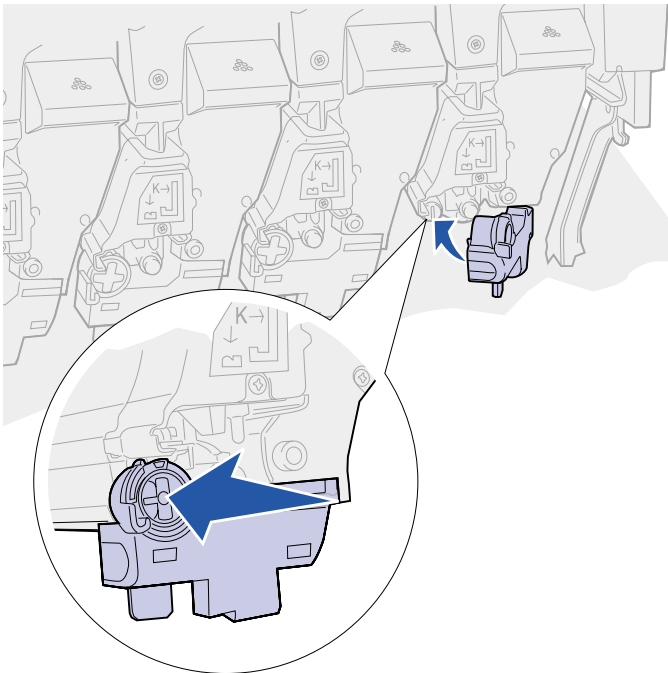


Feste lommen for referanseheftet

Den selvklebende lommen som kom sammen med skriveren, er et praktisk sted å oppbevare *referanseheftet*.


- 1 Ta av beskyttelsespapiret på baksiden av lommen for *referanseheftet*.

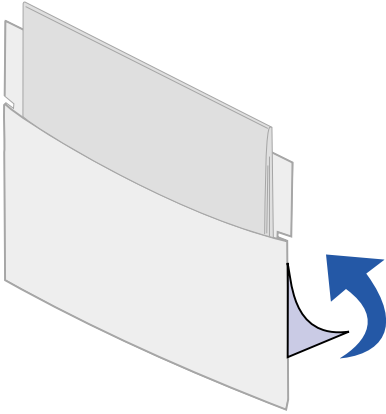

- 2 Trykk den selvklebende lommen fast på det angitte området på innsiden av frontdekselet.

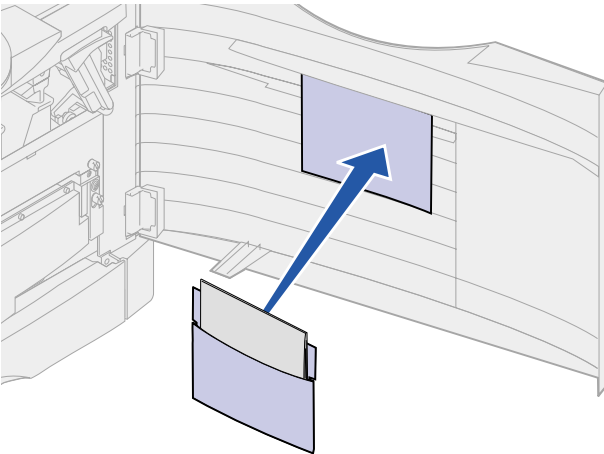

Feste en selvklebende kontrollpanelmal

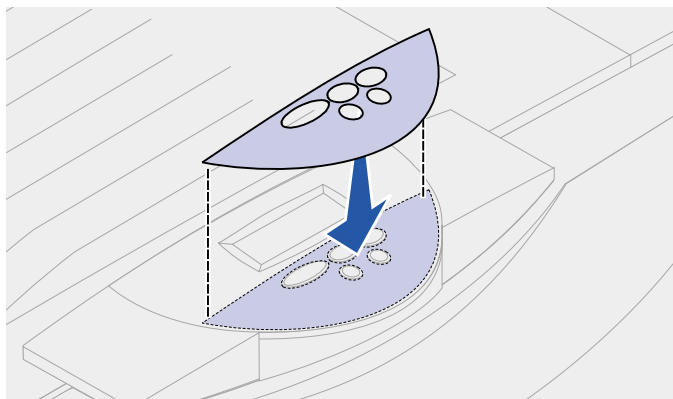

Hvis engelsk ikke er det språket du foretrekker, kan du sette på en mal med de riktige oversatte knappnavnene:


- 1** Finn den selvklebende malen som ble levert med skriveren.
- 2** Fjern beskyttelsesbelegget fra baksiden av malen.
- 3** Plasser malen slik at hullene passer med knappene på kontrollpanelet, og press den på plass.
- 4** Fjern beskyttelsesbelegget fra forsiden av malen.


Se Publications-CDen hvis du vil vite hvordan du kan endre språket på kontrollpanelskjermen.

Lukke toppdekselet.

FORSIKTIG! Før du lukker toppdekselet, må du kontrollere at det ikke er hender, klær eller andre gjenstander under dekselet.

- 1** Plasser begge hendene på toppdekselet som vist.
- 2** Trykk hardt ned til toppdekselet *klikker* på plass.

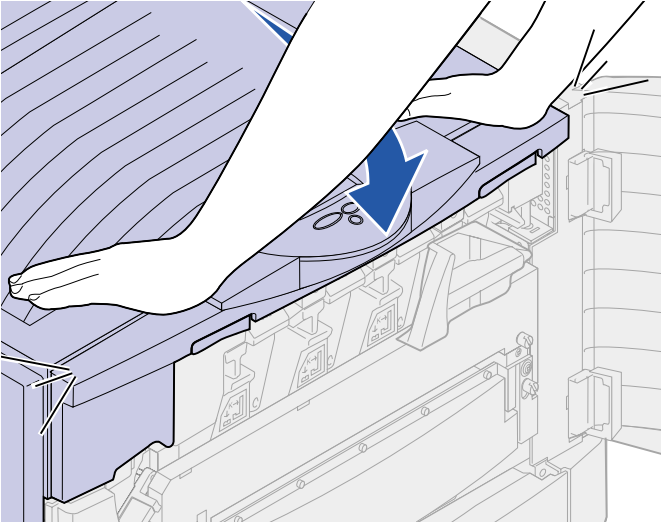

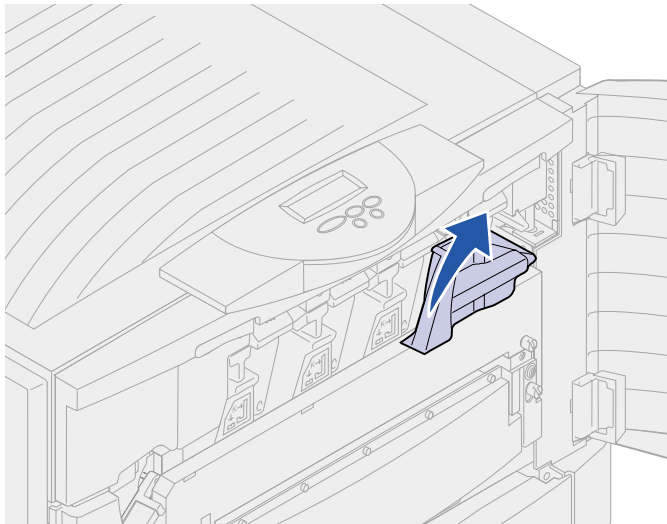


- 3** Vri låsehendlene for toppdekselet til høyre.

Hvis du ikke kan vri på låsehendelen, er ikke dekkelet helt lukket.

- a** Plasser begge hendene på løftepunktene, og klem sammen den høyre låsen for toppdekselet.
- b** Løft opp toppdekselet.
- c** Trykk hardt ned til toppdekselet klikker på plass.

- 4** Lukk frontdekselet.

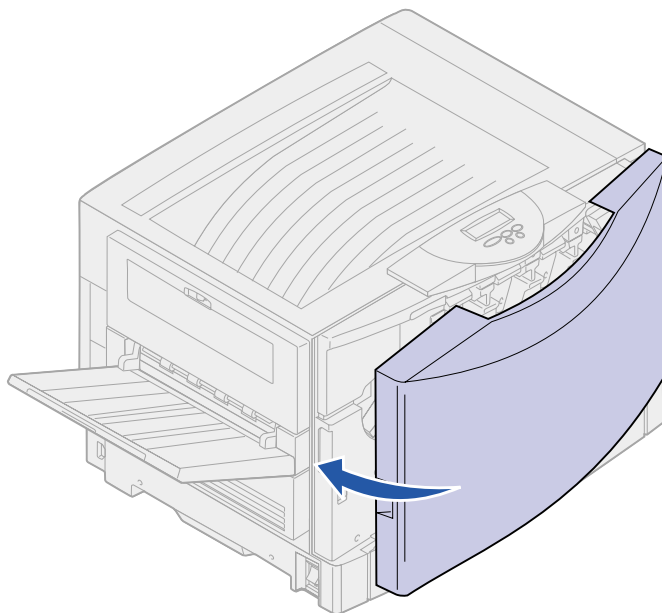

Trinn 7: Legg i papir

Tabellen nedenfor viser sidenumrene der du kan finne installasjonsanvisninger for standard- og tilleggsskuffene og for flerbruksmateren.

Kilde	Papirformater	Papirtyper	Kapasitet	Gå til side...
Skuff 1	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, B4	Papir, glanset papir	550 ark med papir på 75 g/m² (20 lb) 130 ark med glanset papir	52
Skuff 2-4	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, B4, Universal ¹	Papir	550 ark med papir på 75 g/m² (20 lb)	52
Skuff for tunge materialer	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, Universal ¹	Papir, glanset papir, transparenter, etiketter	150 transparenter 250 ark med etiketter 500 ark med glanset papir	52
Flerbruksmater	Letter, A4, A5, Legal, Tabloid ² , A3, Executive, B4, JIS B5, Universal ¹	Papir, glanset papir, transparenter, etiketter, kartong	100 ark med papir på 75 g/m² (20 lb) 50 ark med glanset papir 50 transparenter 30 ark med etiketter 50 ark kartong	59
	7¾, 9, 10, DL, C4, C5, B5	Konvolutter	10 konvolutter	
Høykapasitetsmater	Letter, A4	Papir	3000 ark med papir på 75 g/m ² (20 lb)	62

¹ Tabloid-papir er 278,8 x 430,8 mm (11 x 17 tommer)

² Med Universal-innstillingen kan du velge følgende egendefinerte størrelser:

- 139,7 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 8,27 til 8,5 x 14 tommer),
- 69,85 x 127 mm til 229 x 355,6 mm (2,75 x 5 til 9,01 x 14 tommer)
- 148 x 182 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 7,17 til 8,5 x 14 tommer)

Skriveren kan brukes med en rekke ulike papirtyper, -størrelser og -vekter. Standardskuffen (skuff 1) og tilleggsskuffene 2, 3 og 4 er merket med bokstavene A, B og C for stabelhøyde. Tilleggsskuffen for tunge materialer er merket med bokstavene D, E og F for stabelhøyde.

Tabellen nedenfor viser de anbefalte materialene, vektene og lederne for stabelhøyde som brukes når papir legges i skuffen.

Bokstav for stabelhøyde	Anbefalte materialer
A	Lexmark, glanset papir [*] : Letter (P/N 12A5950), A4 (P/N 12A5951)
B	11x17, Legal, B4, A3 (90–105 g/m ² , 24–28 lb bankpapir)
C	- Letter, A4 (60–105 g/m², 16–28 lb bankpapir) 11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m², 16 - 24 lb bankpapir)
D	Lexmark, transparent ^{**} : Letter (P/N 12A5940), A4 (P/N 12A5941)
E	- Lexmark, glanset papir[*]: Letter (P/N 12A5950), A4 (P/N 12A5951) - Kartong: Letter, A4 (128-163 g/m², 90 lb index) - Papiretiketter: Letter, A4 (opptil 180 g/m², 48 lb bankpapir)
F	Letter, A4 (105-128 g/m ² , 28–34 lb bond)
[*] Lexmark, glanset papir er 120 g/m ² , 80 lb bok, 32 lb bankpapir. ^{**} Lexmark, transparent veier 120 g/m ² .	


Legge inn papir

Hver skuff kan inneholde 550 ark med papir.


Merk: Hvis skriveren er utstyrt med tilleggsskuffen for tunge materialer, bør du lese om denne skuffen i tabellen på side 51 og om hvordan den skal brukes på side 57.

Følg denne fremgangsmåten for å legge papir i alle papirskuffene.


1 Trekk skuffen ut til den stopper.

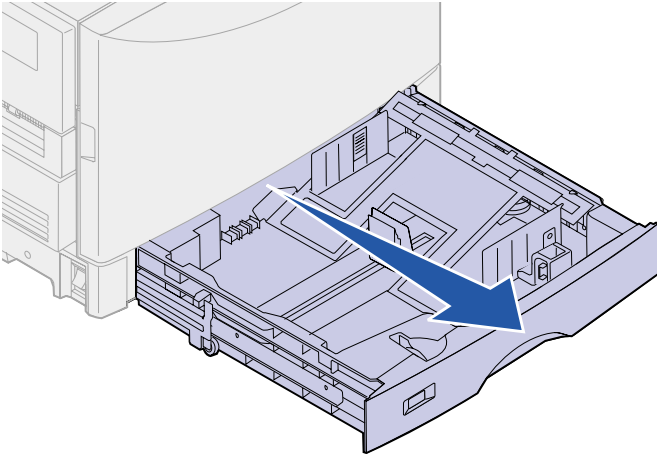


2 Trykk metallplaten ned til den låses.

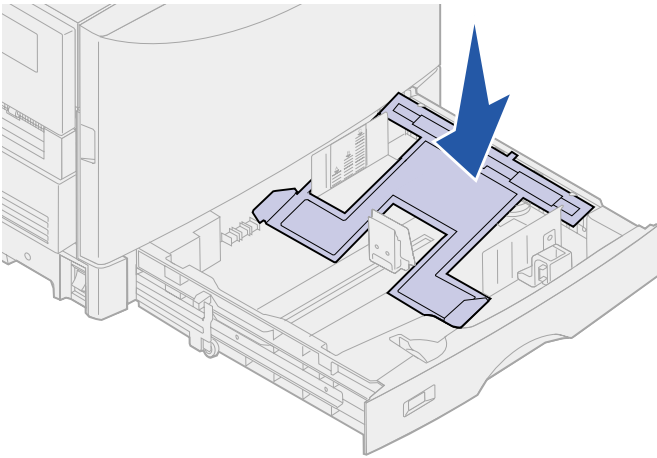

Merk: Posisjonen til den venstre papirførerer forteller skriveren hvilken papirstørrelse som ligger i skuffen. Hvis den venstre papirførerer er i feil posisjon, kan du få problemer med papirmating eller feil formatering av sider.

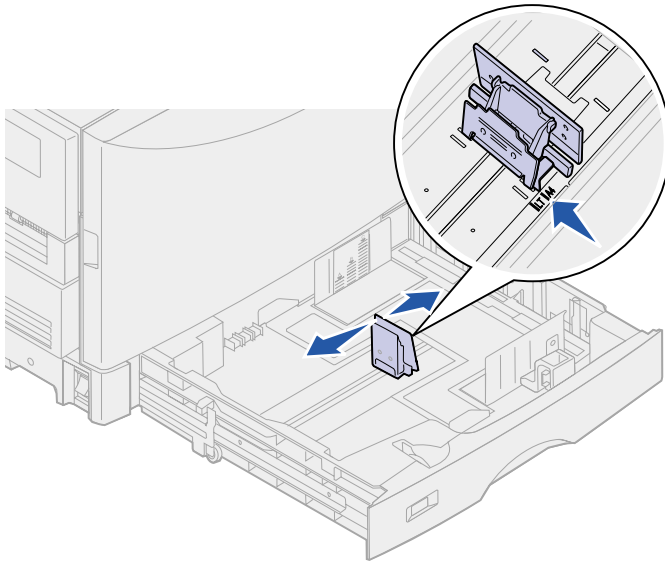


- 3** Klem sammen den venstre papirførerer, og flytt den til posisjonen for den papirstørrelsen du vil legge i.
- 4** Slipp papirførerer.

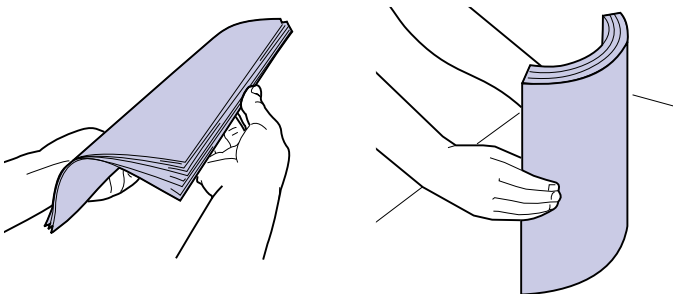


- 5** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem.

Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på bunken på et plant underlag.


Merk: Papiret må ikke ligge høyere enn kapasitetsmerket. For mye utskriftsmateriale i skuffene kan føre til papirstopp.

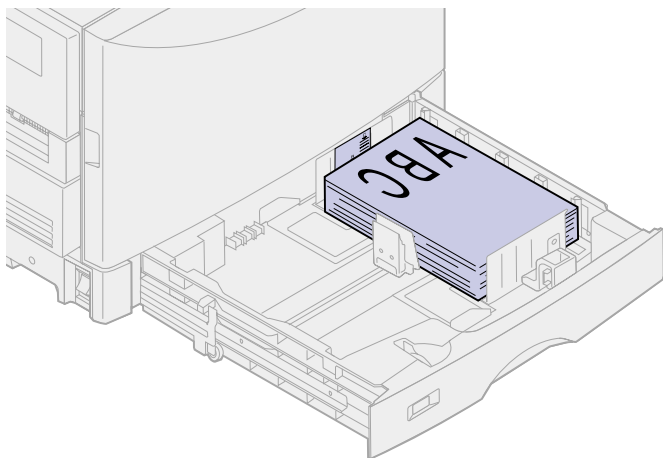


6 Legg papiret i skuffen med utskriftssiden ned.

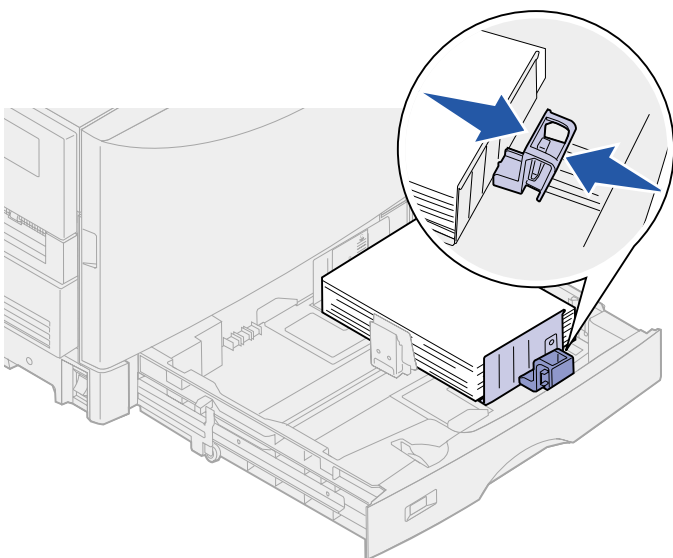

7 Trykk sammen den fremre førerhendelen og skyv føreren inntil papirbunken.

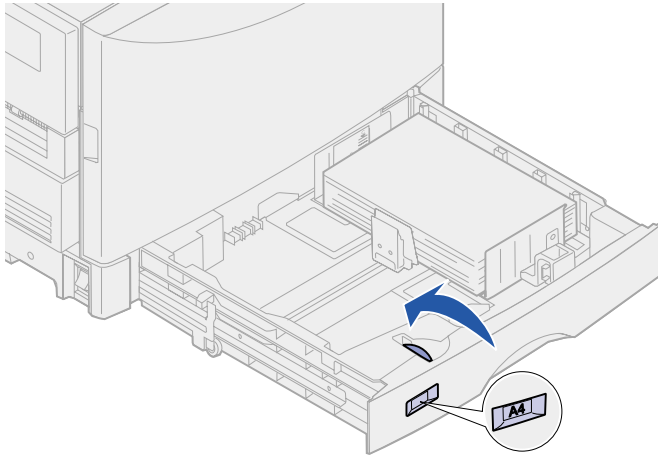

- 8** Vri papirstørrelsesindikatoren til størrelsen på papiret i skuffen vises.

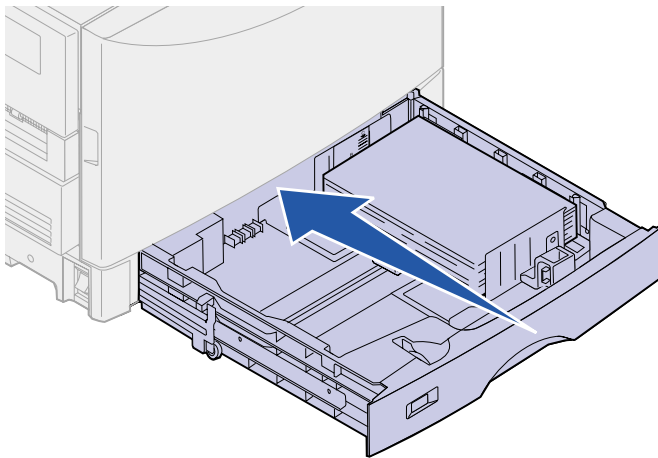

- 9** Skyv skuffen helt inn i skriveren.

Bruke skuffen for tunge materialer

Den valgfrie skuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for bruk med tyngre papir, transparenter, etiketter og kartong. Hvis du vil vite hvordan denne skuffen skal installeres, kan du se etter på Publications-CDen.


Merk: Hvis du bruker skuffen for tunge materialer til lettere papir, for eksempel vanlig papir på 60–98 g/m², kan det oppstå papirstopp.




Når skuffen for tunge materialer er installert, slås den automatiske størrelsesregistreringen av. Du må angi type og størrelse for mediet du har lagt i skuffen, på kontrollpanelet.

Angi papirstørrelse

- 1 Følg instruksjonene for “Legge inn papir” på side 52 hvis du vil legge utskriftsmaterialer i skuffen for tunge materialer.
- 2 Trykk på **Meny** inntil du ser **Papirmeny**. Trykk deretter på **Velg**.
- 3 Trykk på **Meny** inntil du ser **Papirstørrelse**. Trykk deretter på **Velg**.
- 4 Trykk på **Meny** inntil du ser **Størrelse sk. 1**. Trykk deretter på **Velg**.
- 5 Trykk på **Meny** til papirstørrelsen du la i skuffen, vises. Trykk deretter på **Velg**.

Merk: Du finner mer informasjon om hvordan du bruker kontrollpanelet og endrer menyinnstillinger på Publications-CDen.

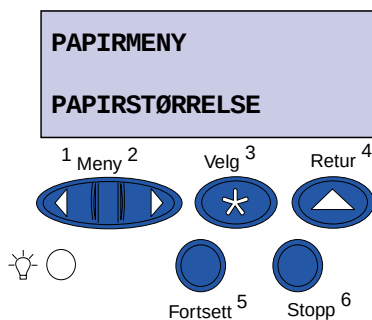

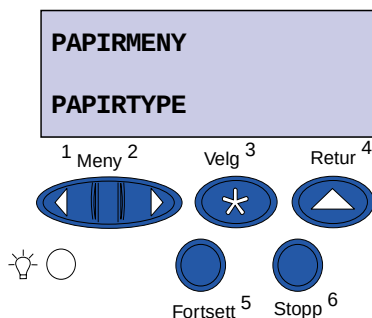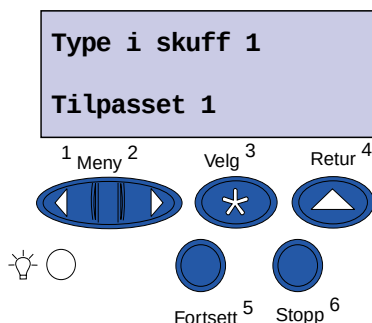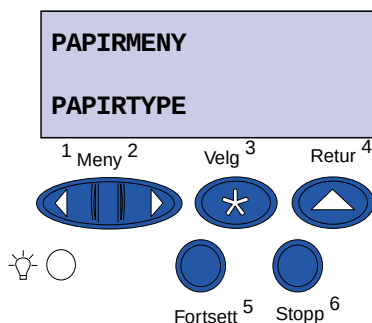

Angi papirtype

- 1 Trykk på **Retur** én gang.
Papirmeny vises på første linje, og **Papirstørrelse** vises på andre linje.
- 2 Trykk på **Meny** inntil du ser **Papirtype**. Trykk deretter på **Velg**.
- 3 Trykk på **Meny** inntil du ser **Type sk. 1**. Trykk deretter på **Velg**.
- 4 Trykk på **Meny** inntil du ser **Tilpasset 1**. Trykk deretter på **Velg**.
- 5 Trykk på **Retur** én gang.
Papirmeny vises på første linje, og **Papirtype** vises på andre linje.
- 6 Trykk på **Meny** inntil du ser **Tilpassede typer**. Trykk deretter på **Velg**.
- 7 Trykk på **Meny** inntil du ser **Tilpasset 1**. Trykk deretter på **Velg**.
- 8 Trykk på **Meny** til du ser den materialtypen du la i skuffen for tunge materialer, og trykk deretter på **Velg**.
- 9 Trykk på **Fortsett**.
Klar vises.

Legge i flerbruksmateren


Flerbruksmateren kan inneholde 100 papirark.

Du kan bruke flerbruksmateren på to måter:

- **Papirskuff** – Legg i vanlig papir, glanset papir, etiketter, kartong eller andre utskriftsmaterialer i materen, og la dem ligge i materen.
- **Manuell sidematingsskuff** – Send en utskriftsjobb til materen mens du angir type og størrelse fra datamaskinen. Du blir da bedt om å legge i riktig utskriftsmateriale før jobben skrives ut.


Slik legger du materialer i flerbruksmateren:


1 Åpne flerbruksmateren.

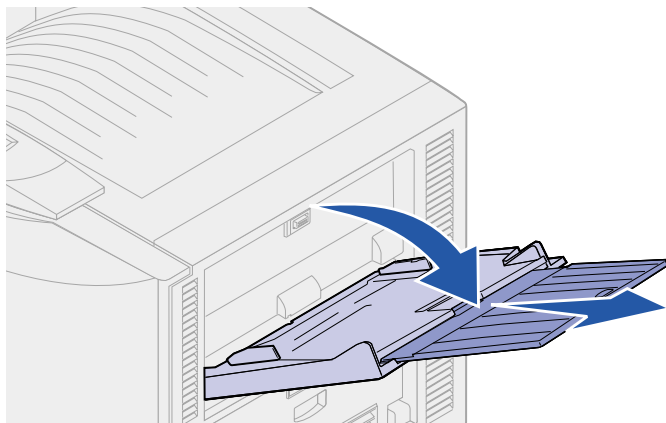


Merk: Papirførerne er koblet sammen, når du flytter én, flyttes begge.

2 Skyv papirførerne til riktig posisjon for det aktuelle papiret.

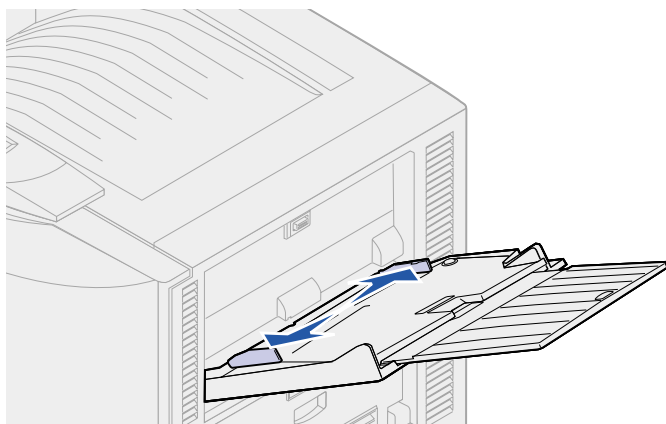

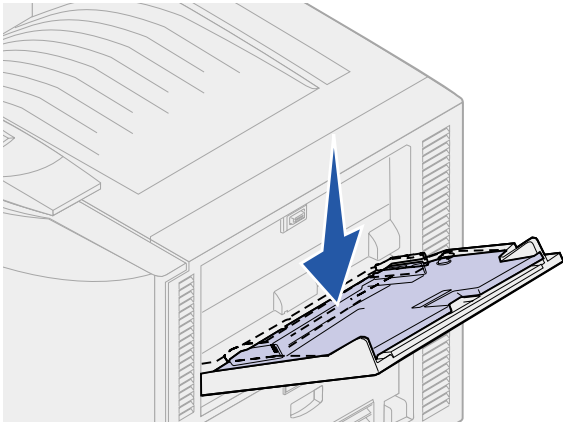


- 3** Trykk papirmatningsplaten ned til den låses på plass.

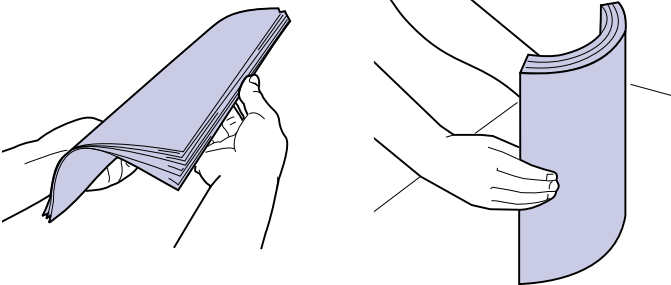


- 4** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem.

Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på bunken på et plant underlag.

Merk: Papiret må ikke ligge høyere enn kapasitetsmerket. For mye utskriftsmateriale i materen kan føre til papirstopp.

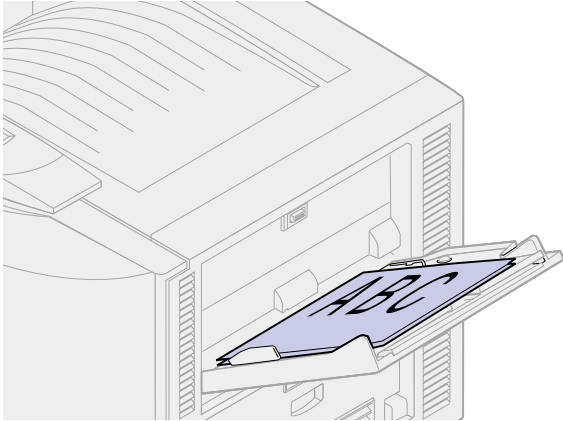

- 5** Legg papiret mellom papirførerne med utskriftssiden opp.

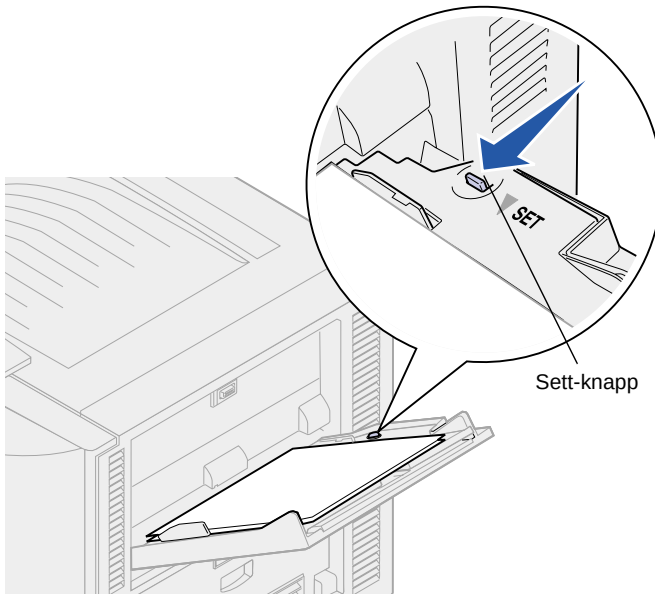


- 6** Flytt SETT-knappen til venstre for å låse opp skuffen. Dette må gjøres for at papiret skal trekkes inn i skriveren.

Flerbruksmateren kan lukkes ved å løfte den.

Legge i høykapasitetsmateren

Merk: Ikke legg andre utskriftsmaterialer enn papir i høykapasitetsmateren.

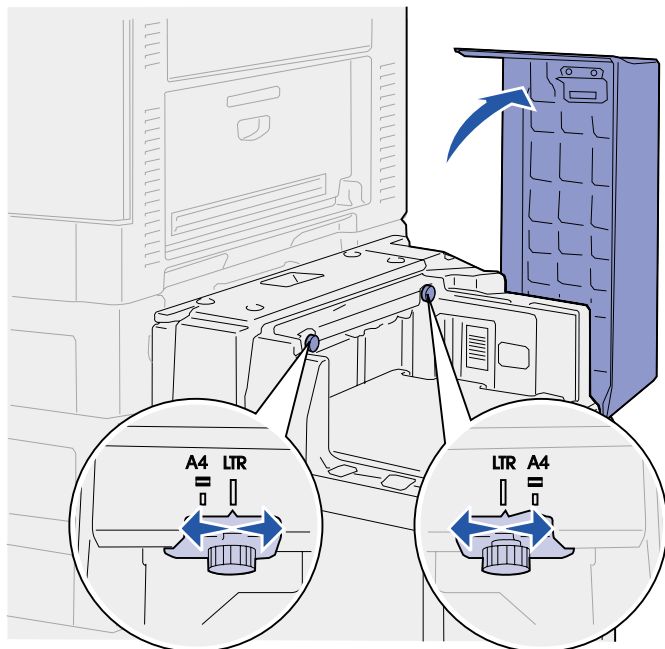

Høykapasitetsmateren er tilleggssutstyr og rommer opptil 3000 papirark.

Slik legger du i høykapasitetsmaterenen:


- 1 Åpne toppdekselet for høykapasitetsmateren.

Papirførerne er satt til fabrikkinnstillingen og er kanskje allerede konfigurert for papirstørrelsen.


- 2 Kontroller plasseringen av papirførerne.

Hvis papirførerne står riktig for den aktuelle papirstørrelsen, kan du gå til trinn 6 på side 64. Hvis ikke, fortsetter du med trinn 3 på side 63.


Merk: Høykapasitetsmateren må være riktig innstilt for A4 eller Letter-papir. Hvis papirførerne er i feil posisjon, kan du få problemer med innmating.

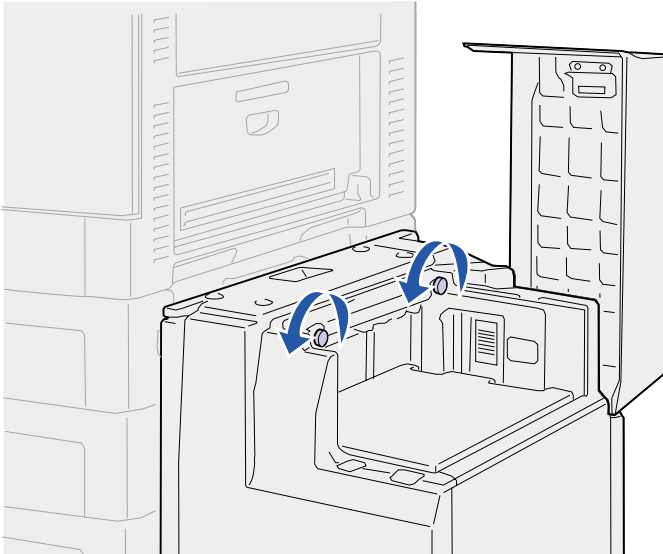

- 3** Løsne fingerskruene for venstre og høyre papirfører.

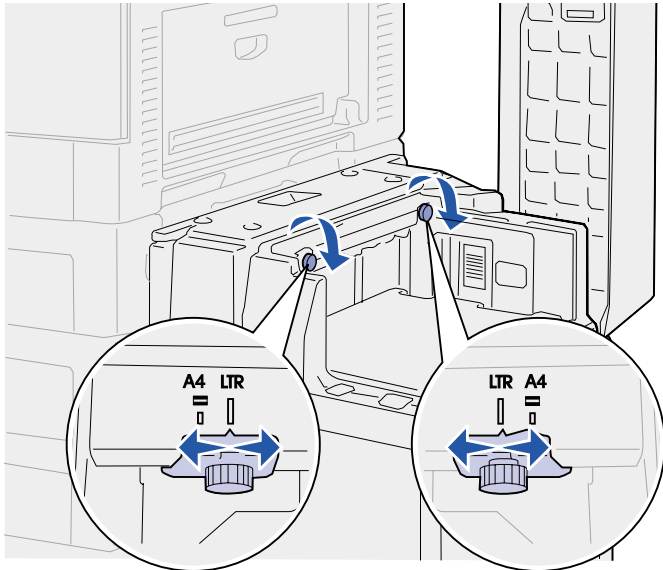


- 4** Skyv papirførerne til venstre eller høyre til riktig posisjon for den papirstørrelsen du vil legge i (A4 eller Letter).
- 5** Stram fingerskruene på venstre og høyre papirfører.

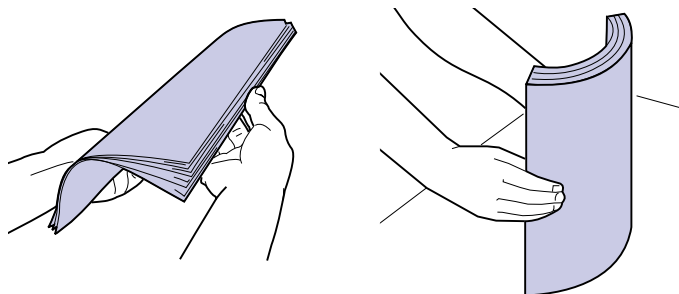

- 6** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem.


Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på bunken på et plant underlag.

Merk: Papiret må ikke ligge høyere enn kapasitetsmerket. Overfylling av skuffen kan skape papirstopp.

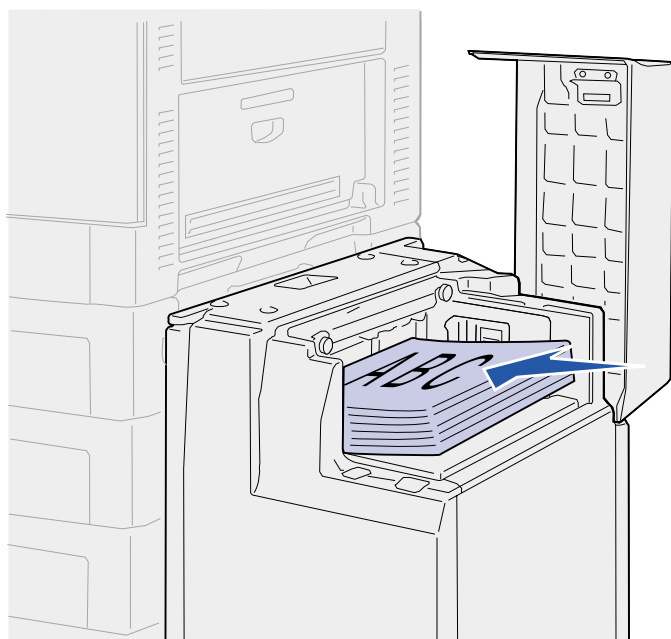

- 7** Plasser papiret mot papirførerne, med utskriftssiden opp.

Merk: Hvis det bare er en liten stabel med papir i skuffen, vil ikke skuffen kunne senkes på grunn av sensoren for lite papir. Legg i mer papir for å senke skuffen.

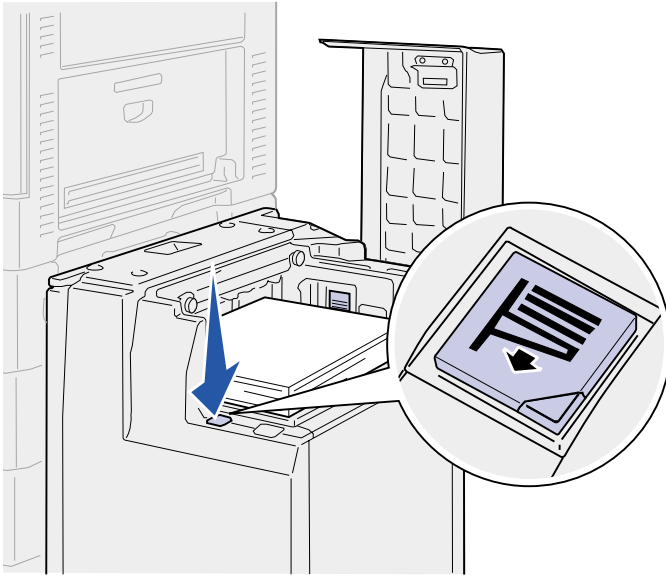

- 8** Trykk ned knappen for papirskuffen.


Papirskuffen senkes slik at du kan legge i 500 nye ark.

- 9** Plasser papiret mot papirførerne, med utskriftssiden opp.

- 10** Gjenta trinn 8 og trinn 9 til du har fylt papirskuffen eller lagt i ønsket antall.

- 11** Lukk toppdekselet for høykapasitetsmateren.


Kontroller at høykapasitetsmateren er skjøvet helt inn til skriveren.

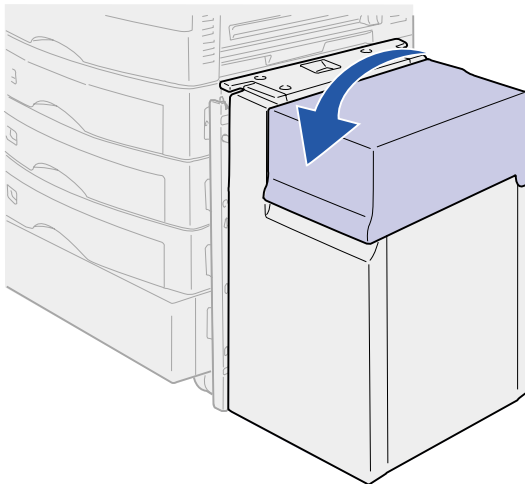


Trinn 8: Kontroller skriverinstallasjonen

Slå på skriveren

Merk: Hvis du vil hindre elektrisk overbelastning, må du koble skriveren til jordet uttak i en GFI-krets.

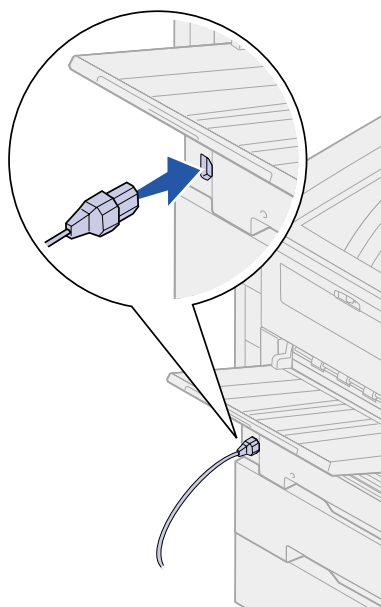

- 1 Plugg den ene enden av strømkabelen inn i kontakten på siden av skriveren, og plugg den andre enden inn i en jordet stikkontakt.

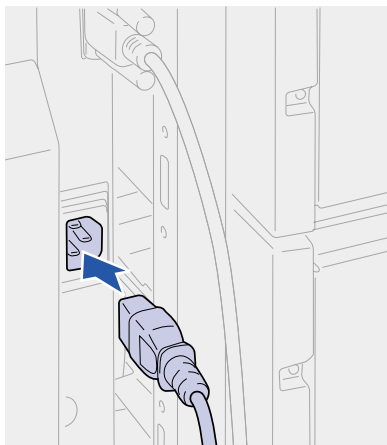

- 2 Plugg den ene enden av strømkabelen inn i kontakten på siden av høykapasitetsmateren, og plugg den andre enden inn i en jordet stikkontakt.
- 3 Slå skriveren på. Hvis skriveren er tilkoblet lokalt (direkte til datamaskinen), må du la datamaskinen og eventuelle andre tilkoblede enheter være av. Du skal slå disse på i et senere trinn.

Meldingen **Utfører selvtest** vises på skjermen mens skriveren varmes opp.


Når de interne testene er fullført, vil meldingen **Klar** indikere at skriveren er klar til å motta jobber. Hvis du ser en annen melding enn **Klar**, må du se etter i referanseheftet eller på Publications-CDen for å finne ut hvordan du skal fjerne meldingen. Klikk på **Skrive ut** og deretter på **Forstå skrivermeldinger**.

- 4 Hvis du har koblet skriveren til et nettverk, kan du fortsette med "Skrive ut en side med nettverksoppsett" på side 69.

Hvis ikke, kan du fortsette med "Skrive ut en side med menyinnstillingene" på side 68.

Skrive ut en side med menyinnstillingene

Merk: Du finner mer informasjon om hvordan du bruker kontrollpanelet og endrer menyinnstillinger på Publications-CDen.

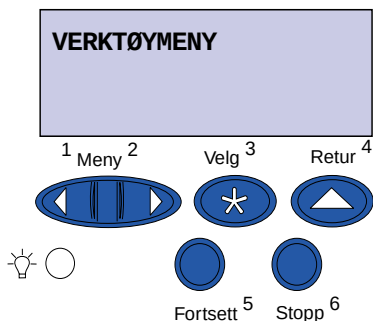

Skriv ut siden med menyinnstillinger for å se skriverens standardinnstillinger og for å kontrollere at alt utstyr er riktig installert.

- 1 Trykk på **Meny** inntil du ser **Verktøymeny**. Trykk deretter på **Velg**.
- 2 Trykk på **Meny** inntil du ser **Skriv ut oppsett**. Trykk deretter på **Velg** for å skrive ut siden.

Meldingen **Skriver ut oppsett** vises.


- 3 Kontroller at alt utstyret du har installert, er riktig oppført under "Installerte funksjoner".

Hvis du har installert utstyr som ikke er oppført, må du slå av skriveren, koble fra strømkabelen og installere utstyret på nytt.

- 4 Kontroller at størrelsen på det installerte minnet er riktig oppført under "Skriverinformasjon".
- 5 Kontroller at papirskuffene er konfigurert for de papirstørrelsene og papirtypene som ligger i skriveren.

Skrive ut en side med nettverksoppsett

Merk: Hvis et MarkNet-tilleggskort er installert i spor 1, vil du se Nettverksside 1 på kontrollpanelet.

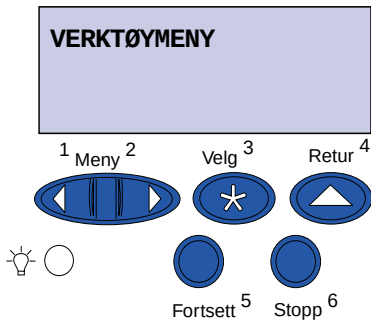

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, bør du skrive ut en side med nettverksoppsett for å kontrollere nettverksforbindelsen. Denne siden inneholder også viktig informasjon om å konfigurere skriveren for nettverksutskrift.

- 1 Trykk på **Meny** inntil du ser **Verktøymeny**. Trykk deretter på **Velg**.
- 2 Trykk på **Meny** inntil du ser **Nettverksside**. Trykk deretter på **Velg**. Nettverkssiden skrives ut og skriveren går tilbake til klarmodus.
- 3 Sjekk den første delen av nettverkssiden og kontroller at Status er "Tilkoblet".

Hvis Status er "Ikke tilkoblet", kan det hende at nettverkskontakten du bruker ikke er aktiv eller at det er feil på nettverkskabelen. Kontakt den som er nettverksansvarlig og skriv ut en ny nettverksside for å kontrollere at skriveren er koblet til nettverket.

Ta vare på konfigurasjonssiden for nettverket for senere bruk.

Hva skal jeg gjøre nå?

Oppgave	Gå til side ...
Konfigurer for TCP/IP	70
Installer skriverdrivere	72

Trinn 9: Konfigurer for TCP/IP

Hvis du har TCP/IP tilgjengelig i nettverket, anbefaler vi at du tilordner en IP-adresse til skriveren.

Angi skriverens IP-adresse

Hvis nettverket ditt bruker DHCP, blir en IP-adresse tilordnet automatisk når du kobler nettverkskabelen til skriveren.

- 1 Se etter adressen under overskriften TCP/IP på siden for nettverksoppsett som du skrev ut under "Skrive ut en side med nettverksoppsett" på side 69.
- 2 Gå til "Kontrollere IP-innstillingene" på side 71 og start med trinn 2.

Merk: Du kan finne instruksjoner for andre metoder for å angi IP-adressen i dokumentasjonen på driver-CDen som ble levert sammen med skriveren. Start CDen, klikk på **View Documentation** og deretter på **Network Printer Install**.

Hvis nettverket ikke bruker DHCP, må du tilordne skriveren en IP-adresse manuelt. En av de enkleste måtene å gjøre dette på er via kontrollpanelet:

- 1 Trykk på **Meny** inntil du ser Nettverksmeny. Trykk deretter på **Velg**.
- 2 Trykk på **Meny** inntil du ser Standard nettverk. Trykk deretter på **Velg**.

Standard nettverk vises hvis skriveren du har kjøpt har en nettverksport på hovedkortet. Hvis du har et ekstra MarkNet-kort installert, ser du Nettverk 1.
- 3 Trykk på **Meny** inntil du ser Std nettoppsett eller Nettverksoppsett 1, og trykk deretter på **Velg**.
- 4 Trykk på **Meny** inntil du ser TCP/IP. Trykk deretter på **Velg**.
- 5 Trykk på **Meny** inntil du ser Angi IP-adresse. Trykk deretter på **Velg**.

- 6** Endre adressen ved å trykke på **Meny** for å øke eller redusere hvert tall. Trykk på **Velg** når du vil gå til neste segment. Trykk på **Velg** når du er ferdig.
Meldingen **Lagret** vises et kort øyeblikk.
- 7** Trykk på **Meny** inntil du ser Angi IP-nettmaske. Trykk deretter på **Velg**.
- 8** Gjenta trinn 6 for å angi IP-nettmasken.
- 9** Trykk på **Meny** inntil du ser Angi IP-gateway. Trykk deretter på **Velg**.
- 10** Gjenta trinn 6 for å angi IP-gateway.
- 11** Når du er ferdig, trykker du på **Fortsett** for å sette skriveren tilbake til klarmodus.

Kontrollere IP-innstillingene

Merk: På Windows-maskiner velger du Start ► Programmer ► MS-DOS-ledetekst.

- 1** Skriv ut en ny side med nettverksoppsett. Se under overskriften "TCP/IP" og kontroller at IP-adressen, nettmasken og gatewayen er de du vil bruke.

Se "Skrive ut en side med nettverksoppsett" på side 69 hvis du trenger hjelp.

- 2** Ping skriveren og kontroller at den svarer. Du kan for eksempel skrive "ping" etterfulgt av den nye skriverens IP-adresse i en kommandotedetekst på en nettverkstilkoblet datamaskin:

```
ping xxx.xxx.xxx.xx
```

Hvis skriveren er aktiv i nettverket, mottar du et svar.

Konfigurere for pull-utskrift

Hvis skriveren har et ImageQuick-fastvarekort (tilleggsutstyr) installert, kan det konfigureres for pull-utskrift etter at skriveren er blitt tildelt en IP-adresse.

Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner for konfigurasjon, kan du se dokumentasjonen på CDen som ble levert med ImageQuick-kortet.

Trinn 10: Installer skriverdrivere

En skriverdriver er programvare som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren.

Tabellen under er en hurtigveiledning for å finne de installasjonsanvisningene du trenger.

Type skriverinstallasjon	Nettverksmiljø eller operativsystem	Gå til side
Nettverk (Ethernet eller Token-Ring-forbindelser)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	72
	Macintosh	74
	UNIX/Linux	74
	NetWare	74
Lokalt (parallell- eller USB-forbindelse)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	75
	Macintosh	76
	UNIX/Linux	76

Nettverksutskrift

Følgende instruksjoner forklarer hvordan du kan installere skriverdrivere for skrivere som er koblet til et nettverk.

Windows

I Windows-baserte nettverksmiljøer kan Lexmark-skriverne konfigureres for direkte eller delt utskrift.

Kompatible skriverporter for nettverk

- Microsoft IP-port (Windows NT 4.0 og Windows 2000)
- Lexmark-nettverksport (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000)

Merk: Bruk av skriverdriveren som er spesielt utviklet for Lexmark C910 og en Lexmark-nettverksport gir utvidet funksjonalitet, blant annet statusvarsling for skriveren.

Kompatible skriverdriverne

- Windows-systemets skriverdriver
- Lexmark C910 spesialutviklet skriverdriver

Systemdriverne er en del av operativsystemet Windows. De spesialutviklede driverne finner du på driver-CDen.

Oppdaterte systemdriverne og spesialutviklede drivere er tilgjengelig fra Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com.

Kompatible utskriftsmetoder

- Direkte IP-utskrift – når du bare skal skrive ut direkte til en skriver i nettverket
- Delt utskrift (pek-og skriv ut, mellom maskiner) – når du har behov for å administrere netverksskrivere sentralt

Du kan finne detaljert informasjon om hver av disse utskriftsmetodene på driver-CDen. Klikk på **View Documentation** og se etter en beskrivelse av skriverinstallasjon i nettverk.

Opprette porter og installere drivere

*Les de detaljerte instruksjonene på driver-CDen. Klikk på **View Documentation** og se etter en beskrivelse av skriverinstallasjon i nettverk for ditt Windows-miljø.*

Hvis du velger å installere uten å følge instruksjonene på driver-CDen, krever det at du har en grunnleggende forståelse av nettverksutskrift i TCP/IP-nettverk, installasjon av skriverdriverne og prosessen med å opprette nye nettverksporter.

Macintosh

Merk: En PPD-fil (PostScript Product Description) inneholder detaljert informasjon om egenskapene til en skriver på et standardformat som kan leses av UNIX- eller Macintosh-baserte drivere og programmer.

Skriveren kan automatisk opprette forbindelse med AppleTalk-nettverk og bli synlig for de andre nettverksklientene.

Du må opprette et skriverobjekt (ikon) på skrivebordet for hver nettverksklient som bruker LaserWriter 8-skriverdriveren og PPD-filen for Lexmark C910.

Spesifikk informasjon om hvordan skriveren skal installeres i et AppleTalk-nettverk finnes i den skjermbaserte dokumentasjonen på driver-CD som ble levert sammen med skriveren.

Du kan finne et Lexmark PPD-installasjonsprogram i Web-pakken som du kan laste ned fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Avhengig av hvilken versjon av driver-CDen som ble levert sammen med skriveren, kan det også hende at denne programvaren finnes på driver-CDen. Start Lexmark PPD Installer og følg instruksjonene for å installere PPD-filene. Send en testjobb når du er ferdig.

UNIX/Linux

Merk: Sun Solaris-pakken finnes både på driver-CDen og på Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com.

Skriveren støtter en rekke UNIX- og Linux-plattformer, som for eksempel Sun Solaris og RedHat.

Lexmark har en pakke med skriverdrivere for hver UNIX- og Linux-plattform som støttes. Denne pakken inneholder alle nødvendige drivere og PPD-filer. Brukerhåndboken (*User's Guide*) i hver pakke gir detaljerte instruksjoner om installasjon og bruk av Lexmark-skrivere i et UNIX- og Linux-miljø.

Du kan laste ned disse skriverdriverpakkene fra Lexmarks hjemmeside www.lexmark.com. Avhengig av hvilken versjon av driver-CDen som ble levert med skriveren din, vil du muligens også finne den driverpakken du trenger på CDen.

NetWare

Skriveren kan brukes både i NDPS-miljøer (Novell Distributed Print Services) og i vanlige, købaserte NetWare-miljøer.

NDPS (Novell Distributed Print Services)

Hvis du har et NDPS-miljø, anbefaler vi at du installerer Lexmark NDPS IP Gateway. Denne gatewayen integrerer skriverne tett med NDPS slik at du enkelt kan overvåke, kontrollere og skrive ut på dem.

Du kan laste ned gateway, snap-ins, støttefiler og en håndbok med instruksjoner for installering fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com/networking/ndps.html.

Du kan finne mer informasjon om installasjon av nettverksskrivere i NetWare-miljøer på driver-CDen som ble levert sammen med skriveren. Klikk på **View Documentation** og se etter en beskrivelse av skriverinstallasjon i nettverk.

Ikke-NDPS (købasert)

Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Lexmark-støtte for ikke-NDPS-miljøer, kan du klikke på **View Documentation** på driver-CDen og se etter informasjon om nettverksinstallering av skriveren.

Lokal utskrift

Før du kan skrive ut, må du installere en skriverdriver på datamaskinen som er koblet til skriveren.

Windows

Ikke alle Windows-operativsystemer støtter alle typer tilkoblinger. I tillegg til følgende informasjon, vil du kanskje måtte se i dokumentasjonen for datamaskinen og Windows-programvaren.

Installasjonsanvisning

Les de detaljerte instruksjonene på driver-CDen. Klikk på **View Documentation** og se etter en beskrivelse av lokal skriverinstallasjon. CDen inneholder detaljerte instruksjoner for tilkobling via parallellport og USB-port.

Tilkoblinger som støttes

Parallell eller USB refererer til typen skriverkabel som du brukte i "Koble til kabler" på side 35 da du koblet skriveren til datamaskinen.

- Parallell (fungerer med Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000)
- USB (fungerer bare med Windows 98/Me og Windows 2000)

Kompatible skriverdrivere

Merk: Bruk av den spesialutviklede skriverdriveren for Lexmark C910 gir utvidet funksjonalitet, blant annet statusvarsling for skriveren.

- Windows-systemets skriverdriver
- Lexmark C910 spesialutviklet skriverdriver

Systemdriverne er en del av operativsystemet Windows. De spesialutviklede driverne finner du på driver-CDen.

Oppdaterte systemdrivere og spesialutviklede drivere er tilgjengelig fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Macintosh

Du må installere PPD-filen for Lexmark C910 og bruke den sammen med skriverdriveren for LaserWriter 8 eller Adobe PostScript.

Du kan finne PPD-filen for Lexmark C910 og spesifikk informasjon om lokal skriverinstallasjon på Macintosh-maskiner, på driver-CDen som ble levert sammen med skriveren. Klikk på **View Documentation** og se etter en beskrivelse av lokal skriverinstallasjon.

Når skriveren er installert, kan du skrive ut en testside for å kontrollere at skriveren er riktig konfigurert.

UNIX/Linux

Skriveren støtter en rekke UNIX- og Linux-plattformer, som for eksempel Sun Solaris og RedHat.

Lexmark har en pakke med skriverdrivere for hver UNIX- og Linux-plattform som støttes. Denne pakken inneholder alle nødvendige drivere og PPD-filer. Brukerhåndboken (*User's Guide*) i hver pakke gir detaljerte instruksjoner om installasjon og bruk av Lexmark-skrivere i et UNIX- og Linux-miljø.

Merk: Sun Solaris-pakken finnes både på driver-CDen og på Lexmarks hjemmesider på www.lexmark.com.

Alle driverpakkene har støtte for lokal utskrift via en parallell forbindelse. Driverpakken for Sun Solaris støtter i tillegg USB-forbindelser til Sun Ray-enheter og Sun-arbeidsstasjoner.

Du kan laste ned disse skriverdriverpakkene fra Lexmarks hjemmeside www.lexmark.com. Avhengig av hvilken versjon av driver-CD som ble levert med skriveren din, vil du muligens også finne den driverpakken du trenger på CDen.

Trinn 11: Distribuer informasjon til brukerne



Identifisere brukere av skriveren

Ulike typer av brukere kan ha behov for tilgang til informasjonen som ligger på skriverens *Lexmark C910 Publications*-CD. Dette kan være:

- brukere som sender utskriftsjobber
- administratorer for nettverksskrivere
- kundestøttepersonell
- it-personell

Finne informasjon

Start CDen og bla gjennom innholdet hvis du vil se en komplett liste over den tilgjengelige informasjonen. Hvis du har en versjon av Acrobat som har funksjonen for tekstsøking, har vi laget katalogoppføringer som kan hjelpe deg med å finne den informasjonen du trenger.

Av den nyttige informasjonen du kan finne på *Lexmark C910 Publications*-CD, kan vi blant annet nevne:

- tips for vellykket utskrift
- metoder for å bedre utskriftskvaliteten
- informasjon om bruk av kontrollpanelet
- instruksjoner for å skifte tonerkassetter og andre rekvisitaenheter
- løsninger på vanlige utskriftsproblemer
- instruksjoner for å fjerne fastkjørt papir

Distribuere informasjonen

Du kan gi brukerne tilgang til informasjonen på Publications-CDen på flere måter:

- Gi Publications-CDen til en systemadministrator eller hjelpesentralen.
- Kopier hele innholdet på CDen (eller bare utvalgte emner) til en delt nettverksstasjon eller et intranettområde.

Hvert emne på Publications-CDen er en egen PDF-fil. Start CDen, klikk på **Other resources** og velg **File locations**. Dette gir deg et raskt overblikk over hver PDF-fil.

- Send URLen for Lexmarks skriverdokumentasjon til skriverbrukerne (www.lexmark.com/publications). Brukere som har tilgang til Internett kan lese dokumentasjonen her.
- Skriv ut informasjonen på Publications-CDen og oppbevar utskriften lett tilgjengelig i nærheten av skriveren. Hvis du vil ha utskriftsinstruksjoner, starter du CDen og klikker på **Navigation** eller **Print as Book** fra startsidene.

Oppbevare referanseheftet

I tillegg til *Lexmark C910 Publications*-CD leveres skriveren med et *referansehefte*. Vi anbefaler at du oppbevarer dette heftet i den praktiske plastlommen. Lommen bør festes inne i frontdekselet på skriveren.

Gratulerer!

Nå er du klar til å bruke din nye skriver. Ta vare på denne boken hvis det kan bli aktuelt å kjøpe eller installere tilleggsutstyr til skriveren i fremtiden.

Stikkordregister

Symbols

utskuff 1 2

B

basisskriver 4

C

CD
 drivere vii
 publikasjoner vii

D

dpi vi
driver-CD vii
drivere 72
dupleksenhet, installere 12
dupleksnettverk (dn) 6

E

etiketter
 papirskuff 23
 skrive ut 51

F

fastvarekort, installere 28
FCC-informasjon om stråling ii
feste
 550 arks skuffer 10
 BNC T-kontakt 36
 DB9-kontakt 36
 dupleksenhet 12
 høykapasitetsmater 15
 Lomme for referansehefte 47
 mal for kontrollpanel 48
 minnekort 27
 parallellkabel 37
 printserver 31
 RJ-45-kontakt 35
 tilleggs kort 31
 USB-kabel 37
flash-minne, installere 27
fotoledere, installere 41

H

harddisk 30
hjemmeside, Lexmark vii
hovedkort, tilgang 24
høykapasitetsmater 15

I

- ImageQuick 71
- informasjonskilder vii
- Infrarød adapter 31
- innledning vi
- innstilling
 - papirstørrelse 57
 - papirtype 58
- installere
 - fastvarekort 28
 - flash-minne 27
 - fotoledere 41
 - harddisk med adapterkort 31
 - intern printserver 31
 - koaksial/twinaksial-adapter 31
 - MarkNet-printserver 31
 - minnekort 27
 - parallellgrensesnittkort 31
 - printservere 31
 - rekvisita 38
 - skriverdrivere 72
 - skriverminne 27
 - tilleggs kort 31
 - tonerkassetter 44
 - Tri-Port-adapter 31
 - USB/parallell-grensesnittkort 31
- intern printserver 31
- IP-adresse, angi 70
- IP-innstillinger, kontrollere 71

K

- kabler
 - Ethernet 35, 36
 - parallell 37
 - strøm 66
 - Token-Ring 35, 36
 - USB 37
- kartong 51
- Koaksial/twinaksial-adapter for SCS 31
- kontrollpanel 69

L

- legge inn
 - flerbruksmater 59
 - høykapasitetsmater 62
 - papirskuffer 52
- Lexmark C910 Publications-CD vii
- Lexmark på Internett vii
- Linux 74
- LocalTalk-nettverk
 - port på Tri-Port-adapter 31
- lokal utskrift
 - drivere 75
 - kabler 36

M

- Macintosh 74
- maksimal stabelhøyde
 - 550 arks skuff 55
 - flerbruksmater 61
 - høykapasitetsmater 64
- mal for kontrollpanel, feste 48
- MarkNet interne printservere 31
- miljø 3
- minnekort
 - flash 27
 - installere 27
 - skriver 27

N

- nettverksskriver 5
 - skriverplassering 5
- nettverksutskrift
 - drivere 72
 - kabler 35
- NetWare 74

O

- oppløsning vi

P

- pakke ut
 - høykapasitetsmater 15
 - minnekort 27
 - skriver 1
 - tilleggskort 32
- papir
 - legge inn 51
 - størrelser 51
 - typer 51
- papirhåndtering 8
- papirskuff for tunge medier 57
- papirskuff, tunge medier 57
- papirstørrelse, angi 57
- papirtype, angi 58
- parallellkabel 37
- plasskrav 4, 5, 6, 7
- printserver
 - installere 31
 - installert i nettverksmodeller vi
- Publications-CD
 - distribuere 78
 - informasjon vii
- pull-utskrift 71

R

- Referansehefte
 - feste lomme 47
 - hefteinformasjon vii, 78

S

- side med menyinnstillinger 68
- side med nettverksoppsett 69
- sikkerhetsinformasjon
 - plassert på innsiden av frontdekselet
- skriver
 - basis 9
 - løfte 11
 - minne vi, 27

- modeller vi
- pakke ut 1
- skap 9
- slå på strømmen 66
- skriver med høykapasitetsmater 7
- skriverdrivere 72
- skriveren, foran og bak 2
- skriverplassering 3, 4, 5, 6, 7
- skuff, ut 2
- slå skriveren på 66
- stabelhøyde, maksimum
 - 550 arks skuff 55
 - flerbruksmater 61
 - høykapasitetsmater 64

T

- TCP/IP 70
- tilgang til rekvisita 38
- tilleggskort
 - Infrarød adapter 31
 - installere 31
 - intern printserver 31
 - Koaksial/twinaksial-adapter for SCS 31
 - Tri-Port-adapter 31
 - USB/parallell-grensesnittkort 31
- tilleggsutstyr
 - grensesnittkort 31
 - intern printserver 31
 - minne 27
 - papirhåndtering 8
 - skriverstativ 9
 - skuff for tunge medier 57
- tonerkassetter, installere 44
- toppdeksel
 - lukke 49
 - åpne 38
- transparenter 51
- Tri-Port-adapter 31

U

- UNIX 74
- USB 37
- USB/parallell-grensesnittkort 31
- utskuffer
 - utskuff 1 2
- utskriftsmateriale 51
- utskuff 2
- utskuffer
 - standard 2

W

- Windows 72, 75, 76



P/N 12n0415

E.C. 2N0016

Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA