



# Menu's en berichten

---

**maart 2005**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

## **Uitgave: maart 2005**

### **De volgende alinea is niet van toepassing op landen waarin de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving:**

LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Als u in het Verenigd Koninkrijk of Ierland woont, kunt u eventuele opmerkingen sturen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u 0628+44. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Als in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PCL<sup>®</sup> is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company.

PostScript<sup>®</sup> is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

© 2005 Lexmark International, Inc.


**Alle rechten voorbehouden.**

### **RECHTEN M.B.T. DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN**

Deze software en alle bijbehorende documentatie die onder deze overeenkomst worden geleverd, zijn commerciële computersoftware en documentatie die op eigen kosten zijn ontwikkeld.

# Inhoudsopgave


<b>Hoofdstuk 1: Printermenu's .....</b>	<b>4</b>
Bedieningspaneel .....	5
Menugroepen .....	7
Menu Supplies .....	7
Menu Papier .....	9
Rapporten .....	15
Instellingen .....	17
Beveiliging .....	36
Netwerk/poorten .....	37
Help .....	48
<b>Hoofdstuk 2: Printerberichten .....</b>	<b>49</b>

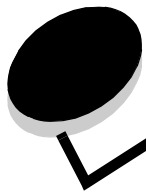

# Printermenu's

Er is een aantal menu's waarmee op eenvoudige wijze printerinstellingen kunnen worden gewijzigd. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar, zijn weergegeven. De items in elk menu en de waarden die u kunt selecteren, worden verderop in dit hoofdstuk nader beschreven.

Sommige menu-items of waarden worden alleen weergegeven als een specifieke optie is geïnstalleerd op de printer. Andere menu-items werken mogelijk alleen voor een specifieke printertaal. U kunt deze waarden op elk gewenst moment selecteren, maar zij zijn alleen van invloed op de printerfunctie als u over de optionele apparatuur of de opgegeven printertaal beschikt.

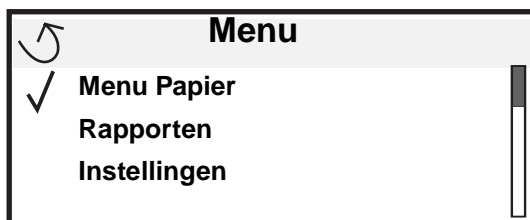

## Menu Supplies

Cyaan toner  
Magenta toner  
Gele toner  
Zwarte toner  
Kleuren photodev  
Photodev. zwart  
Oliecoatingrol  
Verhittingsstation  
Overdrachtband  
Nietjes  
Perforatiebak

## Menu Papier

Standaardbron  
Papierformaat/-soort  
Configuratie U-lader  
Ander formaat  
Papiergewicht  
Papier laden  
Aangepaste soorten  
Universal-instelling  
Lade-instelling

## Rapporten

Pag. Menu-  
instellingen  
Apparaatstatistieken  
Pag. Netwerkinstell.  
Profielenlijst  
NetWare-install.pag.  
Lettertypen  
afdrukken  
Directory afdrukken

## Instellingen

Menu Instellingen  
Menu Afwerking  
Menu Kwaliteit  
Menu Extra  
Menu PDF  
Menu PostScript  
Menu PCL  
Menu HTML  
Menu Afbeelding

## Beveiliging

Max. ongeldige  
PIN  
Vervaltijd taak

## Help


Alles afdrukken  
Kleurkwaliteit  
Afdrukkwaliteit  
Handleiding voor  
supplies  
Handleiding voor  
afdrukken  
Afdrukmedia  
Afdrukstoringen  
Menuoverzicht  
Handleiding met  
informatie  
Handleiding voor  
aansluitingen  
Transport

## Netwerk/poorten

TCP/IP  
IPv6  
Standaardnetwerk en Netwerk <x>  
Standaard USB en USB <x>  
Parallel en Parallel <x>  
Serieel <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink





## Bedieningspaneel

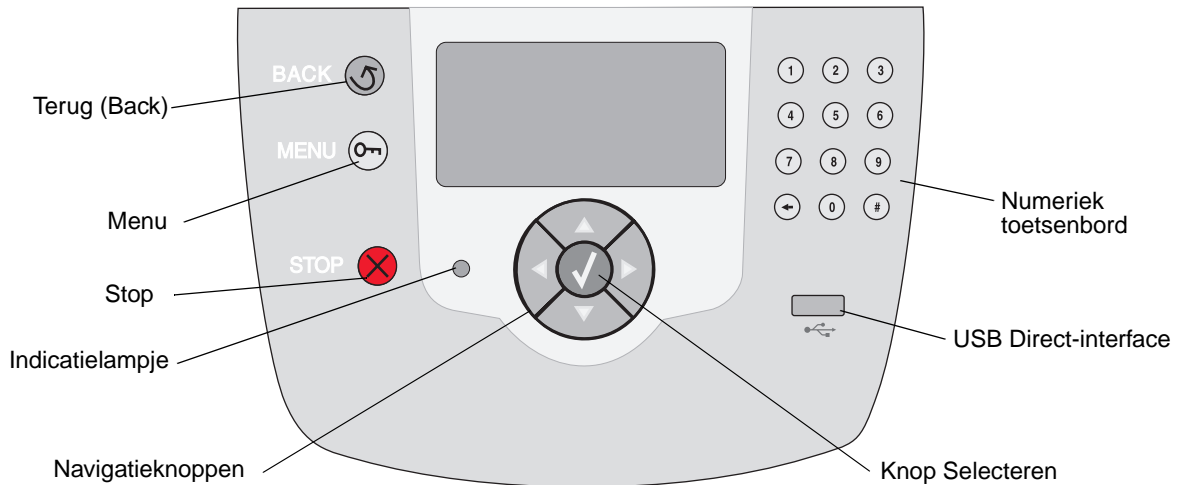Het bedieningspaneel van de printer is een 4-regelig display met achtergrondverlichting waarop zowel afbeeldingen als tekst kunnen worden weergegeven. De knoppen Terug (Back), Menu en Stop bevinden zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel, de navigatieknoppen onder het paneel en het numerieke toetsenbord aan de rechterkant van het paneel.



Het gebruik van de knoppen en de indeling van het bedieningspaneel worden in de volgende tabel beschreven.

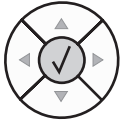Knop	Functie										
<b>Terug (Back)</b> 	Druk op de knop <b>Terug (Back)</b> om terug te gaan naar het scherm dat als laatste is bekeken. <b>Opmerking:</b> Wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm worden niet toegepast als u op de knop <b>Terug (Back)</b> drukt.										
<b>Menu</b> 	Druk op de knop <b>Menu</b> om het menuoverzicht te openen. <b>Opmerking:</b> De printer moet in de stand <b>Gereed</b> staan om het menuoverzicht te kunnen openen. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de menu's niet beschikbaar zijn als de printer niet gereed is.										
<b>Stop</b> 	Druk op de knop <b>Stop</b> om de mechanische werking van de printer te stoppen. Nadat u op <b>Stop</b> hebt gedrukt, wordt het bericht <b>stoppen</b> weergegeven. Nadat de printer is gestopt, wordt <b>Gestopt</b> weergegeven op de statusregel van het bedieningspaneel en verschijnt een lijst met opties.										
<b>Indicatielampje</b>	Op het bedieningspaneel is een tweekleurige LED (groen en rood) beschikbaar. De lampjes geven aan of de voeding van de printer is ingeschakeld, of de printer bezet of inactief is, of de printer bezig is met het verwerken van een taak en of ingrijpen van de operator is vereist. <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Betekenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uit</td> <td>Voeding is uitgeschakeld</td> </tr> <tr> <td>Brandt groen</td> <td>De printer staat aan, maar is niet actief</td> </tr> <tr> <td>Knippert groen</td> <td>De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.</td> </tr> <tr> <td>Brandt rood</td> <td>Ingrijpen van operator is vereist.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Betekenis	Uit	Voeding is uitgeschakeld	Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief	Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.	Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.
Status	Betekenis										
Uit	Voeding is uitgeschakeld										
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief										
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.										
Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.										

Knop	Functie
<p><b>Navigatieknoppen</b></p> 	<p>De knoppen <b>Omhoog</b> en <b>Omlaag</b> worden gebruikt om door lijsten te bladeren.</p> <p>Als u door een lijst navigeert met de knop <b>Omhoog</b> of <b>Omlaag</b>, wordt de cursor telkens één regel tegelijk verplaatst. Als u op de knop <b>Omlaag</b> drukt, wordt de volgende volledige pagina weergegeven op het scherm.</p> <p>De knoppen <b>Links</b> en <b>Rechts</b> worden gebruikt om binnen een scherm te navigeren, bijvoorbeeld om van het ene item in het menuoverzicht naar een ander te gaan. Ook worden zij gebruikt om door tekst te bladeren die niet op het scherm past.</p> <p>De knop <b>Selecteren</b> wordt gebruikt om een actie te initiëren na een selectie. Druk op <b>Selecteren</b> als de cursor naast de gewenste selectie staat, zoals het volgen van een koppeling, het verzenden van een configuratie-item of het starten of annuleren van een taak.</p>
<p><b>USB Direct-interface</b></p>	<p>De USB Direct-interface op het bedieningspaneel wordt gebruikt voor het aansluiten van een apparaat met USB-flashgeheugen en het afdrukken van PDF-documenten.</p> <p><b>Opmerking:</b> Aan de achterkant van de printer bevindt zich een USB-poort is voor het aansluiten van een pc of ander randapparaat.</p>
<p><b>Numeriek toetsenbord</b></p> 	<p>Het numerieke toetsenblok bevat cijfers, een hekje (#) en een toets Backspace. De toets 5 is voorzien van reliëf als hulpmiddel bij de oriëntatie. Zo kan de operator zonder op het toetsenblok te kijken zien of zijn of haar handen goed staan.</p> <p>De cijfers worden gebruikt voor het invoeren van numerieke waarden voor items zoals aantallen of pincodes. De toets Backspace wordt gebruikt om het cijfer links van de cursor te wissen. Als u meerdere keren op de toets Backspace drukt, wordt ook andere invoer verwijderd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het hekje (#) wordt niet gebruikt.</p>
<p><b>Display van het</b></p> <div data-bbox="183 1098 459 1213"> <p>↻ Status / Supplies</p> <p>✓ Gereed</p> <p>Lade 1 bijna leeg</p> <p>Supplies weergegeven</p> </div> <p><b>Scherm Meer informatie</b></p> <div data-bbox="183 1283 459 1398"> <p>↻ Sommige wachttaken zijn niet teruggezet.</p>  </div> <p><b>Scherm Laten zien</b></p> <div data-bbox="183 1472 459 1587"> <p>↻ Verwijder lade; verwijder afdruk materiaal</p>  </div>	<p>Op het bedieningspaneel worden berichten en afbeeldingen weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden.</p> <p>De bovenste regel van het display is de kopregel. Indien van toepassing bevat het display de afbeelding die aangeeft dat de knop Terug (Back) kan worden gebruikt. Ook worden op het display de huidige status en de status van de supplies (waarschuwingen) weergegeven. Als er meerdere waarschuwingen zijn, wordt er een komma weergegeven tussen de verschillende waarschuwingen.</p> <p>De andere drie regels van het display vormen de hoofdtekst van het scherm. Hier kunt u de printerstatus, berichten over supplies en schermen Laten zien en selecties uitvoeren.</p>

## Menugroepen

**Opmerking:** Een sterretje (\*) naast een waarde geeft aan dat dit de standaardinstelling is.

## Menu Supplies

De items in het menu Supplies geven de status van supplies en accessoires weer. U kunt ze alleen bekijken.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Cyaan toner	Status van de cyaan toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg	
		Niet-ondersteund	
		Vervang cartridge	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
Magenta toner	Status van de magenta toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg	
		Niet-ondersteund	
		Vervang cartridge	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
Gele toner	Status van de gele toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg	
		Niet-ondersteund	
		Vervang cartridge	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
Zwarte toner	Status van de zwarte toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg	
		Niet-ondersteund	
		Vervang cartridge	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
Kleuren photodev	Status van de photodeveloper voor kleur bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
		Afwijkend	

## Printermenu's

---

Menuselectie	Doel	Waarden	
Photodev. zwart	Status van de zwarte photodeveloper bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
		Afwijkend	
Oliecoatingrol	Status van de oliecoatingrol bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
		Afwijkend	
Verhittingsstation	Status van het verhittingsstation bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Overdrachtband	Status van de overdrachtband bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Nietjes	Status van de nietjes in de optionele finisher bekijken.	Bijna op/bijna leeg	
		Leeg	
		Ontbreekt	
		OK	
Perforatiebak	Status van de perforatiebak in de optionele finisher bekijken.	Vol	
		Ontbreekt	
		OK	



## Menu Papier

In het menu "Papier" kunt u instellen welke papiersoort in de laden is geplaatst en aangeven wat de standaardpapierbron en -uitvoerlade zijn.

### Standaardbron

Menuselectie	Doel	Waarden	
Standaardbron	Geeft de standaardpapierbron aan.	Lade <x>	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierbronnen (en voor Papierformaat en Papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierbron leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierbron ingevoerd.
		U-lader	
		Handinvoer	
		Handm. invoer env.	

### Papierformaat/-soort

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat en de soort afdrukmetaal in te stellen dat in een invoerlade is geplaatst. Het instellen van het papierformaat en de papiersoort is een proces dat twee stappen omvat. In de eerste menuselectie wordt *Formaat* vet weergegeven. Nadat u de soort afdrukmetaal hebt geselecteerd, verandert het scherm en wordt *Soort* vet weergegeven. U kunt vervolgens de soort media selecteren.

**Opmerking:** Alleen geïnstalleerde papierbronnen worden weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/ <i>soort</i> lade <x>	Hiermee wordt het standaardpapierformaat voor elke papierbron vastgesteld. <b>Opmerking:</b> Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen de waarde weergegeven die door de hardware is gedetecteerd.	A4* (niet-VS) Letter* (VS) Legal JIS B4 A3 11x17	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierbronnen (en voor Papierformaat en Papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierbron leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierbron ingevoerd.
Formaat/ <i>soort</i> lade <x>	Hiermee wordt de papiersoort in elke papierbron vastgesteld. <b>Opmerking:</b> Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van <b>Aangepast &lt;x&gt;</b> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	U gebruikt dit menu-item voor het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Het optimaliseren van de afdrukkwaliteit voor de opgegeven papiersoort.</li> <li>Het selecteren van papierbronnen vanuit de softwaretoepassing door de soort en het formaat te selecteren.</li> </ul> Het automatisch koppelen van papierbronnen. Als u de juiste waarden hebt ingesteld voor papiersoort en papierformaat, worden bronnen met papier van dezelfde soort en hetzelfde formaat automatisch door de printer gekoppeld.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/soort U-lader	Hiermee stelt u het papierformaat in de universeellader vast.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop 9-envelop B5-envelop Andere envelop	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Formaat/soort U-lader	Hiermee stelt u de papiersoort in de universeellader vast. <b>Opmerking:</b> Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van <b>Aangepast &lt;x&gt;</b> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het papierformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de papiersoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	7 3/4-envelop 10-envelop* (VS) DL-envelop* (niet-VS) C5-envelop 9-envelop B5-envelop Andere envelop
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Envelop* Aangepast <x>

### Configuratie U-lader

Deze menuselectie wordt gebruikt om de universeellader te configureren als een extra papierlade of handinvoer. Als u de universeellader koppelt aan een andere lade, kunt u de printer papier uit de universeellader laten halen voordat papier uit een andere lade wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden
Configuratie U-lader	Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geplaatst.	Cassette* Handinvoer Eerst

### Ander formaat

Deze menuselectie wordt gebruikt om te bepalen of de printer papier van een ander formaat kan gebruiken als het gevraagde papierformaat momenteel niet is geïnstalleerd in een van de invoerbronnen van de printer. Als bijvoorbeeld Ander formaat is ingesteld op Letter/A4, en alleen papier van Letter-formaat in de printer is geplaatst. Als het verzoek binnenkomt om af te drukken op A4-papier, gebruikt de printer Letter in plaats van A4 en drukt de taak af in plaats van een verzoek weer te geven voor het plaatsen van A4-papier.

Menuselectie	Doel	Waarden
Ander formaat	Hiermee vervangt u het opgegeven papierformaat als het gewenste formaat niet is geplaatst.	Uit Statement/A5 Letter/A4 11x17/A3 Alles in lijst* <ul style="list-style-type: none"> <li>De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan.</li> <li>De waarde Alles in lijst geeft aan dat alle beschikbare andere formaten zijn toegestaan.</li> </ul>

## Papiergewicht

Deze menuselectie wordt gebruikt om het papiergewicht in te stellen voor elk van de gedefinieerde soorten media. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven papiergewicht worden geoptimaliseerd in de printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Gewicht normaal	Hiermee bepaalt u het relatieve gewicht van het papier in een specifieke bron om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Licht	
Gewicht transparanten		Normaal*	
Gewicht glossy		Zwaar	
Gewicht etiket			
Vinyletiketten			
Gewicht bankpost			
Gewicht envelop			
Gewicht briefhoofd			
Gewicht voorbedrukt			
Gewicht gekleurd			
Karton	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerbron is geplaatst.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Gewicht aangepast <x>	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerbron is geplaatst.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt aangegeven als het aangepaste afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

## Papier laden

Deze menuselectie wordt gebruikt om de laadrichting in te stellen voor elke papiersoort. Hiermee kunt u voorbedrukt papier plaatsen in een invoerbron en vervolgens aan de printer melden dat het papier is geplaatst voor dubbelzijdig afdrucken. Daarna kunt u de toepassingssoftware gebruiken om enkelzijdig afdrucken aan te geven. Als enkelzijdig afdrucken is geselecteerd, voegt de printer automatisch blanco pagina's in om de enkelzijdige afdrukaak correct af te drukken.

## Printermenu's

**Opmerking:** Papier laden is alleen beschikbaar als een duplexeenheid is geïnstalleerd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Glossy laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdruktaak betreft.	Duplex Uit*	
Bankpostpapier laden			
Briefhoofdpap. laden			
Voorbedrukt laden			
Gekleurd laden			
Aangepast <x> laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze aangepast voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdruktaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt aangegeven als het aangepaste afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

### Aangepaste soorten

Deze menuselectie wordt gebruikt om een naam te definiëren voor elke aangepaste papiersoort. U kunt namen toewijzen met behulp van een hulpprogramma zoals MarkVision of vanaf het bedieningspaneel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aangepast N	Hiermee geeft u de papiersoort op voor elk van de beschikbare aangepaste soorten in het menu Papersoort.	Papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Envelop	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als het aangepaste soort afdruk materiaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerbron.  Nadat de naam is toegewezen, wordt deze (afgekapt tot 16 tekens) weergegeven in plaats van <b>Aangepast x</b> .

### Universal-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de hoogte en breedte op te geven voor het universele papierformaat. Als u de hoogte en breedte voor het universele papierformaat opgeeft, gebruikt de printer de Universal-instelling op exact dezelfde wijze als andere papierformaten, met inbegrip van ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken en n per vel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Maateenheden	Hiermee bepaalt u de maateenheid die wordt gebruikt voor het invoeren van de universele hoogte en breedte.	Inch Millimeter	In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches, terwijl millimeter de internationale standaardinstelling is.
Breedte Staand	Hiermee stelt u de staande breedte van het universele afdruk materiaal in. <b>Opmerking:</b> Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximale toegestane breedte in inches of millimeters.	3 - 48 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 1220 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inch of mm. In de VS wordt standaard 11,69 inch gebruikt, terwijl internationaal 297 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Hoogte Staand	Hiermee stelt u de staande hoogte van het universele afdrukmedia in. <b>Opmerking:</b> Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximale toegestane hoogte in inches of millimeters.	3 - 48 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 1220 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inch of mm. In de VS wordt standaard 48 inch gebruikt, terwijl internationaal 1220 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Invoerrichting	Hiermee geeft u de invoerrichting van het universele papierformaat aan.	Korte zijde* Lange zijde	Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale fysieke breedte van de printer.

### Lade-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de uitvoerlade op te geven voor het afgedrukte materiaal.

**Opmerking:** Alleen geïnstalleerde uitvoerladen die de soort afdrukmetaal ondersteunen, worden weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Uitvoerlade	Hiermee geeft u de standaardlade voor afgedrukt materiaal op.	Standaardlade*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van <b>Lade &lt;x&gt;</b>.</li> <li>De naam wordt tot 14 tekens afgekort.</li> <li>Als twee of meer laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Uitvoerlade.</li> </ul>
		Lade <x>	
Laden configureren	Hiermee bepaalt u welke uitvoerlade(n) de printer gebruikt voor een bepaalde afdraktaak.	Mailbox*	Afdruktaken worden naar de uitvoerlade gestuurd die aan die gebruiker is toegewezen.
		Koppelen	Twee of meer laden worden gekoppeld, zodat ze als één grote lade functioneren. Als een gekoppelde lade vol is, begint de printer de volgende gekoppelde lade te vullen, en gaat vervolgens verder met het een voor een vullen van alle gekoppelde laden.
		Toewijzing soort	Elke taak wordt naar de uitvoerlade gestuurd die is opgegeven voor die papiersoort.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Soort/lade toewijzen	<p>Hiermee stuurt u afdruktaken naar een bepaalde uitvoerlade op basis van de gewenste papiersoort.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van <b>Lade aangepast &lt;x&gt;</b>. De naam wordt tot 14 tekens afgekort. Als twee of meer aangepaste laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Soort/lade toewijzen.</p>	Lade normaal papier	Uitgeschakeld* Standaardlade Uitvoerlade 1 Uitvoerlade 2 <b>Opmerking:</b> Alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven. Als Laden configureren is ingesteld op Toewijzing soort, dan wordt standaard de standaardlade gebruikt.
		Lade karton	
		Lade transparant	
		Lade glossy papier	
		Lade etiketten	
		Lade vinyl-etiketten	
		Lade bankpost	
		Lade envelop	
		Lade briefhoofd	
		Lade voorbedrukt	
		Lade gekleurd	
		Lade aangepast <x> (waarbij <x> een getal is tussen 1 en 6)	

## Rapporten

### Pag. Menu-instellingen

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrukken van een pagina met menu-instellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Menu-instellingen	Hiermee drukt u een pagina met menu-instellingen af om de standaardprinterinstellingen te bekijken en om te controleren of de printer-opties goed zijn geïnstalleerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

### Apparaatstatistieken

Met deze menuselectie worden de printerstatistieken weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt informatie met betrekking tot de printerstatistieken afgedrukt.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

### Pag. Netwerkinstell.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met netwerkinstellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Netwerkinstell.  Pag. Netwerkinstell. <x> wordt weergegeven als extra netwerkopties zijn geïnstalleerd.	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding.  <b>Opmerking:</b> Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrucken via een netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

### Profielenlijst

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een lijst van profielen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

### NetWare-install.pag.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van informatie over de interne printerserver.

Menuselectie	Doel	Waarden
NetWare- install.pag.	Hiermee drukt u informatie af over de interne printerserver en de netwerkinstellingen die zijn gedefinieerd in het menu-item Netwerkinst. <x> in het menu Netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

### Lettertypen afdrucken

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een lijst van lettertypen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypen afdrucken	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor de geselecteerde printertaal.	<b>PCL-lettertypen</b>	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PCL-emulatie.
		<b>PS-lettertypen</b>	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PostScript-emulatie.



## Directory afdrukken

Met deze menuselectie wordt de directorylijst afgedrukt. De directorylijst is een lijst van de bronnen die zijn opgeslagen op een geformatteerde optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf.

Menuselectie	Doel	Waarden
Directory afdrukken	Hiermee drukt u een lijst af van de bronnen die zijn opgeslagen op de optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf. <b>Opmerking:</b> Directory afdrukken is alleen beschikbaar als een flash-geheugen of vaste schijf is geïnstalleerd en geformatteerd en de Buffergrootte niet is ingesteld op 100%.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .

## Instellingen

### Menu Instellingen

Gebruik deze menuselectie om een groot aantal printerfuncties te configureren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taal op display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.	Engels	<b>Opmerking:</b> Mogelijk zijn niet alle waarden beschikbaar.
		Français (Frans)	
		Deutsch (Duits)	
		Italiano (Italiaans)	
		Español (Spaans)	
		Dansk (Deens)	
		Norsk (Noors)	
		Nederlands	
		Svenska (Zweeds)	
		Português (Portugees)	
		Suomi (Fins)	
		Russisch	
		Polski (Pools)	
		Hongaars	
		Türkçe (Turks)	
		Tsjechisch	
		Vereenvoudigd Chinees	
Traditioneel Chinees			
Koreaans			
Japans			

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Spaarstand	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd (in minuten) de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdruktaak is afgedrukt.	1...240	<p>Hiermee stelt u in hoe lang het na het uitvoeren van een afdruktaak duurt voor de spaarstand wordt ingeschakeld. (Het is mogelijk dat de printer niet alle waarden ondersteunt.)</p> <p>Welke standaardinstelling er in de fabriek is ingesteld voor Spaarstand, hangt af van het printermodel. Druk de pagina met menu-instellingen af om te zien wat de huidige instelling voor Spaarstand is. Een printer die in de spaarstand staat, kan nog steeds afdruktaken ontvangen.</p> <p>Met de instelling <b>1</b> voor Spaarstand wordt de printer één minuut nadat het afdrukken van een afdruktaak is voltooid in de Spaarstand gezet. Zo verbruikt de printer veel minder energie, maar is er meer tijd nodig om de printer op te warmen. Selecteer <b>1</b> als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en de verlichting flikkeringen vertoont.</p> <p>Selecteer een hoge waarde als de printer doorlopend wordt gebruikt. De printer is dan meestal gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd. Selecteer een waarde tussen de 1 en 240 minuten als u een juiste balans wilt hebben tussen energiebesparing en een korte opwarmtijd.</p>
Stand-bymodus	Geeft aan hoe lang (in minuten) de printer in Stand-by blijft staan voordat de Spaarstand wordt ingeschakeld.	1...tot de huidige waarde voor de Spaarstand	De standaardinstelling is 15 minuten. Deze instelling kan worden aangepast in stappen van 1 minuut.
Alarmen	Hiermee bepaalt u of de printer een alarmsignaal afgeeft als de operator moet ingrijpen.	Alarminstelling:	<p><b>Uit</b> - De printer geeft geen alarmsignaal af.</p> <p><b>Eén keer*</b> - De printer geeft drie korte alarmsignalen af.</p> <p><b>Continu</b> - De printer herhaalt de drie alarmsignalen elke tien seconden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Nietjes- en perforatoralarmen worden alleen afgegeven als een optionele finisher is geïnstalleerd.</p>
		Uit	
		Eén keer*	
		Continu	
Tonealarm:	<p><b>Uit*</b></p> <p><b>Eén keer</b></p> <p><b>Continu</b></p>		
Uit*			
Eén keer			
Continu			
Nietjesalarm:	<p><b>Uit*</b></p> <p><b>Eén keer</b></p> <p><b>Continu</b></p>		
Uit*			
Eén keer			
Continu			
Perforatoralarm	<p><b>Uit*</b></p> <p><b>Eén keer</b></p> <p><b>Continu</b></p>		
Uit*			
Eén keer			
Continu			

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Timeouts	<p>Hiermee bepaalt u hoe lang (in seconden) de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm, een melding voor einde taak te ontvangen of meer gegevens van de computer te ontvangen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het menu-item Wachttime-out is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van PostScript-emulatie. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.</p>	Time-out scherm: 15–300 (30*)	<p><b>Uitgeschakeld</b> - Hiermee wordt de schermtime-out uitgeschakeld.</p> <p><b>15-300</b> - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm.</p> <p><b>30*</b> is de standaardinstelling.</p>
		Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255 (90*)	<p><b>Uitgeschakeld</b> - Hiermee wordt de afdruktime-out uitgeschakeld.</p> <p><b>1-255</b> - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op een melding voor einde taak alvorens de rest van de afdruktaak te annuleren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk opgemaakte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt afgedrukt en worden alle andere invoerpoorten gecontroleerd om te bepalen of er gegevens beschikbaar zijn.</p> <p><b>90*</b> is de standaardinstelling.</p>
		Wachttime-out: Uitgeschakeld 15...65535 (40*)	<p><b>Uitgeschakeld</b> - Hiermee wordt de wachttime-out uitgeschakeld.</p> <p><b>15...65535</b> - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.</p> <p><b>40*</b> is de standaardinstelling.</p>

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukherstel	Hiermee geeft u op of de printer doorgaat na bepaalde off line situaties, of vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt en of de printer wacht totdat de hele pagina is verwerkt en gereed is voor afdrucken.	Auto doorgaan: Uitgeschakeld* 5-255	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde off line situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. <b>5-255</b> - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht.
		Herstel na storting Aan Uit Auto*	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. <b>Aan</b> - De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af. <b>Uit</b> - De printer drukt vastgelopen pagina's niet opnieuw af. <b>Auto*</b> - De printer drukt een vastgelopen pagina opnieuw af, tenzij het vereiste geheugen nodig is voor andere afdruktaken.
		Paginabeveiliging: Uit* Aan	Hiermee drukt u een pagina af die anders de fout <b>Pagina is te complex</b> zou veroorzaken. <b>Uit*</b> - Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de pagina in zijn geheel te verwerken. <b>Aan</b> - Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gehele pagina wordt verwerkt voordat deze wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Als u Aan hebt ingesteld en u kunt de pagina nog steeds niet afdrucken, moet u mogelijk ook het lettertypeformaat en het aantal lettertypen verkleinen of meer geheugen installeren. <b>Opmerking:</b> Voor de meeste afdruktaken hoeft u Aan niet te selecteren. Als u Aan hebt geselecteerd, drukt de printer mogelijk langzamer af.
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de printer. <b>Opmerking:</b> Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie PS-emulatie*	<b>PCL-emulatie</b> - Hierbij wordt een PCL-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. <b>PostScript-emulatie</b> - Hierbij wordt een PS-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie.
Download-bestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloade bronnen op. In het flash-geheugen of op de vaste schijf worden gedownloade bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flash-geheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de printer wordt uitgezet.	RAM*	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het flash-geheugen.
		Schijf	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Takenloggegevens	<p>Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdraktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdraktaak, het geselecteerde papierformaat en de geselecteerde papersoort, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Takenlog wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100 %.</p>	Uit*	De printer slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De printer slaat alle statistieken over de recentste afdruktaken op.
Snelle start	Hiermee kan de printer beginnen pagina's af te drukken met een snelheid van 17 ppm zodra hij daar warm genoeg voor is.	Uit Aan*	De printer blijft opwarmen tot de snelheid van 32 à 36 ppm is bereikt en schakelt over op de hogere snelheid zodra dit mogelijk is.
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de printer moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdraktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is.	Uit*	De printer bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De printer bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht <b>38 Geheugen vol</b> weergegeven.
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Herstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Taal op display</li> <li>– Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB.</li> </ul> </li> <li>• Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flashgeheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)</li> </ul>
		Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.

## Menu Afwerking

Gebruik deze menuselectie om in te stellen hoe het afgedrukte materiaal door de printer moet worden afgeleverd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Duplex	Hiermee stelt u dubbelzijdig afdrucken in als de standaardmodus voor alle afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Hiervoor moet een duplexeenheid zijn geïnstalleerd. <b>Opmerking:</b> (Selecteer <b>Duplex</b> in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken dubbelzijdig wilt afdrucken.)	Uit*	Drukt af op één zijde van het papier.
		Aan	Drukt af op beide zijden van het papier.
Bindzijde duplex	Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina's (met de even nummers) en van de voorzijde van de pagina's (met de oneven nummers). <b>Opmerking:</b> Hiervoor moet een duplexeenheid zijn geïnstalleerd.	Lange zijde*	Hiermee bereidt u inbinding aan de lange zijde van de pagina voor (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
		Korte zijde	Hiermee bereidt u inbinding aan de korte zijde van de pagina voor (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
Exemplaren	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in dat u als standaardwaarde wilt gebruiken. <b>Opmerking:</b> Stel het aantal exemplaren in voor een specifieke afdrukaak met behulp van het printerstuurprogramma.	1...999 (1*)	Waarden die in het stuurprogramma zijn opgegeven, hebben altijd voorrang boven de waarden die op het bedieningspaneel zijn ingesteld.
Lege pagina's	Hiermee geeft u aan of de lege pagina's die door een toepassing zijn gegenereerd, moeten worden opgenomen in de afdrukaak.	Niet afdrucken*	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's niet afgedrukt als onderdeel van een afdrukaak.
		Afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's wel afgedrukt als onderdeel van een afdrukaak.
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdrukaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Uit*	Hiermee drukt u elke pagina van een afdrukaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrucken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Aan	Hiermee drukt u de hele afdrukaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrucken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Scheidingspagina's	Hiermee voegt u lege scheidingspagina's in tussen afdruktaken, tussen meerdere exemplaren van een taak of tussen de pagina's van een taak.	Geen*	Hiermee voegt u geen scheidingspagina's in.
		Tussen exemplaren	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle exemplaren van een afdraktaak. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). Als Sorteren is ingesteld op Aan, wordt een lege pagina ingevoegd na elk gesorteerd exemplaar van dezelfde afdraktaak.
		Tussen taken	Hiermee voegt u een lege pagina in tussen afdruktaken.
		Tussen pagina's	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle pagina's van een afdraktaak. Dit is nuttig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u aan uit welke papierlade de scheidingspagina's moeten worden geplaatst.	Lade <x> (Lade 1*)	Hiermee haalt u de scheidingspagina's uit de opgegeven lade.
		U-lader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de universeellader. <b>Opmerking:</b> U moet ook het menu-item U-lader configureren instellen op Cassette.
N/vel afdrukken	Hiermee drukt u meerdere pagina's af op één zijde van het papier. Dit wordt ook wel <i>n per vel</i> of <i>papierbesparing</i> genoemd.	Uit*	Hiermee drukt u één paginabeeld per zijde af.
		2 per vel	Hiermee drukt u twee paginabeelden per zijde af.
		3 per vel	Hiermee drukt u drie paginabeelden per zijde af.
		4 per vel	Hiermee drukt u vier paginabeelden per zijde af.
		6 per vel	Hiermee drukt u zes paginabeelden per zijde af.
		9 per vel	Hiermee drukt u negen paginabeelden per zijde af.
		12 per vel	Hiermee drukt u twaalf paginabeelden per zijde af.
		16 per vel	Hiermee drukt u zestien paginabeelden per zijde af.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden													
N/vel volgorde	Hiermee bepaalt u de positie van afgebeelde pagina's als er meerdere pagina's op een vel worden afgedrukt. De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).	Horizontaal*													
		Verticaal													
	Als u bijvoorbeeld 4 per vel selecteert in de afdrukstand staand, is het resultaat afhankelijk van de waarde die u kiest voor N/vel volgorde:	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Horizontale volgorde</th> <th style="border: none;">Verticale volgorde</th> <th style="border: none;">Omgekeerde volgorde</th> <th style="border: none;">Omgekeerde volgorde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Horizontale volgorde	Verticale volgorde	Omgekeerde volgorde	Omgekeerde volgorde	1	2	1	3	3	4	2	4
		Horizontale volgorde	Verticale volgorde	Omgekeerde volgorde	Omgekeerde volgorde										
1	2	1	3												
3	4	2	4												
N/vel-beeld	Hiermee bepaalt u de afdrukstand van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.	Auto*	De printer kiest automatisch tussen de afdrukstanden staand en liggend.												
		Lange zijde	Hiermee stelt u de lange zijde van het papier in als bovenzijde (liggend).												
		Korte zijde	Hiermee stelt u de korte zijde van het papier in als bovenzijde (staand).												
N/vel-rand	Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer N/vel afdrucken wordt gebruikt.	Geen*	Hiermee drukt u geen rand af rond de afgebeelde pagina's.												
		Effen	Hiermee drukt u een effen rand af rond de afgebeelde pagina's.												
Taak nieten	Hiermee stelt u nieten in als standaard voor alle afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Wordt alleen weergegeven als u een optionele finisher hebt geïnstalleerd. <b>Opmerking:</b> Selecteer nieten in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken wilt nieten.	Uit*	Afdruktaken worden niet geniet.												
		Aan	Hiermee laat u alle afdruktaken van meerdere pagina's nieten.												
Perforeren	Hiermee perforereert u het papier aan de zijkant. <b>Opmerking:</b> Wordt alleen weergegeven als u een optionele finisher hebt geïnstalleerd.	Uit*	Afdruktaken worden niet geperforeerd.												
		Aan	Hiermee laat u alle afdruktaken perforeren.												



## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Pagina's verschuiven	Hiermee verschuift u de uitvoer van elke afdruktaak of elk exemplaar van een afdruktaak, zodat de documenten die in de uitvoerlade van de finisher zijn gestapeld, eenvoudiger zijn te scheiden.  <b>Opmerking:</b> Wordt alleen weergegeven als u een optionele finisher hebt geïnstalleerd.	Geen*	Hiermee stapelt u alle vellen direct boven op elkaar.
		Tussen exemplaren	Hiermee verschuift u elk exemplaar van een afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee verschuift u elke afdruktaak.

### Menu Kwaliteit

Gebruik deze menuselectie om instellingen te wijzigen die van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en waarmee toner kan worden bespaard.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukmodus	Hiermee kunt u aangeven of afbeeldingen worden afgedrukt in grijs tinten of in kleur.	Kleur*	
		Alleen zwart	
Kleurcorrectie	De afgedrukte kleur aanpassen zodat deze meer overeenkomt met de kleuren van andere afdrukapparaten of standaardkleursystemen.  Door de verschillen tussen additieve en subtractieve kleuren is het niet mogelijk om bepaalde kleuren op het beeldscherm precies zo af te drukken.	Auto*	Hiermee past u op elk object op de afgedrukte pagina een andere kleurconversietabel toe. De toegepaste conversie hangt af van het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd.
		Uit	Er vindt geen kleurcorrectie plaats.
		Handmatig	Hiermee kunt u de kleurconversietabel aanpassen die op elk object op de afgedrukte pagina wordt toegepast. De toegepaste conversie hangt af het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd. U kunt de aanpassingen uitvoeren met de selectie-opties uit het menu-item Aangepaste kleur.
Afdrukresolutie	Hiermee stelt u de afdrukkwaliteit in.	2400 Image Q*	
Tonerintensiteit	Hiermee maakt u afdrucken lichter of donkerder en bespaart u toner.	1 tot 5	<b>4*</b> is de standaardinstelling. Selecteer een lager cijfer om de afdruk lichter te maken of om toner te besparen.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Kleur besparen	Bespaart toner in afbeeldingen en beelden met behoud van een hoge tekstkwaliteit. Voor afbeeldingen en beelden wordt minder toner gebruikt, maar tekst wordt met de normale hoeveelheid toner afgedrukt. Hiermee negeert u instellingen voor Tonerintensiteit. Kleur besparen wordt niet ondersteund in PPDS, en wordt gedeeltelijk ondersteund door het PCL-emulatiestuurprogramma.	Aan* Uit	
RGB-helderheid	Voor het aanpassen van de helderheid, het contrast en de verzadiging van de kleuruitvoer. Deze functies hebben geen invloed op bestanden met CMYK-kleurencombinaties. Raadpleeg <b>Veelgestelde vragen over kleurenafdrucken</b> in de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd met documentatie voor meer informatie over kleurspecificaties.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 is de maximale verlaging 6 is de maximale verhoging 0* is de standaardinstelling
RGB-contrast		0*, 1, 2, 3, 4, 5	0* is de standaardinstelling 5 is de maximale verhoging
RGB-verzadiging		0*, 1, 2, 3, 4, 5	0* is de standaardinstelling 5 is de maximale verhoging
Kleurbalans	Hiermee kunnen subtiele kleurwijzigingen worden aangebracht door gebruik van meer of minder toner voor iedere afzonderlijke kleurelaag.	Cyaan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 -5 is de maximale verlaging 5 is de maximale verhoging
		Magenta	
		Geel	
		Zwart	
		Standaardinstellingen	Hiermee stelt u de waarden voor Cyaan, Magenta, Geel en Zwart in op 0 (nul).

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Kleurvoorbeelden	<p>Voor het instellen van afdrukk kleuren. Gebruikers kunnen voorbeeldpagina's met kleuren afdrucken voor elke RGB- en CMYK- kleurconversietabel die in de printer wordt gebruikt.</p> <p>De voorbeeldpagina's bevatten een reeks gekleurde blokjes met de RGB- of CMYK-combinatie waaruit de kleur van ieder afzonderlijk blokje is samengesteld. Deze pagina's kunnen gebruikers helpen bij de keuze van RGB- of CMYK-combinaties voor de softwaretoepassingen waarmee de gewenste kleurafdruk wordt gemaakt.</p> <p>De Embedded Web Server-interface op de printer, uitsluitend beschikbaar op netwerkmodellen, biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Hiermee kunnen gebruikers Gedetailleerde kleurvoorbeelden afdrucken.</p>	sRGB-display	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met kleurconversietabellen voor een sRGB-display.
		sRGB-levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige sRGB-kleuren.
		Display - Echt zwart	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor echt zwarte kleuren.
		Levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige kleuren.
		Uit-RGB	Er vindt kleurconversie plaats.
		US CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor US CMYK-kleuren.
		Euro CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor Euro CMYK-kleuren.
		CMYK-levendig	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige CMYK-kleuren.
		Uit-CMYK	Er vindt geen kleurconversie plaats.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aangepaste kleur	Hiermee kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt gebruikt voor ieder object op de afgedrukte pagina. U kunt de kleurconversie van de opgegeven gegevens met behulp van RGB-combinaties aanpassen aan het objecttype (tekst, afbeelding of beeld) via het bedieningspaneel van de printer.	RGB-kleurbeeld	<p><b>sRGB-display*</b>: Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen.</p> <p><b>sRGB-levendig</b>: Hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van sRGB-display. Deze instelling is aan te raden voor afbeeldingen en tekst.</p> <p><b>Display - Echt zwart</b>: Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen, door alleen zwarte toner te gebruiken voor neutrale grijze kleuren.</p> <p><b>Levendig</b>: Hiermee past u een tabel voor kleurconversie toe die helderder kleuren met een hogere verzadiging oplevert.</p> <p><b>Uit</b>: Er vindt geen kleurconversie plaats.</p>
		RGB-tekst	<p><b>sRGB-display</b></p> <p><b>sRGB-levendig*</b></p> <p><b>Display - Echt zwart</b></p> <p><b>Levendig</b></p> <p><b>Uit</b></p>
		RGB-afbeeldingen	
		CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	<p><b>US CMYK*</b> (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de SWOP-kleureitvoer te benaderen.</p> <p><b>Euro CMYK*</b> (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de EuroScale-kleureitvoer te benaderen.</p> <p><b>CMYK-levendig</b>: Hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van US CMYK.</p> <p><b>Uit</b>: Er vindt geen kleurconversie plaats.</p>
Fine Lines-verbet.	Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en flow charts.  Fine Lines-verbet. is geen menu-item. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar in het PCL-emulatiestuurprogramma of het PostScript-stuurprogramma of op de Embedded Web Server op de printer.	Aan	Schakel het vakje in het stuurprogramma in.
		Uit*	Schakel het vakje in het stuurprogramma uit.

## Menu Extra

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen, taken te verwijderen, printerhardware te installeren en problemen met de printer op te lossen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Nu herstellen	Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>Taal op display</li> <li>Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB.</li> <li>Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd.
Wachttaken verwijd.	Hiermee verwijdert u beveiligde taken en wachtstandtaken van de vaste schijf van de printer.	Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alle	Als u een menuwaarde selecteert, is dat alleen van invloed op de taken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flashgeheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
Flash formatteren	Hiermee formatteert u het flash-geheugen. <b>Waarschuwing:</b> Zet de printer niet uit als het flash-geheugen wordt geformatteerd.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het flash-geheugen en maakt u dit gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te formatteren. De huidige bronnen blijven in het flash-geheugen staan.
Flash defragmenteren	Hiermee haalt u verloren opslagruimte terug van bronnen die zijn verwijderd van het flash-geheugen. <b>Waarschuwing:</b> Zet de printer niet uit tijdens de defragmentatie van het flash-geheugen.	Ja	Hiermee brengt u alle bronnen over van het flash-geheugen naar het printergeheugen en formatteert vervolgens het flashgeheugen. Nadat het flash-geheugen is geformatteerd, worden de bronnen opnieuw in het flash-geheugen geladen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te defragmenteren.
Schijf formatteren	Hiermee formatteert u de vaste schijf in de printer. <b>Waarschuwing:</b> Zet de printer niet uit tijdens het formatteren van de vaste schijf.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens op de vaste schijf en maakt u deze gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om de vaste schijf te formatteren. De huidige bronnen blijven op de schijf staan.
Takenloggegevens	Hiermee drukt u een lijst met statistieken af van alle taken op de vaste schijf of alle statistieken van de schijf verwijderen.	Afdrukken	Hiermee drukt u alle statistieken over de recentste afdruktaken af.
		Wissen	Hiermee verwijdert u alle taakstatistieken van de vaste schijf.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Hex Trace	Helpt bij het opsporen van de bron van een afdrukprobleem.	Inschakelen	Als Hex Trace is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt. Besturingscodes worden niet uitgevoerd. <b>Opmerking:</b> Als u Hex Trace weer wilt verlaten, schakelt u de printer uit of stelt u in het menu Taak de printer opnieuw in.
Afdrukuitlijning	Geeft toegang tot het menu Afdrukuitlijning vanwaar u een uitlijningspagina kunt afdrucken of de uitlijnwaarden kunt wijzigen voor cyaan, magenta of geel.	Uitlijningspag afdrukk.	Door op <b>Selecteren</b> te drukken zal de uitlijningspagina worden afgedrukt.
		Cyaan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Geel	
Dekkingsindicatie	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor cyaan, magenta, geel en zwart op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingspagina.	Uit*	Het dekkingspercentage wordt niet afgedrukt.
		Aan	Het geschatte dekkingspercentage van elke kleur wordt afgedrukt op een pagina.
LCD-contrast	Hiermee past u het contrast op het display van het bedieningspaneel aan.	1-10	<b>5*</b> is de standaardinstelling. Bij een hogere waarde wordt het display lichter en bij een lagere waarde donkerder.
LCD-helderheid	Hiermee past u de helderheid op het display van het bedieningspaneel aan.	1-10	<b>5*</b> is de standaardinstelling. Bij een hogere waarde wordt het display helderder en bij een lagere waarde minder helder.

## Menu PDF

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op PDF-taken.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formt passend maken	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.	Ja Nee*	<b>Ja</b> - Hiermee schaaft u de pagina zodat deze op het geselecteerde afdrukmateriaal past. <b>Nee*</b> - Hiermee schaaft u de pagina niet. Afgedrukte tekst of afbeeldingen worden bijgesneden als zijn groter zijn dan het geselecteerde afdrukmateriaal.
Aantekeningen	Hiermee geeft u op of u aantekeningen in het PDF-bestand wilt afdrucken.	Niet afdrucken* Afdrukken	<b>Niet afdrucken*</b> - PDF-aantekeningen worden niet afgedrukt. <b>Afdrukken</b> - PDF-aantekeningen worden afgedrukt.

## Menu PostScript

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PostScript-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PS-fout afdrukken	Hiermee drukt u een analysepagina af als een PostScript-emulatiefout is opgetreden.	Uit*	Hiermee verwijdert u de afdruktaak zonder een foutbericht af te drukken.
		Aan	Hiermee drukt u een foutbericht af en verwijdert u de afdruktaak.
Voorkeurslettertype	Hiermee bepaalt u waar de printer het eerst naar het gewenste lettertype zoekt. <b>Opmerking:</b> Voorkeurslettertype wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf of een geformatteerd flash-geheugen in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de Buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.	Intern*	De printer zoekt eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flash-geheugen of op de vaste schijf.
		Flash/schijf	De printer zoekt eerst op de vaste schijf en in het flash-geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.
Afbeelding gladmaken	Hiermee worden het contrast en de scherpte verbeterd van bitmapafbeeldingen met een lage resolutie (bijvoorbeeld afbeeldingen die u van het World Wide Web hebt gehaald) en worden de kleurovergangen soepeler gemaakt. <b>Opmerking:</b> De instelling van Afbeelding gladmaken is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.	Uit*	Hiermee drukt u alle afbeeldingen af op de standaardresolutie.
		Aan	Hiermee verbetert u het afdrukken van afbeeldingen met een lage resolutie, bijvoorbeeld 72 dpi.

## Menu PCL

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PCL-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypebron	Hiermee bepaalt u welke lettertypen worden weergegeven in het menu-item Lettertypenaam.	Intern*	Hiermee geeft u alle interne lettertypen weer die in de fabriek in het RAM van de printer zijn geladen.
		Laadbaar	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die vanuit andere bronnen in het RAM zijn geladen.
		Flash	Hiermee geeft u alle lettertypen in het flash-geheugen weer.
		Schijf	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen.
		Alle	Hiermee geeft u alle beschikbare lettertypen uit alle bronnen weer.
Lettertypenaam	Hiermee kiest u een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.	R0 Courier*	De lettertypenaam en de lettertype-ID van alle lettertypen in de geselecteerde lettertypebron worden weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset	Hiermee kiest u een symbolenset voor een geselecteerde lettertypenaam.	10U PC-8* (VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	Een symbolenset is een set alfabetische en numerieke tekens, interpunctietekens en speciale symbolen die worden gebruikt als u in een bepaald lettertype afdrukt. Symbolensets ondersteunen de verschillende vereisten voor talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen symbolensets die worden ondersteund door de geselecteerde lettertypenaam, worden weergegeven.
		12U PC-850* (niet-VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	



## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Instellingen voor PCL-emulatie	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen.	Puntgrootte: 1,00–1008,00 (12*)	Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 1008 punten, in veelvoud van 0,25 punten.  <b>Opmerking:</b> De puntgrootte wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypen.
	Hiermee geeft u de lettertypepitch op voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting). U kunt een pitch selecteren met een waarde tussen 0,08 en 100 tekens per inch (cpi, characters per inch), in veelvoud van 0,01 cpi. Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.  <b>Opmerking:</b> De pitch wordt alleen weergegeven voor vaste (monogespatieerde) lettertypen.
	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.	Afdrukstand: Staand* Liggend	Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.  Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt.	Regels per pagina 1–255 60* (VS) 64* (niet-VS)	De ruimte tussen de regels (verticale regelafstand) wordt automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor Regels/pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
	Hiermee selecteert u de breedte van de logische pagina op A4-papier.	A4-breedte: 198 mm* 203 mm	<b>Opmerking:</b> Met de instelling voor 203 mm wordt de logische pagina breed genoeg om tachtig 10-pitch tekens af te drukken.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan.	Automatisch HR na NR: Uit* Aan	<b>Uit</b> - De printer voert geen harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel. <b>Aan</b> - De printer voert een harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.	Automatisch NR na HR: Uit* Aan	<b>Uit</b> - De printer voert geen nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return. <b>Aan</b> - De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lade-nr. wijzigen	<p>Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Raadpleeg de <i>Technical Reference</i> voor meer informatie over het toewijzen van nummers aan bronnen.</p>	Waarde U-lader: Uit* Geen 0–199	<p><b>Uit</b> - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p><b>Geen</b> - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p><b>0-199</b> - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde lade [x]: Uit* Geen 0–199	<p><b>Uit</b> - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p><b>Geen</b> - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p><b>0-199</b> - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde handm. invoer: Uit* Geen 0–199	<p><b>Uit</b> - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p><b>Geen</b> - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p><b>0-199</b> - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde env. (handm.): Uit* Geen 0–199	<p><b>Uit</b> - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p><b>Geen</b> - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p><b>0-199</b> - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Fabrieksinstelling	Hiermee wordt de fabrieksinstelling weergegeven voor elke papierbron.
		Std.instell. herstellen	Selecteer <b>Ja</b> om alle ladetoewijzingen weer op de fabriekswaarden in te stellen.

## Menu HTML

Deze menuselectie wordt gebruikt om de HTML-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypenaam	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. <b>Opmerking:</b> Times wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Lettertypegrootte	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in.	1 pt–255 pt (12 pt*)	U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 255 punten, in stappen van 1 punt.
Schalen	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in.	1%–400% (100%*)	U kunt voor de schaalgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 100%, in stappen van 1%.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in.	Staand* Liggend	<b>Staand*</b> - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. <b>Liggend</b> - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Marge	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in.	8 mm–255 mm (19 mm*)	U kunt voor de marge een waarde instellen tussen 8 en 255 mm, in stappen van 1 mm.
Achtergronden	Hiermee geeft u op of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken.	Afdrukken* Niet afdrukken	<b>Afdrukken*</b> - Hiermee worden HTML-achtergronden afgedrukt. <b>Niet afdrukken</b> - Hiermee worden HTML-achtergronden niet afgedrukt.

## Menu Afbeelding

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat of de afdrukstand van een afgedrukte afbeelding te wijzigen of om een afgedrukte afbeelding om te keren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Autom. aanpassen	Hiermee selecteert u optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.	Aan* Uit	<b>Opmerking:</b> Als deze optie wordt ingesteld op Aan, wordt de instelling voor de schaling genegeerd en kan de instelling voor de afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren	Hiermee keert u tweekleurige monochrome afbeeldingen om.	Aan Uit*	<b>Opmerking:</b> Geldt niet voor GIF of JPEG.
Schaling	Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het afdrukmetaal.	Linkerbvnhoeck verank. Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	<b>Opmerking:</b> Als de instelling Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.	Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	<b>Staand*</b> - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. <b>Liggend</b> - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.

## Beveiliging

Deze menuselectie wordt gebruikt om beveiligingsniveaus in te stellen voor individuele afdruktaken waarvoor een PIN-code is vereist en waarbij een geïnstalleerde vaste schijf wordt beveiligd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Max. ongeldige PIN	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.	Uit* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze menuselectie wordt alleen weergegeven als er een optionele vaste schijf is geïnstalleerd.</li> <li>In de printer wordt het aantal opeenvolgende keren geteld dat een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd voor een gebruikersnaam.</li> <li>Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam verwijderd.</li> </ul>
Vervaltijd taak	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd.	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	

## Netwerk/poorten

### TCP/IP

Deze menuselectie wordt gebruikt om de TCP/IP-instellingen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol settings) te bekijken of te wijzigen.

**Opmerking:** Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
TCP/IP	Hiermee stelt u de netwerkoctie in op TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) <b>Opmerking:</b> Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.	Inschakelen	Aan* Uit
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres	IP-adres met 4 velden
		Netmasker	
		Gateway	
		DHCP inschakelen	Aan* Uit
		RARP inschakelen	
		BOOTP inschakelen	
		AutoIP	
		FTP/TFTP inschakelen	
		HTTP-server ingeschk.	IP-adres met 4 velden
		WINS-serveradres	
		DNS-serveradres	

### IPv6

Gebruik deze menuselectie om de IPv6-instellingen te bekijken of wijzigen.

**Opmerking:** Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
IPv6	Hiermee stelt u het netwerk in op IPv6 (Internet Protocol versie 6).	IPv6 inschakelen	Ja* Nee
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres weergeven	
		Routeradres weergeven	
		Schakel DHCPv6 in	Ja* Nee

## Standaardnetwerk en Netwerk <x>

Gebruik deze menuselectie om de instellingen te wijzigen van taken die via een netwerkpoort worden verstuurd (Standaardnetwerk of Netwerk <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdraktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdraktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
Netwerkbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de netwerkvoerbuffer. <b>Opmerking:</b> Als u de waarde voor Netwerkbuffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Auto*	De printer berekent automatisch de grootte van de netwerkbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1k)	De gebruiker geeft de grootte van de netwerkbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit*	Hiermee slaat u geen taken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. <b>Opmerking:</b> Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

### Standaard USB en USB <x>

In het menu USB kunt u de printerinstellingen wijzigen voor een USB-poort (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdraktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdraktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaard printertaal.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
NPA-modus	<p>Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance).</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
USB-buffer	<p>Hiermee configureert u de grootte van de USB-invoerbuffer.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u de waarde voor USB-buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uitgeschakeld	De taakbuffer wordt uitgeschakeld. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de USB-buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de USB-buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de USB-buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de serie- en de netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	<p>Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	<p>Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.</p>	Uit	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. <b>Opmerking:</b> Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Aan	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.



## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
ENA-adres	Hiermee stelt u het ENA-adres van de USB-poort in.	IP-adres met 4 velden	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de USB-poort.
ENA-netmasker	Hiermee stelt u het ENA-netmasker van de USB-poort in.		
ENA-gateway	Hiermee stelt u de ENA-gateway van de USB-poort in.		
Apparaat met USB-flashgeheugen	Hiermee schakelt u de USB Direct-interface in of uit.	Uitgeschakeld	
		Auto*	

### Parallel en Parallel <x>

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen van taken die via een parallelle poort worden verstuurd (Standaard parallel of Parallel <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance).  <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking aan.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Parallelbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de parallelle invoerbuffer. <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afgedruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afgedruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de parallelbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de parallelbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik voor de parallelbuffer wilt maximaliseren, kunt u de serie- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afgedruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit*	Hiermee slaat u geen afgedruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afgedruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afgedruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Status Uitgebreid	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.	Uit	Schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
		Aan*	Schakelt bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.
Protocol	Hiermee geeft u een protocol op voor de parallelle interface.	Standaard	Kan een aantal problemen met de parallelle interface oplossen.
		Fastbytes*	Biedt compatibiliteit met de meeste parallelle interface-implementaties (aanbevolen instelling).
INIT honoreren	Hiermee stelt u vast of de printer hardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. De computer doet een initialisatieverzoek door het INIT-sigitaal op de parallelle interface te activeren. Veel computers activeren het INIT-sigitaal telkens opnieuw als de computer wordt aan- of uitgezet.	Uit*	De printer honoreert geen hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
		Aan	De printer honoreert hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
Parallelle modus 2	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.	Aan*	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de voorkant van de strobe.
		Uit	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de achterkant van de strobe.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. <b>Opmerking:</b> Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

### Serieel <x>

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken die naar de printer worden verzonden via een optionele parallelle poort.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	<b>Aan*</b> - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is. <b>Uit</b> - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	<b>Aan*</b> - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is. <b>Uit</b> - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). <b>Opmerking:</b> Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Seriële buffer	Hiermee configureert u de grootte van de seriële invoerbuffer.  <b>Opmerking:</b> Als u de waarde voor Seriële buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de seriële buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de seriële buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u de seriële buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallel- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.  <b>Opmerking:</b> Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Serieel protocol	Hiermee selecteert u de waarden van de hardware- en software-handshaking voor de seriële interface.	DTR*	Hardware-handshaking
		DTR/DSR	Hardware-handshaking
		XON/XOFF	Software-handshaking
		XON/XOFF/DTR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
		XONXOFF/DTRDSR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
Robust XON	Hiermee bepaalt u of de printer zijn beschikbaarheid meldt aan de computer.  Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.	Uit*	De printer wacht op gegevens van de computer.
		Aan	De printer zendt continu een stroom XON's naar de hostcomputer om te melden dat de seriële poort gereed is om meer gegevens te ontvangen.

## Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Baud	<p>Hiermee geeft u op met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen.</p> <p><b>Opmerking:</b> De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden weergegeven in het menu STD .SERIEEL. Deze waarden worden niet weergegeven in de menu's SERIEEL OPTIE 1, SERIEEL OPTIE 2 of SERIEEL OPTIE 3.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Databits	<p>Hiermee geeft u op hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.</p>	7	
		8*	
Pariteit	<p>Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.</p>	Even	
		Oneven	
		Geen*	
		Negeren	
DSR honoreren	<p>Hiermee bepaalt u of de printer gebruikmaakt van het DSR-signaal (Data Set Ready). DSR is een van de handshaking-signalen die worden gebruikt voor de meeste seriële interfacekabels.</p> <p>DSR wordt door de seriële interface gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. Deze elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op <b>Aan</b> om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.</p>	Uit*	Alle gegevens die op de seriële poort worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.
		Aan	Alleen gegevens die met een hoog DSR-signaal worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.

### NetWare

Gebruik deze menuselectie om de NetWare-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aanmeld.naam weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam weer.	Als u <b>Aanmeld.naam weerg.</b> selecteert, wordt de NetWare-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Afdrukmod. weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-afdrukmodus weer.	Als u <b>Afdrukmod. weerg.</b> selecteert, wordt de NetWare-afdrukmodus weergegeven op het bedieningspaneel.	
Netwerknr. weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen NetWare-nummer weer.	Als u <b>Netwerknr. weergeven</b> selecteert, wordt het NetWare-netwerknummer weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de NetWare-functie in of uit.	Aan Uit	<b>Aan</b> - Hiermee schakelt u de NetWare-functie in. <b>Uit</b> - Hiermee schakelt u de NetWare-functie uit.
Ethernet 802.2	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.2 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet 802.3	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.3 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet Type II	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet Type II in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet SNAP	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet SNAP in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Packet Burst	Hiermee stelt u de waarde voor Packet Burst in op Aan of Uit.	Aan Uit*	
NSQ/GSQ-modus	Hiermee stelt u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus in op Aan of Uit.	Aan Uit*	

### AppleTalk

Gebruik deze menuselectie om de AppleTalk-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Naam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen AppleTalk-naam weer.	Als u <b>Naam weergeven</b> selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Adres weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen AppleTalk-adres weer.	Als u <b>Adres weergeven</b> selecteert, wordt het AppleTalk-adres weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in of uit.	Aan Uit	<b>Aan</b> - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in. <b>Uit</b> - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie uit.
Zone instellen *	Hiermee geeft u een lijst weer met zones in het netwerk.	Standaard is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is in het netwerk, wordt * gebruikt als standaard.	

### LexLink

Gebruik deze menuselectie om de LexLink-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Bijnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen LexLink-bijnaam weer.	Als u Bijnaam weergeven selecteert, wordt de LexLink-bijnaam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de LexLink-functie in of uit.	Aan Uit	<b>Aan</b> - Hiermee schakelt u de LexLink-functie in. <b>Uit</b> - Hiermee schakelt u de LexLink-functie uit.

## Help

Deze menuselectie wordt gebruikt om een aantal of alle van de beschikbare pagina's in het menu Help af te drukken. Deze pagina's bevatten informatie over printeraansluitingen, afdrukkwaliteit, tips over papier en supplies.


**Opmerking:** Als het bedieningspaneel is ingesteld op een andere taal dan Frans, Duits of Spaans, wordt het document afgedrukt in het Engels.

De pagina's van het menu Help op de cd met documentatie kunnen worden afgedrukt in de volgende talen.

Engels	Deens	Fins
Frans	Noors	Russisch
Duits	Nederlands	Pools
Italiaans	Zweeds	Koreaans
Spaans	Portugees	Vereenvoudigd Chinees
Traditioneel Chinees		

Menuselectie	Doel	Waarden
Alles afdrukken	Hiermee drukt u alle onderwerpen in het menu Help af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, worden de pagina's van het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .
Kleurkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Kleurkwaliteit af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status <b>Gereed</b> .
Afdrukkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukkwaliteit af.	
Handleiding voor afdrukken	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor afdrukken af.	
Handleiding voor supplies	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor supplies af.	
Afdrukmedia	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukmedia af.	
Afdrukstoringen	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukstoringen af.	
Menuoverzicht	Hiermee drukt u het onderwerp Menuoverzicht af.	
Handleiding met informatie	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding met informatie af.	
Handleiding voor aansluitingen	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor aansluitingen af.	
Transport	Hiermee drukt u het onderwerp Transport af.	



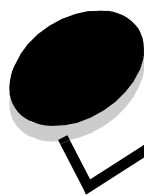



# Printerberichten

Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige werkstand van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. In dit onderdeel krijgt u een overzicht van alle printerberichten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt wissen.

De volgende tabel bevat de berichten in alfanumerieke volgorde. U kunt een bericht ook zoeken met behulp van de index.

Bericht	Actie
Afdrukken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Alle beveiligde taken verwijderen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op  om alle wachttaken te verwijderen.</li><li>• Druk op  om de bewerking te annuleren.</li></ul>
Alle photo-dev. bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de photodevelopers te vervangen.</li><li>• Vervang alle photodevelopers.</li></ul>
Alles verwijderen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op  om alle beveiligde taken te verwijderen.</li><li>• Druk op  om de bewerking te annuleren.</li></ul>
Annuleren niet beschikbaar	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Apparaat warmt op	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Beheer op afstand actief NIET UITZETTEN	De printerinstellingen worden geconfigureerd en de printer is off line geplaatst om er zeker van te zijn dat er nu geen taken worden afgewerkt en verwerkt. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig	Wacht tot het bericht is verdwenen of annuleer de afdruktaak.
Bezig met afdrukken vanaf USB-station NIET VERWIJDEREN	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet en mag het USB-station niet worden verwijderd. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met kalibreren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met prg. systeemcode	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen en de printer opnieuw is ingesteld.
Bezig met reset actieve lade	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met reset stationteller	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Buffer wordt gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Controleer installatie van finisher	Sluit de klep van de finisher. Het bericht wordt dan gewist.
DLE's uitschakelen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Exemplaren	Voer het gewenste aantal exemplaren in.





## Printerberichten

Bericht	Actie
Fabrieksinstellingen worden hersteld	Wacht tot het bericht is verdwenen. <b>Opmerking:</b> Bij het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle bronnen (lettertypen, macro's, symbolensets) die in het printergeheugen zijn geladen, worden verwijderd.</li> <li>• Alle menu-instellingen worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden <i>met uitzondering van</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>– De instelling Taal op display in het menu “Instellingen”.</li> <li>– Alle instellingen in de menu's Parallel, Serieel, Netwerk, Infrarood, LocalTalk, USB en Fax.</li> </ul> </li> </ul>
Flash defragmenteren NIET UITZETTEN	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Flash formatteren NIET UITZETTEN	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Flash programmeren	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Fout bij afdrukken vanaf USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Fout lezen USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geef PIN voor vergrnd.	Voer de correcte PIN-code in om het bedieningspaneel te vergrendelen en wijzigingen in menu-items te voorkomen.
Geen DRAM geïnstalleerd	Zet de printer uit en installeer DRAM.
Geen herkende best.type	Wacht tot het bericht is verdwenen. <b>Opmerking:</b> Het enige ondersteunde bestandstype is PDF.
Geen taken gevonden	<b>Opmerking:</b> De viercijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) die u hebt ingevoerd, is niet gekoppeld aan een beveiligde afdrukaak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer <b>Probeer het opnieuw</b> om een andere PIN-code in te voeren.</li> <li>• Selecteer <b>Annuleren</b> om het scherm <b>Voer PIN in</b> te verlaten.</li> </ul>
Geen taken om te annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geen wachttaken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Gereed	Stuur een afdrukaak naar de printer.
Gevraagde env. niet ondersteund	Dit bericht wordt weergegeven als de finisher is aangesloten en een ander formaat enveloppen B5 of C5 wordt gebruikt. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> bij de finisher voor instructies bij het afdrukken op andere enveloppen.
Interne systeefout, herlaad beveiligingscertificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laad de beveiligingscertificaten opnieuw.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> </ul>
Interne systeefout, herlaad bladwijzers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laad de bladwijzers opnieuw.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> </ul>
Lade <x> bijna leeg	Plaats meer papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> leeg	Plaats papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> ontbreekt	Schuif de lade in de printer.
Lade <x> te vol	Open de opgegeven lade en verwijder een deel van het afdrukmateriaal.










## Printerberichten

Bericht	Actie
Leeg perforatiebak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de perforatiebak leeg. Reset, indien nodig, de perforatieteller.</li> <li>• Selecteer <b>Doorgaan</b> om het bericht te wissen en af te drukken zonder de perforatiefunctie te gebruiken.</li> </ul>
Menu's uitgeschakeld	<p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Zolang de menu's zijn uitgeschakeld, kunnen de printerinstellingen niet via het bedieningspaneel worden gewijzigd.</p>
Menu's ingeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Menu's zijn uitgeschakeld	<p>De printermenu's zijn uitgeschakeld. U kunt de printerinstellingen niet wijzigen vanaf het bedieningspaneel.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt wel nog een taak annuleren, een beveiligde taak afdrukken of een taak in de wachtstand afdrukken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.</li> </ul>
Menuwijzigingen worden geactiveerd	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Netwerk	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Netwerk <x>	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Netwerk <x>, <y>	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding, waarbij <x> de actieve communicatieverbinding en <y> het kanaal voorstelt.
Nietjes bijna op	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer een nieuwe nietjeshouder.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken zonder het papier te nieten.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Nietjes op	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer een nieuwe nietjeshouder.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken zonder het papier te nieten.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Onderhoud	Gebruik de onderhoudskit om onderdelen te vervangen en stel de onderhoudsteller zo nodig opnieuw in.
Ongeldige enginecode	<p>Laad een geldige enginecode in de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de enginecode laden.</p>
Ongeldige netwerkcode	<p>Laad een geldige code in de interne printerserver.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de netwerkcode laden.</p>
Ongeldige pincode	Voer de correcte PIN-code in.
Overdrachtband bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder een nieuwe overdrachtband te installeren.</li> <li>• Vervang de overdrachtband. Reset, indien nodig, de interne teller voor de overdrachtband.</li> </ul>
Parallel	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Parallel <x>	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Printer is bezig Doorgaan Afsluiten	<p>Druk op  om de gegevens van het USB-station te lezen.</p> <p>Selecteer <b>Afsluiten</b> om het ophalen van gegevens te annuleren.</p>
Photo-dev. zwart bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de zwarte photodeveloper te vervangen.</li> <li>• Vervang de zwarte photodeveloper.</li> </ul>

## Printerberichten

Bericht	Actie
Plaats invoerlade <x>	Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.
Plaats nietcassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer een nietcassette in het nietapparaat om het bericht te wissen.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de nietfunctie te gebruiken.</li> </ul>
Plaats perforatiebak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer de perforatiebak.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de perforatiefunctie te gebruiken.</li> </ul>
Poort uitgeschakeld, verwijder USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd.	Het bedieningspaneel is vergrendeld. Voer de correcte PIN-code in.
Printer wordt opnieuw ingesteld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf corrupt	De printer heeft geprobeerd de schijf te herstellen, maar dit is niet gelukt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om de vaste schijf te formatteren en alle op dit moment opgeslagen bestanden te wissen van de schijf.</li> <li>• Selecteer <b>Niet opnw formatteren</b> om het bericht te wissen zonder de schijf opnieuw te formatteren.</li> </ul>
Schijf program	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt gecodeerd NIET UITZETTEN	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer codeert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt geformatt. NIET UITZETTEN	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer formatteert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijfherstel x/5 yyy%	<b>Waarschuwing:</b> Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer probeert de vaste schijf te herstellen. Schijfherstel vindt plaats in vijf fasen. Op het bedieningspaneel ziet u welk percentage van de huidige fase is voltooid. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Selectie verzenden	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Serieel <x>	De actieve communicatieverbinding is een seriële interface.
Sluit bovenklep lade <x>	Sluit de klep van de finisher. Het bericht wordt dan gewist.
Sluit voorklep	Sluit de voorklep. Het bericht wordt dan gewist.
Sluit zijklep	Sluit de zijklep. Het bericht wordt dan gewist.
Sommige taken in wacht verloren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. De printer maakt geheugen vrij door de oudste taak in wacht te verwijderen en gaat hiermee verder tot voldoende printergeheugen beschikbaar is voor de verwerking van de afdruktaak.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>

## Printerberichten

Bericht	Actie
Spaarstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuur een afdruktaak naar de printer.</li> <li>• Druk op  om de printer snel op te warmen tot de normale bedrijfstemperatuur. Wacht tot het bericht <b>Gereed</b> wordt weergegeven.</li> </ul>
Standaardlade vol	Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen.
Supplies weergeven	Hiermee wordt het huidige niveau van alle printersupplies weergegeven.
Takenloggegevens worden gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
USB	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
USB <x>	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
USB-station verwijderd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht tot het bericht is verdwenen.</li> <li>• Plaats het USB-station.</li> </ul>
USB-station wordt gelezen NIET VERWIJDEREN	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Verhittingsstation bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder een nieuw verhittingsstation te installeren.</li> <li>• Installeer een nieuw verhittingsstation.</li> </ul>
Vervang <bron> <aangepaste soortnaam>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  als u het afdrukmetaal hebt gewijzigd.</li> <li>• Selecteer <b>Huidige gebruiken</b> om af te drukken op het afdrukmetaal dat momenteel in de printer is geplaatst.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vervang <bron> <aangepaste tekenreeks>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  als u het afdrukmetaal hebt gewijzigd.</li> <li>• Selecteer <b>Huidige gebruiken</b> om af te drukken op het afdrukmetaal dat momenteel in de printer is geplaatst.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vervang <bron> <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  als u het afdrukmetaal hebt gewijzigd.</li> <li>• Selecteer <b>Huidige gebruiken</b> om af te drukken op het afdrukmetaal dat momenteel in de printer is geplaatst.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vervang <bron> <soort> <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  als u het afdrukmetaal hebt gewijzigd.</li> <li>• Selecteer <b>Huidige gebruiken</b> om af te drukken op het afdrukmetaal dat momenteel in de printer is geplaatst.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vervang oliecoatingrol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder een nieuwe oliecoatingrol te installeren.</li> <li>• Vervang de oliecoatingrol</li> </ul>
Verwijder alle kleurensupplies	<p>De printer staat ingesteld op de modus Alleen zwart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder alle kleurencartridges en kleuren-fotoconductoreenheden.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken in de modus Alleen zwart.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Verwijder papier uit <naam gekoppelde groep laden>	<p>De printer detecteert automatisch dat het afdrukmetaal is verwijderd en gaat door met afdrukken.</p> <p>Druk op  als het bericht niet wordt gewist nadat u het afdrukmetaal hebt verwijderd.</p>
Verwijder papier uit alle laden	Verwijder het papier uit alle uitvoerladen.
Verwijder papier uit lade <x>	Verwijder de stapel papier uit de aangegeven lade(n).
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	Verwijder het papier uit de standaardlade.

## Printerberichten

Bericht	Actie
Verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om de afdruktaak te verwijderen.</li> <li>• Druk op  om de bewerking te annuleren.</li> </ul>
Verwijderen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Voer PIN in	Voer de PIN-code in die u in het stuurprogramma hebt opgegeven toen de beveiligde taak naar de printer werd gestuurd.
Vul <bron> <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul <bron> <soort> <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul <bron> met <aangepaste code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul handinvoer met <aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader.</li> <li>• Druk op  om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen.</li> </ul> <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader.</li> <li>• Druk op  om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen.</li> </ul> <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul handinvoer met <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader.</li> <li>• Druk op  om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen.</li> </ul> <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul handinvoer met <formaat> <soort>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader.</li> <li>• Druk op  om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen.</li> </ul> <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>

## Printerberichten

Bericht	Actie
Vul handinvoer met <naam aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron.</li> <li>Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Vul nietjes bij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installeer een nieuwe nietcassette in het nietapparaat.</li> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en af te drukken zonder het papier te nieten.</li> <li>Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Wachten	<p>De printer heeft een pagina met gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht voor einde taak, een papierinvoeropdracht of aanvullende gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om de inhoud in de buffer af te drukken.</li> <li>Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
Wachttaken herstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om alle afdruktaken en wachtstandtaken op de vaste schijf terug te plaatsen.</li> <li>Selecteer <b>Niet herstellen</b> om afdruk- en wachtstandtaken te verwijderen.</li> </ul>
Wachttaken worden hersteld x/y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht tot het bericht is verdwenen.</li> <li>Selecteer <b>Herstellen afsluiten</b> om niet-herstelde afdruk- en wachtstandtaken te verwijderen.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> x geeft het nummer aan van de taak die wordt hersteld. y geeft aan hoeveel taken in totaal worden hersteld.</p>
1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie	<p>Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. De emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld.</p> <p>Ga naar de website van Lexmark en download de juiste versie van de downloademulator..</p>
30 Coatingrol ontbreekt	Installeer de coatingrol en sluit de bovenklep.
30 <kleur> afdruk-eenheid ontbreekt	Installeer de opgegeven afdruk-eenheid en sluit de bovenklep.
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge	Verwijder de tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.
34 Verkeerd afdruk materiaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats het afdruk materiaal in de opgegeven bron.</li> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en de taak af te drukken op een andere papierbron.</li> </ul>
34 Papier te kort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. De pagina waardoor dit bericht werd geactiveerd, wordt niet automatisch opnieuw afgedrukt.</li> <li>Controleer de papiergeleiders van de lade om te zien of het papier op de juiste manier is geplaatst.</li> <li>Zorg ervoor dat er tijdens de afdruktaak om het juiste papierformaat wordt gevraagd.</li> <li>Pas de instelling Papierformaat aan voor het formaat papier dat u gebruikt.</li> </ul> <p>Controleer of het papier lang genoeg is voor de geformatteerde gegevens als Formaat U-lader is ingesteld op Universal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrucken.</li> <li>U schakelt als volgt Bronnen opslaan in nadat dit bericht is verschenen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de koppelingsbuffer is ingesteld op Auto en verlaat de menu's om de wijzigingen aan de koppelingsbuffer te activeren.</li> <li>Schakel de optie Bronnen opslaan in als het bericht <b>Gereed</b> wordt weergegeven.</li> </ul> </li> <li>Installeer extra geheugen.</li> </ul>



## Printerberichten

Bericht	Actie
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdraktaak te sorteren.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het printergeheugen.</li> <li>• Installeer extra printergeheugen.</li> </ul>
37 Onvold. geheugen, wachttaken mogelijk verloren	<p>De printer kon enkele of alle beveiligde of in de wachtstand geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen.</p> <p>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen.</p>
38 Geheugen vol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> <li>• Installeer extra printergeheugen.</li> </ul>
39 Pagina is te complex om af te drukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> <li>• Installeer extra printergeheugen.</li> </ul>
40 Fout bij detectie formaat lade <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> <li>• Zet de printer uit en controleer de connectoren van de hoge-capaciteitslader. Zet de printer vervolgens weer aan.</li> </ul> <p>Neem contact op met een onderhoudsmonteur als de fout opnieuw optreedt.</p>
41 Uitvoerlade 1 geopend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open uitvoerlade 1. Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de printer.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en af te drukken naar een andere uitvoerlade.</li> </ul>
50 PPDS-lettertypefout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Annuleer de huidige taak.</li> </ul>
51 Flash beschadigd	<p>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</p> <p>U moet ander flash-geheugen installeren voordat u bronnen in het flash-geheugen kunt laden.</p>
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flash-geheugen, worden verwijderd.</li> <li>• Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flash-geheugen.</li> <li>• Installeer een flash-geheugenkaart met een grotere capaciteit.</li> </ul>
53 Flash niet geformatteerd	<p>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</p> <p>U moet het flash-geheugen formatteren voordat u bronnen kunt opslaan. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flash-geheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.</p>



## Printerberichten

Bericht	Actie
54 Serieel optie <x> fout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de seriële kabel correct is aangebracht en of u de juiste kabel gebruikt.</li> <li>• Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer.</li> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.</li> </ul>
54 Softwarefout in netwerk <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt.</li> <li>• Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface.</li> <li>• Stel de printer in op de beginwaarden.</li> </ul>
54 Softwarefout in standaardnetwerk	
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet de printer uit.</li> <li>2 Verwijder de niet-ondersteunde optie.</li> <li>3 Schakel de printer in.</li> </ol>
56 Parallele poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de parallele poort worden ontvangen.</li> <li>• Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op <b>Uitgeschakeld</b>.</li> </ul>
56 Standaard parallele poort uitgeschakeld	
56 Seriële poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen.</li> <li>• Controleer of het menu-item Seriële buffer niet is ingesteld op <b>Uitgeschakeld</b>.</li> </ul>
56 USB-poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.</li> <li>• Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op <b>Uitgeschakeld</b>.</li> </ul>
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.</li> <li>• Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op <b>Uitgeschakeld</b>.</li> </ul>
58 Config-fout invoerlade	<p>Er is een storing opgetreden in een van de invoerladen, en de hoge-capaciteitslader is nu onjuist geconfigureerd. De hoge-capaciteitslader moet worden geïnstalleerd als Lade 3 of Lade 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.</li> <li>2 Vervang of verwijder de invoerlade waarin de storing is opgetreden.</li> <li>3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.</li> </ol> <p>Neem contact op met een onderhoudsmonteur als de fout opnieuw optreedt.</p>
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.</li> <li>2 Verwijder het flash-geheugen dat u niet gebruikt.</li> <li>3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.</li> </ol>
58 Te veel laden geplaatst	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.</li> <li>2 Verwijder de extra laden.</li> <li>3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.</li> </ol>


## Printerberichten

Bericht	Actie
61 Verwijder defecte schijf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Installeer een nieuwe vaste schijf voordat u acties uitvoert waarvoor een vaste schijf is vereist.</li> </ul>
62 Schijf vol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met verwerken. Eventuele gegevens die niet eerder op de schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd.</li> <li>• Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf.</li> <li>• Installeer een grotere vaste schijf.</li> </ul>
63 Schijf niet geformatteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Formateer de vaste schijf.</li> </ul> <p>Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.</p>
64 Schijfindeling niet ondersteund	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Formateer de vaste schijf.</li> </ul> <p>Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.</p>
80 Verhittingsstation bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang het verhittingsstation.</li> </ul>
80 Band bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang de overdrachtband.</li> </ul>
80 Vervang band	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang de overdrachtband.</li> </ul>
80 Vervang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang het verhittingsstation.</li> </ul>
81 CRC-fout in enginecode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en de code te verwijderen.</li> <li>• Verzend de microcodegegevens opnieuw vanaf de hostcomputer.</li> </ul>
84 Photodev. kleur bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang alle photodevelopers - kleur.</li> </ul>
84 Photodev. zwart bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang de zwarte photodeveloper.</li> </ul>
84 Vervang photodev. kleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang alle photodevelopers - kleur.</li> </ul>
84 Vervang photodev. zwart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang de zwarte photodeveloper.</li> </ul>
84 Vervang alle photodevelopers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang alle photodevelopers.</li> </ul>
84 <kleur> photodev. afwijkend	Vervang de aangegeven photodeveloper.
85 Vervang oliecoatingrol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> <li>• Vervang de oliecoatingrol</li> </ul>
86 Afwijkende coatingrol	Vervang de coatingrol.
88 <kleur> Toner bijna op	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de lege tonercartridge.</li> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> </ul>
88 Vervang <kleur> toner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de lege tonercartridge.</li> <li>• Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</li> </ul>

## Printerberichten

---

Bericht	Actie
200.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li><li>2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.</li></ol>
24x.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li><li>2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.</li></ol>
249.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li><li>2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.</li></ol>
250.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li><li>2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.</li></ol>
900-999 Onderhoud <bericht>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Schakel de printer uit en controleer alle kabelverbindingen.</li><li>2 Zet de printer weer aan.</li></ol> <p>Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.</p>

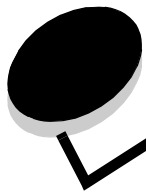

# Index

---

## Nummers

1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie 55  
200.yy Papier vast 59  
249.yy Papier vast 59  
24x.yy Papier vast 59  
250.yy Papier vast 59  
30 <kleur> afdruk-eenheid ontbreekt 55  
30 Coatingrol ontbreekt 55  
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge 55  
34 Onjuiste media 55  
34 Papier te kort 55  
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan 55  
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 56  
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verloren 56  
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 56  
38 Geheugen vol 56  
39 Pagina is te complex om af te drukken 56  
40 Fout bij detectie formaat lade <x> 56  
41 Uitvoerlade 1 geopend 56  
51 Flash beschadigd 56  
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen 56  
53 Flash niet geformatteerd 56  
54 Netwerk softwarefout 57  
54 Serieel optie fout 57  
54 Softwarefout in standaardnetwerk 57  
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf 57  
56 Parallele poort uitgeschakeld 57  
56 Seriële poort uitgeschakeld 57  
56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld 57  
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 57  
56 USB-poort uitgeschakeld 57  
58 Config-fout invoerlade 57  
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 57  
58 Te veel laden geplaatst 57  
61 Verwijder defecte schijf 58  
62 Schijf vol 58

63 Schijf niet geformatteerd 58  
64 Schijfindeling niet ondersteund 58  
80 Band bijna versleten 58  
80 Verhittingsstation 58  
80 Vervang 58  
80 Vervang band 58  
81 CRC-fout in enginecode 58  
84 <kleur> photodev. afwijkend 58  
84 Photodev. kleur bijna versleten 58  
84 Photodev. zwart bijna versleten 58  
84 Vervang alle photodev. 58  
84 Vervang photodev. kleur 58  
84 Vervang photodev. zwart 58  
85 Vervang oliecoatingrol 58  
86 Afwijkende coatingrol 58  
88 <kleur> toner bijna op 58  
88 Vervang <kleur> toner 58  
900–999 Onderhoud 59

## A

Aangepaste kleur 28  
Aangepaste papiersoort 13  
aangepaste papiersoort 13  
Aanmeld.naam weerg., netware 46  
Aantekeningen 30  
aantekeningen afdrukken 30  
Accessoires, menu 7  
Achtergronden, HTML 35  
Activeren, AppleTalk 46  
Activeren, LexLink 47  
Activeren, netware 46  
Adres weergeven, AppleTalk 46  
Afbeelding glad 31  
Afbeelding, menu 36  
Afdrukherstel 20  
Afdrukken 49  
afdrukken, directory 17  
afdrukken, lettertypen 16  
Afdrukkwaliteit, help 48  
Afdrukmedia, help 48  
Afdrukmod. weerg., netware 46

- Afdrukmodus 25
- Afdrukresolutie 25
- afdrukstand afbeelding 36
- Afdrukstand, HTML 35
- Afdrukstand, Menu Afbeelding 36
- Afwerking, menu 22
- Alarmen 18
- Alle beveiligde taken verwijderen 49
- Alle photo-dev. bijna versleten 49
- Alles afdrukken, help 48
- Alles verwijderen 49
- Ander formaat 11
- Annuleren niet beschikbaar 49
- Apparaatstatistieken 15
- AppleTalk 46
- Autom. aanpassen 36
- automatische formaatdetectie 9

## B

- Band bijna versleten 51
- Baud 45
- bedieningspaneel 5
- bedieningspaneel, display 6
- Beheer op afstand actief 49
- Beveiliging 36
- Bezig 49
- Bezig met afdrukken vanaf USB-station 49
- Bezig met herstel 49
- Bezig met kalibreren 49
- Bezig met prg. systeemcode 49
- Bezig met reset actieve lade 49
- Bijnaam weergeven, LexLink 47
- blok, numeriek 6
- bovenklep 52
- Breedte Staand 13
- Bron scheidingspagina 23
- Bronnen opslaan 21
- Buffer wordt gewist 49

## C

- Controleer installatie van finisher 49
- Cyaan toner 7

## D

- Databits 45
- Dekkingsindicatie 30
- diagram, menu 4

- Directory afdrukken 17
- display bedieningspaneel 6
- DLE's uitschakelen 49
- Downloadbestemming 20
- DSR honoreren 45
- duplex inbinden 22
- duplex inschakelen 22

## E

- Emulatie-instellingen, PCL 33
- ENA-adres, USB 41
- ENA-gatewau, USB 41
- ENA-netmasker, USB 41
- energie besparen 18
- Engine wordt opgewarmd 49
- Env.form (handm.) 11
- Env.soort (handm.) 11
- Ethernet 802.2, netware 46
- Ethernet 802.3, netware 46
- Ethernet SNAP, netware 46
- Ethernet Type II, netware 46
- Exemplaren 49
- Exemplaren, aantal opgeven 22
- Extra, menu 29

## F

- Fabrieksinstellingen 21, 29
- Fabrieksinstellingen worden hersteld 50
- Flash defragmenteren 29, 50
- flash defragmenteren 29
- Flash formatteren 29, 50
- flash formatteren 29
- Flash programmeren 50
- Formaat lade <x> 9
- Formaat U-lader 10
- Formt passend maken 30
- Fout bij afdrukken vanaf USB-station 50
- Fout lezen USB-station 50, 53

## G

- Geef PIN voor vergnd. 50
- Geen DRAM geïnstalleerd 50
- Geen herkende best.typen 50
- Geen taken gevonden 50
- Geen taken om te annuleren 50
- Geen wachttaken 50
- gegevens, takenlog 29

Gele toner 7  
Gereed 50

## H

Handleiding met informatie, help 48  
Handleiding voor aansluitingen, help 48  
Handleiding voor afdrucken, help 48  
Handleiding voor afdrukstoringen, help 48  
Handleiding voor supplies, help 48  
help

- Afdrukkwaliteit 48
- Afdrukmedia 48
- Alles afdrucken 48
- Handleiding met informatie 48
- Handleiding voor aansluitingen 48
- Handleiding voor afdrucken 48
- Handleiding voor afdrukstoringen 48
- Handleiding voor supplies 48
- Kleurkwaliteit 48
- Menuoverzicht 48
- Transport 48

Help, menu 48

Hex Trace 30

Hoogte Staand 14

HTML, menu 35

HTML-achtergronden 35

HTML-afdrukstand 35

HTML-lettertypegrootte 35

HTML-lettertypenaam 35

HTML-marges 35

HTML-schaling 35

## I

INIT honoreren, parallel 42

instellingen 17

Instellingen, menu 17

Interne systeemfout, herlaad  
beveiligingscertificaten 50

Interne systeemfout, herlaad bladwijzers 50

Invoerrichting 14

IPv6 37

## K

Kleur besparen 26

Kleurbalans 26

Kleurcorrectie 25

Kleuren photodev 7

Kleurkwaliteit, help 48

Kleurvoorbeelden 27

knop

- menu 5

- stop 5

- terug 5

knop, navigatie 6

Kwaliteit, menu 25

## L

Lade <x> ontbreekt 50

Lade <x> bijna leeg 50

Lade <x> leeg 50

laden

- configureren 14

- toewijzen 15

- uitvoer 14

Laden config 14

Lade-nr. wijzigen, PCL 34

LCD-contrast 30

LCD-helderheid 30

Leeg perforatiebak 51

Lege pagina's 22

Lettertypebron, PCL 32

Lettertypegrootte, HTML 35

Lettertypen afdrucken 16

Lettertypenaam, HTML 35

Lettertypenaam, PCL 32

LexLink 47

loggegevens 29

## M

Maateenheden 13

Mac binair PS, netwerk 39

Mac binair PS, parallel 43

Mac binair PS, USB 40

Magenta toner 7

Marge, HTML 35

Max. ongeldige PIN 36

Meer lijnen 28

Menu's zijn uitgeschakeld 51

Menu, knop 5

Menu's ingeschakeld 51

Menu's uitgeschakeld 51

menudiagram 4

Menuoverzicht, help 48

Menuwijzigingen activeren 51

## N

N/vel afdrukken 23  
N/vel volgorde 24  
N/vel-beeld 24  
N/vel-rand 24  
Naam weergeven, AppleTalk 46  
Navigatieknoppen 6  
netware instellen 16  
Netware, menu 46  
NetWare-install.pag. 16  
Netwerk <x> 51  
Netwerk <x>, <y> 51  
Netwerkbuffer 38  
Netwerkinterface 51  
Netwerknr. weergeven, netware 46  
netwerkoctie 38  
Netwerkpoorten 37  
Nietjes 8  
Nietjes bijna op 51  
Nietjes op 51  
NPA-modus, netwerk 38  
NPA-modus, parallel 41  
NPA-modus, serieel 43  
NPA-modus, USB 40  
NSQ/GSQ-modus, netware 46  
numeriek toetsenblok 6

## O

Oil coating roller 8  
Omkeren 36  
Onderhoud 51  
Ongeldige enginecode 51  
Ongeldige netwerkcode <x> 51  
Ongeldige pincode 51  
Overdrachtband 8

## P

Packet Burs, netwaret 46  
Pag. Menu-instellingen 15  
Pag. Netwerkinstell. 16  
Pagina's verschuiven 25  
paneel, operator 5  
Pap.form (handm.) 10  
Pap.soort (handm.) 11  
Papier laden 12  
papier laden 12  
Papierformaat 9

Papiergewicht 12  
papiermenu 9  
Papierssoort 9  
papierssoort, aangepast 13  
Parallel, menu 41  
Parallelbuffer 42  
parallele 51  
Parallele interface 51  
Parallele modus 2 42  
parallele optie 41  
Pariteit 45  
PCL SmartSwitch, netwerk 38  
PCL SmartSwitch, parallel 41  
PCL SmartSwitch, serieel 43  
PCL SmartSwitch, USB 39  
PCL, menu 32  
PCL-emulatie-instellingen 33  
PCL-ladenr. wijzigen 34  
PCL-lettertypebron 32  
PCL-lettertypenaam 32  
PCL-symbolenset 32  
PDF, menu 30  
Perforatiebak 8  
Perforeren inschakelen 24  
Photodev. zwart 8  
Photo-dev. zwart bijna versleten 51  
Plaats lade <x> 52  
Plaats nietcassette 52  
Plaats perforatie- bak 52  
Poort uitgeschakeld. verwijder USB-station 52  
PostScript, menu 31  
Printer is bezig 51  
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd. 52  
Printer wordt opnieuw ingesteld 52  
Printertaal 20  
Profielenlijst 16  
Protocol, parallel 42  
PS SmartSwitch, netwerk 38  
PS SmartSwitch, parallel 41  
PS SmartSwitch, serieel 43  
PS SmartSwitch, USB 39  
PS-fout afdrukken 31

## R

Rapporten 15  
RGB-contrast 26  
RGB-helderheid 26  
RGB-verzadiging 26



Robust XON 44

## S

Schalen, HTML 35  
schaling afbeelding 36  
Schaling, Menu Afbeelding 36  
Scheidingspagina's 23  
Schijf corrupt 52  
Schijf formatteren 29  
schijf formatteren 29  
Schijf program 52  
Schijf wordt geformatteerd 52  
Schijf yyy% wordt gecodeerd 52  
Schijf yyy% wordt geformatteerd 52  
Schijfherstel x/5 yyy% 52  
Selectie verzenden 52  
Serieel <x> 52  
Serieel en poorten voor seriële optie 43  
Serieel protocol 44  
Serieel, menu 43  
Seriële buffer 44  
Sluit lade 52  
Sluit voorklep 52  
Sluit zijklep 52  
Snelstart 21  
Sommige taken in wacht mogelijk verloren 52  
Soort lade <x> 9  
Soort U-lader 10  
Soort/lade toewijzen 15  
Sorteren, inschakelen 22  
Spaarstand 18, 53  
Standaardbron 9  
standaardinstellingen herstellen 21  
standaardinstellingen, fabriek 21  
Standaardlade vol 53  
standaardnetwerk 38  
statistieken 21  
Status Uitgebreid, parallel 42  
Stop, knop 5  
Supplies weergeven 53  
Symbolenset, PCL 32

## T

Taak annuleren 49  
Taak nieten 24  
Taal op display 17  
taal, display 17  
taal, printer 20

Taken in buffer, netwerk 39  
Taken in buffer, parallel 42  
Taken in buffer, serieel 44  
Taken in buffer, USB 40  
Takenloggegevens 21  
takenloggegevens 21, 29  
Takenloggegevens worden gewist 53  
TCP/IP 37  
Terug, knop 5  
Timeouts 19  
toetsenblok 6  
Tonerintensiteit 25  
Transport, help 48

## U

Uitvoerlade 14  
U-lader configureren 11  
Universeel papierformaat. 13  
USB 53  
USB <x> 53  
USB Direct-interface 41  
USB-buffer 40  
USB-station verwijderd 53

## V

Verh station bijna versleten 53  
Vervaltijd taak 36  
Vervang 53, 53, 53  
Vervang oliecoatingrol 53  
Verwijder alle kleurensupplies 53  
Verwijder papier uit alle uitvoerladen 53  
Verwijder papier uit lade 53  
Verwijder papier uit uitvoerlade 53  
Verwijderen 54  
Voer PIN in 54  
voorbeelden, kleuren 27  
Voorkeurslettertype 31  
Vul handinvoer <aangepaste soort> 54  
Vul handinvoer <aangepaste tekenreeks> 54  
Vul handinvoer <formaat> 54  
Vul handinvoer <formaat> <soort> 54  
Vul nietjes bij 55  
Vul, bron met, aangepaste soortnaam 55  
Vul, bron met, aangepaste tekenreeks 54  
Vul, bron, formaat 54  
Vul, bron, soort, formaat 54



### **W**

Wachten 55

Wachttaken herstellen 55

Wachttaken verwijd. 29

Wachttaken xxx/yyy worden hersteld 55

wachttaken, verwijderen 29

### **Z**

Zone instellen, AppleTalk 46

Zwarte toner 7