



Valikko- ja ilmoitusopas

Maaliskuu 2005

www.lexmark.com

Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, United States

Versio: Maaliskuu 2005

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempisiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tätä julkaisua koskevat huomautukset voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa huomautuksia voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Iso-Britannian numerosta +44 (0)8704 440 044. Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan.

Käyttäjät vastaa siitä, että laite toimii yhdessä muiden kuin valmistajan nimeämien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa.

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Computer Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

PCL[®] on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.

PostScript[®] on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

YHDYSVALTAIN HALLITUKSEN OIKEUDET

Ohjelmisto ja tämän sopimuksen nojalla sen mukana mahdollisesti toimitettavat oppaat on tuotettu ainoastaan yksityisin varoin.

Sisällys

| | |
|--|-----------|
| Luku 1: Tulostinvalikkojen käyttö | 4 |
| Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen | 5 |
| Valikkoryhmät | 7 |
| Tarvikkeet-valikko | 7 |
| Paperi-valikko | 9 |
| Raportit | 15 |
| Asetukset | 17 |
| Suojaus | 34 |
| Verkko/Portit | 35 |
| Ohje | 45 |
| Luku 2: Tulostimen ilmoitukset | 46 |



Tulostinvalikkojen käyttö

Erilaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Kaaviossa esitellään käyttöpaneelin valikkohakemisto, valikot ja kunkin valikon komennot. Kunkin valikon komennot ja valittavissa olevat arvot esitellään jäljempänä tässä luvussa.

Jotkin valikkokomennot tai -arvot ovat näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu tietty lisävaruste. Jotkin valikkokomennot saattavat koskea ainoastaan tiettyä tulostinkieltä. Voit valita arvoja milloin tahansa, mutta ne vaikuttavat tulostimen toimintaan ainoastaan, kun käytössä on valinnainen lisälaitte tai tietty tulostinkieli.



Tarvikkeet-valikko

Syaani väri
Magenta väri
Keltainen väri
Musta väri
Värikehitysyksikkö
Musta kehitysyksikkö
Öljypinnoitusrulla
Kiinnitysyksikkö
Kuvansiirtovyö
Niitit
Rei'ityslaatikko

Paperi-valikko

Oletuslähde
Paperikoko/-laji
Monisyötön asetus
Korvaava paperikoko
Paperin paino
Paperin lisäys
Mukautetut lajit
Yleisasetukset
Alustan asetus

Raportit

Valikkoasetussivu
Laitetilastot
Verkkoasennussivu
Profiililuettelo
NetWare-asennussivu
Tulosta fontit
Tulosta hakemisto

Asetukset

Asetus-valikko
Viimeistely-valikko
Laatu-valikko
Apuohjelmat-valikko
PDF-valikko
PS-valikko
PCL-valikko
HTML-valikko
Kuva-valikko

Suojaus

Virheellinen maks.
PIN
Työn vanheneminen

Ohje


Tul.k kaikki
Värilaatu
Tulostuslaatu
Tarvikeopas
Tulostusopas
Tulostusmateriaali opas
Toistuvien virheiden opas
Valikkokartta
Tieto-opas
KytKentäopas
Kuljetusopas

Verkko/Portit




TCP/IP
IPv6
Vakioverkko ja verkko <x>
Vakio-USB ja USB <x>
Rinnakkaisportti ja Rinnakkaisportti <x>
Sarjaportti <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

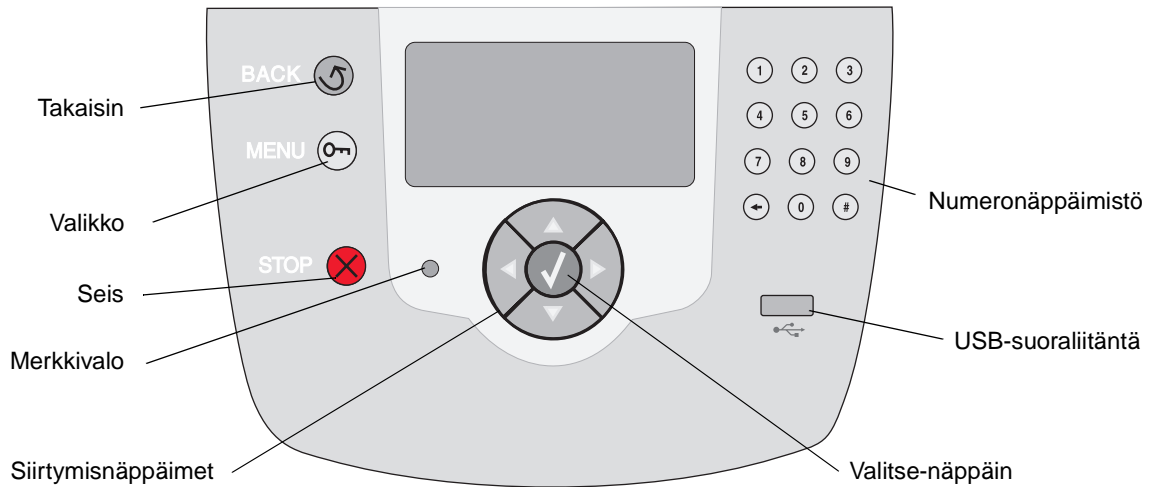




Tulostimen käyttöpaneeli on nelirivinen, taustavalaistu harmaasävy näyttö, jossa näkyy sekä kuvia että tekstiä. Takaisin-, Valikko- ja Seis-näppäimet sijaitsevat käyttöpaneelin vasemmalla puolella, siirtymisnäppäimet paneelin alapuolella ja numeronäppäimistö paneelin oikealla puolella.



Seuraavassa taulukossa on tietoja näppäinten käytöstä ja näyttöpaneelin asettelusta.

| Näppäin | Toiminto | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|--|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| Takaisin  | Painamalla Takaisin -näppäintä voit palata edelliseen näyttöön. Huomautus: Nykyisessä näytössä tehtyjä muutoksia ei oteta käyttöön, jos painat Takaisin -näppäintä. | | | | | | | | | | |
| Valikko  | Painamalla Valikko -näppäintä voit avata valikkohakemiston. Huomautus: Tulostimen on oltava valmis -tilassa, jotta valikkohakemisto voidaan avata. Jos tulostin ei ole valmis, näyttöön tulee ilmoitus, että valikot eivät ole käytettävissä. | | | | | | | | | | |
| Seis  | Painamalla Seis -näppäintä voit keskeyttää tulostimen toiminnan. Kun Seis -näppäintä on painettu, näyttöön tulee ilmoitus Pysäytetään . Kun tulostin on pysähtynyt, käyttöpaneelin tilarivillä näkyy teksti Pysäytetty , ja näyttöön tulee vaihtoehtojen luettelo. | | | | | | | | | | |
| Merkkivalo | Käyttöpaneelissa on kaksivärinen LED-merkkivalo, jonka värit ovat vihreä ja punainen. Valot osoittavat, että tulostimen virta on kytketty tai katkaistu, tulostin on varattu tai vapaa, se käsittelee työtä tai vaatii käyttäjän toimia. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tila</td> <td style="width: 50%;">Osoittaa</td> </tr> <tr> <td>Ei käytössä</td> <td>Virta on katkaistu.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen vihreä</td> <td>Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.</td> </tr> <tr> <td>Vilkkuu vihreänä</td> <td>Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen punainen</td> <td>Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</td> </tr> </table> | Tila | Osoittaa | Ei käytössä | Virta on katkaistu. | Tasainen vihreä | Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa. | Vilkkuu vihreänä | Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. | Tasainen punainen | Tulostin vaatii käyttäjän toimia. |
| Tila | Osoittaa | | | | | | | | | | |
| Ei käytössä | Virta on katkaistu. | | | | | | | | | | |
| Tasainen vihreä | Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa. | | | | | | | | | | |
| Vilkkuu vihreänä | Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. | | | | | | | | | | |
| Tasainen punainen | Tulostin vaatii käyttäjän toimia. | | | | | | | | | | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| <p>Siirtymisnäppäimet</p>  | <p>Luetteloja selataan ylä- ja alaluolinäppäimellä.</p> <p>Kohdistin siirtyy yhden rivin kerrallaan, kun luetteloja selataan ylä- tai alaluolinäppäimellä. Kun painat alaluolinäppäintä, seuraava kokonainen sivu tulee näyttöön.</p> <hr/> <p>Näytön sisällä siirrytään vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä esimerkiksi valikkohakemiston kohdasta toiseen. Lisäksi niillä vieritetään tekstiä, joka ei mahdu näyttöön kokonaan.</p> <hr/> <p>Valitun kohteen toimintoja tehdään Valitse-näppäimellä. Paina Valitse-näppäintä, kun kohdistin on haluamasi kohdan vieressä. Kohtia ovat esimerkiksi linkin avaaminen, asetuksen määrittäminen sekä työn aloittaminen ja peruuttaminen.</p>  |
| <p>USB-suoraliitäntä</p> | <p>Käyttöpaneelin USB-suoraliitäntään voidaan asettaa USB-flash-muistilaite PDF-tiedostojen tulostamista varten.</p> <p>Huomautus: Tulostimen taustapuolen USB-liitäntään voidaan kytkeä tietokone tai muu laite.</p> |
| <p>Numeronäppäimistö</p>  | <p>Numeronäppäimistössä on numerot, #-merkki ja askelpalautin. Numeronäppäimessä 5 on kohouma, jonka avulla näppäin löytyy helposti katsomattakin.</p> <p>Numeronäppäimillä määritetään numeroarvoja, esimerkiksi määriä tai PIN-koodeja. Askelpalauttimella poistetaan kohdistimen vasemmalla puolella oleva numero. Painamalla askelpalautinta useita kertoja voidaan poistaa useita kohtia.</p> <p>Huomautus: #-merkkiä ei käytetä.</p> |
| <p>Näyttöpaneeli</p> <div data-bbox="181 1062 457 1171" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Tila / Tarvikkeet</p> <p>✓ Valmis</p> <p>Lokero 1 vajaa</p> <p>Näytä tarvikkeet</p> </div> <p>Lisätietoja-näyttö</p> <div data-bbox="181 1247 457 1356" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Jotkin pysäytetyt työt menetettiin.</p>  </div> <p>Näytä-ikkuna</p> <div data-bbox="181 1432 457 1541" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Poista lokero, poista tulostusmat eriaali.</p>  </div> | <p>Näyttöpaneelin ilmoitukset ja kuvat osoittavat tulostimen nykyisen tilan sekä tulostimen mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava.</p> <p>Näytön ylin rivi on otsikkorivi. Sillä näkyy mahdollisesti kuva, joka ilmaisee, että Takaisin-näppäintä voidaan käyttää. Lisäksi sillä näkyy tulostimen nykyinen tila ja tarvikkeiden tila (varoitukset). Jos näytössä on useita varoituksia, ne erotetaan toisistaan pilkulla.</p> <p>Varsinainen näyttöalue on kolmirivinen. Siinä näkyvät tulostimen tila, tarvikkeiden ilmoitukset, Näytä-ikkunat ja tehtävissä olevat valinnat.</p> |

Valikkoryhmät

Huomautus: Oletusarvot on merkitty tähdellä (*).

Tarvikkeet-valikko

Tarvikkeet-valikot ovat vain luku -tilassa.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------------|---|------------------------|--|
| Syaani väri | Syaanin väriaineen tilan tarkistaminen. | Vähissä | |
| | | Ei tuettu | |
| | | Vaihda värikasetti | |
| | | Puuttuva tai viallinen | |
| | | OK | |
| Magenta väri | Magentan väriaineen tilan tarkistaminen. | Vähissä | |
| | | Ei tuettu | |
| | | Vaihda värikasetti | |
| | | Puuttuva tai viallinen | |
| | | OK | |
| Keltainen väri | Keltaisen väriaineen tilan tarkistaminen. | Vähissä | |
| | | Ei tuettu | |
| | | Vaihda värikasetti | |
| | | Puuttuva tai viallinen | |
| | | OK | |
| Musta väri | Mustan väriaineen tilan tarkistaminen. | Vähissä | |
| | | Ei tuettu | |
| | | Vaihda | |
| | | Puuttuva tai viallinen | |
| | | OK | |
| Värikehitysyksikkö | Värikehitysyksikön tilan tarkistaminen. | Varoit.lop.kulu | |
| | | Vaihda | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| | | Virheellinen | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------------|--|-------------------|--|
| Musta kehitysyksikkö | Mustan kehitysyksikön tilan tarkistaminen. | Varoit.lop.kulu | |
| | | Vaihda kasetti | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| | | Virheellinen | |
| Öljypinnoitusrulla | Öljypinnoitusrullan tilan tarkistaminen. | Varoit.lop.kulu | |
| | | Vaihda | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| | | Virheellinen | |
| Kiinnitysyksikkö | Kiinnitysyksikön tilan tarkistaminen. | Varoit.lop.kulu | |
| | | Vaihda | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| Kuvansiirtovyö | Kuvansiirtovyön tilan tarkistaminen. | Varoit.lop.kulu | |
| | | Vaihda | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| Niitit | Valinnaisen viimeistelijän niittien tilan tarkistaminen. | Vähissä | |
| | | Tyhjä | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |
| Rei'ityslaatikko | Valinnaisen viimeistelijän rei'ityslaatikon tilan tarkistaminen. | Täysi | |
| | | Puuttuu | |
| | | OK | |

Tulostinvalikkojen käyttö

Paperi-valikko

Paperi-valikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta.

Oletuslähde

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Oletuslähde | Osoittaa paperin oletuslähteen. | Lokero <x> | Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoja ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia. |
| | | Monisyöttö | |
| | | Käsinsyöttö | |
| | | Kirjek käsin | |

Paperikoko/-laji

Tällä valikkokomennolla määritetään syöttölokeroon lisätyn paperin koko ja laji. Paperikoko ja -laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi *Koko* näkyy näytössä lihavoituna. Kun olet valinnut materiaalin koon, näyttö muuttuu siten, että *Laji* näkyy lihavoituna. Sen jälkeen voit valita materiaalilajin.

Huomautus: Vain asennetut paperilähteet ovat näkyvissä.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------------------|--|--|---|
| Lokeron <x> koko/laji | Määrittää jokaisen paperilähteen oletuspaperikoon. Huomautus: Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, näytetään vain laitteiston havaitsema arvo. | A4* (muut kuin Yhdysvallat) Letter* (Yhdysvallat) Legal JIS B4 A3 11 x 17 | Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoja ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia. |
| Lokeron <x> koko/laji | Tunnistaa jokaiseen paperilähteeseen asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran. | Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi Kirjelomake Espainettu Värillinen paperi Mukautettu <x> | Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan: <ul style="list-style-type: none"> Saada mahdollisimman hyvä tulostuslaatu määritetyille paperilajille. Valita ohjelmistosovelluksella haluttu paperilähde valitsemalla paperilaji ja -koko. Linkittää paperilähteitä automaattisesti. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joilla on sama paperilaji ja -koko, jos Paperikoko ja Paperilaji on asetettu oikeisiin arvoihin. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Monisyötön koko/laji | Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin koon. | A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal-koko 7 3/4 -kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori 9-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori | Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. |
| Monisyötön koko/laji | Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran. | Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi Kirjekuori Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x> | Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. |
| Käsinsyöttö Koko/laji | Osoittaa käsin syötetyn paperin koon. | A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal-koko | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---------------------------|--|---|
| Käsinsyöttö Koko/laji | Osoittaa käsin syötetyn paperin lajin. | Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi Kirjelomake Espainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x> |
| Kirjek. käs. Koko/laji | Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon. | 7 3/4 -kirjekuori 10-kirjekuori* (Yhdysvallat) DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat) C5-kirjekuori 9-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori |
| Kirjek. käs. Koko/laji | Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin. | Kirjekuori* Mukautettu laji <x> |

Monisyötön asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölokero toiseksi paperilokeroksi tai käsinsyöttölokeroksi. Jos liität monisyöttölokeron toiseen lokeroon, tulostin voi ottaa paperia monikäyttölokerosta ennen toisen lokeron käyttämistä.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|------------------|--|--|
| Monisyöt. asetus | Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä paperia. | Kasetti* Käsinsäätö Ensisijainen |

Korvaava paperikoko

Tällä asetuksella määritetään, käyttääkö tulostin toista paperikokoja, jos haluttua paperia ei ole missään tulostimen paperilähteessä. Jos esimerkiksi Korvaava paperikoko -asetus on Letter/A4, ja tulostimessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia, tulostin korvaa A4-kokoisen paperin tarvittaessa Letter-kokoisella paperilla. Jos asetus ei ole käytössä, tulostin näyttää paperinvaihtopyynnön.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---------------------|--|---|
| Korvaava paperikoko | Käyttää määritettyä paperia, jos tulostimessa ei ole halutun kokoista paperia. | Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 11 x 17 / A3 Kaik. listatut* <ul style="list-style-type: none"> Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata. Kaik. listatut -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Paperin paino

Tällä asetuksella määritetään materiaalilajien paino. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun materiaalin painon mukaan.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| Tavallisen paino | Tunnistaa tiettyyn lähteeseen lisätyn paperin suhteellisen painon ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostettuun sivuun. | Kevyt Normaali* Painava | |
| Kalvon paino | | | |
| Kiiltävän paino | | | |
| Tarrojen paino | | | |
| Muovitarrat | | | |
| Kovapaperin paino | | | |
| Kirjekuoren paino | | | |
| Kirjelomakkeen paino | | | |
| Esipainetun paino | | | |
| Värillisen paperin paino | | | |
| Kartonki | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin suhteellisen painon. | Kevyt Normaali* Painava | Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia. |
| Mukautetun <x> paino | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon. | Kevyt Normaali* Painava | Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia. |

Paperin lisäys

Tällä asetuksella määritetään paperilajien lisäyssuunta. Tällöin voit lisätä lähteeseen esipainettua materiaalia ja ilmoittaa tulostimelle, että lähteeseen on lisätty materiaalia kaksipuolista tulostusta varten. Sen jälkeen voit valita sovelluksesta yksipuolisen tulostuksen. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, tulostin käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Huomautus: Paperin lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos tulostimessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------------------|---|---|---|
| Kiilt. pap. lis. | Käsittelee esitulostettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen. | Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä* | |
| Kovapaperin lisäys | | | |
| Kirjelomakkeiden lisäys | | | |
| Esipainetun lisäys | | | |
| Värillisen paperin lisäys | | | |
| Mukautetun <x> lisäys | Käsittelee esitulostettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen. | Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä* | Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmilla (kuten MarkVision) tai käyttöpaneelista.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-------------------|--|---|--|
| Mukautettu laji N | Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin paperilajeihin liitetyn paperilajin. | Paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kirjekuori | Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua materiaalilajia, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä. Kun nimi on määritetty, näytössä näkyy nimi (16 merkin pituisena) eikä teksti Mukautettu laji x . |

Yleisasetukset

Tällä asetuksella määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, tulostin käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------------|--|---|--|
| Mittayksiköt | Määrittää Universal-paperikoon korkeuden ja leveyden mittayksikön. | Tuumat Millimetrit | Tuumat on Yhdysvaltain ja millimetri kansainvälinen oletusarvo. |
| Pystykuvan leveys | Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden. Huomautus: Jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa. | 3-48 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-1220 mm 1 millimetrin tarkkuudella | Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 11,69 tuumaa ja kansainvälinen oletus 297 mm. |
| Pystykuvan korkeus | Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden. Huomautus: Jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa. | 3-48 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-1220 mm 1 millimetrin tarkkuudella | Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 48 tuumaa ja kansainvälinen oletus 1220 mm. |
| Syöttösuunta | Määrittää Universal-paperikoon syöttösuunnan. | Lyhyt reuna* Pitkä reuna | Pitkä reuna on näkyvissä ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tulostimen fyysinen leveys. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Alustan asetus

Tällä asetuksella määritetään, mille vastaanottoalustalle tulostin siirtää tulosteet.

Huomautus: Näkyvissä ovat ainoastaan ne asennetut alustat, jotka tukevat kyseistä materiaalilajia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-------------------|--|---|--|
| Vastaanottoalusta | Määrittää tulosteiden oletusalustan. | Vakioalusta* | <ul style="list-style-type: none"> Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Alusta <x> - ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Vastaanottoalusta-luettelossa vain kerran. |
| | | Alusta <x> | |
| Määr. vast.ot.al | Määrittää, mitä vastaanottoalustaa tulostin käyttää jossakin tietyssä työssä. | Postilaatikko* | Lähehtää tulostustyöt kyseiselle käyttäjälle määritettyyn vastaanottoalustaan. |
| | | Yhdistä | Yhdistää kaksi tai useampaa vastaanottoalustaa yhteen, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä isona vastaanottoalustana. Kun yksi yhdistetty alusta on täynnä, tulostin alkaa täyttää seuraavaa yhdistettyä alustaa. |
| | | Lajin määrittäminen | Lähehtää jokaisen työn kyseiselle paperilajille määritettyyn vastaanottoalustaan. |
| Aseta laji/alusta | Lähehtää tulostustyöt tietylle vastaanottoalustalle halutun paperilajin mukaan. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt alustalle nimen, se näkyy näytössä Mukaut. alusta <x> -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Aseta laji/alust-luettelossa vain kerran. | Tav.pap. alusta | Ei käytössä* Vakioalusta Alusta 1 Alusta 2 Huomautus: Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Vakioalusta on oletus, jos Määr. vast.ot.al. -asetus on Lajin määrittäminen. |
| | | Kartonkialusta | |
| | | Kalvoalusta | |
| | | Kiilt. pap. alusta | |
| | | Tarra-alusta | |
| | | Muovitarra-alkero | |
| | | Kovapaperin alusta | |
| | | Kirjekuorialusta | |
| | | Kirjelom.alusta | |
| | | Esip.pap. alusta | |
| | | Väripaperin alusta | |
| | | Mukautettu <x> alusta (missä <x> on jokin numeroista 1-6) | |

Raportit

Valikkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan valikkoasetussivu.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|-------------------|--|---|
| Valikkoasetussivu | Tulostaa tietoja tulostimen oletusasetuksista ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan. |

Laitetilastot

Tällä asetuksella voidaan näyttää tulostimen tilastoja.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---------------|-------------------------------------|---|
| Laitetilastot | Tulostaa tulostimen tilastotietoja. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan. |

Verkkoasennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan verkkoasennussivu.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---|--|---|
| Verkkoasennussivu Verkon <x> asennussivu - teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen asennetaan lisää verkkolisävarusteita. | Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden. Huomautus: Tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan. |

Profiililuettelo

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|------------------|---|---|
| Profiililuettelo | Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan. |

Tulostinvalikkojen käyttö

NetWare-asennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan sisäisen tulostuspalvelimen tietoja.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---------------------|--|---|
| NetWare-asennussivu | Tulostaa tietoja sisäisestä tulostuspalvelimesta ja verkkoasetuksista, jotka on määritetty Verkko-valikon Verkon <x> asetus -kohdassa. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis -tilaan. |

Tulosta fontit

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen fonttien luettelo.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------|--|-------------------|---|
| Tulosta fontit | Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun tulostimen komentokielen kanssa. | PCL-fontit | Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa. |
| | | PS-fontit | Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa. |

Tulosta hakemisto

Tällä asetuksella tulostetaan hakemistoluettelo. Hakemistoluettelossa näkyvät kaikki resurssit, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|-------------------|---|---|
| Tulosta hakemisto | Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille. Huomautus: Tulosta hakem. -asetus on käytettävissä vain, kun virheetön Flash-muisti tai levy on asennettu ja alustettu ja Työpuskuri-asetus ei ole 100 %. | Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis -tilaan. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Asetukset

Asetus-valikko

Tällä asetuksella voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Näytön kieli | Määrittää käyttöpaneelin kielen. | English | Huomautus: Kaikki asetusvaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä. |
| | | Français | |
| | | Deutsch | |
| | | Italiano | |
| | | Español | |
| | | Dansk | |
| | | Norsk | |
| | | Nederlands | |
| | | Svenska | |
| | | Português | |
| | | Suomi | |
| | | Russian | |
| | | Polski | |
| | | Hungarian | |
| | | Turkish | |
| | | Czech | |
| | | Simplified Chinese | |
| Traditional Chinese | | | |
| Korean | | | |
| Japanese | | | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------|--|--|---|
| Virransäästö | Määrittää (minuutteina) ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan. | 1...240 | <p>Määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. (Kaikki asetukset eivät ehkä ole käytettävissä tässä tulostimessa.)</p> <p>Virransäästö-oletusasetukset määräytyvät tulostinmallin mukaan. Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun tulostin on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä.</p> <p>Virransäästö-asetuksen arvo 1 siirtää tulostimen virransäästötilaan minuutti sen jälkeen, kun työ on tulostettu. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii tulostimelta pidemmän lämpenemisajan. Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa ja havaitset valojen välkkymistä, kannattaa asetukseksi valita 1.</p> <p>Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo väliä 1 - 240.</p> |
| Valmiustila | Määrittää minuutteina, miten kauan tulostin on valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. | 1-virransäästön nykyinen arvo | Oletusasetus on 15 minuuttia, ja asetusta voidaan säätää yhden minuutin tarkkuudella. |
| Häilytykset | Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia. | <p>Hälytysäänen määrittäminen:</p> <p>Ei käytössä Yksi kerta* Jatkuva</p> <p>Värihälytys:</p> <p>Ei käytössä* Yksittäinen Jatkuva</p> <p>Nidontahälytys:</p> <p>Ei käytössä* Yksittäinen Jatkuva</p> <p>Rei'ityshälytys:</p> <p>Ei käytössä* Yksittäinen Jatkuva</p> | <p>Ei käytössä - Tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</p> <p>Yksi kerta* - Tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</p> <p>Jatkuva - Tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</p> <p>Huomautus: Nidonta- ja rei'ityshälytykset näkyvät ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen viimeistelijä.</p> |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------|--|---|---|
| Aikakatkaisut | <p>Määrittää aikamäärän (sekunteina), jonka kuluttua tulostin palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta.</p> <p>Huomautus: Odotuksen aikakatkaisu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</p> | Näytön aikakatkaisu: 15 - 300 (30*) | <p>Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä.</p> <p>15 - 300 - määrittää, miten pian tulostin palaa aloitusnäyttöön.</p> <p>Oletusasetus on 30*.</p> |
| | | Tulostuksen aikakatkaisu Ei käytössä 1 - 255 (90*) | <p>Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä.</p> <p>1 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista.</p> <p>Huomautus: Kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta.</p> <p>Oletusasetus on 90*.</p> |
| | | Odotuksen aikakatkaisu: Ei käytössä 15...65535 (40*) | <p>Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä.</p> <p>15...65535 - määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn.</p> <p>Oletusasetus on 40*.</p> |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------------|---|---|--|
| Tulostuksen palautus | Määrittää, jatkaako tulostin toimintaa tietyissä offline-tilanteissa jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi. | Autom. jatko: Ei käytössä* 5 - 255 | Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa. 5 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa. |
| | | Tukos selvitys: Käytössä Ei käytössä Autom.* | Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut. Käytössä - Tulostin tulostaa juuttuneet sivut. Ei käytössä - Tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen. Autom.* - Tulostin tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin. |
| | | Sivun suojaus: Ei käytössä* Käytössä | Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi Monimutkainen sivu -virheitä. Ei käytössä* - Tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn. Käytössä - Koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista. Huomautus: Jos sivu ei tulostu, vaikka vaihtoehdoksi onkin valittu Käytössä, sivulla olevien fonttien kokoa ja määrää on myös ehkä pienennettävä tai tulostimeen on lisättävä muistia. Huomautus: Useimpiin tulostustöihin ei tarvitse määrittää Käytössä-asetusta. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä. |
| Komentokieli | Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta tulostimeen. Huomautus: Tulostimen komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä tulostimelle töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä. | PCL-emulointi PS-emulointi* | PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. |
| Tallennuspaikka | Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan. Flash-muistissa tai kiintolevyllä resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät Flash-muistissa tai kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta. | RAM* | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin). |
| | | Flash | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti Flash-muistiin. |
| | | Levy | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti kiintolevyille. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------------|--|--------------------------|--|
| Töiden seuranta | Tässä määritetään, tallennetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja kiintolevylle. Seurantatiedoissa luetellaan se, tulostuiko työ virheettä, tulostusaika, työn koko tavuina, paperikoko ja paperilaji, tulostettujen sivujen määrä ja tulostettujen kopioiden määrä. Huomautus: Töiden seuranta -vaihtoehto näkyy vain, kun kiintolevy on asennettuna, kun kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %. | Ei käytössä* | Tulostin ei tallenna työn seurantatietoja levylle. |
| | | Käytössä | Tulostin tallentaa viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot. |
| Pikakäynnistys | Tulostimella voi tulostaa 17 sivua minuutissa heti, kun se on lämmennyt tarpeeksi. | Ei käytössä Käytössä* | Tulostin lämpenee edelleen 32/36 sivun tulostusnopeuteen minuutissa, ja siirtyy nopeampaan tilaan mahdollisimman pian. |
| Resurssien tallennus | Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä. | Ei käytössä* | Tulostin säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleeseen liittyvät resurssit. |
| | | Käytössä | Tulostin säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja tulostimen alkuasetukset palautetaan. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus 38 Muisti täynnä . |
| Tehdasasetukset | Palauttaa tulostimen oletusasetukset. | Palauta | <ul style="list-style-type: none"> • Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> - Näytön kieli. - kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. • Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat. (Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit säilyvät muuttumattomina.) |
| | | Älä palauta* | Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Viimeistely-valikko

Tästä valikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-------------------------------|--|-------------------|---|
| Kaksipuolinen tulostusyksikkö | <p>Kaksipuolisen tulostuksen asetus oletukseksi kaikille tulostustöille.</p> <p>Huomautus: Tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö.</p> <p>Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta Kaksipuolinen tulostus, jos haluat tulostaa kaksipuolisesti vain tietyt tulostustyöt.</p> | Ei käytössä* | Tulostaa vain paperin toiselle puolelle. |
| | | Käytössä | Tulostaa paperin molemmille puolille. |
| Sidonta | <p>Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden.</p> <p>Huomautus: Tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö.</p> | Pitkä reuna* | Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa). |
| | | Lyhyt reuna | Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa). |
| Kopiomäärä | <p>Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän.</p> <p>Huomautus: Määritä tietyn tulostustyön edellyttämä kopiomäärä tulostinohjaimesta.</p> | 1...999 (1*) | Tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina käyttöpaneelista valitut asetusvaihtoehdot. |
| Tyhjät sivut | Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta. | Älä tulosta* | Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana. |
| | | Tulosta | Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana. |
| Lajittelu | Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä. | Ei käytössä* | Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3. |
| | | Käytössä | Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|------------------------|--|
| Erotinsivut | Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin. | Ei mitään* | Ei tulosta erotinsivuja. |
| | | Kopioiden väli | Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajitellun kopion väliin. |
| | | Töiden väli | Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin. |
| | | Sivujen väli | Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen sivun väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten. |
| Erotinsiv. lähde | Määrittää erotinsivuja sisältävän paperilähteen. | Lokero <x> (Lokero 1*) | Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta. |
| | | Monisyöttö | Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta. Huomaus: Monisyötön asetus -vaihtoehdoksi on myös valittava Kasetti. |
| Monisivutulostus | Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki -toiminnoksi</i> tai <i>Paperinsäästö-toiminnoksi</i> . | Ei käytössä* | Tulostaa yhden sivun arkille. |
| | | 2 sivua/arkki | Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille. |
| | | 3 sivua/arkki | Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkkia kohti. |
| | | 4 sivua/arkki | Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkkia kohti. |
| | | 6 sivua/arkki | Tulostaa kuusi sivua yhdelle arkille. |
| | | 9 sivua/arkki | Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkkia kohti. |
| | | 12 sivua/arkki | Tulostaa 12 pienennettyä sivua yhdelle arkille. |
| | | 16 sivua/arkki | Tulostaa 16 pienennettyä sivua yhdelle arkille. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Sivujen asettelu | Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa. | Vaakasuunta* | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pystysuunta | | | | | | | | | | | | | |
| | | Käänt. vaaka | | | | | | | | | | | | | |
| | | Käänt. pysty | | | | | | | | | | | | | |
| | Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettelu -asetusvaihtoehdon mukaan: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vaakasuunta | Pystysuunta | Käänteinen vaakasuunta | | | | | | | | | | | | |
| | Käänteinen pystysuunta | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 3 | 2 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table> | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table> | 3 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivujen asettelu arkille | Määrittää monisivuisen arkin suunnan. | Autom.* | Antaa tulostimen valita tulostuksen pysty- tai vaakasuunnassa. | | | | | | | | | | | | |
| | | Pitkä reuna | Asettaa paperin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta). | | | | | | | | | | | | |
| | | Lyhyt reuna | Asettaa paperin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta). | | | | | | | | | | | | |
| Sivujen kehys | Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta. | Ei mitään* | Ei tulosta kehystä jokaisen sivun ympärille. | | | | | | | | | | | | |
| | | Tasainen | Tulostaa tasaviivaisen kehysten jokaisen sivun ympärille. | | | | | | | | | | | | |
| Nidontatyö | Nidonnan asetus oletukseksi kaikille tulostustöille. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä. Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta nidonta, jos haluat nittoa vain tietyt tulostustyöt. | Ei käytössä* | Ei nido tulostustöitä. | | | | | | | | | | | | |
| | | Käytössä | Nitoo jokaisen tulostimelle lähetetyn tulostustyön. | | | | | | | | | | | | |
| Rei'itys | Rei'ittää paperin reunan. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä. | Ei käytössä* | Ei rei'itä tulostustöitä. | | | | | | | | | | | | |
| | | Käytössä | Rei'ittää jokaisen tulostimeen lähetetyn tulostustyön. | | | | | | | | | | | | |
| Porrasta sivut | Porrastaa kunkin tulostustyön tulosteet tai tulostustyön kopiot, jolloin viimeistelijän vastaanottoalustalle pinotut asiakirjat on helppo erotella. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä. | Ei mitään* | Pinoaa kaikki arkit suoraan edellisen arkin päälle. | | | | | | | | | | | | |
| | | Kopioiden väli | Porrastaa tulostustyön jokaisen kopion. | | | | | | | | | | | | |
| | | Töiden väli | Porrastaa jokaisen tulostustyön. | | | | | | | | | | | | |

Tulostinvalikkojen käyttö

Laatu-valikko

Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|--|--|
| Tulostustila | Määrittää, tulostetaanko kuvat yksivärisinä harmaasävyisinä tai värillisinä. | Väri* | |
| | | Vain musta | |
| Värinkorjaus | Säätää tulostetun värin, jotta se vastaisi paremmin muiden tulostuslaitteiden tai standardivärijärjestelmien värejä. Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa tulostimella. | Autom.* | Käyttää eri värinmuuntotaulukkoa jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyyppin ja sen värimääritysten mukaisesti. |
| | | Ei käytössä | Värinkorjaus ei ole käytössä. |
| | | Käsinsäätö | Voit määrittää itse värinmuuntotaulukot, joita käytetään jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyyppin ja sen värimääritysten mukaisesti. Taulukoiden määrittäminen tehdään Värinsäätö käsin -asetuksen avulla. |
| Tulostustarkkuus | Valitsee tulosteen laadun. | 2400 Image Q* | |
| Tummuuden säätö | Vaalentaa tai tummentaa tulostetta ja säästää väriainetta. | 1-5 | Oletusasetus on 4* . Valitsemalla pienemmän numeron voit vaalentaa tulostetta tai säästää väriainetta. |
| Värinsäätö | Säästää väriainetta grafiikassa ja kuvissa, mutta säilyttää kuitenkin tekstin korkealaatuisena. Vähentää grafiikan ja kuvien tulostamisessa käytettävän väriaineen määrää, mutta teksti tulostetaan käyttämällä väriaineen määrän oletusarvoa. Jos tämä asetus valitaan, se ohittaa Tummuuden säätö - asetukset. PPDS-ohjain ei tue värinsäätöä, ja PCL-emulointiohjain tukee sitä osittain. | Käytössä* | |
| | | Ei käytössä | |
| RGB-kirkkaus | Väritulosteiden kirkkaus-, kontrasti- ja kylläisyysasetusten säätäminen. Nämä toiminnot eivät vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärittäjiä. Lisätietoja värimäärittäjisistä on Julkaisut-CD-levyn käyttöoppaan kohdassa Väritulostusta koskevia usein esitettyjä kysymyksiä. | -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | -6 on suurin mahdollinen vähennys 6 on suurin mahdollinen lisäys Oletusasetus on 0 . |
| RGB-kontrasti | | 0*, 1, 2, 3, 4, 5 | Oletusasetus on 0 . 5 on suurin mahdollinen lisäys |
| RGB-kylläisyys | | 0*, 1, 2, 3, 4, 5 | Oletusasetus on 0 . 5 on suurin mahdollinen lisäys |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------|--|---------------------|--|
| Väritasapaino | Käyttäjät voivat hienosäätää väritulosteen värejä lisäämällä tai vähentämällä erikseen kussakin väripinnassa käytetyn väriaineen määrää. | Syaani | -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 |
| | | Magenta | -5 on suurin mahdollinen vähennys |
| | | Keltainen | 5 on suurin mahdollinen lisäys |
| | | Musta | |
| | | Palauta oletuks. | Määrittää Syaani-, Magenta-, Keltainen- ja Musta-asetukseksi arvon 0 (nolla). |
| Väriesimerkit | <p>Auttaa käyttäjiä valitsemaan tulostettavat värit. Käyttäjät voivat tulostaa väriesimerkkisivuja jokaisesta tulostimesta käytettävästä RGB- ja CMYK-värimuuntotaulukosta.</p> <p>Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä RGB- tai CMYK-yhdistelmiä sovellusohjelmassa käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.</p> <p>Tulostimen upotettu Web-palvelinkäyttöliittymä, joka on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa, on käytössä joustavampi. Sen avulla käyttäjät voivat tulostaa yksityiskohtaisia värinäytteitä.</p> | sRGB-näyttö | Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB-näytön värimuuntotaulukoita. |
| | | sRGB tarkka | Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB tarkka-värimuuntotaulukoita. |
| | | Näyttö - Tod. musta | Tulostaa RGB-näytteitä käyttämällä Näyttö - Tod. musta-värimuuntotaulukoita. |
| | | Kirkas | Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä Tarkka-värimuuntotaulukoita. |
| | | Ei käytössä - RGB | Värimuunto on käytössä. |
| | | US CMYK | Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä US CMYK-värimuuntotaulukoita. |
| | | Euro CMYK | Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Euro CMYK-värimuuntotaulukoita. |
| | | Tarkka CMYK | Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Tarkka CMYK-värimuuntotaulukoita. |
| | | Ei käytössä - CMYK | Värimuunto ei ole käytössä. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|---|--|---|
| Värinsäätö käsin | Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat itse määrittää RGB- tai CMYK-värimuunnokset, joita käytetään jokaisessa tulostettavan sivun objektissa. Määritetyn tiedon värimuunnossa voidaan mukauttaa objektin tyyppiin (teksti, grafiikka tai kuva) mukaan tulostimen käyttöpaneelista. | RGB-kuva | <p>sRGB-näyttö*: Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee tietokoneen näytöllä näkyviä värejä.</p> <p>sRGB Tarkka: Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä sRGB-näyttö-värimuunnotaulukkoa. Suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstileille.</p> <p>Näyttö - Tod. musta: Käyttää värimuunnotaulukkoa ja tuottaa tulosteita, jotka vastaavat tietokoneen näytön värejä. Neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.</p> <p>Tarkka: Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.</p> <p>Ei käytössä: Värimuunnos ei ole käytössä.</p> |
| | | RGB-teksti | <p>sRGB-näyttö</p> <p>sRGB Tarkka*</p> <p>Näyttö - Tod. musta</p> <p>Kirkas</p> <p>Ei käytössä</p> |
| | | RGB-grafiikka | <p>sRGB-näyttö</p> <p>sRGB Tarkka*</p> <p>Näyttö - Tod. musta</p> <p>Kirkas</p> <p>Ei käytössä</p> |
| | | CMYK-kuva CMYK-teksti CMYK-grafiikka | <p>US CMYK* (maa-/aluekohtaiset tehdasasetusarvot): Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.</p> <p>Euro CMYK* (maa-/aluekohtaiset tehdasasetusarvot): Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.</p> <p>Tarkka CMYK: Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK -värimuunnotaulukkoa.</p> <p>Ei käytössä: Värimuunnos ei ole käytössä.</p> |
| Viivojen korjaus | Asetus, jolla voidaan ottaa käyttöön tulostustila ohuita viivoja sisältävien tiedostojen tulostamiseen. Näitä tiedostoja ovat esimerkiksi rakennuspiirustukset, kartat, virtapiirikaaviot ja vuokaaviot. Viivojen korjaus ei ole valikkokohta. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan PCL-emulointiohjaimessa tai PostScript-ohjaimessa tai tulostimen upotetussa Web-palvelimessa. | Käytössä | Valitse valintaruutu ohjaimessa. |
| | | Ei käytössä* | Poista valintaruudun valinta ohjaimessa. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Apuohjelmat-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, poistetaan töitä, määritetään tulostinlaitteisto ja ratkaistaan tulostimen ongelmia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------------|---|--|--|
| Tehdasasetukset | Palauttaa tulostimen oletusasetukset. | Älä palauta* | Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät. |
| | | Palauta nyt | Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli. kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit. Huomautus: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat. |
| Poista pysäytetyt työt | Poistaa luottamukselliset ja pysäytetyt työt tulostimen kiintolevyltä. | Luottamuksellinen Pysäytetyt Ei palautettu Kaikki | Valikkokohtadan valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin töihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla sijaitseviin töihin eikä muihin pysäytettyihin töihin. |
| Alusta Flash | Alustaa flash-muistin. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin alustuksen aikana. | Kyllä | Poistaa kaikki Flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa Flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja. |
| | | Ei | Peruuttaa Flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit Flash-muistiin. |
| Tiivistä Flash | Palauttaa flash-muistista poistettujen kohteiden viemän tilan. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin tiivistämisen aikana. | Kyllä | Tulostin siirtää kaikki Flash-muistissa olevat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa Flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin Flash-muistiin. |
| | | Ei | Peruuttaa Flash-muistin tiivistämiskäskyn. |
| Alusta levy | Alustaa tulostimen kiintolevyn. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa, ennen kuin kiintolevy on kokonaan alustettu. | Kyllä | Poistaa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot ja valmistaa laitteen vastaanottamaan uusia resursseja. |
| | | Ei | Peruuttaa kiintolevyn alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit levyllä. |
| Töiden seurantatiedot | Tulostaa kaikkien kiintolevyllä olevien seurantatietojen luettelon tai poistaa kaikki seurantatiedot levyllä. | Tulosta | Tulostaa viimeisimpien tulostustöiden kaikki saatavissa olevat seurantatiedot. |
| | | Tyhjennä | Poistaa kaikki kerätyt työn seurantatiedot kiintolevyltä. |
| Heksatulostus | Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia. | Ota käyttöön | Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki tulostimelle lähetettävä tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta. Huomautus: Heksatulostustilasta voidaan poistua katkaisemalla tulostimesta virta tai palauttamalla tulostimen alkuasetukset Työvalikosta. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-----------------------|--|--------------------|---|
| Tulostuksen kohdistus | Avaa tulostuksen kohdistusvalikon, jossa voidaan tulostaa kohdistussivu tai muuttaa syaanin, magentan tai keltaisen kohdistusarvoja. | Tul. kohdistussivu | Tulosta kohdistussivu painamalla Valitse -näppäintä. |
| | | Syaani | X = -80 - 80 |
| | | Magenta | Y = -127 - 127 |
| | | Keltainen | |
| Peittävyysarvio | Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle. | Ei käytössä* | Peittävyysprosenttia ei tulosteta. |
| | | Käytössä | Tulostaa sivun jokaisen värin arvioidun peittävyysprosentin. |
| Näytön kontrasti | Säätää käyttöpaneelin näytön kontrastia. | 1 - 10 | Oletusasetus on 5* . Näyttö on sitä vaaleampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on. |
| Näytön kirkkaus | Säätää käyttöpaneelin näytön kirkkautta. | 1 - 10 | Oletusasetus on 5* . Näyttö on sitä kirkkaampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on. |

PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-------------------|---|-------------------------|--|
| Sovita kohteeseen | Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle. | Kyllä Ei* | Kyllä - Asiakirja skaalataan tulostusmateriaalin koon mukaan. Ei* - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle tulostusmateriaalille. |
| Kommentit | Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit. | Älä tulosta* Tulosta | Älä tulosta* - Ei tulosta PDF-kommentteja. Tulosta - Tulostaa PDF-kommentit. |

PS-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|-------------------|---|
| Tulosta PS-virhe | Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe. | Ei käytössä* | Tulostin poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta. |
| | | Käytössä | Tulostin tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------|---|-------------------|---|
| Fonttilähde | Määrittää fonttien hakujärjestyksen. Huomautus: Fonttilähde-vaihtoehto näkyy vain, kun on asennettu alustettu Flash-muisti tai kiintolevy, kun Flash-muisti tai kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %. | Vakio* | Fontteja etsitään ensin tulostimen muistista, ennen kuin niitä etsitään Flash-muistista tai kiintolevytä. |
| | | Flash/levy | Fontteja etsitään ensin kiintolevytä ja Flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista. |
| Kuvan tasoitus | Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten bittikarttakuvien (kuten Web-sivuilta ladattujen kuvien) kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia. Huomautus: Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän. | Ei käytössä* | Käyttää oletustarkkuutta kaikkien kuvien tulostuksessa. |
| | | Käytössä | Parantaa sellaisten kuvien laatua, joiden tarkkuus on pieni, kuten 72 dpi:n grafiikkaa. |

PCL-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------|--|---|---|
| Fonttilähde | Määrittää valikon Fontin nimi -vaihtoehdossa näkyvät fontit. | Vakio* | Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun tulostin toimitetaan tehtaalta. |
| | | Lataa | Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit. |
| | | Flash | Näyttää kaikki Flash-muistiin tallennetut fontit. |
| | | Levy | Näyttää kaikki kiintolevyllä tallennetut fontit. |
| | | Kaikki | Näyttää kaikissa tulostimen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit. |
| Fontin nimi | Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä. | R0 Courier* | Tulostin näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnisteen valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, K - kiintolevy, D - ladattava. |
| Symbolijoukko | Määrittää tietyn fontin nimen symbolijoukon. | 10U PC-8* (Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia) | Symbolijoukko on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Symbolijoukot tukevat eri kielten tai erityissovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Tulostin näyttää vain ne symbolijoukot, jotka tukevat valittua fonttia. |
| | | 12U PC-850* (muut kuin Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia) | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-----------------------|---|--|---|
| PCL-valikon asetukset | Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon. | Pistekoko: 1.00 - 1008.00 (12*) | Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen välein väliltä 1 ja 1 008. Huomautus: Tulostin näyttää vain typografisten fonttien pistekoon. |
| | Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten. | Tiheys: 0.08 - 100.00 (10*) | Tiheys viittaa kiinteävälisen merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08 - 100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa. Huomautus: Tulostin näyttää vain tasavälisen tai kiinteävälisen fonttien tiheydet. |
| | Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille. | Suunta: Pysty* Vaaka | Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti. |
| | Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle. | Riviä/sivu: 1 - 255 60* (Yhdysvallat) 64* (muut kuin Yhdysvallat) | Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta. |
| | Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveysuunnassa. | A4-leveys: 198 mm* 203 mm | Huomautus: Jos asetus on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10. |
| | Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen. | Autom. CR LFn jäl: Ei käytössä* Käytössä | Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. |
| | Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen. | Autom LF CRn jäl: Ei käytössä* Käytössä | Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------------------|---|---|---|
| Lokeron uudelleenumerointi | Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden paperilähdemääritykset ovat erilaiset. Huomautus: Lisätietoja lähdenumeroiden määrittämisestä on <i>Technical Reference</i> -oppaassa. | Määr. monisyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199 | Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku. |
| | | Määritä lokero [x]: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199 | Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku. |
| | | Määr. käsinsyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199 | Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku. |
| | | Määr. käs. kirj.: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199 | Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku. |
| | | Näytä tehd.olet. | Näyttää kullekin paperilähteelle määritetyn tehdasasetuksen. |
| | | Palauta oletukset | Palauta kaikkien lokeroitten tehdasoletukset valitsemalla Kyllä . |

Tulostinvalikkojen käyttö

HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------|--|--|--|
| Fontin nimi | Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin. Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia. | Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Pikalähetti Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier | Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery |
| Fonttikoko | Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon. | 1 pt - 255 pt (12 pt*) | Voit valita fonttikoon väliltä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella. |
| Sovita | Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin. | 1 - 400 % (100 %*) | Voit valita skaalauskooksi 1 - 100 % yhden prosentin tarkkuudella. |
| Suunta | Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan. | Pysty* Vaaka | Pysty* - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti. |
| Marginaali | Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin. | 8 mm - 255 mm (19 mm*) | Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella. |
| Taustat | Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta. | Tulosta* Älä tulosta. | Tulosta* - Tulostaa HTML-sivujen taustan. Älä tulosta - Ei tulosta HTML-sivujen taustaa. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-----------------------|---|--|---|
| Automaattinen sovitus | Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan. | Käytössä* Ei käytössä | Huomautus: Kun asetus on käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen. |
| Käänteinen | Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi. | Käytössä Ei käytössä* | Huomautus: Ei koske GIF- tai JPEG-kuvia. |
| Skaalaus | Skaalaa kuvan materiaalikoon mukaan. | Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva* Ankkuroi keskelle Sovita korkeus / leveys Sovita korkeus Sovita leveys | Huomautus: Kun Automaattinen sovitus -asetus on käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva. |
| Suunta | Määrittää kuvan suunnan. | Pysty* Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka | Pysty* - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti. |

Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan asennettu kiintolevy.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------------|---|--|--|
| Virheellinen maks. PIN | Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN-luku voidaan antaa. | Ei käytössä* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | <ul style="list-style-type: none"> Tämä valikkokohta on näkyvässä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen kiintolevy. Tulostin laskee, miten monta kertaa tietyn käyttäjätunnuksen käyttäjä antaa väärän PIN-koodin peräkkäin. Kun raja saavutetaan, kyseisen käyttäjätunnuksen työt poistetaan. |
| Työn vanheneminen | Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa. | Ei käytössä* 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko | |

Tulostinvalikkojen käyttö

Verkko/Portit

TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|
| TCP/IP | Määrittää verkkoasetukseksi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa. | Ota käyttöön | Käytössä* Ei käytössä |
| | | Näytä isäntänimi | Vain näytettävissä |
| | | Osoite | 4-kenttäinen IP-osoite |
| | | Verkkopeite | |
| | | Yhdyskäytävä | |
| | | Ota DHCP käyttöön | Käytössä* Ei käytössä |
| | | Ota RARP käyttöön | |
| | | Ota BOOTP käyttöön | |
| | | Autom. IP | |
| | | Ota FTP/TFTP käyttöön | |
| | | HTTP-palvelin käytössä | |
| | | WINS-palvelinosoite | 4-kenttäinen IP-osoite |
| | | DNS-palvelimen osoite | |

IPv6

Tästä valikosta voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|
| IPv6 | Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6). | Ota IPv6 käyttöön | Kyllä* Ei |
| | | Näytä isäntänimi | Vain näytettävissä |
| | | Näytä osoite | |
| | | Näytä reitittimen osoite | |
| | | Ota DHCPv6 käyttöön | Kyllä* Ei |

Tulostinvalikkojen käyttö

Vakioverkko ja verkko <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon <x>) kautta lähetettyihin töihin.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|---|---|---|
| PCL-työn tunnis. | Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä. |
| PS-työn tunnist. | Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä. |
| NPA-tila | Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Ei käytössä | Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa. |
| | | Autom.* | Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti. |
| Verkkopuskuri | Määrittää verkkopuskurin koon. Huomautus: Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti. | Autom.* | Tulostin laskee automaattisesti verkkopuskurin koon (suositeltava asetus). |
| | | 3 kt - enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella) | Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskkureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Työn puskurointi | Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Ei käytössä* | Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle. |
| | | Käytössä | Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle. |
| | | Autom. | Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa. |
| Mac binaari PS | Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt. | Käytössä | Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen. |
| | | Ei käytössä | Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä. |
| | | Autom.* | Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. |

Vakio-USB ja USB <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|-------------------|--|
| PCL-työn tunnis. | Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä. |
| PS-työn tunnist. | Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------------|--|--------------------------------|--|
| NPA-tila | Määrittää, käsitteleekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Käytössä | Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa. |
| | | Autom.* | Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti. |
| USB-puskuri | Määrittää USB-puskurin koon. Huomautus: USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti. | Ei käytössä | Työn puskuroida ei ole käytössä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu. |
| | | Autom.* | Tulostin laskee automaattisesti USB-puskurin koon (suositeltava asetus). |
| | | 3 kt ... sallittu enimmäiskoko | Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroidun koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita. |
| Työn puskuroida | Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskuroida -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti. | Ei käytössä* | Ei puskuroida tulostustöitä kiintolevyille. |
| | | Käytössä | Puskuroida tulostustyöt kiintolevyille. |
| | | Autom. | Puskuroida tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa. |
| Mac binaari PS | Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt. | Ei käytössä | Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen. |
| | | Käytössä | Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä. |
| | | Autom.* | Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. |
| ENA-osoite | Määrittää USB-portin ENA-osoitteen. | 4-kenttäinen IP-osoite | Näkyvyyden lisäksi, jos ENA on liitetty USB-porttiin. |
| ENA-verkkopeite | Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen. | | |
| ENA-yhdyskäytävä | Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän. | | |
| USB-flash-muistikortti | Ottaa USB-suoraliitännän käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Ei käytössä | |
| | | Autom.* | |

Tulostinvalikkojen käyttö

Rinnakkaisportti ja Rinnakkaisportti <x>

Tällä valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti <x> -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|------------------------------|---|
| PCL-työn tunnis. | Määrittää tulostimen käyttämään PCL -emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL -emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä. |
| PS-työn tunnist. | Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* | Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä tulevan tiedon ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä. |
| NPA-tila | Määrittää, käsitteleeekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteykäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Käytössä | Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa. |
| | | Autom.* | Tulostin tutkii tiedon, määrittää tietojen muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti. |
| Rinnakk.puskuri | Määrittää rinnakkaispuskurin koon. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Ei käytössä | Poistaa työn puskuroidin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu. |
| | | Autom.* | Tulostin laskee automaattisesti rinnakkaispuskurin koon (suositeltava asetus). |
| | | 3 kt - enimmäiskoko sallittu | Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroidin koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskureita. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|-------------------|---|
| Työn puskurointi | Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Ei käytössä* | Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille. |
| | | Käytössä | Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille. |
| | | Autom. | Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa. |
| Lisäasetus | Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta. | Ei käytössä | Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron. |
| | | Käytössä* | Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta. |
| Yhteyskäytäntö | Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyskäytännön. | Vakio | Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisliitännän liittyviä ongelmia. |
| | | Nopea* | On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisliitännätoteutusten kanssa (suositeltava asetus). |
| Pääk. alustus | Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan. | Ei käytössä* | Tulostin ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. |
| | | Käytössä | Tulostin käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. |
| Rinnakkaistila 2 | Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä. | Käytössä* | Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä. |
| | | Ei käytössä | Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä. |
| Mac binaari PS | Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt. | Käytössä | Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen. |
| | | Ei käytössä | Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä. |
| | | Autom.* | Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows-tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Sarjaportti <x>

Tästä valikosta voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään tulostimeen valinnaisen sarjaportin kautta.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|---|------------------------------|--|
| PCL-työn tunnis. | Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* Ei käytössä | Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä. |
| PS-työn tunnist. | Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä* Ei käytössä | Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä. |
| NPA-tila | Määrittää, käsitteleeekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset. | Käytössä | Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä. |
| | | Ei käytössä | Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa. |
| | | Autom.* | Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti. |
| Sarjapuskuri | Määrittää sarjapuskurin koon. Huomautus: Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti. | Ei käytössä | Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu. |
| | | Autom.* | Tulostin laskee automaattisesti sarjapuskurin koon (suositeltava asetus). |
| | | 3 kt - enimmäiskoko sallittu | Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita. |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|---------------------|---|-------------------|---|
| Työn puskurointi | Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti. | Ei käytössä* | Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle. |
| | | Käytössä | Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle. |
| | | Autom. | Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa. |
| Sarjayhteyskäytäntö | Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten. | DTR* | Laitteistokättely. |
| | | DTR/DSR | Laitteistokättely. |
| | | XON/XOFF | Ohjelmistokättely. |
| | | XON/XOFF/DTR | Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely. |
| | | XONXOFF/DTRDSR | Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely. |
| Robust XON | Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä. Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyskäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF. | Ei käytössä* | Tulostin odottaa, että tietokone lähettää sille tietoa. |
| | | Käytössä | Tulostin lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoa. |
| Nopeus | Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta. Huomautus: Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakio sarjap.-valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa. | 1200 | |
| | | 2400 | |
| | | 4800 | |
| | | 9600* | |
| | | 19200 | |
| | | 38400 | |
| | | 57600 | |
| | | 115200 | |
| | | 138200 | |
| | | 172800 | |
| | | 230400 | |
| 345600 | | | |
| Databittit | Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän. | 7 | |
| | | 8* | |
| Pariteetti | Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin. | Parillinen | |
| | | Pariton | |
| | | Ei mitään* | |
| | | Ohita | |

Tulostinvalikkojen käyttö

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|----------------|--|-------------------|--|
| Käytä DSR-sign | Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalia (Data Set Ready). DSR-signaali on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitäntäkaapelit tunnistavat. Sarjaliitäntä käyttää DSR-signaalia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signaali käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen. | Ei käytössä* | Kaikkea sarjaportista vastaanotettua tietoa pidetään kelvollisena. |
| | | Käytössä | Vain sellaista tietoa pidetään kelvollisena, joka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan. |

NetWare

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen NetWare-asetuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-----------------------|--|---|--|
| Näytä kirjautumisnimi | Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen. | Kun valitaan Näytä kirjautumisnimi , NetWare-nimi näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Näytä tulostustila | Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan. | Kun valitaan Näytä tulostustila , NetWare-tulostustila näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Näytä verkon numero | Näyttää määritetyn NetWare-numeron. | Kun valitaan Näytä verkon numero , NetWare-verkon numero näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Ota käyttöön | Otaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä Ei käytössä | Käytössä - Otaa NetWare-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä. |
| Ethernet 802.2 | Otaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä* Ei käytössä | |
| Ethernet 802.3 | Otaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä* Ei käytössä | |
| Ethernet Type II | Otaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä* Ei käytössä | |
| Ethernet SNAP | Otaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä* Ei käytössä | |
| Paketin puhkaiseminen | Otaa Paketin puhkaisemisarvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä Ei käytössä* | |
| NSQ/GSQ-tila | Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä. | Käytössä Ei käytössä* | |

Tulostinvalikkojen käyttö

AppleTalk

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen AppleTalk-asetuksia.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|------------------|--|--|--|
| Näytä nimi | Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen. | Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Näytä osoite | Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen. | Kun valitaan Näytä nimi , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Ota käyttöön | Otaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä Ei käytössä | Käytössä - Otaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä. |
| Määritä vyöhyke* | Näyttää verkkovyöhykeluettelon. | Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *. | |

LexLink

Tällä valikkokohdalla voit näyttää LexLink-nimesi tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksiasi.

| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot | |
|-----------------|--|---|--|
| Näytä lempinimi | Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen. | Kun valitaan Näytä lempinimi , LexLink-lempinimi näkyy käyttöpaneelissa. | |
| Ota käyttöön | Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä Ei käytössä | Käytössä - Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä. |

Tulostinvalikkojen käyttö

Ohje


Tästä valikkokohdasta voidaan tulostaa ohjevalikon sivuja. Sivut sisältävät tietoja tulostimen yhteyksistä, tulostuslaadusta ja tarvikkeista sekä paperivihjeitä.

Huomautus: Jos käyttöpaneelin kieli on jokin muu kuin englanti, espanja, ranska tai saksa, asiakirja tulostetaan englanninkielisenä.

Ohjevalikon sivut voidaan tulostaa seuraavilla kielillä Julkaisut-CD-levyltä.

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Englanti | Tanska | Suomi |
| Ranska | Norja | Venäjä |
| Saksa | Hollanti | Puola |
| Italia | Ruotsi | Korea |
| Espanja | Portugali | Yksinkertaistettu kiina |
| Perinteinen kiina | | |




| Valikkokohta | Käyttö | Asetusvaihtoehdot |
|---------------------------|---|---|
| Tul.k kaikki | Tulostaa kaikki Ohje-valikon aiheet. | Kun tämä kohta on valittu, tulostin tulostaa Ohje-valikon sivut ja palaa valmis -tilaan. |
| Värialaatu | Tulostaa Värialaatu-aiheen. | Kun tämä kohta on valittu, Ohje-valikon aihe tulostuu, ja tulostin palaa valmis -tilaan. |
| Tulostusalaatu | Tulostaa Tulostusalaatu-aiheen. | |
| Tulostusopas | Tulostaa Tulostusopas-aiheen. | |
| Tarvikeopas | Tulostaa Tarvikeopas-aiheen. | |
| Tulostusmateriaaliopas | Tulostaa Tulostusmateriaaliopas-aiheen. | |
| Toistuvien virheiden opas | Tulostaa Toistuvien virheiden opas -aiheen. | |
| Valikkokartta | Tulostaa Valikkokartta-aiheen. | |
| Tieto-opas | Tulostaa Tieto-opas-aiheen. | |
| KytKentäopas | Tulostaa KytKentäopas-aiheen. | |
| Kuljetusopas | Tulostaa Kuljetusopas-aiheen. | |

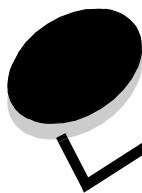

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä osiossa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset, selitetään niiden merkitys ja neuvotaan niiden poistamisessa.

Ilmoitukset näkyvät seuraavassa taulukossa aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Voit etsiä ilmoituksia myös hakemistosta.

| Ilmoitus | Toimi |
|---|---|
| Aktiivisen alustan alustus | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin alustaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Anna PIN | Anna PIN-koodi, jonka määritit ohjaimessa lähettäessäsi luottamuksellisen työn tulostimeen. |
| Asenna lokero <x> | Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen. |
| Asenna nitojan kasetti | <ul style="list-style-type: none">• Aseta nitojan kasetti paikalleen, niin ilmoitus poistuu näytöstä.• Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman nidontatoimintaa. |
| Asenna rei'ityslaatikko | <ul style="list-style-type: none">• Asenna rei'ittimen laatikko.• Valitsemalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman rei'itystoimintaa. |
| DRAMia ei ole asennettu | Katkaise tulostimesta virta ja asenna DRAM-muistia. |
| Ei peruutettavia töitä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Ei pysäytettyjä töitä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Ei tunnistettuja tiedostotyypppejä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Ainut tuettu tiedostomuoto on PDF. |
| Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA | Tulostimen asetuksia määritetään, ja tulostin on siirretty offline-tilaan, jotta se ei tulosta ja käsittele töitä asetusten määrittämisen aikana. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Flashin ohjelmointi | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Flash-muistin alustus ÄLÄ SAMMUTA | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Hetki... | Tulostin on vastaanottanut sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsiirtokomentoa tai lisää tietoa. <ul style="list-style-type: none">• Tulosta puskurin sisältö painamalla  -näppäintä.• Peruuta nykyinen työ. |
| Huolto | Vaihda huolto-osat ja nollaa tulostimen huoltolaskuri tarvittaessa. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|---|--|
| Järjestelmäkoodin ohjelmointi | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja tulostin palaa alkutilaan. |
| Jotkin pysäytetyt työt menetettiin | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Tulostin vapauttaa muistia poistamalla vanhimman pysäytetyn työn ja jatkaa pysäytettyjen töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä. Peruuta nykyinen työ. |
| Kaikki värikehitysyksiköt kuluneet | <ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa vaihtamatta kehitysyksiköitä. Vaihda kaikki kehitysyksiköt. |
| Kalibroidaan | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Kiinnityslaskurin nollaus | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Kiinnitysyksikkö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa asentamatta uutta kiinnitysyksikköä. Asenna uusi kiinnitysyksikkö. |
| Kone lämpenee | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Kopiomäärä | Anna haluamasi kopiomäärä. |
| Käytössä | Odota, kunnes ilmoitus poistuu, tai peruuta tulostustyö. |
| Levy vioittunut | Tulostin on yrittänyt korjata levyn, mutta levyn korjaaminen ei onnistu. <ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit alustaa levyn uudelleen ja poistaa kaikki levyille tallennetut tiedostot. Poista ilmoitus alustamatta levyä valitsemalla Älä alusta. |
| Levyn ohjelmointi | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Levyn palautus x/5 yyy% | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin yrittää palauttaa kiintolevyn. Levyn palautus on viisivaiheinen. Käyttöpaneelissa näkyy, miten monta prosenttia kulloisestakin vaiheesta on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Lisää <lähde> <koko> | <ul style="list-style-type: none"> Lisää lähteeseen oikeanlajista ja -kokoista materiaalia. Peruuta nykyinen työ. |
| Lisää <lähde> <laji> <koko> | |
| Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono> | |
| Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi> | |
| Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> | <ul style="list-style-type: none"> Lisää määritettyä paperia käsinsyöttölokeroon tai monisyöttölokeroon. Jos haluat ohittaa käsinsyöttöpyynnön ja tulostaa työn tulostimen jossakin syöttölokerossa olevalle paperille, paina <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista paperia, se syöttää paperia kyseisestä lokerosta. Jos tulostin ei löydä oikean lajista ja kokoista paperia sisältävää lokeroa, se tulostaa työn oletussyöttölokerossa olevalle paperille. Peruuta nykyinen työ. |
| Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji> | |
| Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu laji> | |
| Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono> | |
| Lisää niittejä | <ul style="list-style-type: none"> Aseta uusi nitojan kasetti paikalleen. Poista ilmoitus ja tulosta ilman nidontaa painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Peruuta nykyinen työ. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|---|---|
| Lokero <x> liian täynnä | Avaa ilmoituksen mukainen lokero ja poista osa materiaalista. |
| Lokero <x> puuttuu | Työnnä lokero tulostimeen. |
| Lokero <x> tyhjä | Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisäät lokeroon paperia. |
| Lokero <x> vajaa | Lisää lokeroon paperia, jolloin ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Luetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Lukitse antamalla PIN | Antamalla oikean PIN-koodin voit lukita käyttöpaneelin ja estää valikkomuutokset. |
| Lähetetään valinta | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Musta kehitysyksikkö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> • Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa vaihtamatta mustaa kehitysyksikköä. • Vaihda musta kehitysyksikkö. |
| Niitit loppuneet | <ul style="list-style-type: none"> • Asenna uusi nitojan kasetti. • Jatka tulostusta ilman nidontaa ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta nykyinen työ. |
| Niitit vähissä | |
| Näytä tarvikkeet | Näyttää kaikkien tulostustarvikkeiden nykyisen tason. |
| Palauta pysäytetyt työt | <ul style="list-style-type: none"> • Palauta kaikki kiintolevyn tulostustyöt ja pysäytetyt työt painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Poista tulostustyöt ja pysäytetyt työt valitsemalla Älä palauta. |
| Palautetaan pysäytetyt työt x/y | <ul style="list-style-type: none"> • Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. • Poista palauttamattomat tulostustyöt ja pysäytetyt työt valitsemalla Lopeta palautus. <p>Huomautus: x tarkoittaa palautettavan työn numeroa. y tarkoittaa palautettavien töiden kokonaismäärää.</p> |
| Peruutetaan | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Peruutus ei ole käytettävissä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Poista | <ul style="list-style-type: none"> • Poista määritetty työ painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta toiminto painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| Poista kaikki | <ul style="list-style-type: none"> • Poista kaikki luottamukselliset työt painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta toiminto painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| Poista kaikki luottamukselliset työt | <ul style="list-style-type: none"> • Poista kaikki pysäytetyt työt painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta toiminto painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| Poista kaikki väritarvikkeet | <p>Tulostin on Vain musta -tilassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista kaikki värilliset väriainekasetit värilliset kuvansiirtoyksiköt. • Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa Vain musta -tilassa. • Peruuta nykyinen työ. |
| Poista paperi <linkitetyn joukon alustan nimi> | <p>Tulostin havaitsee materiaalin poistamisen automaattisesti ja jatkaa tulostusta.</p> <p>Jos materiaalin poistaminen ei poista ilmoitusta, paina <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä.</p> |
| Poista paperi alustalta <x> | Poista paperipino ilmoituksessa mainituilta alustoilta. |
| Poista paperi kaikilta alustoilta | Poista paperi kaikilta vastaanottoalustoilta. |
| Poista paperi vakiovastaanottoalustalta | Poista paperi vakioalustalta. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|---|---|
| Poistetaan | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Poistetaan DLE:t käytöstä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Portti ei käytössä Poista USB-asema | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Puskurin tyhjennys | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Pyydettyä kirjekuorta ei tueta | Tämä ilmoitus tulee näyttöön, kun viimeistelijä on liitetty, ja kirjekuoren koko on jokin muu kuin B5 tai C5. Lisätietoja muiden kirjekuorten tulostamisesta on viimeistelijän käyttöoppaassa. |
| Rinnakkaisliitäntä | Rinnakkaisliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys. |
| Rinnakkaisportti <x> | |
| Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA | Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin salaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Sarjaportti <x> | Sarjaliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys. |
| Siirtovyö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> • Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa asentamatta uutta siirtovyötä. • Vaihda siirtovyö ja nollaa sen laskuri tarvittaessa tulostimesta. |
| Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit | <ul style="list-style-type: none"> • Lataa kirjanmerkit uudelleen. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit | <ul style="list-style-type: none"> • Lataa suojaussertifikaatit uudelleen. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| Sulje etuluukku | Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla etuluukku. |
| Sulje lokeron <x> yläkansi | Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla viimeistelijän luukku. |
| Sulje sivuluukku | Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla sivuluukku. |
| Tarkista viimeistelijän kiinnitys | Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla viimeistelijän luukku. |
| Tehdasasetusten palautus | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun tehdasasetukset on palautettu: <ul style="list-style-type: none"> • Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, symbolijoukot) tuhoutuvat. • Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Näytön kieli -asetus Asetus-valikossa - Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa. |
| Tulostin käytössä Jatka Lopeta | Voit lukea USB-aseman tiedot painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Peruuta tiedonhaku valitsemalla Lopeta . |
| Tulostetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA | Varoitus: Älä sammuta tulostinta tai poista USB-asemaa, kun ilmoitus on näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Tulostimen uudelleenasetus | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN | Käyttöpaneeli on lukittu. Anna oikea PIN-koodi. |
| Tulostus | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|--|---|
| Tyhjennä rei'ityslaatikko | <ul style="list-style-type: none"> Tyhjennä rei'ityslaatikko ja nollaa rei'ittimen laskuri tarvittaessa. Valitsemalla Jatka voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman rei'itystoimintaa. |
| Töiden seurantatietojen poistaminen | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Töitä ei löytynyt | <p>Huomautus: Tulostimeen syötetty nelinumeroinen PIN-koodi ei liity mihinkään luottamukselliseen tulostustyöhön.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse Yritä uudelleen ja anna jokin toinen PIN-koodi. Poistu Anna työn PIN-ikkunasta valitsemalla Peruuta. |
| USB | Tulostin käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta. |
| USB <x> | |
| USB-asema poistettu | <ul style="list-style-type: none"> Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Aseta USB-asema paikalleen. |
| USB-aseman lukuvirhe | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| USB-aseman tulostusvirhe | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Vaihda <lähde> <koko> | <ul style="list-style-type: none"> Paina <input checked="" type="radio"/>, jos olet vaihtanut materiaalin. Valitse Nykyiset asetukset, jos haluat käyttää tulostimessa olevaa materiaalia. Peruuta nykyinen työ. |
| Vaihda <lähde> <laji> <koko> | |
| Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkipijono> | |
| Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi> | |
| Vaihda öljypinnoitusrulla | <ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="radio"/> -näppäintä voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa asentamatta uutta öljypinnoitusrullaa. Vaihda öljypinnoitusrulla. |
| Vakioalusta täynnä | Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Valikkojen muutos käynnissä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Valikot eivät käytössä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun valikot eivät ole käytössä, käyttäjät eivät voi vaihtaa käyttöpaneelista tulostimen asetuksia. |
| Valikot eivät ole käytössä | Tulostimen valikot ovat poissa käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voi muuttaa käyttöpaneelista. Huomautus: Voit edelleen peruuttaa työn tai tulostaa luottamuksellisen tai pysäytetyn työn. <ul style="list-style-type: none"> Ota yhteys järjestelmätukeen. |
| Valikot käytössä | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Valmis | Lähetä työ tulostimelle. |
| Verkko | Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys. |
| Verkko <x> | |
| Verkko <x>, <y> | Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys, jossa <x> on aktiivinen tietoliikenneyhteys ja <y> on kanava. |
| Viallinen konekoodi | Lataa kelvollinen konekoodi tulostimeen. Huomautus: Voit ladata konekoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. |
| Virheellinen PIN-tunnus | Anna oikea PIN. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|--|--|
| Virheellinen verkkokoodi | Lataa oikea koodi sisäiseen tulostuspalvelimeen. Huomautus: Voit ladata verkkokoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. |
| Virransäästö | <ul style="list-style-type: none"> • Lähetä työ tulostimelle. • Jos painat <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä, tulostin lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan ja näyttöön tulee Valmis-ilmoitus. |
| 1565 Emul. virhe Lataa emulointi | Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, jonka jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä. Lataa asianmukainen latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta. |
| 30 Pinnoiterulla puuttuu | Asenna öljypinnoiterulla ja sulje yläkansi. |
| 30 <väri> tulostusyksikkö puuttuu | Asenna ilmoituksen mukainen tulostusyksikkö ja sulje yläkansi. |
| 32 Vaihda väärä <väri> kasetti | Poista väriainekasetti ja asenna uusi. |
| 34 Väärä tulostusmateriaali | <ul style="list-style-type: none"> • Lisää valittuun lähteeseen asianmukaista materiaalia. • Voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa työn käyttäen eri paperilähdettä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| 34 Lyhyt arkki | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Tulostin ei automaattisesti tulosta uudelleen sivua, jonka kohdalla ilmoitus tuli. • Varmista paperin sopiminen lokeroon tarkistamalla lokeron pituuden ja leveyden ohjaimet. • Varmista, että tulostustyö pyytää oikean kokoista paperia. • Säädä Paperikoko-asetus käyttämäsi paperin mukaan. Jos Monisyötön koko -asetus on Universal-koko, varmista, että paperi on riittävän suuri muotoilluille tiedoille. • Peruuta nykyinen työ. |
| 35 Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon | <ul style="list-style-type: none"> • Poista Tallenna resurs. -toiminto käytöstä ja jatka tulostusta painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Jos haluat ottaa Tallenna resurssit -toiminnon käyttöön, kun tämä ilmoitus on tullut näyttöön: <ul style="list-style-type: none"> - Varmista, että yhteyspuskureiden asetus on Autom., ja ota yhteyspuskurin muutokset käyttöön poistumalla valikoista. - Kun näytössä on teksti Valmis, ota Tallenna resurssit -toiminto käyttöön. • Asenna lisää muistia. |
| 37 Muisti ei riitä työn lajitteluun | <ul style="list-style-type: none"> • Aloita muistiin jo tallennetun työn osan tulostus ja loppuosan lajittelu painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta nykyinen työ. |
| 37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen | <ul style="list-style-type: none"> • Keskeytä eheytyks ja jatka tulostusta painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot. • Asenna tulostimeen lisää muistia. |
| 37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin | Tulostin ei voinut palauttaa joitakin tai kaikkia kiintolevyn luottamuksellisia tai pysäytettyjä töitä. Poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. |
| 38 Muisti täynnä | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Asenna tulostimeen lisää muistia. |

Tulostimen ilmoitukset


| Ilmoitus | Toimi |
|---|--|
| 39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Asenna tulostimeen lisää muistia. |
| 40 Lokeron <x> tunnistusvirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Katkaise tulostimen virta, tarkista suurkapasiteettisen syöttölaitteen liitännät ja käynnistä tulostin. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon. |
| 41 Avaa alustan 1 tulostuslokeron | <ul style="list-style-type: none"> • Avaa tulostimen vasemmalla puolella oleva lokeron 1 tulostuslokeron. • Peruuta nykyinen työ. • Poista ilmoitus ja tulosta toiselle vastaanottoalustalle painamalla ✓ -näppäintä. |
| 50 PPDS-fonttinvirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. |
| 51 Flash-muisti on viallinen | <p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Tulostimeen on asennettava uusi Flash-muistikortti, ennen kuin voit ladata resursseja Flash-muistiin.</p> |
| 52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu Flash-muistiin, poistetaan. • Poista fontit, makrot ja muut Flash-muistiin tallennetut tiedot. • Asenna flash-muistikortti, jolla on enemmän tilaa. |
| 53 Alustamaton flash-muisti havaittu | <p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Flash-muisti on alustettava, ennen kuin siihen voidaan tallentaa resursseja. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, Flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p> |
| 54 Virhe sarjaportissa <x> | <ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että sarjaliitäntäyhteys on määritetty oikein ja että käytössä on oikean tyyppinen kaapeli. • Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteyksikäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Palauta tulostimen alkuasetukset katkaisemalla ja kytkemällä uudelleen tulostimen virta. |
| 54 Verkkokortin <x> ohjelmavirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Ohjelmoi verkkoliitännän laiteohjelmisto uudelleen. • Palauta tulostin alkutilaan. |
| 54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe | |
| 55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sammuta tulostin. 2 Poista väärä lisäkortti. 3 Kytke tulostimeen virta. |
| 56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä | <ul style="list-style-type: none"> • Poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon. • Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä. |
| 56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä | |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|--|---|
| 56 Sarjaportti <x> ei käytössä | <ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä. |
| 56 USB-portti <x> ei käytössä | <ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä. |
| 56 Vakio-USB-väylä ei käytössä | <ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä. |
| 58 Syöttölaitt. kokoonpanovirhe | <p>Tulostaminen yhdelle vastaanottoalustalle epäonnistui, ja nyt suurkapasiteettinen syöttölaite on määritetty väärin. Suurkapasiteettinen syöttölaite on asennettava lokeroksi 3 tai 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Vaihda tai poista väärä syöttölokero. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon. |
| 58 Liian monta flash-muistia asennettu | <ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset Flash-muistikortit. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen. |
| 58 Liian monta alustaa liitetty | <ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset alustat. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen. |
| 61 Poista viallinen levy | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy. |
| 62 Levy täynnä | <ul style="list-style-type: none"> Jatka käsittelyä ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Kaikki tiedot, joita ei ole aiemmin tallennettu kiintolevyille, poistetaan. Poista fontit, makrot ja muut kiintolevyille tallennetut tiedot. Asenna suurempi kiintolevy. |
| 63 Alustamaton levy | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Alusta kiintolevy. <p>Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p> |
| 64 Ei tuettu levy | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Alusta kiintolevy. <p>Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p> |
| 80 Kiinnitysyksikkö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Vaihda kiinnitysyksikkö. |
| 80 Vyö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Vaihda kuvansiirtovyö. |
| 80 Vaihda vyö | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Vaihda kuvansiirtovyö. |
| 80 Vaihda kiinnitysyksikkö | <ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. Vaihda kiinnitysyksikkö. |
| 81 Konekoodi CRC-virhe | <ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus ja hylkää koodi painamalla ✓ -näppäintä. Lähetä mikrokäskydata uudelleen tietokoneelta. |

Tulostimen ilmoitukset

| Ilmoitus | Toimi |
|---------------------------------------|--|
| 84 Värikehitysyksikkö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda kaikki värikehitysyksiköt. |
| 84 Musta kehitysyksikkö kulunut | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda musta kehitysyksikkö. |
| 84 Vaihda värikehitysyksiköt | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda kaikki värikehitysyksiköt. |
| 84 Vaihda musta kehitysyksikkö | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda musta kehitysyksikkö. |
| 84 Vaihda kaikki kehitysyksiköt | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda kaikki kehitysyksiköt. |
| 84 Virheellinen <väri> kehitysyksikkö | Vaihda ilmoituksen mukainen kehitysyksikkö. |
| 85 Vaihda öljypinnoitusrulla | <ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. • Vaihda öljypinnoitusrulla. |
| 86 Virheellinen pinnoiterulla | Vaihda pinnoiterulla. |
| 88 <väri> Väriaine vähissä | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda pyydetty värikasetti. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. |
| 88 Vaihda <väri> väri | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda pyydetty värikasetti. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä. |
| 200.yy Paperitukos | <ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓ -näppäintä. |
| 24x.yy Paperitukos | <ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓ -näppäintä. |
| 249.yy Paperitukos | <ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓ -näppäintä. |
| 250.yy Paperitukos | <ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓ -näppäintä. |
| 900 - 999 Huolto <ilmoitus> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja tarkista kaikki kaapeleiden kytkennät. 2 Kytke virta uudelleen tulostimeen. <p>Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen, ota yhteys huoltoon, ilmoita ilmoituksen numero ja kuvaile ongelma.</p> |

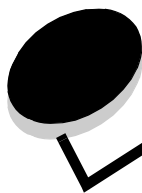

Hakemisto

Numerot

1565 Emul.virhe Lataa emulointi 51
200.yy Paperitukos 54
249.yy Paperitukos 54
24x.yy Paperitukos 54
250.yy Paperitukos 54
30 <väri> tulostusyksikkö puuttuu 51
30 Pinnoiterulla puuttuu 51
32 Vaihda väärä <väri> kasetti 51
34 Lyhyt arkki 51
34 Väärä tulostusmateriaali 51
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 51
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 51
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt
menetettiin 51
38 Muisti täynnä 51
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 52
40 Lokeron <x> tunnistusvirhe 52
41 Avaa alustan 1 tulostuslokeron 52
51 Flash-muisti on viallinen 52
52 Flash-muisti ei riitä resurssien
tallennukseen 52
53 Alustamaton flash-muisti havaittu 52
54 Sarjaportin virhe 52
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 52
54 Verkkokortin ohjelmavirhe 52
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 52
56 Rinnakkaisportti ei käytössä 52
56 Sarjaportti ei käytössä 53
56 USB-portti ei käytössä 53
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä 52
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 53
58 Liian monta alustaa liitetty 53
58 Liian monta flash-muistia asennettu 53
58 Syöttölaitt. kokoonpanovirhe 53
61 Poista viallinen levy 53
62 Levy täynnä 53
63 Alustamaton levy 53
64 Ei tuettu levy 53
80 Kiinnitysyksikkö 53
80 Vaihda kiinnitys- 53

80 Vaihda vyö 53
80 Vyö kulunut 53
81 Konekoodi CRC-virhe 53
84 Musta kehitysyksikkö kulunut 54
84 Vaihda kaikki kehitysyksiköt 54
84 Vaihda mustat kehitysyksiköt 54
84 Vaihda värikehitysyksiköt 54
84 Virheellinen <väri> kehitysyksikkö 54
84 Värikehitysyksikkö kulunut 54
85 Vaihda öljypinnoitusrulla 54
86 Virheellinen pinnoiterulla 54
88 <väri> Väriaine vähissä 54
88 Vaihda <väri> väri 54
900-999 Huolto 54

A

Aikakatkaisut 19
Aktiivisen alustan alustus 46
Alusta Flash 28
Alusta levy 28
alustat
 määrittäminen 14
 vastaanotto 14
Alustetaan levy yyy% 46
Anna työn PIN 46
AppleTalk 44
Apuohjelmat-valikko 28
Asenna nitojan kasetti 46
Asenna rei'ityslaatikko 46
Aseta laji/alusta 14
Aseta lokero <x> 46
asetukset 17
Asetusvalikko 17
automaattinen koon tunnistus 9
Automaattinen sovitin 34

D

Databitit 42
DRAMia ei ole asennettu 46

E

Ei peruutettavia töitä 46
Ei pysäytettyjä töitä 46
Ei tunn. tiedostotyyppejä 46
Emulointiasetukset, PCL 31
ENA-osoite, USB 38
ENA-verkkopeite, USB 38
ENA-yhteykskäytävä, USB 38
Erotinsiv. lähde 23
Erotinsivut 23
Ethernet 802.2, Netware 43
Ethernet 802.3, Netware 43
Ethernet SNAP, Netware 43
Ethernet Type II, Netware 43
Etähallinta käytössä 46

F

Flash-alustus 46
Flashin ohjelmointi 46
flash-muistin alustaminen 28
flash-muistin tiivistäminen 28
Fontin nimi, HTML 33
Fontin nimi, PCL 30
fontin tulostus 16
Fonttikoko, HTML 33
Fonttilähde 30
Fonttilähde, PCL 30

H

hakemistotulostus 16
Heksatulostus 28
Hetki... 46
HTML-fontin nimi 33
HTML-fonttikoko 33
HTML-marginaalit 33
HTML-skaalaus 33
HTML-suunta 33
HTML-taustat 33
HTML-valikko 33
Huolto 46
Hälytykset 18

I

IPv6 35

J

Jotkin pysäytetyt 47

Järjestelmäkoodin ohjelmointi 47

K

kaavio, valikko 4
Kaikki värikehitysyksiköt kuluneet 47
kaksipuolinen sidonta 22
kaksipuolisuuden ottaminen käyttöön 22
Kalibroidaan 47
Keltainen väri 7
kieli, näyttö 17
kieli, tulostin 20
Kiinnityslaskurin nollaus 47
Kiinnitysyks. kulunut 47
Kirjek. käs. koko 11
Kirjek. käs. laji 11
Kommentit 29
kommenttien tulostaminen 29
Kone lämpenee 47
Kopiomäärä 47
Kopiomäärä, lukumäärän määrittäminen 22
Korvaava papkoko 11
Kuljetusopas, ohje 45
kuvan skaalaus 34
kuvan suunta 34
Kuvan tasoitus 30
Kuvansiirtovyö 8
Kuvavalikko 34
KytKentäopas, ohje 45
Käsinsyöttö <koko> 47
Käsinsyöttö <laji> 47
Käsinsyöttö <Mukautettu laji> 47
Käsinsyöttö <Mukautettu merkkijono> 47
Käsinsyötön paperikoko 10
Käsinsyötön paperilaji 11
käyttöpaneeli 5
Käytä DSR-sign 43
Käytössä 47
Käänteinen 34

L

Laatuvalikko 25
Laitetilastot 15
Lajittelu, ottaminen käyttöön 22
Levy vioittunut 47
levyn alustaminen 28
Levyn alustus käynnissä 46
Levyn palautus x/5 yyy% 47
LexLink 44

Lisäasetus, rinnakkaisportti 40
Lisää niittejä 47
Lisää, lähde, koko 47
Lisää, lähde, laji, koko 47
Lisää, lähteeseen, Mukautettu merkkijono 47
Lisää, lähteeseen, Mukautetun lajin nimi 47
Lokero <x> puuttuu 48
Lokero <x> tyhjä 48
Lokero <x> vajaa 48
Lokeron <x> koko 9
Lokeron <x> laji 9
Lokeron uudelleennumerointi, PCL 32
Luetaan USB-asemasta 48
Lukitse antamalla PIN 48
Lähetetään valinta 48

M

Mac binaari PS, rinnakkaisportti 40
Mac binaari PS, USB 38
Mac binaari PS, verkkoportti 37
Magenta väri 7
Marginaali, HTML 33
Mittayksiköt 13
Monisivutulostus 23
Monisyötön asetus 11
Monisyötön koko 10
Monisyötön laji 10
Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon 51
Mukautettu paperilaji 13
mukautettu paperilaji 13
Musta kehitysyksikkö 8
Musta kehitysyksikkö kulunut 48
Musta väri 7
Määritä vastaanottoalustat 14
Määritä vyöhyke, AppleTalk 44

N

Netware-asennus 16
Netware-asennussivu 16
Netware-valikko 43
Nidontatyö 24
Niitit 8
Niitit loppuneet 48
Niitit vähissä 48
Nopeus 42
NPA-tila, rinnakkaisportti 39
NPA-tila, sarjaportti 41
NPA-tila, USB 38

NPA-tila, verkkoportti 36
NSQ/GSQ-tila, Netware 43
numeronäppäimistä 6
numerot 6
näppäimistö, numero 6
näppäin
 takaisin 5
 valikko 5
näppäin, siirtyminen 6
näytteet, väri 26
näyttöpaneeli 6
Näytä kirjautumisnimi, Netware 43
Näytä lempinimi, LexLink 44
Näytä nimi, AppleTalk 44
Näytä osoite, AppleTalk 44
Näytä tarvikkeet 48
Näytä tulostustila, Netware 43
Näytä verkon numero, Netware 43
Näytön kieli 17
Näytön kirkkaus 29
Näytön kontrasti 29

O

ohje
 Kuljetusopas 45
 KytKentäopas 45
 Tarvikeopas 45
 Tieto-opas 45
 Toistuvien virheiden opas 45
 Tulosta kaikki 45
 Tulostuslaatu 45
 Tulostusmateriaaliopas 45
 Tulostusopas 45
 Valikkokartta 45
 Värialaatu 45
Ohjevalikko 45
oletukset, tehdas 21
oletusasetusten palauttaminen 21
Oletuslähde 9
Ota käyttöön, AppleTalk 44
Ota käyttöön, LexLink 44
Ota käyttöön, Netware 43

P

painike
 seis 5
Paketin puhkaiseminen, Netware 43
Palaut pysäytetyt työt 48
Palautetaan pid. työ xxx/yyy 48
paneeli, käyttö 5
paneeli, näyttö 6
Paperikoko 9
Paperilaji 9
paperilaji, mukautettu 13
Paperin lisäys 12
paperin lisääminen 12
Paperin paino 12
paperivalikko 9
Pariteetti 42
PCL SmartSwitch, rinnakkaisportti 39
PCL SmartSwitch, sarjaportti 41
PCL SmartSwitch, USB 37
PCL SmartSwitch, verkkoportti 36
PCL-emulointiasetukset 31
PCL-fontin nimi 30
PCL-fonttilähde 30
PCL-lokeron uudelleennumerointi 32
PCL-symbolijoukko 30
PCL-valikko 30
PDF-valikko 29
Peittävyysarvio 29
Peruuttaa työtä 48
Peruutus ei ole käytettävissä 48
Pika-aloitus 21
Poista 48
Poista kaikki 48
Poista kaikki luottamukselliset työt. 48
Poista kaikki väritarvikkeet 48
Poista paperi alustalta 48
Poista paperi kaikilta alustoilta 48
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 48
Poista pid. työt 28
Poistetaan 49
Poistetaan
 DLE:t käytöstä 49
Porrasta sivut 24
Portti ei käytössä Poista USB-asema 49
Profiililuettelo 15
Protokolla, rinnakkaisportti 40
PS SmartSwitch, rinnakkaisportti 39
PS SmartSwitch, sarjaportti 41

PS SmartSwitch, USB 37
PS SmartSwitch, verkkoportti 36
PS-valikko 29
Puskurin tyhjennys 49
Pystys. korkeus 13
Pystys. leveys 13
pysäytetyt työt, poistaminen 28
Pääk. alustus, rinnakkaisportti 40

R

Raportit 15
rei'ityksen ottaminen käyttöön 24
Rei'ityslaatikko 8
Resurssien tallennus 21
RGB-kirkkaus 25
RGB-kontrasti 25
RGB-kylläisyys 25
Rinnakk.puskuri 39
rinnakkais- 49
Rinnakkaisliitäntä 49
rinnakkaisportti 39
Rinnakkaistila 2 40
Rinnakkaisvalikko 39
Robust XON 42

S

Salataan levyä yyy% 49
Sarja- ja sarjavalintaportit 41
Sarja yhteyskäyt 42
Sarjaportti <x> 49
Sarjapuskuri 41
Sarjavalikko 41
Seis-painike 5
seurantatietojen tilasto 28
Siirtovyö kulumassa loppuun 49
Siirtymisnäppäimet 6
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa
 kirjanmerkit 49
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa
 suojaussertifikaatit 49
Sivujen as. ark. 24
Sivujen asettelu 24
Sivujen kehys 24
Skaalaus, HTML 33
Skaalaus, Kuvavalikko 34
Sovita kohteeseen 29
Sulje etuluukku 49
Sulje lokero 49

Sulje sivuluukku 49
Suojaus 34
Suunta, HTML 33
Suunta, Kuvavalikko 34
Syaani väri 7
Symbolijoukko, PCL 30
Syöttösuunta 13

T

Takaisin-näppäin 5
Tallenn. levyille 47
Tallennuspaikka 20
Tarkista viimeistelijän kiinnitys 49
Tarkkuus 25
Tarvikeopas, ohje 45
Tarvikevalikko 7
Taustat, HTML 33
TCP/IP 35
Tehdasasetukset 28
tehdasasetukset 21
Tehdasasetusten palautus 49
Tieto-opas, ohje 45
Tiivistetään Flash 46
Tiivistä Flash 28
tilasto 21
tilasto, töiden seurantatiedot 28
Toistuvien virheiden opas, ohje 45
Tulosta fontit 16
Tulosta hakemisto 16
Tulosta kaikki, ohje 45
Tulosta PS-virhe 29
Tulostaminen 49
Tulostetaan USB-asehasta 49
Tulostimen komentokieli 20
Tulostimen uudelleenasetus 49
Tulostin käytössä 49
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN 49
Tulostuksen palautus 20
Tulostuslaadun ohje 45
Tulostusmateriaaliopas, ohje 45
Tulostusopas, ohje 45
Tulostustila 25
Tummuuden säätö 25
Tyhjennä rei'ityslaatikko 50
Tyhjät sivut 22
Työn puskurointi, rinnakkaisportti 40
Työn puskurointi, sarjaportti 42
Työn puskurointi, USB 38

Työn puskurointi, verkkoportti 37
Työn vanheneminen 34
Töiden seurantatiedot 21
töiden seurantatiedot 21
Töiden seurantatietojen poistaminen 50
töiden seurantatietojen tilasto 28
Töitä ei löytynyt 50

U

Universal-paperikoko 13
USB <x> 50
USB-asema poistettu 50
USB-aseman lukuvirhe 50
USB-aseman tulostusvirhe 50
USB-portti 50
USB-puskuri 38
USB-suoraliitäntä 38

V

Vaihda 50, 50, 50
Vaihda öljypinnoitusrulla 50
Vakioalusta täynnä 50
vakioverkko 36
Valikkoasetussivu 15
Valikkojen muutos käynnissä 50
valikkokaavio 4
Valikkokartta, ohje 45
Valikko-näppäin 5
Valikot eivät käytössä 50
Valikot eivät ole käytössä 50
Valikot käytössä 50
Valmis 50
Vastaanottoalusta 14
verkko 36
Verkko <x> 50
Verkko <x>, <y> 50
Verkkoasennussivu 15
Verkkoliitäntä 50
Verkkoportit 35
Verkkopuskuri 36
Viallinen konekoodi 50
Viimeistelyvalikko 22
Viivojen korjaus 27
Virheellinen maks. PIN 34
Virheellinen PIN-tunnus 50
Virheellinen verkkok. <x> koodi 51
virran säästäminen 18
Virransäästö 18, 51

Värikehitysyksikkö 7
Värialaatu, ohje 45
Värinkorjaus 25
Värinsäästö 25
Värinsäätö käsin 27
Värinäytteet 26
Väritasapaino 26

Y

yläkansi 49

Ö

Öljypinnoitusrulla 8