



# Menus et messages

---

**Mars 2005**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

**Edition : Mars 2005**

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains états n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut comporter des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Son contenu est mis à jour régulièrement et toute modification sera intégrée aux éditions ultérieures. Les produits ou programmes décrits sont susceptibles d'être améliorés ou modifiés à tout moment.

Adressez vos commentaires directement à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark peut utiliser ou diffuser les informations que vous lui avez fournies dans la mesure où il le juge nécessaire, sans nécessiter votre accord. Vous pouvez vous procurer des exemplaires supplémentaires des publications relatives à ce produit en appelant le 1-800-553-9727. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, appelez le +44 (0)8704 440 044. Dans les autres pays, veuillez contacter votre revendeur.

Les références faites dans cette publication à des produits, programmes ou services n'impliquent pas que le fabricant s'engage à les commercialiser dans tous ses pays d'activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'implique pas que seul ce produit, programme ou service peut être utilisé. Tout produit, programme ou service disposant de fonctionnalités équivalentes et n'allant pas à l'encontre des droits sur la propriété intellectuelle pourra être utilisé. L'évaluation et la vérification du fonctionnement du produit avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux mentionnés par le fabricant se feront sous la responsabilité de l'utilisateur.

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL<sup>®</sup> est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

PostScript<sup>®</sup> est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2005 Lexmark International, Inc.


**Tous droits réservés.**

#### **DROITS DU GOUVERNEMENT AMERICAIN**

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne, fournis dans le cadre de cet accord, sont des logiciels commerciaux et de la documentation développés exclusivement à partir de fonds privés.

# Table des matières


<b>Chapitre 1 : Utilisation des menus de l'imprimante .....</b>	<b>4</b>
Explication du panneau de commandes de l'imprimante .....	5
Groupes de menu .....	7
Menu Fournitures .....	7
Menu Papier .....	9
Rapports .....	15
Paramètres .....	17
Sécurité .....	36
Réseau/Ports .....	37
Aide .....	48
<b>Chapitre 2 : Explication des messages de l'imprimante .....</b>	<b>49</b>

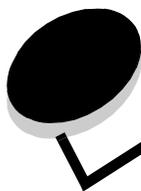

# Utilisation des menus de l'imprimante

Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Le diagramme illustre l'index des menus du panneau de commandes, les menus et les options de chaque menu. Les options de menus et les valeurs que vous pouvez choisir sont présentées en détail plus loin dans ce chapitre.

Certaines options de menu ou valeurs s'affichent uniquement si une option spécifique est installée sur l'imprimante. D'autres options de menu peuvent fonctionner uniquement avec un langage d'imprimante particulier. Vous pouvez sélectionner ces valeurs à tout moment mais elles affectent les fonctions de l'imprimante uniquement lorsque vous disposez de l'option ou du langage d'imprimante spécifié.

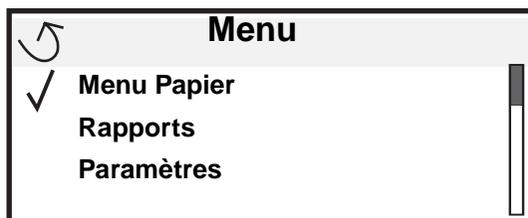

## Menu Fournitures

Toner cyan  
Toner magenta  
Toner jaune  
Toner noir  
Dév. photo couleur  
Dév. photo noir  
Rouleau  
anti-adhérent  
Unité de fusion  
Courroie de transfert  
Agrafes  
Zone de perfor.

## Menu Papier

Aliment. par défaut  
Format/Type papier  
Config. MF  
Changer format  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
Types personnalisés  
Configuration générale  
Config. réceptacle

## Rapports

Page Paramètres menu  
Statistiques périphérique  
Page config. réseau  
Liste des profils  
Page config.  
Netware  
Imprimer polices  
Imprimer répertoire

## Paramètres

Menu  
Configuration  
Menu Finition  
Menu Qualité  
Menu Utilitaires  
Menu PDF  
Menu PostScript  
Menu émulé PCL  
Menu HTML  
Menu image

## Sécurité

PIN non valide max.  
Fin trav. d'impr.

## Aide


Imprimer tout  
Qualité couleur  
Qualité impr.  
Guide des fournitures  
Guide d'impression  
Guide des supports  
Défauts d'impression  
Carte des menus  
Guide d'information  
Guide de raccordement  
Guide de déplacement

## Réseau/Ports

TCP/IP  
IPv6  
Réseau standard / Réseau <x>  
USB standard / USB <x>  
Parallèle / Parallèle <x>  
Série <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

### Explication du panneau de commandes de l'imprimante


Le panneau de commandes de l'imprimante est un écran rétroéclairé à niveaux de gris de 4 lignes pouvant afficher des images et du texte. Les boutons Retour, Menu et Stop sont situés à gauche de l'écran, les boutons de navigation au-dessous et le pavé numérique à droite.

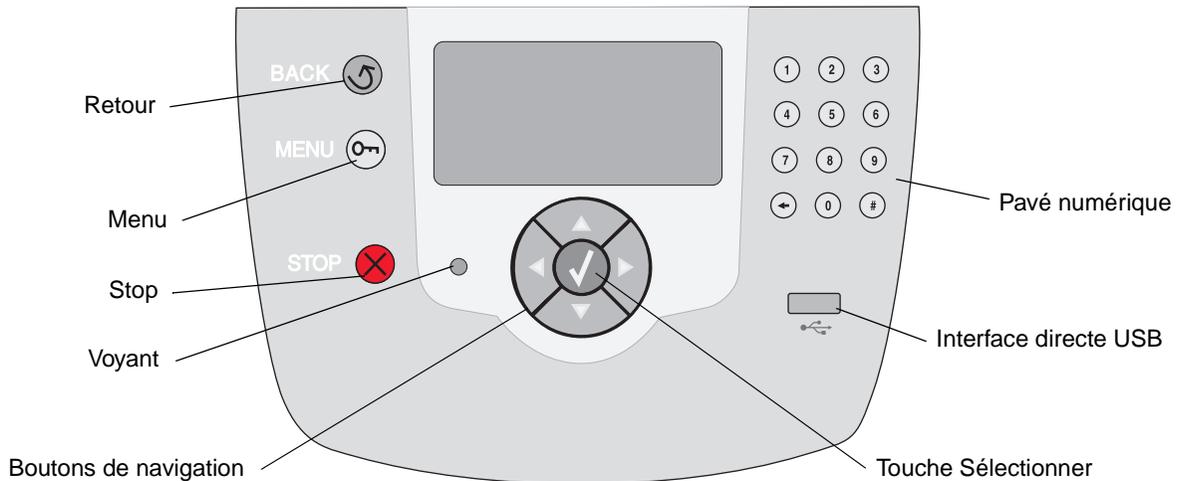

Le tableau ci-dessous présente les fonctions des boutons et l'affichage de l'écran.

Bouton	Fonction										
Retour 	Appuyez sur le bouton <b>Précédent</b> pour retourner au dernier écran affiché. <b>Remarque</b> : les modifications apportées dans un écran ne sont pas prises en compte lorsque vous appuyez sur le bouton <b>Retour</b> .										
Menu 	Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> pour ouvrir l'index des menus. <b>Remarque</b> : l'imprimante doit afficher l'état <b>Prêt</b> pour accéder à l'index des menus. Si l'imprimante n'est pas à l'état Prêt, un message vous indique que les menus ne sont pas disponibles.										
Stop 	Appuyez sur le bouton <b>Stop</b> pour arrêter le fonctionnement mécanique de l'imprimante. Le message <b>Arrêt</b> s'affiche. Lorsque l'imprimante est arrêtée, la ligne d'état du panneau de commandes affiche <b>Interrompue</b> et une liste d'options s'affiche.										
Voyant	Le panneau de commandes comprend un voyant deux couleurs (rouge et vert). Les couleurs servent à indiquer que l'imprimante est sous-tension, occupée, en attente, en cours d'impression ou qu'une intervention est nécessaire. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Etat</th> <th>Signification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hors fonction</td> <td>L'imprimante est hors tension.</td> </tr> <tr> <td>Vert uni</td> <td>L'imprimante est sous tension, mais en attente.</td> </tr> <tr> <td>Vert clignotant</td> <td>L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</td> </tr> <tr> <td>Rouge uni</td> <td>Une intervention de l'opérateur est nécessaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Etat	Signification	Hors fonction	L'imprimante est hors tension.	Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.	Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.	Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.
Etat	Signification										
Hors fonction	L'imprimante est hors tension.										
Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.										
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.										
Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.										

## Utilisation des menus de l'imprimante

Bouton	Fonction
<p><b>Boutons de navigation</b></p> 	<p>Les boutons <b>Haut</b> et <b>Bas</b> permettent de se déplacer vers le haut ou vers le bas dans les listes.</p> <p>Ils déplacent le curseur d'une ligne à la fois. Si vous appuyez sur le bouton <b>Bas</b>, l'écran passe à la page suivante.</p> <hr/> <p>Les boutons <b>Gauche</b> et <b>Droit</b> permettent de se déplacer dans un écran, pour passer d'une option à une autre, par exemple. Ils permettent également de faire défiler le texte si sa taille dépasse celle de l'écran.</p> <hr/> <p>La touche <b>Sélectionner</b> permet d'activer une option. Appuyez sur <b>Sélectionner</b> lorsque que le curseur se trouve en regard de l'option souhaitée, par exemple pour ouvrir un lien, valider une option de configuration et lancer ou annuler une impression.</p> 
<p><b>Interface directe USB</b></p>	<p>L'interface directe USB hôte du panneau de commandes vous permet d'insérer un lecteur à mémoire flash USB et d'imprimer des documents PDF.</p> <p><b>Remarque</b> : un port USB, situé à l'arrière de l'imprimante, vous permet de connecter l'imprimante à un PC ou à un autre périphérique.</p>
<p><b>Pavé numérique</b></p> 	<p>Le pavé numérique est composé de chiffres, du signe dièse (#) et d'une touche de retour arrière. La touche 5 présente un ergot pour faciliter la manipulation du pavé numérique par les mal-voyants.</p> <p>Les chiffres permettent de saisir les valeurs numériques pour les options de quantité ou les codes PIN, par exemple. La touche de retour arrière efface le chiffre situé à la gauche du curseur. Appuyez plusieurs fois sur la touche de retour arrière pour effacer des données supplémentaires.</p> <p><b>Remarque</b> : le signe dièse (#) n'est pas utilisé.</p>
<p><b>Ecran</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>↻ Etats / Fournitures</p> <p>✓ Prêt</p> <p>Niveau tiroir 1 bas</p> <p>Affichage fournitures</p> </div> <p><b>Ecran Obtenir plus</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>↻ Travaux suspendus non restaurés</p>  </div> <p><b>Ecran Me montrer</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Retirez le tiroir ; retirez le support d'impr.</p>  </div>	<p>L'écran affiche des messages et des images pour décrire l'état actuel de l'imprimante et indiquer d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre.</p> <p>La ligne supérieure de l'écran indique le titre. Selon les cas, elle comporte une image indiquant qu'il est possible d'utiliser le bouton Retour. Elle affiche également l'état actuel et l'état des fournitures (avertissements). Si plusieurs avertissements sont présents, ils sont séparés par une virgule.</p> <p>Les trois lignes restantes de l'écran constituent le corps de l'écran. C'est là que s'affichent l'état de l'imprimante, les messages de fournitures, les écrans Me montrer et que vous pouvez choisir une option.</p>

### Groupes de menu

**Remarque :** si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, il s'agit du paramètre par défaut.

### Menu Fournitures

Les options du menu Fournitures indiquent l'état des fournitures et ne peuvent pas être modifiées.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Toner cyan	Afficher l'état du toner cyan.	Niveau bas	
		Non pris en charge	
		Remplacer cartouche	
		Manqte ou défectueuse	
		OK	
Toner magenta	Afficher l'état du toner magenta.	Niveau bas	
		Non pris en charge	
		Remplacer cartouche	
		Manqte ou défectueuse	
		OK	
Toner jaune	Afficher l'état du toner jaune.	Niveau bas	
		Non pris en charge	
		Remplacer cartouche	
		Manqte ou défectueuse	
		OK	
Toner noir	Afficher l'état du toner noir.	Niveau bas	
		Non pris en charge	
		Remplacer cartouche	
		Manqte ou défectueuse	
		OK	
Dév. photo couleur	Afficher l'état du développeur photo couleur.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquant(e)	
		OK	
		Anormal	

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Dév. photo noir	Afficher l'état du développeur photo noir.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquant(e)	
		OK	
		Anormal	
Rouleau anti-adhérent	Afficher l'état du rouleau anti-adhérent.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquant(e)	
		OK	
		Anormal	
Unité de fusion	Afficher l'état de l'unité de fusion.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquant(e)	
		OK	
Courroie de transfert	Afficher l'état de la courroie de transfert.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquant(e)	
		OK	
Agrafes	Afficher l'état des agrafes de l'unité de finition optionnelle.	Niveau bas	
		Vide	
		Manquante	
		OK	
Zone de perfor.	Afficher l'état de la boîte perforatrice de l'unité de finition optionnelle.	Pleine	
		Manquant(e)	
		OK	

### Menu Papier

Le menu Papier permet de définir le papier chargé dans chaque tiroir, la source d'alimentation par défaut et le réceptacle.

#### Aliment. par défaut

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Aliment. par défaut	Indique l'alimentation papier par défaut.	Tiroir <x>	Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux sources d'alimentation (et si les options Format papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.
		Chargeur MF	
		Manuel papier	
		Env. manuel	

#### Format/Type papier

Cette option de menu permet de définir le format et le type de support chargé dans un tiroir d'alimentation. Le réglage du format et de la taille du papier s'effectue en deux étapes. Pour la première option de menu, *Format* est affiché en gras. Une fois le format de support sélectionné, l'écran change et *Type* s'affiche en gras. Sélectionnez le type de support souhaité.

**Remarque :** seules les sources d'alimentation papier installées sont affichées.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Format/Type tiroir <x>	Indique le format de papier par défaut de chaque alimentation.  <b>Remarque :</b> pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seule la valeur détectée par l'imprimante est affichée.	A4* (non-US) Lettre* (US) Légal US JIS B4 A3 11x17	Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux sources d'alimentation (et si les options Format papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.
Format/Type tiroir <x>	Indique le type de papier qui est installé dans chaque alimentation.  <b>Remarque :</b> s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste de l'option Type de papier.	Papier normal* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x>	Cette option permet d'effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiser la qualité d'impression pour le papier sélectionné.</li> <li>Sélectionner les sources d'alimentation à l'aide de votre logiciel en définissant le type et la taille.</li> </ul> Lier automatiquement des sources d'alimentation. Les sources contenant le même type et la même taille de papier sont automatiquement liées par l'imprimante, à condition que vous ayez attribué aux paramètres Format et Type de papier des valeurs adéquates.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Format/Type charg. MF	Indique le format de papier installé dans le chargeur multifonction.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Env. 10 Env. DL Env. C5 Env. 9 Env. B5 Autre enveloppe	Le chargeur multifonction apparaît à l'écran uniquement si l'option Config. MF est définie sur Casette.
Format/Type charg. MF	Indique le type de papier installé dans le chargeur multifonction. <b>Remarque</b> : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Type de papier.	Papier normal* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité Enveloppe P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x>	Le chargeur multifonction apparaît à l'écran uniquement si l'option Config. MF est définie sur Casette.
Manuel papier Format/Type	Indique le format de papier chargé manuellement.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universel	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs
Manuel papier Format/Type	Indique le type de papier chargé manuellement.	Papier normal* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x>
Manuel enveloppe Format/Type	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 10* (US) Env. DL* (non-US) Env. C5 Env. 9 Env. B5 Autre enveloppe
Manuel enveloppe Format/Type	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe* Type perso <x>

### Config. MF

Cette option de menu permet de configurer le chargeur multifonction comme tiroir d'alimentation supplémentaire ou comme chargeur manuel. Si vous reliez le chargeur multifonction à un autre tiroir d'alimentation, l'imprimante peut prendre le papier d'abord dans le chargeur multifonction, puis dans un autre tiroir.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Config. MF	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction.	Cassette* Manuel Priorité MF

### Changer format

Cette option de menu permet d'indiquer à l'imprimante d'utiliser un autre format de papier si le format de papier demandé n'est pas installé dans une des sources d'alimentation de l'imprimante. Par exemple, lorsque Changer format est défini sur Lettre US/A4 et que seul du papier au format Lettre US est chargé dans l'imprimante, Si l'imprimante reçoit une requête pour effectuer une impression sur du papier A4, l'imprimante remplace le A4 par le format Lettre US et effectue l'impression sans afficher de demande de modification de papier.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Changer format	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas chargé.	Hors fonction A5/Statement A4/Lettre US 11x17/A3 Tous* <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• Tous indique que tous les changements possibles sont autorisés.</li> </ul>

### Grammage du papier

Cette option de menu permet de définir le grammage du papier pour chaque type de support défini. Permet à l'imprimante d'optimiser la qualité d'impression pour le grammage du papier.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Grammage normal	Indique le grammage relatif du papier chargé dans une alimentation déterminée et assure l'adhésion correcte du toner à la page imprimée.	Léger Normal* Lourd	
Grammage transparent			
Grammage glacé			
Grammage étiquettes			
Etiquettes en vinyle			
Grammage qualité			
Grammage enveloppe			
Grammage en-tête			
Grammage préimprimé			
Grammage couleur			
Bristol	Indique le grammage relatif du bristol chargé dans une source d'alimentation particulière.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Grammage perso <x>	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation particulière.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

### Chargement du papier

Cette option de menu permet de définir l'orientation du chargement de papier pour chaque type de papier défini. Elle vous permet de charger un support préimprimé dans une source d'alimentation, puis d'indiquer à l'imprimante que le support est chargé pour une impression recto verso. Vous pouvez ensuite utiliser votre logiciel pour choisir une impression recto. Une fois l'impression recto sélectionnée, l'imprimante insère automatiquement des pages vierges pour effectuer l'impression recto correctement.

## Utilisation des menus de l'imprimante

**Remarque :** l'option Chargement du papier est disponible uniquement si un dispositif d'alimentation recto verso est installé.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Charg pap glacé	Gère correctement le papier préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	
Chargement qualité			
Chargement en-tête			
Chargement préimpr.			
Chargement couleur			
Chargement perso <x>	Gère correctement le papier préimprimé personnalisé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

### Types personnalisés

Cette option de menu permet de donner un nom à chaque type de papier personnalisé. Vous pouvez attribuer des noms à l'aide d'utilitaires comme MarkVision ou depuis le panneau de commandes.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Type perso N	Indique le type de papier associé à chaque type personnalisé disponible dans le menu Type papier.	Papier* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Enveloppe	Pour attribuer un nom à un type de support personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie.  Une fois attribué, le nom s'affichera à la place de <b>Type perso x</b> (seuls les 16 premiers caractères sont affichés).

### Configuration générale

Cette option de menu permet de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Elle permet à l'imprimante d'utiliser la configuration générale de la même façon que les autres formats de papier, y compris la prise en charge des impressions recto verso et de plusieurs pages par feuille.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Unités de mesure	Détermine l'unité de mesure utilisée pour saisir la hauteur et la largeur du format universel.	Pouces Millimètres	L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce, l'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait	Définit la largeur portrait du support universel. <b>Remarque :</b> si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 48 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 1 220 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 11,69 pouces, la valeur internationale par défaut est de 297 mm.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait du support universel. <b>Remarque</b> : si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 48 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 1 220 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 48 pouces, la valeur internationale par défaut est de 1 220 mm.
Sens alimentation	Spécifie le sens d'alimentation du format de papier Universel.	Bord court* Bord long	Seul Bord long est affiché si le bord le plus long est plus court que la largeur physique maximum de l'imprimante.

### Config. réceptacle

Cette option de menu permet de définir le réceptacle vers lequel vous souhaitez envoyer vos impressions.

**Remarque** : Seuls les réceptacles installés prenant en charge ce type de support sont affichés.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Réceptacle	Permet de spécifier le réceptacle par défaut des feuilles imprimées.	Récept. standard* Réceptacle <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Réceptacle &lt;x&gt;</b>.</li> <li>• Seuls les 14 premiers caractères du nom sont affichés.</li> <li>• Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Réceptacle.</li> </ul>
Config. réceptacles	Détermine les réceptacles que l'imprimante doit utiliser pour un travail particulier.	Boîte lettres*	Envoie les travaux d'impression vers le réceptacle réservé à cet utilisateur.
		Chaînage	Relie plusieurs réceptacles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité. Lorsqu'un réceptacle chaîné est plein, l'imprimante remplit le réceptacle lié suivant, et ainsi de suite.
		Affectat. type	Envoie chaque travail vers le réceptacle spécifié pour ce type de papier.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Aff. type/réceptacle	<p>Envoie des travaux vers un réceptacle particulier en fonction du type de papier demandé.</p> <p><b>Remarque :</b> s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche en lieu et place de <b>Réceptacle &lt;x&gt; personnalisé</b>. Seuls les 14 premiers caractères du nom sont affichés. Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Aff. type/réceptacle.</p>	Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. papier glacé Réc. étiquettes Réc. étiquet. vinyle Réc. qualité Réc. enveloppes Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réceptacle perso <x> (<x> représentant une valeur comprise entre 1 et 6)	Désactivé* Récept. standard Réceptacle 1 Réceptacle 2 <p><b>Remarque :</b> seuls les réceptacles installés sont indiqués. Si Config. réceptacles est défini sur Taper affectation, le réceptacle par défaut est le réceptacle standard.</p>

### Rapports

#### Page Paramètres menu

Cette option de menu permet d'imprimer une page de paramètres menu.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page Paramètres menu	Imprime des informations sur les paramètres par défaut de l'imprimante et vérifie que les options d'imprimante sont correctement installées.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

#### Statistiques périphérique

Cette option de menu affiche les statistiques de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Statistiques périphérique	Imprime des informations sur les statistiques de l'imprimante.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Page config. réseau

Cette option de menu permet d'imprimer une page de configuration du réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page config. réseau <b>Page config. réseau [x]</b> s'affiche si des options réseau supplémentaires sont installées.	Imprime des informations sur les paramètres réseau et vérifie la connexion réseau.  <b>Remarque :</b> cette page permet également d'obtenir des informations qui vous aident à configurer les impressions réseau.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Liste des profils

Cette option de menu permet d'imprimer une liste de profils stockés dans l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Liste des profils	Imprime une liste de profils stockés dans l'imprimante.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Page config. Netware

Cette option de menu imprime des informations sur le serveur d'impression interne.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page config. NetWare	Imprime des informations relatives au serveur d'impression interne et aux paramètres réseau définis par l'option de menu Config réseau <x> du menu Réseau.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Imprimer polices

Cette option de menu permet d'imprimer une liste des polices stockées dans l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Imprimer polices	Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.	<b>Polices PCL</b>	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PCL.
		<b>Polices PS</b>	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PostScript.

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Imprimer répertoire

Cette option de menu permet d'imprimer la liste de répertoires. La liste de répertoires est une liste de ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel et formaté.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Imprimer répertoire	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel. <b>Remarque :</b> l'option Imprimer répertoire est disponible uniquement lorsqu'une carte de mémoire flash ou un disque non défectueux est installé et formaté et que le paramètre de taille du tampon d'impression n'est pas défini sur 100 %.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Paramètres

#### Menu Configuration

Ce menu permet de paramétrer diverses fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Langue d'affichage	Détermine dans quelle langue le texte du panneau de commandes s'affiche.	Anglais	<b>Remarque :</b> il est possible que certaines de ces valeurs ne soient pas disponibles.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russe	
		Polski	
		Hongrois	
		Turc	
		Tchèque	
		Chinois simplifié	
Chinois traditionnel			
Coréen			
Japonais			

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Economie énergie	Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.	1...240	<p>Indique la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Votre imprimante ne prend peut-être pas en charge toute la plage de valeurs.</p> <p>Le paramètre par défaut d'économie d'énergie dépend du modèle d'imprimante dont vous disposez. Imprimez la page des paramètres de menus afin de déterminer quel paramètre Economie énergie est activé. Lorsque l'imprimante est en mode Economie énergie, elle reste prête à recevoir des travaux d'impression.</p> <p>Si vous réglez le paramètre Economie énergie sur <b>1</b>, l'imprimante se met en mode Economie énergie une minute après la fin d'un travail d'impression. Cette opération permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie, mais demande un temps de préchauffage plus important. Sélectionnez <b>1</b> si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension.</p> <p>Si votre imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. Si vous souhaitez équilibrer la consommation d'énergie et le temps de préchauffage, sélectionnez une valeur entre 1 et 240 minutes.</p>
Mode standby	Indique la durée (en minutes) pendant laquelle l'imprimante reste en mode standby avant de passer en mode Economie énergie.	de 1 à la valeur actuelle du paramètre Economie énergie	La valeur par défaut est de 15 minutes. Elle peut être réglée par intervalles de 1 minute.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Alertes	Définit si l'imprimante émet un signal sonore lorsqu'elle nécessite une intervention.	Réglage avertisseur : Hors fonction Simple* Continu	<p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'émet aucun signal sonore.</p> <p><b>Simple*</b> : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs.</p> <p><b>Continu</b> : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.</p> <p><b>Remarque</b> : les alertes de l'agrafeuse et de la perforatrice se déclenchent uniquement lorsqu'une unité de finition est installée.</p>
		Avert. toner : Hors fonction* Simple Continu	
		Alarme agrafes : Hors fonction* Simple Continu	
		Alarme perforatrice : Hors fonction* Simple Continu	
Délais	<p>Spécifie le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend le retour à l'écran d'accueil, la réception d'un message de fin de tâche ou l'envoi d'octets de données supplémentaires par l'ordinateur.</p> <p><b>Remarque</b> : l'option Délai d'attente est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucun effet sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</p>	Délai d'affichage : 15 – 300 (30*)	<p><b>Désactivé</b> : désactive le délai écran.</p> <p><b>15 - 300</b> : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'écran d'accueil.</p> <p>La valeur par défaut est <b>30*</b>.</p>
		Délai d'impression Désactivé 1 – 255 (90*)	<p><b>Désactivé</b> : désactive le délai d'impression.</p> <p><b>1 - 255</b> : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de tâche avant d'annuler le reste de l'impression.</p> <p><b>Remarque</b> : lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie les autres ports de sortie pour détecter s'ils ont reçu des données.</p> <p>La valeur par défaut est <b>90*</b>.</p>
		Délai d'attente : Désactivé 15...65535 (40*)	<p><b>Désactivé</b> : désactive le délai d'attente.</p> <p><b>15...65535</b> : indique le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation du travail.</p> <p>La valeur par défaut est <b>40*</b>.</p>

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Impr. récupération	Indique si l'imprimante poursuit l'impression lors de certaines situations hors-ligne, si elle réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier ou si elle attend que la page ait été traitée et qu'elle soit prête à être imprimée.	Auto continu : Désactivé* 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues pendant le délai spécifié. <b>5 - 255</b> : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend.
		Correction bourrage : En fonction Hors fonction Auto*	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>En fonction</b> : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier. <b>Hors fonction</b> : l'imprimante ne réimprime pas les pages à la suite d'un bourrage papier. <b>Auto*</b> : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.
		Protection page : Hors fonction* En fonction	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de <b>Page complexe</b> . <b>Hors fonction*</b> : imprime partiellement une page de données si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. <b>En fonction</b> : vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer. <b>Remarque</b> : si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre de polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante. <b>Remarque</b> : pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire que l'option soit définie sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.
Langage d'impression	Définit le langage d'imprimante utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et l'imprimante. <b>Remarque</b> : si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'autre langage.	Emulation PCL Emulation PS*	<b>Emulation PCL</b> : utilise un interpréteur PCL pour les communications hôtes entrantes. <b>Emulation PostScript</b> : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Destination télécharg.	<p>Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.</p> <p>Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur un disque dur est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension.</p>	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
		Mémoire flash	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.
		Disque	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées sur le disque dur.
Compta travaux	<p>Indique d'enregistrer ou non sur le disque dur les informations statistiques sur vos travaux d'impression les plus récents. Les statistiques contiennent des informations sur le déroulement de l'impression (avec ou sans erreurs), la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de papier requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises.</p> <p><b>Remarque :</b> l'option Compta travaux apparaît uniquement lorsqu'un disque dur est installé, qu'il n'est ni défectueux ni protégé en lecture/écriture ou en écriture et que le paramètre de taille du tampon d'impression n'est pas défini sur 100 %.</p>	Hors fonction*	L'imprimante n'enregistre pas les statistiques des impressions sur le disque.
		En fonction	L'imprimante enregistre les statistiques des impressions les plus récentes.
Démarrage rapide	Permet à l'imprimante de commencer les impressions à 17 PPM dès que le préchauffage est suffisant.	Hors fonction En fonction*	Elle continuera son préchauffage jusqu'à la température de 32/36 PPM et passera au mode plus rapide dès que possible.
Economiser ressource	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.	Hors fonction*	L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'imprimante inactif.
		En fonction	L'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées pour tous les langages d'imprimante lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>38 Mémoire saturée</b> s'affiche.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Restaurer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Langue d'affichage</li> <li>– L'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB.</li> </ul> </li> <li>• Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées. Les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur ne sont pas affectées.</li> </ul>
		Ne pas restaur.*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.

### Menu Finition

Ce menu permet de définir l'aspect final de vos travaux.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Recto verso	Définit le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> un dispositif recto verso optionnel doit être installé sur votre imprimante. <b>Remarque :</b> pour n'imprimer en recto verso que des travaux spécifiques, sélectionnez le mode <b>Recto verso</b> à partir du pilote d'imprimante.	Hors fonction*	Imprime sur une seule face.
		En fonction	Imprime sur les deux faces.
Reliures recto/verso	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto (pages impaires). <b>Remarque :</b> un dispositif recto verso optionnel doit être installé sur votre imprimante.	Bord long*	Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage).
		Bord court	Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage).
Copies	Indique le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. <b>Remarque :</b> sélectionnez le nombre de copies souhaité pour un travail déterminé à partir du pilote d'imprimante.	1...999 (1*)	Les valeurs définies à partir du pilote de l'imprimante se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes.
Pages vierges	Indique si des pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans la sortie imprimée.	Ne pas imprimer*	N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
		Imprimer	Insère les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	Hors fonction*	Imprime chaque page d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
		En fonction	Imprime l'intégralité d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.
Séparateurs	Insère des feuilles de séparation blanches entre les travaux, entre plusieurs copies d'un travail ou entre chaque page d'un travail.	Aucune*	N'insère aucune page de séparation.
		Entre copies	Insère des pages blanches entre chaque copie du travail d'impression. Si l'option Assemblage est Hors fonction, une page blanche est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). Si Assemblage est défini sur En fonction, une page vierge est insérée entre chaque copie assemblée du travail.
		Entre travaux	Insère une page blanche entre deux travaux d'impression.
Alim. séparateurs	Indique la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation.	Tiroir <x> (Tiroir 1*)	Sélectionne les feuilles de séparation dans le tiroir spécifié.
		Chargeur MF	Sélectionne les feuilles de séparation dans le chargeur multifonction. <b>Remarque :</b> vous devez également définir Config. MF sur Casette.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs																							
Impression multipage	Imprime plusieurs pages sur une seule feuille. Cette option est également appelée <i>Pages par feuille</i> ou <i>Economie papier</i> .	Hors fonction*	Imprime une page par face.																						
		2 pages par feuille	Imprime 2 pages par face.																						
		3 pages par feuille	Imprime 3 pages par face.																						
		4 pages par feuille	Imprime 4 pages par face.																						
		6 pages par feuille	Imprime 6 pages par face.																						
		9 pages par feuille	Imprime 9 pages par face.																						
		12 pages par feuille	Imprime 12 pages par face.																						
		16 pages par feuille	Imprime 16 pages par face.																						
Ordre multipage	Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Imp. multipage).  La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (paysage ou portrait).	Horizontal*																							
		Vertical																							
		Horiz. inversé																							
		Vert. inversé																							
		<p>Par exemple, si vous choisissez d'imprimer 4 pages en orientation Portrait sur une feuille, le résultat dépend de la valeur que vous avez sélectionnée pour l'ordre des pages.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Horizontal</th> <th>Vertical</th> <th>Horizontal inversé</th> <th>Vertical inversé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Horizontal	Vertical	Horizontal inversé	Vertical inversé	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1
Horizontal	Vertical	Horizontal inversé	Vertical inversé																						
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2						
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								
Vue Multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.	Auto*	L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).																						
		Bord long	La longueur du papier correspond au haut de la page (Paysage).																						
		Bord court	La largeur du papier correspond au haut de la page (Portrait).																						
Bordure multipage	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).	Aucune*	N'imprime pas de bordure autour des pages.																						
		Simple	Imprime une bordure continue autour de chaque page.																						

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Agrafer travail	Définit l'agrafage comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : affiché uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée. <b>Remarque</b> : sélectionnez l'agrafage à partir du pilote de l'imprimante si vous souhaitezagrafer uniquement des travaux spécifiques.	Hors fonction*	N'agrafe pas les travaux d'impression.
		En fonction	Agrafe chaque travail d'impression envoyé à l'imprimante.
Perforatrice	Perfore les bords du papier. <b>Remarque</b> : affiché uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	Hors fonction*	Ne perfore pas les travaux d'impression.
		En fonction	Perfore chaque travail d'impression envoyé à l'imprimante.
Pages décalées	Décale chaque document imprimé ou chaque copie d'un travail afin de faciliter la séparation des documents empilés dans le réceptacle de l'unité de finition. <b>Remarque</b> : affiché uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	Aucune*	Empile toutes les feuilles les unes sur les autres.
		Entre copies	Décale chaque copie d'un travail d'impression.
		Entre travaux	Décale chaque travail d'impression.

### Menu Qualité

Ce menu permet de modifier les paramètres de qualité d'impression et d'économiser du toner.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Mode d'impression	Détermine si les images sont imprimées en niveaux de gris monochromes ou en couleurs.	Couleur*	
		Noir uniquement	
Correction couleur	Règle la couleur à imprimer pour qu'elle corresponde aux couleurs des autres périphériques de sortie ou des systèmes de couleurs standard. Etant donné les différences entre les couleurs additives et les couleurs soustractives, il est impossible de reproduire à l'impression certaines couleurs qui apparaissent à l'écran.	Auto*	Applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée, selon le type d'objet et la façon dont la couleur a été définie pour chaque objet.
		Hors fonction	Aucune correction des couleurs n'est appliquée.
		Manuel	Permet de personnaliser les tables de conversion des couleurs appliquées à chaque objet de la page imprimée, selon le type d'objet et la façon dont la couleur a été définie pour celui-ci. La personnalisation est exécutée à l'aide des sélections accessibles sous l'élément de menu Couleur manuelle.
Résolution impression	Définit la qualité de l'impression.	Qualité image 2400	
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner.	1 à 5	La valeur par défaut est 4*. Sélectionnez une valeur inférieure pour éclaircir les impressions et économiser le toner.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Economie couleur	Economise le toner dans les graphiques et les images tout en préservant un texte de haute qualité. La quantité de toner utilisée pour imprimer des graphiques et des images est réduite tandis que le texte est imprimé avec la quantité de toner par défaut. Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule le paramètre Intensité toner. L'option Economie couleur n'est pas prise en charge dans PPDS et elle est partiellement prise en charge par le pilote d'émulation PCL.	En fonction* Hors fonction	
Luminosité RVB	Aide à régler la luminosité, le contraste et la saturation pour l'impression couleur. Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. Reportez-vous à la rubrique <b>Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur</b> du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD Publications pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications de couleurs.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 représente la diminution maximale 6 représente l'augmentation maximale La valeur par défaut est 0
Contraste RVB		0*, 1, 2, 3, 4, 5	La valeur par défaut est 0 5 représente l'augmentation maximale
Saturation RVB		0*, 1, 2, 3, 4, 5	La valeur par défaut est 0 5 représente l'augmentation maximale
Equilibre couleurs	Permet aux utilisateurs de régler avec précision les couleurs imprimées en augmentant ou diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque plan de couleur.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 -5 représente la diminution maximale 5 représente l'augmentation maximale
		Magenta	
		Jaune	
		Noir	
		Réinit. vl. défaut	Remet à 0 (zéro) les valeurs de Cyan, Magenta, Jaune et Noir.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Exemples couleur	<p>Aide les utilisateurs à sélectionner les couleurs qu'ils souhaitent imprimer. Les utilisateurs peuvent imprimer des pages d'exemples de couleurs pour chacune de tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.</p> <p>Les pages d'exemples de couleurs sont constituées d'un ensemble de zones de couleurs et de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages peuvent aider les utilisateurs à déterminer les combinaisons RVB ou CMJN à appliquer dans leurs logiciels pour obtenir l'impression couleur souhaitée.</p> <p>L'interface du serveur Web incorporé, disponible uniquement sur certains modèles réseau, offre davantage de flexibilité. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à l'impression d'exemples couleur détaillés.</p>	Affichage sRVB	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Affichage sRVB.
		Vives sRVB	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Vives sRVB.
		Affichage — Noir	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Affichage — Noir.
		Vives	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Vives.
		RVB — Hors fonction	La conversion des couleurs est appliquée.
		CMJN US	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN US.
		CMJN euro	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN euro.
		CMJN vives	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN vives.
		CMJN — Hors fonction	Aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Couleur manuelle	Permet aux utilisateurs de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. Les conversions de couleurs des données spécifiées à l'aide des combinaisons RVB peuvent être personnalisées selon le type d'objet (texte, graphique ou image) à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.	Image RVB	<p><b>Affichage sRVB*</b> : applique la table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur.</p> <p><b>Vives sRVB</b> : augmente la saturation des couleurs pour la table de correction des couleurs Affichage sRVB. Recommandé pour les graphiques et le texte.</p> <p><b>Affichage — Noir</b> : applique la table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur en utilisant uniquement la cartouche noire pour obtenir des gris neutres.</p> <p><b>Vives</b> : applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</p> <p><b>Hors fonction</b> : aucune conversion des couleurs n'est appliquée.</p>
		Texte RVB	<p><b>Affichage sRVB</b></p> <p><b>Vives sRVB*</b></p> <p><b>Affichage - Noir</b></p> <p><b>Vives</b></p> <p><b>Hors fonction</b></p>
		Graphiques RVB	<p><b>Affichage sRVB</b></p> <p><b>Vives sRVB*</b></p> <p><b>Affichage - Noir</b></p> <p><b>Vives</b></p> <p><b>Hors fonction</b></p>
		Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<p><b>CMJN US*</b> (les paramètres usine varient selon le pays/la région) : applique une table de correction des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme SWOP.</p> <p><b>CMJN euro*</b> (les paramètres usine varient selon le pays/la région) : applique la table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</p> <p><b>CMJN vives</b> : augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US.</p> <p><b>Hors fonction</b> : aucune conversion des couleurs n'est appliquée.</p>
Amél. traits fins	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers contenant des détails avec des traits fins (plans d'architecte, cartes, circuits électroniques et diagrammes par exemple).  Amél. traits fins n'est pas une option de menu. Ce paramètre est disponible uniquement sur le pilote d'émulation PCL, sur le pilote PostScript et sur l'interface du serveur Web incorporé.	En fonction	Dans le pilote, activez la case à cocher.
		Hors fonction*	Dans le pilote, désactivez la case à cocher.

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Menu Utilitaires

Ce menu permet de modifier les paramètres de l'imprimante, supprimer des travaux, installer du matériel d'imprimante et dépanner les problèmes d'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Ne pas restaur.*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
		Restaurer maintenant	<p>Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langue d'affichage</li> <li>• L'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB.</li> <li>• Les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées.</p>
Suppr trav. suspendus	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante.	Confidentiel Suspendue Non restauré Tout	Le choix d'une valeur de menu affecte uniquement les travaux stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux stockés dans les lecteurs à mémoire flash USB et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.
Formater flash	Formate la mémoire flash. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.	Oui	Supprime toute donnée stockée dans la mémoire flash et prépare la mémoire à recevoir de nouvelles ressources.
		Non	Annule la demande de formatage de la mémoire flash et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Défragmenter flash	Récupère les zones de stockage perdues lorsque des ressources sont supprimées de la mémoire flash. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant la défragmentation.	Oui	Transfère toutes les ressources stockées dans la mémoire flash vers la mémoire de l'imprimante, puis reformate la mémoire flash. A l'issue du formatage, les ressources sont de nouveau chargées dans la mémoire flash.
		Non	Annule la demande de défragmentation de la mémoire flash.
Formater disque	Formate le disque dur de l'imprimante. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage du disque dur.	Oui	Supprime toute donnée stockée sur le disque dur et prépare le périphérique à recevoir de nouvelles ressources.
		Non	Annule la demande de formatage du disque dur et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Stat. de compta	Imprime la liste des statistiques pour l'ensemble des travaux stockés sur le disque dur ou supprime toutes les statistiques du disque.	Imprimer	Imprime toutes les statistiques disponibles pour les travaux d'impression les plus récents.
		Effacer	Supprime du disque dur toutes les statistiques relatives aux travaux accumulés.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Dépistage Hex	Isole plus facilement la cause d'un problème d'impression.	Activer	En mode Dépistage Hex, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les codes de commande ne sont pas exécutés. <b>Remarque</b> : pour quitter le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante depuis le menu Travail ou mettez-la hors tension.
Align. impression	Donne accès au menu permettant d'imprimer une page d'alignement ou de modifier les valeurs d'alignement cyan, magenta ou jaune.	Page align. impression	Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b> pour imprimer la page d'alignement.
		Cyan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Jaune	
Estimateur couverture	Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page en cyan, magenta, jaune et noir. L'estimation est imprimée sur la page de séparation.	Hors fonction*	Le pourcentage de couverture n'est pas imprimé.
		En fonction	Imprime le pourcentage de couverture estimé pour chaque couleur de la page.
Contraste LCD	Règle le contraste de l'écran du panneau de commandes.	1 - 10	La valeur par défaut est <b>5*</b> . Une valeur plus élevée éclaircit l'écran, une valeur plus faible assombrit l'écran.
Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commandes.	1 - 10	La valeur par défaut est <b>5*</b> . Une valeur plus élevée augmente la luminosité de l'écran, une valeur plus faible réduit la luminosité de l'écran.

### Menu PDF

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux d'impression de fichiers PDF.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Ajuster page	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné.	Oui Non*	<b>Oui</b> : ajuste la page au format de support sélectionné. <b>Non*</b> : n'ajuste pas la page ; le texte ou les images imprimés seront coupés s'ils sont plus grands que le support d'impression sélectionné.
Commentaires	Indique s'il faut ou non imprimer les annotations du fichier PDF.	Ne pas imprimer* Imprimer	<b>Ne pas imprimer*</b> : n'imprime pas les annotations du fichier PDF. <b>Imprimer</b> : imprime les annotations du fichier PDF.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu PostScript

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'imprimante PostScript.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Impr. erreur PS	Imprime une page qui définit l'erreur d'émulation PostScript le cas échéant.	Hors fonction*	Supprime le travail sans imprimer de message d'erreur.
		En fonction	Imprime un message d'erreur avant de supprimer le travail.
Priorité police	Établit l'ordre de recherche des polices. <b>Remarque :</b> cette option n'est affichée que si une mémoire flash formatée ou un disque dur est installé, n'est pas défectueux, protégé en lecture/écriture ou en écriture et que la taille du tampon de tâche n'est pas définie sur 100 %.	Résidente*	L'imprimante recherche la police demandée dans la mémoire de l'imprimante, puis dans la mémoire flash ou sur le disque dur.
		Flash/Disque	L'imprimante recherche la police demandée sur le disque dur et dans la mémoire flash, puis dans la mémoire de l'imprimante.
Lissage d'image	Améliore le contraste et la précision des images bitmap de basse résolution (telles que des images téléchargées depuis le Web) et lisse le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarque :</b> la paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.	Hors fonction*	Utilise la résolution par défaut pour l'impression de toutes les images.
		En fonction	Améliore la qualité des images de basse résolution, telles que des graphiques d'une résolution de 72 ppp.

### Menu émül PCL

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent aux travaux ayant recours au langage d'imprimante en mode d'émulation PCL.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Origine police	Détermine l'ensemble de polices affiché dans l'option de menu Nom police.	Résidente*	Affiche toutes les polices résidant dans la RAM de l'imprimante lorsque cette dernière sort de l'usine.
		Disque	Affiche l'ensemble des polices stockées sur le disque dur de l'imprimante.
		Mémoire flash	Affiche l'ensemble des polices stockées dans la mémoire flash.
		Téléchargement	Affiche l'ensemble des polices téléchargées vers la RAM de l'imprimante.
		Tout	Affiche les polices disponibles pour l'ensemble des origines.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Nom police	Indique une police particulière dans l'origine spécifiée.	R0 Courier*	Le nom des polices et l'ID correspondant s'affichent pour l'origine sélectionnée. L'abréviation est R pour résident, F pour flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu symboles	Détermine le jeu de symboles pour un nom de police spécifique.	10U PC-8* (US) (les paramètres usine varient selon le pays/région)	Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux utilisés lors de l'impression d'une police spécifique. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou applications spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge pour la police sélectionnée s'affichent.
		12U PC-850* (non-US) (les paramètres usine varient selon le pays/région)	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres émul. PCL	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.	Taille en points : 1 – 1008 (12*)	Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 1008 par incrément de 0,25 point.  <b>Remarque :</b> la taille en points s'affiche uniquement pour les polices typographiques.
	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	Espacement : 0,08 – 100 (10*)	L'espacement fait référence au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. Vous pouvez choisir un espacement allant de 0,08 à 100 caractères par pouce (cpp) par incrément de 0,01 cpp. Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.  <b>Remarque :</b> l'espacement s'affiche uniquement pour les polices fixes ou à espacement fixe.
	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Orientation : Portrait* Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur du papier.  Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur du papier.
	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	Lignes par page : 1 – 255 60* (US) 64* (non-US)	L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne (espacement vertical) sur la base des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
	Définit la largeur de page logique du format de papier A4.	Largeur A4 : 198 mm* 203 mm	<b>Remarque :</b> 203 mm permet une largeur de page logique suffisamment importante pour imprimer quatre-vingts caractères avec un pas de 10.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	CR Auto après LF : Hors fonction* En fonction	<b>Hors fonction :</b> l'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  <b>En fonction :</b> l'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	LF Auto après CR : Hors fonction* En fonction	<b>Hors fonction :</b> l'imprimante n'insère pas de saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.  <b>En fonction :</b> l'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs		
Renuméroter les tiroirs	<p>Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des applications qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs.</p> <p><b>Remarque :</b> reportez-vous au document <i>Référence technique</i> pour plus d'informations sur l'attribution de numéros aux sources.</p>	Affecter chrg MF	<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>	
		Hors fonction*		
		Aucun		
		0 – 199		
		Affecter tiroir [x] :		<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>
		Hors fonction*		
Aucun				
0 – 199				
Affecter papier man. :	<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>			
Hors fonction*				
Aucun				
0 – 199				
Affecter enveloppe manuel :		<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>		
Hors fonction*				
Aucun				
0 – 199				
Voir conf. usine	Affiche la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source d'alimentation.			
Rest. vl. défaut	Sélectionnez <b>Oui</b> pour rétablir les valeurs par défaut attribuées aux tiroirs.			

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu HTML

Ce menu permet de modifier les paramètres HTML de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Nom police	Définit la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque</b> : la police Times sera utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Taille de la police	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 255 par incrément de 1 point.
Mettre à l'échelle	Ajuste l'échelle de la police par défaut pour les documents HTML.	1 % – 400 % (100 %*)	Vous pouvez choisir des échelles entre 1 et 100 % par incrément de 1 %.
Orientation	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML.	Portrait* Paysage	<b>Portrait*</b> : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille. <b>Paysage</b> : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.
Marge	Définit la marge de la page pour les documents HTML.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Vous pouvez définir une marge de 8 à 255 mm par incrément de 1 mm.
Arrière-plans	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML.	Imprimer* Ne pas imprimer	<b>Imprimer*</b> : imprime les arrière-plans HTML. <b>Ne pas imprimer</b> : n'imprime pas les arrière-plans HTML.

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Menu image

Ce menu permet de modifier la taille ou l'orientation d'une image imprimée ou d'inverser une image imprimée.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Ajustement auto	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés	En fonction* Hors fonction	<b>Remarque</b> : lorsqu'il est défini sur En fonction, ce paramètre prime sur l'échelle et peut annuler l'orientation pour certaines images.
Inverser	Inverse les images monochromes à deux tons.	En fonction Hors fonction*	<b>Remarque</b> : ne s'applique pas aux images GIF ou JPEG.
Echelle	Ajuste l'image au format du support.	Ancrage sup. gauche Meilleure corres* Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	<b>Remarque</b> : lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation	Définit l'orientation de l'image.	Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	<b>Portrait*</b> : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille. <b>Paysage</b> : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.

### Sécurité

Ce menu permet de définir les niveaux de sécurité pour les travaux d'impression particuliers en demandant un PIN et en sécurisant un disque dur installé.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PIN non valide max.	Limite le nombre de PIN non valides qu'il est possible de saisir.	Hors fonction* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur optionnel est installé.</li> <li>L'imprimante compte le nombre de saisies successives de codes PIN non valides pour un même nom utilisateur.</li> <li>Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux correspondant à ce nom utilisateur sont supprimés.</li> </ul>
Fin trav. d'impr.	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.	Hors fonction* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	

## Réseau/Ports

### TCP/IP

Ce menu permet d'afficher et de modifier les paramètres TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

**Remarque :** ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
TCP/IP	Définit l'option réseau sur TCP/IP  <b>Remarque :</b> ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.	Activer	En fonction* Hors fonction
		Voir nom d'hôte	Affichage uniquement
		Adresse	Adresse IP composée de 4 champs
		Masque de réseau	
		Passerelle	
		Activer DHCP	En fonction* Hors fonction
		Activer RARP	
		Activer BOOTP	
		AutoIP	
		Activer FTP/TFTP	
		Serveur HTTP activé	Adresse IP composée de 4 champs
		Adresse serveur WINS	
		Adresse serveur DNS	

### IPv6

Ce menu permet d'afficher ou modifier les paramètres IPv6 (Internet Protocol Version 6).

**Remarque :** ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
IPv6	Définit le réseau sur IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Activer IPv6	Oui* Non
		Voir nom d'hôte	Affichage uniquement
		Afficher l'adresse	
		Voir adresse routeur	
		Activer DHCPv6	Oui* Non

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Réseau standard / Réseau <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via un port réseau (Réseau standard ou Réseau <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si l'option PS SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PS SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Config.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données sur la connexion de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Config si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon réseau	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarque :</b> toute modification de l'option Tampon réseau entraîne automatiquement la réinitialisation de l'imprimante.	Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon réseau (paramètre recommandé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée (incrément de 1 Ko)	L'utilisateur spécifie la taille du tampon réseau. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Copie vers imprimante	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
PS binaire MAC	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque :</b> ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

### USB standard / USB <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données du port USB et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si l'option PS SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PS SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Config.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante examine les données de l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Config.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon USB	Configure la taille du tampon d'entrée USB. <b>Remarque :</b> La modification de ce paramètre entraîne une réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.
Copie vers imprimante	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> Toute modification de l'option Copie vers imprimante entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PS binaire MAC	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	Hors fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque :</b> ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		En fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.
Adresse ENA	Définit l'adresse ENA du port USB.	Adresse IP composée de 4 champs	Affiché uniquement si un adaptateur ENA est connecté au port USB.
Netmask ENA	Définit le Netmask ENA du port USB.		
Passerelle ENA	Définit la passerelle ENA du port USB.		
Périphérique USB à mémoire flash	Active ou désactive l'interface directe USB.	Désactivé	
		Auto*	

### Parallèle / Parallèle <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via le port parallèle (Parallèle std ou parallèle <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Config si PS SmartSwitch est désactivé.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Config si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis applique le traitement approprié.
Tampon parallèle	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon parallèle (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon parallèle. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons série et USB.
Copie vers imprimante	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
Mode avancé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle.	Hors fonction	Désactive la négociation avec le port parallèle.
		En fonction*	Active la communication bidirectionnelle via l'interface parallèle.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Protocole	Spécifie le protocole d'interface parallèle.	Standard	Permet de résoudre certains problèmes relatifs à l'interface parallèle.
		Fastbytes*	Assure la compatibilité avec la mise en œuvre de la plupart des interfaces parallèles existantes (paramètre conseillé).
Accepter Init	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT sur l'interface parallèle. De nombreux PC activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous ou hors tension.	Hors fonction*	L'imprimante n'accepte pas les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
		En fonction	L'imprimante accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
Mode parallèle 2	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion.	En fonction*	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord avant de l'impulsion d'activation.
		Hors fonction	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord arrière de l'impulsion d'activation.
PS binaire MAC	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh.  <b>Remarque :</b> ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Série <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via un port série.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port série le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction* Hors fonction	<p><b>En fonction*</b> : l'imprimante examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.</p> <p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'examine pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Config si PS SmartSwitch est désactivé.</p>
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port série le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction* Hors fonction	<p><b>En fonction*</b> : l'imprimante examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.</p> <p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'examine pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Config si PCL SmartSwitch est désactivé.</p>
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque</b> : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon série	Configure la taille du tampon d'entrée série. <b>Remarque</b> : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	Le calcul de la taille du tampon série se fait automatiquement (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon série. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et USB.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Copie vers imprimante	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> toute modification de l'option Copie vers imp entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
Protocole série	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour l'interface série.	DTR*	Reconnaissance matérielle.
		DTR/DSR	Reconnaissance matérielle.
		XON/XOFF	Reconnaissance logicielle.
		XON/XOFF/DTR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.
		XONXOFF/DTRDSR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.
Robust XON	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.	Hors fonction*	L'imprimante attend de recevoir des données de l'ordinateur.
		En fonction	L'imprimante envoie un flux continu de signaux XON à l'ordinateur hôte pour indiquer que le port série est prêt à recevoir d'autres données.
Bauds	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série. <b>Remarque :</b> le menu SERIE STANDARD affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus OPTION SERIE 1, OPTION SERIE 2 ou OPTION SERIE 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bits de données	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission.	7	
		8*	
Parité	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série.	Paire	
		Impaire	
		Aucune*	
		Ignorer	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Accepter DSR	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR (Data Set Ready). DSR est l'un des signaux d'établissement de liaison utilisé par la majorité des câbles d'interface série.  L'interface série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, sélectionnez la valeur <b>En fonction</b> .	Hors fonction*	Toutes les données reçues par le port série sont traitées en tant que données valides.
		En fonction	Seules les données reçues lorsque le signal DSR est fort sont traitées en tant que données valides.

### NetWare

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres NetWare de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Affich. nom connex	Affiche le nom de connexion Netware attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Aff. nom connex.</b> , le nom NetWare s'affiche sur le panneau de commandes.	
Affich. mode impr.	Affiche le mode d'impression Netware attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Affich. mode impr.</b> , le mode d'impression NetWare sur le panneau de commandes.	
Affich. n° réseau	Affiche le numéro Netware attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Affich. n° réseau</b> , le numéro Netware s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction NetWare.	En fonction Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction NetWare. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction NetWare.
Ethernet 802.2	Définit la valeur Ethernet 802.2 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet 802.3	Définit la valeur Ethernet 802.3 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet Type II	Définit la valeur Ethernet Type II sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet SNAP	Définit la valeur Ethernet SNAP sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Rafale de paquets	Définit la valeur Rafale de paquets sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	
Mode NSQ/GSQ	Définit la valeur Mode NSQ/GSQ sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### AppleTalk

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres AppleTalk de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Afficher le nom</b> , le nom AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée.	Lorsque vous sélectionnez <b>Afficher l'adresse</b> , l'adresse AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction AppleTalk.	En fonction Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction AppleTalk. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction AppleTalk.
Définir la zone*	Fournit une liste de zones du réseau.	La valeur par défaut sera la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe sur le réseau, le symbole * indique la valeur par défaut.	

### LexLink

Ce menu permet d'afficher le nom LexLink ou de modifier les paramètres d'activation LexLink.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Afficher le surnom	Affiche le surnom LexLink attribué.	Lorsque vous sélectionnez Afficher le surnom, le surnom LexLink sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction LexLink.	En fonction Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction LexLink. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction LexLink.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Aide

Ce menu permet d'imprimer tout ou partie des pages du menu Aide stockées dans l'imprimante. Ces pages contiennent des conseils sur les supports et des informations sur la connectivité de l'imprimante, la qualité d'impression et les fournitures.

**Remarque :** si le panneau de commandes est paramétré dans une autre langue que l'anglais, le français, l'allemand ou l'espagnol, le document est imprimé en anglais.

Il est possible d'imprimer les pages du menu Aide à partir du CD Publications dans les langues suivantes.

Anglais	Danois	Finnois
Français	Norvégien	Russe
Allemand	Néerlandais	Polonais
Italien	Suédois	Coréen
Espagnol	Portugais	Chinois simplifié
Chinois traditionnel		

Option de menu	Objectif	Valeurs
Imprimer tout	Imprime toutes les rubriques du menu Aide.	Lorsque cette option est sélectionnée, les pages du menu Aide s'impriment et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Qualité couleur	Imprime la rubrique Qualité couleur.	Lorsque cette option est sélectionnée, la rubrique du menu Aide s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Qualité impr.	Imprime la rubrique Qualité d'impression.	
Guide d'impression	Imprime la rubrique Guide d'impression.	
Guide des fournitures	Imprime la rubrique Guide des fournitures.	
Guide des supports	Imprime la rubrique Guide des supports.	
Défauts d'impression	Imprime la rubrique Défauts d'impression.	
Carte des menus	Imprime la rubrique Carte des menus.	
Guide d'information	Imprime la rubrique Guide d'information.	
Guide de raccordement	Imprime la rubrique Guide de raccordement.	
Guide de déplacement	Imprime la rubrique Guide de déplacement du menu Aide.	



## Explication des messages de l'imprimante

Le panneau de commandes de l'imprimante affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante et indique d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre. Cette section fournit la liste de tous les messages d'erreur, les explique et vous indique comment les supprimer.

Le tableau suivant répertorie les messages dans l'ordre alphanumérique. Vous pouvez également utiliser l'index pour trouver un message.

Message	Action
Activation des chang. de menus	Attendez que le message disparaisse.
Activation des menus	Attendez que le message disparaisse.
Affichage fournitures	Affiche le niveau actuel de toutes les fournitures de l'imprimante.
Agrafeuse vide	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insérez une nouvelle cartouche d'agrafes.</li><li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression sans agrafage.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>
Annulation impossible	Attendez que le message disparaisse.
Annulation tâche	Attendez que le message disparaisse.
Attente	L'imprimante a reçu une page de données à imprimer mais attend une commande Fin de tâche, une commande Chargement de papier ou des données supplémentaires. <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  pour imprimer le contenu du tampon.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>
Aucun trav. suspendu	Attendez que le message disparaisse.
Aucun travail à annuler	Attendez que le message disparaisse.
Aucune mémoire vive	Mettez l'imprimante hors tension et installez une mémoire vive DRAM.
Changez <chaîne perso> du <source>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  si vous avez remplacé le support.</li><li>• Choisissez <b>Paramètres en cours</b> pour imprimer votre document sur le support qui se trouve actuellement dans l'imprimante.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>
Changez <format> du <source>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  si vous avez remplacé le support.</li><li>• Choisissez <b>Paramètres en cours</b> pour imprimer votre document sur le support qui se trouve actuellement dans l'imprimante.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>
Changez <Nom du type personnalisé> du <source>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  si vous avez remplacé le support.</li><li>• Choisissez <b>Paramètres en cours</b> pour imprimer votre document sur le support qui se trouve actuellement dans l'imprimante.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>
Changez <type> <format> du <source>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  si vous avez remplacé le support.</li><li>• Choisissez <b>Paramètres en cours</b> pour imprimer votre document sur le support qui se trouve actuellement dans l'imprimante.</li><li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li></ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Charg. manuel avec <chaîne personnalisée>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.</li> <li>Appuyez sur  pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charg. manuel avec <format>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.</li> <li>Appuyez sur  pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charg. manuel avec <type> <format>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.</li> <li>Appuyez sur  pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charg. manuel avec <Type perso>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.</li> <li>Appuyez sur  pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charger agrafes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installez une nouvelle cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans agrafage.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Chargez <format> <source>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Chargez <format> <type> <source>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Chargez <source> avec <chaîne personnalisée>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Chargez <source> avec <Nom du type personnalisé>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Chauffage moteur	Attendez que le message disparaisse.

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Chiffrement disque yyy% NE PAS ETEINDRE	<b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. L'imprimante crypte le disque dur. Le pourcentage effectué de la phase en cours s'affiche. Attendez que le message disparaisse.
Code moteur non valide	Téléchargez un code moteur valide vers l'imprimante. <b>Remarque</b> : vous pouvez télécharger le code moteur pendant que ce message est affiché.
Code réseau non valide	Téléchargez un code valide vers le serveur d'impression interne. <b>Remarque</b> : vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.
Imprimante occupée Continuer Quitter	Appuyez sur  pour lire les informations du lecteur USB. Sélectionnez <b>Quitter</b> pour annuler la récupération d'informations.
Copies	Entrez le nombre de copies souhaitées.
Défragmentation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.
Désactivation des DLE	Attendez que le message disparaisse.
Désactivation des menus	Attendez que le message disparaisse. <b>Remarque</b> : dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'imprimante depuis le panneau de commandes.
Disque endommagé	L'imprimante a lancé une procédure de récupération du disque et ne peut pas le réparer. <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour reformater le disque et supprimer tous les fichiers actuellement enregistrés sur le disque.</li> <li>Sélectionnez <b>Ne pas reformater</b> pour supprimer le message sans reformater le disque.</li> </ul>
Economie énergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envoyez un travail à imprimer.</li> <li>Appuyez sur  pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement et afficher le message <b>Prêt</b>.</li> </ul>
Effac. statistiques de compta en cours	Attendez que le message disparaisse.
Entrer le PIN	Saisissez le code PIN spécifié dans le pilote lors de l'envoi du travail confidentiel à l'imprimante.
Entrer PIN pr verr.	Saisissez le code PIN valide pour verrouiller le panneau de commandes et empêcher les changements de menus.
Env. requise non prise en ch.	Ce message s'affiche lorsqu'une unité de finition est installée et que le format de l'enveloppe n'est pas B5 ou C5. Reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i> de l'unité de finition pour obtenir des instructions relatives à l'impression sur d'autres formats d'enveloppe.
Erreur impression depuis pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Erreur lecture pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Erreur système interne Recharger signets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechargez les signets.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Erreur système interne, recharger certificats de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechargez les certificats de sécurité.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>
Etalonnage en cours	Attendez que le message disparaisse.
Fermer la porte avant	Fermez la porte avant pour effacer le message.
Fermer le carter sup. du tiroir <x>	Fermez la porte de l'unité de finition pour effacer le message.
Fermer porte latérale	Fermez la porte latérale pour effacer le message.
Fin de durée de vie de l'unité de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans installer de nouvelle unité de fusion.</li> <li>Installez une nouvelle unité de fusion.</li> </ul>
Fin durée de vie dév. photo noir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans remplacer le développeur photo noir.</li> <li>Remplacez le développeur photo noir.</li> </ul>
Fin durée de vie tous les dév. photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans remplacer les développeurs photo.</li> <li>Remplacez tous les développeurs photo</li> </ul>
Fin durée vie de la courroie de trsft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans installer de nouvelle courroie de transfert.</li> <li>Remplacez la courroie de transfert et, si nécessaire, réinitialisez le compteur interne de l'imprimante pour la courroie de transfert.</li> </ul>
Formatage de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Formatage disq. en cours yyy% NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>L'imprimante formate le disque dur. Le pourcentage effectué de la phase en cours s'affiche.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Gestion à distance active NE PAS ETEINDRE	<p>Les réglages de l'imprimante sont en cours de configuration et l'imprimante a été mise hors ligne pour s'assurer qu'elle n'est pas en cours d'impression.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Impression	Attendez que le message disparaisse.
Impression annulée	Attendez que le message disparaisse.
Impression depuis le pilote USB NE PAS SUPPRIMER	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne retirez pas le pilote USB tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Imprimante verrouillée, entrer PIN pr déverr.	<p>Le panneau de commandes est verrouillé.</p> <p>Saisissez le code PIN correct.</p>
Insérer cart. d'agrafes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installez une cartouche d'agrafes pour effacer ce message.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans utiliser la fonction d'agrafe.</li> </ul>
Insérer la boîte perforatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installez la boîte de récupération de la perforatrice.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans utiliser la fonction de perforatrice.</li> </ul>
Insérer le tiroir <x>	Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Lecteur USB supprimé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez que le message disparaisse.</li> <li>Insérez le lecteur USB.</li> </ul>
Lecture USB en cours NE PAS SUPPRIMER	Attendez que le message disparaisse.
Les menus sont désactivés.	<p>Les menus de l'imprimante sont désactivés. Il est impossible de modifier les paramètres de l'imprimante à partir du panneau de commandes.</p> <p><b>Remarque</b> : vous pouvez toujours annuler une impression, imprimer un travail d'impression confidentiel ou imprimer un travail d'impression suspendu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez votre agent du support technique.</li> </ul>
Maintenance	Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
Niv. tiroir <x> bas	Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer ce message.
Niveau d'agrafes bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez une nouvelle cartouche d'agrafes.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression sans agrafage.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Occupé	
Parallèle	L'interface parallèle est le lien de communication actif.
Parallèle <x>	L'interface parallèle est le lien de communication actif.
Pas d'imp. trouv.	<p><b>Remarque</b> : le numéro d'identification personnel (PIN) à quatre chiffres que vous avez entré n'est associé à aucun travail d'impression confidentiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>Réessayer</b> pour entrer un autre code PIN.</li> <li>Sélectionnez <b>Annuler</b> pour sortir de l'écran <b>Entrer le PIN</b>.</li> </ul>
PIN non valide	Saisissez le code PIN correct.
Port désactivé Retirer le pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Prêt	Envoyez un travail à imprimer.
Programmation de la mémoire flash	<p><b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Programmation disque	<p><b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Programmation du code système	<p><b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse et que l'imprimante soit réinitialisée.</p>
Récept. standard plein	Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message.
Récup. disque x/5 yyy%	<p><b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>L'imprimante tente de récupérer le disque dur. La récupération du disque s'effectue en cinq phases ; le pourcentage effectué de la phase en cours s'affiche sur l'écran du panneau de commandes.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Réinitialisation compt. unité de fusion	Attendez que le message disparaisse.
Réinitialisation de l'imprimante	Attendez que le message disparaisse.

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Réinitialisation réceptacle actif	Attendez que le message disparaisse.
Remplacer rouleau anti-adhérent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression sans installer de nouveau rouleau anti-adhérent.</li> <li>Remplacez le rouleau anti-adhérent.</li> </ul>
Réseau	L'interface réseau est le lien de communication actif.
Réseau <x>	L'interface réseau est le lien de communication actif.
Réseau <x>, <y>	L'interface réseau est le lien de communication actif, <x> représente le lien de communication actif et <y> le canal.
Restauration des paramètres usine	<p>Attendez que le message disparaisse.</p> <p><b>Remarque :</b> lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.</li> <li>Tous les paramètres par défaut des menus sont restaurés, <i>excepté</i> les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramètre Langue d'affichage du menu Config.</li> <li>L'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau, Infrarouge, LocalTalk et USB.</li> </ul> </li> </ul>
Restaurer les travaux suspendus ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour restaurer tous les travaux d'impressions et les travaux suspendus du disque dur.</li> <li>Sélectionnez <b>Ne pas restaurer</b> pour supprimer tous les travaux d'impressions et les travaux suspendus du disque dur.</li> </ul>
Restaurer les travaux suspendus x / y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez que le message disparaisse.</li> <li>Sélectionnez <b>Quitter la restauration</b> pour supprimer les travaux d'impression et les travaux suspendus non restaurés.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> x représente le numéro du travail en cours de restauration et y représente le nombre total de travaux à restaurer.</p>
Retirer le papier de tous les réceptacles	Retirez le papier de tous les réceptacles.
Retirer le papier du réceptacle <x>	Retirez la pile de papier des réceptacles spécifiés.
Retirer le papier du réceptacle standard	Retirez le papier du réceptacle standard.
Retirez papier du <nom ensemble réceptacles associés>	<p>L'imprimante détecte automatiquement le retrait du support et l'impression reprend.</p> <p>Si le message n'a pas disparu après le retrait du support, appuyez sur .</p>
Retirez toutes les fournitures couleur	<p>L'imprimante est en mode Noir uniquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez toutes les cartouches couleur et les photoconducteurs.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression en mode Noir uniquement.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Sélection en cours	Attendez que le message disparaisse.
Série <x>	L'interface série est le lien de communication actif.
Suppression	Attendez que le message disparaisse.
Supprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le travail spécifié.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>
Supprimer tous les travaux confid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer tous les travaux suspendus.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Supprimer tout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer tous les travaux confidentiels.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>
Tiroir <x> manquant	Insérez le tiroir dans l'imprimante.
Tiroir <x> saturé	Ouvrez le tiroir indiqué et retirez une partie du support.
Tiroir <x> vide	Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer ce message.
Travaux suspendus perdus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul> <p>L'imprimante libère de la mémoire en supprimant le travail suspendu le plus ancien et continue à supprimer des travaux suspendus jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Types fich. non reconnus	Attendez que le message disparaisse. <b>Remarque</b> : seuls les fichiers au format PDF sont pris en charge.
USB	L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.
USB <x>	L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.
Vérifiez l'installation de l'unité de finition	Fermez la porte de l'unité de finition pour effacer le message.
Videz la boîte perforatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Videz la boîte perforatrice et réinitialisez le compteur de la perforatrice.</li> <li>Sélectionnez <b>Continuer</b> pour supprimer le message et effectuer votre impression sans utiliser la perforatrice.</li> </ul>
1565 Err émül charg option émül	Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode. Téléchargez la version correcte de l'émulateur depuis le site Web de Lexmark.
30 Roul anti-adhér. manquant	Installez le rouleau anti-adhérent et fermez le carter supérieur.
30 Unité d'impression <couleur> manquante	Installez l'unité d'impression et fermez le carter supérieur.
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge	Retirez la cartouche de toner et installez-en une qui est prise en charge.
34 Support incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez le support approprié dans la source sélectionnée.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer votre impression en utilisant une source différente.</li> </ul>
34 Papier trop court	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul> <p>L'imprimante ne réimprime pas automatiquement la page ayant provoqué l'apparition du message.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la longueur du tiroir et des guides de largeur et assurez-vous que le papier est correctement installé dans le tiroir.</li> <li>Assurez-vous que le travail d'impression demande le format de papier approprié.</li> <li>Réglez le paramètre Format papier pour le format de papier que vous utilisez.</li> </ul> <p>Si Frmt chargeur MF est défini sur Universel, assurez-vous que le papier est assez grand pour les données mises en forme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
35 Mémoire insuffisante pour pr. en ch. la fction Economiser ressources	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour désactiver le mode Economiser ressource et poursuivre l'impression.</li> <li>• Pour activer le mode Economiser ressource après affichage de ce message :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurez-vous que les tampons de lien sont définis sur Auto et quittez les menus pour prendre en compte cette modification</li> <li>– Lorsque le message <b>Prêt</b> s'affiche, activez la fonction Economie ressources.</li> </ul> </li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire.</li> </ul>
37 Mémoire insuffisante pour assembler les trav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
37 Mémoire insuffisante pr une défragmentation de la mémoire flash	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.</li> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.</li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus perdus	<p>L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou tous les travaux confidentiels ou suspendus conservés sur le disque dur.</p> <p>Appuyez sur  pour supprimer le message.</p>
38 Mémoire saturée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>
39 Impression impossible : page trop complexe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>
40 Err. détect. format tir. <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>• Mettez l'imprimante hors tension, vérifiez les connecteurs du chargeur haute capacité, puis remettez l'imprimante sous tension. Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien de maintenance.</li> </ul>
41 Ouvrir bac de sortie récept. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez le bac de sortie du réceptacle 1 situé sur la gauche de l'imprimante.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>• Appuyez sur  pour supprimer le message et envoyer votre impression vers un autre réceptacle.</li> </ul>
50 Erreur de police PPDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
51 M flash défectueuse détectée	<p>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</p> <p>Vous devez installer une autre mémoire flash avant de pouvoir télécharger des ressources dans cette mémoire.</p>

## Explication des messages de l'imprimante


Message	Action
52 Esp. mém. flash insuffisant pr ress.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.</li> <li>• Installez une mémoire flash ayant une capacité de stockage plus importante.</li> </ul>
53 Mémoire flash non formatée détectée	<p>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</p> <p>Vous devez formater la mémoire flash avant de pouvoir y stocker des ressources. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.</p>
54 Port série Erreur option <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la liaison série est correctement établie et que vous utilisez le câble approprié.</li> <li>• Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.</li> </ul>
54 Réseau <x> Erreur logiciel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau.</li> <li>• Réinitialisez l'imprimante.</li> </ul>
54 Erreur de logiciel réseau standard	
55 Option ds empl. <x> non prise en charge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension.</li> <li>2 Retirez l'option non prise en charge.</li> <li>3 Mettez l'imprimante sous tension.</li> </ol>
56 Port parallèle <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port parallèle.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas <b>désactivée</b>.</li> </ul>
56 Port parallèle standard désactivé	
56 Port série <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante supprime les données reçues par le port série.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas <b>désactivée</b>.</li> </ul>
56 Port USB <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.</li> </ul>
56 Port USB standard désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.</li> </ul>
58 Erreur config. entrée	<p>Un des tiroirs a provoqué une erreur et la configuration du chargeur haute capacité est maintenant incorrecte. Le chargeur haute capacité doit être installé en tant que Tiroir 3 ou Tiroir 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Remplacez ou retirez le tiroir à l'origine du problème.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension. Si l'erreur se reproduit, contactez un technicien de maintenance.</li> </ol>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
58 Trop d'options mémoire flash installées	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez les mémoires flash en trop.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
58 Trop de réceptacles installés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez les réceptacles supplémentaires.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
61 Retirez disque défectueux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Installez un autre disque dur avant d'effectuer toute opération qui en nécessite un.</li> </ul>
62 Disque saturé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Toute information qui n'a pas été préalablement stockée sur le disque dur est supprimée.</li> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur.</li> <li>• Installez un disque dur comportant plus de capacité de stockage.</li> </ul>
63 Disque non formaté	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Formatez le disque.</li> </ul> <p>Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.</p>
64 Format de disque non pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Formatez le disque.</li> </ul> <p>Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.</p>
80 Fin durée vie uté de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez l'unité de fusion.</li> </ul>
80 Fin durée vie courroie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez la courroie de transfert.</li> </ul>
80 Remplacer la courroie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez la courroie de transfert.</li> </ul>
80 Remplacez l'unité de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez l'unité de fusion.</li> </ul>
81 Code moteur Echec CRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message et supprimez le code.</li> <li>• Relancez la transmission des données du microcode depuis l'ordinateur hôte.</li> </ul>
84 Dév. photo couleur Fin durée vie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez tous les développeurs photo couleur.</li> </ul>
84 Dév. photo noir Fin durée vie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez le développeur photo noir.</li> </ul>
84 Remplacez tous les développeurs photo couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez tous les développeurs photo couleur.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
84 Remplacez développeur photo noir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez le développeur photo noir.</li> </ul>
84 Remplacez tous les développeurs photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez tous les développeurs photo.</li> </ul>
84 Développeur photo <couleur> anormal	Remplacez le développeur photo indiqué.
85 Remplacer rouleau anti-adhérent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Remplacez le rouleau anti-adhérent.</li> </ul>
86 Roul anti-adhér. anormal	Remplacez le rouleau anti-adhérent.
88 Toner <couleur> Niveau bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez la cartouche de toner indiquée.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>
88 Remplacer toner <couleur>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez la cartouche de toner indiquée.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>
200.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
24x.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
249.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
250.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
900 - 999 Réparation <message>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement des câbles.</li> <li>2 Remettez l'imprimante sous tension.</li> </ol> <p>Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique après avoir noté le numéro du message et la description du problème.</p>

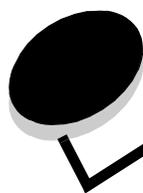

# Index

---

## Valeurs numériques

1565 Err émül charg option émül 55  
200.yy Bourrage papier 59  
249.yy Bourrage papier 59  
24x.yy Bourrage papier 59  
250.yy Bourrage papier 59  
30 Roul anti-adhér. manquant 55  
30 Unité d'impression <couleur>  
manquante 55  
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise  
en charge 55  
34 Papier trop court 55  
34 Supprt incorrect 55  
37 Mémoire insuffis. pour défragmenter la  
mémoire flash 56  
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus  
perdus 56  
37 Mémoire insuffisante pour assembler les  
trav. 56  
38 Mémoire saturée 56  
39 Impression impossible  
page trop complexe 56  
40 Err. détect. format tir. <x> 56  
41 Ouvrir bac de sortie récept. <x> 56  
51 M flash défectueuse détectée 56  
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash  
pour les ressources 57  
53 Mémoire flash non formatée détectée 57  
54 Erreur de logiciel réseau 57  
54 Erreur de logiciel réseau standard 57  
54 Port série Erreur option 57  
55 Option ds empl. non prise en charge 57  
56 Port parallèle standard désactivé 57  
56 Port parallèle désactivé 57  
56 Port série désactivé 57  
56 Port USB désactivé 57  
56 Port USB standard désactivé 57  
58 Erreur config. entrée 57  
58 Trop d'options mémoire flash installées 58  
58 Trop de réceptacles installés 58  
61 Retirez disque défectueux 58

62 Disque saturé 58  
63 Disque non formaté 58  
64 Format de disque non pris en charge 58  
80 Fin durée de vie unité de fusion 58  
80 Fin durée vie courroie 58  
80 Remplacer la courroie 58  
80 Remplacez l'unité de fusion 58  
81 Code moteur Echech CRC 58  
84 Dév. photo couleur Fin durée vie 58  
84 Dév. photo noir Fin durée vie 58  
84 Développeur photo <couleur> anormal 59  
84 Remplacez développeur photo noir 59  
84 Remplacez tous les développeurs photo 59  
84 Remplacez tous les développeurs photo  
couleur 58  
85 Remplacer rouleau anti-adhérent 59  
86 Roul anti-adhér. anormal 59  
88 Remplacer toner <couleur> 59  
88 Toner <couleur> Niveau bas 59  
900 à 999 Réparation 59

## A

Accepter DSR 46  
Accepter Init, parallèle 43  
Activer, AppleTalk 47  
Activer, Netware 46  
Activation des chang. de menus 49  
Activation des menus 49  
activation recto verso 22  
Activer, LexLink 47  
Adresse ENA, USB 41  
Aff. type/réceptacle 15  
Affich. mode impr., Netware 46  
Affich. n° réseau, Netware 46  
Affich. nom connex, Netware 46  
Affichage fournitures 49  
Afficher l'adresse, AppleTalk 47  
Afficher le nom, AppleTalk 47  
Afficher le surnom, LexLink 47  
Agrafer travail 25  
Agrafes 8

- Agrafeuse vide 49
- aide
  - Carte des menus 48
  - Guide d'impression 48
  - Guide d'information 48
  - Guide de déplacement 48
  - Guide de raccordement 48
  - Guide des défauts d'impression 48
  - Guide des fournitures 48
  - Guide des supports 48
  - Imprimer tout 48
  - Qualité couleur 48
  - Qualité d'impression 48
- Ajustement auto 36
- Ajuster page 30
- Alertes 19
- Alim. séparateurs 23
- Aliment. par défaut 9
- Amél. traits fins 28
- Annulation impossible 49
- Annulation travail 49
- AppleTalk 47
- arrière-plans HTML 35
- Arrière-plans, HTML 35
- Assemblage, activation 23
- Attente 49
- Aucun trav. suspendu 49
- Aucun travail à annuler 49
- Aucune mémoire vive 49
- B**
  - Bauds 45
  - Bits de données 45
  - Bordure multipage 24
  - bouton
    - Menu 5
    - Précédent 5
    - Stop 5
  - bouton Menu 5
  - bouton Précédent 5
  - bouton Stop 5
  - bouton, navigation 6
  - Boutons de navigation 6
- C**
  - Carte des menus, aide 48
  - carter supérieur 52
  - Changer format 11
  - Changez <chaîne perso> du <source> 49
  - Changez <format> du <source> 49
  - Changez <Nom du type personnalisé> du <source> 49
  - Changez <type> <format> du <source> 49
  - Charg. manuel <Chaîne personnalisée> 50
  - Charg. manuel <format> 50
  - Charg. manuel <Type perso> 50
  - Charg. manuel <type> <format> 50
  - chargement de papier 12
  - Chargement du papier 12
  - Charger agrafes 50
  - Chargez, format, source 50
  - Chargez, format, type, source 50
  - Chargez, source avec, Chaîne personnalisée 50
  - Chargez, source avec, Nom du type personnalisé 50
  - Chauffage moteur 50
  - Chiffrement disque yyy% 51
  - Code moteur non valide 51
  - Code réseau <x> non valide 51
  - Commentaires 30
  - Compta travaux 21
  - compta travaux 21
  - Config. MF 11
  - Config. réceptacles 14
  - configuration Netware 16
  - Contraste LCD 30
  - Contraste RVB 26
  - Copie vers imprimante, parallèle 42
  - Copie vers imprimante, réseau 39
  - Copie vers imprimante, série 45
  - Copie vers imprimante, USB 40
  - Copies 51
  - Copies, indication du nombre 22
  - Correction couleur 25
  - Couleur manuelle 28
  - Courroie de transfert 8
- D**
  - Définir la zone, AppleTalk 47
  - Défragmentation de la mémoire flash 51
  - défragmentation flash 29
  - Défragmenter flash 29
  - Délais 19
  - Démarrage rapide 21
  - Dépistage Hex 30

Désactivation des DLE 51  
Désactivation des menus 51  
Destination télécharg. 21  
détection format automatique 9  
Dév. photo couleur 7  
Dév. photo noir 8  
diagramme des menus 4  
diagramme, menus 4  
Disque endommagé 51

## E

Echelle, HTML 35  
Echelle, Menu image 36  
Economie couleur 26  
Economie énergie 18, 51  
Economiser ressource 21  
écran du panneau de commandes 6  
Effac. statistiques de compta en cours 51  
Entrer le PIN 51  
Entrer PIN pr verr. 51  
Equilibre des couleurs 26  
Erreur impression depuis pilote USB 51  
Erreur lecture pilote USB 51  
Erreur système interne Recharger signets. 51  
Erreur système interne, recharger certificats de sécurité 52  
Estimateur couverture 30  
Etalonnage en cours 52  
Ethernet 802.2, Netware 46  
Ethernet 802.3, Netware 46  
Ethernet SNAP, Netware 46  
Ethernet Type II, Netware 46  
Exemples couleur 27  
exemples, couleur 27

## F

Fermer la porte avant 52  
Fermer porte latérale 52  
Fermer tiroir 52  
Fin de durée de vie de l'unité de fusion 52  
Fin de durée de vie de la courroie de transfert 52  
Fin durée de vie dév. photo noir 52  
Fin durée de vie tous les dév. photo 52  
Fin trav. d'impr. 36  
Format manuel env. 11  
Format papier 9  
Format papier man. 10

Format papier Universel 13  
Format tiroir <x> 9  
Formatage de la mémoire flash 52  
Formatage disq. en cours yyy% 52  
formatage disque 29  
Formatage du disque 52  
formatage flash 29  
Formater disque 29  
Formater flash 29  
Frmt chargeur MF 10

## G

Gestion à distance active 52  
Grammage du papier 12  
Guide d'impression, aide 48  
Guide d'information, aide 48  
Guide de déplacement, aide 48  
Guide de raccordement, aide 48  
Guide des défauts d'impression, aide 48  
Guide des fournitures, aide 48  
Guide des supports, aide 48

## H

Hauteur portrait 14

## I

Impr. erreur PS 31  
Impr. récupération 20  
Impression 52  
Impression annulée 52  
Impression depuis pilote USB 52  
impression des commentaires 30  
impression des polices 16  
impression du répertoire 17  
Impression multipage 24  
Impression, langage 20  
Imprimante occupée 51  
Imprimante verrouillée, entrer PIN pr déverr. 52  
Imprimer polices 16  
Imprimer répertoire 17  
Imprimer tout, aide 48  
Insérer cart. d'agrafes 52  
Insérer la boîte perforatrice 52  
Insérer le tiroir <x> 52  
Intensité toner 25  
Interface directe USB 41  
interface Parallèle 53

interface Réseau 54  
Inverser 36  
IPv6 37

## J

jeu de symboles PCL 32  
Jeu symboles, PCL 32

## L

Langage d'impression 20  
Langue d'affichage 17  
langue, affichage 17  
Largeur portrait 13  
Lecteur USB supprimé 53  
Lecture pilote USB 53  
Les menus sont désactivés. 53  
LexLink 47  
Lissage d'image 31  
Liste des profils 16  
Luminosité LCD 30  
Luminosité RVB 26

## M

Maintenance 53  
Marge, HTML 35  
marges HTML 35  
Mémoire insuffisante pour pr. en ch. la fction  
    Economiser ressources 56  
Menu Aide 48  
Menu Configuration 17  
Menu Finition 22  
Menu Fournitures 7  
Menu HTML 35  
Menu image 36  
Menu NetWare 46  
menu Papier 9  
Menu Parallèle 41  
Menu PCL 31  
Menu PDF 30  
Menu PostScript 31  
Menu Qualité 25  
Menu Série 44  
Menu Utilitaires 29  
mise à l'échelle de l'image 36  
mise à l'échelle HTML 35  
Mode avancé, parallèle 42  
Mode d'impression 25

Mode NPA , réseau 38  
Mode NPA, parallèle 42  
Mode NPA, série 44  
Mode NPA, USB 40  
Mode NSQ/GSQ, Netware 46  
Mode parallèle 2 43

## N

Netmask ENA, USB 41  
Niv. tiroir <x> bas 53  
Niveau d'agrafes bas 53  
nom police HTML 35  
Nom police PCL 32  
Nom police, HTML 35  
Nom police, PCL 32

## O

Occupé 53  
option parallèle 41  
option réseau 38  
Ordre multipage 24  
orientation de l'image 36  
orientation HTML 35  
Orientation, HTML 35  
Orientation, Menu image 36  
Origine police PCL 31  
Origine police, PCL 31

## P

Page config. Netware 16  
Page config. réseau 16  
Page Paramètres menu 15  
Pages décalées 25  
Pages vierges 22  
panneau de commandes 5  
panneau de commandes, écran 6  
panneau, commandes 5  
parallèle 53  
paramètres 17  
Paramètres émul. PCL 33  
Paramètres émul., PCL 33  
Paramètres par défaut, usine 22  
Paramètres usine 22, 29  
Parité 45  
Pas d'imp. trouv. 53  
Passerelle ENA, USB 41  
Pavé numérique 6

pavé, numérique 6  
PCL SmartSwitch, parallèle 41  
PCL SmartSwitch, réseau 38  
PCL SmartSwitch, série 44  
PCL SmartSwitch, USB 39  
perforation, activation 25  
PIN non valide 53  
PIN non valide max. 36  
Port désactivé Retirer le pilote USB 53  
Ports réseau 37  
ports série et option série 44  
Prêt 53  
Priorité police 31  
Program. disque 53  
Programmation de la mémoire flash 53  
Programmation du code système 53  
Protocole série 45  
Protocole, parallèle 43  
PS binaire MAC, parallèle 43  
PS binaire MAC, réseau 39  
PS binaire MAC, USB 41  
PS SmartSwitch, parallèle 42  
PS SmartSwitch, réseau 38  
PS SmartSwitch, série 44  
PS SmartSwitch, USB 40

## Q

Qualité couleur, aide 48  
Qualité d'impression, aide 48

## R

Rafale de paquets, Netware 46  
Rapports 15  
Récept. standard plein 53  
Réceptacle 14  
réceptacles  
    affectation 15  
    configuration 14  
Récup. disque x/5 yyy% 53  
Réinitialisation compt. unité de fusion 53  
Réinitialisation de l'imprimante 53  
Réinitialisation réceptacle actif 54  
reliures recto/verso 22  
Remplacer rouleau anti-adhérent 54  
Renommer les tiroirs PCL 34  
Renommer les tiroirs, PCL 34  
Réseau <x> 54  
Réseau <x>, <y> 54

réseau standard 38  
Résolution impression 25  
restauration 22  
Restauration des paramètres usine 54  
Restaurer les travaux suspendus xxx/yyy 54  
Restaurer les travaux suspendus ? 54  
Retirer le papier de tous les réceptacles 54  
Retirer le papier du réceptacle standard 54  
Retirer le papier du réceptacle 54  
Retirez toutes les fournitures couleur 54  
Robust XON 45  
Rouleau anti-adhérent 8

## S

Saturation RVB 26  
Sécurité 36  
Sélection en cours 54  
Sens alimentation 14  
Séparateurs 23  
Série <x> 54  
statistiques 21  
statistiques des impressions 29  
Statistiques périphérique 15  
statistiques, compta travaux 29  
Suppr trav. suspendus 29  
Suppression 54  
Supprimer 54  
Supprimer tous les travaux confid. 54  
Supprimer tout 55

## T

taille de la police HTML 35  
Taille de la police, HTML 35  
Tampon parallèle 42  
Tampon réseau 38  
Tampon série 44  
Tampon USB 40  
TCP/IP 37  
Tiroir <x> manquant 55  
Tiroir <x> vide 55  
Toner cyan 7  
Toner jaune 7  
Toner magenta 7  
Toner noir 7  
Travaux suspendus perdus 55  
travaux suspendus, suppression 29  
Type chargeur MF 10  
Type de papier personnalisé 13

type de papier personnalisé 13  
type de papier, personnalisé 13  
Type manuel env. 11  
Type papier 9  
Type papier man. 11  
Type tiroir <x> 9  
Types fich. non reconnus 55

### **U**

Unités de mesure 13  
USB 55  
USB <x> 55

### **V**

Vérifiez l'installation de l'unité de finition 55  
Videz la boîte perforatrice 55  
Vue Multipage 24

### **Z**

Zone de perfor. 8