



Menu e messaggi

Marzo 2005

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edizione: marzo 2005

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l'esclusione di responsabilità per garanzie espresse o implicite: pertanto tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni qui riportate. Tali modifiche verranno incluse nelle edizioni successive. In qualunque momento, i prodotti o programmi descritti possono essere soggetti a modifiche e perfezionamenti.

Eventuali commenti possono essere inviati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Per il Regno Unito e l'Irlanda, l'indirizzo è Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark si riserva il diritto di utilizzare o divulgare le informazioni ricevute nei modi ritenuti adeguati, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti del mittente. Per acquistare copie aggiuntive delle pubblicazioni relative al presente prodotto, contattare il rivenditore.

Ogni riferimento contenuto in questa pubblicazione a prodotti, programmi o servizi non implica l'intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. I riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici utilizzabili. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale. La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli espressamente indicati dal produttore ricade esclusivamente sull'utente.

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato della Hewlett-Packard Company.

PostScript® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2005 Lexmark International, Inc.


Tutti i diritti riservati.

DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

Il presente software e la relativa documentazione forniti alle condizioni incluse nel presente contratto sono di carattere commerciale e sono stati sviluppati esclusivamente con fondi privati.

Sommario

Capitolo 1: Uso dei menu della stampante	4
Informazioni sul pannello operatore	5
Gruppi di menu	7
Menu Mat. consumo	7
Menu Carta	9
Report	15
Impostazioni	17
Protezione	36
Rete/Porte	37
Guida	47
Capitolo 2: Informazioni sui messaggi della stampante	48

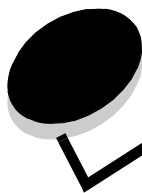

Uso dei menu della stampante

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Il diagramma mostra l'indice dei menu sul pannello operatore, i menu e le voci disponibili nei singoli menu. Le voci dei singoli menu e i valori selezionabili sono descritti più avanti in questo capitolo.

Alcune voci o valori di menu vengono visualizzati solo se viene installata un'opzione specifica sulla stampante. Altre voci di menu potrebbero diventare disponibili solo per un determinato linguaggio stampante. Questi valori possono essere selezionati in qualsiasi momento, ma vengono applicati solo se si dispone dell'apparecchiatura opzionale o di uno specifico linguaggio stampante.



Menu Mat.

consumo

Toner ciano
Toner magenta
Toner giallo
Toner nero
Fotosvilupp. colore
Fotosviluppatore
nero
Rullo di patinatura a
olio
Unità di fusione
Nastro trasferimento
Graffette
Conten. perfor.

Menu Carta

Origine predefinita
Dimensioni/tipo
carta
Configura MU
Sostituisci
dimensioni
Peso carta
Caricamento carta
Tipi personalizzati
Impostazione
generale
Installaz.
raccoglitore

Report

Pagina impost. menu
Statistiche periferica
Pagina impost. rete
Elenco profili
Pag. impost.
NetWare
Stampa font
Stampa directory

Impostazioni

Menu
Impostazioni
Menu Finitura
Menu Qualità
Menu Utilità
Menu PDF
Menu PostScript
Menu
Emulazione PCL
Menu HTML
Menu Immagine

Protezione

PIN max non
valido
Scadenza
processo

Guida


Stampa tutto
Qualità colore
Qualità di stampa
Guida ai mat. di
cons.
Guida alla stampa
Guida supporti
Difetti stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo
spostam.

Rete/Porte




TCP/IP
IPv6
Rete standard e Rete <x>
USB standard e USB <x>
Parallela e Parallela <x>
Seriale <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Informazioni sul pannello operatore

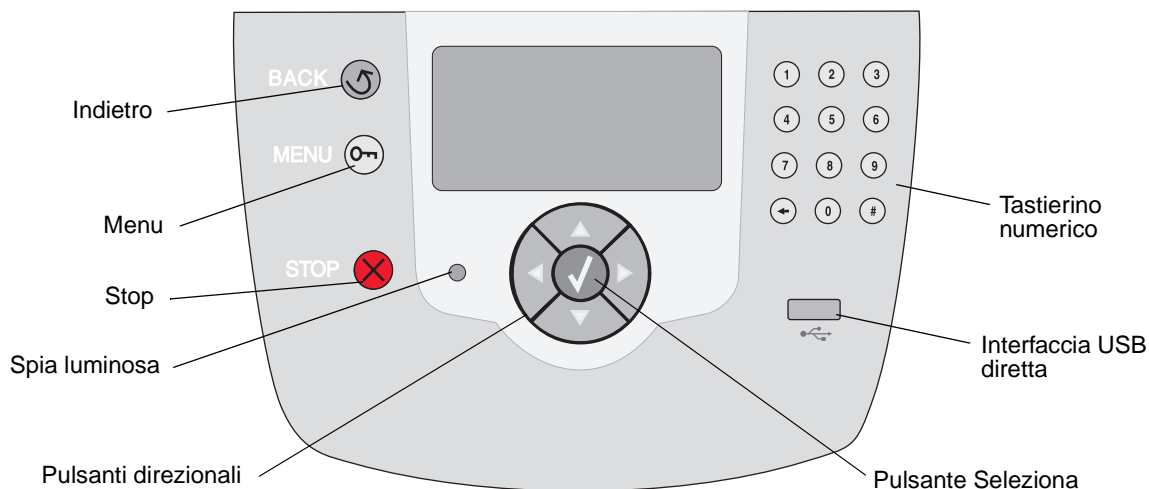







Il pannello operatore della stampante è un display in scala di grigi, a 4 righe, retroilluminato in grado di visualizzare sia immagini che testo. I pulsanti Indietro, Menu e Stop sono posizionati a sinistra del pannello operatore, i pulsanti direzionali sono posizionati sotto il pannello, mentre il tastierino numerico si trova sulla destra.



Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i pulsanti e il layout dello schermo del pannello.

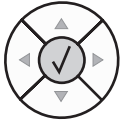Pulsante	Funzione										
Indietro 	Premere il pulsante Indietro per tornare all'ultima schermata visualizzata. Nota Se si preme Indietro , le modifiche apportate a una schermata non verranno applicate.										
Menu 	Premere il pulsante Menu per aprire l'indice dei menu. Nota Per accedere all'indice dei menu, la stampante deve trovarsi nello stato Pronta . Se la stampante non è pronta, viene visualizzato un messaggio che indica che i menu non sono disponibili.										
Stop 	Premere il pulsante Stop per interrompere il funzionamento meccanico della stampante. Dopo aver premuto Stop , viene visualizzato il messaggio Arresto in corso . All'arresto della stampante, sulla riga relativa allo stato sul pannello operatore vengono visualizzati il messaggio Interrotto e un elenco di opzioni.										
Spia luminosa	Sul pannello operatore è presente un LED a due colori, verde e rosso. Le spie indicano se la stampante è accesa, occupata, inattiva, elabora un processo o richiede l'intervento dell'operatore. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Stato</th> <th>Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spenta</td> <td>La stampante è spenta</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>La stampante è accesa ma inattiva</td> </tr> <tr> <td>Verde lampeggiante</td> <td>La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.</td> </tr> <tr> <td>Rosso</td> <td>È necessario l'intervento dell'operatore.</td> </tr> </tbody> </table>	Stato	Significato	Spenta	La stampante è spenta	Verde	La stampante è accesa ma inattiva	Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.	Rosso	È necessario l'intervento dell'operatore.
Stato	Significato										
Spenta	La stampante è spenta										
Verde	La stampante è accesa ma inattiva										
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.										
Rosso	È necessario l'intervento dell'operatore.										

Uso dei menu della stampante

Pulsante	Funzione
Pulsanti direzionali 	 <p>I pulsanti Su e Giù vengono utilizzati per spostarsi su e giù negli elenchi. Quando ci si sposta negli elenchi mediante i pulsanti Su o Giù, il cursore si sposta di una riga alla volta. Premendo il tasto Giù si passa alla pagina successiva.</p>
	 <p>I pulsanti Sinistra e Destra vengono utilizzati per spostarsi all'interno della schermata, ad esempio per muoversi da una voce dell'indice dei menu all'altra. Inoltre, vengono utilizzati per scorrere il testo se questo non viene visualizzato completamente.</p>
	 <p>Il pulsante Selezione viene utilizzato per avviare un'azione. Premere Selezione quando il cursore è accanto alla selezione desiderata, ad esempio il rimando a un collegamento, l'inoltro di una voce di configurazione, l'avvio o l'annullamento di un processo.</p>
Interfaccia USB diretta	<p>L'interfaccia host USB diretta sul pannello operatore viene utilizzata per collegare un dispositivo di memoria Flash USB e per stampare file PDF.</p> <p>Nota Sulla parte posteriore della stampante è disponibile una porta USB per il collegamento di PC o di altre periferiche.</p>
Tastierino numerico 	<p>Il tastierino numerico è composto da numeri, dal segno cancelletto (#) e da un pulsante backspace. Il pulsante 5 è leggermente rialzato per facilitare l'orientamento non visivo. I numeri vengono utilizzati per immettere valori numerici per voci quali quantità o PIN. Il pulsante backspace viene utilizzato per cancellare il numero alla sinistra del cursore. Premendo più volte il pulsante backspace è possibile cancellare le voci aggiuntive.</p> <p>Nota Il segno cancelletto (#) non viene utilizzato.</p>
Schermo  Schermata Altre informazioni  Schermata Mostra 	<p>Sullo schermo del pannello della stampante vengono visualizzati i messaggi e le immagini relative allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere.</p> <p>La prima riga contiene l'intestazione. Se applicabile, su questa riga viene visualizzata l'immagine indicante che è possibile utilizzare il pulsante Indietro. Inoltre, viene visualizzato lo stato attuale e lo stato dei materiali di consumo (Avvertenze). Nel caso in cui vi fossero più avvertenze, ognuna di esse sarà separata da una virgola.</p> <p>Le altre tre righe rappresentano il corpo della schermata, dove è possibile visualizzare lo stato della stampante, i messaggi relativi ai materiali di consumo, le schermate Mostra nonché effettuare selezioni.</p>

Gruppi di menu

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite.

Menu Mat. consumo

Le voci contenute in tale menu sono opzioni non modificabili relative allo stato dei materiali di consumo.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Toner ciano	Verificare lo stato del toner ciano.	In esaurimento	
		Non supportato	
		Sostituire cartuccia	
		Mancante o difettosa	
		OK	
Toner magenta	Verificare lo stato del toner magenta.	In esaurimento	
		Non supportato	
		Sostituire cartuccia	
		Mancante o difettosa	
		OK	
Toner giallo	Verificare lo stato del toner giallo.	In esaurimento	
		Non supportato	
		Sostituire cartuccia	
		Mancante o difettosa	
		OK	
Toner nero	Verificare lo stato del toner nero.	In esaurimento	
		Non supportato	
		Sostituire cartuccia	
		Mancante o difettosa	
		OK	
Fotosvilupp. colore	Verificare lo stato del fotosviluppatore colore.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
		Irregolare	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Fotosviluppatore nero	Verificare lo stato del fotosviluppatore nero.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
		Irregolare	
Rullo di patinatura a olio	Verificare lo stato del rullo di patinatura a olio.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
		Irregolare	
Unità di fusione	Verificare lo stato dell'unità di fusione.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
Nastro trasferimento	Verificare lo stato del nastro di trasferimento.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
Graffette	Verificare lo stato delle graffette nel fascicolatore opzionale.	In esaurimento	
		Vuoto	
		Mancante	
		OK	
Conten. perfor.	Verificare lo stato del contenitore dei residui di perforazione nel fascicolatore opzionale.	Pieno	
		Mancante	
		OK	

Menu Carta

Il menu "Carta" consente di specificare la carta caricata in ciascun vassoio, l'origine carta predefinita e il raccoglitore di uscita.

Origine predefinita

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Origine predefinita	Consente di identificare l'origine carta predefinita.	Vassoio <x>	Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un'origine carta si svuota, la carta viene prelevata da un'altra origine collegata.
		Alimentatore multiuso	
		Carta manuale	
		Busta manuale	

Dimensioni/tipo carta

Questa selezione di menu viene utilizzata per impostare le dimensioni e il tipo di supporti caricati in un vassoio di alimentazione. L'impostazione delle dimensioni e del tipo di carta richiede due passaggi. Nella prima selezione di menu, *Dimensioni* viene visualizzato in grassetto. Dopo aver selezionato le dimensioni del supporto, la schermata cambia e viene visualizzato *Tipo* in grassetto. A questo punto, è possibile selezionare il tipo di supporto.

Nota Vengono visualizzate solo le origini carta installate.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Dimensioni /Tipo vass. <x>	Consente di identificare le dimensioni carta predefinite per ciascuna origine carta. Nota Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware.	A4* (formato non USA) Letter* (formato USA) Legal JIS B4 A3 11x17	Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un'origine carta si svuota, la carta viene prelevata da un'altra origine collegata.
Dimensioni/ tipo vass. <x>	Consente di specificare il tipo di carta caricato in ciascuna origine carta. Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x> . Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Tipo di carta.	Carta normale* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Carta intestata C. prestamp. Carta colorata Personalizzata tipo <x>	Utilizzare questa voce di menu per: <ul style="list-style-type: none"> Ottimizzare la qualità della stampa per il tipo di carta specificato. Selezionare le origini carta scegliendo il tipo e le dimensioni dall'applicazione software. Collegare automaticamente le origini carta. Se le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate sui valori corretti, le origini contenenti carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni vengono collegate automaticamente dalla stampante.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Dim./tipo aliment. MU	Consente di identificare le dimensioni della carta inserita nell'alimentatore multiuso.	A4* (formato non USA) A5 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta 9 Busta B5 Altre buste	L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.
Dim./tipo aliment. MU	Consente di identificare il tipo di carta inserita nell'alimentatore multiuso. Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x> . Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipo di carta.	Carta normale* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Carta intestata C. prestamp. Carta colorata Personalizzata tipo <x>	L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente.	A4* (formato non USA) A5 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universale	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente.	Carta normale* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Carta intestata C. prestamp. Carta colorata Personalizzata tipo <x>
Dimens./tipo busta man.	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente.	Busta 7 3/4 Busta 10* (formato USA) Busta DL* (formato non USA) Busta C5 Busta 9 Busta B5 Altre buste
Dimens./ tipo busta man.	Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente.	Busta* Personalizzata tipo <x>

Configura MU

Questa opzione viene utilizzata per configurare l'alimentatore multiuso come vassoio carta o alimentatore manuale aggiuntivo. Se si collega l'alimentatore multiuso a un altro vassoio, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso prima di utilizzare l'altro vassoio.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Configura MU	Consente di indicare quando la stampante deve selezionare la carta caricata nell'alimentatore multiuso.	Cassetto* Manuale Primo

Sostituisci dimensioni

Questa opzione viene utilizzata per determinare se la stampante è in grado di utilizzare un altro formato di carta quando il formato richiesto non è presente in alcuna origine carta, ad esempio se Sostit. dimens. è impostato su Letter/A4, ma nella stampante è inserita solo carta di formato Letter. Se viene richiesto di stampare su carta di formato A4, la stampante sostituisce il formato A4 con il formato Letter e stampa il processo senza visualizzare una richiesta di modifica del formato della carta.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Sostituisci dimensioni	Consente di sostituire le dimensioni della carta specificate nel caso in cui non vengano caricate le dimensioni richieste.	Disattivato Statement/A5 Letter/A4 11x17/A3 Intero elenco* <ul style="list-style-type: none"> Il valore Disattivato indica che non sono consentite sostituzioni delle dimensioni. Il valore Intero elenco indica che sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.

Peso carta

Questa opzione viene utilizzata per impostare il peso della carta per ciascun tipo di supporto definito. In questo modo, la stampante può ottimizzare la qualità della stampa per il peso del supporto.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Peso carta normale	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata in un'origine specifica e assicura che il toner aderisca perfettamente alla pagina stampata.	Leggera Normale* Pesante	
Peso lucidi			
Peso carta lucida			
Peso etichette			
Etichette viniliche			
Peso carta di qualità			
Peso busta			
Peso carta intestata			
Peso carta prestamp.			
Peso carta colorata			
Cartoncino	Consente di identificare il peso relativo del cartoncino caricato in un'origine specifica.	Leggera Normale* Pesante	Visualizzati se il Cartoncino è supportato in una specifica origine carta.
Peso carta personal. <x>	Consente di identificare il peso relativo della carta personalizzata caricata in un'origine specifica.	Leggera Normale* Pesante	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato nell'origine carta specificata.

Caricamento carta

Questa opzione viene utilizzata per impostare l'orientamento per il caricamento di ciascun tipo di carta. In questo modo, è possibile caricare un'origine carta con supporti prestampati e impostare in un secondo momento la stampante per la stampa fronte/retro del supporto caricato. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione software per impostare la stampa su una sola facciata. Se si seleziona la stampa su una sola facciata, la stampante inserisce automaticamente pagine bianche per stampare correttamente il processo su una sola facciata.

Nota Caricamento carta è disponibile solo se è installata un'unità fronte/retro.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Caricamento c. lucida	Consente di gestire correttamente la carta prestampata sia per la modalità di stampa fronte/retro, sia per quella su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	
Caricam. carta qualità			
Caricam. carta intest.			
Caric. carta prestamp.			
Caric. c. colorata			
Caricam. carta pers. <x>	Consente di gestire correttamente la carta personalizzata sia per la modalità di stampa fronte/retro, sia per quella su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato nell'origine carta specificata.

Tipi personalizzati

Questa opzione viene utilizzata per definire un nome per ciascun tipo di carta personalizzata. È possibile assegnare i nomi utilizzando un programma di utilità quale MarkVision o mediante il pannello operatore.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Personalizzata tipo N	Consente di specificare il tipo di carta associata a ciascun tipo personalizzato disponibile nel menu Tipo di carta.	Carta* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Per assegnare un nome definito dall'utente, il tipo di supporto personalizzato deve essere supportato dall'origine carta designata. Una volta assegnato, tale nome (con lunghezza massima di 16 caratteri) viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo x .

Impostazione generale

Questa opzione viene utilizzata per specificare l'altezza e la larghezza della dimensione della carta Universale. Specificando l'altezza e la larghezza di tale dimensione, è possibile utilizzare l'impostazione Universale esattamente come le altre dimensioni della carta, anche per le funzioni di stampa fronte/retro e N in 1.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Unità di misura	Consente di determinare l'unità di misura utilizzata per immettere l'altezza e la larghezza per il formato Universale.	Pollici Millimetri	I pollici sono l'unità di misura predefinita per gli Stati Uniti, mentre i millimetri sono l'impostazione predefinita internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera la larghezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 48 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 1220 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza sia i pollici sia i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 11,69 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 297 mm è il valore predefinito internazionale.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera l'altezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 48 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 1220 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza sia i pollici sia i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 48 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 1220 mm è il valore predefinito internazionale.
Direzione alimentaz.	Specifica la direzione di alimentazione per la dimensione carta Universale.	Bordo corto* Bordo lungo	L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se la misura del bordo più lungo è minore della larghezza fisica massima della stampante.

Uso dei menu della stampante

Installaz. raccoglitore

Questa opzione viene utilizzata per specificare il raccoglitore di uscita in cui si desidera raccogliere il materiale stampato.

Nota Vengono visualizzati solo i raccoglitori installati che supportano il tipo di supporto utilizzato.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Raccoglitore di uscita	Consente di specificare il raccoglitore predefinito per il materiale stampato.	Raccogl. standard*	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Raccoglitore <x>. L'estensione massima del nome è di 14 caratteri. Se due o più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Racc. di uscita.
		Raccoglitore <x>	
Configura raccoglitore	Consente di determinare i raccoglitori di uscita utilizzati dalla stampante per un processo specifico.	Mailbox*	Consente di inviare i processi di stampa al raccoglitore di uscita designato per un determinato utente.
		Collegamento	Consente di collegare due o più raccoglitori in modo da creare un unico grande raccoglitore. Quando uno dei raccoglitori è pieno, la stampante inizia a riempire quello successivo ripetendo l'operazione per ciascun raccoglitore collegato.
		Assegnamento tipo	Consente di inviare ciascun processo al raccoglitore di uscita specificato per quel tipo di carta.
Assegna tipo/ raccogl.	<p>Consente di inviare i processi di stampa a uno specifico raccoglitore di uscita a seconda del tipo di carta richiesto.</p> <p>Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Racc. carta pers. <x>. L'estensione massima del nome è di 14 caratteri. Se due o più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Assegna tipo/rac.</p>	Raccogl. carta norm.	Disabilitato*
		Raccogl. cartoncino	Raccoglitore standard
		Raccoglitore lucidi	Raccoglitore 1
		Raccoglitore c. lucida	Raccoglitore 2
		Raccogl. etichette	Nota Vengono visualizzati solo i raccoglitori di uscita installati. Se Configura racc. è impostato su Assegnam. tipo, l'impostazione predefinita è Raccogl. standard.
		Racc. etich. viniliche	
		Racc. carta di qualità	
		Raccogl. buste	
		Raccogl. carta intest.	
		Raccogl. c. prest.	
		Raccogl. c. color.	
Racc. carta pers. <x>			
(<x> indica un valore compreso tra 1 e 6)			

Report

Pagina impost. menu

Questa opzione consente di stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. menu	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni predefinite della stampante e di verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Statistiche periferica

Questa opzione consente di visualizzare le statistiche della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Statistiche periferica	Consente di stampare le informazioni relative alle statistiche della stampante.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pagina impost. rete

Questa opzione consente di stampare una pagina delle impostazioni di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. rete Se sono installate ulteriori opzioni di rete, viene visualizzata l'opzione Pagina impost. rete <x> .	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete e di verificare la connessione di rete. Nota In questa pagina sono contenute anche le informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Elenco profili

Questa opzione consente di stampare un elenco di profili memorizzati sulla stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Elenco profili	Consente di stampare un elenco di profili memorizzati sulla stampante.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pag. impost. NetWare

Questa opzione consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pag. impost. NetWare	Consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno e alle impostazioni di rete definite nella voce di menu Impostaz. rete <x> nel Menu Rete.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Stampa font

Questa opzione consente di stampare un elenco dei font memorizzati sulla stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante selezionato.	Font PCL	Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PCL.
		Font PS	Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PostScript.

Stampa directory

Questa opzione consente di stampare l'elenco di directory, che mostra tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale formattata o sul disco fisso.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. Nota L'opzione Stampa directory è disponibile solo se sono installati e formattati una memoria Flash e un disco fisso non difettosi e se Dim. buffer processi non è impostato su 100%.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Impostazioni

Menu Impostazioni

Questa opzione consente di configurare numerose funzioni della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Lingua schermo	Consente di determinare la lingua del testo visualizzato sul pannello operatore.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Hungarian Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nota È possibile che non siano disponibili tutti i valori.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Risparmio energia	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.	1...240	<p>Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Risparmio energia. È possibile che la stampante utilizzata non supporti l'intera gamma di valori.</p> <p>L'impostazione predefinita di fabbrica di Risparmio energia dipende dal modello della stampante.</p> <p>Per verificare l'impostazione corrente di Risparmio energia, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. La stampante è pronta a ricevere i processi di stampa anche in modalità Risparmio energia.</p> <p>Per passare alla modalità Risparmio energia quando è trascorso un minuto dal completamento di un processo di stampa, selezionare 1.</p> <p>Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento della stampante più lunghi. Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 1.</p> <p>Selezionare un valore elevato se la stampante viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.</p>
Modalità Standby	Consente di specificare per quanti minuti la stampante resta in modalità Standby prima di attivare la modalità Risparmio energia.	Da 1...all'attuale valore di Risparm. energia	L'impostazione predefinita è di 15 minuti e può essere modificata con incrementi di 1 minuto.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Allarmi	Consente di verificare gli allarmi della stampante nel caso sia richiesto l'intervento dell'operatore.	Controllo allarme: Disattivato Singolo* Continuo	<p>Disattivato - La stampante non emette alcun segnale di avviso.</p> <p>Singolo* - La stampante emette tre brevi segnali acustici.</p> <p>Continuo - La stampante emette tre segnali ogni 10 secondi.</p> <p>Nota Gli allarmi per la cucitura e la perforazione vengono emessi solo se è installato un fascicolatore opzionale.</p>
		Allarme toner: Disattivato* Singolo Continuo	
		Allarme graffette: Disattivato* Singolo Continuo	
		Allarme perforaz. Disattivato* Singolo Continuo	
Timeout	<p>Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) di attesa della stampante per tornare alla schermata principale, ricevere un messaggio di fine processo o altri dati dal computer.</p> <p>Nota L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore della voce di menu non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.</p>	Timeout schermo: 15–300 (30*)	<p>Disabilitato - L'opzione Timeout schermo viene disattivata.</p> <p>15-300 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa prima che sulla stampante venga nuovamente visualizzata la schermata principale.</p> <p>30* è l'impostazione predefinita.</p>
		Timeout stampa Disabilitato 1–255 (90*)	<p>Disabilitato - L'opzione Timeout stampa viene disattivata.</p> <p>1-255 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa per un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p>Nota Al termine dell'intervallo impostato sul timer, tutte le pagine parzialmente formattate ancora presenti nella stampante vengono stampate e le altre porte di ingresso vengono esaminate per verificare la presenza di dati.</p> <p>90* è l'impostazione predefinita.</p>
		Timeout attesa: Disabilitato 15...65535 (40*)	<p>Disabilitato - L'opzione Timeout attesa viene disattivata.</p> <p>15...65535 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa di ulteriori dati prima di annullare un processo.</p> <p>40* è l'impostazione predefinita.</p>

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Recupero stampa	Consente di specificare se la stampante debba continuare processi fuori linea, ristampare pagine inceppate o attendere che l'intera pagina venga elaborata e sia pronta per essere stampata.	Proseguimento autom.: Disabilitato* 5-255	Consente alla stampante di continuare automaticamente processi fuori linea quando tali processi non siano stati risolti in un determinato intervallo di tempo. 5-255 - Specifica il tempo di attesa della stampante.
		Rimozione inceppam.: Attivato Disattivato Automatico*	Consente di specificare se la stampante debba ristampare le pagine inceppate. Attivato - Le pagine inceppate vengono ristampate. Disattivato - Le pagine inceppate non vengono ristampate. Automatico* - Le pagine inceppate vengono ristampate, a meno che la memoria necessaria per conservare le pagine non viene richiesta per altre attività della stampante.
		Protezione pagina: Disattivato* Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di Pagina complessa . Disattivato* - Consente di stampare solo una parte dei dati, se non è disponibile memoria sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina. Attivato - Consente l'elaborazione dell'intera pagina prima che venga stampata. Nota Se dopo aver selezionato l'opzione Attivato non è ancora possibile stampare la pagina, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aggiungere altra memoria nella stampante. Nota Nella maggior parte dei casi, non è necessario selezionare l'opzione Attivato. Se si seleziona quest'opzione, la stampa può richiedere più tempo.
Linguaggio stampante	Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante. Nota Anche se si imposta il linguaggio della stampante come predefinito, è comunque possibile inviare da un'applicazione software processi di stampa che impiegano l'altro linguaggio.	Emulazione PCL Emulazione PS*	Emulazione PCL - Consente di utilizzare un linguaggio PCL per comunicazioni host in arrivo. Emulazione PostScript - Consente di utilizzare un linguaggio PS per comunicazioni host in arrivo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Destinaz. trasferim.	<p>Specifica la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>A differenza della memorizzazione nella RAM, la memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o sul disco fisso è permanente. Le risorse vengono mantenute nella memoria Flash o nel disco fisso anche dopo lo spegnimento della stampante</p>	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
		Flash	Tutte le risorse scaricate vengono memorizzate automaticamente nella memoria Flash.
		Disco fisso	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.
Contabilità processi	<p>Consente di specificare se memorizzare o meno le informazioni statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. Le statistiche indicano se durante la stampa del processo si sono verificati degli errori, il tempo di stampa, le dimensioni in byte del processo, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.</p> <p>Nota L'opzione Contabilità processi viene visualizzata solo se il disco fisso è installato, non è difettoso e non è protetto da scrittura né da lettura/scrittura e Dim. buffer proc. non è impostato su 100%.</p>	Disattivato*	La stampante non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
		Attivato	La stampante memorizza le statistiche relative ai processi più recenti.
Avvio rapido	Consente di stampare 17 pagine al minuto non appena la stampante è sufficientemente calda.	Disattivato Attivato*	La stampante prosegue la fase di riscaldamento fino a raggiungere una temperatura che le consente di stampare 32/36 pagine al minuto e passa alla modalità più veloce nel minor tempo possibile.
Salva risorse	Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio font e macro) memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.	Disattivato*	La stampante conserva le risorse scaricate solo finché è richiesta memoria. Quindi, elimina le risorse associate con il linguaggio della stampante non attivo.
		Attivato	La stampante conserva tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante durante le modifiche dei linguaggi e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena .

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	Ripristina	<ul style="list-style-type: none"> Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne: <ul style="list-style-type: none"> Lingua schermo. Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB. Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso non vengono modificate.
		Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.

Menu Finitura

Consente di definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Fronte/retro	Consente di specificare la modalità fronte/retro come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Nota È necessario disporre di un'unità fronte/retro opzionale installata. Nota Per eseguire la stampa in fronte/retro solo per determinati processi, selezionare Fronte/retro nel driver della stampante.	Disattivato*	La stampa viene eseguita su un solo lato della pagina.
		Attivato	La stampa viene eseguita su entrambi i lati della pagina.
Rilegatura fronte/retro	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto all'orientamento sul lato anteriore (pagine dispari). Nota È necessario disporre di un'unità fronte/retro opzionale installata.	Bordo lungo*	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio utilizzando il margine sinistro per l'orientamento verticale e il margine superiore per l'orientamento orizzontale.
		Bordo corto	Consente di eseguire la rilegatura sul lato corto del foglio utilizzando il margine superiore per l'orientamento verticale e il margine sinistro per l'orientamento orizzontale.
Numero copie	Consente di impostare il numero di copie prescelto come valore predefinito della stampante. Nota Impostare il numero di copie richiesto per un processo di stampa specifico dal driver della stampante.	1...999 (1*)	I valori selezionati dal driver della stampante hanno sempre la priorità rispetto a quelli selezionati dal pannello operatore.
Pagine bianche	Specifica se tra i documenti stampati devono essere incluse le pagine vuote create dall'applicazione.	Non stampare*	La pagine vuote non vengono inserite nel documento stampato.
		Stampa	La pagine vuote vengono inserite nel documento stampato.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Fascicolazione	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Disattivato*	Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, quando vengono stampate tre pagine e Numero copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Attivato	Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie viene impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
Fogli separatori	Consente di inserire fogli vuoti di separazione tra processi, tra singole copie o tra pagine di uno stesso processo.	Nessuno*	Non vengono inseriti fogli di separazione.
		Tra copie	Viene inserito un foglio vuoto tra le diverse copie di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disabilitata, il foglio di separazione viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione di fascicolazione è attivata, viene inserita una pagina vuota tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Vengono inseriti fogli vuoti tra i processi.
Origine separatore	Consente di specificare l'origine carta contenente i fogli di separazione.	Vassoio <x> (Vassoio 1*)	Preleva i fogli di separazione dal vassoio specificato.
		Alimentatore multiuso	Preleva i fogli di separazione dall'alimentatore multiuso. Nota È necessario impostare Configura MU su Cassetto.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori																							
Stampa multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio. Questa modalità viene anche definita <i>N pagine su 1</i> o <i>Risparmio carta</i> .	Disattivato*	Stampa una sola pagina su ciascun lato.																						
		2 pagine su 1	Stampa due pagine su ciascun lato.																						
		3 pagine su 1	Stampa tre pagine su ciascun lato.																						
		4 pagine su 1	Stampa quattro pagine su ciascun lato.																						
		6 pagine su 1	Stampa sei pagine su ciascun lato.																						
		9 pagine su 1	Stampa nove pagine su ciascun lato.																						
		12 pagine su 1	Stampa dodici pagine su ciascun lato.																						
		16 pagine su 1	Stampa sedici pagine su ciascun lato.																						
Ordine multipagina	Consente di determinare la disposizione delle pagine quando è stata selezionata l'opzione Stampa multipagina La posizione dipende dal numero di immagini stampate e dal loro orientamento, verticale od orizzontale.	Orizzontale*																							
		Verticale																							
		Orizzontale inverso																							
		Verticale inverso																							
		Se, ad esempio, si seleziona la stampa multipagina 4 su 1 e la rilegatura verticale, i risultati differiscono a seconda del valore selezionato per Ordine multipagina:																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border: none;">Ordine orizzontale</th> <th style="text-align: center; border: none;">Ordine verticale</th> <th style="text-align: center; border: none;">Ordine orizzontale</th> <th style="text-align: center; border: none;">Ordine verticale inverso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 25px; height: 40px;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale	Ordine verticale inverso	1	2	1	3	3	4	2	1	2	4	4	2	4	3	3	1	4	2	1	2
Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale	Ordine verticale inverso																						
1	2	1	3																						
3	4	2	1																						
2	4	4	2																						
4	3	3	1																						
4	2	1	2																						
Vista multipagina	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine	Automatico*	L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.																						
		Bordo lungo	Imposta il bordo lungo del foglio come margine superiore (orientamento orizzontale).																						
		Bordo corto	Imposta il bordo corto del foglio come margine superiore (orientamento verticale).																						
Bordo multipagina	Consente di stampare una cornice che delimita il contenuto di ciascuna pagina quando è selezionata l'opzione Stampa multipagina	Nessuno*	Non viene stampata alcuna cornice per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.																						
		Linea continua	Viene stampata una linea continua per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.																						

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Processo cucitura	<p>Consente di specificare la modalità di cucitura come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Nota Viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.</p> <p>Nota Selezionare la modalità di cucitura dal driver della stampante se si desidera stampare solo alcuni processi in questa modalità.</p>	Disattivato*	Non viene effettuata la cucitura dei processi di stampa.
		Attivato	Viene effettuata la cucitura di ciascun processo inviato in stampa.
Perforazione	<p>Vengono eseguite delle perforazioni lungo il bordo del foglio.</p> <p>Nota Viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.</p>	Disattivato*	Non vengono eseguite perforazioni sui processi di stampa.
		Attivato	Viene effettuata la perforazione su ciascun processo inviato in stampa.
Pagine sfalsate	<p>Consente di sfalsare i fogli di ogni processo di stampa o ciascuna copia di uno stesso processo per facilitarne l'impilamento nel raccogliatore di uscita del fascicolatore.</p> <p>Nota Viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.</p>	Nessuno*	I fogli vengono allineati uno sull'altro.
		Tra copie	Consente di sfalsare ciascuna copia di un processo di stampa.
		Tra processi	Consente di sfalsare i fogli di ciascun processo di stampa.

Menu Qualità

Consente di modificare le impostazioni che influiscono sulla qualità della stampa e sul risparmio del toner.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modalità di stampa	Consente di stampare le immagini in scala di grigi monocromatica o a colori.	A colori*	
		Solo nero	
Correzione colore	<p>Consente di regolare il colore di stampa in modo da ottimizzare la corrispondenza con i colori di altri dispositivi di uscita o dei sistemi di colore standard.</p> <p>A causa della differenza tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzabili sul monitor non possono essere riprodotti sulla stampa.</p>	Automatico*	Vengono applicate diverse tavole di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui il colore viene specificato per ciascun oggetto.
		Disattivato	Non viene applicata alcuna correzione del colore.
		Manuale	Consente di personalizzare le tavole di conversione del colore applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui il colore viene specificato per ciascun oggetto. La personalizzazione viene eseguita utilizzando le selezioni disponibili sotto la voce di menu Colore manuale.
Risoluzione stampa	Consente di selezionare la qualità della stampa.	Qualità imm. 2400*	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Intensità toner	Consente di rendere più chiara o più scura la stampa e di risparmiare toner.	Da 1 a 5	4* è l'impostazione predefinita. Selezionare un valore inferiore per rendere più chiara la stampa o risparmiare toner.
Risparmio colore	Consente di risparmiare toner nella grafica e nelle immagini garantendo comunque un testo di alta qualità. Viene ridotta la quantità di toner utilizzata per la stampa di grafica e immagini mentre il testo viene stampato con la quantità di toner predefinita. Se è selezionata, questa opzione ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner. L'opzione Risparmio colore non è supportata in PPDS e parzialmente supportata dal driver di emulazione PCL.	Attivato*	
		Disattivato	
Luminosità RGB	Consente di regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione della resa del colore.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 è il valore minimo 6 è il valore massimo 0 è l'impostazione predefinita
Contrasto RGB	Queste funzioni non hanno effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK. Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei colori, consultare le domande frequenti sulla stampa a colori nella <i>Guida per l'utente</i> contenuta nel CD pubblicazioni.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 è l'impostazione predefinita 5 è il valore massimo
Saturazione RGB		0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 è l'impostazione predefinita 5 è il valore massimo
Bilanciamento colore	Consente di eseguire lievi variazioni di colore sulla stampa aumentando e diminuendo la quantità di toner utilizzato per ciascun livello di colore.	Ciano	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 -5 è il valore minimo 5 è il valore massimo
		Magenta	
		Giallo	
		Nero	
		Ripristina val. predef.	Imposta i valori Ciano, Magenta, Giallo e Nero su 0 (zero).

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Campioni colore	<p>Guida l'utente nella selezione dei colori da stampare. È possibile stampare pagine di esempi a colori per ciascuna tavola di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.</p> <p>Le pagine degli esempi sono costituite da una serie di caselle colorate con una combinazione RGB o CMYK che crea il colore visualizzato per ciascuna casella specificata. Tali pagine consentono all'utente di stabilire le combinazioni RGB o CMYK da utilizzare nelle applicazioni software per creare la resa di colore di stampa desiderata.</p> <p>L'interfaccia del server Web incorporato della stampante, disponibile solo nei modelli di rete, offre una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro la stampa di esempi a colori dettagliati.</p>	sRGB schermo	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Schermo sRGB.
		sRGB vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Vivace sRGB.
		Schermo - Nero reale	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Schermo - Nero reale.
		Vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Vivace.
		Disattivato - RGB	Viene applicata la conversione del colore.
		CMYK US	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK US.
		CMYK Euro	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK Euro.
		CMYK vivace	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK vivace.
		Disattivato - CMYK	Non viene applicata alcuna conversione del colore.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Colore manuale	Consente agli utenti di personalizzare le conversioni di colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto della pagina stampata. La conversione del colore dei dati specificata utilizzando le combinazioni RGB può essere personalizzata in base al tipo di oggetto (testo, grafica o immagine) tramite il pannello operatore della stampante.	Immagine RGB	<p>sRGB schermo*: applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer.</p> <p>sRGB vivace: aumenta la saturazione del colore per la tavola di conversione del colore sRGB schermo. È consigliato per la grafica aziendale e il testo.</p> <p>Schermo - Nero reale: applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer quando si usa soltanto il toner nero per ottenere colori in scala di grigio.</p> <p>Vivace: applica una tavola di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti.</p> <p>Disattivato: non viene applicata alcuna conversione del colore.</p>
		Testo RGB	<p>sRGB schermo</p> <p>sRGB vivace*</p> <p>Schermo - Nero reale</p> <p>Vivace</p> <p>Disattivato</p>
		Grafica RGB	
		Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<p>CMYK* US (specifici valori regionali o nazionali predefiniti in fabbrica): applica una tavola di conversione in modo che il colore si avvicini il più possibile alla resa del colore SWOP.</p> <p>CMYK* Euro (specifici valori regionali o nazionali predefiniti in fabbrica): applica una tavola di conversione in modo che il colore si avvicini il più possibile alla resa del colore EuroScale.</p> <p>CMYK vivace: aumenta la saturazione del colore per la tavola di conversione del colore CMYK US.</p> <p>Disattivato: non viene applicata alcuna conversione del colore.</p>
Migl. linee sott.	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file contenenti righe sottili, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.	Attivato	Nel driver, attiva la casella di controllo.
		Disattivato*	Nel driver, disattiva la casella di controllo.
Migl. linee sott. non è una voce di menu. Questa impostazione è disponibile solo nel driver di emulazione PLC o nel driver PostScript o sul server Web incorporato della stampante.			

Uso dei menu della stampante

Menu Utilità

Consente di modificare le impostazioni, rimuovere processi di stampa, configurare l'hardware della stampante e risolvere eventuali problemi.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
		Ripristina ora	Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne: <ul style="list-style-type: none"> • Lingua schermo. • Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB. • Risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso. Nota Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate.
Rimuovi proc. in attesa	Consente di eliminare tutti i processi riservati o in attesa dal disco fisso della stampante.	Riservato In attesa Non ripristinare Tutto	La selezione di un valore di una voce di menu influisce solo sui processi residenti sulla stampante, ma non su segnalibri, processi su dispositivi di memoria Flash USB e altri tipi di processi in attesa.
Formatta Flash	Consente di formattare la memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati nella memoria Flash e predispose la memoria alla ricezione di nuove risorse.
		No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate nella memoria Flash.
Deframmenta Flash	Consente di recuperare un'area di memorizzazione persa da risorse eliminate dalla memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante durante la deframmentazione della memoria Flash.	Sì	Tutte le risorse presenti nella memoria Flash vengono trasferite nella memoria della stampante e la memoria Flash viene riformattata. Una volta completata la formattazione, le risorse vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
		No	La richiesta di deframmentazione della memoria Flash viene annullata.
Formatta disco	Consente di formattare il disco fisso. Avvertenza Non spegnere la stampante durante la formattazione del disco fisso.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati sul disco fisso e predispose l'unità alla ricezione di nuovi dati.
		No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate sul disco fisso.
Statistiche contabilità	Consente di stampare un elenco di tutte le statistiche memorizzate sul disco fisso o di eliminarle.	Stampa	Stampa tutte le statistiche disponibili relative ai processi di stampa più recenti.
		Cancella	Elimina tutte le statistiche relative ai processi dal disco fisso.
Traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.	Attiva	Quando è selezionata la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in caratteri esadecimale. I codici di controllo non vengono eseguiti. Nota Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale, spegnere o ripristinare la stampante dal menu Processo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Allineamento stampa	Consente di accedere al menu Allineamento stampa all'interno del quale è possibile stampare una pagina di allineamento o modificare i valori di allineamento di ciano, magenta o giallo.	Stampa pag. allineam.	Premendo Seleziona è possibile stampare la pagina di allineamento.
		Ciano	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Giallo	
Copertura stimata	Fornisce una stima della percentuale di copertura di ciano, magenta, giallo e nero presenti su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separatrice.	Disattivato*	La percentuale di copertura non viene stampata.
		Attivato	Stampa la percentuale stimata di copertura per ciascun colore presente sulla pagina.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto dello schermo del pannello operatore.	1 - 10	5* è l'impostazione predefinita. Per rendere più chiaro lo schermo, selezionare un valore superiore, mentre per renderlo più scuro, specificare un valore inferiore.
Luminosità LCD	Consente di regolare la luminosità dello schermo del pannello operatore.	1 - 10	5* è l'impostazione predefinita. Per rendere più luminoso lo schermo, selezionare un valore superiore, mentre per renderlo meno luminoso, specificare un valore inferiore.

Menu PDF

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi con file in formato PDF.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Adatta pagina	Consente di adattare il contenuto della pagina alle dimensioni del supporto selezionato.	Sì No*	Sì - Adatta la pagina alle dimensioni del supporto di stampa. No* - Non adatta la pagina: il testo o l'immagine stampata vengono ritagliati se sono più grandi del supporto di stampa selezionato.
Annotazioni	Consente di specificare se stampare le annotazioni presenti nei file PDF.	Non stampare* Stampa	Non stampare* - Non stampa le annotazioni dei file PDF. Stampa - Stampa le annotazioni dei file PDF.

Menu PostScript

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio della stampante PostScript.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale errore di emulazione PostScript.	Disattivato*	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
		Attivato	Stampa un messaggio di errore prima di annullare il processo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Priorità font	<p>Consente di stabilire l'ordine di ricerca dei font.</p> <p>Nota Questa opzione viene visualizzata solo quando è installata una memoria Flash oppure un disco fisso formattato, non difettoso, protetto da lettura/scrittura (o solo da scrittura) e quando la dimensione del buffer dei processi di stampa non è impostata su 100%.</p>	Residente*	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria prima che nella memoria Flash o sul disco fisso.
		Flash/Disco	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria Flash o sul disco fisso prima che nella memoria.
Affina immagine	<p>Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini bitmap a bassa risoluzione (ad esempio immagini scaricate dal Web) nonché di uniformare le diverse tonalità di colore.</p> <p>Nota L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.</p>	Disattivato*	Utilizza la risoluzione predefinita per stampare tutte le immagini.
		Attivato	Ottimizza le immagini a bassa risoluzione, ad esempio gli elementi grafici con una risoluzione di 72 dpi.

Menu Emulazione PCL

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio di emulazione PCL.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Origine font	<p>Consente di determinare l'insieme di font visualizzati nella voce di menu Nome font.</p>	Residente*	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante.
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font trasferiti nella RAM della stampante.
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.
		Disco fisso	Consente di visualizzare i font memorizzati sul disco fisso della stampante.
		Tutto	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante da tutte le origini.
Nome font	<p>Consente di identificare un determinato font dall'origine specificata.</p>	R0 Courier*	Vengono visualizzati il nome e l'ID per tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash, K per disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Set di simboli	Consente di determinare il set di simboli per un determinato nome font.	10U PC-8* (formato USA) (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione)	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. I set di simboli supportano requisiti diversi a seconda delle lingue o delle applicazioni specifiche, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati soltanto i set di simboli supportati per il nome font selezionato.
		12U PC-850* (formato non USA) (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione)	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font di tipo grafico scalabile.	Dimensioni in punti: 1,00–1008,00 (12*)	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 1008 con incrementi di 0,25 punti. Nota Il valore di Dimensioni in punti viene visualizzato solo per i font tipografici.
	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.	Passo: 0,08–100,00 (10*)	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo da 0,08 a 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota Il passo viene visualizzato solo per font fissi o a spaziatura fissa.
	Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina.	Orientamento: Verticale* Orizzontale	Verticale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato corto del foglio. Orizzontale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato lungo del foglio.
	Consente di determinare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.	Righe per pagina: 1–255 60* (formato USA) 64* (formato non USA)	La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra (interlinea) in base ai valori specificati nelle voci di menu Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il numero di righe da stampare per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta corretti.
	Consente di impostare la larghezza della pagina logica per la carta di formato A4.	Larghezza A4: 198 mm* 203 mm	Nota L'impostazione 203 mm rende la pagina logica sufficientemente ampia per la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	CR auto. dopo LF: Disattivato* Attivato	Disattivato - La stampante non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato - La stampante esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	LF auto. dopo CR: Disattivato* Attivato	Disattivato - La stampante non esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Attivato - La stampante esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Rinumera vassoio	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini per i vassoi carta.</p> <p>Nota Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei numeri delle origini carta, consultare il <i>Technical Reference</i>.</p>	<p>Assegna aliment. MU: Disattivato* Nessuno 0-199</p>	<p>Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		<p>Assegna vassoio [x]: Disattivato* Nessuno 0-199</p>	<p>Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		<p>Assegna carta man.: Disattivato* Nessuno 0-199</p>	<p>Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		<p>Assegna busta manuale: Disattivato* Nessuno 0-199</p>	<p>Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		<p>Visualizza imp. fabbr.</p>	<p>Consente di visualizzare il valore di fabbrica predefinito assegnato a ciascuna origine carta.</p>
		<p>Ripristina val. predef.</p>	<p>Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni dei vassoi, selezionare Sì.</p>

Uso dei menu della stampante

Menu HTML

Consente di modificare le impostazioni HTML della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Nome font	Consente di impostare i font predefiniti per i documenti HTML. Nota Per documenti HTML per i quali non è specificato alcun font, viene utilizzato Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Dimensioni font	Consente di impostare le dimensioni dei font predefiniti per i documenti HTML.	1 punto–255 punti (12 punti*)	È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 255 con incrementi di 1 punto.
Scala	Consente di adattare i font predefiniti ai documenti HTML.	1%–400% (100%*)	È possibile selezionare dimensioni in scala da 1 a 100% con incrementi dell'1%.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.	Verticale* Orizzontale	Verticale* - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Margine	Consente di impostare il margine della pagina per i documenti HTML.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Consente di impostare il margine da 8 a 255 mm con incrementi di 1 mm.
Sfondi	Consente di specificare se si desidera stampare gli sfondi nei documenti HTML.	Stampa* Non stampare	Stampa* - Stampa gli sfondi dei documenti HTML. Non stampare - Non stampa gli sfondi dei documenti HTML.

Menu Immagine

Consente di modificare le dimensioni o l'orientamento di un'immagine stampata o di invertirla.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Adatta automaticam.	Consente di selezionare le dimensioni, la modifica delle proporzioni e l'orientamento ottimali della carta.	Attivato* Disattivato	Nota Quando è attivata, questa impostazione ha priorità sull'impostazione per la modifica delle proporzioni e, per alcune immagini, potrebbe essere prioritaria anche rispetto all'impostazione per l'orientamento.
Inverti	Consente di invertire immagini monocromatiche a due tonalità.	Attivato Disattivato*	Nota Non si applica a formati GIF o JPEG.
Proporzioni	Modifica le proporzioni dell'immagine per adattarla alle dimensioni del supporto.	Ancoraggio sup. sin. Adattamento font* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Nota Quando l'impostazione Adatta automaticam. è impostata su Attivato, l'opzione Proporzioni viene impostata automaticamente su Adattamento font.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine.	Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Verticale* - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Protezione

Consente di impostare i livelli di sicurezza sui singoli processi di stampa che richiedono un PIN e proteggono un disco fisso installato.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
PIN max non valido	Consente di limitare il numero di immissione di un numero PIN non valido.	Disattivato* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> • Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso opzionale. • La stampante conta quante volte di seguito viene immesso un PIN non valido per un nome utente. • Quando viene raggiunto il limite, i processi associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo	Consente di limitare l'intervallo di tempo entro il quale un processo riservato può restare nella stampante prima di essere eliminato.	Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	

Rete/Porte

TCP/IP

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Nota Questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
TCP/IP	Consente di impostare l'opzione di rete su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Nota Questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.	Attiva	Attivato* Disattivato
		Visualizza nome host	Solo visualizzazione
		MAC	Indirizzo IP a 4 campi
		Netmask	
		Gateway	
		Attiva DHCP	Attivato* Disattivato
		Attiva RARP	
		Attiva BOOTP	
		AutoIP	
		Attiva FTP/TFTP	
		Server HTTP attivo	Indirizzo IP a 4 campi
		Indirizzo server WINS	
		Indirizzo server DNS	

IPv6

Utilizzare questa impostazione di menu per visualizzare o modificare le impostazioni IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota Questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
IPv6	Consente di impostare la rete su IPv6 (Internet Protocol versione 6).	Attiva IPv6	Si* No
		Visualizza nome host	Solo visualizzazione
		Visualizza indirizzo	
		Visualizza indirizzo router	
		Attiva DHCPv6	Si* No

Uso dei menu della stampante

Rete standard e Rete <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta di rete (Rete standard oppure Rete <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se l'opzione è disattivata, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu "Impostazioni".
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'opzione PCL SmartSwitch è attivata oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito selezionato nel menu "Impostazioni".
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer di rete	Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della rete. Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino della stampante.	Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer di rete (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1k)	La dimensione del buffer di rete viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer di rete, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer della porta parallela, infrarossi e USB.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa. Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati sia da computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

USB standard e USB <x>

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative alla porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dalla porta USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se l'opzione è disattivata, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA	<p>Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.</p>	Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer USB	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso USB.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu provoca il ripristino della stampante.</p>	Disabilitato	Il buffering del processo è disabilitato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer USB (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer USB, disattivare o ridurre le dimensioni del buffer della porta parallela, seriale e di rete.
Buffer processo	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.</p> <p>Nota Se si modifica la voce di menu Buffer processo, la stampante viene ripristinata automaticamente.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	<p>Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.</p>	Disattivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Attivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati sia da computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Indirizzo ENA	Consente di impostare l'indirizzo ENA per la porta USB.	Indirizzo IP a 4 campi	Viene visualizzata solo se un indirizzo ENA è collegato mediante la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare la netmask ENA per la porta USB.		
Gateway ENA	Consente di impostare il gateway ENA per la porta USB.		
Dispositivo di memoria Flash USB	Consente di attivare o disattivare l'Interfaccia USB diretta.	Disabilitato	
		Automatico*	

Parallela e Parallela <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta parallela (Parallela std o Parallela <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se l'opzione PS SmartSwitch è attivata oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito selezionato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	La stampante esamina i dati sull'interfaccia parallela e seleziona l'emulazione PostScript, se i dati indicano che tale impostazione corrisponde al linguaggio stampante richiesto.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'opzione PCL SmartSwitch è attivata oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito selezionato nel menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Buffer parallela	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della porta parallela.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.</p>	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer della porta parallela (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer della porta parallela viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer della porta parallela, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer seriale e LocalTalk.
Buffer processo	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Stato avanzato	Attiva la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.	Disattivato	Disattiva la negoziazione della porta parallela.
		Attivato*	Attiva la comunicazione bidirezionale tramite l'interfaccia parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo dell'interfaccia parallela.	Standard	Consente di risolvere alcuni problemi dell'interfaccia parallela.
		Fastbytes*	Fornisce compatibilità con la maggior parte delle interfacce parallele esistenti (impostazione consigliata).
Esegui inizializzazione	<p>Consente di determinare se la stampante rileverà le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT sull'interfaccia parallela. Molti computer attivano il segnale INIT quando vengono accesi e spenti.</p>	Disattivato*	La stampante non rileva le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.
		Attivato	La stampante rileva le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.
Modo parallelo 2	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.	Attivato*	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita dello strobe.
		Disattivato	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di discesa dello strobe.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati sia da computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

Seriale <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta seriale.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato* Disattivato	Attivato* - I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se l'opzione PS SmartSwitch è attivata oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito selezionato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato* Disattivato	Attivato* - I dati provenienti dall'interfaccia infrarossi vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'opzione PCL SmartSwitch è attivata oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito selezionato nel menu Impostazioni.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA	<p>Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.</p>	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer seriale	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Nota Se si modifica la voce di menu Buffer seriale, la stampante viene ripristinata automaticamente.</p>	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer seriale (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer seriale viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer seriale, disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela e USB.
Buffer processo	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.</p> <p>Nota Se si modifica la voce di menu Buffer processo, la stampante viene ripristinata automaticamente.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Protocollo seriale	<p>Consente di selezionare i valori di handshaking hardware e software per l'interfaccia seriale.</p>	DTR*	Handshaking hardware
		DTR/DSR	Handshaking hardware
		XON/XOFF	Handshaking software
		XON/XOFF/DTR	Handshaking combinato hardware e software
		XONXOFF/DTRDSR	Handshaking combinato hardware e software
Robust XON	<p>Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p>Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protoc. seriale è impostata su XON/XOFF.</p>	Disattivato*	La stampante attende di ricevere dati dal computer.
		Attivato	La stampante invia un flusso continuo di XON al computer host a indicare che la porta seriale è pronta per la ricezione di altri dati.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Baud	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Nota Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 sono visualizzate nel menu SERIALE STANDARD. Tali valori non sono visualizzati nei menu OPZIONE SERIALE 1, OPZIONE SERIALE 2 o OPZIONE SERIALE 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bit di dati	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.	7	
		8*	
Parità	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.	Pari	
		Dispari	
		Nessuna*	
		Ignora	
Esegui DSR	Consente di impostare l'uso del segnale DSR (Data Set Ready). DSR è uno dei segnali di handshaking utilizzati per la maggior parte dei cavi di interfaccia seriale L'interfaccia seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri casuali. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato .	Disattivato*	Tutti i dati ricevuti sulla porta seriale sono considerati validi.
		Attivato	Sono considerati validi solo i dati ricevuti mentre il segnale DSR è alto.

NetWare

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni NetWare della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Visualizza nome login	Consente di visualizzare il nome di login NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza nome login , viene visualizzato il nome NetWare sul pannello operatore.	
Visual. mod. stampa	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata.	Selezionando Visual. mod. stampa , viene visualizzata la modalità di stampa NetWare sul pannello operatore.	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Visualizza numero rete	Consente di visualizzare il numero NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza numero rete viene visualizzato il numero di rete NetWare sul pannello operatore.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione NetWare.	Attivato Disattivato	Attivato - Attiva la funzione NetWare. Disattivato - Disattiva la funzione NetWare.
Ethernet 802.2	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.2.	Attivato* Disattivato	
Ethernet 802,3	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802,3.	Attivato* Disattivato	
Ethernet tipo II	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet tipo II.	Attivato* Disattivato	
Ethernet SNAP	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet tipo SNAP.	Attivato* Disattivato	
Burst di pacchetti	Consente di attivare o disattivare il valore di Burst pacchetto.	Attivato Disattivato*	
Modalità NSQ/GSQ	Consente di attivare o disattivare il valore di Modalità NSQ/GSQ.	Attivato Disattivato*	

AppleTalk

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni AppleTalk della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualizza nome , viene visualizzato il nome AppleTalk sul pannello operatore.	
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualizza indirizzo , viene visualizzato l'indirizzo AppleTalk sul pannello operatore.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione AppleTalk.	Attivato Disattivato	Attivato - Attiva la funzione AppleTalk. Disattivato - Disattiva la funzione AppleTalk.
Imposta zona*	Fornisce un elenco di zone sulla rete.	La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite sulla rete, la zona predefinita è contrassegnata da *.	

LexLink

Consente di visualizzare il nome LexLink o modificare l'attivazione LexLink.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Visualizza soprannome	Consente di visualizzare il soprannome LexLink assegnato.	Selezionando Visualizza soprannome, viene visualizzato il soprannome LexLink sul pannello operatore.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione LexLink.	Attivato Disattivato	Attivato - Attiva la funzione LexLink. Disattivato - Disattiva la funzione LexLink.

Uso dei menu della stampante

Guida


Questa opzione consente di stampare alcune o tutte le pagine del menu Guida. Tali pagine contengono informazioni relative a connettività della stampante, qualità di stampa, suggerimenti sulla carta e sui materiali di consumo. Tali

Nota Se il pannello operatore è impostato su una lingua diversa da inglese, francese, tedesco o spagnolo, il documento viene stampato in inglese.

È possibile stampare il menu Guida dal CD Pubblicazioni nelle lingue riportate di seguito.

Italiano	Danese	Finlandese
Francese	Norvegese	Russo
Tedesco	Olandese	Polacco
Italiano	Svedese	Coreano
Spagnolo	Portoghese	Cinese semplificato
Cinese Tradizionale		



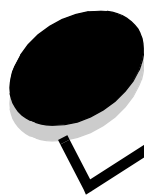


Selezione di menu	Funzione	Valori
Stampa tutto	Consente di stampare tutti gli argomenti del menu "Guida".	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa delle pagine del menu "Guida" e la stampante torna allo stato Pronta .
Qualità colore	Consente di stampare l'argomento Qualità colore.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa dell'argomento del menu "Guida" e la stampante torna allo stato Pronta .
Qualità di stampa	Consente di stampare l'argomento Qualità di stampa.	
Guida alla stampa	Consente di stampare l'argomento Guida alla stampa.	
Guida ai mat. di cons.	Consente di stampare l'argomento Guida ai materiali di consumo.	
Guida supporti	Consente di stampare l'argomento Guida supporti.	
Difetti stampa	Consente di stampare l'argomento Difetti stampa.	
Mappa dei menu	Consente di stampare l'argomento Mappa dei menu.	
Guida informativa	Consente di stampare l'argomento Guida informativa.	
Collegamenti	Consente di stampare l'argomento Collegamenti.	
Guida allo spostam.	Consente di stampare l'argomento Guida allo spostamento.	








Informazioni sui messaggi della stampante

Sul pannello operatore della stampante vengono visualizzati i messaggi relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere. Questa sezione fornisce un elenco e una descrizione di tutti i messaggi della stampante e illustra le procedure per annullarli.

La tabella riportata di seguito elenca tutti i messaggi in ordine alfanumerico. È anche possibile individuare un messaggio utilizzando l'indice.

Messaggio	Intervento
Abilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Alcuni processi in attesa sono stati persi	<ul style="list-style-type: none">• Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Il processo in attesa meno recente e i processi successivi vengono eliminati fino a liberare memoria sufficiente ad elaborare il processo.• Annullare il processo corrente.
Annullamento in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annullamento non disponibile	Attendere che il messaggio venga annullato.
Attivazione modifiche menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Azzeramento cont. unità fusione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Busta richiesta non supportata	Questo messaggio viene visualizzato quando il fascicolatore è collegato e le dimensioni delle buste non corrispondono ai formati B5 e C5. Per ulteriori istruzioni relative alla stampa su altri tipi di busta, consultare la <i>Guida per l'utente</i> del fascicolatore.
Calibrazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Cambiare <dimensioni> <origine>	<ul style="list-style-type: none">• Premere  se sono stati sostituiti i supporti.• Selezionare Usa corrente per stampare sul supporto attualmente presente nella stampante.• Annullare il processo corrente.
Cambiare <dimensioni> <tipo> <origine>	<ul style="list-style-type: none">• Premere  se sono stati sostituiti i supporti.• Selezionare Usa corrente per stampare sul supporto attualmente presente nella stampante.• Annullare il processo corrente.
Cambiare <nome tipo personalizzato> <origine>	<ul style="list-style-type: none">• Premere  se sono stati sostituiti i supporti.• Selezionare Usa corrente per stampare sul supporto attualmente presente nella stampante.• Annullare il processo corrente.
Cambiare <stringa personalizzata> <origine>	<ul style="list-style-type: none">• Premere  se sono stati sostituiti i supporti.• Selezionare Usa corrente per stampare sul supporto attualmente presente nella stampante.• Annullare il processo corrente.
Carica <origine> <dimensioni>	<ul style="list-style-type: none">• Caricare l'origine carta con il tipo e il formato carta corretti.• Annullare il processo corrente.
Carica <origine> <tipo> <dimensioni>	<ul style="list-style-type: none">• Caricare l'origine carta con il tipo e il formato carta corretti.• Annullare il processo corrente.





Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Carica <origine> con <nome/ tipo personalizzato>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare l'origine carta con il tipo e il formato carta corretti. • Annullare il processo corrente.
Carica <origine> con <stringa personalizzata>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare l'origine carta con il tipo e il formato carta corretti. • Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <dimensioni>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. • Premere  per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini carta. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine carta predefinita. • Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <dimensioni> <tipo>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. • Premere  per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini carta. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine carta predefinita. • Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <stringa personalizzata>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. • Premere  per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini carta. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine carta predefinita. • Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <tipo personalizzato>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. • Premere  per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini carta. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine carta predefinita. • Annullare il processo corrente.
Carica graffette	<ul style="list-style-type: none"> • Installare una nuova cartuccia di graffette nella cucitrice. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza eseguire la cucitura. • Annullare il processo corrente.
Chiudere coperchio superiore vassoio <x>	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello del fascicolatore.
Chiudere sport. ant.	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello anteriore.
Chiudere sportello lat.	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello laterale.


Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Cifratura disco in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. È in corso la cifratura del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento. Attendere che il messaggio venga annullato.
Codice motore non valido	Trasferire un codice motore valido sulla stampante. Nota Durante la visualizzazione di tale messaggio è possibile trasferire il codice motore.
Codice rete non valido	Trasferire un codice valido sul server di stampa interno. Nota Durante la visualizzazione di tale messaggio è possibile trasferire il codice di rete.
Deframmentazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione DLE in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota Quando i menu sono disabilitati, non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore.
Disco danneggiato	È stata effettuata un'operazione di ripristino del disco che ha avuto esito negativo. <ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per riformattare il disco e cancellare tutti i file memorizzati. • Selezionare Non riformattare per annullare il messaggio e riformattare il disco.
Elimina	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare il processo specificato. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Elimina tutti i processi riservati	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare tutti i processi in attesa. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Elimina tutto	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare tutti i processi riservati. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Eliminazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Eliminazione stat. contabilità processi	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore durante la stampa da unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore lettura unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore sistema interno Ricaricare certificati di protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Ricaricare i certificati di protezione. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
Errore sistema interno Ricaricare segnalibri	<ul style="list-style-type: none"> • Ricaricare i segnalibri. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
Formattazione disco in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. È in corso la formattazione del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento. Attendere che il messaggio venga annullato.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Formattazione. Flash NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Fotosviluppatore nero in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza sostituire il fotosviluppatore nero. • Sostituire il fotosviluppatore nero.
Gestione remota attiva NON SPEGNERE	Le impostazioni della stampante sono state configurate e la stampante è stata messa fuori linea in modo che non stampi o elabori processi. Attendere che il messaggio venga annullato.
Graffette esaurite	<ul style="list-style-type: none"> • Installare una nuova cartuccia di graffette. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza eseguire la cucitura. • Annullare il processo corrente.
Graffette in esaurim.	<ul style="list-style-type: none"> • Installare una nuova cartuccia di graffette. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza eseguire la cucitura. • Annullare il processo corrente.
I menu sono disabilitati	I menu della stampante sono disabilitati. Non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore. Nota È tuttavia possibile eliminare un processo oppure stampare un processo riservato o in attesa. <ul style="list-style-type: none"> • Rivolgersi al tecnico specializzato.
Immetti PIN	Immettere il PIN specificato nel driver al momento dell'invio del processo riservato.
Immetti PIN di blocco	Immettere il numero PIN corretto per bloccare il pannello operatore e impedire modifiche al menu.
In attesa	La stampante ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati. <ul style="list-style-type: none"> • Premere  per stampare il contenuto del buffer. • Annullare il processo corrente.
Inoltro selezione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Inserire cartuccia graffette	<ul style="list-style-type: none"> • Per annullare il messaggio, installare una cartuccia di graffette. • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza l'uso della funzione di cucitura.
Inserire contenitore perforazione	<ul style="list-style-type: none"> • Installare il raccoglitore dei residui della perforazione. • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza l'uso della funzione di perforazione.
Inserire vassoio <x>	Inserire il vassoio specificato nella stampante.
Lettura unità USB NON RIMUOVERE	Attendere che il messaggio venga annullato.
Manutenzione	Sostituire i componenti di manutenzione e azzerare il contatore per la manutenzione della stampante, se necessario.
Nastro di trasferimento in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza installare un nuovo nastro di trasferimento. • Sostituire il nastro di trasferimento e, se necessario, azzerare il relativo contatore interno della stampante.
Nessun processo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo in attesa	Attendere che il messaggio venga annullato.





Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Nessun processo trovato	Nota Il codice di identificazione personale di quattro cifre (PIN) immesso non è associato ad alcun processo riservato. <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Riprova per immettere un altro PIN. • Selezionare Annulla per chiudere la schermata Immetti PIN.
Nessun tipo file riconosciuto	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota L'unico tipo di file supportato è PDF.
Nessuna DRAM	Spegnere la stampante e installare la DRAM.
Numero copie	Immettere il numero di copie desiderato.
Occupata	Attendere che il messaggio venga annullato o eliminare il processo di stampa.
Parallela	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
Parallela <x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
PIN non valido	Immettere il PIN corretto.
Porta disabilitata Rimuovere unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Programmazione codice sistema in corso	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato e la stampante ripristinata.
Programmazione disco in corso	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Programmazione Flash	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Pronta	Inviare il processo in stampa.
Raccogl. std. pieno	Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore.
Reimpostazione raccogl. uscita attivo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Rete	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rete <x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rete <x>, <y>	L'interfaccia di rete rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni: <x> indica il collegamento attivo per le comunicazioni mentre <y> indica il canale.
Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati>	La stampante rileva automaticamente la rimozione dei supporti e riprende la stampa. Se la rimozione dei supporti non annulla il messaggio, premere  .
Rimuovere carta da raccoglitore <x>	Rimuovere la risma di carta dai raccoglitori specificati.
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard	Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
Rimuovere carta da tutti i vassoi	Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori di uscita.












Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Rimuovere materiali consumo colore	<p>La stampante è stata impostata sulla modalità Solo nero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere tutte le cartucce colore e i fotoconduttori colore. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e stampare in modalità Solo nero. • Annullare il processo corrente.
Ripristinare processi in attesa?	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per ripristinare tutti i processi di stampa e quelli in attesa presenti sul disco fisso. • Selezionare Non ripristinare per annullare i processi di stampa e quelli in attesa.
Ripristino disco x/5 yyy%	<p>Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di tale messaggio.</p> <p>È in corso il tentativo di ripristino del disco fisso. Il ripristino del disco avviene in cinque fasi; sul display del pannello operatore viene visualizzata la percentuale di completamento della fase corrente.</p> <p>Attendere che il messaggio venga annullato.</p>
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso	<p>Attendere che il messaggio venga annullato.</p> <p>Nota Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante vengono eliminate. • Tutte le impostazioni di menu vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica, <i>tranne</i>: <ul style="list-style-type: none"> – L'impostazione Lingua schermo nel menu "Impostazioni". – Tutte le impostazioni dei menu "Parallela", "Seriale", "Rete", "Infrarossi", "LocalTalk", "USB" e "Fax".
Ripristino processi in attesa x / y	<ul style="list-style-type: none"> • Attendere che il messaggio venga annullato. • Selezionare Interrompi ripristino per annullare i processi di stampa o in attesa non ripristinati. <p>Nota x indica il numero di processi ripristinati, mentre y indica il numero totale di processi da ripristinare.</p>
Ripristino stampante in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Riscaldamento motore	Attendere che il messaggio venga annullato.
Risparmio energia	<ul style="list-style-type: none"> • Inviare il processo in stampa. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> perché la stampante raggiunga la temperatura necessaria per il normale funzionamento e visualizzi il messaggio Pronta.
Stampante occupata Continua Esci	<p>Premere <input checked="" type="checkbox"/> per leggere le informazioni dall'unità USB.</p> <p>Selezionare Esci per annullare il processo di recupero delle informazioni.</p>
Seriale <x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia seriale.
Sostituire rullo di patinatura a olio	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e stampare senza installare un nuovo rullo di patinatura a olio. • Sostituire il rullo di patinatura a olio .
Stampa da unità USB NON RIMUOVERE	<p>Avvertenza Non spegnere la stampante né rimuovere l'unità USB durante la visualizzazione di questo messaggio.</p> <p>Attendere che il messaggio venga annullato.</p>
Stampa in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Stampante bloccata, immettere PIN di sblocco	<p>Il pannello operatore è stato bloccato.</p> <p>Immettere il numero di PIN corretto.</p>
Svuotam. buffer in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.








Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Svuotare contenitore perforazione	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il contenitore dei residui della perforazione e, se necessario, azzerarne il contatore. • Selezionare Continua per annullare il messaggio e stampare senza l'uso della funzione di perforazione.
Tutti fotosviluppatori esauriti	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza sostituire i fotosviluppatori. • Sostituire tutti i fotosviluppatori.
Unità di fusione in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza installare una nuova unità di fusione. • Installare una nuova unità di fusione.
Unità USB rimossa	<ul style="list-style-type: none"> • Attendere che il messaggio venga annullato. • Inserire l'unità USB.
USB	È in corso l'elaborazione dei dati sulla porta USB specificata.
USB <x>	È in corso l'elaborazione dei dati sulla porta USB specificata.
Vassoio <x> in esaur.	Per annullare il messaggio, aggiungere la carta nel vassoio.
Vassoio <x> mancante	Inserire il vassoio nella stampante.
Vassoio <x> troppo pieno	Aprire il vassoio specificato e rimuovere parte dei supporti.
Vassoio <x> vuoto	Per annullare il messaggio, caricare la carta nel vassoio.
Verificare installazione fascicolatore	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello del fascicolatore.
Visual. mat. consumo	Visualizza il livello attuale di tutti i materiali di consumo della stampante.
1565 Errore emulaz. Caricare opzione emulazione	Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato. Scaricare la versione corretta dell'emulatore di trasferimento dal sito Web Lexmark.
30 Rullo di patinatura mancante	Installare il rullo di patinatura, quindi chiudere il coperchio superiore.
30 Unità stampa <colore> mancante	Installare l'unità di stampa specificata, quindi chiudere il coperchio superiore.
32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata	Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata.
34 Supporto errato	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare il supporto appropriato nell'origine selezionata. • Premere  per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando una diversa origine carta.
34 Carta corta	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. La pagina che ha causato l'invio del messaggio non viene ristampata automaticamente. • Controllare le guide di lunghezza e larghezza per verificare che la carta sia inserita correttamente. • Verificare che il processo di stampa richieda il formato carta corretto. • Regolare l'impostazione Dimensioni carta per il tipo di supporto utilizzato. <p>Se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati formattati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annullare il processo corrente.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
35 Memoria insufficiente per supportare funzione Salva risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per disattivare Salva risorse e riprendere la stampa. • Per attivare Salva risorse dopo l'invio di questo messaggio: <ul style="list-style-type: none"> – Verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico, quindi uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. – Quando viene visualizzato il messaggio Pronta, attivare Salva risorse. • Installare memoria aggiuntiva.
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione di quelli restanti. • Annullare il processo corrente.
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per interrompere le operazioni di deframmentazione e riprendere la stampa. • Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
37 Memoria insufficiente, persi alcuni processi in attesa	<p>Non è possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso.</p> <p>Premere  per annullare il messaggio.</p>
38 Memoria piena	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
39 Pagina troppo complessa per la stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
40 Errore rilevamento dimensioni vassoio <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente. • Spegnerne la stampante, controllare i connettori dell'alimentatore ad alta capacità, quindi accendere la stampante. <p>Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.</p>
41 Aprire vassoio uscita raccoglitore 1	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire il vassoio di uscita del raccoglitore 1 sul lato sinistro della stampante. • Annullare il processo corrente. • Premere  per annullare il messaggio e stampare utilizzando un altro raccoglitore di uscita.
50 Errore font PPDS	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente.
51 Rilevata Flash difettosa	<p>Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.</p> <p>Prima di poter trasferire eventuali risorse nella memoria Flash, è necessario installare una nuova memoria Flash.</p>
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati. • Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti nella memoria Flash. • Installare una scheda di memoria Flash con capacità maggiore.

Informazioni sui messaggi della stampante


Messaggio	Intervento
53 Flash non formattata	<p>Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.</p> <p>Prima di poter memorizzare eventuali risorse, è necessario formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che occorra sostituirla.</p>
54 Errore opzione seriale <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il collegamento seriale sia corretto e che il cavo utilizzato sia appropriato. • Assicurarsi che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Spegnerne e riaccendere la stampante per ripristinarla.
54 Errore sw rete <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete. • Ripristinare la stampante.
54 Errore sw di rete standard	
55 Opzione non supportata slot <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante. 2 Rimuovere la scheda opzionale non supportata. 3 Accendere la stampante.
56 Porta parallela <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. <p>Tutti i dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono annullati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta parallela standard disabilitata	
56 Porta seriale <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. <p>I dati ricevuti tramite la porta seriale vengono eliminati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. <p>Tutti i dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono annullati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB standard disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. <p>Tutti i dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono annullati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
58 Errore configuraz. alimentazione	<p>Uno dei vassoi di alimentazione non funziona e l'alimentatore ad alta capacità non è configurato correttamente. L'alimentatore ad alta capacità deve essere installato come Vassoio 3 o Vassoio 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante e scollegare i cavi. 2 Sostituire o rimuovere il vassoio di alimentazione che ha causato il problema. 3 Ricollegare la stampante e accenderla. <p>Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.</p>
58 Troppe opzioni Flash installate	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere la memoria Flash in eccesso. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
58 Troppi raccoglitori di uscita collegati	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere i raccoglitori in eccesso. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
61 Rimuovere disco difettoso	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Installare un nuovo disco fisso prima di effettuare altre operazioni.
62 Disco fisso pieno	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Tutte le informazioni non ancora memorizzate nel disco fisso vengono eliminate. • Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti sul disco fisso. • Installare un disco fisso con capacità maggiore.
63 Disco fisso non formattato	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Eseguire la formattazione del disco. <p>Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.</p>
64 Formato disco non supportato	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Eseguire la formattazione del disco. <p>Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.</p>
80 Unità di fusione in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire l'unità di fusione.
80 Nastro in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire il nastro di trasferimento.
80 Sostituire nastro	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire il nastro di trasferimento.
80 Sostituire unità fusione	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire l'unità di fusione.
81 Malfunzionamento codice motore CRC	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio ed eliminare il codice. • Ritrasmettere i dati del microcodice dal computer host.
84 Fotosv. colore in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire tutti i fotosviluppatori a colori.
84 Fotosv. nero in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire il fotosviluppatore nero.
84 Sostituire fotosvilupp. colore	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire tutti i fotosviluppatori colore.
84 Sostituire fotosvilupp. nero	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire il fotosviluppatore nero.
84 Sostituire tutti i fotosviluppatori	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire tutti i fotosviluppatori.
84 Fotosviluppatore <colore> irregolare	Sostituire il fotosviluppatore specificato.
85 Sostituire rullo di patinatura a olio	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Sostituire il rullo di patinatura a olio.
86 Rullo di patinatura irregolare	Sostituire il rullo di patinatura.
88 Toner <colore> in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la cartuccia di toner specificata. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
88 Sostituire toner <colore>	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la cartuccia di toner specificata. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
200.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
24x.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
249.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
250.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
900-999 <messaggio> di assistenza	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante e verificare tutti i collegamenti dei cavi. 2 Riaccendere la stampante. <p>Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica indicando il numero del messaggio e descrivendo il problema.</p>

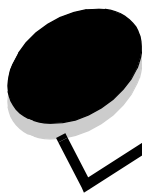

Indice

Numeri

1565 Errore emulaz. Caricare opzione emulazione 54
200.yy Inceppamento carta 58
249.yy Inceppamento carta 58
24x.yy Inceppamento carta 58
250.yy Inceppamento carta 58
30 Rullo di patinatura mancante 54
30 Unità stampa <colore> mancante 54
32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata 54
34 Carta corta 54
34 Supporto errato 54
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash 55
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 55
37 Memoria insufficiente, persi alcuni processi 55
38 Memoria piena 55
39 Pagina troppo complessa per la stampa 55
40 Errore rilevamento dimensioni vassoio <x> 55
41 Aprire vassoio uscita raccoglitore 1 55
51 Rilevata Flash difettosa 55
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 55
53 Flash non formattata 56
54 Errore opzione seriale 56
54 Errore sw di rete standard 56
54 Errore sw rete 56
55 Opzione non supportata slot 56
56 Porta parallela disabilitata 56
56 Porta parallela standard disabilitata 56
56 Porta seriale disabilitata 56
56 Porta USB disabilitata 56
56 Porta USB standard disabilitata 56
58 Errore configuraz. alimentazione 56
58 Troppe opzioni Flash installate 56
58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 57
61 Rimuovere disco difettoso 57

62 Disco fisso pieno 57
63 Disco fisso non formattato 57
64 Formato disco non supportato 57
80 Nastro in esaurimento 57
80 Sostituire nastro 57
80 Sostituire unità fusione 57
80 Unità di fusione in esaurimento 57
81 Malfunzionamento codice motore CRC 57
84 Fotosv. colore in esaurimento 57
84 Fotosv. nero in esaurimento 57
84 Fotosviluppatore <colore> irregolare 57
84 Sostituire fotosvilupp. colore 57
84 Sostituire fotosvilupp. nero 57
84 Sostituire tutti i fotosviluppatori 57
85 Sostituire rullo di patinatura a olio 57
86 Rullo di patinatura irregolare 57
88 Sostituire toner <colore> 58
88 Toner <colore> in esaurimento 57
900–999 Assistenza 58

A

Abilitazione menu in corso 48
Adatta automaticam. 36
Adatta pagina 30
Affina immagine 31
Alcuni processi in attesa sono stati persi 48
Allarme 19
Altezza verticale 13
Annotazioni 30
Annullamento non disponibile 48
Annullamento processo 48
AppleTalk 46
Assegna tipo/raccogl. 14
Attiva, AppleTalk 46
Attiva, LexLink 46
Attiva, NetWare 46
attivazione fronte/retro 22
attivazione perforazione 25
Avvio rapido 21
Azzeramento cont. unità fusione 48

B

Baud 45
Bilanciamento colore 26
Bit di dati 45
Bordo multipagina 24
Buffer di rete 38
Buffer parallela 42
Buffer processo, Parallela 42
Buffer processo, rete 39
Buffer processo, seriale 44
Buffer processo, USB 40
Buffer seriale 44
Buffer USB 40
Burst di pacchetti, NetWare 46

C

Calibrazione in corso 48
Cambiare 48
Campioni colore 27
Carica manuale <dimensioni> 49
Carica manuale <dimensioni> <tipo> 49
Carica manuale <stringa personalizzata> 49
Carica manuale <tipo personalizzato> 49
Carica, origine con , nome tipo
personalizzato 49
Carica, origine con, stringa personalizzata 49
Carica, origine, dimensioni 48
Carica, origine, tipo, dimensioni 48
Caricamento carta 12
Caricare graffette 49
carta, caricamento 12
Carta, menu 9
Chiudere sport. ant. 49
Chiudere sportello lat. 49
Chiudere vassoio 49
Codice motore non valido 50
Codice rete <x> non valido 50
Codifica disco in corso yyy% 50
Collegamenti, guide 47
Colore manuale 28
colore, campioni 27
Configura MU 11
Configura raccogliore 14
Contabilità processi 21
contabilità processi, statistiche 29
Conten. perfor. 8
Contrasto LCD 30
Contrasto RGB 26

coperchio superiore 49
Copertura stimata 30
Correzione colore 25

D

Deframmenta Flash 29
Deframmentazione Flash 50
Destinaz. trasferim. 21
Difetti stampa, guide 47
Dim./tipo aliment. MU 10
Dimensioni busta manuale 11
Dimensioni carta 9
Dimensioni carta manuale 10
Dimensioni font, HTML 35
Dimensioni vassoio <x> 9
directory, stampa 16
direzionale, pulsante 6
Direzione alimentaz. 13
Disabilitazione DLE in corso 50
Disabilitazione menu in corso 50
Disco danneggiato 50
disco, formattazione 29

E

Elenco profili 15
Elimina 50
Elimina tutti i processi riservati 50
Elimina tutto 50
Eliminazione in corso 50
Eliminazione stat. contabilità processi 50
energia, risparmio 18
Errore durante la stampa da unità USB 50
Errore lettura unità USB 50
Errore sistema interno Ricaricare certificati di
protezione 50
Errore sistema interno Ricaricare segnalibri 50
Errore stampa PS 30
Esegui DSR 45
Esegui inizializzazione, Parallela 42
Ethernet 802.2, NetWare 46
Ethernet 802.3, NetWare 46
Ethernet SNAP, NetWare 46
Ethernet Tipo II, NetWare 46

F

Fascicolazione, attivazione 23
Flash, deframmentazione 29

Flash, formattazione 29
Fogli separatori 23
font, stampa 16
Formatta disco 29
Formatta Flash 29
Formattazione disco fisso in corso 50
Formattazione disco in corso yyy% 50
Formattazione Flash 51
Fotosvilupp. colore 7
Fotosviluppatore nero 8
Fotosviluppatore nero in esaurimento 51

G

Gateway ENA, USB 41
Gestione remota attiva 51
Graffette 8
Graffette esaurite 51
Graffette in esaurimento 51
Guida alla stampa, guide 47
Guida informativa, guide 47
Guida supporti, guide 47
guide
 Collegamenti 47
 Difetti stampa 47
 Guida ai mat di cons. 47
 Guida alla stampa 47
 Guida allo spostam. 47
 Guida informativa 47
 Guida supporti 47
 Mappa dei menu 47
 Qualità colore 47
 Qualità di stampa 47
 Stampa tutto 47

H

HTML, dimensioni font 35
HTML, margini 35
HTML, modifica delle proporzioni 35
HTML, nome font 35
HTML, orientamento 35
HTML, sfondi 35

I

I menu sono disabilitati 51
ignore buffer in corso 53
immagine, orientamento 36
Immetti PIN 51

Immetti PIN blocco 51
Imposta zona, AppleTalk 46
impostazione NetWare 16
impostazioni 17
Impostazioni emulazione, PCL 33
Impostazioni fabbrica 22, 29
In attesa 51
Indirizzo ENA, USB 41
Inoltro selezione 51
Inserire cartuccia graffette 51
Inserire contenitore perforazione 51
Inserire vassoio <x> 51
Intensità toner 26
Interfaccia di rete 52
Interfaccia parallela 52
Interfaccia USB diretta 41
Inverti 36
IPv6 37

L

Larghezza verticale 13
Lettura unità USB 51
LexLink 46
Lingua schermo 17
Linguaggio stamp. 20
Luminosità LCD 30
Luminosità RGB 26

M

Manutenzione 51
Mappa dei menu, guide 47
Margine, HTML 35
Materiali di consumo, guide 47
Memoria insufficiente per supportare funzione
 Salva risorse 55
Menu Finitura 22
Menu Guida 47
Menu HTML 35
Menu Immagine 36
Menu Impostazioni 17
Menu Mat. consumo 7
Menu Netware 45
Menu Parallela 41
Menu PCL 31
Menu PDF 30
Menu PostScript 30
Menu Qualità 25
Menu Seriale 43

Menu Utilità 29
menu, schema 4
Migl. linee sott. 28
Modalità NPA, rete 38
Modalità NPA, USB 40
Modalità NSQ/GSQ, NetWare 46
Modalità stampa 25
modifica proporzioni immagine 36
Modo NPA, parallela 41
Modo NPA, seriale 44
Modo parallelo 2 42

N

Nastro di trasferimento in esaurimento 51
Nastro trasferimento 8
Nessun processo 51
Nessun processo in attesa 51
Nessun processo trovato 52
Nessun tipo file riconosciuto 52
Nessuna DRAM 52
Netmask ENA, USB 41
Nome font, HTML 35
Nome font, PCL 31
Numero copie 52
Numero copie, specifica del numero 22

O

Occupata 52
operatore, pannello 5
opzione parallela 41
opzione rete 38
Ordine multipagina 24
Orientamento, HTML 35
Orientamento, menu Immagine 36
Origine font, PCL 31
Origine predefinita 9
Origine separatore 23

P

Pag. impost. NetWare 16
Pagina impost. menu 15
Pagina impost. rete 15
Pagine bianche 22
Pagine sfalsate 25
pannello operatore 5
pannello, schermo 6
parallela 52

Parità 45
PCL, impostazioni emulazione 33
PCL, nome font 31
PCL, origine font 31
PCL, set di simboli 32
personalizzata, tipo di carta 13
Peso carta 12
PIN max non valido 36
PIN non valido 52
Porta disabilitata Rimuovere unità USB 52
Porte di rete 37
porte seriali e seriali opzionali 43
Priorità font 31
processi in attesa, rimozione 29
processi, contabilità 21
Processo cucitura 25
Programmazione codice sistema in corso 52
Programmazione disco in corso 52
Programmazione Flash 52
Pronta 52
Proporzioni, menu Immagine 36
Protezione 36
Protocollo seriale 44
Protocollo, parallela 42
PS binario MAC, parallela 43
PS binario MAC, rete 39
PS binario Mac, USB 40
pulsante
 Indietro 5
 Menu 5
 Stop 5
Pulsante Indietro 5
Pulsante Menu 5
Pulsante Stop 5
pulsanti direzionali 6

Q

Qualità colore, guide 47
Qualità di stampa, guide 47

R

Raccogl. std. pieno 52
Raccoglitore di uscita 14
raccoglitori
 assegnazione 14
 configurazione 14
 uscita 14
Recupero stampa 20

Reimpostazione raccogl. uscita attivo 52
Report 15
Rete <x> 52
Rete <x>, <y> 52
rete standard 38
rilegatura fronte/retro 22
rilevamento automatico delle dimensioni 9
Rimuovere carta da raccoglitore 52
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 52
Rimuovere carta da tutti i vassoi 52
Rimuovere materiali consumo colore 53
Rimuovi proc. in attesa 29
Rinumerava vassoio, PCL 34
rinumerazione vassoio PCL 34
Ripristina proc. attesa 53
Ripristino disco x/5 yyy% 53
ripristino impostazioni 22
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso 53
Ripristino processi in attesa xxx/yyy 53
Ripristino stampante in corso 53
Riscaldamento motore 53
Risoluzione stampa 25
Risparmio colore 26
Risparmio energia 18, 53
Robust XON 44
Rullo di patinatura a olio 8

S

Salva risorse 21
Saturazione RGB 26
Scadenza processo 36
Scala, HTML 35
schema, menu 4
schermo pannello 6
schermo, lingua 17
Seriale <x> 53
Set di simboli, PCL 32
Sfondi, HTML 35
SmartSwitch PCL, parallela 41
SmartSwitch PCL, rete 38
SmartSwitch PCL, seriale 43
SmartSwitch PCL, USB 39
SmartSwitch PS, parallela 41
SmartSwitch PS, rete 38
SmartSwitch PS, seriale 43
SmartSwitch PS, USB 39
Sostituire rullo di patinatura a olio 53

Sostituisci dimensioni 11
Spostamento della stampante, guide 47
stampa di annotazioni 30
Stampa directory 16
Stampa font 16
Stampa in corso 53
Stampa in corso da unità USB 53
Stampa multipagina 24
Stampa tutto, guide 47
Stampante bloccata, immetti PIN sblocco 53
Stampante occupata 53
stampante, linguaggio 20
statistiche 21
Statistiche contabilità processi 29
Statistiche periferica 15
statistiche processo 29
Stato avanzato, Parallela 42
Svuotare contenitore perforazione 54

T

tastierino numerico 6
tastnum 6
TCP/IP 37
Timeout 19
Tipo alimentatore MU 10
Tipo busta manuale 11
Tipo carta manuale 11
tipo carta personalizzata 13
Tipo di carta 9
Tipo vassoio <x> 9
Toner ciano 7
Toner giallo 7
Toner magenta 7
Toner nero 7
Traccia esadecimale 29
Tutti fotosviluppatori esauriti 54

U

Unità di fusione in esaurimento 54
Unità di misura 13
Unità USB rimossa 54
Universale, dimensione carta 13
USB 54
USB <x> 54

V

- Vassoio <x> in esaur. 54
- Vassoio <x> mancante 54
- Vassoio <x> vuoto 54
- Vassoio <x>mancante 54
- Verificare installazione fascicolatore 54
- Vista multipagina 24
- Visual. mat. consumo 54
- Visual. mod. stampa, NetWare 45
- Visualizza indirizzo, AppleTalk 46
- Visualizza nome login, NetWare 45
- Visualizza nome, AppleTalk 46
- Visualizza numero rete, NetWare 46
- Visualizza soprannome, LexLink 46