


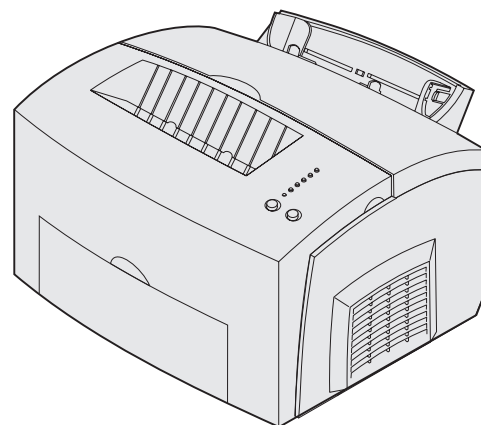


E220 Printer

Gebruikershandleiding




September 2003

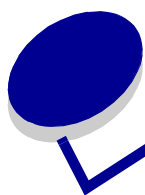

Inhoudsopgave

Kennisgevingen	3
Handelsmerken	4
Informatie over het gebruiksrecht	5
Veiligheidsinformatie	5
Waarschuwingen en veiligheidsadviezen	6
Informatie over elektronische emissie	6
Energy star	7
Laserinformatie	7
 Hoofdstuk 1: Printeroverzicht	8
Informatie over de printer	8
 Hoofdstuk 2: Afdrukken	10
Bedieningspaneel	10
Afdruktaken instellen	11
Afdrukken vanuit een Windows-omgeving	11
Afdrukken vanaf een Macintosh-computer	12
Afdruktaken annuleren	13
Voer de volgende stappen uit via het bedieningspaneel van de printer:	13
Vanaf een Windows-computer:	13
Vanaf een Macintosh-computer:	14
Dubbelzijdig afdrukken	14
 Hoofdstuk 3: Papierverwerking	16
De juiste afdrukmedia kiezen	16
Soorten en formaten afdrukmedia	17
Mediabronnen van de printer	18
Papier laden	19
Lade 1 vullen	19
In de handmatige invoer	21
In de optionele lade voor 250 vel	23

Transparanten laden	26
Lade 1 vullen	26
In de handmatige invoer	27
Enveloppen laden	29
In lade 1	29
In de handmatige invoer	30
Etiketten laden	31
In invoerlade 1	31
Handmatige invoer vullen	33
Karton laden	35
Lade 1 vullen	35
Handmatige invoer vullen	36
Vastgelopen papier verwijderen	38
Hoofdstuk 4: Lampjes op het bedieningspaneel	43
Hoofdstuk 5: Printerconfiguratiemenu's	67
Configuratiepagina met printerinstellingen afdrukken	67
Overzicht van de configuratiemenu's	67
Menu Extra	68
menu Instelling	68
menu Parallel	69
menu USB	70
Hulpprogramma voor extra printerinstellingen	71
Hoofdstuk 6: Onderhoud	73
Zuinig omgaan met supplies	73
Supplies bestellen	73
Toner cartridge recyclen	74
Toner cartridge vervangen	75
Oude toner cartridge verwijderen	75
Nieuwe toner cartridge installeren	76
Hoofdstuk 7: Problemen oplossen	78
Printerproblemen oplossen	78
Extra menu's voor het oplossen van problemen	84
Contact opnemen met de technische dienst	84
Trefwoordenregister	85

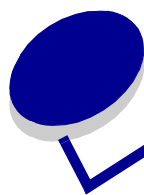

Kennisgevingen

- [Informatie over deze uitgave](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Informatie over het gebruiksrecht](#)
- [Veiligheidsinformatie](#)
- [Waarschuwingen en veiligheidsadviezen](#)
- [Informatie over elektronische emissie](#)
- [Energy star](#)
- [Laserinformatie](#)

Uitgave: september 2003

De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u eventuele opmerkingen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440 044. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Als in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

© 2003 Lexmark International, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Deze software en de eventuele bijbehorende documentatie die worden verstrekt in het kader van deze overeenkomst, zijn commerciële computerprogrammatuur en -documentatie die uitsluitend voor eigen kosten zijn ontwikkeld.

Handelsmerken

Lexmark en Lexmark met het diamantontwerp zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

PictureGrade is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

PCL[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten corresponderen.

PostScript[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. PostScript is een aanduiding van Adobe Systems voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en functies in softwareproducten van Adobe Systems. Deze printer is compatibel met de PostScript X-taal. De printer herkent PostScript X-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten corresponderen.

Raadpleeg de *Technical Reference* voor meer informatie over compatibiliteit.

Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Informatie over het gebruiksrecht

De software in de printer bestaat uit:

- software die is ontwikkeld door Lexmark en waarop het auteursrecht van Lexmark rust;
- door Lexmark gewijzigde software waarop een gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarden van de GNU General Public License versie 2 en de GNU Lesser General Public License versie 2.1;
- software waarop een gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarden van de BSD-licentie en -garantieverklaringen.

Klik op de titel van het document dat u wilt bekijken.

 [BSD License and Warranty statements](#)

 [GNU General Public License](#)

De door Lexmark gewijzigde software waarop u een gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarden van de GNU-licenties, is gratis software. U kunt deze software verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de genoemde licenties. Deze licenties verlenen u geen rechten op de software in deze printer waarop het auteursrecht van Lexmark rust.

Omdat de software waarop u een gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarden van de GNU-licenties en waarop de door Lexmark aangebrachte wijzigingen zijn gebaseerd, uitdrukkelijk zonder garantie wordt geleverd, wordt de door Lexmark gewijzigde versie ook geleverd zonder garantie. Zie de garantie-disclaimers in de genoemde licenties voor extra informatie.

Als u graag de broncodebestanden wilt ontvangen van de door Lexmark gewijzigde software waarop u een gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarden van de GNU-licenties, start u de cd-rom Drivers die bij de printer is geleverd, en klikt u op **Contact Lexmark..**

Veiligheidsinformatie

- Als het product *niet* is gemarkeerd met dit symbool,  moet het worden aangesloten op een voldoende geaard stopcontact.

LET OP: Tijdens een onweersbui mag u dit product niet installeren, geen elektrische verbindingen tot stand brengen en geen faxmodem gebruiken.

- Het netsnoer moet worden aangesloten op een voldoende geaard stopcontact in de buurt van het product, dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die niet zijn beschreven in de bedieningsinstructies, dienen alleen te worden uitgevoerd door een professionele onderhoudsmonteur.

-
- Dit product is met specifieke Lexmark onderdelen ontwikkeld, getest en goedgekeurd op basis van strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk. Lexmark is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.
 - Het product bevat een laser.

LET OP: Het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

- Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmedium wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmedium bepaalde stoffen afgeven. Om te voorkomen dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het belangrijk dat u de richtlijnen voor het kiezen van afdrukmedia goed begrijpt. Deze richtlijnen staan in de bedieningsinstructies.

Waarschuwingen en veiligheidsadviezen

LET OP: De veiligheidsadviezen hebben betrekking op gevaar voor lichamelijk letsel.

Waarschuwing: Een waarschuwing geeft aan dat het product of de bijbehorende software kan worden beschadigd.

Informatie over elektronische emissie

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 89/336/EEC en 72/23/EEC van de Commissie van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten in de lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit en de veiligheid van elektrische apparaten die zijn ontworpen voor gebruik binnen een bepaald spanningsbereik.

De Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A. in Boigny, Frankrijk, heeft een verklaring ondertekend waarin staat dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55022 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 60950.

Energy star



Het programma EPA ENERGY STAR Office Equipment is een samenwerkingsverband van fabrikanten van kantoorapparatuur met als doelstelling het bevorderen van het gebruik van energiebesparende producten en het beperken van luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het opwekken van energie.

Bedrijven die aan dit programma deelnemen, brengen producten op de markt die automatisch worden uitgeschakeld als ze niet worden gebruikt. Hierdoor wordt het energieverbruik van de apparatuur met maximaal 50 procent teruggebracht. Lexmark is een enthousiast deelnemer aan dit programma.

Lexmark International, Inc. heeft als Energy Star Partner vastgesteld dat dit product voldoet aan de Energy Star-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.

Laserinformatie


Deze printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. De printer bevat intern een laser van klasse IIIb (3b), een galliumarsenide laser met een nominaal vermogen van 5 milliwatt en een golflengtebereik van 770-795 nanometer. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden.

1


Printeroverzicht

Informatie over de printer

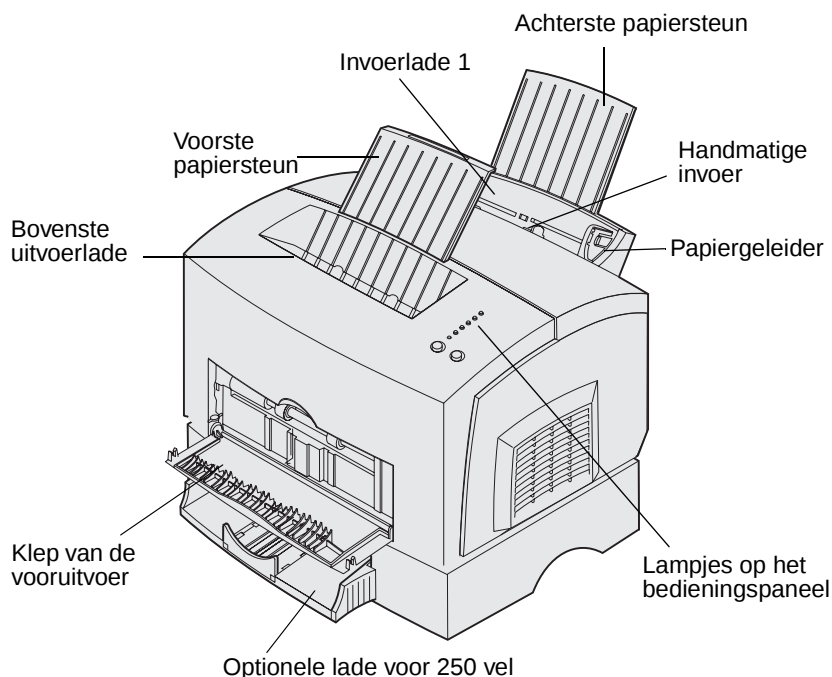

Gebruik dit printeronderdeel:	Als u dit wilt doen:
Invoerlade 1	Maximaal 150 vel papier of 10 vel andere afdrukmedia laden.
Achterste papiersteun	Afdrukmedia ondersteunen in lade 1.
Voorste papiersteun	Afdrukmedia ondersteunen in de bovenste uitvoerlade.
Handmatige invoer	Eén vel papier/andere afdrukmedia laden. Gebruik deze mogelijkheid voor transparanten, enveloppen en karton.
Papiergeleiders	De breedte van de afdrukmedia in lade 1 en de sleuf voor handmatige invoer instellen.
Lampjes op het bedieningspaneel	De status van de printer controleren.
Bovenste uitvoerlade	Afgedrukte documenten stapelen met de bedrukte zijde omlaag.
Klep van de vooruitvoer	Afdrukken op speciale afdrukmedia, bijvoorbeeld karton of etiketten.
Optionele lade voor 250 vel	Papiercapaciteit vergroten.

Het bedieningspaneel heeft zes lampjes en twee knoppen.

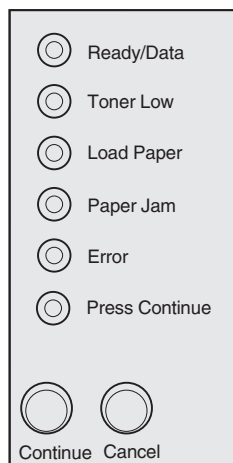


- Druk op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.
- Druk tweemaal kort op **Doorgaan** om een foutcode weer te geven.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Druk op **Annuleren** totdat alle lampjes branden om de printer opnieuw op de standaardwaarden in te stellen.

2 Afdrukken

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat zes lampjes en twee knoppen.

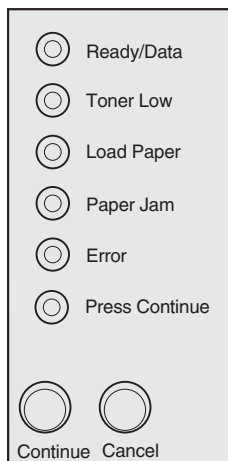

Lampje (brandend of knipperend)	Betekenis
Het lampje Gereed/ Gegevens brandt.	De printer is gereed om gegevens te ontvangen en te verwerken.
Het lampje Gereed/ Gegevens knippert.	De printer is bezig met het ontvangen of verwerken van gegevens.
Het lampje Toner bijna op brandt.	U wordt gewaarschuwd dat de toner bijna op is.
Het lampje Papier laden brandt.	U wordt gevraagd afdruk materiaal te laden in lade 1, de sleuf voor handmatige invoer of de optionele lade voor 250 vel (indien geïnstalleerd).
Het lampje Papier vast brandt.	Er is een papierstoring gedetecteerd.
Het lampje Fout brandt.	De printerklep is open of de tonercartridge is niet geïnstalleerd.
Het lampje Druk op Doorgaan brandt.	U wordt gevraagd op Doorgaan te drukken om het afdrukken te hervatten.
De lampjes Fout en Druk op Doorgaan branden beide.	U wordt gewaarschuwd dat er een secundaire fout is opgetreden.


Afdruktaken instellen

Als de printer eenmaal klaar is voor gebruik en de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, kunt u afdrukken. Wilt u een brief afdrukken, een watermerk met Niet kopiëren toevoegen aan een document of de tonerintensiteit aanpassen? Kies eenvoudigweg de gewenste printerinstelling en druk uw taak af.

Afdrukken vanuit een Windows-omgeving

Stel dat u in lade 1 normaal papier hebt geladen, maar dat u een brief wilt afdrukken op papier met een briefhoofd en dat u ook een envelop wilt afdrukken.


- 1 Laad het briefhoofdpapier met de bovenkant van de pagina omlaag en met de afdrukszijde naar u toe gekeerd in lade 1.

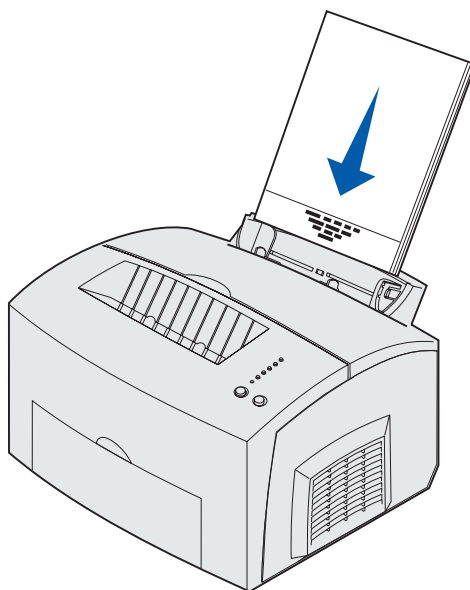

- 2 Open het bestand dat u wilt afdrukken, in de toepassing die u gebruikt.
- 3 Selecteer in het menu Bestand de optie **Afdrukken** (of **een vergelijkbare optie**) om het printerstuurprogramma te openen.
- 4 Controleer of in het dialoogvenster de juiste printer is geselecteerd.
- 5 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop **Eigenschappen**, **Opties** of **Instellen** (afhankelijk van de toepassing) om de papierinstelling te veranderen in Briefhoofd, en klik vervolgens op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken** om de afdruktaak naar de printer te verzenden.

Vervolgens drukt u de envelop af:

- 1 Laad een envelop verticaal, met de klepzijde omlaag en met de ruimte voor de postzegel in de linkerbovenhoek in de sleuf voor handmatige invoer.

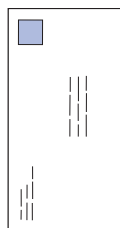

- 2 Selecteer in het menu Bestand de optie **Afdrukken** (of een vergelijkbare optie) om het printerstuurprogramma te openen.
- 3 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop **Eigenschappen**, **Opties** of **Instellen** (afhankelijk van de toepassing) en selecteer bij Papiersoort het gewenste envelopformaat.
- 4 Wijzig de afdrukstand in **Liggend**.
- 5 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **OK** om de afdruktaak naar de printer te verzenden.

Opmerking: U kunt printerinstellingen die niet beschikbaar zijn in het printerstuurprogramma, wijzigen door het hulpprogramma voor extra printerinstellingen te installeren vanaf de cd-rom Drivers (zie [Hulpprogramma voor extra printerinstellingen](#)).

Als u uitleg wilt hebben over een printerinstelling, kunt u met slechts één muisklik hulp opvragen:

- U kunt op het Help-vak in de rechterbenedenhoek van elk willekeurig dialoogvenster klikken.
- Verplaats de cursor naar de desbetreffende instelling en druk op **F1** of klik met de rechtermuisknop.

Afdrukken vanaf een Macintosh-computer

Stel dat u een brief wilt afdrukken op briefhoofdpapier en dat u ook een envelop wilt afdrukken:

- 1 Laad het briefhoofdpapier met de bovenkant van de pagina omlaag en met de afdrukzijde naar u toe gekeerd in lade 1.
- 2 Open het bestand dat u wilt afdrukken, in de toepassing die u gebruikt.
- 3 Selecteer in het menu Bestand de optie **Pagina-instelling** om het printerstuurprogramma te openen.
- 4 Controleer of in het dialoogvenster de juiste printer is geselecteerd.

- 5 Selecteer bij Papier de optie **Briefhoofd** en klik vervolgens op **OK**.
- 6 Klik in het menu Bestand op **Afdrukken** om de afdruktaak naar de printer te verzenden.

Vervolgens drukt u de envelop af:

- 1 Laad een envelop verticaal, met de klepzijde omlaag en met de ruimte voor de postzegel in de linkerbovenhoek in de sleuf voor handmatige invoer.
- 2 Selecteer in het menu Bestand de optie **Pagina-instelling** .
- 3 Selecteer bij Papierformaat het gewenste formaat van de envelop.
- 4 Wijzig de afdrukstand in **Liggend**.
- 5 Klik op **OK** om het dialoogvenster Pagina-instelling te sluiten.
- 6 Ga terug naar het menu Bestand en selecteer **Afdrukken**.
- 7 Selecteer bij Papierbron de optie **Envelop**.
- 8 Klik op **Afdrukken** om de afdruktaak naar de printer te verzenden.

Afdruktaken annuleren

Voer de volgende stappen uit via het bedieningspaneel van de printer:

Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.

Vanaf een Windows-computer:

- 1 Minimaliseer alle geopende programma's.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**.
- 3 Dubbelklik op het pictogram **Printer**.
Er wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.
- 4 Dubbelklik op de printer waarop u de taak afdrukt.
Er wordt een lijst met afdruktaken weergegeven.
- 5 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 6 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Vanaf een Macintosh-computer:

Wanneer u een taak verzendt voor afdrukken, wordt het printerpictogram weergegeven op het bureaublad.


- 1 Dubbelklik op het **printerpictogram** op het bureaublad.

Er wordt een lijst met afdruktaken weergegeven.

- 2 Druk op **Control** en klik op de afdruktaak die wilt annuleren. Selecteer **Stop wachtrij** in het snelmenu.

Dubbelzijdig afdrukken

U vermindert de afdrukkosten door dubbelzijdig af te drukken. Selecteer **Duplex** in het printerstuurprogramma zodat eerst de oneven pagina's van het document worden afgedrukt. Als het eerste gedeelte van de taak is afgedrukt, begint het lampje Papier laden te branden en knippert het lampje Druk op Doorgaan. Volg de instructies in het snelmenu van het stuurprogramma om de bijbehorende achterzijde van elke pagina af te drukken.

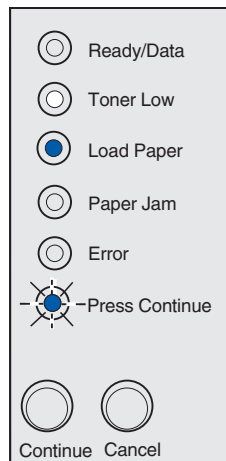


Opmerking: U kunt alleen handmatig dubbelzijdig afdrukken via Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP.


Het eerste gedeelte van een dubbelzijdige afdruktaak kunt u zowel vanuit lade 1 als vanuit de optionele lade voor 250 vel afdrukken. Voor het afdrukken van het tweede gedeelte kunt u echter alleen lade 1 gebruiken.

U kunt ook kiezen op welke wijze de taak dubbelzijdig wordt afgedrukt: Lange zijde of Korte zijde.

Lange zijde houdt in dat de pagina's worden ingebonden langs de lange zijde van de pagina (de linkerzijde voor staand en de bovenzijde voor liggend afdrukken).

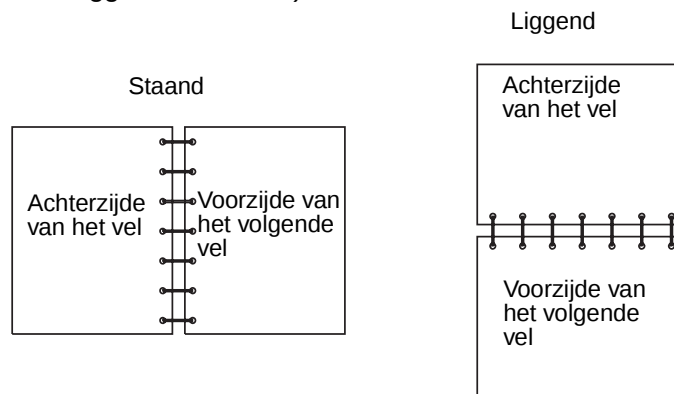

Korte zijde houdt in dat de pagina's worden ingebonden langs de korte zijde.

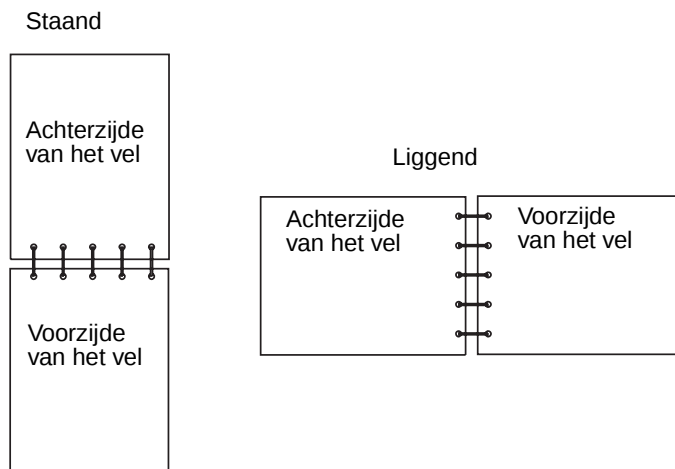

De juiste afdrukmedia kiezen

U verkleint de kans op afdrukproblemen door vooraf de juiste afdrukmedia te selecteren. Maak voordat u grote hoeveelheden aanschaft van de afdrukmedia die u wilt gebruiken, altijd eerst enkele proefafdrukken om te bepalen welke afdrukmedia de beste afdrukkwaliteit bieden.


- Gebruik xerografisch papier van 75 g/m².
- Gebruik transparanten die zijn ontworpen voor laserprinters. U kunt het beste Lexmark™ transparanten voor laserprinters gebruiken: artikelnummer 70X7240 voor transparanten van Letter-formaat en artikelnummer 12A5010 voor transparanten van A4-formaat.
- Gebruik enveloppen gemaakt van bankpostpapier van 90 g/m². U verkleint de kans op papierstoringen door geen enveloppen te gebruiken die:
 - gemakkelijk krullen;
 - aan elkaar zijn vastgeplakt;
 - zijn beschadigd;
 - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëfwerk bevatten;
 - metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
 - zijn voorzien van postzegels;
 - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is dichtgeplakt.
- Gebruik geen etiketten waarvan de lijm op de vellen aan de oppervlakte ligt.
- Druk geen grote hoeveelheden etiketten achter elkaar af.
- Gebruik karton met een maximumgewicht van 163 g/m² en een minimumformaat van 76,2 x 127 mm.

Soorten en formaten afdrukmedia

Afdrukmedia	Formaat	Gewicht	Capaciteit
Papier	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Folio	64–163 g/m ² 60–163 g/m ² 60–90 g/m ²	Invoerlade 1: 150 vel (papier van 75 g) Handmatige invoer: 1 vel Optionele lade voor 250 vel 250 vel papier (papier van 75 g)
Transparanten	A4, Letter	N.v.t.	Invoerlade 1: 10 vel Handmatige invoer: 1 vel
Enveloppen	Monarch (7 3/4), 9, Com-10, C5, C6, B5, DL	90 g/m ²	Invoerlade 1: 10 enveloppen Handmatige invoer: 1 envelop
Etiketten (Papier)	Minimum: 210 mm x 279 mm Maximum: 216 mm x 297 mm	64–163 g/m ²	Invoerlade 1: 10 vel Handmatige invoer: 1 vel
Index Bristol Tag Cards	Minimum: 76,2 x 127 mm. Maximum: 216 mm x 356 mm	Index Bristol 120–163 g/m ² Tag Cards 75–163 g/m ²	Invoerlade 1: 10 kaarten Handmatige invoer: 1 kaart


Mediabronnen van de printer

De printer is uitgerust met twee standaardpapierbronnen: een lade voor automatische papierinvoer (lade 1) waarin maximaal 150 vel normaal papier kan worden geladen en een sleuf voor handmatige invoer waarin één vel per keer kan worden geladen. Voor de meeste afdruktaken kunt u invoerlade 1 gebruiken. Gebruik de sleuf voor handmatige invoer voor één vel papier of voor één transparant, envelop, etiket, indexkaart enzovoort.

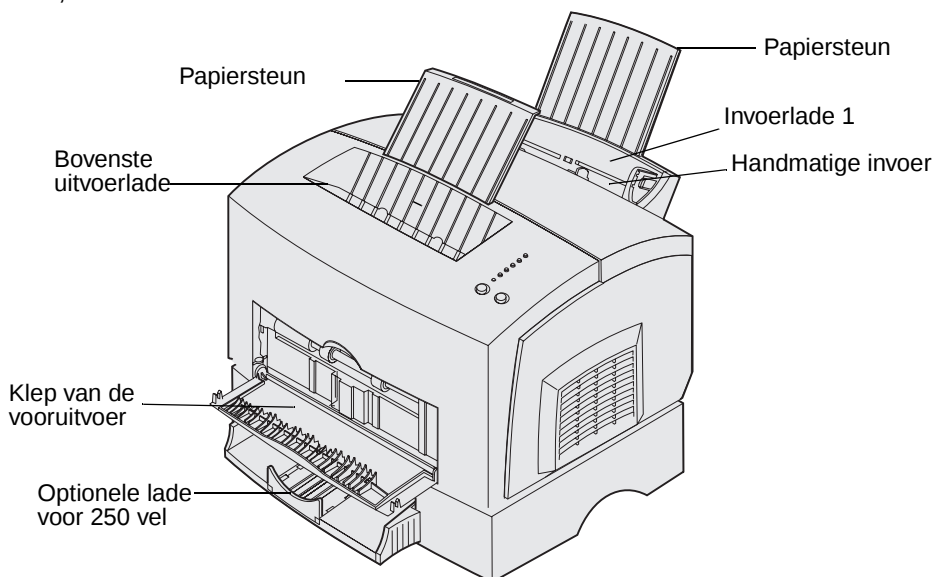

Een uitvoerlade boven op de printer kan maximaal 100 vellen bevatten. U kunt de klep van de vooruitvoer voor één vel gebruiken om speciale afdrukmedia, zoals transparanten, enveloppen, etiketten, karton of indexkaarten, via een rechte papierbaan door de printer te voeren, zodat het materiaal niet de kans krijgt om te krullen of vast te lopen.


Om de papiercapaciteit van de printer te vergroten kunt u de optionele lade voor 250 vel aanschaffen.

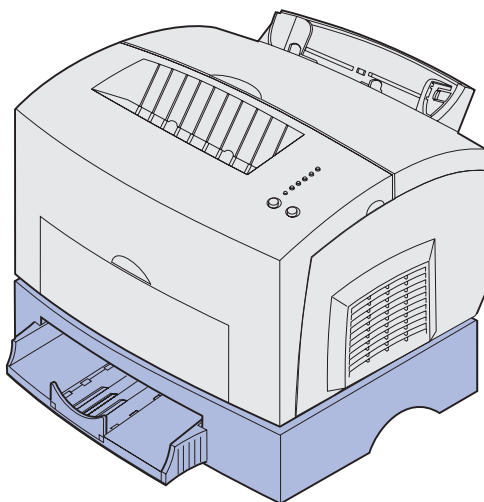


Papier laden

Lade 1 vullen


- 1 Trek de achterste papiersteun uit tot u een *klik* hoort.

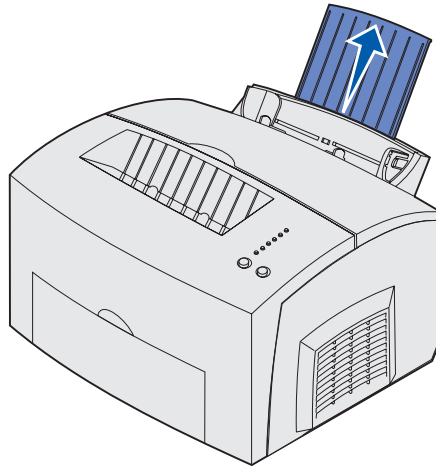

- 2 Buig de stapel vellen naar voren en naar achteren, waaier de vellen uit aan alle vier de zijden en buig de stapel opnieuw.

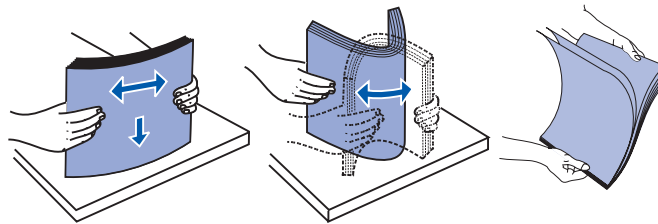


- 3** Als u briefhoofdpapier wilt gebruiken, moet u het papier met de bovenkant van de pagina omlaag en naar u toegekeerd laden.

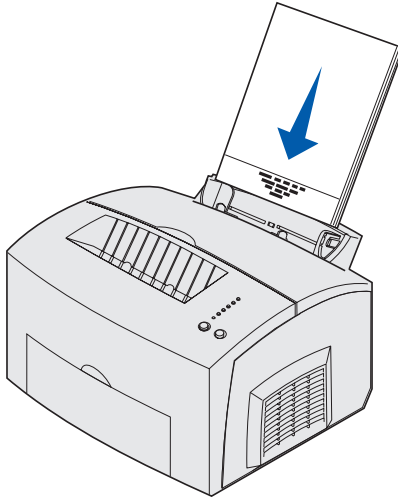


Opmerking: Voorbedrukt papier, zoals briefhoofdpapier, moet bestand zijn tegen temperaturen tot 200° C zonder te smelten of gevaarlijke stoffen af te geven.

- 4** Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

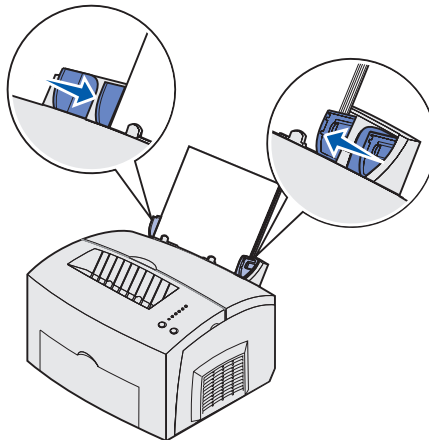

- 5 Schuif de voorste papiersteun op de papieruitvoerlade uit totdat u een *klik* hoort. Als u afdrukt op Legal-papier, moet u de voorste papiersteun in zijn geheel uittrekken.

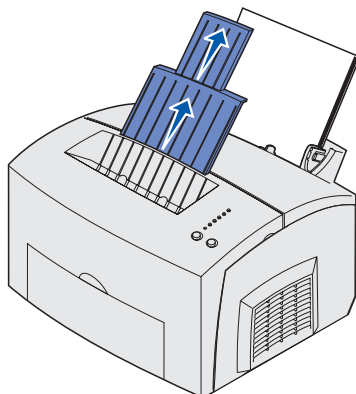


- 6 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 7 Start de afdruktaak.

In de handmatige invoer


Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om de vellen papier een voor een af te drukken.

- 1 Als u briefhoofdpapier wilt gebruiken, moet u één vel papier met de bovenkant van de pagina omlaag en naar u toegekeerd laden.
- 2 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

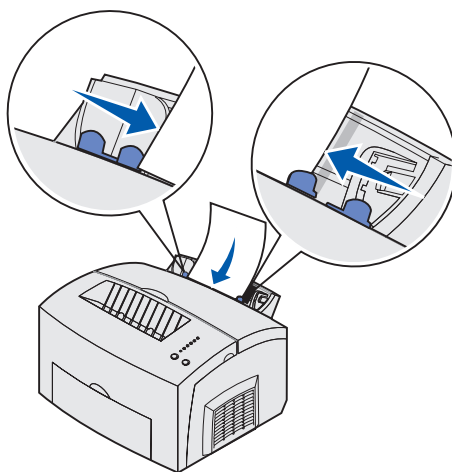

- 3 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 4 Start de afdruktaak.
- 5 Druk op **Doorgaan** om het afdrucken te hervatten.


- 6** Als het lampje Papier laden knippert en het lampje Druk op Doorgaan gaat branden, plaatst u een nieuw vel papier in de sleuf voor handmatige invoer.

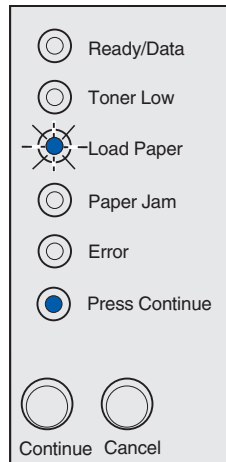


- 7** Druk op **Doorgaan**.

In de optionele lade voor 250 vel


- 1 Pak de nokjes aan beide zijden van de papierlade vast en trek de lade helemaal uit de printer.

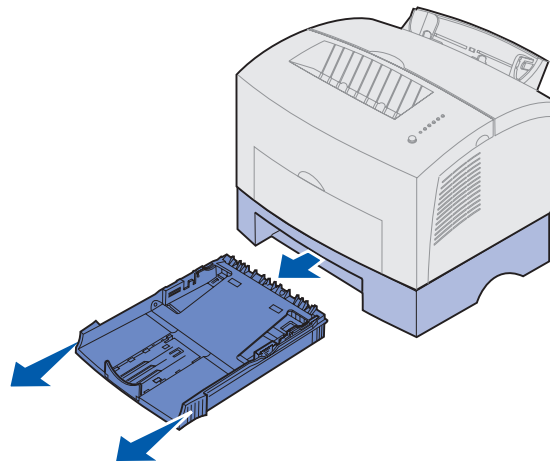


- 2 Druk voordat u het papier laadt de metalen plaat naar beneden totdat deze is vergrendeld.

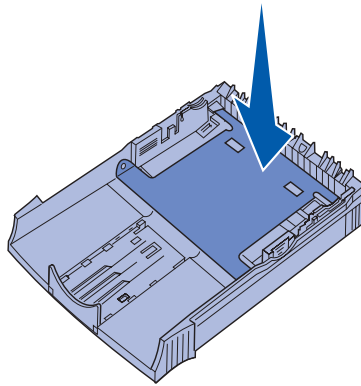


- 3 Als u papier van het formaat A4 of Legal laadt, moet u de papiersteun uittrekken.

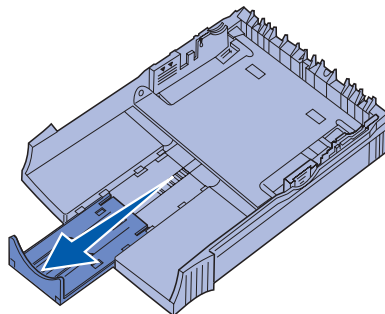

- 4** Buig de stapel vellen naar voren en naar achteren, waaiert de vellen uit aan alle vier de zijden en buig de stapel opnieuw.

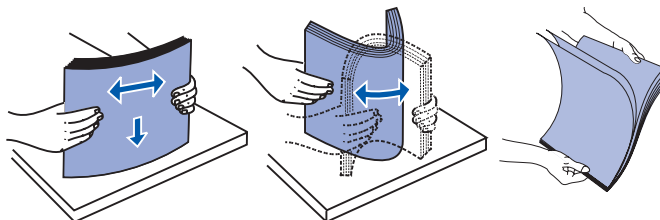


- 5** Als u briefhoofdpapier wilt gebruiken, moet u het papier met de afdrukzijde naar beneden plaatsen en zorgen dat de bovenkant van de pagina als eerste de printer binnengaat.
- 6** Zorg dat de stapel papier niet hoger is dan de indicator aangeeft. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan dat leiden tot papierstoringen.

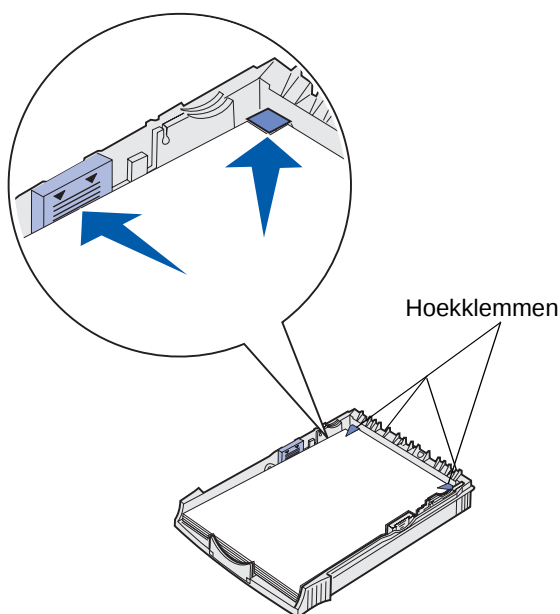

- 7** Zorg dat het papier onder beide hoekklemmen is geklemd en plat in de lade ligt.
- 8** Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.

- 9** Plaats de lade weer in de printer en duw de lade stevig aan.

Als de lade niet helemaal naar binnen is geduwd, wordt het papier mogelijk niet op de juiste manier ingevoerd.

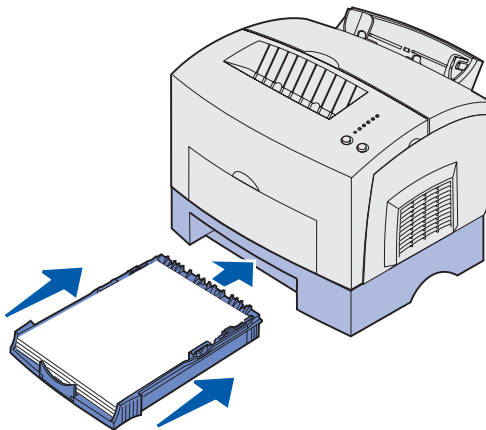


- 10** Selecteer het papierformaat in de toepassing die u gebruikt.
- 11** Start de afdruktaak.

Transparanten laden


Als u transparanten wilt afdrukken, kunt u het beste transparanten gebruiken die speciaal voor laserprinters zijn ontworpen. U kunt het beste Lexmark transparanten voor laserprinters gebruiken: artikelnummer 70X7240 voor transparanten van het Letter-formaat en artikelnummer 12A5010 voor transparanten van A4-formaat.

Lade 1 vullen

- 1 Trek de achterste papiersteun uit tot u een *klik* hoort.

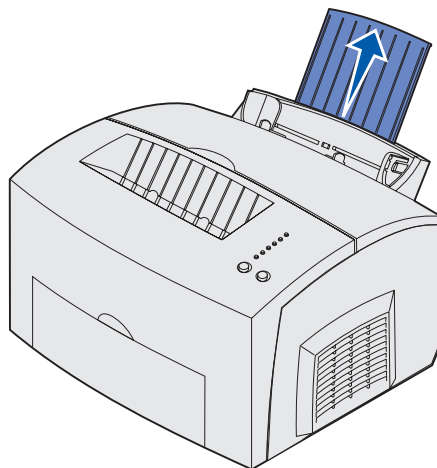


- 2 Buig de stapel vellen naar voren en naar achteren, waaiert de vellen uit aan alle vier de zijden en buig de stapel opnieuw.

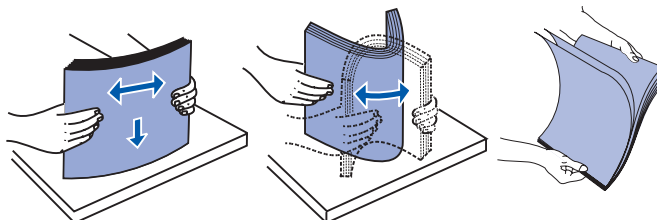

- 3 Laad maximaal 10 transparanten met de zijde waarop u wilt afdrukken naar u toe gericht.

Opmerking: Transparanten moeten temperaturen kunnen weerstaan van 200°C zonder te smelten, te verkleuren of gevaarlijke stoffen af te geven.

- 4 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van de transparanten.

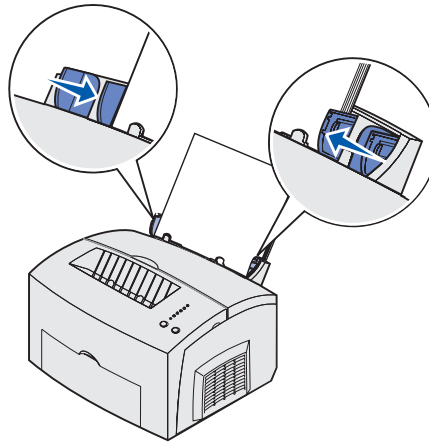


- 5 Selecteer de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 6 Start de afdruktaak.

In de handmatige invoer


Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om transparanten een voor een af te drukken.

- 1 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van de transparant.

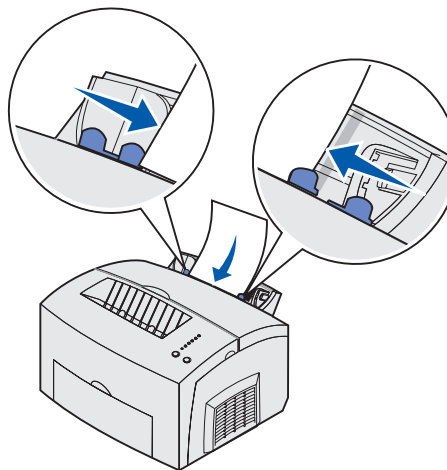

- 2 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 3 Start de afdruktaak.
- 4 Druk op **Doorgaan** om het afdrucken te hervatten.

- 5** Als het lampje Papier laden knippert en het lampje Druk op Doorgaan gaat branden, kunt u de volgende transparant in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen.

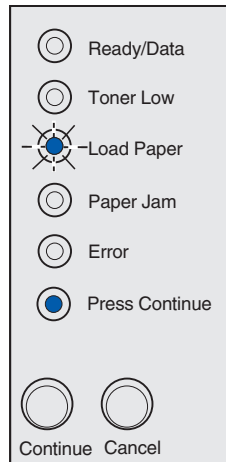


- 6** Druk op **Doorgaan**.

Enveloppen laden


Laad maximaal 10 enveloppen in lade 1 of laad de enveloppen een voor een in de sleuf voor handmatige invoer.

In lade 1

- 1 Trek de achterste papiersteun uit tot u een *klik* hoort.

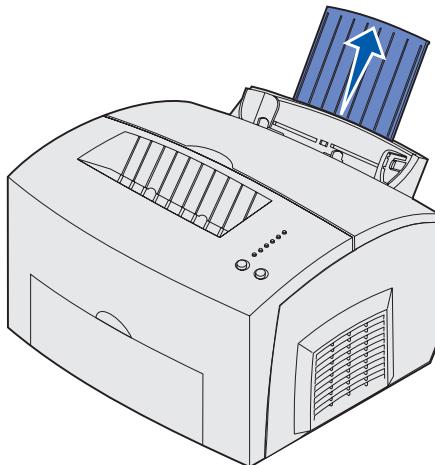

- 2 Plaats maximaal 10 enveloppen in het *midden* van lade 1 en stel de papiergeleiders in op de breedte van de enveloppen.

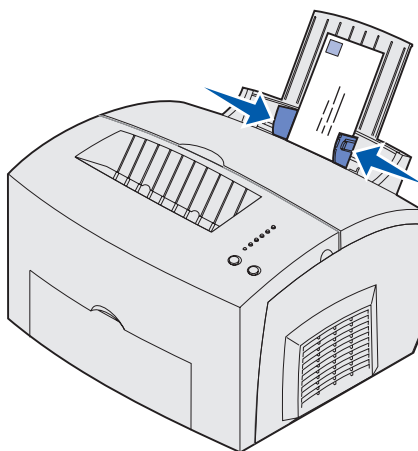


Opmerking: Gebruik geen enveloppen die bij blootstelling aan temperaturen van 200°C worden dichtgeplakt, omkrullen, kreuken of gevaarlijke stoffen afgeven.

- 3 Selecteer de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 4 Start de afdruktaak.


In dehandmatige invoer

Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om de enveloppen een voor een af te drukken. Als u bij het invoeren van enveloppen in lade 1 op problemen stuit, probeert u de enveloppen een voor een via de sleuf voor handmatige invoer af te drukken.

- 1 Laad een envelop in het *midden* van de sleuf voor handmatige invoer en stel de papiergeleiders in op de breedte van de envelop.

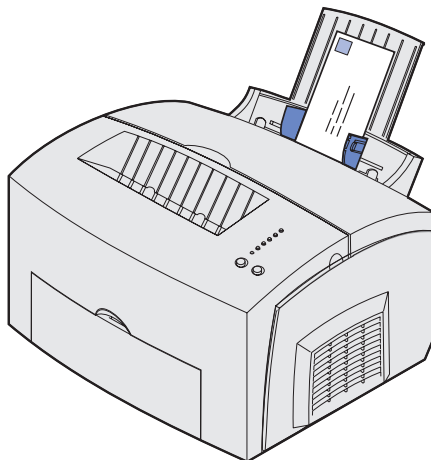

- 2 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 3 Start de afdruktaak.
- 4 Druk op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.
- 5 Als het lampje Papier laden knippert en het lampje Druk op Doorgaan gaat branden, plaatst u een nieuwe envelop in de sleuf voor handmatige invoer.

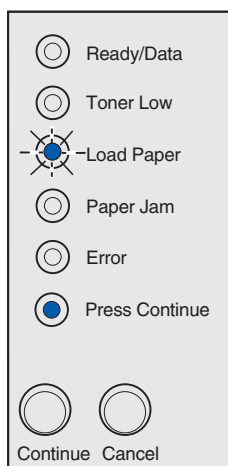

- 6 Druk op **Doorgaan**.


Etiketten laden

Gebruik, als u etiketten afdrukt, etiketten die speciaal voor laserprinters zijn ontworpen. U kunt in de sleuf voor handmatige invoer vellen met etiketten een voor een laden of maximaal 10 etiketenvellen laden in lade 1.


Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* op de website van Lexmark op www.lexmark.com voor meer informatie over het afdrukken van etiketten.

In invoerlade 1


- 1 Trek de achterste papiersteun uit tot u een *klik* hoort.

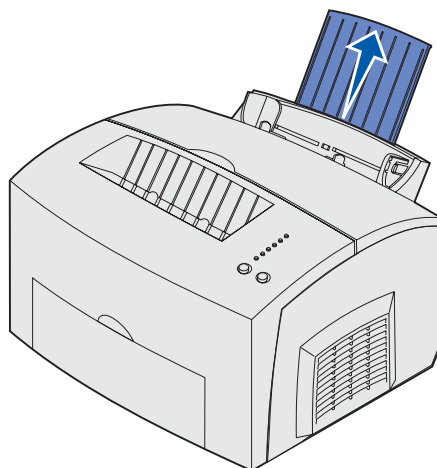

- 2 Buig de stapel vellen naar voren en naar achteren, waaiert de vellen uit aan alle vier de zijden en buig de stapel opnieuw.

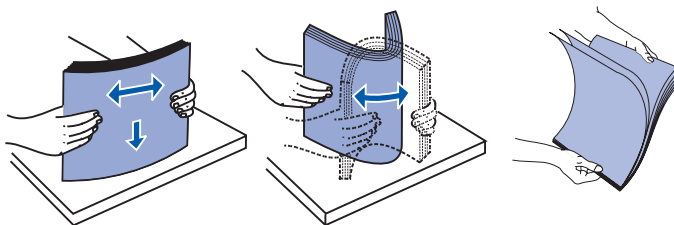


- 3** Laad maximaal 10 etiketenvellen met de zijde waarop u wilt afdrukken naar u toe gericht.

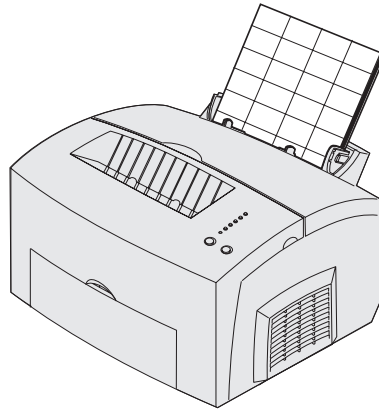

Opmerking: gebruik etiketten die bestand zijn tegen een druk van 25 psi en temperaturen van 200°C zonder gevaarlijke stoffen af te geven.

- 4** Schuif de papiergeleiders tegen de randen van de etiketenvellen.

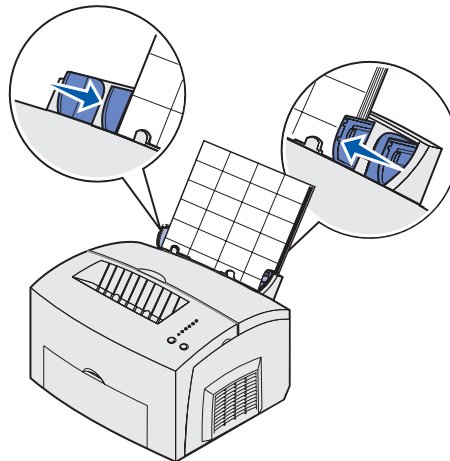


- 5** Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 6** Start de afdruktaak.


Handmatige invoer vullen

Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om de etikettenvellen een voor een af te drukken. Als u bij het invoeren van etikettenvellen in lade 1 op problemen stuit, probeert u de vellen een voor een via de sleuf voor handmatige invoer af te drukken.


- 1** Schuif de voorste papiersteun op de papieruitvoerlade uit totdat u een *klik* hoort.

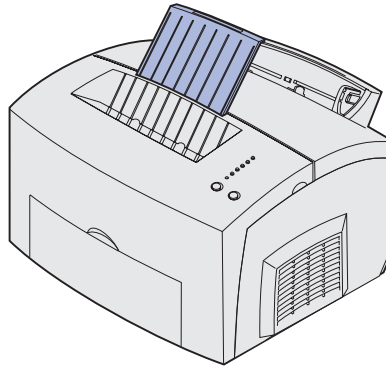


- 2** Laad het etikettenvel met de zijde waarop u wilt afdrukken naar u toe gericht.

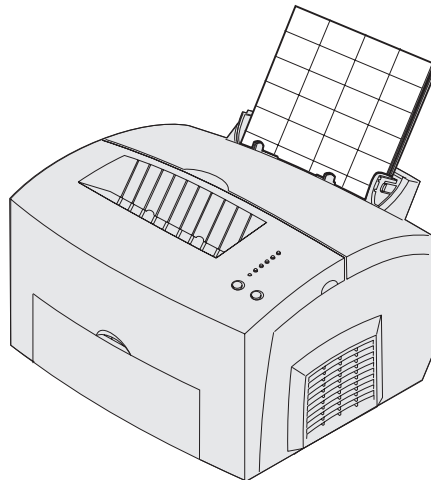

- 3** Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het etikettenvel.

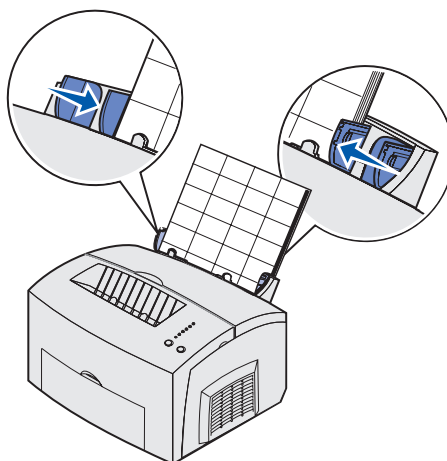

- 4** Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 5** Start de afdruktaak.
- 6** Druk op **Doorgaan (Continue)** om het afdrukken te hervatten.
- 7** Als het lampje Papier laden (Load Paper) knippert en het lampje Druk op Doorgaan (Press Continue) gaat branden, plaatst u een nieuw etikettenvel in de sleuf voor handmatige invoer.

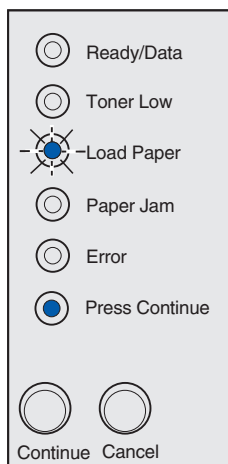

- 8** Druk op **Doorgaan (Continue)**.


Karton laden

Als u op index Bristol of tag cards afdrukt, laadt u maximaal 10 vellen karton of indexkaarten in lade 1. Laad karton of indexkaarten één voor één in de sleuf voor handmatige invoer.

Raadpleeg de *Card Stock & Label Guide* op de website van Lexmark op **www.lexmark.com** voor meer informatie over het afdrukken op karton.

Lade 1 vullen


- 1 Trek de achterste papiersteun uit tot u een *klik* hoort.

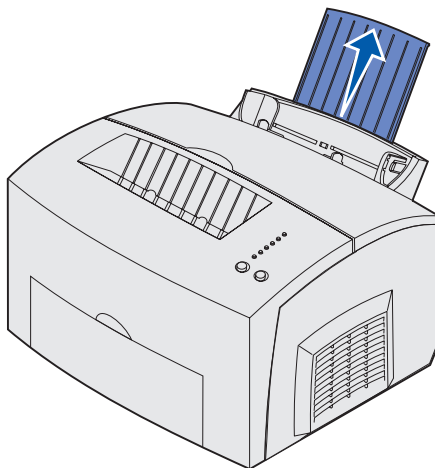

- 2 Laad maximaal 10 vellen karton of 10 indexkaarten met de afdrukzijde naar u toe gericht.

Opmerking: Gebruik karton dat bestand is tegen een druk van 25 psi en een temperatuur van 200°C zonder gevaarlijke stoffen af te geven.

- 3 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het karton.

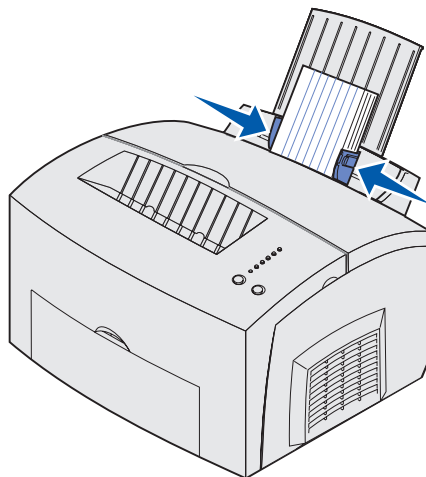


- 4 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 5 Start de afdruktaak.

Handmatige invoer vullen


In de sleuf voor handmatige invoer kunt u vellen karton of indexkaarten een voor een invoeren. Probeer bij problemen met de invoer van indexkaarten in lade 1, de indexkaarten een voor een in te voeren via de sleuf voor handmatige invoer.

- 1 Laad een indexkaart met de afdrukzijde naar boven.
- 2 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van de indexkaart.

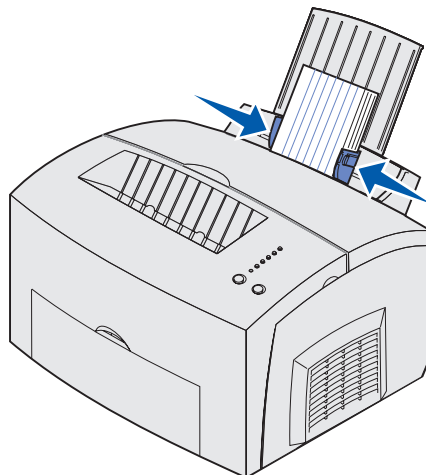

- 3 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 4 Start de afdruktaak.


- 5 Druk op **Doorgaan** om het afdrucken te hervatten.
- 6 Als het lampje Papier laden knippert en het lampje Druk op Doorgaan brandt, kunt u een nieuwe indexkaart in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen.

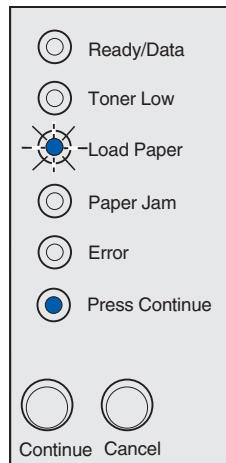

- 7 Druk op **Doorgaan**.


Vastgelopen papier verwijderen

Als er papier vastloopt in de printer, geeft het lampje Papier vast aan dat u de papierbaan moet vrijmaken.

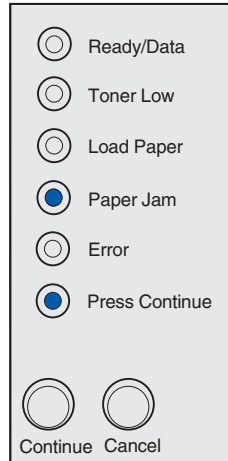

Als het papier vastloopt op het moment dat het vanuit lade 1 wordt ingevoerd:

- 1** Trek het papier recht omhoog uit lade 1.

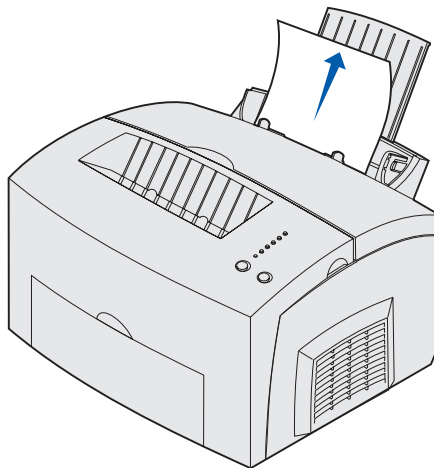


- 2** Druk op de knop **Doorgaan** of open en sluit de printerklep om het afdrucken te hervatten.


Als het papier vastloopt in het verhittingsstation:

- 1 Open de printerklep.
- 2 **Haal de tonercartridge uit de printer** (de cartridge kan warm zijn).

Opmerking: de fotoconductortrommel onder aan de tonercartridge kan beschadigd raken als deze aan licht wordt blootgesteld. Bedek de tonercartridge of berg deze op in een schone, donkere ruimte als u de cartridge voor langere tijd uit de printer haalt.

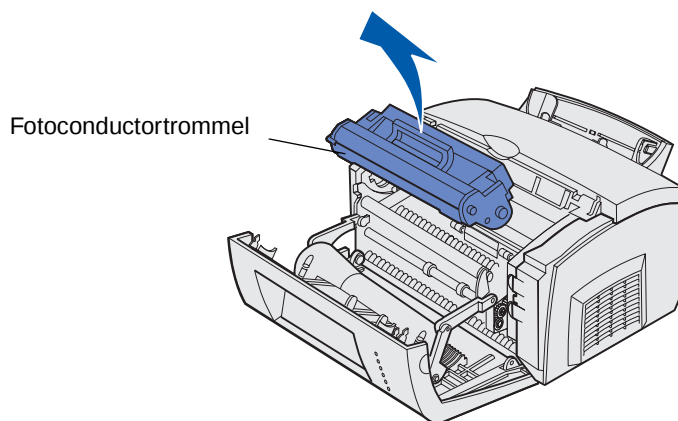


- 3 Trek het papier voorzichtig uit de printer.

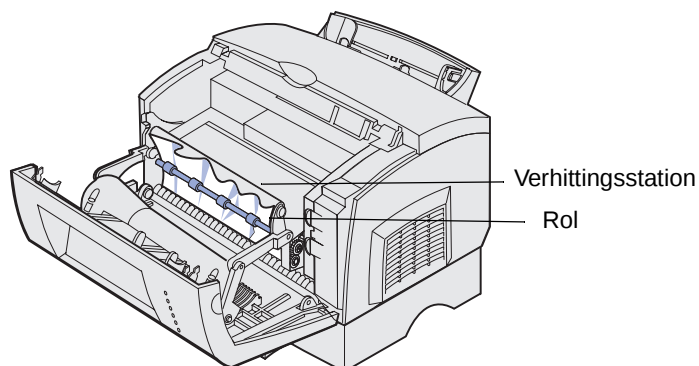

LET OP: Raak het verhittingsstation niet aan. Het station kan heet zijn!

- 4 Als het papier vast zit achter de rol of als u het papier niet goed kunt vastpakken, sluit u de bovenklep, opent u de klep van de vooruitvoer en trekt u het papier uit de printer.
- 5 Controleer of er geen papier in de printer is achtergebleven.

- 6 Plaats de cartridge terug.

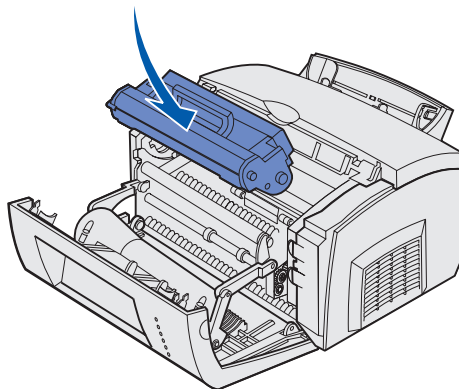

- 7 Sluit de printerklep om het afdrucken te hervatten.

Papier kan ook vastlopen als de uitvoerlade te vol is en er geen papier meer kan worden uitgevoerd:

- 1 Haal het papier uit de uitvoerlade.
- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

Als een etikettenvel vastloopt dat vanuit lade 1 of de sleuf voor handmatige invoer wordt ingevoerd:

- 1 Controleer of de etiketten nog goed op het etikettenvel zitten nadat u het vastgelopen vel hebt verwijderd.
- 2 Laad eerst papier in lade 1 voordat u verdergaat met het afdrucken van etiketten.
- 3 Druk op de knop **Doorgaan** en druk 10 of meer pagina's met menu-instellingen af.


Door deze pagina's door te voeren, worden de laatste resten lijm in of op het verhittingsstation verwijderd.

Waarschuwing: Als er zelfklevende etiketten in het verhittingsstation achterblijven, kan de printer ernstig beschadigd raken. Raadpleeg **Contact opnemen met de technische dienst**.

Als het papier vastloopt op het moment dat het vanuit de optionele lade voor 250 vel wordt ingevoerd:

- 1 Open de printerklep.
- 2 Haal de tonercartridge uit de printer (de cartridge kan warm zijn).

- 3 Trek het papier voorzichtig naar u toe.

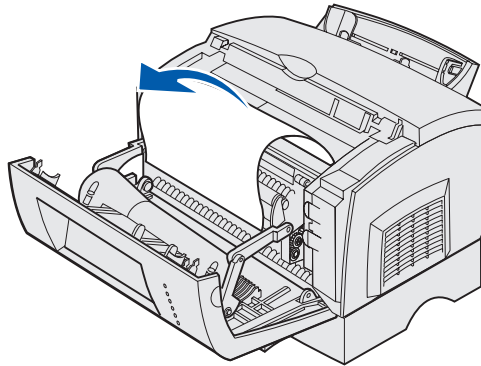


- 4 Plaats de cartridge terug.
- 5 Sluit de printerklep om het afdrucken te hervatten.

Als u niet bij het papier kunt:

- 1 Zet de printer uit.

Opmerking: Het resterende gedeelte van de afdruktaak gaat verloren.

- 2 Til de printer van het ladehuis.

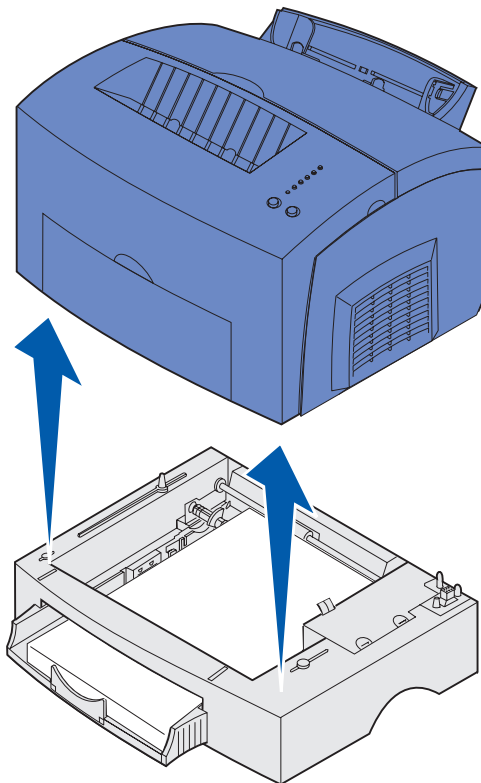


- 3 Verwijder het vastgelopen papier.


- 4 Houd de voorzijde van de printer precies boven de voorzijde van het onderstel en plaats de printer weer terug op het onderstel.
- 5 Zet de printer aan en verzend de afdruktaak opnieuw.

Als het papier vastloopt vlak nadat het papier vanuit de optionele ladekast voor 250 vel is ingevoerd:

- 1 Trek de lade helemaal uit de printer.

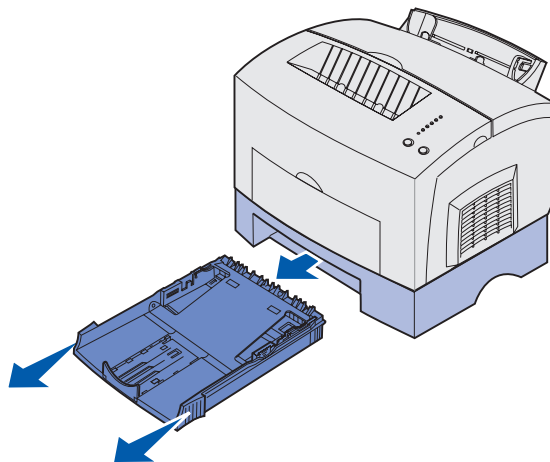

- 2 Pak het papier in het ladehuis vast en trek het papier er voorzichtig uit.
- 3 Plaats de lade weer terug en hervat het afdrucken.

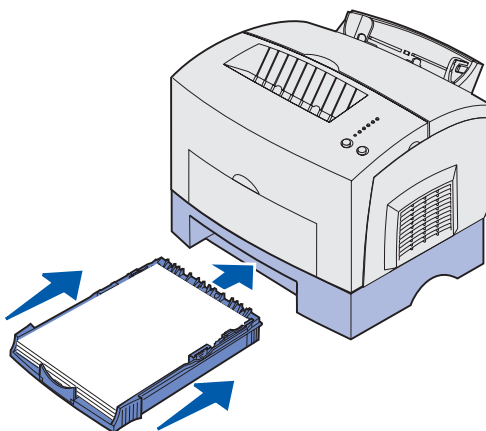

4

Lampjes op het bedieningspaneel

De betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel is afhankelijk van de combinatie waarin de lampjes branden of knipperen. Met verschillende combinaties van brandende en knipperende lampjes worden verschillende printertoestanden aangegeven. Zo kunt u aan de lampjes zien wat de status is van de printer, maar ook of u moet ingrijpen (bijvoorbeeld als het papier op is) en of de printer onderhoud nodig heeft.

In de volgende tabel worden veelvoorkomende combinaties van lampjes weergegeven. Klik op de aangegeven pagina voor meer informatie over de betekenis van de combinatie en over wat u kunt doen.

Veelvoorkomende combinaties van lampjes:							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						- Gereed - Spaarstand	Pagina 47
						- Gereed en toner bijna op - Spaarstand en toner bijna op	Pagina 48
						Niet gereed (printer is off line)	Pagina 48
						Niet gereed en toner bijna op	Pagina 49
						- Bezig - Flash defrag - Flash format - Flash program - Directory wordt afgedrukt - Menu-instellingen worden afgedrukt - Testpagina's worden afgedrukt	Pagina 50
						Bezig en toner bijna op	Pagina 51

Lampjes op het bedieningspaneel

Veelvoorkomende combinaties van lampjes:							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Wachten	Pagina 52
						Wachten en toner bijna op	Pagina 52
						• Wissen • Resolutie is verminderd	Pagina 53
						• Wissen en toner bijna op • Resolutie is verminderd en toner bijna op	Pagina 53
						Vul lade voor handmatige invoer	Pagina 54
						Vul invoerlade 1 of optionele lade voor 250 vel	Pagina 54
						Verwijder papier uit uitvoerlade.	Pagina 55
						Tweede zijde van dubbelzijdige afdruktaak kan worden afgedrukt	Pagina 55
						• Bovenklep open • Tonercartridge is niet geïnstalleerd	Pagina 56
						Tonercartridgefout	Pagina 56
						Vervang verkeerde tonercartridge	Pagina 57

Lampjes op het bedieningspaneel

Veelvoorkomende combinaties van lampjes:							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Hex Trace gereed	Pagina 57
						Hex Trace gereed en toner bijna op	Pagina 58
						- Annuleer taak - Beginwaarden - Fabriekswaarden herstellen	Pagina 58
						Onderhoudsfout	Pagina 59

Als de lampjes Fout en Druk op Doorgaan beide branden, is er een secundaire fout opgetreden. Druk tweemaal op **Doorgaan** om de combinaties van lampjes weer te geven die secundaire foutcodes vertegenwoordigen. In de volgende tabel wordt getoond wat deze combinaties van lampjes betekenen en wat u kunt doen.

Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Secundaire foutcode	Pagina 59
						Onvold ruimte voor sorteren	Pagina 60
						Geheugen vol	Pagina 61
						Pagina is te complex	Pagina 62
						Papier is te kort	Pagina 62

Lampjes op het bedieningspaneel

Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Lettertypefout	Pagina 63
						Onvoldoende printergeheugen	Pagina 63
						Flash vol	Pagina 64
						Flash beschadigd	Pagina 64
						Flash niet geformatteerd	Pagina 65
						Onvold geheugen voor defrag	Pagina 65
						Fout in communicatie met de hostcomputer	Pagina 66

Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes voor vastgelopen papier							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Storing	Pagina 38, Vastgelopen papier verwijderen
						Papier is vastgelopen op het moment dat het vanuit de lade werd ingevoerd	Pagina 38, Pagina 42, Vastgelopen papier verwijderen

Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes voor vastgelopen papier							
Gereed/ Gegevens	Toner bijna op	Papier laden	Papier vast	Fout	Druk op Doorgaan	Printertoestand:	Ga naar:
						Papier is vastgelopen in de printer nadat het de lade heeft verlaten	Pagina 39, Pagina 40, Vastgelopen papier verwijderen
						Papier is vastgelopen op het moment dat de afgedrukte taak werd uitgevoerd	Pagina 40, Vastgelopen papier verwijderen


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

- De printer is gereed om gegevens te ontvangen en te verwerken.
- De printer is in de spaarstand.

Mogelijke actie:

- Stuur een afdruktaak naar de printer.
- Druk op **Doorgaan** om de pagina's met menu-instellingen af te drukken voor een overzicht van de huidige printerinstellingen.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

Opmerking: Als u de spaarstand wilt wijzigen, moet u dat doen via het hulpprogramma voor extra printerinstellingen (zie [Hulpprogramma voor extra printerinstellingen](#)).

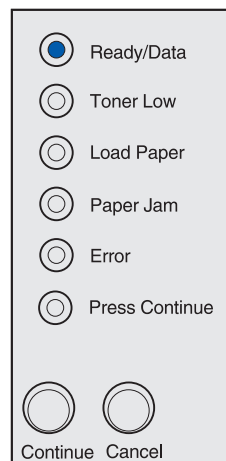


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer is gereed om gegevens te ontvangen en te verwerken. Bovendien is de toner in de cartridge bijna op.

Mogelijke actie:

- Stuur een afdruktaak naar de printer.
- Druk op **Doorgaan** om de pagina met menu-instellingen af te drukken voor een overzicht van de huidige printerinstellingen.
- **Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- **Plaats de tonercartridge terug.**
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is niet branden.

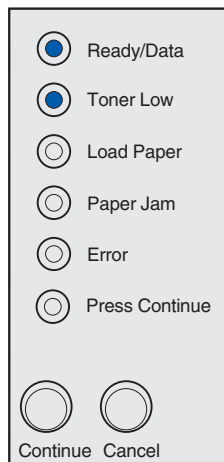


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen of te verwerken of de printerpoorten zijn off line.

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om naar de toestand Gereed of bezig terug te keren.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

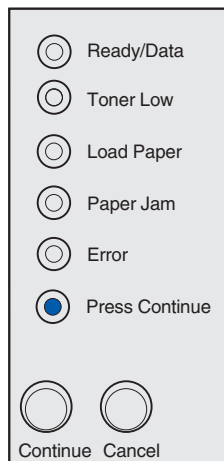


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen of te verwerken of de printerpoorten zijn off line. Bovendien is de toner in de cartridge bijna op.


Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om naar de toestand Gereed of Bezig terug te keren.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- **Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- **Plaats de tonercartridge terug.**
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

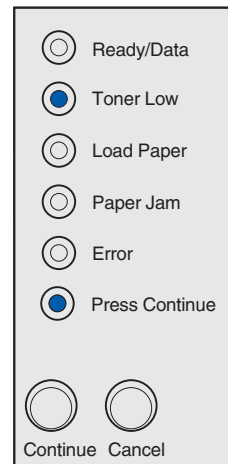

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

- De printer is bezig met het ontvangen en verwerken van gegevens of bezig met afdrukken.
- De printer is bezig met het defragmenteren van het flashgeheugen om opslagruimte vrij te maken die in beslag werd genomen door verwijderde bronnen.
- De printer is bezig met het formatteren van het flashgeheugen .
- De printer is bezig met het opslaan van bronnen, zoals lettertypen of macro's in het flashgeheugen.
- De printer is bezig met het afdrukken van een directory, lettertypenlijst, pagina's met menu-instellingen of testpagina's voor het controleren van de afdrukkwaliteit.

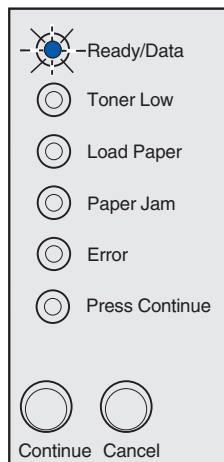

Mogelijke actie:


- Als de printer bezig is:
 - Wacht totdat het bericht is gewist.
 - Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
 - Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.
- Als de printer flashgeheugen defragmenteert, formatteert of programmeert:
 - Wacht totdat het bericht is gewist.

Waarschuwing: Schakel de printer niet uit als dit bericht wordt weergegeven.

- Als de printer een directory, lettertypenlijst, pagina's met menu-instellingen of testpagina's afdrukt:
 - Wacht totdat de pagina's zijn afgedrukt. Er wordt aangegeven dat de printer bezig is terwijl de pagina's worden afgedrukt. Het lampje Gereed/ Gegevens brandt als het afdrukken stopt.

Mogelijke actie:

- Als de printer een directory, lettertypenlijst, pagina's met menu-instellingen of testpagina's afdrukt:
 - Druk op **Annuleren** om het afdrukken te annuleren.
 - Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.
- Als de printer gegevens van een host ontvangt en verwerkt:
 - Wacht totdat het bericht is gewist.
 - Druk op **Annuleren** om het verwerken van gegevens te stoppen.
 - Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

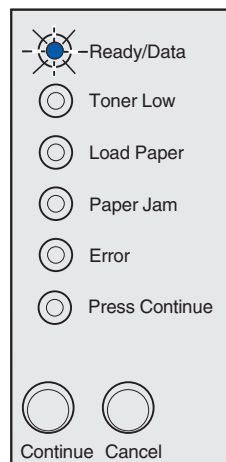


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer is bezig met het ontvangen of verwerken van gegevens of er wordt een testpagina afgedrukt. Bovendien is de toner in de cartridge bijna op.

Mogelijke actie:

- Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- Plaats de tonercartridge terug.**
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

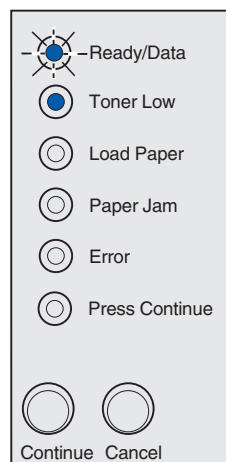


Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is niet branden.

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer wacht totdat er een afdruktime-out optreedt of totdat er extra gegevens worden ontvangen.

Mogelijke actie:

- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Druk op **Doorgaan** om de inhoud van de afdrukbuffer af te drukken.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de standaardwaarden in te stellen.

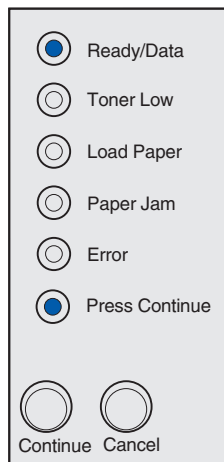


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer wacht totdat er een afdruktime-out optreedt of totdat er extra gegevens worden ontvangen. Bovendien is de toner in de cartridge bijna op.

Mogelijke actie:

- **Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- **Plaats de tonercartridge terug.**
- Druk op **Doorgaan** om de inhoud van de afdrukbuffer af te drukken.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

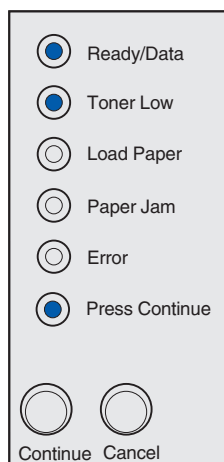


Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is niet branden.

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

- De printer wist beschadigde afdrukgegevens.
- De printer verwerkt gegevens of drukt pagina's af, maar de resolutie van een pagina in de huidige afdruktaak wordt verlaagd van 600 dpi (dots per inch) naar 300 dpi om te voorkomen dat er een fout optreedt doordat het geheugen vol is.

Mogelijke actie:

- Wacht met het afdrukken van nieuwe taken totdat op het bedieningspaneel wordt aangegeven dat de printer gereed is om nieuwe gegevens te ontvangen.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

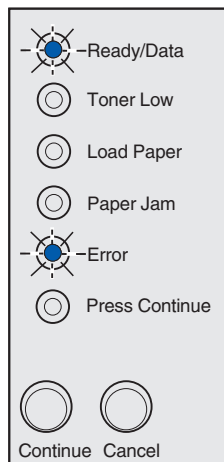


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer wist beschadigde afdrukgegevens. Bovendien is de toner in de cartridge bijna op.

Mogelijke actie:

- Wacht met het afdrukken van nieuwe taken totdat op het bedieningspaneel wordt aangegeven dat de printer gereed is om nieuwe gegevens te ontvangen.
- **Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- **Plaats de tonercartridge terug.**

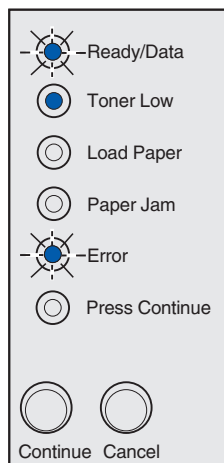


Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is niet branden.

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

U wordt gevraagd één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer te plaatsen.

Mogelijke actie:

- Laad de afdrukmedia in de sleuf voor handmatige invoer met de zijde waarop moet worden afgedrukt naar de voorzijde van de printer gericht.
- Druk op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.

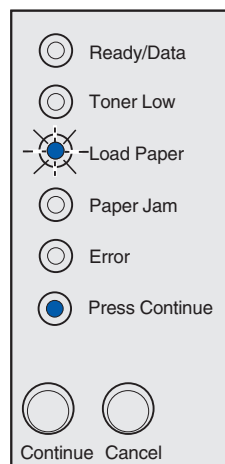


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De afdrukmedia in de printer is op of de afdrukmedia zijn niet goed ingevoerd.

Mogelijke actie:

- Plaats papier in lade 1 of de optionele lade voor 250 vel en druk op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.
- Controleer of de afdrukmedia in invoerlade 1 of in de optionele lade voor 250 vel goed zijn geladen.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.

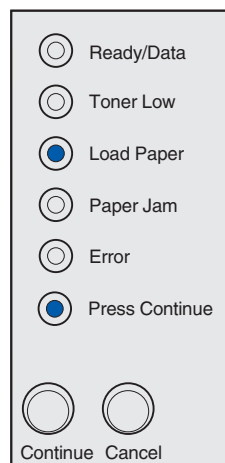


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De bovenste uitvoerlade is vol.

Mogelijke actie:

Verwijder de afdrukmedia uit de lade.

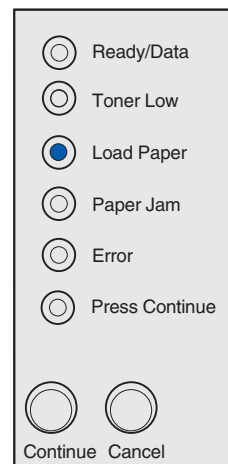


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

U kunt de andere zijde van het papier afdrukken.

Mogelijke actie:

Plaats uw afdruktaak opnieuw in lade 1 en volg daarbij de instructies in het snelmenu van het stuurprogramma om de pagina's op de juiste manier te plaatsen.

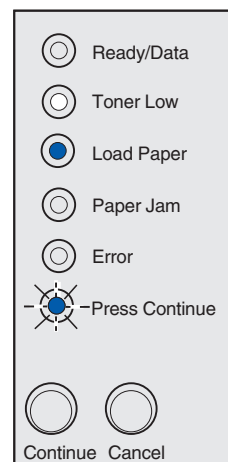


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De bovenklep van de printer is open of de tonercartridge is niet geïnstalleerd.

Mogelijke actie:

- Sluit de klep om de combinatie van lampjes weer te geven die brandde voordat de klep werd geopend.
- Installeer de tonercartridge.

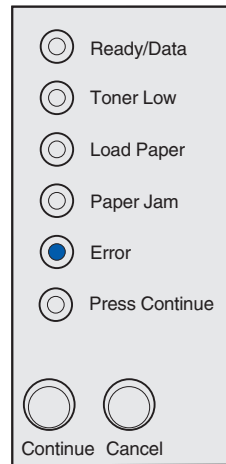


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De tonercartridge is niet geïnstalleerd of de printer heeft een cartridgefout gedetecteerd.

Mogelijke actie:

- Installeer de tonercartridge als deze nog niet is geïnstalleerd.
- Verwijder de tonercartridge als deze is geïnstalleerd en installeer een nieuwe cartridge (zie [Toner cartridge vervangen](#)).

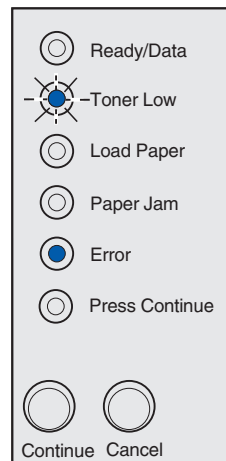


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De tonercartridge die u gebruikt, is niet geschikt voor de printer.

Mogelijke actie:

Installeer een tonercartridge die speciaal is gemaakt voor uw printer (zie [Supplies bestellen](#)).

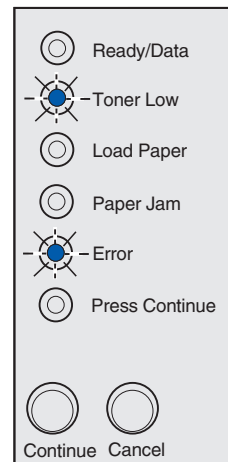


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer bevindt zich in de modus Gereed en Hex Trace is actief.

Mogelijke actie:

Ervaren gebruikers kunnen Hex Trace gebruiken als hulp bij het oplossen van afdrukproblemen. Nadat het probleem is opgelost, schakelt u de printer uit om de Hex Trace-modus te verlaten.

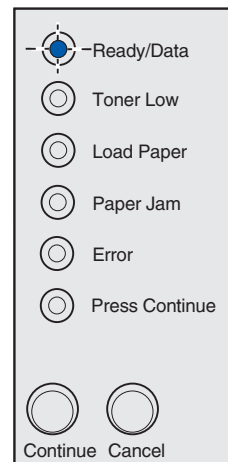


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer bevindt zich in de modus Gereed, Hex Trace is actief en de toner in de tonercartridge is bijna op.

Mogelijke actie:

- Ervaren gebruikers kunnen Hex Trace gebruiken als hulp bij het oplossen van afdrukproblemen. Nadat het probleem is opgelost, schakelt u de printer uit om de Hex Trace-modus te verlaten.
- **Haal de tonercartridge uit de printer** en schud de cartridge heen en weer zodat u deze langer kunt gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen.
- **Plaats de tonercartridge terug.**

Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is niet branden.

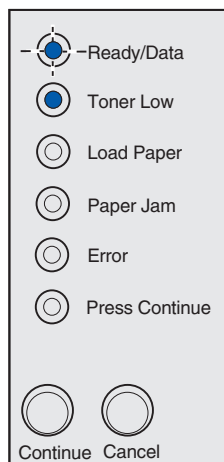


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

- De huidige afdruktaak is geannuleerd.
- Op de printer worden door de gebruiker gekozen standaardwaarden opnieuw ingesteld. Eventuele actieve afdruktaken worden geannuleerd. Een standaardwaarde van de gebruiker blijft van kracht totdat u deze wijzigt of de fabriekswaarden herstelt.

Mogelijke actie:

Wacht totdat het bericht is gewist.

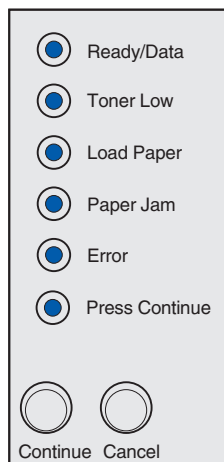


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Er is een fout opgetreden waarvoor onderhoud is vereist en de printer is gestopt met afdrukken.

Mogelijke actie:

Schakel de printer uit en weer in. Als de lampjes nog steeds knipperen, neemt u contact op met de leverancier van de printer.

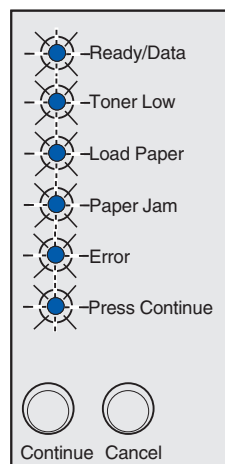


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Er is een van de volgende printerfouten opgetreden:

- Het geheugen is vol.
- Een pagina is te complex om te worden afgedrukt.
- Een pagina is korter dan de paginamarges die zijn ingesteld.
- De resolutie van een opgemaakte pagina is verlaagd naar 300 dpi voor het afdrukken.
- Er is een lettertypefout opgetreden.
- Er is onvoldoende geheugen vrij om de gegevens in de buffer op te slaan.
- Er is te weinig printergeheugen vrij om het flashgeheugen te defragmenteren.
- Er is geen communicatie meer tussen de printer en de hostcomputer.


–Vervolg–

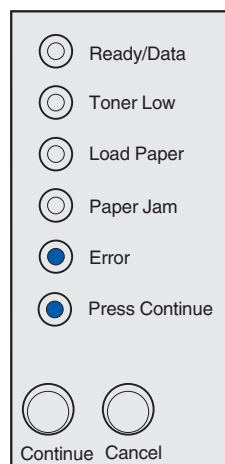

Secundaire foutcode

Mogelijke actie:

- Druk tweemaal snel op **Doorgaan** om het secundaire bericht weer te geven.
- Druk op **Doorgaan** om het secundaire bericht te wissen.

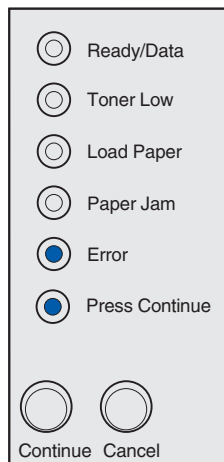


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Er is te weinig vrije ruimte in het geheugen van de printer om de afdruktaak te sorteren. Dit kan het gevolg zijn van een van de volgende fouten:

- Geheugen is vol.
- Een pagina is te complex om te worden afgedrukt.
- Een pagina is korter dan de paginamarges die zijn ingesteld.
- De resolutie van een opgemaakte pagina is verlaagd naar 300 dpi voor het afdrukken.
- Er is een lettertypefout opgetreden.
- Er is onvoldoende geheugen vrij om de gegevens in de buffer op te slaan.
- Er is te weinig printergeheugen vrij om het flashgeheugen te defragmenteren.
- Er is geen communicatie meer tussen de printer en de hostcomputer.


–Vervolg–

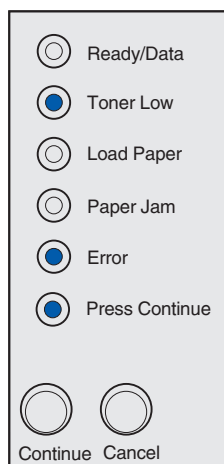

Secundaire foutcode

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrucken van de taak (de taak wordt mogelijk niet correct afgedrukt).
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.
- U kunt deze fout als volgt voorkomen:
 - Vereenvoudig de afdruktaak. Verminder de complexiteit van de pagina door de hoeveelheid tekst of afbeeldingen op de pagina te verminderen en door lettertypen en macro's te verwijderen die nodeloos zijn gedownload.
 - Installeer extra printergeheugen (raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor instructies).

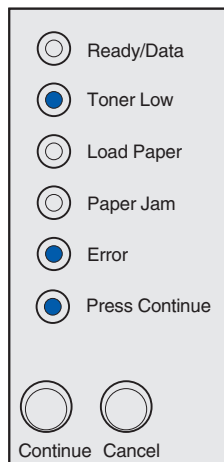


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer verwerkt gegevens, maar het geheugen dat wordt gebruikt om pagina's op te slaan, is vol.

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrucken van de taak (de taak wordt mogelijk niet correct afgedrukt).
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.
- U kunt deze fout als volgt voorkomen:
 - Vereenvoudig de afdruktaak. Verminder de complexiteit van de pagina door de hoeveelheid tekst of afbeeldingen op de pagina te verminderen en door lettertypen en macro's te verwijderen die nodeloos zijn gedownload.
 - Installeer extra printergeheugen (raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor instructies).

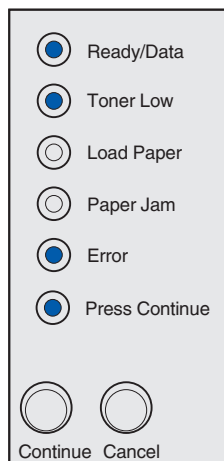


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De pagina wordt mogelijk niet correct afgedrukt omdat de gegevens op de pagina te complex zijn.

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en de printer de opdracht te geven om door te gaan met het verwerken van de afdruktaak (mogelijk gaan er enkele afdrukgegevens verloren).
- U kunt deze fout als volgt voorkomen:
 - Verminder de complexiteit van de pagina door de hoeveelheid tekst of afbeeldingen op de pagina te verminderen en door lettertypen en macro's te verwijderen die nodeloos zijn gedownload.
 - Stel **Pag-beveiliging** in op Aan in het hulpprogramma voor extra printerinstellingen.
 - Installeer extra printergeheugen (raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor instructies).

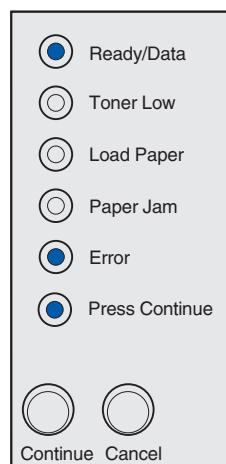


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Het papier is te kort om de opgemaakte gegevens af te drukken. Deze fout doet zich voor als de printer de afdrukmedia in de lade niet herkent of als er een probleem is met de invoer van de afdrukmedia.

Mogelijke actie:

- Zorg ervoor dat de afdrukmedia dat u laadt, groot genoeg is.
- Open de printerklep, maak de papierbaan vrij en sluit de klep om het afdrukken te hervatten (zie **Vastgelopen papier verwijderen**).
- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrukken van de taak.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.

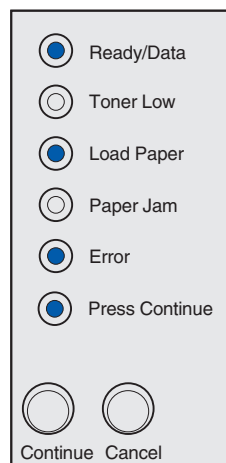


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer moet een PPDS-lettertype afdrukken, maar dit lettertype is niet geïnstalleerd.

Mogelijke actie:

- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.
- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

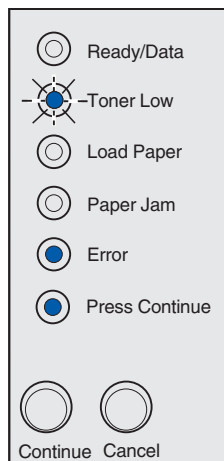


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer beschikt niet over voldoende geheugen om de gegevens in de buffer op te slaan.

Mogelijke actie:

- Installeer extra geheugen (raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor instructies).
- Druk op **Doorgaan** om door te gaan met de afdruktaak.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.

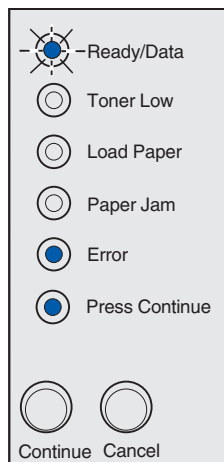


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Er is onvoldoende vrije ruimte in het flashgeheugen om de gegevens die u probeert te downloaden op te slaan.

Mogelijke actie:

- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens die in het flashgeheugen zijn opgeslagen, om ruimte vrij te maken.
- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Gedownloade lettertypen en macro's die niet eerder in het flashgeheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd.
- Installeer flashgeheugen met meer opslagcapaciteit. In de *Installatiehandleiding* vindt u instructies voor het installeren van flashgeheugen.
- Druk op **Annuleren** om de afdruktaak te annuleren.
- Houd **Annuleren** ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen.

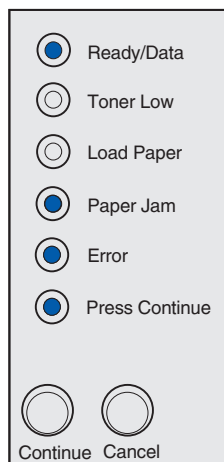


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer heeft een defect in het flashgeheugen gedetecteerd.

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Gedownloade lettertypen en macro's die niet eerder in het flashgeheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd.
- In de *Installatiehandleiding* vindt u instructies voor het installeren van flashgeheugen.

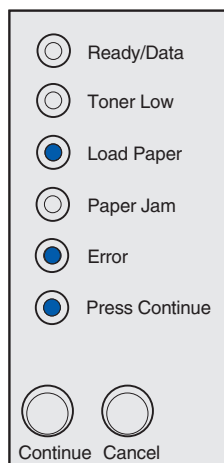


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer heeft geconstateerd dat het flashgeheugen niet is geformatteerd.

Mogelijke actie:

- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Mogelijk wordt de taak niet correct afgedrukt.
- Flashgeheugen opnieuw formatteren. Raadpleeg de *Technical Reference* op de website van Lexmark voor meer informatie over het opnieuw formatteren van flashgeheugen.
- Als het foutbericht niet wordt gewist, is het flashgeheugen mogelijk defect en moet het worden vervangen.

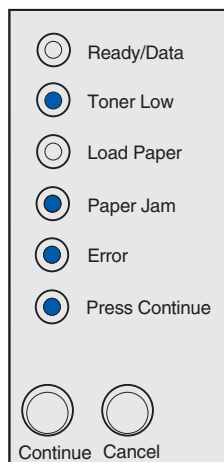


Secundaire foutcode

Betekenis van deze combinatie van lampjes:

De printer beschikt over onvoldoende geheugen om ongebruikte ruimte in het flashgeheugen vrij te maken.

Mogelijke actie:

- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het RAM-geheugen van de printer.
- Installeer extra printergeheugen.

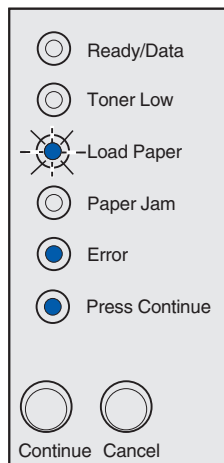

Secundaire foutcode


Betekenis van deze combinatie van lampjes:

Er is een fout opgetreden in de communicatie van de printer met de hostcomputer.

Deze combinatie van lampjes wordt weergegeven als de computer probeert te communiceren met de printer via de parallelle poort, maar de poortinstellingen zijn uitgeschakeld (raadpleeg [Pagina 69](#), [parallele poort](#)).

Mogelijke actie:

- De computer probeert te communiceren met de printer via de USB-poort, maar de poort is uitgeschakeld (raadpleeg [Pagina 70](#), [USB-poort](#)).
- Druk op **Doorgaan** om het bericht te wissen. Sommige gegevens kunnen verloren gaan.

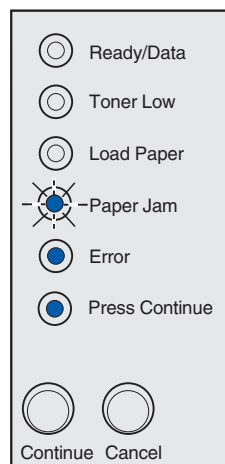

Configuratiepagina met printerinstellingen afdrukken

Ervaren gebruikers kunnen de configuratiepagina met printerinstellingen afdrukken als hulp bij het oplossen van printerproblemen of om de printerconfiguratie-instellingen te wijzigen. Deze pagina bevat instructies voor het doorlopen van de configuratiemenu's en het selecteren en opslaan van nieuwe instellingen.

U kunt de configuratiepagina met printerinstellingen als volgt afdrukken:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Open de bovenklep.
- 3 Houdt de knop **Doorgaan** ingedrukt terwijl u de printer weer aanzet.
Alle lampjes beginnen om beurten te branden.
- 4 Laat de knop **Doorgaan** los.
- 5 Sluit de bovenklep.

De configuratiepagina met printerinstellingen wordt afgedrukt.

Overzicht van de configuratiemenu's

Menu's worden weergegeven met combinaties van de volgende lampjes: **Gereed/Gegevens**, **Toner bijna op**, **Papier laden** en **Papier vast**. Menu-items en hun instellingen worden weergegeven met combinaties van de lampjes **Fout** en **Druk op Doorgaan**.

- Druk op **Annuleren** om door de menu's en menu-items te schuiven.
- Druk op **Doorgaan** om naar de gewenste instelling te gaan.
- Druk op **Doorgaan** en houd deze knop ingedrukt totdat alle lampjes om beurten branden om een instelling op te slaan.
- Druk op **Annuleren** en houd deze knop ingedrukt totdat alle lampjes om beurten branden om naar het beginmenu terug te keren.
- Schakel de printer uit om de menu's te verlaten.

Menu Extra

Gebruik het menu Extra om printerproblemen op te lossen.

Fabriekswaarden herstellen

Met deze instelling kunt u: de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de printer herstellen. In bepaalde gevallen kunt u opmaakproblemen oplossen door de oorspronkelijke instellingen van de printer te herstellen. Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen met uitzondering van:

- Taal op display.
- Alle instellingen in de menu's Parallel en USB.

Alle gedownloade bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) in het printergeheugen (RAM) worden verwijderd. Bronnen in het flashgeheugen worden niet verwijderd.

Hex Trace

Met deze instelling kunt u: afdrukproblemen isoleren als er onverwachte tekens worden afgedrukt of als er tekens ontbreken. Met behulp van Hex Trace kunt u vaststellen of er een probleem is ontstaan bij de interpretatie van de printertaal of met de kabel, omdat u met Hex Trace kunt nagaan welke gegevens de printer ontvangt. Als u de Hex Trace-modus weer wilt verlaten, moet u de printer uitschakelen.

Testpagina's afdrukken

Met deze instelling kunt u: problemen met de afdrukkwaliteit isoleren, zoals strepen op de afdruk. Als u deze instelling selecteert, worden er drie pagina's afgedrukt aan de hand waarvan u de afdrukkwaliteit kunt beoordelen:

- een tekstpagina met informatie over de printer en de cartridge, de huidige marge-instellingen en een grafische voorstelling;
- twee pagina's met grafische voorstellingen.

menu Instelling

Gebruik het menu Instelling om te bepalen hoe de printer een geregleinde behandelt afhankelijk van het computersysteem dat wordt gebruikt.

Auto HR na NR

Met deze instelling kunt u: opgeven of de printer automatisch een harde return uitvoert na een opdracht voor een nieuwe regel.

Waarden:

Uit (fabriekswaarde)

Aan

Auto NR na HR

Met deze instelling kunt u: opgeven of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.

Waarden:

Uit (fabriekswaarde)

Aan

menu Parallel

Gebruik het menu Parallel om de printerinstellingen te wijzigen voor taken die via een parallelle poort worden verzonden.

NPA-modus

Met deze instelling kunt u: afdruktaken naar de printer verzenden en tegelijkertijd informatie over de status van de printer opvragen.

Waarden:

Uit

Aan

Auto (fabriekswaarde)

Protocol

Met deze instelling kunt u: gegevens ontvangen op een veel hogere overdrachtsnelheid als de printer is ingesteld op Fastbytes (mits de computer Fastbytes ondersteunt) of gegevens ontvangen op een normale overdrachtsnelheid als de printer is ingesteld op Standaard.

Waarden:

Standaard

Fastbytes (fabriekswaarde)

Modus 2

Met deze instelling kunt u: vaststellen of de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voorkant (Aan) of aan de achterkant (Uit) van de strobe.

Waarden:

Uit

Aan (fabriekswaarde)

MAC Binary PS

Doel: de printer configureren voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken van Macintosh.

Waarden:

Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.

Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken van computers met het besturingssysteem Macintosh. Deze instelling zorgt er vaak voor dat Windows-afdruktaken mislukken.

Auto (fabriekswaarde) - De printer verwerkt afdruktaken van computers met het besturingssysteem Windows of Macintosh.

menu USB

Gebruik het menu USB om de printerinstellingen te wijzigen voor taken die via een USB-poort (Universal Serial Bus) worden verzonden.

NPA-modus

Met deze instelling kunt u: afdruktaken naar de printer verzenden en tegelijkertijd informatie over de status van de printer opvragen.

Waarden:

Uit

Aan

Auto (fabriekswaarde)

MAC Binary PS

Met deze instelling kunt u: de printer configureren voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken van Macintosh.

Waarden:

Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.

Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken van computers met het besturingssysteem Macintosh. Deze instelling zorgt er vaak voor dat Windows-afdruktaken mislukken.

Auto (fabriekswaarde) - De printer accepteert afdruktaken van computers met het besturingssysteem Windows of Macintosh.

Hulpprogramma voor extra printerinstellingen

Met het hulpprogramma voor extra printerinstellingen (Local Printer Setup Utility), dat zich op de cd-rom Drivers bevindt, kunt u printerinstellingen wijzigen die niet in het printerstuurprogramma beschikbaar zijn. Via dit hulpprogramma kunt u bijvoorbeeld het alarm activeren als u wilt dat de printer u in bepaalde gevallen waarschuwt met een geluidssignaal. Volg de aanwijzingen op de cd-rom Drivers om het hulpprogramma voor extra printerinstellingen op de computer te installeren.

U kunt de volgende instellingen wijzigen met behulp van het hulpprogramma voor extra printerinstellingen:

Instellingen voor **Papier**

Papierbron
Papierformaat (per ondersteunde bron)
Papiersoort (per ondersteunde bron)
Aangepaste srtn (per aangepast typenummer)
Ander formaat
U-lader config
Papierstructuur (per ondersteunde papiersoort)
Papiergewicht (per ondersteunde papiersoort)
Papier laden (per ondersteunde papiersoort)

Instellingen voor **PostScript**

PS-fout afdr
Vrk-lettertype

Instellingen voor **Afwerking**

Duplex
Bindz duplex
Exemplaren
Lege pagina's
Sortering
Scheidingspags
Bron scheid.pags
N/vel afdrukken
N/vel: volgorde
N/vel: beeld
N/vel: rand

Instellingen voor **PCL Emul**

Afdrukstand
Regels per pag
A4-breedte
Lade-nr wijzigen (per ondersteunde bron)
Auto HR na NR
Auto NR na HR

Instellingen voor **USB**

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
USB-buffer

Instellingen voor **Instelling**

Printertaal
Spaarstand
Bronnen opslaan
Laden naar
Afdruktimeout
Wachtimeout
Auto doorgaan
Corr na storing
Pag-beveiliging
Afdrukgebied
Taal op display
Alarminstelling
Toneralarm

Instellingen voor **Kwaliteit**

Afdrukresolutie
Tonerintensiteit
PQET
PictureGrade™

Instellingen voor **Parallel**

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Parallelbuffer
Stat uitgebreid
INIT honoreren

Zuinig omgaan met supplies


Door zuinig om te gaan met supplies kunt u de kosten van het afdrukken verlagen.

- Als u concepten afdrukt, kunt u de hoeveelheid toner die u verbruikt, verminderen door de instelling Tonerintensiteit in het printerstuurprogramma te wijzigen. U kunt instellingen selecteren die variëren van Zeer licht tot Zeer donker. Als u de instelling Zeer licht selecteert, wordt er aanzienlijk minder toner gebruikt voor de afdruk.
- U kunt het papiergebruik verminderen door af te drukken op beide zijden van het papier.

Supplies bestellen

In de Verenigde Staten en Canada kunt u Lexmark supplies bestellen bij elke door Lexmark geautoriseerde leverancier van supplies. Om de dichtstbijzijnde Lexmark leverancier te vinden kunt u bellen met telefoonnummer 1-800-539-6275. In andere landen of regio's kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com of contact opnemen met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Als het lampje Toner bijna op gaat branden (in dit voorbeeld is het lampje aan terwijl de printer gegevens ontvangt of bezig is met afdrukken), is het tijd om te controleren of u over een nieuwe tonercartridge beschikt.

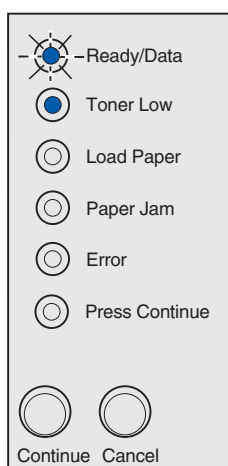

Opmerking: Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is, niet branden.

Om de resterende toner te gebruiken haalt u de tonercartridge uit de printer, schudt u de cartridge voorzichtig heen en weer en plaatst u de cartridge weer in de printer. Als de afdruk vaag wordt of als de kwaliteit van de afdruk minder wordt, vervangt u de tonercartridge.

Als u een nieuwe tonercartridge wilt bestellen, kunt u kiezen uit een Lexmark Cartridge Collection Program-tonercartridge of een gewone tonercartridge die specifiek voor de printer is ontwikkeld.

Artikelnummers tonercartridge	Gemiddeld aantal afdrukken	Dekking (gemiddeld)
12S0400 Printercartridge van Lexmark-retourprogramma ¹	2500 pagina's ²	5%
12S0300 Gewone tonercartridge		
¹ Wordt verkocht tegen een speciale prijs op voorwaarde dat de lege cartridges alleen aan Lexmark worden geretourneerd.		
² Rendement is gebaseerd op een dekking van ongeveer 5%		

Tonercartridge recyclen


U wordt vriendelijk verzocht de gebruikte cartridge te retourneren aan Lexmark. Gebruik de Lexmark Cartridge Collection Program-tonercartridge en neem gratis deel aan een wereldwijd recyclingprogramma.

Bezoek voor meer informatie de websites **www.lexmark.com/recycle** of **www.lexmark.com/LCCP** en selecteer uw land. Voor sommige landen zijn specifieke instructies en portovrije vervoersetiketten on line beschikbaar. U kunt ook contact opnemen met de vertegenwoordiger van Lexmark of met de winkel waar u de cartridge hebt gekocht.

Toner cartridge vervangen


Oude toner cartridge verwijderen

- 1 Open de printerklep via de uitsparing op het apparaat.

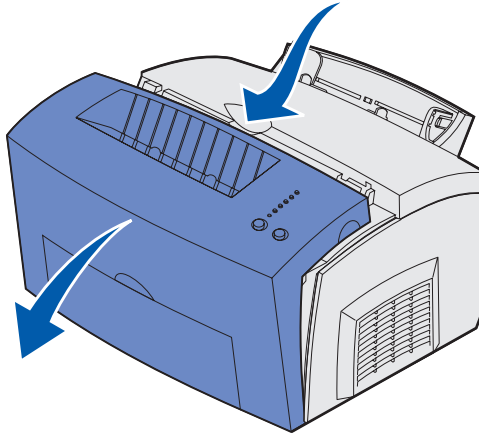

- 2 Pak de cartridge vast bij de handgreep en trek de cartridge recht omhoog uit de printer (de cartridge kan warm zijn).

Waarschuwing: Raak de fotoconductortrommel onder aan de toner cartridge niet aan.

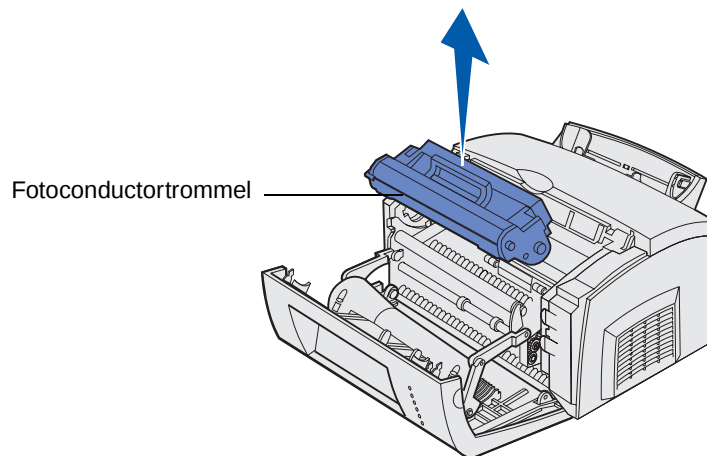


- 3 Zet de toner cartridge weg.

Waarschuwing: Het is niet raadzaam om gebruikte toner cartridges opnieuw te vullen of elders opnieuw gevulde cartridges te kopen. Als u supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan niet de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer niet worden gegarandeerd. Gebruik originele Lexmark supplies voor het beste resultaat.

Nieuwe tonercartridge installeren

- 1 Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
- 2 Trek het plastic hulpstuk dat is bevestigd aan beide uiteinden van de tonercartridge los en verwijder de beschermende schuimrubberen laag.

Opmerking: Als u de oude tonercartridge wilt recyclen, wikkelt u deze in de beschermende schuimrubberen laag en doet u de cartridge in de zak. Volg de instructies in de verpakking van de nieuwe tonercartridge op en stuur de cartridge terug naar Lexmark.

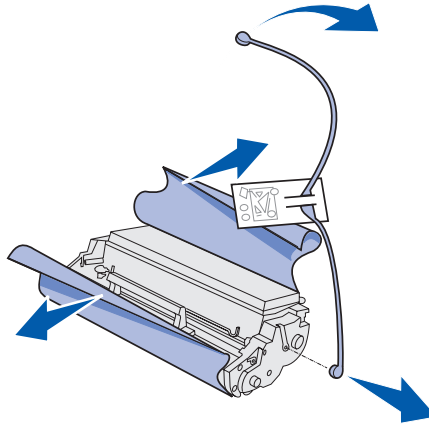


Waarschuwing: Raak de fotoconductortrommel onder aan de tonercartridge niet aan.

- 3 Schud de cartridge heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.


4 Plaats de cartridge.

- 1 Lijn de gekleurde pijlen aan beide zijden van de tonercartridge uit met de overeenkomstige pijlen in de printer.
- 2 Pak de tonercartridge vast bij de handgreep, kantel de cartridge naar beneden en plaats de cartridge op de juiste manier in de cartridgesleuven.

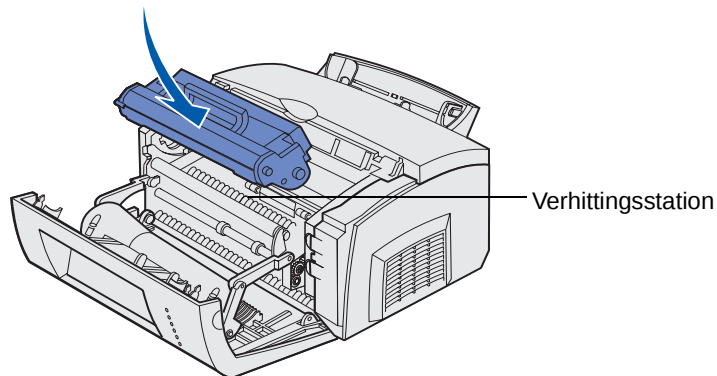

LET OP: Raak het verhittingsstation niet aan. Het station kan heet zijn!

- 3 Druk de cartridge naar beneden totdat deze stevig vastzit.
- #### 5 Sluit de printerklep.

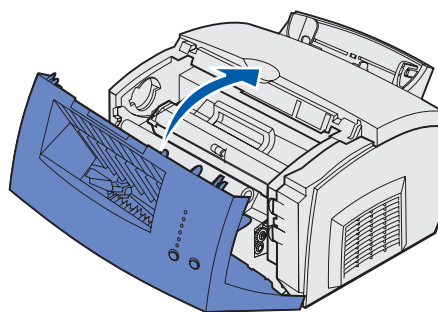


Richtlijnen voor een optimaal gebruik van de tonercartridge:




- Haal de tonercartridge pas uit de verpakking als u de cartridge wilt gaan installeren.
- Bewaar tonercartridges in dezelfde omgeving als de printer.
- Haal de tonercartridge niet uit de printer, behalve als u deze wilt vervangen of als u vastgelopen papier wilt verwijderen.



7 Problemen oplossen


Printerproblemen oplossen


Gebruik de volgende tabellen om oplossingen te vinden voor de afdrukproblemen die u bent tegengekomen. Lukt het u niet het probleem op te lossen, neem dan contact op met de leverancier van uw printer. Mogelijk moet een printeronderdeel door een onderhoudsmonteur worden gereinigd of vervangen.

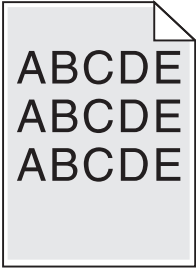
Probleem	Oplossing
Lichte of wazige tekens. 	Mogelijk is de toner in de cartridge bijna op. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen: 1 Haal de tonercartridge uit de printer. 2 Schud de cartridge heen en weer om de resterende toner te gebruiken. 3 Plaats de cartridge weer in de printer. • Zorg ervoor dat u de aanbevolen afdrukmedia gebruikt (zie Soorten en formaten afdrukmedia). • Als u op speciale afdrukmedia afdrukt, bijvoorbeeld op karton of etiketten, moet u zorgen dat u in het printerstuurprogramma de juiste papiersoort selecteert. • De printer detecteert een cartridgefout. Vervang de cartridge.
Er zijn tonervlekken zichtbaar op de achterzijde van de pagina. 	• Zorg ervoor dat het papier recht is en niet is gekreukeld. • Vervang de tonercartridge.

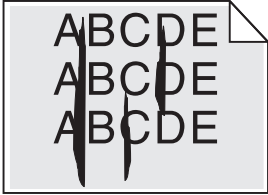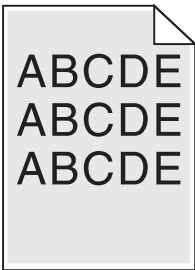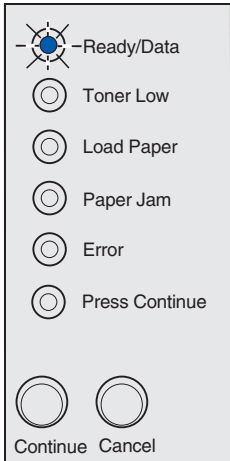Probleem	Oplossing
Er verschijnen verticale of horizontale strepen op de pagina. 	Vervang de tonercartridge.
De toner loopt uit of hecht niet op de pagina. 	• Gebruik een andere papiersoort. Met papier dat is ontworpen voor kopieerapparaten, krijgt u de beste afdrukkwaliteit. • Als u op speciale afdrukmedia afdrukt, bijvoorbeeld op karton of etiketten, moet u zorgen dat u in het printerstuurprogramma de juiste papiersoort selecteert. • Stel de printer in op een zwaarder papiergewicht en een ruwere papierstructuur. Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u het hulpprogramma voor extra printerinstellingen installeren vanaf de cd-rom Drivers (zie Hulpprogramma voor extra printerinstellingen).
De afdrukken worden lichter, maar het lampje Toner bijna op brandt niet. 	• Als de standaardtonercartridge voor 1500 pagina's is geïnstalleerd, gaat het lampje dat aangeeft dat de toner bijna op is, niet branden. • Haal de tonercartridge uit de printer en schud de cartridge heen en weer om de resterende toner te gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen. • Vervang de tonercartridge.

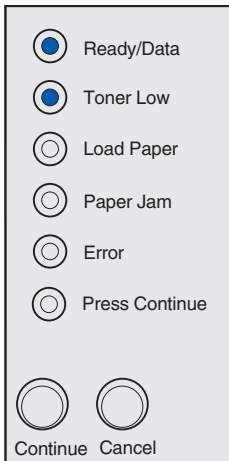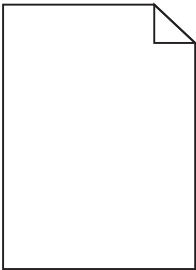Probleem	Oplossing
Het lampje Toner bijna op brandt.  The image shows a vertical list of indicator lights on a printer's control panel. From top to bottom: 'Ready/Data' (lit), 'Toner Low' (lit), 'Load Paper' (not lit), 'Paper Jam' (not lit), 'Error' (not lit), and 'Press Continue' (not lit). At the bottom are two large circular buttons labeled 'Continue' and 'Cancel'.	• Haal de tonercartridge uit de printer en schud deze heen en weer om de resterende toner te gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen. • Vervang de tonercartridge.
Transparanten bevatten effen zwarte gebieden of papier bevat witte strepen.	• Kies een ander vulpatroon in de toepassing die u gebruikt. • Gebruik een andere papiersoort. Met papier dat is ontworpen voor kopieerapparaten, krijgt u de beste afdrukkwaliteit. • Haal de tonercartridge uit de printer en schud de cartridge heen en weer om de resterende toner te gebruiken. Als u geen nieuwe tonercartridge hebt, moet u deze nu bestellen. • Vervang de tonercartridge.
Afbeeldingen zijn vaag of er verschijnt een zich herhalend vlekkenpatroon op de pagina.	• Gebruik een andere papiersoort. Met papier dat is ontworpen voor kopieerapparaten krijgt u de beste afdrukkwaliteit. • Vervang de tonercartridge.
Pagina's blijven leeg.  The image shows a simple icon of a blank sheet of paper with a folded top-right corner.	• Mogelijk is de toner in de cartridge op. Vervang de cartridge. • Er is misschien een fout opgetreden in de software. Schakel de printer uit en weer in.
Onderdelen van de printer ontbreken of zijn beschadigd.	Neem contact op met de leverancier van uw printer.
De lampjes op het bedieningspaneel gaan niet branden als de printer wordt aangezet.	• Het kan een paar seconden duren voordat de lampjes gaan branden. • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de achterkant van de printer en op het stopcontact.

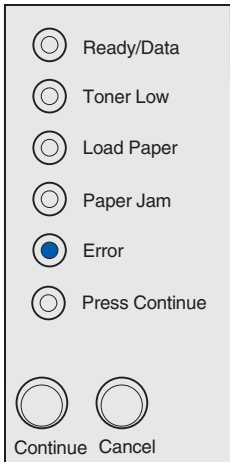Probleem	Oplossing
U kunt de bovenklep niet sluiten.	Controleer of de tonercartridge op de juiste wijze is geplaatst.
De printer staat aan, maar er wordt niets afgedrukt.	- Controleer of de tonercartridge is geïnstalleerd. - Controleer of de parallelle kabel of de USB-kabel goed is aangesloten op de connector op de achterkant van de printer. - Druk op Doorgaan om een pagina met menu-instellingen af te drukken om vast te stellen of het probleem is opgetreden in de printer of in de computer. - Als u een pagina met menu-instellingen kunt afdrukken, is er een probleem opgetreden in de computer of de toepassing. - Als u een pagina met menu-instellingen niet kunt afdrukken, neemt u contact op met de technische dienst.
Het lampje Toner bijna op brandt en de printer stopt met afdrukken.	Als het toneralarm is ingeschakeld, stopt de printer met afdrukken totdat u de tonercartridge hebt vervangen. Opmerking: als u deze instelling van het toneralarm wilt wijzigen, moet u het hulpprogramma voor extra printerinstellingen installeren vanaf de cd-rom Drivers (zie cd-rom Drivers).
De printer is aan en het lampje Fout brandt.  The image shows a vertical control panel with seven circular indicators. From top to bottom: 'Ready/Data' (unlit), 'Toner Low' (unlit), 'Load Paper' (unlit), 'Paper Jam' (unlit), 'Error' (lit with a blue dot), and 'Press Continue' (unlit). Below these are two larger circular buttons labeled 'Continue' and 'Cancel'.	Controleer of de tonercartridge is geïnstalleerd.
De afdrukmedia worden scheefgetrokken of krullen om.	- Laad niet te veel papier in lade 1 of de optionele lade voor 250 vel (raadpleeg de tabel Soorten en formaten afdrukmedia als u wilt weten hoeveel afdrukmedia u kunt laden). - Zorg ervoor dat de papiergeleiders tegen de randen van de afdrukmedia zijn geschoven.
Het papier plakt aan elkaar/er worden meerdere vellen tegelijk in de printer ingevoerd.	- Haal het papier uit lade 1 of de optionele lade voor 250 vel en waaier het papier uit. - Laad niet te veel papier in lade 1 of de optionele lade voor 250 vel (raadpleeg de tabel Soorten en formaten afdrukmedia als u wilt weten hoeveel afdrukmedia u kunt laden).

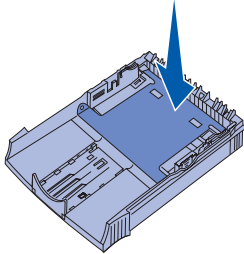Probleem	Oplossing
Er wordt geen papier ingevoerd vanuit lade 1.	• Haal het papier uit invoerlade 1 en waaier het papier uit. • Controleer of invoerlade 1 is geselecteerd in het printerstuurprogramma. • Laad niet te veel afdrukmedia in de lade.
Er wordt geen papier ingevoerd vanuit de optionele lade voor 250 vel.	• Controleer of de optionele lade voor 250 vel is geselecteerd in het printerstuurprogramma. • Controleer of de lade helemaal in de printer is geduwd. • Controleer ook of de metalen plaat naar beneden is gedrukt voordat u de lade in de printer schuift.  Opmerking: Nadat de lade in de printer is geschoven, springt de metalen plaat weer omhoog zodat het papier in de printer kan worden ingevoerd. • Controleer of de stapel papier niet hoger is dan de stapelhoogte-indicator aangeeft. • Controleer of het papier onder beide hoekklemmen is geklemd (zie Papier laden). • Haal het papier uit de optionele lade voor 250 vel en waaier het papier uit.
Het lampje Papier laden brandt hoewel er papier in de optionele lade voor 250 vel is geladen. ☐ Ready/Data ☐ Toner Low ☒ Load Paper ☐ Paper Jam ☐ Error ☒ Press Continue Continue Cancel	Controleer of de lade helemaal in de printer is geduwd.

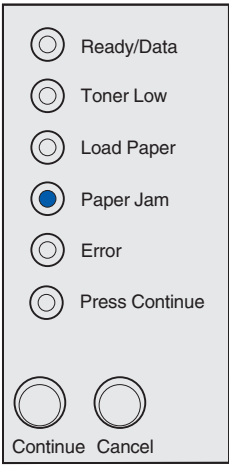Probleem	Oplossing
Het lampje Papier vast blijft branden nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd. 	- Controleer of u alle vastgelopen papier uit de printer hebt verwijderd. - Druk op Doorgaan of open en sluit de printerklep om de printer opnieuw te starten. - Controleer of de tonercartridge is geïnstalleerd.
Er worden onverwachte tekens afgedrukt of er ontbreken tekens.	- Controleer of u het juiste printerstuurprogramma gebruikt. - Houd Doorgaan ingedrukt totdat alle lampjes branden om de printer weer in te stellen op de door u gekozen standaardwaarden. - Selecteer Hex Trace als hulp bij het oplossen van het probleem. - Stel de printer opnieuw in op de fabrieksinstellingen (zie Fabriekswaarden herstellen). - Controleer of de parallelle kabel of de USB-kabel goed is aangesloten op de achterkant van de printer.
Er worden geen afdruktaken afgedrukt en het lampje Fout brandt continu.	- Controleer of de tonercartridge is geïnstalleerd. - Controleer of de bovenklep van de printer is gesloten.
In PostScript 3-emulatie wist de printer gegevens (de indicatorlampjes Gereed/ Gegevens en Fout knipperen).	- Controleer of u het juiste PostScript-stuurprogramma gebruikt. - De Lexmark E220 ondersteunt PostScript niet. - De printer beschikt niet over voldoende geheugen om de taak af te drukken. Installeer meer printergeheugen.
U wilt handmatig dubbelzijdig afdrukken, maar u kunt die mogelijkheid niet vinden in het printerstuurprogramma.	Mogelijk ondersteunt uw printerstuurprogramma het handmatig dubbelzijdig afdrukken niet. Bezoek de website van Lexmark op www.lexmark.com om het nieuwste printerstuurprogramma voor de printer te downloaden als u Windows NT 4.0, Windows 2000, of Windows XP gebruikt.

Probleem	Oplossing
Er treedt een papierstoring op terwijl u handmatig dubbelzijdig afdrukt.	Papier loopt vast tijdens het dubbelzijdig afdrukken. Als gevolg hiervan gaan de gegevens op de pagina die is vastgelopen, verloren. • Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren. • Houd Annuleren ingedrukt om de printer op de door u gekozen standaardwaarden in te stellen. • Verzend de afdruktaak opnieuw naar de printer.
Het papier loopt steeds vast als u handmatig dubbelzijdig afdrukt.	Probeer het opnieuw met xerografisch papier van 75 g/m of A4-papier van 80 g/m ² .

Extra menu's voor het oplossen van problemen

Zie **Printerconfiguratiemenu's** voor geavanceerde probleemoplossing.


Contact opnemen met de technische dienst

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de technische dienst:

- Is het netsnoer aangesloten op de printer?
- Is het netsnoer rechtstreeks aangesloten op een geaard stopcontact?
- Is de printer op de juiste manier op de computer aangesloten?
- Zijn alle andere apparaten die aan de printer zijn gekoppeld, goed aangesloten en ingeschakeld?
- Werkt het stopcontact waarop de printer is aangesloten?
- Is er een zekering gesmolten?
- Heeft zich een stoomstoring voorgedaan in uw omgeving?
- Is er een tonercartridge in de printer geïnstalleerd?
- Zit de printerklep helemaal dicht?

Als u alles al hebt geprobeerd, maar u het probleem niet kunt oplossen, schakelt u de printer uit en weer in. Als de printer vervolgens nog steeds niet, of niet goed, functioneert, neemt u contact op met de technische dienst. Als u nog wel kunt afdrukken, drukt u kort op de knop **Doorgaan** op het bedieningspaneel om een testpagina af te drukken waarop het type printermodel en andere informatie wordt weergegeven die de medewerker van de technische dienst mogelijk nodig heeft.

Het nummer van de technische dienst in Nederland en België vindt u in de lijst met telefoonnummers op de cd-rom Drivers. In deze lijst bevinden zich ook de nummers van een aantal andere landen. Het nummer dat in de Verenigde Staten kan worden gebeld, is 1-859-232-3000.

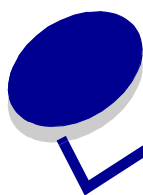

Trefwoordenregister

A

A4

- laden 21
- handmatige invoer 21
- invoerlade 1 19
- lade voor 250 vel 23

A5

- laden 21
- handmatige invoer 21
- invoerlade 1 19
- lade voor 250 vel 23

afdrukmedia 17

- soorten en formaten 17

Auto HR na NR (menu Instelling)

68

Auto NR na HR (menu Instelling)

69

B

B5

- laden 21
- handmatige invoer 21
- invoerlade 1 19
- lade voor 250 vel 23

B5-papier 21

bedieningspaneel 9

lampjes 9

Bezig 50, 51

Bovenklep van printer open 56

Directory wordt afgedrukt 50

Fabriekswaarden worden hersteld 58

Flash beschadigd 64

Flash defragment 50

Flash format 50

Flash niet geformatteerd 65

Flash program 50

Flash vol 64

Fout 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

gegevens wissen 53

Geheugen is vol 61

Gereed/Gegevens 48

Handinvoer duplex 55

Hex Trace gereed 57, 58

lampje Fout 59

lampje Toner bijna op 51

lettertypefout 63, 64, 65, 66

Lettertypenlijst wordt

afgedrukt 50

Menu-instellingen worden

afgedrukt 50

Niet gereed 48, 49

Off line 48, 49

Onvold ruimte voor sorteren 60

Pagina is te complex 62

Papier laden, handinvoer 54

Papier laden, invoerlade 1 of lade voor 250 vel 54

Printer wordt opn ingesteld 58

Standaardlade vol 55

Taak annuleren 58

Testpagina's worden

afgedrukt 50

Toner bijna op 52, 53, 55

Tonercartridge is defect 62

tonercartridgefout 56

Vervang cartridge 57

Wachten 52

berichten

Bezig 50

Directory wordt afgedrukt 50

Fabriekswaarden worden hersteld 58

Flash beschadigd 64

Flash defragment 50

Flash format 50

Flash niet geformatteerd 65

Flash program 50

Flash vol 64

Geheugen is vol 61

Hex Trace gereed 57, 58

Lettertypelijst wordt afgedrukt 50

Menu-instellingen worden afgedrukt 50

Niet gereed 48, 49

Off line 48, 49

Onvold ruimte voor sorteren 60

Pagina is te complex 62

Printer wordt opn ingesteld 58

Standaardlade vol 55

Taak annuleren 58

Testpagina's worden afgedrukt 50

Tonercartridge is defect 62

Vervang cartridge 57

briefhoofdpapier

laden 21

handmatige invoer 21

invoerlade 1 19

lade voor 250 vel 23

C

configuratiemenu's

configuratiepagina met printerinstellingen afdrukken 67

menu Extra 68

Fabriekswaarden herstellen 68

Hex Trace 68

Testpagina's afdrukken 68

menu Instelling

Auto HR na NR 68

Auto NR na HR 69

menu Parallel 69

MAC Binary PS 70

Modus 2 69

NPA-modus 69

Protocol 69

menu USB 70

MAC Binary PS 70

NPA-modus 70

configuratiepagina met printerinstellingen afdrukken 67

D

duplex (hand), gebruiken 14

E

enveloppen 30
formaten en gewichten 17
laden 30
handmatige invoer 30
invoerlade 1 29
etiketten 31, 33
formaten en gewichten 17
laden 31, 33
handmatige invoer 33
lade 1 31
Executive
laden 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 19
lade voor 250 vel 23
Extra, menu 68

F

Fabriekswaarden herstellen (menu Extra) 68

H

Hex Trace (menu Extra) 68
hoekklemmen
lader voor 250 vel 24
hulpprogramma voor extra
printerinstellingen
waarden
afwerkingsinstellingen 71
instellingen voor kwaliteit 72
instellingen voor Parallel 72
instellingen voor PCL Emul
71
papierinstellingen 71
PostScript-instellingen 71
Setup-instellingen 72
USB-instellingen 71

I

informatie over emissie 6
Instelling, menu 68
interfaces
parallel 69
USB 70

K

karton 35, 36
formaten en gewichten 17
laden 35, 36
handmatige invoer 36
lade 1 35

L

laden 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33
A4-papier 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 20
lader voor 250 vel 23
A5-papier 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 20
lade voor 250 vel 23
B5-papier
handmatige invoer 21
invoerlade 1 20
lade voor 250 vel 23
briefhoofdpapier 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 20
lade voor 250 vel 23
enveloppen 29, 30
handmatige invoer 30
invoerlade 1 29
etiketten 33
handmatige invoer 33
lade 1 31
Executive 21
handmatige invoer 21
karton 35
handmatige invoer 36
lade 1 35
Legal 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 21
lader voor 250 vel 23
Letter 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 20
lade voor 250 vel 23
transparanten 26, 27
handmatige invoer 27
invoerlade 1 26
laden Executive
invoerlade 1 20
laden, etiketten 31
lampje Bezig 50, 51
lampje Fout 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66
bovenklep van printer open 56
gegevens wissen 53
neem contact op met de
technische dienst 59
tonercartridge niet geïnstalleerd
56
tonercartridgefout 56
lampje Gereed/Gegevens 48
lampje Handinvoer duplex 55

lampje Papier laden 54
handinvoer 54
invoerlade 1 of lade voor 250 vel
54
lampje Toner bijna op 48, 51, 52,
53, 55
lampje Wachten 52
lampje Wissen 53
Legal
laden 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 21
lade voor 250 vel 23
Letter
laden 21
handmatige invoer 21
invoerlade 1 19
lader voor 250 vel 23
lettertypefout 63, 64, 65, 66

M

MAC Binary PS (menu Parallel) 70
MAC Binary PS (menu USB) 70
menu Parallel 69
menu USB 70
menu's
instellingen opslaan 67
menu Instelling 68
naar instellingen gaan 67
openen 67
schuiven 67
verlaten 67
Modus 2 (menu Parallel) 69

N

NPA-modus (menu Parallel) 69
NPA-modus (menu USB) 70

O

onderdelen 8

P

papier 19, 21, 23
formaten en gewichten 17
laden 19, 21, 23
handmatige invoer 21
invoerlade 1 19
lade voor 250 vel 23
poorten
parallel 69
USB 70
printer
onderdelen 8

- problemen oplossen 78
 - afdrukproblemen 80, 81, 82, 83
 - papierproblemen 82
 - problemen met de
 - afdrukkwaliteit 78, 79, 80
- Protocol (menu Parallel) 69

S

- secundaire foutcodes
 - geheugen vol 61
 - host-interfacefout 66
 - Onvold geheug voor defrag 65
 - papier te kort 62
 - PPDS-lettertypefout 63
 - te complexe pagina 62
- standaardinstellingen opnieuw instellen 83
- stapelhoogte-indicator
 - lade voor 250 vel 24

T

- technische dienst 84
 - contact opnemen met 84
 - foutlampjes 59
- Testpagina's afdrukken (menu Extra) 68
- tonercartridge 56
 - fout 56
 - vervangen 75
- tonercartridge vervangen 75
- transparanten 26, 27
 - formaten en gewichten 17
 - laden 26, 27
 - handmatige invoer 27
 - invoerlade 1 26

V

- veiligheidsinformatie 5

W

- wachten, lampje 52



Lexmark en Lexmark met het diamantontwerp zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2003 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550