



Guida rapida

Caricamento del vassoio 1

- 1 Estendere il supporto carta posteriore fino ad avvertire uno scatto.

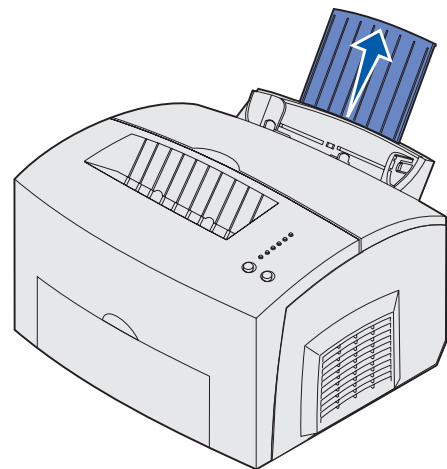

- 2 Allineare i bordi battendo la risma su una superficie piana. Flettere i fogli avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio su tutti e quattro i lati e fletterli di nuovo.

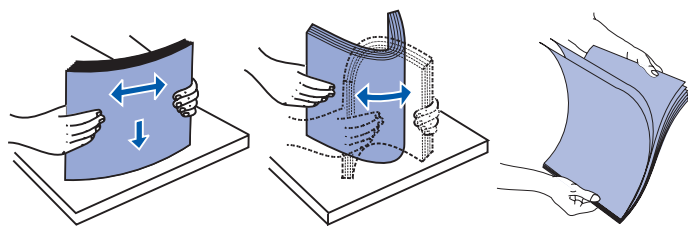

Nota: Flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che si verifichino problemi e inceppamenti.

- 3 Caricare:
 - carta intestata con il bordo superiore della pagina rivolto verso il basso in direzione dell'operatore;
 - buste al centro del vassoio.


Caricare le buste in posizione verticale con l'aletta rivolta verso il basso in modo che l'area dell'affrancatura venga a trovarsi nell'angolo superiore sinistro.



- 4 Estendere il supporto carta anteriore sul raccoglitore di uscita superiore.
- 5 Far scorrere le guide della carta in modo che aderiscano ai bordi del supporto.
- 6 Se si utilizzano supporti speciali, aprire lo sportello di uscita anteriore.
- 7 Selezionare il tipo e le dimensioni della carta dall'applicazione software.
- 8 Avviare il processo di stampa.

Caricamento del vassoio opzionale da 250 fogli

Afferrare le linguette su entrambi i lati del vassoio carta ed estrarlo completamente dalla stampante.

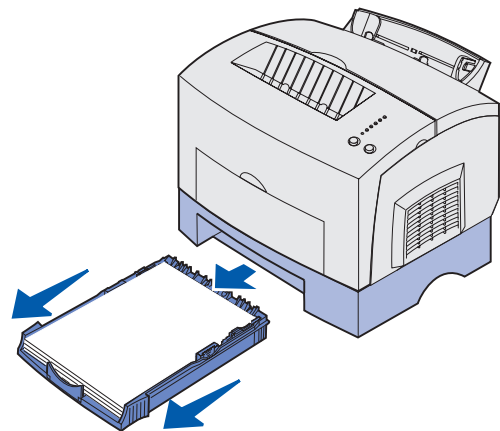


- 1 Per caricare:
 - carta intestata; disporre il foglio con l'intestazione rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo superiore della pagina;
 - A4 o Legal; estendere il supporto carta.

- 2 Accertarsi che la piastra metallica sia abbassata prima di inserire il vassoio carta nella stampante.

Nota: Quando il vassoio è stato inserito, la piastra metallica si solleva per consentire l'alimentazione della carta nella stampante.

- 3 Non superare l'indicatore di altezza massima della risma; un eccessivo riempimento del vassoio può causare inceppamenti.
- 4 Far scorrere le guide in modo che aderiscano ai bordi della carta.
- 5 Accertarsi che la carta sia ben tesa e che si trovi al di sotto dei due fermi.

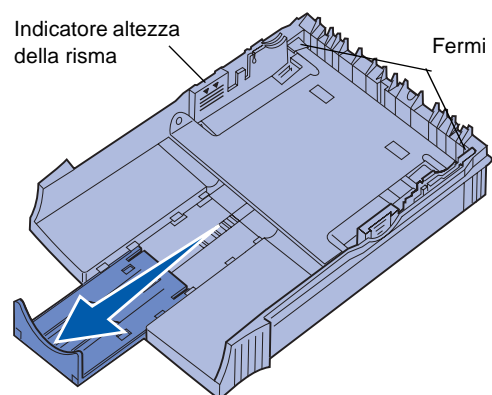


- 6 Reinstallare il vassoio, inserendolo completamente.
- 7 Selezionare il tipo e le dimensioni della carta dall'applicazione software.
- 8 Avviare il processo di stampa.

Eliminazione degli inceppamenti


La spia che segnala la presenza di un inceppamento carta indica che è necessario eliminare ostruzioni nel percorso della carta.

- 1 Aprire il coperchio della stampante.
- 2 Rimuovere la cartuccia di stampa (potrebbe essere surriscaldata) e coprirla.

Avvertenza! L'esposizione del fotoconduttore alla luce potrebbe danneggiare la cartuccia.

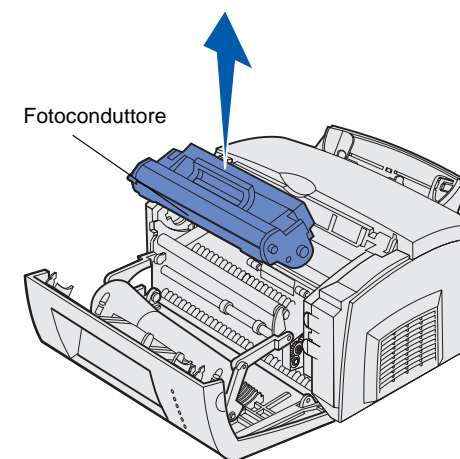

- 3 Estrarre delicatamente il supporto.

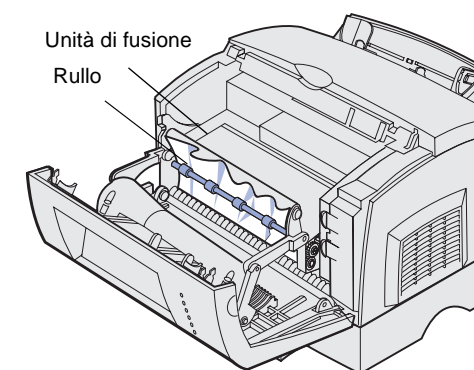

ATTENZIONE! L'unità di fusione potrebbe essere surriscaldata.

- 4 Se il supporto si è inceppato sotto il rullo o non è possibile afferrarlo, chiudere il coperchio, aprire lo sportello di uscita anteriore ed estrarre la carta.
- 5 Verificare di aver rimosso completamente il supporto dalla stampante.
- 6 Reinstallare la cartuccia di stampa.
- 7 Chiudere il coperchio della stampante per riprendere la stampa.
- 8 Premere il pulsante **Continua** per annullare il messaggio.

Se l'inceppamento si verifica in corrispondenza dell'uscita dal vassoio opzionale da 250 fogli:

- 1 Aprire il coperchio della stampante.
- 2 Rimuovere la cartuccia di stampa (potrebbe essere surriscaldata).
- 3 Tirare delicatamente la carta verso di sé.
- 4 Reinstallare la cartuccia di stampa.
- 5 Chiudere il coperchio della stampante per riprendere la stampa.
- 6 Premere il pulsante **Continua** per annullare il messaggio.


Se non è possibile afferrare la carta:

- 1 Spegnerla stampante. Il processo di stampa verrà interrotto.
- 2 Sollevare la stampante dal cassetto.
- 3 Rimuovere la carta.
- 4 Reinstallare il cassetto.
- 5 Accendere la stampante.
- 6 Inviare nuovamente il processo di stampa.


Se l'inceppamento si verifica dopo il prelievo della carta dal vassoio opzionale da 250 fogli:

- 1 Estrarre completamente il vassoio.
- 2 Tirare delicatamente la carta verso di sé.
- 3 Reinstallare il vassoio per riprendere la stampa.
- 4 Premere il pulsante **Continua** per annullare il messaggio.


Sequenze comuni delle spie luminose del pannello operatore

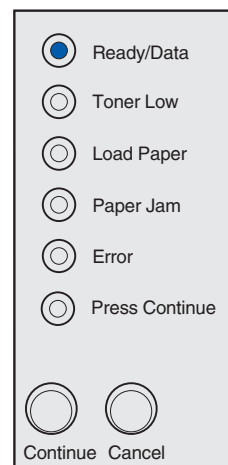


Quando la spia Pronta/Dati è accesa e fissa, la stampante è pronta a ricevere ed elaborare i dati.

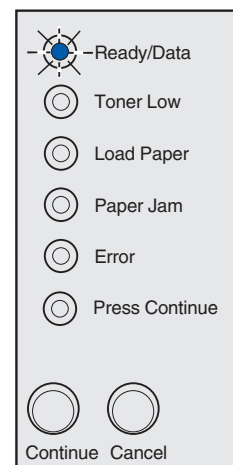


Quando la spia Pronta/Dati lampeggia, la stampante è occupata nella ricezione o nell'elaborazione dei dati.

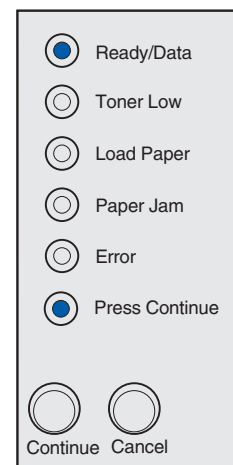

Quando le spie Pronta/Dati e Premere Continua sono accese e fisse, la stampante è in attesa di ulteriori dati.

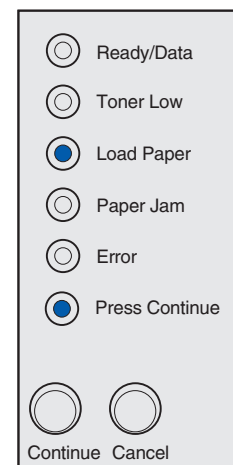


Quando le spie Carica carta e Premere Continua sono accese e fisse, i supporti non vengono caricati o alimentati correttamente.

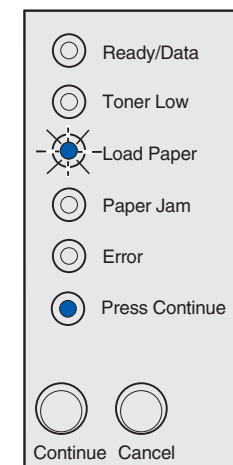


Quando la spia Carica carta lampeggia e la spia Premere Continua è accesa e fissa, viene richiesto di caricare un solo foglio di supporto nell'alimentatore manuale.


Premere il pulsante **Continua** per stampare la pagina.

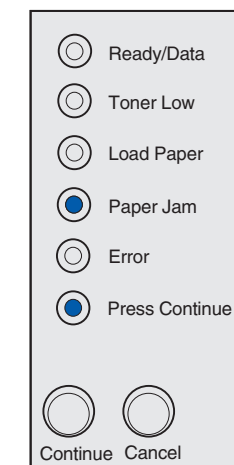

Quando le spie Inceppamento carta e Premere Continua sono accese e fisse, è stato rilevato un inceppamento.

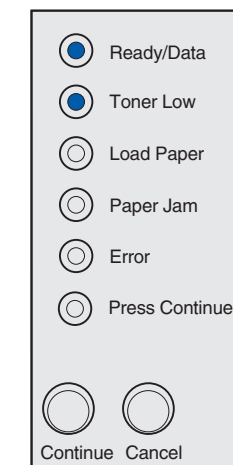

Quando le spie Pronta/Dati e Toner in esaurimento sono accese e fisse, il toner è in esaurimento. Per utilizzare il toner restante, rimuovere la cartuccia di stampa, agitarla delicatamente e reinserirla. Quando la stampa risulta sbiadita o la qualità non è soddisfacente, è necessario sostituire la cartuccia di stampa.

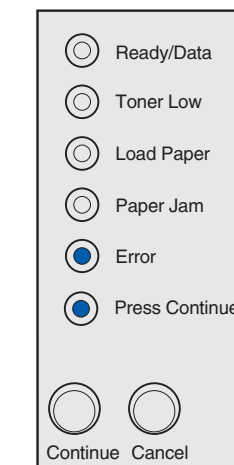

Se entrambe le spie Errore e Premere Continua sono accese, si è verificato un errore secondario.

Premere due volte in rapida successione il pulsante **Continua** per visualizzare un errore secondario.

Per risolvere il problema, consultare il CD Pubblicazioni delle stampanti.

Per informazioni sulle sequenze delle spie luminose del pannello operatore, consultare il *CD Pubblicazioni*.

© Copyright 2002. Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.

Codice 21S0289
EC 1SP004a

Stampato in Francia
10/02