




E240, E240n

Brugervejledning

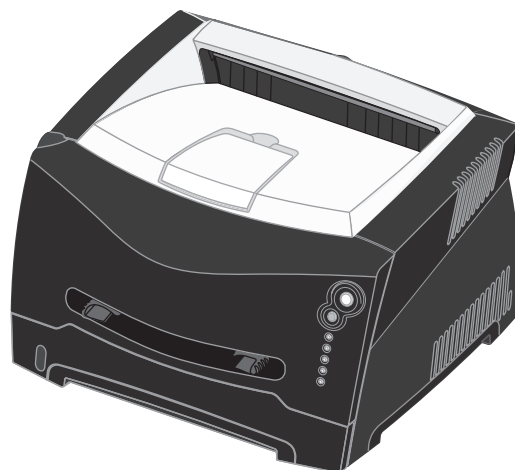


Juni 2005

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

© 2005 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

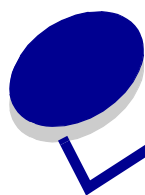

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om version

Udgave: Juni 2005

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller tjenester med lignende funktionalitet, som ikke krænger eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

PictureGrade er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i virksomhedens softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Yderligere oplysninger om kompatibilitet finder du i *Technical Reference*.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bekendtgørelse om licens

Den printerresidente software indeholder software, som Lexmark har udviklet og har rettighederne til.

Derudover kan den printerresidente software indeholde:

- Software, som Lexmark har ændret og har licens til efter bestemmelser fra GNU General Public License version 2 og/eller GNU Lesser General Public License version 2.1
- Software, der er givet i licens i henhold til BSD-licensen
- Software, der er givet i licens i henhold til licenser

Klik på titlen på det dokument, du vil kigge i:



BSD License and Warranty statements



GNU General Public License



Open Source License

Tredjepartssoftware ændret af Lexmark, der er dækket af disse tredjepartslicenser, er gratis software. Du kan distribuere den videre og/eller ændre den i henhold til ovennævnte licensvilkår. Disse licenser giver dig ikke nogen rettigheder til den software i denne printer, som Lexmark ejer rettighederne til.

Eftersom den licensierede tredjepartssoftware, som Lexmarks ændringer er baseret på, udtrykkeligt leveres uden ansvar, sker brugen af den af Lexmark ændrede udgave også uden ansvar. Du kan finde yderligere oplysninger i ansvarsfraskrivelserne i de beskrevne licenserklæringer.

Kontakt teknisk support for at få kildekoden til software under GNU-licensen.

Sikkerhedsoplysninger

- Sæt ledningen i en stikkontakt, der er let tilgængelig og i nærheden af produktet.
FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder med brug af bestemte Lexmark-komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for brug af andre erstatningsdele.
- Produktet indeholder en laserenhed.
FORSIGTIG: Brug af andre kontroller, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument, kan medføre skadelig laserstråling.
- I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved printmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Du skal forstå det afsnit i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, for at forhindre skadelige dampe.

Lasererklæring

Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I-laserprodukter (1) og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-laser, der nominelt er en 5 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 770-795 nanometer. Lasersystemet og printeren er udformet, så det ikke er muligt at blive udsat for laserstråling over et klasse I-niveau under normal betjening, brugervedligeholdelse eller foreskrevne servicebetingelser.

Den britiske lov om telekommunikation af 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Konventioner

Bemærk: *Bemærk:* henviser til noget, der kan hjælpe dig.

FORSIGTIG: *Forsigtig:* gør opmærksom på forhold, der kan være farlige for dig.

Advarsel! *Advarsel!* henviser til forhold, der kan forvolde skade på hardware eller software.

Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission)

Lexmark E240/240n, maskintype 4511E240n, er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening af enhederne er underlagt følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig radiointerferens, og (2) udstyret skal kunne acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse B-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et beboelsesmiljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, bør man forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Henvend dig hos forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for interferens i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse B skal der anvendes korrekt skærmede og jordforbundne kabler, f.eks. Lexmark-varenr. 1329605 til parallelkabel eller 12A2405 til USB-kabel. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Printerens energiforbrug

Spørgsmål vedrørende denne erklæring om overensstemmelse med FCC-reglerne kan rettes til:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrig.

Dette produkt overholder kravene i EN 55022; sikkerhedskravene i EN 60950; radiospektrumskravene i ETSI EN 300 330-1 og ETSI EN 300 330-2 og EMC-kravene i EN 55024, ETSI EN 301 489-1 og ETSI EN 301 489-3.

Japansk VCCI-bekendtgørelse

Hvis dette symbol findes på produktet, gælder den medfølgende erklæring.



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Koreansk MIC-erklæring

Hvis dette symbol vises på produktet, er den tilhørende erklæring gældende.



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dette udstyr er blevet EMC-registreret som et husstandsprodukt. Det kan bruges i ethvert område inklusive boligområder.

Støjniveau

Følgende målinger er foretaget i henhold til ISO 7779 og er rapporteret i henhold til ISO 9296.

Gennemsnitligt lydtryk i dBA (1 meters afstand)	
Udskrivning	52— 4511-100, 4511-410
Hviletilstand	30— 4511-100, 4511-410

ENERGY STAR



EPA ENERGY STAR Office Equipment-programmet er udviklet i samarbejde med producenter af kontorudstyr for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.

De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller produkter, der

automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer strømforbruget med op til 50%. Lexmark deltager med glæde i dette program.

Som deltager i ENERGY STAR-programmet har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energibesparelse.

WEEE

Hvis dette symbol findes på produktet, gælder den medfølgende erklæring.



WEEE-logoet angiver specifikke genbrugsprogrammer og -procedurer for elektroniske produkter i EU-lande. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål til genbrug, kan du besøge Lexmark-webstedet på www.lexmark.com for at se telefonnummeret på det lokale salgskontor.

Printerens energiforbrug

I følgende tabel dokumenteres printerens energiforbrug.

Tilstand	Beskrivelse	Energiforbrug
Udskrivning	Printeren genererer en trykt udskrift	420 W
Klar	Printeren venter på et udskriftsjob	80 W
Strømbesparer	Printeren er i energibesparelstand	7 W
Deaktiveret	Printeren er tilsluttet en stikkontakt, men den er slukket	0 W

De niveauer for energiforbrug, der er vist i forrige tabel, repræsenterer målinger med tidsgennemsnit. Momentane strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnittet.

Strømbesparer

Denne printer er udstyret med en energibesparelsestilstand, som kaldes Strømbesparer. Tilstanden Strømbesparer svarer til EPA-dvaletilstanden. Tilstanden Strømbesparer sparer energi ved at sænke strømforbruget ved længere perioder uden aktivitet. Der skiftes automatisk til tilstanden Strømbesparer, når denne printer ikke har været i brug i en angivet tidsperiode, der kaldes strømbesparelsestimeout. Standardtimeout for Strømbesparer er 30 minutter til Lexmark E240/240n.

Vha. **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer** kan timeout for Strømbesparer indstilles til mellem 1 og 240 minutter. Hvis timeouten for Strømbesparer angives til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men det kan øge printerens svartid. Hvis timeouten for Strømbesparer angives til en høj værdi, bevares et hurtigt svar, men der bruges mere energi.

Hvis tilstanden Strømbesparer påvirker den effektive brug af denne printer, kan tilstanden deaktiveres fra Installationshjælpeprogram til lokal printer (se **side 86**).

Samlet energiforbrug

Det kan være nyttigt at beregne printerens samlede energiforbrug. Da strømforbrug angives i strømheden Watt, skal strømforbruget multipliceres med den tid, printeren bruges i hver tilstand, for at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug er summen af hver tilstands energiforbrug.

Erklæring om begrænset ansvar

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Denne begrænsede garanti gælder i USA og Canada. Kunder, der er bosiddende uden for USA, skal se de landespecifikke oplysninger om garanti, der fulgte med produktet.

Denne Erklæring om begrænset ansvar er gældende for dette produkt, hvis det oprindeligt blev købt til din brug og ikke videresalg, fra Lexmark eller en Lexmark-forhandler, herefter kaldet "Forhandler".

Begrænset ansvar

Lexmark garanterer, at dette produkt:

- Er fremstillet af nye dele, eller nye og servicedele, der fungerer som nye dele.
- Ikke indeholder materialefejl eller håndværksmæssige fejl under normal brug

Hvis dette produkt ikke fungerer som garanteret under garantiperioden, kan du kontakte en forhandler eller Lexmark angående reparation eller udskiftning (afgøres af Lexmark).

Hvis dette produkt er tilbehør eller ekstraudstyr, gælder denne erklæring kun, såfremt tilbehøret eller ekstraudstyret anvendes sammen med det produkt, det er udviklet til. Tilbehøret eller ekstraudstyret skal muligvis præsenteres sammen med produktet, for at du kan få service under garantien.

Hvis dette produkt overføres til en anden bruger, er service under garantien som angivet i denne erklæring tilgængelig for den pågældende bruger i resten af garantiperioden. Du skal give kvitteringen på det oprindelige køb og denne erklæring til den pågældende bruger.

Begrænset garantiservice

Garantiperioden starter på datoen for det oprindelige salg og slutter 12 måneder senere som vist på købskvitteringen. Dog ender garantiperioden for forbrugsstoffer eller udskiftningsdele, der leveres med printeren, tidligere, hvis de eller deres indhold er opbrugt i betydelig grad, udtjent eller forbrugt. Produktspecifikke vedligeholdelsesdele, f.eks. fuserenheder, overførselsbælter og papirindføringsdele og andre dele med et vedligeholdelsessæt, er næsten opbrugte, når meddelelsen "Snart opbrugt" eller "Planlagt vedligeholdelse" vises på printeren.

Du kan blive bedt om at fremvise kvitteringen på det oprindelige køb for at kunne få service under garantien. Du kan blive bedt om at aflevere produktet til Forhandleren eller Lexmark eller sende det forudbetalt og korrekt pakket til en adresse, der anvises af Lexmark. Du er ansvarlig for tab eller beskadigelse af et produkt, der sendes til Forhandleren eller en adresse, der anvises af Lexmark.

Når service under garantien omfatter udskiftning af et produkt eller en del af et produkt, tilhører den udskiftede del Forhandleren eller Lexmark. Den udskiftede del kan være en ny eller repareret del. Den udskiftede del følger den resterende garantiperiode som det oprindelige produkt.

Udskiftning er ikke mulig, hvis produktet er ødelagt, ændret, skal repareres ud over servicen i garantien, er så ødelagt, at det ikke kan repareres, eller hvis produktet ikke er fri for eventuelle juridiske forpligtelser, begrænsninger, tilbageholdelsesrettigheder og behæftelser.

Før produktet indleveres til service under garantien, skal alle tonerkassetter, programmer, data og flytbare lagermedier fjernes (medmindre andet er anvist af Lexmark).

Du kan få yderligere oplysninger om garantien og den nærmeste Lexmark-autoriserede serviceudbyder i dit område ved at kontakte Lexmark på internettet på <http://support.lexmark.com>.

Der gives teknisk support til dette produkt gennem hele garantiperioden. For produkter, der ikke længere er dækket af en Lexmark-garanti, er teknisk support kun tilgængelig mod et gebyr.

Det begrænsede ansvars gyldighed

Lexmark garanterer ikke uforstyrret eller fejlfri drift af et produkt eller holdbarhed eller lang levetid for udskrifter, der er fremstillet af et produkt.

Service under garantien omfatter ikke reparation af fejl, der er forårsaget af:

- Ændring eller uautoriserede tilføjelser
- Ulykker, misbrug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med Lexmarks brugervejledninger, manualer, instruktioner eller rådgivning
- Uegnede fysiske omgivelser eller driftsomgivelser

- Vedligeholdelse af andre end Lexmark eller en Lexmark-autoriseret serviceudbyder
- Drift af et produkt efter den forventede levetid
- Brug af udskriftsmedier, der ikke er i overensstemmelse med Lexmark-specifikationerne
- Renovation, reparation, genopfyldning eller genforarbejdning af produkter af tredjepart eller med forbrugsstoffer eller dele fra andre leverandører
- Produkter, forbrugsstoffer, dele, materialer (f.eks. tonere og blæk), software eller interfaces, der ikke er stillet til rådighed af Lexmark

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, SÅ LOVER HVERKEN LEXMARK ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE OMKRING DETTE PRODUKT, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG FRASIGER SPECIFIKT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET. ENHVER GARANTI, DER IKKE KAN FRASIGES UNDER GÆLDENDE LOV, ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN. EFTER DENNE PERIODE GÆLDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. ALLE OPLYSNINGER, SPECIFIKATIONER, PRISER OG TJENESTER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL.

Ansvarsbegrænsning

Dine eneste beføjelser under dette begrænsede ansvar er angivet i dette dokument. I forbindelse med krav til Lexmark eller Forhandleren på dette produkt under dette begrænsede ansvar kan du for dækket dine omkostninger op til den grænse, der er angivet i følgende afsnit.

Lexmarks erstatningsansvar for faktiske skader af en hvilken som helst årsag, det måtte dreje sig om, er begrænset til det beløb, du har betalt for det produkt, der forårsagede skaderne.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke krav vedrørende personskade eller skade af ejendom eller håndgribelige personlige aktiver, som Lexmark er juridisk ansvarlig for. **LEXMARK ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER, OPSPARINGER, TILFÆLDIG SKADE ELLER SKADER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER.** Dette er tilfældet, selv hvis du underretter Lexmark eller en Forhandler om muligheden for sådanne skader. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra dig baseret på et krav fra en tredjepart.

Denne begrænsning i beføjelserne gælder også for udviklere af materialer, der leveres til Lexmark. Lexmarks og Lexmarks Leverandørers og Forhandleres begrænsninger af beføjelserne er ikke kumulative. Sådanne Leverandører og Forhandlere er tænkt begunstiget af denne begrænsning.


Yderligere rettigheder

Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader. Dette begrænsede ansvar giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land.

Yderligere rettigheder

Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader. Hvis sådanne love er gældende, er de begrænsninger eller udeladelser, der findes i denne erklæring, muligvis ikke gældende for dig.

Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra stat til stat.

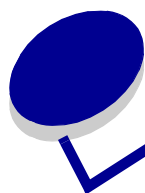

Indhold

Bekendtgørelser	2
Bekendtgørelse om version	2
Varemærker	2
Bekendtgørelse om licens	2
Sikkerhedsoplysninger	3
Lasererklæring	3
Den britiske lov om telekommunikation af 1984	3
Konventioner	3
Bekendtgørelser om elektronisk stråling	3
Printerens energiforbrug	4
Erklæring om begrænset ansvar	5
 Kapitel 1: Printeroversigt	 11
 Kapitel 2: Installation af software til lokal udskrivning	 13
Inden installation af printersoftware	13
Windows	13
Installation af printersoftware ved hjælp af cd'en med drivere	13
Installation af printersoftware med guiden Tilføj printer	13
Installation af valgfri printersoftware	14
Macintosh	14
Oprettelse af en kø i Udskriftscenter / Printer Setup Utility (Mac OS X)	14
UNIX/Linux	15
 Kapitel 3: Installation af software til netværksudskrivning	 16
Windows	16
Installation af software til direkte udskrivning	16
Indstilling af delt udskrivning	17
Installation af printersoftwareoption	18
Macintosh	19
Mac OS X	19

UNIX/Linux	20
UNIX/Linux	20
NetWare	20
Kapitel 4: Udskriftsmedieopgaver og tip	21
Hvilke medietyper kan ilægges?	21
Hvor kan der lægges udskriftsmedier i printeren?	22
Tip til valg af det korrekte udskriftsmedie	23
Papir	23
Fortrykte formularer og brevpapir	23
Transparenter	23
Konvolutter	23
Etiketter	24
Karton	24
Tip til opbevaring af udskriftsmedier og forbrugsstoffer	25
Opbevaring af papir	25
Opbevaring af forbrugsstoffer	25
Tip til at undgå papirstop	26
Sådan lægges medie i skufferne til 250 og 550 ark	27
Udtrækning af skuffen til papir med størrelsen Legal eller Folio	29
Sådan lægges medie i den manuelle indføring	31
Sådan bruges den bageste udgang	31
Sådan afhjælpes papirstop	33
Kapitel 5: Udskrivningsopgaver	36
Sådan indføres udskriftsmediet manuelt	36
Sådan udskrives der på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning)	38
Sådan udskrives flersides billeder på én side (uddelingskopier)	40
Sådan udskrives en folder	41
Sådan udskrives en plakat	42
Sådan udskrives der på brevpapir	43
Sådan udskrives der med overlay eller vandmærke	43
Brug af overlay	43
Brug af et vandmærke	44
Sådan annulleres et udskriftsjob	45
Fra printerens kontrolpanel	45
Fra en Windows-computer	45
Fra en Macintosh-computer	45


Kapitel 6: Sådan installeres optioner	46
Sådan opnås der adgang til systemkortet	46
Sådan tilføjes et hukommelseskort	48
Sådan installeres en skuffe til 550 ark	49
Genkendelse af installerede optioner	50
Kapitel 7: Brug af kontrolpanelet	51
Oversigt over kontrolpanelet	51
Om indikatorerne på kontrolpanelet	52
Sekundære fejl	54
Kontrolpanelkoder	56
Primære koder	57
Sekundære fejlkoder	69
Kapitel 8: Om menuerne i printerkonfigurationen	79
Udskrivning af konfigurationsark med printerindstillinger	79
Oversigt over konfigurationsmenuer	80
Netværksmenu	81
Parallelmenu	81
Opsætningsmenu	82
USB-menu	82
Testmenu	83
Kapitel 9: Software- og netværksopgaver	84
Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration	84
Sådan udskrives en testside	84
Windows	84
Sådan konfigureres der til TCP/IP	85
Tildeling af en printer-IP-adresse	85
Kontrol af IP-indstillingerne	85
Brug af den printerresidente webside	86
Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer	86
Kapitel 10: Oplysninger om forbrugsstoffer	87
Hvilke forbrugsstoffer skal jeg bruge, og hvordan bestiller jeg dem?	87
Opbevaring af forbrugsstoffer	88
Sådan spares på forbrugsstoffer	88
Sådan ved du, hvornår du skal bruge nye forbrugsstoffer	89

Indhold

Kontrol af toner- og fotokonduktorniveauer	89
Genkendelse af kontrolpanelets indikatorsekvenser	90
Sådan udskiftes en tonerkassette	91
Genbrug af Lexmark-produkter	94
Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt	95
Kapitel 11: Fejlfinding	98
Generelle problemer	98
Udskriftskvalitetsproblemer	100
Sådan renses printhovedlinsen	104
Indeks	107

1


Printeroversigt

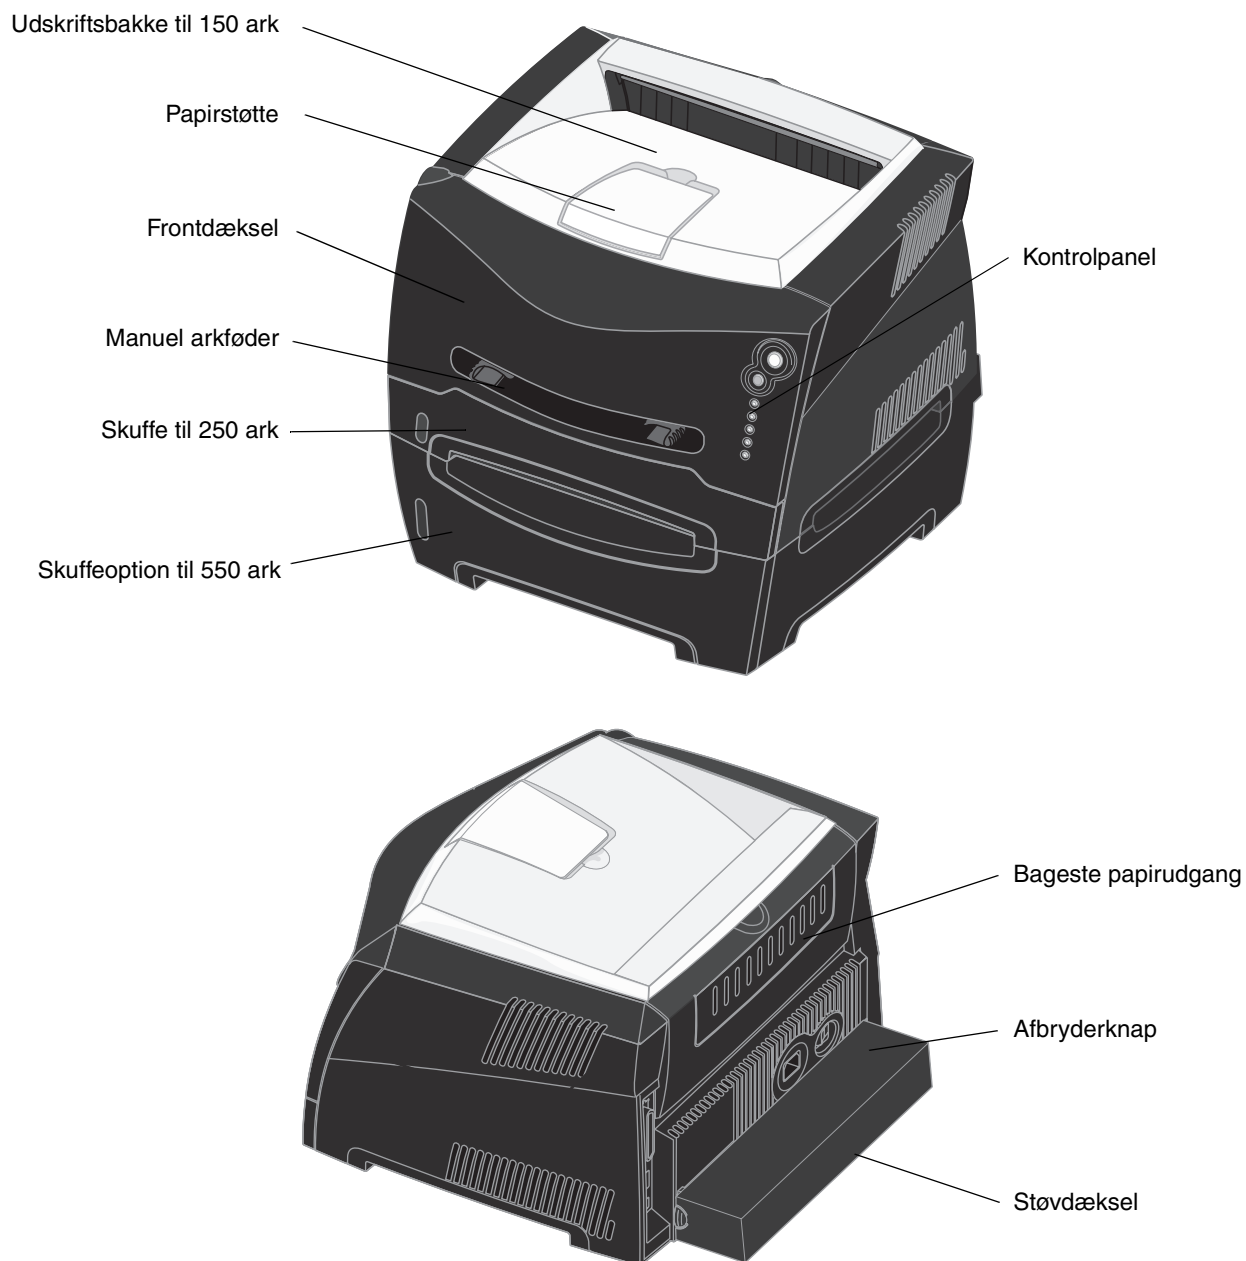

Printeroversigt

Kontrolpanelet har 5 indikatorer og 2 knapper.

Bemærk: Knappen Fortsæt fungerer også som en indikator.

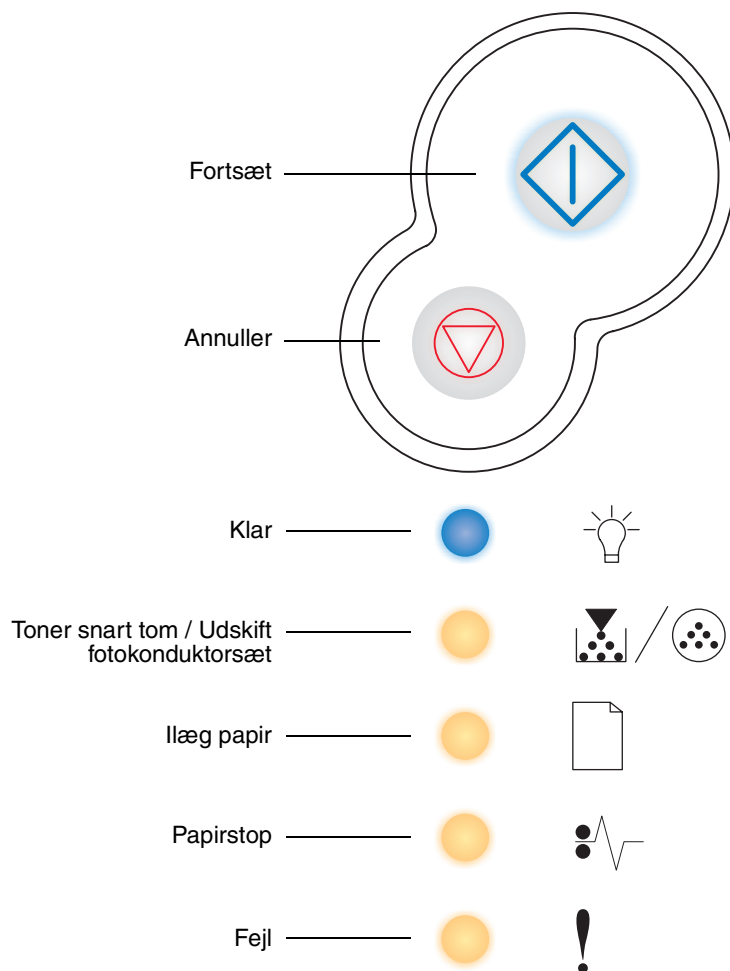

- Tryk på **Fortsæt** , og slip den igen for at genoptage udskrivningen.
- Tryk hurtigt to gange på **Fortsæt** , og slip den igen for at få vist en sekundær fejlkode.
- Tryk på **Annuller** , og slip den igen for at annullere det aktuelle udskriftsjob.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede, indtil alle indikatorer lyser, for at nulstille printerens.

2

Installation af software til lokal udskrivning

Inden installation af printersoftware

En lokal printer er en printer, der er tilsluttet computeren ved hjælp af et USB- eller parallelkabel. Du skal installere den ønskede printersoftware på computeren inden tilslutning af USB-kablet.

Windows

Cd'en med drivere kan bruges til at installere software på de fleste Windows-operativsystemer. Hvis operativsystemet ikke understøttes af cd'en, skal du bruge guiden Tilføj printer. Opdateringer til printersoftwaren findes på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Installation af printersoftware ved hjælp af cd'en med drivere

Du kan installere printerdrivere og software til følgende operativsystemer ved hjælp af cd'en med drivere:

- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64
- Windows XP
- Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows 98 Second Edition
- Windows Me
- Windows NT 4.x (USB understøttes ikke)

- 1 Isæt drivers-cd'en. Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal du klikke på **Start → Kør** og indtaste **D:\Setup.exe** i dialogboksen Kør (hvor D er bogstavet på cd-drevet).
- 2 Vælg den lokale installationssti, og følg vejledningen på skærmen.
- 3 Tilslut USB-kablet, og tænd for printeren. Skærmen Plug and Play vises, og et printerobjekt oprettes i printermappen på computeren.

Installation af printersoftware med guiden Tilføj printer

Følgende operativsystemer skal bruge guiden Tilføj printer for at installere printersoftwaren:

- Windows 95 (USB understøttes ikke)
- Windows 98 First Edition (USB understøttes ikke)

- 1 Isæt drivers-cd'en. Hvis cd'en starter automatisk, skal du klikke på **Afslut**.
- 2 Start guiden Tilføj printer.
- 3 Når du bliver bedt om det, skal du installere en lokal printer og derefter klikke på **Har diskette**.
- 4 Angiv den brugerdefinerede printersoftware placering på cd'en med drivere. Stien vil se sådan ud:
D:\Drivers\Print\Win_9xMe\<sprog>, hvor D er bogstavet for dit cd-rom-drev.
- 5 Klik på **OK**.

Installation af valgfri printersoftware

Hvis du vil bruge nogle af de andre programmer, der findes på cd'en med drivere, er det en god ide at indstille dem nu.

Indstillingshjælpeprogram til lokal printer

Indstillingshjælpeprogram til lokal printer (Local Printer Settings Utility) gør det muligt at ændre og gemme printerindstillinger på en lokalt tilsluttet printer (USB og parallel). Brugerstandarderne forbliver i kraft, indtil du gemmer nye indstillinger eller gendanner de originale printerindstillinger (kaldes fabriksstandardindstillinger). De konfigurerbare indstillinger opdeles efter menuer. Du kan ændre indstillinger som f.eks. Tonersværtn.gr, Strømbesparer, Standardpapirstørrelse og Standardpapirtype.

Installation af indstillingshjælpeprogram til lokal printer

- 1 Start drivers-cd'en.
- 2 Klik på **Installer printersoftware**.
- 3 Vælg stien til brugerdefineret installation.
- 4 Under Værktøjer skal du vælge **Installationshjælpeprogram til lokal printer**.
- 5 Klik på **Afslut** for at afslutte installationen.

Brug printerdriveren til at ændre indstillinger for individuelle udskriftsjob, som tilsidesætter standardindstillingerne på printeren. For at få adgang til Installationshjælpeprogram til lokal printer fra skrivebordet skal du klikke på **Start → Programmer → Lexmark → Installationshjælpeprogram til lokal printer**.

Macintosh

Mac OS 9.x eller nyere kræves til USB-udskrivning. Hvis du vil udskrive lokalt til en USB-tilsluttet printer, skal du oprette et printerikon på skrivebordet (Mac OS 9) eller oprette en kø i Udskriftscenter / Printer Setup Utility (Mac OS X).

Bemærk: Der findes også en PPD-fil til printeren i en softwarepakke, der kan hentes på Lexmarks websted www.lexmark.com.

Oprettelse af en kø i Udskriftscenter / Printer Setup Utility (Mac OS X)

- 1 Installer en PostScript-PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren. En PPD-fil indeholder udførlige oplysninger om printerens egenskaber på Macintosh-computeren.
 - a Isæt drivers-cd'en.
 - b Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
 - c Klik på **Fortsæt** i velkomstkærmen og igen, når du har læst Readme-filen.
 - d Klik på **Fortsæt**, når du har set licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
 - e Vælg en Mappe, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - f Klik på **Installer** på skærmen Almindelig installering.
 - g Indtast din adgangskode, og klik på **OK**. Al nødvendig software er installeret på computeren.
 - h Klik på **Luk**, når installationen er gennemført.
- 2 Åbn Finder, klik på **Programmer**, og klik derefter på **Hjælpfunktioner**.
- 3 Dobbeltklik på **Udskriftscenter** eller **Printer Setup Utility**.

4 Gør et af følgende:

- Hvis den USB-tilsluttede printer vises på listen over printere, kan du lukke Udskriftscenter. Der er blevet oprettet en kø til printerens.
- Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises på listen over printere, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printerens er tændt. Når printerens vises på listen over printere, kan du lukke Udskriftscenter.

Opretelse af et printerikon på skrivebordet (Mac OS 9.x)

- 1 Installer en PostScript-PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren. En PPD-fil indeholder udførlige oplysninger om printerens egenskaber på Macintosh-computeren.
 - a Isæt drivers-cd'en.
 - b Dobbeltklik på **Classic**, og dobbeltklik på installationspakken til printerens.
 - c Vælg det ønskede sprog, og klik på **Fortsæt**.
 - d Klik på **Fortsæt** efter visning af Readme-filen.
 - e Klik på **Fortsæt**, når du har set licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
 - f Klik på **Installer** på skærmen Almindelig installation. Alle de nødvendige filer installeres på computeren.
 - g Klik på **Luk**, når installationen er gennemført.
- 2 Gør et af følgende:
 - *Mac OS 9.0:* Åbn **Apple LaserWriter**.
 - *Mac OS 9.1–9.x:* Åbn **Programmer**, og klik på **Hjælpefunktioner**.
- 3 Dobbeltklik på **Desktop Printer Utility**.
- 4 Vælg **Printer (USB)**, og klik på **OK**.
- 5 Klik på **Skift** i afsnittet USB Printer Selection. Hvis printerens ikke vises på listen i USB Printer Selection (USB-printervalg), skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printerens er tændt.
- 6 Marker navnet på printerens, og klik derefter på **OK**. Printerens vises i vinduet original Printer (USB).
- 7 Klik på **Automatisk** i området PostScript Printer Description-fil (PPD). Kontroller, at printer-PPD-filen passer til printerens.
- 8 Klik på **Opret**, og klik på **Gem**.
- 9 Indtast et printernavn, og klik på **Gem**. Printerens er nu gemt som en skrivebordsprinter.

UNIX/Linux

Printerens understøtter lokal udskrivning på mange UNIX- og Linux-platforme, f.eks. Sun Solaris og Red Hat.

Sun Solaris- og Linux-pakkerne findes på drivers-cd og på Lexmark-webstedet på **www.lexmark.com**. UNIX/Linux *Brugervejledning* i hver pakke indeholder detaljerede oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Alle printerdriverpakkerne understøtter lokal udskrivning ved hjælp af en paralleltilslutning. Driverpakken til Sun Solaris understøtter USB-tilslutning til Sun Ray-enheder og Sun-arbejdsstationer.

Besøg Lexmarks websted på **www.lexmark.com** for at få en fuldstændig liste over understøttede UNIX- og Linux-platforme.



3

Installation af software til netværksudskrivning

Windows

I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til netværksudskrivning kræver installation af en printersoftware og oprettelse af en netværksprinterport.

Følg trinene for udskriftskonfiguration og operativsystem for at konfigurere netværksprinter:

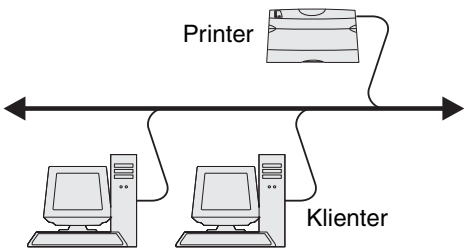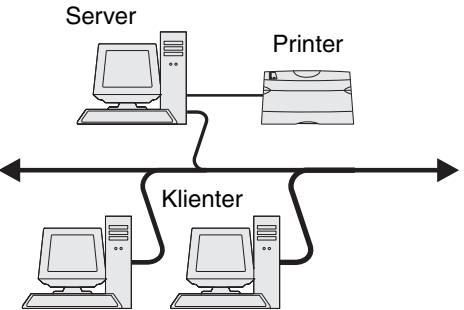Udskriftskonfiguration		Gå til side ...
Direkte IP-udskrivning • Printeren sluttes direkte til netværket ved hjælp af et netværkskabel, f.eks. Ethernet. • Printerdrivere installeres typisk på hver computer på netværket.		16
Delt udskrivning • Printeren er tilsluttet til en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. USB. • Printerdrivere installeres på den computer, der er sluttet til printeren. • Under installation af driveren konfigureres printeren til at være "delt", så andre netværkscomputere også kan udskrive til den.		17

Installation af software til direkte udskrivning

- 1 Start drivers-cd'en.
- 2 Følg vejledningen på skærmen. Vælg stien **Foreslået** for at acceptere standardindstillingerne. Vælg **Brugerdefineret** for at vælge, hvilken software, der skal installeres. Printeren registreres automatisk på netværket, der tildeles en IP-adresse, og et netværksprinterobjekt oprettes i mappen Printere.
- 3 Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.
- 4 Gentag trin 1–4 på alle computere, der skal udskrive direkte til netværksprinter.

Indstilling af delt udskrivning

Indstilling af delt udskrivning kræver flere trin og skal udføres i følgende rækkefølge:

- 1 Installer softwaren på den computer, der er knyttet til printerens.
- 2 Del printerens på netværket.
- 3 Slut andre netværkscomputere til printerens.

Installation af software på den computer, der er knyttet til printerens

- 1 Start drivers-cd'en.
- 2 Følg vejledningen på skærmen.
- 3 Slut USB-kablet til printerens. Når Plug and Play er udført, oprettes et printerobjekt i mappen Printere.
- 4 Udskriv en testside for at kontrollere den lokale printerinstallation.

Deling af printerens på netværket

- 1 Åbn mappen Printere på operativsystemet.
- 2 Vælg printerobjektet.
- 3 Åbn printerens Egenskaber, og klik på funktionen til deling af printerens. Dette kræver tildeling af et delt navn til printerens.
- 4 Klik på **OK**. Hvis du mangler filer, bliver du måske bedt om at indsætte operativsystem-cd'en.
- 5 Kontroller følgende for at sikre, at printerens blev delt korrekt.
 - Printerobjektet i mappen Printere har nu en indikator for deling. I Windows NT 4.0 vises der f.eks. en hånd under printerobjektet.
 - Gennemse Andre computere. Find den tilknyttede computers værtsnavn, og se efter det delte navn, du har tildelt printerens.

Tilslutning af andre netværkscomputere til printerens

Printerdriveren eller et undersæt med driveroplysninger skal installeres på alle netværkscomputere, som du vil aktivere til udskrivning på en delt printer.

Brug af peer-to-peer-metoden

Med denne metode installeres printerdriveren fuldt ud på alle netværkscomputerne. Hver netværkscomputer bevarer kontrol over driverændringer. Hver netværkscomputer håndterer behandling af udskriftsjobbet.

- 1 Start guiden Tilføj printer.
- 2 Vælg at tilføje en netværksprinter.
- 3 Indtast printernavnet eller URL (på internettet eller et intranet), og klik på **Næste**. Hvis printernavnet eller URL er ukendt, skal tekstfeltet være tomt. Klik på **Næste**.
- 4 Vælg netværksprinterens på listen Delte printere. Indtast stien for printerens i tekstboksen, hvis printerens ikke står på listen. Stien vil se sådan ud: \\<serverværtsnavn>\<delt printernavn>.

Serverens værtsnavn er navnet på den servercomputer, som identificerer den over for netværket. Den delte printers navn er det navn, der blev tildelt under serverinstallationsprocessen.
- 5 Klik på **OK**. Vælg, om denne printer skal være standardprinter for klienten.
- 6 Når installationen er udført, skal du udskrive en testside for at udføre en kontrol.
- 7 Gentag trin 1–6 på hver netværkscomputer, som du vil aktivere til udskrivning på en delt printer.

Brug af point-and-print-metoden

Bemærk: Point-and-print understøttes ikke i visse 64-bit-miljøer. Besøg Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com for at få de nyeste oplysninger. Se Knowledgebase-artiklen om 64-bit-understøttelse til printerens. Kontakt det sted, hvor du har købt printerens, for at få yderligere oplysninger.

Denne metode er normalt den bedste udnyttelse af systemressourcer. Den computeren, der er knyttet til printerens, håndterer driverændringer og jobbehandling for alle udskriftsjob, inklusive job, der routes fra andre netværkscomputere. Dette lader andre netværkscomputere vende tilbage til programmer meget hurtigere. Med denne metode kopieres et undersæt med driveroplysninger fra den computer, der er knyttet til printerens, på tværs af netværket til andre computere. Dette er netop nok oplysninger til at sende et udskriftsjob til printerens.

- 1 På den næste netværkscomputer, hvor du vil aktivere udskrivning til printerens, skal du dobbeltklikke på **Andre computere eller Netværkssteder** på skrivebordet.
- 2 Find værtsnavnet på den computer, som er sluttet til printerens, og dobbeltklik på værtsnavnet.
- 3 Højreklik på det delte printernavn, og vælg den option, der installerer printerens på computeren.
Vent et par minutter på, at printersoftwarens kopieres fra den computer, der er knyttet til printerens, til den computer, som du arbejder på, og på, at et nyt printerobjekt føjes til mappen Printere. Den tid, dette varer, varierer alt efter netværkstrafikken og andre faktorer.
- 4 Luk **Andre computere eller Netværkssteder**.
- 5 Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.
- 6 Gentag trin 1–5 på hver netværkscomputer, som du vil aktivere til udskrivning på den delte printer.

Installation af printersoftwareoption

Hvis du vil bruge nogle af de andre programmer, der findes på cd'en med driver, er det en god idé at indstille dem nu. De kan installeres ved at følge stien til brugerdefineret installation.

Nyttige tip til netværksudskrivning

Tildeling af en printer-IP-adresse

Hvis netværket anvender DHCP, tildeles der automatisk en IP-adresse, efter at du har tilsluttet netværkskablet til printerens.

- 1 Find adressen under "TCP/IP" på netværksinstallationssiden. Se **Udskrivning af en netværksinstallationsside**.
- 2 Gå til **Kontrol af IP-indstillingerne på side 19**.

Hvis netværket ikke anvender DHCP, skal du manuelt tildele printerens en IP-adresse. En nem måde at gøre dette på er ved at bruge IP-installationshjælpeprogrammet.

En detaljeret vejledning i installation og brug af dette hjælpeprogram findes på den drivers-cd, der leveres med printerens. Start cd'en, og klik derefter på **Vis dokumentation** → **Software og hjælpeprogrammer** → **IP-installationshjælpeprogram**.

For at kunne bruge dette hjælpeprogram skal du kende printerens 12-cifrede fysiske adresse eller UAA (*Universally Administered Address*). Se efter UAA-oplysningen på den side med netværksindstillinger, som du udskrev tidligere. Du kan enten bruge MSB-formen eller den vedtagne form for UAA.

Udskrivning af en netværksinstallationsside

Du skal udskrive en side med menuindstillinger. Hvis printerens er indstillet på et netværk, skal du også udskrive en side med netværksindstillinger. Hvis printerens er lokalt tilsluttet, skal du også udskrive en testside.

Følg disse trin for at udskrive side med menuindstillinger og side med netværksindstillinger.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og tryk kort på kontrolpanelknappen  for at udskrive siden.
- 2 Siden med menuindstillinger:
 - Kontroller, at de optioner, du har installeret, vises korrekt under "Install. funktioner".
Hvis en option ikke vises under Installerede funktioner, skal du slukke printeren, tage netledningen ud og installere optionen igen.
 - Kontroller, at den mængde hukommelse, der er installeret, er angivet korrekt under "Printeroplysninger".
 - Kontroller, at papirskufferne er konfigureret for de papirstørrelser og -typer, du har ilagt.

Bemærk: Gem netværksinstallationssiden, når den er skrevet ud. Du skal bruge den til de andre trin.
- 3 Kontroller, at status er "Tilsluttet" på siden med netværksindstillinger.
Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop'et måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en netværkssupporter, og udskriv derefter en anden side med netværksindstillinger for at kontrollere, at der er etableret forbindelse til netværket.

Kontrol af IP-indstillingerne

- 1 Udskriv en anden side med netværksindstillinger. Se under overskriften "TCP/IP", og kontroller, at IP-adressen, netmasken og gatewayen er som forventet. Se **Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration på side 84**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Bemærk: Hvis du vil have vist en kommandoprompt på en Windows-computer, skal du klikke på **Start** → **Programmer** → **Kommandoprompt** (eller **Tilbehør** → **Kommandoprompt**, hvis du bruger Windows 2000).

Send et ping-signal til printeren, og kontroller, at den svarer. Skriv f.eks. **ping** efterfulgt af printerens nye IP-adresse ved en kommandoprompt på en netværkscomputer (f.eks. **192.168.0.11**). Hvis printeren er aktiv på netværket, skal du modtage et svar.

Macintosh

For at kunne udskrive til en netværksprinter skal hver Macintosh-bruger installere en brugerdefineret PPD-fil og oprette en printer på computerens skrivebord (Mac OS 9.x) eller oprette en udskriftskø i Udskriftscenter (Mac OS X).

Bemærk: En PPD-fil (PostScript Printer Description) forsyner UNIX- eller Macintosh-computere med detaljerede oplysninger om den pågældende printers funktioner.

Mac OS X

Trin 1: Installer en brugerdefineret PPD-fil

- 1 Installer en PostScript-PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren.
 - a Isæt drivers-cd'en.
 - b Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
 - c Klik på **Fortsæt** i velkomstkærmen og igen, når du har læst Readme-filen.
 - d Klik på **Fortsæt**, når du har set licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
 - e Vælg en Mappe, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - f Klik på **Installer** på skærmen Almindelig installering.

- g Indtast din adgangskode, og klik på **OK**. Al nødvendig software er installeret på computeren.
- h Klik på **Luk**, når installationen er gennemført.

Trin 2: Opret en printkø i Udskriftscenter eller Printer Setup Utility

Brug af IP-udskrivning

Følg disse trin for at oprette en udskriftskø ved hjælp af IP-udskrivning.

- 1 Åbn Finder, klik på **Programmer**, og klik derefter på **Hjælpefunktioner**.
- 2 Dobbeltklik på **Udskriftscenter** eller **Printer Setup Utility**.
- 3 Vælg **Tilføj printer** i menuen "Printere".
- 4 Vælg **IP-udskrivning** i genvejsmenuen.
- 5 Indtast IP-adressen eller printerens DNS-navn i boksen til printerens adresse.
- 6 Vælg **Lexmark** i genvejsmenuen "Printermodel".
- 7 Vælg den nye printer på listen, og klik på **Tilføj**.
- 8 Kontroller printerinstallationen:
 - a Åbn, klik på **Programmer**, og klik på **TextEdit**.
 - b Vælg **Udskriv** i menuen "Filer".
 - c Vælg **Oversigt** i genvejsmenuen "Kopier & sider".
 - d Gør et af følgende:
 - Hvis den PPD-fil, der vises i vinduet Oversigt, er den rigtige til din printer, er printerkonfigurationen fuldført.
 - Hvis den PPD-fil, der vises i vinduet Oversigt, *ikke* er den rigtige til printerens, skal du slette printerens på listen i Udskriftscenter eller Printer Setup Utility og gentage trinene til installation af brugerdefineret PPD-fil.

UNIX/Linux

Printeren understøtter mange UNIX- og Linux-platformer, f.eks. Sun Solaris og Red Hat. Besøg Lexmarks websted på adressen **www.lexmark.com** for at få en komplet liste over understøttede UNIX- og Linux-platformer.

Bemærk: Sun Solaris- og Linux-pakken findes på drivers-cd'en CD og på Lexmarks websted på **www.lexmark.com**.

Lexmark leverer en printerdriverpakke til alle understøttede UNIX- og Linux-platformer. *Brugervejledningen* i hver pakke indeholder detaljerede oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Disse pakker kan hentes på Lexmark-webstedet. Den nødvendige driverpakke findes også på drivers-cd'en.

UNIX/Linux

Printeren understøtter både UNIX- og Linux-netværksmiljøer.

De seneste oplysninger om installation af en netværksprinter i et Unix- eller Linux-miljø findes ved at starte drivers-cd'en og klikke på **Vis dokumentation**.

NetWare

Printeren understøtter Novell Distributed Print Services (NDPS/iPrint). De seneste oplysninger om installation af en netværksprinter i et Unix- eller Linux-miljø findes ved at starte drivers-cd'en og klikke på **Vis dokumentation**.

4

Udskriftsmedieopgaver og tip

Hvilke medietyper kan ilægges?

Få mest muligt ud af printeren ved at fylde skufferne korrekt. Bland aldrig medietyper i en bakke.

Kilde	Størrelser	Typer	Vægt	Kapacitet* (ark)
Skuffe 1 (skuffe til 250 ark)	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio og Statement, Universal†	Almindeligt papir, transparenter, etiketter	60–90 g/m ² (16–24 lb)	• 250 papir • 50 etiketter • 50 transparenter
Skuffe 2 (skuffe til 550 ark)	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio og Statement, Universal†	Almindeligt papir, transparenter, etiketter	60–90 g/m ² (16–24 lb)	• 550 papir • 50 etiketter • 50 transparenter
Manuel arkføder	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio og Statement, Universal†	Almindeligt papir, transparenter, etiketter	60–163 g/m ² (16–43 lb)	1
		Karton†	• 120–163 g/m² (16–90 lb) Index Bristol • 75–163 g/m² (50–100 lb) Tag	
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5	Konvolutter	90 g/m ² (24 lb)	

* Kapacitet til 20 lb udskriftsmedie, medmindre andet er angivet.

† Kortbanet anbefales. Brug bageste udgang for at opnå de bedste resultater.


‡ Universal-størrelsesinterval:

- **Skuffe 1:** 89–216 x 210–356 mm (3,5–8,5 x 8,27–14,0")
- **Skuffe 2:** 148–216 x 210–356 mm (5,83–8,5 x 8,27–14,0")
- **Manuel arkføder:** 76–216 x 127–356 mm (3,0–8,5 x 5,0–14,0") (omfatter 3 x 5"s kort)

Hvor kan der lægges udskriftsmedier i printeren?

Printeren har to standardpapirkilder: en automatisk indføring til 250 ark (skuffe 1) og en manuel arkføder til enkeltark. Brug skuffe 1 til de fleste udskriftsjob. Brug den manuelle arkføder til et enkelt stykke papir, transparenter, konvolutter, papiretiketter, karton eller kartotekskort. Du kan øge papirkapaciteten ved at købe en ekstra skuffe til 550 ark.

En udskriftsbakke oven på printeren rummer op til 150 ark. Den bageste udgang til enkeltark er en direkte papirsti, der skal hjælpe til med at reducere forekomsten af rulning og mulige papirstop. Dette er særligt nyttigt til specialmedie, f.eks. transparenter, konvolutter, papiretiketter, karton eller kartotekskort.

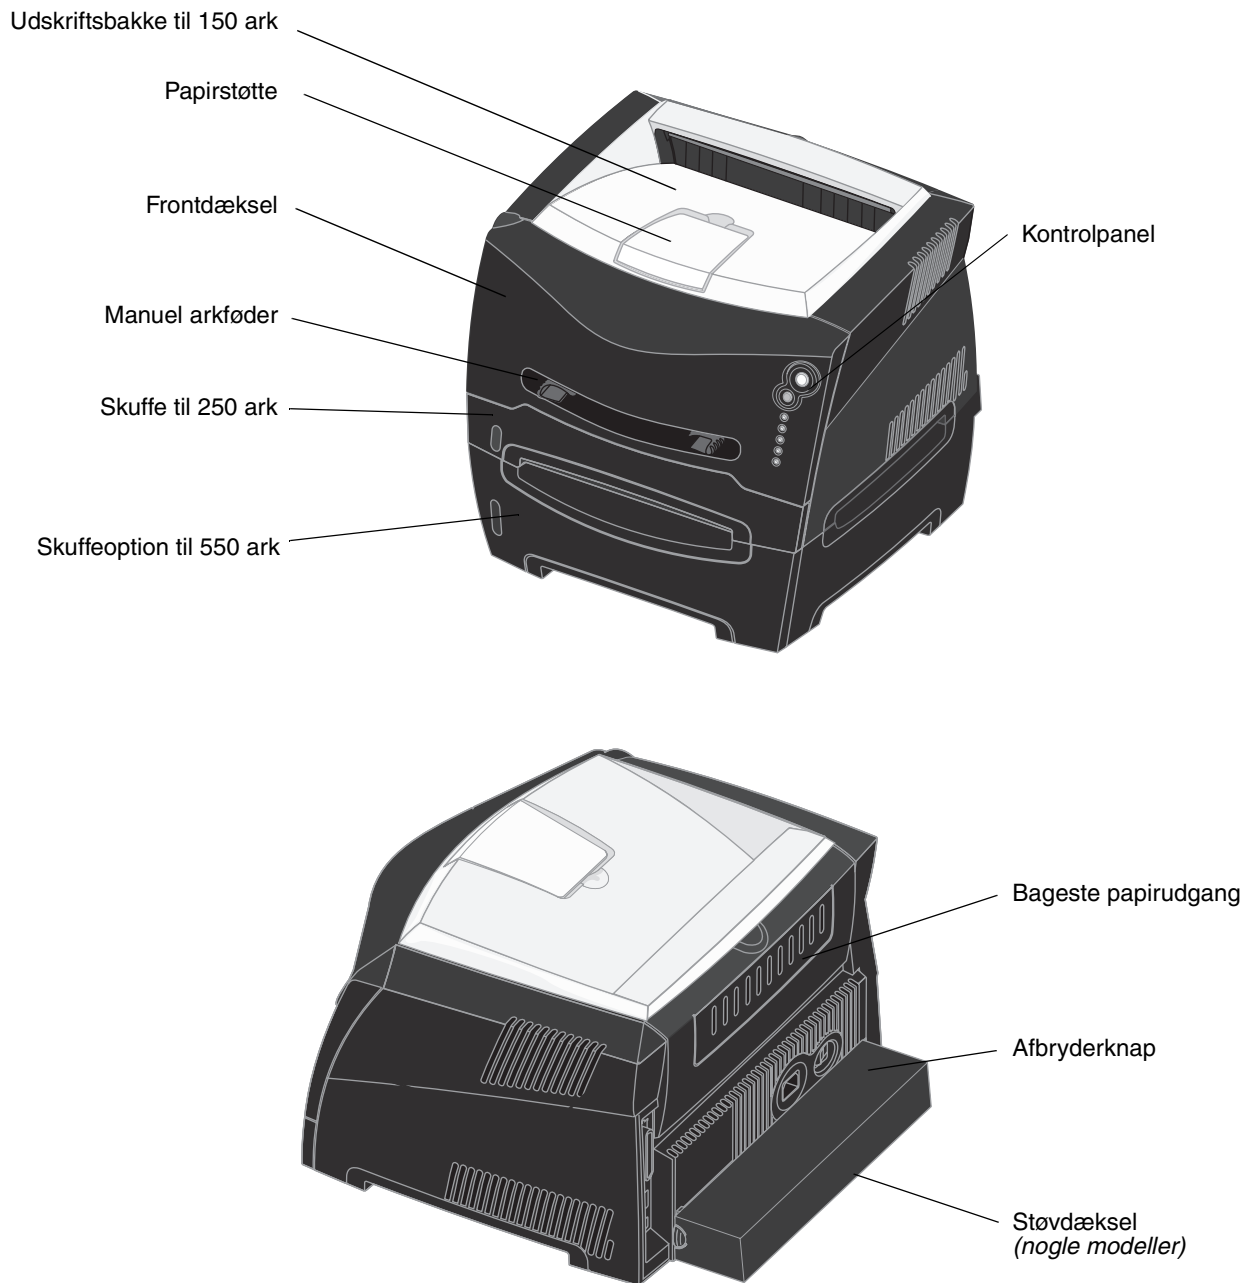

Tip til valg af det korrekte udskriftsmedie

Valg af det korrekte papir eller andet medie mindsker udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

Se *Card Stock & Label Guide (kun på engelsk)*, der findes på Lexmarks websted på www.lexmark.com, for at få yderligere oplysninger om, hvilken papirtype der giver de bedste resultater i dit udskrivningsmiljø.

Papir

- Brug langbanet kopipapir af 75 g/m² for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
Printeren kan automatisk indføre langbanet papir med vægt fra 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb tykt papir). Papir, der er lettere end 60 g/m² (16 lb) er muligvis ikke stift nok til at blive fremført korrekt, hvilket forårsager papirstop. Papir, der er tungere end 90 g/m² (24 lb), skal indføres via skuffeoptionen til 550 ark eller den manuelle indføring.
- Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til 170° C til ikke-MICR-programmer. Brug kun papir, der kan modstå disse temperaturer uden at ændre farve, løbe ud eller afgive sundhedsskadelige dampe. Spørg producenten eller forhandleren, om det valgte papir kan bruges i laserprintere.

Fortrykte formularer og brevpapir

- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Vælg papir, der kan absorbere blæk, uden at det løber ud.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopieringsmaskiner. Blækket skal kunne modstå temperaturer på 170° C uden at smelte eller udsende farlige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 170° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

Transparenter

- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på 170° C uden at smelte, miste farve, forskyde eller udsende farlige stoffer.
Vi anbefaler følgende transparenter til Lexmark-laserprintere: varenummer 70X7240 til transparenter i Letter-størrelse, varenummer 12A5010 til transparenter i A4-størrelse.
- Undgå at afsætte fingeraftryk på transparenterne for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.

Konvolutter

- Brug konvolutter, der er lavet af 90 g/m² tykt papir.
- Brug ikke konvolutter, der:
 - Krøller for meget
 - Hænger sammen
 - Er beskadiget
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Benytter metalhægter, snore eller falsning med metal
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet

- Brug konvolutter, der kan modstå temperaturer på 170°C uden at:
 - forsegles
 - krølle
 - rynke
 - udsende farlige dampe

Spørg forhandleren af konvolutterne, hvis du er i tvivl, om du kan bruge visse typer konvolutter.
- En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan smelte konvolutterne.

Etiketter

- Brug ikke etiketter, som har ikke-tildækket klæbestof på arkene.
- Udskriv ikke et meget stort antal etiketter efter hinanden.
- Brug ikke etiketter i vinyl.
- Brug etiketter, der kan tåle en temperatur på 170° C uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe. Etiketklæbemidler, forsider (karton, der kan udskrives på) og topslag skal også kunne tåle et tryk på 25 psi (pounds per square inch) (172 kilopascal).

Karton

- Fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre problemer med mediehåndtering og papirstop.
- Undgå at bruge karton, der kan frigive sundhedsskadelige dampe, når det opvarmes.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug karton med en maks. vægt på 163 g/m² og en minimumsstørrelse på 76 x 127 mm (3 x 5").

Tip til opbevaring af udskriftsmedier og forbrugsstoffer

Opbevaring af papir

Du skal bruge følgende retningslinjer for at undgå problemer med papirindføringen og ujævn udskriftskvalitet.

- Opbevar papir et sted, hvor temperaturen er ca. 21° C og luftfugtigheden er 40%.
- Opbevar papirkasser på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte papirpakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer, krøller eller bliver beskadiget.
- Læg ikke noget oven på papirpakkerne.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printerens. Opbevar forbrugsstoffer *med den rigtige side op* i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:


- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed (over 80%)
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Tip til at undgå papirstop

Du kan undgå de fleste papirstop ved at lægge papiret og specialmedier korrekt i printerens.

Følgende tip kan hjælpe dig med at forebygge papirstop:

- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bland aldrig medietyper i en bakke.
- Bøj, luft og ret papiret ind, før du lægger det i skufferne.

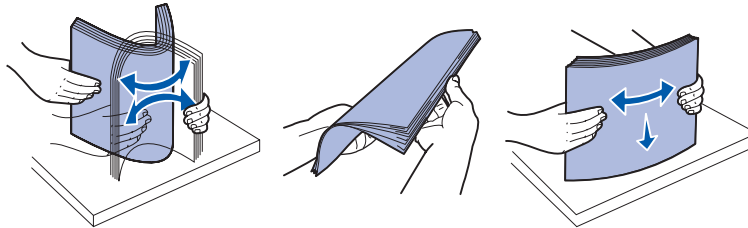


- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde.
- Skub alle skuffer *helt* ind i printeren, efter papiret er blevet lagt i.
- Sørg for, at styrene i skufferne er placeret tæt op ad papiret eller specialmediet.
- Fjern ikke papir fra skufferne, mens der udskrives. Vent på indikatorsekvensen **Ilæg papir**  (se **Indlæs medie på side 61**), før du fjerner skuffen.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Brug ikke konvolutter, der:
 - Krøller for meget
 - Hænger sammen
 - Er beskadiget
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Har metalhægter, snore eller falsning med metal
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet
- Brug kun anbefalet papir. Se *Card Stock & Label Guide (kun på engelsk)*, der findes på Lexmarks websted på **www.lexmark.com**, for at få yderligere oplysninger om, hvilken papirtype der giver de bedste resultater i dit udskrivningsmiljø.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, inden du køber større mængder brugerdefineret papir, skal du se *Card Stock & Label Guide (kun på engelsk)*.

Sådan lægges medie i skufferne til 250 og 550 ark


Følg disse instruktioner for at lægge papir i skuffen til 250 ark og i skuffen til 550 ark.

- 1 Fjern skuffen.

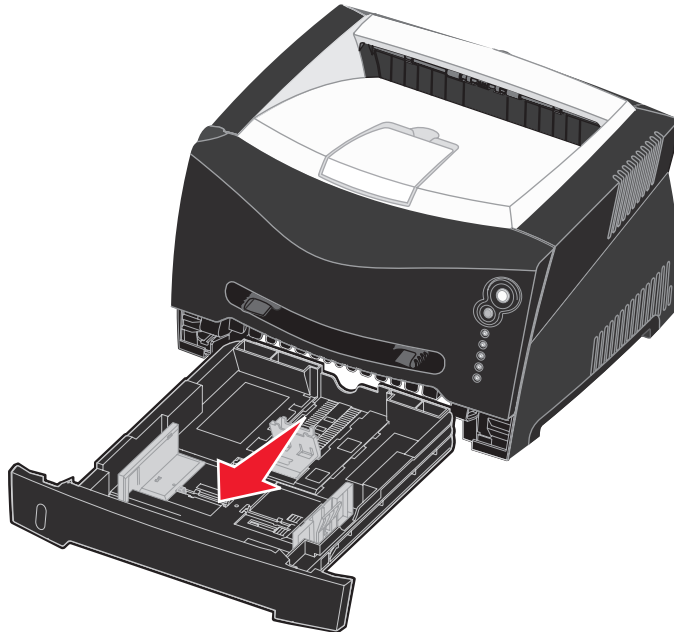


Bemærk: Ved ilægning af papir i Legal- eller Folio-format skal du udvide papirskuffens længde. Se **Udtrækning af skuffen til papir med størrelsen Legal eller Folio på side 29**, hvis du vil have yderligere vejledning.

- 2 Forbered en stak papir til ilægning ved at bøje eller lufte den frem og tilbage. Ret kanterne ind på en plan overflade.

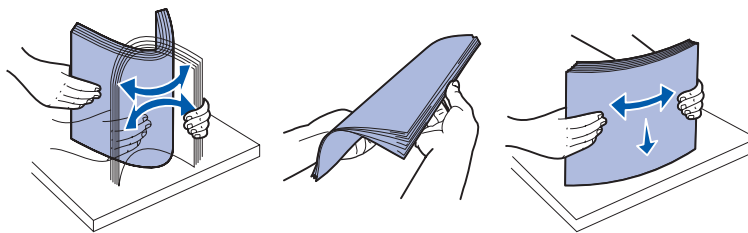


- 3 Anbring papiret i skuffen med udskriftssiden ned.

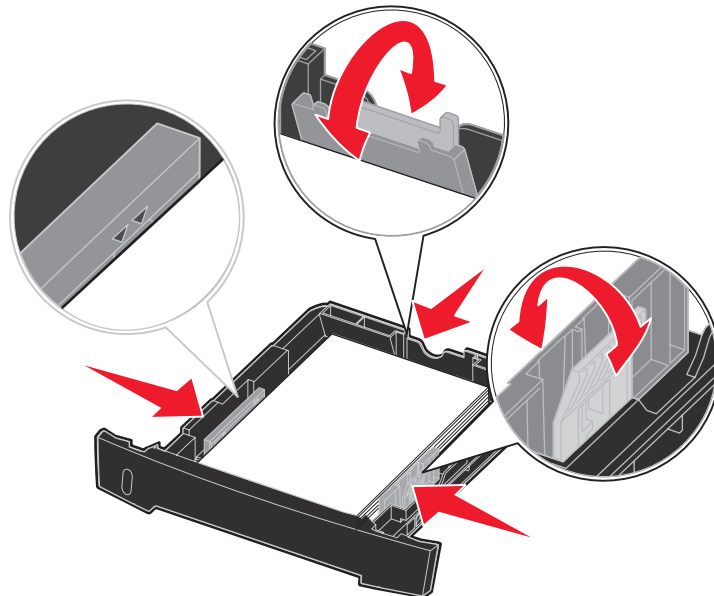


Bemærk: Anbring brevpapir med udskriftssiden ned. Den øverste kant af papiret med logoet skal placeres i den forreste ende af skuffen.

Sørg for, at papiret er under opfyldningsmærket på sidestyrene. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

- 4 Skub de to sidestyre og det bageste styr ind, indtil de slutter tæt om papirstakken.
5 Sæt skuffen i.

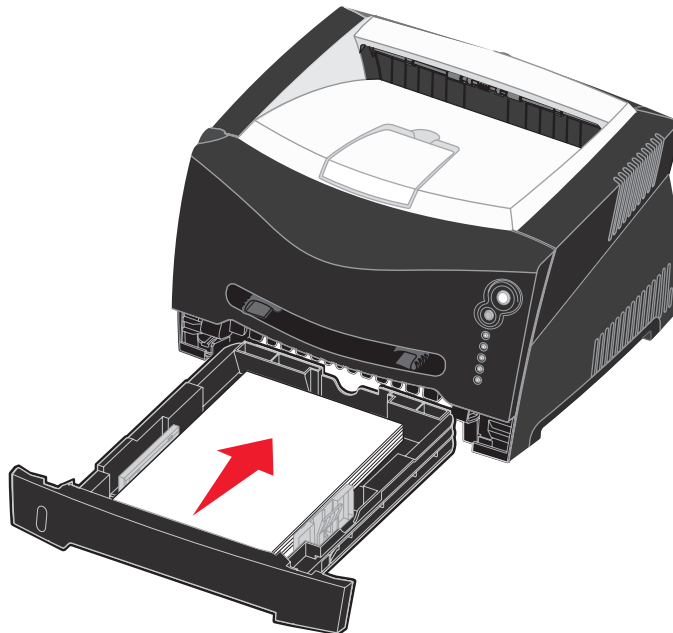


- 6 Træk papirstøtten på udskriftsbakken ud.

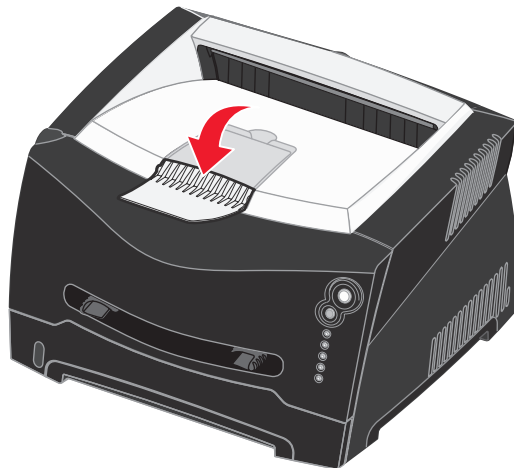

Udtrækning af skuffen til papir med størrelsen Legal eller Folio

Hvis du vil ilægge papir med størrelsen Legal eller Folio, skal du trække papirskuffen ud. Du skal også montere støvdækslet på bagsiden af printeren for at beskytte skuffen, mens den er trukket ud.


- 1 Tryk ned på låsen på skuffens bagside.
- 2 Træk ud i skuffen, indtil extenderen låses fast igen.

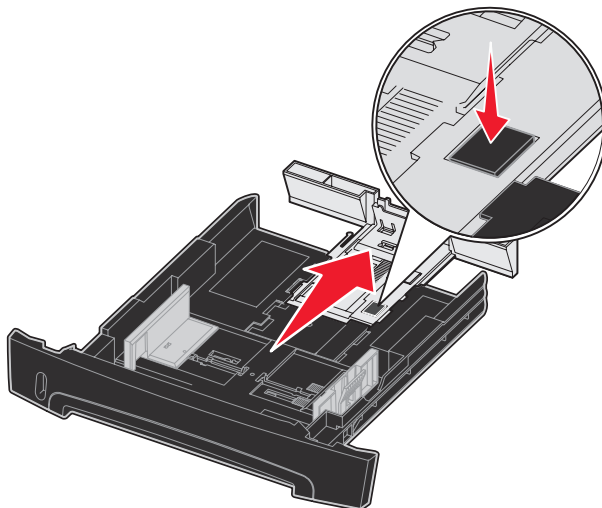

Sådan monterer du støvdækslet

Støvdækslet hjælper med at beskytte papirskuffen mod miljøet og er med til at forhindre, at skuffen skubbes ud af positionen, mens den er trukket ud.

Monter støvdækslet på printerens bagside ved at justere tappene på dækslet efter hullerne på printeren, og lad dækslet *klikke* på plads.

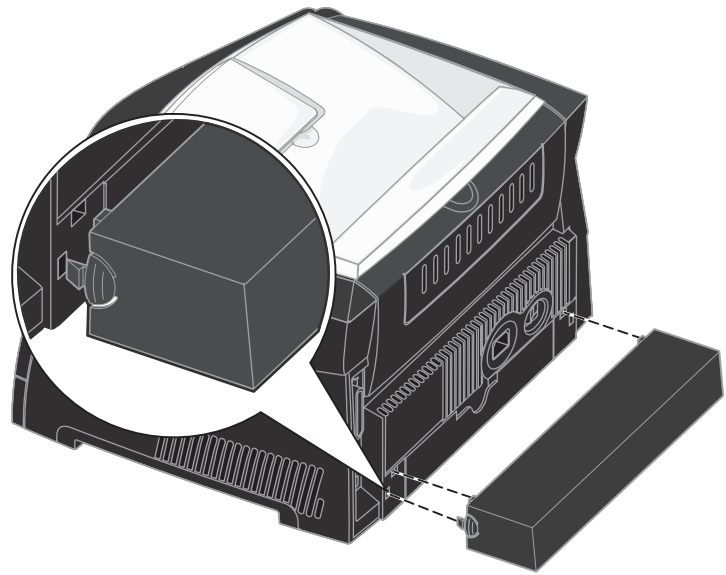

Sådan lægges medie i den manuelle indføring

Den manuelle indføring er placeret på printerens forside og kan kun indføre ét ark udskriftsmedie ad gangen. Du kan bruge den manuelle indføring til at foretage hurtige kørsler af papirtyper eller -størrelser, der ikke i øjeblikket findes i papirskuffen.

Yderligere oplysninger om acceptable udskriftsmedier, der kan bruges i den manuelle indføring, findes under **Hvilke medietyper kan ilægges? på side 21**. Hvis kun de angivne udskriftsmedier anvendes, kan det forhindre papirstop og problemer med udskriftskvalitet.


Bemærk: Vi anbefaler, at du sender dit udskriftsjob til printerens, før du lægger medie i den manuelle indføring. Se **Sådan indføres udskriftsmediet manuelt på side 36**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sådan lægges medie i den manuelle indføring:

- 1 Placer et ark af det valgte udskriftsmedie med udskriftssiden op i midten af den manuelle indføring, men kun så langt, at den forreste kant har kontakt med papirstyrene. Ellers griber printerens udskriftsmediet for tidligt, og måske bliver udskriften skæv.
- 2 Juster papirstyrene efter udskriftsmediets bredde.
- 3 Hold begge sider af udskriftsmediet tæt på den manuelle arkføder, og skub den ind i printerens, indtil den automatisk griber fat. Der er en kort pause mellem det tidspunkt, hvor printerens har grebet fat i udskriftsmediet, og til det indføres i printerens.

Advarsel! Tving ikke udskriftsmediet ind i arkføderen. En sådan handling forårsager papirstop.

- Indsæt konvolutter med flapsiden ned og med frimærkeområdet som vist.
- Hold på kanten af transparenterne, og undgå at berøre udskriftssiden. Olie fra fingre kan påvirke udskriftskvaliteten.
- Ilæg brevpaper med udskriftssiden op med toppen af arket først.
- Hvis du får problemer med papirindføring, vendes papiret.

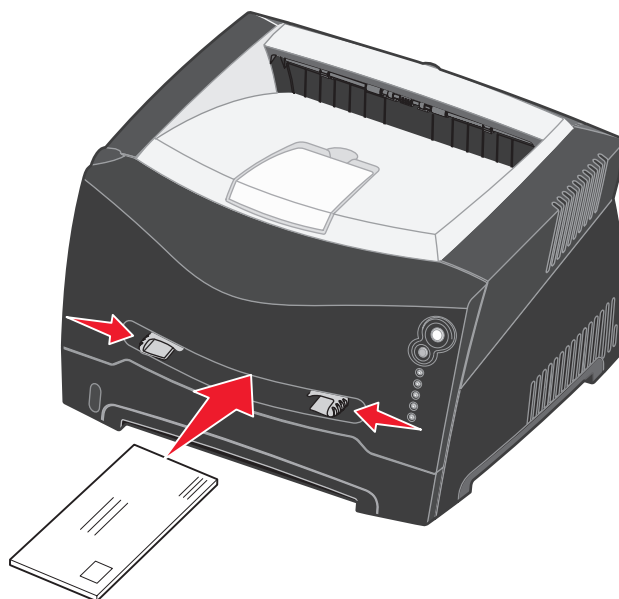


Sådan bruges den bageste udgang

Den bageste udgang til enkeltark er en direkte papirsti, der skal hjælpe til med at reducere forekomsten af rulning og mulige papirstop. Dette er særligt nyttigt til specialmedie, f.eks. transparenter, konvolutter, etiketter, karton eller kartotekskort.

Sådan bruges den bageste udgang

Åbn det bagerste udgangsdæksel for at bruge den bagerste udgang. Når bagpanelet er åbent, sendes alle udskriftsmedier ud gennem den bageste udgang. Når bagpanelet er lukket, sendes alle udskriftsmedier til udskriftsbakken oven på printeren.

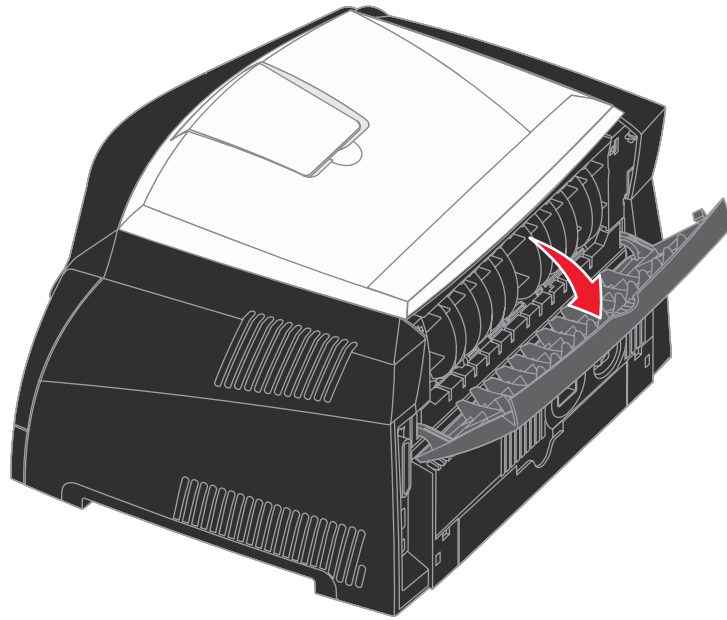


Sådan afhjælpes papirstop

Når der opstår et papirstop, stopper printeren, og kontrolpanelets indikatorer Papirstop  og Fortsæt  tændes. Tryk på **Fortsæt**  to gange hurtigt efter hinanden for at få vist den specifikke sekundære fejlindikatorsekvens for papirstop. Se **Sekundære fejlkoder på side 69**, hvis du vil have yderligere oplysninger.


Vi anbefaler, at papir fjernes fra hele papirstien, når der forekommer papirstop.

Sådan afhjælpes papirstop:

- 1 Hvis der indføres papir fra en skuffe, fjernes skuffen, hvorefter eventuelle papirstop afhjælpes.

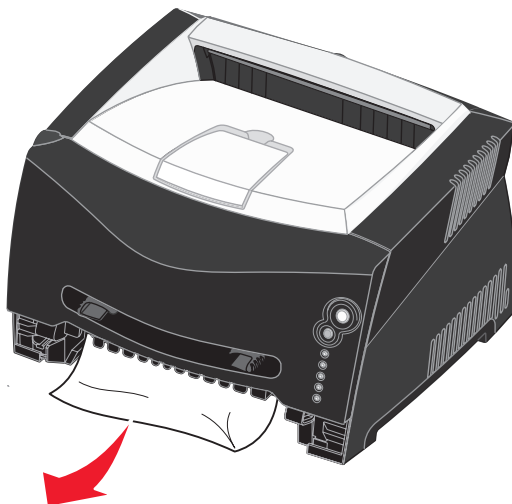


- 2 Åbn frontpanelet, og tag tonerkassetteenheden ud.

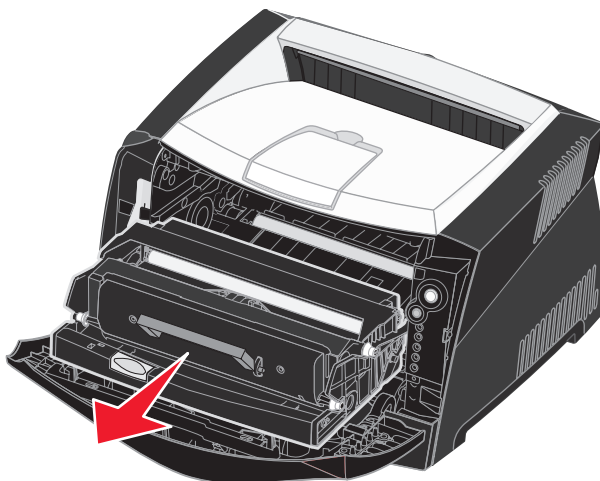


Advarsel! Tonerkassetteenheden må ikke udsættes for direkte lys i en længere tidsperiode. Længere tids udsættelse for lys kan medføre problemer med udskriftskvalitet.

- 3 Afhjælp eventuelle papirstop i området bag tonerkassetten.

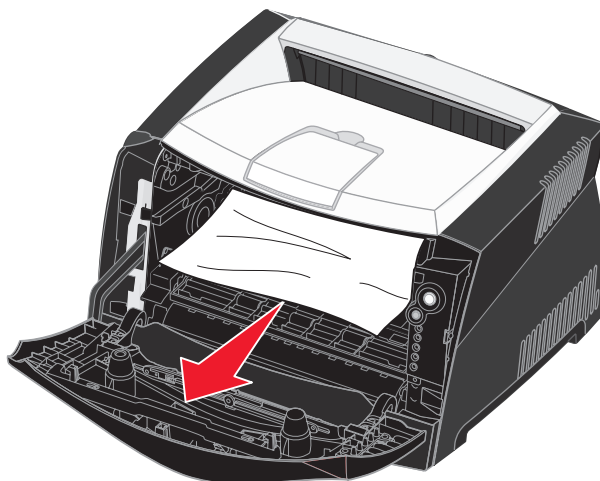


Advarsel! Fuser eller område kan være meget varmt.

- 4 Løft klappen foran på printeren, og afhjælp eventuelle papirstop under klappen.

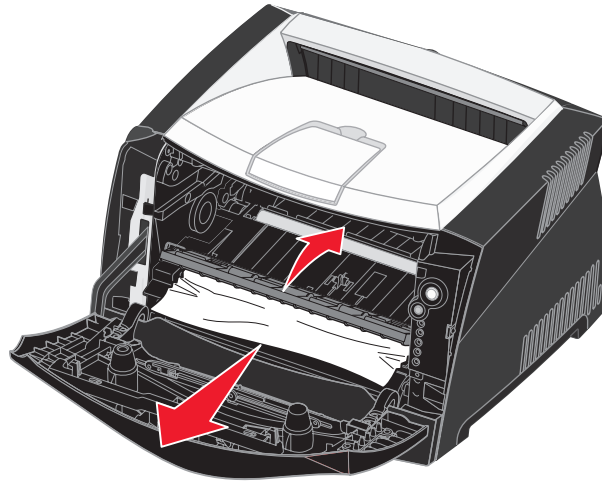

- 5 Åbn den bageste udgang, og afhjælp eventuelle papirstop.

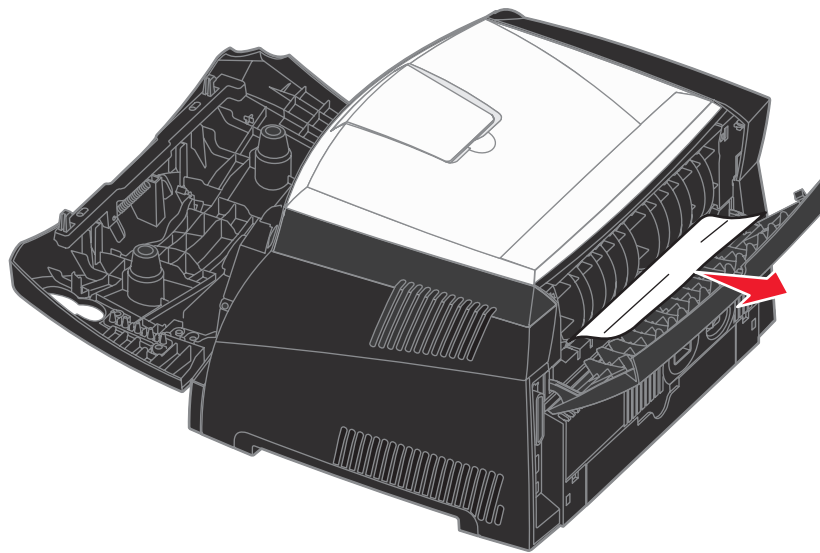

Advarsel! Fuser eller område kan være meget varmt.

- 6 Når du har ryddet papirstop, skal du indsætte tonerkassetteenheden igen, sørge for, at alle printerdæksler og skuffer er lukket, og derefter trykke på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.

Bemærk: Genopret v. stop er som standard indstillet til Auto. Når Genopret v. stop er indstillet til Auto, kan hukommelsen, der opbevarer et billede af siden, genbruges, efter at siden er udskrevet, men inden det forlader printeren, hvor denne hukommelse skal bruges til et andet formål. Derfor er det ikke sikkert, at den fastklemte side genudskrives afhængigt af printerens overordnede hukommelsesbrug.

5

Udskrivningsopgaver

Sådan indføres udskriftsmediet manuelt


Den manuelle arkføder er placeret på printerens forside og kan kun indføre ét ark udskriftsmedie ad gangen. Yderligere oplysninger om acceptable udskriftsmedier, der kan bruges i den manuelle indføring, findes under **Hvilke medietyper kan ilægges? på side 21.**

Når den manuelle indføring bruges, sendes udskriftsjobbet til printerens, før udskriftsmediet ilægges. Når printerens er klar, vises indikatorsekvensen Manuel ilægning af medie, og så skal du ilægge mediet.


Sådan indføres udskriftsmediet manuelt:

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på fanen **Papir**.
- 4 Vælg **Manuelt papir** på papirskufferullelisten.
- 5 Vælg den relevante papirstørrelse og -type
- 6 Klik på **OK**.
- 7 Klik på **OK** i vinduet Udskriv for at sende jobbet til udskrivning.

Printerens viser indikatorsekvensen Manuel ilægning af medie.

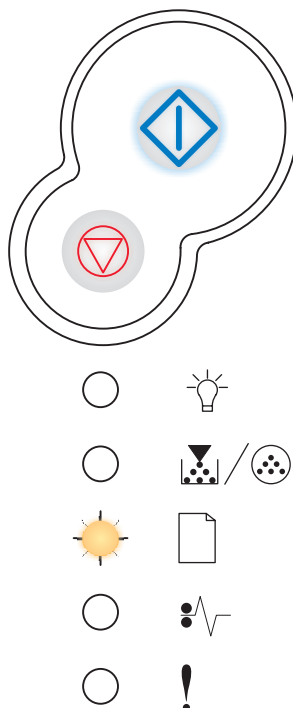

- 8** Placer et ark af det valgte udskriftsmedie med udskriftssiden op i midten af den manuelle indføring, men kun så langt, at den forreste kant har kontakt med papirstyrene.
- Hold på kanten af transparenterne, og undgå at berøre udskriftssiden. Olie fra fingre kan påvirke udskriftskvaliteten.
 - Læg konvolutter i med flapsiden nedad og med området til frimærke som vist.
 - Ilæg brevpapir med udskriftssiden op med toppen af arket først.
 - Hvis du får problemer med papirindføring, vendes papiret.
- 9** Juster papirstyrene efter udskriftsmediets bredde.
- 10** Hold begge sider af udskriftsmediet tæt på den manuelle arkføder, og skub den ind i printerens, indtil den automatisk griber fat.

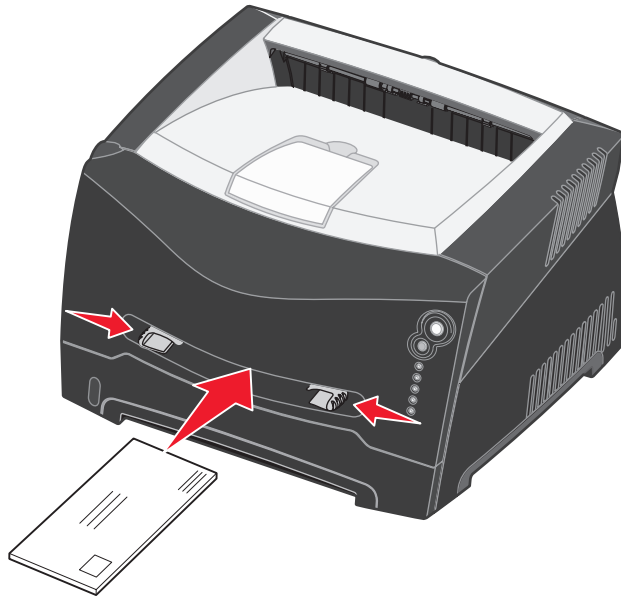

Der er en kort pause mellem det tidspunkt, hvor printerens har grebet fat i udskriftsmediet, og til det indføres i printerens.

Advarsel! Tving ikke udskriftsmediet ind i arkføderen. En sådan handling forårsager papirstop.


Sådan udskrives der på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning)

Udskrivning på begge sider af papiret reducerer udskrivningsomkostningerne.


Selvom du kan bruge skuffe 1 eller skuffen til 550 ark til at udskrive den første side af dupleksjobbet, skal du kun bruge skuffe 1 til at udskrive den anden side.

Du kan vælge, hvordan jobbet skal udskrives som dupleks: Lang kant eller Kort kant.

- Lang kant betyder, at siderne bindes ved den lange kant (venstre kant ved stående udskrivning og den øverste kant ved liggende udskrivning).

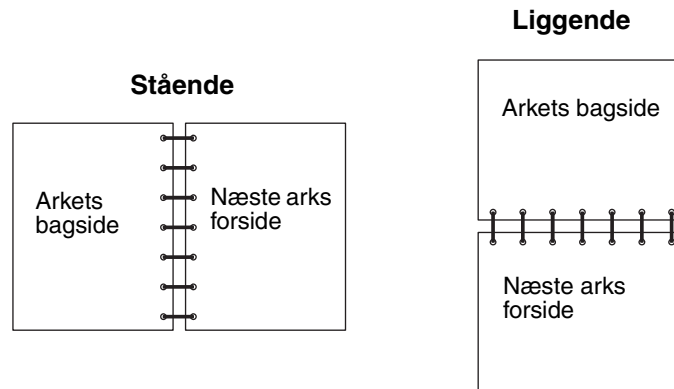

- Kort kant betyder, at siderne indbindes langs sidens korte kant.

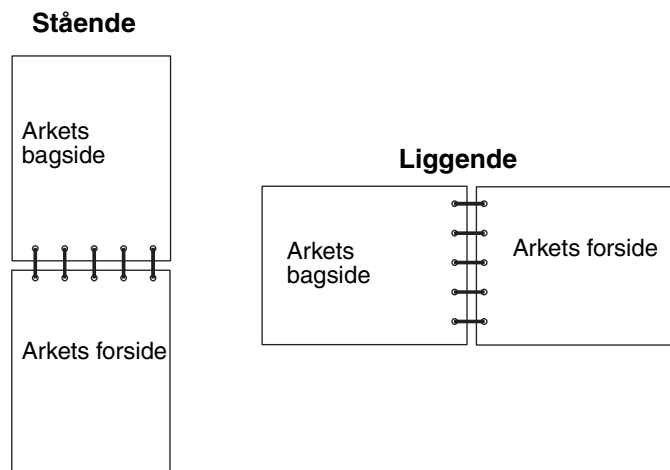


Sådan foretages manuel dupleksudskrivning:

- 1 Vælg **Filer** → Udskriv fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Vælg **Tosidet udskrivning** under fanen Sidelayout.
- 4 Vælg enten **Lang kant** eller **Kort kant**.
- 5 Vælg **Tosidet udskrivning**.

Sådan udskrives der på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning)

- 6 Klik på fanen **Papir**.
- 7 Vælg de relevante **inputoptioner** for udskriftsjobbet.
- 8 Klik på **OK**.
- 9 Klik på **OK** i vinduet Udskriv.

Printeren udskriver hver anden side af dokumentet først. Når den første side af jobbet udskrives, lyser indikatoren Ilæg papir , og indikatoren Fortsæt  blinker.

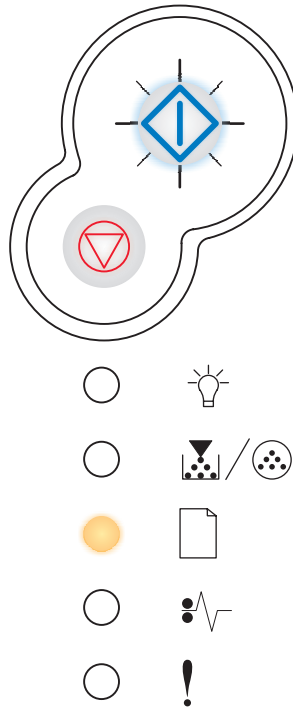

- 10 Læg papiret tilbage i printeren med den side, der allerede er udskrevet på, opad og toppen af siden mod skuffens forside.

Bemærk: Manuel dupleksudskrivning er ikke tilgængelig på en Macintosh-computer.

Sådan udskrives flersides billeder på én side (uddelingskopier)

Indstillingen Udskr. fl. sider (uddelingskopier) bruges til at udskrive flersides billeder på en enkelt side. 2 uddelingskopier betyder f.eks., at tosides billeder udskrives på en enkelt side, 4 uddelingskopier betyder, at der udskrives fire billeder på en side osv.

Printeren bruger indstillingerne Multiside rkflg., Multisidevisn. og Multisideramme til at bestemme rækkefølgen og retningen af sidebillederne, og om der skal udskrives en kant omkring hvert sidebillede.

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Vælg antallet af billeder pr. ark under fanen Sidelayout (i afsnittet for udskrivning på flere sider) og retningen, som papiret skal have.

Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.


Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderkflg. du valgte:

På tværs	Ned								
<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4
1	2								
3	4								
1	3								
2	4								

- 4 Hvis du vil udskrive en synlig ramme omkring hvert sidebillede, skal du vælge **Udskriv siderammer**.
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på **OK** i vinduet Udskriv for at sende jobbet til udskrivning.

Sådan udskrives en folder

Indstillingen Folder giver mulighed for at udskrive flere sider som en folder uden at skulle omformatere dokumentet, så siderne udskrives i den rigtige rækkefølge. Siderne udskrives, så det endelige sorterede dokument kan foldes langs midten af hver side, så der opstår en folder.

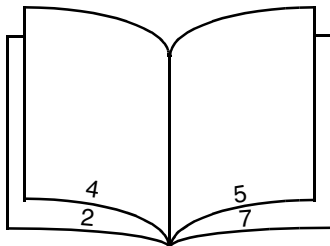

Hvis dokumentet indeholder mange sider, kan en folder have for mange sider til let at kunne foldes. Hvis du udskriver en ret stor folder, kan du bruge optionen Udskrevne ark pr. bundt til at angive, hvor mange fysiske sider der anbringes i hvert bundt. Printerens udskriver det nødvendige antal bundter, som du derefter kan samle til én folder. Udskrivning i bundter får den udvendige kant af siderne til lettere at rette sig ind.


Du skal angive, om du vil udskrive vha. dupleksudskrivning, før du vælger at udskrive vha. folderfunktionen. Når du har valgt Udskriv med folder, nedtones kontrolelementerne for dupleksoptionerne, og den senest anvendte indstilling benyttes.

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på **Flere sidelayoutoptioner** under fanen Sidelayout.
- 4 Klik på **Folder**.
Hvis det er et stort udskriftsjob, kan du bruge optionen **Udskrevne ark pr. bundt**.
- 5 Vælg den relevante indbindingskant for udskriftsjobbet.
- 6 Hvis du vil udskrive et synligt foldemærke på siderne, skal du vælge **Udskriv foldemærke**.
- 7 Klik to gange på **OK**.
- 8 Klik på **OK** i vinduet Udskriv for at sende jobbet til udskrivning.

Bemærk: Udskrivning af foldere er ikke tilgængelig på en Macintosh-computer.

Sådan udskrives en plakat

Med plakatindstillingen kan du udskrive et enkelt billede på flere sider. Efter udskrivningen kan du kombinere siderne til ét stort billede.

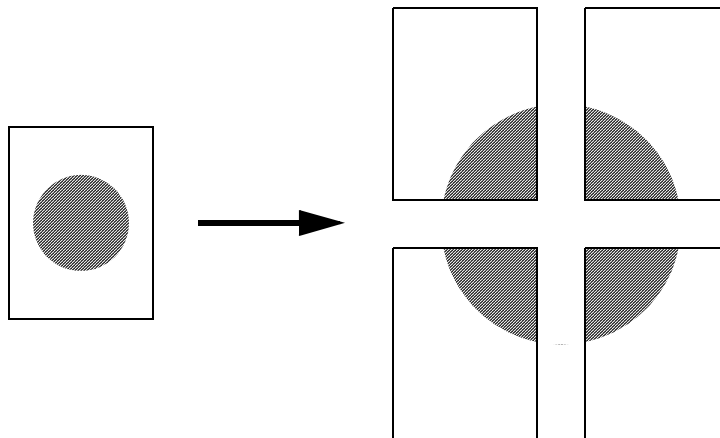

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på **Flere sidelayoutoptioner** under fanen Sidelayout.
- 4 Klik på **Plakat**.
- 5 Vælg den ønskede plakatstørrelse ved at vælge det antal sider, der skal bruges til plakaten.
- 6 Hvis du vil udskrive skæremærker på siderne, skal du vælge **Udskriv skæremærker**.
- 7 Vælg mængden af overlap for hver side.
- 8 Klik to gange på **OK**.
- 9 Klik på **OK** i vinduet Udskriv for at sende jobbet til udskrivning.

Bemærk: Udskrivning af plakater er ikke tilgængelig på en Macintosh-computer.

Sådan udskrives der på brevpapir

Hvis du vil udskrive på brevpapir, skal du sørge for, at papiret er lagt i med den korrekte retning.

- 1 Sørg for, at brevpapiret er lagt i korrekt ifølge den papirkilde, du bruger:
 - **Skuffe 1 eller 2** – Ilæg brevpapiret med designsiden nedad. Den øverste kant af papiret med logoet skal placeres i den forreste ende af skuffen.
 - **Manuel indføring** – Ilæg brevpapiret med forsiden opad og arkets øverste kant først.
- Bemærk:** Hvis du bruger den manuelle arkføder, skal du først sende jobbet, der skal udskrives, og derefter ilægge brevpapiret, når printerens viser indikatorsekvensen Manuel ilægning af medie (se **Sådan indføres udskriftsmediet manuelt på side 36**).
- 2 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 3 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 4 Klik på fanen **Papir**.
- 5 Vælg **Brevpapir** på papirtyperullelisten.
- 6 Vælg den relevante papirstørrelse og -skuffe
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Klik på **OK** i vinduet Udskriv for at sende jobbet til udskrivning.

Sådan udskrives der med overlay eller vandmærke

Overlay og vandmærker er skabeloner, der kan defineres og derefter udskrives som en baggrund på en formular, før data fra det aktuelle job udskrives. Typiske eksempler på overlay er firmalogoer eller -brevpapir, dekorative kanter og simulerede "fortrykte" formularer. Overlay kan omfatte tekst, grafik eller billeder. Vandmærker er almindelig tekst. Du kan oprette overlay og vandmærker og derefter overføre dem direkte til printerens, eller du kan oprette en overlay- eller vandmærkefil på systemet og derefter hente den til printerens.

Bemærk: Hvis du vil oprette og overføre overlays, skal du have installeret en flashhukommelse.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du opretter, gemmer eller overfører et overlay eller vandmærke, skal du se printerdriverens Hjælp.

Brug af overlay

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på fanen **Andre optioner**.
- 4 Klik på **Overlay**.
- 5 Vælg, hvilke sider der skal have overlay.
- 6 Vælg, hvilket overlay der skal bruges.
- 7 Vælg, om overlayet skal placeres ovenpå eller under sidebilledet i området for overlayplacering.
- 8 Klik på **OK**.

Brug af et vandmærke

- 1 Vælg **Filer** → **Udskriv** fra computerens software.
- 2 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 3 Klik på fanen **Andre optioner**.
- 4 Klik på **Vandmærke**.
- 5 Vælg, hvilke sider der skal have vandmærke.
- 6 Vælg, hvilket vandmærke der skal bruges.
- 7 Vælg, om vandmærket skal placeres ovenpå eller under sidebilledet i området for vandmærkeplacering.
- 8 Klik på **OK**.

Sådan annulleres et udskriftsjob

Et udskriftsjob kan annulleres fra kontrolpanelet eller fra computeren. Indikatorsekvensen Annuller job vises på kontrolpanelet, mens jobbet bliver annulleret.

Fra printerens kontrolpanel

Tryk på **Annuller** , og slip den igen for at annullere det aktuelle udskriftsjob.

Fra en Windows-computer

- 1 Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**.
- 2 Dobbeltklik på den printer, du bruger til at udskrive jobbet.
Der vises en liste over udskriftsjob.
- 3 Højreklik på det dokument, hvis udskrivning skal stoppes, og klik derefter på **Annuller**.

Fra en Macintosh-computer

Annullering af et job fra en computer, der kører Mac OS 9

Når du sender et job til udskrivning, vises ikonet for den valgte printer på skrivebordet.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet på skrivebordet.
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 2 Vælg det udskriftsjob, som du vil annullere.
- 3 Klik på papirkurven.

Annullering af et job fra en computer, der kører Mac OS X

Når du har sendt et job til udskrivning, vises printerikonet for den valgte printer i forankringen.

- 1 Åbn **Programmer** → **Hjælpefunktioner**, og dobbeltklik derefter på **Udskriftscenter** eller **Printer Setup**.
- 2 Dobbeltklik på den printer, som du udskriver på.
- 3 I printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, som du vil annullere.
- 4 Tryk på **Slet**.

6


Sådan installeres optioner

Sådan opnås der adgang til systemkortet

For at installere hukommelse skal du have adgang til printerens systemkort.


FORSIGTIG: Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten, før du fortsætter.

- 1 Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på venstre side af printeren og sænke dækslet.

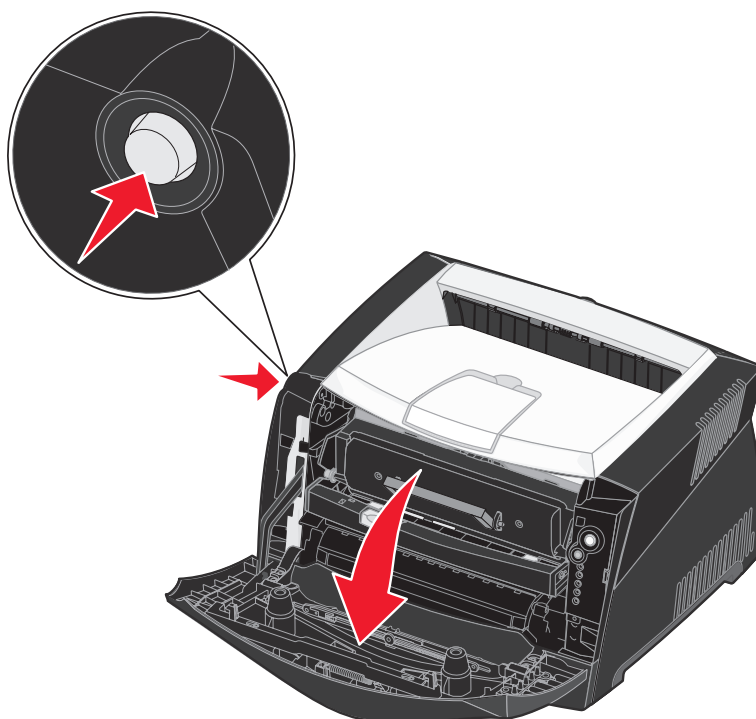


Sådan opnås der adgang til systemkortet

- 2 Åbn den bageste udgang.

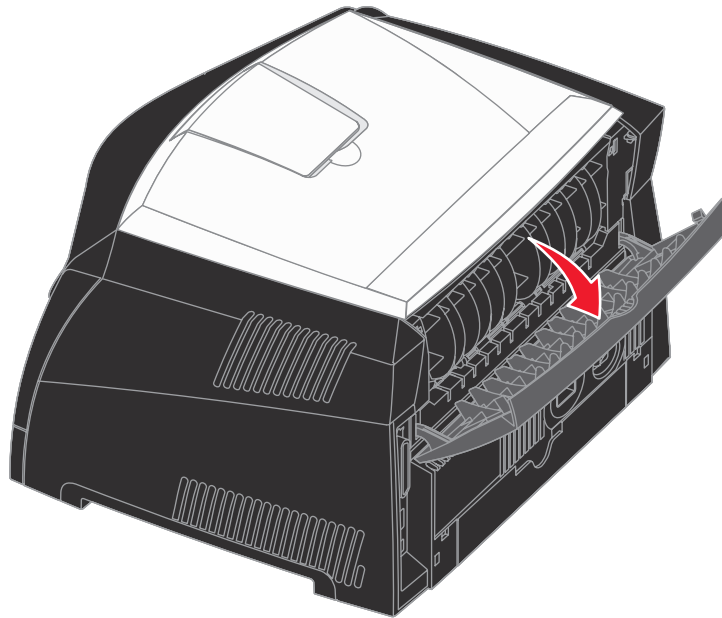

- 3 Åbn sidedækslet ved at trykke på de to udløsnere på forreste højre side af maskinen og svinge dækslet bagud.

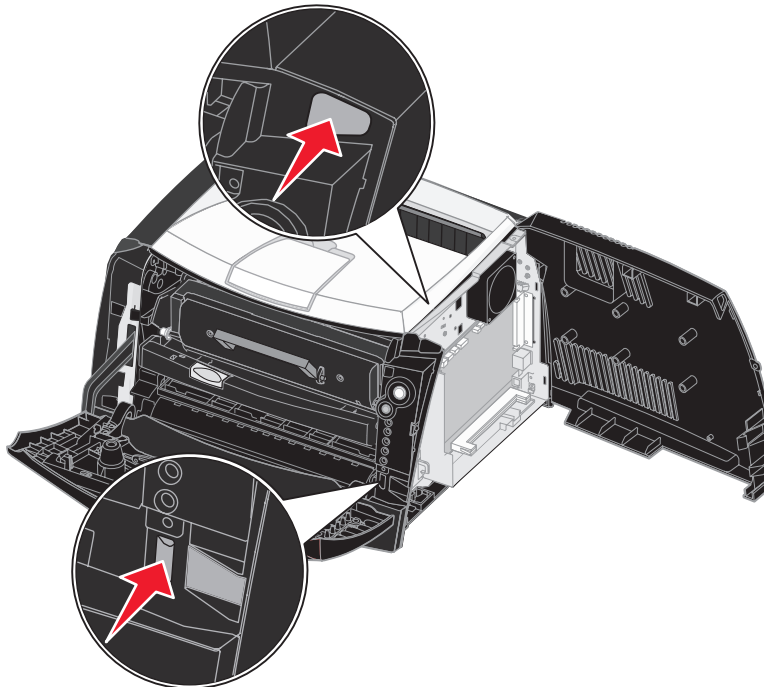

Sådan tilføjes et hukommelseskort

Systemkortet har ét stik til printerhukommelsesoption. Printeren kan understøtte op til 64 MB ekstra hukommelse (i alt 80 MB) til Lexmark E240 og op til 128 MB (i alt 160 MB) til Lexmark E240n.

FORSIGTIG: Hvis du installerer et hukommelseskort efter, at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud, før du fortsætter.


Bemærk: Hukommelsesoptioner, der er beregnet til andre Lexmark-printere, fungerer muligvis ikke sammen med printeren.

- 1 Adgang til systemkortet (se **Sådan opnås der adgang til systemkortet**).
- 2 Åbn låsene fuldstændigt i begge ender af hukommelseskortet.
- 3 Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel! Hukommelseskort kan nemt blive beskadiget af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du rører ved et hukommelseskort.

Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 4 Juster hakkene nederst på kortet i forhold til hakkene på stikket.
- 5 Skub hukommelseskortet godt ind i stikket, indtil låsene i hver ende af stikket *klikker* på plads.
Det kan være nødvendigt at bruge kræfter for at presse kortet helt på plads.
- 6 Kontroller, at hver lås passer i hakket på kortets ender.
- 7 Luk sidedækslet.
- 8 Luk den bageste udgang.
- 9 Luk frontdækslet.
- 10 Se **Genkendelse af installerede optioner**.

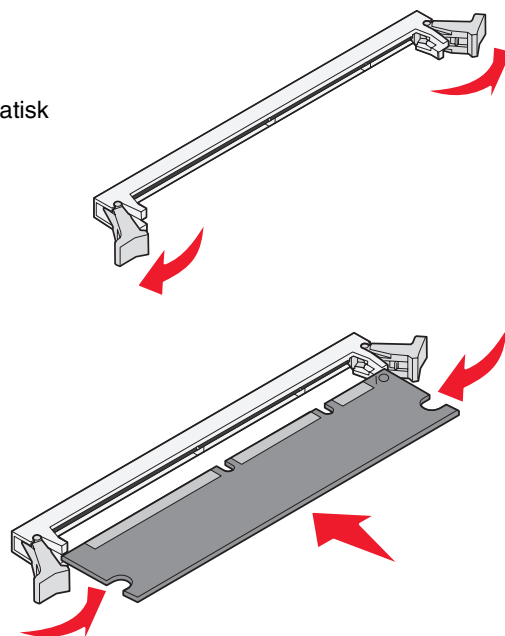


Sådan installeres en skuffe til 550 ark

Printeren understøtter en skuffeoption, der giver mulighed for at ilægge op til 550 ark papir.

FORSIGTIG: Hvis du installerer en skuffe til 550 ark efter, at du har installeret printeren, skal du slukke printerens og trække stikket ud, før du fortsætter.

- 1 Pak skuffen til 550 ark ud, og fjern al emballagen.
- 2 Placer skuffen der, hvor printerens skal placeres.
- 3 Juster hullerne i printerens med hullerne i skuffe til 550 ark, og sæt printerens på plads.

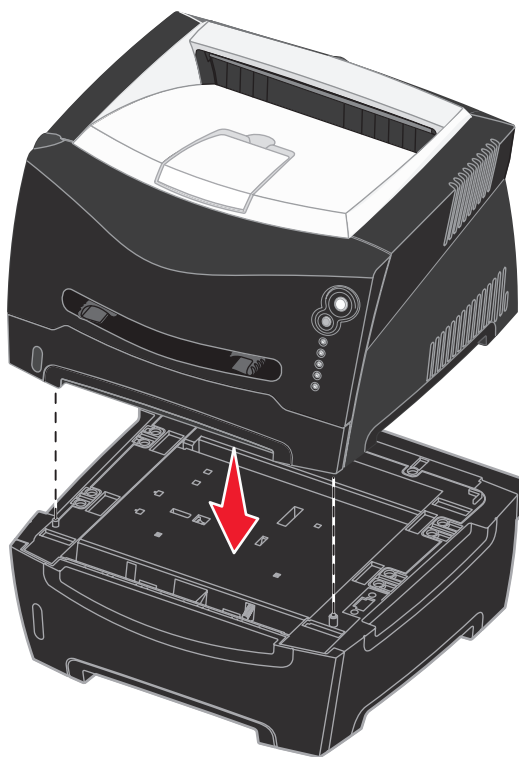

- 4 Se Genkendelse af installerede optioner.

Genkendelse af installerede optioner

Når printeren er tændt, skal printerdriveren automatisk genkende en option, du har installeret. Hvis den ikke gør det, kan du tilføje den manuelt.

Bemærk: Hvis du endnu ikke har installeret printerdriveren, skal du følge de relevante instruktioner under **Software- og netværksopgaver**. Når du har installeret en printerdriver, skal du returnere hertil for at fuldføre disse instruktioner.

- 1 Klik på **Start → Indstillinger → Printere**.
- 2 Vælg printerikonet.
- 3 Klik på **Filer → Egenskaber**.
- 4 Klik på fanen **Installer optioner**.
- 5 Føj de relevante optioner til konfigurationen: **Skuffe til 550 ark** - Vælg den option, du har installeret, på listen Tilgængelige optioner, og klik på **Tilføj**.
 - **Hukommelseskort** – Øg printerens hukommelse til det relevante tal.
- 6 Klik på **OK**.


7

Brug af kontrolpanelet

Oversigt over kontrolpanelet

Kontrolpanelet har 5 indikatorer og 2 knapper.

Bemærk: Knappen Fortsæt fungerer også som en indikator.

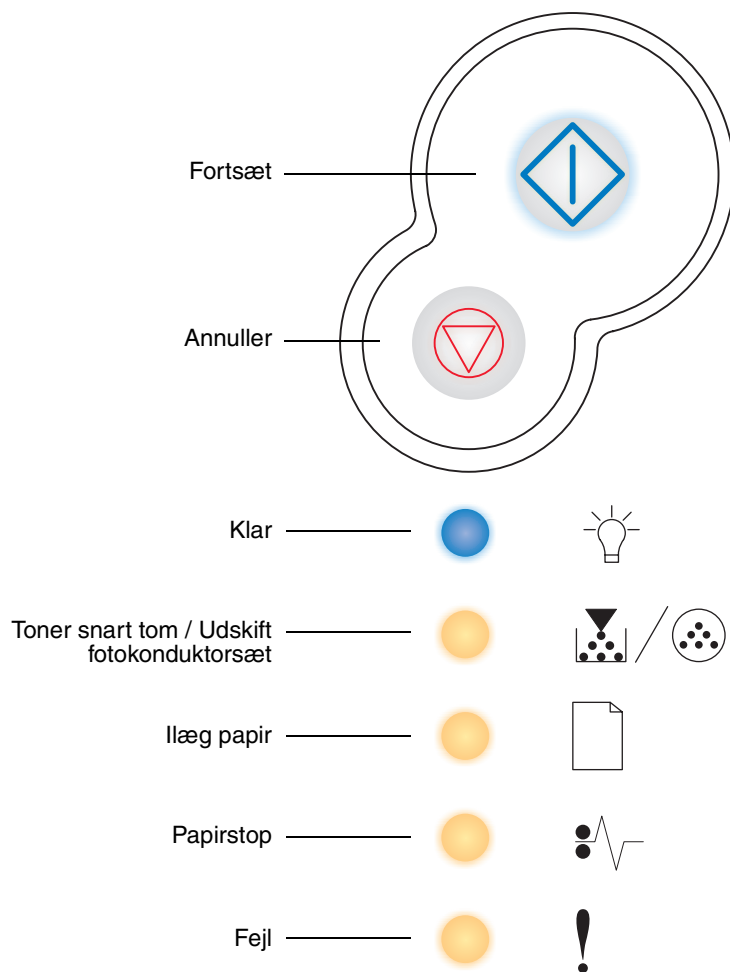

- Tryk på **Fortsæt** , og slip den igen for at genoptage udskrivningen.
- Tryk hurtigt to gange på **Fortsæt** , og slip den igen for at få vist en sekundær fejlkode.
- Tryk på **Annuller** , og slip den igen for at annullere det aktuelle udskriftsjob.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede, indtil alle indikatorer lyser, for at nulstille printeren.

Om indikatorerne på kontrolpanelet

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben eller service.

Nedenstående tabeller viser de mest almindelige indikatorsekvenser. Klik på den angivne side for at få yderligere oplysninger om betydningen.

Almindelige indikatorsekvenser

   = Aktiveret			   = Blinker			 = Langsomt blink			Tom = Deaktiveret		
Printertilstand	Klar/ Strømbesparer	I brug	Hexudskrivning klar	Venter	Tømmer buffer/ Opløsning er reduceret	Ikke klar (printer er offline)	Luk panel	Ilæg medie	Manuel ilægning af medie	Udskriv side to af duplekskriftsjob	Toner snart tom
Side:	57	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63
 Fortsæt											
 Klar											
 Toner snart tom / Udskift fotokonduktorsæt											
 Ilæg papir											
 Papirstop											
 Fejl											

Om indikatorerne på kontrolpanelet

Almindelige indikatorsekvenser (fortsat)

   = Aktiveret	   = Blinker			 = Langsomt blink					Tom = Deaktiveret		
Printertilstand	Fotokondutorsæt snart opbrugt	Udskift fotokondutor	Udskift fotokondutor (hårdt stop for printer)	Tonerkassette passer ikke	Udskift tonerkassette, ugyldig genopfyldning	Uoverensstemmelse med kassetten	Programmerer enginekode/ Programmerer systemkode	Annuller job/ Nulstil printer	Servicefejl	Printerfejl *	Printerfejl pga. papirstop *
Side:	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68
 Fortsæt											
 Klar											
 Toner snart tom / Udskift fotokondutorsæt											
 Ilæg papir											
 Papirstop											
 Fejl											
* Se Sekundære fejl på side 54 , hvis du vil have yderligere oplysninger.											

Sekundære fejl

- Når indikatorerne Fejl ! og Fortsæt  lyser, er der opstået en sekundær fejl.
- Når indikatorerne Papirstop  og Fortsæt  lyser, er der opstået en sekundær papirstopfejl.

Tryk på **Fortsæt**  to gange hurtigt efter hinanden, og slip den igen for at få vist indikatorsekvenser for sekundære fejlkoder. I følgende tabel vises, hvad disse indikatorsekvenser betyder, og hvor det er muligt at finde hjælp.

Om indikatorerne på kontrolpanelet

   = Aktivret			   = Blinker				Tom = Deaktiveret			
Printertilstand	Papirstopkoder						Kompleks side	Ikke nok printerhukommelse	Ikke nok huk. til sortering	Skrifttypefejl
	Papirstop i inputregistreringen *	Papirstop i den manuelle arkføder	Der opstår papirstop, når papiret indføres fra skuffen til printeren	Der opstår papirstop, når et udskrevet job forlader printeren	Papirstop i skuffe 1	Papirstop i skuffe 2				
Side:	70	70	71	71	72	72		73	74	75
 Fortsæt										
 Klar										
 Toner snart tom / Udskift fotokonduktorsæt										
 Ilæg papir										
 Papirstop										
 Fejl										
* Papirstop ved inputregistrering kan enten være efter, papiret forlader skuffen og føres ind i printeren, eller i den manuelle arkføder.										

Kontrolpanelkoder

Sekundære fejlkoder (fortsat)

   = Aktiveret		   = Blinker		Tom = Deaktiveret			
Printertilstand	Netværksinterfacefejl	Fejl i kommunikationen med værtscomputeren	Værtsinterface er deaktiveret	Hukommelse fuld	Kort papir	Ugyldig enginekode	Ugyldig netværkskode
Side:	75			77	77	78	78
 Fortsæt							
 Klar							
 Toner snart tom / Udskift fotokonduktorsæt							
 Ilæg papir							
 Papirstop							
 Fejl							

Nedenfor findes forklaringer på, hvad de primære indikatorsekvenser, eller koder, og sekundære fejlkoder betyder, og hvad du kan gøre for at rydde dem.

Primære koder

Klar/Strømbesparer

Indikatorsekvens:

- Klar – Aktiveret



Hvad betyder denne indikatorsekvens?

- Printeren er klar til at modtage og behandle data.
- Printeren er i tilstanden Strømbesparer.

Det kan du gøre:

- Send et udskriftsjob.
- Tryk på knappen **Fortset** , når du skal udskrive sider med menuindstillinger for at få vist en liste over de aktuelle printerindstillinger.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printeren.

Bemærk: Hvis du vil ændre indstillingen Strømbesparer, kan det kun lade sig gøre fra Installationshjælpeprogram til lokal printer (se **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på side 86**).

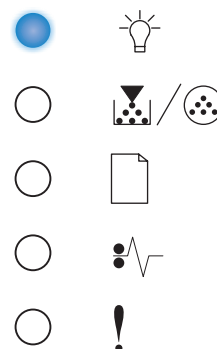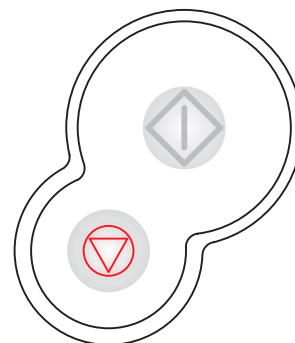

I brug

Indikatorsekvens:


- Klar – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

- Printeren er optaget af at modtage og behandle data eller udskrive.
- Printeren udskriver en oversigt, en liste over skrifttyper, sider med menuindstillinger eller sider til test af udskriftskvaliteten.

Det kan du gøre:

- I brug:
 - Vent på, at meddelelsen slettes.
 - Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
 - Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.
- Udskrivning af en oversigt, en liste over skrifttyper, sider med menuindstillinger eller sider til test af udskriftskvaliteten:
 - Vent, indtil siderne er udskrevet. Meddelelsen I brug vises, mens siderne udskrives. Indikatoren Klar lyser, når udskrivningen er færdig.
 - Tryk på **Annuller** , og slip den for at annullere udskrivningen.
 - Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.
- Modtagelse/behandling af data fra et værtsinterface:
 - Vent på, at meddelelsen slettes.
 - Tryk på **Annuller** , og slip den igen for at standse behandlingen.
 - Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

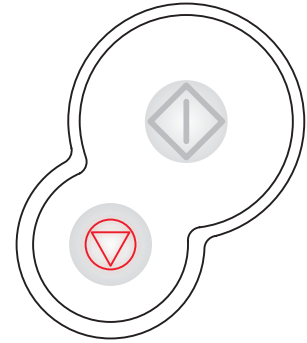

Hexudskrivning klar

Indikatorsekvens:


- Klar – Langsomt blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren er klar, og tilstanden Hexudskrivning er aktiv.

Det kan du gøre:

- Erfarne brugere kan bruge Hexudskrivning til at foretage fejlfinding af udskrivningsproblemer. Når problemet er løst, skal du slukke printerens for at afslutte Hexudskrivning.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

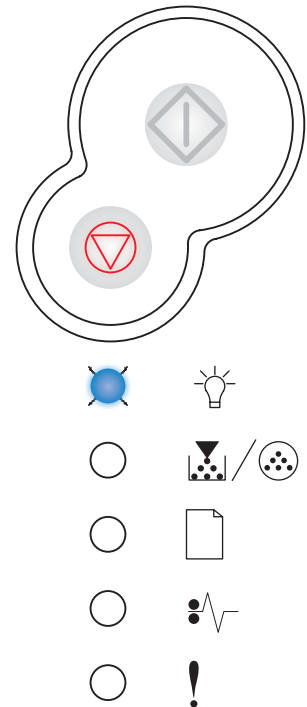

Venter

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren venter, indtil der opstår udskriftstimeout, eller indtil den modtager flere data.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at udskrive indholdet af bufferen.
- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

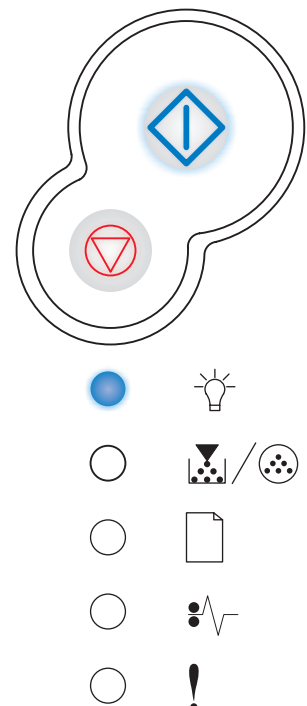

Tømmer buffer/Opløsning er reduceret

Indikatorsekvens:


- Klar – Blink
- Fejl – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

- Printerens sletter ødelagte udskriftsdata.
- Printerens behandler data eller udskriver sider, men opløsningen af en side i det aktuelle udskriftsjob er reduceret fra 600 punkter pr. tomme (dpi) til 300 for at forhindre fejl pga. fuld hukommelse.

Det kan du gøre:

- Vent med at udskrive andre job, til kontrolpanelet vender tilbage til Klar.
- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

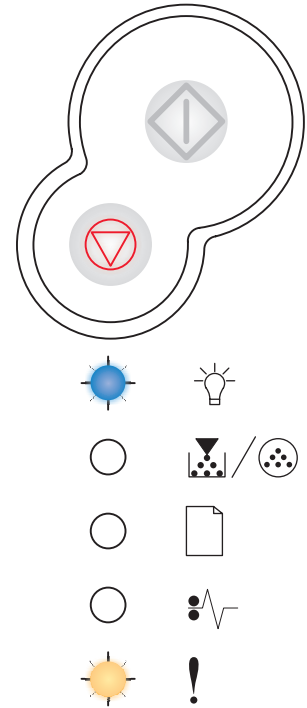

Ikke klar

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printerens er ikke klar til at modtage og behandle data, eller printerportene er offline.

Det kan du gøre:

- Tryk på knappen **Fortsæt**  for at vende tilbage til tilstanden Klar eller I brug.
- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

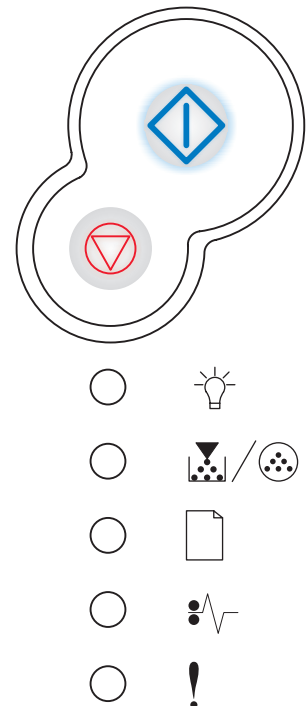

Luk panel

Indikatorsekvens:


- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printerens panel er åbent.

Det kan du gøre:

Luk panelet.

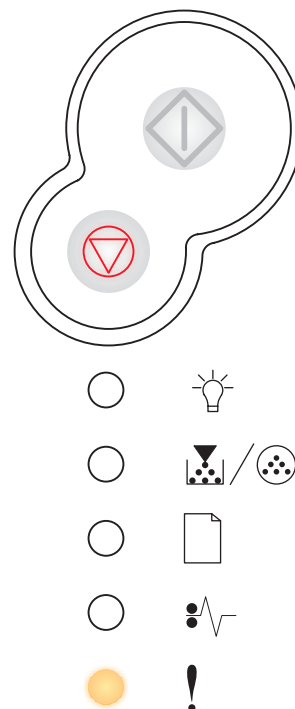

Indlæs medie

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren er løbet tør for medier, eller papiret indføres ikke korrekt.

Det kan du gøre:

- Læg mediet i skuffe 1 eller i skuffeoptionen til 550 ark, og tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.
- Kontroller, at mediet er lagt korrekt i skuffe 1 eller skuffeoptionen til 550 ark.
- Tryk på **Annuller**  for at annullere udskriftsjobbet.

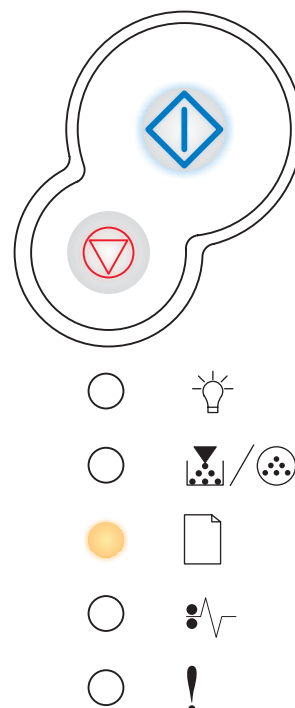

Læg ark i manuel arkføder

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Du bliver bedt om at ilægge et enkelt medieark i den manuelle arkføder.

Det kan du gøre:

- Ilæg medie med den side, der skal udskrives på, opad, i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

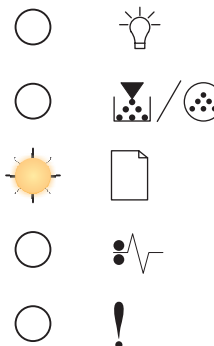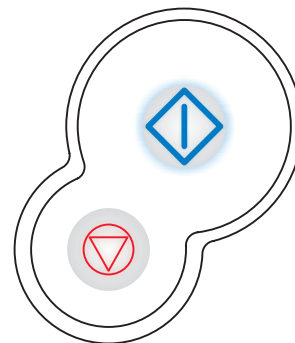

Udskriv side to af dupleksudskriftsjob

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Blink
- Ilæg papir – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Udskrivning på den anden side af dupleksudskriftsjobbet.

Det kan du gøre:

- Indsæt udskriftsjobbet i skuffe 1 igen ved hjælp af vejledningen i driver-genvejsmenuen, så siderne vender korrekt. Tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

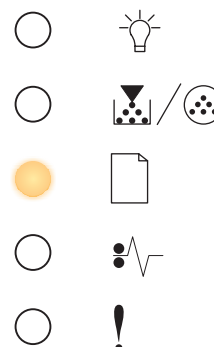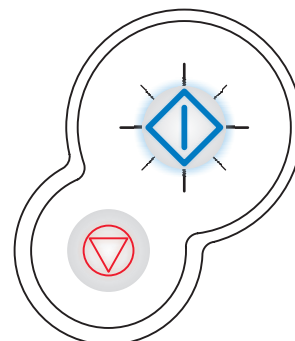

Toner snart tom

Indikatorsekvens:

- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret



Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren er klar til at modtage og behandle data. Endvidere er indholdet af toner i tonerkassetten ved at være opbrugt.

Det kan du gøre:

- Tryk på knappen **Fortsæt** , når du skal udskrive siden med menuindstillinger for at få vist en liste over de aktuelle printerindstillinger.
- Tag tonerkassetten ud, og ryst den for at forlænge kassettsens levetid.
- Udskift tonerkassetten. (Se **Sådan udskiftes en tonerkassette på side 91** for at få hjælp).
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printeren.

Bemærk: Denne indikator tændes ikke, hvis starttonerkassetten er installeret.

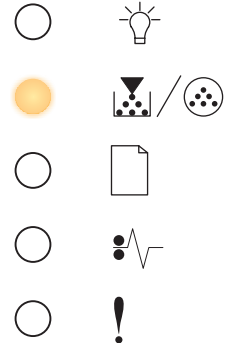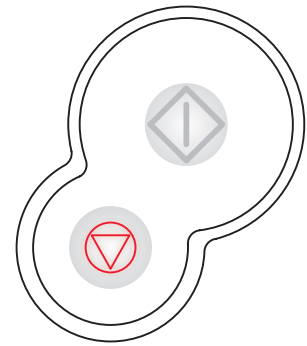

Fotokonduktor snart opbrugt

Indikatorsekvens:

- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Blink



Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Fotokonduktor er næsten fuld og skal snart udskiftes.

Bemærk: Toneralarmen (se **side 86**) skal være aktiveret for at denne meddelelse vises.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.
- Udskift fotokonduktorsættet. Se **Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt på side 95**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

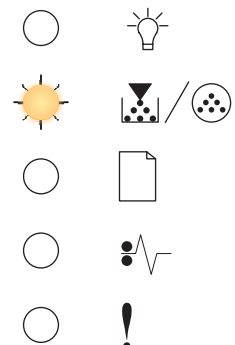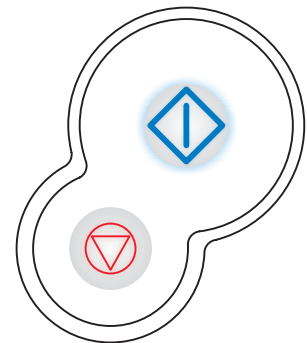

Udskift fotokonduktor

Indikatorsekvens:


- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Fotokonduktorsættet er fuld og skal udskiftes.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivningen.
- Udskift fotokonduktorsættet. Se **Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt på side 95**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

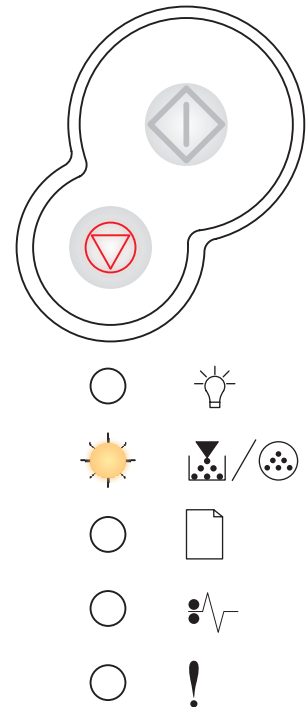

Udskift fotokonduktor (hårdt stop for printer)

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Blink
- Fejl – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Fotokonduktorsættet er fuld og skal udskiftes. Printeren kan ikke udskrive flere sider, før fotokonduktorsættet er udskiftet.

Det kan du gøre:

Udskift fotokonduktorsættet. (Se **Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt på side 95** for at få hjælp.)

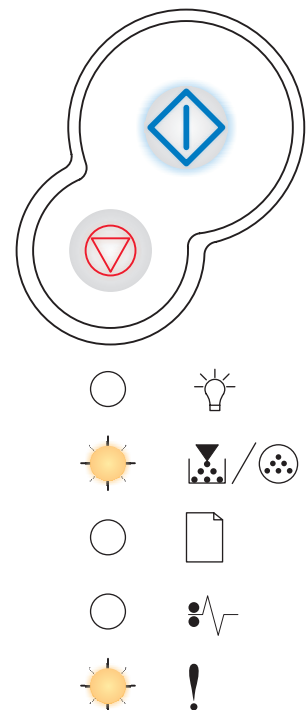

Ikke-understøttet tonerkassette/Tonerkassetten er ikke installeret

Indikatorsekvens:



- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Tonerkassetten er ikke installeret, eller printeren har registreret en tonerkassettefejl.

Det kan du gøre:

- Hvis tonerkassetten ikke er installeret, skal du installere den.
- Hvis tonerkassetten er installeret, skal du fjerne den og installere en ny tonerkassette (se **Sådan udskiftes en tonerkassette på side 91**).

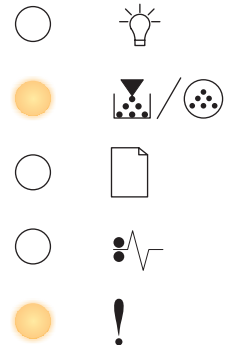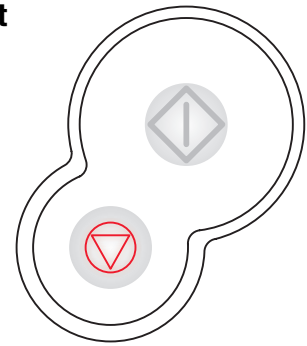

Skift den ugyldige tonerkassette

Indikatorsekvens:



- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Fejl – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Den tonerkassette, du bruger, er ikke beregnet til din printer.

Det kan du gøre:

Installer en tonerkassette, der er beregnet til printeren (se **Hvilke forbrugsstoffer skal jeg bruge, og hvordan bestiller jeg dem? på side 87**).

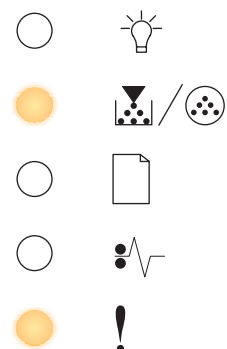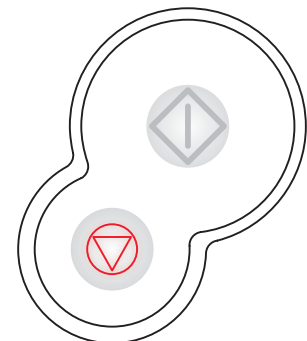

Uoverensstemmelse med kassetten

Indikatorsekvens:



- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Den tonerkassette, som du bruger, er ikke designet til dette område på printeren.

Det kan du gøre:

Installer en tonerkassette, der er beregnet til printerområdet (se **Hvilke forbrugsstoffer skal jeg bruge, og hvordan bestiller jeg dem?** på side 87).

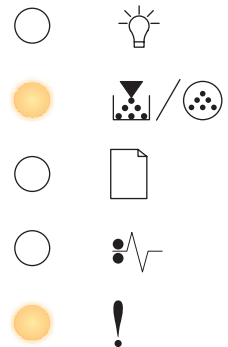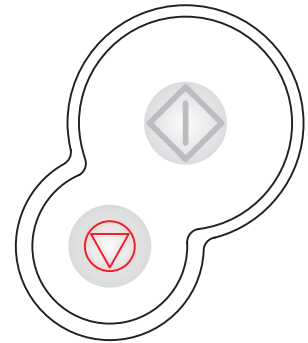

Programmerer enginekode / Programmerer systemkode

Indikatorsekvens:



- Klar – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der programmeres en ny kode til engine- eller firmwarekodens flashhukommelse.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen slettes. Når printeren har afsluttet programmeringen af koden, udføres en delvis nulstilling.

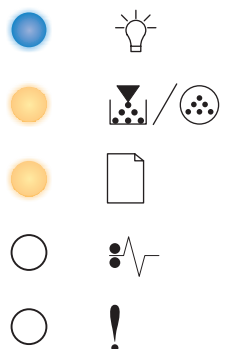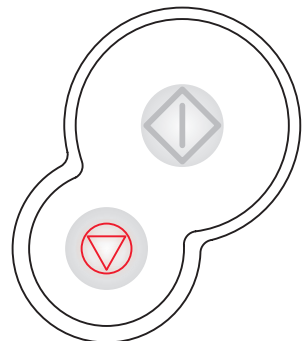

Annuller job / Nulstil printer

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

- Det aktuelle job er annulleret.
- Printeren nulstilles til brugerens standardindstillinger. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres. En standardindstilling, der er angivet af en bruger, gælder, indtil den ændres, eller indtil standardindstillingerne fra fabrikken gendannes.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen slettes.

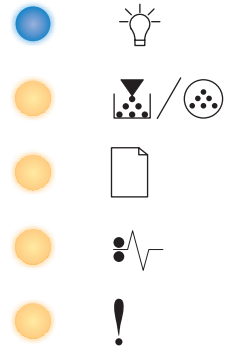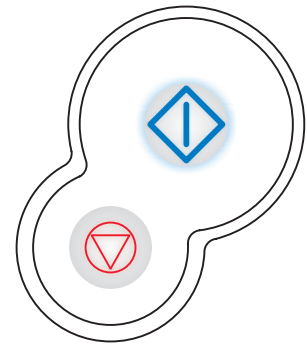

Servicefejl

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Blink
- Klar – Blink
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Blink
- Ilæg papir – Blink
- Papirstop – Blink
- Fejl – Blink

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har en servicefejl, og udskrivningen er stoppet.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og tænd den igen. Hvis indikatorerne stadig blinker, Lexmark Customer Support.

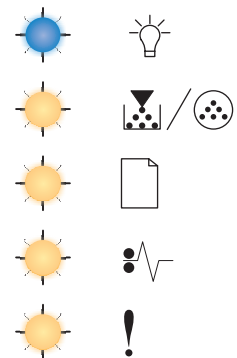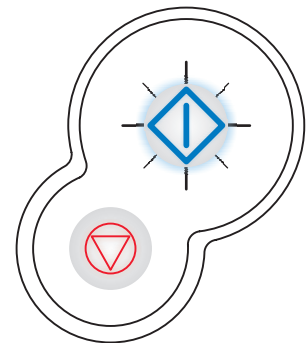

Printerfejl

Indikatorsekvens:

- Fortsæt – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret


Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har en af følgende fejl:

- Der er ikke nok hukommelse til at gemme det, der ligger i bufferen.
- En side er for kompleks til udskrivning eller er kortere end de angivne sidemargener.
- Opløsningen af en formateret side er reduceret til 300 dpi.
- Der er opstået en skrifttypefejl.
- Kommunikationen med værtscomputeren er gået tabt.
- Kort papir.

Det kan du gøre:

- Tryk hurtigt to gange på **Fortsæt** , og slip den igen for at se den sekundære fejlkode. Se **Sekundære fejlkode på side 69**, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Tryk på **Fortsæt**  for at slette den sekundære meddelelse.

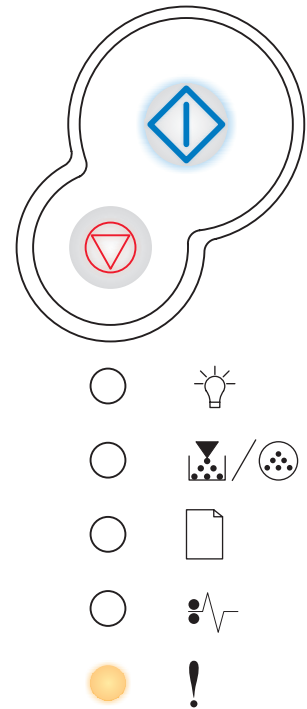

Printerfejlen papirstop

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har papirstop.

Det kan du gøre:

- Tryk hurtigt to gange på **Fortsæt** , og slip den igen for at se den sekundære fejlkode. Se **Sekundære fejlkode på side 69**, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Tryk på **Fortsæt**  for at genoptage udskrivning, når alle fastklemte sider er fjernet fra papirstien.

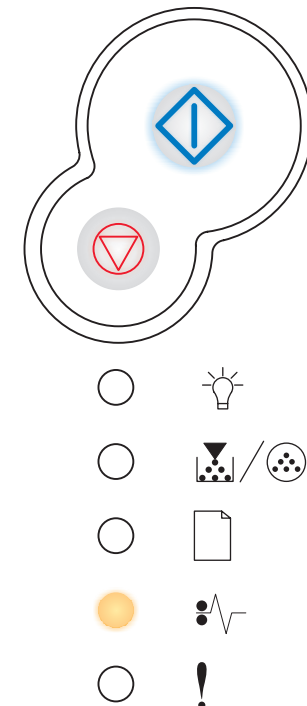

Sekundære fejlkoder

- Når indikatorerne Fejl ! og Fortsæt  lyser, er der opstået en sekundær fejl.
- Når indikatorerne Papirstop  og Fortsæt  lyser, er der opstået en sekundær papirstopfejl.

Tryk på **Fortsæt**  to gange hurtigt efter hinanden, og slip den igen for at få vist indikatorsekvenser for sekundære fejlkoder. Se **Sekundære fejl på side 54**.

Papirstop i inputregistreringen

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der er opstået papirstop ved inputregistrering, og det kan enten være efter, papiret forlader skuffen og føres ind i printeren, eller i den manuelle arkføder.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

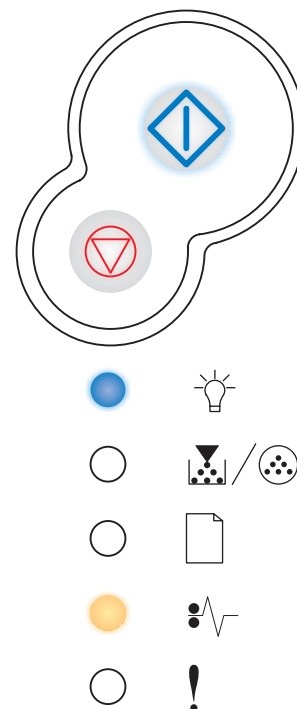

Papirstop i den manuelle arkføder

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Blink
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der er opstået papirstop i den manuelle arkføder.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

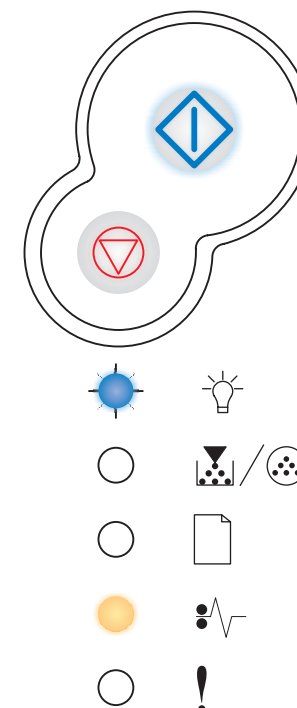

Der opstår papirstop, når papiret indføres fra skuffen til printeren

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der opstod papirstop, da papiret forlod papirskuffen og blev ført ind i printeren.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

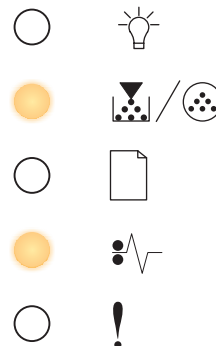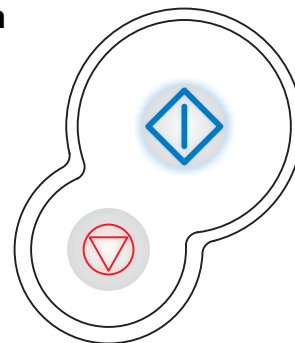

Der opstår papirstop, når et udskrevet job forlader printeren

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der opstod papirstop, da papiret forlod printeren.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

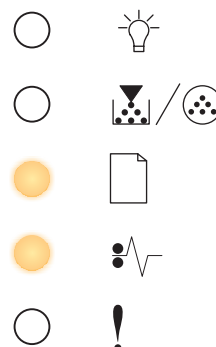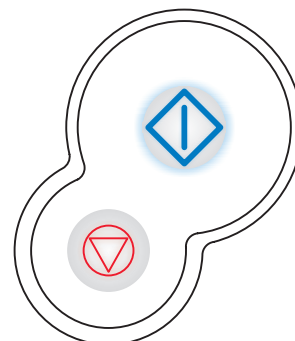

Papirstop i skuffe 1

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der er opstået papirstop i skuffe 1.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

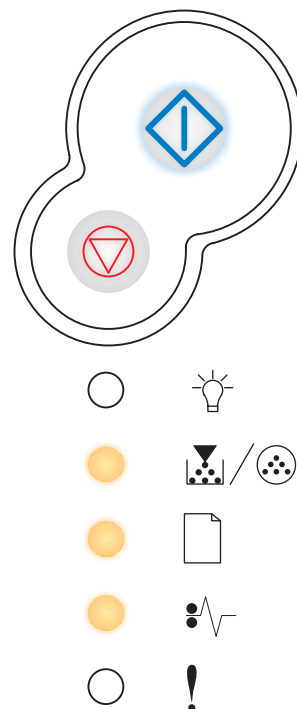

Papirstop i skuffe 2

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der er opstået papirstop i skuffe 2.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet. Se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

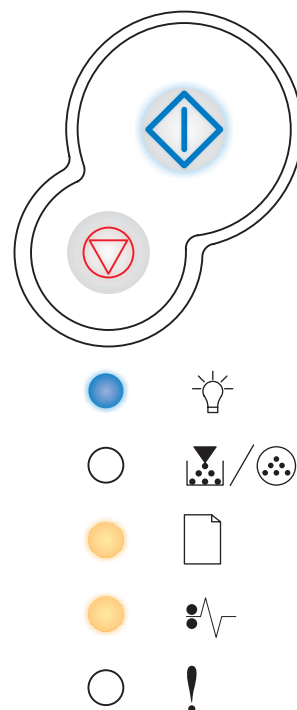

Siden er for kompleks

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse (dvs. for store til printerens hukommelse).

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen af udskriftsjobbet (nogle af udskriftsdataene kan gå tabt).
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Indstil **Sidebeskyttelse** til Aktiveret i Installationshjælpeprogram til lokal printer.
 - Installer mere hukommelse i printerens (se **Sådan tilføjes et hukommelseskort på side 48**).

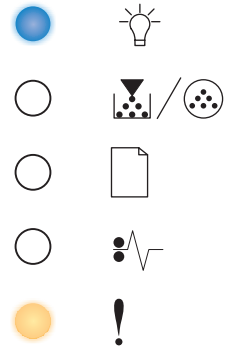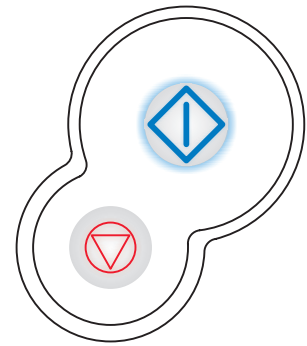

Ikke nok printerhukommelse

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Blink
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har ikke nok hukommelse til at gemme dataene i bufferen.

Det kan du gøre:

- Installer mere hukommelse (se **Sådan tilføjes et hukommelseskort på side 48**).
- Tryk på **Fortsæt**  for at fortsætte udskrivningen af jobbet.
- Tryk på **Annuller**  for at annullere udskriftsjobbet.

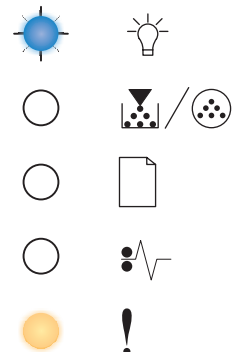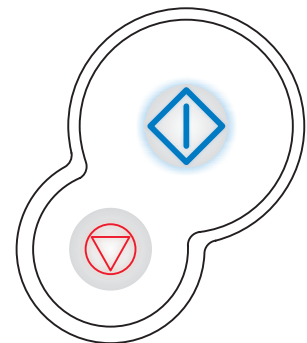

Ikke nok huk. til sortering

Indikatorsekvens:

- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret



Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Der er ikke så meget ledig plads i printerens hukommelse, som kræves til sortering af udskriftsjobbet. Det kan ske pga. en af disse fejl.

- Hukommelsen er fuld.
- En side er for kompleks til at blive udskrevet.
- En side er kortere end de angivne sidemargener.
- Der er ikke nok hukommelse til at gemme det, der ligger i bufferen.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printeren.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Gør udskriftsjobbet mere enkelt. Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Installer mere hukommelse i printeren (se **Sådan tilføjes et hukommelseskort på side 48**).

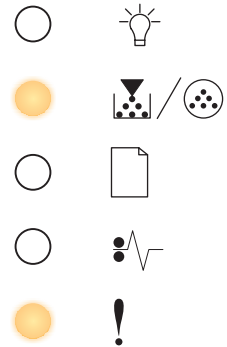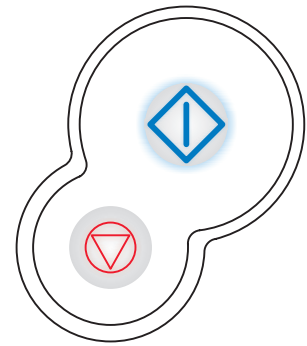

Skrifttypefejl

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Blink
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har modtaget en anmodning om en PPDS-skrifttype, som ikke er installeret.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printeren.
- Tryk på **Fortsæt**  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

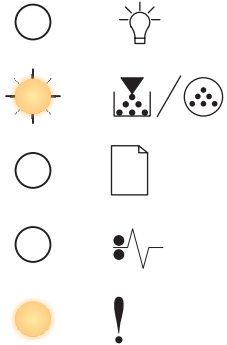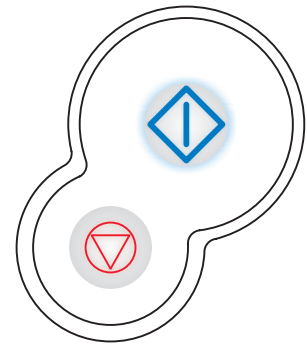

Netværksinterfacefejl

Indikatorsekvens:



- Fortsæt – Aktiveret
- Papirstop – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren kan ikke oprette forbindelse til netværket.

Det kan du gøre:

Tryk på **Fortsæt**  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.

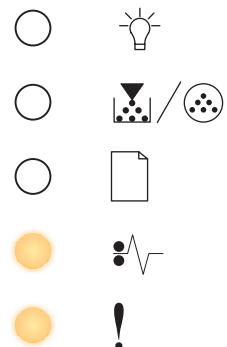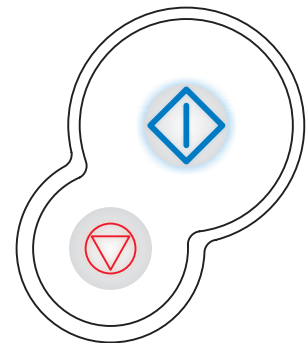

Fejl i kommunikationen med værtscomputeren

Indikatorsekvens:

- Fortsæt – Aktiveret
- Papirstop – Blink
- Fejl – Aktiveret


Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren har mistet forbindelsen til en ekstern printserver (også kaldet en ekstern netværksadapter eller ENA).

Denne indikatorsekvens vises, hvis printerens er sluttet til netværket, men det ikke er muligt at registrere printserveren, når printerens tændes.

Det kan du gøre:

- Kontroller, at det kabel, der går fra ENA til printerens, sidder korrekt. Sluk og tænd printerens for at nulstille den.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printerens.

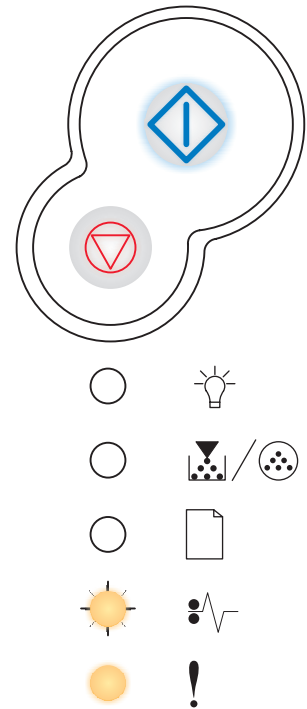

Værtsinterface er deaktiveret

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Ilæg papir – Blink
- Papirstop – Blink
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printerens USB- eller parallelport er deaktiveret.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for at slette meddelelsen. Printerens sletter udskriftsjob, der tidligere er sendt. Aktiver USB- eller parallelporten ved at vælge en anden værdi end Deaktiveret for USB-buffer eller Parallelbuffer i Installationshjælpeprogram til lokal printer (se **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer**).

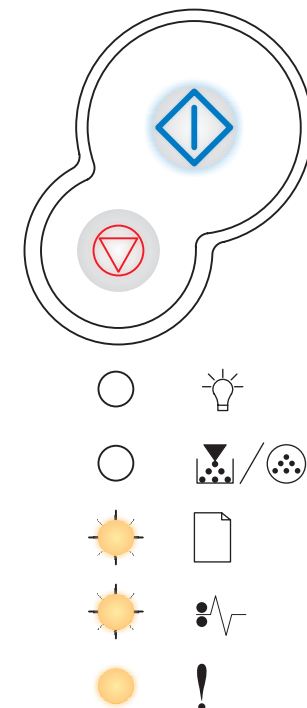

Hukommelse fuld

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt**  for slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet (jobbet udskrives muligvis ikke korrekt).
- Tryk på **Annuller** , og slip knappen igen for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede for at nulstille printeren.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Gør udskriftsjobbet mere enkelt. Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Installer mere hukommelse i printeren (se **Sådan tilføjes et hukommelseskort på side 48**).

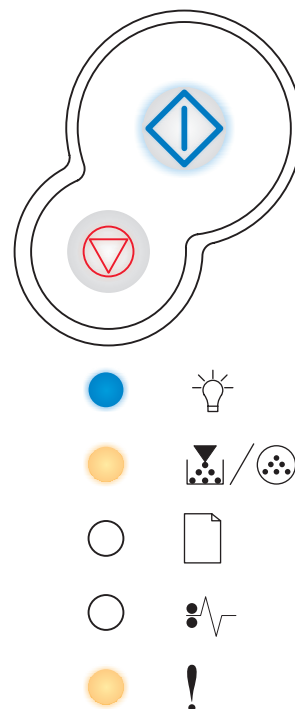

Papiret er for kort

Indikatorsekvens:


- Fortsæt – Aktiveret
- Klar – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Papiret er for kort til at udskrive de formaterede data. Dette sker, når printerens ikke kender størrelsen på mediet i skuffen, eller der er et problem med indføring af mediet.

Det kan du gøre:

- Kontroller, at det udskriftsmedie, du har ilagt, er stort nok.
- Åbn frontdækslet, ryd papirstien, og luk dækslet for at genoptage udskrivning (se **Sådan afhjælpes papirstop på side 33**).
- Tryk på **Fortsæt**  for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet.
- Tryk på **Annuller**  for at annullere udskriftsjobbet.

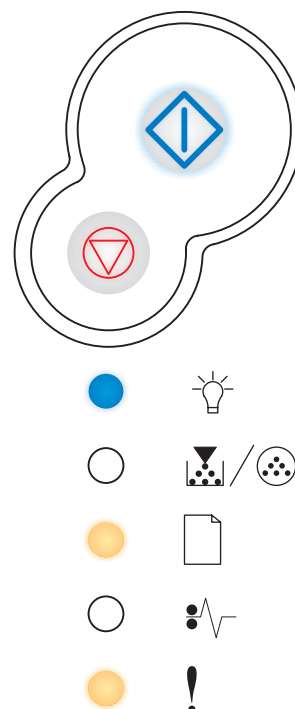

Ugyldig enginekode

Indikatorsekvens:


- Klar – Aktiveret
- Ilæg papir – Aktiveret
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Enginekode er ikke blevet programmeret eller er ugyldig.

Det kan du gøre:

Overfør den gyldige enginekode til den interne printserver.

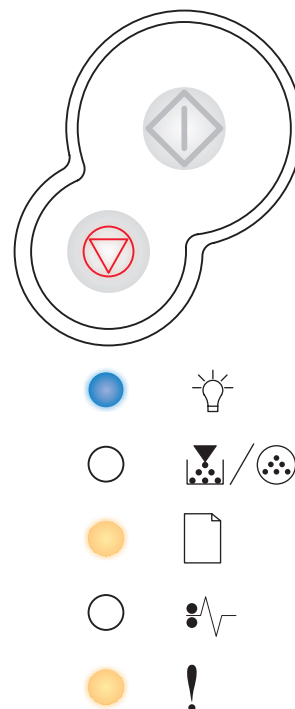

Ugyldig kode til netværk

Indikatorsekvens:


- Klar – Aktiveret
- Ilæg papir – Blink
- Fejl – Aktiveret

Hvad betyder denne indikatorsekvens?

Koden i en intern printserver er ikke programmeret, eller den programmerede kode er ikke gyldig.

Det kan du gøre:

Overfør den gyldige netværkskode til den interne printserver.

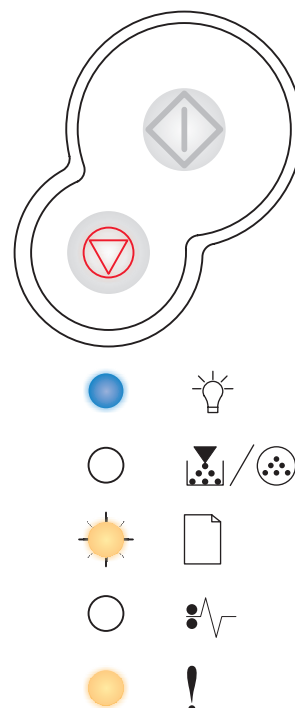

8

Om menuerne i printerkonfigurationen

Udskrivning af konfigurationsark med printerindstillinger

Som en hjælp til at løse udskrivningsproblemer eller til at ændre printerkonfigurationsindstillinger kan erfarne brugere udskrive et konfigurationsark med printerindstillinger med vejledning i, hvordan der navigeres i konfigurationsmenuerne for at vælge og gemme nye indstillinger.

Sådan udskrives konfigurationsarket med printerindstillinger:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn frontdækslet.
- 3 Tryk på **Fortsæt** , og hold den nede, mens du tænder printeren igen.
Alle indikatorerne lyser.
- 4 Luk dækslet. Den indikatorsekvens, der repræsenterer menuen Start, vises.
- 5 Hvis du vil udskrive arket Konfiguration af printerindstillinger, skal du trykke på **Fortsæt**  og holde knappen nede, indtil indikatorerne blinker. Arket udskrives.

Bemærk: Arket udskrives kun, når menuen Start vises.

Oversigt over konfigurationsmenuer

Menuerne er repræsenteret af indikatorsekvenserne **Klar** , **Toner snart tom/Udskift fotokonduktorsæt** /, **Ilæg papir**  og **Papirstop** . Menupunkterne og de tilhørende indstillinger angives ved hjælp af indikatorsekvenserne **Fejl**  og **Fortsæt** .

- Tryk på **Annuller** , og slip for at navigere i menuerne og menupunkterne.
- Tryk på **Fortsæt** , og slip den igen for at gå til den indstilling, du skal bruge.
- Tryk på **Fortsæt** , og hold den nede, indtil alle indikatorerne blinker, for at gemme en indstilling.
- Tryk på **Annuller** , og hold den nede, indtil alle indikatorerne lyser, for at vende tilbage til menuen Start.
- Sluk printeren for at forlade menuerne.

Netværksmenu

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger for de job, der sendes via en netværksport (enten Std. nettilslutn. eller Nettilslutning <x>).

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
NPA-tilstand	Til at sende udskriftsjob til printeren og samtidig forespørge om oplysninger om printerens status.	• Deaktiveret • Auto*
Mac binær PS	Til at konfigurere printeren til at behandle binære Macintosh PostScript-udskriftsjob.	• Deaktv. – Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob med brug af standardprotokollen. • Akt. – Printeren behandler ubehandlede, binære PostScript-udskriftsjob fra computere, der kører Macintosh-operativsystemet. Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. • Auto* – Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
Indstil korthastighed	Til automatisk at registrere tilslutningshastigheden i netværket. Indstillingen kan deaktiveres, så hastigheden kan indstilles manuelt.	• Auto* – Printeren registrerer den aktuelle netværkshastighed. • 10 Mbps[†], Half Duplex – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 10 Mbps, halv duplex. • 10 Mbps, Full Duplex – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 10 Mbps, fuld duplex. • 100 Mbps, Half Duplex – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 100 Mbps, halv duplex. • 100 Mbps, Full Duplex – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 100 Mbps, fuld duplex.
* Fabriksindstilling † Megabit pr. sekund		

Parallelmenu

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger for job, der sendes via en parallelport.

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
NPA-tilstand	Til at sende udskriftsjob til printeren og samtidig forespørge om oplysninger om printerens status.	• Deaktiveret • Aktiveret • Auto*
Protokol	Til at modtage oplysninger ved meget højere transmissionshastigheder, hvis printeren er indstillet til Fastbyte (hvis computeren understøtter Fastbyte) eller modtage oplysninger ved normal transmissionshastighed, hvis printeren er indstillet til Standard.	• Standard • Fastbytes*
* Fabriksindstilling		

Oversigt over konfigurationsmenuer

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
Parallelfunkt. 2	Til at konstatere, om parallelportdata måles på det indledende (aktiveret) eller afsluttende (deaktiveret) strobesignal.	• Deaktiveret • Aktiveret*
Mac binær PS	Til at konfigurere printeren til at behandle binære Macintosh PostScript-udskriftsjob.	• Deaktv. – Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob med brug af standardprotokollen. • Akt. – Printeren behandler ubehandlede, binære PostScript-udskriftsjob fra computere, der kører Macintosh-operativsystemet. Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. • Auto* – Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
* Fabriksindstilling		

Opsætningsmenu

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere den måde, printerens formaterer slutningen af en linje på, afhængigt af det computersystem du bruger.

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
Auto CR efter LF	Til at angive, om printerens automatisk skal foretage vognretur efter en kontrolkommando om linjeskift.	• Deaktiveret* • Aktiveret
Auto LF efter CR	Til at angive, om printerens automatisk skal foretage linjeskift efter en kontrolkommando om vognretur.	• Deaktiveret* • Aktiveret
* Fabriksindstilling		

USB-menu

Brug USB-menu til at ændre printerindstillinger for job, der sendes via en USB-port (Universal Serial Bus).

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
NPA-tilstand	Til at sende udskriftsjob til printerens og samtidig forespørge om oplysninger om printerens status.	• Deaktiveret • Aktiveret • Auto*
Mac binær PS	Til at konfigurere printeren til at behandle binære Macintosh PostScript-udskriftsjob.	• Deaktv. – Printerens filtrerer PostScript-udskriftsjob med brug af standardprotokollen. • Akt. – Printerens behandler ubehandlede, binære PostScript-udskriftsjob fra computere, der kører Macintosh-operativsystemet. Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. • Auto* – Printerens behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
* Fabriksindstilling		

Testmenu

Brug Testmenu, når du skal foretage fejlfinding af printerproblemer.

Indstilling	Brug denne indstilling:	Værdier
Genopretter fabriksindstill.	Til at nulstille printerindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne. Formateringsproblemer kan i nogle tilfælde løses ved at nulstille printeren til de oprindelige indstillinger. Alle menupunkter nulstilles til fabriksindstillingerne undtagen: • Displaysprog. • Alle indstillinger i Parallelmenu, Netværksmenu, LocalTalk-menu og USB-menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. Ressourcer i flashhukommelsen påvirkes ikke.	
Nulstil fotokonduktortæller	Returnere fotokonduktortælleren til nul. Meddelelsen om at udskifte fotokonduktorenheder skal <i>kun</i> ryddes, når billedtromlen er udskiftet.	
Hexudskrivning	Som en hjælp til at isolere problemer, når der udskrives uventede tegn, eller hvis der mangler tegn. Du kan bruge Hexudskrivning til at afgøre, om problemet skyldes sprogfortolkeren eller kablet, fordi du får at vide, hvilke data printeren modtager. Sluk printeren, når du vil afslutte Hexudskrivning.	• Deaktiveret* • Aktiveret
Udskriftskval. testsider	Som en hjælp til at isolere problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. striber. Når du vælger denne indstilling, udskrives der tre sider, som du kan bruge til at kontrollere udskriftskvaliteten. • En tekstsider med oplysninger om printeren og kassetten, aktuelle margenindstillinger samt en grafisk illustration. • To sider med grafik.	
* Fabriksindstilling		

Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration

Hvis du vil udskrive siden med menuindstillinger og netværkskonfiguration, skal du trykke på knappen **Fortsæt**  fra tilstanden Klar.

- Siden med menuindstillinger:
 - Kontroller, at de optioner, du har installeret, vises korrekt under "Install. funktioner".
Hvis en option ikke vises under Installerede funktioner, skal du slukke printeren, tage netledningen ud og installere optionen igen.
 - Kontroller, at den mængde hukommelse, der er installeret, er angivet korrekt under "Printeroplysninger".
 - Kontroller, at papirskufferne er konfigureret for de papirstørrelser og -typer, du har ilagt.
- Kontroller, at status er "Tilsluttet" på siden med netværksindstillinger.
Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop'et måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en netværkssupporter, og udskriv derefter en anden side med netværksindstillinger for at kontrollere, at der er etableret forbindelse til netværket.

Sådan udskrives en testside

Windows

- 1 Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**.
- 2 Vælg printer.
- 3 Klik på **Filer** → **Egenskaber**.
- 4 Klik på **Udskriv testside**.

Sådan konfigureres der til TCP/IP

Hvis TCP/IP er tilgængelig på netværket, anbefales det, at du tildeler printerens en IP-adresse.

Tildeling af en printer-IP-adresse

Hvis netværket anvender DHCP, tildeles der automatisk en IP-adresse, efter at du har tilsluttet netværkskablet til printerens.

- 1 Se efter adressen under overskriften "TCP/IP" på den side med netværksindstillinger, som du udskrev i **Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration på side 84**.
- 2 Gå til **Kontrol af IP-indstillingerne på side 85**, og start med trin 2.

Hvis netværket ikke anvender DHCP, skal du manuelt tildele printerens en IP-adresse.

En nem måde at gøre dette på er ved at bruge Printserver TCP/IP-installationshjælpeprogrammet.

En detaljeret vejledning i installation og brug af dette hjælpeprogram findes på den drivers-cd, der leveres med printerens. Start cd'en, klik på **Vis dokumentation** og derefter på **Installation af netværksprintere**. Se efter oplysninger om brug af Printserver TCP/IP-installationshjælpeprogrammet.

For at kunne bruge dette hjælpeprogram skal du kende printerens 12-cifrede fysiske adresse eller UAA (*Universally Administered Address*) på printerens. Se efter UAA-oplysningen på den side med netværksindstillinger, som du udskrev tidligere. Du kan enten bruge MSB-formen eller den vedtagne form for UAA.

Kontrol af IP-indstillingerne

- 1 Udskriv en anden side med netværksindstillinger. Se under overskriften "TCP/IP", og kontroller, at IP-adressen, netmasken og gatewayen er som forventet.

Se **Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration på side 84**, hvis du har brug for hjælp.

Bemærk: Hvis du vil have vist en kommandoprompt på en Windows-computer, skal du klikke på **Start → Programmer → Kommandoprompt** (eller **Tilbehør → Kommandoprompt**, hvis du bruger Windows 2000).

- 2 Send et ping-signal til printerens, og kontroller, at den svarer. Skriv f.eks. **ping** efterfulgt af printerens nye IP-adresse ved en kommandoprompt på en netværkscomputer (f.eks. **192.168.0.11**):

Hvis printerens er aktiv på netværket, modtager du en bekræftelse.

Brug af den printerresidente webside

Hvis du har en netværksmodel, har printeren en resident webside, som du kan åbne fra din browser. Hvis du vil åbne den residente webside, skal du skrive printerens IP-adresse i URL-adressefeltet i browseren (f.eks. <http://192.168.236.24>). Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du finde den på netværkskonfigurationssiden (du kan finde hjælp under "Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration" på side 84).

Nogle af funktionerne på den residente webside er et statusvindue i realtid for printeren og oplysninger om printerens konfiguration, f.eks. den aktuelle hukommelse og enginekodeniveauer. Hvis du har administratorrettigheder, kan du også ændre printerindstillinger.

Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer

Installationshjælpeprogram til lokal printer, som findes på drivers-cd, bruges til at ændre printerindstillinger, der ikke kan vælges fra den printerdriver, du bruger (f.eks. aktivere Alarmkontrol, hvis der skal lyde en alarm fra printeren, når den skal tilses).

Klik på **Vis dokumentation** på drivers-cd for at få instruktioner i installation og brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på computeren.

Når du bruger Installationshjælpeprogram til lokal printer, kan følgende indstillinger ændres:

Finishing-indstillinger	Papirindstillinger	Parallelindstillinger	PCL-emuleringsindst.
- Kopier - Tomme sider - Sortering - Skillesider - Skillesidekilde - Udskr. fl. sider - Multisiderkflg. - Multisidevisn. - Multisideramme	- Papirkilde - Papirstørrelse* - Papirtype* - Specialtyper† - Erstat med str. - Papirstruktur‡ - Vægt af papir‡ - Papirilægning‡	- PCL SmartSwitch - PS SmartSwitch - Parallelbuffer - Avanceret status - Svar på init.	- Orientering - Linjer pr. side - A4-bredde - Nyt nr. til bakke* - Auto CR efter LF - Auto LF efter CR
PostScript-indstillinger	Kvalitetsindstillinger	Konfigurationsindstillinger	USB-indstillinger
- Udskriv PS-fejl - Skr.typeprior.	- Udskr.opløsning - Tonersvært.n.gr. - PictureGrade™	- Printersprog - Strømbesparer - Spar ressourcer - Indlæs til - Print timeout - Vent timeout - Fortsæt autom. - Genopret v. stop - Sidebeskyttelse - Udskrivn.område - Displaysprog - Toneralarm	- PCL SmartSwitch - PS SmartSwitch - USB-buffer
* Efter understøttede kilder † Pr. specialtypenummer ‡ Pr. understøttet medie			

Hvilke forbrugsstoffer skal jeg bruge, og hvordan bestiller jeg dem?

Der er kun to forbrugsstoffer, der skal udskiftes regelmæssigt: tonerkassetten og fotokonduktorsættet, der tilsammen udgør tonerkassetteenheden. Fotokonduktorsættet varer normalt op til 30.000 sider (ved ca. 5% dækning), mens tonerkassetten skal udskiftes oftere. Hyppigheden for udskiftning af tonerkassetten afhænger af, hvilken kassette du køber, og den gennemsnitlige mængde tonerdækning på dine udskriftsjob.

I USA eller Canada kan du bestille Lexmark-forbrugsstoffer hos en hvilken som helst autoriseret Lexmark-forhandler. Ring på 1-800-539-6275 for at få oplyst nærmeste forhandler. I andre lande kan du besøge Lexmarks onlinebutik på www.lexmark.com, eller kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

De anbefalede tonerkassetter, der er udformet specielt til printeren, er:

Varenummer	Beskrivelse	Gennemsnitlig ydelse pr. kassette
Verden		
12A8302	Fotokonduktorsæt	30.000 standardsider ¹
Gælder USA og Canada³		
24035SA	Tonerkassette	2.500 standardsider ²
24015SA	Returprogramkassette	2.500 standardsider ²
Gælder Europa, Mellemøsten og Afrika⁴		
24036SE	Tonerkassette	2.500 standardsider ²
24016SE	Returprogramkassette	2.500 standardsider ²
Gælder Asien⁵		
24037SR	Tonerkassette	2.000 standardsider ²
24017SR	Returprogramkassette	2.000 standardsider ²
Gælder Latin America⁶		
24038SL	Tonerkassette	2.500 standardsider ²
24018SL	Returprogramkassette	2.500 standardsider ²
¹ Gennemsnitlig 5% dækning. ² Den angivne ydeevne er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. ³ Kun fremstillet til brug i USA og Canada. ⁴ Kun fremstillet til brug i Europa, Mellemøsten og Afrika. ⁵ Kun fremstillet til brug i Asien, Australien og New Zealand. ⁶ Kun fremstillet til brug i Sydamerika.		

Sådan spares på forbrugsstoffer

De anbefalede tonerkassetter, der er udformet specielt til printeren, er:

Varenummer	Beskrivelse	Gennemsnitlig ydelse pr. kassette
12A8302	Fotokonduktorsæt	30.000 standardsider ¹
23820SW	Tonerkassette	2.000 standardsider ²
23800SW	Returprogramkassette	2.000 standardsider ²
¹ Gennemsnitlig 5% dækning		
² Den angivne ydeevne er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.		

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer *med den rigtige side op* i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed (over 80%)
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Sådan spares på forbrugsstoffer

Besparelse på omkostninger for forbrugsstoffer ved udskrivning.

- Når du udskriver i kladdeform, kan du spare på toneren ved at ændre indstillingen Tonersvært.n.gr. i printerdriveren. Indstillingens område går fra 1 (meget lys) til 10 (meget mørk), og 8 er standard. Når Tonersvært.n.gr. angives til 1, spares mest toner.
- Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret.

Sådan ved du, hvornår du skal bruge nye forbrugsstoffer

I følgende afsnit beskrives nogle måder til at bestemme, om der skal bruges nye forbrugsstoffer.

Kontrol af toner- og fotokonduktorniveauer

Du kan bestemme omtrent, hvor meget toner der er tilbage i kassetten, og hvor fuld fotokonduktorsættet er, ved at udskrive en side med menuindstillinger. Det hjælper med at beslutte, hvornår du skal bestille forbrugsvarer til udskiftning. Se **Sådan udskrives menuindstillingerne og siderne med netværkskonfiguration på side 84**, hvis du har brug for hjælp til at udskrive en side med menuindstillinger.

Desuden vises **Toner snart tom** indikatorsekvensen (se **side 63**), når tonerkassetten er ved at være tom. Du kan stadig udskrive et kort stykke tid, mens denne sekvens vises, men udskriftskvaliteten begynder at blive dårligere, efterhånden som tonerniveauet falder.

Bemærk: Indikatorsekvensen **Toner snart tom** vises ikke, hvis starttonerkassetten til 1500 sider er installeret.

Fjern tonerkassetten, når meddelelsen Toner snart tom vises, eller når udskrifterne bliver utydelige. Ryst den fra side til side flere gange for at genfordele toneren. Sæt derefter tonerkassetten på plads igen. Gentag denne procedure flere gange. Udskift kassetten når udskrifterne forbliver utydelige.

For at sikre udskriftskvaliteten og undgå at beskadige printeren stopper printeren med at fungere, efter fotokonduktorsættet har nået et maksimum på 40.000 sider. Se **Udskift fotokonduktorsættet (hårdt stop for printer) * på side 90** for at få oplyst den indikatorsekvens, der er forbundet med dette stop. Printeren giver dig automatisk besked, før fotokonduktoren når dette punkt.

Når du først modtager meddelelsen "Udskift fotokonduktorsæt", skal du straks bestille et nyt fotokonduktorsæt. Selvom printeren fortsætter med at fungere korrekt, efter fotokonduktorsættet har nået den officielle slutning på sin levetid (ca. 30.000 sider), begynder udskriftskvaliteten at forværres betydeligt, indtil fotokonduktoren stopper med at fungere ved sit maksimum på 40.000 sider.

Genkendelse af kontrolpanelets indikatorsekvenser


Kontrolpanelet viser bestemte indikatorsekvenser for at lade dig vide, hvornår tonerniveauet er lavt, eller hvornår det er tid til at udskifte fotokonduktorsættet.

Printertilstand	Toner snart tom	Fotokonduktor snart opbrugt	Udskift fotokonduktor	Udskift fotokonduktorsætt et (hårdt stop for printer)
Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se side:	63	63	64	64
Fortsæt 				
Klar 				
Toner snart tom / Udskift fotokonduktorsæt 				
Ilæg papir 				
Papirstop 				
Fejl 				
* Hvis kontrolpanelets indikatorer viser denne sekvens, vil printeren ikke udskrive flere job, før fotokonduktorsættet er udskiftet.				

Bemærk: Kontrolpanelet kan også vise andre indikatorsekvenser sammen med indikatorerne "Toner snart tom" og "Udskift fotokonduktorsættet".


Sådan udskiftes en tonerkassette

- 1 Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på venstre side af printeren og sænke dækslet.

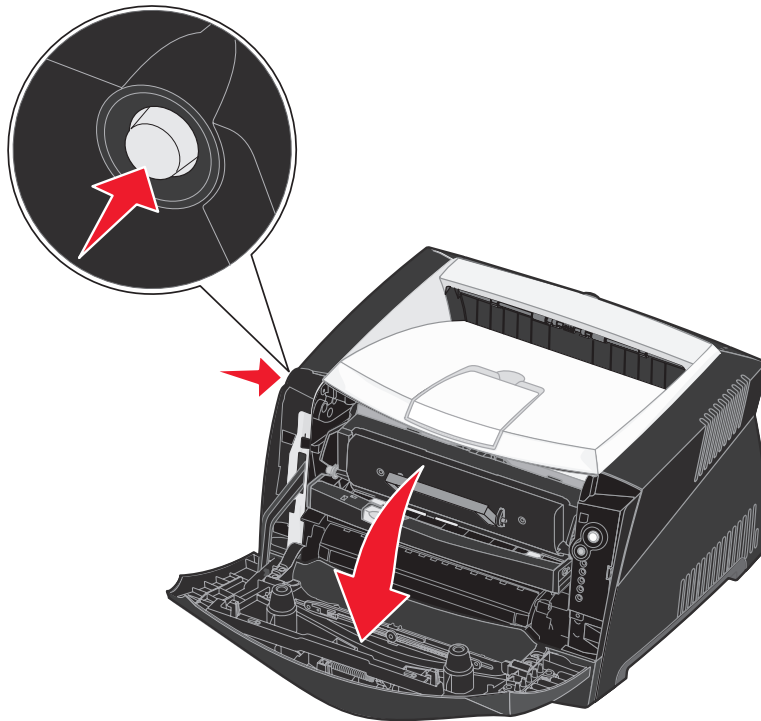

Sådan udskiftes en tonerkassette


- 2 Tag tonerkassetten ud:
- a Tryk på knappen på tonerkassetteenhedens base.
 - b Træk tonerkassetten op og ud vha. håndtaget.

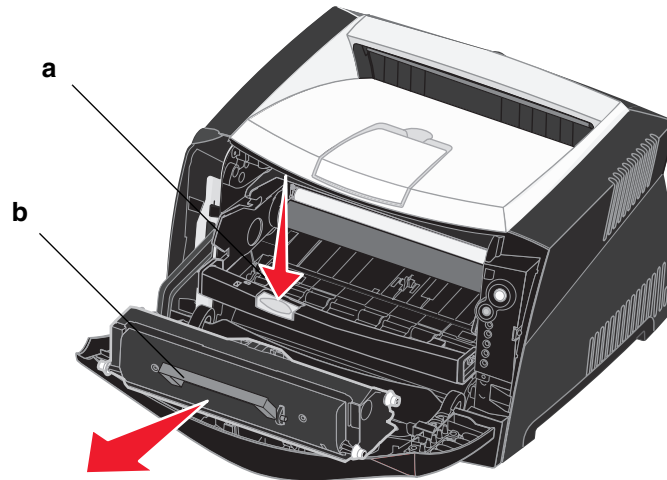

- 3 Pak den nye tonerkassette ud.


Bemærk: Du kan bruge emballagen fra den nye tonerkassette til at levere den gamle kassette tilbage til Lexmark til genbrug. Se **Genbrug af Lexmark-produkter på side 94**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

- 4 Ryst kassetten i alle retninger for at fordele toneren.

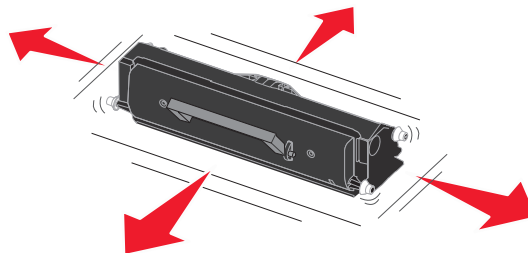

Sådan udskiftes en tonerkassette

- 5** Installer den nye tonerkassette ved at tilpasse de hvide ruller på tonerkassetten efter de hvide pile på fotokonduktorsættets skinner og skubbe tonerkassetten så langt ind som muligt. Kassetten *klikker* på plads, når den er installeret korrekt.

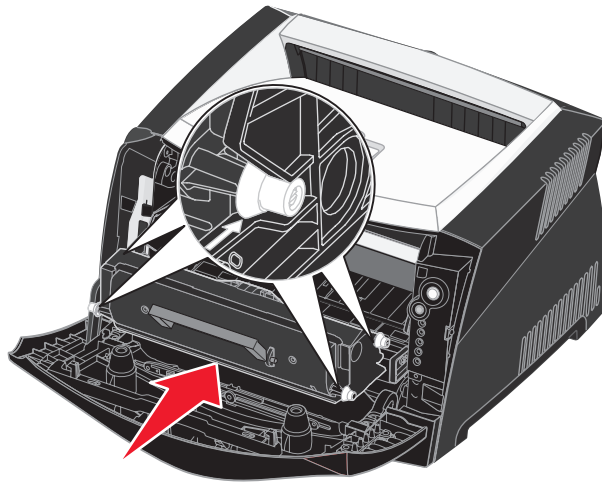

- 6** Luk frontdækslet.

Genbrug af Lexmark-produkter


Sådan returnerer du Lexmark-produkter til Lexmark til genbrug:

- 1 Besøg vores websted:
www.lexmark.com/recycle
- 2 Følg vejledningen på computerskærmen.

Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt

Advarsel! Når et fotokonduktorsæt udskiftes, må tonerkassetten eller det nye fotokonduktorsæt ikke udsættes for direkte lys i en længere tidsperiode. Længere tids udsættelse for lys kan medføre problemer med udskriftskvalitet.


- 1 Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på venstre side af printeren og sænke dækslet.

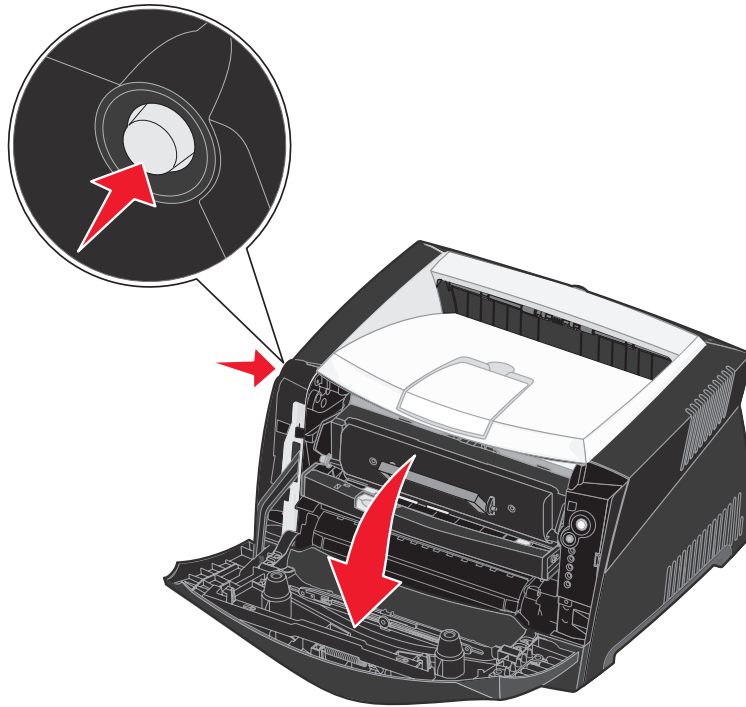

Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt


- 2 Træk tonerkassetteenheden ud af printeren ved at trække i tonerkassetts håndtag.

Bemærk: Tryk ikke på knappen på tonerkassetteenheden.

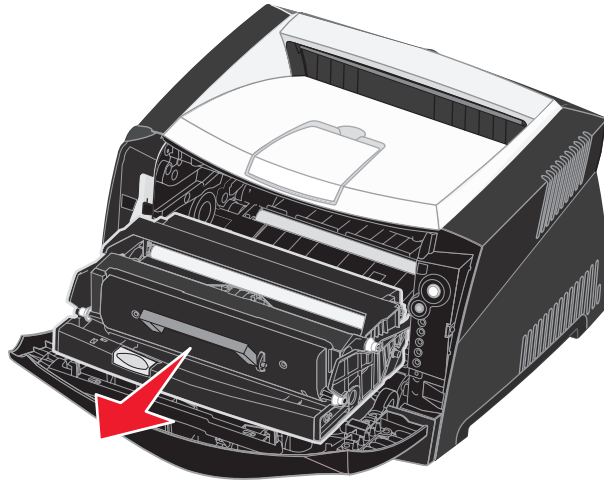

Placer tonerkassetteenheden på en flad, ren overflade.


- 3 Tag tonerkassetten ud:
- a Tryk på knappen på tonerkassetteenhedens base.
 - b Træk tonerkassetten op og ud vha. håndtaget.

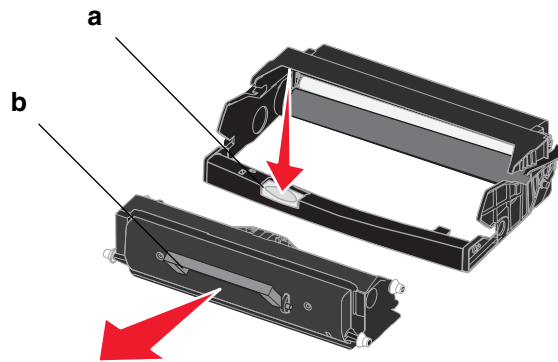


- 4 Pak det nye fotokonduktorsæt ud.

Sådan udskiftes et fotokonduktorsæt

- 5 Installer tonerkassetten i den nye tonerkassetteenhed ved at tilpasse de hvide ruller på tonerkassetten efter de hvide pile på fotokonduktorsættets skinner og skubbe tonerkassetten så langt ind som muligt. Kassetten *klikker* på plads, når den er installeret korrekt.

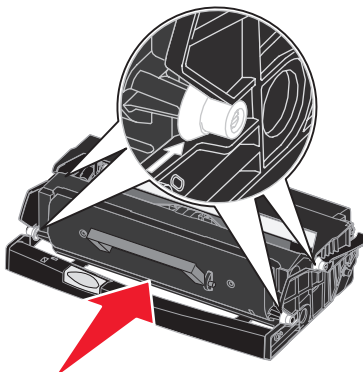

- 6 Installer tonerkassetteenheden i printeren ved at tilpasse de grønne pile på tonerkassetteenhedens styr efter de grønne pile på printerens skinner og skubbe tonerkassetteenheden så langt ind som muligt.

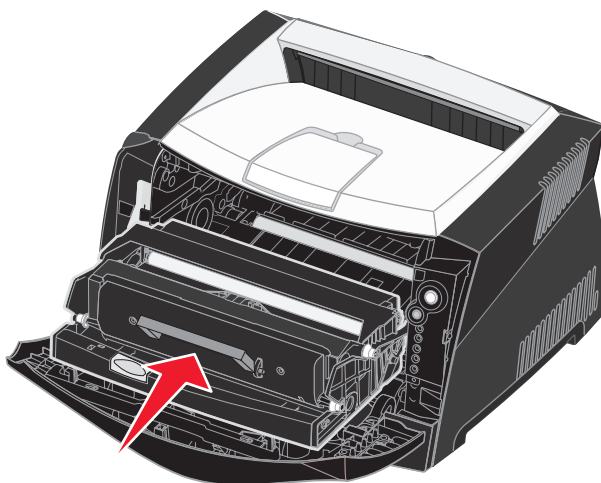


- 7 Luk frontdækslet.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om nulstilling af fotokonduktorsættets tæller på det instruktionsark, der blev leveret med det nye sæt.

Generelle problemer

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Hvad betyder blinkende indikatorer?	Se Om indikatorerne på kontrolpanelet på side 52 for at få oplysninger om, hvad hvert indikatormønster betyder.
Hvorfor mangler der tegn, når jeg udskriver på konvolutter?	Hvis der er tomme områder (manglende tegn) ved udskrivning af konvolutter, skal du kontrollere printerdriverens indstillinger for at sikre, at du har valgt Konvolut i menuen Papirtype. Hvis der allerede er valgt Konvolut, kan du prøve at ændre strukturindstillingerne til en grovere indstilling. Nogle gange hæfter toner ikke så godt til konvolutter med glat struktur. Vælg Specialtype 6-Groft Konv. i menuen Papirtype fra printerdriveren. Hvis du vil skifte Specialtype 6 tilbage til standardindstillingerne for Papirtype, Papirstruktur og Vægt af papir, skal du bruge Installationshjælpeprogram til lokal printer på drivers-cd'en, der blev leveret med printeren. Hvis du allerede har installeret printerdriverne og hjælpeprogrammerne, skal du gå videre til trin 7. 1 Indsæt drivers-cd'en i computeren. 2 Klik på Printersoftware. 3 Klik på Accepter. 4 Vælg Installer lokal printer, og klik på Næste. 5 Vælg printer og port, og sørg for, at Installationshjælpeprogram til lokal printer er markeret. 6 Klik på Udfør. Hjælpeprogrammet installeres på computeren under Programmer (medmindre du vælger et andet bibliotek). 7 Åbn Installationshjælpeprogram til lokal printer 8 Rul gennem menupunkterne i menuen Papir, indtil du ser menuindstillingen Specialtype. 9 Klik på Specialtype. 10 Rul ned til papirtypen Specialtype 6. 11 Vælg konvolut for papirtypen Specialtype 6, tungt for papirvægten Specialtype 6 og groft for papirstrukturen Specialtype 6. 12 Klik på Handler på værktøjslinjen. 13 Klik på Anvend for at gemme ændringerne. 14 Klik på Filer → Afslut for at lukke Installationshjælpeprogram til lokal printer.
Hvordan ryddes et papirstop?	Se Sådan afhjælpes papirstop på side 33 for at få oplysninger om at rydde papirstop.

Generelle problemer



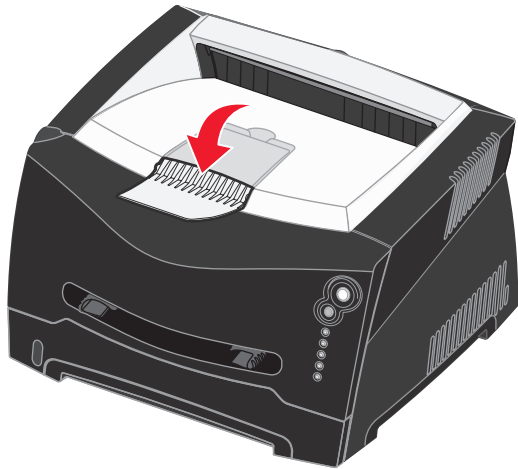
Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Hvordan gendanner jeg fabriksindstillingerne?	Formateringsproblemer kan i nogle tilfælde løses ved at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på printeren. Sådan gendannes fabriksindstillingerne: 1 Sluk printeren. 2 Åbn frontdækslet. 3 Tryk på og hold Fortsæt nede, når du tænder for printeren igen. 4 Bliv ved med at trykke på Fortsæt, indtil fejlindikatoren tændes, og slip derefter knappen Fortsæt. 5 Luk frontdækslet. 6 Når printeren varmer op, tændes de fire øverste indikatorer. 7 Tryk på Annuller. 8 Tryk på Fortsæt, indtil kontrolpanelet har været igennem alle indikatorer. 9 Når de øverste fire indikatorer lyser, skal du slippe knappen Fortsæt. 10 Sluk printeren, og tænd den igen. 11 Fabriksindstillinger er nulstillet.
Indikatorsekvensen for Toner snart tom er tændt, men jeg har endnu ikke en ny tonerkassette. Kan jeg stadig udskrive med den næsten tomme kassette?	Ja, du kan stadig udskrive. Hvis du vil forlænge tonerkassetts levetid en smule, skal du fjerne kassetten, ryste den fra side til side for at genfordele toneren og derefter sætte den tilbage i printeren. Gentag denne procedure flere gange. Udskift kassetten når udskrifterne forbliver utydelige.
Det virker som om, printeren udskriver langsommere, når der bruges manuel indføring.	Dette er normalt. Printeren udskriver somme tider en smule langsommere, når udskriftsmediet indføres fra den manuelle indføring.
Jeg vil foretage manuel dupleksudskrivning med karton, men jeg har problemer med indføringen.	Problemet er, at når printeren forsøger at udføre en manuel dupleksudskrivning, udskriver den altid side 2 fra skuffe 1. Men skuffe 1 understøtter ikke karton. Du foretager den ønskede udskrivning ved at sende begge sider i udskriftsjobbet som separate job. Når den første side er udskrevet, lægges karton i den manuelle arkføder igen. Læg kartonet i indføringen med den side, der allerede er udskrevet, nedad og med toppen af arket først.
Papiret stakkes dårligt i udskriftsbakken.	Træk papirstøtten på udskriftsbakken ud. 

Udskriftskvalitetsproblemer

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Der samler sig støv på papirskuffen, når den er trukket ud.	Monter støvdækslet bag på printeren. Dette beskytter papirskuffen mod miljøet og er med til at forhindre, at skuffen skubbes ud af positionen, mens den er trukket ud. Se Sådan monterer du støvdækslet for at få oplysninger om montering af støvdækslet.
Papirskuffen skubbes ud af printerens front, når den er trukket ud.	

Udskriftskvalitetsproblemer



Du kan løse mange problemer med udskriftskvaliteten ved at udskifte et forbrugsstof eller en vedligeholdelsesdel, hvis levetid er ved at være opbrugt. Brug følgende tabel for at finde en løsning på problemer med udskriftskvaliteten.

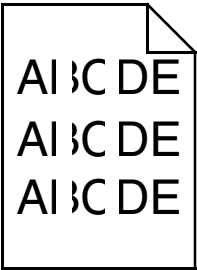
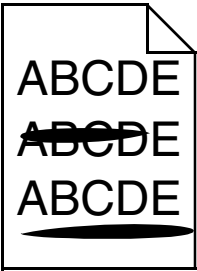
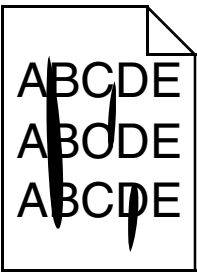
Symptom	Årsag	Løsning
Hvide linjer 	• Printheadlinsen er beskidt. • Tonerkassetten eller fuserenheden er defekt.	Prøv følgende i den angivne rækkefølge: 1 Rengør printheadlinsen. (Se Sådan renses printheadlinsen på side 104.) 2 Udskift tonerkassetten. 3 Udskift fuserenheden*.
Stribede vandrette linjer 	Tonerkassetten eller fuserenheden kan være defekt, tom eller slidt.	Udskift tonerkassetten eller fuserenheden, hvis der er behov for det.
Stribede lodrette linjer 	• Toneren tværes ud, inden den brændes fast på papiret. • Tonerkassetten er defekt.	• Hvis papiret er stift, skal du prøve at indføre det fra en anden skuffe eller den manuelle indføring. • Udskift tonerkassetten.

*Tilkald en servicetekniker for at udskifte fuserenheden.

†Denne indstilling kan ændres vha. Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Se **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på side 86**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

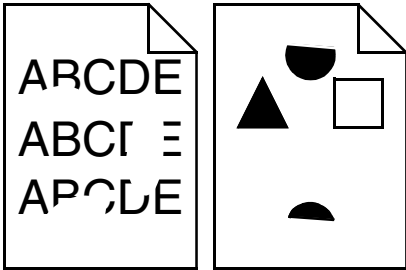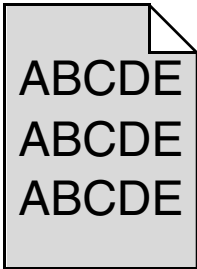Symptom	Årsag	Løsning
Uregelmæssig udskrivning 	- Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed. - Du anvender papir, som ikke overholder printerspecifikationerne. - Fuserenheden er slidt eller defekt.	- Læg papir fra en ny pakke i papirskuffen. - Brug ikke strukturpapir med en ru finish. - Kontroller, at printerdriverens papirtypeindstilling passer til den papirtype, du bruger. * - Udskift fuserenheden.
Udskriften er for lys	- Indstillingen Tonersværn.gr. er for lys. - Du anvender papir, som ikke overholder printerspecifikationerne. - Tonerkassetens toner er snart brugt. - Tonerkassetten er defekt.	- Vælg en anden indstilling for Tonersværn.gr.[†] i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. - Ilæg papir fra en ny pakke. - Brug ikke strukturpapir med en ru finish. - Kontroller, at det papir, du lægger i skufferne, ikke er fugtigt. - Udskift tonerkassetten.
Udskriften er for mørk	- Indstillingen for Tonersværn.gr. er for mørk. - Tonerkassetten er defekt.	- Vælg en anden indstilling for Tonersværn.gr.[†] i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. - Udskift tonerkassetten.
Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig. Udskriften har lyse eller mørke pletter, toneren er tværet ud, eller der er vandrette eller lodrette lyse striber.	- Du anvender transparenter, som ikke overholder printerspecifikationerne. - Indstillingen Formulartype i printerdriveren er angivet til noget andet end transparent.	- Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten. - Indstillingen Formulartype skal være angivet til Transparent.
Tonerpletter	- Tonerkassetten er defekt. - Fuserenheden er slidt eller defekt. - Der er toner i papirstien.	- Udskift tonerkassetten. - Udskift fuserenheden. - Kontakt kundeservice.
Toneren kan let gnides af papiret, når du rører ved arkene.	- Indstillingen Papirstruktur er forkert i forhold til den type papir eller specialmedie, du anvender. - Indstillingen for Vægt af papir er forkert i forhold til den type papir eller det specialmedie, du anvender. - Fuserenheden er slidt eller defekt.	- Skift indstillingen Papirstruktur[†] fra Normal til Glat eller Groft. - Skift indstillingen Vægt af papir[†] fra Almindelig til Karton (eller en anden passende vægt). - Udskift fuserenheden.
Grå baggrund 	- Indstillingen for Tonersværn.gr. er for mørk. - Tonerkassetten er defekt.	- Vælg en anden indstilling for Tonersværn.gr.[†] i printerdriveren, før du sender jobbet til udskrivning. - Udskift tonerkassetten.
*Tilkald en servicetekniker for at udskifte fuserenheden. †Denne indstilling kan ændres vha. Installationshjælpeprogram til lokal printer. Se Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på side 86 , hvis du vil have yderligere oplysninger.		

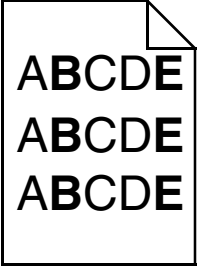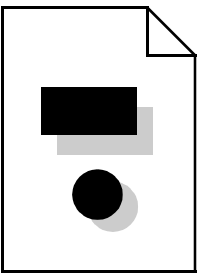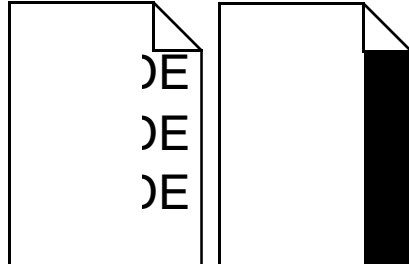Symptom	Årsag	Løsning
Ujævn udskriftstæthed 	Tonerkassetten er defekt.	Udskift tonerkassetten.
Ekkobilleder 	- Indstillingen Formulartype i printerdriveren er ikke angivet korrekt. - Indholdet i tonerkassetten er lavt.	- Kontroller, at indstillingen Formulartype er korrekt i forhold til det papir eller specialmedie, du anvender. - Udskift tonerkassetten.
Ujævn udskrivning  Der udskrives kun på den ene side af mediet.	Tonerkassetten er ikke installeret korrekt.	Tag tonerkassetten ud, og sæt den i igen.
Forkerte margener	Indstillingen Formularstørrelse i printerdriveren er anderledes end den størrelse papir, der er lagt i skuffen. Du har f.eks. lagt papir i A4-format i den valgte skuffe, men har ikke angivet Formularstørrelse til A4.	Angiv Formularstørrelse til A4.
Skæve udskrifter (Det udskrevne står placeret skævt på siden).	- Styrene i den valgte skuffe er ikke i den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i skuffen. - Styrene i den manuelle arkføder er ikke i den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i arkføderen.	- Flyt styrene i skuffen, så de sidder tæt mod papirets sider. - Flyt den manuelle arkføders styr, så de sidder tæt mod papirets sider.
Tomme sider	Tonerkassetten er defekt eller tom.	Udskift tonerkassetten.
*Tilkald en servicetekniker for at udskifte fuserenheden. †Denne indstilling kan ændres vha. Installationshjælpeprogram til lokal printer. Se Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på side 86, hvis du vil have yderligere oplysninger.		


Udskriftskvalitetsproblemer

Symptom	Årsag	Løsning
Sider, der kun indeholder sort	• Tonerkassetten er defekt. • Printerens kræver service.	• Udskift tonerkassetten. • Kontakt kundeservice.
Papiret krøller meget, når det udskrives og leveres i bakken.	Indstillingen for Vægt af papir er forkert i forhold til den type papir eller det specialmedie, du anvender.	Skift indstillingen for Papirvægt [†] til Glat.
*Tilkald en servicetekniker for at udskifte fuserenheden. [†]Denne indstilling kan ændres vha. Installationshjælpeprogram til lokal printer. Se Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer på side 86, hvis du vil have yderligere oplysninger.		

Sådan renses printhovedlinsen


Du kan løse en del af problemerne med udskriftskvaliteten ved at rengøre printhovedlinsen.

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på venstre side af printeren og sænke dækslet.

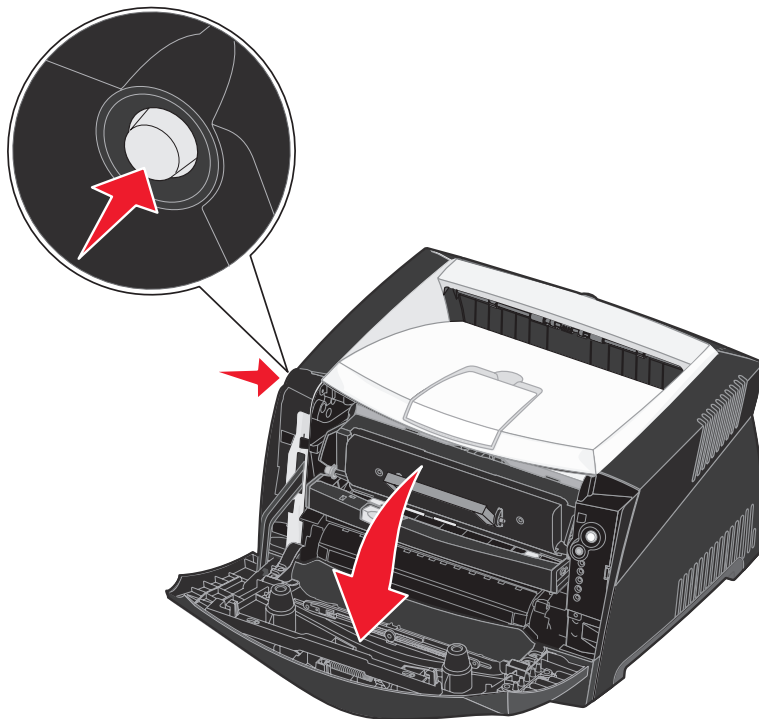

- 3 Træk tonerkassetteenheden ud af printeren ved at trække i tonerkassetts håndtag.


Bemærk: Tryk ikke på knappen på tonerkassetteenheden.

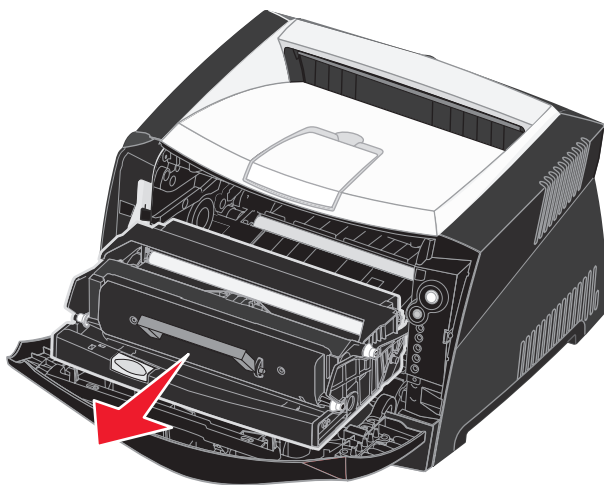

Placer tonerkassetteenheden på en flad, ren overflade.

Advarsel! Tonerkassetteenheden må ikke udsættes for direkte lys i en længere tidsperiode. Længere tids udsættelse for lys kan medføre problemer med udskriftskvalitet.


- 4 Find glasprinthovedlinsen, der findes i det tilbagetrukne område øverst på printeren.

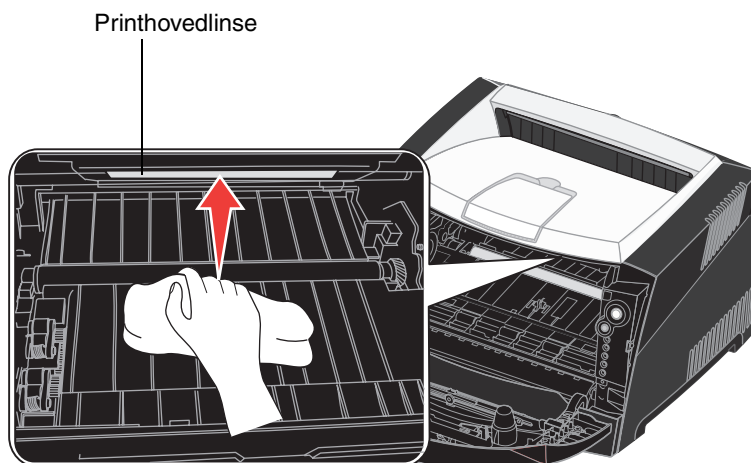

- 5 Tør forsigtigt printhovedlinsen af med en ren, tør og fnugfri klud.


Advarsel! Hvis der ikke bruges en ren, tør og fnugfri klud, kan det resultere i beskadigelse af printhovedlinsen.

- 6 Installer tonerkassetteenheden i printeren ved at tilpasse pilene på tonerkassetteenhedens styr efter pilene på printerens skinner og skubbe tonerkassetteenheden så langt ind som muligt.

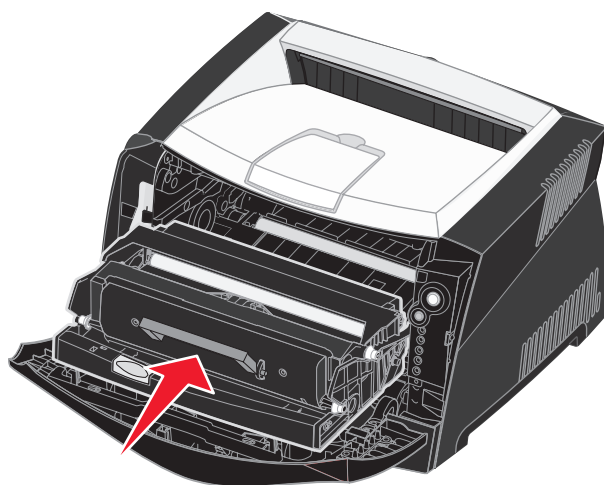

- 7 Luk frontdækslet.

- 8 Tænd printeren.

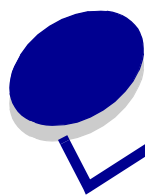

Indeks

A

afhjælpe papirstop 33
annullere udskriftsjob 45
Auto CR efter LF (Opsætningsmenu) 82
Auto LF efter CR (Opsætningsmenu) 82

B

bageste udgang 31
brevpapir 23, 43

D

dupleks 38, 62

E

erklæring om elektronisk stråling 3
erklæring om stråling 3
etiketter 24

F

FCC-erklæring 3
fejlfinding 98
 udskriftskvalitet 100
Fejlindikator 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 78
 Se også kontrolpanel, sekundære fejlkoder
 sekundære fejlkoder 69
flersides udskrivning 40
foldere 41
folio 29
forbrugsstoffer
 bestille 87
 genbruge 94
 opbevare 25, 88
 spare på 88
fotokonduktorsæt
 bestille 87
 genbrug 94
 indikatorsekvenser 90
 niveau 89
 ændre 95

G

genbruge forbrugsstoffer 94
Genopretter fabriksindstill. (Testmenu) 83

H

Hexudskrivning (Testmenu) 83
hukommelseskort 48

I

ilægge
 brevpapir 43
 manuel arkføder 31
 skuffe til 250 ark (Skuffe 1) 27
 skuffe til 550 ark 27
indikatoren Fotokonduktorsæt er næsten fuldt 63
Indikatoren I brug 58
indikatoren Ilæg papir
 manuel arkføder 62
 skuffe 1 eller skuffen til 550 ark 61
indikatoren Udskift fotokonduktorsæt 64
indikatoren Venter 59
indikatorer 51, 52
indikatorer for servicefejl 67
Indstil korthastighed (Netværksmenu) 81
Installationshjælpeprogram til lokal printer 86
interfaces
 netværk 81
 parallel 81
 USB 82
IP-adresse
 bekræft 19, 85
 indstilling 18, 85

K

karton 24
knapper 51
konfigurationsark med printerindstillinger
 udskrive 79
konfigurationsmenuer

- hjelpeprogrammer
 - Genopretter
 - fabriksindstill. 83
 - Hexudskrivning 83
 - Nulstil
 - fotokonduktortæller 83
 - Udskriftskval.
 - testsider 83
 - Netværk
 - Indstil korthastighed 81
 - MAC Binær PS 81
 - NPA-tilstand 81
 - Opsætning
 - Auto CR efter LF 82
 - Auto LF efter CR 82
 - Parallel
 - MAC Binær PS 82
 - NPA-tilstand 81
 - Protokol 81
 - Tilstand 2 82
 - USB
 - MAC Binær PS 82
 - NPA-tilstand 82
 - konfigurere menuer
 - udskrive konfigurationsark med printerindstillinger 79
 - kontrolpanel
 - indikatorer 51, 52
 - indikatorsekvenser
 - Annullere job 67
 - Defrag flashkort 58
 - Fejl 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78
 - Formaterer flash 58
 - Fotokonduktorsæt er næsten fuldt 63
 - Gendanne
 - fabriksindstillinger 67
 - Hexudskrivning klar 59
 - I brug 58
 - Ikke klar 60
 - Ikke-understøttet
 - tonerkassette 65
 - Ilæg medier 61
 - Ilæg papir i manuel arkføder 62
 - Klar/Strømbesparer 57
 - Luk panel 61
 - manuel
 - dupleksudskrivning 62
 - Nulstil printer 67
 - Offline 60
 - Printerfejl 68
 - Programmerer
 - enginekode 66
 - sekundære fejlkoder 69
 - Servicefejl 67
 - Skift den ugyldige tonerkassette 65, 66
 - Toner snart tom 63
 - Tømmer buffer 60
 - Udskift
 - fotokonduktorsæt 64
 - Udskriv side to 62
 - Venter 59
- knapper 51
- konvolutter 23
- L**
- legal 29
 - Linux 15, 20
- M**
- MAC Binær PS
 - Netværksmenu 81
 - Parallelmenu 82
 - USB-menu 82
 - Macintosh 14
 - udskrive til en netværksprinter 19
 - USB-udskrivning 14
 - manuel arkføder 31, 62
 - manuel dupleksudskrivning
 - indikatorsekvens 62
 - udskrivning 38
 - meddelelser
 - Se indikatorsekvenser på kontrolpanel
 - menuer
 - gemme indstillinger 80
 - Hjelpeprogrammer 83
 - navigere
 - afslutte 80
 - gennemse 80
 - gå til 79
 - gå videre til 80
- vende tilbage til menuen
 - Start 80
 - Netværk 81
 - Opsætning 82
 - Parallel 81
 - USB 82
- N**
- netværksinstallationsside 18, 84
 - Netværksmenu 81
 - NetWare 20
 - NPA-tilstand
 - Netværksmenu 81
 - Parallelmenu 81
 - USB-menu 82
 - Nulstil fotokonduktortæller (Testmenu) 83
- O**
- opbevare
 - forbrugsstoffer 25, 88
 - papir 25
 - Opsætningsmenu 82
 - optioner
 - hukommelseskort 48
 - skuffe til 550 ark 49
 - overlays 43
- P**
- papir 23
 - ilægge 27, 31
 - opbevare 25
 - stop 33
 - vælge 23
 - Parallelmenu 81
 - plakater 42
 - porte
 - parallel 81
 - USB 82
 - printheadlinse, rengøre 104
 - problemer
 - udskriftskvalitet 100
 - Protokol (Parallelmenu) 81
- R**
- rengøre printheadlinse 104

S

sekundære fejlkoder 69
Der opstår papirstop, når et
 udskriftsjob leveres fra
 skuffen 71
Der opstår papirstop, når
 papiret indføres fra skuffen
 til printeren 71
Fejl i kommunikationen med
 værtscomputeren 76
Hukommelse fuld 77
Ikke nok huk. til sortering 74
Ikke nok
 printerhukommelse 73
Netværksinterfacefejl 75
Papiret er for kort 77
Papirstop i den manuelle
 arkføder 70
Papirstop i
 inputregistreringen 70
Papirstop i skuffe 1 72
Papirstop i skuffe 2 72
PPDS-skrifttypefejl 75
Siden er for kompleks 73
Skrifttypefejl 75
Ugyldig enginekode 78
Ugyldig netværkskode 78
Værtsinterface er
 deaktiveret 76
side med menuindstillinger 84
sikkerhedsoplysninger 3
skuffe til 550 ark 49
skuffeudtrækning 29
stop 33
støvdæksel 30
systemkort
 adgang 46

T

TCP/IP 85
Testmenu 83
testside 84
Tilstand 2 (Parallelmenu) 82
Toner snart tom 63
tonerkassette
 bestille 87
 fejl 65
 genbruge 94

indikatorsekvenser 90
 Setonerkassette
 tonerniveau 89
 ændre 91
transparenter 23

U

uddelingskopi, udskrive 40
Udskriftskval. testsider
 (Testmenu) 83
udskriftskvalitetsproblemer 10
 0
udskrive
 brevpapir 43
 flersides (uddelingskopi) 40
 foldere 41
 overlays 43
 plakater 42
 vandmærker 43
udskrivning
 dupleks 38
udtrække skuffer 29
UNIX 15, 20
USB-menu 82

V

vandmærker 43
vedligeholde printer
 rengøre
 printhovedlinse 104

W

Windows 13, 16