



Lexmark™ E320/E322 - pikaopas

Paperin lisäys lokeroon 1

- 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen.

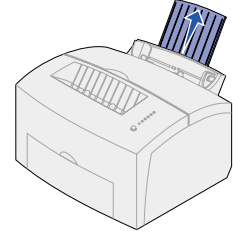


- 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. Suorista reunat tasaisella alustalla.

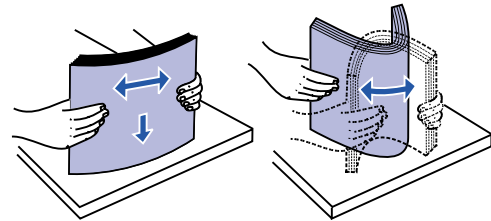

Huomautus: Jos arkkeja ei taivutella ja tuuleteta, saattaa esiintyä syöttöongelmia ja paperitukoksia.

- 3 Lisää
 - kirjepaperia asettamalla se niin, että paperin yläreuna osoittaa alaspäin, itseesi päin
 - kirjekuoria asettamalla ne syöttölokeroon keskiosaan.


Lisää kirjekuoret pystysuunnassa ja läppä alaspäin siten, että postimerkille varattu alue on vasemmassa yläreunassa.



- 4 Vedä ulos vastaanottolokeron etumainen paperituki.
- 5 Siirrä paperinohjaimet tasaisesti tulostusmateriaalin reunoja vasten.
- 6 Avaa edessä olevan vastaanottoalustan luukku, jos tulostat erikoismateriaalille.
- 7 Valitse paperikoko ja -laji sovellusohjelmasta.
- 8 Aloita tulostaminen.

Paperin lisäys valinnaiseen lokeroon 2


Tartu kielekkeisiin lokeroon kummallakin puolella ja vedä se kokonaan ulos tulostimesta.

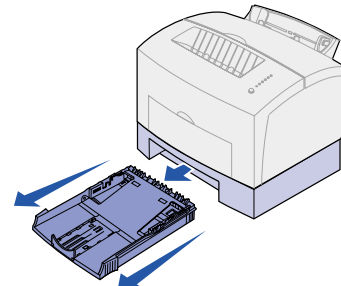

- 1 Kun lisäät
 - kirjepaperia, aseta se niin, että paperin tulostuspuoli on alaspäin ja yläreuna menee ensiksi tulostimeen.
 - A4-kokoista tai Legal-kokoista paperia, vedä paperitukea ulospäin.
- 2 Varmista, että metallilevy on painettu alas, ennen kuin lokero asetetaan tulostimeen.

Huomautus: Kun lokero on työnnetty paikoilleen, metallilevy ponnahtaa takaisin ylös niin, että paperi voi syöttää tulostimeen.

- 3 Älä ylitä pinon enimmäiskorkeuden ilmaisinta. Yliäyttö voi aiheuttaa tukoksia.
- 4 Siirrä paperinohjaimet paperin reunoja vasten.
- 5 Varmista, että paperi on kummankin kulmapidikkeen alla ja tasaisesti lokerossa.

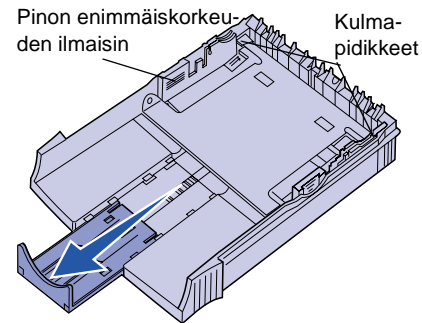

- 6 Aseta lokero uudelleen paikoilleen ja varmista, että lokero on riittävän syvässä tulostimessa.


- 7 Valitse paperikoko ja -laji sovellusohjelmasta.
- 8 Aloita tulostaminen.

Tukosten poistaminen


Paperitukoksen merkkivalo ilmoittaa, milloin tulostusmateriaali on poistettava paperiradalta.

- 1 Avaa tulostimen kansi.
- 2 Poista värikasetti (se voi olla lämmin) ja suoja se.

Huomautus: Kuvansiirtotelan altistaminen valolle saattaa vahingoittaa värikasettia.

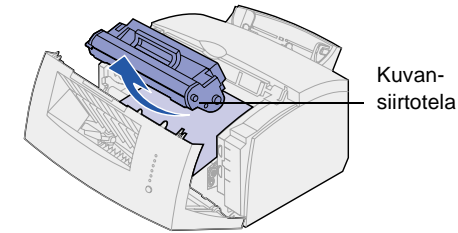

- 3 Vedä tulostusmateriaali varovasti ulos tulostimesta.

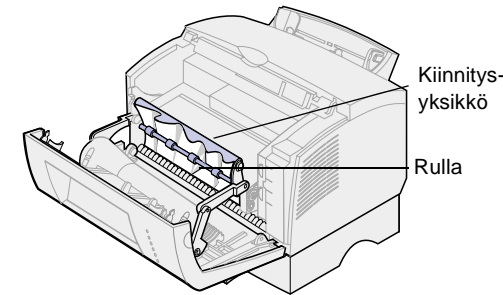

Vaara! Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma!

- 4 Jos tulostusmateriaali on juuttunut tiukasti telan taakse tai jos et saa siitä otetta, sulje kansi, avaa edessä olevan vastaanottoalustan etuluukku ja vedä paperi ulos.
- 5 Varmista, että paperiradalla ei ole enää tulostusmateriaalia.
- 6 Aseta värikasetti takaisin paikalleen.
- 7 Jatka tulostamista sulkemalla tulostimen kansi.

Jos valinnaisesta lokeroista 2 syötettävä paperi aiheuttaa tukoksen, toimi seuraavasti:

- 1 Avaa tulostimen kansi.
- 2 Poista värikasetti (se voi olla lämmin).
- 3 Vedä paperi varovasti ulos itseäsi kohti.
- 4 Aseta värikasetti takaisin paikalleen.
- 5 Jatka tulostamista sulkemalla tulostimen kansi.


Jos paperiin on vaikea ulottua:

- 1 Katkaise tulostimesta virta. (Loput tulostustyöstä menetetään.)
- 2 Nosta tulostin pois 250 arkin syöttölaitteen päältä.
- 3 Poista paperi.
- 4 Aseta syöttölaite takaisin paikalleen.
- 5 Kytke virta tulostimeen.
- 6 Lähetä tulostettava työ uudelleen.


Jos tukos syntyy juuri, kun paperi syötetty lokeroista 2:

- 1 Vedä syöttölokero kokonaan ulos.
- 2 Vedä paperi varovasti ulos itseäsi kohti.
- 3 Aseta lokero takaisin paikoilleen ja jatka tulostamista.


Yleisimmät käyttöpaneelin merkkivalosanomat

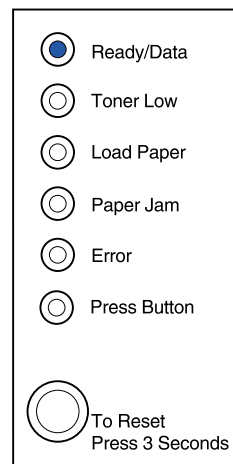


Tulostin on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa.

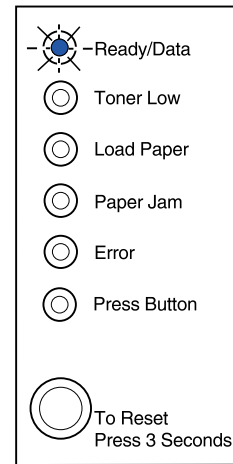

Tulostin on käytössä ja vastaanottaa tai käsittelee tietoja.

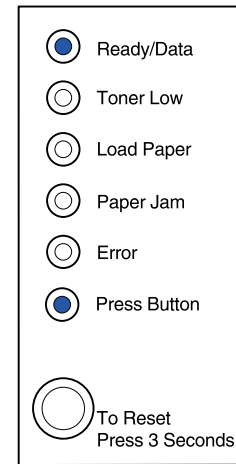

Tulostin odottaa lisätietoa.

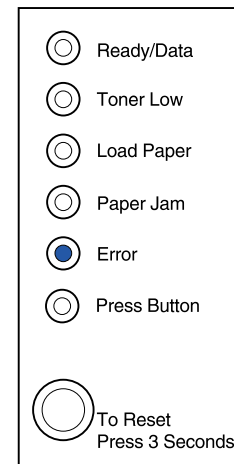


Yläkansi on auki tai värikasettia ei ole asennettu.


Jos sekä virhetilan merkkivalo että painikkeen painamisen merkkivalo palavat, tarkennusvirhekoodi on saatavilla.

Paina käyttöpaneelin painiketta kahdesti, jolloin esiin tulee tarkennusvirhekoodi.

Lisätietoja ongelman ratkaisusta on Lexmarkin Julkaisut-CD-levyllä.

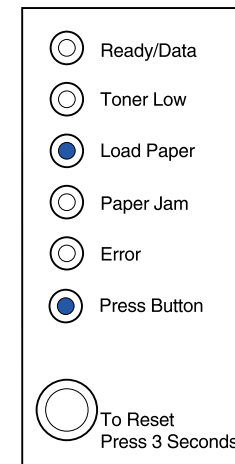


Tulostimesta on loppunut tulostusmateriaali, tai tulostusmateriaali ei syöttynyt kunnolla.

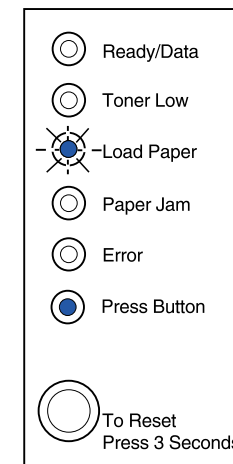


Tulostin kehottaa nyt käyttäjää lisäämään yksittäisen lomakkeen käsinsyöttönä.

Tulosta sivu painamalla käyttöpaneelin painiketta.

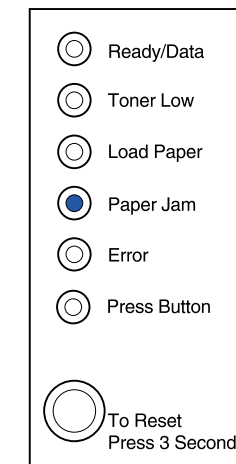

Tulostin on havainnut tukoksen.

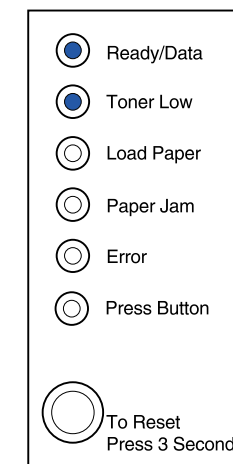

Tulostin varoittaa siitä, että väriaine on vähissä. Jos poistat värikasetin ja ravistat sitä, voit mahdollisesti vielä tulostaa sivuja ennenkuin värikasetti on vaihdettava.

Lisätietoja käyttöpaneelin merkkivalosanomista on Lexmarkin Julkaisut-CD-levyllä.

© Copyright 2001. Lexmark International, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu USA:ssa.
Tämä asiakirja on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista. 4/01

