

Naslagkaart


Papier of andere afdrukmedia laden

Bron	Formaten	Soorten	Capaciteit† (vullen)
Lade 1 (lade voor 250 vel)	A4, A5, JIS B5, letter, legal, executive, folio, statement, Universal*	Normaal papier, etiketten, transparanten	250 vel papier; 50 etiketten; 50 transparanten
Lade 2 (lade voor 550 vel)	Universal*	Normaal papier, etiketten, transparanten	550 vel papier; 50 etiketten; 50 transparanten
Handmatige invoer	A4, A5, JIS B5, letter, legal, executive, folio, statement, Universal*	Normaal papier, etiketten, transparanten, karton	1
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, overig	Enveloppen	

* Universele formaten:
÷ **Lade 1:** 89÷216 x 210÷356 mm (3,5÷8,5 x 8,27÷14,0 inch)
÷ **Lade 2:** 148÷216 x 210÷356 mm (5,83÷8,5 x 8,27÷14,0 inch)
÷ **Handmatige invoer:** 76÷216 x 127÷356 mm (3,0÷8,5 x 5,0÷14,0 inch)
† Capaciteit voor 75 g/m² afdrukmedia, tenzij anders is aangegeven.

Papierstoringen voorkomen:

- Buig alle stapels naar voren en naar achteren, en waaier ze vervolgens uit voordat u ze invoert. Vouw of kreuk de afdrukmedia niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.

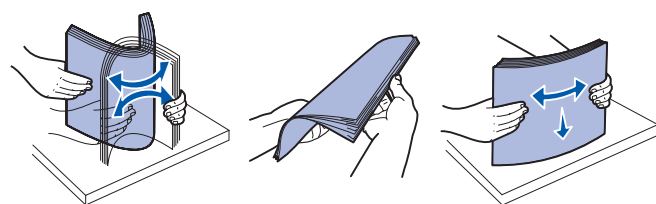


- Maak de stapel niet hoger dan toegestaan.
- Gebruik nooit verschillende soorten media in dezelfde lade.

De lade voor 250 vel of 550 vel vullen

- 1 Verwijder de lade.

Opmerking: Als u papier van legal- of folio-formaat wilt laden, dient u de papierlade langer te maken. Zie **De lade vergroten voor papier van legal- of folio-formaat** voor instructies.

- 2 Bereid een stapel papier voor om te laden door deze van voren naar achteren te buigen. Maak op een vlakke ondergrond een rechte stapel.
- 3 Plaats het papier in de lade met de te bedrukken zijde naar beneden.

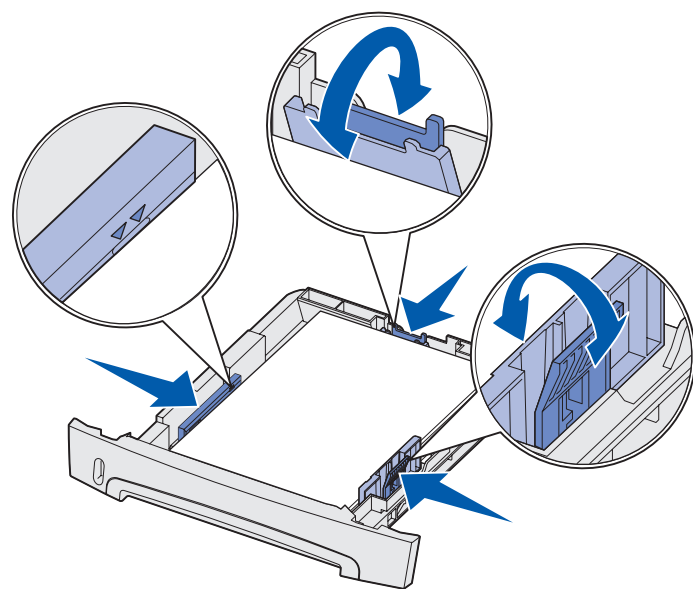


Opmerking: Plaats briefhoofdpapier in de lade met de voorbedrukte zijde naar beneden. De bovenste rand van het vel met het logo moet vooraan in de lade worden geplaatst.

Zorg dat het papier niet boven de vullijnen uitkomt die de maximale hoogte aangeven. Een teveel aan papier kan papierstoringen veroorzaken.


- 4 Verschuif de geleiders aan de zij- en achterkant tot deze goed tegen het papier aanliggen.

5 Plaats de lade in de printer.

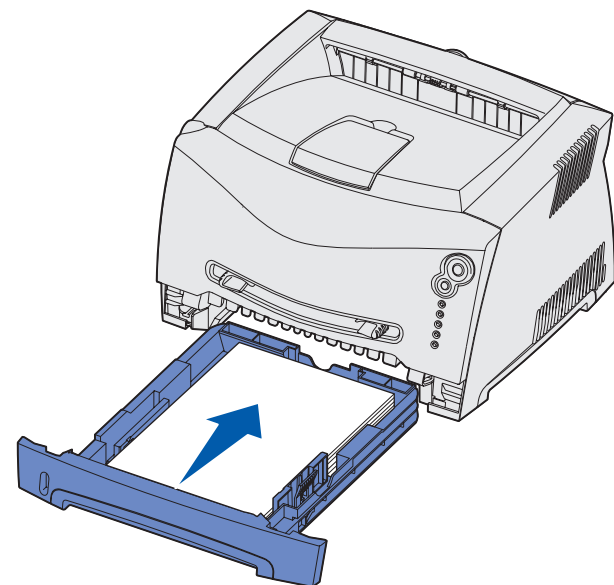

De lade vergroten voor papier van legal- of folio-formaat

- 1 Druk op het drukpunt achterop de lade.
- 2 Vergroot de lade tot deze vastklikt.

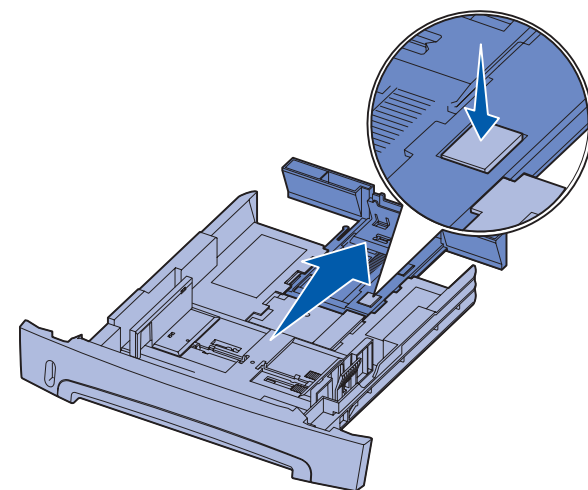

De handmatige invoer gebruiken


De handmatige invoer kan slechts één vel per keer verwerken.

- 1 Verzend uw afdructaak naar de printer (raadpleeg de *Gebruikershandleiding* op de cd Documentatie voor hulp).

Het lampje Papier laden  op de printer gaat branden zodra u nieuwe afdrukmedia in de printer kunt plaatsen.

- 2 Plaats een vel van de gekozen afdrukmedia, met de te bedrukken zijde naar boven, in het midden van de handmatige invoer tot de voorkant van de stapel de papiergeleiders net raakt.
- 3 Stel de papiergeleiders af op de breedte van de afdrukmedia.
- 4 Houd beide kanten van de stapel dicht bij de sleuf voor handmatige invoer en duw de stapel voorzichtig in de printer tot de printer het papier vanzelf invoert.

Tussen het moment dat de printer de stapel verwerkt en invoert, is er een korte pauze.

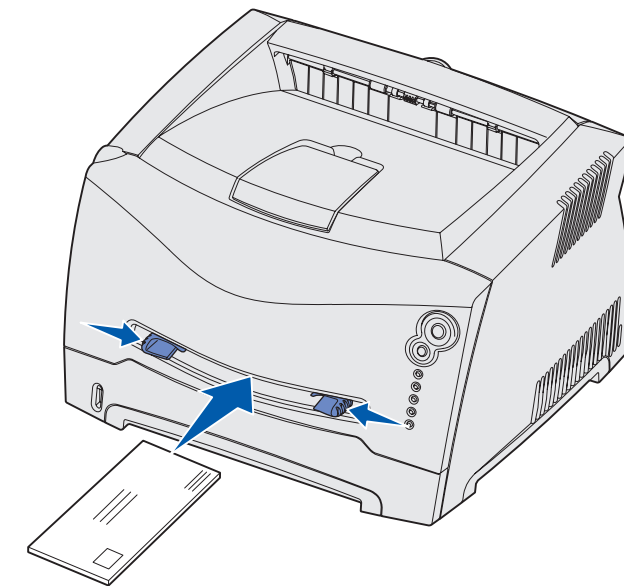


Waarschuwing: Duw de stapel niet te hard in de printer. Als u teveel kracht gebruikt, kan het papier vastlopen.

- Voer enveloppen in met de klep naar beneden en de zijde met de postzegel als weergegeven.

- Houd transparanten bij de randen vast en raak de afdrukzijde niet aan. Vettige substanties die van uw vingers op de transparanten terechtkomen, kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- Laad briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde naar boven, met de bovenkant van het vel eerst.

De achteruitvoer gebruiken

De achteruitvoer kan één vel per keer via een rechte papierbaan door de printer voeren, waardoor papier minder snel kreukelt of vastloopt. Dit is met name handig voor bijzondere media, zoals transparanten, enveloppen, etiketten, karton en indexkaarten.

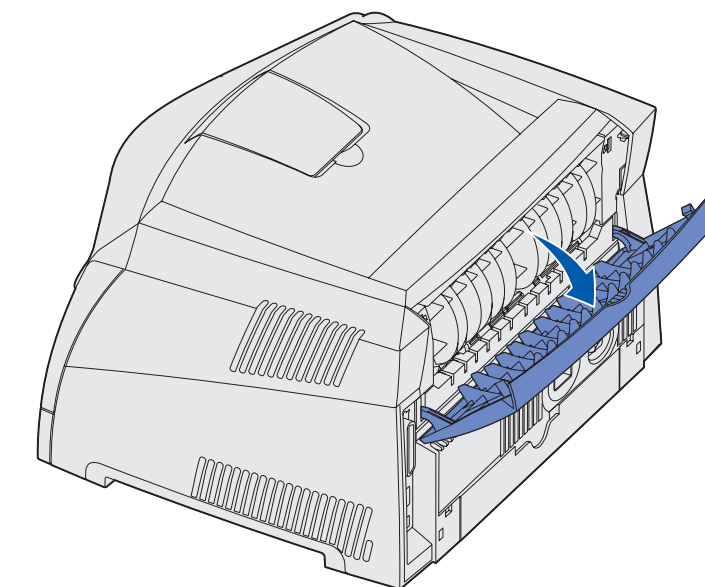


Als de klep van de achteruitvoer openstaat, komen alle afdrucken aan deze kant van de printer eruit. Als deze gesloten is, worden alle afdrucken in de bovenste uitvoerlade afgeleverd.

Afdrukken op bijzonder media

Volg deze aanwijzingen om afdrucken te maken op afdrukmaterialen als transparanten, karton, etiketten of enveloppen. Aan de hand van de afdrukmedia bepaalt u welke lade of invoer u gebruikt.

- 1 Laad de afdrukmedia zoals aangegeven voor de lade die u gebruikt. Zie **Papier of andere afdrukmedia laden** voor ondersteuning.
- 2 Geef in de softwaretoepassing op de computer aan welk papiertype, welk papierformaat en welke papierbron u gebruikt.
 - a Selecteer in de softwaretoepassing van de computer **Bestand** → **Afdrukken**.
 - b Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer** of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
 - c Klik op het tabblad **Papier**.
 - d Selecteer in de lijst **Form Type** het gewenste materiaal (transparanten, enveloppen, enzovoort).
 - e Selecteer in de lijst **Form Source** in welke lade of invoer zich de bijzonder media bevinden.
 - f Selecteer in de lijst **Form Size** het formaat van de speciale media.
 - g Klik op **OK** en verstuur uw afdructaak zoals gewoonlijk.

Een afdructaak annuleren

Druk op **Annuleren**  op het bedieningspaneel van de printer om de huidige afdructaak te annuleren. Op het bedieningspaneel wordt Taak annuleren weergegeven terwijl de taak wordt geannuleerd.

© 2003 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden.

P/N 11S0034
E.C. 4S0013



Printed in China
11/03

Papierstoringen verhelpen

In geval van een papierstoring stopt de printer en gaan op het


bedieningspaneel de lampjes Papier vast  en Doorgaan 

branden. Druk tweemaal op **Doorgaan**  om de combinatie van lampjes weer te geven die een secundaire papierstoring aanduidt. Zie **Veelvoorkomende combinaties van lampjes** voor meer informatie.


Wij raden u aan de gehele papierbaan vrij te maken als er een papierstoring optreedt.

Een papierstoring verhelpen:


- 1 Als u papier invoert vanuit een lade, verwijder dan de lade en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.
- 2 Open de voorklep en verwijder het mechanisme van de tonercartridge.

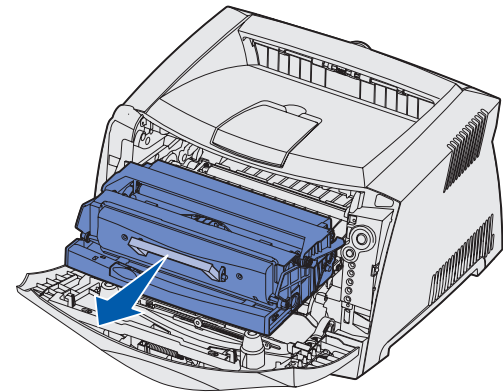


- 3 Verwijder het vastgelopen papier achter het mechanisme van de tonercartridge.

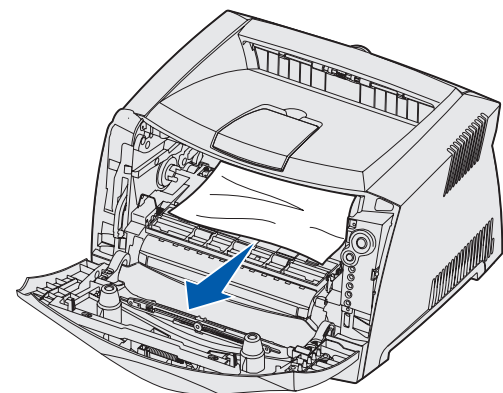


- 4 Til de klep aan de voorkant van de printer op en verwijder het vastgelopen papier achter de klep.

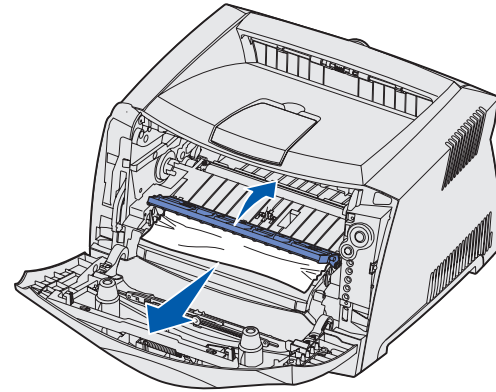

- 5 Open de achteruitvoer en verwijder het vastgelopen papier.

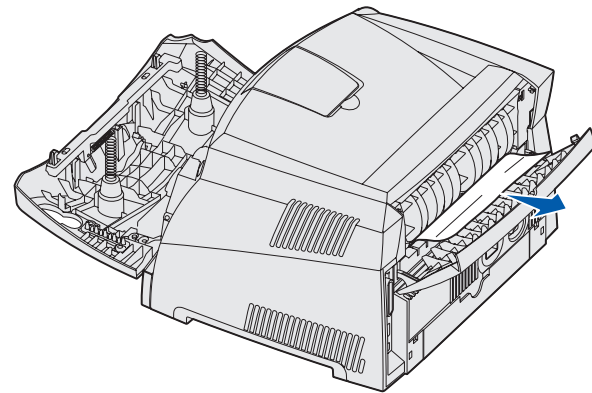


- 6 Nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, installeert u de tonercartridge, controleert u of alle printerkleppen en -laden zijn gesloten en klikt u vervolgens op **Doorgaan**  om het afdrucken te hervatten.




Als u meer informatie nodig hebt

- Raadpleeg de cd Documentatie die bij uw printer is geleverd voor bruikbare informatie over gebruik en onderhoud van uw printer.
- Neem contact op met uw systeembeheerder of helpdesk als u vragen hebt over afdrucken in een netwerk.

Bedieningspaneel

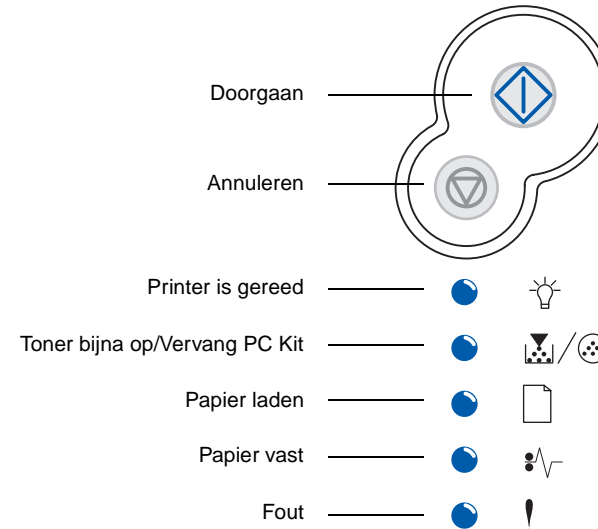Het bedieningspaneel heeft vijf lampjes en twee knoppen. De knop Doorgaan heeft ook een lampje.







Druk kort op:	om:
 Doorgaan	het afdrucken te hervatten
 Doorgaan (tweemaal kort)	een secundaire foutcode weer te geven
 Annuleren	de huidige printopdracht te annuleren

Veelvoorkomende combinaties van lampjes
































































De betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel is afhankelijk van de combinatie waarin de lampjes branden of knipperen. Met verschillende combinaties van brandende en knipperende lampjes worden verschillende printertoestanden aangegeven. Zo kunt u aan de lampjes zien wat de status is van de printer, maar ook of u moet ingrijpen en of de printer onderhoud nodig heeft.

In de rechters tabel worden de meest voorkomende combinatie van lampjes weergegeven. Zie voor meer informatie over de combinaties van lampjes de cd Documentatie.

Legenda-lampjes

  = Aan	  = Knippert
---	--

Veelvoorkomende combinaties van lampjes

Printertoestand	Printer is gereed / Spaarstand	Printer is bezig	Printer wacht	Buffer wordt gewist/ Resolutie is verminderd	Printer is niet gereed (of off line)	Sluit klep	Laad media	Vul handmatige invoerlade	Tweede zijde van dubbelzijdige afgedrukte taak kan worden afgedrukt	Toner bijna op	Vervang fotoconductor	Vervang fotoconductor (printer schakelt zichzelf uit)	Tonercartridge niet ondersteund/ Tonercartridge is niet geïnstalleerd	Vervang verkeerde tonercartridge	Annuleer taak / Beginwaarden	Fout die onderhoud vereist	Printerfout *	Printerfout: papier vast *	Papierstoring: secundaire foutcodes*					
	Papierstoring bij de invoersensor †	Papierstoring in de handmatige invoer	Papierstoring onder de tonercartridge	Papierstoring terwijl een afgedrukte taak de printer verlaat	Papierstoring in Lade 1	Papierstoring in Lade 2																		
 Doorgaan																								
 Printer is gereed																								
 Toner bijna op/ Vervang PC Kit																								
 Papier laden																								
 Papier vast																								
 Fout																								

* Als de lampjes Fout (of Papier vast) en Doorgaan beide oplichten, is een secundaire fout opgetreden. Druk tweemaal op **Doorgaan** om de combinaties van lampjes weer te geven die een secundaire foutcode aanduiden.

† Een papierstoring bij de invoersensor kan optreden nadat de afdruk de lade verlaat en in de printer of handmatige invoer wordt ingevoerd.