



E450dn

Menus e mensagens



Junho de 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Índice


Capítulo 1: Uso dos menus da impressora	4
Para entender o painel de controle da impressora	5
Grupos de menus	7
Menu papel	7
Relatórios	12
Configurações	13
Menu PPDS	23
Segurança	25
Rede/portas	25
Ajuda	29
Capítulo 2: Para entender as mensagens da impressora	30
Índice remissivo	36

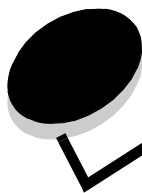

Uso dos menus da impressora

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração das configurações da impressora. O diagrama mostra o índice de menus do painel de controle, os menus e os itens disponíveis sob cada menu. Os itens de cada menu e os valores que podem ser selecionados são descritos em detalhes mais adiante neste capítulo.

Alguns itens ou valores de menu são exibidos apenas se uma opção específica estiver instalada na impressora. Outros itens de menu talvez só estejam disponíveis para uma linguagem de impressora em particular. Você pode selecionar esses valores a qualquer momento, mas eles só afetam a função da impressora quando o equipamento opcional ou a linguagem de impressora específica está presente.

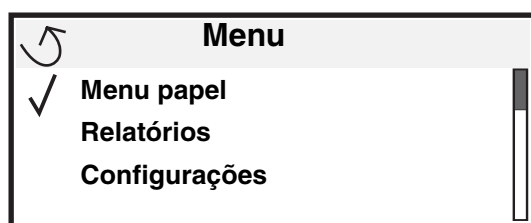

Menu papel

Origem padrão
Tam./tipo do papel
Trocar tamanho
Textura do papel
Peso do papel
Carreg. de papel
Tipos personalizados
Configuração universal

Relatórios

Pág. config. de menu
Estat. do dispositivo
Pág. config. de rede
Imprimir fontes
Imprimir demo

Configurações

Menu configuração
Menu acabamento
Menu qualidade
Menu utilitários
Menu PostScript
Menu de emul PCL

Rede/portas

TCP/IP
Rede padrão
USB padrão
AppleTalk

Menu PPDS

Trab. expirado


Ajuda

Guia de impressão
Guia de suprimentos
Guia de mídia
Defeitos de impressão
Mapa de menus
Guia informativo
Guia de conexão
Guia de mudança




Para entender o painel de controle da impressora

O painel de controle consiste nos itens a seguir:

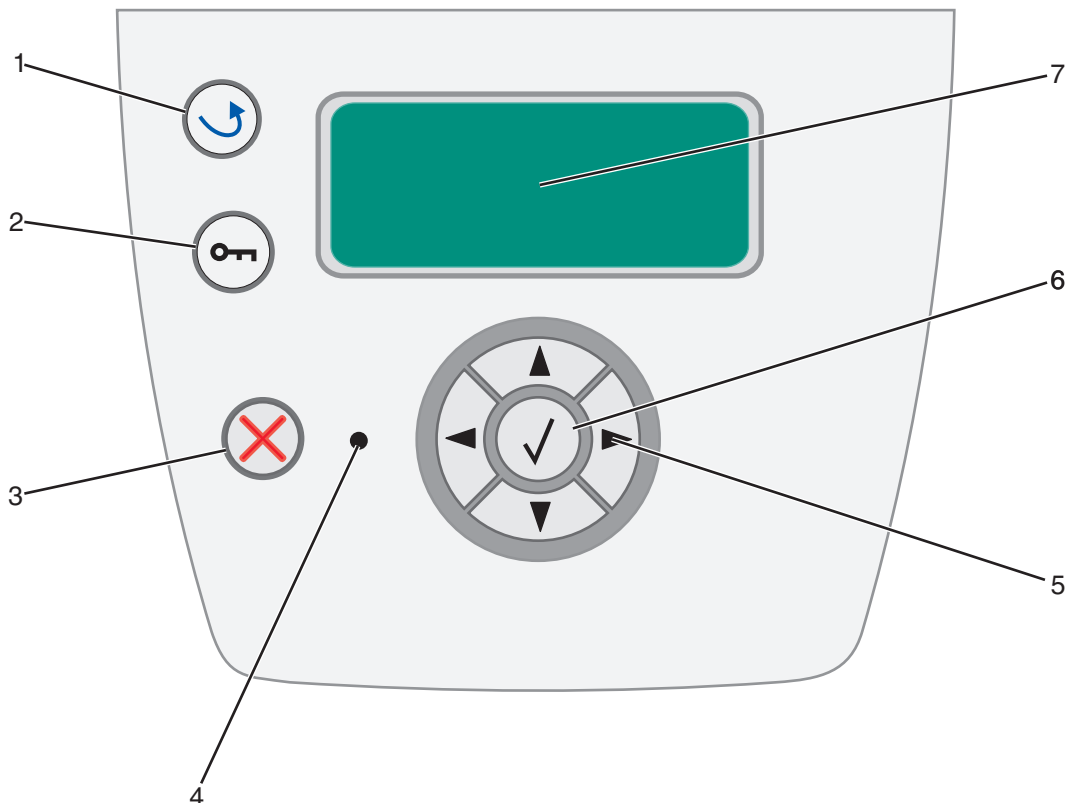



- Um visor retroiluminado em escala de cinza com 4 linhas que pode exibir gráficos e texto
- Oito botões: Voltar, Menu, Parar, Selecionar (✓), ▲, ▼, ► e ◀
- Luz indicadora



O uso dos botões e o layout do visor são descritos na tabela a seguir.

Botão ou item do painel de controle	Função
1 Voltar 	Voltar à última tela exibida. Observação: As alterações feitas em uma tela não serão aplicadas se você pressionar o botão Voltar .
2 Menu 	Abrir o índice de menus. Observação: A impressora deve estar no estado Pronto para que o índice de menus possa ser acessado. Uma mensagem indicando que os menus não estão disponíveis será exibida se a impressora não estiver pronta.
3 Parar 	Interromper a operação mecânica da impressora. Após pressionar Parar , a mensagem Parando é exibida. Quando a impressora tiver parado, a linha de status do painel de controle mostrará Parada e uma lista de opções será exibida.

Uso dos menus da impressora

Botão ou item do painel de controle	Função										
4 Luz indicadora	<p>Um LED com duas cores, verde e vermelho, é usado no painel de controle. As luzes indicam se a impressora está ligada, ocupada, ociosa, processando um trabalho ou se requer intervenção do operador.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Status</th><th>Indica</th></tr></thead><tbody><tr><td>Apagada</td><td>A impressora está desligada.</td></tr><tr><td>Verde sólido</td><td>A impressora está ligada, porém ociosa.</td></tr><tr><td>Verde intermitente</td><td>A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.</td></tr><tr><td>Vermelho sólido</td><td>É necessária intervenção do operador.</td></tr></tbody></table>	Status	Indica	Apagada	A impressora está desligada.	Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.	Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.	Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador.
Status	Indica										
Apagada	A impressora está desligada.										
Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.										
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.										
Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador.										
5 e 6 Botões de navegação 	<p> Os botões Para cima e Para baixo são usados para subir e descer pelas listas. Ao navegar por uma lista usando o botão Para cima ou Para baixo, o cursor se movimenta uma linha por vez. Pressionar o botão Para baixo na parte inferior de uma tela muda a tela para a próxima página inteira.</p> <p> Os botões Para a esquerda e Para a direita são usados para a movimentação dentro de uma tela, por exemplo, de um índice de menus para outro. Eles também são usados para rolar pelo texto que não cabe na tela.</p> <p> O botão Selecionar é usado para iniciar a ação em uma seleção. Pressione o botão Selecionar quando o cursor estiver ao lado da seleção desejada, como seguir um link, enviar um item de configuração ou iniciar/cancelar um trabalho.</p>										
7 Visor	<p>O visor mostra mensagens e gráficos que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos.</p> <p>A linha superior do visor é a linha de cabeçalho. Se aplicável, ela conterá o gráfico que indica que o botão Voltar pode ser usado. Ela também exibirá o status atual e o status dos Suprimentos (Avisos). Se houver vários avisos, cada um deles será separado por uma vírgula.</p> <p>As outras três linhas do visor são o corpo da tela. É nesse local que você verá o status da impressora, as mensagens de suprimentos e as telas Mostrar e fará seleções.</p>										

Grupos de menus

Observação: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão.

Menu papel

Use o Menu papel para definir o papel carregado em cada bandeja de papel, assim como a origem e a bandeja de saída de papel padrão.

Origem padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem padrão	Identifica a origem padrão do papel.	Bandeja <x>	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.
		Papel manual	
		Env. manual	

Tam./tipo do papel

Observação: Apenas as origens de papel instaladas são exibidas.

Essa seleção de menu é usada para definir o tamanho e o tipo da mídia carregada em uma bandeja de entrada. A definição do tamanho e do tipo do papel é um processo em duas etapas. Na primeira seleção de menu, *Tam.* é exibido em negrito. Depois que você seleciona o tamanho da mídia, a tela é alterada e *tipo* é exibido em negrito. Você pode, então, selecionar o tipo de mídia.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tamanho do papel padrão para a origem do papel.	A4* (fora das Américas) A5 A6 JIS B5 Carta* (Américas) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Envelope 7 3/4 Envelope 9	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tipo de papel instalado na origem do papel. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	Papel comum Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Envelope Timbrado Pré-impreso Papel colorido Papel leve Papel pesado Pap áspero/algodão Tipo personalizado <x>	Use esse item de menu para: <ul style="list-style-type: none"> • Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado. • Selecionar as origens de papel por meio do aplicativo, selecionando o tipo e o tamanho. • Ligar automaticamente as origens de papel. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de papel serão ligadas automaticamente pela impressora se as opções Tamanho papel e Tipo de papel tiverem sido definidas com os valores corretos.
Tam./tipo papel manual	Identifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.	A4* (fora das Américas) A5 A6 JIS B5 Carta* (Américas) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	
Tam./tipo papel manual	Identifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.	Papel comum Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impreso Papel colorido Papel leve Papel pesado Pap áspero/algodão Tipo personalizado <x>	
Tam./tipo env. manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10* (EUA) Envelope DL* (fora dos EUA) Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes	
Tam./tipo env. manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado <x>	

Uso dos menus da impressora

Trocar tamanho

Essa seleção de menu é usada para determinar se a impressora pode fazer a troca por outro tamanho de papel caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens de entrada da impressora. Por exemplo, se Trocar tamanho estiver definido como Carta/A4, e apenas o papel de tamanho Carta estiver instalado na impressora, quando for recebida uma solicitação para imprimir em papel A4, a impressora fará a troca de A4 por Carta e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Trocar tamanho	Faz a troca pelo tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativar Stat. (US)/A5 Carta/A4 Tudo listado*	O valor Tudo listado indica que todas as trocas disponíveis são permitidas.

Textura do papel

Essa seleção de menu é usada para definir a textura da mídia de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Textura normal	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	
Textura transparência			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura pré-impresso			
Textura colorido			
Textura-leve			
Textura-pesado			
Text-áspero/algodão			
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia personalizada carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Uso dos menus da impressora

Peso do papel

Essa seleção de menu é usada para definir o peso do papel de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Peso p/ comum	Identifica o peso da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	
Peso p/ transparência			
Peso p/ etiquetas			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso para pré-impresso			
Peso p/ colorido			
Peso - leve			
Peso - pesado			
Peso-áspero/algodão			
Peso p/ cartões	Identifica o peso dos cartões carregados em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Peso p/ person. <x>	Identifica o peso da mídia personalizada carregada em uma origem de entrada específica.	Leve Normal* Pesado	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Carreg. de papel

Essa seleção de menu é usada para definir a orientação de carregamento de cada tipo de papel. Isso permite carregar uma origem de entrada com mídia pré-impressa e, em seguida, notificar a impressora de que a mídia está carregada para a impressão frente e verso. Você pode, então, usar seu aplicativo para indicar a impressão simples. Quando a impressão simples está selecionada, a impressora insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Observação: Carreg. de papel só estará disponível se houver uma unidade duplex instalada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Carreg. de etiquetas	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso Desativar*	
Carreg. encorpado			
Carreg. timbrado			
Carreg. pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. - leve			
Carreg. - pesado			
Carreg-áspero/algodão			

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Carreg. de cartões	Lida de forma apropriada com cartões pré-impressos se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso Desativar*	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Carreg. person. <x>	Lida de forma apropriada com papel personalizado pré-impresso se o trabalho for frente e verso ou simples.	Frente e verso Desativar*	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Tipos personalizados

Essa seleção de menu é usada para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Você pode atribuir nomes usando um utilitário como o MarkVision Professional ou a partir do painel de controle.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tipo personalizado <x>	Especifica o tipo de papel associado a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Etiquetas Envelope	A mídia de tipo personalizado deve ser suportada na origem de entrada designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído um nome, esse nome (truncado em 16 caracteres) será exibido em vez de Tipo personalizado x .

Configuração universal

Essa seleção de menu é usada para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte à impressão frente verso e N° de pág/folha.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas* (EUA) Milímetros* (fora dos EUA)	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a largura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas* (EUA) De 76 a 360 mm em incrementos de 1 mm* (fora dos EUA)	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 8,5 polegadas é o padrão dos EUA e 216 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a altura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas* (EUA) De 76 a 360 mm em incrementos de 1 mm* (fora dos EUA)	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 14 polegadas é o padrão dos EUA e 355 mm é o padrão internacional.
Direção aliment.	Especifica a direção de alimentação.	Borda curta* Borda longa	Borda longa é mostrado apenas se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima da impressora.

Relatórios

Pág. config. de menu

Essa seleção de menu imprime uma página de configurações de menu.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de menu	Imprime informações relacionadas às configurações padrão da impressora e verifica se as opções da impressora estão instaladas corretamente.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Estat. do dispositivo

Essa seleção de menu exibe as estatísticas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Estat. do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Pág. config. de rede

Essa seleção de menu imprime uma página de configurações da rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de rede	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. Observação: Essa página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Imprimir fontes

Essa seleção de menu imprime uma lista das fontes armazenadas na impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.
		Fontes PPDS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PPDS. Apenas a emulação PPDS está ativa.

Uso dos menus da impressora

Imprimir demo

Essa seleção de menu mostra uma lista das páginas de demonstração disponíveis.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir demo	Imprime uma página de demonstração.	Pág. de demonstração	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto . Observação: Info PPDS Apenas a emulação PPDS está ativa.
		Info PPDS	
		[Lista de páginas de demonstração residentes]	

Configurações

Menu configuração

Use essa seleção de menu para configurar diversos recursos da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto exibido no painel de controle.	English	Observação: Talvez nem todos os valores estejam disponíveis.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Modo econômico	A impressora minimiza o gasto (de toner, papel e energia) mantendo uma qualidade de impressão aceitável.	Desativar*	Não são feitas alterações no modo de operação.
		Energia	As seguintes opções são alteradas: <ul style="list-style-type: none"> • A opção Frente e verso é desativada. • O LED indicador de energia e a iluminação do painel LCD ficam desligados. • O modo Pronto é desabilitado. • O comando de início avançado é ignorado.
		Energia/papel	As mesmas opções de Energia, com a exceção de que a opção Frente e verso é ativada.
Modo silenc.	A impressora opera silenciosamente gerando a saída com menos velocidade.	Desativar*	Não são feitas alterações no modo de operação.
		Ativar	As seguintes opções são alteradas: <ul style="list-style-type: none"> • O LED indicador de energia do painel LCD fica aceso no estado Pronto e pisca no estado Ocupada. • Todos os trabalhos são impressos com metade da velocidade. • O modo de espera do fusor é habilitado. • O comando de início avançado é ignorado. Observação: O mecanismo imprime com metade da velocidade em todas as resoluções.
Economiz. de energia	Especifica o tempo (em minutos) que a impressora deve aguardar após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	Desativado	Esse valor não é exibido a menos que Economia de energia esteja definido como Desativar. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia do usuário</i> no CD de <i>Software e documentação</i> . Observação: Desativado não é uma opção válida quando Economia de energia está definido como Ativar .
		1...240	O economizador de energia automático é ativado. Selecione um valor para controlar por quanto tempo a iluminação do painel de controle fica acesa e por quanto tempo a mensagem Pronto é exibida antes que a mensagem Economiz. de energia seja exibida.
Alarme do toner	Controla se a impressora emite um alarme quando necessita de intervenção do operador.	Desativar Ativar*	Desativar - A impressora exibirá um aviso e continuará a imprimir as páginas. Ativar* - A impressora exibirá um aviso e deixará de imprimir as páginas.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tempos limite	Especifica o tempo (em segundos) que a impressora deve aguardar para retornar à tela inicial, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador. Observação: A opção Tempo limite só está disponível quando é usada a emulação PostScript. Esse valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.	Tempo limite da tela: 15–300 (30*)	15–300 - Especifica o tempo que a impressora espera antes de retornar à tela inicial. 30* é a configuração padrão.
		Tempo espera impr.: Desativado 1–255 (90*)	Desativado - Desativa o tempo de espera de impressão. 1–225 - Especifica o tempo que a impressora aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Observação: Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na impressora é impressa e outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados. 90* é a configuração padrão.
		Tempo limite: Desativado 15...65535 (40*)	Desativado - Desativa o Tempo limite. 15...65535 - Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho. 40* é a configuração padrão.
		Tempo lim. trab. rede: 0–255 (90*)	0–255 - Especifica o tempo que a impressora espera antes de retornar à tela inicial. 90* é a configuração padrão.
Recup. da impressão	Especifica se a impressora continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático: Desativado* 5–255	Permite que a impressora continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. 5–255 - Especifica o tempo que a impressora aguarda.
		Recup. de atolamento: Ativar Desativar Automático*	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Ativar - A impressora imprime novamente as páginas atoladas. Desativar - A impressora não imprime novamente as páginas atoladas. Automático* - A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.
		Proteção de página: Desativar* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa . Desativar* - Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página. Ativar - Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa. Observação: Se, depois de selecionar Ativar, ainda não for possível imprimir a página, talvez seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes da página ou aumentar a memória instalada na impressora. Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Linguagem impressora	<p>Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora.</p> <p>Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que um aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.</p>	<p>Emulação PCL*</p> <p>Emulação PS</p> <p>Emulação PPDS</p>	<p>Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host.</p> <p>Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.</p> <p>Emulação PPDS — Usa um interpretador PPDS para as comunicações recebidas do host.</p>
Área de impressão	<p>Modifica a área de impressão lógica e física.</p>	<p>Normal*</p> <p>Ajustar à pág.</p> <p>Página completa</p>	<p>Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a impressora cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.</p>
Destino do download	<p>Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados.</p> <p>O armazenamento de recursos carregados na memória flash é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash mesmo que a impressora seja desligada.</p>	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
Economia de recursos	<p>Especifica o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.</p>	Desativar*	A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A impressora mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da impressora. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.
Proteção de página	<p>Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa.</p> <p>Se, depois de selecionar Ativar, ainda não for possível imprimir a página, talvez seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes da página ou aumentar a memória instalada na impressora.</p> <p>Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.</p>	Desativar*	Imprime uma página parcial de dados se a memória for insuficiente para processar toda a página.
		Ativar	Assegura que toda a página seja processada antes de ser impressa.

Uso dos menus da impressora

Menu acabamento

Use essa seleção de menu para definir a forma como a impressora entrega a saída impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Frente e verso	Define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: Selecione Frente e verso no driver da impressora para usar a impressão frente e verso somente em trabalhos específicos.	Desativar*	Imprime somente em um lado do papel.
		Ativar	Imprime nos dois lados do papel.
Encad. frente e verso	Define a forma como as páginas frente e verso devem ser encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na frente da folha (páginas com numeração ímpar).	Borda longa*	Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
		Borda curta	Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Define o número de cópias desejado como o valor padrão da impressora. Observação: Defina o número de cópias necessário para um trabalho específico no driver da impressora.	1...999 (1*)	Os valores selecionados no driver da impressora sempre substituem os valores selecionados no painel de controle.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desativar*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores																							
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre várias cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Nenhuma*	Não insere folhas separadoras.																						
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.																						
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.																						
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil se você estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.																						
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.																						
Impressão múlt. pág.	Imprime várias imagens de páginas em um lado de uma folha de papel. Essa opção também é chamada de <i>Nº de pág/folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	Desativar*	Imprime 1 imagem de página por lado.																						
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.																						
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.																						
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.																						
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.																						
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.																						
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.																						
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.																						
Ordem multipáginas	Determina o posicionamento das várias imagens de página ao usar a impressão de múltiplas páginas. O posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação retrato ou paisagem.	Horizontal*																							
		Vertical																							
		Horizontal inversa																							
		Vertical inversa																							
		<p>Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ordem horizontal</th> <th>Ordem vertical</th> <th>Ordem horizontal inversa</th> <th>Ordem vertical inversa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1
Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa																						
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2						
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com várias páginas.	Automático*	Permite que a impressora escolha entre as orientações retrato e paisagem.
		Borda longa	Define a borda longa do papel como a parte superior da página (paisagem).
		Borda curta	Define a borda curta do papel como a parte superior da página (retrato).
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar a opção Impressão múlt. pág.	Nenhuma*	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.

Menu qualidade

Use essa seleção de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Resol. impressão	Seleciona a resolução da saída impressa.	300 ppp 600 ppp 1200 ppp QI 1200 QI 2400*	
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa.	1–10	8* é a configuração padrão. Selecione um número mais baixo para clarear a saída impressa ou economizar toner.
Aprimrador de fontes pequenas	Aprimora a qualidade das fontes pequenas.	Desativar* Apenas fontes Fontes/imagens	

Menu utilitários

Use essa seleção de menu para alterar configurações da impressora, remover trabalhos, configurar o hardware da impressora e solucionar problemas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar agora	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> Idioma de exibição. Todas as configurações do menu Paralela, do Menu rede e do Menu USB. Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido. Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Formatar flash	Formata a placa de memória flash. Observação: Essa opção só estará disponível se houver uma placa de memória flash instalada que não esteja protegida contra gravação nem danificada.	Não*	Não são feitas alterações na placa de memória flash.
		Sim	Limpa o conteúdo da placa de memória flash.
Desfragmentar flash	Recupera qualquer espaço fragmentado na placa de memória flash. Observação: Essa opção só estará disponível se houver uma placa de memória flash instalada que não esteja protegida contra gravação nem danificada.	Não*	Não são feitas alterações na placa de memória flash.
		Sim	Desfragmenta a placa de memória flash.
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão.	Ativar	Com o Rastreamento hex ativo, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados. Observação: Para sair do Rastreamento hex, desligue a impressora ou reinicialize-a pelo Menu trabalho.
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa da porcentagem de cobertura do toner em uma página. A estimativa é impressa na página.	Desativar*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem de cobertura estimada.
Contraste do LCD	Ajusta o contraste do visor do painel de controle.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão. Um valor mais alto torna o visor mais claro; um valor mais baixo torna o visor mais escuro.
Brilho do LCD	Ajusta o brilho do visor do painel de controle.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão. Um valor mais alto aumenta o brilho do visor; um valor mais baixo diminui o brilho do visor.

Menu PostScript

Use essa seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desativar*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash formatada instalada, que não esteja danificada nem protegida contra gravação ou leitura/gravação, e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Residente*	A impressora pesquisa na memória a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash.
		Flash	A impressora pesquisa na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.

Uso dos menus da impressora

Menu de emul PCL

Use essa seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando ela sai da fábrica.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na impressora a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes indicada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash e D para Download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8* (EUA) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		12U PC-850* (fora dos EUA) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Config. emulação PCL	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Tamanho em pontos: 1...1008 (em incrementos de 0,25 pontos) (*12)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação: Retrato* Paisagem	Retrato* imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página: 1–255 60* (Américas) 64* (fora das Américas)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4: 198 mm* 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	RC auto após AL: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Renum. de bandeja	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Observação: Consulte o documento <i>Technical Reference</i> (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.	Atribuir bandeja [x]: Desativar* Nenhum 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhum — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Atribuir papel manual: Desativar* Nenhum 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhum — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Atribuir envelope manual: Desativar* Nenhum 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhum — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Ver padrão fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem de papel.
		Restaurar padrões	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.

Menu PPDS

Use o Menu PPDS para alterar as configurações da impressora que afetam somente os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PPDS.

Observação: O Menu PPDS só é exibido depois de ativado emulador PPDS.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Orientação	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Retrato*	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.
		Paisagem	Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Linhas por página	Determina o número de linhas impressas em cada página.	1...255 (64*)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento de linha vertical) com base nos itens de menu Linhas por polegada, Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Linhas por polegada	Determina o número de linhas que são impressas por polegada vertical.	0,25...30 (6*)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento de linha vertical) com base nos itens de menu Linhas por polegada, Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por polegada.
Formato da página	Afeta o modo como a impressora interpreta as margens definidas nos aplicativos.	Imprimir*	A impressora mede as configurações de margem a partir da borda interna da área não imprimível à esquerda e da parte inferior da área não imprimível superior. As áreas das margens esquerda e superior do trabalho de impressão são iguais às configurações de margem do software mais a área não imprimível.
		Total	A impressora mede as configurações de margem a partir da borda esquerda superior do papel. As áreas das margens esquerda e superior do trabalho de impressão são iguais às configurações de margem do software.
Conj. de caracteres	Determina qual página de código deve ser usada para a impressão de trabalhos PPDS.	1	São usadas as páginas de código padrão.
		2*	Os endereços a partir de Valor 1 mudam para representar caracteres e símbolos utilizados em idiomas que não sejam o inglês norte-americano.
Mais aproximada	Determina se deve ser executada uma pesquisa pela fonte mais aproximada caso a fonte solicitada não seja encontrada.	Desativar	A impressora pára de imprimir quando uma fonte solicitada não é encontrada. Uma mensagem de erro é enviada, informando que a fonte não foi encontrada.
		Ativar*	A impressora continua a imprimir, apesar de não ter encontrado a fonte solicitada. Em vez disso, a impressora tenta selecionar uma fonte que melhor corresponda às características da fonte solicitada.
Renum. de bandeja 1	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Esse item de menu só é exibido quando a Bandeja 2 está instalada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão são impressos a partir da origem solicitada.
		Bandeja 2	As solicitações de trabalhos de impressão para a Bandeja 2 são convertidas em solicitações para a Bandeja 1. As solicitações de trabalhos de impressão para a Bandeja 1 são convertidas em solicitações para a Bandeja 2.
RC auto após AL	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	Desativar*	A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
		Ativar	A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
AL auto após RC	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	Desativar*	A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.
		Ativar	A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Uso dos menus da impressora

Segurança

Essa seleção de menu é usada para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Trab. expirado	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.	Desativar* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana

Rede/portas

TCP/IP

Essa seleção de menu é usada para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Observação: Esse menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
TCP/IP	Define a opção de rede como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).	Ativar	Ativar* Desativar
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Endereço	Endereço IP com 4 campos
		Máscara de rede	
		Gateway	
		Ativar DHCP	Ativar* Desativar
		Ativar RARP	
		Ativar BOOTP	
		IP automático	
		Ativar FTP/TFTP	
		Servidor HTTP ativado	Endereço IP com 4 campos
		Endereço serv. WINS	
		Endereço serv. DNS	

Uso dos menus da impressora

Rede padrão

Use essa seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora por meio de uma porta de rede (Rede padrão).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem de impressora exigida.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 k)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

USB padrão

Use essa seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na porta USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Ativar	Todos os dados recebidos pela impressora devem estar em pacotes NPA. Quaisquer dados recebidos que não estiverem em pacotes serão rejeitados como incorretos.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora seja automaticamente redefinida.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e de rede.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Desativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração frequentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Ativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	Endereço IP com 4 campos	Mostrado apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

AppleTalk

Use essa seleção de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome	Exibe o nome AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir nome mostra o nome AppleTalk no painel de controle.	
Exibir endereço	Exibe o endereço AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir endereço mostra o endereço AppleTalk no painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso AppleTalk.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso AppleTalk. Desativar — Desativa o recurso AppleTalk.
Definir zona*	Fornecer uma lista das zonas da rede.	A zona padrão da rede será assumida como padrão. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.	

Uso dos menus da impressora

Ajuda


Essa seleção de menu é usada para imprimir uma ou todas as páginas do menu Ajuda residentes. Essas páginas contêm informações sobre conectividade da impressora, qualidade de impressão, dicas de uso de papel e suprimentos.

Observação: Se o painel de controle estiver definido para outro idioma, o documento será impresso em inglês.

As páginas da Ajuda podem ser impressas nos seguintes idiomas.

Inglês	Alemão	Espanhol	Norueguês	Sueco	Finlandês	Polonês
Francês	Italiano	Dinamarquês	Holandês	Português	Russo	

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Guia de impressão	Imprime o tópico do Guia de impressão.	Após a seleção desse item, o tópico do menu Ajuda será impresso e a impressora retornará ao estado Pronto .
Guia de suprimentos	Imprime o tópico do Guia de suprimentos.	
Guia de mídia	Imprime o tópico do Guia de mídia.	
Defeitos de impressão	Imprime a folha de Defeitos de impressão.	
Mapa de menus	Imprime o tópico do Mapa de menus.	
Guia informativo	Imprime o tópico do Guia informativo.	
Guia de conexão	Imprime o tópico do Guia de conexão.	
Guia de mudança	Imprime o tópico do Guia de mudança.	

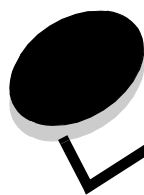















Para entender as mensagens da impressora

O painel do operador da impressora exibe mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica seu significado e indica como limpar as mensagens.

A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfanumérica. Elas também podem ser localizadas através do índice.

Mensagem	Ação
Alguns trabalhos retidos foram excluídos	<ul style="list-style-type: none">Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.A impressora libera memória excluindo o trabalho mais antigo retido e continua excluindo os trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho.Cancele o trabalho atual.
Ativando alterações de menu	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelamento não disponível	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelando	Aguarde até que a mensagem se apague.
Carregar alim. manual c/ <Tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none">Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção.Para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <String personalizada>	
Carregar alim. manual c/ <tamanho>	
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo>	
Carregar <origem> com <Nome do tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none">Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> com <String personalizada>	
Carregar <origem> <tamanho>	
Carregar <origem> <tipo> <tamanho>	
Código de programa inválido	Carregue o código de programa válido para a impressora. Observação: Você pode carregar o código de programa enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Código de rede inválido	Carregue o código válido para o servidor de impressão interno. Observação: Você pode carregar o código de rede enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Cópias	Digite o número desejado de cópias.
Desativando DLEs	Aguarde até que a mensagem se apague.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Desativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Enquanto os menus estiverem desativados, não é possível alterar as configurações da impressora a partir do painel do operador.
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Economiz. de energia	<ul style="list-style-type: none"> Envie um trabalho para impressão. Pressione  para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronto.
Enviando seleção	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro interno do sistema. Recarregar marcadores.	<ul style="list-style-type: none"> Recarregue os marcadores. Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione .
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança	<ul style="list-style-type: none"> Recarregue os certificados de segurança. Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione .
Esperando	A impressora recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulário ou por dados adicionais. <ul style="list-style-type: none"> Pressione  para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual.
Excluindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluindo trab. do buffer	Aguarde até que a mensagem se apague.
Exibir suprimentos	Exibe o nível atual de todos os suprimentos da impressora.
Fechar porta <x>	Feche a porta especificada para limpar a mensagem.
Formatando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE	As configurações da impressora estão sendo definidas e a impressora foi colocada em modo off-line para garantir que não esteja imprimindo nem processando trabalhos. Aguarde até que a mensagem se apague.
Impressora ocupada Continuar Sair	<ul style="list-style-type: none"> Para ler as informações da unidade USB, pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione . Para cancelar o processo de recuperação de informações, pressione  até que  Sair seja exibido e pressione .
Imprimindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Inserir bandeja <x>	Insira a bandeja especificada na impressora.
Inserir cartucho de tinta	Insira o cartucho de tinta para limpar a mensagem.
Manutenção	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
Menus desativados	Os menus da impressora estão desativados. Não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador. Observação: Ainda é possível cancelar um trabalho, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido. Contate o responsável pelo suporte do sistema.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Mensagem 42.xy Incompatibilidade de região do cartucho	Instale um cartucho de toner compatível com o número de região da impressora. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia do usuário</i> no CD de <i>Software e documentação</i> .
Nenhum trabalho a cancelar	Aguarde até que a mensagem se apague.
Nenhum trabalho retido	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ocupada	Aguarde até que a mensagem se apague ou cancele o trabalho de impressão.
Paralela	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner. Pressione <input checked="" type="checkbox"/> para limpar a mensagem e continuar a impressão.
Programando código do sistema	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja redefinida.
Programando flash	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Pronto	Envie um trabalho para impressão.
Rede	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Rede <x>, <y>	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo, onde <x> representa o link de comunicação ativo e <y> representa o canal.
Redefinindo a impressora	Aguarde até que a mensagem se apague.
Remover papel da bandeja de saída padrão	Remova o papel da bandeja de saída padrão.
Restaurando padrões de fábrica	<p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p> <p>Observação: Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos. Todas as configurações de menu retornam à configuração padrão de fábrica, <i>com exceção das seguintes</i>: <ul style="list-style-type: none"> A configuração Idioma de exibição do Menu configuração. Todas as configurações do menu Paralela, do Menu rede, do Menu infraver., do Menu LocalTalk, do Menu USB e do Menu de fax.
Trocar <origem> <Nome de tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione <input type="checkbox"/> até que <input checked="" type="checkbox"/> Continuar seja exibido e pressione <input checked="" type="checkbox"/>. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione <input type="checkbox"/> até que <input checked="" type="checkbox"/> Continuar seja exibido e pressione <input checked="" type="checkbox"/>. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <String personalizada>	
Trocar <origem> <tamanho>	
Trocar <origem> <tipo> <tamanho>	
Toner vazio	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner.
USB	A impressora está processando dados usando a porta USB especificada.
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa de firmware. Carregue a versão correta do emulador no site da Lexmark.
31 Trocar cartucho de toner ausente ou danificado	Insira ou troque o cartucho de toner.
32 Substituir cartucho de tinta não suportado	Instale um cartucho de toner que tenha o tipo e a capacidade corretos para a impressora.

Para entender as mensagens da impressora


Mensagem	Ação
34 Papel curto	<ul style="list-style-type: none"> Carregue a mídia apropriada na origem selecionada. Para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando outra origem de papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos	<ul style="list-style-type: none"> Para desativar a Economia de recursos e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para ativar a Economia de recursos depois de receber essa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação. Quando Pronto for exibido, ative a Economia de recursos. Instale mais memória.
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho	<ul style="list-style-type: none"> Para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Cancele o trabalho atual.
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash	<ul style="list-style-type: none"> Para interromper a operação de desfragmentação e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora. Instale mais memória na impressora.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	<p>A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no disco rígido.</p> <p>Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.</p>
38 Memória cheia	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual. Instale mais memória na impressora.
39 Página complexa demais para impressão	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual. Instale mais memória na impressora.
50 Erro de fonte PPDS	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual.
51 Flash danificada detectada	<p>Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.</p> <p>Instale outra memória flash antes de carregar qualquer outro recurso na memória flash.</p>
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. Instale uma placa de memória flash com mais capacidade.
53 Flash não formatada detectada	<p>Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.</p> <p>Formate a memória flash antes de armazenar qualquer outro recurso nela. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.</p>

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
54 Erro de software de rede padrão	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Programe um novo firmware para a interface de rede. Redefina a impressora.
56 Porta paralela padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela. Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	<ol style="list-style-type: none"> Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova a memória flash excedente. Conecte a impressora e ligue-a.
80 Orientação para manutenção programada	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. Troque os itens de manutenção e redefina o contador de manutenção da impressora, se necessário.
84 Inserir unidade FC	Insira a unidade fotocondutora.
84 Aviso de vida útil da unidade FC	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. Troque a unidade fotocondutora.
84 Trocar unidade FC	<ul style="list-style-type: none"> Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓. Troque a unidade fotocondutora.
84 Unidade FC anormal	<ul style="list-style-type: none"> Troque a unidade fotocondutora.
88 Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner. Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓.
88 Trocar toner	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner. Para limpar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓.
200.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓ para continuar a impressão.
201.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓ para continuar a impressão.
202.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓ para continuar a impressão.
231.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que Continuar seja exibido e pressione ✓ para continuar a impressão.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
233.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
234.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
235.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
241 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
242 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
251 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓪ para continuar a impressão.
900-999 Manutenção <mensagem>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Verifique as conexões de todos os cabos. 4 Conecte o cabo de alimentação. 5 Ligue a impressora novamente. <p>Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, solicite manutenção e informe o número da mensagem e a descrição do problema.</p>

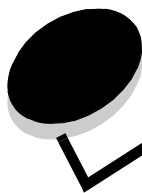

Índice remissivo

Números

1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 32
200.yy Atolamento de papel 34
201.yy Atolamento de papel 34
202.yy Atolamento de papel 34
231.yy Atolamento de papel 34
241.yy Atolamento de papel 35
242.yy Atolamento de papel 35
243.yy Atolamento de papel 35
244.yy Atolamento de papel 35
245.yy Atolamento de papel 35
250.yy Atolamento de papel 35
31 Trocar cartucho de toner ausente ou danificado 32
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 33
38 Memória cheia 33
51 Flash danificada detectada 33
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 33
53 Flash não formatada detectada 33
54 Erro de software de rede padrão 34
56 Porta paralela padrão desativada 34
56 Porta USB padrão desativada 34
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 34
80 Manutenção programada 34
84 Aviso de vida útil da unidade FC 34
84 Inserir unidade FC 34
84 Trocar unidade FC 34
84 Unidade FC anormal 34
88 Pouco toner 34
88 Trocar toner 34
900–999 Manutenção 35

A

Agrupamento, ativação 17
ajuda
 Defeitos de impressão 29
 Guia de conexão 29
 Guia de mídia 29
 Guia de mudança 29
 Guia de suprimentos 29
 Guia informativo 29
 Mapa de menus 29
ajuda, Guia de impressão 29
AL auto após RC (Menu de emul PCL) 24
Alguns trabalhos retidos foram excluídos 30
Altura retrato 11
AppleTalk 28

Área de impressão 16
ativação de impressão frente e verso 17
Ativando alterações de menu 30
Ativando menus 30
Ativar, AppleTalk 28

B

Borda multipáginas 19
botão
 menu 5
 parar 5
 voltar 5
botão Menu 5
botão Parar 5
botão Voltar 5
Brilho do LCD 20
Buffer de rede 26
Buffer USB 28

C

Cancelamento não disponível 30
Cancelando trabalho 30
Carreg. de papel 10
carregamento de papel 10
Carregar alim. manual c/ <String personalizada> 30
Carregar alim. manual c/ <tamanho> 30
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo> 30
Carregar alim. manual c/ <Tipo personalizado> 30
Carregar, origem com, Nome do tipo personalizado 30
Carregar, origem com, String personalizada 30
Carregar, origem, tamanho 30
Carregar, origem, tipo, tamanho 30
Código de programa inválido 30
Código de rede inválido 30
Config. emulação, PCL 22
configurações 13
configurações de emulação PCL 22
conjunto de símbolos PCL 21
Contraste do LCD 20
Cópias 30
Cópias, especificação do número 17

D

Defeitos de impressão, ajuda 29
Definir zona, AppleTalk 28
Desativando DLEs 30
Desativando menus 31
Desfragmentando flash 31

Destino do download (Menu configuração) 16
diagrama dos menus 4
Direção aliment. 11
disco rígido
 definição como destino do download 16

E

economia de energia 14
Economia de recursos 16
Economiz. de energia 14, 31
emulação PCL 24
 avanço de linha automático 24
 linhas por página 23
 orientação 23
 renumeração de bandeja 24
 retorno de carro automático 24
emulação PostScript
 prioridade de fontes 20
emulação PS
 Consulte emulação PostScript
Endereço ENA, USB 28
Enviando seleção 31
Erro interno do sistema, recarregar certificados de
 segurança 31
Erro interno do sistema. Recarregar marcadores. 31
erros de página complexa 16
Esperando 31
Estat. do dispositivo 12
Estimador de cobert. 20
Excluindo 31
Excluindo trab. do buffer 31
Exibição múlt. pág. 19
 exibição, idioma 13
Exibir endereço, AppleTalk 28
Exibir nome, AppleTalk 28
Exibir suprimentos 31

F

Fechar porta 31
Folhas separadoras 18
fontes
 prioridade 20
Formatando flash 31

G

Gateway ENA, USB 28
Gerenciamento remoto ativo 31
Guia de conexão, ajuda 29
Guia de impressão, ajuda 29
Guia de mídia, ajuda 29
Guia de mudança, ajuda 29
Guia de suprimentos, ajuda 29
Guia informativo, ajuda 29

I

Idioma de exibição 13
impressão de demo 13
impressão de fontes 12
Impressão múlt. pág. 18
Impressora ocupada 31
impressora, linguagem 16
Imprimindo 31
Imprimir demo 13
Imprimir erro PS 20
Imprimir fontes 12
Inserir bandeja <x> 31
Inserir cartucho de tinta 31
Interface de rede 32
Interface paralela 32

L

Largura retrato 11
ligação de duplex 17
Linguagem impressora 16
Linhas por página (Menu de emul PCL) 24
Linhas por página (Menu PPDS) 23

M

Manutenção 31
Mapa de menus, ajuda 29
Máscara de rede ENA, USB 28
memória flash
 definição como destino do download 16
Menu acabamento 17
Menu Ajuda 29
Menu configuração 13
 Destino do download 16
 Proteção de página 16
Menu de emul PCL 21
 Linhas por página 24
Menu papel 7
Menu PDF 20
Menu PostScript 20, 23
 Prioridade de fontes 20
Menu PPDS
 AL auto após RC 24
 Linhas por página 23
 Orientação 23
 RC auto após AL 24
 Renum. de bandeja 24
Menu qualidade 19
Menu utilitários 19
menu, diagrama 4
Menus desativados 31
Modo NPA, rede 26
Modo NPA, USB 27

N

Nenhum trabalho a cancelar 32
Nenhum trabalho retido 32
Nome da fonte, PCL 21

O

Ocupada 32
opção de rede 26
operador, painel 5
Ordem multipáginas 18
Orientação (Menu de emul PCL) 23
Origem das fontes, PCL 21
Origem do separador 18
Origem padrão 7

P

Padrões de fábrica 19
Pág. config. de rede 12
Página de configurações de menu 12
Páginas em branco 17
painel do operador 5
painel, visor 6
papel texturizado 9
PCL SmartSwitch, rede 26
PCL SmartSwitch, USB 27
PCL, conjunto de símbolos 21
PCL, nome da fonte 21
PCL, origem de fontes 21
personalizado, tipo de papel 11
portas de rede 25
Pouco toner 32
Prioridade de fontes (Menu PostScript) 20
Programando código do sistema 32
Programando flash 32
Pronto 32
Proteção de página (Menu configuração) 16
PS binário Mac, rede 27
PS binário Mac, USB 28
PS SmartSwitch, rede 26
PS SmartSwitch, USB 27

R

Rastreamento hex 20
RC auto após AL (Menu de emul PCL) 24
Recup. da impressão 15
recursos carregados
 armazenamento 16
rede padrão 26
Redefinindo a impressora 32
Relatórios 12
Remover papel da bandeja de saída padrão 32
Renum. de bandeja (Menu de emul PCL) 24
Renum. de bandeja, PCL 23
renumeração de bandeja PCL 23

Resol. impressão 19
Restaurando padrões de fábrica 32

S

Segurança 25

T

Tam. env. manual 8
Tam. papel manual 8
Tamanho de bandeja <x> 7
Tamanho de papel universal 11
Tamanho papel 7
TCP/IP 25
Tempos limite 15
Textura do papel 9, 10
Tipo de bandeja <x> 8
Tipo de papel 7
tipo de papel, personalizado 11
Tipo env. manual 8
Tipo papel manual 8
Tipos personalizados 11
Tonalidade do toner 19
Toner vazio 32
Trab. expirado 25
Trocar 32
Trocar origem, Nome de tipo personalizado, orientação de carregamento 32
Trocar tamanho 9

U

Unidades de medida 11
USB 32

V

visor 6