



E450dn

Menuer og meddelelser



Juni 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Indhold


Kapitel 1: Brug af printermenuer	4
Beskrivelse af printerens kontrolpanel	5
Menugrupper	7
Papirmenu	7
Rapporter	12
Indstillinger	13
PPDS-menu	22
Sikkerhed	24
Netværk/Porte	24
Hjælp	27
Kapitel 2: Om printermeddelelser	29
Indeks	35

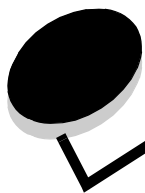

Brug af printermenuer

Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel.

Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog.

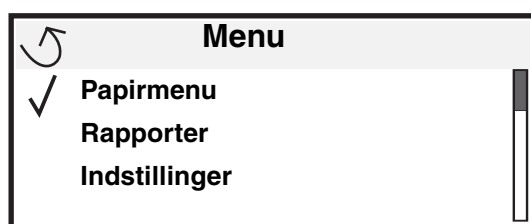

Papirmenu

Standardkilde
Papirformat/type
Erstat med størrelse
Papirstruktur
Papirvægt
Papirilægning
Specialtyper
Generel opsætning

Rapporter

Side med menuindstillinger
Enhedsstatistik
Side med netværksindstillinger
Udskriv fonts
Udskriv demo

Indstillinger

Opsætningsmenu
Finishingmenu
Kvalitetsmenu
Værktøjsmenu
PostScript-menu
PCL-emuleringsmenu

Netværk/Porte

TCP/IP
Standardnetværk
Standard USB
AppleTalk

PPDS-menu

Jobudløb


Hjælp

Udskrivningsvejledning
Vejledning til forbrugsstoffer
Medievejledning
Udskriftsfejl
Menuoversigt
Informationsvejledning
Tilslutningsvejledning
Vejledning til flytning af printeren




Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Kontrolpanelet består af følgende:

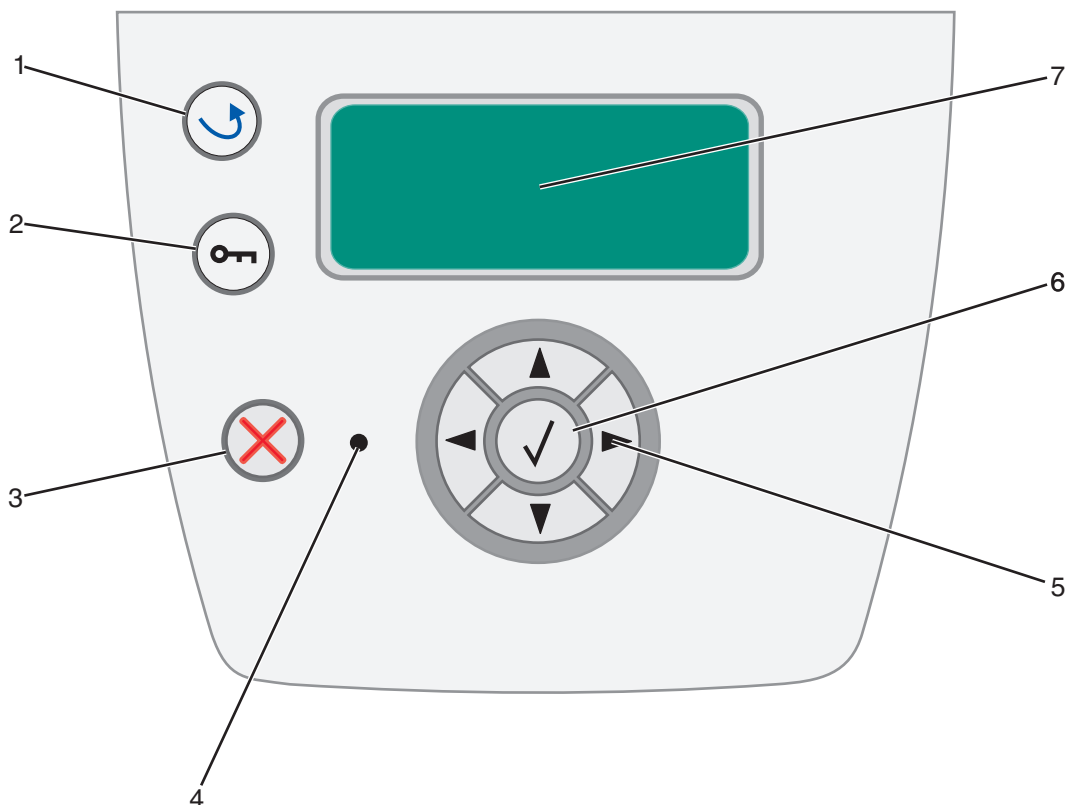
- En baggrundsbelyst gråtoneskærm med fire linjer, hvor der både kan vises grafik og tekst
- Otte knapper: Tilbage, Menu, Stop, Vælg (✓), ▲, ▼, ► og ◀
- Indikatorlampe



Brug af knapperne og skærmens layout er beskrevet i følgende tabel.

Knap eller element på kontrolpanelet	Funktion
1 Tilbage 	For at returnere til det sidst viste skærbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage .
2 Menu 	For at åbne menuindekset. Bemærk: Printerens skal være i klar -tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printerens ikke er klar.
3 Stop 	For at stoppe mekanisk betjening af printerens. Efter tryk på Stop , vises meddelelsen Stopper . Når printerens er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet stoppet , og en liste med funktioner vises.

Brug af printermenuer

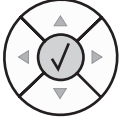Knap eller element på kontrolpanelet	Funktion										
<p>4 Indikator</p>	<p>En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling.</p> <table border="1" data-bbox="451 342 1312 569"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Angiver</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slukket</td> <td>Strømmen er slukket.</td> </tr> <tr> <td>Fast grøn</td> <td>Printeren er tændt, men ikke i brug.</td> </tr> <tr> <td>Blinker grønt</td> <td>Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td> </tr> <tr> <td>Fast rød</td> <td>Kræver brugerhandling.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Angiver	Slukket	Strømmen er slukket.	Fast grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.	Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.	Fast rød	Kræver brugerhandling.
Status	Angiver										
Slukket	Strømmen er slukket.										
Fast grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.										
Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.										
Fast rød	Kræver brugerhandling.										
<p>5 og 6 Navigationsknapper</p> 	<p>▲ ▼ Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne. Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen ændrer skærmen til den næste hele side.</p> <p>◀ ▶ Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.</p> <p>⊙ Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg, når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job.</p>										
<p>7 Display</p>	<p>Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse.</p> <p>Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbageknappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.</p> <p>De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærbilleder og foretage valg.</p>										

Menugrupper

Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling.

Papirmenu

Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken.

Standardkilde

Menuvalg	Formål	Værdier	
Standardkilde	Identificerer standardpapirkilden	Skuffe <x>	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.
		Manuelt papir	
		Manu. konvolut	

Papirformat/type

Bemærk: Det er kun installerede papirkilder, som vises.

Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en totrinsproces. I det første menuvalg vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og *Type* vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skuffe <x> Størrelse/type	Identificerer standardpapirstørrelsen for denne papirkilde	A4* (Ikke Nordamerika) A5 A6 JIS B5 Letter* (Nordamerika) Legal Executive Folio Statement 7 3/4-konvolut 9-konvolut	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier
Skifte <x> Størrelse/ type	Identificerer den papirtype, der er lagt i denne papirkilde Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir Karton Transparent Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuldspapir Specialtype <x>
Manuelt papir Størrelse/Type	Identificerer den papirstørrelse, der ilægges manuelt	A4* (Ikke Nordamerika) A5 A6 JIS B5 Letter* (Nordamerika) Legal Executive Folio Statement Universal
Manuelt papir Format/ Type	Identificere den papirtype, der ilægges manuelt	Almindeligt papir Karton Transparent Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuldspapir Specialtype <x>
Manuel konvolut Størrelse/Type	Identificerer den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt	7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut
Manuel konvolut Størrelse/ Type	Identificerer den konvoluttype, der ilægges manuelt	Konvolut* Specialtype <x>

Brug af printermenuer

Erstat med størrelse

Dette menuvalg bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat i øjeblikket ikke er lagt i printerens papirkilder. Hvis Erstat med størrelse f.eks. er indstillet til Letter/A4, og der kun er lagt Letter-papir i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Erstat med størrelse	Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt	Slået fra Statement/A5 Letter/A4 Alt anført*	Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt.

Papirstruktur

Dette menuvalg bruges til at indstille mediestructur til hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Almindelig	Identificerer vægten af mediet, der er lagt i den angivne inputkilde	Let Normal* Tung	
Transparenttekstur			
Etiketstruktur			
Tykt papir			
Konvolut			
Brevpapir			
Fortrykt			
Farvet			
Let struktur			
Tung struktur			
Groft/bomuldsstruktur			
Karton	Identificerer strukturen på karton, der er lagt i en angiven inputkilde	Let Normal* Tung	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Specialtype <x>	Identificerer vægten af specialpapir, der er lagt i en angiven inputkilde	Let Normal* Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Papirvægt

Dette menupunkt bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Det gør det muligt for printeren at optimere udskriftskvaliteten på den angivne medievægt.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Normal vægt	Identificerer vægten af mediet, der er lagt i den angivne inputkilde	Let Normal* Tung	
Vægt af transparent			
Vægt af etiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konv.			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Let vægt			
Tung vægt			
Groft/bomulds vægt			
Vægt af karton	Identificerer vægten på karton, der er lagt i en angiven inputkilde	Let Normal* Tung	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Vægt af special <x>	Identificerer vægten af specialpapir, der er lagt i en angiven inputkilde	Let Normal* Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Papirilægning

Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Bemærk: Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed.

Menuvalg	Formål	Værdier
Etiket ilægges	Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job	Dupleks Slået fra*
Tkt p. ilægges		
Brevpapir ilægges		
Fortrykt papir ilægges		
Frv p. ilægges		
Let ilægges		
Tung ilægges		
Ilægges groft/bomuld		

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Karton ilægges	Håndterer fortrykt karton korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job	Dupleks Slået fra*	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Spectp <x> ilægges	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job	Dupleks Slået fra*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Specialtyper

Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision Professional eller fra kontrolpanelet.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Specialtype <x>	Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype	Papir* Karton Transparent Etiketter Konvolut	Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for Specialtype x .

Generel opsætning

Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal bruger printeren Universal-indstillingen nøjagtig som andre papirstørrelser, inklusive support af dupleks og uddelingskopi.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal	Tommer* (US) Millimeter* (ikke USA)	Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3" til 14,17" i spring på 0,01" (USA) 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm* (ikke USA)	Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5" er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmedie Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3" til 14,17" i spring på 0,01" (USA) 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm* (ikke USA)	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 14" er amerikansk standard, og 355 mm er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen	Kort kant* Lang kant	Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde.

Rapporter

Side med menuindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med menuindstillinger	Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Enhedsstatistik

Dette menuvalg viser printerstatistik.

Menuvalg	Formål	Værdier
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Side med netværksindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med netværksindstillinger	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Udskriv fonts

Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv fonts	Udskriver et eksempel på alle de fonte, der er tilgængelige for det valgte printersprog	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerfonte, der er tilgængelige for PCL-emulering
		PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerfonte, der er tilgængelige for PostScript-emulering
		PPDS-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerfonte, der er tilgængelige for PPDS-emulering. Kun tilgængelig, hvis PPDS-emulering er aktiv

Brug af printermenuer

Udskriv demo

Dette menuvalg viser en liste over tilgængelige demonstrationssider.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv demo	Udskriver en demonstrationsside	Demoside	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . Bemærk: PPDS-info Kun tilgængelig, hvis PPDS-emulering er aktiv.
		PPDS-info	
		[Liste over residente demosider]	

Indstillinger

Opsætningsmenu

Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Displaysprog	Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet	English	Bemærk: Alle værdier er måske ikke tilgængelige.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Forenklet kinesisk	
Traditionelt kinesisk			
Korean			
Japanese			

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Økotilstand	Printeren minimerer spild (toner, papir, energi), mens den prøver at opretholde en acceptabel udskriftskvalitet.	Slået fra*	Ingen driftsændringer foretages.
		Energi	Følgende optioner ændres: <ul style="list-style-type: none"> • Dupleks slås fra. • LCD-panelets strømindikator og baggrundsls forbliver slukket. • Klar-tilstand slås fra. • Startkommandoen ignoreres.
		Energi/papir	Samme optioner som ved optionen Energi, bortset fra at Dupleks er slået til.
Lydløs	Printeren arbejder lydløst og udskriver langsommere.	Slået fra*	Ingen driftsændringer foretages.
		Slået til	Følgende optioner ændres: <ul style="list-style-type: none"> • LCD-panelets strømindikator forbliver tændt, når printeren er Klar, og blinker, når den er I brug • Alle udskriftsjob udskrives med halv hastighed. • Fuser-standbytilstand aktiveres. • Startkommandoen ignoreres. Bemærk: Maskinen udskriver med halv hastighed ved alle opløsninger.
Strømbesparer	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Slået fra. Der er flere oplysninger i <i>Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation</i> . Bemærk: Deaktiveret er ikke et gyldigt valg, når Energibesparelse er angivet til Slået til .
		1...240	Automatisk strømbesparer er aktiveret. Vælg en værdi for at angive, hvor længe kontrolpanelets baggrundsls skal forblive tændt, og hvor længe meddelelsen Klar skal vises, før meddelelsen Strømbesparer vises.
Toneralarm	Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling	Slået fra Slået til*	Slået fra - Printerens viser en advarsel og fortsætter med at udskrive sider. Slået til* - Printerens viser en advarsel og stopper med at udskrive sider.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Timeout	<p>Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren</p> <p>Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</p>	Skærm-timeout: 15–300 (30*)	<p>15–300 - Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen.</p> <p>30* er standardindstillingen.</p>
		Print-timeout Deaktiveret 1–255 (90*)	<p>Deaktiveret - Deaktiverer printtimeout.</p> <p>1–255 - Angiver mængden af tid, printeren venter på meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet.</p> <p>Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.</p> <p>90* er standardindstillingen.</p>
		Vent timeout: Deaktiveret 15...65535 (40*)	<p>Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout.</p> <p>15...65535 - Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.</p> <p>40* er standardindstillingen.</p>
		Timeout for netværksjob: 0–255 (90*)	<p>0–255 - Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen.</p> <p>90* er standardindstillingen.</p>
Genopret udskrift	<p>Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet</p>	Fortsæt autom.: Deaktiveret* 5–255	<p>Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode.</p> <p>5–255 - Angiver mængden af tid, printeren venter.</p>
		Genopret ved stop Slået til Slået fra Auto*	<p>Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider.</p> <p>Slået til - Printer genudskriver fastklemte sider.</p> <p>Slået fra - Printer genudskriver ikke fastklemte sider.</p> <p>Auto* - Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</p>
		Sidebeskyttelse: Slået fra* Slået til	<p>Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks.</p> <p>Slået fra* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden.</p> <p>Slået til - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives.</p> <p>Bemærk: Hvis du, efter du har valgt Slået til, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af fonte på siden eller fjerne den installerede printerhukommelse.</p> <p>Bemærk: Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Slået til. Når Slået til er valgt, kan udskrivningen være langsommere.</p>

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Printersprog	<p>Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren</p> <p>Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</p>	PCL-emulering* PS-emulering PPDS-emulering	<p>PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation.</p> <p>PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.</p> <p>PPDS-emulering - Bruger en PPDS-fortolker til indgående værtskommunikation.</p>
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde	Normal* Tilpas til side Hele siden	<p>Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i ikke-udskrivningsområdet, der er defineret via det normale udskrivningsområde, afskærer printerens billedet ved kanten af det udskrivningsområde, der er defineret som Normal.</p>
Indlæs til	<p>Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer.</p> <p>Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printerens er slukket.</p>	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
Spar ressourcer	<p>Angiver, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. fonte og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig</p>	Slået fra*	Printerens bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Slået til	Printerens bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .
Sidebeskyttelse	<p>Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks</p> <p>Hvis du, efter du har valgt Slået til, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af fonte på siden eller forøge den installerede printerhukommelse.</p> <p>Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Slået til. Når Slået til er valgt, kan udskrivningen være langsommere.</p>	Slået fra*	Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden.
		Slået til	Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives.

Brug af printermenuer

Finishingmenu

Brug dette menuvalg til at definere, hvordan printeren leverer udskriften.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob Bemærk: Vælg Dupleks fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job.	Slået fra*	Udskriver på den ene side af papiret.
		Slået til	Udskriver på begge sider af papiret.
Dupleksindbind	Definerer den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider)	Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).
		Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).
Kopier	Indstiller antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi Bemærk: Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren.	1...999 (1*)	De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som en del af udskriften	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	Stækker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet	Slået fra*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Slået til	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er slået fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er slået til, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den papirkilde, der indeholder skillesider	Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier																							
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>papirbesparelse</i>	Slået fra*	Udskriver 1 sidebillede pr. side																						
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side																						
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side																						
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side																						
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side																						
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side																						
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side																						
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side																						
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskriv flere sider Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																							
		Lodret																							
		Modsat vandret																							
		Modsat lodret																							
		<p>Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderækkefølge du valgte:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Vandret rækkefølge</th> <th style="width: 25%;">Lodret rækkefølge</th> <th style="width: 25%;">Modsat vandret</th> <th style="width: 25%;">Modsat lodret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret	Modsat lodret	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1
Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret	Modsat lodret																						
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1	4	2						
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark	Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning																						
		Lang kant	Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende)																						
		Kort kant	Indstiller papirets korte kant som sidens top (stående)																						
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskriv flere sider	Ingen*	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede																						
		Udfyldt	Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede																						

Brug af printermenuer

Kvalitetsmenu

Brug dette menuvalg til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet, og spar toner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskrivningsopløsning	Angiver opløsningen på udskriften	300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 bil.kval. 2400 billedkvalitet*	
Tonersværningsgrad	Gør udskriften lysere eller mørkere	1–10	8* er standardindstillingen. Vælg et lavere tal for at gøre det udskrevne output lysere og spare på toneren.
Small Font Enhancer	Udvider kvaliteten af små fonte	Slået fra* Kun fonte Fonte/billede	

Værktøjsmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, fjerne job, indstille printerhardware og løse printerproblemer.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne	Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
		Gendan nu	Alle menupunkter tilbagesendes til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> • Displaysprog. • Alle indstillingerne i Parallelmenu, Netværksmenu og USB-menu. • Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk. Bemærk: Alle indlæste ressourcer (fonte, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes.
Formater flashkort	Formaterer flashhukommelseskortet Bemærk: Denne option er kun tilgængelig, hvis der er installeret et flashhukommelseskort, som ikke er skrivebeskyttet eller defekt.	Nej*	Ingen ændringer udføres på flashhukommelseskortet.
		Ja	Sletter indholdet af flashhukommelseskortet.
Defragmen. flashkort	Samler alt fragmenteret plads på flashhukommelseskortet Bemærk: Denne option er kun tilgængelig, hvis der er installeret et flashhukommelseskort, som ikke er skrivebeskyttet eller defekt.	Nej*	Ingen ændringer udføres på flashhukommelseskortet.
		Ja	Defragmenterer flashhukommelseskortet.
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob	Aktiver	Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke. Bemærk: Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren fra Jobmenu.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dækningsberegner	Giver et overslag på den procentvise dækning af toner på en side. Dette overslag udskrives på siden	Slået fra*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Slået til	Udskriver den anslåede procentvise dækning.
LCD-kontrast	Justerer kontrasten på kontrolpanelets display	1 - 10	5* er standardindstillingen. En højere værdi gør displayet lysere, en lavere værdi gør displayet mørkere.
LCD-lysstyrke	Justerer lysstyrken på kontrolpanelets display	1 - 10	5* er standardindstillingen. En højere værdi øger displayets lysstyrke, en lavere værdi reducerer displayets lysstyrke.

PostScript-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl	Slået fra*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Slået til	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.
Fontprioritering	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Fontprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede font, før den søger i flashhukommelsen.
		Flash	Printeren søger i flashhukommelsen efter den anmodede font, før den søger i printerens hukommelse.

PCL-emuleringsmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fontkilde	Angiver det fontsæt, der vises under menupunktet Fontnavn	Resident*	Viser alle fonte, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken
		Flash	Viser alle fonte, der er gemt i flashhukommelsen
		Indlæs	Viser alle fonte, der er indlæst i printerens RAM
		Alle	Viser alle fonte, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder
Fontnavn	Vælger en bestemt font fra den angivne fonttypekilde	R0 Courier*	Fontnavnet og -id'et for alle fonte i den valgte fonttypekilde vises. Forkortelsen for fonttypekilden er R for resident, F for flash og D for indlæs.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt fontnavn	10U PC-8* (US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt font. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte fontnavn.
		12U PC-850* (ikke-US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	
PCL-emuleringsindst.	Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde	Punktstørrelse: 1...1008 i intervaller af 0,25 punkter) (*12)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en font. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Punktstørrelse vises kun for typografiske fonte.
	Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde	Tegnbredde: 0.08–100.00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for fonte med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden	Retning Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side	Linjer pr. side: 1–255 60* (Nordamerika) 64* (Ikke Nordamerika)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Vælg den korrekte Papirstørrelse og Retning, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4	A4-bredde: 198 mm* 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printerens automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando	Auto CR efter LF: Slået fra* Slået til	Slået fra - Printerens udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Slået til - Printerens udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando	Auto LF efter CR: Slået fra* Slået til	Slået fra - Printerens udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Slået til - Printerens udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Nyt skuffenr.	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne Bemærk: Se <i>Technical Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Tildel bakke [x]: Slået fra* Ingen 0–199	Slået fra - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. papir: Slået fra* Ingen 0–199	Slået fra - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. konv.: Slået fra* Ingen 0–199	Slået fra - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.
		Gendan standard	Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.

PPDS-menu

Brug PPDS-MENU til at ændre de printerindstillinger, der kun har indflydelse på de job, som bruger PPDS-emuleringsprintersproget.

Bemærk: PPDS-MENU vises kun, efter at PPDS-emulatoren er aktiveret.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Retning	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden	Stående*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
		Liggende	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Linjer pr. side	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side	1...255 (64*)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på grundlag af menupunkterne Linjer pr. tomme, Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Vælg den korrekte Papirstørrelse og Retning, før du ændrer Linjer pr. side.
Linjer pr. tomme	Bestemmer antallet af linjer, som udskrives pr. lodret tomme	0,25...30 (6*)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på grundlag af menupunkterne Linjer pr. tomme, Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Vælg den korrekte papirstørrelse og retning, før du ændrer Linjer pr. tomme.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Sideformat	Har indvirkning på den måde, hvorpå printeren tolker de margener, som er angivet i programmer	Udskriv*	Printeren måler margenindstillingerne fra den inderste kant af det venstre område, som der ikke kan udskrives på, og bunden af det øverste område, som der ikke kan udskrives på. Venstre margen og topmargenen på udskriftsjobbet er lig med programmets margenindstilling plus det område, der ikke kan udskrives på.
		Fuld side	Printeren måler margenindstillingerne fra den øverste venstre kant af papiret. Venstre margen og topmargenen på udskriftsjobbet er lig med programmets margenindstillinger.
Tegnsæt	Bestemmer, hvilken tegntabel der skal bruges til at udskrive PPDS-job	1	Der bruges standardtegnstabeller.
		2*	Adresserne fra Værdi 1 ændres for at repræsentere tegn og symboler, som bruges i andre sprog end amerikansk engelsk.
Nærmeste font	Bestemmer, om der skal udføres en Nærmeste font-søgning, hvis den ønskede font ikke kan findes	Slået fra	Printeren stopper udskrivningen, hvis en bestemt font ikke kan findes. En fejlmeddelelse, som angiver, at fonten ikke kunne findes, vises.
		Slået til*	Printeren fortsætter, selvom den ikke kunne finde en bestemt font. Printerens forsøger i stedet for at vælge en anden font, som har de egenskaber, der mest ligner den ønskede fonts egenskaber.
Nyt nr. til skuffe 1	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne Dette menupunkt vises kun, når Skuffe 2 er installeret.	Slået fra*	Udskriftsjob udskrives fra den angivne kilde.
		Skuffe 2	Udskriftsjobanmodninger om Skuffe 2 konverteres til anmodninger om Skuffe 1. Udskriftsjobanmodninger om Skuffe 1 konverteres til anmodninger om Skuffe 2.
Auto CR efter LF	Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando	Slået fra*	Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando.
		Slået til	Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
Auto LF efter CR	Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando	Slået fra*	Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando.
		Slået til	Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Brug af printermenuer

Sikkerhed

Dette menuvalg bruges til at angive sikkerhedsniveauet på de enkelte udskriftsjob.

Menuvalg	Formål	Værdier
Jobudløb	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes	Slået fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge

Netværk/Porte

TCP/IP

Dette menuvalg bruges til at vise og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
TCP/IP	Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Aktiver	Slået til* Slået fra
		Vis hostnavn	Vis kun
		Adresse	4 felter til IP-adresse
		Netmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	Slået til* Slået fra
		Aktiver RARP	
		Aktiver BOOTP	
		AutoIP	
		Aktiver FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiveret	
		WINS-serveradresse	4 felter til IP-adresse
		DNS-serveradresse	

Brug af printermenuer

Standardnetværk

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (Standardnetværk).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigureret printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget	Slået til*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Slået fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget	Slået til*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Slået fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance) Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Slået fra	Printeren udfører ingen NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printeren som ikke-NPA.
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3K til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1k)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Slået til eller Slået fra. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob	Slået til	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Slået fra	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Brug af printermenuer

Standard USB

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus)

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget	Slået til*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Slået fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget	Slået til*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Slået fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance) Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Slået fra	Printeren udfører ingen NPA-behandling.
		Slået til	Alle data, som modtages af printeren, skal være i NPA-pakker. Data, der ikke modtages som pakker, bliver afvist som ukorrekte data.
		Auto*	Printeren undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printeren som ikke-NPA.
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Slået til eller Slået fra. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og netværksbufferen.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob	Slået fra	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Slået til	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse	4 felter til IP-adresse	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway		

AppleTalk

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk-adresse	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen	Slået til Slået fra	Slået til - Aktiverer AppleTalk-funktionen. Slået fra - Deaktiverer AppleTalk-funktionen.
Indstil zone *	Indeholder en liste med zoner fra netværket	Standardindstillingen er standardzonen til netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.	

Hjælp

Dette menuvalg bruges til at udskrive nogle eller alle sider med hjælpemenuer. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.


Bemærk: Hvis kontrolpanelet er indstillet til et andet sprog, udskrives dokumentet på engelsk.

Hjælpesiderne kan udskrives på følgende sprog.

Engelsk	Tysk	Spansk	Norsk	Svensk	Finsk	Polsk
Fransk	Italiensk	Dansk	Hollandsk	Portugisisk	Russisk	

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskrivningsvejledning	Udskriver emne i Udskrivningsvejledning.	Når du har valgt dette emne, udskrives hjælpemenuerne, og printeren vender tilbage til Klar .
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver emne i Vejledning til forbrugsstoffer.	
Medievejledning	Udskriver emne i Medievejledning.	
Udskriftsfejl	Udskriver udskriftsfejlarket.	
Menuoversigt	Udskriver emne i Menuoversigt.	
Informationsvejledning	Udskriver emne i Informationsvejledning.	
Tilslutningsvejledning	Udskriver emne i Tilslutningsvejledning.	
Vejledning til flytning af printeren	Udskriver emne i Vejledning til flytning af printeren.	

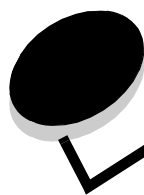

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette afsnit indeholder en liste over alle printermeddelelserne, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge. Du kan også finde en meddelelse ved hjælp af indekset.

Meddelelse	Handling
Aktiverer menuer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Aktiverer menuændringer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Annulerer kan ikke vælges	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Annullerer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Deaktiverer DLE'er	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Fjern papir fra standardbakke	Fjern papiret fra standardbakken.
Fjernadministration aktiv SLUK IKKE	Printerens indstillinger konfigureres, og printeren tages offline for at kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller behandle job. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Gendanner fabriksindstill.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når fabriksindstillingerne gendannes: <ul style="list-style-type: none">• Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes.• Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>:<ul style="list-style-type: none">– Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu.– Alle indstillinger i menuerne Parallel, Seriel, Netværk, Infrarød, LocalTalk, USB og Fax.
I brug	Vent, indtil meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet.
Ingen job at annullere	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Ingen tilbageholdte job	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker	<ul style="list-style-type: none">• Genindlæs bogmærker.• Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater	<ul style="list-style-type: none">• Genindlæs sikkerhedscertifikater.• Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.
Isæt tonerkassette	Isæt tonerkassette for at slette meddelelsen.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Klar	Send et job til udskrivning.
Kopier	Indtast det ønskede antal kopier.
Luk dæksel <x>	Luk det angivne dæksel for at slette meddelelsen.
Læg <Custom Type> i den manuelle arkfoder	<ul style="list-style-type: none"> Læg det angivne papir i den den manuelle arkfoder eller MP-arkfoder. Hvis du vil ignorere anmodningen om manuel fødding og udskrive på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuler det aktuelle job.
Læg <Custom String> i den manuelle arkfoder	
Læg <size> i den manuelle arkfoder.	
Læg <size> <type> i den manuelle arkfoder.	
Læg <Custom Type Name> i <src>	
Læg <Custom String> i <src>	<ul style="list-style-type: none"> Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. Annuler det aktuelle job.
Ilæg <src> <size>	
Ilæg <src> <type> <size>	
Ilæg <src> <type> <size>	
Menuer er deaktiveret	<p>Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.</p> <p>Bemærk: Du kan stadig annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.</p> <p>Kontakt den systemansvarlige.</p>
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x>, <y>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.
Nogle tilbageholdte job er slettet.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuler det aktuelle job.
Nulstiller printeren	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Parallel	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Printeren er i brug Fortsæt Afslut	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du vil læse informationen fra USB-drevet, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. Hvis du vil den proces, der henter informationer, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Afslut vises, og derefter trykke på ✓.
Programmerer FLASH	<p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p>
Programmerer systemkode	<p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes, og printeren nulstilles.</p>
Sæt skuffe <x> i	Skub den angivne skuffe ind i printeren.
Sender valg	Vent, indtil meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Skift <src> <Custom Type Name>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. • Hvis du vil udskrive på et medie, der ligger i printerens, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <Custom String>	
Skift <src> <size>	
Skift <src> <type> <size>	
Sletter	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Strømbesparer	<ul style="list-style-type: none"> • Send et job til udskrivning. • Tryk på ✓ for hurtigt at varme printerens op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar.
Tømmer buffer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Toner snart tom	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten. • Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Toner tom	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten.
Udskriver	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Ugyldig enginekode	<p>Indlæs en gyldig kode i printerens engine.</p> <p>Bemærk: Du kan indlæse enginekoden, mens denne meddelelse vises.</p>
Ugyldig kode til netværk	<p>Hent en gyldig kode til printerens interne printserver.</p> <p>Bemærk: Du kan hente netværkskoden, mens denne meddelelse vises.</p>
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.
Vedligeholdelse	Udskift vedligeholdelselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	<p>Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på ✓ for at udskrive indholdet i bufferen. • Annuller det aktuelle job.
Vis forbrugsstoffer	Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer.
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	<p>Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.</p> <p>Hent den korrekte indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted.</p>
31 Uskift defekte eller manglende tonerkassette	Isæt eller udskift tonerkassette.
32 Udskift uunderstøttet tonerkassette	Installer en tonerkassette af den korrekte type og kapacitet for denne printer.
34 Papiret er for kort	<ul style="list-style-type: none"> • Læg det rigtige medie i den udvalgte kilde. • Hvis du vil slette meddelelsen og udskrive jobbet ved brug af en anden papirkilde, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil deaktivere Spar ressourcer og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. • Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du gøre følgende: <ul style="list-style-type: none"> – Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. – Når Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer. • Installer mere hukommelse.

Om printermeddelelser


Meddelelse	Handling
37 For lidt hukommelse til at sortere job	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og begynde sortering af resten af jobbene, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. • Annuller det aktuelle job.
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil stoppe defragmentering og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. • Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. • Installer mere hukommelse i printeren.
37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt	<p>Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken.</p> <p>Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.</p>
38 Hukommelse fuld	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printeren.
39 Siden er for kompleks til at udskrive	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printeren.
42.xy Uoverensstemmelse i kassetteområdet	<p>Installer en tonerkassette, som passer med printerens områdenummer. Der er flere oplysninger i <i>Brugervejledningen</i> på cd'en <i>Software og dokumentation</i>.</p>
50 PPDS-skrifttypefejl	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job.
51 Defekt flash fundet	<p>Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.</p> <p>Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.</p>
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. • Installer et større flashhukommelseskort.
53 Uformateret flash fundet	<p>Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓.</p> <p>Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.</p>
54 Softwarefejl i standardnetværk	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓. <p>Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmer ny firmware til netværksinterface. • Nulstil printeren.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
56 Standard parallelport deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. • Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.
56 Std. USB-port deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. • Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
58 Der er for mange flashenheder	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den overskydende flashhukommelse. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
80 Planlagt vedligeholdelse meddelt	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ. • Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
84 Isæt fotokonduktor	Isæt fotokonduktoren.
84 Fotokonduktor snart opbrugt	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ. • Udskift fotokonduktoren.
84 Udskift fotokonduktor	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ. • Udskift fotokonduktoren.
84 Fotokonduktor unorm.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift fotokonduktoren.
88 Toner er snart tom	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten. • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ.
88 Udskift toner	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten. • Hvis du vil slette meddelelsen og forsætte med at udskrive, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ.
200.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.
201.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.
202.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.
231.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.
233.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.
234.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ⓧ for at genoptage udskrivning.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
235.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none">1 Ryd papirstien.2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓ for at genoptage udskrivning.
241 Papirstop	<ol style="list-style-type: none">1 Ryd papirstien.2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓ for at genoptage udskrivning.
242 Papirstop	<ol style="list-style-type: none">1 Ryd papirstien.2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓ for at genoptage udskrivning.
251 Papirstop	<ol style="list-style-type: none">1 Ryd papirstien.2 Efter at du har fjernet papir fra papirstien, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt vises, og derefter trykke på ✓ for at genoptage udskrivning.
900-999 Service <meddelelse>	<ol style="list-style-type: none">1 Sluk printeren.2 Tag ledningen ud af stikkontakten.3 Kontroller alle kabeltilslutninger.4 Sæt netledningen i.5 Tænd printeren igen. <p>Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.</p>

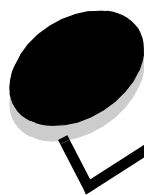

Indeks

Numerics

- 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 31
- 200.yy Papirstop 33
- 201.yy Papirstop 33
- 202.yy Papirstop 33
- 231.yy Papirstop 33
- 241.yy Papirstop 33
- 242.yy Papirstop 33
- 243.yy Papirstop 34
- 244.yy Papirstop 34
- 245.yy Papirstop 34
- 250.yy Papirstop 34
- 31 Skift defekt eller manglende tonerkassette 31
- 37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt 32
- 38 Hukommelse fuld 32
- 51 Defekt flash fundet 22
- 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 32
- 53 Uformateret flash fundet 32
- 54 Softwarefejl i standardnetværk 32
- 56 Standard parallelport deaktiveret 33
- 56 Std. USB-port deaktiveret 33
- 58 Der er for mange flashenheder 33
- 80 Planlagt vedligeholdelse 33
- 84 Fotokonduktor 33
- 84 Indsæt fotokonduktor 33
- 84 pc-enhed snart opbrugt 33
- 84 Skift fotokonduktor 33
- 88 Toner er snart tom 33
- 88 Udskift tonerkassette 33
- 900–999 Service 34

A

- Aktiver, AppleTalk 27
- Aktiverer menuer 29
- Aktiverer menuændringer 29
- Annuller kan ikke vælges 29
- Annullerer job 29
- AppleTalk 27
- Auto CR efter LF (PCL-emul-menu) 23
- Auto LF efter CR (PCL-emul-menu) 23

B

- Bredde stående 11

D

- Deaktiverer DLE'er 29
- Deaktiverer menuer 29
- Defragmentering af flash 29
- diagram, menu 4
- display panel 6
- Displaysprog 13
- dupleks aktivering 17
- dupleksindbinding 17
- Dækningsberegner 20

E

- ENA-adresse, USB 27
- ENA-gateway, USB 27
- ENA-netmaske, USB 27
- Enhedsstatistik 12
- Erstat med størrelse 9

F

- Fabriksindstill. 19
- Finishingmenu 17
- Fjern papir fra standard outputbakke 29
- Fjernadministration aktiv 29
- flashhukommelse
 - angive som indlæsningsdestination 16
- font
 - prioritet 20
- Fontkilde, PCL 20
- Fontnavn, PCL 20
- Fontprioritering (PostScript-menu) 20
- Formaterer flash 29
- Fyld i manuelt <Custom String> 30
- Fyld i manuelt <Custom Type> 30
- Fyld i manuelt <size> 30
- Fyld i manuelt <size> <type> 30

G

- Gendanner fabriksindstill. 29
- Genopret udskrift 15

H

- harddisk
 - angive som indlæsningsdestination 16
- Hexudskrivning 19
- hjælp
 - Informationsvejledning 28
 - Medievejledning 28

- Menuoversigt 28
- Tilslutningsvejledning 28
- Udskriftsfejl 28
- Vejledning til flytning af printeren 28
- Vejledning til forbrugsstoffer 28
- hjælp, Udskrivningsvejledning 28
- Hjælpmenu 27
- Højde stående 11

I

- I brug 29
- ilægge papir 10
- Indføringsretning 11
- Indlæs til (Opsætningsmenu) 16
- indlæste ressourcer
 - gemme 16
- Indstil zone, AppleTalk 27
- indstillinger 13
- Informationsvejledning, hjælp 28
- Ingen job at annullere 29
- Ingen tilbageholdte job 29
- Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker 29
- Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater 29
- Isæt bakke <x> 30
- Isæt tonerkassette 29

J

- Jobudløb 24

K

- Klar 30
- knap
 - menu 5
 - stop 5
 - tilbage 5
- kompleks sidefejl 16
- kontrolpanel 5
- Kopier 30
- Kopier, angive antal 17
- Kvalitetsmenu 19

L

- LCD-kontrast 20
- LCD-lysstyrke 20
- Linjer pr. side (PCL-emul-menu) 22
- Luk dæksel 30
- Læg Specialstreng i kilden 30
- Læg Specialtypenavn i kilden 30
- Læg størrelse i kilden 30
- Læg type, størrelse i kilden 30

M

- Mac binær PS, netværk 25
- Mac binær PS, USB 27
- Manuel konvoluttype 8

- Manuel papirstørrelse 8
- Manuel papirtype 8
- Medievejledning, hjælp 28
- Menu, knap 5
- menudiagram 4
- Menuer er deaktiveret 30
- Menuoversigt, hjælp 28
- Multisideramme 18
- Multisiderækkefølge 18
- Multisidevisning 18
- Måleenheder 11

N

- Netværksbuffer 25
- Netværksinterface 30
- netværksoption 25
- Netværksporte 24
- Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 30
- NPA-tilstand, netværk 25
- NPA-tilstand, USB 26
- Nulstiller printeren 30
- Nyt skuffenr. (PCL-emul-menu) 23
- Nyt skuffenr., PCL 22

O

- Opsætningsmenu 13
 - Indlæs til 16
 - Sidebeskyttelse 16

P

- panel, display 6
- panel, kontrol 5
- Papirilægning 10
- papirmenu 7
- Papirstruktur 9, 10
- Papirstørrelse 7
- Papirtype 7
- papirtype, special 11
- Parallelt interface 30
- PCL Nyt skuffenr. 22
- PCL SmartSwitch, netværk 25
- PCL SmartSwitch, USB 26
- PCL-emulering
 - automatisk linjeskift 23
 - automatisk vognretur 23
 - linjer pr. side 22
 - Nyt skuffenr. 23
 - retning 22
- PCL-emuleringsindst. 21
- PCL-emuleringsindst., PCL 21
- PCL-emul-menu
 - Auto CR efter LF 23
 - Auto LF efter CR 23
 - Linjer pr. side 22
 - Nyt skuffenr. 23
 - Retning 22

- PCL-fontkilde 20
- PCL-fontnavn 20
- PCL-menu 20
- PCL-symbolsæt 21
- PDF-menu 20
- PostScript-emulering
 - Fontprioritering 20
- PostScript-menu 20, 22
 - Skrifttype 20
- Printeren er i brug 30
- Printersprog 16
- Programmerer Flash 30
- Programmerer systemkode 30
- PS SmartSwitch, netværk 25
- PS SmartSwitch, USB 26
- PS-emulering
 - Se PostScript-emulering

R

- Rapporter 12
- Retning (PCL-emul-menu) 22

S

- Sender valg 30
- Side med menuindstillinger 12
- Side med netværksindstillinger 12
- Sidebeskyttelse (Opsætningsmenu) 16
- Sikkerhed 24
- Skillesidekilde 17
- Skillesider 17
- Sletter 31
- Sortering, aktivere 17
- Spar ressourcer 16
- spare strøm 14
- Specialpapirtype 11
- Specialtyper 11
- sprog, display 13
- sprog, printer 16
- Standardkilde 7
- standardnetværk 25
- Stopknap 5
- Str. <x> i skuffe 7
- Strukturpapir 9, 10
- Strømbesparer 14, 31
- Størrelse på manuel konvolut 8
- Symbolsæt, PCL 21

T

- TCP/IP 24
- Tilbage, knap 5
- Tilslutningsvejledning, hjælp 28
- Timeout 15
- Tomme sider 17
- Toner snart tom 31
- Toner tom 31
- Tonersværtningsgrad 19

- Type <x> i skuffe 8
- Tømmer buffer 31

U

- Udskriftsfejl, hjælp 28
- Udskriv biblio. 13
- Udskriv flere sider 18
- Udskriv fonts 12
- Udskriv PS-fejl 20
- Udskriver 31
- udskriver bibliotek 13
- udskriver fonte 12
- Udskrivn.område 16
- Udskrivningsopløsning 19
- Udskrivningsvejledning, hjælp 28
- Ugyldig enginekode 31
- Ugyldig kode til netværk 31
- Universal-papirstørrelse 11
- USB 31
- USB-buffer 26

V

- Vedligeholdelse 31
- Vejledning til flytning af printeren, hjælp 28
- Vejledning til forbrugsstoffer, hjælp 28
- Venter 31
- Vis adresse, AppleTalk 27
- Vis forbrugsstoffer 31
- Vis navn, AppleTalk 27
- Værktøjsmenu 19

Æ

- Ændring af 31
- Ændring af src, specialtypenavnet, ilægningsretning 31