



E450dn

Menus et messages



Juin 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis.

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Table des matières


Chapitre 1: Utilisation des menus de l'imprimante	4
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante	5
Groupes de menu	7
Menu Papier	7
Rapports	12
Paramètres	13
Menu PPDS	24
Sécurité	26
Réseau/Ports	26
Aide	30
Chapitre 2: Explication des messages de l'imprimante	31
Index	37

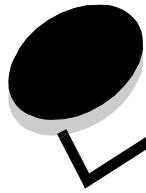

Utilisation des menus de l'imprimante

Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Le diagramme illustre l'index des menus du panneau de commandes, les menus et les options de chaque menu. Les options de menus et les valeurs que vous pouvez choisir sont présentées en détail plus loin dans ce chapitre.

Certaines options de menu ou valeurs s'affichent uniquement si une option spécifique est installée sur l'imprimante. D'autres options de menu peuvent fonctionner uniquement avec un langage d'imprimante particulier. Vous pouvez sélectionner ces valeurs à tout moment mais elles affectent les fonctions de l'imprimante uniquement lorsque vous disposez de l'option ou du langage d'imprimante spécifié.

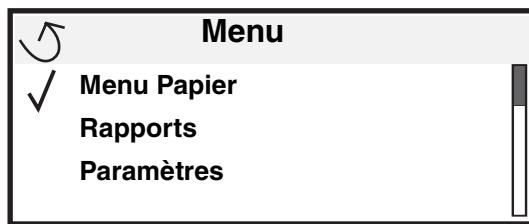

<u>Menu Papier</u>
Alimentation par défaut
Format/Type papier
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
Types personnalisés
Configuration générale

<u>Rapports</u>
Page des paramètres de menus
Statistiques du périphérique
Page de configuration du réseau
Imprimer polices
Impression démo

<u>Paramètres</u>
Menu Configuration
Menu Finition
Menu Qualité
Menu Utilitaires
Menu PostScript
Menu Emul PCL


<u>Réseau/Ports</u>
TCP/IP
Réseau standard
USB standard
AppleTalk

<u>Menu PPDS</u>
Fin du travail d'impression
<u>Aide</u>
Guide d'impression
Guide des fournitures
Guide des supports
Défauts d'impression
Affichage des menus
Guide d'information
Guide raccordement
Guide de transport

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

Le panneau de commandes est composé des éléments suivants :


- Ecran rétroéclairé à niveaux de gris de 4 lignes pouvant afficher des images et du texte
- Huit boutons : Retour, Menu, Stop, Sélectionner (), ▲, ▼, ► et ◀
- Voyant lumineux

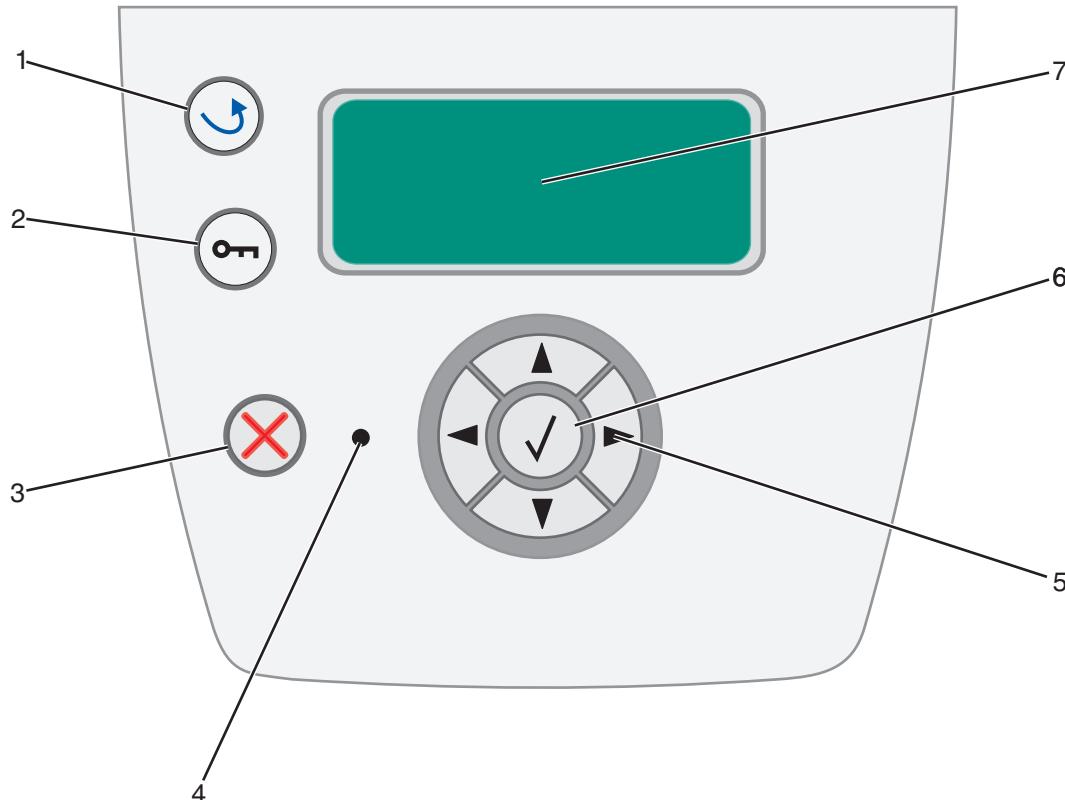

Le tableau ci-dessous présente les fonctions des boutons et l'affichage de l'écran.

Bouton ou élément du panneau de commandes	Fonction
1 Retour 	Revient au dernier écran affiché. Remarque : les modifications apportées dans un écran ne sont pas prises en compte lorsque vous appuyez sur le bouton Retour .
2 Menu 	Ouvre l'index des menus. Remarque : l'imprimante doit afficher l'état Prêt pour accéder à l'index des menus. Si l'imprimante n'est pas à l'état Prêt , un message vous indique que les menus ne sont pas disponibles.
3 Stop 	Arrête le fonctionnement mécanique de l'imprimante. Une fois que vous avez appuyé sur Stop , le message Arrêt s'affiche. Lorsque l'imprimante est arrêtée, la ligne d'état du panneau de commandes affiche Interrrompue et une liste d'options s'affiche.

Utilisation des menus de l'imprimante

Bouton ou élément du panneau de commandes	Fonction										
4 Voyant lumineux	<p>Le panneau de commandes comprend un voyant lumineux deux couleurs (rouge et vert). Les couleurs servent à indiquer que l'imprimante est sous-tension, occupée, en attente, en cours d'impression ou qu'une intervention est nécessaire.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #555; color: white;">Etat</th><th style="background-color: #555; color: white;">Signification</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hors fonction</td><td>L'imprimante est hors fonction.</td></tr> <tr> <td>Vert uni</td><td>L'imprimante est sous tension, mais en attente.</td></tr> <tr> <td>Vert clignotant</td><td>L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</td></tr> <tr> <td>Rouge uni</td><td>Une intervention de l'opérateur est nécessaire.</td></tr> </tbody> </table>	Etat	Signification	Hors fonction	L'imprimante est hors fonction.	Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.	Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.	Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.
Etat	Signification										
Hors fonction	L'imprimante est hors fonction.										
Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.										
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.										
Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.										
5 et 6 Boutons de navigation 	<p>Les boutons Haut et Bas permettent de se déplacer vers le haut ou vers le bas dans les listes.  Ils déplacent le curseur d'une ligne à la fois. Si vous appuyez sur le bouton Bas en bas de l'écran, l'écran passe à la page suivante.</p> <p>Les boutons Gauche et Droite permettent de se déplacer dans un écran, pour passer d'une option à une autre, par exemple. Ils permettent également de faire défiler le texte si sa taille dépasse celle de l'écran. </p> <p>Le bouton Sélectionner permet d'activer d'une option. Appuyez sur Sélectionner lorsque que le curseur se trouve en regard de l'option souhaitée, par exemple pour ouvrir un lien, valider une option de configuration et lancer ou annuler une impression. </p>										
7 Ecran	<p>L'écran affiche des messages et des images pour décrire l'état en cours de l'imprimante et signaler d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante et que vous devez résoudre.</p> <p>La ligne supérieure de l'écran indique le titre. Selon les cas, elle comporte une image indiquant qu'il est possible d'utiliser le bouton Retour. Elle affiche également l'état en cours et l'état des fournitures (avertissements). Si plusieurs avertissements sont présents, ils sont séparés par une virgule.</p> <p>Les trois lignes restantes de l'écran constituent le corps de l'écran. C'est là que s'affichent l'état de l'imprimante, les messages de fournitures, les écrans Me montrer et que vous pouvez choisir une option.</p>										

Groupes de menu

Remarque : si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, il s'agit du paramètre par défaut.

Menu Papier

Le menu Papier permet de définir le papier chargé dans chaque tiroir, la source d'alimentation par défaut et le réceptacle.

Alimentation par défaut

Option de menu	Fonction	Valeurs
Alimentation par défaut	Indique l'alimentation papier par défaut.	Tiroir <x>
		Manuel papier
		Chargeur d'enveloppes manuel

Format/Type papier

Remarque : seules les sources d'alimentation papier installées sont affichées.

Cette option de menu permet de définir le format et le type de support chargé dans un tiroir d'alimentation. Le réglage du format et de la taille du papier s'effectue en deux étapes. Pour la première option de menu, *Format* est affiché en gras. Une fois le format de support sélectionné, l'écran change et *Type* s'affiche en gras. Sélectionnez le type de support souhaité.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Format/Type tiroir <x>	Indique le format de papier par défaut de la source d'alimentation.	A4* (Hors continent américain) A5 A6 JIS B5 Lettre US* (Continent américain) Légal US Exécutive US Folio Statement Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs
Format/Type tiroir <x>	Indique le type de papier chargé dans la source d'alimentation. Remarque : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de Type perso <x> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste de l'option Type de papier.	Papier normal Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Papier grené/coton Type perso <x> Cette option permet d'effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Optimiser la qualité d'impression pour le papier sélectionné. • Sélectionner les sources d'alimentation à l'aide de votre logiciel en définissant le type et le format. • Lier automatiquement des sources d'alimentation. Les sources contenant le même type et le même format de papier sont automatiquement liées par l'imprimante, à condition que vous ayez attribué aux paramètres Format de papier et Type de papier des valeurs adéquates.
Format/Type papier man.	Indique le format de papier chargé manuellement.	A4* (Hors continent américain) A5 A6 JIS B5 Lettre US* (Continent américain) Légal US Exécutive US Folio Statement Universel
Format/Type papier man.	Indique le type de papier chargé manuellement.	Papier normal Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Papier grené/coton Type perso <x>
Type/format env. manuel	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10* (US) Enveloppe DL* (non US) Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe
Type/format env. manuel	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe* Type perso <x>

Utilisation des menus de l'imprimante

Changer format

Cette option de menu permet d'indiquer à l'imprimante d'utiliser un autre format de papier si le format de papier demandé n'est pas installé dans une des sources d'alimentation de l'imprimante. Par exemple, lorsque Changer format est défini sur Lettre US/A4 et que seul du papier au format Lettre US est chargé dans l'imprimante. Si l'imprimante reçoit une requête pour effectuer une impression sur du papier A4, l'imprimante remplace le A4 par le format Lettre US et effectue l'impression sans afficher de demande de modification de papier.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Changer format	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas chargé.	Hors fonction A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Liste complète indique que tous les changements possibles sont autorisés.

Texture du papier

Cette option de menu permet de définir la texture du support pour chaque type de support défini. Cette option permet à l'imprimante d'optimiser la qualité d'impression pour le support indiqué.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Texture normale	Indique la texture du papier chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse	
Texture transparent		Normale*	
Texture étiquettes		Grenée	
Texture papier qualité			
Texture enveloppe			
Texture papier en-tête			
Texture préimprimés			
Texture papier couleur			
Texture léger			
Texture lourd			
Texture grené/coton			
Texture bristol	Indique la texture du bristol chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Texture perso <x>	Indique la texture du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Utilisation des menus de l'imprimante

Grammage du papier

Cette option de menu permet de définir le grammage du papier pour chaque type de support défini. Permet à l'imprimante d'optimiser la qualité d'impression pour le grammage du papier.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Grammage normal	Indique le grammage du support chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger	
Grammage transparent		Normal*	
Grammage étiquettes		Lourd	
Grammage qualité			
Grammage enveloppe			
Grammage en-tête			
Grammage préimprimés			
Grammage couleur			
Léger			
Lourd			
Grammage grené/coton			
Grammage bristol	Indique le grammage du bristol chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Grammage perso <x>	Indique le grammage du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Changement du papier

Cette option de menu permet de définir l'orientation du changement de papier pour chaque type de papier défini. Elle vous permet de charger un support préimprimé dans une source d'alimentation, puis d'indiquer à l'imprimante que le support est chargé pour une impression recto verso. Vous pouvez ensuite utiliser votre logiciel pour choisir une impression recto. Une fois l'impression recto sélectionnée, l'imprimante insère automatiquement des pages vierges pour effectuer l'impression recto correctement.

Remarque : l'option Changement du papier est disponible uniquement si un dispositif d'alimentation recto verso est installé.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Changement étiquettes	Gère correctement le papier préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*
Changement qualité		
Changement en-tête		
Changement préimprimés		
Changement couleur		
Changement léger		
Changement lourd		
Changement grené/coton		

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Chargement bristols	Gère correctement le papier bristol préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Chargement perso <x>	Gère correctement le papier préimprimé personnalisé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Types personnalisés

Cette option de menu permet de donner un nom à chaque type de papier personnalisé. Vous pouvez attribuer des noms à l'aide d'utilitaires comme MarkVision Professional ou depuis le panneau de commandes.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Type perso <x>	Indique le type de papier associé à chaque type personnalisé disponible dans le menu Type de papier.	Papier* Bristol Transparent Etiquettes Enveloppe	Pour attribuer un nom à un type de support personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie. Une fois attribué, le nom s'affichera à la place de Type perso x (seuls les 16 premiers caractères sont affichés).

Configuration générale

Cette option de menu permet de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Elle permet à l'imprimante d'utiliser la configuration générale de la même façon que les autres formats de papier, y compris la prise en charge des impressions recto verso et de plusieurs pages par feuille.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Unités de mesure	Détermine l'unité de mesure utilisée pour saisir la hauteur et la largeur du format universel.	Pouces* (US) Millimètres* (non-US)	L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce, l'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait	Définit la largeur portrait du support universel. Remarque : si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 14,17 pouces par intervalles de 0,01 pouce* (US) De 76 à 360 mm par intervalles de 1 mm* (non-US)	Affiche des pouces ou des millimètres (selon la valeur du paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 8,5 pouces, la valeur internationale par défaut est de 216 mm.
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait du support universel. Remarque : si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 14,17 pouces par intervalles de 0,01 pouce* (US) De 76 à 360 mm par intervalles de 1 mm* (non-US)	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 14 pouces, la valeur internationale par défaut est de 355 mm.
Sens d'alimentation	Indique le sens de l'alimentation.	Bord court* Bord long	Seul Bord long est affiché si le bord le plus long est plus court que la largeur physique maximum de l'imprimante.

Rapports

Page des paramètres de menus

Cette option de menu permet d'imprimer une page de paramètres de menus.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Page des paramètres de menus	Imprime des informations sur les paramètres par défaut de l'imprimante et vérifie que les options d'imprimante sont correctement installées.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .

Statistiques du périphérique

Cette option de menu affiche les statistiques de l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Statistiques du périphérique	Imprime des informations sur les statistiques de l'imprimante.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .

Page de configuration du réseau

Cette option de menu permet d'imprimer une page de configuration du réseau.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Page de configuration du réseau	Imprime des informations sur les paramètres réseau et vérifie la connexion réseau. Remarque : cette page permet également d'obtenir des informations qui vous aident à configurer les impressions réseau.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .

Imprimer polices

Cette option de menu permet d'imprimer une liste des polices stockées dans l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Imprimer polices	Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.	Polices PCL	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PCL.
		Polices PS	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PostScript.
		Polices PPDS	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PPDS. Cette valeur est disponible uniquement lorsque l'émulation PPDS est active.

Impression démo

Cette option de menu affiche la liste des pages de démonstration disponibles.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Impression démo	Imprime une page de démonstration.	Page Démo	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt . Remarque : les Infos PPDS sont disponibles uniquement lorsque l'émulation PPDS est active.
		Infos PPDS	
		[Liste des pages Démo stockées dans l'imprimante]	

Paramètres

Menu Configuration

Ce menu permet de paramétrer diverses fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Langue d'affichage	Détermine la langue des messages du panneau d'affichage.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russe Polski Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Remarque : il est possible que certaines de ces valeurs ne soient pas disponibles.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Mode éco	L'imprimante minimise les pertes (toner, papier, énergie) tout en maintenant une qualité d'impression acceptable.	Hors fonction*	L'imprimante fonctionne normalement.
		Energie	Les options suivantes sont modifiées : <ul style="list-style-type: none">• l'impression recto verso est désactivée ;• le voyant d'alimentation et le rétroéclairage du panneau de commandes restent éteints ;• le mode Prêt est désactivé ;• la commande de démarrage avancé est ignorée.
		Energie/Papier	Même options que pour l'option Energie excepté l'option Recto verso qui est activée.
Mode silencieux	L'imprimante fonctionne de manière plus silencieuse mais imprime à une vitesse moins élevée.	Hors fonction*	L'imprimante fonctionne normalement.
		En fonction	Les options suivantes sont modifiées : <ul style="list-style-type: none">• le voyant d'alimentation du panneau de commandes reste allumé lorsque l'imprimante est sur Prêt et clignote lorsque l'imprimante est sur Occupé ;• tous les travaux d'impression sont effectués à la vitesse minimale ;• le mode standby de l'unité de fusion est activé ;• la commande de démarrage avancé est ignorée. <p>Remarque : le moteur d'impression tourne à la vitesse minimale pour l'ensemble des résolutions.</p>
Economie énergie	Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.	Désactivé	Cette valeur ne s'affiche que si Economie énergie a la valeur Hors fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD Logiciel et documentation. Remarque : Désactivé n'est pas disponible si Economie d'énergie est activé.
		1...240	Le mode Economie énergie automatique est activé. Sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran du panneau de commandes est activé, ainsi que la durée d'affichage du message Prêt avant l'affichage du message Economie énergie.
Avert. Toner	Définit si l'imprimante émet un signal sonore lorsqu'elle nécessite une intervention.	Hors fonction En fonction*	Hors fonction : l'imprimante affiche un avertissement et poursuit l'impression. En fonction* : l'imprimante affiche un avertissement et arrête l'impression.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Délais	<p>Spécifie le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend le retour à l'écran d'accueil, la réception d'un message de fin de tâche ou l'envoi d'octets de données supplémentaires par l'ordinateur.</p> <p>Remarque : l'option Délai d'attente est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucun effet sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</p>	Délai d'affichage : 15 – 300 (30*)	15 – 300 : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'écran d'accueil. La valeur par défaut est 30* .
		Délai d'impression : Désactivé 1 – 255 (90*)	Désactivé : désactive le délai d'impression. 1 – 255 : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de tâche avant d'annuler le reste de l'impression. Remarque : lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie les autres ports de sortie pour détecter s'ils ont reçu des données. La valeur par défaut est 90* .
		Délai d'attente : Désactivé 15...65535 (40*)	Désactivé : désactive le délai d'attente. 15...65535 : indique le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation du travail. La valeur par défaut est 40* .
		Délai exécution réseau : 0 – 255 (90*)	0 – 255 : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'écran d'accueil. La valeur par défaut est 90* .

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Imprimer récupération	Indique si l'imprimante poursuit l'impression lors de certaines situations hors-ligne, si elle réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier ou si elle attend que la page ait été traitée et qu'elle soit prête à être imprimée.	Auto continu : Désactivé* 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues pendant le délai spécifié. 5 – 255 : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend.
		Correction bourrage : En fonction Hors fonction Automatique*	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. En fonction : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier. Hors fonction : l'imprimante ne réimprime pas les pages à la suite d'un bourrage papier. Automatique* : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.
		Protection page : Hors fonction* En fonction	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de Page complexe . Hors fonction* : imprime partiellement une page de données si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. En fonction : vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer. Remarque : si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre de polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante. Remarque : pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire que l'option soit définie sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.
Langage d'impression	Définit le langage d'impression utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et l'imprimante. Remarque : si vous sélectionnez un de ces éléments comme langage d'impression par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.	Emulation PCL* Emulation PS Emulation PPDS	Emulation PCL : utilise un interpréteur PCL pour les communications hôtes entrantes. Emulation PostScript : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes. Emulation PPDS : utilise un interpréteur PPDS pour les communications hôtes entrantes.
Zone d'impression	Modifie la zone d'impression logique et physique.	Normal* Adapter à page Page entière	Remarque : le paramètre Page entière s'applique uniquement aux pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec des interpréteurs PCL XL ou PostScript. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la zone d'impression normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Destination télécharg.	Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash même si l'imprimante est mise hors tension.	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
		Mémoire flash	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.
Economiser ressource	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.	Hors fonction*	L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'impression inactif.
		En fonction	L'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées pour tous les langages d'impression lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche.
Protection page	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de Page complexe . Si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre de polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante. Pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire que l'option soit définie sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.	Hors fonction*	Imprime une page de données partielle si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.
	En fonction	Vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer.	

Menu Finition





Ce menu permet de définir l'aspect final de vos travaux.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Recto verso	Définit le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : pour n'imprimer en recto verso que des travaux spécifiques, sélectionnez le mode Recto verso à partir du pilote d'imprimante.	Hors fonction*	Imprime sur une seule face.
		En fonction	Imprime sur les deux faces.
Reliures recto/verso	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto (pages impaires).	Bord long*	Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage).
		Bord court	Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage).

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Copies	Définit le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. Remarque : sélectionnez le nombre de copies souhaité pour un travail déterminé à partir du pilote d'imprimante.	1...999 (1*)	Les valeurs définies à partir du pilote de l'imprimante se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes.
Pages Vierges	Indique si des pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans le travail d'impression.	Ne pas imprimer*	N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
		Imprimer	Insère les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	Hors fonction*	Imprime chaque page d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
		En fonction	Imprime l'intégralité d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.
Séparateurs	Insère des feuilles de séparation vierges entre les travaux, entre les différents exemplaires d'un travail ou entre chaque page d'un travail.	Aucun*	N'insère aucune page de séparation.
		Entre copies	Insère des pages vierges entre chaque copie du travail d'impression. Si l'option Assemblage est Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). Si Assemblage est défini sur En fonction, une page vierge est insérée entre chaque copie assemblée du travail.
		Entre travaux	Insère une page vierge entre deux travaux d'impression.
		Entre pages	Insère une page vierge entre chaque page du travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Alim. séparateur	Indique la source d'alimentation contenant les séparateurs.	Tiroir <x> (Tiroir 1*)	Sélectionne les séparateurs dans le tiroir spécifié.

Utilisation des menus de l'imprimante

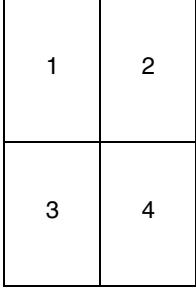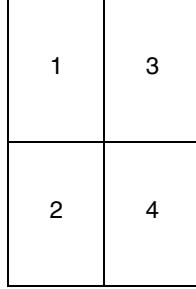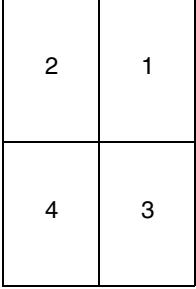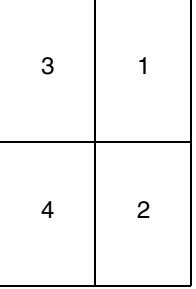Option de menu	Fonction	Valeurs		
Impression multipage	Imprime plusieurs pages sur une seule feuille. Cette option est également appelée <i>Pages par feuille</i> ou <i>Economie papier</i> .	Hors fonction*	Imprime une page par face	
		2 pages/feuille	Imprime 2 pages par face	
		3 pages/feuille	Imprime 3 pages par face	
		4 pages/feuille	Imprime 4 pages par face	
		6 pages/feuille	Imprime 6 pages par face	
		9 pages/feuille	Imprime 9 pages par face	
		12 pages/feuille	Imprime 12 pages par face	
		16 pages/feuille	Imprime 16 pages par face	
Ordre multipage	Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage). La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (paysage ou portrait).	Horizontal*		
		Vertical		
		Horizontal inversé		
		Vertical inversé		
Par exemple, si vous choisissez d'imprimer 4 pages en orientation Portrait sur une feuille, le résultat dépend de la valeur que vous avez sélectionnée pour Ordre multipage.				
Horizontal		Vertical	Horizontal inversé	
				
				
Vue multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.	Automatique*	L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).	
		Bord long	La longueur du papier correspond au haut de la page (Paysage).	
		Bord court	La largeur du papier correspond au haut de la page (Portrait).	
Bordure multipage	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).	Aucun*	N'imprime pas de bordure autour des pages.	
		Simple	Imprime une bordure continue autour de chaque page.	

Utilisation des menus de l'imprimante

Menu Qualité

Ce menu permet de modifier les paramètres de qualité d'impression et d'économiser du toner.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Résolution impression	Détermine la résolution d'impression.	300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité image 1200 Qualité image 2400	
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression.	1 – 10	La valeur par défaut est 8* . Sélectionnez une valeur inférieure pour éclaircir les impressions et économiser le toner.
Outil d'amélioration des petites polices	Améliore la qualité des petites polices.	Hors fonction* Police uniquement Police/Images	

Menu Utilitaires

Ce menu permet de modifier les paramètres de l'imprimante, supprimer des travaux, installer du matériel d'imprimante et dépanner les problèmes d'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
		Restaurer maintenant	Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de : <ul style="list-style-type: none">• la langue d'affichage ;• l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Réseau et USB ;• des ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur. Remarque : toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées.
Formater flash	Formate la mémoire flash. Remarque : cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture est installée.	Non*	Aucune modification n'est effectuée sur la carte mémoire flash.
		Oui	Efface le contenu de la carte mémoire flash.
Défragmenter flash	Récupère chaque espace fragmenté sur la carte mémoire flash. Remarque : cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture est installée.	Non*	Aucune modification n'est effectuée sur la carte mémoire flash.
		Oui	Défragmente la carte mémoire flash.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Dépistage Hex	Isole plus facilement la cause d'un problème d'impression.	Activer	<p>En mode Dépistage Hex, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les codes de commande ne sont pas exécutés.</p> <p>Remarque : pour quitter le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante depuis le menu Travail ou mettez-la hors tension.</p>
Taux de couverture	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur la page.	Hors fonction*	Le pourcentage de couverture n'est pas imprimé.
		En fonction	Imprime le pourcentage de couverture estimé.
Contraste LCD	Règle le contraste de l'écran du panneau de commandes.	1 - 10	<p>La valeur par défaut est 5*.</p> <p>Une valeur plus élevée éclaire l'écran, une valeur plus faible assombrit l'écran.</p>
Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commandes.	1 - 10	<p>La valeur par défaut est 5*.</p> <p>Une valeur plus élevée augmente la luminosité de l'écran, une valeur plus faible réduit la luminosité de l'écran.</p>

Menu PostScript

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'impression PostScript.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Impr. erreur PS	Imprime une page qui définit l'erreur d'émulation PostScript le cas échéant.	Hors fonction*	Supprime le travail sans imprimer de message d'erreur.
		En fonction	Imprime un message d'erreur avant de supprimer le travail.
Priorité police	Etablit l'ordre de recherche des polices. Cette option n'est affichée que si une mémoire flash formatée, non défectueuse et non protégée en lecture/écriture ou en écriture est installée et que la taille du tampon d'impression n'est pas définie sur 100 %.	Résidente*	L'imprimante recherche la police demandée dans la mémoire de l'imprimante, puis dans la mémoire flash.
		Mémoire flash	L'imprimante recherche la police demandée sur la mémoire flash, puis dans la mémoire de l'imprimante.

Utilisation des menus de l'imprimante

Menu Emul PCL

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent aux travaux ayant recours au langage d'impression en mode d'émulation PCL.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Origine police	Détermine l'ensemble de polices affiché dans l'option de menu Nom police.	Résidente*	Affiche toutes les polices résidant dans la RAM de l'imprimante lorsque cette dernière sort de l'usine.
		Mémoire flash	Affiche l'ensemble des polices stockées dans la mémoire flash.
		Téléchargement	Affiche l'ensemble des polices téléchargées vers la RAM de l'imprimante.
		Tout	Affiche les polices disponibles toutes origines confondues.
Nom police	Indique une police particulière dans l'origine spécifiée.	R0 Courier*	Le nom des polices et l'ID correspondant s'affichent pour l'origine sélectionnée. L'abréviation est R pour résident, F pour flash et D pour téléchargement.
Jeu de symboles	Détermine le jeu de symboles pour un nom de police spécifique.	10U PC-8*	Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux utilisés lors de l'impression d'une police spécifique. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou applications spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge pour la police sélectionnée s'affichent.
		12U PC-850*	(non-US)

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Paramètres émul. PCL	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	Taille en points : 1...1008 (par paliers de 0,25 point) (12*)	Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 1008 par incrément de 0,25 point. La taille en points s'affiche uniquement pour les polices typographiques.
	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	Espacement : 0,08 – 100,00 (10*)	L'espacement fait référence au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. Vous pouvez choisir un espacement allant de 0,08 à 100 caractères par pouce (cpp) par incrément de 0,01 cpp. Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié. Remarque : l'espacement s'affiche uniquement pour les polices fixes ou à espacement fixe.
	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Orientation : Portrait* Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur du papier. Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur du papier.
	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	Lignes par page : 1 – 255 60* (Continent américain) 64* (Hors continent américain)	L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne (espacement vertical) sur la base des paramètres Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
	Définit la largeur de page logique du format de papier A4.	Largeur A4 : 198 mm* 203 mm	Remarque : 203 mm permet une largeur de page logique suffisamment importante pour imprimer quatre-vingts caractères avec un pas de 10.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	CR Auto après LF : Hors fonction* En fonction	Hors fonction : l'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. En fonction : l'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	LF Auto après CR : Hors fonction* En fonction	Hors fonction : l'imprimante n'insère pas de saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot. En fonction : l'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Renumeroter les tiroirs	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des applications qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs. Remarque : reportez-vous au document <i>Technical Reference</i> (en anglais uniquement) pour plus d'informations sur l'attribution de numéros aux sources.	Affecter tiroir [x] : Hors fonction* Aucun 0 – 199	Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 – 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Affecter papier man. : Hors fonction* Aucun 0 – 199	Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 – 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Affecter enveloppe manuel : Hors fonction* Aucun 0 – 199	Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 – 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Voir conf. usine	Affiche la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source d'alimentation.
		Rest. vl. défaut	Selectionnez Oui pour rétablir les valeurs par défaut attribuées aux tiroirs.

Menu PPDS

Le menu PPDS permet de modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'impression PPDS.

Remarque : cette option n'est affichée que si l'émulateur PPDS est activé.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Orientation	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Portrait*	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille.
		Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.
Lignes par page	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	1...255 (64*)	L'imprimante définit l'interligne (espace entre deux lignes) en fonction des options de menu Lignes par pouce, Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Lignes par pouce	Détermine le nombre de lignes imprimées sur une hauteur d'un pouce.	0,25...30 (6*)	L'imprimante définit l'interligne (espace entre deux lignes) en fonction des options de menu Lignes par pouce, Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez les paramètres Format de papier et Orientation appropriés avant de modifier le nombre de lignes par pouce.
Format de page	Affecte la manière dont l'imprimante interprète les marges définies depuis les applications.	Imprimer*	L'imprimante mesure les paramètres de marges entre le bord intérieur de la zone non imprimable gauche et le bas de la zone non imprimable supérieure. Sur le travail d'impression, les zones des marges gauche et supérieure équivalent aux marges définies dans le logiciel plus la zone non imprimable.
		Page entière	L'imprimante mesure les paramètres de marges à partir du bord supérieur gauche du papier. Sur le travail d'impression, les zones des marges gauche et supérieure équivalent aux marges définies dans le logiciel.
Jeu de caractères	Détermine la page de codes à utiliser pour imprimer des travaux PPDS.	1	Les pages de codes standard sont utilisées.
		2*	Les adresses de la valeur 1 sont modifiées pour représenter les caractères et symboles utilisés dans des langues autres que l'anglais américain.
Meilleure corres	Détermine s'il convient de rechercher la police correspondante la plus adaptée si la police demandée est introuvable.	Hors fonction	L'imprimante cesse d'imprimer si une police demandée est introuvable. Un message d'erreur s'affiche pour indiquer que la police n'a pas pu être détectée.
		En fonction*	L'imprimante continue d'imprimer, même si elle n'a pas pu trouver une police demandée. Elle essaie plutôt de sélectionner une autre police correspondant le mieux possible aux caractéristiques de la police demandée.
Renuméroter tiroir 1	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des applications qui utilisent des affectations d'alimentation différentes avec les tiroirs. Cette option de menu ne s'affiche que si le tiroir 2 est installé.	Hors fonction*	Les travaux sont imprimés à partir de la source demandée.
		Tiroir 2	Les demandes de travaux d'impression pour le tiroir 2 sont converties en demandes pour le tiroir 1. Les demandes de travaux d'impression pour le tiroir 1 sont converties en demandes pour le tiroir 2.
CR Auto après LF	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
		En fonction	L'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
LF Auto après CR	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de saut ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
		En fonction	L'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

Utilisation des menus de l'imprimante

Sécurité

Ce menu permet de définir les niveaux de sécurité pour les travaux d'impression particuliers.

Option de menu	Fonction	Valeurs
Fin du travail d'impression	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.	Hors fonction* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine

Réseau/Ports

TCP/IP

Ce menu permet d'afficher et de modifier les paramètres TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Remarque : ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
TCP/IP	Définit l'option réseau sur TCP/IP	Activer	En fonction* Hors fonction
		Afficher le nom d'hôte	Affichage uniquement
		Adresse	Adresse IP composée de 4 champs
		Masque de réseau	
		Passerelle	
		Activer DHCP	En fonction* Hors fonction
		Activer RARP	
		Activer BOOTP	
		AutoIP	
		Activer FTP/TFTP	
		Serveur HTTP activé	
		Adresse du serveur WINS	Adresse IP composée de 4 champs
		Adresse du serveur DNS	

Utilisation des menus de l'imprimante

Réseau standard

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via un port réseau (Réseau standard).

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données sur la connexion de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'impression requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). Remarque : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'effectue aucun traitement NPA.
		Automatique*	L'imprimante analyse les données entrantes pour déterminer leur format. Si elles ne sont pas regroupées en paquets NPA, l'information est transmise comme telle à l'imprimante.
Tampon réseau	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarque : toute modification de l'option Tampon réseau entraîne automatiquement la réinitialisation de l'imprimante.	Automatique*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon réseau (paramètre recommandé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée (incréments de 1 Ko)	L'utilisateur spécifie la taille du tampon réseau. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et USB.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. Remarque : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Automatique*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

USB standard

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus).

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données du port USB et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si l'option PS SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PS SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante examine les données de l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). Remarque : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'effectue aucun traitement NPA.
		En fonction	Toutes les données reçues par l'imprimante doivent être regroupées en paquets NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Automatique*	L'imprimante analyse les données entrantes pour déterminer leur format. Si elles ne sont pas regroupées en paquets NPA, l'information est transmise comme telle à l'imprimante.

Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Tampon USB	Configure la taille du tampon d'entrée USB. Remarque : la modification de ce paramètre entraîne une réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Automatique*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et réseau.
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	Hors fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. Remarque : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		En fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Automatique*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.
Adresse ENA	Définit l'adresse ENA du port USB.	Adresse IP composée de 4 champs	Affiché uniquement si un adaptateur ENA est connecté au port USB.
Netmask ENA	Définit le Netmask ENA du port USB.		
Passerelle ENA	Définit la passerelle ENA du port USB.		

AppleTalk

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres AppleTalk de l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué.	Lorsque vous sélectionnez Afficher le nom , le nom AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée.	Lorsque vous sélectionnez Afficher l'adresse , l'adresse AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction AppleTalk.	En fonction Hors fonction	En fonction : active la fonction AppleTalk. Hors fonction : désactive la fonction AppleTalk.
Définir la zone*	Fournit une liste de zones du réseau.	La valeur par défaut sera la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe sur le réseau, le symbole * indique la valeur par défaut.	

Utilisation des menus de l'imprimante

Aide


Ce menu permet d'imprimer tout ou partie des pages du Menu Aide stockées dans l'imprimante. Ces pages contiennent des conseils sur les supports et des informations sur la connectivité de l'imprimante, la qualité d'impression et les fournitures.

Remarque : si le panneau de commandes est paramétré sur une autre langue, le document est imprimé en anglais.

Il est possible d'imprimer les pages du menu Aide dans les langues suivantes.

Anglais	Allemand	Espagnol	Norvégien	Suédois	Finnois	Polonais
Français	Italien	Danois	Néerlandais	Portugais	Russe	

Option de menu	Fonction	Valeurs
Guide d'impression	Imprime la rubrique Guide d'impression.	Lorsque cette option est sélectionnée, la rubrique du menu Aide s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .
Guide des fournitures	Imprime la rubrique Guide des fournitures.	
Guide des supports	Imprime la rubrique Guide des supports.	
Défauts d'impression	Imprime la fiche Défauts d'impression.	
Affichage des menus	Imprime la rubrique Affichage des menus.	
Guide d'information	Imprime la rubrique Guide d'information.	
Guide raccordement	Imprime la rubrique Guide raccordement.	
Guide de transport	Imprime la rubrique Guide de transport.	

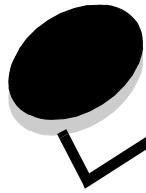

Explication des messages de l'imprimante

Le panneau de commandes de l'imprimante affiche des messages décrivant l'état en cours de l'imprimante et indique d'éventuels problèmes que vous devez résoudre. Cette section fournit la liste de tous les messages d'erreur, les explique et vous indique comment les effacer.

Le tableau suivant répertorie les messages dans l'ordre alphanumérique. Vous pouvez également utiliser l'index pour trouver un message.

Message	Action
Activation des chang. de menus	Attendez que le message disparaîsse.
Activation des menus	Attendez que le message disparaîsse.
Affichage fournitures	Affiche le niveau en cours de toutes les fournitures de l'imprimante.
Annulation impossible	Attendez que le message disparaîsse.
Annulation tâche	Attendez que le message disparaîtse.
Attente	L'imprimante a reçu une page de données à imprimer mais attend une commande Fin de tâche, une commande Chargement de papier ou des données supplémentaires. <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur pour imprimer le contenu du tampon.• Annulez le travail d'impression en cours.
Aucun trav. suspendu	Attendez que le message disparaîtse.
Aucun travail à annuler	Attendez que le message disparaîtse.
Cartouche de toner vide	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez la cartouche de toner.
Changez <Nom du type personnalisé> du <source>	<ul style="list-style-type: none">• Si vous avez remplacé le support, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Continuer s'affiche, puis appuyez sur .
Changez <chaîne perso> du <source>	<ul style="list-style-type: none">• Pour imprimer votre document sur un support se trouvant dans l'imprimante, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Continuer s'affiche, puis appuyez sur .
Changez <format> du <source>	<ul style="list-style-type: none">• Modifiez l'orientation du support d'impression.
Changez <type> <format> du <source>	<ul style="list-style-type: none">• Annulez le travail d'impression en cours.
Charg. manuel avec <Type perso>	<ul style="list-style-type: none">• Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.
Charg. manuel avec <chaîne personnalisée>	<ul style="list-style-type: none">• Pour ignorer la demande d'alimentation manuelle et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Continuer s'affiche, puis appuyez sur .
Charg. manuel avec <format>	<p>Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</p>
Charg. manuel avec <type> <format>	<ul style="list-style-type: none">• Annulez le travail d'impression en cours.

Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Chargez <source> avec <Nom du type personnalisé>	<ul style="list-style-type: none"> Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects. Annulez le travail d'impression en cours.
Chargez <source> avec <chaîne personnalisée>	
Chargez <format> <source>	
Chargez <format> <type> <source>	
Code réseau non valide	<p>Téléchargez un code valide vers le serveur d'impression interne. Remarque : vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.</p>
Code moteur non valide	<p>Téléchargez un code moteur valide vers l'imprimante. Remarque : vous pouvez télécharger le code moteur pendant que ce message est affiché.</p>
Copies	Entrez le nombre de copies souhaitées.
Défragmentation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<p>Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.</p>
Désactivation des DLE	Attendez que le message disparaisse.
Désactivation des menus	<p>Attendez que le message disparaisse. Remarque : dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'imprimante depuis le panneau de commandes.</p>
Economie énergie	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez envoyer un travail à imprimer. Appuyez sur pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement et afficher le message Prêt.
Fermer la porte <x>	Fermez la porte spécifiée pour effacer le message.
Erreur système interne. Recharger signets.	<ul style="list-style-type: none"> Rechargez les signets. Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur .
Erreur système interne, recharger certificats de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Rechargez les certificats de sécurité. Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur .
Formatage de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<p>Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.</p>
Gestion à distance active NE PAS ETEINDRE	<p>Les réglages de l'imprimante sont en cours de configuration et l'imprimante a été mise hors ligne pour s'assurer qu'elle n'est pas en cours d'impression. Attendez que le message disparaisse.</p>
Impression	Attendez que le message disparaisse.
Impression annulée	Attendez que le message disparaisse.
Insérer cartouche d'impression	Insérez la cartouche d'impression pour effacer le message.
Imprimante occupée Continuer Quitter	<ul style="list-style-type: none"> Pour consulter les informations sur le lecteur USB, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur . Pour annuler la récupération d'informations, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Quitter s'affiche, puis appuyez sur .
Insérer le tiroir <x>	Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Les menus sont désactivés	<p>Les menus de l'imprimante sont désactivés. Il est impossible de modifier les paramètres de l'imprimante à partir du panneau de commandes.</p> <p>Remarque : vous pouvez toujours annuler une impression, imprimer un travail d'impression confidentiel ou imprimer un travail d'impression suspendu. Contactez votre agent du support technique.</p>
Maintenance	Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
Occupé	Attendez que le message disparaîsse ou annulez le travail d'impression.
Parallèle	L'interface parallèle est le lien de communication actif.
Prêt	Vous pouvez envoyer un travail à imprimer.
Programmation de la mémoire flash	<p>Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaîtse.</p>
Programmation du code système	<p>Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaîtse et que l'imprimante soit réinitialisée.</p>
Réinitialisation de l'imprimante	Attendez que le message disparaîtse.
Réseau	L'interface réseau est le lien de communication actif.
Réseau <x>, <y>	L'interface réseau est le lien de communication actif, <x> représente le lien de communication actif et <y> le canal.
Restauration des paramètres usine	<p>Attendez que le message disparaîtse.</p> <p>Remarque : lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante. Tous les paramètres par défaut des menus sont restaurés, <i>excepté</i> les suivants : <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre Langue d'affichage du menu Configuration L'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Réseau, Infrarouge, LocalTalk, USB et Télécopie
Retirer le papier du réceptacle standard	Retirez le papier du réceptacle standard
Sélection en cours	Attendez que le message disparaîtse.
Suppression	Attendez que le message disparaîtse.
Toner bas	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cartouche de toner. Appuyez sur pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Travaux suspendus supprimés	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Continuer s'affiche, puis appuyez sur . L'imprimante libère de la mémoire en supprimant le travail suspendu le plus ancien et continue à supprimer des travaux suspendus jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours. Annulez le travail d'impression en cours.
USB	L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.
1565 Err émul charg option émul	Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode. Téléchargez la version correcte de l'émulateur depuis le site Web de Lexmark.
31 Remplacez la cartouche de toner manquante ou défectueuse	Insérez une cartouche toner ou remplacez celle qui est insérée.

Explication des messages de l'imprimante


Message	Action
32 Remplacer la cartouche non prise en charge	Installez une cartouche adaptée à votre imprimante.
34 Papier trop court	<ul style="list-style-type: none"> Chargez le support approprié dans la source sélectionnée. Pour effacer le message et imprimer le travail à l'aide d'une autre alimentation, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓.
35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources	<ul style="list-style-type: none"> Pour désactiver le mode Economiser ressource et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Pour activer le mode Economiser ressource après affichage de ce message : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les tampons de lien sont définis sur Auto et quittez les menus pour prendre en compte cette modification. Lorsque le message Prêt s'affiche, activez la fonction Economiser ressource. Installez de la mémoire supplémentaire.
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux	<ul style="list-style-type: none"> Pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Annulez le travail d'impression en cours.
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash	<ul style="list-style-type: none"> Pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
37 Mémoire insuffisantetravaux suspendus perdus	<p>L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou tous les travaux confidentiels ou suspendus conservés sur le disque dur.</p> <p>Pour effacer le message, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓.</p>
38 Mémoire saturée	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Annulez le travail d'impression en cours. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
39 Impression impossible : page trop complexe	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Annulez le travail d'impression en cours. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
42.xy Erreur zone cartouche	Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> .
50 Erreur de police PPDS	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Annulez le travail d'impression en cours.
51 M flash défectueuse détectée	<p>Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur ✓.</p> <p>Vous devez installer une autre mémoire flash avant de pouvoir télécharger des ressources dans cette mémoire.</p>

Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. <p>Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.</p> Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash. Installez une mémoire flash ayant une capacité de stockage plus importante.
53 Mémoire flash non formatée détectée	<p>Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓.</p> <p>Vous devez formater la mémoire flash avant de pouvoir y stocker des ressources. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.</p>
54 Erreur de logiciel réseau standard	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. <p>Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</p> Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau. Réinitialisez l'imprimante.
56 Port parallèle standard désactivé	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. <p>L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port parallèle.</p> Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.
56 Port USB standard désactivé	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. <p>L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.</p> Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.
58 Trop d'options mémoire flash installées	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. 2 Retirez les mémoires flash en trop. 3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.
80 Maintenance prévue conseillée	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
84 Insérez l'unité PC	Insérez le photoconducteur.
84 Fin durée vie unité PC	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. Remplacez le photoconducteur.
84 Remplacez l'unité PC.	<ul style="list-style-type: none"> Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓. Remplacez le photoconducteur.
84 Unité PC anormale	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez le photoconducteur.
88 Toner bas	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cartouche de toner. Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓.
88 Remplacez le toner	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cartouche de toner. Pour effacer le message et poursuivre l'impression, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuez sur ✓.

Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
200.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
201.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
202.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
231.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
233.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
234.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
235.yy Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
241 Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
242 Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
251 Bourrage papier	<p>1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.</p> <p>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ Continuer s'affiche, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</p>
900-999 Réparation <message>	<p>1 Mettez l'imprimante hors tension.</p> <p>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</p> <p>3 Vérifiez tous les branchements des câbles.</p> <p>4 Branchez le cordon d'alimentation.</p> <p>5 Remettez l'imprimante sous tension.</p> <p>Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique après avoir noté le numéro du message et la description du problème.</p>

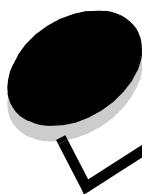

Index

Nombres

1565 Err émul charg option émul 33
200.yy Bourrage papier 36
201.yy Bourrage papier 36
202.yy Bourrage papier 36
231.yy Bourrage papier 36
241.yy Bourrage papier 36
242.yy Bourrage papier 36
243.yy Bourrage papier 36
244.yy Bourrage papier 36
245.yy Bourrage papier 36
250.yy Bourrage papier 36
31 Remplacez la cartouche de toner manquante ou défectueuse 33
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus perdus 34
38 Mémoire saturée 34
51 M flash défectueuse détectée 34
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 35
53 Mémoire flash non formatée détectée 35
54 Erreur de logiciel réseau standard 35
56 Port parallèle standard désactivé 35
56 Port USB standard désactivé 35
58 Trop d'options mémoire flash installées 35
80 Maintenance prévue 35
84 Fin durée vie unité PC 35
84 Insérez l'unité PC 35
84 Remplacez l'unité PC. 35
84 Unité PC anormale 35
88 Remplacez le toner. 35
88 Toner bas 35
900 – 999 Réparation 36

A

Activation des chang. de menus 31
Activation des menus 31
activation recto verso 17
Activer, AppleTalk 29
Adresse ENA, USB 29
Affichage des menus, aide 30
Affichage fournitures 31
affichage, langue 13
Afficher l'adresse, AppleTalk 29
Afficher le nom, AppleTalk 29

aide

Affichage des menus 30
Défauts d'impression 30
Guide d'impression 30
Guide d'information 30
Guide de transport 30
Guide des fournitures 30
Guide des supports 30
Guide raccordement 30
Alim. séparateur 18
Alimentation par défaut 7
Annulation impossible 31
Annulation travail 31
AppleTalk 29
Assemblage, activation 18
Attente 31
Aucun trav. suspendu 31
Aucun travail à annuler 31

B

Bordure multipage 19
bouton
 Menu 5
 Retour 5
 Stop 5

C

Cartouche toner vide 31
Certains travaux suspendus ont été perdus 33
Changer format 9
Changer source, Nom du type personnalisé, orientation du chargement 31
Charg. manuel <Chaîne personnalisée> 31
Charg. manuel <format> 31
Charg. manuel <Type perso> 31
Charg. manuel <type> <format> 31
Chargement du papier 10
Chargez <format> <type> <source> 32
Chargez <format> <source> 32
Chargez <source> avec <Chaîne personnalisée> 32
Chargez <source> avec <Nom du type personnalisé> 32
Code moteur non valide 32
Code réseau non valide 32
commandes, panneau 5
Configuration, menu
 Destination télécharg. 17
 Protection page 17

Contraste LCD 21
Copies 32
Copies, indication du nombre 18
CR Auto après LF (menu Emul PCL) 25

D

Défauts d'impression, aide 30
Définir la zone, AppleTalk 29
Défragmentation de la mémoire flash 32
Délais 15
Dépistage Hex 21
Désactivation des DLE 32
Désactivation des menus 32
Destination télécharg. (menu Configuration) 17
diagramme des menus 4
disque dur
 configurer comme destination du téléchargement 17

E

Economie énergie 14, 32
Economiser ressource 17
écran du panneau de commandes 6
Emul PCL, menu
 CR Auto après LF 25
 LF Auto après CR 25
 Lignes par page 24, 25
 Orientation 24
 Renuméroter les tiroirs 25
émulation PCL
 lignes par page 24, 25
 orientation 24
 Renuméroter les tiroirs 25
 retour chariot automatique 25
 saut de ligne automatique 25
émulation PostScript
 Priorité police 21
émulation PS
 voir émulation PostScript
Erreur système interne Recharger signets. 32
Erreur système interne, recharger certificats de sécurité 32
erreurs de pages complexes 17

F

Fermer la porte 32
Fin du travail d'impression 26
Format d'enveloppe manuel 8
Format de papier 7
Format de papier manuel 8
Format de papier Universel 11
Format tiroir <x> 7
Formatage de la mémoire flash 32

G

Gestion à distance active 32
Guide d'impression, aide 30
Guide d'information, aide 30
Guide de transport, aide 30
Guide des fournitures, aide 30
Guide des supports, aide 30
Guide raccordement, aide 30

H

Hauteur portrait 11

I

Impr. erreur PS 21
Impression 32
Impression annulée 32
impression des polices 12
impression du répertoire 13
Impression multipage 19
Impression, langage 16
Imprimante occupée 32
Imprimer polices 12
Imprimer récupération 16
Imprimer répertoire 13
Insérer cartouche d'impression 32
Insérer le tiroir <x> 32
Intensité toner 20
Interface Parallèle 33
Interface Réseau 33

J

jeu de symboles PCL 22

L

Langage d'impression 16
Langue d'affichage 13
Largeur portrait 11
Les menus sont désactivés 33
LF Auto après CR (menu Emul PCL) 25
Lignes par page (menu Emul PCL) 24, 25
Luminosité LCD 21

M

Maintenance 33
mémoire flash
 configurer comme destination du téléchargement 17
Menu Aide 30
Menu Configuration 13
Menu Finition 17
Menu Papier 7
Menu PCL 22
Menu PDF 21
Menu PostScript 21
Menu Qualité 20
Menu Utilitaires 20

Index

Menu, bouton 5
Menus, diagramme 4
Mode NPA , réseau 27
Mode NPA, USB 28

N

Netmask ENA, USB 29
Nom police, PCL 22

O

Occupé 33
option réseau 27
Ordre multipage 19
Orientation (menu Emul PCL) 24
Origine police PCL 22

P

Page de configuration du réseau 12
Page des paramètres de menus 12
Pages vierges 18
panneau de commandes, écran 6
panneau, commandes 5
papier à texture 9, 10
papier, chargement 10
paramètres 13
Paramètres émul. PCL 23
Paramètres usine 20
Passerelle ENA, USB 29
PCL SmartSwitch, réseau 27
PCL SmartSwitch, USB 28
PCL, jeu de symboles 22
PCL, Nom police 22
PCL, Origine police 22
PCL, Paramètres émul. 23
PCL, Renuméroter les tiroirs 24
personnalisé, type de papier 11
polices
 priorité 21
Ports réseau 26
PostScript, menu 24
 Priorité police 21
Prêt 33
Priorité police (menu PostScript) 21
Programmation de la mémoire flash 33
Programmation du code système 33
Protection page (menu Configuration) 17
PS binaire MAC, réseau 28
PS binaire Mac, USB 29
PS SmartSwitch, réseau 27
PS SmartSwitch, USB 28

R

Rapports 12
Réinitialisation de l'imprimante 33
reliures recto-verso 17
Renuméroter les tiroirs (menu émul PCL) 25

Renuméroter les tiroirs PCL 24
réseau standard 27
Résolution impression 20
ressources téléchargées
 stockage 17
Restauration des paramètres usine 33
Retirer le papier du réceptacle standard 33
Retour, bouton 5

S

Sécurité 26
Sélection en cours 33
Sens d'alimentation 11
 Séparateurs 18
Statistiques du périphérique 12
Stop, bouton 5
Suppression 33

T

Tampon réseau 27
Tampon USB 29
Taux de couverture 21
TCP/IP 26
Texture du papier 9, 10
Toner bas 33
Type d'enveloppe manuel 8
Type de papier 7
Type de papier manuel 8
Type de papier personnalisé 11
type de papier personnalisé 11
Type tiroir <x> 8

U

Unités de mesure 11
USB 33

V

Vue multipage 19

Z

Zone d'impression 16