



E450dn

Menüs und Meldungen



Juni 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Inhalt


Kapitel 1: Verwenden der Druckermenüs	4
Die Druckerbedienerkonsole	5
Menügruppen	7
Menü Papier	7
Berichte	12
Einstellungen	13
Menü PPDS	23
Sicherheit	25
Netzwerk/Anschlüsse	25
Hilfe	29
Kapitel 2: Bedeutung der Druckermeldungen	30
Index	36

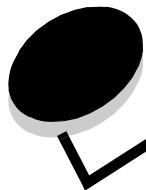

Verwenden der Druckermenüs

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. In der Abbildung werden der Menüindex der Bedienerkonsole, die Menüs sowie die in den einzelnen Menüs verfügbaren Optionen angezeigt. Auf die Optionen in den einzelnen Menüs und die auswählbaren Werte wird in diesem Kapitel noch näher eingegangen.

Einige Menüoptionen bzw. Werte werden nur angezeigt, wenn eine bestimmte Option am Drucker installiert ist. Andere Menüoptionen stehen möglicherweise nur für eine bestimmte Druckersprache zur Verfügung. Sie können diese Werte jederzeit auswählen, sie wirken sich jedoch jeweils nur dann auf die Druckerfunktion aus, wenn Sie über die optionale Ausrüstung oder die spezifische Druckersprache verfügen.

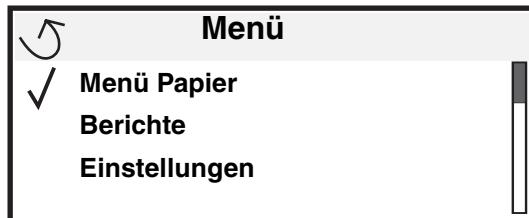

Menü Papier
Standardeinzug
Papierformat/Sorte
Ersatzformat
Papierstruktur
Papiergeicht
Papierauswahl
Benutzersorten
Konfiguration
Universal

Berichte
Menüeinstellungsseite
Gerätestatistik
Netzwerk-
Konfigurationsseite
Schriftarten drucken
Demo drucken

Einstellungen
Menü
Konfiguration
Menü
Papierausgabe
Menü Qualität
Menü
Dienstprogramme
Menü PostScript
Menü PCL- Emulation


Netzwerk/Anschlüsse
TCP/IP
Standard-Netzwerk
Standard-USB
AppleTalk

Menü PPDS
Auftragsverfall
Hilfe
Druckanleitung
Verbrauchsmaterialanleitung
Druckmedienanleitung
Druckdefekte
Menüzuordnung
Informationsanleitung
Verbindungsanleitung
Umsetzungsanleitung

Die Druckerbedienerkonsole


Die Bedienerkonsole umfasst folgende Komponenten:

- Eine Graustufenanzeige mit 4 Zeilen und Hintergrundbeleuchtung, auf der sowohl Grafiken als auch Text angezeigt werden können
- Acht Tasten: "Zurück", "Menü", "Stopp", "Auswählen" (), , , und
- Kontrollleuchte

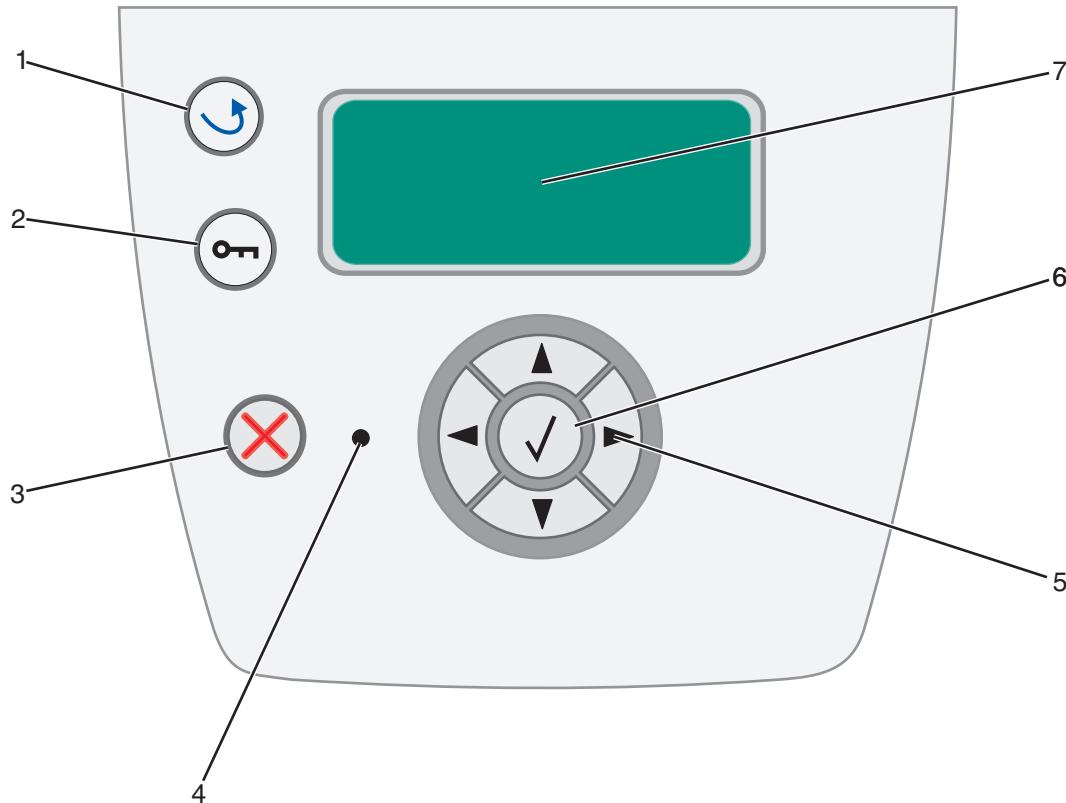

In der folgenden Tabelle werden die Verwendung der Tasten und der Aufbau der Anzeige beschrieben.

Taste oder Element der Bedienerkonsole	Funktion
1 Zurück	Zum Zurückkehren zum zuletzt angezeigten Bildschirm. Hinweis: Wenn Sie die Taste Zurück drücken, werden die am Bildschirm vorgenommenen Änderungen nicht übernommen.
2 Menü	Zum Öffnen des Menüindex. Hinweis: Sie können nur auf den Menüindex zugreifen, wenn sich der Drucker im Status Bereit befindet. Wenn der Drucker nicht bereit ist, wird eine Meldung angezeigt, in der darauf hingewiesen wird, dass die Menüs nicht verfügbar sind.
3 Stopp	Zum Anhalten der mechanischen Vorgänge des Druckers. Nachdem Sie die Taste Stopp gedrückt haben, wird die Meldung Anhalten angezeigt. Wenn der Drucker angehalten wurde, wird in der Statuszeile der Bedienerkonsole Angehalten angezeigt und eine Liste mit Optionen aufgeführt.

Taste oder Element der Bedienerkonsole	Funktion										
4 Kontrollleuchte	<p>An der Bedienerkonsole befindet sich eine zweifarbige LED (grün und rot). Durch die Farben wird angezeigt, ob der Drucker eingeschaltet, belegt oder inaktiv ist, ob er einen Auftrag verarbeitet oder ob ein Benutzereingriff erforderlich ist.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th><th>Bedeutung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus</td><td>Der Drucker ist ausgeschaltet.</td></tr> <tr> <td>Grün</td><td>Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.</td></tr> <tr> <td>Grün blinkend</td><td>Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.</td></tr> <tr> <td>Rot</td><td>Benutzereingriff erforderlich.</td></tr> </tbody> </table>	Status	Bedeutung	Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.	Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.	Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.	Rot	Benutzereingriff erforderlich.
Status	Bedeutung										
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.										
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.										
Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.										
Rot	Benutzereingriff erforderlich.										
5 und 6 Navigationstasten 	<p>▲ Mit den Tasten Nach oben und Nach unten können Sie in Listen nach oben oder unten blättern.</p> <p>▼ Wenn Sie mit den Tasten Nach oben oder Nach unten durch eine Liste navigieren, bewegt sich der Cursor jeweils um eine Zeile. Wenn Sie die Taste Nach unten drücken, während Sie sich am unteren Bildschirmrand befinden, wechselt der Bildschirm zur nächsten Seite.</p> <p>◀ ▶ Mit den Tasten Nach links und Nach rechts bewegen Sie sich innerhalb eines Bildschirms; Sie können beispielsweise von einem Eintrag im Menüindex zu einem anderen springen. Sie können mit diesen Tasten außerdem durch Text blättern, der nicht komplett am Bildschirm angezeigt wird.</p> <p>✓ Mit der Taste Auswählen lösen Sie eine Aktion für ein ausgewähltes Element aus. Drücken Sie die Taste Auswählen, wenn sich der Cursor neben der gewünschten Auswahl befindet, z. B. um einer Verknüpfung zu folgen, eine Konfigurationsoption zu senden oder einen Auftrag zu starten oder abzubrechen.</p>										
7 Anzeige	<p>In der Anzeige werden Meldungen und Grafiken angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen.</p> <p>Die oberste Zeile ist die Kopfzeile. Falls zutreffend, enthält sie eine Grafik, mit der angezeigt wird, dass die Taste "Zurück" verwendet werden kann. Darüber hinaus werden hier der aktuelle Status sowie der Status der Verbrauchsmaterialien (Warnungen) angezeigt. Wenn mehrere Warnungen angezeigt werden, sind diese durch Komma voneinander getrennt.</p> <p>Die anderen drei Zeilen der Anzeige stellen den Hauptteil des Bildschirms dar. Hier können Sie Meldungen zum Druckerstatus und Verbrauchsmaterial sowie den Bildschirm "Anzeigen" anzeigen und die gewünschte Auswahl treffen.</p>										

Menügruppen

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) neben einem Wert wird die Standardeinstellung angezeigt.

Menü Papier

Verwenden Sie das "Menü Papier", um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier, den Standardpapiereinzug und die Standardpapierablage anzugeben.

Standardeinzug

Menüoption	Zweck	Werte	
Standardeinzug	Gibt den Standardpapiereinzug an.	Fach <x>	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.
		Manuelle Zuführung	
		Man. Briefumschlag	

Papierformat/Sorte

Hinweis: Es werden nur installierte Papiereinzüge angezeigt.

Mit dieser Menüoption stellen Sie Format und Sorte des Druckmediums ein, das Sie in ein Papierfach eingelegt haben. Zum Einstellen des Papierformats sowie der Papiersorte sind zwei Schritte erforderlich. In der ersten Menüoption wird *Format* in Fettdruck angezeigt. Nachdem Sie ein Format ausgewählt haben, ändert sich der Bildschirm, und es wird *Sorte* in Fettdruck angezeigt. Sie können dann die Druckmediensorte auswählen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt das Standardpapierformat für den jeweiligen Papiereinzug an.	A4* (nicht US) A5 A6 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement 7 3/4 Umschlag 9 Umschlag	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt die in dem jeweiligen Papiereinzug eingelegte Papiersorte an. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzersorte <x> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste "Papiersorte" angezeigt.	Normalpapier Karten Folien Etiketten Feinpostpapier Briefumschlag Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Leichtes Papier Schweres Papier Rau/Baumwolle Benutzersorte <x>	Diese Menüoption ermöglicht Ihnen Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte • Auswählen von Papiereinzügen mithilfe Ihrer Softwareanwendung durch Festlegen der Sorte und des Formats • Automatisches Verbinden von Papiereinzügen. Alle Papiereinzüge, die das gleiche Papierformat und die gleiche Papiersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn "Papierformat" und "Papiersorte" auf die richtigen Werte eingestellt wurden.
Man. Zuf. Format/Sorte	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.	A4* (nicht US) A5 A6 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal	
Man. Zuf. Format/Sorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.	Normalpapier Karten Folien Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Leichtes Papier Schweres Papier Rau/Baumwolle Benutzersorte <x>	
Man. Brief. Format/Sorte	Gibt das Format des manuell eingelegten Umschlags an.	7 3/4 Umschlag 9 Umschlag 10 Umschlag* (US) DL Briefumschlag* (nicht US) C5 Briefumschlag B5 Briefumschlag And. Briefumschlag	
Man. Brief. Format/Sorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Umschlags an.	Briefumschlag* Benutzersorte <x>	

Ersatzformat

Mit dieser Menüoption wird festgelegt, ob der Drucker ein Papierformat durch ein anderes ersetzen kann, wenn das angeforderte Papierformat momentan in keine der Papierzuführungen eingelegt ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn "Ersatzformat" auf "Letter/A4" eingestellt und nur Papier vom Format "Letter" in den Drucker eingelegt ist. Wird der Druck auf A4-Papier angefordert, verwendet der Drucker stattdessen das Format "Letter". Statt eine Aufforderung zum Wechseln des Papiers anzuzeigen, führt der Drucker den Druckauftrag aus.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ersatzformat	Ersetzt das angegebene Papierformat durch ein anderes, wenn das angeforderte Papierformat nicht eingelegt ist.	Aus Statement/A5 Letter/A4 Aufgelistete*	Der Wert Aufgelistete zeigt an, dass alle verfügbaren Ersatzformate zulässig sind.

Papierstruktur

Mit dieser Menüoption wird die Papierstruktur aller definierten Druckmediensorten eingestellt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für die angegebenen Medien optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Struktur Normal	Gibt die Struktur des in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau	
Struktur Folie			
Struktur Etikett			
Struktur Feinpost			
Struktur Briefumschlag			
Struktur Briefbogen			
Struktur Vordruck			
Struktur Farbpapier			
Leicht - Struktur			
Schwer - Struktur			
Rau/Baumwolle - Struktur			
Struktur Karte	Gibt die Struktur der in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen Karten an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung Karten unterstützt.
Struktur Benutzerdef. <x>	Gibt die Struktur des in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen benutzerdefinierten Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung die Benutzersorte unterstützt.

Papierge wicht

Mit dieser Menüoption wird das Papierge wicht für alle definierten Druckmediensorten festgelegt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für das Papierge wicht optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Gewicht Normal		Leicht	
Gewicht Folien	Gibt das Gewicht des in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen Druckmediums an.	Normal*	
Gewicht Etiketten		Schwer	
Gewicht Feinpost			
Gewicht Briefumschlag			
Gewicht Briefbogen			
Gewicht Vordruck			
Gewicht Farbpapier			
Leicht - Gewicht			
Schwer - Gewicht			
Rau/Baumwolle - Gewicht			
Gewicht Karten	Gibt das Gewicht der in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen Karten an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung Karten unterstützt.
Gewicht Benutzerdef. <X>	Gibt das Gewicht des in einer bestimmten Papierzuführung befindlichen Druckmediums an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung die Benutzersorte unterstützt.

Papierauswahl

Diese Menüoption legt die Ausrichtung aller eingelegten Papiersorten fest. Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, vorgedruckte Medien in eine Papierzuführung einzulegen und anschließend dem Drucker mitzuteilen, dass Medien für den beidseitigen Druck eingelegt sind. Sie können dann über Ihre Anwendungssoftware den einseitigen Druck einstellen. Wenn der einseitige Druck ausgewählt ist, fügt der Drucker automatisch leere Seiten ein, um den einseitigen Druckauftrag korrekt zu drucken.

Hinweis: "Papierauswahl" ist nur verfügbar, wenn eine Duplexeinheit installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte
Etiketten einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*
Feinpost einlegen		
Briefbogen einlegen		
Vordruck einlegen		
Farbpapier einlegen		
Leicht - einlegen		
Schwer - einlegen		
Rau/Baumwolle - einlegen		

Menüoption	Zweck	Werte	
Karten einlegen	Verarbeitet vorgedruckte Karten sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung Karten unterstützt.
Ben.def. <x> einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes, benutzerdefiniertes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn die angegebene Papierzuführung die Benutzersorte unterstützt.

Benutzersorten

Mit dieser Menüoption wird für jede Benutzersorte ein Name festgelegt. Sie können Namen mithilfe eines Dienstprogramms wie beispielsweise MarkVision Professional oder über die Bedienerkonsole zuweisen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Benutzersorte <x>	Gibt die Papiersorte an, die im Menü "Papiersorte" mit der jeweiligen Benutzersorte verbunden ist.	Papier* Karten Folien Etiketten Briefumschlag	Die benutzerdefinierte Papiersorte muss von der festgelegten Papierzuführung unterstützt werden, damit ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden kann. Nachdem der Name zugewiesen wurde, wird er auf 16 Zeichen gekürzt und anstelle von Benutzersorte x angezeigt.

Konfiguration Universal

Mit dieser Menüoption werden die Höhe und Breite des Papierformats "Universal" festgelegt. Nach dem Festlegen der Höhe und Breite des Papierformats "Universal" verwendet der Drucker die Einstellung "Universal" wie andere Papierformate und unterstützt auch beidseitigen Druck und "N Seiten".

Menüoption	Zweck	Werte	
Maßeinheiten	Legt die Maßeinheit fest, mit der Höhe und Breite für "Universal" eingegeben werden.	Zoll* (US) Millimeter* (nicht US)	Zoll ist die US-Standardeinstellung; Millimeter ist die internationale Standardeinstellung.
Hochformat Breite	Legt die Hochformat-Breite des Papierformats "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Breite überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 14,17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll* (US) 76 mm bis 360 mm in Schritten von 1 mm* (nicht US)	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 8,5 Zoll die US-Standardeinstellung und 216 mm die internationale Standardeinstellung ist.
Hochformat Höhe	Legt die Hochformat-Höhe des Papierformats "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Höhe überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 14,17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll* (US) 76 mm bis 360 mm in Schritten von 1 mm* (nicht US)	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 14 Zoll die US-Standardeinstellung und 355 mm die internationale Standardeinstellung ist.
Einzugsrichtung	Gibt die Einzugsrichtung an.	Kurze Kante* Lange Kante	"Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die maximale physische Breite des Druckers ist.

Berichte

Menüeinstellungsseite

Mit dieser Menüoption wird eine Seite mit Menüeinstellungen ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Menüeinstellungsseite	Druckt Informationen zu den Standardeinstellungen des Druckers aus und überprüft, ob die Druckeroptionen korrekt installiert sind.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Gerätestatistik

Über diese Menüoption wird die Druckerstatistik angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte
Gerätestatistik	Druckt Informationen zur Druckerstatistik aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Netzwerk-Konfigurationsseite

Mit dieser Menüoption wird eine Netzwerk-Konfigurationsseite ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Netzwerk-Konfigurationsseite	Druckt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und überprüft die Netzwerkverbindung. Hinweis: Auf dieser Seite finden Sie außerdem Informationen zur Konfiguration des Netzwerkdrucks.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Schriftarten drucken

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Schriftarten ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftarten drucken	Druckt ein Muster aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	PCL-Schriftarten	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PS-Schriftarten	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PPDS-Schriftarten	Druckt ein Muster aller für die PPDS-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten. Nur verfügbar, wenn die PPDS-Emulation aktiv ist.

Demo drucken

Über diese Menüoption wird eine Liste verfügbarer Demo-Seiten ausgegeben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Demo drucken	Druckt eine Demo-Seite.	Demo-Seite	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück.
		PPDS-Info	
		[Liste residenter Demo-Seiten]	Hinweis: PPDS-Info ist nur verfügbar, wenn die PPDS-Emulation aktiv ist.

Einstellungen

Menü Konfiguration

Mit dieser Menüoption können Sie verschiedene Druckerfunktionen konfigurieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russisch Polski Magyar Türkçe Czech Vereinfachtes Chinesisch Traditionelles Chinesisch Koreanisch Japanisch	Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Sparmodus	Der Drucker minimiert die Verbräuche (Toner, Papier, Energie) bei Wahrung einer annehmbaren Druckqualität.	Aus*	Es werden keine Änderungen an den Funktionen vorgenommen.
		Energie	Die folgenden Optionen werden geändert: <ul style="list-style-type: none"> Der beidseitige Druck wird deaktiviert. Die Netz-Kontrollleuchte und die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige bleiben aus. Der Modus "Bereit" wird deaktiviert. Der Startvorzugbefehl wird ignoriert.
		Energie/Papier	Gleiche Optionen wie bei der Option "Energie", allerdings wird der beidseitige Druck aktiviert.
Stiller Modus	Der Drucker druckt langsamer und ist dadurch leiser.	Aus*	Es werden keine Änderungen an den Funktionen vorgenommen.
		Ein	Die folgenden Optionen werden geändert: <ul style="list-style-type: none"> Die Netz-Kontrollleuchte der LCD-Anzeige leuchtet im Status "Bereit" und blinkt im Status "Belegt". Alle Druckaufträge werden mit halber Geschwindigkeit gedruckt. Der Standby-Modus der Fixierstation wird aktiviert. Der Startvorzugbefehl wird ignoriert. Hinweis: Das Druckwerk druckt bei jeder Auflösung mit halber Geschwindigkeit.
Energiesparmodus	Legt fest, wie viele Minuten der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.	Deaktiviert	Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn "Energie sparen" auf "Aus" gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> . Hinweis: Deaktiviert ist keine gültige Auswahl, wenn Energie sparen auf Ein gesetzt ist.
		1–240	Der automatische Energiesparmodus ist aktiviert. Wählen Sie einen Wert aus, um festzulegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung der Bedienerkonsole an bleibt und wie lange die Meldung Bereit angezeigt wird, bevor die Meldung Energiesparmodus erscheint.
Tonerwarnung	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus Ein*	Aus: Der Drucker gibt eine Warnung aus und setzt den Druckbetrieb fort. Ein*: Der Drucker gibt eine Warnung aus und unterbricht den Druckbetrieb.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Zeitsperren	<p>Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startseite, bis zum Empfang einer Auftragsende-Meldung oder bis zum Empfang zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll.</p> <p>Hinweis: Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat dieser Menüwert keine Auswirkung.</p>	Anzeige-Zeitsperre: 15–300 (30*)	15–300: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startseite warten soll. Standardeinstellung: 30*
		Druckzeitsperre: Deaktiviert 1–255 (90*)	Deaktiviert: Deaktiviert die Druckzeitsperre. 1–255: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende-Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird. Hinweis: Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die noch im Drucker befindlichen, teilweise formatierten Seiten gedruckt und andere Eingangsanschlüsse auf vorhandene Daten überprüft. Standardeinstellung: 90*
		Wartezeitsperre: Deaktiviert 15–65535 (40*)	Deaktiviert: Deaktiviert die Wartezeitsperre. 15–65535: Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht. Standardeinstellung: 40*
		Netzwerk-Auftrags-Zeitsperre 0–255 (90*)	0–255: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startseite warten soll. Standardeinstellung: 90*
Druck-Wiederherstellung	<p>Legt fest, ob der Drucker in bestimmten Offline-Situationen weiterdruckt, gestaute Seiten erneut druckt oder wartet, bis die gesamte Seite verarbeitet und für den Druck bereit ist.</p>	Auto. fortfahren: Deaktiviert* 5–255	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird. 5–255: Legt fest, wie lange der Drucker wartet.
		Nach Stau weiter: Ein Aus Auto*	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt. Ein: Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut. Aus: Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut. Auto*: Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.
		Seitenschutz: Aus* Ein	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ Seite ist zu komplex verursacht. Aus*: Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht. Ein: Stellt sicher, dass die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird. Hinweis: Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren. Hinweis: Bei den meisten Druckaufträgen muss diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.

Verwenden der Druckermenüs





Menüoption	Zweck	Werte	
Druckersprache	Legt die Standard-Druckersprache fest, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Auch wenn eine Druckersprache als Standard eingerichtet wird, kann die Softwareanwendung Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.	PCL-Emulation* PS-Emulation PPDS-Emulation	PCL-Emulation: Verwendet einen PCL-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. PostScript-Emulation: Verwendet einen PS-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. PPDS-Emulation: Verwendet einen PPDS-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr.
Druckbereich	Dient zur Änderung des logischen und physischen bedruckbaren Bereichs.	Normal* Seite anpassen Ganze Seite	Hinweis: Die Einstellung "Ganze Seite" wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 5-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird.
Laden in	Hiermit wird der Speicherort für geladene Ressourcen festgelegt. Im Flash-Speicher werden geladene Ressourcen permanent gespeichert, im RAM hingegen nur vorübergehend. Die Ressourcen bleiben im Flash-Speicher erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash-Speicher	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
Ressourcen speichern	Legt fest, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt.
Seitenschutz	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ Seite ist zu komplex verursacht. Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren. Bei den meisten Druckaufträgen muss diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.	Aus*	Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.
		Ein	Stellt sicher, dass die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird.

Menü Papierausgabe

Verwenden Sie diese Menüoption, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Beidseitig	Legt den beidseitigen Druck als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. Hinweis: Wählen Sie die Option Beidseitig im Druckertreiber aus, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
		Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
Beids. Binderand	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten).	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
		Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).
Kopien	Legt die gewünschte Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker fest. Hinweis: Geben Sie die Anzahl Kopien für einen bestimmten Druckauftrag im Druckertreiber an.	1–999 (1*)	Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.
Leere Seiten	Legt fest, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit dem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil des Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil des Druckauftrags gedruckt.
Sortieren	Behält die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, sodass beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags das manuelle Sortieren der Seiten entfällt.	Aus*	Druckt die einzelnen Seiten eines Druckauftrags so oft, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.

Verwenden der Druckermenüs

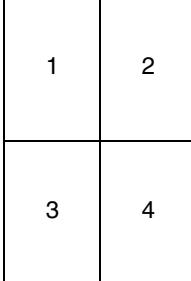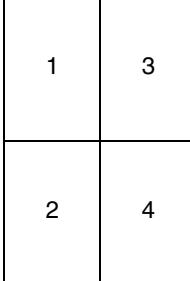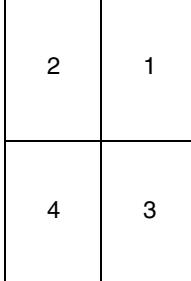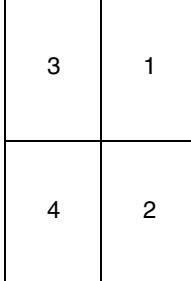Menüoption	Zweck	Werte		
Trennseiten	Fügt leere Trennseiten zwischen Aufträgen, mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags ein.	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.	
		Zwischen Kopien	Fügt zwischen den einzelnen Kopien eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn "Sortieren" auf "Aus" gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn "Sortieren" aktiviert ist, wird eine Leerseite nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eingefügt.	
		Zwischen Aufträgen	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.	
		Zwischen Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist beim Bedrucken von Folien hilfreich oder wenn Sie Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.	
Trennseitenzufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach <x> (Fach 1*)	Die Trennseiten werden aus dem angegebenen Fach eingezogen.	
Mehrseitendruck	Druckt mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Wird auch als <i>N Seiten</i> oder <i>Papier sparen</i> bezeichnet.	Aus*	Druckt 1 Seitenbild pro Seite.	
		2 Seiten	Druckt 2 Seitenbilder pro Seite.	
		3 Seiten	Druckt 3 Seitenbilder pro Seite.	
		4 Seiten	Druckt 4 Seitenbilder pro Seite.	
		6 Seiten	Druckt 6 Seitenbilder pro Seite.	
		9 Seiten	Druckt 9 Seitenbilder pro Seite.	
		12 Seiten	Druckt 12 Seitenbilder pro Seite.	
		16 Seiten	Druckt 16 Seitenbilder pro Seite.	
Mehrseit. Reihenfolge	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck fest. Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder ab und davon, ob die Seitenbilder im Hochformat oder Querformat vorliegen.	Horizontal*		
		Vertikal		
		Umgek. horizontal		
		Umgekehrt vertikal		
		Wenn Sie beispielsweise für den Mehrseitendruck "4 Seiten" und "Hochformat" wählen, hängt das Ergebnis von dem unter "Mehrseit. Reihenfolge" ausgewählten Wert ab:		
Horizontale Reihenfolge 		Vertikale Reihenfolge 	Umgekehrte horizontale Reihenfolge 	
Umgekehrte vertikale Reihenfolge 				

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Mehrseitenansicht	Legt die Ausrichtung mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier fest.	Auto*	Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
		Lange Kante	Legt die lange Kante des Papiers als obere Kante der Seite fest (Querformat).
		Kurze Kante	Legt die kurze Kante des Papiers als obere Kante der Seite fest (Hochformat).
Mehrseitenrand	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.	Keiner*	Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.
		Seitenrand drucken	Druckt eine ununterbrochene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.

Menü Qualität

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen ändern, die die Druckqualität beeinflussen, sowie Toner einsparen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auflösung	Wählt die Auflösung für die Druckausgabe aus.	300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Bild-Q 2400 Bild-Q*	
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab.	1–10	Standardeinstellung: 8* Wählen Sie einen niedrigeren Wert aus, um die Druckausgabe aufzuhellen oder Toner einzusparen.
Korrektur kleine Schriften	Verbessert die Qualität kleiner Schriftarten.	Aus* Nur Schriftarten Schriften/Bilder	

Menü Dienstprogramme

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen ändern, Aufträge löschen, die Druckerhardware konfigurieren und Druckerprobleme beheben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Nicht wiederherstellen*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.
		Jetzt wiederherstellen	<p>Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigesprache • alle Einstellungen im "Menü Parallel", "Menü Netzwerk" und "Menü USB" • Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte <p>Hinweis: Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Zeichensätze) werden gelöscht.</p>
Flash formatieren	Formatiert die Flash-Speicherkarte. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Flash-Speicherkarte installiert und diese weder schreibgeschützt noch beschädigt ist.	Nein*	An der Flash-Speicherkarte werden keine Änderungen vorgenommen.
		Ja	Löscht den Inhalt der Flash-Speicherkarte.
Flash-Defragmentieren	Macht fragmentierten Speicherplatz auf der Flash-Speicherkarte wieder verfügbar. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Flash-Speicherkarte installiert und diese weder schreibgeschützt noch beschädigt ist.	Nein*	An der Flash-Speicherkarte werden keine Änderungen vorgenommen.
		Ja	Defragmentiert die Flash-Speicherkarte.
Hex Trace	Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.	Aktivieren	<p>Ist "Hex Trace" aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt.</p> <p>Hinweis: Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn vom "Menü Auftrag" aus zurück.</p>
Deckungsabschätzung	Bietet eine prozentuale Schätzung der Deckungsmenge von Toner auf einer Seite. Diese Schätzung wird auf der Seite ausgedruckt.	Aus*	Die Deckungsabschätzung in Prozent wird nicht gedruckt.
		Ein	Druckt den geschätzten Prozentwert für die Deckung.
LCD-Kontrast	Passt den Kontrast der Bedienerkonsolenanzeige an.	1-10	<p>Standardeinstellung: 5*</p> <p>Höhere Werte lassen die Anzeige heller erscheinen, niedrigere Werte dunkler.</p>
LCD-Helligkeit	Passt die Helligkeit der Bedienerkonsolenanzeige an.	1-10	<p>Standardeinstellung: 5*</p> <p>Höhere Werte erhöhen und niedrigere Werte verringern die Helligkeit der Anzeige.</p>

Menü PostScript

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen für Druckaufträge ändern, die mit der PostScript-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-Fehler drucken	Druckt bei Auftreten eines Fehlers eine Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Es wird eine Fehlerdefinition gedruckt, bevor der Druckauftrag abgebrochen wird.
Schriftpriorität	Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine formatierte Flash-Karte installiert ist, die weder beschädigt noch mit einem Lese-/Schreibschutz oder einem Schreibschutz versehen ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als "100 %" angegeben ist.	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher danach sucht.
		Flash-Speicher	Der Drucker sucht zunächst im Flash-Speicher nach der angeforderten Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.

Menü PCL-Emulation

Mit dieser Menüoption können Sie Druckereinstellungen für Druckaufträge ändern, die mit der PCL-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartquelle	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption "Schriftartname" angezeigt wird.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
		Flash-Speicher	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Herunterladen	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.
Schriftartname	Gibt eine bestimmte Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle an.	R0 Courier*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle Schriftarten in der ausgewählten Schriftartquelle werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind "R" für "Resident", "F" für "Flash" und "D" für "Herunterladen".
Zeichensatz	Dient zur Auswahl des Zeichensatzes für einen bestimmten Schriftartnamen.	10U PC-8* (US) (landes-/regionsspezifische Werkseinstellungen)	Bei einem Zeichensatz handelt es sich um einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Zeichensätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Zeichensätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.
		12U PC-850* (nicht US) (landes-/regionsspezifische Werkseinstellungen)	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-Emulation Konfig.	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.	Punktgröße: 1–1008 (in Schritten von 0,25 Punkt) (*12)	Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen der Schriftart angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 Zoll. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.
	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.	Teilung: 0,08–100,00 (10*)	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 cpi (characters per inch = Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.
	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	Ausrichtung: Hochformat* Querformat	Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	Zeilen pro Seite: 1–255 60* (US) 64* (nicht US)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.
	Stellt die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein.	Breite A4: 198 mm* 203 mm	Hinweis: Bei Auswahl der Einstellung "203 mm" ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Auto WR nach ZV: Aus* Ein	Aus: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Auto ZV nach WR: Aus* Ein	Aus: Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fachumkehrung	<p>Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Anwendungen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.</p> <p>Hinweis: Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> (nur auf English erhältlich).</p>	<p>Fach <x> Zuordnung: Aus* Keine 0–199</p>	<p>Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.</p> <p>Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen".</p> <p>0–199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.</p>
		<p>Man.Pap.-Zuordnung Aus* Keine 0–199</p>	<p>Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.</p> <p>Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen".</p> <p>0–199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.</p>
		<p>Man.Briefum. zuordnen Aus* Keine 0–199</p>	<p>Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.</p> <p>Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen".</p> <p>0–199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.</p>
		<p>Werksvorgaben anzeigen</p>	Zeigt die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papiereinzüge an.
		<p>Vorgaben wiederherst.</p>	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

Menü PPDS

Verwenden Sie das "Menü PPDS", um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der PPDS-Emulation gedruckt werden.

Hinweis: Das "Menü PPDS" wird erst angezeigt, nachdem der PPDS-Emulator aktiviert wurde.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ausrichtung	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	Hochformat*	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
		Querformat	Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
Zeilen pro Seite	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	1–255 (64*)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen "Zeilen pro Zoll", "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Zeilen pro Zoll	Legt fest, wie viele senkrechte Zeilen pro Zoll gedruckt werden.	0,25-30 (6*)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen "Zeilen pro Zoll", "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Ausrichtung, bevor Sie die Angabe für "Zeilen pro Zoll" ändern.
Seitenformat	Bestimmt, wie der Drucker die in Softwareanwendungen festgelegten Ränder interpretiert.	Drucken*	Der Drucker richtet die Randeinstellungen von der inneren Kante des linken nicht bedruckbaren Bereichs und vom unteren Rand des oberen nicht bedruckbaren Bereichs ein. Der linke und der obere Randbereich des Druckauftrags entsprechen den in der Software festgelegten Randeinstellungen zuzüglich des nicht bedruckbaren Bereichs.
		Ganze Seite	Der Drucker richtet die Randeinstellungen von der oberen linken Kante des Papiers ein. Der linke und der obere Randbereich des Druckauftrags entsprechen den in der Software festgelegten Randeinstellungen.
Zeichensatz	Legt fest, welche Codepage zum Drucken von PPDS-Aufträgen verwendet wird.	1	Die Standard-Codepages werden verwendet.
		2*	Ändert die unter Wert 1 aufgeführten Adressen, damit Zeichen und Symbole für weitere Sprachen als US-Englisch dargestellt werden können.
Beste Anpassung	Legt fest, ob der Drucker nach der am besten passenden Schriftart suchen soll, falls die angeforderte Schriftart nicht gefunden wird.	Aus	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, falls eine angeforderte Schriftart nicht gefunden wird. Eine Fehlermeldung zeigt an, dass die Schriftart nicht gefunden wurde.
		Ein*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge, auch wenn die angeforderte Schriftart nicht gefunden wurde. Stattdessen sucht der Drucker nach einer Schriftart, die den Eigenschaften der angeforderten Schriftart am meisten entspricht.
Fach 1 Umkehrung	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Anwendungen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn Fach 2 installiert ist.	Aus*	Druckaufträge werden aus dem angeforderten Einzug gedruckt.
		Fach 2	Druckaufträge, die Fach 2 anfordern, werden in Anforderungen für Fach 1 umgewandelt. Druckaufträge, die Fach 1 anfordern, werden in Anforderungen für Fach 2 umgewandelt.
Auto WR nach ZV	Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch.
		Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
Auto ZV nach WR	Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch.
		Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

Sicherheit

Mit dieser Menüoption werden Sicherheitsstufen für einzelne Druckaufträge festgelegt.

Menüoption	Zweck	Werte
Auftragsverfall	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker verbleibt, bevor er gelöscht wird.	Aus* 1 Stunde 4 Stunden 24 Stunden 1 Woche

Netzwerk/Anschlüsse

TCP/IP

Mit diesem Menübereich können die Einstellungen für TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) angezeigt und geändert werden.

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte
TCP/IP	Stellt die Netzwerkoption auf "TCP/IP" (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ein.	Aktivieren
		Ein* Aus
		Hostnamen anzeigen
		Schreibgeschützt
		Adresse
		Netzmaske
		Gateway
		DHCP aktivieren
		RARP aktivieren
		BOOTP aktivieren
		AutoIP
		FTP/TFTP aktivieren
		HTTP-Server aktiviert
		WINS-Serveradresse
		DNS-Serveradresse
		IP-Adresse (4 Felder)

Standard-Netzwerk

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluss (Standard-Netzwerk) an den Drucker gesendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für diese Menüoption ändern, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an den Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers. Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für den Netzwerkpuffer ändern, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe (in Schritten von 1 KB)	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.

Menüoption	Zweck	Werte	
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Standard-USB

Mit dieser Menüoption können Sie Druckereinstellungen für Druckaufträge ändern, die über einen USB-Anschluss (Universal Serial Bus) an den Drucker gesendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten am USB-Anschluss und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für diese Menüoption ändern, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Ein	Alle vom Drucker empfangenen Daten müssen in NPA-Paketen gesendet werden. Alle nicht in Paketen empfangenen Daten werden als fehlerhaft zurückgewiesen.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an den Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
USB-Puffer	<p>Konfiguriert die Größe des USB-Datenpuffers.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie die Einstellung für diese Menüoption ändern, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.</p>	Deaktiviert	Die Auftragspufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
MAC-Binär-PS	<p>Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.</p>	Ein	<p>Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden.</p> <p>Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.</p>
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
ENA-Adresse	Legt die ENA-Adresse für den USB-Anschluss fest.	IP-Adresse (4 Felder)	Wird nur angezeigt, wenn ein ENA über den USB-Anschluss angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die ENA-Netzmaske für den USB-Anschluss fest.		
ENA-Gateway	Legt das ENA-Gateway für den USB-Anschluss fest.		

AppleTalk

Mit dieser Menüoption können Sie die AppleTalk-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an.	Wenn Sie Namen anzeigen auswählen, wird der AppleTalk-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.	Wenn Sie Adresse anzeigen auswählen, wird die AppleTalk-Adresse an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.	Ein	Ein: Aktiviert die AppleTalk-Funktion.
		Aus	Aus: Deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Zone einstellen*	Stellt eine Liste mit Netzwerkzonen zur Verfügung.	"Standard" ist dabei die Standardzone für das Netzwerk. Wenn im Netzwerk keine Standardzone vorhanden ist, lautet der Standardwert *.	

Verwenden der Druckermenüs

Hilfe


Mit dieser Menüoption können Sie einige oder alle Seiten des Hilfemenüs ausdrucken. Diese Seiten enthalten Informationen zu Anschlussmöglichkeiten des Druckers und zur Druckqualität sowie Tipps zu Papier und Verbrauchsmaterialien.

Hinweis: Wenn für die Bedienerkonsole eine andere Sprache eingestellt wurde, wird dieses Dokument in Englisch gedruckt.

Die Seiten der Hilfe können in folgenden Sprachen ausgedruckt werden:

Englisch	Deutsch	Spanisch	Norwegisch	Schwedisch	Finnisch	Polnisch
Französisch	Italienisch	Dänisch	Niederländisch	Portugiesisch	Russisch	

Menüoption	Zweck	Werte
Druckanleitung	Druckt das Thema "Druckanleitung" aus.	
Verbrauchsmaterialanleitung	Druckt das Thema "Verbrauchsmaterialanleitung" aus.	
Druckmedienanleitung	Druckt das Thema "Druckmedienanleitung" aus.	
Druckdefekte	Druckt Informationen zu Druckdefekten aus.	
Menüzuordnung	Druckt das Thema "Menüzuordnung" aus.	
Informationsanleitung	Druckt das Thema "Informationsanleitung" aus.	
Verbindungsanleitung	Druckt das Thema "Verbindungsanleitung" aus.	
Umsetzungsanleitung	Druckt das Thema "Umsetzungsanleitung" aus.	

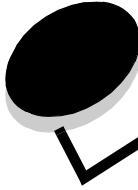

Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

In der folgenden Tabelle sind die Meldungen in alphanumerischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können Meldungen auch mithilfe des Index finden.

Meldung	Aktion
<Papiereinzug> auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	<ul style="list-style-type: none">Legen Sie Druckmaterial des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte in die Papierzuführung ein.Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
<Papiereinzug> auffüllen mit <Name der Benutzersorte>	
<Papiereinzug> <Format> auffüllen	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> auffüllen	
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> ändern	<ul style="list-style-type: none">Wenn Sie die Druckmedien gewechselt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.Drücken Sie zum Drucken auf einem derzeit eingelegten Druckmedium die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.Ändern Sie die Ausrichtung des Druckmediums.Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
<Papiereinzug> <Format> ändern	
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> ändern	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> ändern	
Abbruchfunktion ist nicht verfügbar	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Abbrechen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auswahl senden	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Belegt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, oder brechen Sie den Druckauftrag ab.
Bereit	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
DLEs werden deaktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucken	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucker belegt	<ul style="list-style-type: none">Um die Informationen vom USB-Laufwerk zu lesen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.Um das Abrufen der Informationen abzubrechen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Beenden angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
Fortfahren	
Beenden	
Drucker zurücksetzen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckkassette einsetzen	Setzen Sie die Druckkassette ein, um die Meldung zu löschen.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Aktion
Einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht. Anschließend fährt er mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Energiesparmodus	<ul style="list-style-type: none"> Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Drücken Sie die Taste ✓, um den Drucker auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, sodass die Meldung Bereit angezeigt wird.
Fach <x> einsetzen	Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.
Flash wird programmiert	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flash-Defragmentierung NICHT AUSSCHALTEN	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flashformatierung läuft NICHT ABSCHALTEN	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Interner Systemfehler. Lesezeichen neu laden.	<ul style="list-style-type: none"> Laden Sie die Lesezeichen neu. Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
Interner Systemfehler. Sicherheitszertifikate neu laden	<ul style="list-style-type: none"> Laden Sie die Sicherheitszertifikate neu. Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
Keine abzubrechenden Druckaufträge	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine angeh. Jobs	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Klappe <x> schließen	Schließen Sie die angegebene Klappe, um die Meldung zu löschen.
Kopien	Geben Sie die gewünschte Anzahl an Kopien ein.
Löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie das angegebene Papier in die manuelle Zuführung oder die Universalzuführung ein. Um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte>	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzuführung befindet. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format>	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzuführung befindet. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte>	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzuführung befindet. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Meldung 42.xy Fals. Druckk. für Region	Setzen Sie eine Druckkassette ein, die der Regionsnummer des Druckers entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD Software und Dokumentation .
Menüänderungen werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs sind deaktiviert	<p>Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p> <p>Hinweis: Sie können immer noch Aufträge abbrechen oder vertrauliche oder angehaltene Aufträge drucken.</p> <p>Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.</p>
Menüs werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Aktion
Menüs werden deaktiviert	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p>Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p>
Netzwerk	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Netzwerk <x>, <y>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.
Papier aus Standardablage entfernen	Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage.
Parallel	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Puffer löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Remote-Verwaltung aktiv NICHT AUSSCHALTEN	<p>Die Druckereinstellungen werden konfiguriert, und der Drucker wurde in den Offline-Modus geschaltet, um sicherzustellen, dass momentan keine Aufträge gedruckt bzw. verarbeitet werden.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Systemcode wird programmiert	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.</p>
Toner leer	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassette aus.
Ungültiger Maschinencode	<p>Laden Sie gültigen Maschinencode in den Drucker.</p> <p>Hinweis: Sie können Maschinencode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.</p>
Ungültiger Netzwerkcode	<p>Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver.</p> <p>Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.</p>
USB	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluss.
Wartet	<p>Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste  (OK), um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassette aus. Drücken Sie die Taste  (OK), um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
Werksvorgaben wiederherstellen	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p>Hinweis: Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Zeichensätze) werden gelöscht. Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, <i>mit folgenden Ausnahmen</i>: <ul style="list-style-type: none"> Einstellung für "Anzeigesprache" im "Menü Konfiguration" alle Einstellungen im "Menü Parallel", "Menü Netzwerk", "Menü Infrarot", "Menü LocalTalk", "Menü USB" und "Menü Fax"
Zubehör anzeigen	Zeigt den aktuellen Status aller Druckerbrauchsmaterialien an.
1565 Emulationsfehler, Emul-Option laden	<p>Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte.</p> <p>Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.</p>
31 Defekte oder fehlende Kassette austauschen	Tauschen Sie die Druckkassette aus bzw. setzen Sie sie ein.

Bedeutung der Druckermeldungen


Meldung	Aktion
32 Nicht unterstützte Kassette austauschen	Setzen Sie eine Druckkassette des richtigen Typs und der geeigneten Kapazität für diesen Drucker ein.
34 Papier ist zu kurz	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die entsprechenden Druckmedien in den ausgewählten Papiereinzug ein. Um die Meldung zu löschen und den Auftrag über einen anderen Papiereinzug zu drucken, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
35 Nicht genügend Speicher für Funktion 'Ressourcen speichern'	<ul style="list-style-type: none"> Um die Funktion "Ressourcen speichern" zu deaktivieren und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. So aktivieren Sie "Ressourcen speichern" nach Erhalt dieser Meldung: <ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass die Pufferspeicher auf "Auto" eingestellt sind, und schließen Sie dann die Menüs, um die Änderungen an den Pufferspeichern zu aktivieren. Aktivieren Sie "Ressourcen speichern", wenn Bereit angezeigt wird. Installieren Sie zusätzlichen Speicher.
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge sind verloren	<p>Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte nicht wiederherstellen.</p> <p>Um die Meldung zu löschen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.</p>
37 Nicht genügend Speicher für Flash-Defragmentierung	<ul style="list-style-type: none"> Um die Defragmentierung anzuhalten und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags	<ul style="list-style-type: none"> Um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
38 Speicher voll	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
39 Seite zu komplex zum Drucken	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
50 Fehler PPDS-Schrift	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
51 Defekter Flash gefunden	<p>Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.</p> <p>Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.</p>

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Aktion
52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. Installieren Sie eine größere Flash-Speicherplatine.
53 Nicht formatierter Flash gefunden	<p>Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.</p> <p>Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.</p>
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Programmieren Sie eine neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle. Setzen Sie den Drucker zurück.
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluss gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Paralleler Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
58 Zu viele Flash-Optionen installiert	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die überzähligen Flash-Speichermodule. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
80 Planmäßige Wartung empfohlen	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Tauschen Sie die Wartungssteile aus, und setzen Sie ggf. den Wartungszähler des Druckers zurück.
84 FL-Einheit erneuern	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus.
84 FL-Einheit falsch	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus.
84 Fotoleiter einsetzen	<p>Setzen Sie die Fotoleitereinheit ein.</p>
84 Fotoleitereinheit austauschen	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓. Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus.
88 Toner wechseln	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassette aus. Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.
88 Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassette aus. Um die Meldung zu löschen und mit dem Druck fortzufahren, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste ✓.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Aktion
200.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
201.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
202.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
231.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
233.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
234.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
235.yy Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
241 Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
242 Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
251 Papierstau	<p>1 Leeren Sie den Papierweg.</p> <p>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste (✓), um mit dem Druck fortzufahren.</p>
900-999 Wartung <Meldung>	<p>1 Schalten Sie den Drucker aus.</p> <p>2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.</p> <p>3 Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.</p> <p>4 Stecken Sie den Netzstecker ein.</p> <p>5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.</p> <p>Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>

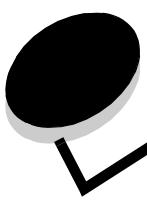

Index

Ziffern

- 1565 Emulationsfehler, Emul-Option laden 32
- 200.yy Papierstau 35
- 201.yy Papierstau 35
- 202.yy Papierstau 35
- 231.yy Papierstau 35
- 241.yy Papierstau 35
- 242.yy Papierstau 35
- 243.yy Papierstau 35
- 244.yy Papierstau 35
- 245.yy Papierstau 35
- 250.yy Papierstau 35
- 31 Defekte oder fehlende Kassette austauschen 32
- 37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge sind verloren 33
- 38 Speicher voll 33
- 51 Defekter Flash gefunden 33
- 52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen 34
- 53 Nicht formatierter Flash gefunden 34
- 54 Standard-Netzwerk Softwarefehler 34
- 56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert 34
- 56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert 34
- 58 Zu viele Flash-Optionen installiert 34
- 80 Planmäßige Wartung 34
- 84 FL-Einheit erneuern 34
- 84 FL-Einheit falsch 34
- 84 Fotoleiter einsetzen 34
- 84 Fotoleitereinheit austauschen 34
- 88 Toner wechseln 34
- 88 Wenig Toner 34
- 900 - 999 Wartung 35

A

- Abbruchfunktion ist nicht verfügbar 30
- Adresse anzeigen, AppleTalk 28
- Aktivieren, AppleTalk 28
- Ändern, Papiereinzug, Name der Benutzersorte, Ausrichtung 30
- Anzeige 6
- Anzeigesprache 13
- AppleTalk 28
- Auffüllen, Papiereinzug, benutzerdefinierte Zeichenfolge 30
- Auffüllen, Papiereinzug, Format 30
- Auffüllen, Papiereinzug, Name der Benutzersorte 30
- Auffüllen, Papiereinzug, Sorte, Format 30
- Auflösung 19

- Auftrag wird abgebrochen 30
- Auftragsverfall 25
- Ausrichtung (Menü PCL-Emulation) 23
- Auswahl senden 30
- Auto WR nach ZV (Menü PCL-Emulation) 24
- Auto ZV nach WR (Menü PCL-Emulation) 24

B

- Bedienerkonsole 5
- Beidseitiger Druck, aktivieren 17
- Beidseitiges Binden 17
- Belegt 30
- Benutzersorte 11
- Bereit 30
- Berichte 12

D

- Deckungsabschätzung 20
- Dienstprogramme (Menü) 20
- DLEs werden deaktiviert 30
- Druckanleitung, Hilfe 29
- Druckbereich 16
- Druckdefekte, Hilfe 29
- Drucken 30
 - Schriftarten 12
- Drucken, Verzeichnis 13
- Drucker belegt 30
- Drucker zurücksetzen 30
- Druckersprache 16
- Druckkassette einsetzen 30
- Druckmedienanleitung, Hilfe 29
- Druck-Wiederherstellung 15

E

- Einige angehaltene Druckaufträge sind verloren gegangen 31
- Einlegen, Papier 10
- Einstellungen 13
- Einzugsrichtung 11
- Emulationseinstellungen, PCL 22
- ENA-Adresse, USB 28
- ENA-Gateway, USB 28
- ENA-Netzmaske, USB 28
- Energiesparmodus 14, 31
- Ersatzformat 9

F

- Fach <x> einsetzen 31
- Fach <x> Format 7
- Fach <x> Typ 8
- Fachumkehrung (Menü PCL-Emulation) 24
- Fachumkehrung, PCL 23
- Festplatte
 - als Speicherort festlegen 16
- Flash wird programmiert 31
- Flash-Defragmentierung 31
- Flashformatierung läuft 31
- Flash-Speicher
 - als Speicherort festlegen 16

G

- Geladene Ressourcen
 - speichern 16
- Gerätestatistik 12

H

- Hex Trace 20
- Hilfe
 - Druckanleitung 29
 - Druckdefekte 29
 - Druckmedienanleitung 29
 - Informationsanleitung 29
 - Menüzuordnung 29
 - Umsetzungsanleitung 29
 - Verbindungsanleitung 29
 - Verbrauchsmaterialanleitung 29
- Hilfe (Menü) 29
- Hochformat Breite 11
- Hochformat Höhe 11

I

- Informationsanleitung, Hilfe 29
- Interner Systemfehler. Lesezeichen neu laden 31
- Interner Systemfehler. Sicherheitszertifikate neu laden 31

K

- Keine abzubrechenden Druckaufträge 31
- Keine angeh. Jobs 31
- Klappe schließen 31
- Konfiguration (Menü) 13
 - Laden in 16
 - Seitenschutz 16
- Konsole 5
- Kopien 31
- Kopien, Anzahl angeben 17

L

- Laden in (Menü Konfiguration) 16
- LCD-Helligkeit 20
- LCD-Kontrast 20
- Leere Seiten 17
- Löschen 31

M

- MAC-Binär-PS, Menü Netzwerk 27
- MAC-Binär-PS, USB 28
- Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte> 31
- Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> 31
- Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte> 31
- Manuell Briefumschlagformat 8
- Manuell Briefumschlagsorte 8
- Manuell Papierformat 8
- Manuell Papiersorte 8
- Maßeinheiten 11
- Mehrseit. Reihenfolge 18
- Mehrseitenansicht 19
- Mehrseitendruck 18
- Mehrseitenrand 19
- Menü (Taste) 5
- Menüänderungen werden aktiviert 31
- Menüeinstellungsseite 12
- Menüs sind deaktiviert 31
- Menüs werden aktiviert 31
- Menüs werden deaktiviert 32
- Menü-Übersicht 4
- Menüzuordnung, Hilfe 29

N

- Namen anzeigen, AppleTalk 28
- Netzwerk 26
- Netzwerkanschlüsse 25
- Netzwerk-Konfigurationsseite 12
- Netzwerkpuffer 26
- Netzwerkschnittstelle 32
- NPA-Modus, Menü Netzwerk 26
- NPA-Modus, USB 27

P

- Papier (Menü) 7
- Papier aus Standardablage entfernen 32
- Papierausgabe (Menü) 17
- Papierauswahl 10
- <Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> <Ausrichtung> ändern 30
- <Papiereinzug> <Format> <Ausrichtung> ändern 30
- <Papiereinzug> <Format> <Typ> <Ausrichtung> ändern 30
- Papierformat 7
- Papiersorte 7
- Papiersorte, benutzerdefiniert 11
- Papierstruktur 9, 10

Parallele Schnittstelle 32

PCL-Emulation

 Ausrichtung 23

 automatischer Wagenrücklauf 24

 automatischer Zeilenvorschub 24

 Fachumkehrung 24

 Zeilen pro Seite 23, 24

PCL-Emulation (Menü) 21

 Ausrichtung 23

 Auto WR nach ZV 24

 Auto ZV nach WR 24

 Fachumkehrung 24

 Zeilen pro Seite 23, 24

PCL-Emulationseinstellungen 22

PCL-Fachumkehrung 23

PCL-Schriftartname 21

PCL-Schriftartquelle 21

PCL-SmartSwitch, Menü Netzwerk 26

PCL-SmartSwitch, USB 27

PCL-Symbolsatz 21

PDF (Menü) 21

PostScript (Menü) 21, 23

 Schriftpriorität 21

PostScript-Emulation

 Schriftpriorität 21

PS-Emulation

 siehe PostScript-Emulation

PS-Fehler drucken 21

PS-SmartSwitch, Menü Netzwerk 26

PS-SmartSwitch, USB 27

Puffer löschen 32

Q

Qualität (Menü) 19

R

Remote-Verwaltung aktiv 32

Ressourcen speichern 16

S

Schriftarten

 Priorität 21

Schriftarten drucken 12

Schriftartname, PCL 21

Schriftartquelle, PCL 21

Schriftpriorität (Menü PostScript) 21

Seite ist zu komplex (Fehler) 16

Seitenschutz (Menü Konfiguration) 16

Sicherheit 25

Sortieren, aktivieren 17

Sparen, Energie 14

Sprache, Anzeige 13

Sprache, Drucker 16

Standardeinzug 7

Standard-Netzwerk 26

Stopp (Taste) 5

Strukturiertes Papier 9, 10

Symbolsatz, PCL 21

Systemcode wird programmiert 32

T

Taste

 Menü 5

 Stopp 5

 Zurück 5

TCP/IP 25

Toner leer 32

Tonerauftrag 19

Trennseiten 18

Trennseitenzufuhr 18

U

Übersicht, Menüs 4

Umsetzungsanleitung, Hilfe 29

Ungültiger Maschinencode 32

Ungültiger Netzwerkcode 32

Universal (Papierformat) 11

USB 32

USB-Puffer 28

V

Verbindungsanleitung, Hilfe 29

Verbrauchsmaterialanleitung, Hilfe 29

Verzeichnis drucken 13

W

Wartet 32

Wenig Toner 32

Werksvorgaben 20

Werksvorgaben wiederherstellen 32

Z

Zeilen pro Seite (Menü PCL-Emulation) 23, 24

Zeitsperren 15

Zone festlegen, AppleTalk 28

Zubehör anzeigen 32

Zurück (Taste) 5