



E450dn

Menu e messaggi



Giugno 2006

www.lexmark.com

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.


All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Sommario

Capitolo 1: Uso dei menu della stampante	4
Informazioni sul pannello di controllo	5
Gruppi di menu	7
Menu Carta	7
Report	12
Impostazioni	13
Menu PPDS	24
Protezione	26
Rete/Porte	26
Guida	29
Capitolo 2: Informazioni sui messaggi della stampante	31
Indice	37

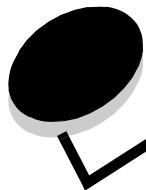

Uso dei menu della stampante

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Lo schema mostra l'indice dei menu sul pannello di controllo, i menu e le voci disponibili nei singoli menu. Le voci dei singoli menu e i valori selezionabili sono descritti più avanti in questo capitolo.

Alcune voci o valori di menu vengono visualizzati solo se viene installata un'opzione specifica sulla stampante. Altre voci di menu potrebbero essere disponibili solo per un determinato linguaggio stampante. Questi valori possono essere selezionati in qualunque momento, ma vengono applicati solo se si dispone dell'apparecchiatura opzionale o del linguaggio stampante specificato.



Menu Carta
Origine predefinita
Dimensioni/tipo carta
Sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
Caricamento carta
Tipi personalizzati
Impostazione Universale

Report
Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Stampa font
Stampa demo

Impostazioni
Menu
Impostazioni
Menu Finitura
Menu Qualità
Menu Utilità
Menu PostScript
Menu
Emulazione PCL

Rete/Porte
TCP/IP
Rete standard
USB standard
AppleTalk


Menu PPDS
Scadenza processo

Guida
Guida alla stampa
Guida ai mat. di cons.
Guida supporti
Difetti stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.

Informazioni sul pannello di controllo

Il pannello di controllo comprende gli elementi riportati di seguito:

- Un display in scala di grigi a 4 righe, retroilluminato e in grado di visualizzare sia immagini che testo
- Otto pulsanti: Indietro, Menu, Stop, Seleziona (), , , e
- Spia luminosa

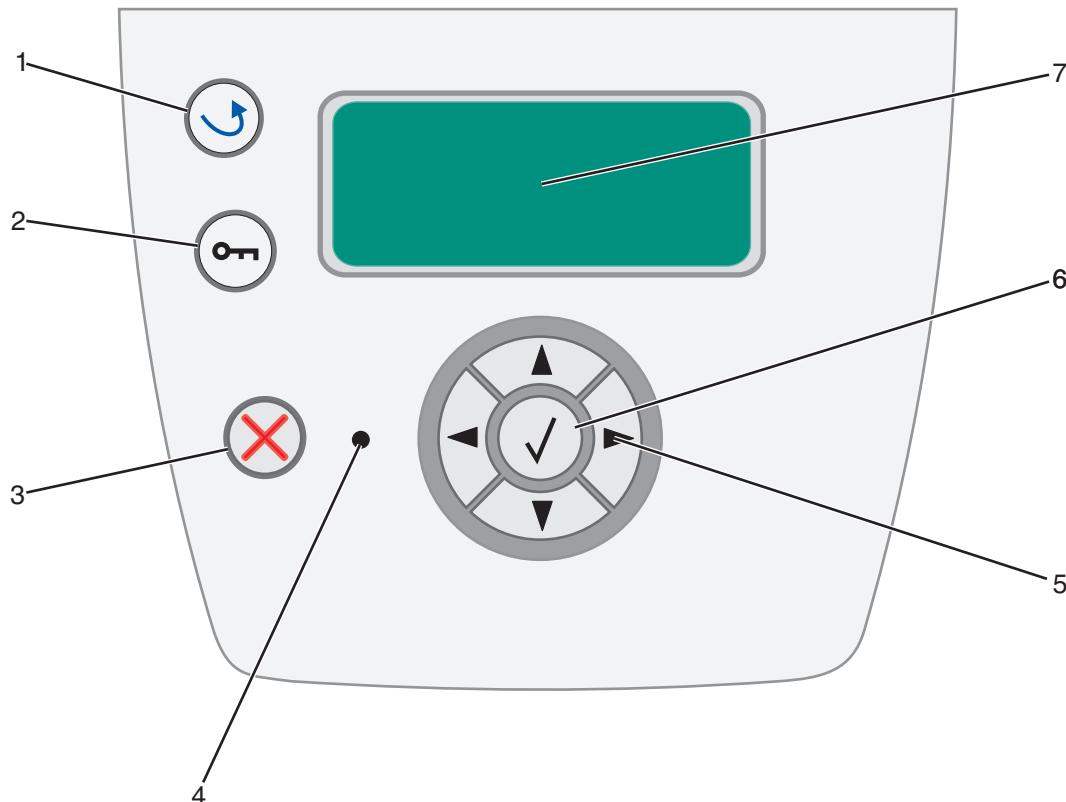

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i pulsanti e il layout dello schermo del pannello.

Pulsante o voce del pannello di controllo	Funzione
1 Indietro	Consente di tornare all'ultima schermata visualizzata. Nota: se si preme Indietro , le modifiche immesse in una schermata non verranno applicate.
2 Menu	Consente di accedere all'indice dei menu. Nota: per accedere all'indice dei menu, la stampante deve trovarsi nello stato Pronta . Se la stampante non è pronta, viene visualizzato un messaggio che indica che i menu non sono disponibili.
3 Stop	Consente di interrompere il funzionamento meccanico della stampante. Dopo aver premuto Stop , viene visualizzato il messaggio Arresto in corso . All'arresto della stampante, sulla riga relativa allo stato sul pannello di controllo vengono visualizzati il messaggio Interrotto e un elenco di opzioni.

Uso dei menu della stampante

Pulsante o voce del pannello di controllo	Funzione										
4 Spia luminosa	<p>Sul pannello di controllo è presente un LED a due colori: verde e rosso. Le spie indicano se la stampante è accesa, occupata, inattiva, sta elaborando un processo oppure è necessario l'intervento dell'operatore.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th style="width: 30%;">Stato</th><th style="width: 70%;">Significato</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spento</td><td>La stampante è spenta.</td></tr> <tr> <td>Verde</td><td>La stampante è accesa ma inattiva.</td></tr> <tr> <td>Verde lampeggiante</td><td>La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.</td></tr> <tr> <td>Rosso</td><td>È necessario l'intervento dell'operatore.</td></tr> </tbody> </table>	Stato	Significato	Spento	La stampante è spenta.	Verde	La stampante è accesa ma inattiva.	Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.	Rosso	È necessario l'intervento dell'operatore.
Stato	Significato										
Spento	La stampante è spenta.										
Verde	La stampante è accesa ma inattiva.										
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.										
Rosso	È necessario l'intervento dell'operatore.										
5 e 6 Pulsanti di navigazione 	<p>▲ I pulsanti Su e Giù vengono utilizzati per spostarsi in alto e in basso negli elenchi. Quando ci si sposta negli elenchi mediante i pulsanti Su e Giù, il cursore si sposta di una riga alla volta. Premere il pulsante Giù quando si è in fondo alla schermata consente di passare alla pagina successiva.</p> <p>◀ ▶ I pulsanti Sinistra e Destra consentono di spostarsi all'interno della schermata, ad esempio per spostarsi tra le voci dell'indice dei menu. Inoltre, vengono utilizzati per scorrere il testo se questo non viene visualizzato completamente.</p> <p>✓ Il pulsante Selezione viene utilizzato per avviare un'azione. Premere Selezione quando il cursore è accanto alla selezione desiderata, come, ad esempio, il rimando a un collegamento, l'inoltro di una voce di configurazione, l'avvio o l'annullamento di un processo.</p>										
7 Display	<p>Sul display della stampante vengono visualizzati i messaggi e le immagini relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere.</p> <p>La prima riga contiene l'intestazione. Se applicabile, su questa riga viene visualizzata l'immagine che indica la possibilità di utilizzare il pulsante Indietro. Inoltre, viene visualizzato lo stato attuale e lo stato dei materiali di consumo (Avvertenze). Nel caso in cui vi fossero più avvertenze, ognuna di esse sarà separata da una virgola.</p> <p>Le altre tre righe rappresentano il corpo della schermata, dove è possibile visualizzare lo stato della stampante, i messaggi relativi ai materiali di consumo, le schermate Mostra ed effettuare selezioni.</p>										

Gruppi di menu

Nota: i valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite.

Menu Carta

Il menu Carta consente di specificare la carta caricata in ciascun vassoio, l'origine carta predefinita e il raccoglitrice di uscita.

Origine predefinita

Opzione	Funzione	Valori
Origine predefinita	Consente di identificare l'origine carta predefinita	Vassoio <x>
		Carta manuale
		Busta manuale

Dimensioni/tipo carta

Nota: vengono visualizzate solo le origini carta installate.

Questo menu viene utilizzato per impostare le dimensioni e il tipo di supporti caricati in un vassoio di alimentazione. L'impostazione delle dimensioni e del tipo di carta richiede due passaggi. La prima opzione del menu, *Dimensioni*, è visualizzata in grassetto. Dopo aver selezionato le dimensioni del supporto, la schermata cambia e l'opzione *Tipo* viene visualizzata in grassetto. A questo punto è possibile selezionare il tipo di supporto.

Opzione	Funzione	Valori
Dimensioni/tipo vass. <x>	Consente di identificare le dimensioni carta predefinite per l'origine carta	A4* (formato non America) A5 A6 JIS B5 Letter* (in America) Legal Executive Folio Statement Busta 7 3/4 Busta 9

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Dimensioni/tipo vass. <x>	Consente di specificare il tipo di carta caricato nell'origine carta Nota: nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x> . Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Tipo di carta.	Carta normale Cartoncino Lucidi Etichette Carta di qualità Busta Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta cotone/ruvida Personalizzata tipo <x>	Utilizzare questa voce di menu per: <ul style="list-style-type: none">• Ottimizzare la qualità di stampa per il tipo di carta specificato.• Selezionare le origini carta scegliendo il tipo e le dimensioni dall'applicazione software.• Collegare automaticamente le origini carta. Se le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate sui valori corretti, le origini contenenti carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni vengono collegate automaticamente dalla stampante.
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente	A4* (formato non America) A5 A6 JIS B5 Letter* (in America) Legal Executive Folio Statement Universale	
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare il tipo di carta caricato manualmente	Carta normale Cartoncino Lucidi Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta cotone/ruvida Personalizzata tipo <x>	
Dimens./tipo busta man.	Consente di identificare le dimensioni delle buste caricate manualmente	Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10* (formato USA) Busta DL* (formato non USA) Busta C5 Busta B5 Altre buste	
Dimens./tipo busta man.	Consente di identificare il tipo di busta caricato manualmente	Busta* Personalizzata tipo <x>	

Sostituisci dimensioni

Questo menu viene utilizzato per determinare se la stampante è in grado di utilizzare un altro formato di carta quando il formato richiesto non è presente in alcuna origine carta, ad esempio se Sostituisci dimensioni è impostato su Letter/A4, ma nella stampante è inserita solo carta di formato Letter. Se viene richiesto di stampare su carta di formato A4, la stampante sostituisce il formato A4 con il formato Letter e stampa il processo senza visualizzare una richiesta di modifica del formato della carta.

Opzione	Funzione	Valori	
Sostituisci dimensioni	Consente di sostituire le dimensioni della carta specificate nel caso in cui non vengano caricate le dimensioni richieste	Disattivato Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco*	Il valore Intero elenco indica che sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.

Grana carta

Questo menu consente di impostare la grana del supporto per ciascun tipo di supporto definito e di ottimizzare così la qualità di stampa per i supporti specificati.

Opzione	Funzione	Valori	
Grana carta normale	Consente di identificare la grana del supporto caricato nell'origine carta specificata	Levigata Normale* Ruvida	
Grana lucidi			
Grana etichette			
Grana carta di qualità			
Grana buste			
Grana carta intestata			
Grana carta prestampata			
Grana carta colorata			
Grana c. leggera			
Grana c. pesante			
Grana carta cot./ruv.			
Grana cartoncino	Consente di identificare la grana del cartoncino caricato nell'origine carta specificata	Levigata Normale* Ruvida	Visualizzati se il cartoncino è supportato dall'origine carta specificata.
Grana carta person. <x>	Consente di identificare la grana del supporto personalizzato caricato nell'origine carta specificata	Levigata Normale* Ruvida	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato dall'origine carta specificata.

Uso dei menu della stampante

Peso carta

Questo menu viene utilizzato per impostare il peso per ciascun tipo di supporto definito. In questo modo la stampante può ottimizzare la qualità della stampa a seconda del peso dei supporti.

Opzione	Funzione	Valori	
Peso carta normale	Consente di identificare il peso del supporto caricato nell'origine carta specificata	Leggera	
Peso lucidi		Normale*	
Peso etichette		Pesante	
Peso carta di qualità			
Peso busta			
Peso carta intestata			
Peso carta prestampata			
Peso carta colorata			
Peso c. leggera			
Peso c. pesante			
Caricam. carta cot./ruv.			
Peso cartoncino	Consente di identificare il peso del cartoncino caricato nell'origine carta specificata	Leggera Normale* Pesante	Visualizzati se il cartoncino è supportato dall'origine carta specificata.
Peso carta personal. <x>	Consente di identificare il peso del supporto personalizzato caricato nell'origine carta specificata	Leggera Normale* Pesante	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato dall'origine carta specificata.

Caricamento carta

Questo menu consente di impostare l'orientamento per il caricamento di ciascun tipo di carta. In questo modo è possibile caricare un'origine carta con supporti prestampati e impostare in un secondo momento la stampante per la stampa fronte/retro del supporto caricato. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione software per impostare la stampa solo fronte. Se si seleziona la stampa solo fronte, la stampante inserisce automaticamente pagine bianche per stampare correttamente il processo su una sola facciata.

Nota: Caricamento carta è disponibile solo se è installata un'unità fronte/retro.

Opzione	Funzione	Valori
Caricamento etichette	Consente di gestire correttamente la carta prestampata sia per la modalità di stampa fronte/retro sia per quella solo fronte	Fronte/retro Disattivato*
Caricam. carta qualità		
Caricam. carta intest.		
Caric. carta prestamp.		
Caric. carta colorata		
Caricamento c. leggera		
Caricamento c. pesante		
Caricam. carta cot./ruv.		

Opzione	Funzione	Valori	
Caricam. cartoncino	Consente di gestire correttamente il cartoncino prestampato per le modalità di stampa fronte/retro e solo fronte	Fronte/retro Disattivato*	Visualizzati se il cartoncino è supportato dall'origine carta specificata.
Caricam. carta pers. <x>	Consente di gestire correttamente la carta prestampata personalizzata per le modalità di stampa fronte/retro e solo fronte	Fronte/retro Disattivato*	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato dall'origine carta specificata.

Tipi personalizzati

Questo menu consente di assegnare un nome a ciascun tipo di carta personalizzata. È possibile assegnare i nomi utilizzando un programma di utilità quale MarkVision Professional oppure il pannello di controllo.

Opzione	Funzione	Valori
Personalizzata tipo <x>	Consente di specificare il tipo di carta associato a ciascun tipo personalizzato disponibile nel menu Tipo di carta	Carta* Cartoncino Lucidi Etichette Busta <p>Per assegnare un nome definito dall'utente, il tipo di supporto personalizzato deve essere supportato dall'origine carta designata.</p> <p>Una volta assegnato, tale nome, la cui lunghezza non deve superare i 16 caratteri, viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo x.</p>

Impostazione Universale

Questo menu viene utilizzato per specificare l'altezza e la larghezza del formato carta Universale. In questo modo è possibile utilizzare le impostazioni per il formato Universale come le impostazioni per gli altri formati, anche per le funzioni di stampa fronte/retro e N pagine su 1.

Opzione	Funzione	Valori	
Unità di misura	Consente di determinare l'unità di misura utilizzata per immettere l'altezza e la larghezza per il formato Universale	Pollici* (USA) Millimetri* (non USA)	I pollici sono il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre i millimetri sono il valore predefinito internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale del supporto universale Nota: se il valore impostato supera la larghezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 14,17 pollici con incrementi* di 0,01 pollici (USA) Da 76 a 360 mm con incrementi* di 1 mm (non USA)	Visualizza sia i pollici che i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 8,5 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti e 216 mm è il valore predefinito internazionale.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale del supporto universale Nota: se il valore impostato supera l'altezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 14,17 pollici con incrementi* di 0,01 pollici (USA) Da 76 a 360 mm con incrementi* di 1 mm (non USA)	Visualizza sia i pollici che i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 14 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti e 355 mm è il valore predefinito internazionale.
Direzione alimentaz.	Consente di specificare la direzione di alimentazione	Bordo corto* Bordo lungo	L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se la misura del bordo più lungo è più corta della larghezza fisica massima della stampante.

Report

Pagina impostazioni menu

Questo menu consente di stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

Opzione	Funzione	Valori
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni predefinite della stampante e di verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Statistiche periferica

Questo menu consente di visualizzare le statistiche della stampante.

Opzione	Funzione	Valori
Statistiche periferica	Consente di stampare le informazioni relative alle statistiche della stampante	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pagina impostazioni rete

Questo menu consente di stampare una pagina delle impostazioni di rete.

Opzione	Funzione	Valori
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete e di verificare la connessione di rete Nota: in questa pagina sono contenute anche le informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Stampa font

Questo menu consente di stampare un elenco dei font memorizzati sulla stampante.

Opzione	Funzione	Valori
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante selezionato	Font PCL
		Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PCL
		Font PS
		Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PostScript
		Font PPDS
		Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PPDS. Valore disponibile solo se è attiva l'emulazione PPDS.

Stampa demo

Questo menu consente di visualizzare un elenco delle pagine di prova disponibili.

Opzione	Funzione	Valori	
Stampa demo	Consente di stampare una pagina di prova	Pagina demo Info PPDS [Elenco delle pagine demo residenti]	Dopo aver selezionato questa voce di menu, viene avviata la stampa della pagina e la stampante torna allo stato Pronta . Nota: Info PPDS è disponibile solo se è attiva l'emulazione PPDS.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Questo menu consente di configurare numerose funzioni della stampante.

Opzione	Funzione	Valori	
Lingua schermo	Consente di impostare la lingua di visualizzazione del testo sul pannello di controllo	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Magyar Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nota: è possibile che non siano disponibili tutte le opzioni.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Modalità Risparmio	Consente di ridurre al minimo i consumi (toner, carta, energia) garantendo al tempo stesso una buona qualità di stampa.	Disattivato*	Non vengono apportate modifiche a livello di funzionamento.
		Consumo energetico	Vengono modificate le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • La stampa fronte/retro è disattivata. • Il LED di alimentazione e la retroilluminazione del pannello LCD sono spenti. • La modalità Pronta è disabilitata. • Il comando di avvio avanzamento è ignorato.
		Cons. energ./Carta	Offre le stesse opzioni dell'opzione Consumo energetico, ad eccezione del fatto che la stampa fronte/retro è attivata.
Modalità Silenzioso	La stampante funziona silenziosamente stampando a una velocità inferiore.	Disattivato*	Non vengono apportate modifiche a livello di funzionamento.
		Attivato	Vengono modificate le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Il LED di alimentazione del pannello di controllo rimane acceso quando la stampante è in stato Pronta e lampeggia quando è in stato Occupata • Tutti i processi vengono stampati nel doppio del tempo. • La modalità di standby dell'unità di fusione è abilitata. • Il comando di avvio avanzamento è ignorato. Nota: le stampe vengono eseguite nel doppio del tempo con qualunque risoluzione.
Risparmio energia	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico	Disabilitato	Questo valore viene visualizzato solo se Consumo ridotto è impostato su Disattivato. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida per l'utente sul CD del software e della documentazione</i> . Nota: non è possibile selezionare Disabilitato se l'opzione Consumo ridotto è impostata su Attivata .
		1-240	È attivata l'opzione di risparmio energia automatico. Selezionare un valore per verificare la durata della retroilluminazione del pannello di controllo e quanto tempo rimane visualizzato il messaggio Pronta prima che venga visualizzato il messaggio Risparmio energia .
Allarme toner	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'operatore	Disattivato Attivato*	Disattivato: viene visualizzato un messaggio di avvertenza e la stampa continua normalmente. Attivato*: viene visualizzato un messaggio di avvertenza e la stampa si interrompe.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Timeout	<p>Consente di specificare il tempo (in secondi) di attesa prima che venga visualizzata nuovamente la schermata principale, venga ricevuto un messaggio di fine processo o vengano ricevuti altri dati dal computer</p> <p>Nota: l'opzione Timeout attesa è disponibile solo se si utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influenza sui processi di stampa in emulazione PCL.</p>	Timeout schermo: 15-300 (30*)	15-300: consente di specificare il tempo di attesa prima che sulla stampante venga nuovamente visualizzata la schermata principale. 30* è l'impostazione predefinita.
		Timeout stampa: Disabilitato 1-255 (90*)	Disabilitato: l'opzione Timeout stampa viene disabilitata. 1-255: consente di specificare il tempo di attesa per la visualizzazione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Nota: allo scadere del tempo impostato sul timer, tutte le pagine parzialmente formattate ancora presenti nella stampante vengono stampate e le altre porte di ingresso vengono esaminate per verificare la presenza di dati. 90* è l'impostazione predefinita.
		Timeout attesa: Disabilitato 15-65535 (40*)	Disabilitato: l'opzione Timeout attesa viene disabilitata. 15-65535: consente di specificare il tempo di attesa di ulteriori dati prima dell'annullamento del processo. 40* è l'impostazione predefinita.
		Timeout processi rete: 0-255 (90*)	0-255: consente di specificare il tempo di attesa prima che sulla stampante venga nuovamente visualizzata la schermata principale. 90* è l'impostazione predefinita.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Recupero stampa	Consente di specificare se la stampante debba ultimare dei processi fuori linea, ristampare pagine inceppate o attendere che l'intera pagina venga elaborata e sia pronta per essere stampata	Proseguimento autom.: Disabilitato* 5-255	Consente alla stampante di continuare automaticamente processi fuori linea se tali processi non sono stati risolti in un determinato intervallo di tempo. 5-255: consente di specificare il tempo di attesa della stampante.
		Rimozione inceppam.: Attivato Disattivato Automatico*	Consente di specificare se la stampante deve ristampare le pagine inceppate. Attivato: le pagine inceppate vengono ristampate. Disattivato: le pagine inceppate non vengono ristampate. Automatico*: le pagine inceppate vengono ristampate, a meno che la memoria necessaria per conservarle non serva per altre attività.
		Protezione pagina: Disattivato* Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di Pagina complessa . Disattivato*: consente di stampare solo una parte dei dati, se non è disponibile memoria sufficiente per elaborare l'intera pagina. Attivato: consente l'elaborazione dell'intera pagina prima che venga stampata. Nota: se, dopo aver selezionato l'opzione Attivato, non è ancora possibile stampare la pagina, ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aggiungere altra memoria alla stampante. Nota: nella maggior parte dei casi non è necessario selezionare l'opzione Attivato. Se si seleziona questa opzione, la stampa può richiedere più tempo.
Linguaggio stampante	Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante Nota: la selezione di un linguaggio predefinito non impedisce all'applicazione software di inviare processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.	Emulazione PCL* Emulazione PS Emulazione PPDS	Emulazione PCL: consente di utilizzare un linguaggio PCL per comunicazioni host in arrivo. Emulazione PostScript: consente di utilizzare un programma di conversione PS per le comunicazioni host in arrivo. Emulazione PPDS: consente di utilizzare un programma di conversione PPDS per le comunicazioni host in arrivo.
Area di stampa	Consente di modificare l'area di stampa fisica e logica	Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Nota: l'impostazione Pagina intera si applica solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5 e non alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript. Se si avvia la stampa di dati nell'area non stampabile (definita dall'area di stampa normale), l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile specificata come normale.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Destinaz. trasferim.	Consente di specificare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Il trasferimento delle risorse nella memoria Flash equivale a una memorizzazione permanente, mentre quello nella RAM comporta una memorizzazione temporanea. Le risorse rimangono memorizzate nella memoria Flash anche dopo lo spegnimento della stampante.	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
		Flash	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria Flash.
Salva risorse	Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, se la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile	Disattivato*	La stampante conserva le risorse trasferite solo fino a quando la memoria non serve per altre attività. In questo caso, le risorse associate al linguaggio stampante non attivo vengono eliminate.
		Attivato	Durante la selezione del linguaggio e la fase di ripristino della stampante vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la memoria si esaurisce, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena .
Protezione pagina	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di Pagina complessa . Se, dopo aver selezionato l'opzione Attivato, non è ancora possibile stampare la pagina, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aggiungere altra memoria alla stampante. Nella maggior parte dei casi, non è necessario selezionare l'opzione Attivato. Se si seleziona questa opzione, la stampa può richiedere più tempo.	Disattivato*	Viene stampata una pagina di dati parziale se la memoria non è sufficiente a elaborare l'intera pagina
		Attivato	Consente l'elaborazione dell'intera pagina prima che venga stampata

Menu Finitura

Questo menu consente di definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Opzione	Funzione	Valori	
Fronte/retro	Consente di specificare la modalità fronte/retro come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: selezionare Fronte/retro nel driver della stampante per eseguire la stampa fronte/retro solo per determinati processi.	Disattivato*	La stampa viene eseguita su una sola facciata del foglio
		Attivato	La stampa viene eseguita su entrambe le facciate del foglio
Rilegatura fronte/retro	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in modalità fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto all'orientamento sul lato anteriore (pagine dispari)	Bordo lungo*	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio utilizzando il bordo sinistro per l'orientamento verticale e il bordo superiore per l'orientamento orizzontale
		Bordo corto	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo corto del foglio utilizzando il bordo superiore per l'orientamento verticale e il bordo sinistro per l'orientamento orizzontale

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Numero copie	Consente di impostare il numero di copie desiderato come valore predefinito della stampante Nota: impostare il numero di copie di un processo di stampa specifico utilizzando il driver della stampante.	1-999 (1*)	I valori selezionati dal driver della stampante hanno sempre la priorità rispetto a quelli selezionati dal pannello di controllo.
Pagine bianche	Consente di specificare se tra i documenti stampati devono essere incluse delle pagine vuote create dall'applicazione	Non stampare*	Le pagine vuote create dall'applicazione non vengono inserite nel documento stampato.
		Stampa	Le pagine vuote create dall'applicazione vengono inserite nel documento stampato.
Fascicolazione	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo	Disattivato*	Stampa ogni pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie è impostato su 2 e si desidera stampare tre pagine, la sequenza di stampa delle pagine sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Attivato	Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie è impostato su 2 e si desidera stampare tre pagine, la sequenza di stampa delle pagine sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
Fogli separatori	Consente di inserire fogli vuoti di separazione tra processi, tra più copie o pagine di uno stesso processo	Nessuno*	Non vengono inseriti fogli di separazione.
		Tra copie	Viene inserito un foglio di separazione dopo ogni copia di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, il foglio di separazione viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1, le pagine 2 e così via). Se l'opzione Fascicolazione è attivata, il foglio di separazione viene inserito tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Vengono inseriti fogli di separazione tra due processi.
		Tra pagine	Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse pagine di un processo. Questa opzione è utile quando si stampano dei lucidi o si desidera inserire dei fogli in un documento per l'annotazione di eventuali appunti.
Origine separatore	Consente di specificare l'origine carta in cui sono presenti i fogli di separazione	Vassoio <x> (Vassoio 1*)	I fogli di separazione vengono prelevati dal vassoio specificato

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori													
Stampa multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio. Questa modalità viene anche definita <i>N pagine su 1 o Risparmio carta</i>	Disattivato*	Stampa una sola pagina su ciascuna facciata												
		2 pagine su 1	Stampa due pagine su ciascuna facciata												
		3 pagine su 1	Stampa tre pagine su ciascuna facciata												
		4 pagine su 1	Stampa quattro pagine su ciascuna facciata												
		6 pagine su 1	Stampa sei pagine su ciascuna facciata												
		9 pagine su 1	Stampa nove pagine su ciascuna facciata												
		12 pagine su 1	Stampa dodici pagine su ciascuna facciata												
		16 pagine su 1	Stampa sedici pagine su ciascuna facciata												
Ordine multipagina	Consente di determinare la disposizione delle pagine se viene selezionata l'opzione Stampa multipagina La disposizione dipende dal numero e dall'orientamento (verticale o orizzontale) delle pagine.	Orizzontale*													
		Verticale													
		Orizzontale inverso													
		Verticale inverso													
	Se, ad esempio, si selezionano la stampa multipagina N pagine su 1 e la rilegatura verticale, i risultati differiscono in base al valore selezionato per Ordine multipagina.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Ordine orizzontale</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Ordine verticale</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Ordine orizzontale</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Ordine verticale inverso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">1 2</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">1 3</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">2 1</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">3 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">3 4</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">2 4</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">4 3</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">4 2</td> </tr> </tbody> </table>				Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale	Ordine verticale inverso	1 2	1 3	2 1	3 1	3 4	2 4	4 3	4 2
Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale	Ordine verticale inverso												
1 2	1 3	2 1	3 1												
3 4	2 4	4 3	4 2												
Vista multipagina	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine	Automatico*	L'orientamento, orizzontale o verticale, viene selezionato automaticamente.												
		Bordo lungo	Consente di impostare il lato lungo del foglio come margine superiore della pagina (orientamento orizzontale)												
		Bordo corto	Consente di impostare il lato corto del foglio come margine superiore della pagina (orientamento verticale)												
Bordo multipagina	Consente di stampare una cornice che delimita il contenuto di ciascuna pagina quando è selezionata l'opzione Stampa multipagina	Nessuno*	Non viene stampata alcuna cornice per delimitare il contenuto di ciascuna pagina												
		Linea continua	Viene stampata una cornice a linea continua per delimitare il contenuto di ciascuna pagina												

Menu Qualità

Questo menu consente di modificare le impostazioni che influiscono sulla qualità della stampa e sul risparmio del toner.

Opzione	Funzione	Valori	
Risoluzione stampa	Consente di selezionare la risoluzione delle stampe in uscita	300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualità imm. 1200 Qualità imm. 2400*	
Intensità toner	Consente di rendere le stampe più chiare o più scure	1-10	L'impostazione predefinita è 8* . Selezionare un valore inferiore per rendere più chiara la stampa o risparmiare toner.
Ottimizzazione font piccoli	Consente di migliorare la qualità dei font piccoli	Disattivato* Solo font Font/Immagini	

Menu Utilità

Questo menu consente di modificare le impostazioni, rimuovere processi di stampa, configurare l'hardware della stampante e risolvere eventuali problemi.

Opzione	Funzione	Valori	
Impostazioni di fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni	Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni definite dall'utente.
		Ripristina ora	Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne: <ul style="list-style-type: none"> • Lingua schermo. • Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Rete e USB. • Risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso. Nota: tutte le risorse trasferite (font, macro e set di simboli) nella memoria della stampante vengono eliminate.
Formatta Flash	Consente di formattare la memoria Flash Nota: questa opzione è disponibile solo se la scheda di memoria Flash installata non è difettosa né protetta da scrittura.	No*	Non vengono apportate modifiche alla scheda di memoria Flash.
		Sì	Consente di cancellare il contenuto della scheda di memoria Flash
Deframmenta Flash	Consente di liberare spazio frammentato sulla scheda di memoria Flash Nota: questa opzione è disponibile solo se la scheda di memoria Flash installata non è difettosa né protetta da scrittura.	No*	Non vengono apportate modifiche alla scheda di memoria Flash.
		Sì	Consente di deframmentare la memoria Flash

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa	Attiva	Quando è attiva la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in caratteri esadecimali. I codici di controllo non vengono eseguiti. Nota: per uscire dalla modalità Traccia esadecimale, spegnere o ripristinare la stampante dal menu Processo.
Copertura stimata	Offre una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Il valore viene stampato sulla pagina stessa	Disattivato*	La percentuale di copertura non viene stampata.
		Attivato	Viene stampata la percentuale di copertura stimata.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto dello schermo del pannello di controllo	1-10	5* è l'impostazione predefinita. Un valore più alto rende lo schermo più chiaro, mentre un valore più basso lo rende più scuro.
Luminosità LCD	Consente di regolare la luminosità dello schermo del pannello di controllo	1-10	5* è l'impostazione predefinita. Un valore più alto consente di aumentare la luminosità dello schermo, mentre un valore più basso consente di diminuirla.

Menu PostScript

Questo menu consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio stampante PostScript.

Opzione	Funzione	Valori	
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale errore di emulazione PostScript	Disattivato*	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
		Attivato	Stampa il messaggio di errore prima di annullare il processo.
Priorità font	Consente di stabilire l'ordine di ricerca dei font. L'opzione Priorità font viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria Flash non difettosa né protetta da scrittura o lettura/scrittura e l'opzione Dim. buffer processi non è impostata su 100%.	Residente*	La stampante ricerca il font desiderato dapprima nella memoria della stampante, quindi nella memoria Flash.
		Flash	La stampante ricerca il font desiderato dapprima nella memoria Flash, quindi nella memoria della stampante.

Menu Emulazione PCL

Questo menu consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio stampante PCL.

Opzione	Funzione	Valori	
Origine font	Consente di determinare il set di font visualizzato alla voce di menu Nome font	Residente*	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante.
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font trasferiti nella RAM della stampante.
		Tutti	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante da ciascuna origine.
Nome font	Consente di identificare un determinato font dall'origine specificata	R0 Courier*	Vengono visualizzati il nome e l'ID di tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per trasferimento.
Set di simboli	Consente di determinare il set di simboli per un determinato nome font	10U PC-8*	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. I set di simboli supportano requisiti diversi a seconda delle lingue o delle applicazioni specifiche, come, ad esempio, i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati per il nome font selezionato.
		12U PC-850*	(formato non USA) (valori predefiniti di fabbrica specifici per un Paese/area geografica)

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa	Dimensioni in punti: 1-1008 (con incrementi di 0,25 punti) (*12)	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri del font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 1008 con incrementi di 0,25 punti. Il valore dell'opzione Dimensioni in punti viene visualizzato solo per i font tipografici.
	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa	Passo: 0,08-100 (10*)	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo compreso tra 0,08 e 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota: il passo viene visualizzato solo per i font fissi o a spaziatura fissa.
	Consente di indicare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina	Orientamento: Verticale* Orizzontale	Verticale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato corto del foglio. Orizzontale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato lungo del foglio.
	Consente di indicare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina	Righe per pagina: 1-255 60* (formato utilizzato nel continente americano) 64* (formato non utilizzato nel continente americano)	Lo spazio tra due righe (interlinea) viene impostato in base ai valori specificati nelle voci di menu Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il valore dell'opzione Righe per pagina, selezionare l'impostazione appropriata per Dimensioni carta e Orientamento.
	Consente di impostare la larghezza della pagina logica per carta di formato A4	Larghezza A4: 198 mm* 203 mm	Nota: l'impostazione 203 mm rende la pagina logica sufficientemente ampia per la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga	CR automat. dopo LF: Disattivato* Attivato	Disattivato: la stampante non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato: la stampante esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo	LF automat. dopo CR: Disattivato* Attivato	Disattivato: la stampante non esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Attivato: la stampante esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Rinumera vassoio	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini per i vassoi carta</p> <p>Nota: per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei numeri delle origini carta, consultare il <i>Technical Reference</i> (solo in inglese).</p>	Assegna vassoio [x]: Disattivato* Nessuno 0-199	<p>Disattivato: la stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno: l'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199: selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		Assegna carta man.: Disattivato* Nessuno 0-199	<p>Disattivato: la stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite in fabbrica.</p> <p>Nessuno: l'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199: selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		Assegna busta manuale: Disattivato* Nessuno 0-199	<p>Disattivato: la stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite in fabbrica.</p> <p>Nessuno: l'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0-199: selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		Visual. impostaz. fabbr.	Consente di visualizzare il valore di fabbrica predefinito assegnato a ciascuna origine carta.
		Ripristina val. predef.	Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni dei vassoi, selezionare Sì .

Menu PPDS

Il menu PPDS consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio di emulazione PPDS.

Nota: il menu PPDS viene visualizzato solo dopo l'attivazione dell'emulatore PPDS.

Opzione	Funzione	Valori	
Orientamento	<p>Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina</p>	Verticale*	Stampa testo e immagini parallelamente al lato corto del foglio
		Orizzontale	Stampa testo e immagini parallelamente al lato lungo del foglio
Righe per pagina	Consente di determinare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina	1-255 (64*)	Lo spazio tra due righe (interlinea) viene impostato in base ai valori specificati nelle voci di menu Righe per pollici, Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare l'opzione Righe per pagina, selezionare l'impostazione appropriata per Dimensioni carta e Orientamento.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
Righe per pollici	Consente di determinare il numero di righe da stampare per pollice verticale	0,25-30 (6*)	Lo spazio tra due righe (interlinea) viene impostato in base ai valori specificati nelle voci di menu Righe per pollici, Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il numero di righe da stampare per pollice, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta corretti.
Formato pagina	Consente di determinare come la stampante interpreta le impostazioni dei margini dal programma software in uso	Stampa*	La stampante misura le impostazioni dei margini a partire dal bordo interno dell'area sinistra non stampabile e dal bordo inferiore dell'area superiore non stampabile. Le aree dei margini sinistro e superiore del processo di stampa sono dati dalle impostazioni dei margini dell'applicazione software più l'area non stampabile.
		Intero	La stampante misura le impostazioni dei margini a partire dal bordo superiore sinistro della carta. Le aree dei margini sinistro e superiore del processo di stampa sono date dalle impostazioni dei margini dell'applicazione software.
Set di caratteri	Consente di determinare il code page da utilizzare per stampare i processi PPDS	1	Vengono utilizzati i code page standard.
		2*	Gli indirizzi vengono modificati per rappresentare i caratteri e i simboli nelle lingue diverse dall'inglese USA.
Adattamento font	Consente di determinare se eseguire una ricerca del font più adatto nel caso non sia possibile rilevare il font richiesto	Disattivato	Se non è possibile rilevare il font richiesto, la stampa viene interrotta e viene visualizzato un messaggio di errore.
		Attivato*	La stampa prosegue anche se non è possibile individuare il font richiesto. La stampante tenta di selezionare un altro font che corrisponda alle caratteristiche del font richiesto.
Rinumera vassoio 1	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini per i vassoi carta Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il vassoio 2.	Disattivato*	I processi di stampa vengono stampati dall'origine richiesta.
		Vassoio 2	Le richieste del processo di stampa per il vassoio 2 vengono convertite in richieste per il vassoio 1. Le richieste del processo di stampa per il vassoio 1 vengono convertite in richieste per il vassoio 2.
CR automat. dopo LF	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga	Disattivato*	La stampante non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
		Attivato	La stampante esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
LF automat. dopo CR	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo	Disattivato*	La stampante non esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
		Attivato	La stampante esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Protezione

Questa opzione consente di impostare i livelli di protezione per ciascun processo di stampa.

Opzione	Funzione	Valori
Scadenza processo	Consente di limitare l'intervallo di tempo entro il quale un processo riservato può restare nella stampante prima di essere eliminato.	Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana

Rete/Porte

TCP/IP

Questo menu consente di visualizzare e modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Nota: questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.

Opzione	Funzione	Valori
TCP/IP	Consente di impostare l'opzione di rete su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Attiva
		Attivato* Disattivato
		Visualizza nome host
		Solo visualizzazione
		Indirizzo
		Netmask
		Gateway
		Abilita DHCP
		Abilita RARP
		Abilita BOOTP
		AutoIP
		Abilita FTP/TFTP
		Server HTTP attivo
		Indirizzo server WINS
		Indirizzo server DNS

Rete standard

Questo menu consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta di rete (Rete standard).

Opzione	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance) Nota: se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Disattivato	La stampante non eseguirà alcuna elaborazione NPA.
		Automatico*	La stampante esamina i dati in entrata per determinarne il formato. Se i dati in entrata non sono pacchetti NPA, le informazioni vengono inviate alla stampante come non NPA.
Buffer di rete	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della rete Nota: se si modifica la voce di menu Buffer di rete, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer di rete (impostazione consigliata).
		Da 3 K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	Le dimensioni del buffer di rete vengono specificate dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer di rete, disabilitare o ridurre la dimensione del buffer delle porte parallela e USB.
PS binario MAC	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh	Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota: questa impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa di Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati dai computer Windows e Macintosh.

USB standard

Questo menu consente di modificare le impostazioni della stampante relative a una porta USB (Universal Serial Bus).

Opzione	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante	Attivato*	I dati provenienti dalla porta USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo; se è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance) Nota: la modifica di questa voce di menu consente il ripristino automatico della stampante.	Disattivato	La stampante non eseguirà alcuna elaborazione NPA.
		Attivato	È necessario che tutti i dati ricevuti dalla stampante siano pacchetti NPA. I dati che non sono ricevuti come pacchetti NPA vengono rifiutati.
		Automatico*	La stampante esamina i dati in entrata per determinarne il formato. Se i dati in entrata non sono pacchetti NPA, le informazioni vengono inviate alla stampante come non NPA.
Buffer USB	Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso USB Nota: se si modifica la voce di menu Buffer USB, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Disabilitato	Il buffering del processo è disabilitato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer USB (impostazione consigliata).
		Da 3 K fino alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer della porta USB, è possibile disabilitare o ridurre la dimensione dei buffer delle porte parallela e di rete.

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori	
PS binario MAC	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Disattivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota: questa impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa di Windows.
		Attivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati dai computer Windows e Macintosh.
Indirizzo ENA	Consente di impostare l'indirizzo ENA per la porta USB	Indirizzo IP a 4 campi	Viene visualizzato solo se un indirizzo ENA è collegato mediante la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare la netmask ENA per la porta USB		
Gateway ENA	Consente di impostare il gateway ENA per la porta USB		

AppleTalk

Questo menu consente di visualizzare o modificare le impostazioni AppleTalk della stampante.

Opzione	Funzione	Valori	
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato	Se si seleziona Visualizza nome , viene visualizzato il nome AppleTalk sul pannello di controllo.	
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato	Se si seleziona Visualizza indirizzo , viene visualizzato l'indirizzo AppleTalk sul pannello di controllo.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione AppleTalk	Attivato Disattivato	Attivato: consente di attivare la funzione AppleTalk. Disattivato: consente di disattivare la funzione AppleTalk.
Imposta zona*	Offre un elenco di zone sulla rete	La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite sulla rete, la zona predefinita è contrassegnata da *.	

Guida

Questo menu consente di stampare alcune o tutte le pagine del menu Guida contenenti informazioni relative a connettività della stampante, qualità di stampa, suggerimenti sulla carta e sui materiali di consumo.


Nota: se il pannello di controllo è impostato su un'altra lingua, il documento viene stampato in inglese.

Le pagine del menu Guida possono essere stampate nelle lingue elencate di seguito.

Inglese	Tedesco	Spagnolo	Norvegese	Svedese	Finlandese	Polacco
Francese	Italiano	Danese	Olandese	Portoghese	Russo	

Uso dei menu della stampante

Opzione	Funzione	Valori
Guida alla stampa	Consente di stampare l'argomento Guida alla stampa.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampato l'argomento del menu Guida e la stampante torna allo stato Pronta .
Guida ai mat. di cons.	Consente di stampare l'argomento Guida ai materiali di consumo.	
Guida supporti	Consente di stampare l'argomento Guida supporti.	
Difetti stampa	Consente di stampare la pagina dei difetti di stampa.	
Mappa dei menu	Consente di stampare l'argomento Mappa dei menu.	
Guida informativa	Consente di stampare l'argomento Guida informativa.	
Collegamenti	Consente di stampare l'argomento Collegamenti.	
Guida allo spostam.	Consente di stampare l'argomento Guida allo spostamento.	

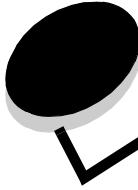

Informazioni sui messaggi della stampante

Sul pannello operatore della stampante vengono visualizzati alcuni messaggi relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere. Questa sezione fornisce un elenco e una descrizione di tutti i messaggi della stampante e illustra le procedure per eliminarli.

La tabella riportata di seguito elenca tutti i messaggi in ordine alfanumerico. È possibile individuare un messaggio anche utilizzando l'indice.

Messaggio	Intervento
Abilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annulloamento in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annulloamento non disponibile	Attendere che il messaggio venga annullato.
Attivazione modifiche menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Cambia <nome tipo personalizzato> <origine>	<ul style="list-style-type: none">Se il supporto è stato cambiato, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.Per stampare sul supporto attualmente presente nella stampante, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.Modificare l'orientamento dei supporti di stampa.Annullare il processo corrente.
Cambia <stringa personalizzata> <origine>	
Cambia <dimensioni> <origine>	
Cambia <dimensioni> <tipo> <origine>	
Carica alim. manuale con <tipo personalizzato>	<ul style="list-style-type: none">Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso.Per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare con il supporto già inserito in una delle origini carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.
Carica alim. manuale con <stringa personalizzata>	
Carica alim. manuale con <dimensioni>	<p>Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine carta predefinita.</p> <ul style="list-style-type: none">Annullare il processo corrente.
Carica <origine> con <nome/tipo personalizzato>	<ul style="list-style-type: none">Caricare il tipo e il formato carta corretti nell'origine carta.Annullare il processo corrente.
Carica <origine> con <stringa personalizzata>	
Carica <origine> <dimensioni>	
Carica <origine> <tipo> <dimensioni>	
Chiudere sportello <x>	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello specificato.
Codice rete non valido	Trasferire un codice valido sul server di stampa interno. Nota: è possibile trasferire il codice di rete durante la visualizzazione di questo messaggio.
Codice motore non valido	Trasferire un codice motore valido sulla stampante. Nota: è possibile trasferire il codice motore durante la visualizzazione di tale messaggio.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Deframmentazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante mentre è visualizzato questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione DLE in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota: non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore se i menu sono disabilitati.
Eliminati alcuni processi in attesa	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. Il processo in attesa meno recente e i processi successivi vengono eliminati fino a liberare memoria sufficiente per elaborare il processo. • Annullare il processo corrente.
Eliminazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore sistema interno, ricaricare certificati di protezione	<ul style="list-style-type: none"> Ricaricare i certificati di protezione. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.
Errore sistema interno. Ricaricare segnalibri	<ul style="list-style-type: none"> Ricaricare i segnalibri. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.
Formattazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante mentre è visualizzato questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Gestione remota attiva NON SPEGNERE	Le impostazioni della stampante sono state configurate e la stampante è stata messa fuori linea in modo che non stampi o elabori processi. Attendere che il messaggio venga annullato.
I menu sono disabilitati	I menu della stampante sono disabilitati. Non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore. Nota: è tuttavia possibile eliminare un processo oppure stampare un processo riservato o in attesa. Rivolgersi al tecnico specializzato.
In attesa	La stampante ha ricevuto una pagina di dati da stampare, ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati. <ul style="list-style-type: none"> Premere ✓ per stampare il contenuto del buffer. • Annullare il processo corrente.
Inoltro selezione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Inserire cartuccia stampa	Per annullare il messaggio, inserire la cartuccia di stampa.
Inserire vassoio <x>	Inserire il vassoio specificato nella stampante.
Manutenzione	Sostituire i componenti di manutenzione e azzerare il contatore per la manutenzione della stampante, se necessario.
Messaggio 42.xy Regione cartuccia non corrispondente	Installare una cartuccia di toner con codice di appartenenza corrispondente all'area geografica della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida per l'utente</i> sul <i>CD del software e della documentazione</i> .
Nessun processo da cancellare	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo in attesa	Attendere che il messaggio venga annullato.
Numero copie	Immettere il numero di copie desiderato.
Occupata	Attendere che il messaggio venga annullato oppure annullare il processo di stampa.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Parallel a	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
Programmazione codice sistema in corso	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione del messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato e la stampante ripristinata.
Programmazione Flash in corso	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione del messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Pronta	Inviare il processo in stampa.
Rete	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rete <x>, <y>	L'interfaccia di rete rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni: <x> indica il collegamento attivo per le comunicazioni e <y> indica il canale.
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard	Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota: quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica: <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) memorizzate nella stampante vengono eliminate. • Tutte le impostazioni di menu vengono ripristinate sui valori predefiniti di fabbrica, <i>tranne</i>: <ul style="list-style-type: none"> – L'impostazione della lingua di visualizzazione nel menu Impostazioni. – Tutte le impostazioni dei menu Parallel a, Rete, Infrarossi, LocalTalk, USB e Fax.
Ripristino stampante in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Risparmio energia	<ul style="list-style-type: none"> • Inviare il processo in stampa. • Premere  in modo che la stampante raggiunga la temperatura necessaria per il normale funzionamento e venga visualizzato il messaggio Pronta.
Stampante occupata Continua Esci	<ul style="list-style-type: none"> • Per leggere le informazioni sull'unità USB, premere  fino a visualizzare  Continua, quindi premere . • Per annullare il processo di recupero delle informazioni, premere  fino a visualizzare  Esci, quindi premere .
Stampa in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Svuotam. buffer in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Toner in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la cartuccia di toner. • Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .
Toner vuoto	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la cartuccia di toner.
USB	È in corso l'elaborazione dei dati attraverso la porta USB specificata.
Visualizza mat. cons.	Visualizza il livello attuale di tutti i materiali di consumo della stampante.
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione	Il messaggio viene eliminato automaticamente entro 30 secondi, quindi l'emulatore trasferito sulla scheda firmware viene disattivato. Scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark.
31 Sostituire cartuccia toner mancante o difettosa	Inserire o sostituire la cartuccia di toner.
32 Sostituire cartuccia di stampa	Installare una cartuccia di toner del tipo e della capacità corretti per la stampante.
34 Carta corta	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare il supporto appropriato nell'origine selezionata. • Per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un'altra origine carta, premere  fino a visualizzare  Continua, quindi premere .

Informazioni sui messaggi della stampante


Messaggio	Intervento
35 Memoria insufficiente per supportare Salva risorse	<ul style="list-style-type: none"> Per disattivare Salva risorse e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. Per attivare Salva risorse dopo la visualizzazione di questo messaggio: <ul style="list-style-type: none"> Verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico, quindi uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio Pronta, attivare Salva risorse. Installare memoria aggiuntiva.
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	<ul style="list-style-type: none"> Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione di quelli restanti, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. Annullare il processo corrente.
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash	<ul style="list-style-type: none"> Per interrompere la deframmentazione e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. Eliminare i font, le macro e gli altri dati dalla memoria della stampante. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa	<p>Non è possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso. Per annullare il messaggio, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.</p>
38 Memoria piena	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
39 Pagina troppo complessa per la stampa	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
50 Errore font PPDS	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente.
51 Flash difettosa	<p>Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.</p> <p>Prima di poter trasferire eventuali risorse nella memoria Flash, installare una nuova memoria Flash.</p>
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓. Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati. Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti nella memoria Flash. Installare una scheda di memoria Flash con capacità maggiore.
53 Flash non formattata	<p>Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ✓.</p> <p>Formattare la memoria Flash prima di potervi memorizzare eventuali risorse. Se il messaggio di errore non viene eliminato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che sia necessario sostituirla.</p>

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
54 Errore software rete standard	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete. Ripristinare la stampante.
56 Porta parallela standard disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . I dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati. Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB standard disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . I dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati. Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
58 Troppe opzioni Flash installate	<ol style="list-style-type: none"> Spegnere la stampante e scollarla dalla rete elettrica. Rimuovere la memoria Flash in eccesso. Ricollegare la stampante alla rete elettrica e accenderla.
80 Manutenzione programmata	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . Sostituire i componenti di manutenzione e azzerare il contatore di manutenzione per la stampante, se necessario.
84 Inserire unità fotoconduttore	Inserire l'unità fotoconduttore.
84 Unità fotoconduttore in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . Sostituire l'unità fotoconduttore.
84 Sostituire unità fotoconduttore	<ul style="list-style-type: none"> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> . Sostituire l'unità fotoconduttore.
84 Unità fotoconduttore irregolare	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire l'unità fotoconduttore.
88 Toner in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la cartuccia di toner. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> .
88 Sostituire toner	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la cartuccia di toner. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> .
200.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
201.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
202.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
231.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
233.yy Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
234.yy Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
235.yy Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
241 Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
242 Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
251 Inceppamento carta	<p>1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta.</p> <p>2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.</p>
900-999 <messaggio> di assistenza	<p>1 Spegnere la stampante.</p> <p>2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.</p> <p>3 Controllare tutti i collegamenti dei cavi.</p> <p>4 Collegare il cavo di alimentazione.</p> <p>5 Riaccendere la stampante.</p> <p>Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica indicando il numero del messaggio e descrivendo il problema.</p>

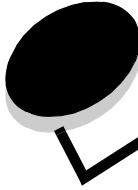

Indice

Numeri

1565 Errore emulaz. Carica opzione emulazione 33
200.yy Inceppamento carta 35
201.yy Inceppamento carta 35
202.yy Inceppamento carta 35
231.yy Inceppamento carta 35
241.yy Inceppamento carta 36
242.yy Inceppamento carta 36
243.yy Inceppamento carta 36
244.yy Inceppamento carta 36
245.yy Inceppamento carta 36
250.yy Inceppamento carta 36
31 Sostituire cartuccia toner mancante o difettosa 33
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 34
38 Memoria piena 34
51 Flash difettosa 34
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 34
53 Flash non formattata 34
54 Errore software rete standard 35
56 Porta parallela standard disabilitata 35
56 Porta USB standard disabilitata 35
58 Troppe opzioni Flash installate 35
80 Manutenzione programmata 35
84 Inserire unità fotoconduttore 35
84 Sostituire unità fotoconduttore 35
84 Unità fotoconduttore in esaurimento 35
84 Unità fotoconduttore irregolare 35
88 Sostituire toner 35
88 Toner in esaurimento 35
900-999 Assistenza 36

A

abilitazione fronte/retro 17
Abilitazione menu in corso 31
Alcuni processi in attesa sono stati persi 32
Altezza verticale 11
Annullamento non disponibile 31
Annullamento processo 31
AppleTalk 29
Area di stampa 16
Attiva, AppleTalk 29
Attivazione modifiche menu in corso 31

B

Bordo multipagina 19
Buffer di rete 27
Buffer USB 28

C

Cambia 31
Cambia orientamento di caricamento, nome tipo personalizzato, origine 31
Carica manuale <dimensioni> 31
Carica manuale <dimensioni> <tipo> 31
Carica manuale <stringa personalizzata> 31
Carica manuale <tipo personalizzato> 31
Carica, origine con , nome tipo personalizzato 31
Carica, origine con, stringa personalizzata 31
Carica, origine, dimensioni 31
Carica, origine, tipo, dimensioni 31
Caricamento carta 10
carta, caricamento 10
Carta, menu 7
Chiudere sportello 31
Codice motore non valido 31
Codice rete non valido 31
Collegamenti, guida 30
Contrasto LCD 21
Copertura stimata 21
CR automat. dopo LF (menu Emulaz. PCL) 25

D

Deframmentazione Flash 32
Destinaz. trasferim. (menu Impostazioni) 17
Difetti stampa, guida 30
Dimensioni busta manuale 8
Dimensioni carta 7
Dimensioni carta manuale 8
Dimensioni vassoio 7
directory, stampa 13
Direzione alimentaz. 11
Disabilitazione DLE in corso 32
Disabilitazione menu in corso 32
disco fisso
impostazione come destinazione di trasferimento 17

E

Eliminazione in corso 32
emulazione PCL
avanzamento riga automatico 25
orientamento 24
righe per pagina 24, 25
rinumerazione vassoio 25
ritorno a capo automatico 25
emulazione PostScript
priorità font 21
emulazione PS
Vedere emulazione PostScript
energia, risparmio 14
Errore sistema interno Ricaricare certificati di protezione 32
Errore sistema interno Ricaricare segnalibri 32
Errore stampa PS 21
errori documento complesso 17

F

Fascicolazione, attivazione 18
Fogli separatori 18
font
priorità 21
font, stampa 12
Formattazione Flash 32

G

Gateway ENA, USB 29
Gestione remota attiva 32
Grana carta 9
guida
Collegamenti 30
Difetti stampa 30
Guida ai mat. di cons. 30
Guida alla stampa 30
Guida allo spostam. 30
Guida informativa 30
Guida supporti 30
Mappa dei menu 30
Guida alla stampa, guida 30
Guida informativa, guida 30
Guida supporti, guida 30

I

I menu sono disabilitati 32
Imposta zona, AppleTalk 29
impostazioni 13
Impostazioni emulazione, PCL 23
Impostazioni fabbrica 20
In attesa 32
Indietro, pulsante 5
Indirizzo ENA, USB 29
Inoltro selezione 32
Inserire cartuccia stampa 32

Inserire vassoio <x> 32
Intensità toner 20
Interfaccia di rete 33
Interfaccia parallela 33

L

Larghezza verticale 11
LF automat. dopo CR (menu Emulaz. PCL) 25
Lingua schermo 13
Linguaggio stampante 16
Luminosità LCD 21

M

Manutenzione 32
Mappa dei menu, guida 30
Materiali di consumo, guida 30
memoria Flash
impostazione come destinazione di trasferimento 17
Menu Emulaz. PCL
CR automat. dopo LF 25
LF automat. dopo CR 25
Orientamento 24
Righe per pagina 24, 25
Rinumera vassoio 25
Menu Finitura 17
Menu Guida 29
Menu Impostazioni 13
Destinaz. trasferim. 17
Protezione pagina 17
Menu PCL 22
Menu PDF 21
Menu PostScript 21, 24
Priorità font 21
Menu Qualità 20
Menu Utilità 20
Menu, pulsante 5
menu, schema 4
Modalità NPA, rete 27
Modo NPA, USB 28

N

Nessun processo 32
Nessun processo in attesa 32
Netmask ENA, USB 29
Nome font, PCL 22
Numero copie 32
Numero copie, specifica del numero 18

O

Occupata 32
operatore, pannello 5
opzione rete 27
Ordine multipagina 19
Orientamento (menu Emulaz. PCL) 24
Origine font, PCL 22

Origine predefinita 7
Origine separatore 18

P

Pagina impost. menu 12
Pagina impost. rete 12
Pagine bianche 18
pannello operatore 5
pannello, schermo 6
PCL, impostazioni emulazione 23
PCL, nome font 22
PCL, origine font 22
PCL, set di simboli 22
personalizzata, tipo di carta 11
Porte di rete 26
Priorità font (menu PostScript) 21
Programmazione codice sistema in corso 33
Programmazione Flash 33
Pronta 33
Protezione 26
Protezione pagina (menu Impostazioni) 17
PS binario MAC, rete 27
PS binario MAC, USB 29
pulsante
 Indietro 5
 Menu 5
 Stop 5

R

Recupero stampa 16
Report 12
rete standard 27
Righe per pagina (menu Emulaz. PCL) 24, 25
rilegatura fronte/retro 17
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 33
Rinumera vassoio (menu Emulaz. PCL) 25
Rinumera vassoio, PCL 24
rinumerazione vassoio PCL 24
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso 33
Ripristino stampante in corso 33
Risoluzione stampa 20
risorse trasferite
 memorizzazione 17
Risparmio energia 14, 33

S

Salva risorse 17
Scadenza processo 26
schema, menu 4
schermo pannello 6
schermo, lingua 13
Set di simboli, PCL 22
SmartSwitch PCL, rete 27
SmartSwitch PCL, USB 28
SmartSwitch PS, rete 27
SmartSwitch PS, USB 28

Sostitisci dimensioni 9
Spostamento della stampante, guida 30
Stampa directory 13
Stampa font 12
Stampa in corso 33
Stampa multipagina 19
Stampante occupata 33
stampante, linguaggio 16
Statistiche periferica 12
Stop, pulsante 5
Svuotam. buffer in corso 33

T

TCP/IP 26
Timeout 15
Tipo busta manuale 8
Tipo carta manuale 8
tipo carta personalizzata 11
Tipo di carta 7
Tipo vassoio 8
Toner in esaurimento 33
Toner vuoto 33
Traccia esadecimale 21

U

Unità di misura 11
Universale, dimensione carta 11
USB 33

V

Vista multipagina 19
Visual. mat. consumo 33
Visualizza indirizzo, AppleTalk 29
Visualizza nome, AppleTalk 29