



# E450dn

---

## Opcje menu i komunikaty



**czerwiec 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550

**Edition: June 2006**

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

**© 2006 Lexmark International, Inc.**


**All rights reserved.**

**UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

# Spis treści

<b>Rozdział 1: Korzystanie z menu drukarki .....</b>	<b>4</b>
Informacje o panelu operacyjnym drukarki .....	5
Grupy menu .....	7
Menu papieru .....	7
Raporty .....	12
Ustawienia .....	13
Menu PPDS .....	24
Bezpieczeństwo .....	26
Sieć/Porty .....	26
Pomoc .....	30
<b>Rozdział 2: Interpretacja komunikatów drukarki .....</b>	<b>31</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>37</b>

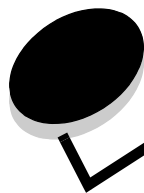

# Korzystanie z menu drukarki

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Poniższy schemat przedstawia listę menu znajdującą się w panelu operacyjnym, menu oraz elementy w nich dostępne. Elementy znajdujące się w każdym menu oraz wartości, jakie można wybrać, są opisane szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Niektóre elementy menu lub wartości są wyświetlane jedynie wtedy, gdy w drukarce zainstalowane są określone opcjonalne elementy wyposażenia. Inne elementy menu mogą funkcjonować jedynie po wybraniu określonego języka drukarki. Wartości te można wybrać w dowolnym momencie, ale będą one miały wpływ na działanie drukarki jedynie wtedy, gdy zostanie zainstalowany opcjonalny sprzęt lub wybrany określony język drukarki.



## **Menu papieru**

Domyślne źródło  
Rozmiar/typ papieru  
Zastęp rozmiar  
Tekstura papieru  
Gramatura papieru  
Ładowanie papieru  
Typy niestandardowe  
Konfiguracja uniwersalna

## **Raporty**

Strona ustawień menu  
Statystyki urządzenia  
Strona konfiguracji sieci  
Drukuj czcionki  
Wydruk demo

## **Ustawienia**

Menu ustawień  
Menu wykańczania  
Menu jakości  
Menu narzędzi  
Menu PostScript  
Menu emulacji PCL

## **Sieć/Porty**

TCP/IP  
Sieć standardowa  
Standardowy port USB  
AppleTalk

## **Menu PPDS**

Wygaśnięcie  
ważności zadania


## **Pomoc**

Drukowanie  
Materiały eksploatacyjne  
Nośniki  
Błędy drukowania  
Mapa menu  
Informacje  
Połączenia  
Przenoszenie




### Informacje o panelu operacyjnym drukarki

Panel operacyjny składa się z następujących elementów:

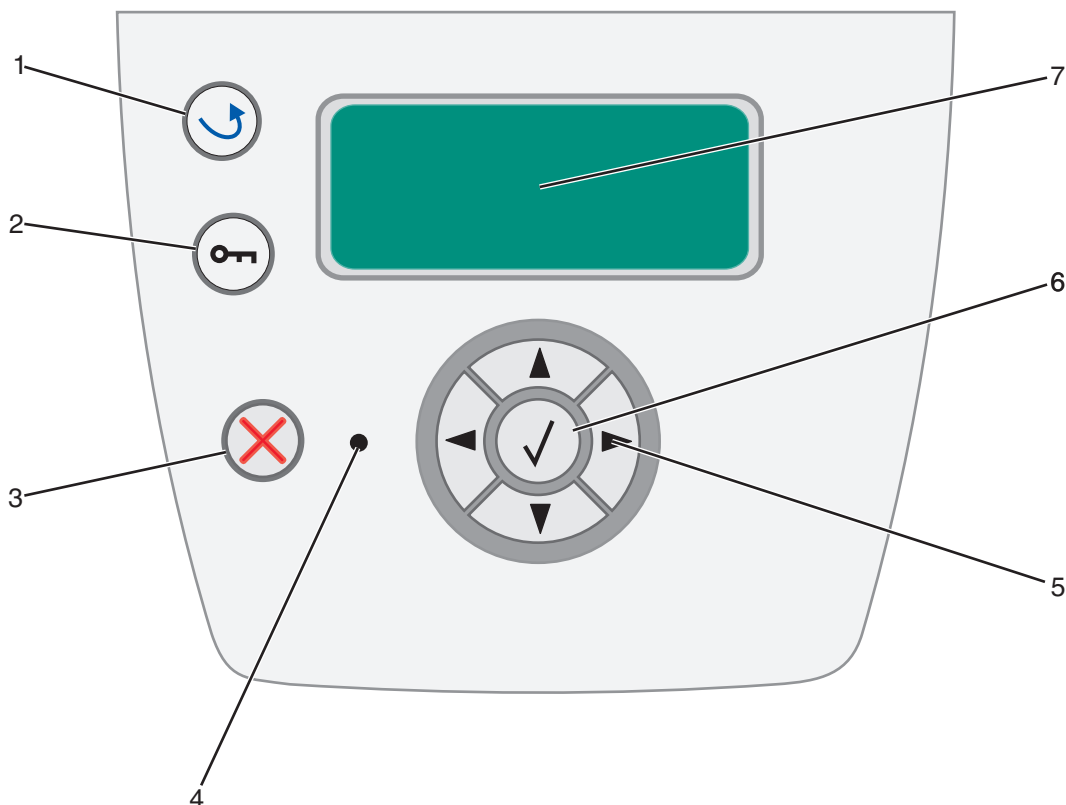
- 4-liniowego, podświetlanego wyświetlacza w odcieniach szarości, który prezentuje grafikę i tekst,
- ośmiu przycisków: Wróć, Menu, Zatrzymaj, Wybierz (✓), ▲, ▼, ► i ◀;
- kontrolki.



Funkcje przycisków oraz rozplanowanie wyświetlacza opisano w poniższej tabeli.

Przycisk lub element panelu operacyjnego	Funkcja
<b>1 Wróć</b> 	Powrót do ostatniego oglądanego ekranu. <b>Uwaga:</b> Zmiany dokonane na ekranie nie zostaną zastosowane, jeśli naciśniesz przycisk <b>Wróć</b> .
<b>2 Menu</b> 	Otwieranie listy menu. <b>Uwaga:</b> Drukarka musi się znajdować w stanie <b>Gotowa</b> , aby można było uzyskać dostęp do listy menu. Jeśli drukarka nie jest gotowa, pojawi się komunikat informujący o niedostępności menu.
<b>3 Zatrzymaj</b> 	Przerwanie działania drukarki. Po naciśnięciu przycisku <b>Zatrzymaj</b> pojawia się komunikat <b>Zatrzymywanie</b> . Po zatrzymaniu drukarki w wierszu stanu na panelu operacyjnym widoczny będzie komunikat <b>Zatrzymano</b> i pojawi się lista opcji.

## Korzystanie z menu drukarki

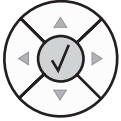Przycisk lub element panelu operacyjnego	Funkcja										
<b>4 Kontrolka</b>	<p>Na panelu operacyjnym znajduje się dioda LED, świecąca czerwonym i zielonym kolorem. Kontrolka ta informuje, czy zasilanie drukarki jest włączone, czy drukarka jest zajęta, bezczynna, przetwarza zadanie albo czy potrzebna jest interwencja operatora.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #444; color: white;">Stan</th> <th style="background-color: #444; color: white;">Informuje, że</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wyłączona</td> <td>Zasilanie jest wyłączone.</td> </tr> <tr> <td>Ciągłe zielone światło</td> <td>Drukarka jest włączona, ale bezczynna.</td> </tr> <tr> <td>Migające zielone światło</td> <td>Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.</td> </tr> <tr> <td>Ciągłe czerwone światło</td> <td>Wymagana jest interwencja operatora.</td> </tr> </tbody> </table>	Stan	Informuje, że	Wyłączona	Zasilanie jest wyłączone.	Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.	Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.	Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.
Stan	Informuje, że										
Wyłączona	Zasilanie jest wyłączone.										
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.										
Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.										
Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.										
<b>5 i 6 Przyciski nawigacyjne</b>  	<p>Przyciski <b>Góra</b> i <b>Dół</b> używane są do poruszania się w górę i w dół list.</p> <p>Podczas przewijania listy za pomocą przycisków <b>Góra</b> i <b>Dół</b> kursor przemieszcza się co jedną linię. Naciśnięcie przycisku <b>Dół</b> w momencie, kiedy kursor znajduje się u dołu strony, powoduje wyświetlenie na ekranie całej następnej strony.</p> <hr/> <p>Przyciski <b>Lewo</b> i <b>Prawo</b> używane są do poruszania się w ramach ekranu, np. do przechodzenia z jednej listy menu do innej. Używa się ich także do przewijania tekstu, który nie mieści się na ekranie.</p> <hr/> <p>Przycisk <b>Wybierz</b> służy do wykonania działania na wybranej funkcji. Naciśnij przycisk <b>Wybierz</b>, kiedy kursor znajduje się obok funkcji, którą chcesz wybrać, takiej jak otwarcie odnośnika, zatwierdzenie elementu konfiguracji albo uruchomienie bądź anulowanie zadania.</p>										
<b>7 Wyświetlacz</b>	<p>Wyświetlacz pokazuje informacje graficzne i tekstowe opisujące aktualny stan drukarki oraz ostrzegające o możliwych problemach z drukarką, które należy rozwiązać.</p> <p>Górny wiersz wyświetlacza to wiersz nagłówek. W pewnych sytuacjach zawiera on grafikę informującą, że można skorzystać z przycisku <b>Wróć</b>. Wyświetla także aktualny stan drukarki oraz stan materiałów eksploatacyjnych (ostrzeżenia). W przypadku wystąpienia wielu ostrzeżeń są one oddzielone od siebie przecinkami.</p> <p>Pozostałe trzy linie to główna część ekranu. W tym miejscu użytkownik może przeglądać stan drukarki, komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych, ekrany <b>Pokaż</b> oraz dokonywać wyborów opcji.</p>										

## Grupy menu

**Uwaga:** Gwiazdka (\*) obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

### Menu papieru

Menu papieru służy do określania rodzaju papieru ładowanego do poszczególnych zasobników oraz określania domyślnego źródła papieru i odbiornika.

#### Domyślne źródło

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Domyślne źródło	Określa domyślne źródło papieru.	Zasobnik <x>	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł papier będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła.
		Papier ręcznie	
		Koperty ręcznie	

#### Rozmiar/typ papieru

**Uwaga:** Wyświetlane są wyłącznie zainstalowane źródła papieru.

Ta opcja menu jest używana do ustawienia rozmiaru i typu nośnika załadowanego do zasobnika wejściowego. Ustawianie rozmiaru i typu papieru to proces dwuetapowy. W pierwszej opcji menu pojawi się pozycja *Rozmiar*, wytłuszczonym drukiem. Po wybraniu rozmiaru nośnika ekran zmieni się i pojawi się na nim pozycja *Typ*, wytłuszczonym drukiem. Można wtedy dokonać wyboru typu nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
<b>Rozmiar/typ zasob. &lt;x&gt;</b>	Określa domyślny rozmiar papieru dla danego źródła papieru.	A4* (poza Ameryką) A5 A6 JIS B5 Letter* (Ameryka) Legal Executive Folio Statement Koperta 7 3/4 Koperta 9	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł papier będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Rozmiar/ <b>typ</b> zasob. <x>	Określa typ papieru załadowanego do danego źródła papieru. <b>Uwaga:</b> Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji <b>Typ niestandardowy &lt;x&gt;</b> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście Typ papieru nazwa ta pojawi się tylko raz.	Zwykły papier Karty Folie Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Lekki papier Ciężki papier Papier gruby/bawełniany Typ niestandardowy <x>
<b>Rozm./typ</b> ręcz. papieru	Określa rozmiar papieru ładowanego ręcznie.	A4* (poza Ameryką) A5 A6 JIS B5 Letter* (Ameryka) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny
Rozm./ <b>typ</b> ręcz. papieru	Określa typ papieru ładowanego ręcznie.	Zwykły papier Karty Folie Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Lekki papier Ciężki papier Papier gruby/bawełniany Typ niestandardowy <x>
<b>Rozmiar/typ</b> kopert ręcznie	Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10* (USA) Koperta DL* (poza USA) Koperta C5 Koperta B5 Inna koperta
Rozmiar/ <b>typ</b> kopert ręcznie	Określa typ kopert ładowanych ręcznie.	Koperta* Typ niestandardowy <x>



### Zastęp rozmiar

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia, czy drukarka może użyć innego rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar papieru nie jest aktualnie załadowany do żadnego zasobnika drukarki. Gdy, przykładowo, opcja Zastęp rozmiar jest ustawiona jako Letter/A4, a w drukarce znajduje się jedynie papier w formacie Letter. Po otrzymaniu żądania wydruku na papierze A4 drukarka zastąpi format A4 formatem Letter i wydrukuje zadanie, zamiast wyświetlać żądanie zmiany rozmiaru papieru.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Zastęp rozmiar	Korzysta z określonego w tej opcji rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest załadowany.	Wyłącz Statement/A5 Letter/A4 Cała lista*	Ustawienie wartości na <b>Cała lista</b> oznacza, że dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania.

### Tekstura papieru

Ta opcja menu jest używana do ustawiania tekstury nośnika dla każdego zdefiniowanego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku dla określonego nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tekstura papieru zwykłego	Określa teksturę nośnika załadowanego do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	
Tekstura folii			
Tekstura etykiet			
Tekstura pap. dok.			
Tekstura kopert			
Tekstura pap. firm.			
Tekstura formularzy			
Tekstura pap. kolor.			
Tekstura – lekki			
Tekstura – ciężki			
Gruby/bawełniany – tekstura			
Tekstura kart	Określa teksturę kart załadowanych do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Tekstura niestand. <x>	Określa teksturę nośnika niestandardowego załadowanego do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

## Korzystanie z menu drukarki

### Gramatura papieru

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawiania gramatury papieru dla każdego określonego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku w zależności od gramatury nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Gram. – papier zwykły	Określa gramaturę nośnika załadowanego do określonego źródła.	Lekki	
Gramatura – folie		Normalny*	
Gramatura – etykiety		Ciężki	
Gramatura – pap. dok.			
Gramatura – koperty			
Gramatura – pap. firm.			
Gramatura formularzy			
Gram. – pap. kolor.			
Lekki			
Ciężki			
Gruby/bawełniany – gramatura			
Gramatura – karty	Określa gramaturę kart załadowanych do określonego źródła.	Lekki Normalny* Ciężki	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Gramatura niestand. <x>	Określa gramaturę nośnika niestandardowego załadowanego do określonego źródła.	Lekki Normalny* Ciężki	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

### Ładowanie papieru

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawiania kierunku ładowania dla każdego typu papieru. Pozwala to na załadowanie do źródła nośnika z nadrukiem, a następnie poinformowanie drukarki, że nośnik został załadowany i jest gotowy do drukowania dwustronnego (dupleks). Następnie można użyć aplikacji programowej do ustawienia drukowania jednostronnego. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka automatycznie wstawia puste strony, aby prawidłowo wykonać zadanie druku jednostronnego.

**Uwaga:** Opcja Ładowanie papieru jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu modułu dupleksu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ładowanie etykiet	Prawidłowo obsługuje arkusze papieru z nadrukiem, niezależnie od tego, czy wykonywane będzie zadanie druku dwu-, czy jednostronnego.	Dupleks	
Ładowanie pap. dok.		Wyłącz*	
Ładowanie pap. firm.			
Ładowanie formularzy			
Ładowanie pap. kolor.			
Ładowanie – lekki			
Ładowanie – ciężki			
Gruby/bawełniany – ładowanie			

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ładowanie kart	Prawidłowo obsługuje karty z nadrukiem, niezależnie od tego, czy wykonywane będzie zadanie druku dwu-, czy jednostronnego.	Dupleks Wyłącz*	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Ładowanie niestand. <x>	Prawidłowo obsługuje arkusze papieru niestandardowego z nadrukiem, niezależnie od tego, czy wykonywane będzie zadanie druku dwu-, czy jednostronnego.	Dupleks Wyłącz*	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

### Typy niestandardowe

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia nazwy każdego niestandardowego typu papieru. Nazwy można przypisywać, korzystając z narzędzia, takiego jak aplikacja MarkVision Professional, lub za pomocą panelu operacyjnego.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Typ niestandardowy <x>	Określa typ papieru powiązany z każdym Typem niestandardowym dostępnym w menu Typ papieru.	Papier* Karty Folie Etykiety Koperta	Aby można było przypisać nazwę określoną przez użytkownika, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez źródło wybrane przez użytkownika. Po przypisaniu nazwa użytkownika (skrótowa do 16 znaków) będzie wyświetlana w miejsce określenia <b>Typ niestandardowy x</b> .

### Konfiguracja uniwersalna

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia wysokości i szerokości w ramach ustawienia Uniwersalnej w elemencie menu Rozmiar papieru. Po określeniu wysokości i szerokości uniwersalnego rozmiaru papieru drukarka będzie używać ustawień opcji Uniwersalnej tak samo, jak innych rozmiarów papieru, w tym również do obsługi dupleksu i kilku stron na arkuszu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Jednostki miary	Określa jednostki miary stosowane do wprowadzenia wartości Szerokość i wysokość dla ustawienia Uniwersalnej.	Cale* (USA) Milimetry* (poza USA)	Domyślnym ustawieniem w USA są cale; domyślnym ustawieniem międzynarodowym są milimetry.
Szerokość w pionie	Ustawia szerokość nośnika uniwersalnego w pionie. <b>Uwaga:</b> Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala* (USA) od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm* (poza USA)	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostki miary; 8,5 cala to domyślne ustawienie w USA, a 216 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Wysokość w pionie	Ustawia wysokość nośnika uniwersalnego w pionie. <b>Uwaga:</b> Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala* (USA) od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm* (poza USA)	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostek miary; 14 cali to domyślne ustawienie w USA, zaś 355 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Kierunek podawania	Określa kierunek podawania.	Krótką krawędź* Długą krawędź	Opcja Długa krawędź wyświetlana jest wyłącznie wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna szerokość fizyczna drukarki.

### Raporty

#### Strona ustawień menu

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie strony z ustawieniami menu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących domyślnych ustawień drukarki oraz weryfikację, czy opcjonalne elementy wyposażenia drukarki są zainstalowane prawidłowo.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu <b>Gotowa</b> .

#### Statystyki urządzenia

Ta opcja menu umożliwia wyświetlenie statystyki drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Statystyki urządzenia	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących statystyki drukarki.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu <b>Gotowa</b> .

#### Strona konfiguracji sieci

Ta opcja menu umożliwia wydrukowanie strony konfiguracji sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Strona konfiguracji sieci	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących ustawień sieci oraz weryfikację połączenia sieciowego. <b>Uwaga:</b> Na stronie tej znajdują się również informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania w sieci.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu <b>Gotowa</b> .

#### Drukuj czcionki

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie listy czcionek przechowywanych w drukarce.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek dostępnych dla określonego języka drukarki.	Czcionki PCL	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PCL.
		Czcionki PS	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PostScript.
		Czcionki PPDS	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PPDS. Dostępne tylko, gdy jest aktywna emulacja języka PPDS.

## Korzystanie z menu drukarki

---

### Wydruk demo

Ta opcja menu powoduje wydrukowanie listy dostępnych stron demonstracyjnych.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wydruk demo	Powoduje wydrukowanie strony demonstracyjnej.	Strona demo	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu <i>Gotowa</i> . <b>Uwaga: Informacje PPDS</b> są dostępne tylko, gdy jest aktywna emulacja języka PPDS.
		Informacje PPDS	
		[Lista zapisanych w drukarce stron demonstracyjnych]	

### Ustawienia

#### Menu ustawień

Za pomocą tej opcji menu można skonfigurować wiele funkcji drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Język wyświetlany	Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym.	English	<b>Uwaga:</b> Niektóre opcje mogą być niedostępne.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Français	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Español	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tryb oszczędny	Drukarka minimalizuje zużycie zasobów (toneru, papieru, energii elektrycznej), zachowując dostateczną jakość wydruku.	Wyłącz*	Sposób pracy drukarki nie ulega zmianie.
		Energia	Następujące opcje zostają zmienione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dupleks zostaje wyłączony.</li> <li>• Dioda LED zasilania oraz podświetlenie wyświetlacza zostają wyłączone.</li> <li>• Tryb gotowości zostaje wyłączony.</li> <li>• Zaawansowane polecenie uruchomienia zostaje zignorowane.</li> </ul>
		Energia/papier	Stosowane są te same ustawienia, co przy wartości Energia, ale Dupleks zostaje włączony.
Tryb cichy	Drukarka działa cicho, drukując z mniejszą prędkością.	Wyłącz*	Sposób pracy drukarki nie ulega zmianie.
		Włącz	Następujące opcje zostają zmienione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dioda LED zasilania zostaje włączona w stanie Gotowa i miga w stanie Zajęta.</li> <li>• Wszystkie zadania drukowane są z o połowę mniejszą szybkością.</li> <li>• Tryb wstrzymania nagrzewnicy zostaje włączony.</li> <li>• Zaawansowane polecenie uruchomienia zostaje zignorowane.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Drukowanie odbywa się z o połowę mniejszą szybkością we wszystkich rozdzielczościach.</p>
Wygaszacz	Określa czas (liczony w minutach od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.	Wyłączone	Wartość ta nie pojawia się, jeśli nie jest wyłączona opcja Oszczędzanie energii. Więcej informacji można znaleźć w <i>Podręczniku użytkownika</i> na dysku CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i> .  <b>Uwaga:</b> <b>Wyłączone</b> nie jest prawidłowym ustawieniem, jeśli dla opcji <b>Oszczędzanie energii</b> wybrano ustawienie <b>Włącz</b> .
		1...240	Włączony jest automatyczny wygaszacz. Wybierz wartość określającą, jak długo ma pozostać włączone podświetlenie wyświetlacza i jak długo ma być wyświetlany komunikat <b>Gotowa</b> , zanim pojawi się komunikat <b>Wygaszacz</b> .
Alarm toneru	Określa, czy drukarka ma wydawać dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy urządzenie wymaga interwencji operatora.	Wyłącz Włącz*	<b>Wyłącz</b> – Po wyświetleniu ostrzeżenia drukarka kontynuuje drukowanie. <b>Włącz*</b> – Po wyświetleniu ostrzeżenia drukarka przerywa drukowanie.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Limity czasu oczek.	Określa czas (liczony w sekundach), po upływie którego drukarka powraca do głównego okna lub przez który oczekuje na komunikat zakończenia zadania lub kolejne porcje danych z komputera. <b>Uwaga:</b> Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Ten element menu nie ma wpływu na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL.	Czas oczekiwania ekranu: 15–300 (30*)	<b>15–300</b> – Określa czas, po upływie którego drukarka powraca do głównego okna. <b>30*</b> jest ustawieniem domyślnym.
		Oczekiwanie na wydruk: Wyłączone 1–255 (90*)	<b>Wyłączone</b> – Wyłącza opcję Oczekiwanie na wydruk. <b>1–255</b> – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku. <b>Uwaga:</b> Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza pozostałe porty wejściowe w poszukiwaniu danych. <b>90*</b> jest ustawieniem domyślnym.
		Czas oczekiwania: Wyłączone 15...65535 (40*)	<b>Wyłączone</b> – Wyłącza opcję Czas oczekiwania. <b>15...65535</b> – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na przesłanie kolejnych danych i po upływie którego zadanie zostanie anulowane. <b>40*</b> jest ustawieniem domyślnym.
		Czas oczekiwania na zadanie sieciowe: 0–255 (90*)	<b>0–255</b> – Określa czas, po upływie którego drukarka powraca do głównego okna. <b>90*</b> jest ustawieniem domyślnym.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Odzyskiwanie drukowania	Określa, czy drukarka ma kontynuować pracę po przejściu w tryb offline, ponownie wydrukować zacięte arkusze, czy też czekać do momentu, gdy cała strona zostanie przetworzona i przygotowana do wydruku.	Autokontynuacja: Wyłączone* 5–255	Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu. <b>5–255</b> – Określa czas oczekiwania drukarki.
		Zacięcia - ponów: Włącz Wyłącz Automatycznie*	Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze. <b>Włącz</b> – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane. <b>Wyłącz</b> – Arkusze, które uległy zacięciu, nie są ponownie drukowane. <b>Automatycznie*</b> – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych arkuszy jest potrzebna do realizacji innych zadań.
		Ochrona strony: Wyłącz* Włącz	Prawidłowo drukuje stronę, która w innym przypadku może powodować błędy typu <b>Zbyt złożona strona</b> . <b>Wyłącz*</b> – Jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony, zostanie wydrukowana tylko część danych z określonej strony. <b>Włącz</b> – Strona zostanie najpierw przetworzona do końca, a dopiero potem będzie drukowana. <b>Uwaga:</b> Jeśli po wybraniu opcji Włącz nadal nie można wydrukować określonej strony, może okazać się konieczne zmniejszenie rozmiarów i liczby czcionek na tej stronie lub powiększenie pamięci drukarki. <b>Uwaga:</b> W przypadku większości zadań wybranie opcji Włącz nie jest konieczne. Jeśli wybrana została opcja Włącz, szybkość drukowania może ulec zmniejszeniu.
Język drukarki	Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką. <b>Uwaga:</b> Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu aplikacji zadań drukowania korzystających z drugiego języka.	PCL* PostScript Emulacja PPDS	<b>PCL</b> – Wykorzystuje interpreter języka PCL do odbierania komunikatów hosta. <b>PostScript</b> – Wykorzystuje interpreter języka PS do odbierania komunikatów hosta. <b>Emulacja PPDS</b> – Wykorzystuje interpreter języka PPDS do odbierania komunikatów hosta.
Obszar wydruku	Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.	Normalny* Dopasuj do strony Cała strona	<b>Uwaga:</b> Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpreterów języka PCL XL lub PostScript. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny obszar wydruku, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.



## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Miejsce zapisu	Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów.  Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash nie zostaną utracone.	Pamięć RAM*	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci RAM drukarki.
		Pamięć flash	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane w pamięci flash.
Zapis zasobów	Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami przechowywanymi w pamięci RAM, w przypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci niż jest dostępne.	Wyłącz*	Drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy konieczna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojzarzone z nieaktywnym językiem drukarki.
		Włącz	Podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki urządzenie zachowuje wszystkie pobrane zasoby dotyczące wszystkich języków drukarki. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat <b>38 Pamięć pełna</b> .
Ochrona strony	Prawidłowo drukuje stronę, która w innym przypadku może powodować błędy typu <b>Zbyt złożona strona</b> .  Jeśli po wybraniu opcji Włącz nadal nie można wydrukować określonej strony, może okazać się konieczne zmniejszenie rozmiarów i liczby czcionek na tej stronie lub powiększenie pamięci drukarki.  W przypadku większości zadań wybranie opcji Włącz nie jest konieczne. Jeśli wybrana została opcja Włącz, szybkość drukowania może ulec zmniejszeniu.	Wyłącz*	Jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony, zostanie wydrukowana tylko część danych z określonej strony.
		Włącz	Strona zostanie najpierw przetworzona do końca, a dopiero potem będzie drukowana.

### Menu wykańczania

Ta opcja menu służy do określania sposobu wyprowadzania wydruków przez drukarkę.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Dupleks	Ustawia drukowanie dwustronne jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania.  <b>Uwaga:</b> Aby drukowanie dwustronne było wykonywane tylko dla określonych zadań, opcję <b>Dupleks</b> należy wybierać w ustawieniach sterownika drukarki.	Wyłącz*	Drukarka drukuje na jednej stronie arkusza.
		Włącz	Drukarka drukuje na obu stronach arkusza.
Brzeg na oprawę	Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza (stron parzystych) w stosunku do strony wierzchniej (stron nieparzystych).	Długa krawędź*	Składanie odbywa się wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewej krawędzi w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej).
		Krótką krawędź	Składanie odbywa się wzdłuż krótszej krawędzi strony (górnej krawędzi w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej).

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Liczba kopii	Określa liczbę kopii, która ma być wartością domyślną dla drukarki. <b>Uwaga:</b> Liczbę kopii wymaganą dla danego zadania należy określić w ustawieniach sterownika drukarki.	1...999 (1*)	Wartości wybrane w ustawieniach sterownika zawsze mają priorytet w stosunku do wartości wybranych na panelu operacyjnym.
Puste strony	Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony generowane przez aplikację.	Nie drukuj*	Puste strony generowane przez aplikację nie są dodawane jako część zadania.
		Drukuj	W ramach zadania dodawane są puste strony generowane przez aplikację.
Sortowanie	W przypadku drukowania wielu kopii strony zadania układane są po kolei.	Wyłącz*	Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez element menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3 i 3.
		Włącz	Drukowanych będzie tyle egzemplarzy całego dokumentu, ile wynosi wartość elementu menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2 i 3.
Arkusze separujące	Dodaje puste arkusze separujące między zadaniami, wieloma kopiami jednego zadania lub między poszczególnymi stronami zadania.	Brak*	Arkusze separujące nie są wstawiane.
		Między kopiami	Między poszczególnymi kopiami zadania wstawiane są puste arkusze. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.). Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Włącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi posortowanymi kopiami danego zadania.
		Między zadaniami	Puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
		Między stronami	Puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi.
Źródło separatorów	Określa źródło papieru, w którym znajdują się arkusze separujące.	Zasobnik <x> (Zasobnik 1*)	Arkusze separujące są pobierane z określonego zasobnika.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości																			
Druk wielu stron	Drukuje obrazy wielu stron na jednej stronie arkusza papieru. Ta funkcja jest również określana jako <i>n stron na arkuszu</i> lub <i>Oszczędzanie papieru</i> .	Wyłącz*	Na jednej stronie arkusza drukowany jest 1 obraz strony.																		
		2 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowane są 2 obrazy stron.																		
		3 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowane są 3 obrazy stron.																		
		4 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowane są 4 obrazy stron.																		
		6 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowanych jest 6 obrazów stron.																		
		9 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowanych jest 9 obrazów stron.																		
		12 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowanych jest 12 obrazów stron.																		
		16 na arkuszu	Na jednej stronie arkusza drukowanych jest 16 obrazów stron.																		
Kolejność stron	Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron.  Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.	Poziomo*																			
		Pionowo																			
		Odwróć w poziomie																			
		Odwróć w pionie																			
		<p>Jeśli na przykład dla wydruku 4 stron na arkuszu wybrano orientację pionową, rozmieszczenie obrazów stron może być różne, w zależności od wybranej przez użytkownika wartości dla opcji Kolejność stron:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Kolejność pozioma</th> <th style="border: none;">Kolejność pionowa</th> <th style="border: none;">Odwrócona kolejność pozioma</th> <th style="border: none;">Odwrócona kolejność pionowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Kolejność pozioma	Kolejność pionowa	Odwrócona kolejność pozioma	Odwrócona kolejność pionowa	1	1	2	3	2	3	1	1	3	2	4	4	4	4
Kolejność pozioma	Kolejność pionowa	Odwrócona kolejność pozioma	Odwrócona kolejność pionowa																		
1	1	2	3																		
2	3	1	1																		
3	2	4	4																		
4	4	3	2																		
Widok wielu stron	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron.	Automatycznie*	Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.																		
		Długa krawędź	Długa krawędź arkusza znajdzie się u góry (orientacja pozioma).																		
		Krótką krawędź	Krótką krawędź arkusza znajdzie się u góry (orientacja pionowa).																		
Ramka wokół stron	W przypadku stosowania opcji Druk wielu stron wokół obrazów poszczególnych stron jest drukowane obramowanie.	Brak*	Ramki wokół poszczególnych obrazów stron nie są drukowane.																		
		Pełne	Wokół poszczególnych obrazów stron drukowane są ramki w postaci ciągłych linii.																		

## Korzystanie z menu drukarki

### Menu jakości

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia mające wpływ na jakość wydruku oraz zmniejszające zużycie toneru.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Rozdz. wydruku	Umożliwia wybór rozdzielczości wydruku.	300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q*	
Intensywność toneru	Umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie wydruku.	1–10	<b>8*</b> jest ustawieniem domyślnym. Wybierz mniejszą liczbę, aby rozjaśnić wydruk lub zmniejszyć zużycie toneru.
Poprawianie małych czcionek	Poprawia jakość druku małymi czcionkami.	Wyłącz* Tylko czcionki Czcionki/obrazy	

### Menu narzędzi

Za pomocą tej opcji menu można zmieniać ustawienia drukarki, usuwać zadania, konfigurować drukarkę i rozwiązywać związane z nią problemy.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawieniom drukarki domyślne wartości fabryczne.	Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.
		Przywróć teraz	<p>Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>opcji Język wyświetlany,</li> <li>wszystkich ustawień w menu Równoległy, Menu sieciowym i Menu USB.</li> <li>zasobów znajdujących się na karcie pamięci flash lub na dysku twardym.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy znaków) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) zostaną usunięte.</p>
Formatuj pamięć flash	Formatuje kartę pamięci flash. <b>Uwaga:</b> Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że zainstalowano kartę pamięci flash, która nie jest chroniona przed zapisem ani uszkodzona.	Nie*	Zawartość karty pamięci flash nie ulega zmianie.
		Tak	Zawartość karty pamięci flash jest usuwana.
Defrag. pam. flash	Umożliwia odzyskanie miejsca na karcie pamięci flash, które uległo fragmentacji. <b>Uwaga:</b> Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że zainstalowano kartę pamięci flash, która nie jest chroniona przed zapisem ani uszkodzona.	Nie*	Zawartość karty pamięci flash nie ulega zmianie.
		Tak	Defragmentuje kartę pamięci flash.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Druk szesnastkowy	Pomaga w identyfikacji źródła problemów z zadaniem wydruku.	Włącz	Po wybraniu opcji Druk szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane. <b>Uwaga:</b> Aby zakończyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć drukarkę lub zresetować ją za pomocą Menu zadań.
Estymator pokrycia	Podaje szacunkową wartość procentową pokrycia strony tonerem. Wskaźnik ten jest drukowany na stronie.	Wyłącz*	Procentowa wartość pokrycia nie jest drukowana.
		Włącz	Drukuje szacunkową wartość procentową pokrycia.
Kontrast LCD	Reguluje kontrast wyświetlacza panelu operacyjnego.	1–10	5* jest ustawieniem domyślnym. Ustawienie wyższej wartości powoduje, że wyświetlacz jest jaśniejszy; niższa wartość powoduje, że wyświetlacz jest ciemniejszy.
Jasność LCD	Reguluje jasność wyświetlacza panelu operacyjnego.	1–10	5* jest ustawieniem domyślnym. Ustawienie wyższej wartości zwiększa jasność wyświetlacza; niższa wartość zmniejsza jasność wyświetlacza.

### Menu PostScript

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język drukarki PostScript.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj błąd PS	Drukuje stronę opisującą błąd emulacji PostScriptu w przypadku wystąpienia błędu.	Wyłącz*	Zadanie drukowania zostaje odrzucone, a komunikat o błędzie nie jest drukowany.
		Włącz	Zadanie zostaje odrzucone, ale wcześniej drukowany jest komunikat o błędzie.
Priorytet czcionek	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Element Priorytet czcionek jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowana jest sformatowana pamięć flash, która nie jest wadliwa ani zabezpieczona przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Rezydentne*	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie w pamięci flash.
		Pamięć flash	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci flash, a następnie w pamięci drukarki.

## Korzystanie z menu drukarki

### Menu emulacji PCL

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język emulacji PCL.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Źródło czcionek	Określa zestaw czcionek wyświetlany dla elementu menu Nazwa czcionki.	Rezydentne*	Wyświetla wszystkie czcionki zapisane w pamięci RAM drukarki przez producenta.
		Pamięć flash	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane w pamięci flash.
		Pobrane	Wyświetla wszystkie czcionki pobrane do pamięci RAM drukarki.
		Wszystkie	Wyświetla wszystkie czcionki dostępne w drukarce, pochodzące ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki	Umożliwia wybór konkretnej czcionki z określonego źródła czcionek.	R0 Courier New CE*	Wyświetlane są nazwy i identyfikatory wszystkich czcionek w wybranym źródle czcionek. Stosowane są następujące skróty dla źródeł czcionek: R - rezydentne, F - pamięć flash i D - pobrane.
Zestaw znaków	Określa zestaw znaków dla czcionki o określonej nazwie.	10U PC-8* (USA) (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i specjalnych symboli stosowanych przy drukowaniu za pomocą określonej czcionki. Zestawy znaków pozwalają spełnić zróżnicowane wymagania związane z językiem lub określoną aplikacją, np. symbole matematyczne w przypadku tekstu o charakterze naukowym. Wyświetlane są tylko zestawy znaków dostępne dla czcionki o określonej nazwie.
		12U PC-850* (poza USA) (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustaw. emulacji PCL	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).	Rozmiar czcionki: 1...1008 z przyrostem co 0,25 punktu (12*)	Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/72 cala (1/3 mm). Rozmiar czcionki (w punktach typograficznych) może mieć wartość od 1 do 1008, z przyrostem co 0,25 punktu.  Rozmiar czcionki jest wyświetlany tylko w przypadku czcionek typograficznych.
	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).	Wielkość: 0,08–100,00 (10*)	Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal w poziomie. Wielkość może mieć wartość od 0,08 do 100 znaków na cal, z przyrostem co 0,01 znaku na cal. W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wartość ta jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić. <b>Uwaga:</b> Wielkość jest wyświetlana tylko w przypadku czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).
	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na stronie.	Orientacja: Pionowo* Poziomo	Opcja Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza.  Opcja Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza.
	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.	Wierszy na stronę: 1–255 60* (Ameryka) 64* (poza Ameryką)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.
	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4.	Szerokość A4: 198 mm* 203 mm	<b>Uwaga:</b> Ustawienie wartości 203 mm zapewni szerokość arkusza logicznego, umożliwiającą wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).	Autom. CR po LF: Wyłącz* Włącz	<b>Wyłącz</b> – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana. <b>Włącz</b> – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).	Autom. LF po CR: Wyłącz* Włącz	<b>Wyłącz</b> – Po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana. <b>Włącz</b> – Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Zmiana numerów zasobników	<p>Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami przypisującymi w inny sposób źródła do zasobników.</p> <p><b>Uwaga:</b> Więcej informacji na temat przypisywania numerów źródłom można znaleźć w dokumencie <i>Technical Reference</i> (Dokumentacja techniczna), dostępnym tylko w języku angielskim.</p>	Przypisz zasobnik [x]: Wyłącz* Brak 0–199	<p><b>Wyłącz</b> – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p><b>Brak</b> – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p><b>0–199</b> – Wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do źródła papieru.</p>
		Przypisz podaw. ręcznie: Wyłącz* Brak 0–199	<p><b>Wyłącz</b> – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p><b>Brak</b> – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p><b>0–199</b> – Wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do źródła papieru.</p>
		Przypisz ręcz. pod. kopert: Wyłącz* Brak 0–199	<p><b>Wyłącz</b> – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p><b>Brak</b> – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p><b>0–199</b> – Wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do źródła papieru.</p>
		Wyświetl ust. fabrycz.	Wyświetla domyślną wartość fabryczną przypisaną do każdego z poszczególnych źródeł papieru.
		Przywróć ust. domyśl.	Aby dla wszystkich przypisań zasobników przywrócić domyślne opcje fabryczne, należy wybrać opcję <b>Tak</b> .

### Menu PPDS

Menu PPDS służy do zmiany ustawień drukarki oddziałujących tylko na zadania wykorzystujące język drukarki emulujący PPDS.

**Uwaga:** Menu PPDS jest wyświetlane tylko po aktywacji emulatora PPDS.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Orientacja	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na stronie.	Pionowo*	Tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu strony.
		Poziomo	Tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu strony.
Wierszy na stronę	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.	1...255 (64*)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na cał, Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.



## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wierszy na cal	Określa liczbę wierszy mieszczących się na obszarze o wysokości cala.	0,25...30 (6*)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na cal, Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na cal należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.
Format strony	Wpływa na sposób interpretacji przez drukarkę marginesów ustawionych w oprogramowaniu.	Drukuj*	Drukarka mierzy ustawienia marginesów od wewnętrznej krawędzi lewego niedrukowanego obszaru i od dolnej części górnego niedrukowanego obszaru. Obszary lewego i górnego marginesu zadania drukowania są równe ustawieniu marginesów w oprogramowaniu powiększonemu o niedrukowany obszar.
		Cała	Drukarka mierzy ustawienia marginesów od lewej górnej krawędzi papieru. Obszary lewego i górnego marginesu zadania drukowania są równe ustawieniom marginesów w oprogramowaniu.
Zestaw znaków	Określa stronę kodową, która ma być używana do drukowania zadań PPDS.	1	Używane są standardowe strony kodowe.
		2*	Adresy od Wartość 1 zmieniają się w celu odzwierciedlenia znaków i symboli używanych w językach innych niż amerykański angielski.
Najlepsze dopasowanie	Określa, czy w przypadku, gdy nie można znaleźć żądanej czcionki, ma być przeprowadzane wyszukiwanie najlepiej pasującej czcionki.	Wyłącz	Gdy nie można znaleźć żądanej czcionki, drukarka zatrzymuje drukowanie. Wyświetlany jest komunikat o błędzie informujący, że nie można znaleźć czcionki.
		Włącz*	Mimo nieznalezienia żądanej czcionki drukarka kontynuuje drukowanie. Drukarka próbuje wybrać inną czcionkę zastępczą, która najlepiej odpowiada właściwościom żądanej czcionki.
Zmiana numeracji zas. 1	Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami przypisującymi w inny sposób źródła do zasobników.  Ta opcja menu jest wyświetlana tylko wtedy, gdy został zainstalowany Zasobnik 2.	Wyłącz*	Zadania drukowania są drukowane z żądanego źródła.
		Zasobnik 2	Zadania drukowania dla Zasobnika 2 są konwertowane na zadania dla Zasobnika 1. Zadania drukowania dla Zasobnika 1 są konwertowane na zadania dla Zasobnika 2.
Autom. CR po LF	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).	Wyłącz*	Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana.
		Włącz	Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
Autom. LF po CR	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).	Wyłącz*	Po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana.
		Włącz	Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

### Bezpieczeństwo

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawienia poziomów zabezpieczeń dla poszczególnych zadań wydruku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Wygaśnięcie ważności zadania	Ustala czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte.	Wyłącz* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień

### Sieć/Porty

#### TCP/IP

Ta opcja menu jest wykorzystywana do przeglądania i zmiany ustawień protokołów TCP/IP.

**Uwaga:** To menu nie jest wyświetlane w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości		
TCP/IP	Przełącza opcję sieciową na protokoły TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Włącz	Włącz*	
			Wyłącz	
		Pokaż nazwę hosta	Tylko wyświetl	
		Adres	4-miejscowy adres IP	
		Maska sieci		
		Brama		
		Włącz DHCP	Włącz*	
		Włącz RARP		Wyłącz
		Włącz BOOTP		
		AutoIP		
		Włącz FTP/TFTP		
		Serwer HTTP włączony		
		Adres serwera WINS	4-miejscowy adres IP	
Adres serwera DNS				

## Korzystanie z menu drukarki

### Sieć standardowa

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące zadań wysyłanych do niej przez port sieciowy (Sieć standardowa).

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. <b>Uwaga:</b> Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz	Drukarka nie będzie realizowała przetwarzania w standardzie NPA.
		Automatycznie*	Drukarka analizuje otrzymywane dane, by określić ich format. Jeśli otrzymywane dane nie są pakietami NPA, informacja jest przekazywana do drukarki jako nienależąca do standardu NPA.
Bufor sieciowy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu sieciowego. <b>Uwaga:</b> Zmiana elementu menu Bufor sieciowy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Automatycznie*	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora sieciowego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3 K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 K)	Użytkownik określa rozmiar bufora sieciowego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript, pochodzących z komputerów Macintosh.	Włącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. <b>Uwaga:</b> Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Automatycznie*	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

### Standardowy port USB

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące portu USB.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.

## Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. <b>Uwaga:</b> Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz	Drukarka nie będzie realizowała przetwarzania w standardzie NPA.
		Włącz	Wszystkie dane otrzymywane przez drukarkę muszą być pakietami NPA. Otrzymane dane niebędące pakietami zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Automatycznie*	Drukarka analizuje otrzymywane dane, by określić ich format. Jeśli otrzymywane dane nie są pakietami NPA, informacja jest przekazywana do drukarki jako nienależąca do standardu NPA.
Bufor USB	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu USB. <b>Uwaga:</b> Zmiana elementu menu Bufor USB spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Buforowanie zadań jest wyłączone. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		Automatycznie*	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora USB (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru	Użytkownik określa rozmiar bufora USB. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript, pochodzących z komputerów Macintosh.	Wyłącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. <b>Uwaga:</b> Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Włącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Automatycznie*	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.
Adres ENA	Ustawia adres ENA (zewnętrznego adaptera sieciowego) portu USB.	4-miejscowy adres IP	Wyświetlany tylko wtedy, gdy zewnętrzny adapter sieciowy jest podłączony przez port USB.
Maska sieci ENA	Ustawia maskę sieci ENA portu USB.		
Brama ENA	Ustawia bramę ENA portu USB.		

## Korzystanie z menu drukarki

### AppleTalk

Za pomocą tej opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia AppleTalk drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.	Wybranie opcji <b>Wyświetl nazwę</b> spowoduje wyświetlenie nazwy AppleTalk w panelu operacyjnym.
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.	Wybranie opcji <b>Wyświetl adres</b> spowoduje wyświetlenie adresu logowania AppleTalk na panelu operacyjnym.
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję AppleTalk.	Włącz Wyłącz
Ustaw strefę*	Wyświetla listę stref dostępnych w sieci.	Domyślną będzie strefa domyślna dla sieci. Jeśli w sieci nie istnieje strefa domyślna, domyślną będzie *.

### Pomoc


Ta opcja menu jest wykorzystywana do wydrukowania niektórych lub wszystkich wbudowanych stron menu pomocy. Strony te zawierają informacje o podłączaniu drukarki, jakości wydruku, wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów eksploatacyjnych.

**Uwaga:** Jeśli panel operacyjny jest ustawiony na inny język, dokument zostanie wydrukowany w języku angielskim.

Strony pomocy mogą być wydrukowane w następujących językach:

angielskim, niemieckim, hiszpańskim, norweskim, szwedzkim, fińskim, polskim,  
francuskim, włoskim, duńskim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Drukowanie	Drukuje temat dotyczący drukowania.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowany temat z menu pomocy, po czym drukarka powróci do stanu <b>Gotowa</b> .
Materiały eksploatacyjne	Drukuje temat dotyczący materiałów eksploatacyjnych.	
Nośniki	Drukuje temat dotyczący nośników.	
Błędy drukowania	Drukuje arkusz z błędami drukowania.	
Mapa menu	Drukuje temat dotyczący mapy menu.	
Informacje	Drukuje temat dotyczący informacji.	
Połączenia	Drukuje temat dotyczący połączeń.	
Przenoszenie	Drukuje temat dotyczący przenoszenia drukarki.	

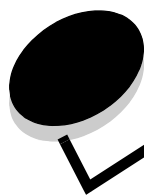

## Interpretacja komunikatów drukarki

Na panelu operacyjnym drukarki wyświetlane są komunikaty opisujące aktualny jej stan oraz informujące o możliwych problemach, które należy rozwiązać. Niniejszy rozdział zawiera wykaz wszystkich komunikatów drukarki, objaśnienie ich znaczenia oraz informacje dotyczące sposobu ich usuwania.

Poniższa tabela zawiera wszystkie komunikaty w porządku alfabetycznym. Komunikaty można także znajdować za pomocą indeksu.

Komunikat	Działanie
Anulowanie	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Anulowanie niedostępne	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Brak toneru	<ul style="list-style-type: none"><li>Wymień kasetę z tonerem.</li></ul>
Brak wstrzymanych zadań	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Brak zadań do anulowania	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	<b>Ostrzeżenie:</b> Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Drukarka zajęta Kontynuuj Przerwij	<ul style="list-style-type: none"><li>W celu odczytania danych z napędu USB naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li><li>Aby przerwać proces odczytu danych, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Przerwij</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li></ul>
Drukowanie	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	<b>Ostrzeżenie:</b> Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Gotowa	Wyślij zadanie do drukowania.
Liczba kopii	Wprowadź żądaną liczbę kopii.
Mało toneru	<ul style="list-style-type: none"><li>Wymień kasetę z tonerem.</li><li>Naciśnij przycisk ✓, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li></ul>
Menu wyłączone	Menu drukarki są zablokowane. Zmiana ustawień z poziomu panelu operacyjnego nie jest możliwa. <b>Uwaga:</b> Nadal można anulować zadanie, wydrukować zadanie poufne lub zadanie wstrzymane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte	<ul style="list-style-type: none"><li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li><li>Drukarka zwalania pamięć, usuwając wstrzymane zadania od najstarszych do momentu, gdy ilość pamięci będzie wystarczająca do przetworzenia zadania.</li><li>Anuluj bieżące zadanie.</li></ul>
Nieprawidłowy kod mechanizmu	Pobierz prawidłowy kod mechanizmu do drukarki. <b>Uwaga:</b> Załadowanie kodu mechanizmu jest możliwe podczas wyświetlania tego komunikatu.
Nieprawidłowy kod sieci	Pobierz prawidłowy kod do wewnętrznego serwera wydruku. <b>Uwaga:</b> Kod sieci można załadować podczas wyświetlania tego komunikatu.

## Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Oczekiwanie	Drukarka otrzymała stronę danych do wydruku, oczekuje jednak na polecenie zakończenia zadania, polecenie wysunięcia strony lub na inne dodatkowe dane. <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk  , aby wydrukować zawartość bufora.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
Odblokowywanie menu	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Opróżnianie bufora	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Programowanie kodu systemu	<b>Ostrzeżenie:</b> Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Poczekaj na usunięcie komunikatu i zresetowanie drukarki.
Programowanie pamięci flash	<b>Ostrzeżenie:</b> Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Przeгляд	Wymień elementy drukarki i zresetuj licznik konserwacyjny drukarki, jeśli to konieczne.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. <b>Uwaga:</b> Po ich przywróceniu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra, zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki są usuwane.</li> <li>Wszystkim ustawieniom menu przywracane są ustawienia fabryczne z <i>wyjątkiem</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawienia Język wyświetlany w Menu ustawień,</li> <li>wszystkich ustawień w menu portu równoległego, menu sieciowym, menu portu podczerwieni, menu LocalTalk, menu USB i menu faksu.</li> </ul> </li> </ul>
Resetowanie drukarki	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Równoległy	Interfejs równoległy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Sieć	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Sieć <x>, <y>	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne, w którym <x> odpowiada aktywnemu łączu sieciowemu, a <y> oznacza kanał.
Uaktywnianie zmian w menu	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
USB	Drukarka przetwarza dane otrzymywane przez określony port USB.
Usuwanie	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Wewn. błąd systemowy, załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Załaduj ponownie certyfikaty zabezpieczeń.</li> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się opcji  <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk .</li> </ul>
Wewnętrzny błąd systemowy. Ponownie załaduj zakładki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Załaduj ponownie zakładki.</li> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się opcji  <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk .</li> </ul>
Włóż kasetę drukującą	Włóż kasetę drukującą, aby usunąć komunikat.
Włóż zasobnik <x>	Włóż określony zasobnik do drukarki.
Wyłączanie DLE	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Wyłączanie menu	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. <b>Uwaga:</b> Gdy menu są zablokowane, zmiana ustawień drukarki za pomocą panelu operacyjnego nie jest możliwa.
Wygaszacz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyślij zadanie do drukowania.</li> <li>Naciśnij przycisk  , aby drukarka rozgrzała się do temperatury roboczej i na wyświetlaczu pojawił się komunikat <b>Gotowa</b>.</li> </ul>
Wyjmij papier z odbiornika standardowego	Wyjmij papier z odbiornika standardowego.



## Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Wysyłanie wyboru	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Wyświetl stan m. eksplo.	Wyświetla aktualny poziom wszystkich materiałów eksploatacyjnych drukarki.
Zajęta	Zaczekaj, aż komunikat zniknie, lub anuluj zadanie drukowania.
Załaduj do pod. ręczn. <ciąg niestandardowy>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Załaduj określony rodzaj papieru do podajnika ręcznego lub podajnika uniwersalnego.</li> <li>• Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby zignorować żądanie ręcznego podawania i wydrukować zadanie na papierze znajdującym się w jednym z zasobników.</li> </ul> <p>Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
Załaduj do pod. ręczn. <typ niestandardowy>	
Załaduj do pod. ręczn. <rozmiar>	
Załaduj do pod. ręczn. <rozmiar> <typ>	
Załaduj do <źródło> <ciąg niestandardowy>	
Załaduj do <źródło> <nazwa typu niestandardowego>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Załaduj do źródła prawidłowy rodzaj nośnika o właściwym rozmiarze.</li> <li>• Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
Załaduj <źródło> <rozmiar>	
Załaduj <źródło> <typ> <rozmiar>	
Zamknij drzwiczki <x>	
Zdalne zarządzanie aktywne NIE WYŁĄCZAĆ	Trwa konfigurowanie ustawień drukarki; drukarka została przełączona w tryb offline, co ma zapobiec drukowaniu i przetwarzaniu przez nią zadań. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Zmień <źródło> <ciąg niestandardowy>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku zmiany nośnika, po załadowaniu naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li> <li>• W przypadku drukowania na aktualnie znajdującym się w drukarce nośniku naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li> <li>• Zmień orientację nośnika.</li> <li>• Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
Zmień <źródło> <nazwa typu niestandardowego>	
Zmień <źródło> <rozmiar>	
Zmień <źródło> <typ> <rozmiar>	
1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji	Drukarka automatycznie usuwa komunikat w czasie 30 sekund, a następnie wyłącza w karcie oprogramowania emulator pobierania. Pobierz prawidłową wersję emulatora pobierania z witryny WWW firmy Lexmark.
31 Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem	Włóż lub wymień kasetę z tonerem.
32 Wymień nieobsługiwaną kasetę drukującą	Zainstaluj kasetę z tonerem właściwego typu i o pojemności odpowiedniej dla danego modelu drukarki.
34 Krótki papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Załaduj odpowiednie nośniki do danego źródła.</li> <li>• Aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie na papierze z innego źródła, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li> </ul>
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby wyłączyć funkcję zapisu zasobów i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ✓.</li> <li>• Aby po wyświetleniu tego komunikatu włączyć funkcję Zapis zasobów: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprawdź, czy ustawienie buforu łącza ma wartość Automatycznie, po czym zamknij menu, aby uaktywnić zmiany.</li> <li>– Gdy wyświetli się komunikat <b>Gotowa</b>, włącz funkcję Zapis zasobów.</li> </ul> </li> <li>• Zainstaluj dodatkową pamięć.</li> </ul>

## Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
37 Za mało pamięci do sortowania zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wydrukować część zadania zapisaną już w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aby przerwać defragmentację i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki.</li> <li>Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.</li> </ul>
37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania utracono	<p>Drukarka nie mogła przywrócić niektórych lub wszystkich zadań poufnych bądź wstrzymanych znajdujących się na dysku twardym.</p> <p>W celu usunięcia komunikatu naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</p>
38 Pamięć pełna	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie.</li> <li>Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.</li> </ul>
39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie.</li> <li>Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.</li> </ul>
42.xy Niezgodność regionu kasety	<p>Zainstaluj kasetę z tonerem, która jest zgodna z numerem regionu drukarki. Więcej informacji można znaleźć w <i>Podręczniku użytkownika</i> na dysku CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i>.</p>
50 Błąd czcionki PPDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie.</li> </ul>
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash	<p>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</p> <p>Przed załadowaniem zasobów do pamięci flash konieczne jest zainstalowanie innej pamięci.</p>
52 Za mało wolnego miejsca w pam. flash dla zasobów	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ. Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.</li> <li>Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.</li> <li>Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.</li> </ul>
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash	<p>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</p> <p>Przed zapisaniem zasobów w pamięci flash konieczne jest jej sformatowanie. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, pamięć flash może być uszkodzona i należy ją wymienić.</p>
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu usunięcia komunikatu i kontynuowania drukowania naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo.</li> <li>Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego.</li> <li>Zresetuj drukarkę.</li> </ul>


## Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
56 Standardowy port równoległy wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W celu usunięcia komunikatu naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy.</li> <li>• Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako <b>Wyłączony</b>.</li> </ul>
56 Standardowy port USB wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W celu usunięcia komunikatu naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.</li> <li>• Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako <b>Wyłączony</b>.</li> </ul>
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wyłącz drukarkę i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.</li> <li>2 Usuń nadmiarową pamięć flash.</li> <li>3 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.</li> </ol>
80 Zalecany planowany przegląd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>• Wymień elementy drukarki i zresetuj licznik przeglądu drukarki, jeśli to konieczne.</li> </ul>
84 Błąd bębna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymień moduł bębna światłoczułego</li> </ul>
84 Kończy się bęben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>• Wymień moduł bębna światłoczułego</li> </ul>
84 Włóż bęben	Włóż moduł bębna światłoczułego
84 Wymień bęben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> <li>• Wymień moduł bębna światłoczułego</li> </ul>
88 Mało toneru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymień kasetę z tonerem.</li> <li>• Aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> </ul>
88 Wymień toner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymień kasetę z tonerem.</li> <li>• Aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie, naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ.</li> </ul>
200.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
201.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
202.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
231.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
233.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
234.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>

## Interpretacja komunikatów drukarki

---

Komunikat	Działanie
235.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
241 Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
242 Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
251 Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oczyszczyć drogę papieru.</li> <li>2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ <b>Kontynuuj</b>, a następnie naciśnij przycisk ⓧ, aby wznowić drukowanie.</li> </ol>
900-999 <komunikat> serwisowy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wyłącz drukarkę.</li> <li>2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.</li> <li>3 Sprawdź wszystkie połączenia kablowe.</li> <li>4 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.</li> <li>5 Ponownie włącz drukarkę.</li> </ol> <p>Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się z serwisem i zgłoś numer komunikatu wraz z opisem problemu.</p>

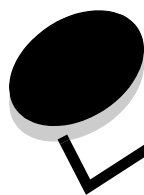

# Indeks

---

## Liczby

- 1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji 33
- 200.yy Zacięcie papieru 35
- 201.yy Zacięcie papieru 35
- 202.yy Zacięcie papieru 35
- 231.yy Zacięcie papieru 35
- 241.yy Zacięcie papieru 35
- 242.yy Zacięcie papieru 35
- 243.yy Zacięcie papieru 36
- 244.yy Zacięcie papieru 36
- 245.yy Zacięcie papieru 36
- 250.yy Zacięcie papieru 36
- 31 Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem 33
- 37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania utracono 34
- 38 Pamięć pełna 34
- 51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 34
- 52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 34
- 53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash 34
- 54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 34
- 56 Standardowy port równoległy wyłączony 35
- 56 Standardowy port USB wyłączony 35
- 58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 35
- 80 Planowany przegląd 35
- 84 Błąd bębna 35
- 84 Kończy się bęben 35
- 84 Włóż bęben 35
- 84 Wymień bęben 35
- 88 Mało toneru 35
- 88 Wymień toner 35
- 900–999 serwisowy 36

## A

- Adres ENA, USB 29
- Anulowanie niedostępne 31
- Anulowanie zadania 31
- AppleTalk 30
- Arkusze separujące 18
- Autom. CR po LF (Menu emulacji PCL) 25
- Autom. LF po CR (Menu emulacji PCL) 25

## B

- Bezpieczeństwo 26
- Binary PS (Mac), sieć 28
- Binary PS (Mac), USB 29
- Błędy drukowania, pomoc 30

- Brak toneru 31
- Brak wstrzymanych zadań 31
- Brak zadań do anulowania 31
- Brama ENA, USB 29
- Bufor sieciowy 27
- Bufor USB 29

## C

- czcionki
  - drukowanie 12
  - priorytet 21

## D

- Defragmentowanie pamięci flash 31
- Domyślne źródło 7
- Druk szesnastkowy 21
- Druk wielu stron 19
- Drukarka zajęta 31
- drukarka, język 16
- Drukowanie 31
- Drukowanie, pomoc 30
- Drukuj błąd PS 21
- Drukuj czcionki 12
- Drukuj katalog 13
- dupleks, oprawa 17
- dupleks, włączanie 17
- dysk twardy
  - ustawianie jako miejsca zapisu 17

## E

- emulacja PCL
  - automatyczne przejście do nowego wiersza 25
  - automatyczny powrót karetki 25
  - orientacja 24
  - wierszy na stronę 24, 25
  - zmiana numerów zasobników 25
- emulacja PostScript
  - priorytet czcionek 21
- emulacja PS
  - Patrz* emulacja PostScript
- Estymator pokrycia 21

## F

- Formatowanie pamięci flash 31

## G

- Gotowa 31

## I

Informacje, pomoc 30  
Intensywność toneru 20  
Interfejs równoległy 32  
Interfejs sieciowy 32

## J

Jasność LCD 21  
Jednostki miary 11  
Język drukarki 16  
Język wyświetlany 13

## K

katalog, drukowanie 13  
Kierunek podawania 11  
Kolejność stron 19  
Kontrast LCD 21

## L

Liczba kopii 31  
Liczba kopii, określanie 18  
Limity czasu oczekiwania 15

## Ł

Ładowanie papieru 10

## M

Mało toneru 31  
Mapa menu, pomoc 30  
Maska sieci ENA, USB 29  
Materiały eksploatacyjne, pomoc 30  
Menu emulacji PCL  
    Autom. CR po LF 25  
    Autom. LF po CR 25  
    Orientacja 24  
    Wierszy na stronę 24, 25  
    Zmiana numerów zasobników 25  
Menu jakości 20  
Menu narzędzi 20  
Menu papieru 7  
Menu PCL 22  
Menu PDF 21  
Menu PostScript 21, 24  
    Priorytet czcionek 21  
Menu ustawień 13  
    Miejsce zapisu 17  
    Ochrona strony 17  
Menu wykańczania 17  
Menu wyłączone 31  
Menu, przycisk 5  
menu, schemat 4  
Miejsce zapisu (Menu ustawień) 17

## N

Nazwa czcionki PCL 22  
Nieprawidłowy kod mechanizmu 31  
Nieprawidłowy kod sieci 31  
Niestandardowy typ papieru 11  
niestandardowy typ papieru 11  
Nośniki, pomoc 30

## O

Obszar wydruku 16  
Ochrona strony (Menu ustawień) 17  
Oczekiwanie 32  
Odblokowywanie menu 32  
Odzyskiwanie drukowania 16  
opcja sieciowa 27  
Opróżnianie bufora 32  
Orientacja (Menu emulacji PCL) 24  
oszczędzanie energii 14

## P

pamięć flash  
    ustawianie jako miejsca zapisu 17  
panel operacyjny 5  
panel, wyświetlacz 6  
papier teksturowany 9, 10  
papier, ładowanie 10  
PCL  
    nazwa czcionki 22  
    ustawienia emulacji 23  
    zestaw znaków 22  
    zmiana numerów zasobników 24  
    źródło czcionek 22  
PCL SmartSwitch, sieć 27  
PCL SmartSwitch, USB 28  
pobrane zasoby  
    przechowywanie 17  
Połączenia, pomoc 30  
pomoc  
    błędy drukowania 30  
    Drukowanie 30  
    Informacje 30  
    Mapa menu 30  
    Materiały eksploatacyjne 30  
    Nośniki 30  
    Połączenia 30  
    Przenoszenie 30  
Pomoc, menu 30  
Porty sieciowe 26  
Priorytet czcionek (Menu PostScript) 21  
Programowanie kodu systemu 32  
Programowanie pamięci flash 32  
Przegląd 32  
Przenoszenie, pomoc 30

przycisk  
  Menu 5  
  Wróć 5  
  Zatrzymaj 5  
Przywracanie ustawień fabrycznych 32  
PS SmartSwitch, sieć 27  
PS SmartSwitch, USB 28  
Puste strony 18

## R

Ramka wokół stron 19  
Raporty 12  
Resetowanie drukarki 32  
Rozdz. wydruku 20  
Rozmiar kopert podawanych ręcznie 8  
Rozmiar papieru 7  
Rozmiar papieru podawanego ręcznie 8  
Rozmiar zasob. <x> 7

## S

schemat menu 4  
sieć standardowa 27  
Sortowanie, włączanie 18  
Statystyki urządzenia 12  
Strona konfiguracji sieci 12  
Strona ustawień menu 12  
Szerokość w pionie 11

## T

TCP/IP 26  
Tekstura papieru 9, 10  
Tryb NPA, sieć 27  
Tryb NPA, USB 29  
Typ kopert podawanych ręcznie 8  
Typ papieru 7  
Typ papieru podawanego ręcznie 8  
typ papieru, niestandardowy 11  
Typ zasob. <x> 8

## U

Uaktywnianie zmian w menu 32  
Uniwersalny rozmiar papieru 11  
USB 32  
Ustaw strefę, AppleTalk 30  
ustawienia 13  
Ustawienia emulacji PCL 23  
Ustawienia fabryczne 20  
Usuwanie 32  
Utracono niektóre wstrzymane zadania 31

## W

Wewn. błąd systemowy, załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa 32  
Wewnętrzny błąd systemowy  
  Załaduj ponownie zakładki 32  
Widok wielu stron 19  
Wierszy na stronę (Menu emulacji PCL) 24, 25  
Włącz, AppleTalk 30  
Włóż kasetę drukującą 32  
Włóż zasobnik <x> 32  
Wróć, przycisk 5  
Wygaszacz 14, 32  
Wygaśnięcie ważności zadania 26  
Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 32  
Wyłączanie DLE 32  
Wyłączanie menu 32  
Wysokość w pionie 11  
Wysyłanie wyboru 33  
Wyświetl adres, AppleTalk 30  
Wyświetl nazwę, AppleTalk 30  
Wyświetl stan m. ekspl. 33  
wyświetlacz 6  
wyświetlany język 13

## Z

Zajęta 33  
Załaduj ręcznie <ciąg niestandardowy> 33  
Załaduj ręcznie <rozmiar> 33  
Załaduj ręcznie <rozmiar> <typ> 33  
Załaduj ręcznie <typ niestandardowy> 33  
Załaduj, do źródła, ciąg niestandardowy 33  
Załaduj, do źródła, nazwa typu niestandardowego 33  
Załaduj, źródło, rozmiar 33  
Załaduj, źródło, typ, rozmiar 33  
Zamknij drzwiczki 33  
Zapis zasobów 17  
Zastąp rozmiar 9  
Zatrzymaj, przycisk 5  
Zbyt złożona strona, błąd 17  
Zdalne zarządzanie aktywne 33  
Zestaw znaków PCL 22  
Zmiana numerów zasobników (Menu emulacji PCL) 25  
Zmiana numerów zasobników, PCL 24  
Zmień 33  
Zmień, nazwa typu niestandardowego, orientacja podawania 33

## Ź

Źródło czcionek PCL 22  
Źródło separatorów 18