



## Referência rápida

### Carregando a bandeja 1

- 1 Estenda o suporte de papel traseiro até ouvir um *estalo*.

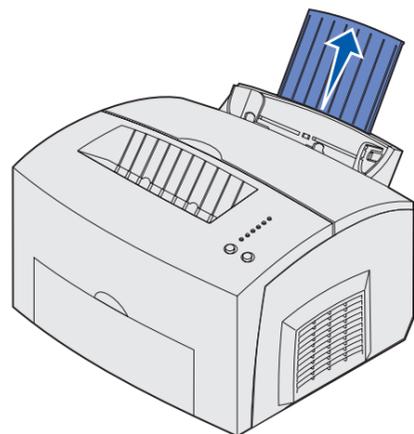

- 2 Endireite as bordas em uma superfície nivelada. Flexione as folhas de um lado para outro para soltá-las, ventile-as nos quatro lados e flexione-as novamente.

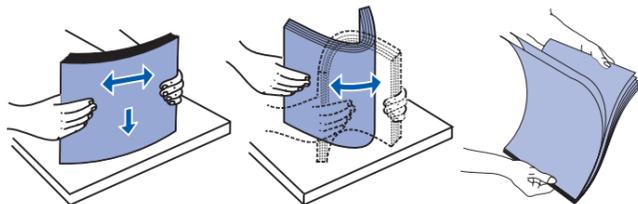

**Observação:** Problemas de alimentação e atolamentos de papel poderão ocorrer se a mídia não for flexionada nem ventilada.

- 3 Carregue:

- o papel timbrado com a parte superior da página apontando para baixo, voltada para você.
- envelopes no centro da bandeja.


Carregue-os verticalmente, com o lado da aba para baixo com a área do selo no canto superior esquerdo.



- 4 Estenda o suporte frontal de papel da bandeja de saída superior.
- 5 Deslize as guias de papel contra as bordas da mídia.
- 6 Abra a porta de saída frontal se você estiver imprimindo em mídia especial.
- 7 Escolha o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.
- 8 Inicie o seu trabalho de impressão.

### Carregando a bandeja opcional para 250 folhas


Segure as presilhas dos dois lados da bandeja de papel e puxe-a completamente para fora da impressora.

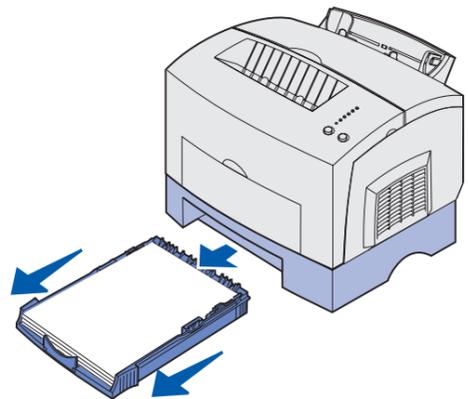

- 1 Se estiver carregando:
  - papel timbrado, insira-o voltado para baixo com o início da página entrando primeiro na impressora.
  - papel de tamanho A4 ou ofício, estenda o suporte de papel.
- 2 Verifique se a placa metálica está pressionada antes de inserir a bandeja de papel na impressora.

**Observação:** Após a inserção da bandeja de papel, as molas da placa metálica recuam para que o papel possa ser alimentado na impressora.

- 3 Não ultrapasse o indicador de altura; o carregamento excessivo da bandeja pode provocar atolamentos.
- 4 Deslize as guias de papel contra as bordas do papel.
- 5 Verifique se o papel está sob os protetores de canto e deitado horizontalmente na bandeja.

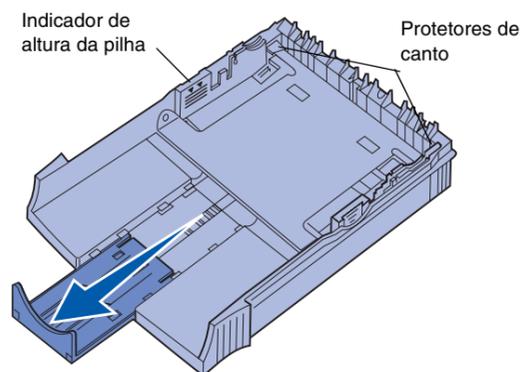


- 6 Reinstale a bandeja, verificando se ela está totalmente pressionada para dentro.
- 7 Selecione o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.
- 8 Inicie o seu trabalho de impressão.

### Eliminando atolamentos


A luz Atolamento de papel o avisa para limpar o caminho do papel.

- 1 Abra a tampa da impressora.
- 2 Remova o cartucho de impressão (ele pode estar quente) e cubra-o.

**Aviso!** A exposição do fotocondutor a luz pode danificar o cartucho de impressão.

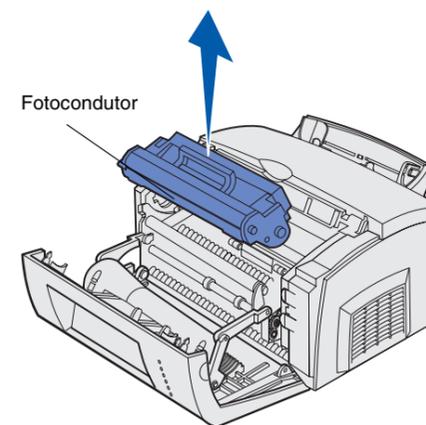

- 3 Retire cuidadosamente a mídia.

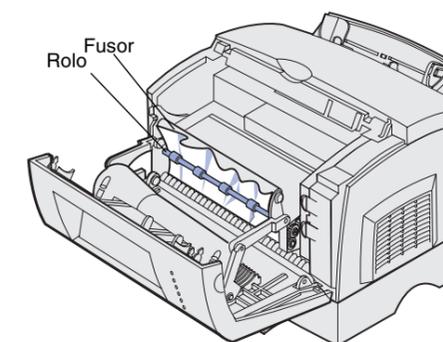

**CUIDADO!** O fusor pode estar quente!

- 4 Se a mídia estiver muito atolada atrás do rolo ou se você não puder pegá-la, feche a tampa, abra a porta de saída frontal e retire o papel.
- 5 Certifique-se de que não haja mais mídia na impressora.
- 6 Reinstale o cartucho de impressão.
- 7 Feche a tampa da impressora para continuar a impressão.
- 8 Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

Se ocorrer o atolamento à medida que o papel sai da bandeja de 250 folhas para a impressora:

- 1 Abra a tampa da impressora.
- 2 Remova o cartucho de impressão (ele pode estar quente).
- 3 Puxe cuidadosamente o papel em sua direção.
- 4 Reinstale o cartucho de impressão.
- 5 Feche a tampa da impressora para continuar a impressão.
- 6 Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.


Se você não puder alcançar o papel facilmente:

- 1 Desligue a impressora. O restante do trabalho de impressão será perdido.
- 2 Erga a impressora para fora da gaveta.
- 3 Remova o papel.
- 4 Reinstale a gaveta.
- 5 Ligue a impressora.
- 6 Reenvie o trabalho de impressão.


Se ocorrer o atolamento logo após o papel ser alimentado pela bandeja opcional para 250 folhas:

- 1 Puxe totalmente a bandeja para fora.
- 2 Puxe cuidadosamente o papel em sua direção.
- 3 Reinstale a bandeja para continuar a impressão.
- 4 Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.


# Seqüências comuns de luzes do painel do operador

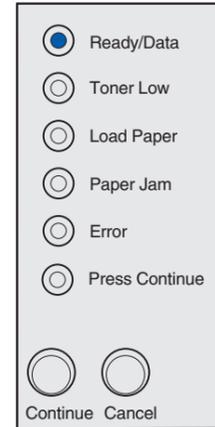


Quando a luz Pronta/dados estiver acesa continuamente, a impressora estará pronta para receber e processar dados.

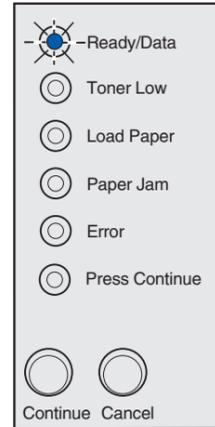


Quando a luz Pronta/dados estiver piscando, a impressora estará ocupada recebendo ou processando dados.

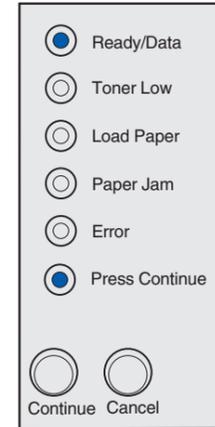

Quando as duas luzes, Pronta/dados e Pressionar continuar, estiverem acesas, a impressora estará aguardando dados adicionais.

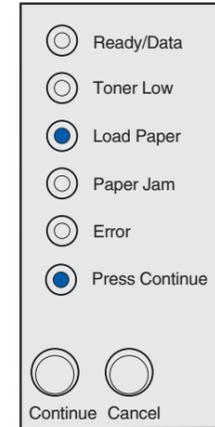


Quando as luzes Carregar papel e Pressionar continuar estiverem acesas, a impressora estará sem mídia ou a mídia pode não ter sido alimentada corretamente.

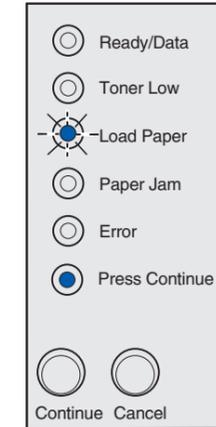


Quando a luz Carregar papel estiver piscando e a luz Pressionar continuar estiver acesa, a impressora solicitará o carregamento de apenas uma folha no alimentador manual.


Pressione **Continuar** para imprimir a página.

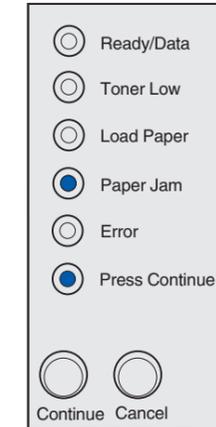

Quando as luzes Atolamento de papel e Pressionar continuar estiverem acesas, a impressora detectará um atolamento.

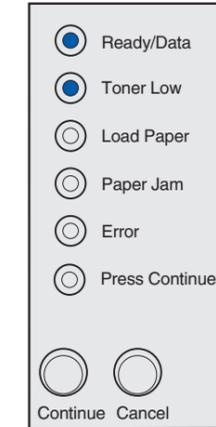

Quando as luzes Pronta/dados e Toner baixo estiverem acesas, a impressora alertará que o toner está ficando baixo. Para utilizar o toner restante, remova o cartucho de impressão, agite-o cuidadosamente de um lado para outro e recoloque-o. Quando a impressão falhar ou não estiver satisfatória, substitua o cartucho de impressão.

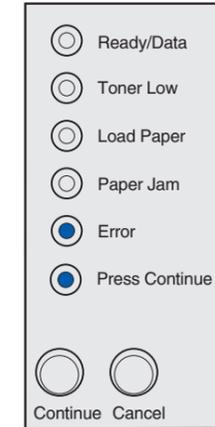

Quando as duas luzes, Erro e Pressionar continuar, estiverem acesas, significa que ocorreu um erro secundário.

Pressione **Continuar** duas vezes rapidamente para exibir o código do erro secundário.

Consulte oCD de publicações das impressoras para solucionar o problema.

Consulte o CD de publicações das impressoras para obter mais informações sobre as seqüências de luzes do painel do operador.

© Copyright 2002. Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados.

Número de peça 21S0283  
EC 1SP004a

Impresso na Coréia.  
01/03