



Краткое справочное руководство

Загрузка лотка 1

- 1 Выдвиньте заднюю опору для бумаги до щелчка.

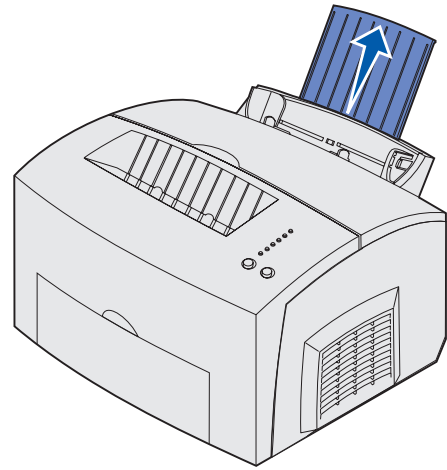

- 2 Выровняйте пачку бумаги, постучав ею по ровной поверхности. Изогните пачку в разные стороны, затем пролистайте ее с четырех сторон и снова изогните.

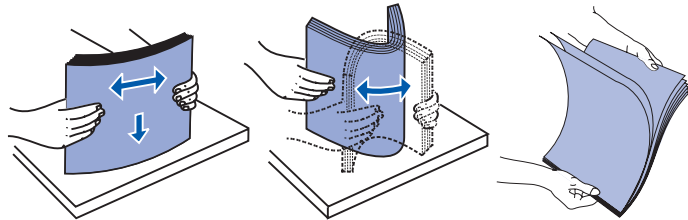

Примечание. Без этих операций могут возникнуть неполадки при подаче материалов для печати и замятия.

- 3 Загружайте:
 - бланки – верхним краем вниз и лицевой стороной к себе.
 - конверты – в середину лотка.


Загружайте конверты вертикально, запечатываемой стороной вниз, так чтобы место наклеивания марки оказалось в верхнем левом углу.



- 4 Выдвиньте переднюю опору для бумаги верхнего выходного лотка.
- 5 Придвиньте направляющие для бумаги вплотную к краям материала.
- 6 При печати на специальных материалах откройте переднюю выходную створку.
- 7 Укажите формат и тип бумаги в прикладной программе.
- 8 Передайте задание на печать.

Загрузка дополнительного лотка подачи на 250 листов

Возьмитесь за выступы по обеим сторонам лотка и извлеките его из принтера.

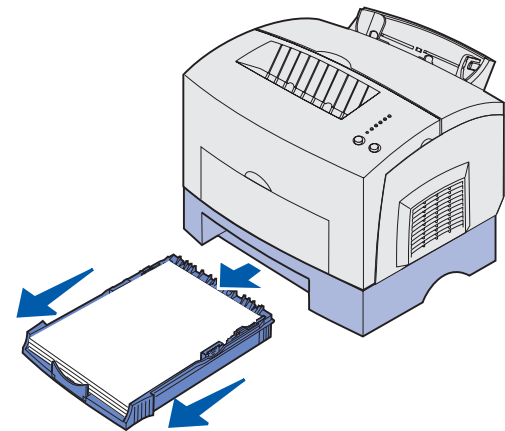


- 1 Материал для печати:
 - бланки – загружайте лицевой стороной вниз, верхним краем страницы в устройство подачи.
 - бумага формата A4 или Legal – выдвиньте опору для бумаги.

- 2 Перед установкой лотка подачи в принтер убедитесь в том, что металлическая пластина находится в нижнем положении.

Примечание. После установки лотка пружина поднимает металлическую пластину, обеспечивая подачу бумаги в принтер.

- 3 Не превышайте обозначенную меткой максимальную высоту стопки; переполнение лотка может привести к замятию бумаги.
- 4 Придвиньте направляющие к краям бумаги.
- 5 Убедитесь в том, что бумага заправлена под оба угловых держателя и ровно лежит на дне лотка.

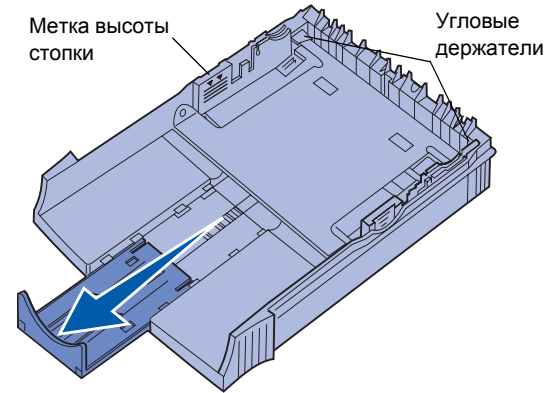


- 6 Установите лоток, задвинув его до упора.
- 7 Укажите формат и тип бумаги в программном приложении.
- 8 Передайте задание на печать.

Устранение замятий


Индикатор Rare Jam (Замятие бумаги) сигнализирует о необходимости освободить тракт подачи бумаги.

- 1 Откройте крышку принтера.
- 2 Извлеките картридж (он может быть теплым) и чем-либо накройте его.

Предупреждение! Воздействие света на фотопроводящее покрытие может привести к повреждению картриджа.

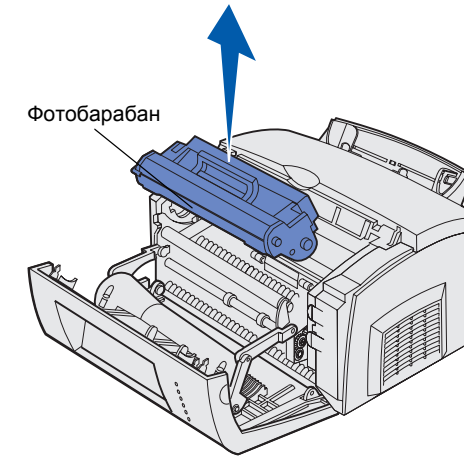

- 3 Аккуратно извлеките замятый материал для печати.

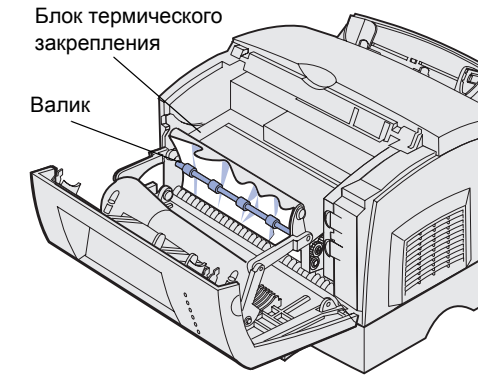

ВНИМАНИЕ! Блок термического закрепления нагревается до высокой температуры!

- 4 Если материал плотно зажат под валиком, и взяться за край материала невозможно, закройте крышку принтера, откройте передний выходной лоток и вытащите замятый материал.
- 5 Убедитесь в том, что в принтере не осталось фрагментов материала.
- 6 Установите картридж на место.
- 7 Для продолжения печати закройте крышку принтера.
- 8 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

Если бумага замята на выходе из дополнительного лотка подачи на 250 листов:

- 1 Откройте крышку принтера.
- 2 Извлеките картридж (картридж может быть теплым).
- 3 Аккуратно вытяните бумагу на себя.
- 4 Установите картридж на место.
- 5 Для продолжения печати закройте крышку принтера.
- 6 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).


Если доступ к замятой бумаге невозможен:

- 1 Выключите принтер. При этом будет утрачена оставшаяся часть задания, отправленного на печать.
- 2 Снимите принтер с лотка.
- 3 Извлеките замятую бумагу.
- 4 Установите принтер обратно на лоток.
- 5 Включите принтер.
- 6 Повторите печать задания.


Если бумага замята в механизме подачи из дополнительного лотка подачи на 250 листов:

- 1 Извлеките лоток из принтера.
- 2 Аккуратно вытяните бумагу на себя.
- 3 Для возобновления печати закройте крышку.
- 4 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).


Значение сигналов индикаторов на панели управления

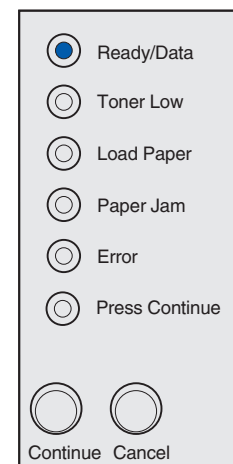


Если индикатор Ready/Data (Готов/Данные) горит непрерывно, принтер готов к приему и обработке данных.

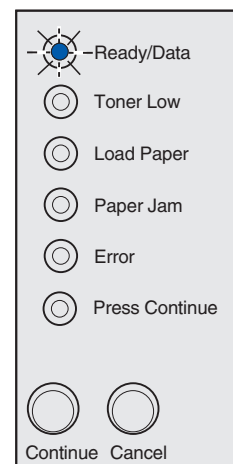


Если индикатор Ready/Data (Готов/Данные) мигает, принтер занят - выполняется прием или обработка данных.

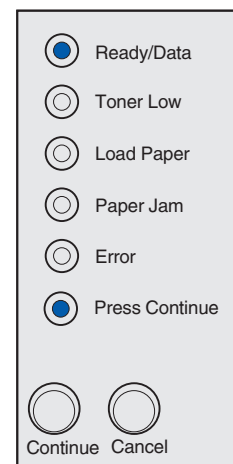

Если индикаторы Ready/Data (Готов/Данные) и Press Continue (Нажмите кнопку «Продолжить») горят непрерывно, принтер ожидает поступления дополнительных данных.

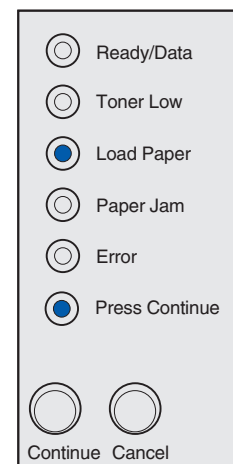


Если индикаторы Load Paper (Загрузите бумагу) и Press Continue (Нажмите кнопку «Продолжить») горят непрерывно, в принтере отсутствует материал для печати или возникла неполадка при подаче материала для печати.

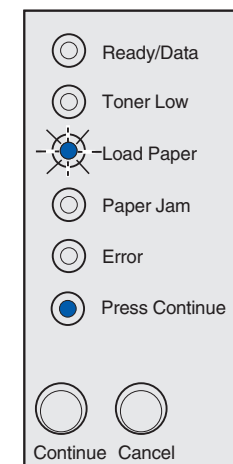


Если индикатор Load Paper (Загрузите бумагу) мигает, а индикатор Press Continue (Нажмите кнопку «Продолжить») горит непрерывно, принтер ожидает загрузки одного листа материала для печати в лоток ручной подачи.


Для печати страницы нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

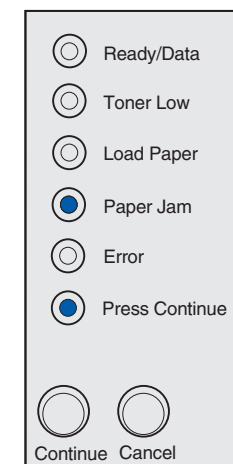

Если индикаторы Paper Jam (Замятие бумаги) и Press Continue (Нажмите кнопку «Продолжить») горят непрерывно, обнаружено замятие бумаги.

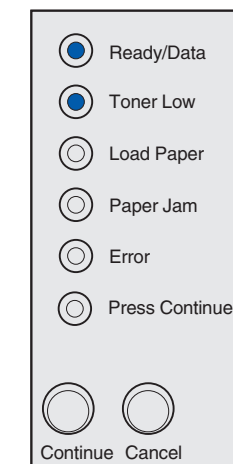

Если индикаторы Ready/Data (Готов/Данные) и Toner Low (Заканчивается тонер) горят непрерывно, это означает, что тонер в картридже почти израсходован. Для того, чтобы использовать оставшийся тонер, извлеките картридж из принтера, встряхните его несколько раз и установите обратно в принтер. Когда распечатки станут бледными и качество печати будет неудовлетворительным, замените картридж.

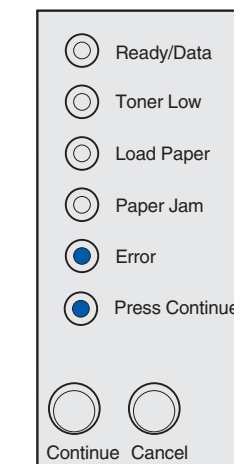

Если индикаторы Error (Ошибка) и Press Continue (Нажмите кнопку «Продолжить») горят непрерывно, обнаружена вторичная ошибка.

Для вывода кода вторичной ошибки на дисплей нажмите кнопку **Continue** (Продолжить) два раза подряд.

Рекомендации по устранению данной неполадки приведены на компакт-диске *Publications*.

Для получения более подробной информации о значении состояния индикаторов на панели управления см. компакт-диск *Publications*.

© Корпорация Lexmark International, 2002 г. С сохранением всех прав.

Артикул 21S0296
EC 1SP004a

Отпечатано во Франции
01/03