



Referencia rápida

Carga de la bandeja 1

1 Extienda el soporte de papel posterior hasta que oiga un clic.

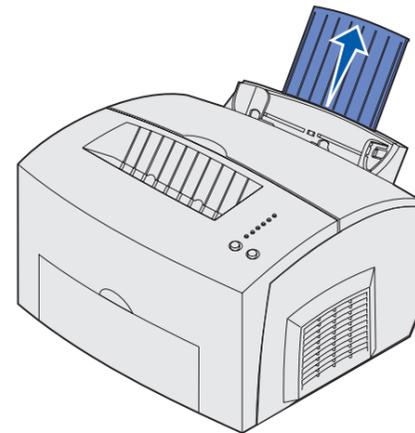

2 Alinee los bordes en una superficie plana. Flexione las hojas hacia los dos lados, aérelas por los cuatro lados y vuelva a flexionarlas.

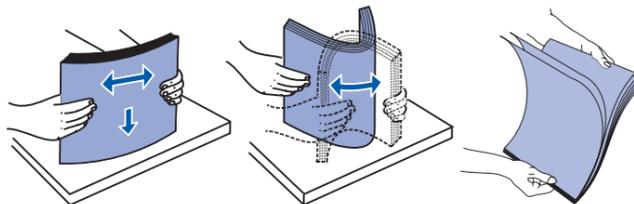

Nota: si no se flexiona ni airea el material de impresión, se pueden producir problemas de carga y atascos.

- 3 Cargue:
- El papel con cabecera con la parte superior de la página hacia abajo y hacia usted.
 - Los sobres en el centro de la bandeja.


Cárguelos verticalmente, con la solapa hacia abajo y el área del sello en la esquina superior izquierda.



- 4 Extienda el soporte de papel frontal en la bandeja de salida superior.
- 5 Ajuste las guías de papel a los bordes del material de impresión.
- 6 Abra la puerta de salida frontal si está imprimiendo en material de impresión especial.
- 7 Seleccione el tamaño y el tipo del papel en la aplicación de software.
- 8 Inicie el trabajo de impresión.

Carga de la bandeja de 250 hojas opcional

Sujete las lengüetas a ambos lados de la bandeja de papel y extráigala por completo de la impresora.

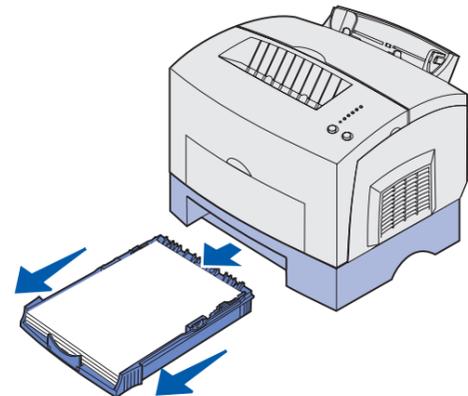


- 1 Si carga:
 - Papel con cabecera, insértelo boca abajo de modo que la parte superior de la página entre en primer lugar.
 - Papel de tamaño legal o A4, extienda el soporte del papel.

2 Asegúrese de que la placa metálica está presionada hacia abajo antes de insertar la bandeja de papel en la impresora.

Nota: una vez insertada la bandeja de papel, la placa metálica vuelve a su posición para que el papel se pueda cargar en la impresora.

- 3 No exceda el indicador de altura de pila; si llena en exceso la bandeja, se pueden producir atascos.
- 4 Ajuste las guías de papel a los bordes del papel.
- 5 Asegúrese de que el papel está por debajo de los topes de las esquinas y queda plano en la bandeja.

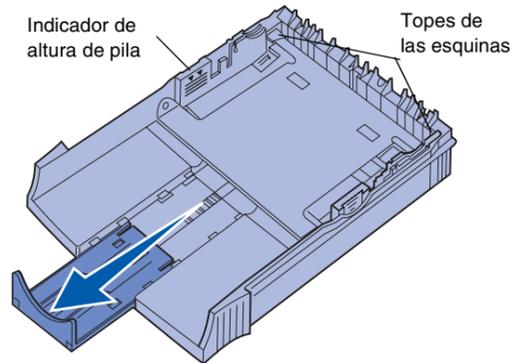


- 6 Vuelva a instalar la bandeja, asegurándose de que está introducida por completo.
- 7 Seleccione el tamaño y el tipo de papel en la aplicación de software.
- 8 Inicie el trabajo de impresión.

Eliminación de atascos


La luz Atasco de papel le pide que despeje el trayecto del papel.

- 1 Abra la cubierta de la impresora.
- 2 Retire el cartucho de impresión (puede estar caliente) y tápelo.

Advertencia Si expone el fotoconductor a la luz, podría dañar el cartucho de impresión.

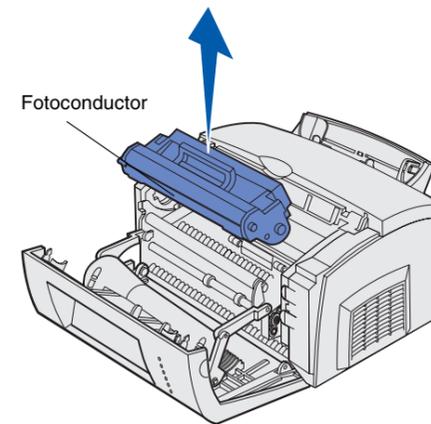

3 Tire suavemente del material de impresión.

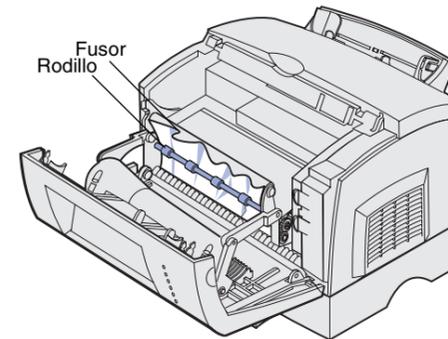

PRECAUCIÓN El fusor puede estar caliente.

- 4 Si el material de impresión se encuentra muy atascado detrás del rodillo, o no puede cogerlo, cierre la cubierta, abra la puerta de salida frontal y tire del papel.
- 5 Asegúrese de que no queda más material de impresión en la impresora.
- 6 Vuelva a instalar el cartucho de impresión.
- 7 Cierre la cubierta de la impresora para reanudar la impresión.
- 8 Pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

Si el atasco se produce cuando el papel va de la bandeja de 250 hojas opcional a la impresora:

- 1 Abra la cubierta de la impresora.
- 2 Retire el cartucho de impresión (puede estar caliente).
- 3 Tire suavemente del papel hacia usted.
- 4 Vuelva a instalar el cartucho de impresión.
- 5 Cierre la cubierta de la impresora para reanudar la impresión.
- 6 Pulse **Continuar** para borrar el mensaje.


Si no alcanza el papel fácilmente:

- 1 Apague la impresora. (Perderá el resto del trabajo de impresión.)
- 2 Levante la impresora del alimentador.
- 3 Retire el papel.
- 4 Vuelva a instalar el alimentador.
- 5 Encienda la impresora.
- 6 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.


Si el atasco se produce después de que el papel se cargue desde la bandeja de 250 hojas opcional:

- 1 Extraiga la bandeja por completo.
- 2 Tire suavemente del papel hacia usted.
- 3 Vuelva a instalar la bandeja para reanudar la impresión.
- 4 Pulse **Continuar** para borrar el mensaje.


Secuencias comunes de las luces del panel del operador

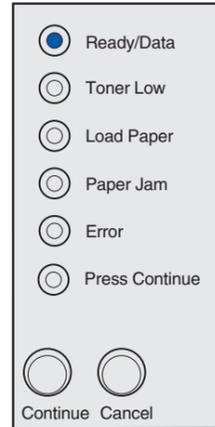


Cuando la luz Lista/Datos está fija, la impresora está lista para recibir y procesar datos.

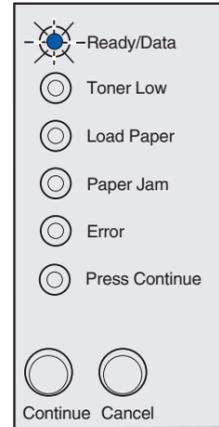


Cuando la luz Lista/Datos está parpadeando, la impresora está ocupada recibiendo o procesando datos.

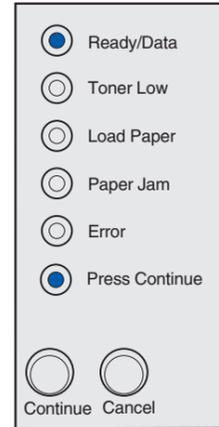


Cuando las luces Lista/Datos y Pulsar Continuar están fijas, la impresora está esperando más datos.

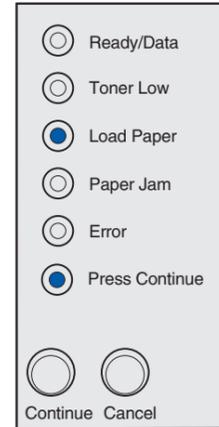


Cuando la luz Cargar papel y Pulsar Continuar están fijas, la impresora se ha quedado sin material de impresión o el material de impresión no se ha cargado correctamente.

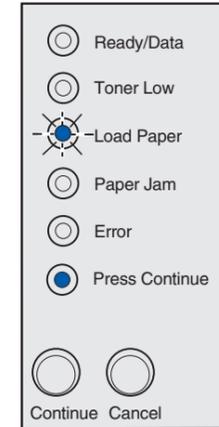


Cuando la luz Cargar papel está parpadeando y la luz Pulsar Continuar está fija, la impresora le solicita que cargue una sola hoja de material de impresión en el alimentador manual. Pulse **Continuar** para imprimir la página.

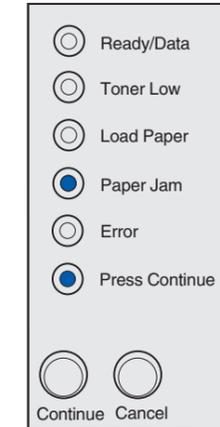

Cuando las luces Atasco papel y Pulsar Continuar están fijas, la impresora detecta un atasco.

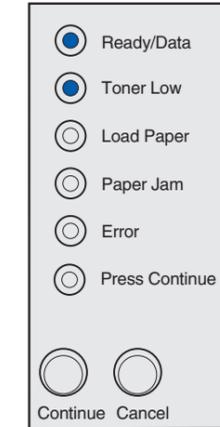

Cuando las luces Lista/Datos y Tóner bajo están fijas, la impresora le alerta de que se está agotando el tóner. Para utilizar el tóner restante, extraiga el cartucho de impresión, agítelo con cuidado hacia los dos lados e insértelo de nuevo. Cuando la impresión se difumine o no sea satisfactoria, sustituya el cartucho de impresión.

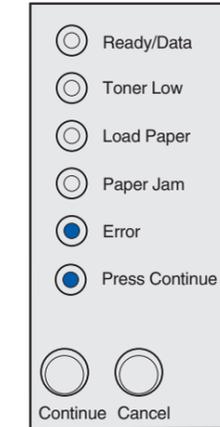

Si las luces Error y Pulsar Continuar están fijas, significa que se ha producido un error secundario.

Pulse el botón **Continuar** dos veces rápidamente para mostrar el código de error secundario.

Consulte el CD de *publicaciones de la impresora* para solucionar el problema.

Consulte el CD de *publicaciones de la impresora* para obtener más información sobre las secuencias de las luces del panel del operador.