



Referência rápida

Carregando uma bandeja


- 1 Remova a bandeja totalmente.

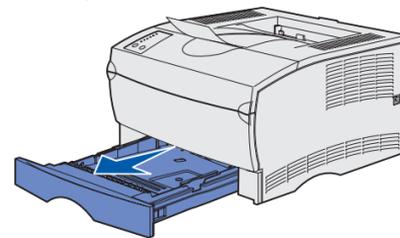


Na bandeja opcional para 500 folhas, abra a tampa.

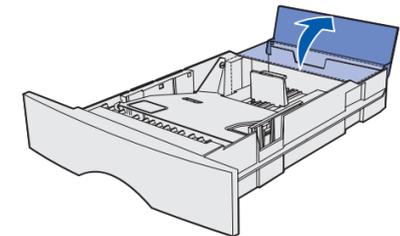


- 2 Pressione a chapa metálica para baixo.

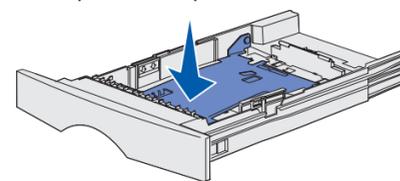


- 3 Pressione a guia de largura de guia e a guia de largura simultaneamente e deslize-a para a direita.
- 4 Pressione a guia de comprimento de guia e a guia de comprimento simultaneamente; depois, deslize completamente a guia, até o fim de sua extensão.

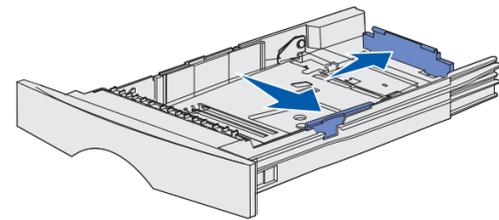

- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as. Não dobre e nem amasse a mídia de impressão. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

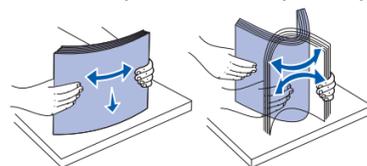


- 6 Coloque a mídia de impressão no lado esquerdo da bandeja e insira-a abaixo da parada metálica, com a face de impressão para baixo e na parte da frente da bandeja. Não dobre nem amasse as folhas.

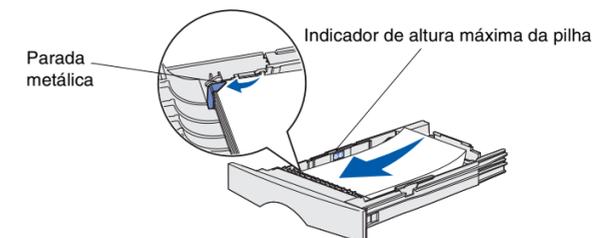


Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel na bandeja pode causar atolamento.

- 7 Pressione a guia de largura de guia e a guia de largura simultaneamente e deslize-a até a borda da mídia de impressão.
- 8 Pressione a guia de comprimento de guia e a guia de comprimento simultaneamente e deslize-a até a borda da mídia de impressão.

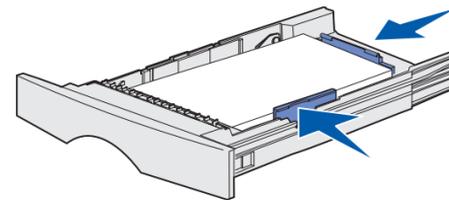

Na bandeja opcional para 500 folhas, feche a tampa.

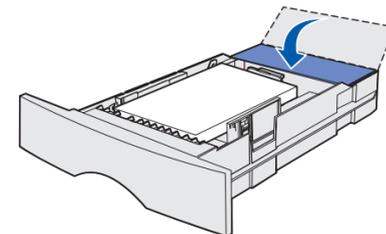


- 9 Reinstale a bandeja.


Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso aceita papel comum, envelopes, transparências, cartões e etiquetas.


- 1 Abra a porta do alimentador multiuso e puxe a extensão para fora.

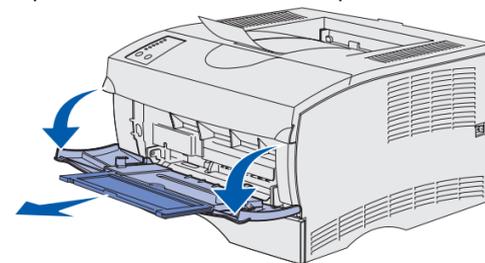

- 2 Desdobre a extensão.

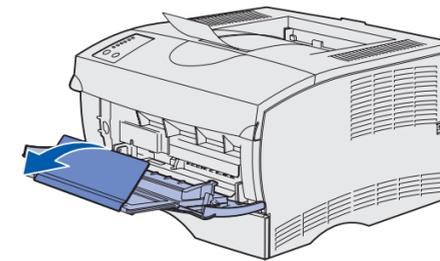


- 3 Deslize a guia de largura totalmente para a direita.

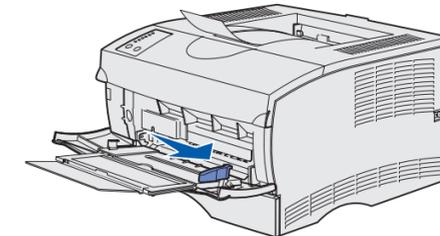

- 4 Coloque o papel com o lado da impressão para cima ou os envelopes com a aba para baixo no alimentador. Empurre a mídia de impressão para frente, sem forçá-la.

Nota: Oriente a mídia de impressão corretamente para o tamanho, o tipo e o método de impressão que será utilizado. Consulte o CD de *publicações* para obter informações detalhadas sobre a orientação da mídia de impressão. Não sobrecarregue o alimentador.

- 5 Deslize a guia de largura até que ela toque levemente a lateral da pilha.

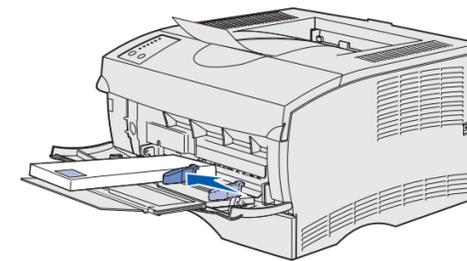

- 6 No processador de texto, na planilha, no navegador ou em outro aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir.
- 7 Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração** dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 8 Selecione **Alimentador MP** na caixa de listagem Origem do formulário.
- 9 Selecione o tipo de mídia de impressão (envelopes, transparências e assim por diante) na caixa de listagem Tipo de mídia.
- 10 Clique em **OK** e, a seguir, envie o trabalho de impressão como sempre.

Cancelando um trabalho de impressão

Se o trabalho que você deseja cancelar estiver sendo impresso e a luz **Pronta/Dados** estiver piscando, pressione o botão **Cancelar**. Todas as luzes indicarão que o trabalho de impressão está cancelado.

Imprimindo uma página de configurações de menu

Para imprimir uma página de configurações de menu, pressione o botão **Continuar** enquanto somente a luz **Pronta/Dados** estiver acesa.

Condições do painel do operador

O painel do operador pode ser utilizado para obter funções mais detalhadas do que o que está descrito aqui. Consulte o CD de *publicações* para obter mais informações.

Seqüência de luzes	Status da impressora
A luz Pronta/Dados está acesa.	A impressora está pronta para receber e processar dados.
A luz Pronta/Dados está piscando.	A impressora está ocupada recebendo ou processando dados.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Pronta/Dados está acesa.• A luz Pressione Continuar está acesa.	A impressora está esperando dados adicionais.

Seqüência de luzes	Status da impressora
A luz Erro está acesa.	A tampa superior da impressora está aberta ou o cartucho de impressão não foi instalado.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Erro está acesa.• A luz Pressione Continuar está acesa.	Ocorreu um erro secundário. <ul style="list-style-type: none">• Pressione rapidamente o botão Continuar duas vezes para exibir a seqüência de luzes de erro secundária.• Consulte o CD de <i>publicações</i> para resolver o problema.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Carregar/Remover papel está acesa.• A luz Pressione Continuar está acesa.	A impressora está sem mídia de impressão ou a mídia não foi carregada corretamente.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Carregar/Remover papel pisca.• A luz Pressione Continuar está acesa.	<ul style="list-style-type: none">• A impressora está solicitando o carregamento de uma folha de mídia no alimentador multiuso.• Pressione Continuar para imprimir a página.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Atolamento de papel está acesa.• A luz Pressione Continuar está acesa.	A impressora detecta um atolamento. <ul style="list-style-type: none">• Pressione rapidamente o botão Continuar duas vezes para exibir a seqüência de luzes de atolamento.• Consulte "Eliminando atolamentos" neste cartão ou no CD de <i>publicações</i>.
<ul style="list-style-type: none">• A luz Pronta/Dados está acesa.• A luz Pouco toner está acesa.	A impressora está emitindo um alerta de que o nível de toner está baixo. Remova o cartucho e movimente-o para que seja possível imprimir mais algumas páginas antes de substituí-lo.

Eliminando atolamentos

Para apagar a luz de erro de **Atolamento de papel** e continuar a impressão, é preciso remover todos os atolamentos e pressionar **Continuar**.


A tabela a seguir pode ajudar a localizar o atolamento com base na seqüência de luzes de atolamento. No entanto, ainda é preciso verificar cada área possível de atolamento para localizar todos os atolamentos.

Seqüências de luzes de atolamento

Seqüência de luzes	Significado
<ul style="list-style-type: none">A luz Pronta/Dados está acesa.A luz Atolamento de papel está acesa.A luz Pressione Continuar está acesa.	Atolamento na entrada — consulte: <ul style="list-style-type: none">“Atolamentos sob o cartucho de impressão ou no fusor”“Atolamentos na bandeja”
<ul style="list-style-type: none">A luz Pouco toner está acesa.A luz Atolamento de papel está acesa.A luz Pressione Continuar está acesa.	Atolamento na saída — consulte: <ul style="list-style-type: none">“Atolamentos sob o cartucho de impressão ou no fusor”“Atolamentos atrás da porta da bandeja de saída traseira”
<ul style="list-style-type: none">A luz Pouco toner pisca.A luz Atolamento de papel está acesa.A luz Pressione Continuar está acesa.	Atolamento na unidade de frente e verso — consulte: <ul style="list-style-type: none">“Atolamentos sob a impressora”
<ul style="list-style-type: none">A luz Pronta/Dados pisca.A luz Atolamento de papel está acesa.A luz Pressione Continuar está acesa.	Atolamento no alimentador multiuso: <ul style="list-style-type: none">Remova quaisquer atolamentos do alimentador multiuso.Certifique-se de que a mídia de impressão no alimentador multiuso esteja carregada corretamente.

Atolamentos sob o cartucho de impressão ou no fusor


- 1 Abra a porta frontal superior utilizando as garras prendedoras.

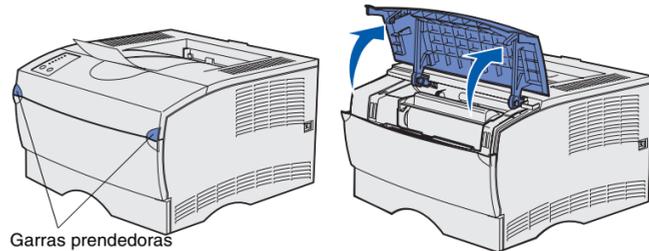

Garras prendedoras


- 2 Remova o cartucho de impressão.

CUIDADO! A parte interna traseira da impressora pode estar quente.

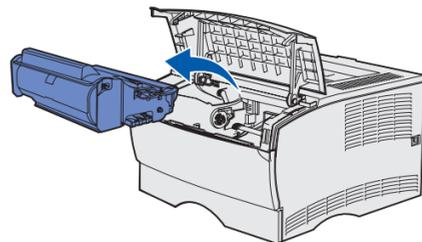

Aviso! Não toque no cilindro fotocondutor embaixo do cartucho de impressão.


- 3 Remova quaisquer atolamentos.

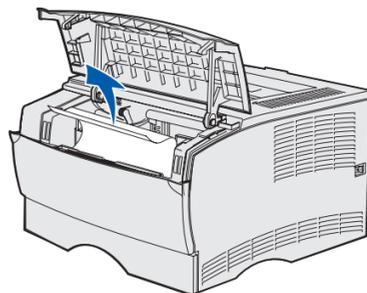


- 4 Reinstale o cartucho de impressão.
- 5 Feche a porta frontal superior.

Atolamentos atrás da porta da bandeja de saída traseira

- 1 Abra a porta da bandeja de saída traseira.

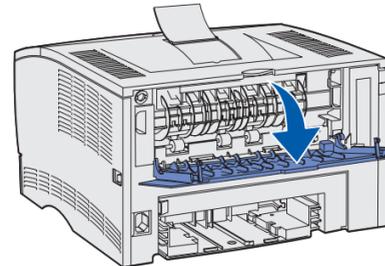

- 2 Remova quaisquer atolamentos.

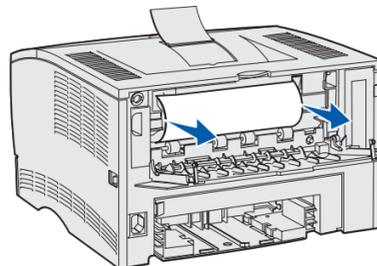


Para eliminar um atolamento nessa área, é preciso remover o cartucho de impressão.


- 3 Feche a porta da bandeja de saída traseira.

Atolamentos na bandeja

- 1 Abra cuidadosamente a bandeja até que você possa ver o atolamento.
- 2 Remova quaisquer atolamentos.

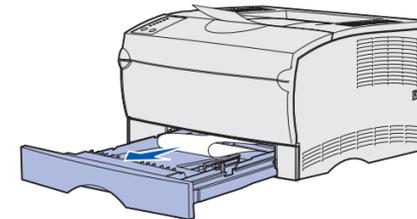

Se você vir uma mídia de impressão sobre a parada metálica, remova completamente a bandeja. Pressione a mídia de impressão para baixo para travar a chapa metálica em sua posição. Reposicione a mídia de impressão sob a parada metálica.

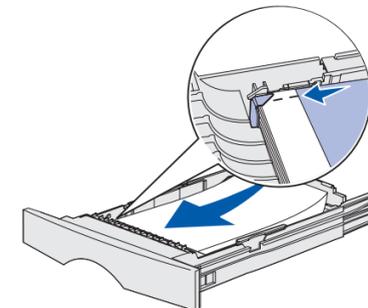


- 3 Reinstale a bandeja.

Atolamentos sob a impressora

A mídia de impressão pode atolar sob a impressora e acima da bandeja 1 quando a função de frente e verso estiver em uso. Para eliminar esse tipo de atolamento:


- 1 Remova completamente a bandeja 1.

- 2 Pressione a alavanca verde abaixo da impressora para a esquerda.

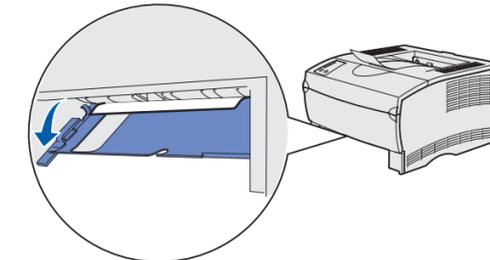


- 3 Remova quaisquer atolamentos.

- 4 Segure a guia na porta traseira e puxe para abrir a porta.

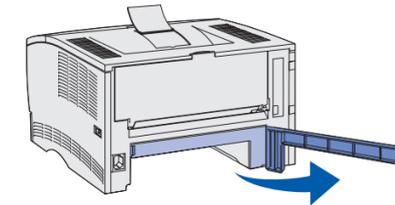

- 5 Pressione a alavanca verde abaixo da impressora para a direita.

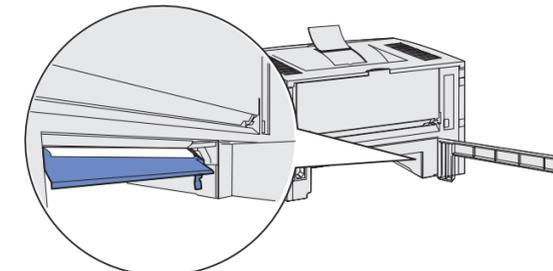

- 6 Remova quaisquer atolamentos.

- 7 Feche a porta traseira e reinstale a bandeja.

Atolamentos na bandeja de saída padrão ou no alimentador multiuso

Remova quaisquer atolamentos dessas áreas.

Se precisar de mais informações

- Consulte o *Guia de instalação* ou o CD de *publicações* para obter informações sobre o uso e a manutenção de sua impressora.
- Entre em contato com seu administrador ou com o Help desk se você possui perguntas sobre a impressão na rede.