



# Carte de référence rapide

## Chargement d'un tiroir


- 1 Retirez complètement le tiroir.

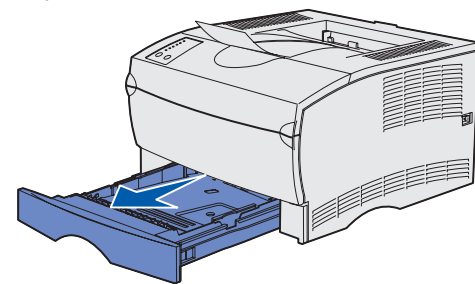


Pour le tiroir 500 feuilles optionnel, ouvrez le capot.

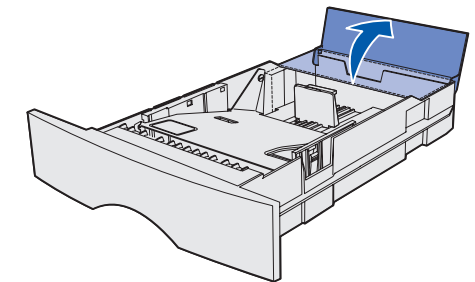


- 2 Appuyez sur la plaque métallique.

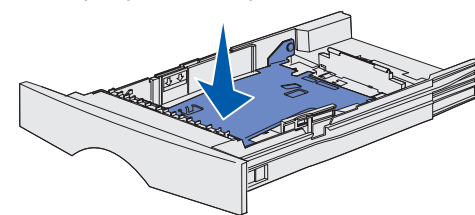


- 3 Pincez la patte du guide de largeur et le guide de largeur, puis faites glisser le guide-papier complètement vers la droite.
- 4 Pincez la patte du guide de longueur et le guide de longueur, puis faites glisser le guide-papier afin de l'étendre complètement.

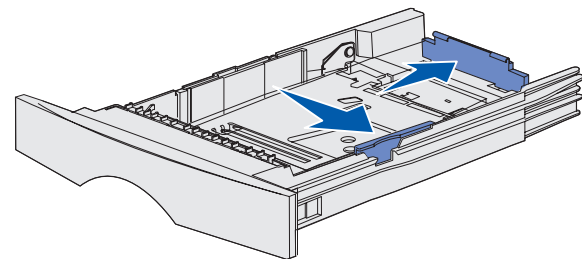

- 5 Déramez les feuilles. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Taquez-le sur une surface plane.

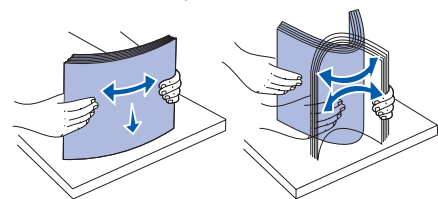


- 6 Placez le papier contre le côté gauche du tiroir et insérez-le sous la butée métallique, face à imprimer vers le bas et orientée vers l'avant du tiroir. Assurez-vous de ne pas plier les feuilles et de ne pas les froisser.

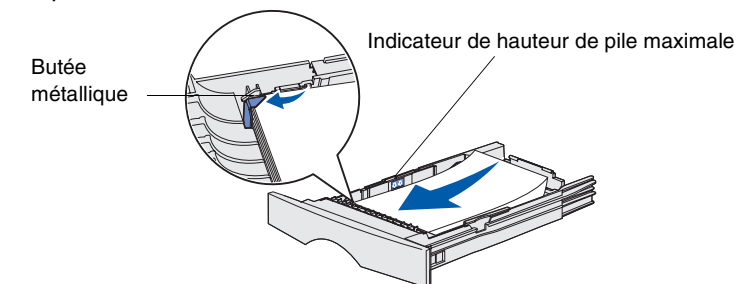


**Remarque :** Ne dépassez pas la hauteur maximale de la pile au risque de provoquer des bourrages.

- 7 Pincez la patte du guide de largeur et le guide de largeur, puis faites glisser le guide-papier vers le bord du support d'impression.
- 8 Pincez la patte du guide de longueur et le guide de longueur, puis faites glisser le guide-papier vers le bord du support d'impression.

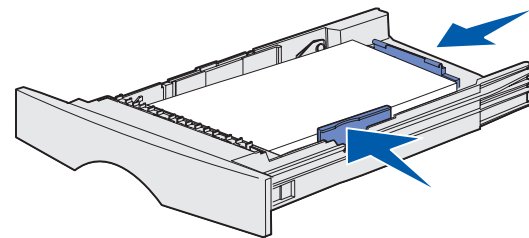

Pour le tiroir 500 feuilles optionnel, refermez le capot.

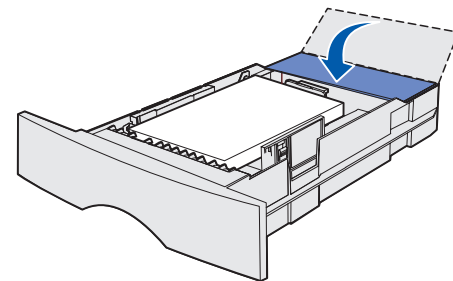


- 9 Réinstallez le tiroir.


## Alimentation du chargeur multifonction

Vous pouvez alimenter le chargeur multifonction avec du papier ordinaire, des enveloppes, des transparents, des bristols et des étiquettes.


- 1 Ouvrez la porte du chargeur multifonction, puis sortez l'extension.

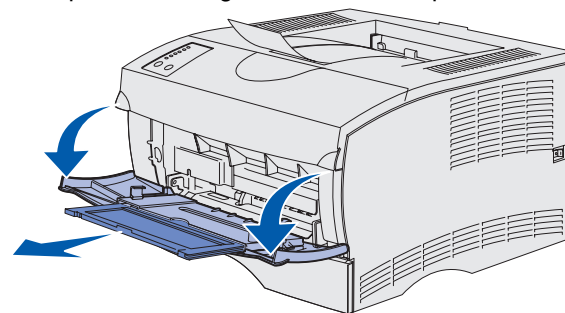

- 2 Dépliez l'extension.

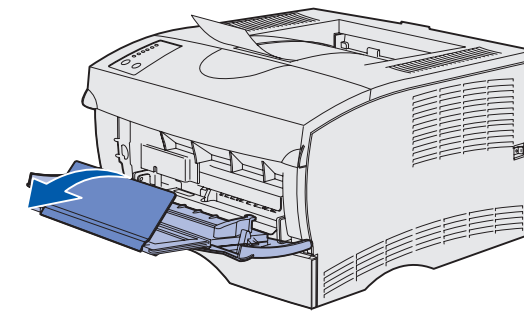


- 3 Faites glisser le guide de largeur complètement vers la droite.

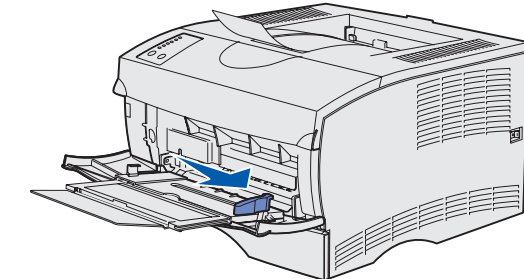

- 4 Insérez le papier (face à imprimer vers le haut) ou les enveloppes (rabat vers le bas) dans le chargeur. Appuyez sur le support d'impression pour l'insérer sans forcer.

**Remarque :** Orientez le support d'impression correctement en fonction de son format et de son type. Pour obtenir des informations détaillées sur l'orientation du support d'impression, reportez-vous au CD *Publications*. Ne surchargez pas le tiroir.

- 5 Faites glisser le guide de largeur afin qu'il effleure le côté de la pile.

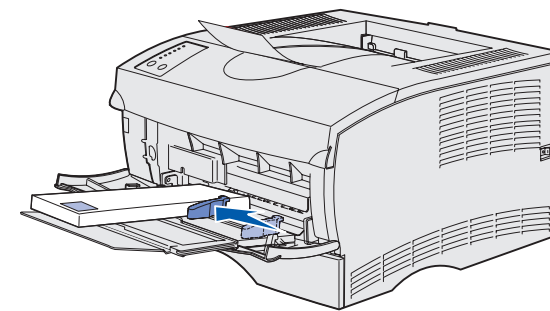

- 6 Depuis votre logiciel de traitement de texte, votre tableur, votre navigateur ou toute autre application, sélectionnez **Fichier** ▶ **Imprimer**.
- 7 Cliquez sur **Propriétés** (ou **Options, Imprimante, ou Mise en page**, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote d'imprimante.
- 8 Sélectionnez **Chargeur MF** dans la zone de liste Alimentation papier.
- 9 Sélectionnez le type de support d'impression (enveloppes, transparents, etc.) dans la zone de liste Type de support.
- 10 Cliquez sur **OK**, puis envoyez votre tâche d'impression normalement.

## Annulation d'une tâche d'impression

Si le travail que vous souhaitez annuler s'imprime et si le voyant **Prêt/Données** clignote, appuyez sur la touche **Annuler**. Tous les voyants s'allument pour indiquer que le travail d'impression est annulé.

## Impression de la page des paramètres des menus

Pour imprimer la page des paramètres des menus, appuyez sur la touche **Continuer** lorsque seul le voyant **Prêt/Données** est allumé.

## Conditions du panneau de commandes

Le panneau de commandes peut être utilisé pour accéder à des fonctions plus détaillées que celles décrites dans ce document. Reportez-vous au CD *Publications* pour de plus amples informations.

| Combinaison de voyants                | Etat de l'imprimante                                      |
|---------------------------------------|---|
| Voyant <b>Prêt/Données</b> allumé     | L'imprimante est prête à recevoir et traiter des données. |
| Voyant <b>Prêt/Données</b> clignotant | L'imprimante reçoit ou traite des données.                |

| Combinaison de voyants  | Etat de l'imprimante  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Prêt/Données</b> allumé</li> <li>• Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>           | L'imprimante attend des données supplémentaires.  |
| Voyant <b>Erreur</b> allumé   | Le capot supérieur de l'imprimante est ouvert ou la cartouche d'impression n'est pas installée.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Erreur</b> allumé</li> <li>• Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>                 | Une erreur secondaire s'est produite. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez rapidement à deux reprises sur la touche <b>Continuer</b> pour afficher la combinaison de voyants de code d'erreur secondaire.</li> <li>• Reportez-vous au CD <i>Publications</i> pour résoudre le problème.</li> </ul>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Charger/Retir. pap</b> allumé</li> <li>• Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>     | L'imprimante manque de support d'impression ou le support d'impression n'est pas correctement chargé.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Charger/Retir. pap</b> clignotant</li> <li>• Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imprimante vous invite à insérer une feuille unique dans le chargeur multifonction.</li> <li>• Appuyez sur la touche <b>Continuer</b> pour imprimer la page.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Bourrage papier</b> allumé</li> <li>• Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>        | L'imprimante a détecté un bourrage. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez rapidement à deux reprises sur la touche <b>Continuer</b> pour afficher la combinaison de voyants de bourrage.</li> <li>• Reportez vous à la section « Elimination des bourrages » de cette carte ou au CD <i>Publications</i>.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant <b>Prêt/Données</b> allumé</li> <li>• Voyant <b>Niveau bas</b> allumé</li> </ul>                  | L'imprimante vous avertit que le niveau de toner est faible. Il se peut que vous puissiez retirer et secouer la cartouche pour imprimer davantage de pages avant de la remplacer.   |

## Élimination des brouages

Pour que le voyant d'erreur **Bourrage papier** s'éteigne et que vous puissiez reprendre l'impression, vous devez éliminer tous les brouages et appuyer sur la touche **Continuer**.


Le tableau suivant peut vous aider à repérer le brouage en vous basant sur la combinaison de voyants. Cependant, vous devez toujours vérifier chaque zone de brouage éventuelle pour détecter toutes les feuilles bloquées.

### Combinaisons de voyants de brouage

| Combinaison de voyants  | Signification  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voyant <b>Prêt/Données</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Bourrage papier</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>     | Bourrage à l'entrée - voir : <ul style="list-style-type: none"> <li>« Bourrages sous la cartouche d'impression ou dans l'unité de fusion »</li> <li>« Bourrages dans un tiroir »</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voyant <b>Niveau bas</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Bourrage papier</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>       | Bourrage à la sortie - voir : <ul style="list-style-type: none"> <li>« Bourrages sous la cartouche d'impression ou dans l'unité de fusion »</li> <li>« Bourrages derrière la porte du réceptacle arrière »</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voyant <b>Niveau bas</b> clignotant</li> <li>Voyant <b>Bourrage papier</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul>   | Bourrage dans l'unité recto verso - voir : <ul style="list-style-type: none"> <li>« Bourrages sous l'imprimante »</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voyant <b>Prêt/Données</b> clignotant</li> <li>Voyant <b>Bourrage papier</b> allumé</li> <li>Voyant <b>Appuyez Continuer</b> allumé</li> </ul> | Bourrage dans le chargeur multifonction : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dégagez toute feuille bloquée dans le chargeur multifonction.</li> <li>Assurez-vous qu'un support d'impression est chargé correctement dans le chargeur multifonction.</li> </ul> |

### Bourrages sous la cartouche d'impression ou dans l'unité de fusion


- Ouvrez la porte supérieure avant à l'aide des pattes.

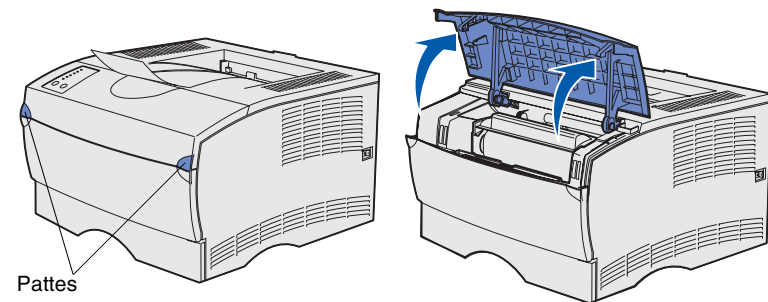

Pattes


- Retirez la cartouche d'impression.

**ATTENTION !** La partie arrière de l'intérieur de l'imprimante peut être brûlante.

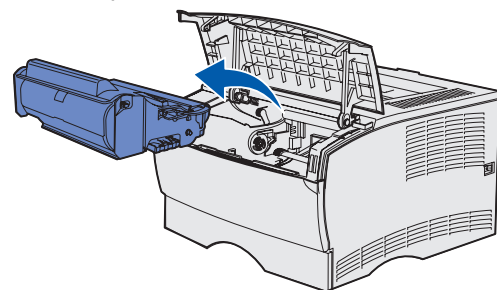

**Avertissement !** Ne touchez pas le cylindre du photoconducteur situé au bas de la cartouche d'impression.


- Dégagez tout papier bloqué.

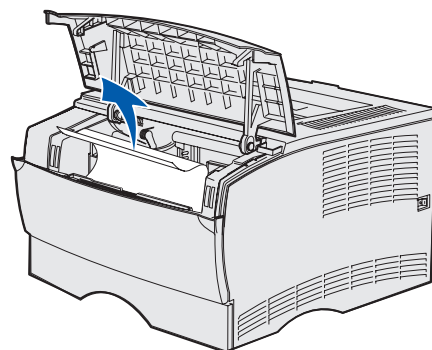


- Réinsérez la cartouche d'impression.
- Refermez la porte supérieure avant.

### Bourrages derrière la porte du réceptacle arrière

- Ouvrez la porte du réceptacle arrière.

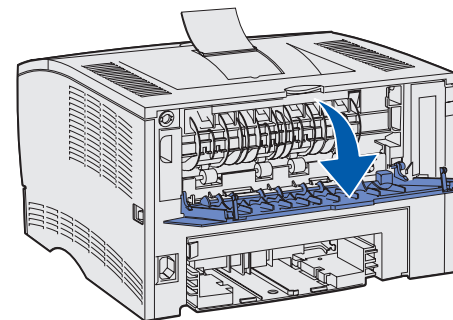

- Dégagez tout papier bloqué.

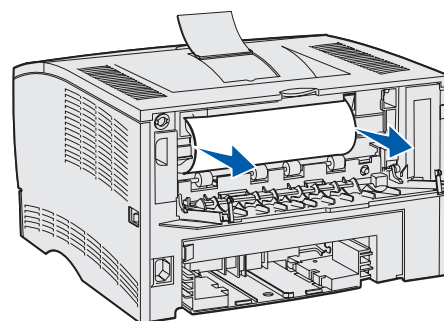


Il se peut que vous deviez retirer la cartouche d'impression pour éliminer un brouage survenu dans cette zone.


- Refermez la porte du réceptacle arrière.

### Bourrages dans un tiroir

- Ouvrez délicatement le tiroir jusqu'à ce que vous aperceviez le brouage.
- Dégagez tout papier bloqué.

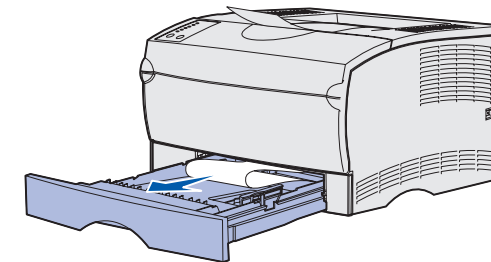

Si vous apercevez une feuille bloquée au-dessus de la butée métallique, retirez complètement le tiroir. Appuyez sur le support d'impression pour verrouiller la plaque métallique sur laquelle il repose. Remplacez le support d'impression sous la butée métallique.

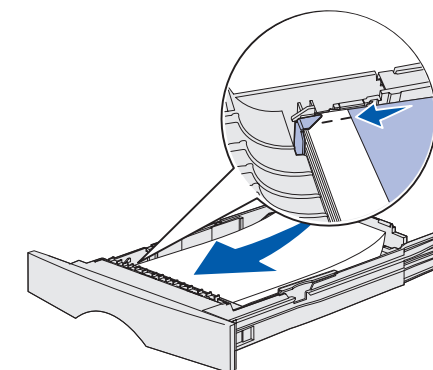


- Réinstallez le tiroir.


### Bourrages sous l'imprimante

Le support d'impression peut se bloquer sous l'imprimante et au-dessus du tiroir 1 lors de l'utilisation de la fonction recto verso. Pour éliminer ce type de brouage :


- Retirez complètement le tiroir 1.
- Appuyez sur le levier vert situé à gauche, sous l'imprimante.

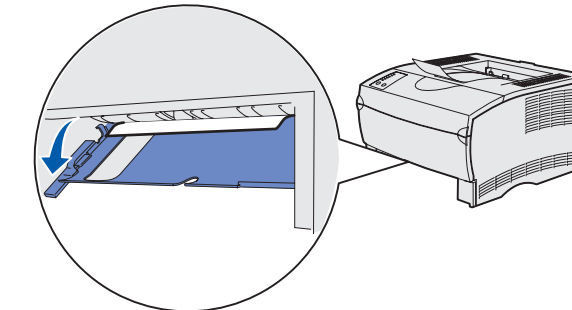

- Dégagez tout papier bloqué.
- Saisissez la patte située sur la porte arrière et tirez la porte pour l'ouvrir.

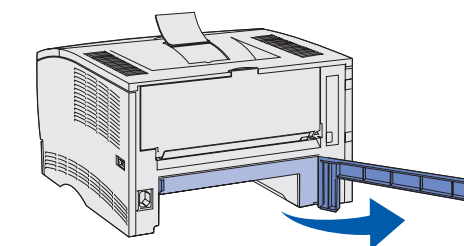

- Appuyez sur le levier vert situé à droite, sous l'imprimante.

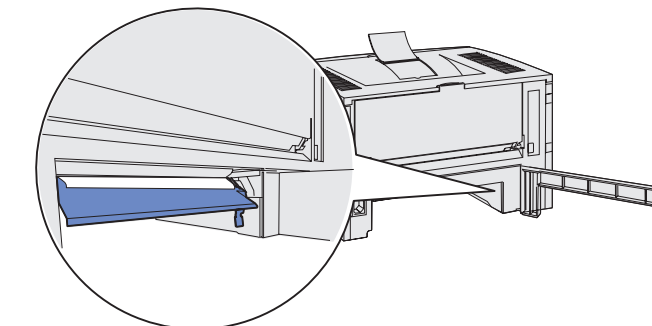

- Dégagez tout papier bloqué.
- Refermez la porte arrière, puis réinsérez le tiroir.

### Bourrages dans le réceptacle standard ou dans le chargeur multifonction

Retirez tout papier bloqué dans ces zones.

### Pour de plus amples informations

- Reportez-vous au *Guide d'installation* ou au *CD Publications* pour obtenir des informations sur l'utilisation et la maintenance de votre imprimante.
- Contactez votre administrateur ou le bureau d'assistance si vous avez des questions sur l'impression réseau.